

Guia simples do usuário

Obrigado por comprar este produto da Samsung.
Para receber uma assistência mais completa, registre o seu produto em www.samsung.com
Modelo _____ Nº de série _____

As figuras e ilustrações neste Guia simples do usuário são fornecidas apenas para fins de referência e podem ser diferentes da aparência real dos produtos.
O design e as especificações do produto podem ser alterados sem aviso prévio.

Contate a Samsung Internacional	
Se você tem dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contate os canais de Serviço ao Cliente da Samsung.	
Centros de Serviço Samsung ☎	Web Site
0800 555 0000 (Demais cidades e regiões)	www.samsung.com/br/support
4004-0000 (Capitais e grandes centros)	



SAC
CAPITAIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS
4004-0000
DEMAIS LOCALIDADES
0800-555-0000
SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

www.samsung.com.br

Horário de Atendimento:
Segunda à sexta: 08:00hs às 22:00hs
Sábados e domingos: 09:00hs às 18:00hs

ATENÇÃO

**A EXPOSIÇÃO A SINAIS SONOROS
ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE
CAUSAR DANOS AO SISTEMA
AUDITIVO**



BN68-22748B-00

© 2025 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

- Entre em contato com um centro de serviço autorizado Samsung para obter informações, se você pretende instalar sua TV em um local com muita poeira, altas ou baixas temperaturas, muita umidade, substâncias químicas ou onde ela funcionará 24 horas por dia, como em um aeroporto, uma estação ferroviária, etc. Se você não fizer isso, poderá causar sérios danos à sua TV.
- Não exponha este dispositivo a respingos.

Montagem da TV na parede



Se esta TV for instalada na parede, siga as instruções exatamente como recomendado pelo fabricante. Se não for bem instalada, a TV poderá deslizar ou cair, causando ferimentos graves a crianças ou adultos e danificando seriamente a TV.

- O kit do suporte de parede da Samsung não acompanha o produto e é vendido separadamente no centro de Serviço Samsung.
- A Samsung Electronics não se responsabiliza por nenhum dano ao produto ou ferimento causado a você ou a outras pessoas caso decida instalar o suporte de parede por sua conta.
- A Samsung não se responsabiliza por danos ao produto nem por ferimentos quando for usado um suporte de parede não especificado ou que não esteja em conformidade com os padrões VESA (norma internacional que determina a compatibilidade entre a TV e o suporte de fixação), ou quando o consumidor não seguir as instruções de instalação do produto.
- Instale o suporte em uma parede sólida e perpendicular ao chão. Antes de fixar o suporte a superfícies que não sejam placas de gesso, entre em contato com o revendedor mais próximo para obter informações adicionais. (Pode não ser possível comprar esse tipo de kit de montagem na parede, dependendo da região geográfica.)
- Se deseja instalar um kit de montagem na parede utilizando somente os dois parafusos superiores, certifique-se de usar um kit de montagem na parede Samsung que suporte esse tipo de instalação. (Pode não ser possível comprar esse tipo de kit de montagem na parede, dependendo da região geográfica.)
- Não instale a TV a uma inclinação maior do que 15 graus.
- As medidas padrão para kits de montagem na parede são mostradas na tabela abaixo Manual de desempacotamento e instalação.



Não instale o kit de montagem na parede enquanto a TV estiver ligada. Isso pode causar ferimentos ocasionados por choque elétrico.

- Não utilize parafusos mais longos do que a dimensão padrão ou que não estejam em conformidade com as especificações VESA para parafusos padrão. Parafusos muito longos podem danificar o interior da TV.

- Para suportes de parede que não estejam em conformidade com as especificações VESA para parafusos padrão, o comprimento dos parafusos pode ser diferente, dependendo das especificações do suporte.
- Não aperte os parafusos com muita força. Isso pode danificar o produto ou fazer com que ele caia, causando ferimentos. A Samsung não se responsabiliza por esses tipos de acidentes.
- Conte sempre com a ajuda de duas pessoas para instalar a TV na parede.
 - Os modelos de 82 polegadas ou maiores, precisam de quatro pessoas para instalar a TV na parede.

Fornecimento de ventilação adequada para a TV

Quando instalar sua TV* e a One Connect Box, mantenha uma distância de, no mínimo, 10 cm entre a a TV* e a One Connect Box e outros objetos (paredes, laterais de móveis, etc.) para assegurar ventilação adequada. Não fornecer a ventilação adequada pode causar incêndio ou algum problema com o produto devido ao aumento da temperatura interna.
*: One Connect somente modelo com suporte

- Se usar uma base ou um suporte de parede para a TV, é altamente recomendado utilizar somente as peças fornecidas pela Samsung Electronics. Usar peças fornecidas por outro fabricante pode provocar problemas ao produto ou ferimentos ocasionados pela queda do produto.

Precaução de segurança



Cuidado: Puxar, empurrar ou subir na TV pode fazer com que ela caia. Não se apoie nem desestabilize a TV. Isso pode fazer com que a TV tombe e cause ferimentos graves, podendo até levar à morte. Siga todas as instruções de segurança fornecidas no folheto de segurança que acompanha a TV. Para maior estabilidade e segurança, você pode adquirir e instalar o dispositivo ant queda, seguindo as instruções em "Para evitar que a TV caia".



AVISO: Nunca coloque a TV em um local instável. A TV poderá cair, provocando ferimentos ou morte. Muitas lesões podem ser evitadas tomando precauções simples, como:

- Use sempre os armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pela Samsung.
- Sempre use mobília que possa suportar a TV de forma segura.
- Sempre garanta que a TV não está suspensa na margem da mobília que a suporta.
- Sempre instrua quanto aos perigos de subir na mobília para alcançar a TV ou seus controles.
- Sempre organize os cabos conectados à TV para que não tropecem neles nem sejam puxados ou agarrados.
- Nunca coloque a TV em um local instável.

Antes de ler este Guia simples do usuário

Esta TV vem com este Guia simples do usuário e um Guia do usuário incorporado.
[Botão direcional esquerdo] > [Ícone de engrenagem] Configurações > Suporte > Dicas e guias do usuário > Abrir Guia do usuário
Neste site (www.samsung.com.br), você pode baixar os manuais e ver seus conteúdos no computador ou em um dispositivo móvel.


Aviso! Instruções de segurança importantes

Leia as instruções de segurança antes de usar a TV.
Consulte a tabela a seguir para uma explicação sobre os símbolos que podem estar presentes em seu produto Samsung.

CUIDADO	
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRA.	
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA). NÃO HÁ PEÇAS MANUSEÁVEIS PELO USUÁRIO NO INTERIOR. ENCAMINHE TODO ATENDIMENTO A UM TÉCNICO QUALIFICADO.	
	Este símbolo indica que há alta voltagem presente no interior. É perigoso fazer qualquer tipo de contato com qualquer parte interna deste produto.
	Este símbolo indica que este produto contém uma literatura importante sobre sua operação e manutenção.
	Produto de classe II: este símbolo indica que não é necessária uma conexão de segurança de aterramento (terra). Se esse símbolo não estiver presente em um produto com um cabo de alimentação, o produto DEVE ter uma conexão confiável com aterramento de proteção (terra).
	Tensão CA: a tensão nominal marcada com este símbolo é de corrente alternada (CA).
	Tensão CC: a tensão nominal marcada com este símbolo é de corrente contínua (CC).
	Cuidado. Consulte as instruções de uso: Este símbolo instrui o usuário a consultar o Guia simples do usuário para obter mais informações de segurança.

- Nunca coloque a TV sobre mobília alta (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar tanto a mobília como a TV em um suporte adequado.
 - Nunca coloque a TV sobre tecidos ou outros materiais que possam estar entre a TV e a mobília.
 - Nunca coloque itens que estimulem subidas, como brinquedos e controles remotos, na parte superior da televisão ou nos móveis onde a televisão está colocada.
- Se a TV existente for colocada em um outro local, aplicam-se as mesmas considerações mencionadas acima.
- Quando tiver que reposicionar ou levantar sua TV para substituição ou limpeza, não remova a base.

Para evitar a queda da TV

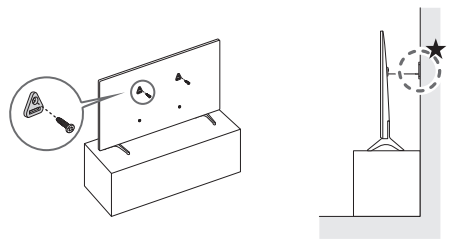


- ★ : Chumbador (não fornecido)
- Usando os parafusos adequados, fixe com firmeza um conjunto de suportes na parede. Verifique se os parafusos estão firmemente presos na parede.
 - Dependendo do tipo de parede, poderão ser necessários outros materiais, como chumbadores.
 - Usando os parafusos do tamanho adequado, prenda com firmeza um conjunto de suportes à TV.
 - Para as especificações de parafuso, consulte "Parafuso padrão" na tabela Manual de desempacotamento e instalação.
 - Conecte os suportes presos na TV e os suportes presos na parede com um cabo durável e resistente e, em seguida, prenda o cabo com firmeza.
 - Instale a TV próximo à parede para que ela não caia para trás.
 - Conecte o cabo de forma que os suportes fixados na parede estejam na mesma altura que os suportes fixados na TV ou numa altura abaixo desses suportes.

Precauções ao instalar a TV com um suporte

(Somente The Frame)

Quando instalar a TV com um suporte, evite colocar o suporte na parte posterior da superfície da mesa. Não fazer isso pode fazer com que o sensor de movimento na parte inferior da TV não funcione corretamente.

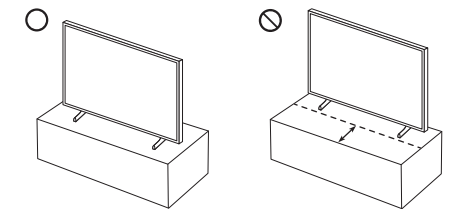

Energia

- Não sobrecarregue tomadas, extensões ou adaptadores além da tensão e de suas capacidades. Isso pode causar incêndio ou choque elétrico. Consulte a seção de especificações de energia do manual ou a etiqueta da fonte de alimentação no produto para obter informações sobre tensão e amperagem.
- Direcione os cabos de energia para que não sejam pisados ou pressionados por objetos postos sobre ou contra eles. Preste especial atenção aos cabos nas extremidades dos plugues, nas tomadas e no ponto de onde saem do aparelho.
- Nunca insira objetos metálicos nas peças abertas deste dispositivo. Isso pode causar choque elétrico.
- Para evitar choque elétrico, nunca toque na parte interna deste dispositivo. Este dispositivo somente deve ser aberto por um técnico qualificado.
- Certifique-se de conectar o cabo de alimentação até que esteja firmemente posicionado. Ao desconectar o cabo de alimentação de uma tomada, sempre puxe pelo plugue do cabo de alimentação. Nunca desconecte puxando o cabo de alimentação. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Se este aparelho não funcionar normalmente — principalmente, se emitir sons ou odores incomuns — desconecte-o imediatamente e entre em contato com um revendedor autorizado ou o centro de serviço Samsung.
- Para proteger este dispositivo contra os efeitos de quedas de raios, ou quando não for usando por longos períodos, certifique-se de desconectá-lo da tomada e desconecte a antena ou o sistema de cabos.
 - A poeira acumulada pode provocar choque elétrico, fuga de corrente elétrica ou incêndio, fazendo com que o cabo de alimentação gere faúlhas e seja aquecido ou que o isolamento deteriore.
- Use apenas plugues e tomadas devidamente aterrados.
 - Um aterramento impróprio pode provocar choque elétrico ou danos ao equipamento. (Apenas para equipamento de Classe I.)
- Para desligar totalmente este dispositivo, deve-se desconectá-lo da tomada de parede. Para garantir que este dispositivo possa ser desconectado rapidamente, caso seja necessário, certifique-se de que a tomada de parede e o conector de energia estão prontamente acessíveis.

Instalação

- Não coloque este dispositivo próximo ou sobre um radiador de calefação ambiente ou aquecedor de ambientes elétrico ou onde fique exposto à luz solar direta.
- Não coloque recipientes (vasos, etc.) contendo água sobre este dispositivo, uma vez que isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não exponha este aparelho à chuva ou umidade.

Operação

- Este dispositivo usa pilhas. Em sua comunidade pode haver regulamentos ambientais que exijam o descarte apropriado dessas pilhas. Entre em contato com suas autoridades locais para obter informações sobre descarte ou reciclagem.
- Guarde os acessórios (controle remoto, etc.) em um local seguro fora do alcance.
- Não deixe o produto cair nem bata-o. Se o produto estiver danificado, desconecte o cabo de alimentação e entre em contato com o centro de serviço Samsung.
- Não descarte o controle remoto ou as baterias no fogo.
- Não provoque curto-circuito, não desmonte nem superequeça as pilhas.
- Nunca remova a película polarizadora depois de remover a película protetora da tela.
 - Se não encontrar a etiqueta de remoção da película protetora, significa que a película protetora já foi removida.
- CUIDADO:** Há perigo de explosão se as pilhas usadas no controle remoto forem substituídas pelo tipo incorreto de pilhas. Troque somente pelo mesmo tipo ou equivalente.
- AVISO** - Não use fumigadores líquidos que contenham produtos químicos, como repelentes de mosquitos ou purificador de ar, ao redor do produto.
 - Se o vapor entrar em contato com a superfície do produto ou entrar no produto, poderá causar manchas ou mau funcionamento.
- AVISO** – PARA IMPEDIR A DISSEMINAÇÃO DE INCÊNDIO, SEMPRE MANTENHA VELAS E OUTROS ITENS COM CHAMAS ABERTAS AFASTADAS DESTES PRODUTO.



Cuidados com a TV

- Para limpar este dispositivo, desconecte o cabo de alimentação da tomada e limpe-o com um pano seco e macio. Não use nenhum produto químico, como cera, benzeno, álcool, solventes, inseticidas, odorizadores de ar, lubrificantes ou detergentes. Esses produtos químicos podem danificar a aparência da TV ou apagar a impressão no produto.
- A parte externa e a tela da TV podem ser riscados durante a limpeza. Para evitar riscos, certifique-se de limpar a parte externa e a tela com cuidado usando um pano macio.
- Não borrife água ou qualquer outro líquido diretamente na TV. Qualquer líquido que entrar em contato com o produto poderá provocar falha, incêndio ou choque elétrico.

01 Conteúdo da embalagem

Certifique-se de que os itens a seguir estão incluídos no material que acompanha sua TV. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o revendedor.

- Guia simples do usuário
- Certificado de garantia / Guia de regulamentação (não disponível em todos os locais)
- *Controle Remoto Samsung Smart
- *Cabo de alimentação da TV
- *Cabo de alimentação fino
- **Fonte de alimentação
- **Cabo da fonte de alimentação x 2
- **Adaptador de energia tipo C
- **Cabo C para C
- **Wireless One Connect Box
- *Adaptador para suporte de parede x 2
- **One Connect Box
- **Cabo de alimentação da One Connect Box
- **Cabo do One Connect x 2
- **Suporte de Cabo One Connect (para instalação na parede)


*: Alguns dos itens especificados acima podem não estar incluídos no pacote, dependendo do modelo do produto ou da área geográfica.
**: Alguns componentes podem não ser fornecidos, dependendo do método de conexão do One Connect (conexão com ou sem fio).
***: O número de cabos One Connect fornecidos podem ser diferentes, dependendo do modelo.

- Alguns dos itens especificados acima podem não estar incluídos no pacote, dependendo do modelo da TV.
- As cores e os formatos dos itens podem variar dependendo do modelo.
- Os cabos não inclusos podem ser adquiridos separadamente.
- Verifique se há acessórios escondidos atrás ou dentro dos materiais da embalagem ao abrir a caixa.

A tela pode ser danificada por pressão direta quando manuseada incorretamente. Como mostra a figura, segure as bordas da tela ao levantar a TV. Para obter mais informações sobre manuseio, consulte o Manual de desempacotamento e instalação que acompanha este produto.



Utilizando o suporte para cabos One Connect
(Somente S95F, The Frame (LS03FA))
Você pode utilizar o suporte para cabos One Connect para organizar os cabos durante a instalação do suporte de parede.

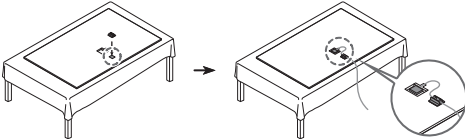

- A imagem pode ser diferente, dependendo do modelo.

Sensor ecológico e brilho da tela

O sensor ecológico ajusta o brilho da TV automaticamente. O sensor ecológico mede a luminosidade do ambiente e otimiza o brilho da TV automaticamente para reduzir o consumo de energia. Se você quiser desativar esta função, acesse > botão direcional esquerdo > Configurações > Todas as Configurações > Geral e Privacidade > Alimentação e Economia de Energia > Otimização de Brilho.

- O sensor ecológico está localizado na parte inferior da TV. Não obstrua o sensor com nenhum material. Isso pode reduzir o brilho da imagem.

05 Especificações e outras informações

Especificações

Resolução da tela QN9**F: 7680 x 4320 pixels Outros modelos: 3840 x 2160 pixels
Som (saída) QN7*F: 20 W QN80F: 30 W S90F (42"): 20 W, S90F (48"-83"): 40 W QN90F (43"): 20 W, QN90F (50"): 40 W QN90F (55"-115"): 60 W S95F/QN900F: 70 W LS03FA (43"-50"): 20 W, LS03FA (55"-65"): 40 W
Consumo de energia Operação normal - W QN75QN70FA: 270 W QN55QN80FA: 235 W / QN65QN80FA: 280 W QN75QN80FA: 340 W QN43QN90FA:145 W / QN50QN90FA: 175 W QN55QN90FA: 240 W / QN65QN90FA: 275 W QN98QN90FA: 485 W QN65QN900FG: 460 W / QN75QN900FG: 490 W QN43LS03FA: 110 W / QN50LS03FA: 125 W QN55LS03FA: 170 W / QN65LS03FA: 215 W QN42S90FA: 200 W / QN48S90FA: 240 W QN55S90FA: 320 W / QN65S90FA: 440 W QN77S90FA: 590 W / QN83S90FA: 770 W QN65S95FA: 540 W / QN77S95FA: 700 W
Temperatura de funcionamento em graus Celsius (°C): 10 a 40 Umidade de funcionamento: 10% a 80%, sem condensação Temperatura de armamento em graus Celsius(°C): -20 a 45 Umidade de armazenamento: 5% a 95%, sem condensação

- Observações**
- Este dispositivo é um equipamento digital Classe B.
 - Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte as informações na etiqueta fixada ao produto.
 - Na maioria dos modelos, a etiqueta está fixada na parte traseira da TV. (Em alguns modelos, a etiqueta está dentro da cobertura do terminal.)
 - Nos modelos One Connect Box a etiqueta é afixada na parte inferior da One Connect Box.

02 Conexão da TV à One Connect Box

(One Connect Box somente modelo com suporte)

Para obter mais informações sobre como se conectar por meio da One Connect Box, consulte Manual de desempacotamento e instalação.



- Não use a One Connect Box na posição invertida ou vertical.
- Tome cuidado para não sujeitar o cabo a nenhuma das ações abaixo. O Cabo do One Connect possui um circuito de energia.



Dobrar



Torcer



Puxar



Exercer pressão sobre



Choque elétrico

PRODUTO A LASER CLASSE1 (somente The Frame (LS03FA))

- Cuidado – Radiação laser invisível quando aberto. Não olhe fixamente para o raio.
 - Não dobre muito o Cabo do One Connect. Não corte o cabo.
 - Não coloque materiais pesados sobre o cabo.
 - Não desmonte nenhum dos conectores do cabo.
- Cuidado – O uso de controles, ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados neste manual pode resultar em exposição perigosa à radiação.

03 Configuração inicial

- Ao ligar sua TV pela primeira vez, ela iniciará imediatamente a Configuração inicial. Siga as instruções exibidas na tela e defina as configurações básicas da TV para se adequar ao seu ambiente de visualização.
- Você precisará de uma conta da Samsung para acessar nossos serviços inteligentes baseados em rede. Se optar por não fazer login, você só poderá se conectar à TV terrestre (aplicável apenas a dispositivos com sintonizadores) e a dispositivos externos, por exemplo, via HDMI.
 - Quando instalar o modelo 43LS03F como suporte de parede, ele pode ser instalado e usado verticalmente.
 - Alguns recursos podem não utilizar o modo retrato ou de tela inteira.
 - A configuração inicial é otimizada para o modo paisagem.

- No Manual de desempacotamento e instalação o peso mencionado pode variar de acordo com a região.
- Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistema operando em caráter primário.
- Para conectar um cabo de rede, utilize um cabo CAT 7 (*tipo STP) para a conexão. (100/10 Mbps)
 - * Par Trançado Blindado
- As imagens e especificações do Manual de desempacotamento e instalação podem diferir do produto real.
- O uso deste equipamento é restrito a ambientes fechados (Somente QN900F, QN950F, QN990F, The Frame (LS03FW))

Redução do consumo de energia

Ao desligar a TV, ela entra em modo de espera. No modo de espera, ela continua consumindo uma pequena quantidade de energia. Para diminuir o consumo de energia, desconecte o cabo de alimentação quando não pretender usar a TV por um longo período.

Informações importantes sobre a garantia com relação à visualização no formato da TV

Consulte o termo de garantia para obter mais informações sobre a garantia do produto incluído neste manual.


As telas de LED no formato wide screen (16:9, relação de largura x altura da tela) são projetados essencialmente para exibir vídeo full motion no formato wide screen. As imagens exibidas nelas devem estar, principalmente, no formato widescreen 16:9, ou serem expandidas para preencher a tela caso o seu modelo ofereça tal função e as imagens estejam em constante movimento. A exibição de gráficos e imagens parados na tela, como as barras escuras laterais nas programações e vídeos da TV em formato padrão não expandido, deve ser limitada a não mais de 5% do tempo total de visualizações na TV por semana. Além disso, a exibição de outras imagens e textos parados, como notícias sobre o valor de ações, exibições de videogames, logotipos, sites ou gráficos e padrões de computador, deve ser limitada para todas as TVs, conforme descrição acima. A exibição de imagens paradas que ultrapasse as orientações acima pode causar um desgaste irregular das telas de LED e, conseqüentemente, problemas de imagens duplicadas permanentes na tela. Para evitar que isso ocorra, varie a programação e as imagens, exibindo imagens em movimento, em tela cheia, em vez de imagens paradas ou barras escuras. Nos modelos LED que oferecem recursos de enquadramento de imagem, utilize esses controles para visualizar formatos diferentes como uma imagem em tela cheia.

Esteja atento à seleção e à duração dos formatos de TV utilizados para visualização. O desgaste irregular da tela de LED como resultado da seleção e do uso de formatos, bem como imagens fantasmas permanentes, não são cobertos pela garantia limitada Samsung.

Uso da Botão de Funções da TV

Pode ligar a TV com o **Botão de Funções da TV** na parte inferior da TV e, em seguida, use o **Menu de Controle**. O **Menu de Controle** será exibido quando o **Botão de Funções da TV** for pressionado, enquanto a TV estiver ligada.

- A posição e o formato dos botões na parte inferior da TV podem ser diferentes, dependendo do modelo.
- A tela pode escurecer se não for removida a película do logotipo Samsung ou da parte inferior da TV. Se a película protetora estiver aplicada, remova-a.



- A** Menu de Controle
- B** Botão Botão de Funções da TV / Sensor do controle remoto / Botão do microfone / *Sensor de movimento
- C** Botão de Funções da TV / Sensor do controle remoto
- D** Botão do microfone

*: Somente The Frame

Como ligar e desligar o microfone

Tipo A




Tipo C



Tipo B



Tipo D

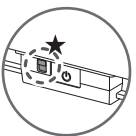

★ : Botão liga e desliga

- Você pode ligar ou desligar o microfone usando o respectivo botão na parte inferior ou traseira da TV. Se o microfone estiver desligado, todos os recursos de voz e som usando o microfone não estarão disponíveis.
- Esta função é compatível somente com a QN7*F/QN8*F/QN9*F/QN9**F/S9*F/The Frame.
 - A posição e o formato do botão do microfone podem ser diferentes dependendo do modelo.
 - Durante a análise com dados do microfone, os dados não são salvos.

Informação Ambiental

Embalagem:

Toda o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação a destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou consulta, ligue para Central de Atendimento 0800 555 0000. A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.

<QN70F>



WCF730M 10378-24-09657
WIC212S 20557-22-02217

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 10378-24-09657. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 20557-22-02217. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

<QN900F>



WCF940M 10374-24-09657
WIC212S 20557-22-02217

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 10374-24-09657. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 20557-22-02217. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

<QN80F (55"-75")>



WCB738M 17588-20-02217
WIC212S 20557-22-02217

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 17588-20-02217. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 20557-22-02217. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

04 Solução de problemas e manutenção

Solução de problemas

Para mais informações, consulte "Solução de problemas" no Guia do usuário.

> botão direcional esquerdo > Configurações > Suporte > Dicas e guias do usuário > Abrir Guia do usuário > Solução de problemas

- Se nenhuma das dicas de solução de problemas se aplicar ao seu caso, acesse "www.samsung.com.br" e clique em Suporte ou entre em contato com o centro de serviço da Samsung.
- Este painel é formado por subpixels que exigem tecnologia sofisticada de produção. No entanto, podem haver alguns pixels luminosos ou escuros na tela. Esses pixels não terão nenhum impacto no desempenho do produto.
 - Para manter sua TV em condições ideais, atualize-a com o software mais recente. Use as funções **Atualizar Agora** ou **Atualização Automática** no menu da TV (> botão direcional esquerdo > Configurações > Suporte > Atualização de Software > Atualizar Agora ou Atualização Automática).

A TV não liga.

- Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado com segurança ao Produto e à tomada da parede.
- Certifique-se de que a tomada de parede está funcionando e que o sensor do controle remoto na parte inferior da TV está aceso e brilhando em vermelho contínuo.
- Tente pressionar o **Botão de Funções da TV** na parte inferior da TV para verificar se o problema não se encontra no controle remoto. Caso a TV ligue, consulte a seção "O controle remoto não funciona".

O controle remoto não funciona.

- Verifique se o sensor do controle remoto na parte inferior da TV pisca quando você pressiona o botão no controle remoto.
 - Quando a bateria do controle remoto descarregar, carregue-a usando a porta de carregamento USB (tipo C) ou vire o controle remoto para expor a célula solar à luz.
- Tente apontar o controle remoto diretamente para a TV a uma distância de 1.5 m a 1.8 m.
- Se a TV veio com um Controle Remoto Samsung Smart (controle remoto Bluetooth), certifique-se de emparelhar o controle remoto com a TV. Para parear um Controle Remoto Samsung Smart, pressione os botões e juntos por 3 segundos.

<LS03F (43"-55")>



WCF734M 10376-24-09657
WIC212S 20557-22-02217
MDRDI304 10377-24-09657

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 10376-24-09657. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 20557-22-02217. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 10377-24-09657. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

<S95F>



WCB735M 04743-25-02217
WIC212S 20557-22-02217

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 04743-25-02217. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 20557-22-02217. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

<QN90F (43"-50")>



WCB737M 18596-21-02217
WIC212S 20557-22-02217

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 18596-21-02217. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 20557-22-02217. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

<QN90F (55"-65") / S90F (42")>



WCB731M 18596-21-02217
WIC212S 20557-22-02217

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 18596-21-02217. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 20557-22-02217. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

<QN90F (98"-115")>



WCA731M 17590-20-02217
WIC212S 20557-22-02217

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 17590-20-02217. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 20557-22-02217. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

<S90F (48"-83")>



WCB730M 18596-21-02217
WIC212S 20557-22-02217

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 18596-21-02217. Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 20557-22-02217. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>