

# Refrigerador

---

## Manual do usuário

---

Eletrrodoméstico de livre instalação

**SAMSUNG**

# Índice

---

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Informações de segurança</b>                                                               | <b>3</b>  |
| O que é necessário saber sobre as instruções de segurança                                     | 3         |
| Símbolos de segurança e precauções importantes:                                               | 4         |
| Precauções de segurança importantes                                                           | 5         |
| Como minimizar o consumo de energia                                                           | 6         |
| Este eletrodoméstico é destinado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como: | 6         |
| Placas de advertência graves para o transporte e o local                                      | 7         |
| Avisos de instalação críticos                                                                 | 7         |
| Precauções de instalação                                                                      | 9         |
| Avisos de utilização críticos                                                                 | 9         |
| Precauções de utilização                                                                      | 11        |
| Precauções de limpeza                                                                         | 13        |
| Avisos de descarte críticos                                                                   | 13        |
| Sugestões adicionais para uma utilização adequada                                             | 14        |
| Instruções sobre a REEE                                                                       | 15        |
| <b>Instalação</b>                                                                             | <b>16</b> |
| Refrigerador em resumo                                                                        | 17        |
| Instalação passo a passo                                                                      | 20        |
| <b>Operações</b>                                                                              | <b>41</b> |
| Painel principal                                                                              | 41        |
| SmartThings                                                                                   | 49        |
| Recomendações para reconhecimento de voz                                                      | 52        |
| Recursos especiais                                                                            | 52        |
| <b>Manutenção</b>                                                                             | <b>65</b> |
| Manuseio e cuidados                                                                           | 65        |
| Limpeza                                                                                       | 71        |
| Substituição                                                                                  | 72        |
| <b>Solução de problemas</b>                                                                   | <b>75</b> |
| Geral                                                                                         | 75        |
| Você ouve sons anormais vindos do refrigerador?                                               | 83        |
| SmartThings                                                                                   | 85        |
| LCD                                                                                           | 86        |
| <b>Open Source Announcement</b>                                                               | <b>87</b> |
| Open Source Announcement                                                                      | 87        |

# Informações de segurança

---

Antes de utilizar o refrigerador Samsung, leia atentamente este manual para se certificar de que saiba como operar os recursos e funções que o seu novo eletrodoméstico oferece de maneira segura e eficiente.

## O que é necessário saber sobre as instruções de segurança

---

- As advertências e instruções de segurança importantes neste manual não abrangem todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer.  
É sua responsabilidade usar o bom senso e ser cuidadoso e atento ao instalar, fazer manutenção e utilizar o eletrodoméstico.
- Como as instruções operacionais a seguir abrangem diversos modelos, as características do seu refrigerador poderão diferir um pouco daquelas descritas neste manual e nem todas as placas de advertência poderão ser aplicáveis. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a central de atendimento técnico mais próxima ou localize a ajuda e as informações on-line no site [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- O gás R-600a ou R-134a é usado como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte traseira do eletrodoméstico ou a etiqueta de características dentro da geladeira para conferir qual refrigerante é usado para o eletrodoméstico. Quando este produto contiver gás inflamável (refrigerante R-600a), entre em contato com a autoridade local para obter informações sobre o descarte seguro deste produto.
- Para evitar a criação de uma combinação de gás inflamável e ar, se ocorrer um vazamento no circuito de refrigeração, o tamanho do ambiente no qual o eletrodoméstico pode ser inserido dependerá da quantidade de refrigerante usada.
- Nunca inicie o uso do eletrodoméstico que apresente sinais de danos. Se estiver em dúvida, consulte seu revendedor. O cômodo deve dispor de 1 m<sup>3</sup> para cada 8 g de refrigerante R-600a dentro do eletrodoméstico.  
A quantidade de refrigerante no seu eletrodoméstico em específico está exibida na placa de identificação dentro do eletrodoméstico.
- O refrigerante que espirra das tubulações poderia inflamar ou provocar ferimentos nos olhos. Se houver vazamento de refrigerante da tubulação, evite a presença de chamas abertas, afaste todos os objetos inflamáveis do eletrodoméstico e ventile o ambiente imediatamente.
  - Do contrário, poderá ocorrer incêndio ou explosão.
- Para não contaminar os alimentos, respeite as seguintes instruções:
  - Não deixe a porta aberta por muito tempo, pois pode provocar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do eletrodoméstico.
  - Limpe regularmente as superfícies que entram em contato com o alimento e os sistemas de drenagem que podem ser alcançados.
  - Limpe os depósitos de água se não tiverem sido usados por 48 horas; esvazie o sistema de água conectado ao fornecimento de água quando não tiver sido usado por 5 dias.
  - Armazene carnes cruas e peixes em recipientes adequados no refrigerador, para que não entrem em contato nem respinguem sobre outros alimentos.
  - Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer sorvete e fazer cubos de gelo.
  - Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.
  - Se o refrigerador ficar vazio por muito tempo, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para impedir o desenvolvimento de mofo no eletrodoméstico.

# Informações de segurança

---

## Símbolos de segurança e precauções importantes:

---

Siga todas as instruções de segurança neste manual. Este manual usa os seguintes símbolos de segurança.



### **ADVERTÊNCIA**

Riscos ou práticas perigosas que podem resultar em **ferimentos graves, danos materiais e/ou morte**.



### **CUIDADO**

Riscos ou práticas perigosas que podem resultar em **ferimentos graves e/ou danos materiais**.



### **NOTA**

Informação útil que ajuda usuários a entender ou se beneficiar do refrigerador.

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e às outras pessoas.

Siga-os com atenção.

Após ler esta seção, guarde-a em um local seguro para consulta futura.

---

## Precauções de segurança importantes

---



### ADVERTÊNCIA; Risco de incêndio/materiais inflamáveis



### ADVERTÊNCIA

- Ao colocar o eletrodoméstico, garanta que o cabo de força não está preso ou danificado.
- Não coloque extensões de tomadas múltiplas ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do eletrodoméstico.
- Encha somente com água potável.
- Conecte apenas a um fornecimento de água potável.
- Mantenha as aberturas da ventilação na carcaça do eletrodoméstico ou na estrutura embutida sem obstruções.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito refrigerante.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenagem de alimentos do eletrodoméstico, exceto se forem do tipo recomendado pelo fabricante.
- Este eletrodoméstico não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou aquelas que não possuem experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou lhes tiverem sido dadas instruções sobre a utilização do eletrodoméstico por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre o uso do eletrodoméstico de uma forma segura e compreendam os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção por parte do usuário não deverão ser realizadas por crianças sem supervisão. Crianças entre 3 e 8 anos de idade podem carregar e descarregar eletrodomésticos de refrigeração.
- Se o cabo de força estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente de manutenção ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- A tomada deve ser de fácil acesso para que o eletrodoméstico possa ser desconectado rapidamente da fonte em caso de emergência.
  - Ela deve estar fora da área da traseira do eletrodoméstico.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste eletrodoméstico.
- Se o produto estiver equipado com lâmpadas LED, não desmonte a proteção da lâmpada nem as lâmpadas LED sem assistência.
  - Entre em contato com uma central de atendimento técnico da Samsung.
  - Utilize apenas lâmpadas LED fornecidas pelo fabricante ou pelo representante da assistência.
- Novos conjuntos de mangueira fornecidos com o eletrodoméstico devem ser utilizados e os conjuntos de mangueira antigos não devem ser reutilizados.

# Informações de segurança

---

- Conecte o fornecimento de água do refrigerador apenas à fonte de água potável. Para que o mecanismo de fabricação de gelo funcione adequadamente, exige-se uma pressão de água entre 30 e 125 psi (206 e 861 kPa).
- Visando ao uso mais eficiente de energia, mantenha todos os encaixes internos, como cestos, gavetas e prateleiras, no lugar indicado pelo fabricante.
- Para obter a melhor eficiência de energia deste produto, deixe todos os cestos, prateleiras e gavetas em sua posição original.

## Como minimizar o consumo de energia

---

- Instale o eletrodoméstico em um cômodo frio, seco e com ventilação adequada.
- Certifique-se de que o eletrodoméstico não está exposto diretamente à luz solar e jamais coloque o mesmo próximo a uma fonte direta de calor (por exemplo, aquecedor).
  - É recomendado não obstruir os respiros ou as grelhas, para uma maior eficiência energética.
  - Permita que os alimentos quentes esfriem antes de colocá-los no eletrodoméstico.
  - Coloque os alimentos congelados no refrigerador para descongelar. Desse modo, é possível usar as baixas temperaturas dos produtos congelados para resfriar alimentos no refrigerador.
  - Não mantenha a porta do eletrodoméstico aberta durante muito tempo ao colocar ou retirar alimentos.
  - Quanto menos tempo a porta ficar aberta, menos gelo se formará no freezer.
  - Limpe regularmente a parte traseira do refrigerador. A poeira aumenta o consumo de energia.
  - Não ajuste a temperatura para uma configuração mais fria do que o necessário.
  - Certifique-se de que há exaustão de ar suficiente na base e na parte traseira do refrigerador. Não cubra as aberturas do respiro de ar.
  - Permita que haja um afastamento à direita, à esquerda, na parte traseira e na parte superior ao instalar o eletrodoméstico. Isso ajudará a reduzir o consumo de energia e a manter sua conta de luz mais barata.

## Este eletrodoméstico é destinado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:

---

- áreas de cozinha comunitária em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- chalés e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- ambientes no estilo cama e café da manhã;
- bufê e instalações não varejistas semelhantes.

---

## Placas de advertência graves para o transporte e o local

---

### ADVERTÊNCIA

- Ao transportar e instalar o eletrodoméstico, deve-se tomar cuidado para assegurar que nenhuma parte do circuito de refrigeração se danifique.
  - O vazamento de refrigerante da tubulação pode causar incêndio ou ferir os olhos. Se um vazamento for detectado, evite a presença de chamas abertas ou fontes de ignição potenciais e ventile o ambiente no qual o eletrodoméstico está localizado, durante alguns minutos.
  - Este eletrodoméstico contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R-600a), um gás natural com elevada compatibilidade ambiental, embora seja também combustível. Ao transportar e instalar o eletrodoméstico, deve-se tomar cuidado para assegurar que nenhuma parte do circuito de refrigeração se danifique.
- Ao transportar e instalar o eletrodoméstico, não toque na mangueira de água na parte traseira do refrigerador.
  - Isso pode danificar o refrigerador e, como resultado, impedir o uso do dispensador de água.

## Avisos de instalação críticos

---

### ADVERTÊNCIA

- Não instale o refrigerador em um local úmido ou em um local onde possa ficar em contato com água.
  - A deterioração do isolamento dos componentes elétricos pode provocar choques elétricos ou incêndios.
- Não coloque este refrigerador em um local com exposição solar direta ou próximo de fogões, aquecedores ou outros aparelhos que emanem calor.
- Não conecte vários eletrodomésticos à mesma régua com várias entradas de força. O refrigerador sempre deve ser conectado em sua própria tomada individual, que tenha uma classificação de tensão correspondente à da chapa de características do refrigerador.
  - Deste modo, obtém-se o melhor desempenho possível e também se evita a sobrecarga dos circuitos elétricos domésticos, o que pode provocar um incêndio resultante de cabos superaquecidos.
- Se a tomada de parede estiver solta, não insira o plugue.
  - Há risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não utilize um cabo de força que apresente fissuras ou danos por abrasão em sua extensão ou em qualquer uma das extremidades.
- Não dobre excessivamente o cabo de força nem coloque objetos pesados sobre o mesmo.
- Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de força.
- Não torça ou amarre o cabo de força.
- Quanto ao cabo de força, não o prenda sobre um objeto de metal, não coloque objetos pesados sobre ele, não o insira entre objetos e não o enfie no espaço atrás do eletrodoméstico.
- Ao deslocar o refrigerador, tome cuidado para não o passar sobre o cabo de força ou danificar este cabo.
  - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

# Informações de segurança

---

- Nunca desconecte o refrigerador puxando o cabo de força. Sempre segure o plugue com firmeza e puxe para fora da tomada.
  - Danos ao cabo podem provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.
- Não use aerossóis próximo ao refrigerador.
  - O uso de aerossóis próximo ao refrigerador pode provocar explosão ou incêndio.
- Não instale este eletrodoméstico perto de um aquecedor ou de materiais inflamáveis.
- Não instale este eletrodoméstico em um local onde possa haver vazamento de gás.
  - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Antes de ser utilizado, este refrigerador tem de ser instalado e localizado corretamente de acordo com as instruções do manual.
- Conecte o plugue na posição adequada com o cabo pendendo para baixo.
  - Se o plugue for conectado de cabeça para baixo, o fio poderá romper e causar um incêndio ou choque elétrico.
- Certifique-se de que a tomada não seja esmagada nem danificada pela parte de trás do refrigerador.
- Mantenha os materiais da embalagem longe do alcance das crianças.
  - Há risco de morte por asfixia caso uma criança coloque os materiais da embalagem sobre sua cabeça.
- Não instale este eletrodoméstico em um local úmido, engordurado ou cheio de poeira, ou em um local exposto à luz direta do sol e à água (gotas de chuva).
  - A deterioração do isolamento dos componentes elétricos pode causar choque elétrico ou incêndio.
- Não fique de pé sobre o eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louças, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o ele.
  - Isso pode causar choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.
- É necessário remover todo o filme plástico de proteção antes de conectar o produto pela primeira vez.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincom com os anéis de trava usados para o ajuste da porta ou com os cliques do tubo de água.
  - Existe risco de morte por asfixia, se uma criança engolir um anel de trava ou clipe do tubo de água. Mantenha os anéis de trava e os cliques do tubo de água fora do alcance das crianças.
- O refrigerador deve estar conectado à terra de forma segura.
  - Sempre se certifique de que o refrigerador é aterrado, antes de tentar investigar ou reparar uma peça do eletrodoméstico. Vazamentos de força podem provocar choques elétricos graves.
- Nunca utilize canos de gás, fios de telefone nem outros potenciais pára-raios como aterramento elétrico.
  - É necessário aterrar o refrigerador para impedir que haja vazamentos de energia ou choques elétricos causados pelo vazamento de corrente do refrigerador.
  - Isso pode causar choque elétrico, incêndio, explosão ou problemas com o produto.
- Conecte o plugue na tomada de parede com firmeza. Não utilize um plugue ou um cabo de força danificados ou uma tomada solta.
  - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- O fusível do refrigerador deve ser trocado por um técnico qualificado ou empresa de manutenção.
  - Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou ferimentos.

---

## Precauções de instalação

---

### CUIDADO

- Deixe espaço suficiente em torno do refrigerador e instale-o em uma superfície plana.
  - A eficiência e a durabilidade da refrigeração podem ser reduzidas se o seu refrigerador não estiver nivelado.
- Assegure que o eletrodoméstico assenta durante 2 a 3 horas, após a instalação e a ligação, antes de colocar alimentos.
- Recomendamos enfaticamente que o refrigerador seja instalado por um técnico qualificado ou pela empresa de assistência.
  - Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico, incêndio, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

## Avisos de utilização críticos

---

### ADVERTÊNCIA

- Não introduza o plugue na tomada com as mãos molhadas.
  - Isso poderá causar choque elétrico.
- Não armazene itens sobre o eletrodoméstico.
  - Ao abrir ou fechar a porta, os itens poderão cair e causar ferimentos e/ou danos ao material.
- Não coloque as mãos, os pés ou objetos de metal (como palitos para comida chinesa ou japonesa, etc.) na parte inferior ou traseira do refrigerador.
  - Isso poderá resultar em choque elétrico ou ferimento.
  - As bordas afiadas poderão causar ferimentos.
- Não toque nas paredes internas do freezer ou nos produtos armazenados dentro dele com as mãos molhadas.
  - Isso pode provocar lacerações causadas pelo frio.
- Não coloque um recipiente cheio de água sobre o refrigerador.
  - Se houver derrame, haverá risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não coloque objetos ou substâncias voláteis ou inflamáveis (benzeno, diluente, gás propano, álcool, éter, gás de petróleo liquefeito e outros produtos semelhantes, etc.) no refrigerador.
  - Este refrigerador destina-se somente para o armazenamento de alimentos.
  - Tal pode resultar em incêndio ou explosão.
- As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o eletrodoméstico.
  - Mantenha os dedos afastados das áreas onde podem ser esmagados. Os espaços entre as portas e o armário são muito pequenos. Tenha cuidado ao abrir as portas na presença de crianças.
- Não coloque seus dedos ou os dedos de uma criança entre as portas.
  - Mantenha os dedos longe das folgas da porta esquerda e direita. Tenha cuidado ao abrir as portas, se seus dedos estiverem entre as portas.
- Não deixe que as crianças se pendurem na porta ou nos compartimentos das portas. Elas poderão se ferir gravemente.
- Não deixe que as crianças entrem no refrigerador. Elas podem ficar presas.

# Informações de segurança

---

- Não coloque as mãos na área inferior, debaixo do eletrodoméstico.
  - As bordas afiadas poderão causar ferimentos.
- Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos ou produtos sensíveis à temperatura dentro do frigorífico.
  - Os produtos que exigem controles de temperatura rigorosos não podem ser armazenados no refrigerador.
- Se você sentir cheiro de produtos farmacêuticos ou fumaça, desconecte imediatamente o plugue e entre em contato com a central de atendimento técnico da Samsung Electronics.
- Se houver poeira ou água no refrigerador, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento técnico da Samsung Electronics.
  - Caso contrário, há risco de incêndio.
- Não deixe que as crianças subam na gaveta.
  - A gaveta pode quebrar e fazer com que escorreguem.
- Não deixe as portas do refrigerador abertas quando não houver supervisão e não permita que crianças entrem no refrigerador.
- Não permita que bebês ou crianças entrem na gaveta.
  - Isso poderá causar morte por sufocamento devido ao aprisionamento ou ferimentos.
- Não superlote o refrigerador com alimentos.
  - Ao abrir a porta, um item poderá cair e provocar ferimentos ou danos ao material.
- Não pulverize material volátil, como inseticida, na superfície do eletrodoméstico.
  - Além de serem prejudiciais para os seres humanos, também podem provocar choques elétricos, incêndios ou outros problemas no produto.
- Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispensador de água, no anteparo de gelo ou no cesto da máquina de gelo.
  - Isso poderá causar ferimentos ou danos ao material.
- Não utilize nem coloque substâncias sensíveis à temperatura, como sprays ou objetos inflamáveis, gelo seco, medicamentos ou produtos químicos perto ou do dentro refrigerador.
- Não use um secador de cabelo para secar a parte interna do refrigerador. Não insira uma vela acesa no refrigerador para eliminar os odores desagradáveis.
  - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Encha o depósito de água e as bandejas de gelo apenas com água potável (água da torneira, água mineral ou purificada).
  - Não encha o depósito com chá ou isotônico. Isso poderá danificar o refrigerador.
- Não fique de pé sobre o eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louças, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o ele. Isso pode causar choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos. Não insira um recipiente cheio de água no eletrodoméstico.
  - Se houver derrame, haverá risco de incêndio ou choque elétrico.
- Jamais olhe diretamente para a lâmpada de LED UV (ultravioleta) por longos períodos.
  - Isso pode causar tensão nos olhos devido aos raios UV.
- Não coloque a prateleira virada ao contrário. A trava da prateleira pode não funcionar.
  - Isso poderá causar ferimentos devido à queda da prateleira de vidro.
- Se detectar um vazamento de gás, evite as chamas abertas ou potenciais fontes de ignição e areje o cômodo em que o eletrodoméstico se encontra durante vários minutos.
  - Não toque no eletrodoméstico ou no cabo de força.
  - Não use um ventilador.
  - Uma faísca pode provocar uma explosão ou um incêndio.
- As garrafas devem ser armazenadas bem próximas para que não caiam.

- 
- Este produto destina-se somente ao armazenamento de alimentos em um ambiente doméstico.
  - Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispensador de água, no anteparo de gelo ou no cesto da máquina de gelo.
    - Isso poderá causar ferimentos ou danos ao material.
  - Não tente reparar, desmontar ou modificar o refrigerador sozinho.
  - Não utilize qualquer fusível (como cobre, cabo de aço, etc.) além do fusível padrão.
  - Se o refrigerador precisar ser reparado ou reinstalado, entre em contato com a central de atendimento técnico mais próxima.
    - Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.
  - Se o refrigerador emitir um cheiro de queimado ou de fumaça, desligue-o imediatamente e entre em contato com a central de atendimento técnico da Samsung Electronics.
    - Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou riscos de incêndio.
  - Puxe o plugue da tomada antes de trocar as lâmpadas internas do refrigerador.
    - Do contrário, há risco de choque elétrico.
  - Se se deparar com alguma dificuldade no processo de substituição de uma lâmpada não LED, entre em contato com a central de atendimento técnico mais próxima.
  - Conecte o plugue na tomada de parede com firmeza.
  - Não utilize um plugue ou um cabo de força danificados ou uma tomada solta.
    - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

## Precauções de utilização

---



### CUIDADO

- Não recongele alimentos descongelados.
  - Alimentos congelados e descongelados desenvolvem bactérias nocivas mais rapidamente do que alimentos frescos.
  - O segundo descongelamento quebrará ainda mais células, eliminando a umidade e alterando a integridade do produto.
- Não descongele carnes sob a temperatura ambiente.
  - A segurança dependerá da manipulação correta do produto cru.
- Não coloque garrafas de vidro ou bebidas com gás no freezer.
  - O recipiente pode congelar e quebrar, o que pode causar ferimentos.
- Use somente a máquina de gelo fornecida com o refrigerador.
- Se você permanecer fora de casa por um período prolongado de tempo (férias, por exemplo) e não utilizar os dispensadores de água ou gelo, feche a válvula de água.
  - Do contrário, poderá ocorrer um vazamento de água.
- Se você não usar o refrigerador por um período de tempo muito longo (3 semanas ou mais), esvazie o refrigerador, incluindo o cesto de gelo, desconecte-o, feche a válvula de água, limpe com um pano o excesso de umidade das paredes internas e deixe as portas abertas para evitar odores e mofo.
- Para obter o melhor desempenho do produto:
  - Não coloque os alimentos muito perto das aberturas de ventilação, na parte de trás do aparelho, pois podem obstruir a circulação de ar no compartimento do refrigerador.
  - Embale os alimentos adequadamente ou insira-os em recipientes herméticos antes de colocá-los no refrigerador.
  - Respeite os tempos máximos de conservação e os prazos de validade dos alimentos congelados.

# Informações de segurança

---

- Não haverá necessidade de desconectar o refrigerador da fonte de alimentação, se você estiver ausente durante um período inferior a três semanas. Contudo, se você permanecer fora por mais de três semanas, remova todos os alimentos e o gelo do cesto de gelo, desconecte o refrigerador, feche a válvula de água, limpe com um pano o excesso de umidade das paredes internas e deixe as portas abertas para evitar odores e mofo.
- Garantia de assistência e modificação.
  - Quaisquer alterações efetuadas por terceiros a este produto final não serão cobertas pelo serviço de garantia da Samsung. Da mesma forma, a Samsung não será responsável por problemas de segurança resultantes de alterações feitas por terceiros.
- Não bloqueie as saídas de ar no interior do refrigerador.
  - Se as saídas de ar estiverem bloqueadas (especialmente se for com um saco de plástico), o refrigerador poderá refrigerar em excesso. Se o período de refrigeração for prolongado, o filtro de água poderá romper e provocar um vazamento de água.
- Use somente o mecanismo de fabricação de gelo fornecido com o refrigerador.
- Remova o excesso de umidade da parte interna e deixe as portas abertas.
  - Do contrário, odores e bolores poderão se formar.
- Se o refrigerador for desconectado da fonte de alimentação, será necessário aguardar pelo menos cinco minutos antes de conectá-lo novamente.
- Se o refrigerador entrar em contato com a água, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento técnico da Samsung Electronics.
- Não bata ou use força excessiva em qualquer superfície de vidro.
  - O vidro quebrado pode resultar em ferimentos e/ou danos à propriedade.
- Cuidado para que seus dedos não fiquem presos.
- Se o refrigerador for inundado, certifique-se de entrar em contato com a central de atendimento técnico mais próxima.
  - Há risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não armazene óleo vegetal nos compartimentos de porta de seu refrigerador. O óleo pode solidificar, ficando com gosto desagradável ao paladar e tornando-se difícil de usar. Além disso, um recipiente aberto pode vazar e o óleo vazado pode causar rachadura ao compartimento da porta. Após abrir um recipiente de óleo, é melhor manter o recipiente em um local fresco e sem exposição à luz, como em um armário ou despensa.
  - Exemplos de óleo vegetal: óleo de oliva, óleo de milho, óleo de semente de uva, etc.

---

## Precauções de limpeza

---

### CUIDADO

- Não pulverize água diretamente sobre a parte interna ou externa do refrigerador.
  - Há risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não use um secador de cabelo para secar a parte interna do refrigerador.
- Não insira uma vela acesa no refrigerador para eliminar os odores desagradáveis.
  - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Não pulverize produtos de limpeza diretamente no visor.
  - As letras impressas no visor poderão ser apagadas.
- Se alguma substância estranha, como água, entrar no eletrodoméstico, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento técnico mais próxima.
  - Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou incêndio.
- Use um pano limpo e seco para remover qualquer matéria estranha ou poeira dos pinos do cabo de força. Não use um pano molhado ou úmido ao limpar o plugue.
  - Do contrário, haverá risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente nele.
- Não utilize benzina, solvente, Clorox™ nem cloreto para a limpeza.
  - Eles podem danificar a superfície do eletrodoméstico e provocar incêndio.
- Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispensador.
  - Isso poderá causar ferimentos ou danos ao material.
- Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada de parede.
  - Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou incêndio.
- Use uma esponja ou pano macio limpo e um detergente neutro em água morna para limpar o refrigerador.
- Não use limpadores fortes ou abrasivos, tais como limpa-vidros, produtos de limpeza abrasivos, líquidos inflamáveis, ácido muriático, ceras de limpeza, detergentes concentrados, alvejantes ou limpadores contendo produtos petrolíferos nas superfícies exteriores (portas e armário), peças de plástico, revestimentos do interior e das portas e vedações.
  - Esses produtos podem arranhar ou danificar o material.
- Não limpe as prateleiras ou coberturas de vidro com água morna quando elas estão frias. As prateleiras ou coberturas de vidro podem quebrar quando expostas a alterações abruptas de temperatura ou impactos como batidas ou quedas.

## Avisos de descarte críticos

---

### ADVERTÊNCIA

- Descarte o material de embalagem deste produto de uma forma não prejudicial para o ambiente.
- Certifique-se de que nenhuma das tubulações na parte traseira do refrigerador está danificada antes do descarte.

# Informações de segurança

---

- O gás R-600a ou R-134a é usado como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte traseira do eletrodoméstico ou a etiqueta de características dentro da geladeira para conferir qual refrigerante é usado para o refrigerador. Se este refrigerador contiver gás inflamável (refrigerante R-600a), entre em contato com a autoridade local para obter informações sobre o descarte seguro deste produto.
- Ao descartar este refrigerador, remova a porta/vedações da porta e o trinco da porta para que crianças pequenas ou animais não fiquem presos dentro. As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o eletrodoméstico. Caso fique presa no interior, uma criança pode se machucar e sufocar até à morte.
  - Se uma criança ficar presa dentro do eletrodoméstico, ela poderá se ferir e sufocar até a morte.
- O ciclopentano é usado no isolamento. Os gases no material de isolamento exigem um procedimento especial de descarte. Entre em contato com as autoridades locais para obter informações sobre o descarte ambientalmente seguro deste produto.
- Mantenha todos os materiais da embalagem fora do alcance das crianças, já que poderão ser perigosos para elas.
  - Se uma criança colocar um saco na cabeça, ela poderá sufocar.

## Sugestões adicionais para uma utilização adequada

---

- Em caso de falha de energia, entre em contato com o escritório local da sua empresa de energia elétrica e pergunte quanto tempo a falha durará.
  - A maioria das falhas de energia que são corrigidas em uma ou duas horas não afetarão as temperaturas do refrigerador. No entanto, é preciso diminuir o número de aberturas de porta enquanto a energia estiver desligada.
  - Caso a falha de energia se prolongue por mais de 24 horas, retire e descarte todos os alimentos congelados.
- O refrigerador pode não funcionar de forma consistente (o conteúdo congelado pode descongelar ou as temperaturas podem ficar muito quentes no compartimento de alimentos congelados) se ficar situado durante muito tempo em um local onde as temperaturas do ar ambiente estão constantemente abaixo das temperaturas para as quais o eletrodoméstico foi projetado.
- No caso de determinados alimentos, a refrigeração pode não ser adequada para a conservação dos mesmos devido às suas propriedades.
- Este eletrodoméstico é "frost free", o que significa que não há necessidade de o descongelar manualmente. Isto será realizado automaticamente.
- O aumento de temperatura durante o descongelamento está em conformidade com os requisitos da norma ISO. Se desejar evitar um aumento excessivo da temperatura dos alimentos congelados durante o descongelamento do eletrodoméstico, embrulhe-os em várias camadas de jornal.
- Não congele novamente os alimentos que foram totalmente descongelados.
- A temperatura das seções de duas estrelas ou dos compartimentos com o símbolo de duas estrelas (❄️) é um pouco mais alta do que em outros compartimentos do freezer. As seções ou os compartimentos com duas estrelas têm como base a instrução e/ou a condição de entrega.

---

## Instruções sobre a REEE

---



### Eliminação correta deste produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos) (Aplicável em países com sistema de coleta diferenciada)

Essa marcação no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios eletrônicos (p. ex., carregador, fone de ouvido/microfone, cabo USB) não devem ser descartados com outras formas de lixo doméstico no final da sua vida útil operacional. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte não controlado de dejetos, separe esses itens de outros tipos de dejetos e recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos do material.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor ao qual adquiriram esse produto ou com o órgão governamental local para obter detalhes sobre para onde e como eles podem encaminhar esses itens para uma reciclagem ambientalmente segura.

Os usuários corporativos devem entrar em contato com seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Esse produto e os seus acessórios eletrônicos não devem ser misturados com outros dejetos comerciais para descarte.

Para saber mais sobre compromissos ambientais e obrigações regulatórias do produto da Samsung, por exemplo REACH, WEEE ou baterias, visite nossa página de sustentabilidade disponível em [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

(Apenas para produtos vendidos em países europeus e Reino Unido)

# Instalação

---

Siga estas instruções cuidadosamente para garantir uma instalação adequada deste refrigerador e para evitar acidentes antes de sua utilização.




## ADVERTÊNCIA

- Utilize o refrigerador apenas para o fim a que se destina e de acordo com este manual de instruções.
- Qualquer manutenção deverá ser realizada por um técnico qualificado.
- Descarte o material de embalagem do produto em conformidade com as regulamentações locais.
- Para evitar choque elétrico, desconecte o plugue antes da manutenção ou de substituições de peças.

## Refrigerador em resumo

O refrigerador e seus componentes podem ser diferentes da ilustração deste manual, dependendo do modelo e do país.

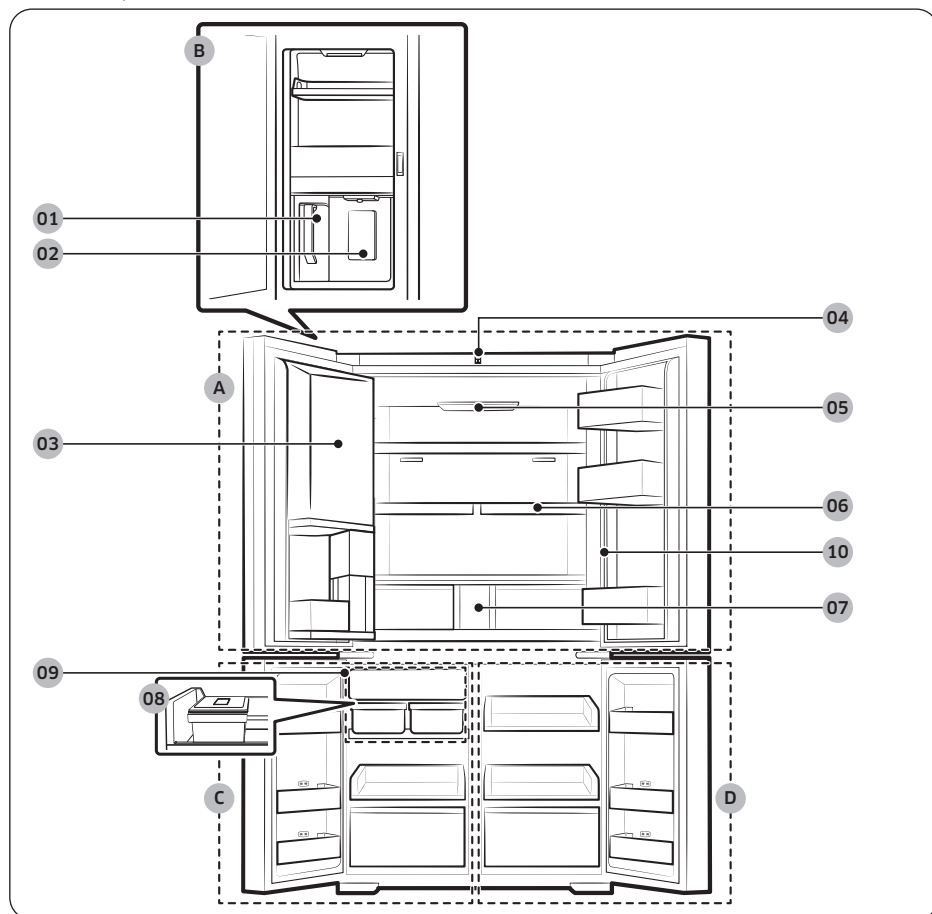

# Instalação

---

- |                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 01 Jarra de enchimento automático **             | A. Geladeira            |
| 02 Dispensador de água **                        | B. Centro de bebidas ** |
| 03 Zona das bebidas *                            | C. Freezer              |
| 04 Câmera *                                      | D. FlexZone             |
| 05 Filtro de desodorização UV *                  |                         |
| 06 Prateleira Espaço rápido                      |                         |
| 07 Filtro de água **                             |                         |
| 08 Bandeja do mecanismo de fabricação de gelo *  |                         |
| 09 Mecanismo de fabricação de gelo automático ** |                         |
| 10 Painel principal * (Tipo geral)               |                         |

\* Somente para modelos aplicáveis

\*\* Somente para modelos com dispensador



## NOTA


- Para uma melhor eficiência energética, mantenha todas as prateleiras, gavetas e cestos em suas posições originais.
- Ao fechar a porta, certifique-se de que a seção articulada vertical está na posição correta para impedir que a outra porta seja arranhada.
- Se a seção articulada vertical estiver invertida, coloque-a de volta na posição correta e feche a porta.
- Poderá haver ocasional formação de umidade na seção articulada vertical.
- Se uma porta for fechada com força, a outra porta poderá se abrir.
- Se uma lâmpada LED interna ou externa não funciona, entre em contato com uma central de atendimento técnico local da Samsung.

## Compartimentos de porta

O refrigerador é fornecido com compartimentos de porta, de diferentes tipos e tamanhos. Se os compartimentos de porta do refrigerador foram embalados separadamente, use a figura abaixo para ajudar você a posicionar corretamente os compartimentos.

### **NOTA**

O refrigerador e seus componentes podem ser diferentes da ilustração deste manual, dependendo do modelo e do país.

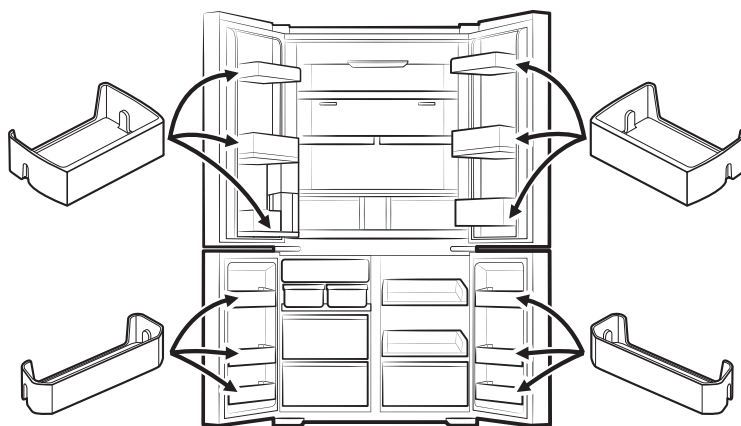

# Instalação

## Instalação passo a passo

### ETAPA 1 Escolher um local

O local tem que:

- Ter uma superfície sólida e plana sem carpetes ou pisos que possam obstruir a ventilação
- Estar fora de luz solar direta
- Ter espaço suficiente para a abertura e fechamento da porta
- Estar distante de fontes de calor
- Fornecer espaço para manutenção e assistência

#### Faixa de temperatura efetiva

O refrigerador foi projetado para funcionar normalmente na faixa de temperatura especificada pela sua categoria de classe.


| Categoria          | Símbolo | Faixa da temperatura ambiente (°C) |           |
|--------------------|---------|------------------------------------|-----------|
|                    |         | IEC 62552 (ISO 15502)              | ISO 8561  |
| Temperado ampliado | SN      | +10 a +32                          | +10 a +32 |
| Temperado          | N       | +16 a +32                          | +16 a +32 |
| Subtropical        | ST      | +16 a +38                          | +18 a +38 |
| Tropical           | T       | +16 a +43                          | +18 a +43 |

#### NOTA

O desempenho de refrigeração e o consumo de energia do refrigerador podem ser afetados pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura da porta e pela localização do refrigerador. Recomendamos ajustar as configurações de temperatura conforme o caso.

Afastamento

Consulte as seguintes figuras e tabelas para saber os requisitos de espaço de instalação.

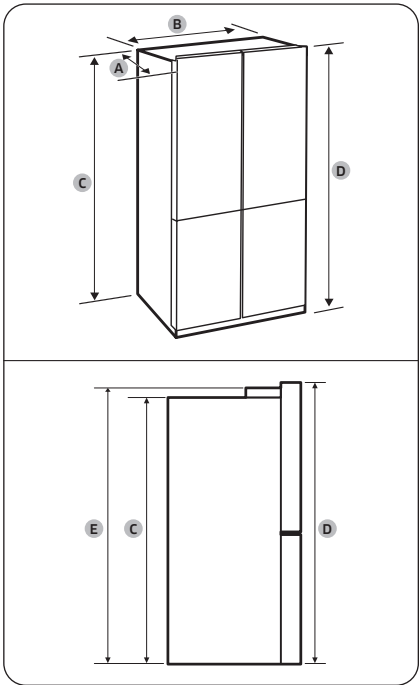


- A. Profundidade
- B. Largura
- C. Altura (sem dobradiça)
- D. Altura total
- E. Altura (com dobradiça)

| Modelo | RF23DB* | RF23DG* |
|--------|---------|---------|
| A      | 731     | 723     |
| B      | 912     |         |
| C      | 1797    |         |
| D      | 1853    | 1830    |
| E      | 1830    |         |

| Modelo | RF29DB* | RF29DG* |
|--------|---------|---------|
| A      | 869     | 861     |
| B      | 912     |         |
| C      | 1797    |         |
| D      | 1853    | 1830    |
| E      | 1830    |         |

(Unidade: mm)

# Instalação

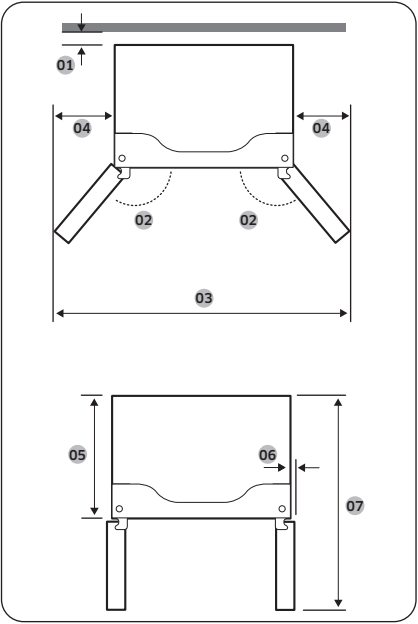

| Modelo | RF23D**                       | RF29D** |
|--------|-------------------------------|---------|
| 01     | recomenda-se superior a 50 mm |         |
| 02     | 125°                          | 125°    |
| 03     | 1498                          | 1498    |
| 04     | 295                           | 295     |
| 05     | 610                           | 748     |
| 06     | 55                            | 55      |
| 07     | 1093                          | 1231    |

(Unidade: mm)


 **NOTA**

As medidas das tabelas podem diferir um pouco das medidas reais, dependendo do método de medição e arredondamento.

---

## ETAPA 2 Piso

Se o refrigerador não passar pela entrada devido ao seu tamanho, consulte **ETAPA 3 Remoção da porta para entrada**.

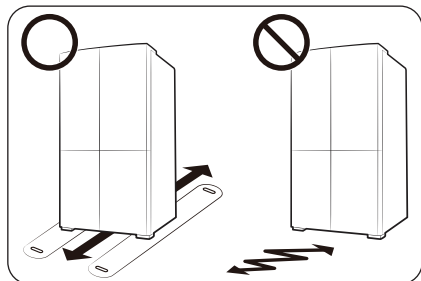

### **NOTA**

Para impedir danos ao piso, certifique-se de que os pés de nivelamento dianteiros estão na posição vertical.

- A superfície em que o refrigerador será instalado deve ser capaz de suportar um refrigerador totalmente carregado.
- Para proteger o piso, coloque um pedaço grande de papelão ao longo do caminho até o local de instalação final do refrigerador.
- Quando o refrigerador estiver na sua posição final, não o desloque a menos que seja necessário proteger o piso. Se for necessário mover o refrigerador, coloque papel grosso ou tecido, como tapetes antigos, ao longo do caminho de deslocamento.

# Instalação


## ETAPA 3 Remoção da porta para entrada

Se o refrigerador não passa pela entrada de sua casa ou cozinha devido a seu tamanho, siga estas instruções para remover e, em seguida, reinstalar as portas do refrigerador. Se não for necessário remover as portas, vá à página 32 para continuar com o procedimento de instalação.


### ADVERTÊNCIA

Retire o cabo de força do refrigerador da tomada antes de remover as portas.


Ferramentas necessárias (não fornecidas)




Chave de fenda Phillips




Chave de fenda de ponta chata



Chave de soquete 3/8" (10 mm)




Alicate




Chave Allen 1/4" (5 mm)

Desacoplar as portas da geladeira

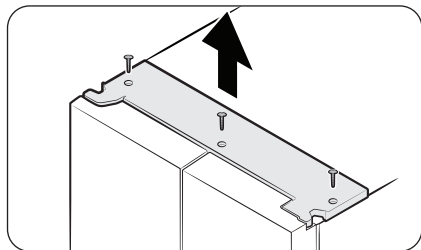


1. Com as portas fechadas, use uma chave Phillips para remover os (3) parafusos da cobertura superior. Levante e remova a cobertura superior com os conectores.

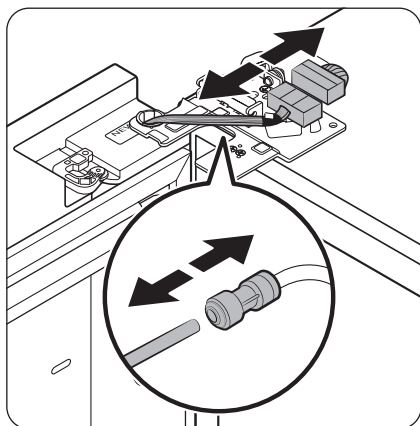


2. Desconecte os dois conectores de fios na porta esquerda. A posição dos conectores varia conforme o modelo.

## ⚠ CUIDADO

- Não remova ambas as portas simultaneamente. Remova uma porta de cada vez. Caso contrário, uma das portas pode cair e causar ferimentos.
  - Certifique-se de que o refrigerador está desligado antes de desconectar os conectores.
3. Desconecte o tubo de água do acoplador na porta esquerda, como mostrado.
    - Esta etapa não se aplica aos modelos que não possuem jarra de enchimento automático e dispensador de água.

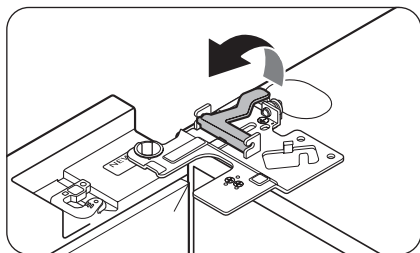


4. Retire gentilmente a braçadeira em diversas etapas. Para evitar ferimentos nos dedos, não aplique força repentina à braçadeira.

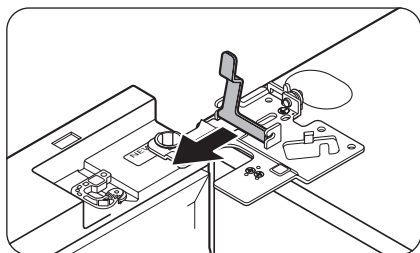


5. Levante a braçadeira para remover.

# Instalação

---

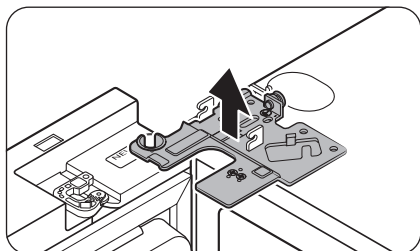

6. Abra a porta em 90 graus. Enquanto segura a porta, levante e remova a articulação superior. Tenha cuidado para não danificar os fios do conector ao remover a articulação.

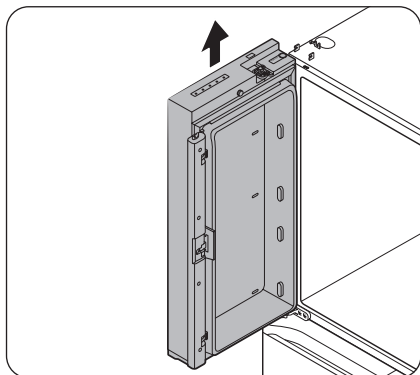


7. Levante gentilmente a porta na vertical para remover. Não aplique força excessiva à porta. A porta pode cair e causar ferimentos.
8. Deite a porta em uma superfície plana.
9. Repita as etapas de 1 a 8 para a outra porta, exceto a etapa 3. Não há tubo de água na porta do lado direito.
  - A etapa 2 não se aplica aos modelos sem mostruário.


## Desacoplar as portas do freezer

### CUIDADO


- Assegure-se de remover as portas da geladeira antes de remover as portas do freezer.
- Tome cuidado ao desconectar os conectores inferiores.

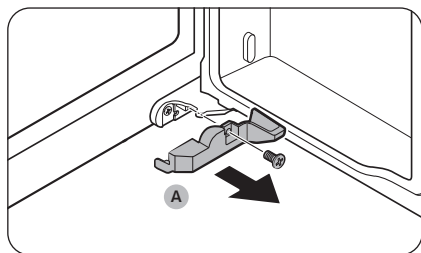

1. Abra a porta do freezer.
2. Use uma chave de fenda Phillips para remover o parafuso que prende a **cobertura (A)**.  
(somente para modelos aplicáveis)
  - Esta etapa se aplica apenas à porta lateral direita do freezer (porta da FlexZone).

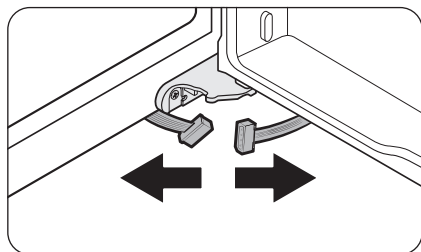


3. Desconecte os conectores de fios. (somente para modelos aplicáveis)
  - Esta etapa se aplica apenas à porta lateral direita do freezer (porta da FlexZone).

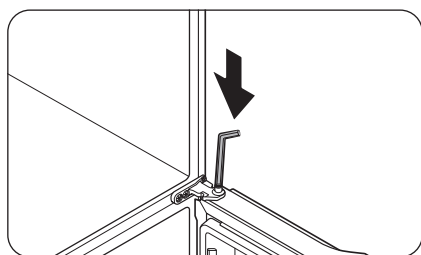

4. Localize o eixo de articulação. Enquanto segura a porta com uma das mãos, use uma chave de fenda de ponta chata ou uma chave Allen para pressionar o eixo para baixo. Certifique-se de segurar a porta para evitar a queda desta.

# Instalação

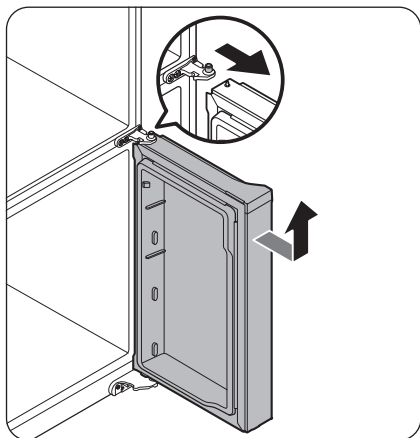


5. Para evitar contato com a articulação intermediária, incline levemente a porta à frente e, em seguida, levante-a para remover.
6. Repita as etapas de 1 a 5 para a outra porta, exceto as etapas 2 e 3.

Para reinstalar as portas do freezer

## CUIDADO


- Depois de reinstalar as portas, certifique-se de que todos os conectores elétricos estejam corretamente conectados.
- As portas do freezer devem ser reinstaladas antes das portas da geladeira.
- Tome cuidado para não danificar ou pisar nos cabos durante o processo.

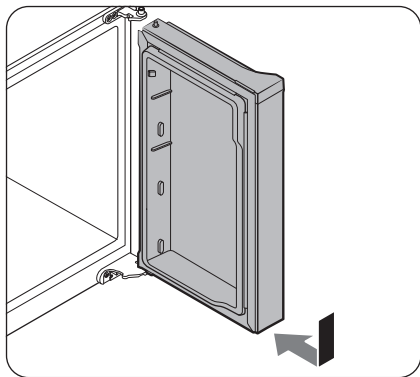


1. Insira a porta do freezer na articulação inferior enquanto empurra a porta do freezer na direção da seta.

## CUIDADO


- Tome cuidado para não danificar ou pisar nos cabos durante o processo.

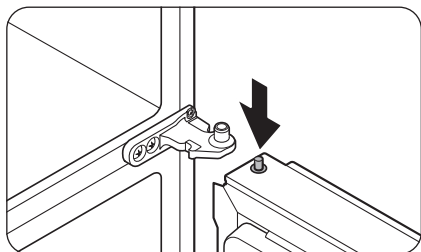

2. Enquanto pressiona o eixo da articulação para baixo, posicione a porta de modo que o eixo da articulação fique abaixo do orifício do eixo na articulação intermediária. Solte o eixo da articulação para que ela entre no orifício do eixo.

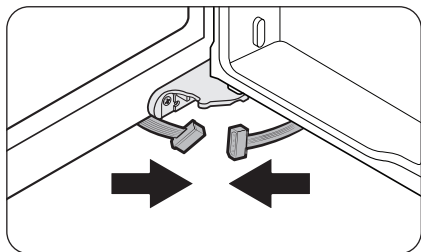


3. Com a porta aberta, conecte os conectores inferiores na direção das setas. (somente para modelos aplicáveis)
  - Esta etapa se aplica apenas à porta lateral direita do freezer (porta da FlexZone).

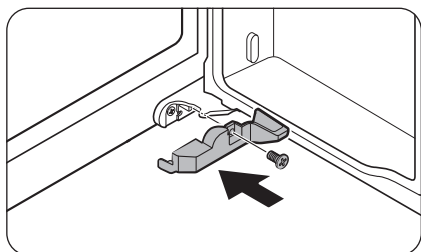


4. Instale a cobertura usando uma chave de fendas Phillips. Cuidado para não danificar ou pisar nos conectores. (somente para modelos aplicáveis)
  - Esta etapa se aplica apenas à porta lateral direita do freezer (porta da FlexZone).
5. Repita as etapas de 1 a 5 para a outra porta, exceto as etapas 3 e 4.

# Instalação


Para acoplar novamente as portas da geladeira

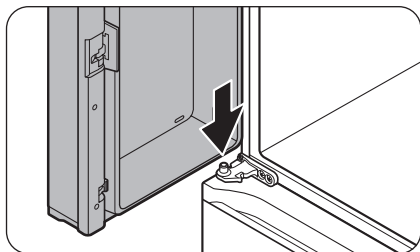


1. Enquanto segura a porta aberta a mais de 90 graus, insira o eixo da articulação intermediária no orifício na parte inferior da porta.

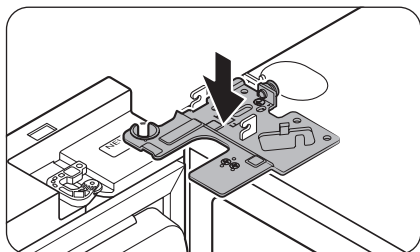



2. Coloque a articulação superior no lugar, na parte superior da geladeira, e insira o eixo da articulação no orifício na parte de cima da porta. Certifique-se de que os fios da porta passem pelo orifício no eixo da articulação.

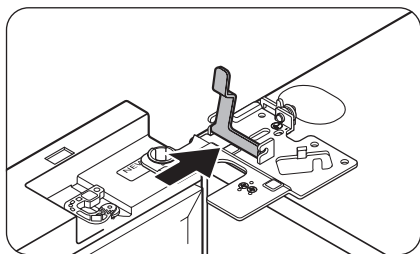

3. Insira a braçadeira na direção da seta.

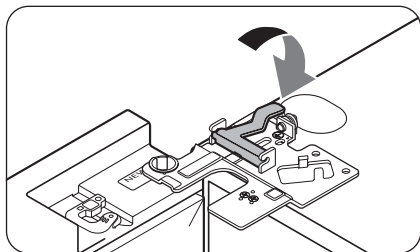

4. Empurre a braçadeira como mostrado.

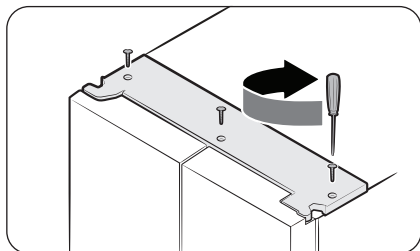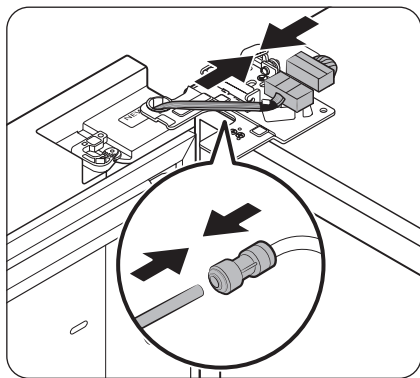

5. Conecte os conectores de fios.

### ⚠ CUIDADO

- Certifique-se de que os conectores de fios estão conectados corretamente. Caso contrário, o display não funcionará.
6. Conecte o tubo de água.
    - Esta etapa não se aplica aos modelos que não possuem jarra de enchimento automático e dispensador de água.

### ⚠ CUIDADO

- Para evitar vazamentos de água, assegure-se de que os cliques vermelhos apertam adequadamente o acoplador.
- Mantenha os cliques fora do alcance das crianças.

7. Repita as etapas de 1 a 5 para a outra porta.
  - A etapa 5 não se aplica aos modelos sem mostruário.
8. Instale a cobertura superior com a parte frontal primeiro e, em seguida, pressione a parte traseira para baixo para colocá-la no lugar. Então, aperte os parafusos (x3).

# Instalação


## ETAPA 4 Nivelção do refrigerador

### Ajuste da altura frontal

#### CUIDADO


- Quando instalado, o refrigerador deve ser nivelado em um piso sólido e plano. Não nivelar o refrigerador pode causar danos ao refrigerador ou ferimentos.
- A nivelção deve ser realizada com o refrigerador vazio. Certifique-se de que nenhum alimento permaneça dentro do refrigerador.
- Por razões de segurança, ajuste a frente um pouco mais alto do que a traseira.

Nivele o refrigerador usando parafusos especiais (niveladores) nos pés dianteiros. Use uma chave de fenda de ponta chata para girar os niveladores.

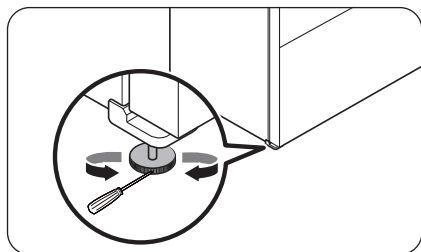


Insira uma chave de fenda de ponta chata no nivelador do pé dianteiro esquerdo ou direito. Gire o nivelador no sentido horário para levantá-lo ou no sentido anti-horário para baixá-lo.


### Ajuste da altura da parte traseira (somente para modelos aplicáveis)

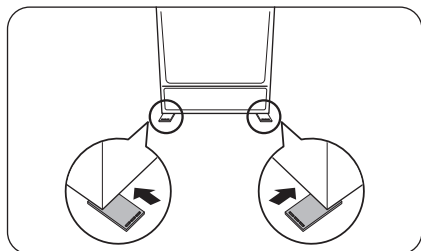


Se precisar levantar a parte traseira do refrigerador para nivelá-lo, use o(s) bloco(s) de ajuste de nível fornecido(s). Siga estas instruções para levantar a parte traseira do refrigerador.

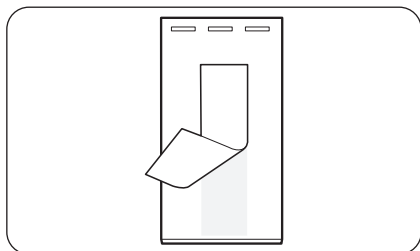

1. Escolha a posição no chão onde deseja fixar o bloco de ajuste de nível.
2. Retire a fita dupla-face da parte inferior do bloco de ajuste de nível.

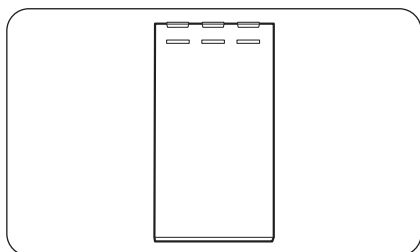

3. Fixe o bloco de ajuste de nível no chão.

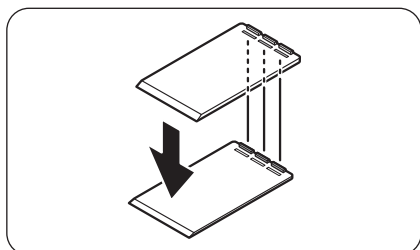

4. Se precisar aumentar ainda mais a altura da parte traseira, coloque outro bloco de ajuste na parte superior do primeiro bloco de ajuste de nível.


 **NOTA**

- Você pode ignorar esta etapa se conseguir nivelar o refrigerador usando somente um bloco de fixação.
- Certifique-se de que as nervuras do primeiro bloco de ajuste estejam inseridas nas ranhuras do segundo bloco de ajuste de nível.


# Instalação

## ETAPA 5 Ajuste da altura da porta

Ajustar a altura com a alavanca de altura (somente para modelos aplicáveis)

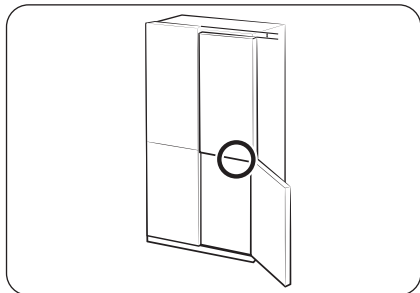

- Antes de alinhar a altura da porta, verifique se o refrigerador está nivelado. Use os pés de nivelamento para essa finalidade.
- Você pode usar a alavanca de altura na parte inferior da porta do lado direito da geladeira. Abra a porta direita do freezer com as duas portas da geladeira fechadas e use a alavanca para ajustar a altura da porta.

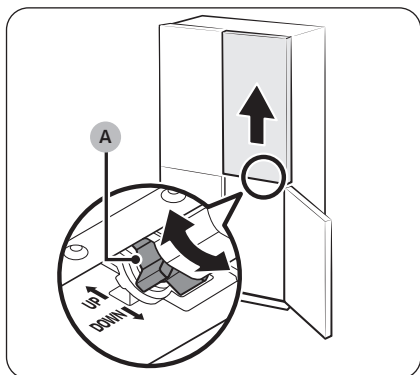


- Gire a **alavanca de altura (A)** até que as duas portas estejam alinhadas na parte de cima. Gire a alavanca para CIMA (conforme marcado) para levantar a porta direita e gire-a para BAIXO (conforme marcado) para abaixar a porta.
- Levante ligeiramente a porta da geladeira para facilitar o alinhamento. A altura máxima ajustável é de 3 mm.
  - A alavanca não passará do limite máximo. Pode fazer um barulho se for girada demais.
  - Ajuste excessivo da altura pode interferir na tampa de articulação superior da porta da geladeira.
- Se você alinhar a altura da porta com os compartimentos de porta vazios e, em seguida, armazenar itens nos compartimentos, as alturas podem diferir novamente. Se isso acontecer, siga as etapas acima para realinhar as portas.

### Ajuste da altura com os anéis de trava


Para os modelos com alavanca de altura na porta direita da geladeira, use os anéis de trava apenas se não conseguir alinhar as portas com a alavanca de altura.

Você pode encontrar os anéis de trava fornecidos dentro da gaveta da geladeira.

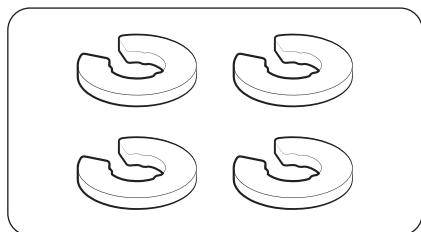


#### **NOTA**

A altura de uma porta pode ser ajustada usando os anéis de trava, fornecidos em 4 tamanhos diferentes (1 mm, 1,5 mm, 2 mm e 2,5 mm).

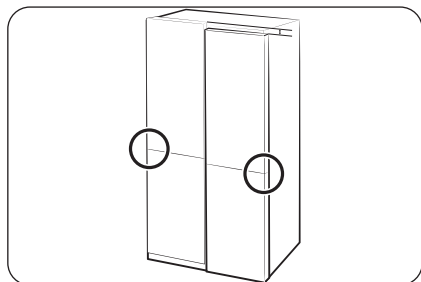

1. Verifique a diferença de altura entre as portas e, em seguida, levante e segure a porta com menor altura.

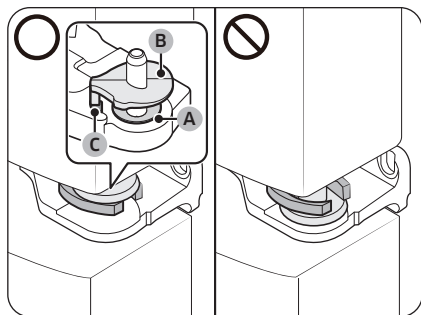

2. Insira um **anel de trava (A)** de tamanho adequado entre o **ilhó da porta (B)** e a articulação, como mostrado.

#### **NOTA**

Certifique-se de que o **anel de trava (A)** esteja inserido por baixo do **ilhó da porta (B)**.

Certifique-se de que o eixo do **ilhó da porta (B)** esteja inserido no **orifício (C)** na articulação.


### **CUIDADO**

- Insira apenas um anel de trava. Se inserir dois ou mais anéis de trava, os anéis podem se soltar ou causar um ruído de atrito.
- Mantenha os anéis de trava fora do alcance de crianças e guarde-os para uso futuro.
- Não levante demais a porta. A porta pode entrar em contato e danificar a cobertura superior.

# Instalação


- Se o anel for colocado acima do ilhó, poderá causar ruído quando a porta do frigorífico for aberta ou fechada.

## Ajuste da altura da porta do freezer (somente para modelos aplicáveis)

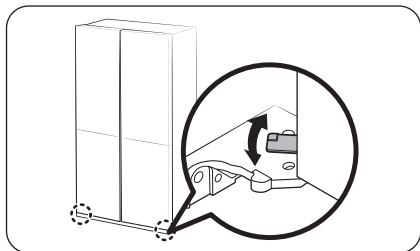

- Antes de alinhar a altura da porta, verifique se o refrigerador está nivelado. Use os pés de nivelamento para essa finalidade.
- Você pode ajustar a altura de ambas as portas do freezer usando a alavanca localizada na articulação inferior.
- Abra a porta, levante-a um pouco e gire a alavanca para a esquerda ou direita para ajustar a altura.

## Ajuste da folga entre as portas da geladeira e o corpo principal do refrigerador (somente para modelos aplicáveis)

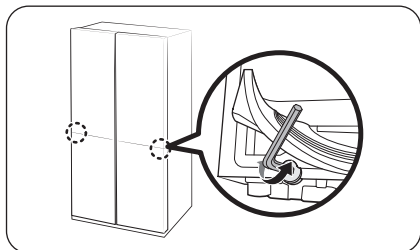


- Você pode ajustar a folga entre as portas da geladeira e o corpo principal do refrigerador usando o parafuso de ajuste localizado na parte inferior do compartimento da geladeira.
- Levante a borracha da porta e localize o parafuso de ajuste embaixo da borracha. Use a chave Allen de 4 mm para ajustar a folga.




## **CUIDADO**

Certifique-se de instalar corretamente a borracha. Caso contrário, pode ocorrer vazamento de ar frio do refrigerador.


## O ajuste da folga entre as portas e o corpo principal do refrigerador (somente para modelos aplicáveis)

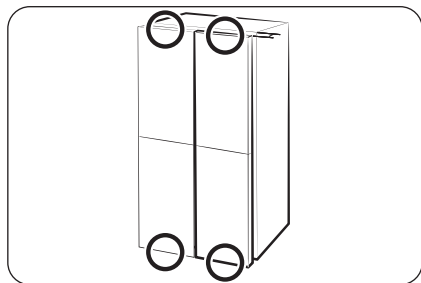

Você pode ajustar a folga entre as quatro portas e o corpo principal do refrigerador usando o botão de ajuste. (Consulte a figura que mostra onde fica o botão de ajuste.)

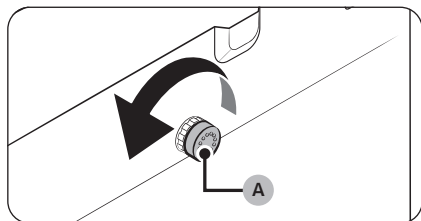

1. Abra a porta que está mais próxima do corpo principal do que as outras. Em seguida, gire o **botão de ajuste (A)** no sentido anti-horário até que a folga fique igual às outras.

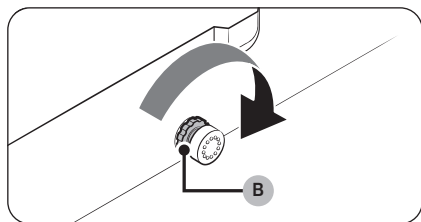

2. Após ajustar a folga, gire a **porca de travamento (B)** para travar o **botão de ajuste**.

### **NOTA**

Cada vez que você gira o **botão de ajuste**, a folga é ajustada em 1 mm. No entanto, a porta pode não fechar corretamente se você ajustar a folga em mais de 1,5 mm.

# Instalação

## ETAPA 6 Conecte a uma linha de água (somente para modelos aplicáveis)


### ⚠ CUIDADO

- Os novos conjuntos de mangueira fornecidos com o eletrodoméstico devem ser utilizados e os conjuntos de mangueira antigos não devem ser reutilizados.
- A linha de água deve ser conectada por um técnico qualificado.
- A garantia de seu refrigerador não cobre a instalação de linha de água. A instalação de linha de água será realizada a seu próprio custo, exceto quando a taxa de instalação está incluída no preço do varejista.
- A Samsung não assume qualquer responsabilidade pela instalação de linha de água. Em caso de vazamento de água, contate o instalador da linha de água.

Para conectar a tubulação de água fria à mangueira filtrante de água

### ⚠ CUIDADO


- Assegure-se de que a mangueira filtrante de água está conectada à tubulação fonte de água potável e fria. A conexão à tubulação de água quente poderá causar mau funcionamento do purificador.

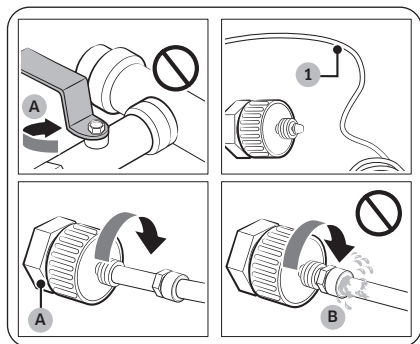

- A. Feche a tubulação de água principal  
B. Sem folga



1. Feche o fornecimento de água principal ao fechar a válvula de água principal.
2. Localize a **tubulação de água (1)** potável e fria.
3. Siga a instalação da linha de água para conectar a tubulação de água.
4. Ao concluir a conexão, abra a válvula de água principal e libere cerca de 3 litros de água. Isso removerá impurezas dentro da tubulação.

Para conectar a mangueira filtrante de água à linha de água

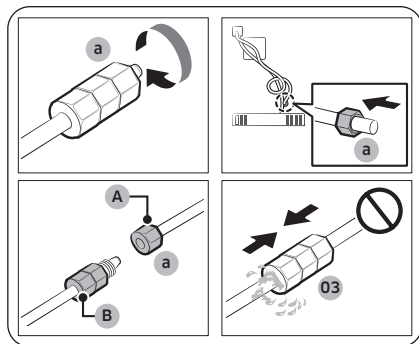

A. Linha de água da unidade

B. Linha de água do kit

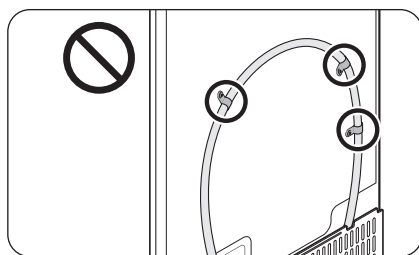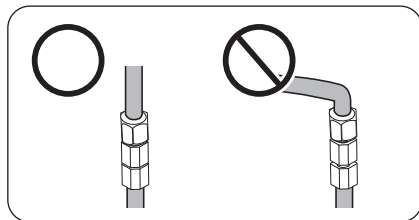

Para reparar a linha de água

## ⚠ CUIDADO

A linha de água deve ser reparada por um profissional qualificado. Se você encontrar vazamentos, entre em contato com uma central de atendimento técnico local da Samsung ou o instalador da linha de água.

1. Solte e remova a **porca de compressão (a)** da linha de água do refrigerador e insira-a na mangueira filtrante de água.
2. Aperte a **porca de compressão (a)** para conectar a mangueira filtrante de água e a linha de água.
3. Abra a válvula de água principal e verifique se há vazamentos.
4. Se não há vazamentos, libere cerca de 3 litros de água antes de usar o refrigerador para remover impurezas de dentro do sistema de filtração de água.

### 📖 NOTA

Se for necessário mudar o refrigerador de lugar após conectar a **linha de água**, certifique-se de que a seção de conexão da linha de água esteja reta.

## ⚠ CUIDADO

Não monte o filtro de água sobre uma parte do refrigerador. Isso poderá danificar o refrigerador.

# Instalação

---

## ETAPA 7 Definições iniciais

---

Depois de realizar os seguintes passos, o refrigerador deverá estar em pleno funcionamento.

1. Conecte o cabo de força na tomada para ligar o refrigerador.
2. Abra a porta e verifique se a luz interna acende.
3. Ajuste a temperatura para o nível mais frio e aguarde cerca de uma hora. Em seguida, o freezer ficará ligeiramente refrigerado e o motor deve funcionar sem problemas.
4. Aguarde até que o refrigerador alcance a temperatura definida. Agora o refrigerador estará pronto para uso.

## ETAPA 8 Verificação final

---


Quando a instalação estiver concluída, confirme se:

- O refrigerador está conectado a uma tomada elétrica e aterrada adequadamente.
- O refrigerador está instalado em uma superfície plana e nivelada, com afastamento razoável das paredes ou dos armários.
- O refrigerador está nivelado e assente firmemente no piso.
- A porta abre e fecha livremente e a luz interna acende automaticamente ao abrir a porta.

# Operações

## Painel principal

### Tipo geral

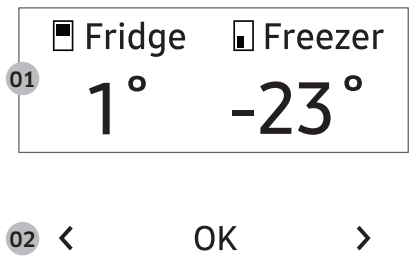

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Visor  | Exibe o menu, configurações e outras informações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 02 Botões | <ul style="list-style-type: none"><li>Quando o visor estiver apagado, toque em qualquer botão para reativar o visor.</li><li>Toque em &lt; ou &gt; para navegar para a esquerda ou para a direita.</li><li>Toque em OK para confirmar sua seleção.</li><li>Toque e segure OK para entrar no modo AP. (Para obter mais informações, consulte a seção “SmartThings &gt; Introdução” na página 50.)</li></ul> |

### NOTA

- Se a porta for deixada aberta por 5 minutos, a luz interna piscará durante 5 minutos e então se apagará. Isso serve para alertar usuários surdos ou com deficiência auditiva de que a porta está aberta. Observe que essa função é normal.
- Ao mudar a temperatura no painel, o painel exibe a temperatura dentro do refrigerador até a temperatura alcançar a temperatura definida por você. O painel exibe a nova temperatura definida. Observe que levará um tempo para o refrigerador alcançar a nova temperatura. Trata-se de uma situação normal. Durante este tempo, você não precisa definir a temperatura novamente.

### Uso do painel principal

- Toque em qualquer botão (< , OK ou >) para ativar o visor.
- Toque em < ou > para selecionar o menu desejado e toque em OK para confirmar.
- Toque em < ou > para selecionar a configuração desejada e toque em OK para confirmar.
  - Para obter mais informações sobre as configurações disponíveis, consulte a seção **Descrições do menu**.

# Operações

## Descrições do menu

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fridge (Geladeira) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Você pode ajustar a temperatura da geladeira de 1 a 7 °C ou definir a função Resfriamento rápido.</li><li>• O Resfriamento rápido acelera o processo de resfriamento na velocidade máxima do ventilador. A geladeira continua funcionando a toda a velocidade durante duas horas e meia e, em seguida, volta à temperatura anterior.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Freezer            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Você pode ajustar a temperatura do freezer de -23 a -15 °C ou definir a função Congelamento rápido.</li><li>• O Congelamento rápido acelera o processo de congelamento na velocidade máxima do ventilador. O freezer continua funcionando a toda a velocidade por 50 horas e, em seguida, volta à temperatura anterior. Para congelar grandes quantidades de alimentos, ative a função Congelamento rápido durante pelo menos 20 horas antes de colocar alimentos no freezer.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FlexZone           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Você pode definir a função FlexZone como um dos modos a seguir.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Freeze (Congelamento):</b> A temperatura está definida para a mesma temperatura do freezer.</li><li>- <b>Soft Freeze (Congelamento suave):</b> A temperatura está definida como -5 °C.</li><li>- <b>Meat/Fish (Carnes/Peixes):</b> A temperatura está definida como -1 °C.</li><li>- <b>Fruit/Veggies (Frutas/Vegetais):</b> A temperatura está definida como 2 °C.</li><li>- <b>Beverage (Bebidas):</b> A temperatura está definida como 5 °C.</li></ul></li></ul> <p> <b>CUIDADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Selecione o modo FlexZone de acordo com o tipo de alimento que você armazena lá.</li><li>• Não armazene carne ou alimentos na FlexZone no modo Frutas/Vegetais ou Bebidas. A carne ou alimentos podem estragar.</li><li>• Não armazene garrafas de vidro na FlexZone no modo Congelamento ou Congelamento suave. Elas podem se quebrar e causar ferimentos.</li></ul> |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Beverage Zone (Zona das bebidas) *</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Você pode definir o modo Zona das bebidas como um dos modos a seguir.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Beverage (Bebidas):</b> A temperatura está definida para a mesma temperatura da geladeira.</li> <li>- <b>Wine/Dessert (Vinho/Sobremesa):</b> A temperatura está definida como 4 a 5 °C acima da temperatura da geladeira, o que é ideal para guardar sobremesas, vinhos, manteiga e compotas.</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>CUIDADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Armazenar comida no modo Vinho/Sobremesa pode resultar em um período de armazenamento mais curto porque a temperatura é mais alta do que na geladeira. Portanto, se o alimento não for consumido dentro de alguns dias ou for sensível às mudanças de temperatura, guarde-o na geladeira.</li> <li>• Guarde sobremesas abertas ou restos de sobremesas, manteiga, compotas, etc. no modo Bebidas ou na geladeira.</li> </ul> <p> <b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Zona das bebidas serve para armazenar bebidas, vinhos e sobremesas que você planeja consumir imediatamente.</li> <li>• O número de aberturas da porta, a quantidade de alimentos armazenados e a configuração da temperatura podem afetar o tempo de armazenamento.</li> </ul> |
| <p>AutoFill Pitcher (Jarra de enchimento automático) *</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Você pode definir o modo Jarra de enchimento automático como um dos modos a seguir.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>On (Ligado):</b> Defina esse modo para encher a jarra de água automaticamente.</li> <li>- <b>Off (Desligado):</b> Defina esse modo para desligar a função.</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>NOTA</b></p> <p>Você pode colocar chá ou frutas no infusor para fazer água ou chá por infusão. Se desejar manter a água de infusão em sua concentração inicial, desligue a função Jarra de enchimento automático. (Para obter mais informações, consulte a seção <b>Jarra de água (Jarra de enchimento automático)</b> (somente para modelos aplicáveis) na página 56.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Cubed Ice (Gelo em cubos) *</p>                         | <p>Você pode iniciar ou interromper a preparação de gelo em cubos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Ice Bites (Gelo em pedrinhas) *</p>                     | <p>Você pode iniciar ou interromper a preparação de gelo em pedrinhas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Operações

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sphere Ice (Gelo esférico) *</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Você pode iniciar ou interromper a preparação de esferas de gelo. O mecanismo de fabricação de gelo pode fazer 3 esferas de gelo de uma só vez, e o mecanismo de fabricação de gelo pode fazer 3 a 9 esferas de gelo em cada 24 horas.</li><li>• Você pode selecionar a opção de <b>3 spheres (3 esferas)</b>, <b>6 spheres (6 esferas)</b>, <b>9 spheres (9 esferas)*</b>, <b>Off (Desligado)</b>. (Configuração padrão: 6 spheres (6 esferas))<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>3 spheres (3 esferas)</b>: O mecanismo de fabricação de gelo pode fazer 3 bolas de gelo em cada 24 horas, aproximadamente.</li><li>- <b>6 spheres (6 esferas)</b>: O mecanismo de fabricação de gelo pode fazer 3 bolas de gelo em cada 12 horas, aproximadamente.</li><li>- <b>9 spheres (9 esferas)*</b>: O mecanismo de fabricação de gelo pode fazer 3 bolas de gelo em cada 8 horas, aproximadamente.</li></ul></li><li>• O gelo fica mais transparente se você escolher a menor quantidade.</li><li>• O mecanismo de fabricação de gelo para de fazer gelo quando detecta que o cesto de gelo está cheio (geralmente cerca de 12 a 15 bolas de gelo, dependendo de como as esferas de gelo estão empilhadas dentro do cesto de gelo).<ul style="list-style-type: none"><li>- Para fazer gelo novo, retire as esferas colocando-as no cesto de gelo.</li></ul></li><li>• O mecanismo de fabricação de gelo para de fazer gelo dependendo da forma como as esferas de gelo se acumulam no cesto de gelo. Arrume as esferas de gelo se muitas esferas estiverem empilhadas em um dos lados do cesto.</li><li>• O mecanismo de fabricação de gelo pode não produzir gelo em formato de esferas com perfeição ou você pode notar bolhas de ar no gelo após a instalação do freezer, a substituição do filtro ou se a energia ficou desligada por um certo período de tempo devido a uma falta de energia.<ul style="list-style-type: none"><li>- Se quiser eliminar bolhas de ar no gelo, esvazie a Jarra de enchimento automático seis vezes (cerca de 12 litros).</li></ul></li></ul> <p> <b>CUIDADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de colocar o bloco do mecanismo de fabricação de gelo esférico na direção certa. (Para obter mais informações, consulte a seção <b>Mecanismo de fabricação de gelo automático (somente para modelos aplicáveis)</b> na página 60.)<ul style="list-style-type: none"><li>- O mecanismo de fabricação de gelo pode interromper a fabricação de gelo esférico se você remover o bloco do mecanismo de fabricação de gelo esférico do cesto de gelo ou se ele for inserido na direção errada.</li></ul></li></ul> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Settings (Configurações) | <p>Você pode alterar as configurações das funções a seguir.</p> <p>Toque em &lt; ou &gt; para selecionar o menu e toque em <b>OK</b> para confirmar.</p> <p><b>UV Deodorizing Filter (Filtro de desodorização UV)</b> *: É possível ativar ou desativar o Filtro de desodorização UV.</p> <p><b>Auto Open Door (Abertura automática da porta)</b> *: Você pode ligar ou desligar a função Abertura automática da porta. (Para obter mais informações, consulte o <b>Função Abertura automática da porta (somente nos modelos aplicáveis)</b> na página 54.)</p> <p><b>Water Filter Reset (Repor filtro de água)</b> *: Ao receber a mensagem de substituição do filtro no visor, selecione este menu e substitua o filtro seguindo as instruções na tela.</p> <p><b>Welcome Lighting (Iluminação de boas-vindas)</b> *: Você pode ligar ou desligar a função Iluminação de boas-vindas (Para obter mais informações, consulte a seção <b>Iluminação de boas-vindas (somente para modelos aplicáveis)</b> na página 53.)</p> <p><b>Sounds (Sons)</b>: Você pode ativar ou desativar o som dos botões (e a função Abertura automática da porta*).</p> <p><b>Door Alarm (Alarme da porta)</b>: Você pode ativar ou desativar o Alarme da porta.</p> <p><b>Wi-Fi</b>: Você pode ativar ou desativar a Conexão Wi-Fi. Ative para controlar e monitorar seu refrigerador com o aplicativo SmartThings. (Para obter mais informações sobre o SmartThings, consulte a seção <b>SmartThings</b> na página 49.)</p> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* somente para modelos aplicáveis

#### **NOTA**

A utilização de Resfriamento rápido ou Congelamento rápido aumenta o consumo de energia.

# Operações

## Tipo Family Hub

### Tela inicial

#### NOTA

- Para mais informações sobre outros menus e aplicativos disponíveis no aplicativo Refrigerador, consulte o manual online do seu refrigerador.
- O conteúdo dos aplicativos e widgets ou seus designs estão sujeitos a alteração sem aviso prévio ou a ter seu suporte descontinuado segundo política do fabricante.
- É obrigatória a supervisão de um adulto, no caso de crianças usarem funções, aplicativos e serviços do refrigerador.
- É obrigatória a supervisão de um adulto, no caso de menores de idade realizarem transações dos serviços.



01 Tela inicial

02 Teclas virtuais

---

## CUIDADO

Se a porta do refrigerador sofrer um impacto, uma alteração temporária no brilho da tela poderá ocorrer. Esta é uma característica normal do painel do visor. O brilho voltará ao normal após a porta ser fechada. Isso não indica um defeito do produto.

### 01 Tela inicial

- Toque em um aplicativo ou widget desejado para abri-lo.
- Na tela inicial, você pode adicionar ou remover itens como aplicativos, widgets, imagens, vídeos, desenhos e textos.
- Toque e segure em um item para entrar no modo de edição. No modo de edição, você pode arrastar e soltar um item em uma nova localização na tela inicial. Ao mover o item para uma nova localização, o item fica vermelho se a localização não estiver disponível.

### 02 Teclas virtuais



#### 01 Bixby

- Toque para usar o Bixby.

#### 02 Gerenciador de tarefas

- Toque para abrir o Gerenciador de tarefas.

#### 03 Tela inicial

- Toque para abrir a Tela inicial.

#### 04 Retornar

- Toque para retornar à tela anterior.

#### 05 Notificação

- Toque para exibir o Painel rápido.

#### 06 Ocultar/Mostrar

- Toque para ocultar ou mostrar as Teclas virtuais.
- O botão Ocultar/Mostrar aparece somente quando um aplicativo está ativo.

# Operações

---


## Gerenciamento da geladeira

Na Tela inicial, toque no aplicativo **Fridge Manager (Gerenciamento da geladeira)**.


- Você pode definir a temperatura ou modos desejados para cada compartimento.
- Para obter informações mais detalhadas sobre o aplicativo Gerenciamento da geladeira, consulte o Manual on-line.
- Para acessar o Manual on-line de seu refrigerador Family Hub, toque em **Setting (Configuração) > Help & Contact Us (Ajuda e contato) > Online Manual (Manual on-line)**.

## Redefinição da tela (apenas para os modelos aplicáveis)

Se você encontrar um sintoma anormal na tela, tente redefinir a tela. Isso pode resolver o sintoma.

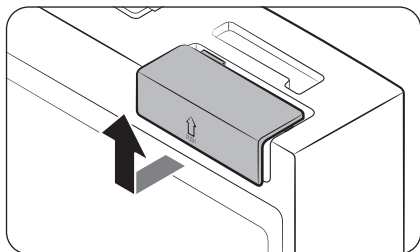

1. Abra a porta do lado direito da geladeira e localize a tampa do interruptor no canto superior direito da porta.
2. Puxe a tampa para cima para expor o interruptor.

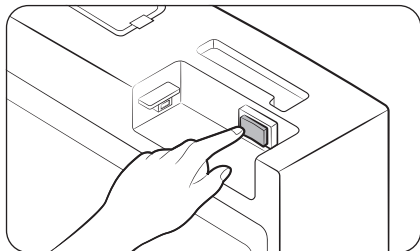

3. Desligue e ligue novamente o interruptor.
4. Recoloque a tampa do interruptor até o final, até ouvir um som de clique.

---

## SmartThings

---

### Instalação

Visite a Google Play Store, Galaxy Apps ou Apple App Store e busque por “SmartThings”. Baixe e instale o aplicativo SmartThings fornecido pela Samsung Electronics em seu dispositivo inteligente.

#### NOTA

- A compatibilidade da versão do software do aplicativo SmartThings está sujeita a mudanças, de acordo com a política de compatibilidade fornecida pelo fabricante para o SO. Adicionalmente, em relação ao aplicativo SmartThings ou às funções compatíveis com ele, a nova política de atualização de aplicativos na versão existente do SO pode ser suspensa devido a motivos de usabilidade ou de segurança.
- O aplicativo SmartThings está sujeito a mudanças sem aviso prévio para incrementar a usabilidade ou o desempenho. Como a versão de SO do dispositivo móvel é atualizada todos os anos, o SmartThings também será atualizado continuamente, de acordo com a versão de SO mais recente. Se você tiver dúvidas quanto aos itens mencionados acima, contate-nos por meio do endereço de e-mail [st.service@samsung.com](mailto:st.service@samsung.com)
- Os sistemas de criptografia recomendados incluem WPA/TKIP e WPA2/AES. Protocolos de autenticação Wi-Fi mais novos ou não padronizados não são suportados.
- Redes sem fio podem ser afetadas pelo ambiente de comunicação sem fio nas proximidades.
- Se o seu provedor de serviço de Internet registrou o endereço MAC de seu PC ou modem para identificação, o seu refrigerador inteligente Samsung pode falhar em se conectar com a Internet. Se isso ocorrer, entre em contato com o seu provedor de serviço de Internet para assistência técnica.
- As configurações de firewall de seu sistema de rede podem impedir que seu refrigerador inteligente Samsung acesse à Internet. Entre em contato com o seu provedor de serviço de Internet para assistência técnica. Se esse sintoma continuar, entre em contato com uma central de atendimento técnico local da Samsung ou com o varejista.
- Para configurar as definições do ponto de acesso (PA) da rede sem fio, consulte o manual do usuário de seu PA (roteador).
- Os refrigeradores inteligentes Samsung suportam Wi-Fi 2.4 GHz com ambos protocolos IEEE 802.11 b/g/n e Soft-AP (recomenda-se o protocolo IEEE 802.11 n).
- Roteadores Wi-Fi sem fio autorizados podem não conseguir se conectar a refrigeradores inteligentes Samsung aplicáveis.

# Operações

---

## Conta Samsung

Você deve registrar sua conta Samsung para usar o aplicativo. Se você não tem uma conta Samsung, siga as instruções na tela do aplicativo para criar uma conta gratuita Samsung.

## Introdução

Ligue o dispositivo que deseja conectar, abra o aplicativo SmartThings em seu telefone e, em seguida, siga as instruções abaixo.

Se uma janela pop-up aparecer dizendo que um dispositivo novo foi encontrado, toque em **ADD NOW (ADICIONAR AGORA)**.

Se uma janela pop-up não aparecer, toque no botão **+** e, em seguida, selecione o dispositivo que deseja conectar a partir da lista de dispositivos disponíveis.

Se seu dispositivo não estiver na lista de dispositivos disponíveis, toque em **Supported Devices (Dispositivos suportados)**, selecione o tipo de dispositivo (Refrigerador) e, em seguida, selecione o modelo específico do dispositivo.

Siga as instruções no aplicativo para configurar seu dispositivo. Após a conclusão da configuração, seu refrigerador aparecerá como um “cartão” em sua tela **Devices (Dispositivos)**.

## Controle integrado

Você pode monitorar e controlar seu refrigerador em casa ou onde você estiver.

- Toque no ícone do refrigerador no Painel do SmartThings ou toque no ícone Dispositivos na parte inferior do Painel e, em seguida, toque no “cartão” do refrigerador para abrir a página Refrigerador.
- Verifique o status ou notificações de funcionamento de seu refrigerador e, em seguida, mude as opções ou configurações, conforme necessário.

### **NOTA**

Algumas opções ou configurações do refrigerador podem não estar disponíveis para controle remoto.

| Categoria                | Item                                                      | Descrição                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoramento e controle | Temperatura de Geladeira                                  | Permite definir e monitorar a temperatura desejada da geladeira.                                                                          |
|                          | Temperatura do Freezer                                    | Permite definir e monitorar a temperatura desejada do freezer.                                                                            |
|                          | Resfriamento rápido                                       | Permite ligar ou desligar a função Resfriamento rápido e verificar as configurações atuais.                                               |
|                          | Congelamento rápido                                       | Permite ligar ou desligar a função Congelamento rápido e verificar as configurações atuais.                                               |
|                          | FlexZone                                                  | Você pode definir e monitorar o modo desejado da FlexZone.                                                                                |
|                          | Gelo em cubos *<br>Gelo em pedrinhas *<br>Gelo esférico * | Você pode ligar ou desligar a função de fabricação de gelo e verificar as configurações atuais da função.                                 |
|                          | Jarra de enchimento automático *                          | Permite ligar ou desligar a função Jarra de enchimento automático e verificar as configurações atuais da função.                          |
| Alarmes                  | Temperatura acima do normal                               | Este alarme é disparado quando a geladeira, o freezer ou a FlexZone tem temperaturas anormalmente altas.                                  |
|                          | Abertura da porta                                         | Este alarme é disparado se a porta da geladeira, gaveta do freezer ou gaveta, ou a FlexZone é mantida aberta por um tempo específico.     |
|                          | Transbordamento da Jarra de enchimento automático *       | Se a função Jarra de enchimento automático detectar um transbordamento, este alarme será disparado para avisar que ocorreu esse problema. |
|                          | Substituição do filtro de água *                          | Este alarme é um lembrete de que o filtro de água deve ser substituído.                                                                   |
| imagem interna *         |                                                           | Você pode ver o interior de seu refrigerador e ver se precisa substituir alimentos.                                                       |

\* somente para modelos aplicáveis

## Informações sobre atualizações de segurança

As atualizações de segurança são fornecidas para reforçar a segurança do eletrodoméstico e proteger suas informações pessoais. Para obter mais informações sobre atualizações de segurança, acesse <https://security.samsungda.com>.

\* O site suporta apenas alguns idiomas.

# Operações

---

## Recomendações para reconhecimento de voz

---

(aplicável somente ao tipo Family Hub)

Para a função de reconhecimento de voz, há um microfone interno na parte superior da tela do refrigerador. Para usar a função de reconhecimento de voz:

- Fique no mínimo a 1 metro do refrigerador e fale alto e claramente em direção ao microfone interno.
- Fale em um ritmo normal. Reduza os ruídos do ambiente, como os ruídos da TV na sala de estar.


### **NOTA**

A função de reconhecimento de voz pode não funcionar se você estiver a mais de 1 metro de distância ou se você falar muito baixo.

## Recursos especiais

---


### Centro de bebidas (somente para modelos aplicáveis)

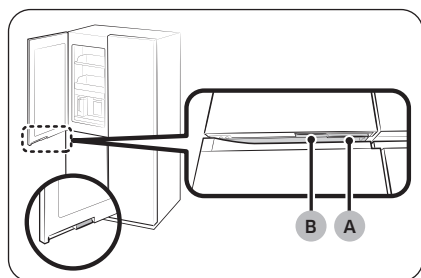

A porta da geladeira da esquerda possui dois puxadores na parte inferior. Para usar a jarra de enchimento automático, beber água fria ou purificada, pressione o puxador **(B)** para abrir o centro de bebidas.

- A. Puxador da porta da geladeira
- B. Puxador do centro de bebidas

## Iluminação de boas-vindas (somente para modelos aplicáveis)

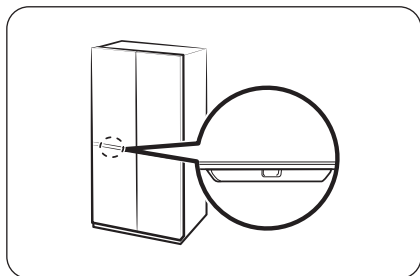

- Ao aproximar-se da geladeira, a luz da geladeira acende automaticamente, permitindo que você veja o interior da geladeira sem ter que abrir as portas.
  - Há um sensor de detecção de movimento na parte inferior da porta da geladeira.
  - O tempo máximo para a luz da geladeira permanecer acesa é de 30 segundos.
- Se tiver instalado o refrigerador pela primeira vez ou o reinstalado, deverá definir a função Iluminação de boas-vindas como **On (Ligar)** no painel principal ou o aplicativo SmartThings para usar a função.
  - A configuração padrão é **Off (Desligar)**.
- Você pode mudar as configurações **Distance (Distância)** e **Reaction time (Tempo de reação)** do sensor da **Iluminação de boas-vindas** no aplicativo SmartThings.
  - A configuração padrão de **Distance (Distância)** é **Middle (Intermediária)** (cerca de 50 cm).
  - A configuração padrão de **Reaction time (Tempo de reação)** é **Fast (Rápido)**.
  - Você deve estar dentro da distância de detecção do sensor para que a função Iluminação de boas-vindas funcione.
  - A distância que o **sensor da Iluminação de boas-vindas** detecta pode variar dependendo do ambiente de instalação e uso de sua residência. (Direção da aproximação ao refrigerador, material e cor de itens reconhecíveis, como roupas, objetos, etc., movimento pela cozinha, etc.)


### **NOTA**

- A Iluminação de boas-vindas pode ser ativada mesmo quando uma pessoa ou animal de estimação grande passa na frente da geladeira.
- Se o **sensor da Iluminação de boas-vindas** detectar um objeto, a função Iluminação de boas-vindas poderá ser ativada e desativada. Afaste qualquer objeto (como uma cadeira) do **sensor da Iluminação de boas-vindas**.
- O **sensor da Iluminação de boas-vindas** poderá perder a sensibilidade se ficar sujo com substâncias estranhas ou poeira. Limpe regularmente o sensor com um pano limpo.
- Objetos altamente refletivos, como espelhos, dentro do alcance do **sensor da Iluminação de boas-vindas** pode acionar a Iluminação de boas-vindas à distância.

# Operações

## Função Abertura automática da porta (somente nos modelos aplicáveis)

A função Abertura automática da porta não se aplica às portas do freezer.

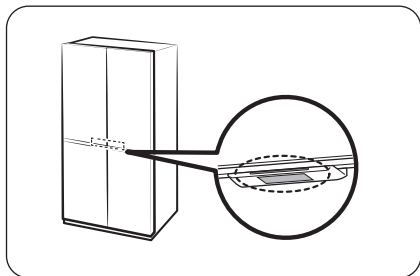

Toque no sensor próximo ao puxador da porta da geladeira. A porta será aberta.

- A configuração padrão é **Off (Desligar)**.

### **NOTA**


- Se os dois sensores forem tocados simultaneamente, a porta do primeiro sensor tocado abrirá e a outra porta também abrirá em cerca de 2 segundos.
- A porta não fecha automaticamente. Feche a porta manualmente depois.
- O ângulo (grau) de abertura das portas da geladeira pode variar dependendo do ambiente de instalação, como o piso onde o refrigerador está instalado, o nível do refrigerador e a carga de alimentos armazenados no compartimento da porta.
  - Se as portas abrirem demasiado ou não abrirem o suficiente, confirme que o refrigerador está nivelado. (Para obter mais informações, consulte a seção “**ETAPA 4 Nivelção do refrigerador**” na página 32.)

## **CUIDADO**


- A função Abertura automática da porta pode falhar se você abrir e fechar a porta repetidamente.
- Não empurre nem force a porta para parar durante a abertura automática. Isso pode provocar falhas.
  - Tenha cuidado para não ser atingido pelas portas quando elas abrirem automaticamente.
- Se a porta não abrir depois de repetidas aberturas da porta, aguarde cerca de um minuto e tente novamente. (Pode ser difícil abrir a porta logo depois de fechá-la, devido à mudança de pressão do ar dentro do refrigerador que ocorre quando você abre e fecha a porta).
- Toques acidentais no sensor podem abrir a porta. Então, confirme que a porta está fechada.

### Visão interna de IA (somente para modelos aplicáveis)

- A Visão interna de IA não oferece suporte ao gerenciamento de alimentos para o freezer.
- No caso do modelo do tipo Family Hub, toque em **AI Vision Inside (Visão interna de IA) > Settings (Configurações) > AI food recognition guide (Guia de reconhecimento de alimentos com IA)** para ver o guia do usuário.

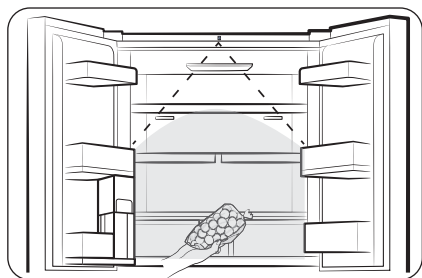

- Você pode gerenciar os alimentos que entram e saem da geladeira usando a câmera na parte superior da geladeira.
  - Para usar esse recurso, seu refrigerador deve estar conectado a uma rede por meio do SmartThings.
  - Você deve concluir a configuração inicial da câmera antes de usá-la.
- Ela verifica os alimentos armazenados nas prateleiras da geladeira e nos compartimentos da porta, ou alerta sobre os alimentos que estão perto do prazo de validade.
- Quando abrir a porta da geladeira, é recomendável colocar ou retirar alimentos da geladeira após ouvir o bipe de reconhecimento. Faça uma pausa por um momento ou faça movimentos lentos dentro do alcance da câmera.
  - Se você colocar vários alimentos na geladeira de uma vez, eles serão registrados como um só alimento, portanto coloque-os separadamente.
  - Quando retirar um alimento, deixe o mesmo lado de que você o colocou exposto à câmera, sendo que o alimento não deve estar mais de 65% coberto.

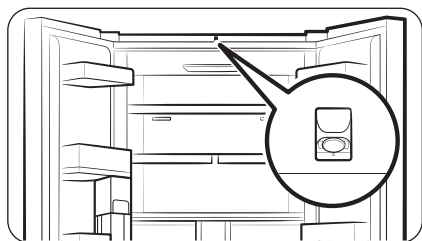

### ⚠ CUIDADO

Não se aproxime da câmera. Ou seu corpo será fotografado.

- Caso não queira usar o recurso Visão interna de IA, desligue a câmera de Visão de IA nas configurações do aplicativo Visão interna de IA ou cubra a câmera de Visão de IA com um adesivo.

### 📄 NOTA


- Se as luzes da geladeira estiverem apagadas ou o ambiente estiver escuro, sua taxa de reconhecimento poderá ser menor.

# Operações

- Certifique-se de que as características de um item recebido, como um alimento, estejam claramente visíveis (de forma claramente distinta de outros itens), o que pode melhorar a precisão da correspondência de entrada/saída.
- Alimentos em recipientes de armazenamento podem ser identificados com letras grandes e em negrito para ajudar na correspondência de entrada/saída.


## Jarra de água (Jarra de enchimento automático) (somente para modelos aplicáveis)

Água fria e purificada está sempre pronta na Jarra de enchimento automático. Você pode colocar chá ou frutas no infusor para aproveitar os vários tipos de água com infusão de sua preferência.

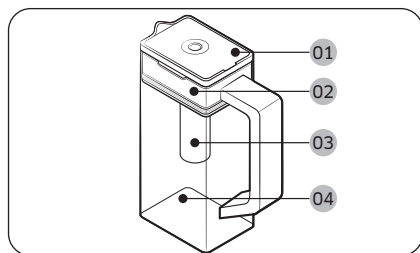

- 01 Tampa
- 02 Suporte do infusor
- 03 Infusor
- 04 Corpo


### Como encher a jarra de água

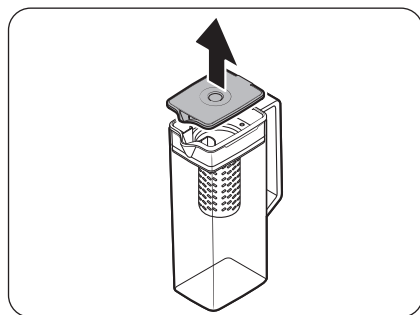

1. Segure uma ranhura do puxador da **tampa** e, em seguida, puxe para cima para abrir a **tampa**.
2. Coloque as folhas de chá ou a fruta que preferir no infusor.


#### **NOTA**

Se desejar manter a água de infusão em sua concentração inicial, desligue a função Jarra de enchimento automático.

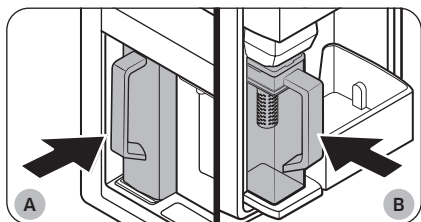

A. Modelos tipo A

B. Modelos tipo B

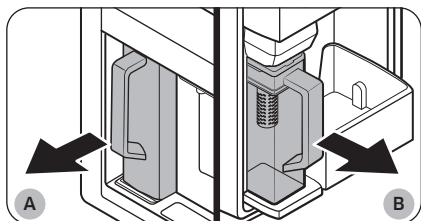


A. Modelos tipo A

B. Modelos tipo B

## ⚠ CUIDADO

- Recomenda-se consumir água com infusão de frutas dentro de 24 horas. Após esse período, a água com infusão estraga com o tempo.
- Limpe a jarra de água após consumir a água com infusão. Limpe também a jarra de água se não a usou por um longo período de tempo.

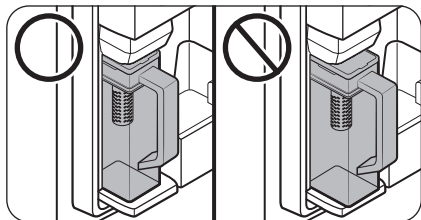

3. Ative a função Jarra de enchimento automático no painel principal. Abra a porta do centro de bebidas (tipo A) ou a porta esquerda da geladeira (tipo B) e, em seguida, monte a jarra de água no suporte. Empurre-a em linha reta como mostrado na figura.


## ⚠ CUIDADO

Certifique-se de que a jarra de água esteja encaixada em seu suporte.


4. Feche a porta. A jarra de água começará a se encher com água fria pouco tempo depois.
5. Para beber chá, abra a porta do centro de bebidas (tipo A) ou a porta esquerda da geladeira (tipo B) e, em seguida, retire a jarra de água. Puxe-a para fora em linha reta.

- Para evitar a queda ou o vazamento da jarra de água, certifique-se de que a jarra de água encaixe em seu suporte.

# Operações

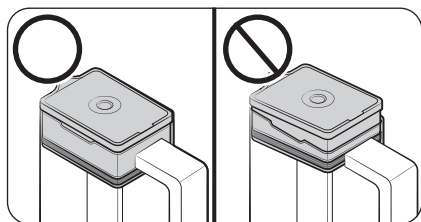


- Para evitar que a jarra de água derrame ou vaze, certifique-se de que o suporte do infusor esteja inserido corretamente.

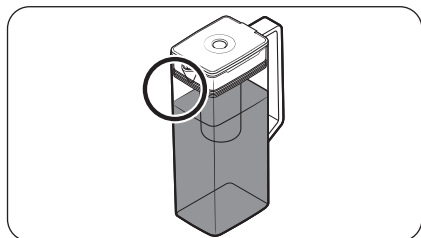

## NOTA

- Se houver umidade excessiva na parte dianteira (especificamente na área marcada) da jarra de água, pode ser que ela não encha totalmente. Remova a umidade e, em seguida, tente novamente.
- A função Jarra de enchimento automático irá parar o fornecimento de água à jarra se a jarra não encher após um certo tempo. Se isso ocorrer, verifique se a linha de água está conectada corretamente. Remova e insira novamente a jarra de água e, em seguida, tente novamente.

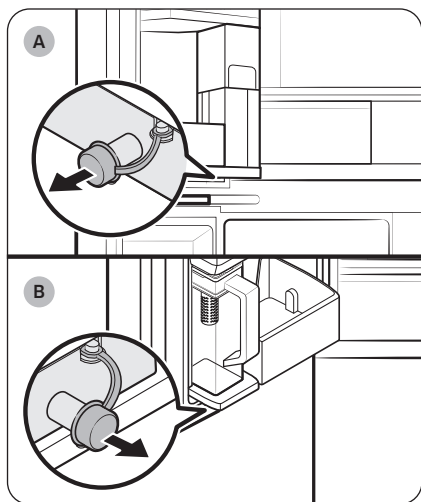

## NOTA


- Limpe ao redor do suporte da jarra de água se a jarra transbordar ou vazar.
- A água derrama quando a tampa de borracha é aberta.
- Uma mensagem de alerta aparecerá no painel principal se houver vazamento. No caso de um vazamento, abra a tampa de borracha para drenar a água. Se a mensagem de alerta não desaparecer após a drenagem, pode haver uma falha no sistema. Entre em contato com uma central de atendimento técnico local da Samsung.

- A. Modelos tipo A  
B. Modelos tipo B

#### **NOTA**

- Limpe a jarra de água após consumir a água com infusão. Também é necessário limpar a jarra de água quando ela não é usada há algum tempo ou se estiver cheia há mais de três dias.
- Se o infusor não for limpo corretamente, ele pode apresentar cheiro de chá ou das frutas que você usou anteriormente. Se não for usar o infusor, ele deve ser retirado da jarra e guardado cuidadosamente.
- Se faz tempo que você não usa o filtro de água, descarte o conteúdo das duas primeiras jarras de água. Depois, limpe bem a jarra de água para poder usá-la.

#### **Dispensador de água (somente para modelos aplicáveis)**

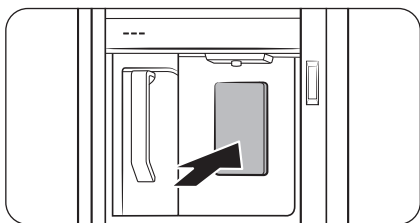

Para dispensar água fria, abra o centro de bebidas e pressione a alavanca do dispensador.

#### **NOTA**

- O dispensador deixará de dispensar água se você continuar empurrando a alavanca do dispensador por cerca de 1 minuto. Para dispensar mais água, solte e empurre a alavanca de água novamente.
- Verifique se o copo está alinhado com o dispensador para evitar que a água liberada seja derramada para fora.
- Caso não use o dispensador de água por 2 a 3 dias, a água liberada poderá ter um cheiro ou gosto anormal. Isso não é uma falha do sistema. Em primeiro lugar, descarte 1 ou 2 copos de água.

#### **Turvação de água**


A água fornecida ao refrigerador flui através de um filtro alcalino. Durante este processo de filtração, a pressão da água aumenta e a água se torna saturada com oxigênio e nitrogênio. Isso faz a água temporariamente parecer nebulosa e turbida quando dispensada. Isso é normal e a água voltará a parecer limpa após alguns segundos.

# Operações

## Mecanismo de fabricação de gelo automático (somente para modelos aplicáveis)

O refrigerador tem uma máquina de gelo embutida que serve gelo automaticamente.

- O design geral e/ou acessórios podem variar de modelo para modelo.

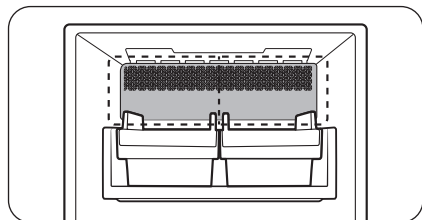

### ⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de asfixia: O gelo pode asfixiar crianças pequenas.


### ⚠ CUIDADO

Depois de usar o pegador de gelo, não o deixe no cesto de gelo.

## Para a primeira utilização

- Deixe a máquina de gelo fazer gelo durante 1 ou 2 dias.
- Descarte o primeiro ou os dois primeiros baldes de gelo para remover impurezas no sistema de fornecimento de água.

## Mecanismo de fabricação de gelo em cubos/gelo em pedrinhas e gelo esférico (somente para modelos aplicáveis)

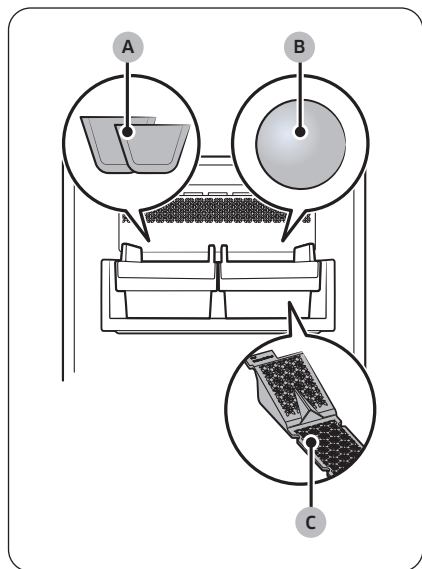


- A. Gelo em cubos \* ou Gelo em pedrinhas \*
- B. Gelo esférico \*
- C. Bloco do mecanismo de fabricação de gelo esférico \*

## CUIDADO

- Não coloque os dedos dentro do mecanismo de fabricação de gelo.
- Não congele água diretamente no cesto de gelo. O cesto de gelo pode ficar danificado.
- Se você deixar a porta aberta por muito tempo, o gelo no cesto de gelo poderá derreter e se aglomerar.
- Se o gelo dentro do cesto de gelo derreter e virar água (devido a uma falta de energia, etc.), esvazie o cesto de gelo. Caso contrário, o cesto de gelo poderá quebrar quando a água congelar novamente.
- Quando a função Ice (Gelo) está ligada, o mecanismo de fabricação de gelo continuará produzindo gelo mesmo que não haja um cesto de gelo disponível. Assegure-se de desligar a função caso não pretenda fazer gelo.


### NOTA

- Esvazie o cesto de gelo regularmente.
  - O gelo recém-produzido pode se aglomerar com o gelo antigo e o gelo antigo pode grudar no cesto de gelo.
- O tamanho, formato e transparência do gelo podem variar dependendo da pressão da água e das condições de uso (como temperatura ambiente, temperatura do freezer e frequência de abertura da porta).
- Você poderá ouvir um som quando o gelo cair no cesto de gelo.
- Segure o cesto de gelo com as duas mãos ao retirá-lo do freezer para evitar que caia.

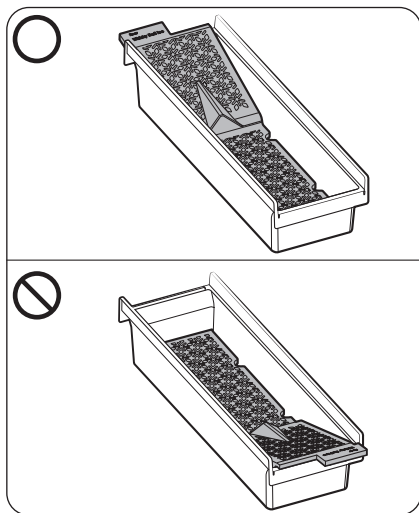


- Certifique-se de colocar o bloco do mecanismo de fabricação de gelo esférico na direção certa e não o confunda com o bloco do mecanismo de fabricação de gelo em cubos.
  - O mecanismo de fabricação de gelo pode interromper a fabricação de gelo esférico se você remover o bloco do mecanismo de fabricação de gelo esférico do cesto de gelo ou se ele for inserido na direção errada.
  - Coloque o lado com a palavra 'Rear' (Traseira) do bloco e do cesto de gelo na mesma direção.

# Operações

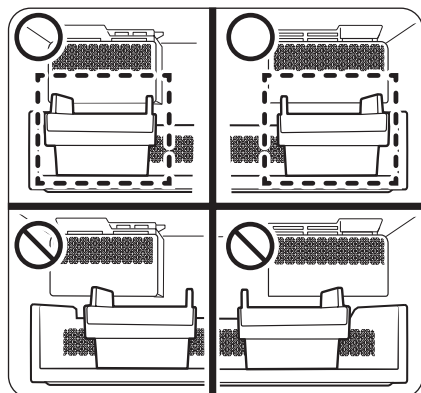

- Verifique a posição do cesto de gelo antes de usar cada mecanismo de fabricação de gelo.
  - Coloque o cesto de gelo contra a parede diretamente abaixo do mecanismo de fabricação de gelo. Se o cesto de gelo não estiver diretamente abaixo do mecanismo de fabricação de gelo, o mecanismo poderá não produzir gelo.


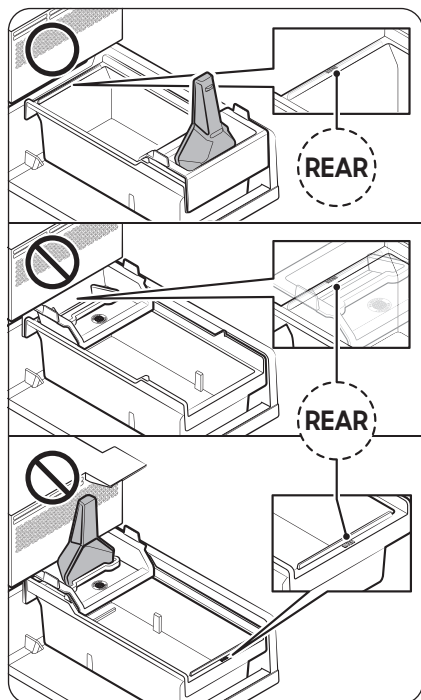


- Coloque o cesto de gelo debaixo do mecanismo de fabricação de gelo com o lado marcado como "REAR (TRASEIRA)" voltado para trás.
- Coloque o suporte do pegador na parte frontal do cesto de gelo.

## ⚠ CUIDADO

O gelo pode não ser produzido se o suporte do pegador e o cesto de gelo não estiverem posicionados corretamente.

## Diagnóstico

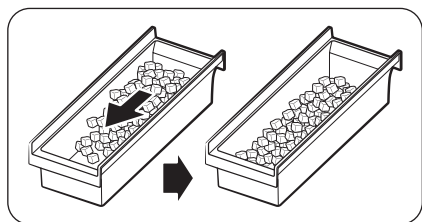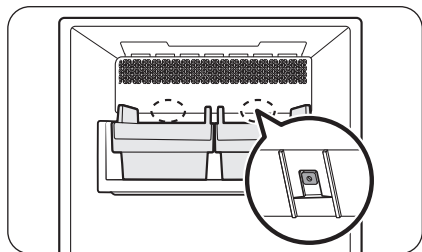


- O design geral e/ou acessórios podem variar de modelo para modelo.
- Se não sair gelo, verifique primeiro o status do mecanismo de fabricação de gelo usando o botão **Teste** na parte inferior do mecanismo de fabricação de gelo.
- Pressione o botão **Teste** na parte de trás do mecanismo de fabricação de gelo. Você ouvirá um aviso sonoro (ding-dong) ao pressionar o botão. Você ouvirá outro aviso sonoro se a máquina de gelo estiver funcionando corretamente.
- O acúmulo de gelo em um lado da bandeja é normal. Organize o gelo de maneira uniforme na bandeja para armazenar mais gelo.

## CUIDADO

- Deixar a linha de água desconectada pode fazer com que a válvula de água produza um zumbido ao longo do tempo. Se for esse o caso, verifique se a função de fabricação de gelo foi desligada.
- Se o aviso sonoro do mecanismo de fabricação de gelo soar repetidamente, entre em contato com o instalador da linha de água ou com uma central de atendimento técnico local da Samsung.
- Não coloque alimentos no cesto de gelo. Comida congelada pode danificar a máquina de gelo, especialmente ao abrir e fechar a porta.
- Quando o refrigerador recupera a alimentação após uma queda de energia, o cesto de gelo pode conter uma mistura de cubos de gelo derretidos ou presos, o que pode impedir o funcionamento correto da máquina de gelo. Para evitar isso, certifique-se de esvaziar o cesto de gelo antes de usar o refrigerador.
- Não coloque os dedos nem qualquer objeto dentro da máquina de gelo. Isso pode causar ferimentos ou danos materiais.
- O gelo armazenado no freezer por muito tempo fica menor e depois forma grandes blocos de gelo devido à sublimação. Portanto, se você não pretende usar o mecanismo de fabricação de gelo por um longo período de tempo, desligue-o e esvazie o cesto de gelo.
- Use apenas os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico. Não reutilize um conjunto de mangueiras antigo.

# Operações

## Bandeja do mecanismo de fabricação de gelo (somente para modelos aplicáveis)

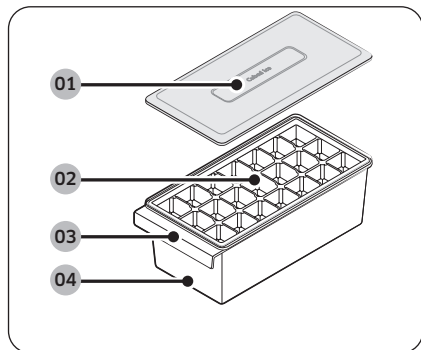

- 01 Cobertura do cesto de gelo
- 02 Bandeja de gelo (interna)
- 03 Puxador do cesto de gelo
- 04 Cesto de gelo

### NOTA

- Se não precisar fazer gelo, retire a Bandeja do mecanismo de fabricação de gelo para liberar mais espaço no freezer.
- Limpe a Bandeja do mecanismo de fabricação de gelo antes de usá-la pela primeira vez.
  - Não use a Bandeja do mecanismo de fabricação de gelo no microondas nem esterilize com calor. O produto pode ficar deformado.
- 1. Encha a bandeja de gelo com água. Encher demais a bandeja de gelo pode fazer com que o gelo se aglomere e não caia em cubos.
- 2. Para remover o gelo da bandeja de gelo, segure as duas extremidades da bandeja de gelo e gire suavemente.
  - Dependendo de quão congelado está o gelo, ele pode não cair de uma só vez.
  - Outras bebidas além de água (como chá verde ou leite) podem não grudar na bandeja e não cair bem.

## ⚠ ADVERTÊNCIA

Use apenas água potável para fazer cubos de gelo.

## ⚠ CUIDADO

- Não congele água diretamente no cesto de gelo. O cesto de gelo pode ficar danificado.
- Depois de limpar a Bandeja do mecanismo de fabricação de gelo, seque completamente todas as peças antes da utilização.
  - Limpe a Bandeja do mecanismo de fabricação de gelo uma vez a cada uma ou duas semanas.

# Manutenção

---

## Manuseio e cuidados

---

### Cesto de gelo (somente para modelos aplicáveis)

Se você não dispensar gelo por um período prolongado de tempo, o gelo pode amontoar dentro do cesto. Se isso ocorrer, remova e esvazie o cesto de gelo.



### CUIDADO


- Para evitar ferimentos, assegure-se de remover todo gelo ou água que possa ter caído no chão.
- Para evitar acidentes ou ferimentos, não deixa crianças brincarem com o dispensador de água ou máquina de gelo.
- Use apenas o cesto de gelo fornecido. Cestos de gelo de terceiros podem causar falha no sistema.




### NOTA

Ruídos emitidos pela máquina de gelo durante o processo de fabricação de gelo são normais.

### Jarra de enchimento automático (somente para modelos aplicáveis)

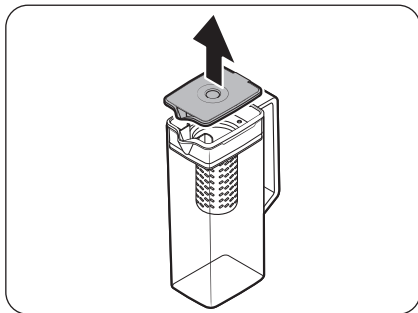


1. Segure numa ranhura do puxador da **tampa** e puxe-a para cima para removê-la.

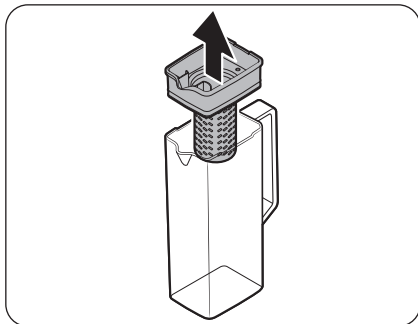

2. Segure em ambos os lados do **suporte do infusor** e levante-o para removê-lo.

# Manutenção

---

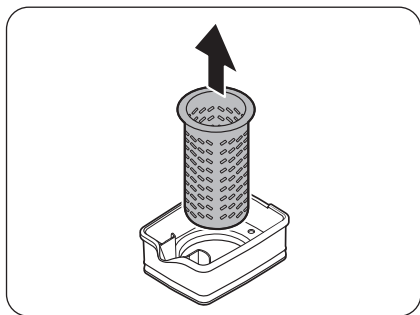

3. Realizando um leve movimento de torção no **infusor**, retire-o da boca vedada.
4. Limpe o **infusor** com agentes neutros e água corrente. Enxágue e seque bem.
5. Monte a jarra de enchimento automático na ordem inversa da desmontagem.




## CUIDADO

A jarra de água e a tampa não podem ser usadas com o micro-ondas e podem derreter ou deformar sob calor (incluindo água quente). Lave-as manualmente em água fria ou morna, como necessário. (A temperatura da água deve ser inferior a 70 °C.)

## Prateleiras da geladeira


A aparência das prateleiras pode diferir dependendo do modelo.

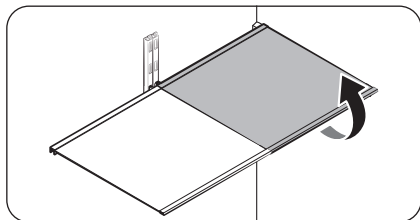


- Para retirar uma prateleira, abra completamente a porta correspondente. Segure a parte da frente da prateleira e, em seguida, levante-a com cuidado e puxe-a para fora.

### **NOTA**

Não levante a prateleira por completo ao remover ou reinserir a prateleira. A parede traseira da geladeira pode empenar.

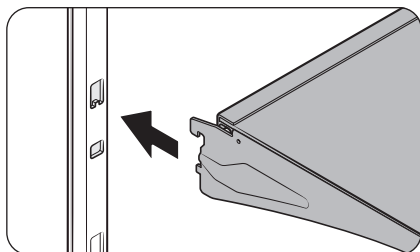

- Para reinserir, segure a prateleira em um ângulo de modo a que a frente esteja mais alta que a traseira e, em seguida, insira o gancho superior na ranhura superior da prateleira. Em seguida, abaixe a prateleira e insira o gancho inferior na ranhura inferior da prateleira.

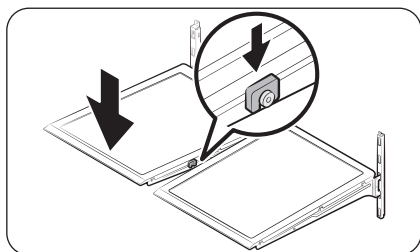


### **CUIDADO**

- As prateleiras de vidro temperado são pesadas. Tome cuidado ao removê-las.
- A prateleira deve ser inserida corretamente. Não insira de cabeça para baixo.
- Recipientes de vidro podem arranhar a superfície das prateleiras de vidro.

# Manutenção

## Compartimentos de porta

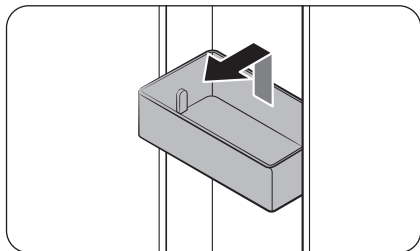


- Para remover o **compartimento de porta**, segure os lados frontais do compartimento e levante-os gentilmente para remover.
- Para reinserir, insira o **compartimento de porta** ligeiramente acima da sua localização final, certificando-se de que a parte traseira do compartimento esteja contra a porta. Segure a parte traseira do **compartimento de porta** com as duas mãos e pressione para baixo para encaixar firmemente.



## CUIDADO

- Não remova um compartimento cheio de alimentos. Primeiro, esvazie o compartimento.
- Tenha cuidado ao abrir a porta se o compartimento inferior contém garrafas grandes, que podem cair.
- Não permita que as crianças brinquem com os compartimentos. Os cantos afiados dos compartimentos podem provocar ferimentos.

## Gavetas da geladeira

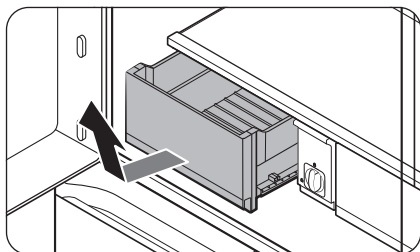


Levante gentilmente a parte dianteira da gaveta e deslize para fora.

- Recomenda-se remover os compartimentos de porta antes de remover a gaveta. Isso evitará danos aos compartimentos de porta.
- Para reinserir, insira a gaveta nos trilhos da estrutura e deslize-a para dentro.


## Zona das bebidas (somente para modelos aplicáveis)

Você pode selecionar o modo **Beverage** (Bebidas) ou **Wine/Dessert** (Vinho/Sobremesa). Armazene itens adequados para o modo selecionado.


### Desmontagem da Zona das bebidas

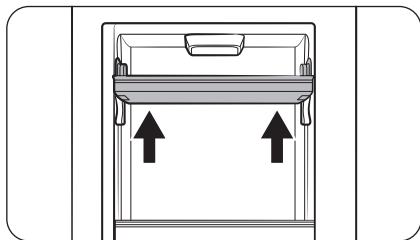

1. Abra a **Porta de exposição** esquerda, segure o compartimento superior da porta com as duas mãos e levante-o para removê-lo.

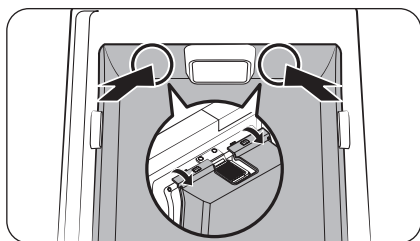

2. Com a **Porta de exposição** esquerda aberta, abra a porta da geladeira. Em seguida, empurre a parte superior da **Zona de bebidas** (lados esquerdo e direito do ventilador) do lado interno para liberar as juntas de encaixe que prendem a **cobertura da Zona de bebidas** à porta.

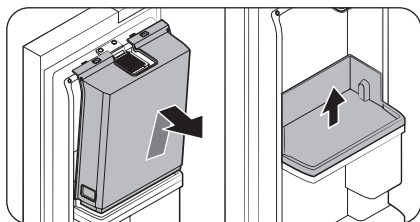


3. Se as juntas de encaixe da parte superior forem liberadas, segure a **cobertura da Zona de bebidas**, levante-a e remova-a.
  - Depois de desmontar a **cobertura da Zona de bebidas**, segure o compartimento inferior da porta com as duas mãos e levante-o para removê-lo.


# Manutenção

---

## Montagem da Zona das bebidas

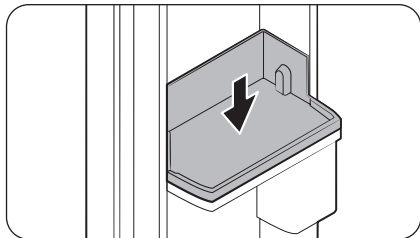

1. Com a porta da geladeira aberta ou a **Porta de exposição** aberta, alinhe as ranhuras nos lados esquerdo e direito da bandeja inferior da porta e insira a bandeja.

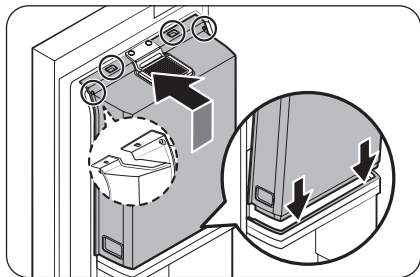

2. Abra a porta da geladeira e, em seguida, monte as juntas de encaixe na parte inferior e superior da **cobertura da Zona de bebidas** seguindo a ordem. (ordem inversa da desmontagem)
  - Para montar o compartimento da porta superior, abra a **Porta de exposição**, alinhe as ranhuras nos lados esquerdo e direito e insira o compartimento.

## Limpeza

### Interior e exterior


#### **ADVERTÊNCIA**

- Não use benzeno, solvente, vinagre, alvejante líquido, bicarbonato de sódio, cítrico, misturas de sal ou detergente para casa/carro como, por exemplo, Clorox™, para fins de limpeza. Podem danificar a superfície do refrigerador e provocar um incêndio.
- Não borrife água no refrigerador. Isso pode causar um choque elétrico.


Utilize com regularidade um pano seco para remover todas as substâncias estranhas, como poeira ou água, dos terminais do plugue de energia e dos pontos de contato.

1. Desconecte o cabo de força.
2. Use um pano ou toalha de papel macio e umedecido que não solte fiapos para limpar as partes interna e externa do refrigerador.
3. Quando terminar, use um pano seco ou toalha de papel para secar bem.
4. Conecte o cabo de força.

#### Bico do dispensador (apenas para os modelos aplicáveis)

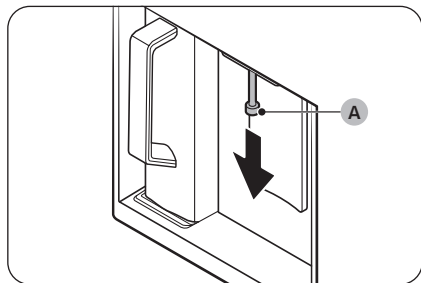

1. Segure a extremidade do bico do dispensador (A).
2. Enquanto gira o bico do dispensador (A) para a esquerda, puxe-o para baixo para removê-lo do dispensador.

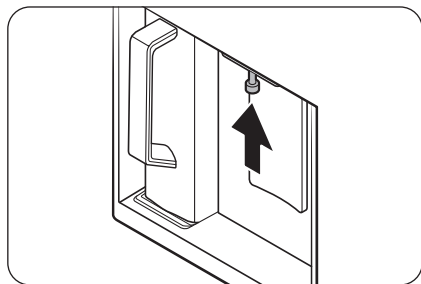

3. Limpe bem o bico do dispensador e monte-o novamente.

#### **CUIDADO**

- Insira totalmente o bico do dispensador, para que volte à sua posição original.
- Não use esponjas ásperas para limpar o bico do dispensador.

# Manutenção

---

## Câmara interna (somente para modelos aplicáveis)


### NOTA

Use um cotonete ou pano de microfibra para limpar a câmara na parte superior da geladeira (com as portas abertas).

## Vedações de borracha

Se as vedações de borracha da porta estiverem sujas, a porta pode não fechar corretamente e reduzir o desempenho e eficiência do refrigerador. Use um detergente neutro e um pano úmido para limpar as vedações de borracha. Em seguida, seque bem com um pano.

## Painel traseiro

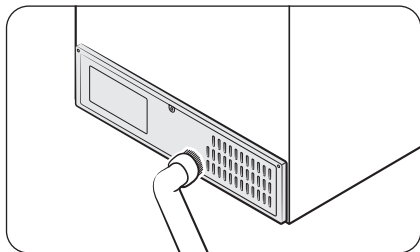

Para manter os cabos e peças expostas do painel traseiro limpos, aspire o painel um ou duas vezes por ano.

## CUIDADO

Não remova a tampa do painel traseiro. Isso pode causar choque elétrico.

## Substituição


---

## Filtro de água (somente para modelos aplicáveis)


### ADVERTÊNCIA

- Use somente filtros de água substitutos da marca Samsung.
  - Os filtros substitutos originais da Samsung estão equipados um código QR para verificação.
  - Sempre garanta a autenticidade do filtro digitalizando o código QR.
- Filtros de terceiros ou falsificados podem estar sujeitos a rachaduras/vazamentos que podem causar danos à propriedade.
- A Samsung não assume qualquer responsabilidade por danos que possam ocorrer pelo uso de filtros de água de terceiros ou produtos falsificados.


A mensagem "Replace water filter (Trocar filtro de água)" aparece no painel principal para informá-lo que é hora de trocar o filtro de água. Antes de substituir o filtro, assegure-se de que o fornecimento principal de água esteja fechado

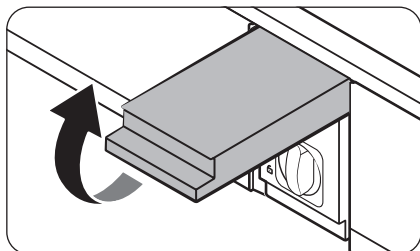


1. Desative o fornecimento de água principal.
2. Abra a tampa do cartucho de filtro.

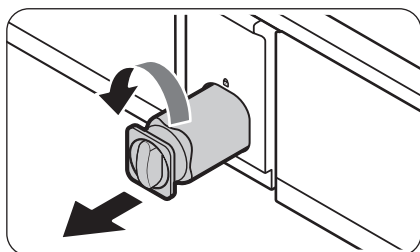

3. Gire o botão do cartucho de filtro 90 graus no sentido anti-horário (¾ de volta). O cartucho de filtro é destravado.

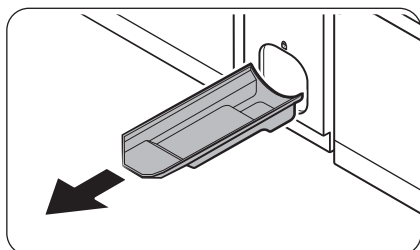

4. Puxe para remover o cartucho.
  - Se o filtro de água estiver seriamente contaminado, pode não ser fácil remover o cartucho. Se esse for o caso, aplique força para remover o cartucho.
  - Para evitar vazamento de água ao abrir o filtro, puxe o cartucho para fora em linha reta enquanto remove o filtro.
5. Insira um novo cartucho de filtro. Use apenas filtros fornecidos ou aprovados pela Samsung.

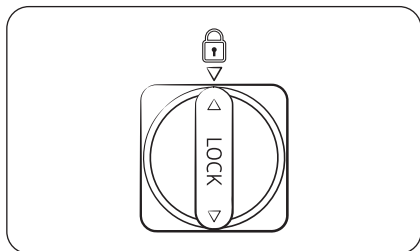

6. Gire o puxador do cartucho no sentido horário para travá-lo no lugar.
7. Feche a tampa do cartucho de filtro.
8. Redefina o filtro no painel principal.
  - Tipo geral: No painel principal, vá até **Settings (Configurações)** e execute o **Filter Reset (Reajuste do filtro)**.
  - Tipo Family Hub: Na tela inicial, toque em **Fridge Manager (Gerenciamento da geladeira)** > **Fridge Settings (Configurações da geladeira)** > **Water Filter (Filtro de água)** e, em seguida, selecione **Reset (Reajustar)**.

# Manutenção

---

## NOTA

- Um filtro recém instalado pode causar breve turbamento de água do dispensador. Isso ocorre porque ar entrou na linha de água.
- O processo de substituição pode causar um pequeno vazamento de água no dispensador de água por um curto período de tempo. Se água vazar, basta limpar qualquer água derramada com uma toalha seca.

## Sistema de filtração de água por osmose reversa

A pressão da água do sistema de fornecimento de água para um sistema de filtragem de água por osmose reversa deve estar entre 206 e 861 kPa.

A pressão da água do sistema de filtração de água por osmose reversa para a linha de água gelada do refrigerador deve ser, ao menos, 206 kPa. Se a pressão da água está abaixo dessas especificações:

- Verifique se o filtro de sedimentos no sistema de osmose reversa está bloqueado. Substitua o filtro, se necessário.
- Encha novamente o depósito de água no sistema de filtração de água por osmose reversa.
- Se o refrigerador tiver um filtro de água, ele poderá reduzir ainda mais a pressão da água quando for usado em conjunto com um sistema de osmose reversa. Remova o filtro de água.

Para mais informações ou manutenção, entre em contato com um encanador profissional.

## Pedir um novo filtro

Para adquirir um novo filtro de água, entre em contato com uma central de atendimento técnico local da Samsung.

## Lâmpadas de LED

Para substituir as lâmpadas do refrigerador, entre em contato com uma central de atendimento técnico local da Samsung.



## ADVERTÊNCIA


- As lâmpadas não podem ser reparadas pelo usuário. Não tente substituir a lâmpada sozinho. Isso pode causar um choque elétrico.

# Solução de problemas

Antes de entrar em contato com a central de atendimento técnico, reveja os pontos de verificação abaixo. Os pedidos de serviço quanto a situações normais (casos de não defeito) serão cobrados dos usuários.

## Geral

### Temperatura
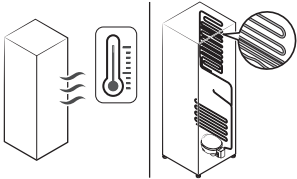
| Sintoma                                                             | Causas possíveis                                                                                                                                   | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geladeira/freezer não funciona.<br>A geladeira/freezer está quente. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cabo de força não está adequadamente conectado.</li></ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Conecte adequadamente o cabo de força.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controle de temperatura não está definido corretamente.</li></ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Defina a temperatura para mais baixa.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Refrigerador está localizado próximo a fonte de calor ou luz solar direta.</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenha o refrigerador longe da luz solar direta ou de uma fonte de calor.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Não há espaço suficiente entre o refrigerador e paredes ou armários próximos.</li></ul>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Recomendamos que o espaço entre o refrigerador e as paredes (ou os armários) próximas(os) seja superior a 2" (50 mm).</li></ul>                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• O refrigerador está sobrecarregado. Alimentos bloqueiam as saídas de ventilação do refrigerador.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Não sobrecarregue o refrigerador. Não deixe alimentos obstruírem os respiros.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geladeira/freezer está super congelando.                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Controle de temperatura não está definido corretamente.</li></ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Defina a temperatura para a mais elevada.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parede interior está quente.                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• O refrigerador tem tubulação à prova de calor nas paredes interiores.</li></ul>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Para evitar a formação de condensação, o refrigerador tem uma tubulação à prova de calor nos cantos dianteiros. Se a temperatura ambiente sobe, este equipamento pode não funcionar de forma eficaz. Isso não é uma falha do sistema.</li></ul>  |

# Solução de problemas

## Odores

| Sintoma                    | Causas possíveis               | Solução                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| O refrigerador tem odores. | • Alimentos estragados.        | • Limpe o refrigerador e remova os alimentos estragados.                              |
|                            | • Alimentos com odores fortes. | • Assegure-se de que os alimentos com odores fortes estão embrulhados hermeticamente. |


## Formação de gelo

| Sintoma                                             | Causas possíveis                                 | Solução                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Formação de gelo ao redor das saídas de ventilação. | • Alimentos bloqueiam as saídas de ventilação.   | • Assegure-se de que nenhum alimento bloqueie as saídas de ventilação.           |
| Formação de gelo nas paredes interiores.            | • Porta não fechada adequadamente.               | • Assegure-se de que alimentos não bloqueiam a porta. Limpe a borracha da porta. |
| Frutas ou vegetais congelados.                      | • Frutas e vegetais são armazenados na FlexZone. | • Não se recomenda armazenar a maior parte das frutas e vegetais na FlexZone.    |


## Condensação

| Sintoma                                    | Causas possíveis                                              | Solução                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Condensação se forma nas paredes internas. | • Se a porta é deixada aberta, umidade entra no refrigerador. | • Remova a umidade e não abra a porta por períodos de tempo prolongado. |
|                                            | • Alimentos com alto conteúdo de umidade.                     | • Assegure-se de que os alimentos estão embrulhados hermeticamente.     |

## Água/gelo (apenas modelos com dispensador)
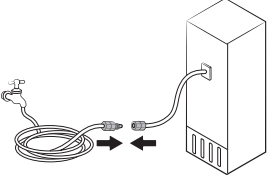
| Sintoma                                   | Causas possíveis                                                                                                                                                       | Solução                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo de água mais fraco do que o normal. | <ul style="list-style-type: none"> <li>A pressão de água é muito baixa.</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que a pressão da água esteja entre 206 e 861 kPa.</li> </ul>                                                                |
| A máquina de gelo gera um sinal sonoro.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A função da máquina de gelo é ativada, mas o fornecimento de água ao refrigerador não foi conectado.</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desligue a máquina de gelo.</li> </ul>                                                                                                       |
| A máquina de gelo não produz gelo.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Máquina de gelo recém instalada.</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Você deve aguardar 24 horas até que o refrigerador comece a fabricar gelo.</li> </ul>                                                        |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura do freezer muito alta.</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Defina a temperatura do freezer abaixo de -18 °C ou -20 °C em ar ambiente quente.</li> </ul>                                                 |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>A máquina de gelo está desligada.</li> </ul>                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligue a máquina de gelo.</li> </ul>                                                                                                          |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>O pegador de gelo ou o suporte devem permanecer no cesto de gelo.</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenha o pegador de gelo no suporte frontal.</li> </ul>                                                                                    |
| Gelo não sai pelo dispensador.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gelo pode obstruir o dispensador de gelo quando não utilizado por um período prolongado de tempo (aprox. 3 semanas).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se você não utilizar o refrigerador por um período prolongado de tempo, esvazie o cesto de gelo e desligue a máquina de gelo.</li> </ul>     |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cesto de gelo não está inserido corretamente.</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assegure-se de que o cesto de gelo está inserido corretamente.</li> </ul>                                                                    |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Linha de água não está corretamente conectada ou o fornecimento de água não está aberto.</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique as condições da instalação de água.</li> </ul>  |

# Solução de problemas
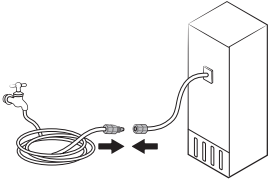
| Sintoma                        | Causas possíveis                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Água não sai pelo dispensador. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Linha de água não está corretamente conectada ou o fornecimento de água não está aberto.</li></ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique as condições da instalação de água.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Um filtro de água de terceiro foi instalado.</li></ul>                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Use apenas filtros fornecidos ou aprovados pela Samsung.</li><li>• Filtros não aprovados podem vazar ou danificar o refrigerador.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | <p><b>Tipo geral</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A mensagem “Replace water filter (Trocar filtro de água)” aparece no painel principal.</li></ul> <p><b>Tipo Family Hub</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O indicador do filtro de água acende vermelho.</li></ul> | <p><b>Tipo geral</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Substitua o filtro de água. No painel principal, vá até <b>Settings (Configurações)</b> e execute o <b>Filter Reset (Reajuste do filtro)</b>.</li></ul> <p><b>Tipo Family Hub</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Substitua o filtro de água. Após a substituição, redefina o filtro em <b>Fridge Manager (Gerenciamento da geladeira) &gt; Fridge Settings (Configurações da geladeira) &gt; Water Filter (Filtro de água)</b>.</li></ul> |


### Água/gelo (somente para modelos aplicáveis)

| Sintoma                                                     | Causas possíveis/solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não há produção de gelo.                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• A produção de gelo ocorre aproximadamente 24 horas após a instalação.</li><li>• Se o mecanismo de fabricação de gelo estiver desligado, não produzirá gelo, mesmo que a linha de água esteja conectada corretamente. Certifique-se de que o mecanismo de fabricação de gelo esteja ligado.</li><li>• Se houver muito gelo acumulado na parte traseira do cesto, o refrigerador poderá reconhecer que o cesto de gelo está cheio e parar de produzir gelo. Sacuda suavemente o cesto para nivelar o gelo acumulado.</li></ul> |
| Um ruído incomum é ouvido.                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Você poderá ouvir um ruído por cerca de 5 a 15 segundos quando a água for fornecida para o mecanismo de produção de gelo. Isto não é um defeito.</li><li>• Um ruído alto pode ser ouvido quando o gelo cai no cesto de gelo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Partículas flutuantes aparecem à medida que o gelo derrete. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Quando a água congela, minerais como magnésio e cálcio podem formar cristais brancos. Esses cristais podem parecer partículas flutuantes à medida que o gelo derrete.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Água/gelo (somente para modelos que produzem gelo esférico)

| Sintoma                  | Causas possíveis/solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não há produção de gelo. | <ul style="list-style-type: none"><li>• A produção de gelo ocorre aproximadamente 24 horas após a instalação.</li><li>• Se as portas forem abertas com frequência, a temperatura do freezer poderá aumentar, retardando o processo de fabricação de gelo.</li><li>• Verifique as partes frontal e traseira do bloco do cesto de gelo do mecanismo de fabricação de gelo esférico e coloque-o na direção correta.<ul style="list-style-type: none"><li>- Se o bloco for removido ou não estiver posicionado corretamente, não será possível produzir gelo.</li></ul></li></ul> |







# Solução de problemas

| Sintoma                                                     | Causas possíveis/solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O formato do gelo parece incomum.                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Caso o refrigerador tenha sido instalado recentemente, o filtro de água tenha sido substituído ou a energia tenha sido desligada por um tempo devido a uma queda de energia, o gelo poderá apresentar bolhas internas ou parecer deformado.</li><li>• O formato e o tamanho do gelo podem variar dependendo da pressão da água e das condições de uso.</li><li>• A transparência do gelo pode variar dependendo das condições de uso, como abertura da porta, volume de armazenamento, temperatura ambiente e configurações de temperatura.</li><li>• Quando o refrigerador é instalado pela primeira vez, quando o filtro de água é substituído, ou nas diversas condições de uso, pode ser produzido gelo com formato irregular, como nos exemplos a seguir.</li></ul>  |
| Partículas flutuantes aparecem à medida que o gelo derrete. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Quando a água congela, minerais como magnésio e cálcio podem formar cristais brancos. Esses cristais podem parecer partículas flutuantes à medida que o gelo derrete.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## AutoFill Pitcher (Jarra de enchimento automático)



| Sintoma                       | Causas possíveis/solução                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não há abastecimento de água. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se a função AutoFill Pitcher (Jarra de enchimento automático) está ligada.</li><li>• Se houver condensação na superfície da jarra, poderá não ocorrer o enchimento automático da água. Limpe a umidade da superfície da jarra e tente novamente.</li></ul>        |
| A água transborda.            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Antes de abrir a tampa de borracha na parte inferior do suporte da jarra, coloque uma tigela ou toalha na parte inferior para recolher a água.</li><li>• Verifique se a tampa da jarra está fechada corretamente. Se não estiver, poderá haver vazamento de água.</li></ul> |

## Abertura automática da porta (somente nos modelos aplicáveis)
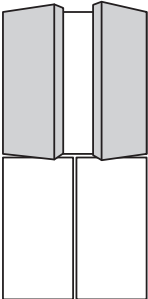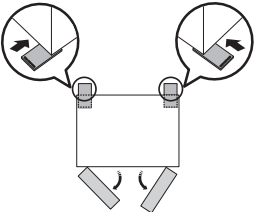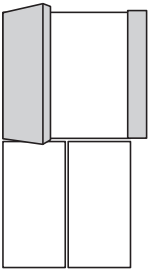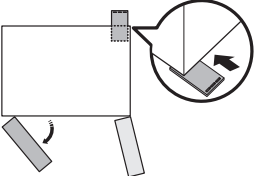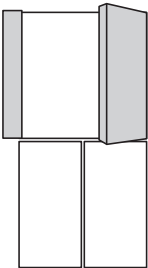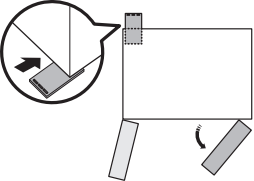
| Sintoma                                                                                                  | Causas possíveis                                                                                          | Solução                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>As duas portas</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>As laterais traseiras do refrigerador estão baixas.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Levante as laterais traseiras do refrigerador para nivelá-lo. *</li> </ul>          |
| <p>Porta esquerda</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>O lado traseiro direito do refrigerador está baixo.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Levante a lateral traseira direita do refrigerador para nivelá-lo. *</li> </ul>     |
| <p>Porta direita</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>A lateral traseira esquerda do refrigerador está baixa.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Levante a lateral traseira esquerda do refrigerador para nivelá-lo. *</li> </ul>  |

As portas da geladeira não abrem o suficiente.

# Solução de problemas
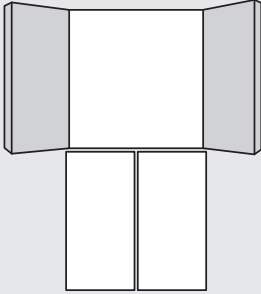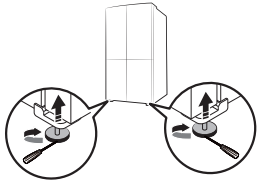
| Sintoma                                                                                                                      | Causas possíveis                                                                                     | Solução                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>As portas da geladeira abrem muito.</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>As laterais dianteiras do refrigerador estão baixas.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Levante as laterais dianteiras do refrigerador para nivelá-lo. *</li></ul>  |


\* Para obter mais informações sobre o nivelamento do refrigerador, consulte a seção “ETAPA 4 Nivelção do refrigerador” na página 32.)

## Você ouve sons anormais vindos do refrigerador?


Antes de entrar em contato com a central de atendimento técnico, reveja os pontos de verificação abaixo. Os pedidos de serviço quanto a ruídos serão cobrados do usuário.

### Esses sons são normais.


- Quando iniciar ou encerrar uma operação, o refrigerador pode emitir sons similares à ignição de um veículo. Conforme a operação se estabiliza, os sons diminuem.

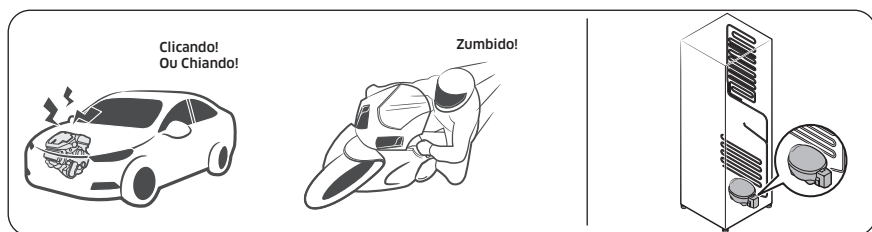

- Quando o ventilador está em operação, esses sons podem ocorrer. Quando o refrigerador alcança a temperatura definida, não há qualquer som de ventilador.

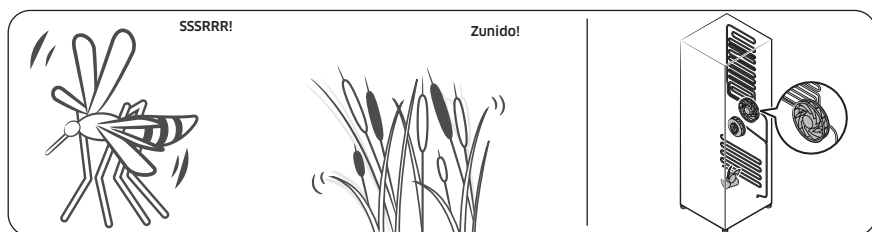


- Durante o ciclo de descongelamento, água pode vazar no aquecedor de descongelamento, causando sons crepitantes.

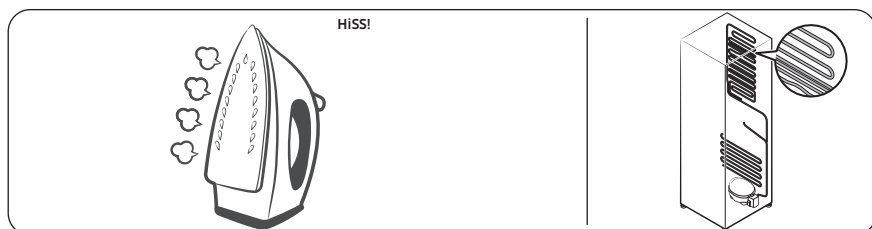


# Solução de problemas

---

- Conforme o refrigerador resfria ou congela, gás refrigerante corre pela tubulação vedada, causando sons de bolhas.

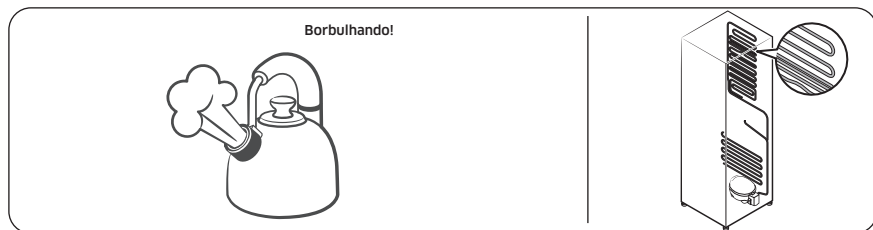

- Conforme a temperatura do refrigerador aumenta ou diminui, peças de plástico se expandem e contraem, criando ruídos de batidas. Esses ruídos ocorrem durante o ciclo de descongelamento ou quando as peças eletrônicas estão funcionando.

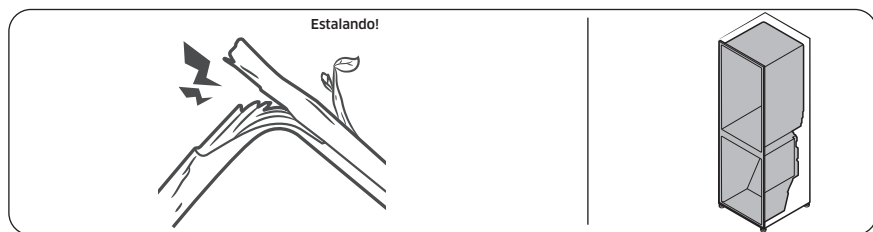

- Para modelos com mecanismo de fabricação de gelo: Quando a válvula de água for aberta para encher o mecanismo de fabricação de gelo, podem ocorrer sons de zumbido.
- Devido à equalização de pressão ao abrir e fechar a porta do refrigerador, sons sibilantes podem ocorrer.

---

## SmartThings

---

| Sintoma                                                                                 | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não acho o “SmartThings” na loja de aplicativos.                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• A compatibilidade da versão do software do aplicativo SmartThings está sujeita a mudanças, de acordo com a política de compatibilidade fornecida pelo fabricante para o SO. Adicionalmente, em relação ao aplicativo SmartThings ou às funções compatíveis com ele, a nova política de atualização de aplicativos na versão existente do SO pode ser suspensa devido a motivos de usabilidade ou de segurança.</li></ul> |
| O aplicativo SmartThings não funciona.                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• O aplicativo SmartThings está disponível apenas para os modelos aplicáveis.</li><li>• O aplicativo Samsung Smart Refrigerator antigo não se conecta aos modelos Samsung Smart Home.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| O aplicativo SmartThings está instalado, mas não se conecta ao meu refrigerador.        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Você deve fazer login em sua conta Samsung para usar o aplicativo.</li><li>• Assegure-se de que seu roteador esteja funcionando normalmente.</li><li>• Se o ícone Wi-Fi no display do refrigerador está desligado, isso indica que não há conexão de rede estabelecida ainda. Neste caso, use o aplicativo SmartThings para conectar e registrar o seu refrigerador ao ponto de acesso (PA) de sua casa.</li></ul>       |
| Não consigo fazer login no aplicativo.                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Você deve fazer login em sua conta Samsung para usar o aplicativo.</li><li>• Se você não tem uma conta Samsung, siga as instruções na tela do aplicativo para criar uma conta.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aparece uma mensagem de erro quando tento registrar meu refrigerador.                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• O Easy Connection pode falhar devido à distância de seu ponto de acesso (PA) ou interferência elétrica do ambiente ao redor. Aguarde um momento e tente novamente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| O aplicativo SmartThings conectou-se com sucesso ao meu refrigerador, mas não funciona. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Saia e reinicie o aplicativo SmartThings ou desconecte e reconecte seu roteador.</li><li>• Desligue o refrigerador e reconecte-o após 1 minuto.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Solução de problemas

## LCD

(aplicável somente ao tipo Family Hub)

| Sintoma                                                          | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não consigo conectar com a minha TV.                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se sua TV é compatível com a função "TV to Mobile (Televisor para dispositivo móvel)".<ul style="list-style-type: none"><li>- Veja o nome do seu modelo no rótulo colado na parte traseira da sua TV ou no menu Configurações da sua TV.</li><li>- Busque seu modelo no site da Samsung e verifique a seção de especificações para ver se seu modelo suporta a função.</li><li>- 2015-2016 : (modelos J/K) : Série JU6400/KU6400 ou superior</li><li>- 2017 : Q6FM ou superior, MU6400 ou superior, LS003 (estrutura)</li><li>- 2018 : Q6FN ou superior, NU7400 ou superior, LS03N (estrutura)</li><li>- 2019 : Q60R ou superior, LS03R (estrutura), LS01R (serif), LS05R (sero. apenas na Coreia)</li><li>- Modelos lançados em 2020 e posteriormente: Série Q70 ou superior, série LS01 (serif), série LS03 (estrutura, exceto modelos de 32"), série LS05 (sero).</li></ul></li><li>• Conexões de rede podem sofrer interrupções temporárias. Desligue a sua TV, depois tente novamente.</li></ul> |
| A imagem da vista interna parece abaulada ou incompleta.         | <ul style="list-style-type: none"><li>• As bordas da vista interna podem parecer abauladas. Este abaulamento é causado pelas lentes convexas da câmera.</li><li>• A vista interna pode ficar incompleta devido a pontos cegos nos cantos direito e esquerdo ou projetada dependendo da disposição dos alimentos. Certifique-se de colocar os alimentos ao centro e na frente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A medida exibida no Gerenciamento da geladeira não está correta. | <ul style="list-style-type: none"><li>• As condições exibidas podem diferir da temperatura e umidade reais.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Open Source Announcement

---

## Open Source Announcement

---

(Applicable to general type only. For Family Hub type, refer to the online manual.)

The software included in this product contains open source software.

The following URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_TP1\\_0/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0) leads to open source license information as related to this product.



# Informações de garantia

## Informações de garantia

### SAMSUNG

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA  
REFRIGERADORES ADQUIRIDOS NAS  
REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

#### I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

Para o produto acima identificado, que a **SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG)** disponibiliza no mercado brasileiro, é oferecida a garantia contra problemas decorrentes de falha nos componentes ou no processo de montagem do produto, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 90 (noventa) dias (garantia legal), o qual é acrescido de 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contada a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil pela SAMSUNG ou por um revendedor autorizado pela SAMSUNG. Esta garantia é válida no território brasileiro.

O produto e os acessórios que o acompanham possuem o mesmo prazo de garantia, ou seja, 1 (um) ano. Acessórios adquiridos separadamente possuem o prazo de 90 dias de garantia (garantia legal), conforme Termo de Garantia próprio.

A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá incluir a substituição de peças, por novas ou reconcondicionadas equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor quanto às últimas. Informamos que durante o processo de reparo dados e configurações poderão ser apagados, pois o produto é restaurado nos moldes de fábrica. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da SAMSUNG.

A SAMSUNG concederá, ainda, APENAS AOS COMPRESSORES Digital Inverter, uma garantia de 10 (Dez) anos, contada a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Cliente do produto. Esta garantia de 10 anos não se aplica aos demais componentes do produto ou aos custos de mão de obra. Fica coberta pela garantia total de 10 (Dez) anos apenas os COMPRESSORES Digital Inverter.

A SAMSUNG oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada, atendimento domiciliar e envio dos produtos a serem reparados via correios, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões) e/ou consulte nosso website para maiores detalhes de cada modalidade de atendimento por meio do endereço: <https://www.samsung.com/br/support/service-center/>.

#### II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela SAMSUNG. A SAMSUNG não será, de forma alguma, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, e que seja anexado ou usado com seus aparelhos, nem pelo funcionamento ou segurança de seus aparelhos usados com acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, ao usuário ou terceiros resultantes de tais fatos.

É de responsabilidade do consumidor fazer a cópia de segurança (backup) completa do sistema, anteriormente à entrega do produto na Assistência Técnica ou Centro de Reparo, incluindo programas (softwares) e dados, bem como desabilitar quaisquer senhas de segurança, retirando todos e quaisquer dados que o usuário não deseje permitir o acesso ou visualização. Também é responsabilidade do consumidor restaurar o sistema, realizando a reinstalação de todos os programas (softwares), dados e senhas, após o produto ser entregue reparado ao consumidor, pela Samsung.

#### III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre, entre outras hipóteses:

- (a) Defeitos e/ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas, torcidas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, carbonização, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
- (b) Defeitos e/ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para este produto;
- (c) Quebra e/ou danos que não foram constatados no ato da aquisição e/ou recebimento do produto;
- (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegal;
- (e) Defeitos e/ou danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto SAMSUNG;
- (f) Defeitos e/ou danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor, vapor ou à umidade;
- (g) Desempenho insatisfatório do produto ou danos devido à instalação ou rede elétrica local inadequada;
- (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

- 
- (i) Falhas no funcionamento do produto ou danos decorrentes da falta de fornecimento, problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica e/ou pressão de água que não são adequadas e/ou ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário ou no Manual do Produto, sendo insuficientes para o ideal funcionamento do produto;
- (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- (k) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

#### IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo, sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da **SAMSUNG** podem ser consultadas através de seu site <http://www.samsung.com/br/> ou central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões). Caso o produto apresente problema no período de garantia e este não esteja dentre as causas excluídas da garantia, a **SAMSUNG**, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente. A **SAMSUNG** não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por companhias de serviços públicos ou concessionários; a **SAMSUNG** não se responsabiliza por danos superiores ao valor de compra do aparelho. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

# Memo

---

# Memo

---



*Agência Nacional de Telecomunicações*

<17232-21-08636>

Este equipamento não tem direito à proteção  
contra interferência prejudicial e não pode causar  
interferência em sistemas devidamente autorizados

BRAZIL

0800 555 0000 (Demais cidades e regiões)  
4004-0000 (Capitais e grandes centros)

[www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support)



OID75409-05