

Refrigerador

Manual do usuário

RF80H****/RF70H****

Eletrrodoméstico de livre instalação

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança	3
O que é necessário saber sobre as instruções de segurança	3
Símbolos de segurança e precauções importantes:	4
Precauções de segurança importantes	5
Como minimizar o consumo de energia	6
Este eletrodoméstico é destinado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:	6
Placas de advertência graves para o transporte e o local	7
Avisos de instalação críticos	7
Precauções de instalação	9
Avisos de utilização críticos	9
Precauções de utilização	11
Precauções de limpeza	13
Avisos de descarte críticos	14
Sugestões adicionais para uma utilização adequada	14
Instruções sobre a REEE	15
Instalação	16
Refrigerador em resumo	16
Instalação passo a passo	19
Operações	40
Painel principal	40
SmartThings	48
Painel do dispensador (somente para modelos aplicáveis)	52
Recursos especiais	53
Manutenção	60
Manuseio e cuidados	60
Limpeza	68
Substituição	69
Solução de problemas	71
Geral	71
Você ouve sons anormais vindos do refrigerador?	77
SmartThings	79
Open Source Announcement	80

Informações de segurança

Antes de utilizar o refrigerador Samsung, leia atentamente este manual para se certificar de que saiba como operar os recursos e funções que o seu novo eletrodoméstico oferece de maneira segura e eficiente.

O que é necessário saber sobre as instruções de segurança

- As advertências e instruções de segurança importantes neste manual não abrangem todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer.
É sua responsabilidade usar o bom senso e ser cuidadoso e atento ao instalar, fazer manutenção e utilizar o eletrodoméstico.
- Como as instruções operacionais a seguir abrangem diversos modelos, as características do seu refrigerador poderão diferir um pouco daquelas descritas neste manual e nem todas as placas de advertência poderão ser aplicáveis. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a central de atendimento técnico mais próxima ou localize a ajuda e as informações on-line no site www.samsung.com.
- O gás R-600a ou R-134a é usado como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte traseira do eletrodoméstico ou a etiqueta de características dentro da geladeira para conferir qual refrigerante é usado para o eletrodoméstico. Este produto contém gás inflamável (refrigerante R-600a). Entre em contato com as autoridades locais para obter informações sobre o descarte seguro deste produto.
- Para evitar a criação de uma combinação de gás inflamável e ar, se ocorrer um vazamento no circuito de refrigeração, o tamanho do ambiente no qual o eletrodoméstico pode ser inserido dependerá da quantidade de refrigerante usada.
- Nunca inicie o uso do eletrodoméstico que apresente sinais de danos. Se estiver em dúvida, consulte seu revendedor. O cômodo deve dispor de 1 m³ para cada 8 g de refrigerante R-600a dentro do eletrodoméstico.
A quantidade de refrigerante no seu eletrodoméstico em específico está exibida na placa de identificação dentro do eletrodoméstico.
- O refrigerante que espirra das tubulações poderia inflamar ou provocar ferimentos nos olhos. Se houver vazamento de refrigerante da tubulação, evite a presença de chamas abertas, afaste todos os objetos inflamáveis do eletrodoméstico e ventile o ambiente imediatamente.
 - Do contrário, poderá ocorrer incêndio ou explosão.
- Para não contaminar os alimentos, respeite as seguintes instruções:
 - Não deixe a porta aberta por muito tempo, pois pode provocar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do eletrodoméstico.
 - Limpe regularmente as superfícies que entram em contato com o alimento e os sistemas de drenagem que podem ser alcançados.
 - Limpe os depósitos de água se não tiverem sido usados por 48 horas; esvazie o sistema de água conectado ao fornecimento de água quando não tiver sido usado por 5 dias.
 - Armazene a carne crua e o peixe em recipientes adequados no refrigerador, para que não entrem em contato nem respinguem sobre outros alimentos.
 - Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou fazer sorvete e fazer cubos de gelo.
 - Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.
 - Se o refrigerador ficar vazio por muito tempo, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para impedir o desenvolvimento de mofo no eletrodoméstico.

Informações de segurança

Símbolos de segurança e precauções importantes:

Siga todas as instruções de segurança neste manual. Este manual usa os seguintes símbolos de segurança.



ADVERTÊNCIA

Riscos ou práticas perigosas que podem resultar em **ferimentos graves, danos materiais e/ou morte**.



CUIDADO

Riscos ou práticas perigosas que podem resultar em **ferimentos graves e/ou danos materiais**.



NOTA

Informação útil que ajuda usuários a entender ou se beneficiar do refrigerador.

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e às outras pessoas.

Siga-os com atenção.

Após ler esta seção, guarde-a em um local seguro para consulta futura.

Precauções de segurança importantes



Advertência: risco de incêndio/materiais inflamáveis

ADVERTÊNCIA

- Ao colocar o eletrodoméstico, garanta que o cabo de força não está preso ou danificado.
- Não coloque extensões de tomadas múltiplas ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do eletrodoméstico.
- Encha somente com água potável.
- Conecte apenas a um fornecimento de água potável.
- Mantenha as aberturas da ventilação na carcaça do eletrodoméstico ou na estrutura embutida sem obstruções.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito refrigerante.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenagem de alimentos do eletrodoméstico, exceto se forem do tipo recomendado pelo fabricante.
- Este eletrodoméstico não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou aquelas que não possuem experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou lhes tiverem sido dadas instruções sobre a utilização do eletrodoméstico por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre o uso do eletrodoméstico de uma forma segura e compreendam os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção por parte do usuário não deverão ser realizadas por crianças sem supervisão. Crianças entre 3 e 8 anos de idade podem carregar e descarregar eletrodomésticos de refrigeração.
- Se o cabo de força estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente de manutenção ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- A tomada deve ser de fácil acesso para que o eletrodoméstico possa ser desconectado rapidamente da fonte em caso de emergência.
 - Ela deve estar fora da área da traseira do eletrodoméstico.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste eletrodoméstico.
- Se o produto estiver equipado com lâmpadas LED, não desmonte a proteção da lâmpada nem as lâmpadas LED sem assistência.
 - Entre em contato com uma central de atendimento técnico da Samsung.
 - Utilize apenas lâmpadas LED fornecidas pelo fabricante ou pelo representante da assistência.
- Novos conjuntos de mangueira fornecidos com o eletrodoméstico devem ser utilizados e os conjuntos de mangueira antigos não devem ser reutilizados.

Informações de segurança

- Conecte o fornecimento de água do refrigerador apenas a uma fonte de água potável. Para que o mecanismo de fabricação de gelo funcione adequadamente, é necessária uma pressão da água entre 30 e 125 psi (206 e 861 kPa).
- Visando ao uso mais eficiente de energia, mantenha todos os encaixes internos, como cestos, gavetas e prateleiras, no lugar indicado pelo fabricante.
- Para obter a melhor eficiência de energia deste produto, deixe todos os cestos, prateleiras e gavetas em sua posição original.

Como minimizar o consumo de energia

- Instale o eletrodoméstico em um cômodo frio, seco e com ventilação adequada.
- Certifique-se de que ele não está exposto diretamente à luz solar e jamais o coloque próximo a uma fonte direta de calor (por exemplo, um aquecedor).
 - É recomendado não obstruir os respiros ou as grelhas, para uma maior eficiência energética.
 - Permita que os alimentos quentes esfriem antes de colocá-los no eletrodoméstico.
 - Coloque os alimentos congelados no refrigerador para descongelar. Desse modo, é possível usar as baixas temperaturas dos produtos congelados para resfriar alimentos no refrigerador.
 - Não mantenha a porta do eletrodoméstico aberta durante muito tempo ao colocar ou retirar alimentos.
 - Quanto menos tempo a porta ficar aberta, menos gelo se formará no freezer.
 - Limpe regularmente a parte traseira do refrigerador. A poeira aumenta o consumo de energia.
 - Não ajuste a temperatura para uma configuração mais fria do que o necessário.
 - Certifique-se de que há exaustão de ar suficiente na base e na parte traseira do refrigerador. Não cubra as aberturas do respiro de ar.
 - Permita que haja um afastamento à direita, à esquerda, na parte traseira e na parte superior ao instalar o eletrodoméstico. Isso ajudará a reduzir o consumo de energia e a manter sua conta de luz mais barata.
- Recomendamos os valores de afastamento a seguir.
 - Lado direito, esquerdo e parte traseira: superior a 50 mm
 - Lado superior: superior a 100 mm

Este eletrodoméstico é destinado para ser usado em aplicações domésticas e semelhantes, como:

- áreas de cozinha comunitária em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- chalés e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- ambientes no estilo cama e café da manhã;
- bufê e instalações não varejistas semelhantes.

Placas de advertência graves para o transporte e o local

ADVERTÊNCIA

- Ao transportar e instalar o eletrodoméstico, deve-se tomar cuidado para assegurar que nenhuma parte do circuito de refrigeração se danifique.
 - O vazamento de refrigerante da tubulação pode causar incêndio ou ferir os olhos. Se um vazamento for detectado, evite a presença de chamas abertas ou fontes de ignição potenciais e ventile o ambiente no qual o eletrodoméstico está localizado, durante alguns minutos.
 - Este eletrodoméstico contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R-600a), um gás natural com elevada compatibilidade ambiental, embora seja também combustível. Ao transportar e instalar o eletrodoméstico, deve-se tomar cuidado para assegurar que nenhuma parte do circuito de refrigeração se danifique.
- Ao transportar e instalar o refrigerador, não toque na mangueira de água na parte traseira do refrigerador.
 - Isso pode danificar o refrigerador e, como resultado, impedir o uso do dispensador de água.

Avisos de instalação críticos

ADVERTÊNCIA

- Não instale o refrigerador em um local úmido ou em um local onde possa ficar em contato com água.
 - A deterioração do isolamento dos componentes elétricos pode provocar choques elétricos ou incêndios.
- Não coloque este refrigerador em um local com exposição solar direta ou próximo de fogões, aquecedores ou outros aparelhos que emanem calor.
- Não conecte vários eletrodomésticos à mesma régua com várias entradas de força. O refrigerador sempre deve ser conectado em sua própria tomada individual, que tenha uma classificação de tensão correspondente à da chapa de características do refrigerador.
 - Deste modo, obtém-se o melhor desempenho possível e também se evita a sobrecarga dos circuitos elétricos domésticos, o que pode provocar um incêndio resultante de cabos superaquecidos.
- Se a tomada de parede estiver solta, não insira o plugue.
 - Há risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não utilize um cabo de força que apresente fissuras ou danos por abrasão em sua extensão ou em qualquer uma das extremidades.
- Não dobre excessivamente o cabo de força nem coloque objetos pesados sobre o mesmo.
- Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de força.
- Não torça ou amarre o cabo de força.
- Quanto ao cabo de força, não o prenda sobre um objeto de metal, não coloque objetos pesados sobre ele, não o insira entre objetos e não o enfie no espaço atrás do eletrodoméstico.
- Ao deslocar o refrigerador, tome cuidado para não o passar sobre o cabo de força ou danificar este cabo.
 - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

Informações de segurança

- Nunca desconecte o refrigerador puxando o cabo de força. Sempre segure o plugue com firmeza e puxe para fora da tomada.
 - Danos ao cabo podem provocar um curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.
- Não use aerossóis próximo ao refrigerador.
 - O uso de aerossóis próximo ao refrigerador pode provocar explosão ou incêndio.
- Não instale este eletrodoméstico perto de um aquecedor ou de materiais inflamáveis.
- Não instale este eletrodoméstico em um local onde possa haver vazamento de gás.
 - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Antes de ser utilizado, este refrigerador tem de ser instalado e localizado corretamente de acordo com as instruções do manual.
- Conecte o plugue na posição adequada com o cabo pendendo para baixo.
 - Se o plugue for conectado de cabeça para baixo, o fio poderá romper e causar um incêndio ou choque elétrico.
- Certifique-se de que a tomada não seja esmagada nem danificada pela parte de trás do refrigerador.
- Mantenha os materiais da embalagem longe do alcance das crianças.
 - Há risco de morte por asfixia caso uma criança coloque os materiais da embalagem sobre sua cabeça.
- Não instale este eletrodoméstico em um local úmido, engordurado ou cheio de poeira, ou em um local exposto à luz direta do sol e à água (gotas de chuva).
 - A deterioração do isolamento dos componentes elétricos pode causar choque elétrico ou incêndio.
- Se houver poeira ou água no refrigerador, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento técnico da Samsung Electronics.
 - Caso contrário, há risco de incêndio.
- Não fique de pé sobre o eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louças, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o ele.
 - Isso pode causar choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.
- É necessário remover todo o filme plástico de proteção antes de conectar o produto pela primeira vez.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com os anéis de trava usados para o ajuste da porta ou com os cliques do tubo de água.
 - Existe risco de morte por asfixia, se uma criança engolir um anel de trava ou clipe do tubo de água. Mantenha os anéis de trava e os cliques do tubo de água fora do alcance das crianças.
- O refrigerador deve estar conectado à terra de forma segura.
 - Sempre se certifique de que o refrigerador é aterrado, antes de tentar investigar ou reparar uma peça do eletrodoméstico. Fugas de corrente elétrica podem causar choques elétricos graves, incêndios, ferimentos ou morte.
- Nunca utilize canos de gás, fios de telefone nem outros potenciais pára-raios como aterramento elétrico.
 - É necessário aterrar o refrigerador para impedir que haja vazamentos de energia ou choques elétricos causados pelo vazamento de corrente do refrigerador.
 - Isso pode causar choque elétrico, incêndios, explosão, ferimentos, morte ou problemas com o produto.
- Conecte o plugue na tomada de parede com firmeza. Não utilize um plugue ou um cabo de força danificados ou uma tomada solta.
 - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- O fusível do refrigerador deve ser trocado por um técnico qualificado ou empresa de manutenção.
 - Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou ferimentos.

Precauções de instalação

CUIDADO

- Deixe espaço suficiente em torno do refrigerador e instale-o em uma superfície plana.
 - A eficiência e a durabilidade da refrigeração podem ser reduzidas se o seu refrigerador não estiver nivelado.
- Assegure que o eletrodoméstico assenta durante 2 a 3 horas, após a instalação e a ligação, antes de colocar alimentos.
- Recomendamos enfaticamente que o refrigerador seja instalado por um técnico qualificado ou pela empresa de assistência.
 - Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico, incêndio, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

Avisos de utilização críticos

ADVERTÊNCIA

- Não introduza o plugue na tomada com as mãos molhadas.
 - Isso poderá causar choque elétrico.
- Não armazene itens sobre o eletrodoméstico.
 - Ao abrir ou fechar a porta, os itens poderão cair e causar ferimentos e/ou danos ao material.
- Não coloque as mãos, os pés ou objetos de metal (como palitos para comida chinesa ou japonesa, etc.) na parte inferior ou traseira do refrigerador.
 - Isso poderá resultar em choque elétrico ou ferimento.
 - As bordas afiadas poderão causar ferimentos.
- Não toque nas paredes internas do freezer ou nos produtos armazenados dentro dele com as mãos molhadas.
 - Isso pode provocar lacerações causadas pelo frio.
- Não coloque um recipiente cheio de água sobre o refrigerador.
 - Se houver derrame, haverá risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não coloque objetos ou substâncias voláteis ou inflamáveis (benzeno, diluente, gás propano, álcool, éter, gás de petróleo liquefeito e outros produtos semelhantes, etc.) no refrigerador.
 - Este refrigerador destina-se somente para o armazenamento de alimentos.
 - Tal pode resultar em incêndio ou explosão.
- As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o eletrodoméstico.
 - Mantenha os dedos afastados das áreas onde podem ser esmagados. Os espaços entre as portas e o armário são muito pequenos. Tenha cuidado ao abrir as portas na presença de crianças.
- Não coloque seus dedos ou os dedos de uma criança entre as portas.
 - Mantenha os dedos longe das folgas da porta esquerda e direita. Tenha cuidado ao abrir as portas, se seus dedos estiverem entre as portas.
- Não deixe que as crianças se pendurem na porta ou nos compartimentos das portas. Elas poderão se ferir gravemente.
- Não deixe que as crianças entrem no refrigerador. Elas podem ficar presas.

Informações de segurança

- Não coloque as mãos na área inferior, debaixo do eletrodoméstico.
 - As bordas afiadas poderão causar ferimentos.
- Não guarde produtos farmacêuticos, materiais científicos ou produtos sensíveis à temperatura dentro do frigorífico.
 - Os produtos que exigem controles de temperatura rigorosos não podem ser armazenados no refrigerador.
- Se você sentir cheiro de produtos farmacêuticos ou fumaça, desconecte imediatamente o plugue e entre em contato com a central de atendimento técnico da Samsung Electronics.
- Se houver poeira ou água no refrigerador, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento técnico da Samsung Electronics.
 - Caso contrário, há risco de incêndio.
- Não deixe que as crianças subam na gaveta.
 - A gaveta poderá quebrar e provocar ferimentos.
- Não deixe as portas do refrigerador abertas quando não houver supervisão e não permita que crianças entrem no refrigerador.
- Não permita que bebês ou crianças entrem na gaveta.
 - Isso poderá causar morte por sufocamento devido ao aprisionamento ou ferimentos.
- Não superlote o refrigerador com alimentos.
 - Ao abrir a porta, um item poderá cair e provocar ferimentos ou danos ao material.
- Não pulverize material volátil, como inseticida, na superfície do eletrodoméstico.
 - Além de serem prejudiciais para os seres humanos, também podem provocar choques elétricos, incêndios ou outros problemas no produto.
- Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispensador de água, no anteparo de gelo ou no cesto do mecanismo de fabricação de gelo.
 - Isso poderá causar ferimentos ou danos ao material.
- Não utilize nem coloque substâncias sensíveis à temperatura, como sprays ou objetos inflamáveis, gelo seco, medicamentos ou produtos químicos perto ou do dentro do refrigerador.
- Não use um secador de cabelo para secar a parte interna do refrigerador. Não insira uma vela acesa no refrigerador para eliminar os odores desagradáveis.
 - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Encha o depósito de água, a bandeja de gelo e os cubos de água somente com água potável (água mineral ou purificada).
 - Não encha o tanque com chás, sucos ou bebidas esportivas, uma vez que isso pode danificar o refrigerador.
- Não fique de pé sobre o eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louças, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o ele. Isso pode causar choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos. Não insira um recipiente cheio de água no eletrodoméstico.
 - Se houver derrame, haverá risco de incêndio ou choque elétrico.
- Jamais olhe diretamente para a lâmpada de LED UV (ultravioleta) por longos períodos.
 - Isso pode causar tensão nos olhos devido aos raios UV.
- Não coloque as prateleiras viradas ao contrário. A trava das prateleiras pode não funcionar.
 - Isso poderá causar ferimentos devido à queda da prateleira de vidro.
- Mantenha os dedos afastados das áreas onde podem ser esmagados. Os espaços entre as portas e o armário são muito pequenos. Tenha cuidado ao abrir as portas na presença de crianças.
- Se detectar um vazamento de gás, evite chamas acesas ou potenciais fontes de ignição e areje o cômodo em que o eletrodoméstico se encontra durante vários minutos.
 - Não toque no eletrodoméstico ou no cabo de força.

-
- Não use um ventilador.
 - Uma faísca pode provocar uma explosão ou um incêndio.
 - As garrafas devem ser armazenadas bem próximas para que não caiam.
 - Este produto destina-se somente ao armazenamento de alimentos em um ambiente doméstico.
 - Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispensador de água, no anteparo de gelo ou no cesto do mecanismo de fabricação de gelo.
 - Isso poderá causar ferimentos ou danos ao material.
 - Não tente reparar, desmontar ou modificar o refrigerador sozinho.
 - Não utilize qualquer fusível (como cobre, cabo de aço, etc.) além do fusível padrão.
 - Se o refrigerador precisar ser reparado ou reinstalado, entre em contato com a central de atendimento técnico mais próxima.
 - Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.
 - Se o refrigerador emitir um cheiro de queimado ou de fumaça, desligue-o imediatamente e entre em contato com a central de atendimento técnico da Samsung Electronics.
 - Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou riscos de incêndio.
 - Puxe o plugue da tomada antes de trocar as lâmpadas internas do refrigerador.
 - Do contrário, há risco de choque elétrico.
 - Se se deparar com alguma dificuldade no processo de substituição de uma lâmpada não LED, entre em contato com a central de atendimento técnico mais próxima.
 - Conecte o plugue na tomada de parede com firmeza.
 - Não utilize um plugue ou um cabo de força danificados ou uma tomada solta.
 - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.

Precauções de utilização



CUIDADO

- Não recongele alimentos descongelados.
 - Alimentos congelados e descongelados desenvolvem bactérias nocivas mais rapidamente do que alimentos frescos.
 - O segundo descongelamento quebrará ainda mais células, eliminando a umidade e alterando a integridade do produto.
- Não descongele carnes sob a temperatura ambiente.
 - A segurança dependerá da manipulação correta do produto cru.
- Não coloque garrafas de vidro ou bebidas com gás no freezer.
 - O recipiente pode congelar e quebrar, o que pode causar ferimentos.
- Use somente o mecanismo de fabricação de gelo fornecido com o refrigerador.
- Se você permanecer fora de casa por um período prolongado de tempo (férias, por exemplo) e não utilizar os dispensadores de água ou gelo, feche a válvula de água.
 - Do contrário, poderá ocorrer um vazamento de água.
- Se você não usar o refrigerador por um período de tempo muito longo (3 semanas ou mais), esvazie o refrigerador, incluindo o cesto de gelo, desconecte-o, feche a válvula de água, limpe com um pano o excesso de umidade das paredes internas e deixe as portas abertas para evitar odores e mofo.
- Para obter o melhor desempenho do produto:
 - Não coloque os alimentos muito perto das aberturas de ventilação, na parte de trás do aparelho, pois podem obstruir a circulação de ar no compartimento do refrigerador.

Informações de segurança

- Embale os alimentos adequadamente ou insira-os em recipientes herméticos antes de colocá-los no refrigerador.
- Respeite os tempos máximos de conservação e os prazos de validade dos alimentos congelados.
- Não haverá necessidade de desconectar o refrigerador da fonte de alimentação, se você estiver ausente durante um período inferior a três semanas. Contudo, se você permanecer fora por mais de três semanas, remova todos os alimentos e o gelo do cesto de gelo, desconecte o refrigerador, feche a válvula de água, limpe com um pano o excesso de umidade das paredes internas e deixe as portas abertas para evitar odores e mofo.
- Garantia de assistência e modificação.
 - Quaisquer alterações efetuadas por terceiros a este produto final não serão cobertas pelo serviço de garantia da Samsung. Da mesma forma, a Samsung não será responsável por problemas de segurança resultantes de alterações feitas por terceiros.
- Não bloqueie as saídas de ar no interior do refrigerador.
 - Se as saídas de ar estiverem bloqueadas (especialmente se for com um saco plástico), o refrigerador poderá refrigerar em excesso. Se o período de refrigeração for prolongado, o filtro de água poderá romper e provocar um vazamento de água.
- Use somente o mecanismo de fabricação de gelo fornecido com o refrigerador.
- Remova o excesso de umidade da parte interna e deixe as portas abertas.
 - Do contrário, odores e bolores poderão se formar.
- Se o refrigerador for desconectado da fonte de alimentação, será necessário aguardar pelo menos cinco minutos antes de conectá-lo novamente.
- Se o refrigerador entrar em contato com água, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento técnico da Samsung Electronics.
- Não bata ou use força excessiva em qualquer superfície de vidro.
 - O vidro quebrado pode resultar em ferimentos e/ou danos à propriedade.
- Encha o depósito de água e as bandejas de gelo apenas com água potável (água da torneira, água mineral ou purificada).
 - Não encha o depósito com chá ou isotônico. Isso poderá danificar o refrigerador.
- Cuidado para que seus dedos não fiquem presos.
- Se o refrigerador for inundado, certifique-se de entrar em contato com a central de atendimento técnico mais próxima.
 - Há risco de choque elétrico ou incêndio.
- Não armazene óleo vegetal nos compartimentos de porta de seu refrigerador. O óleo pode solidificar, ficando com gosto desagradável ao paladar e tornando-se difícil de usar. Além disso, um recipiente aberto pode vazar e o óleo vazado pode causar rachadura ao compartimento da porta. Após abrir um recipiente de óleo, é melhor manter o recipiente em um local fresco e sem exposição à luz, como em um armário ou despensa.
 - Exemplos de óleo vegetal: óleo de oliva, óleo de milho, óleo de semente de uva, etc.

Precauções de limpeza

CUIDADO

- Não pulverize água diretamente sobre a parte interna ou externa do refrigerador.
 - Há risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não use um secador de cabelo para secar a parte interna do refrigerador.
- Não insira uma vela acesa no refrigerador para eliminar os odores desagradáveis.
 - Isso poderá resultar em choque elétrico ou incêndio.
- Não pulverize produtos de limpeza diretamente no visor.
 - As letras impressas no visor poderão ser apagadas.
- Se alguma substância estranha, como água, entrar no eletrodoméstico, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento técnico mais próxima.
 - Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou incêndio.
- Use um pano limpo e seco para remover qualquer matéria estranha ou poeira dos pinos do cabo de força. Não use um pano molhado ou úmido ao limpar o plugue.
 - Do contrário, haverá risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente nele.
- Não utilize benzina, solvente, Clorox™ nem cloreto para a limpeza.
 - Eles podem danificar a superfície do eletrodoméstico e provocar incêndio.
- Nunca coloque os dedos ou outros objetos no orifício do dispensador.
 - Isso poderá causar ferimentos ou danos ao material.
- Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada de parede.
 - Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou incêndio.
- Use uma esponja ou pano macio limpo e um detergente neutro em água morna para limpar o refrigerador.
- Não use limpadores fortes ou abrasivos, tais como limpa-vidros, produtos de limpeza abrasivos, líquidos inflamáveis, ácido muriático, ceras de limpeza, detergentes concentrados, alvejantes ou limpadores contendo produtos petrolíferos nas superfícies exteriores (portas e gabinete), peças de plástico, portas, revestimentos interiores e vedações.
 - Esses produtos podem arranhar ou danificar o material.
- Não limpe as prateleiras ou coberturas de vidro com água morna quando elas estão frias. As prateleiras ou coberturas de vidro podem quebrar quando expostas a alterações abruptas de temperatura ou impactos como batidas ou quedas.

Informações de segurança

Avisos de descarte críticos

ADVERTÊNCIA

- Descarte o material de embalagem deste produto de uma forma não prejudicial para o ambiente.
- Certifique-se de que nenhuma das tubulações na parte traseira do refrigerador está danificada antes do descarte.
- O gás R-600a ou R-134a é usado como refrigerante. Verifique a etiqueta do compressor na parte traseira do eletrodoméstico ou a etiqueta de características dentro da geladeira para conferir qual refrigerante é usado para o refrigerador. Se este refrigerador contiver gás inflamável (refrigerante R-600a), entre em contato com a autoridade local para obter informações sobre o descarte seguro deste produto.
- Ao descartar este refrigerador, remova a porta/vedações da porta e o trinco da porta para que crianças pequenas ou animais não fiquem presos dentro. As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o eletrodoméstico. Caso fique presa no interior, uma criança pode se machucar e sufocar até à morte.
 - Se uma criança ficar presa dentro do eletrodoméstico, ela poderá se ferir e sufocar até a morte.
- O ciclopentano é usado no isolamento. Os gases no material de isolamento exigem um procedimento especial de descarte. Entre em contato com as autoridades locais para obter informações sobre o descarte ambientalmente seguro deste produto.
- Mantenha todos os materiais da embalagem fora do alcance das crianças, já que poderão ser perigosos para elas.
 - Se uma criança colocar um saco na cabeça, ela poderá sufocar.

Sugestões adicionais para uma utilização adequada

- Em caso de falha de energia, entre em contato com o escritório local da sua empresa de energia elétrica e pergunte quanto tempo a falha durará.
 - A maioria das falhas de energia que são corrigidas em uma ou duas horas não afetarão as temperaturas do refrigerador. No entanto, é preciso diminuir o número de aberturas de porta enquanto a energia estiver desligada.
 - Caso a falha de energia se prolongue por mais de 24 horas, retire e descarte todos os alimentos congelados.
- O refrigerador pode não funcionar de forma consistente (o conteúdo congelado pode descongelar ou as temperaturas podem ficar muito quentes no compartimento de alimentos congelados) se ficar situado durante muito tempo em um local onde as temperaturas do ar ambiente estão constantemente abaixo das temperaturas para as quais o eletrodoméstico foi projetado.
- No caso de determinados alimentos, a refrigeração pode não ser adequada para a conservação dos mesmos devido às suas propriedades.
- Este eletrodoméstico é "frost free", o que significa que não há necessidade de o descongelar manualmente. Isto será realizado automaticamente.
- O aumento de temperatura durante o descongelamento está em conformidade com os requisitos da norma ISO. Se desejar evitar um aumento excessivo da temperatura dos alimentos congelados durante o descongelamento do eletrodoméstico, embrulhe-os em várias camadas de jornal.
- Não congele novamente os alimentos que foram totalmente descongelados.

Instruções sobre a REEE



Eliminação correta deste produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos) (Aplicável em países com sistema de coleta diferenciada)

Essa marcação no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios eletrônicos (p. ex., carregador, fone de ouvido/microfone, cabo USB) não devem ser descartados com outras formas de lixo doméstico no final da sua vida útil operacional. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte não controlado de dejetos, separe esses itens de outros tipos de dejetos e recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos do material.

Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor ao qual adquiriram esse produto ou com o órgão governamental local para obter detalhes sobre para onde e como eles podem encaminhar esses itens para uma reciclagem ambientalmente segura.

Os usuários corporativos devem entrar em contato com seu fornecedor e verificar os termos e condições do contrato de compra. Esse produto e os seus acessórios eletrônicos não devem ser misturados com outros dejetos comerciais para descarte.

Para saber mais sobre compromissos ambientais e obrigações regulatórias do produto da Samsung, por exemplo REACH, WEEE ou baterias, visite nossa página de sustentabilidade disponível em www.samsung.com

(Apenas para produtos vendidos em países europeus e Reino Unido)

Instalação

Siga estas instruções cuidadosamente para garantir uma instalação adequada deste refrigerador e para evitar acidentes antes de sua utilização.


ADVERTÊNCIA

- Utilize o refrigerador apenas para o fim a que se destina e de acordo com este manual de instruções.
- Qualquer manutenção deverá ser realizada por um técnico qualificado.
- Descarte o material de embalagem do produto em conformidade com as regulamentações locais.
- Para evitar choque elétrico, desconecte o plugue antes da manutenção ou de substituições de peças.


Refrigerador em resumo

O refrigerador e seus componentes podem ser diferentes da ilustração deste manual, dependendo do modelo e do país.

Tipo A

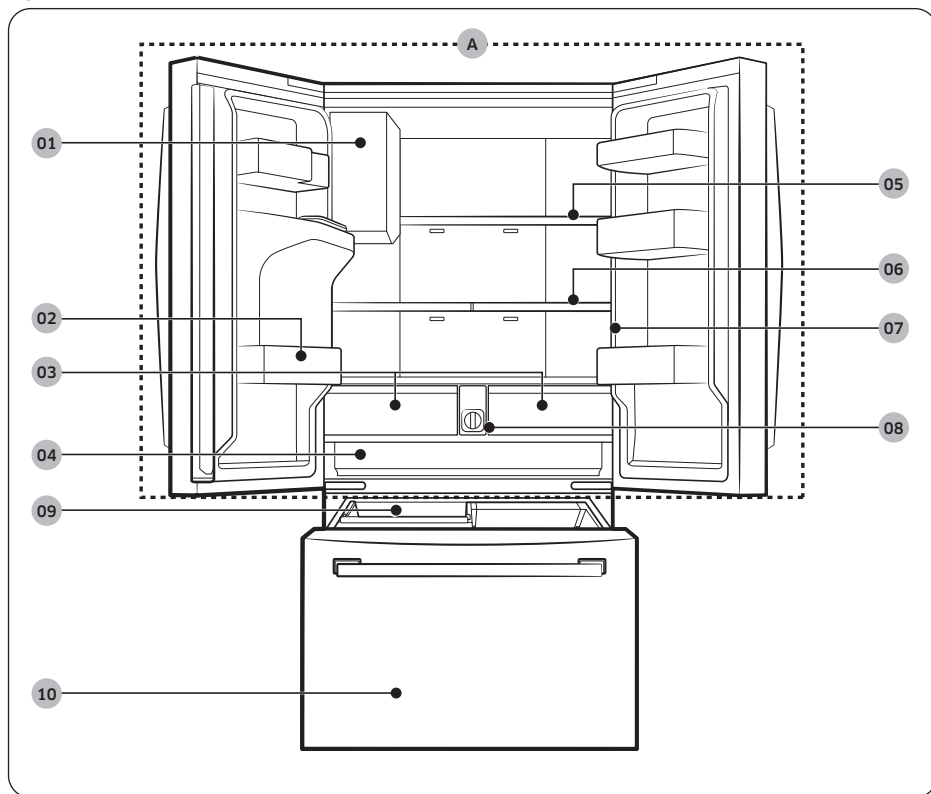

Tipo B

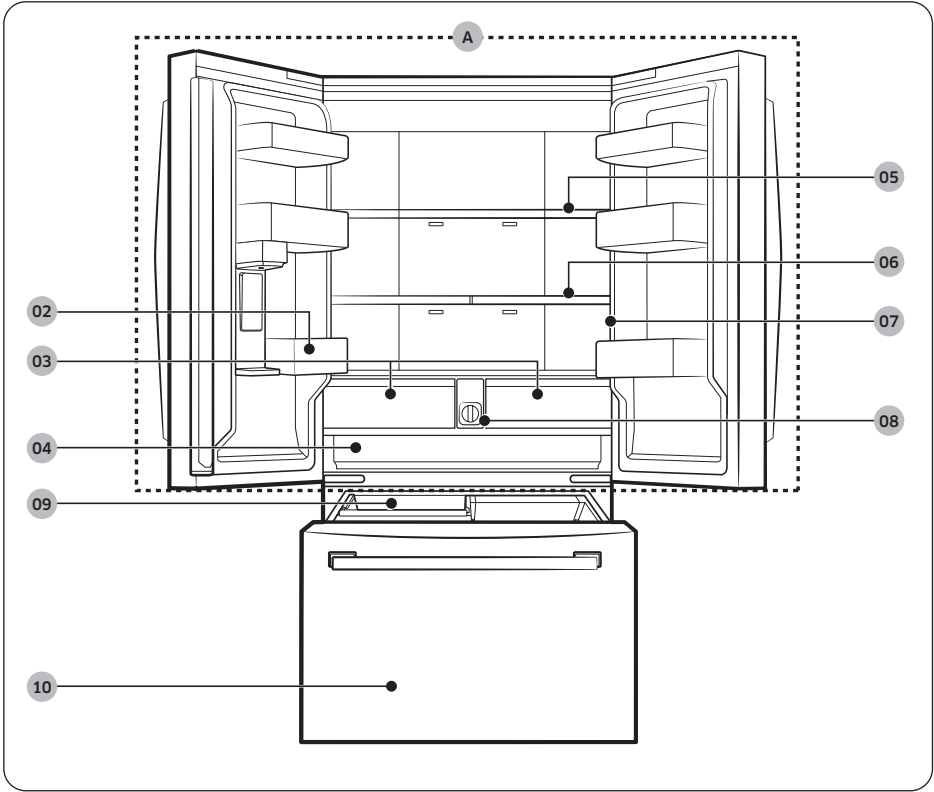

Instalação

- 01 Mecanismo de fabricação de gelo automático * **A.** Geladeira
- 02 Compartimento de porta da geladeira * Somente para modelos aplicáveis
- 03 Gavetas da geladeira
- 04 Gaveta ampla *
- 05 Prateleira da geladeira
- 06 Prateleira Espaço rápido *
- 07 Pannel principal
- 08 Filtro de água *
- 09 Mecanismo de fabricação de gelo
- 10 Freezer



NOTA

- Para uma melhor eficiência energética, mantenha todas as prateleiras, gavetas e cestos em suas posições originais.
- Ao fechar a porta, certifique-se de que a seção articulada vertical está na posição correta para impedir que a outra porta seja arranhada.
- Se a seção articulada vertical estiver invertida, coloque-a de volta na posição correta e feche a porta.
- Poderá haver ocasional formação de umidade na seção articulada vertical.
- Se uma porta for fechada com força, a outra porta poderá se abrir.
- Quando uma porta é aberta, a chave de intertravamento desabilita automaticamente o motor de hélice no mecanismo de fabricação de gelo por razões de segurança.
- Se uma lâmpada LED interna ou externa não funciona, entre em contato com uma central de atendimento técnico local da Samsung.
- Se a porta permanecer aberta por muito tempo, o LED interno superior irá piscar. Isso é normal.

Instalação passo a passo

ETAPA 1 Escolher um local

Escolha um local que:

- Tenha uma superfície sólida e plana, sem carpetes ou pisos que possam obstruir a ventilação
- Esteja longe da luz solar direta
- Tenha espaço suficiente para a abertura e o fechamento da porta
- Esteja distante de fontes de calor
- Forneça espaço para manutenção e assistência
- Tenha uma faixa de temperatura entre 10 °C e 43 °C



CUIDADO

- Se o refrigerador é equipado com um mecanismo de fabricação de gelo, forneça espaço adicional na parte traseira do refrigerador para a conexão da linha de água.
- Ao instalar o refrigerador próximo a uma parede fixa, é necessário fornecer um afastamento mínimo de 95 mm da parede para permitir a abertura da porta.



NOTA


Para facilitar a movimentação do refrigerador para sua localização final, certifique-se de medir a largura e altura das entradas, soleiras, tetos, escadas e qualquer outra coisa que precise ser levada em consideração para garantir que você possa mover seu refrigerador com segurança. O diagrama a seguir ilustra a altura e profundidade exatas (especificações de fábrica) do refrigerador.

Instalação

Afastamento

Veja as imagens e tabelas a seguir para conhecer os requisitos de espaço para a instalação.


Tipo puxador de porta

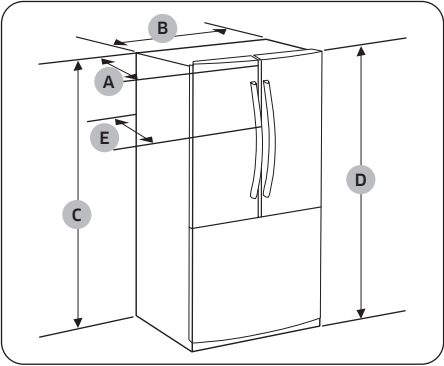


Modelo	RF70H30* RF80H30*	RF70H25* RF80H25*
Profundidade "A"	811 mm	698 mm
Largura "B"	912 mm	912 mm
Altura "C"	1749 mm	1749 mm
Altura "D" (máxima)	1783 mm	1783 mm
Profundidade com puxador "E"	863 mm	750 mm
Profundidade com dispensador "F" *	811 mm	698 mm


* Se aplica apenas a modelos com dispensador, que é um recurso opcional.

Tipo puxador embutido

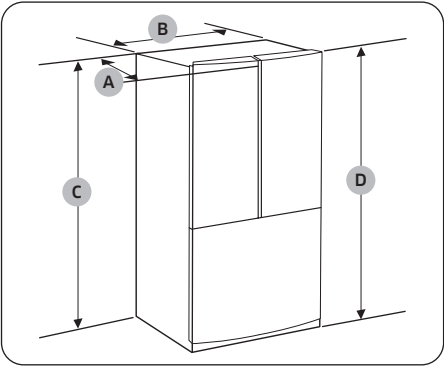

Tipo dispensador (opcional)

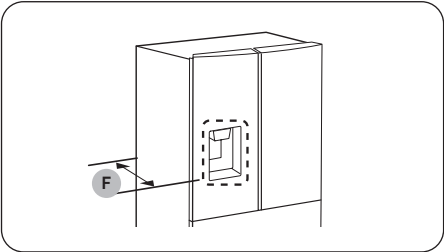

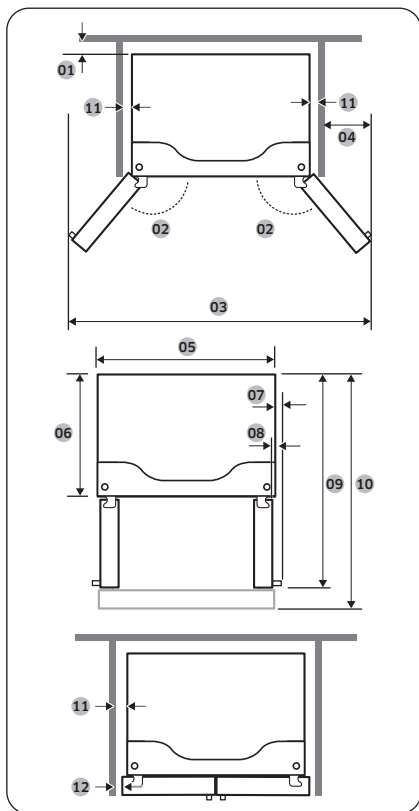


Modelo	RF70H30* RF80H30*	RF70H25* RF80H25*
01	recomenda-se superior a 50 mm	
02	108°	108°
03	1234 mm	1234 mm
04	163 mm	163 mm
05	912 mm	912 mm
06	748 mm	635 mm
07	44 mm	44 mm
08	7 mm	7 mm
09	1226 mm	1113 mm
10	1335 mm	1140 mm
11	6 mm	6 mm
12	4 mm	4 mm

NOTA

As medidas na tabela acima podem diferir ligeiramente das medidas reais, dependendo do método de medição e arredondamento.

Instalação

Dimensões recomendadas do gabinete

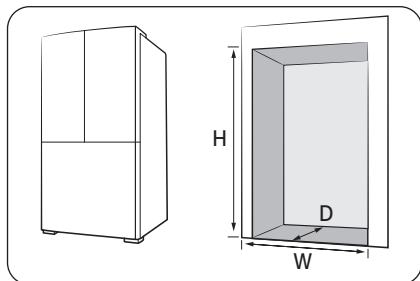


Modelo	Dimensões do produto	
	RF70H30*	RF70H25*
Profundidade "D"	811 mm	698 mm
Largura "W"	912 mm	912 mm
Altura "H"	1783 mm	1783 mm

Modelo	Dimensões recomendadas do gabinete	
	RF70H30*	RF70H25*
Profundidade "D"	≥ 860 mm	≥ 748 mm
Largura "W"	≥ 920 mm	≥ 920 mm
Altura "H"	≥ 1803 mm	≥ 1803 mm


NOTA

Para instalar o refrigerador dentro de um gabinete, é necessário que as dimensões do gabinete atendam aos requisitos mínimos. Um espaço mínimo de 4 mm deve ser mantido entre o refrigerador e as paredes laterais.

ETAPA 2 Espaçamento (somente para modelos aplicáveis)

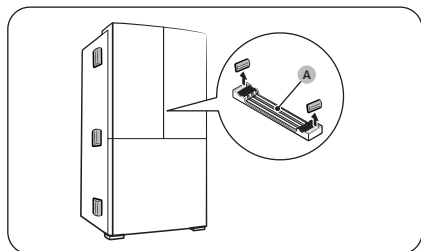

1. Retire os espaçadores (6 unidades) do kit de instalação do puxador (A) que se encontra dentro do refrigerador.

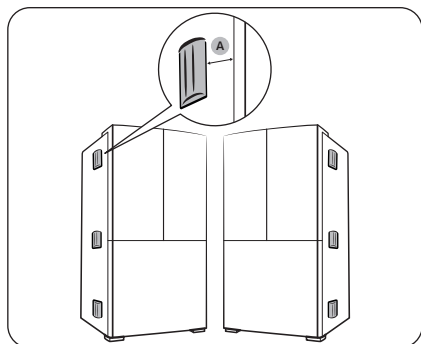


2. Instale os espaçadores dos lados esquerdo e direito do refrigerador conforme mostrado na figura.
 - A instalação dos espaçadores garante um fluxo de ar adequado atrás do refrigerador, reduzindo o consumo de energia.
 - Para facilitar a instalação, instale os espaçadores antes de colocar o refrigerador dentro do gabinete.
 - Instale os espaçadores 50 mm para dentro, a partir da borda externa do corpo do refrigerador (excluindo as portas).

A. 50 mm

Instalação

ETAPA 3 Piso

Se o refrigerador não passar pela entrada devido ao seu tamanho, consulte **ETAPA 4 Remoção da porta para entrega**.

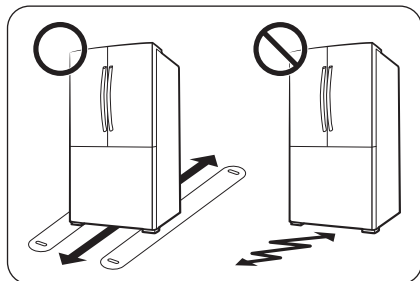

NOTA

Para impedir danos ao piso, certifique-se de que os pés de nivelamento dianteiros estão na posição vertical.

- A superfície em que o refrigerador será instalado deve ser capaz de suportar um refrigerador totalmente carregado.
- Para proteger o piso, coloque um pedaço grande de papelão ao longo do caminho até o local de instalação final do refrigerador.
- Quando o refrigerador estiver na posição final, não o desloque, a menos que seja necessário, para evitar danificar o piso. Se for necessário mover o refrigerador, coloque papel grosso ou tecido, como tapetes antigos, ao longo do caminho de deslocamento.


ETAPA 4 Remoção da porta para entrega

Se o refrigerador não passa pela entrada de sua casa ou cozinha devido a seu tamanho, siga estas instruções para remover e, em seguida, reinstalar as portas do refrigerador. Se não for necessário remover as portas, vá à página 32 para continuar com o procedimento de instalação.


ADVERTÊNCIA

Retire o cabo de força do refrigerador da tomada antes de remover as portas.


Ferramentas necessárias (não fornecidas)

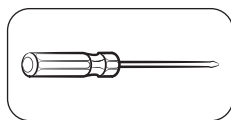


Chave de fenda Phillips

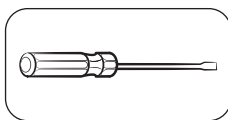


Chave de fenda de ponta chata

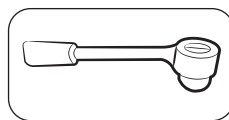

Chave de soquete de 10 mm




Alicate




Chave Allen de 5 mm

Instalação

Desacoplar as portas da geladeira

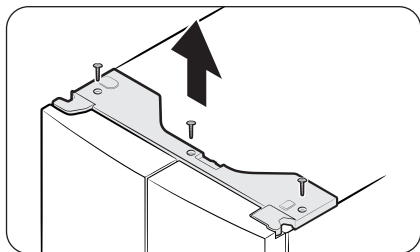


1. Com as portas fechadas, use uma chave de fenda Phillips para remover os (3) parafusos da cobertura superior. Levante e remova a cobertura superior com os conectores.

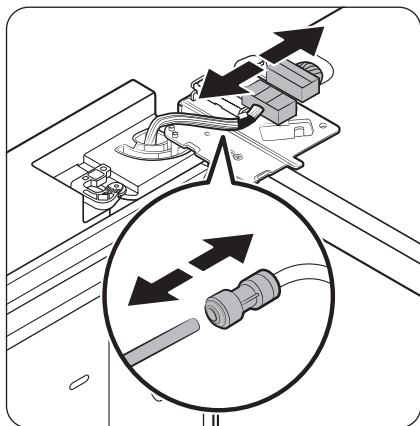


2. Desconecte os dois conectores de fios na porta esquerda. A posição dos conectores varia conforme o modelo.

CUIDADO


- Não remova ambas as portas simultaneamente. Remova uma porta de cada vez. Caso contrário, uma das portas pode cair e causar ferimentos.
 - Certifique-se de que o refrigerador está desligado antes de desconectar os conectores.
3. Desconecte o tubo de água do acoplador na porta esquerda, como mostrado.

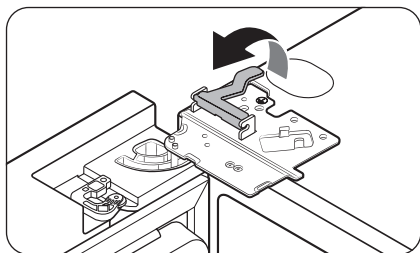


4. Retire gentilmente a braçadeira em diversas etapas. Para evitar ferimentos nos dedos, não aplique força repentina à braçadeira.

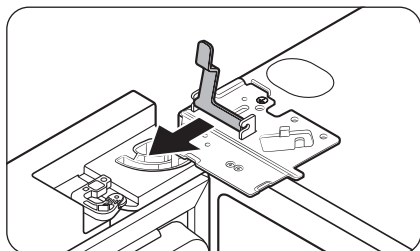

5. Puxe a braçadeira para fora para removê-la.

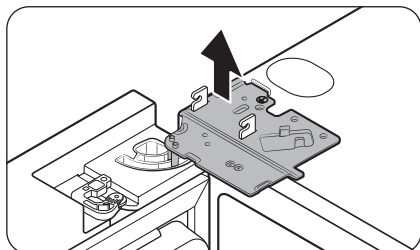


6. Abra a porta em 90 graus. Enquanto segura a porta, levante e remova a articulação superior. Tenha cuidado para não danificar os fios do conector ao remover a articulação.

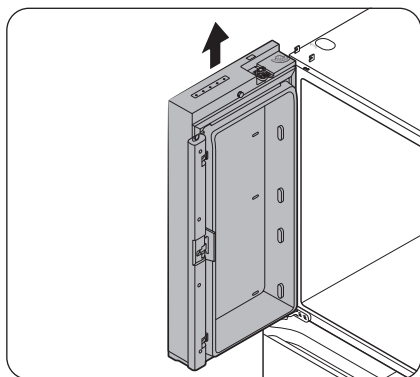


7. Levante gentilmente a porta na vertical para remover. Não aplique força excessiva à porta. A porta pode cair e causar ferimentos.
8. Deite a porta em uma superfície plana.
9. Repita as etapas de 1 a 8 para a outra porta, exceto a etapa 3. Não há tubo de água na porta do lado direito.
 - A etapa 2 não se aplica aos modelos sem mostruário.

Instalação


Para acoplar novamente as portas da geladeira

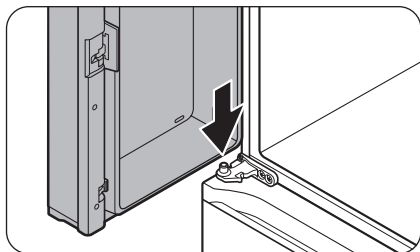


1. Enquanto segura a porta aberta a mais de 90 graus, insira o eixo da articulação intermediária no orifício na parte inferior da porta.

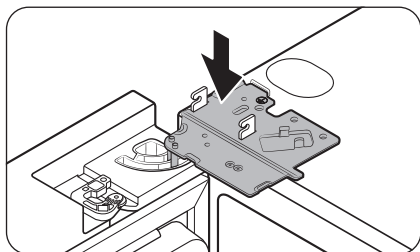


2. Coloque a articulação superior no lugar, na parte superior do refrigerador, e insira os eixos da articulação nas duas ranhuras na parte de cima da porta.

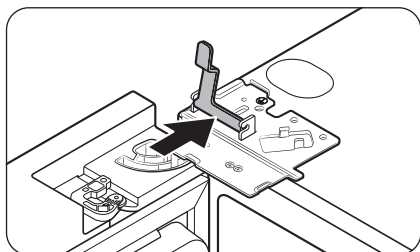

3. Insira a braçadeira na direção da seta.

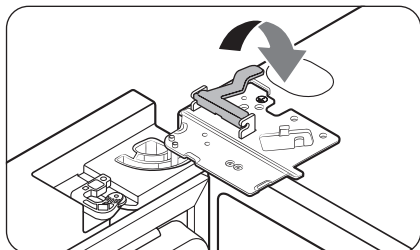

4. Empurre a braçadeira como mostrado.

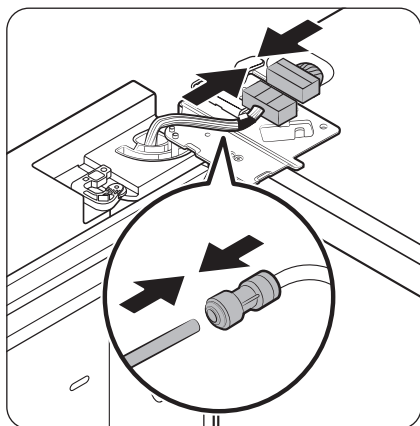

5. Conecte os conectores de fios.


⚠ CUIDADO

- Certifique-se de que os conectores de fios estão conectados corretamente. Caso contrário, o visor não funcionará.

6. Conecte o tubo de água.

⚠ CUIDADO

- Para evitar vazamentos de água, assegure-se de que os cliques vermelhos apertam adequadamente o acoplador.
- Mantenha os cliques fora do alcance das crianças.

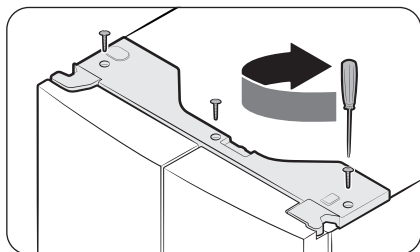


7. Repita as etapas de 1 a 5 para a outra porta.
 - A etapa 5 não se aplica aos modelos sem mostruário.

8. Instale a cobertura superior com a parte frontal primeiro e, em seguida, pressione a parte traseira para baixo para colocá-la no lugar. Então, aperte os parafusos (x3).

⚠ CUIDADO


Para evitar vazamentos de água do dispensador, a linha de água deve estar completamente conectada. Certifique-se de que ambos os tubos da linha de água estão totalmente inseridos no centro do acoplador transparente (A) ou nas linhas-guia (B).

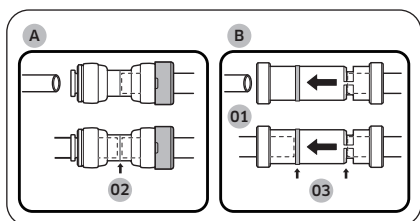


- 01 Dispensador
02 Centro do acoplador transparente
03 Linhas-guia

Instalação


Desacoplar a gaveta do freezer

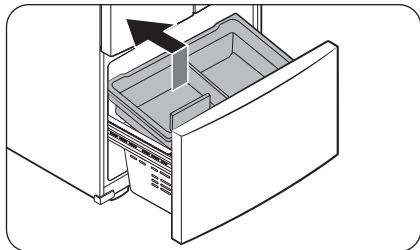


1. Erga a parte de trás do **cesto superior** e incline-a para baixo de modo que a parte da frente do **cesto superior** fique inclinado para cima.

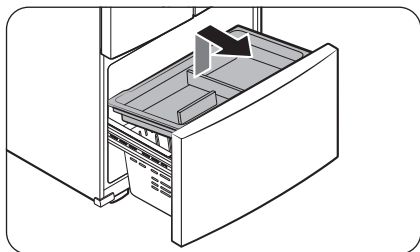


2. Em seguida, erga a parte da frente e puxe para remover.

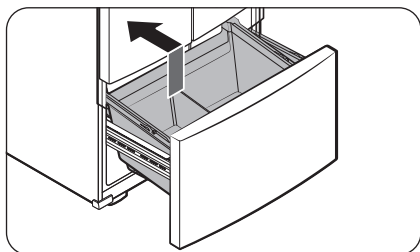


3. Erga a parte de trás do **cesto inferior** e incline-a para baixo de modo que a parte da frente do **cesto inferior** fique inclinado para cima.

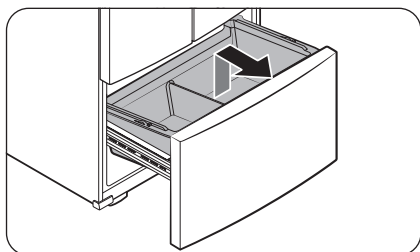


4. Em seguida, erga a parte da frente e puxe para remover.

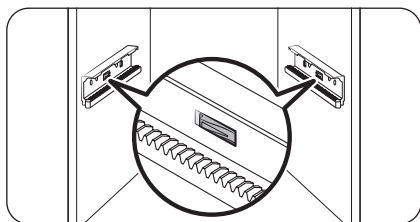

5. Pressione os ganchos para baixo para destravar o conjunto de trilhos.

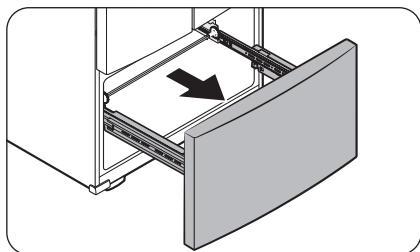

6. Enquanto segura a área superior da frente da gaveta do freezer, deslize a gaveta para fora por completo para remover a gaveta do freezer do conjunto de trilhos.

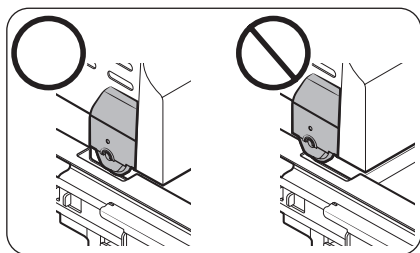

⚠ CUIDADO

- Tenha cuidado para não arranhar ou empenar o conjunto de trilhos.
- Certifique-se de montar os cestos do freezer na posição correta. Caso contrário, a porta não abrirá ou fechará totalmente, causando acúmulo de gelo.
- Não armazene muita comida na gaveta do freezer. Isso impede o fechamento total da gaveta do freezer, resultando em acúmulo de gelo.

Acoplar novamente a gaveta do freezer

Quando o refrigerador estiver na localização final ou próximo dela, recoloca a gaveta do freezer seguindo as instruções de remoção na ordem inversa.

⚠ CUIDADO

Certifique-se de que os ganchos do trilho estejam totalmente encaixados no trilho após recolocar a gaveta do freezer. Não travar os trilhos no lugar pode causar congelamento ou resfriamento insuficiente no refrigerador.


Instalação

ETAPA 5 Nivelação do refrigerador

CUIDADO

- Quando instalado, o refrigerador deve ser nivelado em um piso sólido e plano. Não nivelar o refrigerador pode causar danos ao refrigerador ou ferimentos.
- A nivelação deve ser realizada com o refrigerador vazio. Certifique-se de que nenhum alimento permaneça dentro do refrigerador.
- Por razões de segurança, ajuste a frente um pouco mais alto do que a traseira.

Nivele o refrigerador usando parafusos especiais (niveladores) nos pés dianteiros. Use uma chave de fenda de ponta chata para girar os niveladores.

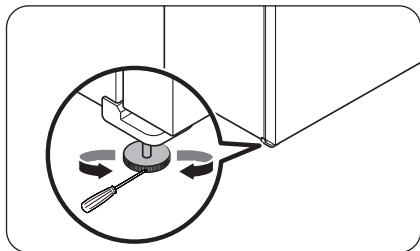


- Para ajustar a altura do lado esquerdo: Insira uma chave de fenda de ponta chata no nivelador do pé dianteiro esquerdo. Gire o nivelador no sentido horário para levantar o lado esquerdo ou gire-o no sentido anti-horário para abaixá-lo.
- Para ajustar a altura do lado direito: Insira uma chave de fenda de ponta chata no nivelador do pé dianteiro direito. Gire o nivelador no sentido horário para levantar o lado direito ou gire-o no sentido anti-horário para abaixá-lo.

ETAPA 6 Ajustar a altura da porta e a folga da porta

Ajuste da altura com os anéis de trava


Para os modelos com alavanca de altura na porta direita da geladeira, use os anéis de trava apenas se não conseguir alinhar as portas com a alavanca de altura.

Você pode encontrar os anéis de trava fornecidos dentro da gaveta da geladeira.

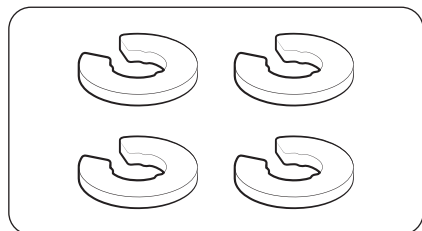


NOTA

A altura de uma porta pode ser ajustada usando os anéis de trava, fornecidos em 4 tamanhos diferentes (1 mm, 1,5 mm, 2 mm e 2,5 mm).

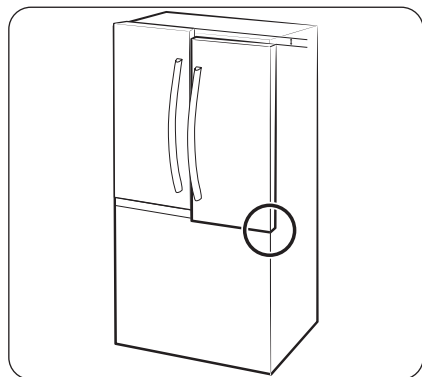

1. Verifique a diferença de altura entre as portas e, em seguida, levante e segure a porta com menor altura.

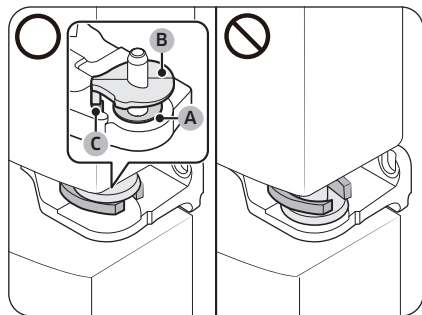

2. Insira um **anel de trava (A)** de tamanho adequado entre o **ilhó da porta (B)** e a articulação, como mostrado.

NOTA

Certifique-se de que o **anel de trava (A)** esteja inserido por baixo do **ilhó da porta (B)**.




Certifique-se de que o eixo do **ilhó da porta (B)** esteja inserido no **orifício (C)** na articulação.

Instalação

CUIDADO

- Insira apenas um anel de trava. Se inserir dois ou mais anéis de trava, os anéis podem se soltar ou causar um ruído de atrito.
- Mantenha os anéis de trava fora do alcance de crianças e guarde-os para uso futuro.
- Não levante demais a porta. A porta pode entrar em contato e danificar a cobertura superior.
- Se o anel for colocado acima do ilhó, poderá causar ruído quando a porta do frigorífico for aberta ou fechada.

ETAPA 7 Coloque os puxadores (somente para modelos aplicáveis)

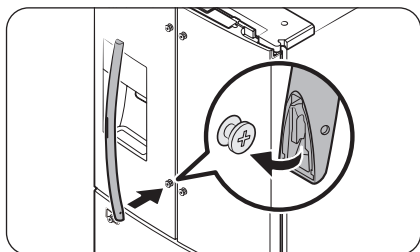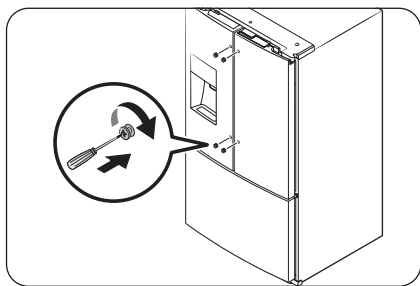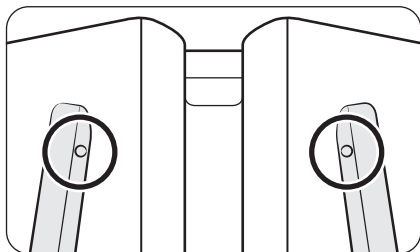


CUIDADO


Os puxadores do refrigerador devem estar orientados na direção correta.

- Os puxadores da geladeira devem ser acoplados de modo que os orifícios de cada lado fiquem frente a frente.
- O puxador do freezer deve ser acoplado de modo que o orifício fique voltado para baixo.


1. Com uma chave de fenda Phillips, acople os parafusos do puxador no refrigerador, dois para cada puxador, respectivamente, como mostrado na ilustração à esquerda.
2. Acople o puxador aos parafusos do puxador na porta.

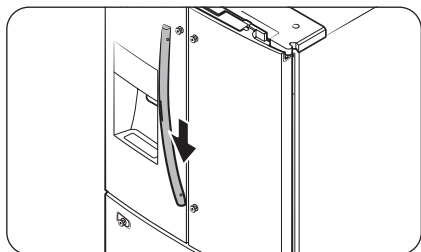


3. Empurre o puxador para baixo.

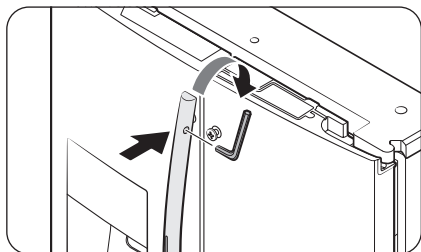

4. Empurre o lado superior do puxador contra o parafuso superior do puxador.
5. Insira a chave fornecida no orifício do puxador e, em seguida, gire-a no sentido horário para apertar.
6. Repita os passos 2 a 4 para o outro puxador da porta.

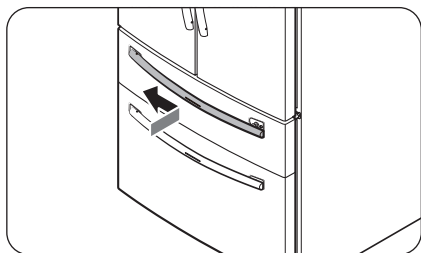


7. Para acoplar o puxador do freezer ao refrigerador, primeiro coloque o lado esquerdo do puxador do freezer no parafuso esquerdo do puxador.

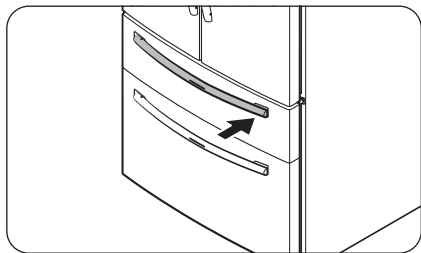

8. Empurre o puxador para a esquerda e, em seguida, coloque o lado direito do puxador do freezer no parafuso direito do puxador.

Instalação

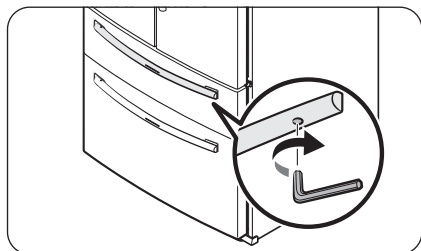

9. Insira a chave fornecida no orifício do puxador e, em seguida, gire-a no sentido horário para apertar.

ETAPA 8 Conecte a uma fonte de água (somente para modelos aplicáveis)


⚠ CUIDADO

- Os novos conjuntos de mangueira fornecidos com o eletrodoméstico devem ser utilizados e os conjuntos de mangueira antigos não devem ser reutilizados.
- A linha de água deve ser conectada por um técnico qualificado.
- A garantia de seu refrigerador não cobre a instalação de linha de água. A instalação de linha de água será realizada a seu próprio custo, exceto quando a taxa de instalação está incluída no preço do varejista.
- A Samsung não assume qualquer responsabilidade pela instalação de linha de água. Em caso de vazamento de água, contate o instalador da linha de água.

Para conectar a tubulação de água fria à mangueira filtrante de água

⚠ CUIDADO

- Assegure-se de que a mangueira filtrante de água está conectada à tubulação fonte de água potável e fria. A conexão à tubulação de água quente poderá causar mau funcionamento do purificador.

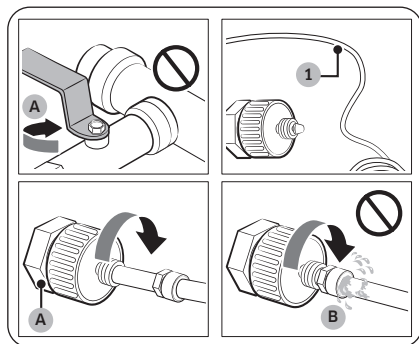


- A. Feche a tubulação de água principal
B. Sem folga

1. Feche o fornecimento de água ao fechar a válvula de água principal.
2. Localize a **tubulação de água (1)** potável e fria.
3. Siga a instalação da linha de água para conectar a tubulação de água.
4. Ao concluir a conexão, abra a válvula de água principal e libere cerca de 3 litros de água. Isso removerá impurezas dentro da tubulação.



Instalação

Para conectar a mangueira filtrante de água à linha de água

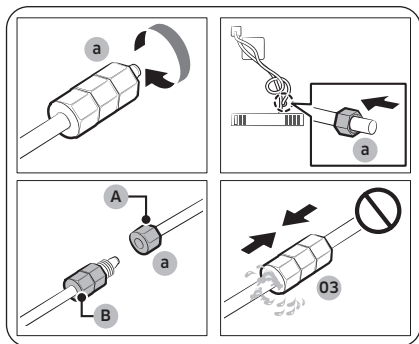

A. Linha de água da unidade

B. Linha de água do kit

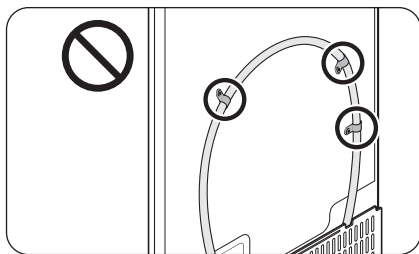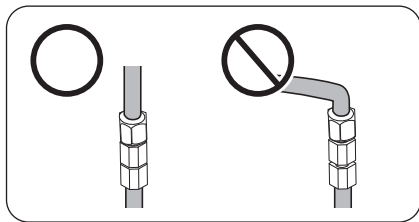

1. Solte e remova a **porca de compressão (a)** da linha de água do refrigerador e insira-a na mangueira filtrante de água.
2. Aperte a **porca de compressão (a)** para conectar a mangueira filtrante de água e a linha de água.
3. Abra a válvula de água principal e verifique se há vazamentos.
4. Se não há vazamentos, libere cerca de 3 litros de água antes de usar o refrigerador para remover impurezas de dentro do sistema de filtração de água.

NOTA

Se for necessário mudar o refrigerador de lugar após conectar a **linha de água**, certifique-se de que a seção de conexão da linha de água esteja reta.

⚠ CUIDADO

Não monte o filtro de água sobre uma parte do refrigerador. Isso poderá danificar o refrigerador.

Para reparar a linha de água

⚠ CUIDADO

A linha de água deve ser reparada por um profissional qualificado. Se você encontrar vazamentos, entre em contato com uma central de atendimento técnico local da Samsung ou o instalador da linha de água.

ETAPA 9 Definições iniciais

Depois de realizar os seguintes passos, o refrigerador deverá estar em pleno funcionamento.

1. Conecte o cabo de força na tomada para ligar o refrigerador.
2. Abra a porta e verifique se a luz interna acende.
3. Ajuste a temperatura para o nível mais frio e aguarde cerca de uma hora. Em seguida, o freezer ficará ligeiramente refrigerado e o motor deve funcionar sem problemas.
4. Aguarde até que o refrigerador alcance a temperatura definida. Agora o refrigerador estará pronto para uso.

ETAPA 10 Verificação final


Quando a instalação estiver concluída, confirme se:

- O refrigerador está conectado a uma tomada elétrica e aterrada adequadamente.
- O refrigerador está instalado em uma superfície plana e nivelada, com afastamento razoável das paredes ou dos armários.
- O refrigerador está nivelado e assente firmemente no piso.
- A porta abre e fecha livremente e a luz interna acende automaticamente ao abrir a porta.


Operações

Painel principal


Tipo A

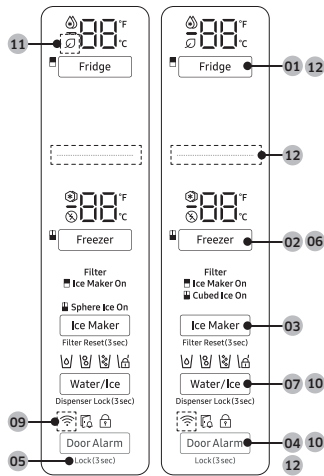


Tipo B

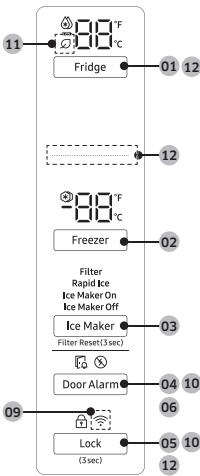

Tipo C

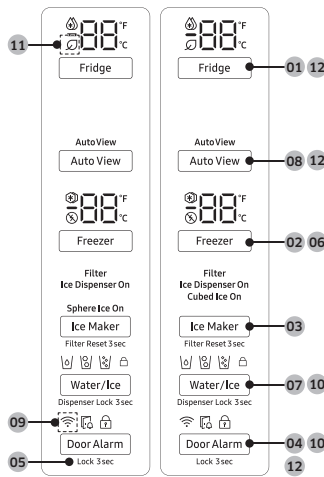

Tipo D

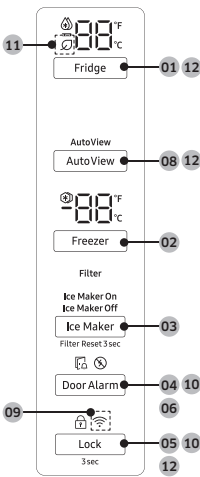

01 Fridge (Geladeira) / °F ↔ °C (3 s)

02 Freezer

03 Ice Maker (Mecanismo de fabricação de gelo) *
/ Filter Reset (Reajuste do filtro) (3 sec (3 s)) *

04 Door Alarm (Alarme da porta)

05 Lock (Bloquear) (3 sec (3 s)) *

06 Water/Ice (Água/Gelo) * / Dispenser Lock
(Trava do dispensador) *

07 AutoView *

08 Conexão da rede

09 AI Energy Mode *

* somente para modelos aplicáveis

NOTA

- A utilização de Resfriamento rápido ou Congelamento rápido aumenta o consumo de energia.
- Ao mudar a temperatura no painel, o painel exibe a temperatura dentro do refrigerador até a temperatura alcançar a temperatura definida por você. O painel exibe a nova temperatura definida. Observe que levará um tempo para o refrigerador alcançar a nova temperatura. Isso é normal. Durante este tempo, você não precisa definir a temperatura novamente.
- Para garantir o desempenho ideal, defina a temperatura do freezer para -18 °C e da geladeira para 3 °C.
- A temperatura do refrigerador poderá aumentar se as portas forem abertas com muita frequência ou se uma grande quantidade de alimentos for colocada no refrigerador. Se isso acontecer, o visor de temperatura piscará até o refrigerador voltar às definições de temperatura especificadas. Se continuar piscando por um longo período, entre em contato com a central de atendimento técnico local da Samsung para obter assistência técnica.
- Se ocorrer um erro de comunicação entre o visor de temperatura e o controlador principal, ele continuará a piscar por um longo período de tempo. Entre em contato com uma central de atendimento técnico local da Samsung para obter assistência técnica.
- O visor do painel principal acende apenas se a porta for aberta e apaga quando a porta é fechada.
- Se você definir Lock (Bloquear) no painel principal, o painel principal é bloqueado automaticamente após um minuto de inatividade.
- O indicador acima do botão Ice Maker (Mecanismo de fabricação de gelo) pode ser diferente dependendo do modelo.

Operações

01 Geladeira / °F ↔ °C (3 s)

Fridge (Geladeira)	Toque em Fridge (Geladeira) para alterar a configuração de temperatura da geladeira. - Opções disponíveis (Fahrenheit): 37 °F → 36 °F → 35 °F → 34 °F →  (Resfriamento rápido) → 44 °F → 43 °F → 42 °F → 41 °F → 40 °F → 39 °F → 38 °F → 37 °F - Opção disponível (Celsius): 3 °C → 2 °C → 1 °C →  (Resfriamento rápido) → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C - Resfriamento rápido acelera o processo de resfriamento na velocidade máxima do ventilador. A geladeira continua funcionando a toda a velocidade durante duas horas e meia e, em seguida, volta à temperatura anterior.
°F ↔ °C	Pressione e segure Fridge (Geladeira) durante 3 segundos para trocar a escala de temperatura entre Celsius e Fahrenheit.

02 Freezer

Freezer	Toque em Freezer para alterar a configuração de temperatura do freezer. - Opções disponíveis (Fahrenheit): 0 °F → -1 °F → -2 °F → -3 °F → -4 °F → -5 °F → -6 °F → -7 °F → -8 °F →  (Congelamento rápido) → 5 °F → 4 °F → 3 °F → 2 °F → 1 °F → 0 °F - Opção disponível (Celsius): -18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C →  (Congelamento rápido) → -15 °C → -16 °C → -17 °C → -18 °C - Congelamento rápido acelera o processo de congelamento na velocidade máxima do ventilador. - O freezer continua funcionando a toda a velocidade por 50 horas e, em seguida, volta à temperatura anterior. Para congelar grandes quantidades de alimentos, ative o Congelamento rápido durante pelo menos 20 horas antes de colocar alimentos no freezer.  NOTA Quando essa função for usada, o consumo de energia do refrigerador aumentará. Lembre-se de desativá-la quando ela não for necessária e retornar o freezer à sua configuração de temperatura original.
---------	---

03 Mecanismo de fabricação de gelo / Reajuste do filtro (3 s) (somente para modelos aplicáveis)

Ice Maker (Mecanismo de fabricação de gelo)	Toque em Ice Maker (Mecanismo de fabricação de gelo) para ligar ou desligar os mecanismos de fabricação de gelo desejados. Os indicadores correspondentes ligam ou desligam para exibir o estado de funcionamento. (As seleções disponíveis variam por modelo.) Modelos tipo A • Ice Maker On (Mecanismo de fabricação de gelo ligado): Indica que o produtor de gelo da parte da geladeira está ligado. • Cubed Ice On (Gelo em cubos ligado): Indica que o produtor de gelo em cubos está ligado. (Somente para modelos aplicáveis) • Sphere Ice On (Gelo esférico ligado): Indica que o produtor de gelo esférico está ligado. (Somente para modelos aplicáveis) Modelos tipo C • Ice Dispenser On (Dispensador de gelo ligado): Indica que o produtor de gelo da parte da geladeira está ligado. • Cubed Ice On (Gelo em cubos ligado): Indica que o produtor de gelo em cubos está ligado. (Somente para modelos aplicáveis) • Sphere Ice On (Gelo esférico ligado): Indica que o produtor de gelo esférico está ligado. (Somente para modelos aplicáveis) Modelos tipo B, D • Ice Maker On (Mecanismo de fabricação de gelo ligado): Indica que o mecanismo de fabricação de gelo está ligado. • Ice Maker Off (Mecanismo de fabricação de gelo desligado): Indica que o mecanismo de fabricação de gelo está desligado.
---	--

Operações

Ice Maker (Mecanismo de fabricação de gelo)	 NOTA Se o mecanismo de fabricação de gelo da parte da geladeira for desligado, ele ligará se você pressionar e segurar a alavanca de gelo por mais de 5 segundos. Gelo esférico • Você pode iniciar ou interromper a preparação de esferas de gelo. O mecanismo de fabricação de gelo pode produzir até 3 esferas de cada vez e pode criar entre 3 e 9 esferas em 24 horas. • Você pode definir a produção diária de esferas de gelo para meia esfera, 3, 6 ou 9 esferas de gelo, ou desativá-la completamente no aplicativo SmartThings. (Configuração padrão: 6) • O gelo fica mais transparente se você escolher a menor quantidade. • O mecanismo de fabricação de gelo produz entre 12 e 15 esferas de gelo até que cesto de gelo esteja cheio. Quando o cesto de gelo estiver cheio, o mecanismo de fabricação de gelo deixa de produzir gelo. - Para fazer gelo novo, retire esferas de gelo do cesto de gelo para liberar algum espaço. • Se as esferas estiverem empilhadas de forma irregular, o mecanismo de fabricação de gelo pode parar de produzir gelo. Agite o cesto de gelo com cuidado para distribuir as esferas uniformemente. • O mecanismo de fabricação de gelo pode não produzir gelo em formato de esferas com perfeição ou você pode notar bolhas de ar no gelo após a instalação do freezer, a substituição do filtro ou se a energia ficou desligada por um certo período de tempo devido a uma falta de energia.
Filter Reset (Reajuste do filtro)	Após cerca de 6 meses (e normalmente cerca de 300 galões (1200 l) de água), o indicador do filtro pisca em vermelho por vários segundos quando a porta do refrigerador for aberta, lembrando a você que o filtro precisa ser substituído. Quando isso ocorrer, substitua o filtro e, em seguida, pressione e segure Ice Maker (Mecanismo de fabricação de gelo) por 3 segundos. A vida útil do filtro será zerada e o indicador do filtro é desligado.  NOTA • Algumas regiões têm quantidades relativamente grandes de cal na água. Isso pode reduzir a vida útil do filtro. Nessas áreas, você deve substituir o filtro de água mais frequentemente do que especificado acima. • Se a água não é dispensada corretamente, o filtro de água provavelmente está entupido. Substitua o filtro de água.

04 Alarme da porta

Door Alarm (Alarme da porta)	Se a porta é deixada aberta por mais de 2 minutos, um alarme soar e o indicador de alarme piscará. Você pode desligar ou ligar o alarme ao pressionar Door Alarm (Alarme da porta). O alarme é ativado por configuração de fábrica. Se a porta é deixada aberta por 5 minutos, as luzes internas (na geladeira e freezer) piscarão durante 10 segundos e se ligarão novamente. Todo o processo será repetido a cada minuto durante 5 minutos. Isso serve para alertar usuários com deficiência auditiva de que a porta está aberta. Observe que essa função é normal.
------------------------------	--

05 Bloquear (3 s) (somente para modelos aplicáveis)

Lock (Bloquear)	Modelos tipo A, C Para evitar a alteração acidental das definições, pressione e segure Door Alarm (Alarme da porta) durante 3 segundos. Modelos tipo B, D Para evitar a alteração acidental das definições, pressione e segure Lock (Bloquear) durante 3 segundos. O painel principal será desativado e o indicador Bloquear () será ativado. Quando a função Bloquear estiver ativada, o indicador pisca se qualquer botão for pressionado no painel principal. Se você pressionar e segurar o botão novamente por mais de 3 segundos, a função Lock (Bloquear) será desativada. No entanto, a função Bloquear será reativada se nenhum botão for pressionado durante 1 minuto.  NOTA A função Bloquear no painel principal não afeta o dispensador. O dispensador e a alavanca do dispensador funcionam independentemente. Para travar o dispensador e a alavanca do dispensador, use a função Trava do dispensador.
-----------------	--

Operações

06 Água/Gelo / Trava do dispensador (somente para modelos aplicáveis)

Water/Ice (Água/Gelo)	É possível dispensar água gelada, gelo em cubos ou gelo picado. Para dispensar, pressione Water/Ice (Água/Gelo) . O indicador correspondente acende.
Dispenser Lock (Trava do dispensador) (Painel do dispensador / Alavanca do dispensador)	Para impedir o uso dos botões do painel do dispensador e da alavanca do dispensador, pressione e segure Water/Ice (Água/Gelo) por mais de 3 segundos. Se você pressionar e segurar o botão novamente por mais de 3 segundos, a trava do dispensador é desativada.  NOTA • O botão Trava do dispensador no painel do dispensador não afeta os controles do painel principal. Para bloquear o painel principal, use a função Bloquear no painel principal. • Se você pressionar Water/Ice (Água/Gelo) por 3 segundos quando ambas as funções Bloquear e Trava do dispensador estiverem ativadas, você desativará Bloquear e Trava do dispensador.

07 AutoView (somente para modelos aplicáveis)

AutoView	Você pode ativar ou desativar a função AutoView . (Para obter mais informações, consulte a seção AutoView (somente para modelos aplicáveis) na página 55)
----------	---

08 Conexão de rede

Você pode controlar e monitorar seu refrigerador com o aplicativo SmartThings. Para obter mais informações, consulte a seção **SmartThings** na página 48.

- Se o ícone Wi-fi piscar ao abrir ou fechar a porta da geladeira, isso indica que o refrigerador não está conectado ao aplicativo SmartThings. Se este for o caso, é recomendável restabelecer a conexão antes de usar o refrigerador.

09 AI Energy Mode (somente para modelos aplicáveis)

- O ícone  aparece quando AI Energy Mode estiver funcionando. Você pode ligar ou desligar AI Energy Mode no aplicativo SmartThings. (somente para modelos aplicáveis)


Ligar ou desligar o Wi-Fi

Tipo A, C: Para ligar ou desligar o Wi-Fi, pressione e segure **Door Alarm (Alarme da porta)** por 10 segundos.


Tipo B, D: Para ligar ou desligar o Wi-Fi, pressione e segure **Lock (Bloquear)** por 10 segundos.

O visor mostra o status do Wi-Fi por 5 segundos (como aparece nas figuras).

Wi-Fi ligado

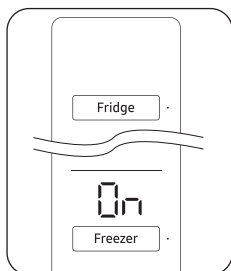

Wi-Fi desligado

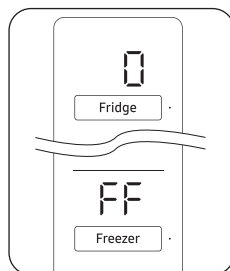

NOTA

- Você deve ligar o Wi-Fi para conectar o refrigerador ao aplicativo SmartThings.
- Para mais informações, consulte a seção **SmartThings**.

Operações

SmartThings

Instalação

Visite a Google Play Store, Galaxy Store ou Apple App Store e busque por “SmartThings”. Baixe e instale o aplicativo SmartThings fornecido pela Samsung Electronics em seu dispositivo inteligente.

NOTA

- A compatibilidade da versão do software do aplicativo SmartThings está sujeita a mudanças, de acordo com a política de compatibilidade fornecida pelo fabricante para o SO. Adicionalmente, em relação ao aplicativo SmartThings ou às funções compatíveis com ele, a nova política de atualização de aplicativos na versão existente do SO pode ser suspensa devido a motivos de usabilidade ou de segurança.
- O aplicativo SmartThings está sujeito a mudanças sem aviso prévio para incrementar a usabilidade ou o desempenho. Como a versão de SO do celular é atualizada todos os anos, o SmartThings também será atualizado continuamente, de acordo com a versão de SO mais recente. Se você tiver dúvidas quanto aos itens mencionados acima, entre em contato conosco por meio do endereço de e-mail st.service@samsung.com
- Os sistemas de criptografia recomendados incluem WPA/TKIP e WPA2/AES. Protocolos de autenticação Wi-Fi mais novos ou não padronizados não são suportados.
- Além disso, atualizações futuras para o aplicativo ou para a função do aplicativo podem ser interrompidas por razões de usabilidade ou segurança, mesmo que as atualizações sejam compatíveis com seu SO.
- Redes sem fio podem ser afetadas pelo ambiente de comunicação sem fio nas proximidades.
- Se o seu provedor de serviço de Internet registrou o endereço MAC de seu PC ou modem para identificação, o seu refrigerador inteligente Samsung pode falhar em se conectar com a Internet. Se isso ocorrer, entre em contato com o seu provedor de serviço de Internet para assistência técnica.
- As configurações de firewall de seu sistema de rede podem impedir que seu refrigerador inteligente Samsung acesse à Internet. Entre em contato com o seu provedor de serviço de Internet para assistência técnica. Se esse sintoma continuar, entre em contato com uma central de atendimento técnico local da Samsung ou com o varejista.
- Para configurar as definições do ponto de acesso (PA) da rede sem fio, consulte o manual do usuário de seu PA (roteador).
- Os refrigeradores inteligentes Samsung suportam os protocolos IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) e 802.11 a/n/ac (5 GHz). (IEEE 802.11 n e 802.11 ac são recomendados.)
- Roteadores Wi-Fi sem fio autorizados podem não conseguir se conectar a refrigeradores inteligentes Samsung aplicáveis.

Conta Samsung

Você deve registrar sua conta Samsung para usar o aplicativo. Se você não tem uma conta Samsung, siga as instruções na tela do aplicativo para criar uma conta gratuita Samsung.

Introdução

Ligue o dispositivo que deseja conectar, abra o aplicativo SmartThings em seu telefone e, em seguida, siga as instruções abaixo.

Se uma janela pop-up aparecer dizendo que um dispositivo novo foi encontrado, toque em **ADD NOW (ADICIONAR AGORA)**.

Se uma janela pop-up não aparecer, toque no botão **+** e, em seguida, selecione o dispositivo que deseja conectar a partir da lista de dispositivos disponíveis.

Se seu dispositivo não estiver na lista de dispositivos disponíveis, toque em **Supported Devices (Dispositivos suportados)**, selecione o tipo de dispositivo (Refrigerador) e, em seguida, selecione o modelo específico do dispositivo.

Siga as instruções no aplicativo para configurar seu dispositivo. Após a conclusão da configuração, seu refrigerador aparecerá como um "cartão" em sua tela **Devices (Dispositivos)**.

Aplicativo do refrigerador

Controle integrado

Você pode monitorar e controlar seu refrigerador em casa ou onde você estiver.

- Toque no ícone do refrigerador no Painel do SmartThings ou toque no ícone Dispositivos na parte inferior do Painel e, em seguida, toque no "cartão" do refrigerador para abrir a página Refrigerador.
- Verifique o status ou notificações de funcionamento de seu refrigerador e, em seguida, mude as opções ou configurações, conforme necessário.

NOTA

Algumas opções ou configurações do refrigerador podem não estar disponíveis para controle remoto.

Operações

Configurações do refrigerador

Categoria	Item	Descrição
Monitoramento	Temperatura da geladeira	Exibe a definição de temperatura desejada da geladeira.
	Temperatura do freezer	Exibe a temperatura atual do freezer.
Funções	Mecanismo de fabricação de gelo *	• Pode ligar ou desligar o mecanismo de fabricação de gelo (gelo/gelo em cubos/gelo esférico da parte da geladeira). • Pode definir a produção diária de gelo esférico para meia esfera de gelo, 3, 6 ou 9. • O número definido no aplicativo SmartThings permanece inalterado, mesmo que você desligue e ligue novamente o mecanismo de fabricação de gelo esférico. - Sphere, 3 per day (Esfera de gelo, 3 por dia): O mecanismo de fabricação de gelo esférico pode fazer 3 esferas de gelo em cada 24 horas, aproximadamente. - Sphere, 6 per day (Esfera de gelo, 6 por dia): O mecanismo de fabricação de gelo esférico pode fazer 3 esferas de gelo em cada 12 horas, aproximadamente. - Sphere, 9 per day (Esfera de gelo, 9 por dia): O mecanismo de fabricação de gelo esférico pode fazer 3 esferas de gelo em cada 8 horas, aproximadamente. - Half sphere (Meia esfera de gelo): O mecanismo de fabricação de gelo esférico pode fazer 3 meias esferas de gelo em cada 6 horas, aproximadamente. Não fazer gelo à noite Você pode ativar essa opção para manter o refrigerador silencioso, desligando o mecanismo de fabricação de gelo à noite.
	Resfriamento rápido	Permite ativar ou desativar Resfriamento rápido e verificar as configurações atuais.
	Congelamento rápido	Permite ativar ou desativar Congelamento rápido e verificar as configurações atuais.
	Temperatura da geladeira	Você pode definir a temperatura desejada da geladeira.
	Temperatura do freezer	Você pode definir a temperatura desejada do freezer.

Categoria	Item	Descrição
Alarmes	Temperatura acima do normal	Este alarme é disparado quando a geladeira ou o freezer tem temperaturas acima do normal.
	Abertura da porta	Este alarme é disparado se a porta da geladeira ou a gaveta do freezer for mantida aberta por um tempo específico.
	Substituição do filtro de água *	Este alarme é um lembrete de que o filtro de água deve ser substituído.
AI Energy Mode *	Você pode ativar ou desativar a função AI Energy Mode no menu Energy (Energia) do aplicativo SmartThings. Permite verificar o status da função AI Energy Mode no aplicativo SmartThings. Em alguns modelos, o ícone  aparece no painel principal para indicar que a função AI Energy Mode está funcionando. (somente para modelos aplicáveis) Se você ativar a função AI Energy Mode, o consumo de energia diminui e o desempenho do resfriamento também pode diminuir.  NOTA A função AI Energy Mode pode não funcionar de acordo com as configurações do usuário ou o ambiente operacional.	

* somente para modelos aplicáveis


Informações sobre atualizações de segurança

As atualizações de segurança são fornecidas para reforçar a segurança do eletrodoméstico e proteger suas informações pessoais. Para obter mais informações sobre atualizações de segurança, acesse <https://security.samsungda.com>.

* O site suporta apenas alguns idiomas.

Operações

Painel do dispensador (somente para modelos aplicáveis)

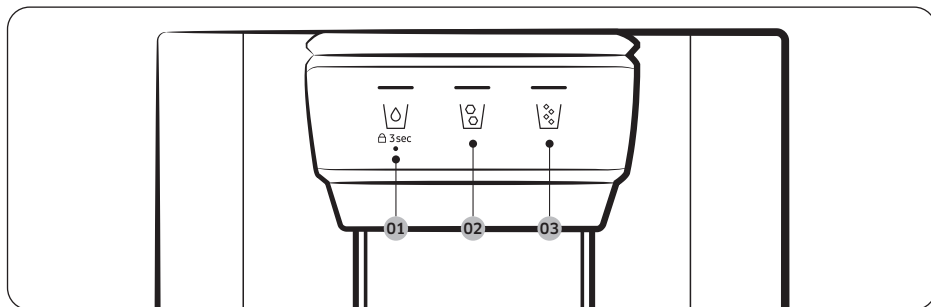

01

02

03

01 Água / Bloquear (3 seg)

	Para dispensar água gelada, pressione . O indicador correspondente acende.
3 sec (3 seg) (Painel do dispensador / Alavanca do dispensador)	Para impedir o uso dos botões do painel do dispensador e da alavanca do dispensador, pressione e segure durante mais de 3 segundos. Se você pressionar e segurar o botão novamente por mais de 3 segundos, a trava do dispensador é desativada.

02 Gelo curvo

Pressione para dispensar gelo curvo. O indicador correspondente acende.

03 Gelo picado

Pressione para dispensar gelo picado. O indicador correspondente acende.


Recursos especiais

Dispensador de água/gelo (somente para modelos aplicáveis)

Com o dispensador, você pode dispensar água com ou sem gelo.

O dispensador de água oferece 3 opções: água gelada, gelo curvo e gelo picado. Para dispensar água gelada, pressione  no painel do dispensador. Coloque um copo embaixo do dispensador e, em seguida, empurre a alavanca do dispensador.

Para dispensar água com gelo

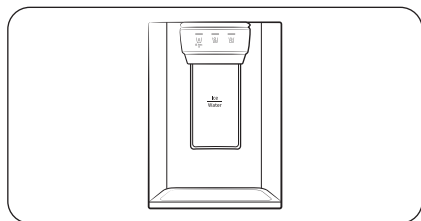

1. Com o mecanismo de fabricação de gelo ativado, pressione  ou  para selecionar o tipo de gelo.
2. Coloque um copo embaixo do dispensador e, em seguida, empurre a **alavanca do dispensador** com o copo. Sairá gelo do dispensador.
3. Pressione  para selecionar água.
4. Empurre a **alavanca do dispensador** com o copo. Sairá água do dispensador.

NOTA

- O dispensador deixará de dispensar água se você continuar empurrando a alavanca do dispensador por cerca de 1 minuto. Para dispensar mais água, solte e empurre a alavanca de água novamente.
- Verifique se o copo está alinhado com o dispensador para evitar que a água liberada seja derramada para fora.
- Caso não use o dispensador de água por 2 a 3 dias, a água liberada poderá ter um cheiro ou gosto anormal. Isso não é uma falha do sistema. Em primeiro lugar, descarte 1 ou 2 copos de água.

Operações

Mecanismo de fabricação de gelo (somente para modelos aplicáveis)

O refrigerador tem um mecanismo de fabricação de gelo integrado que dispensa gelo automaticamente para você desfrutar de água filtrada com gelo curvo ou picado.

Fabricação de gelo


Após instalar seu refrigerador e conectá-lo à energia, siga estas instruções para garantir o funcionamento correto da fabricação de gelo e manter o cesto de gelo abastecido:

1. Deixe o refrigerador funcionar durante pelo menos 24 horas para garantir que atinja o desempenho ideal.
2. Dispense os primeiros 4 a 6 cubos de gelo em um copo.
3. Aguarde mais 8 horas e dispense outros 4 a 6 cubos de gelo.
4. Então, aguarde mais 16 horas e dispense o primeiro copo cheio de gelo.

NOTA

- Se você consumir todo o gelo de uma vez, você deve aguardar 8 horas antes de dispensar os primeiros 4 a 6 cubos. Isso garante que o cesto de gelo seja abastecido corretamente.
- Os cubos de gelo gerados rapidamente podem ter um aspecto branco, o que é normal.

Diagnóstico

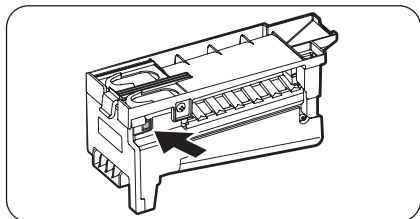

Se não sair gelo, verifique primeiro o mecanismo de fabricação de gelo.

1. Pressione **Test (Teste)** ao lado do mecanismo de fabricação de gelo. Você ouvirá um sinal sonoro ao pressionar o botão.
2. Você ouvirá outro sinal sonoro se o mecanismo de fabricação de gelo estiver funcionando corretamente.

CUIDADO

- Se o sinal sonoro do mecanismo de fabricação de gelo soar repetidamente, entre em contato com seu instalador da linha de água ou com uma central de atendimento técnico local da Samsung.
- Não pressione o botão **Test (Teste)** repetidamente quando a bandeja de gelo estiver cheia de gelo ou água. Poderá ocorrer vazamento de água ou poderá fazer o gelo emperrar.
- Não coloque alimentos no cesto de gelo. Comida congelada pode danificar o mecanismo de fabricação de gelo, especialmente ao abrir e fechar a porta.
- Quando o refrigerador recupera a alimentação após uma queda de energia, o cesto de gelo pode conter uma mistura de cubos de gelo derretidos ou presos, o que pode impedir o funcionamento correto do mecanismo de fabricação de gelo. Para evitar isso, esvazie o cesto de gelo para que ele possa encher novamente com cubos de gelo frescos e soltos.
- Não coloque os dedos nem outros objetos na saída do dispensador ou no mecanismo de fabricação de gelo. Isso pode causar ferimentos ou danos materiais.
- Quando reinserir a bandeja do mecanismo de fabricação de gelo, assegure-se de que a bandeja está bem centralizada com a entrada. Do contrário, a bandeja pode emperrar.

Se você desativar o mecanismo de fabricação de gelo


Se você pressionar e segurar **Ice Maker (Mecanismo de fabricação de gelo)** durante mais de 3 segundos para desligar o mecanismo de fabricação de gelo, remova todos os cubos de gelo do cesto de gelo. Os cubos de gelo que sobram podem se aglomerar, dificultando a remoção.

Para remover o cesto de gelo, consulte a seção **Cesto de gelo (somente para modelos aplicáveis)**, na página 60.

NOTA

- A remoção do cesto de gelo não afeta o desempenho térmico ou mecânico do refrigerador.

AutoView (somente para modelos aplicáveis)

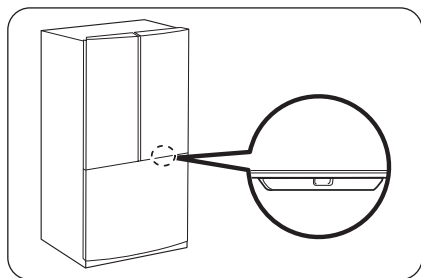

- Ao aproximar-se da geladeira, a luz da geladeira acende automaticamente, permitindo que você veja o interior da geladeira sem ter que abrir as portas.
 - Há um sensor de detecção de movimento na parte inferior da porta da geladeira.
 - O tempo máximo para a luz da geladeira permanecer acesa é de 30 segundos.
- Se AutoView não funcionar, ative-a no painel principal ou no aplicativo SmartThings.

- Você pode mudar as configurações **Distance (Distância)** e **Reaction time (Tempo de reação)** do sensor **AutoView** no aplicativo SmartThings.
 - A configuração padrão para **Distance (Distância)** é **Middle (Intermediária)** e para **Reaction Time (Tempo de reação)** é **Fast (Rápido)**.
 - Você deve estar dentro da distância de detecção do sensor para que AutoView funcione.
 - A distância que o **sensor AutoView** detecta pode variar dependendo do ambiente de instalação e uso de sua residência. (Direção da aproximação ao refrigerador, material e cor de itens reconhecíveis, como roupas, objetos, etc., movimento pela cozinha, etc.)

NOTA


- A função AutoView pode ser ativada mesmo quando uma pessoa ou animal de estimação grande passa na frente do refrigerador.
- Se o **sensor AutoView** detectar um objeto, a função AutoView poderá ser ativada e desativada. Afaste qualquer objeto (como uma cadeira) do **sensor AutoView**.
- O **sensor AutoView** poderá perder a sensibilidade se ficar sujo com substâncias estranhas ou poeira. Limpe regularmente o sensor com um pano limpo.
- Objetos altamente refletivos, como espelhos, dentro do alcance do **sensor AutoView** podem acionar a função AutoView à distância.

Operações

Mecanismo de fabricação de gelo (somente para modelos aplicáveis)

O refrigerador tem um mecanismo de fabricação de gelo que dispensa gelo automaticamente.

- O design geral e/ou acessórios podem variar de modelo para modelo.

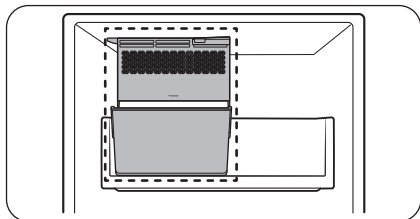

Produtor de gelo com uma função (gelo esférico ou gelo em cubos)



ADVERTÊNCIA

Risco de asfixia: Gelo pode asfixiar crianças pequenas.



CUIDADO

Depois de usar o pegador de gelo, não o deixe no cesto de gelo. (somente para modelos aplicáveis)


Fabricação de gelo

Após instalar seu refrigerador e conectá-lo à energia por meio dos cabos de alimentação, siga estas instruções para garantir o funcionamento correto da fabricação de gelo e manter o cesto de gelo abastecido.

Para a primeira utilização

- Deixe o mecanismo de fabricação de gelo fazer gelo durante 1 ou 2 dias.
- Descarte o primeiro ou os dois primeiros baldes de gelo para remover impurezas no sistema de fornecimento de água.

Como usar o produtor de gelo automático (gelo esférico ou gelo em cubos)

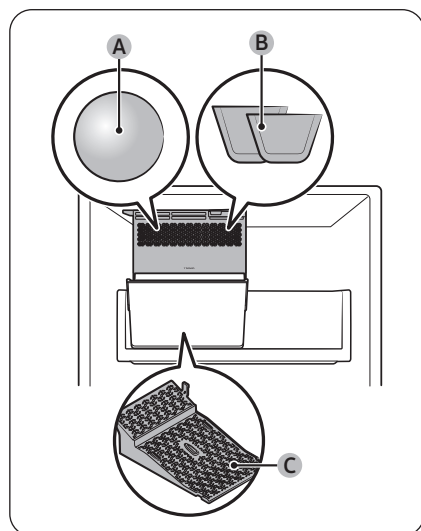


- A. Gelo esférico
- B. Gelo em cubos
- C. Bloco do produtor de gelo esférico


NOTA

- Esvazie o cesto de gelo regularmente.
 - O gelo recém-produzido pode se aglomerar com o gelo antigo e o gelo antigo pode grudar no cesto de gelo.
- O tamanho, formato e transparência do gelo podem variar dependendo da pressão da água e das condições de uso (como temperatura ambiente, temperatura do freezer e frequência de abertura da porta).
- Você poderá ouvir um som quando o gelo cair no cesto de gelo.
- Segure o cesto de gelo com as duas mãos ao retirá-lo do freezer para evitar que caia.

Operações

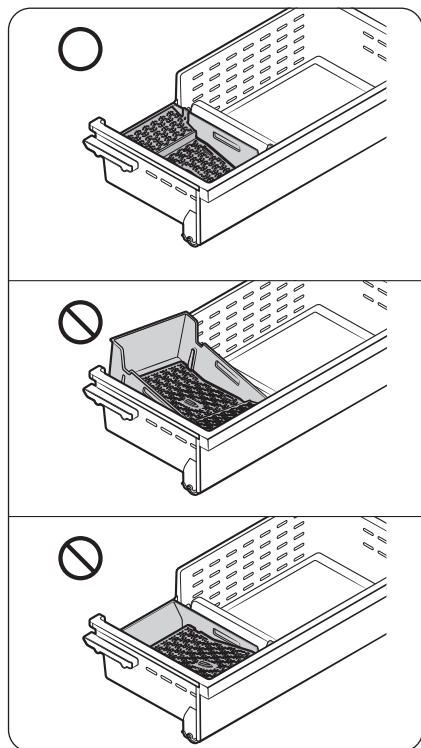

- Certifique-se de colocar o bloco do mecanismo de fabricação de gelo esférico na direção certa.
 - O mecanismo de fabricação de gelo pode interromper a fabricação de gelo esférico se você remover o bloco do mecanismo de fabricação de gelo esférico do cesto de gelo ou se ele for inserido na direção errada.

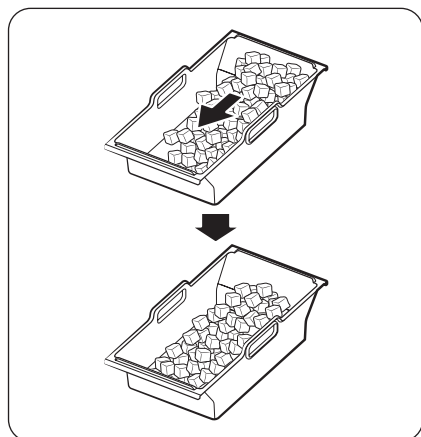


- O acúmulo de gelo em um lado da bandeja é normal. Organize o gelo de maneira uniforme na bandeja para armazenar mais gelo.

CUIDADO

- Deixar a linha de água desconectada pode fazer com que a válvula de água produza um zumbido ao longo do tempo. Se for esse o caso, verifique se a função de fabricação de gelo foi desligada.
- Se o aviso sonoro do mecanismo de fabricação de gelo soar repetidamente, entre em contato com o instalador da linha de água ou com uma central de atendimento técnico local da Samsung.
- Não coloque alimentos no cesto de gelo. Comida congelada pode danificar o mecanismo de fabricação de gelo, especialmente ao abrir e fechar a porta.
- Quando o refrigerador recupera a alimentação após uma queda de energia, o cesto de gelo pode conter uma mistura de cubos de gelo derretidos ou presos, o que pode impedir o funcionamento correto do mecanismo de fabricação de gelo. Para evitar isso, certifique-se de esvaziar o cesto de gelo antes de usar o refrigerador.
- Não coloque os dedos nem qualquer objeto dentro do mecanismo de fabricação de gelo. Isso pode causar ferimentos ou danos materiais.
- Devido à sublimação, o gelo armazenado no freezer por muito tempo fica menor e depois forma grandes blocos de gelo. Portanto, se você passar muito tempo sem usar o gelo, desligue o mecanismo de fabricação de gelo.
- Use apenas os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico. Não reutilize um conjunto de mangueiras antigo.
- A abertura e o fechamento frequentes do freezer afetam a quantidade de produção de gelo.

Diagnóstico

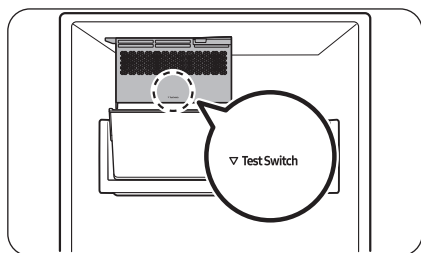

Produtor de gelo automático com uma função


- Se o gelo não for dispensado, verifique primeiro o status do mecanismo de fabricação de gelo usando o botão **Test (Teste)** na parte inferior do mecanismo de fabricação de gelo.
- Pressione o botão **Test (Teste)** na parte inferior do mecanismo de fabricação de gelo. Você ouvirá um aviso sonoro (ding-dong) ao pressionar o botão. Você ouvirá outro sinal sonoro se o mecanismo de fabricação de gelo estiver funcionando corretamente.

Manutenção


Manuseio e cuidados

Cesto de gelo (somente para modelos aplicáveis)


Se você não dispensar gelo por um período prolongado de tempo, o gelo pode amontoar dentro do cesto. Se isso ocorrer, remova e esvazie o cesto de gelo.

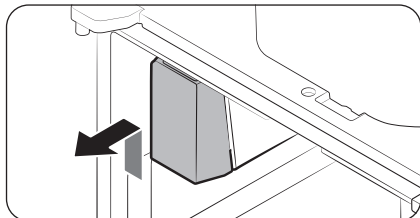


1. Para remover o cesto de gelo, levante-o suavemente e puxe-o devagar enquanto segura a parte inferior do cesto com uma das mãos e a lateral do cesto com a outra.
2. Esvazie o cesto.

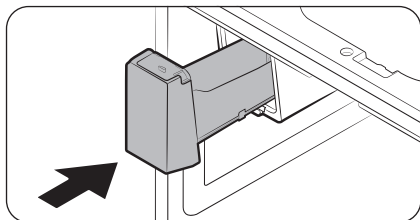

3. Em seguida, coloque o cesto de gelo novamente na posição. Se o cesto não encaixar, gire o parafuso de hélice 90 graus e tente novamente.

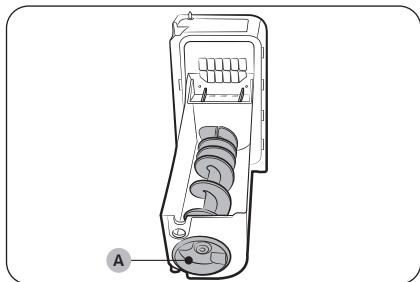

Se o cesto de gelo não estiver firmemente inserido, gire a **Hélice (A)** 90 graus e tente novamente.

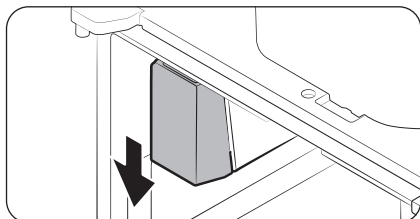

4. Após colocar o cesto na posição adequada, puxe-o cuidadosamente para baixo e certifique-se de que ele fica assente firmemente na ranhura.

CUIDADO

- Não aplique força excessiva na tampa do cesto. A tampa pode quebrar.
- Não feche a porta com força excessiva. Pode derramar água sobre o mecanismo de fabricação de gelo.
- Para evitar ferimentos, assegure-se de remover todo gelo ou água que possa ter caído no chão.
- Para evitar acidentes ou ferimentos, não deixa crianças brincarem com o dispensador de água ou mecanismo de fabricação de gelo.
- Não coloque a mão nem qualquer objeto no anteparo de gelo. Isso pode causar ferimentos ou danos ao produto.
- Use apenas o cesto de gelo fornecido. Cestos de gelo de terceiros podem causar falha no sistema.

NOTA

- A pressão de água necessária para a fabricação de gelo é entre 30 e 120 psi (206 a 827 kPa).
- Ruídos emitidos pelo mecanismo de fabricação de gelo durante o processo de fabricação de gelo são normais.
- Quando a porta está aberta, o mecanismo de fabricação de gelo e o dispensador de água não funcionam.


Prateleiras (somente para modelos aplicáveis)

Algumas das instruções nesta seção podem não ser aplicáveis, dependendo do modelo.


CUIDADO

Recipientes de vidro podem arranhar a superfície das prateleiras de vidro.

Como remover a prateleira da geladeira

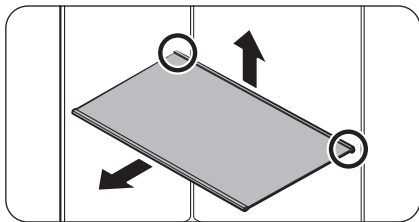


1. Levante a parte de trás da prateleira com uma mão e puxe-a para fora.

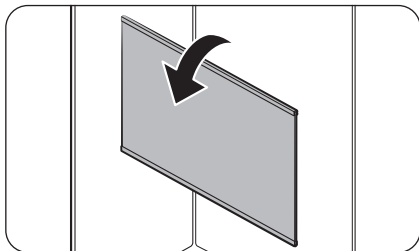


2. Incline a prateleira verticalmente conforme mostrado na figura.

Manutenção

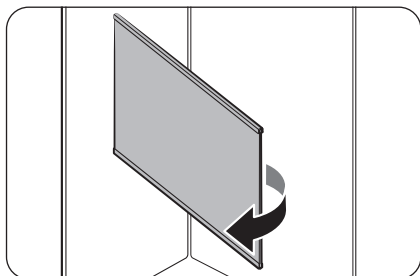

3. Retire a prateleira com cuidado conforme mostrado na figura.

Como inserir a prateleira da geladeira

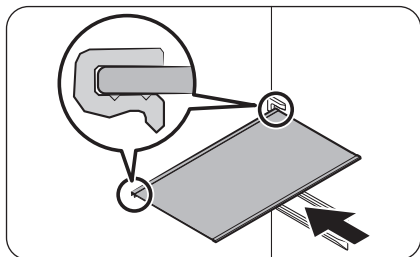




Antes de inserir a prateleira, verifique a forma da parte de trás da mesma. Em seguida, insira a prateleira pela ordem inversa que utilizou na remoção.



CUIDADO

- A prateleira deve ser inserida corretamente. Não insira a prateleira ao contrário ou no sentido oposto.
- As prateleiras são pesadas, portanto tenha cuidado ao manuseá-las.

Prateleira Espaço rápido *

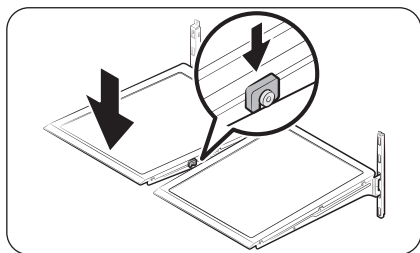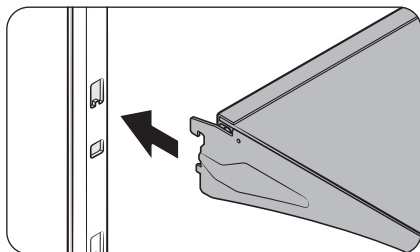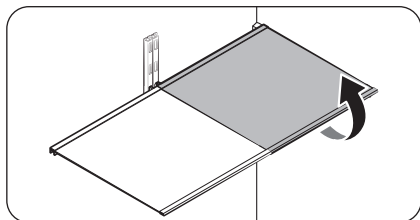

Para retirar uma prateleira, abra completamente a porta correspondente. Segure a parte da frente da prateleira e, em seguida, levante-a com cuidado e puxe-a para fora.

NOTA

Não levante a prateleira por completo ao remover ou reinserir a prateleira. A parede traseira da geladeira pode empenar.

Para reinserir, segure a prateleira em um ângulo de modo a que a frente esteja mais alta que a traseira. Em seguida, insira o gancho superior na ranhura, abaixe a prateleira e insira o gancho inferior na ranhura.


Segure a parte frontal esquerda da prateleira direita com a mão direita e erga a prateleira esquerda com o polegar direito para desmontá-la.

CUIDADO


- As prateleiras de vidro temperado são pesadas. Tome cuidado ao removê-las.
- A prateleira deve ser inserida corretamente. Não insira de cabeça para baixo.
- Recipientes de vidro podem arranhar a superfície das prateleiras de vidro.

Manutenção


Prateleira de legumes

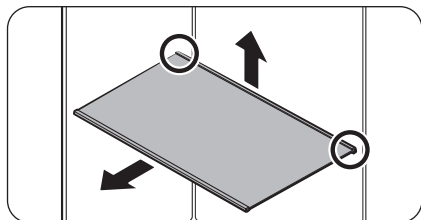

1. Levante a parte de trás da prateleira com uma mão e puxe-a para fora.

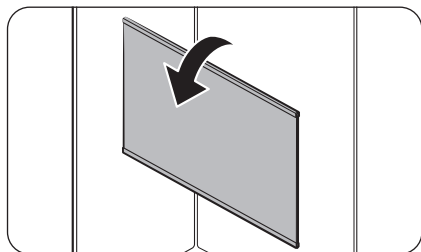

2. Incline a prateleira verticalmente conforme mostrado na figura.

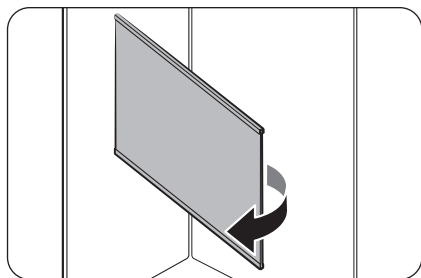



3. Retire a prateleira com cuidado conforme mostrado na figura.



CUIDADO

Cuidado para não danificar a superfície impressa na parte inferior da prateleira.

Compartmentos de porta

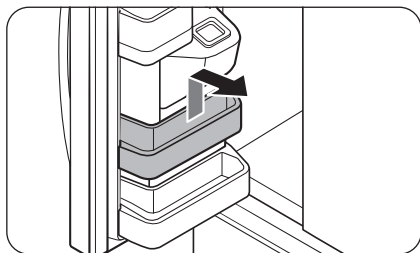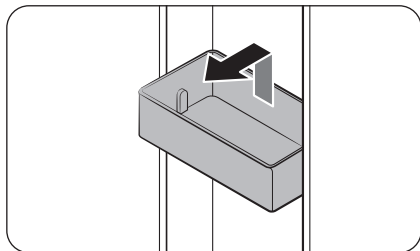


- Para remover o **compartimento de porta**, segure os lados frontais do compartimento e levante-os gentilmente para remover.
- Para reinserir, insira o **compartimento de porta** ligeiramente acima da sua localização final, certificando-se de que a parte traseira do compartimento esteja contra a porta. Segure a parte traseira do **compartimento de porta** com as duas mãos e pressione para baixo para encaixar firmemente.

⚠ CUIDADO

- Não remova um compartimento cheio de alimentos. Primeiro, esvazie o compartimento.
- Tenha cuidado ao abrir a porta se o compartimento inferior contém garrafas grandes, que podem cair.
- Não permita que as crianças brinquem com os compartimentos. Os cantos afiados dos compartimentos podem provocar ferimentos.

Gavetas da geladeira

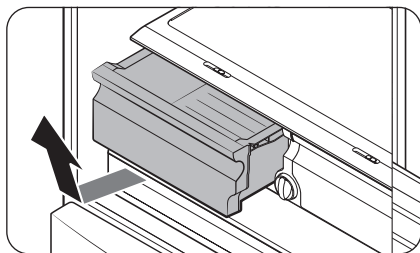


Levante cuidadosamente a parte dianteira da gaveta e deslize para fora.

- Recomenda-se remover os compartimentos de porta antes de remover a gaveta. Isso evitará danos aos compartimentos de porta.
- Para reinserir, insira a gaveta nos trilhos da estrutura e deslize-a para dentro.

Manutenção


Gaveta ampla (somente para modelos aplicáveis)

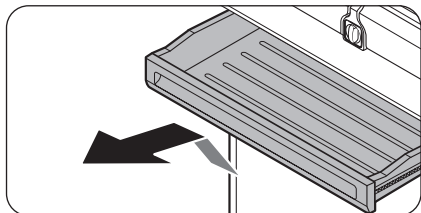


- Para remover, abra totalmente a Gaveta ampla. Em seguida, levante um pouco a parte dianteira e puxe de modo reto.
- Para reinserir, empurre os trilhos para o fundo do refrigerador. Em seguida, coloque a Gaveta ampla nos trilhos e deslize-a novamente até seu lugar.

Cestos do freezer

Cesto superior

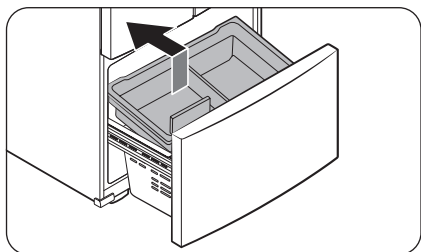

1. Para remover, abra totalmente a gaveta do freezer. Erga a parte de trás do **cesto superior** e incline-a para baixo de modo que a parte da frente do **cesto superior** fique inclinado para cima.

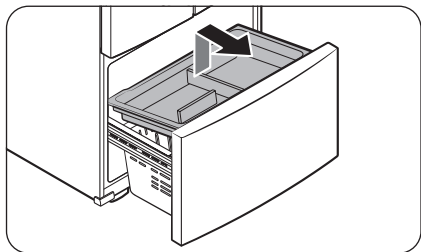


2. Em seguida, erga a parte da frente e puxe para remover.


NOTA

Para reinserir, alinhe as rodas dianteiras do **cesto superior** com a extremidade do cesto inferior. Deslize o **cesto superior** para a frente.

Cesto inferior

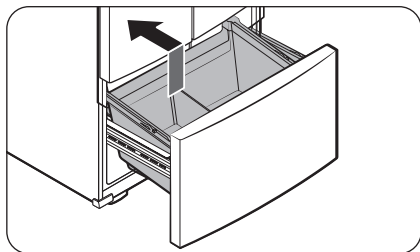

1. Para remover, abra totalmente a gaveta do freezer. Erga a parte de trás do **cesto inferior** e incline-a para baixo de modo que a parte da frente do **cesto inferior** fique inclinado para cima.

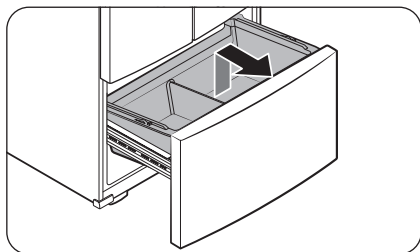

2. Em seguida, erga a parte da frente e puxe para remover.

NOTA

Para reinserir, coloque primeiro o cesto no conjunto de trilhos na parte traseira.

CUIDADO

- Não torça o cesto ao removê-lo ou reinseri-lo. O cesto pode ficar com arranhões.
- Para evitar ferimentos, danos materiais ou sufocamento, mantenha os cestos do freezer que foram removidos fora do alcance de crianças.
- Coloque as rodas do cesto superior na extremidade dos trilhos do cesto inferior. Em seguida, deslize o cesto superior totalmente para a frente. Caso contrário, a gaveta não abrirá ou fechará totalmente, o que causa acúmulo de gelo.

Manutenção

Limpeza

Interior e exterior

ADVERTÊNCIA

- Não use benzeno, solvente, vinagre, alvejante líquido, bicarbonato de sódio, cítrico, misturas de sal ou detergente para casa/carro como, por exemplo, Clorox™, para fins de limpeza. Podem danificar a superfície do refrigerador e provocar um incêndio.
- Não borrife água no refrigerador. Isso pode causar um choque elétrico.

Utilize com regularidade um pano seco para remover todas as substâncias estranhas, como poeira ou água, dos terminais do plugue de energia e dos pontos de contato.

1. Desconecte o cabo de força.
2. Use um pano ou toalha de papel macio e umedecido que não solte fiapos para limpar as partes interna e externa do refrigerador.
3. Quando terminar, use um pano seco ou toalha de papel para secar bem.
4. Conecte o cabo de força.

Dispensador de gelo/água (somente para modelos aplicáveis)


CUIDADO

Ao usar a seleção de gelo picado, alguns fragmentos de gelo podem começar a se acumular no anteparo de gelo. Para evitar isso, remova os fragmentos de gelo do anteparo de gelo usando um pano limpo e macio.

Vedações de borracha

Se as vedações de borracha da porta estiverem sujas, a porta pode não fechar corretamente e reduzir o desempenho e eficiência do refrigerador. Use um detergente neutro e um pano úmido para limpar as vedações de borracha. Em seguida, seque bem com um pano.

Painel traseiro

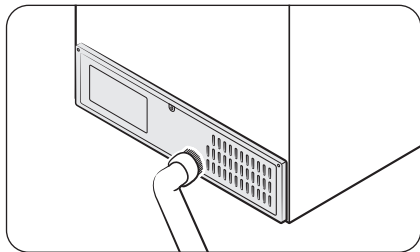

Para manter os cabos e peças expostas do painel traseiro limpos, aspire o painel um ou duas vezes por ano.

CUIDADO

Não retire a tampa do painel traseiro. Isso pode causar choque elétrico.

Substituição

Filtro de água (somente para modelos aplicáveis)


ADVERTÊNCIA

- Use somente filtros de água substitutos da marca Samsung.
 - Os filtros substitutos originais da Samsung estão equipados um código QR para verificação.
 - Sempre garanta a autenticidade do filtro digitalizando o código QR.
- Filtros de terceiros ou falsificados podem estar sujeitos a rachaduras/vazamentos que podem causar danos à propriedade.
- A Samsung não assume qualquer responsabilidade por danos que possam ocorrer pelo uso de filtros de água de terceiros ou produtos falsificados.


NOTA

Se o filtro de água for removido, a água não será fornecida e, portanto, o mecanismo de fabricação de gelo e o dispensador não funcionam.

O indicador (**Filter**) de reajuste do filtro fica vermelho para você saber que está na hora de substituir o filtro de água. Antes de substituir o filtro, assegure-se de que a linha de fornecimento de água está fechada.

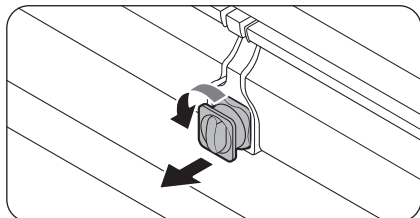


1. Feche a linha de fornecimento de água.
2. Gire o puxador do cartucho do filtro em 90° (1/4 de volta), no sentido anti-horário. O cartucho de filtro é destravado.

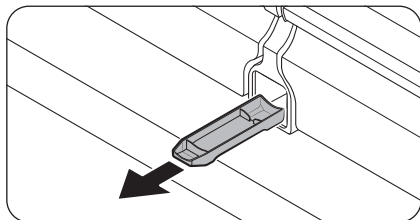

3. Puxe para remover o cartucho.
 - Se o filtro de água estiver seriamente contaminado, pode não ser fácil remover o cartucho. Se esse for o caso, aplique força para remover o cartucho.
 - Para evitar vazamento de água ao abrir o filtro, puxe o cartucho para fora em linha reta enquanto remove o filtro.
4. Insira um novo cartucho de filtro. Use apenas filtros fornecidos ou aprovados pela Samsung.

Manutenção

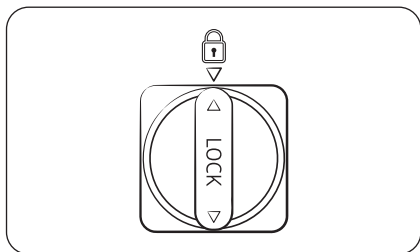

5. Gire o puxador do cartucho no sentido horário para travá-lo no lugar.
6. Pressione e segure **Ice Maker (Mecanismo de fabricação de gelo)** no painel principal durante 3 segundos para reajustar o detector de ciclo de vida. O indicador (**Filter**) de reajuste do filtro desliga.
7. Ao concluir a substituição do filtro, abra a válvula de água e faça água correr pelo dispensador durante cerca de 7 minutos. Isso removerá impurezas e ar da linha de água.

NOTA

- Um filtro recém instalado pode causar breve turbamento de água do dispensador. Isso ocorre porque ar entrou na linha de água.
- O processo de substituição pode causar um pequeno vazamento de água no dispensador de água por um curto período de tempo. Se água vazar, basta limpar qualquer água derramada com uma toalha seca.

Sistema de filtração de água por osmose reversa

A pressão da água do sistema de fornecimento de água a um sistema de filtração de água por osmose reversa deve ser entre 30 e 120 psi (206 e 827 kPa).

O sistema de filtração de água por osmose reversa para a linha de água gelada do refrigerador deve ser de pelo menos 40 psi (276 kPa). Se a pressão da água está abaixo dessas especificações:

- Verifique se o filtro de sedimentos no sistema de osmose reversa está bloqueado. Substitua o filtro, se necessário.
- Encha novamente o depósito de água no sistema de filtração de água por osmose reversa.

Para mais informações ou manutenção, entre em contato com um encanador profissional.

Pedir um novo filtro

Para adquirir um novo filtro de água, entre em contato com uma central de atendimento técnico local da Samsung ou visite www.samsung.com/us.

Lâmpadas de LED

Para substituir as lâmpadas do refrigerador, entre em contato com uma central de atendimento técnico local da Samsung.



ADVERTÊNCIA


- As lâmpadas não podem ser reparadas pelo usuário. Não tente substituir a lâmpada sozinho. Isso pode causar um choque elétrico.

Solução de problemas

Antes de entrar em contato com a central de atendimento técnico, reveja os pontos de verificação abaixo. Os pedidos de serviço quanto a situações normais (casos de não defeito) serão cobrados dos usuários.

Geral

Temperatura

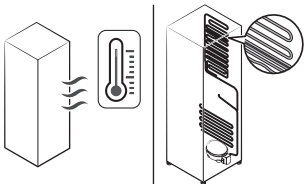Sintoma	Causas possíveis	Solução
Geladeira/freezer não funciona. A geladeira/freezer está quente.	• Cabo de força não está adequadamente conectado.	• Conecte adequadamente o cabo de força.
	• Controle de temperatura não está definido corretamente.	• Defina a temperatura para mais baixa.
	• Refrigerador está localizado próximo a fonte de calor ou luz solar direta.	• Mantenha o refrigerador longe da luz solar direta ou de uma fonte de calor.
	• Não há espaço suficiente entre o refrigerador e paredes ou armários próximos.	• Certifique-se de ter um espaço de pelo menos 5 cm entre as partes traseira e laterais do refrigerador e quaisquer paredes ou armários próximos.
	• O modo Economia de energia está ativado.	• Desative o modo Economia de energia.
	• O refrigerador está sobrecarregado. Alimentos bloqueiam as saídas de ventilação do refrigerador.	• Não sobrecarregue o refrigerador. Não deixe alimentos obstruírem as saídas de ventilação.
Geladeira/freezer está super congelando.	• Controle de temperatura não está definido corretamente.	• Defina para a temperatura mais elevada no painel principal.
Parede interior está quente.	• O refrigerador tem tubulação à prova de calor nas paredes interiores.	• Para evitar a formação de condensação, o refrigerador tem uma tubulação à prova de calor nos cantos dianteiros. Se a temperatura ambiente sobe, este equipamento pode não funcionar de forma eficaz. Isso não é uma falha do sistema. 

Solução de problemas

Odores

Sintoma	Causas possíveis	Solução
O refrigerador tem odores.	• Alimentos estragados.	• Limpe o refrigerador e remova os alimentos estragados.
	• Alimentos com odores fortes.	• Assegure-se de que os alimentos com odores fortes estão embrulhados hermeticamente.

Formação de gelo


Sintoma	Causas possíveis	Solução
Formação de gelo ao redor das saídas de ventilação.	• Alimentos bloqueiam as saídas de ventilação.	• Assegure-se de que nenhum alimento bloqueie as saídas de ventilação.
Formação de gelo nas paredes interiores.	• Porta não fechada adequadamente.	• Assegure-se de que alimentos não bloqueiam a porta. Limpe a borracha da porta.

Condensação


Sintoma	Causas possíveis	Solução
Condensação se forma nas paredes internas.	• Se a porta é deixada aberta, umidade entra no refrigerador.	• Remova a umidade e não deixe a porta aberta durante muito tempo.
	• Alimentos com alto conteúdo de umidade.	• Assegure-se de que os alimentos estão embrulhados hermeticamente.

Água/gelo (apenas modelos com dispensador)

Sintoma	Causas possíveis	Solução
Fluxo de água mais fraco do que o normal.	• A pressão de água é muito baixa.	• A pressão de água deve estar entre 30 e 120 psi (206 e 827 kPa).
O mecanismo de fabricação de gelo gera um sinal sonoro.	• A função do mecanismo de fabricação de gelo é ativada, mas o fornecimento de água ao refrigerador não foi conectado.	• Pressione Ice Maker (Mecanismo de fabricação de gelo) no painel principal para desligar o mecanismo de fabricação de gelo ou conectar a linha de fornecimento de água ao refrigerador.

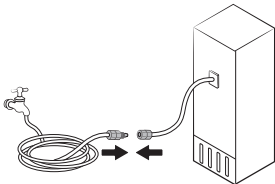Sintoma	Causas possíveis	Solução
O mecanismo de fabricação de gelo não produz gelo.	Mecanismo de fabricação de gelo recém instalado.	Você deve aguardar de 1 a 2 dias até que o refrigerador comece a fabricar gelo.
	Temperatura do freezer muito alta.	Ajuste a temperatura do freezer abaixo de 0 °F (-18 °C) ou -4 °F (-20 °C) em ar ambiente quente.
	O bloqueio do painel do dispensador está ativado.	Desative o bloqueio do painel do dispensador.
	O mecanismo de fabricação de gelo está desligado.	Ligue o mecanismo de fabricação de gelo.
	O pegador de gelo permanece no cesto de gelo.	Mantenha o pegador de gelo na posição designada.
Gelo não sai pelo dispensador.	Gelo pode obstruir o dispensador de gelo quando não utilizado por um período prolongado de tempo (aprox. 3 semanas).	Se você não utilizar o refrigerador por um período prolongado de tempo, esvazie o cesto de gelo e desligue o mecanismo de fabricação de gelo.
	Cesto de gelo não está inserido corretamente.	Assegure-se de que o cesto de gelo está inserido corretamente.
	Linha de água não está corretamente conectada ou o fornecimento de água não está aberto.	Verifique as condições da instalação de água. 
O gelo é opaco. (Somente para modelos que produzem gelo esférico)	Pode ter entrado ar na linha de abastecimento de água durante a instalação ou substituição do filtro.	Dispense mais de 3 galões (10 litros) de água por meio do dispensador.
	A produção diária de gelo esférico é definida para 6 ou 9.	- Para obter gelo mais transparente, defina a produção diária de gelo esférico para 3. - Pode alterar a configuração por meio do aplicativo SmartThings.

Solução de problemas

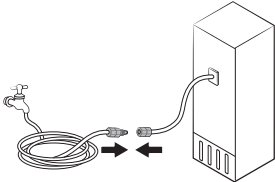
Sintoma	Causas possíveis	Solução
Água não sai pelo dispensador.	• Linha de água não está corretamente conectada ou o fornecimento de água não está aberto.	• Verifique as condições da instalação de água. 
	• O bloqueio do painel do dispensador está ativado.	• Desative o bloqueio do painel do dispensador.
	• Um filtro de água de terceiro foi instalado.	• Use apenas filtros fornecidos ou aprovados pela Samsung. • Filtros não aprovados podem vazar ou danificar o refrigerador.
	• O indicador do filtro de água acende ou pisca.	• Substitua o filtro de água. Após a substituição, redefina o sensor do indicador do filtro.

Água/gelo (somente para modelos aplicáveis)

Sintoma	Causas possíveis/solução
Não há produção de gelo.	• A produção de gelo ocorre aproximadamente 24 horas após a instalação. • Se o mecanismo de fabricação de gelo estiver desligado, não produzirá gelo, mesmo que a linha de água esteja conectada corretamente. Certifique-se de que o mecanismo de fabricação de gelo esteja ligado. • Se houver muito gelo acumulado na parte traseira do cesto, o refrigerador poderá reconhecer que o cesto de gelo está cheio e parar de produzir gelo. Sacuda suavemente o cesto para nivelar o gelo acumulado.
Um ruído incomum é ouvido.	• Você poderá ouvir um ruído por cerca de 5 a 15 segundos quando a água for fornecida para o mecanismo de produção de gelo. Isto não é um defeito. • Um ruído alto pode ser ouvido quando o gelo cai no cesto de gelo.
Partículas flutuantes aparecem à medida que o gelo derrete.	• Quando a água congela, minerais como magnésio e cálcio podem formar cristais brancos. Esses cristais podem parecer partículas flutuantes à medida que o gelo derrete.

Solução de problemas

Água/gelo (somente para modelos que produzem gelo esférico)


Sintoma	Causas possíveis/solução
Não há produção de gelo.	• A produção de gelo ocorre aproximadamente 24 horas após a instalação. • Se as portas forem abertas com frequência, a temperatura do freezer poderá aumentar, retardando o processo de fabricação de gelo. • Verifique as partes frontal e traseira do bloco do cesto de gelo do mecanismo de fabricação de gelo esférico e coloque-o na direção correta. - Se o bloco for removido ou não estiver posicionado corretamente, não será possível produzir gelo.
O formato do gelo parece incomum.	• Caso o refrigerador tenha sido instalado recentemente, o filtro de água tenha sido substituído ou a energia tenha sido desligada por um tempo devido a uma queda de energia, o gelo poderá apresentar bolhas internas ou parecer deformado. • O formato e o tamanho do gelo podem variar dependendo da pressão da água e das condições de uso. • A transparência do gelo pode variar dependendo das condições de uso, como abertura da porta, volume de armazenamento, temperatura ambiente e configurações de temperatura. • Quando o refrigerador é instalado pela primeira vez, quando o filtro de água é substituído, ou nas diversas condições de uso, pode ser produzido gelo com formato irregular, como nos exemplos a seguir. 
Partículas flutuantes aparecem à medida que o gelo derrete.	• Quando a água congela, minerais como magnésio e cálcio podem formar cristais brancos. Esses cristais podem parecer partículas flutuantes à medida que o gelo derrete.

Você ouve sons anormais vindos do refrigerador?


Antes de entrar em contato com a central de atendimento técnico, reveja os pontos de verificação abaixo. Os pedidos de serviço quanto a ruídos serão cobrados do usuário.

Esses sons são normais.


- Quando iniciar ou encerrar uma operação, o refrigerador pode emitir sons similares à ignição de um veículo. Conforme a operação se estabiliza, os sons diminuem.

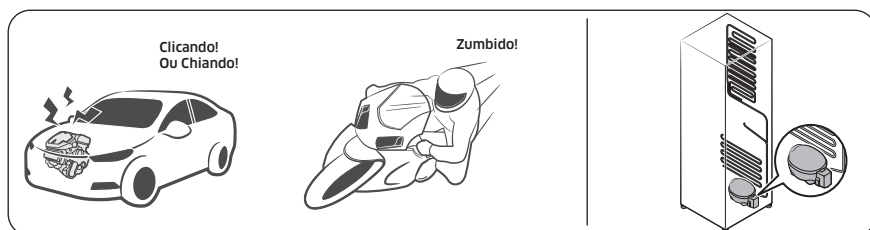

- Quando o ventilador está em operação, esses sons podem ocorrer. Quando o refrigerador alcança a temperatura definida, não há qualquer som de ventilador.

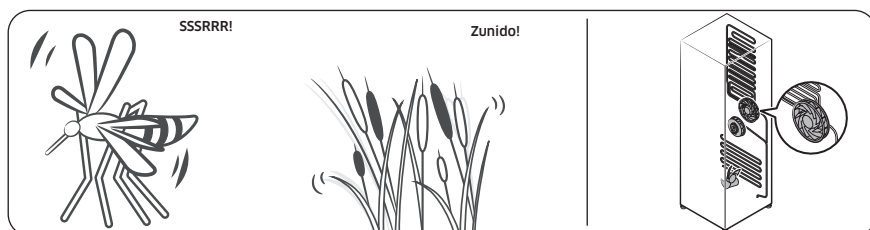


- Durante o ciclo de descongelamento, água pode vazar no aquecedor de descongelamento, causando sons crepitantes.

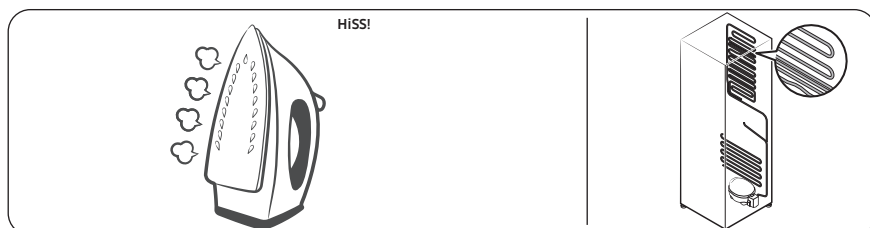


Solução de problemas

- Conforme o refrigerador resfria ou congela, gás refrigerante corre pela tubulação vedada, causando sons de bolhas.

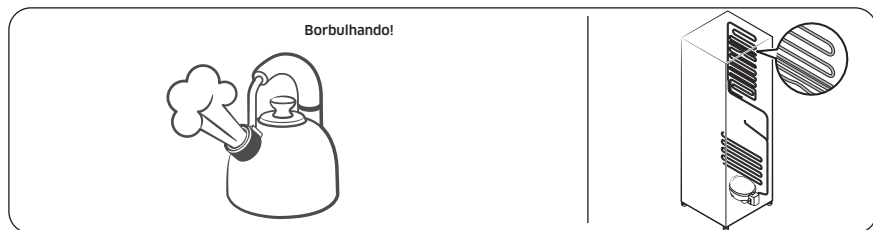

- Conforme a temperatura do refrigerador aumenta ou diminui, peças de plástico se expandem e contraem, criando ruídos de batidas. Esses ruídos ocorrem durante o ciclo de descongelamento ou quando as peças eletrônicas estão funcionando.

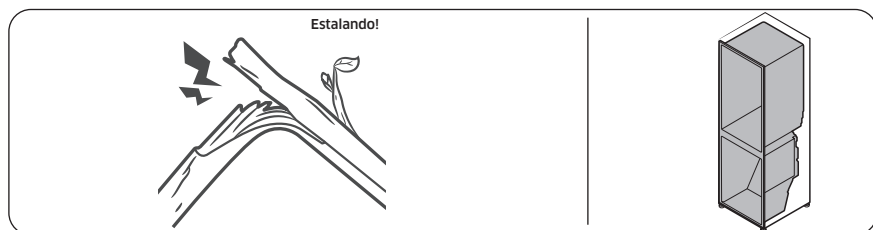

- Para modelos com mecanismo de fabricação de gelo: Quando a válvula de água for aberta para encher o mecanismo de fabricação de gelo, podem ocorrer sons de zumbido.
- Devido à equalização de pressão ao abrir e fechar a porta do refrigerador, sons sibilantes podem ocorrer.

SmartThings

Sintoma	Ação
Não acho o “SmartThings” na loja de aplicativos.	A compatibilidade da versão do software do aplicativo SmartThings está sujeita a mudanças, de acordo com a política de compatibilidade fornecida pelo fabricante para o SO. Adicionalmente, em relação ao aplicativo SmartThings ou às funções compatíveis com ele, a nova política de atualização de aplicativos na versão existente do SO pode ser suspensa devido a motivos de usabilidade ou de segurança.
O aplicativo SmartThings não funciona.	- O aplicativo SmartThings está disponível apenas para os modelos aplicáveis. - O aplicativo Samsung Smart Refrigerator antigo não se conecta aos modelos Samsung Smart Home.
O aplicativo SmartThings está instalado, mas não se conecta ao meu refrigerador.	- Você deve fazer login em sua conta Samsung para usar o aplicativo. - Assegure-se de que seu roteador esteja funcionando normalmente. - Se o ícone Wi-Fi no visor do refrigerador está desligado, isso indica que não há conexão de rede estabelecida ainda. Neste caso, use o aplicativo SmartThings para conectar e registrar o seu refrigerador ao ponto de acesso (PA) de sua casa.
Não consigo fazer login no aplicativo.	- Você deve fazer login em sua conta Samsung para usar o aplicativo. - Se você não tem uma conta Samsung, siga as instruções na tela do aplicativo para criar uma conta.
Aparece uma mensagem de erro quando tento registrar meu refrigerador.	O Easy Connection pode falhar devido à distância de seu ponto de acesso (PA) ou interferência elétrica do ambiente ao redor. Aguarde um momento e tente novamente.
O aplicativo SmartThings conectou-se com sucesso ao meu refrigerador, mas não funciona.	- Saia e reinicie o aplicativo SmartThings ou desconecte e reconecte seu roteador. - Desligue o refrigerador e reconecte-o após 1 minuto.
O ícone do Wi-Fi está piscando. ()	- Conecte seu refrigerador ao aplicativo SmartThings antes de usá-lo. Quando a conexão for bem sucedida, o indicador deixa de piscar. - Se a conexão falhar ou você não quiser usar o aplicativo, pressione e segure o botão Lock (Bloquear) por 10 segundos. O indicador para de piscar e “O FF” (Desligado) aparece no visor de temperatura.

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 leads to open source license information as related to this product.



Informações de garantia

Informações de garantia

SAMSUNG

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA
REFRIGERADORES ADQUIRIDOS NAS
RE VENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

Para o produto acima identificado, que a **SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG)** disponibiliza no mercado brasileiro, é oferecida a garantia contra problemas decorrentes de falha nos componentes ou no processo de montagem do produto, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 90 (noventa) dias (garantia legal), o qual é acrescido de 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contada a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil pela SAMSUNG ou por um revendedor autorizado pela SAMSUNG. Esta garantia é válida no território brasileiro.

O produto e os acessórios que o acompanham possuem o mesmo prazo de garantia, ou seja, 1 (um) ano. Acessórios adquiridos separadamente possuem o prazo de 90 dias de garantia (garantia legal), conforme Termo de Garantia próprio.

A **SAMSUNG**, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá incluir a substituição de peças, por novas ou reconhecidas equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor quanto às últimas. Informamos que durante o processo de reparo dados e configurações poderão ser apagados, pois o produto é restaurado nos moldes de fábrica. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **SAMSUNG**.

A **SAMSUNG** concederá, ainda, APENAS AOS COMPRESSORES Digital Inverter, uma garantia de 10 (Dez) anos, contada a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Cliente do produto. Esta garantia de 10 anos não se aplica aos demais componentes do produto ou aos custos de mão de obra. Fica coberta pela garantia total de 10 (Dez) anos apenas os COMPRESSORES Digital Inverter.

A **SAMSUNG** oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada, atendimento domiciliar e envio dos produtos a serem reparados via correios, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões) e/ou consulte nosso website para maiores detalhes de cada modalidade de atendimento por meio do endereço: <https://www.samsung.com/br/support/service-center/>.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A **SAMSUNG** não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela **SAMSUNG**. A **SAMSUNG** não será, de forma alguma, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, e que seja anexado ou usado com seus aparelhos, nem pelo funcionamento ou segurança de seus aparelhos usados com acessórios que não os fornecidos pela **SAMSUNG**. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a **SAMSUNG** não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, ao usuário ou terceiros resultantes de tais fatos.

É de responsabilidade do consumidor fazer a cópia de segurança (backup) completa do sistema, anteriormente à entrega do produto na Assistência Técnica ou Centro de Reparo, incluindo programas (softwares) e dados, bem como desabilitar quaisquer senhas de segurança, retirando todos e quaisquer dados que o usuário não deseje permitir o acesso ou visualização. Também é responsabilidade do consumidor restaurar o sistema, realizando a reinstalação de todos os programas (softwares), dados e senhas, após o produto ser entregue reparado ao consumidor, pela Samsung.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre, entre outras hipóteses:

- (a) Defeitos e/ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas, torcidas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, carbonização, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
- (b) Defeitos e/ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas **SAMSUNG** para este produto;
- (c) Quebra e/ou danos que não foram constatados no ato da aquisição e/ou recebimento do produto;
- (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível;
- (e) Defeitos e/ou danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto **SAMSUNG**;
- (f) Defeitos e/ou danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor, vapor ou à umidade;
- (g) Desempenho insatisfatório do produto ou danos devido à instalação ou rede elétrica local inadequada;
- (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Informações de garantia

(i) Falhas no funcionamento do produto ou danos decorrentes da falta de fornecimento, problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica e/ou pressão de água que não são adequadas e/ou ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário ou no Manual do Produto, sendo insuficientes para o ideal funcionamento do produto;

(j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;

(k) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo, sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da **SAMSUNG** podem ser consultadas através de seu site <http://www.samsung.com/br/> ou central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-555-0000 (Demais cidades e regiões). Caso o produto apresente problema no período de garantia e este não esteja dentre as causas excluídas da garantia, a **SAMSUNG**, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente. A **SAMSUNG** não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por companhias de serviços públicos ou concessionários; a **SAMSUNG** não se responsabiliza por danos superiores ao valor de compra do aparelho. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

Memo



Agência Nacional de Telecomunicações

<10725-21-02752>

Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados

BRAZIL

0800 555 0000 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)

www.samsung.com/support



OID145843-00