

Lavadora de roupas

Manual do usuário

WD18T6500**(*)

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança	4
O que você precisa saber sobre as instruções de segurança	4
Símbolos de segurança importantes	4
Precauções de segurança importantes	5
Advertências de instalação importantes	8
Cuidados durante a instalação	10
Advertências de uso importantes	10
Cuidados de uso	11
Advertências de limpeza importantes	14
Instalação	15
O que está incluído	15
Requisitos de instalação	17
Instalação passo a passo	19
Antes de começar	27
Configuração inicial	27
Diretrizes de lavagem	28
Instruções sobre a gaveta de sabão	30
Operações	34
Painel de controle	34
Operação de um ciclo	36
Visão geral de ciclos	37
Funções adicionais	39
Funções do sistema	42
Recursos especiais	44
SmartThings	46
Declaração de código-fonte aberto	47
Manutenção	48
Lavagem do Tambor+	48
Drenagem de emergência	49
Limpeza	50
Diafragma da porta	53
Como descongelar sua lavadora de roupas	54
Cuidados em tempo de desuso prolongado	54

Solução de problemas	55
Checkpoints	55
Códigos informativos	59
 Especificações	 62
Tabela de cuidados com tecidos	62
Proteger o meio ambiente	64
Folha de especificações	64

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova lavadora de roupas Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo em vantagens com os diversos benefícios e recursos da sua lavadora de roupas.

O que você precisa saber sobre as instruções de segurança

Leia este manual cuidadosamente para que você saiba como operar de forma segura e eficiente os recursos e as funções abrangentes do seu novo eletrodoméstico. Mantenha-o em um lugar seguro próximo ao eletrodoméstico para consultas futuras. Utilize esse eletrodoméstico somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual de instruções.

As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar e operar sua lavadora de roupas.

Como as instruções de operação a seguir servem para vários modelos, as características da sua lavadora de roupas podem ser ligeiramente diferentes daquelas descritas neste manual e nem todos os sinais de advertência serão aplicáveis. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou encontre ajuda e informações online em www.samsung.com.

Símbolos de segurança importantes

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:

ADVERTÊNCIA

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais**.

CUIDADO

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos e/ou danos materiais**.

OBSERVAÇÃO

Indica que há risco de ferimentos ou danos materiais.

Leia as instruções

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e a outras pessoas.

Siga-os rigorosamente.

Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

Precauções de segurança importantes

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o eletrodoméstico, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

1. Este eletrodoméstico não é destinado à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de uma pessoa responsável por sua segurança.
2. **Para uso na Europa:** Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de um modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
3. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem que ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar riscos.
5. Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico devem ser usados e os conjuntos antigos não devem ser reutilizados.

Informações de segurança

6. Para eletrodomésticos com aberturas de ventilação na base, evite obstruir tais aberturas com tapetes.
7. **Para uso na Europa:** Crianças com menos de 3 anos de idade não devem se aproximar do eletrodoméstico, a menos que estejam sempre supervisionadas.
8. **CUIDADO:** Para evitar riscos em função da reconfiguração acidental do limitador térmico, este eletrodoméstico não pode ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
9. A secadora não deverá ser usada, se produtos químicos tiverem sido usados para limpeza.
10. O recipiente de fibra de algodão, se houver, deve ser limpo frequentemente.
11. Não se deve deixar acumular fibra de algodão ao redor da secadora. (Não aplicável para eletrodomésticos que devem ser ventilados para fora do prédio.)
12. Ventilação adequada deve ser fornecida para evitar o refluxo de gases para dentro de ambientes com aparelhos movidos por outros combustíveis, incluindo lareiras.
13. Não seque itens que não foram lavados.

-
14. Os itens que tiverem sido manchados com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, removedores de mancha, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de sabão antes de serem secos na secadora.
 15. Itens como borracha esponjosa (esponja de látex), toucas de banho, têxteis à prova de água, artigos emborrachados e roupas ou travesseiros com borracha esponjosa não devem ser secos na secadora.
 16. Amaciantes de roupa ou produtos similares devem ser usados conforme especificado pelas instruções do amaciante de roupa.
 17. A parte final de um ciclo da secadora ocorre sem calor (ciclo de resfriamento) para assegurar que os itens são deixados a uma temperatura que assegure que eles não serão danificados.
 18. Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.
 19. **ADVERTÊNCIA:** Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.
 20. O ar de escape não pode ser descarregado em um conduto que seja usado para escape de gases de eletrodomésticos a gás ou que funcionam com outros combustíveis.
 21. O eletrodoméstico não pode ser instalado atrás de portas com fechaduras, portas corrediças ou portas com dobradiças no lado oposto ao da secadora, de tal forma que a abertura completa da porta da secadora seja restringida.

Informações de segurança

- 22. ADVERTÊNCIA:** O eletrodoméstico não pode ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
- 23.** Este eletrodoméstico deve ser usado unicamente em ambiente doméstico e não deve ser usado em:
- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda;
 - clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes do tipo alojamento com café da manhã;
 - áreas para uso comum em blocos de apartamento ou lavanderias.

Advertências de instalação importantes

ADVERTÊNCIA

A instalação desse eletrodoméstico tem que ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, explosão, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado, portanto, tenha cuidado ao erguê-lo.

Ligue o cabo de força numa tomada que atenda às especificações elétricas locais. Use a tomada exclusivamente para este eletrodoméstico e não use extensão.

- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por meio de um painel de ligações ou utilizar um cabo de força pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente são iguais às indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Remova as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue regularmente usando um pano seco.

- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Conecte o plugue na tomada, de forma que o cabo se estenda na direção do chão.

- Caso conecte o plugue na tomada na direção oposta, os fios elétricos dentro do cabo podem ser danificados, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

Caso o eletrodoméstico, plugue ou cabo de força seja danificado, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

Esse eletrodoméstico tem que ser aterrado de forma adequada.

Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosão ou problemas com o eletrodoméstico.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeita os regulamentos locais e nacionais.

Não instale esse eletrodoméstico próximo a um aquecedor ou material inflamável.

Não instale esse eletrodoméstico em um local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz do sol ou água (gotas de chuva).

Não instale esse eletrodoméstico em um local exposto a baixas temperaturas.

- Gelo pode causar a explosão dos tubos.

Não instale esse eletrodoméstico em um local onde pode haver vazamento de gás.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um transformador elétrico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um plugue nem um cabo de força danificado ou uma tomada solta.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe nem dobre o cabo de força excessivamente.

Não torça nem amarre o cabo de força.

Não prenda o cabo de força sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre ele, não o coloque entre objetos nem o empurre para o interior do espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que seja possível acessar o plugue, as torneiras de fornecimento de água e os tubos de drenagem.

Se o produto passar por conserto em um provedor de serviços não autorizado, um conserto feito por você mesmo ou feito por um não profissional, a Samsung não se responsabiliza por qualquer dano ao produto, qualquer lesão ou qualquer outro problema de segurança do produto causado por qualquer tentativa de consertar o produto que não siga cuidadosamente estas instruções de reparo e manutenção. Qualquer dano ao produto causado por uma tentativa de consertá-lo por qualquer pessoa que não seja um provedor de serviços certificado pela Samsung não será coberto pela garantia.

Informações de segurança

Cuidados durante a instalação

CUIDADO

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo que o plugue esteja facilmente acessível.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Instale seu eletrodoméstico em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, movimentos, sons ou problemas anormais com o eletrodoméstico.

Advertências de uso importantes

ADVERTÊNCIA

Caso o eletrodoméstico transborde, desligue sua conexão com redes elétricas e fornecimento de água imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- Não toque no plugue com as mãos molhadas.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos.

Se o eletrodoméstico gerar um som estranho, cheiro de queimado ou fumaça, desconecte o cabo de força imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se ocorrer vazamento de gás (como propano, gás liquefeito de petróleo, etc.), ventile a área imediatamente sem tocar no plugue. Não toque o eletrodoméstico ou o cabo de força.

- Não utilize um ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Retire a alavanca da porta da lavadora de roupas antes de descartar o eletrodoméstico.

- Caso uma criança fique presa dentro do eletrodoméstico, há risco de morte por sufocamento.

Lembre-se de remover a embalagem (espuma, isopor) presa à parte inferior da lavadora de roupas antes de utilizá-la.

Não lave itens contaminados com gasolina, querosene, benzeno, tiner, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não force a porta da lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento (lavagem em alta temperatura / secagem / centrifugação).

- A água que sairá da lavadora de roupas pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio. Isso pode causar ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o eletrodoméstico ou causar ferimentos.

Não toque no plugue com as mãos molhadas.

- Isso pode causar choque elétrico.



Não desligue o eletrodoméstico desconectando o cabo de força enquanto a lavadora de roupas estiver em operação.

- Conectar o cabo de força na tomada novamente pode causar uma faísca e choques elétricos ou incêndios.

Não deixe que crianças subam no eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão nem qualquer objeto metálico sob a lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento.

- Isso pode causar ferimentos.

Não desconecte o eletrodoméstico puxando o cabo de força. Segure sempre o plugue com firmeza e puxe-o para fora da tomada.

- Danos ao cabo de força podem causar curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.

- Não utilize nenhum fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Se a mangueira de entrada de água se soltar da torneira e inundar o eletrodoméstico, desconecte o cabo de força.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Desconecte o cabo de força quando o eletrodoméstico não estiver sendo usado por longos períodos ou durante uma tempestade de trovões ou relâmpagos.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se algum material estranho entrar no eletrodoméstico, desconecte o cabo de força e entre em contato com a central de atendimento Samsung mais próxima.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não deixe que crianças (ou animais de estimação) brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. A porta da lavadora de roupas não abre facilmente de dentro e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.

Cuidados de uso

CUIDADO

Se a lavadora de roupas estiver contaminada por um material estranho, como sabão, sujeira, restos de alimentos, entre outros, desconecte o cabo de força e limpe-a com um pano macio e umedecido.

- A não observação da recomendação acima pode descolorir, deformar, danificar ou enferrujar a lavadora de roupas.

O vidro frontal pode se quebrar se sofrer grande impacto. Cuidado ao utilizar a lavadora de roupas.

- O vidro pode causar ferimentos ao se quebrar.



Informações de segurança

Abra a torneira lentamente após um longo período sem uso, uma falha no fornecimento de água ou ao reconectar a mangueira de fornecimento de água.

- A pressão de ar na mangueira de entrada de água ou no cano de água pode danificar alguma peça do eletrodoméstico ou causar um vazamento de água.

Caso ocorra um erro de drenagem durante uma operação, verifique se há algum problema de drenagem.

- Caso a lavadora de roupas seja usada quando inundada por algum problema de drenagem, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Insira as roupas na lavadora de roupas completamente para que não fiquem presas na porta.

- Caso as roupas fiquem presas na porta, a lavadora de roupas ou as roupas podem ser danificadas ou pode ocorrer um vazamento de água.

Interrompa o fornecimento de água quando a lavadora de roupas não estiver sendo usada.

- Certifique-se de que os parafusos do conector da mangueira de entrada de água estão apertados.

Certifique-se de que a vedação de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, lixo, fios, cabelos, etc.).

- Se alguma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver completamente fechada, pode ocorrer vazamento de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de entrada de água está preso firmemente e se não há vazamento de água antes de utilizar o eletrodoméstico.

- Se os parafusos no conector da mangueira de entrada de água estiverem soltos, pode ocorrer vazamento de água.

O eletrodoméstico que você adquiriu foi desenvolvido apenas para uso doméstico.

O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do eletrodoméstico. Nesse caso, o eletrodoméstico não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Não borrife material volátil, como inseticidas, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para humanos, ele pode causar choques elétricos, incêndios ou problemas no eletrodoméstico.

Não deixe próximos à lavadora de roupas objetos que gerem campos eletromagnéticos,

- já que isso pode causar ferimentos devido a mau funcionamento.

Como a água drenada durante uma lavagem de alta temperatura ou ciclo de secagem está quente, não toque na água,

- já que isso pode causar queimaduras ou ferimentos.

O tempo de drenagem pode variar dependendo da temperatura da água. Se a temperatura da água estiver muito alta, o processo de drenagem começa após o resfriamento da água.



Não lave, não centrifugue, nem seque assentos, esteiras ou roupas impermeáveis (*), a menos que seu eletrodoméstico tenha um ciclo especial para lavar esses itens.

(*): Roupas de cama de lã, capas de chuva, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, protetores de fraldas, conjuntos de moletom e capas de bicicleta, moto, carro, etc.

- Não lave tapetes rígidos ou espessos, mesmo se o sinal de lavagem com lavadora de roupas estiver na etiqueta de cuidado do produto. Isso pode causar ferimentos ou danos à lavadora de roupas, às paredes, ao assoalho ou às roupas devido a vibrações anormais.
- Não lave tapetes ou capachos revestidos com borracha. O revestimento de borracha pode se soltar e se prender no tambor, podendo resultar em mau funcionamento, como erro de drenagem.

Não utilize a lavadora de roupas sem a gaveta de sabão.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos devido ao vazamento de água.

Não toque na parte interna do tambor durante ou após a secagem, já que ela fica quente.

- Isso pode causar queimaduras.

A porta de vidro aquece durante a lavagem e a secagem. Portanto, não toque na porta de vidro.

Não permita também que crianças brinquem em torno da lavadora de roupas, nem deixe que toquem na porta de vidro.

- Isso pode causar queimaduras.

Não coloque a mão na gaveta de sabão.

- Isso pode causar ferimentos, pois a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada de sabão.

O compartimento de sabão líquido (somente para modelos aplicáveis) não pode ser usado para sabão em pó.

- Caso contrário, a água pode vazar pela frente do compartimento de sabão.

Não coloque objetos (como sapatos, restos de alimentos, animais) a não ser roupas na lavadora de roupas,

- já que isso pode causar danos à lavadora de roupas ou ferimentos e morte, no caso de animais de estimação, devido a vibrações anormais.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos, como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não lave roupas contaminadas por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de beleza ou clínicas de massagem,

- já que isso pode deformar a vedação de borracha e causar vazamento de água.

Não deixe objetos metálicos, como pinos de segurança ou grampos de cabelo, ou alvejante no tubo por longos períodos.

- Isso pode enferrujar o tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um agente de limpeza (neutro) nessa superfície e utilize uma esponja para limpá-la. Nunca use uma escova metálica.

Não use sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco.

- Isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.



Informações de segurança

Não utilize água de equipamentos de resfriamento/aquecimento de água.

- Isso pode causar problemas na lavadora de roupas.

Não use sabão de lavagem manual na lavadora de roupas.

- Caso ele endureça e acumule dentro da lavadora de roupas, isso pode causar problemas no eletrodoméstico, descoloração, ferrugem ou mau cheiro.

Coloque meias e sutiãs na rede de lavagem e lave-os com o restante das roupas.

Não lave peças de roupa grandes, como roupas de cama, na rede de lavagem.

- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos devido a vibrações anormais.

Não use sabão endurecido.

- Caso ele acumule dentro da lavadora de roupas, pode causar vazamento de água.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças a serem lavadas estão vazios.

- Objetos rígidos e pontiagudos, como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras, podem causar danos graves ao eletrodoméstico.

Não lave roupas com fivelas, botões grandes ou outros objetos metálicos pesados.

Separe as roupas por cor, com base na firmeza da cor, e selecione o ciclo, a temperatura da água e as funções adicionais recomendados.

- Não fazê-lo pode causar descoloração ou danificar os tecidos.

Ao fechar a porta, cuidado para que os dedos das crianças não fiquem presos.

- A não observação dessa recomendação pode causar ferimentos.

Para evitar odores e mofo, deixe a porta aberta após o ciclo de lavagem para permitir que o tambor seque.

Para evitar o acúmulo de resíduos, deixe o compartimento de sabão aberto após o ciclo de lavagem e seque-o por dentro.

Advertências de limpeza importantes

ADVERTÊNCIA

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.

Não utilize agentes de limpeza fortes à base de ácidos.

Não utilize benzeno, tiner ou álcool para limpar o eletrodoméstico,

- já que isso pode descolorir, deformar ou danificar o eletrodoméstico, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.


- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Instalação

Siga atentamente estas instruções para garantir a correta instalação da lavadora de roupas e para evitar acidentes durante a operação.

O que está incluído

Certifique-se de que todas as peças estão presentes na embalagem do produto. Se houver algum problema com a lavadora de roupas ou com as peças, entre em contato com a central do cliente Samsung ou com o revendedor.

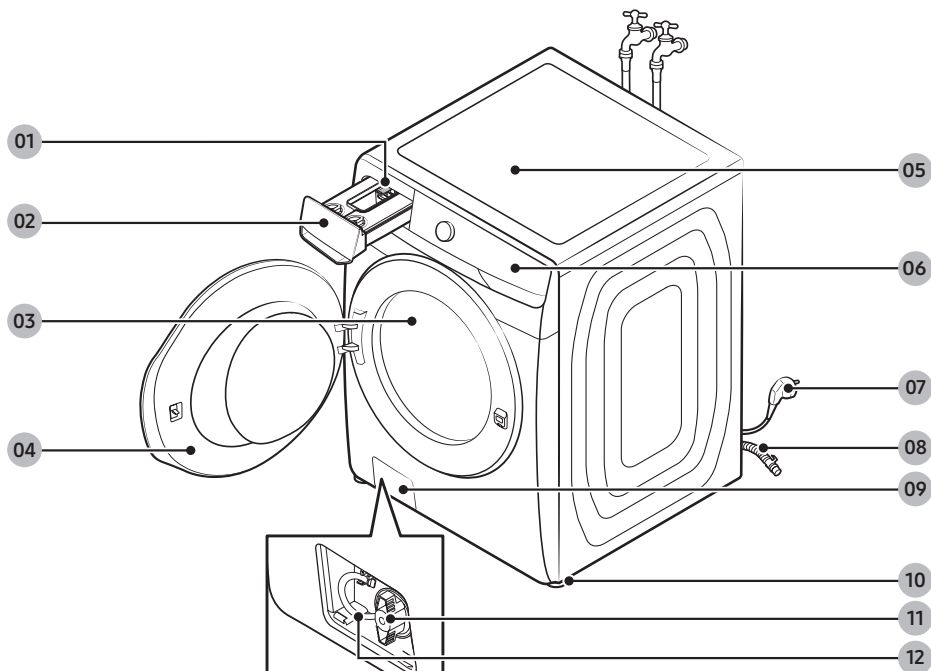

01 Alavanca de liberação

02 Gaveta de sabão (dosador automático)

03 Tambor

04 Porta

05 Bancada

06 Pannel de controle

07 Plugue

08 Mangueira de drenagem

09 Tampa do filtro

10 Pés de nivelamento

11 Filtro de detritos

12 Tubo de drenagem de emergência


Instalação



Chave de boca



Capas para orifício de parafuso



Guia da mangueira



Mangueira de água fria



Mangueira de água quente



Fita para amarração



Mangueira de drenagem

OBSERVAÇÃO

- Chave de boca: Para retirar os parafusos de transporte e nivelar a lavadora de roupas.
- Capas para orifício de parafuso: Para cobrir os furos após retirar os parafusos de transporte. O número de tampas de parafuso (3 a 6) fornecidas depende do modelo.
- Guia da mangueira: Para pendurar a mangueira de drenagem no cano de drenagem ou na pia.
- Mangueira de água fria/quente: Para fornecer água à lavadora de roupas. (só há mangueiras de água quente nos modelos aplicáveis.)

Requisitos de instalação

Eletricidade e aterramento

- Uso de circuito de ramificação individual específico para sua lavadora de roupas.

Para um aterramento adequado, a lavadora de roupas vem equipada com um cabo de força com um plugue de aterramento de três pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

Converse com um eletricista ou técnico qualificado, caso não tenha certeza sobre o aterramento.

Não modifique o plugue fornecido. Caso ele não encaixe na tomada, peça a um eletricista qualificado que instale a tomada indicada.

ADVERTÊNCIA

- NÃO use cabo de extensão.
- Use apenas o cabo de força fornecido com a lavadora de roupas.
- NÃO conecte o fio terra a linhas de canos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.
- A conexão inadequada de condutores de aterramento pode causar choques elétricos.
- Não remova nem modifique o pino de aterramento do cabo de força para reduzir o risco de perigo elétrico.
- Use o fio terra adicional fornecido com este eletrodoméstico, se não houver furo para o pino de aterramento na tomada de entrada.

Fornecimento de água

A pressão da água ideal para esta lavadora de roupas está entre 50 kPa e 800 kPa. A pressão de água abaixo de 50 kPa pode fazer com que a válvula de água não feche completamente ou pode demorar mais para encher o tambor, fazendo com que a lavadora de roupas desligue. As torneiras devem estar a 120 cm da parte traseira da lavadora de roupas para que as mangueiras fornecidas consigam chegar até ela.

Para reduzir o risco de vazamentos:

- Verifique se as torneiras podem ser acessadas facilmente.
- Feche as torneiras quando a lavadora de roupas estiver desligada.
- Verifique regularmente se há vazamentos nos encaixes das mangueiras de entrada de água.

CUIDADO

Antes de utilizar a lavadora de roupas pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as conexões na válvula de água e nas torneiras.

Drenagem

A Samsung recomenda uma altura de cano vertical entre 60 cm a 90 cm. É necessário que a mangueira de drenagem seja direcionada através do prendedor da mangueira de drenagem até o cano vertical e que o cano vertical seja grande o suficiente para aceitar o diâmetro externo da mangueira de drenagem.

Instalação

Piso

Para um melhor desempenho, a lavadora de roupas deve ser instalada em um piso sólido. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas desequilibradas. Carpetes e superfícies de piso macio não oferecem boa resistência a vibrações e podem fazer com que a lavadora de roupas se movimente ligeiramente durante o ciclo de centrifugação.

CUIDADO

NÃO instale a lavadora de roupas em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Temperatura da água

Não instale a lavadora de roupas em áreas em que a água possa congelar, pois o eletrodoméstico sempre manterá um pouco de água em sua válvula de água, bomba e mangueira. A água congelada nas peças de conexão pode causar danos às correias, bomba e outros componentes.

Instalação da reentrância

Distância mínima para funcionamento estável:

Laterais	25 mm
Parte superior	25 mm
Parte traseira	50 mm
Parte dianteira	550 mm

Caso a lavadora de roupas e uma secadora sejam instaladas no mesmo local, a parte da frente da reentrância deve ter, pelo menos, 550 mm de abertura desobstruída para passagem de ar. Sua lavadora de roupas, quando sozinha, não requer qualquer abertura específica para passagem de ar.

Instalação passo a passo

ETAPA 1 Escolha um local

Requisitos do local:

- Possuir uma superfície rígida e plana, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação.
- Não receber luz solar direta.
- Ter espaço adequado para ventilação e cabos.
- A temperatura ambiente ser sempre superior ao ponto de congelamento (0 °C)
- Estar longe de fontes de calor.

ETAPA 2 Retire os parafusos de transporte


Retire o produto da embalagem e remova todos os parafusos de transporte.

OBSERVAÇÃO

O número de parafusos de transporte pode variar dependendo do modelo.


ADVERTÊNCIA

- Os materiais da embalagem podem ser perigosos para crianças. Mantenha todos os materiais da embalagem (sacos plásticos, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.
- Para evitar ferimentos, cubra os furos com as tampas dos parafusos depois de remover os parafusos de transporte. Não mova a lavadora de roupas sem colocar os parafusos de transporte. Instale os parafusos de transporte antes de mover a lavadora de roupas para outro local. Guarde os parafusos de transporte em um local seguro para usá-los no futuro.

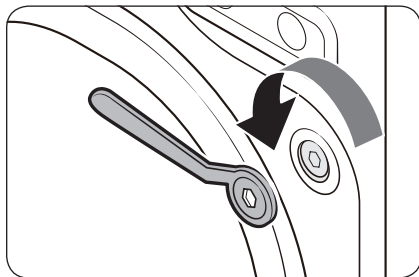


1. Com a chave de boca fornecida, afrouxe todos os parafusos de transporte da parte traseira.

Instalação

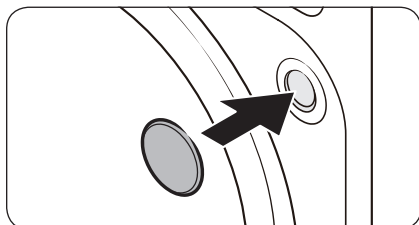


2. Coloque as capas plásticas fornecidas nos orifícios.
Guarde os parafusos de transporte para usá-los no futuro.

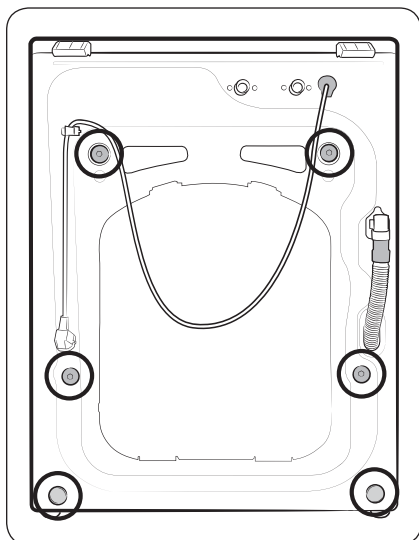


3. Feche todas as capas de parafusos plásticas na parte traseira da lavadora.


ETAPA 3 Ajuste os pés niveladores

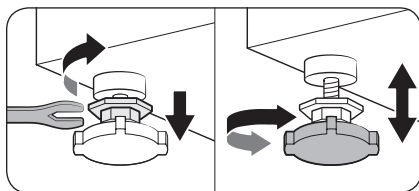

1. Deslize a lavadora de roupas para a posição desejada. Forçar excessivamente pode danificar os pés niveladores.
2. Nivele a lavadora de roupas ajustando manualmente os pés niveladores.

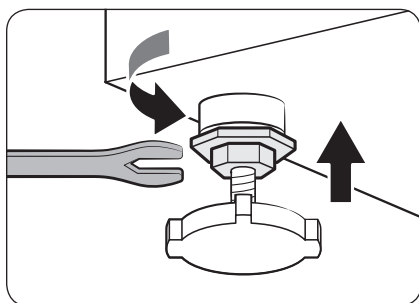

3. Quando o nivelamento for concluído, aperte as porcas usando a chave de boca.

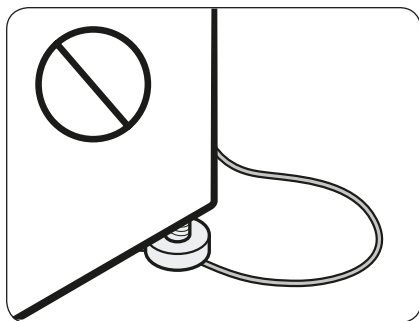

⚠ CUIDADO

Ao instalar o produto, certifique-se de que os pés de nivelamento não estejam pressionando o cabo de força.

⚠ CUIDADO


Certifique-se de que todos os pés de nivelamento estão apoiados na superfície do piso para evitar que a lavadora de roupas se mova ou gere ruído devido à vibração. Em seguida, verifique se a lavadora de roupas está balançando. Se a lavadora de roupas não estiver balançando, aperte as porcas.

Instalação

ETAPA 4 Conecte a mangueira de água

A mangueira de água fornecida pode variar dependendo do modelo. Siga as instruções específicas da mangueira de água fornecida.


Conexão de uma torneira com rosca

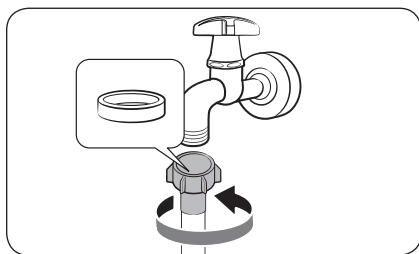


1. Conecte a mangueira de água à torneira e, em seguida, gire-a para a direita para apertar.

⚠ CUIDADO

Antes de conectar a mangueira de água, certifique-se de que o conector da mangueira tem uma arruela de borracha. Não utilize a mangueira se a arruela estiver danificada ou faltando.

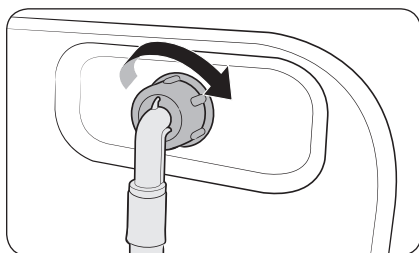

2. Conecte a outra ponta da mangueira de água à válvula de entrada na parte traseira da lavadora de roupas e, em seguida, gire-a para a direita para apertar.

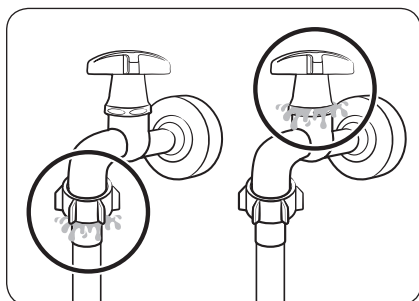

3. Abra lentamente a torneira e verifique se não há vazamentos em torno das áreas de conexão. Caso haja vazamentos de água, repita as etapas 1 e 2.


⚠ ADVERTÊNCIA

No caso de um vazamento de água, pare o funcionamento da lavadora de roupas e desconecte-a da alimentação elétrica. Em seguida, no caso de um vazamento na mangueira de água, entre em contato com a central de atendimento Samsung local; no caso de um vazamento na torneira, entre em contato com um encanador. Do contrário, pode provocar choques elétricos.


⚠ CUIDADO

Não use força para esticar a mangueira de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira mais longa e com maior pressão.


Conexão de uma torneira sem rosca

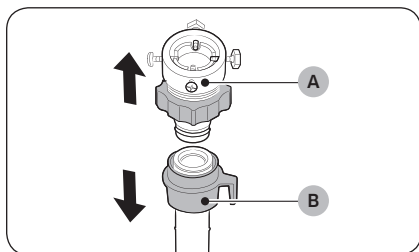


1. Remova o **adaptador (A)** da **mangueira de água (B)**.

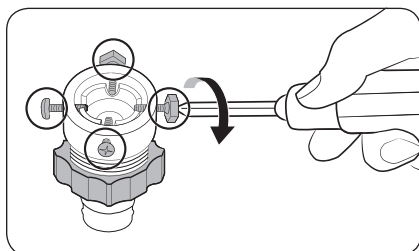

2. Utilize uma chave de fenda Phillips para afrouxar os quatro parafusos do adaptador.

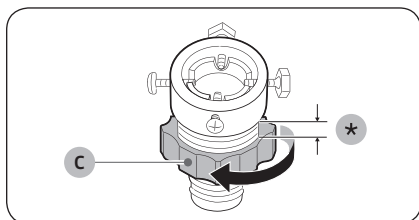


3. Segure o adaptador e gire a **peça (C)** na direção da seta, afrouxando-o 5 mm (*).

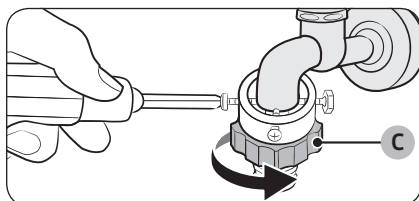

4. Insira o adaptador na torneira e, levantando o adaptador, aperte os parafusos.
5. Gire a **peça (C)** na direção da seta para apertá-la.

Instalação

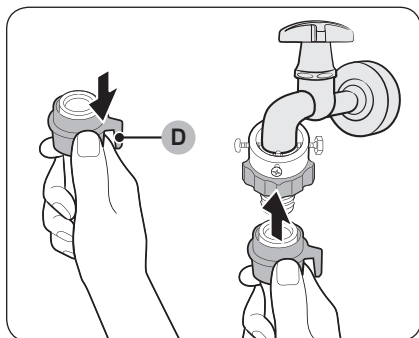


6. Pressionando a **peça (D)** da mangueira de água para baixo, conecte-a ao adaptador. Em seguida, solte a **peça (D)**. Um som de "clique" indica que a mangueira se encaixou ao adaptador.

7. Para concluir a conexão da mangueira de água, repita as etapas 2 e 3 na seção "**Conexão de uma torneira com rosca**".

OBSERVAÇÃO


- Depois de conectar a mangueira de água ao adaptador, puxe a mangueira de água para baixo para verificar se está conectada corretamente.
- Utilize torneiras populares. Se a torneira for quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.

Para modelos com uma entrada extra de água quente:

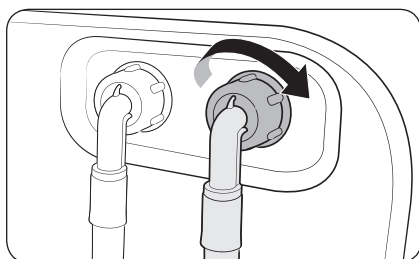

1. Conecte a ponta vermelha da mangueira de água quente à válvula de água quente na parte traseira da máquina.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de água quente à torneira de água quente.

Mangueira aqua stop (somente para modelos aplicáveis)

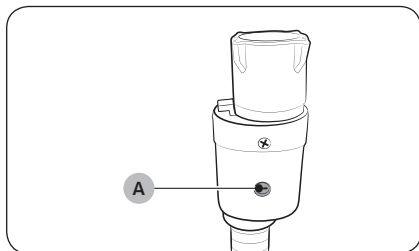

A mangueira aqua stop alerta os usuários sobre o risco de vazamentos de água. Ela detecta o fluxo de água e fica vermelha no **indicador (A)** na parte central em caso de vazamento.


OBSERVAÇÃO

A ponta da mangueira aqua stop deve estar encaixada na torneira e não na máquina.

Instalação


ETAPA 5 Posicione a mangueira de drenagem

A mangueira de drenagem pode ser posicionada de três formas:

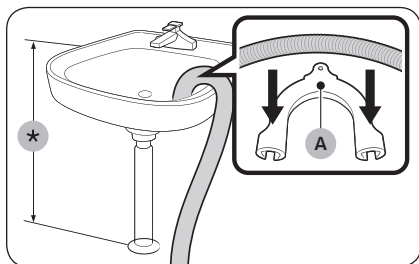

Sobre a beirada de uma pia

A mangueira de drenagem tem que ser colocada a uma altura entre 60 cm e 90 cm (*) do chão. Para manter o cano da mangueira de drenagem curvado, use o **guia de mangueira de plástico (A)** fornecido. Prenda o guia à parede usando um gancho para garantir uma drenagem estável.

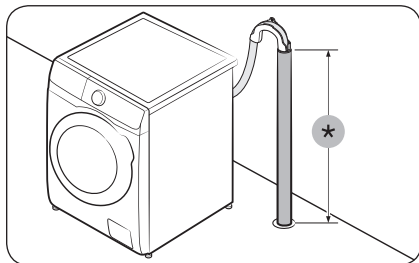

Em um cano de drenagem

O cano de drenagem deve estar entre 60 cm e 90 cm acima do chão (*). Recomendamos utilizar um cano vertical de 65 cm de altura.

- Para garantir que a mangueira de drenagem permanece em posição, use a guia de mangueira de plástico fornecida (veja a figura).
- Para evitar a sifonagem do fluxo de água durante a drenagem, certifique-se de que insere a mangueira de drenagem por 15 cm dentro do tubo de drenagem.
- Para evitar que a mangueira de drenagem saia do lugar, fixe a guia da mangueira na parede.

Requisitos do cano vertical de drenagem:

- Diâmetro mínimo de 5 cm.
- Capacidade de transporte mínima de 60 litros por minuto.




ETAPA 6 Ligar

Conecte o cabo de força a uma tomada protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, pressione  para ligar a lavadora de roupas.

Configuração inicial

- ## Executar calibração

- A configuração inicial inclui o processo de calibração que vem após a seleção do idioma. Você tem que fazer a calibração antes de usar a lavadora de roupas.
- Esvazie o tambor e toque e segure  para iniciar a calibração.
- Quando a calibração estiver concluída, a lavadora desligará e ligará automaticamente.
- Para fazer a calibração novamente, toque e segure  por 3 segundos para entrar na função do sistema e selecione **Calibração**.

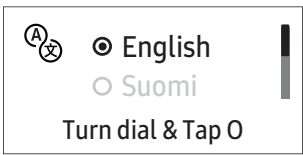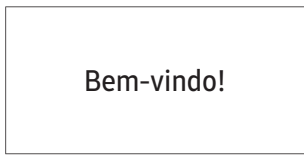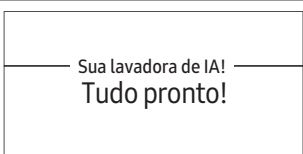01 Seleção do idioma	02 Calibração	03 Tela Boas-vindas
		
04 Tutorial		
		

Antes de começar

Diretrizes de lavagem

ETAPA 1 Separar

Separe as roupas seguindo os critérios abaixo:

- Etiqueta de cuidado: Separe as peças em algodão, fibras mistas, sintéticas, seda, lã e rayon.
- cores: Separe as peças brancas das coloridas.
- Tamanho: Colocar peças de diferentes tamanhos juntas no tambor melhora o desempenho da lavagem.
- Suavidade: Lave itens delicados separadamente, com o uso da opção Passa Fácil para peças novas de pura lã, cortinas e artigos de seda. Verifique as etiquetas das peças.

OBSERVAÇÃO

Consulte a etiqueta de cuidado e separe as peças antes de iniciar a lavagem.

ETAPA 2 Esvaziar bolsos

Esvazie todos os bolsos das peças de roupa.

- Objetos metálicos, como moedas, alfinetes e fivelas, podem danificar outras peças de roupa e o tambor da lavadora de roupas.

Vire do avesso roupas com botões e bordados.

- Caso zíperes de calças e jaquetas estejam abertos durante a lavagem, o tambor pode ser danificado. Recomendamos fechar os zíperes e prendê-los com barbante.
- Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas. Lembre-se de prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

ETAPA 3 Utilizar uma rede de lavagem

- Os sutiãs (que podem ser lavados à máquina) têm que ser colocados dentro de uma rede de lavagem. As partes metálicas dos sutiãs podem se romper através do material e danificar outras peças de roupa.
- Roupas pequenas e leves, como meias, luvas, meias-calças e lenços, podem se prender na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.
- Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na máquina, já que isso pode causar vibrações anormais que podem mover a lavadora de roupas, ocasionando ferimentos.

ETAPA 4 Determine a capacidade de carga

Não sobrecarregue a lavadora de roupas. O excesso de carga pode fazer com que a lavadora de roupas deixe de lavar adequadamente. Para determinar a capacidade de carga referente ao tipo de roupa, consulte a página 37.

OBSERVAÇÃO

Ao lavar roupas de cama ou cobertas, o tempo de lavagem pode ser prolongado ou a eficiência de centrifugação pode ser reduzida. Para roupas de cama ou cobertas, a capacidade de carga recomendada é de 2,0 kg ou menos.

CUIDADO

- Quando as roupas são distribuídas de forma desequilibrada, a eficiência de centrifugação pode ser reduzida.
- Certifique-se de que a roupa está totalmente inserida no tambor e não há nenhuma roupa presa na porta.
- Não bata a porta. Feche a porta delicadamente. Caso contrário, a porta pode não ser fechada corretamente.

ETAPA 5 Colocar o tipo de sabão adequado

O tipo de sabão depende do tipo de tecido (algodão, sintético, itens delicados, lã), cor, temperatura de lavagem e grau de sujeira. Certifique-se de usar sabão para lavagem desenvolvido para lavadoras de roupas automáticas.

OBSERVAÇÃO

- Siga as recomendações do fabricante de sabão com base no peso das roupas, grau de sujeira e dureza da água em sua região. Se não tiver informações sobre a dureza da água, entre em contato com o responsável pelo fornecimento de água local.
- Não utilize sabão que apresente tendência a endurecimento ou solidificação. Esse tipo de sabão pode permanecer mesmo após o ciclo de enxágue, bloqueando a saída de drenagem.


CUIDADO

Para lavar lã usando o ciclo Lã, use um sabão específico para roupas de lã. No ciclo Lã, o sabão em pó pode permanecer nas roupas e descolori-las.

Antes de começar

Instruções sobre a gaveta de sabão

Os modelos com dosadores automáticos contam com três compartimentos: dois de distribuição automática e um de entrada manual. Com a opção de distribuição automática ativada, a lavadora de roupas distribui uma quantidade adequada de sabão ou amaciante de roupas para cada carga. Veja abaixo os detalhes:

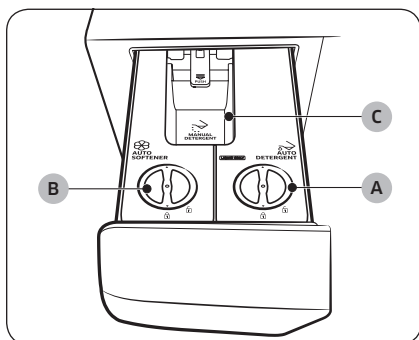

A. Compartimento de sabão automático ➡


- Use apenas sabão líquido.

B. Compartimento de amaciante automático 🌀

- Use apenas amaciante de roupas.

C. Compartimento de sabão manual ➡

- Se necessário, adicione sabão manualmente como indicado pelo fabricante de sabão.
- Para usar o sabão neste compartimento, certifique-se de que a opção de distribuição automática esteja desligada. (Para obter mais informações sobre como desligar a distribuição automática, consulte as seções "Dose por lav." e "Dose por enx." na página 40.
- Não exceda a linha máxima (D) ao adicionar sabão.

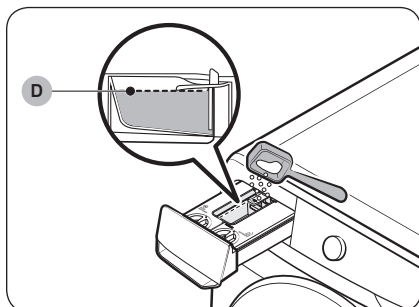

⚠ CUIDADO

- Não adicione uma quantidade excessiva de sabão. Isso pode afetar negativamente os resultados da lavagem.
- Não utilize agentes de limpeza para limpar o tambor. Os resíduos químicos presentes no tambor reduzem o desempenho da lavagem.

CUIDADO

- Não opere a lavadora de roupas sem os compartimentos da gaveta de sabão.
 - Um vazamento de água pode provocar choques elétricos ou ferimentos.
- Os tipos de sabão indicados abaixo não devem ser aplicados na gaveta.
 - Pastilhas, cápsulas, bolas ou redes.
- Não use sabão/amaciante tipo gel ou viscoso na gaveta de sabão, pois eles podem não fluir bem.
 - Leia as instruções do fabricante do sabão/amaciante antes de usá-los na lavadora de roupas.
- Não carregue um compartimento removido. Coloque o compartimento novamente em seu lugar.
 - Do contrário, o compartimento pode sacudir e seu conteúdo transbordar.
- Esvazie os compartimentos da gaveta de sabão antes de mover a lavadora de roupas para evitar derramamentos no chão.

OBSERVAÇÃO


- A mensagem **“O dosador está aberto”** aparece se a gaveta de sabão não estiver completamente fechada. Feche a gaveta de sabão antes de ligar a lavadora de roupas.
- Quando a mensagem **“Adicione sabão”, “Adicionar amaciante”** ou **“Adicione sabão e amaciante”** for exibida no display, reabasteça o compartimento correspondente.
- O sabão/amaciante não é distribuído automaticamente no ciclo Lã. Para distribuir sabão/amaciante no ciclo Lã, você deve definir manualmente o nível de entrada de sabão/amaciante.
- Não exceda a linha máxima ao encher com sabão e amaciante.
- Pode ser difícil abrir a gaveta de sabão apenas com a ponta dos dedos. Pegue o puxador da gaveta de sabão com firmeza e puxe para abri-la.
- Empurre a gaveta de sabão até o fim para fechá-la. Você ouvirá um clique quando a gaveta fechar corretamente.
- Se o cheiro de amaciante que você sente estiver fraco, defina o nível de entrada do amaciante como Alta.

Apliação de agentes de lavagem ao dosador automático


OBSERVAÇÃO

- Quando a mensagem **“Adicione sabão”, “Adicionar amaciante”** ou **“Adicione sabão e amaciante”** for exibida no display, reabasteça o compartimento correspondente.
- Depois de reabastecer os compartimentos de sabão/amaciante automáticos, a lavadora de roupas começará a detectar a quantidade de sabão/amaciante ao tocar e segurar **>||**.
 - O tempo de detecção pode variar dependendo do tipo de sabão/amaciante.


Antes de começar

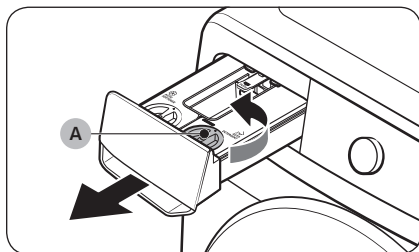


1. Puxe a gaveta de sabão para abrir.
2. Gire a **tampa do compartimento de sabão automático (A)** no sentido anti-horário para abri-lo.

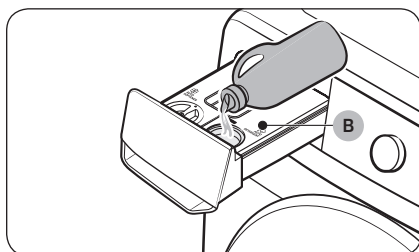

3. Coloque uma quantidade adequada de sabão no **compartimento de sabão automático (B)**.
 - Ao terminar, coloque a tampa de volta e gire no sentido horário para fechar.

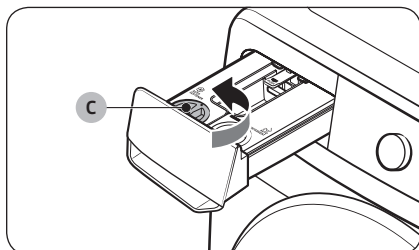

4. Gire a **tampa do compartimento de amaciante automático (C)** no sentido anti-horário para abri-lo.

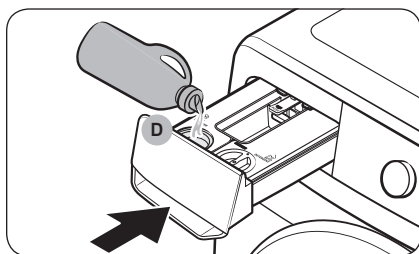

5. Coloque uma quantidade adequada de amaciante no **compartimento de amaciante automático (D)**.
 - Ao terminar, coloque a tampa de volta e gire no sentido horário para fechar.
6. Empurre a gaveta de sabão para fechá-la.
 - Empurre a gaveta de sabão até o fim. Você ouvirá um clique quando a gaveta fechar corretamente.

CUIDADO


- Não coloque sabão/amaciante na gaveta sem o compartimento de sabão/amaciante.
 - Se o fizer, limpe a gaveta e, em seguida, insira novamente ambos os compartimentos.
- Use apenas sabão/amaciante líquido nos compartimentos de sabão/amaciante. Não use sabão em pó.
- Certifique-se de que ambos os compartimentos de sabão e amaciante estão inseridos corretamente.
 - Se não o estiverem, a lavadora de roupas pode não começar a funcionar ou falhar ao distribuir os agentes de lavagem.
- Limpe o compartimento de sabão/amaciante antes de reabastecê-los com o mesmo ou outro tipo de sabão ou amaciante.
- Não deixe sabão/amaciante nos respectivos compartimentos por mais de 6 semanas.
- Não misture sabão com amaciante no compartimento.
- Para evitar o endurecimento do sabão/amaciante, não abra a tampa após colocá-los no compartimento.
- Não use alvejante que possa causar corrosão e/ou gerar gases.
- Não vire o compartimento ao contrário.
 - O conteúdo pode derramar.
- Não pressione a saída na parte traseira do compartimento ao movê-lo.
 - O conteúdo pode vazar.
- Tome cuidado ao colocar sabão ou amaciante no respectivo compartimento.
 - O conteúdo pode derramar.
- Ao remover o compartimento de sabão/amaciante para verificar o conteúdo restante (devido a uma mensagem de erro ou antes da mensagem aparecer), a gaveta pode ter conteúdo restante ou a vazar pela parte inferior da gaveta.
- Verifique se todos os compartimentos da gaveta de sabão estão vazios antes de mover a lavadora de roupas.
- O nível de entrada ou de reabastecimento do sabão/amaciante depende do tipo ou quantidade que resta no compartimento.
- Quando a mensagem **“Adicione sabão”, “Adicionar amaciante”** ou **“Adicione sabão e amaciante”** for exibida no display, reabasteça imediatamente o compartimento correspondente. Um reabastecimento posterior pode causar a diminuição do nível de entrada do agente.
- Aplicar o sabão diretamente na roupa pode causar descoloração. Aplique sabão no compartimento de sabão.
- Não use sabão/amaciante endurecido.

OBSERVAÇÃO

- A umidade no compartimento do sabão em pó faz com que o sabão em pó grude. Portanto, limpe a umidade com um pano seco antes de adicionar o sabão em pó.
- Use somente sabão e alvejante específicos para lavadoras de roupas.
- Não use sabão/amaciante tipo gel ou viscoso na gaveta de sabão, pois eles podem não fluir bem.
 - Leia as instruções do fabricante do sabão/amaciante antes de usá-los na lavadora de roupas.

Operações

Painel de controle

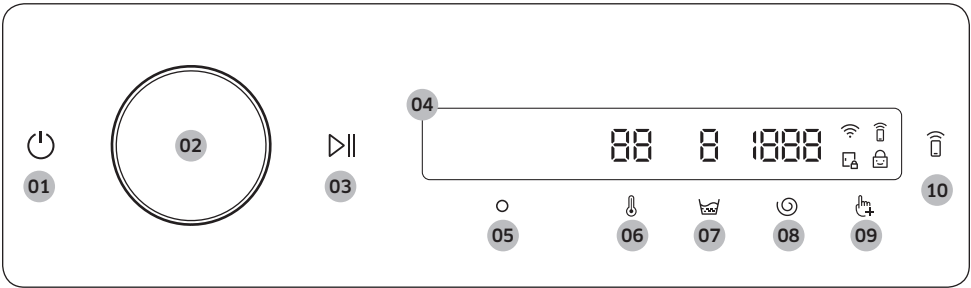

01 Liga/Desliga	Toque para ligar ou desligar a lavadora de roupas. - Se você não manipular o painel de controle por 10 minutos após a lavadora de roupas ser ligada, ela desligará automaticamente. - A lavadora de roupas desliga automaticamente quando o ciclo termina. ⚠ CUIDADO Não toque em para desligar a lavadora de roupas durante o ciclo de lavagem. Toque e segure para pausar o ciclo primeiro e, em seguida, toque em para desligar a lavadora de roupas.
02 Seletor de navegação	Gire o Seletor de navegação para a esquerda ou direita para navegar pelos ciclos e funções. Quando você gira o Seletor de navegação, o display de LCD exibe sua seleção (como ciclo, funções extras e funções do sistema).
03 Início/Pausa	Toque e segure para iniciar ou pausar uma operação.
04 Display	O display mostra informações do ciclo atual e o tempo restante estimado ou uma mensagem informativa quando houver um problema.
05 OK	Toque para confirmar sua seleção de função ou configuração.
06 Temp.	Toque para mudar a temperatura da água do ciclo selecionado. O indicador acima do botão indica a configuração padrão ou selecionada.
07 Enxaguar	Toque para mudar a contagem de enxágue do ciclo selecionado. O indicador acima do botão indica a configuração padrão ou selecionada.
08 Centrifugar	Toque para mudar a velocidade de centrifugação do ciclo selecionado. O indicador acima do botão indica a configuração padrão ou selecionada.
09 Função extra	Toque para entrar no menu de funções extras. Toque e segure por 3 segundos para entrar no menu de funções do sistema.


10 Smart Control 	Toque para ativar ou desativar a função Smart Control. Toque e segure para entrar no modo de emparelhamento para se conectar ao aplicativo SmartThings. Com a função Smart Control ativada, você poderá controlar sua lavadora de roupas remotamente usando o aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet (Android ou iOS).
--	--

Descrições dos ícones

	Wi-Fi	Este ícone indica que a lavadora de roupas está conectada ao Wi-Fi.
	Smart Control	- Este ícone indica que o Smart Control está ativado. - Para obter mais informações sobre o Smart Control, consulte a página 44.
	Trava de porta	- Este ícone indica que a porta está trancada e não pode ser aberta. - A porta trava automaticamente durante um ciclo e este indicador acende. - Você pode abrir a porta quando este ícone desaparecer.
	Trava de Criança	- Este ícone indica que o recurso Trava de Criança está ativado. - Para obter mais informações sobre Trava de Criança, consulte a página 41.

Operações

Operação de um ciclo

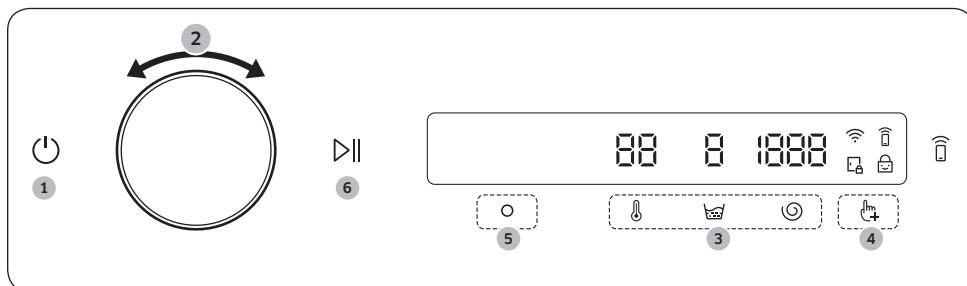

1. Toque em para ligar a lavadora de roupas.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o ciclo desejado.
 - Para obter mais informações sobre **Visão geral de ciclos**, consulte a página 37.
3. Toque em , ou para alterar as configurações de ciclo padrão.
4. Toque em e, em seguida, gire o **Seletor de navegação** para selecionar a função extra.
 - Para obter mais informações sobre **Funções adicionais**, consulte a página 39.
5. Toque em para alterar as configurações da função extra selecionada.
 - Nem todos os ciclos têm funções extras disponíveis.
6. Toque e segure para iniciar a operação.
 - Depois de definir o ciclo desejado, a tela exibe uma breve descrição do ciclo, a carga máxima de roupa e o tempo do ciclo. Você também pode verificar o andamento e o tempo restante do ciclo, além dos códigos de informações.

Visão geral de ciclos

OBSERVAÇÃO

Outros ciclos podem ser usados após serem adicionados à sua lista de ciclos usando a função My Cycles (Meus Ciclos). Para obter mais informações, consulte a seção “Meus Ciclos” na página 40

Descrições dos ciclos

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Algodão	Para roupas de algodão, roupas de cama e mesa, roupa íntima, toalhas ou camisas. O tempo de lavagem e a contagem de ciclos de enxágue são automaticamente ajustados de acordo com a carga.	Máx.
Lavagem por IA	Ajusta a quantidade de sabão e o ciclo de acordo com a carga e a quantidade de sujeira. Este ciclo é melhor aproveitado com a função Distribuição Automática.	9
Lavagem Rápida	- Para roupas pouco sujas em uma carga inferior a 5,0 kg. - Leva, pelo menos, 17 minutos, dependendo de condições como pressão da água, dureza da água e/ou opções extras selecionadas. - A quantidade de sabão recomendada é de menos de 20 g (para uma carga de 5,0 kg).	5
Vapor de higiene	- Para tecidos de cores firmes e roupas muito sujas, este ciclo aquece a água fornecida em até 60 °C para eliminar bactérias. - Se o ciclo for interrompido enquanto a lavadora de roupas estiver aquecendo a água, a porta permanece bloqueada para sua segurança.	9
Power Bubble+	Para limpar roupas muito sujas usando o poder das bolhas.	9
Eco Bubble+	Para lavar com uso eficiente de energia, usando menos água e energia.	9
Cores	Este ciclo lava os itens na água em baixa temperatura para evitar a descoloração.	9
Toalhas	- Para toalhas de banho, toalhas de rosto e tapetes. - A capacidade recomendada é abaixo de 5 kg.	9
Roupas de Cama	- Para colchas, lençóis, cobertas, etc. - Para obter o melhor resultado, lave apenas um tipo de roupa de cama e certifique-se de que o peso da carga é inferior a 2,0 kg.	4
R Cama Finas	Para roupas de cama finas de verão.	4

Operações

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Camisas	Para camisas e blusas de algodão e fibra sintética.	5
Blusas	Para camisas e blusas delicadas. Recomendamos a utilização de sabão específico para este fim.	5
Lã	- Específico para lãs que podem ser lavadas à máquina em cargas inferiores a 2,0 kg. - O ciclo Lã oferece movimento e enxágue suaves para proteger as fibras de lã contra encolhimento/distorção. - Recomenda-se sabão neutro.	2
Roupas Esportivas	Para roupas esportivas, como uniformes esportivos, calças de treinamento, camisetas/tops e outras roupas de desempenho. Este ciclo oferece remoção eficaz da sujeira, com rotação controlada do tambor para cuidados especiais com tecidos.	5
Roupa de Bebê	Lavagem em alta temperatura e enxágue extra garantem a remoção efetiva de todo resíduo de sabão.	9
Dia nublado	Para secagem por centrifugação ideal em condições de alta umidade.	9
Limpar Lavagem	Inclui enxágues adicionais para garantir que a roupa seja enxaguada completamente.	9
Amaciante prof	Este ciclo lava peças e mantém a maciez do tecido.	9
Enxaguar+Centrifugar	Para lavagens que precisam somente de enxágue ou de adição de amaciante no enxágue.	-
Lavar+secar	Para lavar e secar rapidamente roupas relativamente limpas.	3
Apenas secar	Selecione apenas para secar roupas.	-
Rev cama com ar	Remove os maus odores, as bactérias e o pó das roupas.	-
Sanitização ar	Remove os maus odores e as bactérias das roupas.	-
Lavagem do Tambor+	- Limpa o tambor e a junta de borracha da porta, removendo sujeira e bactérias. - Para obter mais detalhes, consulte a seção "Lavagem do Tambor+" na página 48.	-
Secagem de Tina Automática	Para secar o interior da lavadora de roupas de forma higiênica. Você tem que remover todos os itens da cuba antes de iniciar este ciclo.	-

Funções adicionais

Como usar as funções extras

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar a função adicional desejada.
3. Toque em  para alterar as configurações da função selecionada ou iniciar a função.

OBSERVAÇÃO

- Para retornar à tela principal, toque em  novamente ou gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Voltar** e toque em .
- Se a função selecionada não for suportada, será exibida a mensagem “Esta função não é suportada atualmente” e o botão  não será ativado.
- Quando você seleciona uma função extra, uma breve mensagem de ajuda aparece nas primeiras dez vezes de uso.

Secar

Você pode adicionar um processo de secagem ao final de um ciclo de lavagem.

1. Selecione um ciclo e altere as configurações do ciclo conforme necessário.
2. Toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Secar** e, em seguida, toque em .
4. Gire o **Seletor de navegação** ou toque em  repetidamente para selecionar o tempo de secagem desejado.
 - Você pode selecionar entre **Desligar**, **Normal**, **Extra**, **Delicados**, **30min**, **1hr 00min**, **1hr 30min**, **2hr 00min** ou **2hr 30min**.
5. Toque e segure .

Manchas Difíceis

Esta função ajuda a remover uma grande variedade de manchas difíceis. Com a função Manchas Difíceis selecionada, a roupa é deixada de molho em bolhas de água para uma lavagem eficaz.

1. Selecione um ciclo e altere as configurações do ciclo conforme necessário.
2. Toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Manchas Difíceis** e, em seguida, toque em .
- A função Manchas Difíceis está disponível e adiciona 30 minutos aos seguintes ciclos: Algodão, Lavagem por IA, Lavagem Rápida, Vapor de higiene, Power Bubble+, Eco Bubble+, Toalhas, Roupas de Cama, Camisas, Roupa de Bebê e Amaciante prof.
4. Toque e segure .

Operações

Adic roupa

Use esta função para adicionar peças após o início da lavagem.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Adic roupa** e, em seguida, toque em 
 - A água começa a escoar. Adicione a roupa quando o indicador Trava de porta desligar e, em seguida, feche a porta.
3. Toque e segure .

Dose por lav.

É possível aumentar ou diminuir a quantidade de sabão distribuído automaticamente.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Dose por lav.** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar a configuração desejada.
 - A configuração padrão é Méd. (Média).
 - É possível selecionar entre Méd., Alta, Desligar ou Baixa.

Dose por enx.

É possível aumentar ou diminuir a quantidade de sabão distribuído automaticamente.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Dose por enx.** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar a configuração desejada.
 - A configuração padrão é Méd. (Média).
 - É possível selecionar entre Méd., Alta, Desligar ou Baixa.

Meus Ciclos

Adicione ou remova ciclos para criar uma lista de ciclos personalizada.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Meus Ciclos** e, em seguida, toque em 
 - Você só pode editar um ciclo para criar um ciclo personalizado quando a lavadora de roupas não estiver funcionando.
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o ciclo desejado.
4. Toque em  para adicionar ou remover o ciclo selecionado.
 - A adição e remoção de ciclo fica salva automaticamente.
5. Assim que terminar de criar Meus Ciclos, toque em  para retornar à tela de ciclos.

OBSERVAÇÃO

- Os ciclos Algodão e Lavagem do Tambor+ não podem ser removidos da lista de ciclos.
- Você também pode editar os Meus Ciclos no aplicativo SmartThings.

luz interna

Ela acende a luz dentro do tambor para que você possa verificar o status das peças que estão lá dentro.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **luz interna** e, em seguida, toque em .
 - Mesmo se a lavadora de roupas estiver desligada, a luz interna acenderá enquanto o cabo de força estiver conectado.
 - Quando a função luz interna for ativada, ela desligará automaticamente após 2 minutos.
 - Abrir a porta da lavadora de roupas acende automaticamente a luz interna. A luz interna desliga automaticamente após 2 minutos.
 - Gotículas de água na superfície da luz interna podem espalhar a luz de forma que ela se pareça com uma mancha amarela. Isso é apenas uma ilusão de ótica e não um mau funcionamento.

Adiar Fim

É possível configurar a lavadora de roupas para que ela finalize a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um período entre 1 e 24 horas (em acréscimos de uma hora). A hora exibida indica a hora em que a lavagem será encerrada.

1. Selecione um ciclo e altere as configurações do ciclo conforme necessário.
2. Toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Adiar Fim** e, em seguida, toque em .
4. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar a hora desejada e, em seguida, toque em .
5. Toque e segure .
 - O status é exibido no display e a lavadora de roupas turbilhona o tambor para detectar o peso da carga (se a detecção de carga estiver predefinida para o ciclo selecionado). Quando a detecção de carga for concluída, o display exibirá o tempo restante até o final do ciclo de lavagem.
 - Para cancelar o Adiar Fim, toque em  para reiniciar a lavadora de roupas.

Trava de Criança

Para evitar que crianças iniciem ou configurem acidentalmente a lavadora de roupas, a função Trava de Criança trava todos os botões, exceto  e .

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Trava de Criança** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.

OBSERVAÇÃO

- Quando a função Trava de Criança está ativada, todos os botões são desativados, exceto  e . A porta da lavadora de roupas também trava.
- Se houver algum toque nos botões enquanto a função Trava de Criança estiver ativada, isso acionará um alarme com a mensagem "**Trava de Criança ativada**".
- Não é possível abrir a porta após um ciclo de lavagem quando Trava de Criança estiver ativada. Desative a função antes de abrir a porta para retirar a roupa.

Operações

Funções do sistema

Como usar as funções do sistema

1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** e selecione a função do sistema desejada e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para alterar as configurações da função selecionada ou iniciar a função.

OBSERVAÇÃO

Para retornar à tela principal, toque em  novamente ou gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Voltar** e toque em .

Sabão

É possível alterar o nível de concentração do sabão.

1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Sabão** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar a configuração desejada.
 - A configuração padrão é 1x.
 - É possível selecionar entre 1x, 2x ou 3x.

OBSERVAÇÃO

A quantidade de sabão distribuída diminui à medida que o nível de concentração aumenta.

Amaciante

É possível alterar o nível de concentração do amaciante.

1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Amaciante** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar a configuração desejada.
 - A configuração padrão é 1x.
 - É possível selecionar entre 1x, 2x ou 3x.

OBSERVAÇÃO

A quantidade de amaciante distribuída diminui à medida que o nível de concentração aumenta.

Padrão de IA

Esta função salva as configurações e os ciclos mais usados. Quando você ativa a função, a lavadora de roupas lembra os ciclos que você mais usa e suas configurações (temperatura, enxágue, centrifugação) e os exibe por frequência de uso.

1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Padrão de IA** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - A configuração padrão é Ligar. Defina como Desligar se você não quiser usar esta função.
 - Quando você desliga a função, todos os dados salvos são redefinidos.

Alarme

Você pode ligar ou desligar o som de sua lavadora de roupas. Quando esta função está Desligar, o alarme AddWash, a melodia de conclusão de ciclo e o bipe de desligamento não emitem som. Contudo, outros sons permanecem ativos.

1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Alarme** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - A configuração padrão é Ligar.

OBSERVAÇÃO

A configuração permanece inalterada, mesmo se você reiniciar a lavadora de roupas.

Calibração

Você pode executar a calibração novamente para uma detecção de peso precisa.

1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Calibração** e, em seguida, toque em .
 - A calibração não inicia se a porta não for fechada corretamente.
 - O tambor irá girar em sentido horário e anti-horário durante aproximadamente 3 minutos.
3. Quando a calibração estiver concluída, a mensagem "Calibração concluída" aparecerá no display e a lavadora de roupas desligará automaticamente.

Wi-Fi

Você pode ativar ou desativar o Wi-Fi da lavadora de roupas.

1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Wi-Fi** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - O Wi-Fi da lavadora de roupas está desativado como configuração padrão de fábrica. No entanto, o Wi-Fi da lavadora de roupas é ativado automaticamente quando você liga a lavadora de roupas pela primeira vez. Em seguida, a configuração final do Wi-Fi é mantida independentemente do status de energia da lavadora de roupas.
 - Depois que você liga o Wi-Fi da lavadora de roupas e se conecta a uma rede, ela permanece conectada à rede mesmo quando você desliga a energia.
 - O Wi-Fi  indica que a lavadora de roupas está conectada ao roteador por meio da conexão Wi-Fi.

Operações

Idioma

Você pode alterar o idioma do sistema.

1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Idioma** e, em seguida, toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o idioma desejado e, em seguida, toque em .

Redefinição de Fábrica

Você pode redefinir a lavadora de roupas.

1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Redefinição de Fábrica** e, em seguida, toque em .
 - Sua lavadora de roupas é redefinida para as configurações de fábrica.

Recursos especiais

Smart Control

Ele permite que você se conecte ao aplicativo SmartThings e controle sua lavadora de roupas remotamente.

Como conectar sua lavadora de roupas

1. Baixe e abra o aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet (Android e iOS).
2. Toque em  para ligar a lavadora de roupas.
3. Toque e segure .
 - a. A lavadora de roupas entra no modo AP e se conecta ao seu smartphone ou tablet.
 - b. Toque em  para autenticar sua lavadora de roupas.
 - c. Assim que o processo de autenticação for concluído, sua lavadora de roupas estará conectada com sucesso ao aplicativo.
 - Você pode usar vários recursos disponíveis no aplicativo SmartThings.

OBSERVAÇÃO

- Se a sua lavadora de roupas não conseguir se conectar ao aplicativo SmartThings, tente novamente.
- Verifique seu roteador, caso tenha algum problema de conexão com a Internet depois de conectar sua lavadora de roupas ao aplicativo SmartThings.
- Se o Wi-Fi estiver desativado, toque e segure  por 3 segundos para entrar no menu de funções do sistema e selecione Wi-Fi para ativá-lo.
- Ativar o Wi-Fi da lavadora de roupas permite que você se conecte à lavadora de roupas por meio do aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet, independentemente do status de energia da lavadora de roupas. No entanto, a lavadora de roupas aparece off-line no aplicativo SmartThings, se o Wi-Fi da lavadora de roupas estiver desativado.
- Feche a porta antes de iniciar a função Smart Control.
- Se você usar sua lavadora de roupas sem conectá-la ao aplicativo SmartThings, uma mensagem pop-up sobre o Smart Control será exibida por 3 segundos ao vigésimo, quadragésimo e sexagésimo uso.
- Se o Wi-Fi da lavadora de roupas não estiver conectado a um AP (Ponto de acesso), o Wi-Fi será desativado quando você desligar a energia.

Manter conexão

Configure a função Manter conexão em seu aplicativo SmartThings para manter o Smart Control ativado no final de um ciclo. Sua lavadora de roupas permanece conectada ao aplicativo para que você possa enviar mais instruções, mesmo estando dentro ou fora de casa.

1. Se você ativar a função Manter conexão no aplicativo SmartThings, a lavadora de roupas permanecerá no modo de economia de energia em espera após concluir um ciclo.
 - A função Manter conexão permanecerá ativa por até 24 horas, se a porta permanecer fechada.
2. Quando a função Manter conexão estiver ativa, os ícones Smart Control, Trava de porta e Wi-Fi ficarão iluminados no display da lavadora de roupas.
3. Você pode controlar sua lavadora de roupas de forma prática, adicionando ciclos de enxágue, centrifugação ou secagem com o aplicativo SmartThings.

OBSERVAÇÃO

- A lavadora de roupas muda para o modo de economia de energia em espera quando a operação é pausada, mesmo se a máquina não estiver conectada ao aplicativo SmartThings.
- Em algumas situações, apenas o ícone Trava de porta pode estar aceso.

Operações

SmartThings

Conexão Wi-Fi

Em seu smartphone ou tablet, acesse **Settings (Configurações)**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (Ponto de acesso).

- Esse eletrodoméstico é compatível com protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz.

Download

No mercado de aplicativos (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), encontre o aplicativo SmartThings ao buscar pelo termo "SmartThings". Faça o download e instale o aplicativo em seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO

O aplicativo está sujeito a alterações sem aviso prévio para aprimoramento de desempenho.

Iniciar sessão

Tem de iniciar sessão primeiro no SmartThings com sua conta Samsung. Siga as instruções no aplicativo para criar uma nova conta Samsung. Não é necessário um aplicativo separado para criar uma conta.

OBSERVAÇÃO

Se você já tem uma conta Samsung, use a conta para iniciar sessão. Um smartphone ou tablet Samsung registrado inicia sessão automaticamente.

Para registrar seu eletrodoméstico no SmartThings

1. Certifique-se de que seu smartphone ou tablet está conectado a uma rede sem fio. Do contrário, acesse **Settings (Configurações)**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (Ponto de acesso).
2. Abra o **SmartThings** em seu smartphone ou tablet.
3. Se aparecer a mensagem "A new device is found." ("Novo dispositivo encontrado."), selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se nenhuma mensagem aparecer, selecione **+** e selecione sua lavadora de roupas na lista de dispositivos disponíveis. Se sua lavadora de roupas não estiver listada, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo específico do dispositivo)** e, em seguida, adicione seu eletrodoméstico manualmente.
5. Registre seu eletrodoméstico no aplicativo SmartThings como a seguir.
 - a. Adicione seu eletrodoméstico ao SmartThings. Certifique-se de que o eletrodoméstico está conectado ao SmartThings.
 - b. Ao concluir o registro, o eletrodoméstico aparecerá em seu smartphone ou tablet.

Declaração de código-fonte aberto

O software incluído neste produto contém um software de código-fonte aberto. É possível obter o respectivo código-fonte completo por um período de três anos após a última remessa deste produto. Basta entrar em contato com nossa equipe de suporte em <http://opensource.samsung.com>, acessando "Inquiry" (Consulta) no menu.

É possível também obter o respectivo código-fonte completo em meio físico, tal como um CD-ROM; é exigida uma cobrança mínima.

O seguinte URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leva às informações de licença de código aberto relacionadas a este produto. Esta oferta é válida a todos que recebam esta informação.



OBSERVAÇÃO

Quando o Wi-Fi está ativado, o consumo de energia aumenta em comparação com os valores especificados nas informações indicativas.

Manutenção

Mantenha a lavadora de roupas limpa para evitar a queda no desempenho e preservar a vida útil.

Lavagem do Tambor+

Execute este ciclo periodicamente para limpar o tambor e remover bactérias. Este ciclo aquece a água entre 60 °C e 70 °C e também remove sujeira acumulada na junta de borracha da porta.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Lavagem do Tambor+**.
3. Toque e segure .

CUIDADO

- Não utilize agentes de limpeza para limpar o tambor. Resíduos químicos no tambor podem danificar as roupas ou o tambor da lavadora de roupas.
- Para evitar resíduos, adicione a quantidade adequada de sabão de acordo com a dureza da água local ou adicione um aditivo amaciante de água junto com o sabão.

Lembrete Lavagem do Tambor+

Dependendo do modelo, o lembrete **Lavagem do Tambor+** é um ícone ou um LED.


Para ícones, o ícone acende no painel de controle.

Para LEDs, o LED acende ao lado de **Lavagem do Tambor+** ou na área de seleção do painel de controle.


- O lembrete **Lavagem do Tambor+** pisca no painel de controle a cada 40 lavagens. Recomenda-se que a função **Lavagem do Tambor+** seja executada regularmente.
- Quando vir este lembrete piscando pela primeira vez, você pode ignorá-lo por 6 lavagens seguidas. A partir da 7ª lavagem, o lembrete não aparece mais. Entretanto, ele volta a aparecer após a 40ª lavagem.
- Mesmo após o último processo ser concluído, a mensagem “0” pode permanecer.
- Você pode registrar a contagem contínua do ciclo **Lavagem do Tambor+** tocando em . Isso não para ou desliga a lavadora, mas marca a contagem do seu ciclo.
- Mesmo se “0” não desaparecer, a lavadora funcionará normalmente.
- Recomenda-se executar o ciclo regularmente por questão de higiene.

Drenagem de emergência


Em caso de uma falha de energia, drene a água do tambor antes de retirar as roupas.

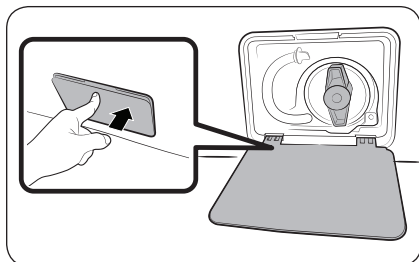

1. Desligue e desconecte a lavadora de roupas da tomada elétrica.
2. Pressione suavemente a área superior da **tampa do filtro** para abri-la.

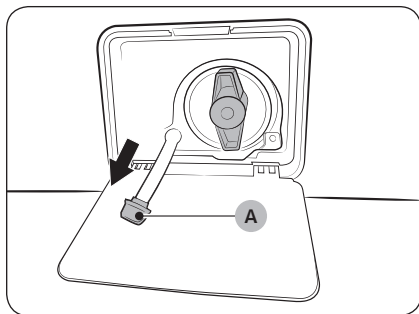

3. Coloque um recipiente grande e vazio ao redor da tampa e estique o tubo de drenagem de emergência até ao recipiente enquanto segura a **tampa do tubo (A)**.

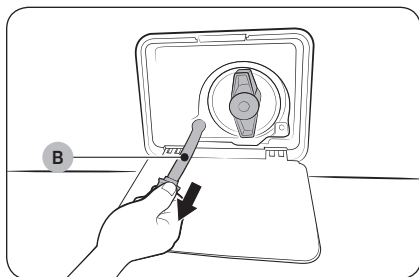

4. Abra a tampa do tubo e deixe a água do **tubo de drenagem de emergência (B)** vazar ao recipiente.
5. Quando concluído, feche a tampa do tubo e insira novamente o tubo. Em seguida, feche a tampa do filtro.

OBSERVAÇÃO

Utilize um recipiente grande, porque pode haver mais água no tambor do que o esperado.

Manutenção


Limpeza

Superfície da lavadora de roupas


Use um pano macio com sabão não abrasivo. Não jogue água na lavadora de roupas.

Filtro de rede

Limpe o filtro de rede da mangueira de água uma ou duas vezes ao ano.

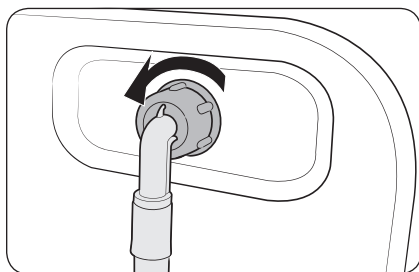

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Feche a torneira de água.
3. Afrouxe e desconecte a mangueira de água da parte traseira da lavadora de roupas. Cubra a mangueira com um pano para evitar espirros de água.

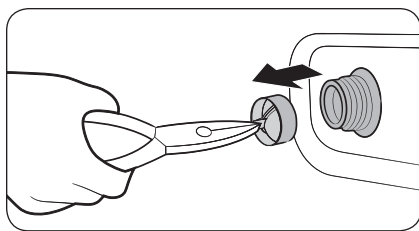


4. Utilize um alicate para remover o filtro de rede na válvula de entrada.
5. Submerja o filtro de rede profundamente em água para que o conector rosqueado também esteja submerso.
6. Seque totalmente o filtro de rede na sombra.
7. Insira novamente o filtro de rede na válvula de entrada e reconecte a mangueira de água à válvula de entrada.
8. Abra a torneira de água.

OBSERVAÇÃO


Se o filtro de rede estiver entupido, o código de informação “4C” aparece na tela.

Filtro de detritos


Recomenda-se limpar o filtro de detritos a cada 2 meses para evitar entupimento. Um filtro de detritos entupido pode reduzir o efeito das bolhas.

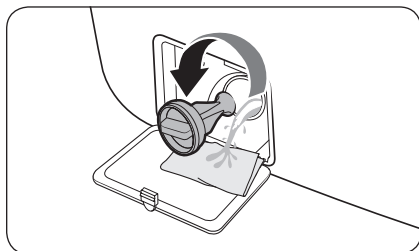

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Drene a água restante de dentro do tambor. Consulte a seção **Drenagem de emergência**.
3. Pressione suavemente a área superior da **tampa do filtro** para abri-la.
4. Gire o manipulador do filtro de detritos para a esquerda e drene a água restante.

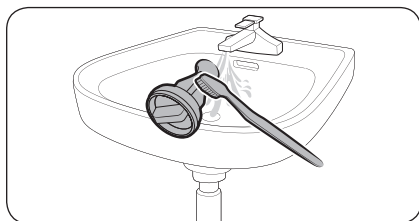

5. Limpe o filtro de detritos usando uma escova macia. Verifique se a hélice de bombeamento de drenagem dentro do filtro não está bloqueada.
6. Insira novamente o filtro de detritos e gire o manipulador do filtro para a direita.

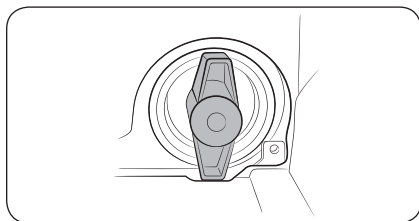

OBSERVAÇÃO

- Alguns filtros de detritos possuem um manipulador de segurança desenvolvido para evitar acidentes com crianças. Para abrir o manipulador de segurança do filtro de detritos, empurre-o e gire-o no sentido anti-horário. O mecanismo de mola do manipulador de segurança ajuda a abrir o filtro.
- Para fechar o manipulador de segurança do filtro de detritos, gire-o no sentido horário. É normal a mola fazer um som de chocalho.

OBSERVAÇÃO


Se o filtro da bomba estiver entupido, o código de informação “5C” aparece na tela.

CUIDADO


- Após limpar o filtro, verifique se o manipulador do filtro está fechado corretamente. Do contrário, pode causar choques elétricos.
- Após limpar o filtro, verifique se ele está bem posicionado. Do contrário, pode causar falhas operacionais ou vazamentos.

Manutenção

Gaveta de sabão

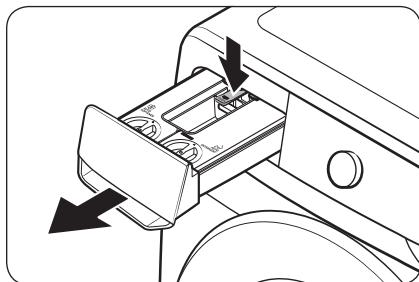


1. Segurando a **alavanca de liberação** na parte interna da gaveta, puxe a gaveta de sabão para retirá-la.

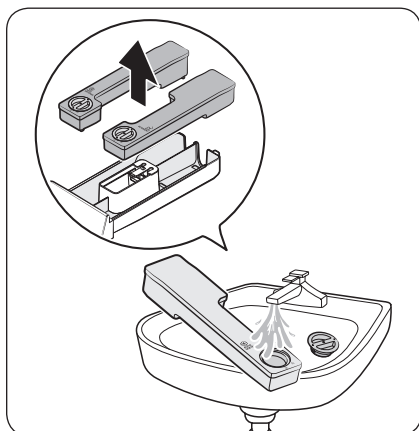


2. Remova os compartimentos de sabão e de amaciante da gaveta de sabão e, em seguida, limpe todas as partes de ambos os compartimentos em água corrente com uma escova macia.

- Abra as tampas de ambos os compartimentos e, em seguida, coloque água e sacuda-os para higienizar a parte interna.

3. Usando uma escova macia, limpe os componentes da gaveta em água corrente.

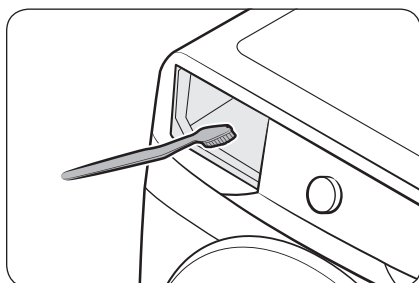

4. Limpe o encaixe da gaveta com uma escova para limpeza de garrafas, para remover resíduos de sabão e calcário grudados no encaixe da gaveta.

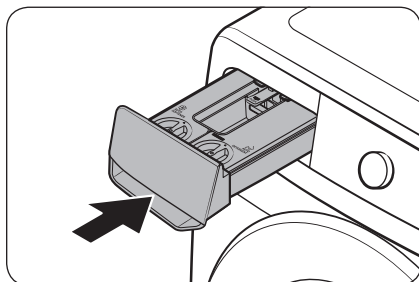

5. Insira a gaveta de sabão de volta na lavadora de roupas.

OBSERVAÇÃO


Certifique-se de que o encaixe do compartimento está completamente seco antes de inserir o compartimento de sabão.

CUIDADO

Não borrife água no encaixe da gaveta de sabão. Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Diafragma da porta

Fibras podem se acumular no diafragma da porta durante um ciclo de lavagem ou secagem. Lembre-se de limpar o diafragma da porta após um ciclo de lavagem ou secagem.

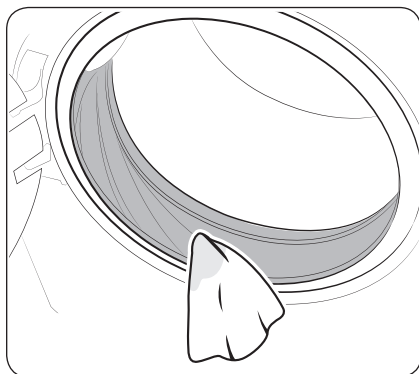

1. Abra a porta e esvazie o tambor.
2. Remova as fibras do diafragma da porta.
3. Adicione 3/4 de xícara de alvejante com cloro líquido a cerca de 3,7 litros de água morna da torneira.
4. Use luvas de borracha e mergulhe um pano macio e limpo na solução de água e alvejante para limpar o diafragma.
5. Aguarde 5 minutos e, em seguida, limpe e deixe secar bem.

CUIDADO

Tenha cuidado ao usar o alvejante, seguindo as instruções de uso e cuidados de seu fabricante.

Manutenção

Como descongelar sua lavadora de roupas

A lavadora de roupas pode congelar a temperaturas abaixo de 0 °C.

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Coloque água morna na torneira para soltar a mangueira de água.
3. Desconecte a mangueira de água e coloque-a em água morna.
4. Coloque água morna no tambor e deixe-a por 10 minutos.
5. Reconecte a mangueira de água à torneira.

OBSERVAÇÃO

Se ainda assim a lavadora de roupas não funcionar, repita os procedimentos acima até que funcione normalmente.

Cuidados em tempo de desuso prolongado

Evite deixar a lavadora de roupas inutilizada por um período prolongado. Se for o caso, drene a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.

1. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Enxaguar+Centrifugar**.
2. Esvazie o tambor, depois toque e segure **▷||**.
3. Quando o ciclo for concluído, feche a torneira e desconecte a mangueira de água.
4. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
5. Abra a porta para liberar o ar que circula pelo tambor.

Solução de problemas

Se houver algum problema, verifique a mensagem informativa na tela LCD e siga as instruções na tela.

Se o problema persistir, entre em contato com a central de atendimento.

Checkpoints

Se encontrar algum problema na lavadora de roupas, verifique primeiro a tabela abaixo e tente estas sugestões apresentadas.

Problema	Ação
Não começa a trabalhar.	• Verifique se a lavadora de roupas está ligada na tomada. • Certifique-se que a porta está fechada corretamente. • Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas. • Toque e segure ▷ para iniciar a lavadora de roupas. • Verifique se a função Trava de Criança não está ativada. • Antes da lavadora de roupas começar a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta e realizará uma drenagem rápida. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Verifique se há fornecimento de energia. • Baixa tensão detectada. - Certifique-se de que o cabo de força está conectado. • Certifique-se de que as roupas não estão presas na porta. • A mensagem "DDC" aparece quando você abre a porta AddWash sem tocar e segurar ▷ . Se isso acontecer, execute um dos passos abaixo: • Pressione a porta AddWash para fechá-la corretamente. Em seguida, toque e segure ▷ e tente novamente. • Para adicionar roupa, abra a porta AddWash, coloque a roupa e feche-a completamente. Em seguida, toque e segure ▷ para continuar a operação.
O fornecimento de água não é suficiente ou não há água.	• Abra totalmente a torneira de água. • Certifique-se que a porta está fechada corretamente. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está dobrada ou entupida. • Certifique-se de que há pressão de água suficiente. • Certifique-se de que a torneira de água fria e a torneira de água quente estão conectadas corretamente. • Limpe o filtro de rede, pois pode estar obstruído.
Depois de um ciclo, o sabão continua na gaveta de sabão.	• Certifique-se de que a lavadora de roupas está funcionando com pressão de água suficiente. • Certifique-se de que o sabão foi adicionado no centro da gaveta de sabão. • Certifique-se de que a tampa de enxágue está inserida corretamente. • Se usar sabão granular, certifique-se de que o seletor de sabão está na posição superior. • Retire a tampa de enxágue e limpe a gaveta de sabão.

Solução de problemas

Problema	Ação
Vibra excessivamente ou faz barulho.	• Certifique-se de que a lavadora de roupas está instalada em uma superfície nivelada, sólida e que não é escorregadia. Se a superfície não estiver nivelada, use os pés para ajustar a altura da lavadora de roupas. • Certifique-se de que os parafusos de transporte foram removidos. • Certifique-se de que a lavadora de roupas não está em contato com nenhum outro objeto. • Verifique se as roupas estão bem distribuídas. • O motor pode causar ruídos durante o funcionamento normal. • Macacões ou roupas com ornamentos metálicos podem fazer barulho durante a lavagem. Isso é normal. • Objetos metálicos como moedas podem causar ruídos. Depois de lavar, remova esses objetos do tambor ou da caixa de filtro. • Redistribua-as. Caso seja necessário lavar apenas uma peça, como um roupão de banho ou jeans, o resultado final da centrifugação pode não ser satisfatório e a mensagem de verificação "Ub" será exibida no display.
Não drena e/ou centrifuga.	• Verifique se a mangueira de drenagem está totalmente esticada até ao sistema de drenagem. Caso haja um problema na drenagem, ligue para a assistência técnica. • Verifique se o filtro de detritos não está entupido. • Feche a porta, depois toque e segure ▷ . Para sua segurança, a lavadora de roupas não vai turbilhonar ou realizar a centrifugação com a porta aberta. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está congelada ou obstruída. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está conectada a um sistema de drenagem que não está obstruído. • Se a lavadora de roupas não tiver entrada de energia suficiente, temporariamente, ela não irá drenar ou centrifugar. Assim que a lavadora de roupas recuperar energia suficiente, ela irá funcionar normalmente. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está posicionada corretamente, dependendo do tipo de conexão. • Limpe o filtro de detritos, pois pode estar obstruído.
A porta não abre.	• Toque e segure ▷ para parar a lavadora de roupas. • A liberação do mecanismo de trava da porta pode demorar alguns instantes. • A porta não abre até 3 minutos depois de a lavadora de roupas parar ou ser desligada. • Certifique-se de que toda a água no tambor é drenada. • A porta pode não abrir se ainda houver água no tambor. Drene o tambor e abra a porta manualmente. • Certifique-se de que a luz de trava de porta está desligada. A luz de trava de porta é desligada depois da drenagem da lavadora de roupas.

Problema	Ação
Excesso de espuma.	• Certifique-se de que está a usar os tipos de sabão recomendados, conforme apropriado. • Use sabão de alta eficiência (AE) para prevenir o excesso de espuma. • Reduza a quantidade de sabão para baixa pressão, cargas pequenas ou roupas com pouca sujeira. • Sabões que não sejam de alta eficiência não são recomendados.
Não é possível adicionar mais sabão.	• Certifique-se de que a quantidade restante de sabão e amaciante de roupas não está acima do limite.
Para.	• Conecte o cabo de força a uma tomada elétrica que esteja funcionando. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Feche a porta, toque e segure ▷ para iniciar a lavadora de roupas. Para sua segurança, a lavadora de roupas não vai turbilhonar ou realizar a centrifugação com a porta aberta. • Antes da lavadora de roupas começar a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta e realizará uma drenagem rápida. • Pode haver uma pausa ou período de enxágue no ciclo. Aguarde alguns instantes e a lavadora de roupas poderá iniciar na sequência. • Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de entrada de água nas torneiras de água não está entupido. Limpe periodicamente o filtro de rede. • Se a lavadora de roupas não tiver entrada de energia suficiente, temporariamente, ela não irá drenar ou centrifugar. Assim que a lavadora de roupas recuperar energia suficiente, ela irá funcionar normalmente.
Enche com água na temperatura errada.	• Abra totalmente as duas torneiras. • Verifique se a seleção de temperatura está correta. • Certifique-se de que as mangueiras estão conectadas às torneiras certas. Corrente nas linhas de água. • Certifique-se de que o aquecedor de água está configurado para fornecer água quente a, no mínimo, 49 °C na torneira. Verifique também a capacidade e a taxa de recuperação do aquecedor de água. • Desconecte as mangueiras e limpe o filtro de rede. O filtro de rede pode estar obstruído. • À medida que a lavadora de roupas vai se enchendo, a temperatura da água pode mudar, já que a função de controle automático de temperatura verifica a temperatura da água recebida. Isso é normal. • Enquanto a lavadora de roupas vai se enchendo de água, talvez você repare que apenas água quente ou apenas água fria está passando pelo dosador quando a temperatura fria ou quente está selecionada. Trata-se de uma função normal do controle automático de temperatura, já que a lavadora de roupas determina a temperatura da água.

Solução de problemas

Problema	Ação
A carga está molhada no final do ciclo.	• Use a velocidade de centrifugação Alta ou Máxima. • Use um sabão de alta eficiência (AE) para reduzir o excesso de espuma. • Foi colocada uma carga muito pequena. Cargas pequenas (um ou dois itens) podem ficar desequilibradas e não centrifugar corretamente. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está dobrada ou entupida.
Vazamento de água.	• Certifique-se que a porta está fechada corretamente. • Verifique se todas as conexões das mangueiras estão bem presas. • Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem está inserida e presa corretamente ao sistema de drenagem. • Evite sobrecarregar a lavadora. • Use sabão de alta eficiência (AE) para prevenir o excesso de espuma. • Verifique a mangueira de drenagem. - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem não está colocada no chão. - Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está obstruída.
Tem odores.	• A espuma excessiva fica presa em reentrâncias e pode causar mau cheiro. • Execute ciclos de limpeza para higienizar periodicamente. • Limpe a vedação da porta (diafragma). • Seque o interior da lavadora de roupas depois de um ciclo terminar.
Bolhas não são vistas (apenas modelos Bubble).	• Você pode não conseguir ver as bolhas se houver muitos itens no tambor. • Roupas muito sujas podem não gerar bolhas.
Uma mensagem aparece no visor para alertar que o compartimento está aberto.	• Certifique-se de que a gaveta de sabão está fechada corretamente. - Abra a gaveta de sabão e feche-a novamente. Certifique-se de que a gaveta está fechada corretamente.

Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento. O número da central de atendimento está na etiqueta fixada ao produto.

Códigos informativos

Se a lavadora de roupas apresentar algum problema, veja o código de informações na tela. Verifique a tabela abaixo e tente as sugestões apresentadas.

Código	Ação
Verifique a drenagem	A água não é drenada. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está congelada ou obstruída. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está posicionada corretamente, dependendo do tipo de conexão. • Limpe o filtro de detritos, pois pode estar obstruído. • Verifique se a mangueira de drenagem está totalmente esticada até ao sistema de drenagem. • Se o código de informações continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
Verifique o abastecimento de água	A água não é fornecida. • Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas. • Certifique-se de que as mangueiras de água não estão entupidas. • Certifique-se de que as torneiras de água não estão congeladas. • Certifique-se de que a lavadora de roupas está funcionando com pressão de água suficiente. • Certifique-se de que a torneira de água fria e a torneira de água quente estão conectadas corretamente. • Limpe o filtro de rede, pois pode estar obstruído. • Todos os botões serão desabilitados por 3 minutos após um código de informação aparecer. • Quando a mensagem “4C” aparece, a máquina drena a água por 3 minutos. Enquanto isso, o botão Liga/Desliga será desativado.
Verifique a tubulação de água	• Certifique-se de que a mangueira de entrada de água fria está firmemente conectada à torneira de água fria. Se ela estiver conectada à torneira de água quente, a roupa pode ficar deformada com alguns ciclos.
Carga desequilibrada detectada	A centrifugação não funciona. • Certifique-se de que as roupas estão distribuídas uniformemente. • Certifique-se de que a lavadora de roupas está em uma superfície plana e estável. • Redistribua-as. Caso seja necessário lavar apenas uma peça, como um roupão de banho ou jeans, o resultado final da centrifugação pode não ser satisfatório e a mensagem de verificação “Ub” será exibida no display.

Solução de problemas

Código	Ação
Itens impermeáveis detectados. Remova esses itens e reinicie lavagem	A centrifugação não funciona. - Se você lavar peças impermeáveis, essas peças podem se deslocar para um dos lados do tambor e causar problemas de drenagem e/ou vibração excessiva. - Retire as peças impermeáveis da lavadora de roupas.
A porta está aberta	Lavadora de roupas em funcionamento com a porta aberta. - Certifique-se que a porta está fechada corretamente. - Certifique-se de que as roupas não estão presas na porta.
OC	Água transbordou. - Reinicie depois da centrifugação. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento local da Samsung.
LC, LC1	Verifique a mangueira de drenagem. - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem não está colocada no chão. - Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está obstruída. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
3C	Verifique a operação do motor. - Tente reiniciar o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
HC	Verificação de aquecimento em alta temperatura. Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
1C	O sensor do nível de água não está funcionando corretamente. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
AC	Verifique as comunicações entre o main e sub PBAs. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.

Código	Ação
AC6	Verifique as comunicações entre o main e inverter PBAs. - Dependendo do estado, a máquina pode retomar automaticamente o funcionamento normal. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
DC1	O bloqueio/desbloqueio da porta principal não está funcionando corretamente. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
FC	O motor de ventilador de secagem não está funcionando corretamente. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com a central de atendimento Samsung.
HC2	O aquecedor de secagem não está funcionando corretamente. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com a central de atendimento Samsung.

Se algum código de informações continuar aparecendo na tela, entre em contato com a central de atendimento Samsung.

Especificações

Tabela de cuidados com tecidos

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. As etiquetas de cuidado das roupas incluem símbolos referentes à lavagem, ao branqueamento, à secagem e passagem a ferro, ou à lavagem a seco quando necessário. O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e importadas.

Siga as instruções de etiqueta de cuidado para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas relacionados à lavagem.

Lavagem

	Lavagem normal a 95 °C.
	Lavagem normal a 60 °C.
	Lavagem suave a 60 °C.
	Lavagem normal a 40 °C.
	Lavagem suave a 40 °C.
	Lavagem muito suave a 40 °C.
	Lavagem normal a 30 °C.
	Lavagem suave a 30 °C.
	Lavagem muito suave a 30 °C.
	Lavagem manual.
	Não lavar.

OBSERVAÇÃO

Os números na cuba de lavagem especificam as temperaturas máximas de lavagem em graus Celsius, que não podem ser excedidas.

Branqueamento

	É permitido usar qualquer tipo de alvejante.
	Somente é permitido usar alvejante oxigenado.
	Não usar alvejantes.

Secagem

	Secagem por turbilhonamento / temperatura normal / temperatura de exaustão máxima 80 °C.
	Secagem por turbilhonamento / temperatura inferior / temperatura de exaustão máxima 60 °C.
	Não secar por turbilhonamento
	Secar pendurado.
	Secar pendurado sem torcer.
	Secar na horizontal.
	Secar na horizontal sem torcer.
	Secar pendurado à sombra.
	Secar pendurado à sombra, sem torcer.
	Secar na horizontal à sombra.
	Secar na horizontal à sombra, sem torcer.

OBSERVAÇÃO

- Os pontos indicam o nível de secagem da secadora.
- As linhas indicam o tipo e o local de secagem.

Passagem a ferro

	Passar a ferro com temperatura máxima de 200 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 150 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 110 °C na base. Cuidado ao usar ferro a vapor (não usar vapor).
	Não passar a ferro.

OBSERVAÇÃO

Os pontos indicam as faixas de temperatura para passar a ferro (regulador, vapor, ferros de viagem e máquinas de passar a ferro).



Não efetuar limpeza úmida.

OBSERVAÇÃO

- As letras dentro de um círculo indicam os solventes (P, F) usados na lavagem a seco ou a limpeza úmida (W).
- Geralmente, a linha abaixo do símbolo indica um tratamento mais suave (por exemplo, um ciclo suave para roupa "Easy care"). A linha dupla indica níveis de cuidado com tratamento particularmente suave.

Cuidado profissional

	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo suave.
	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo suave.
	Não lavar a seco.
	Limpeza úmida profissional.
	Limpeza úmida profissional suave.
	Limpeza úmida profissional muito suave.


Especificações

Proteger o meio ambiente

- Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartá-la, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.
- Não ultrapasse a quantidade de sabão recomendada nas instruções dos fabricantes de sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem somente quando necessário.
- Economize água e eletricidade, lavando somente cargas completas de roupas (a quantia exata depende do programa usado).

Folha de especificações

"*" O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo e podem ser (0-9) ou (A-Z).

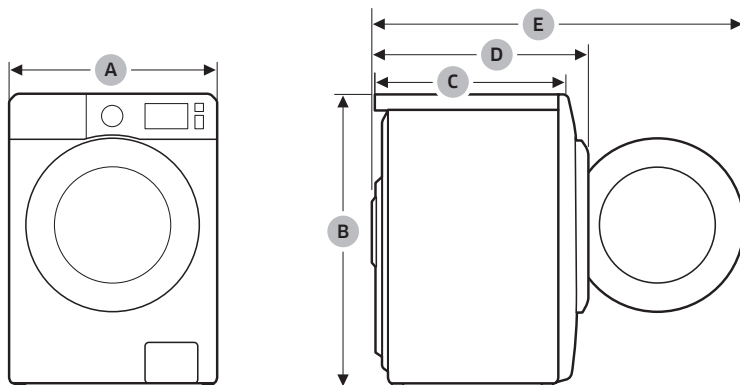

Tipo		Lavadora com porta frontal	
Nome do modelo		WD18T6500**(*)	
Dimensões	A (largura)		686 mm
	B (altura)		984 mm
	C (profundidade)		796 mm
	D		864 mm
	E		1386 mm
Pressão de água		50-800 kPa	
Peso líquido		98,0 kg	
Capacidade máxima de carga		Lavagem e centrifugação	18,0 kg
		Secagem	10,0 kg
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 127 V / 60 Hz	1050 W
	Secagem		1600 W
	Lavagem e aquecimento	CA 220 V / 60 Hz	2100 W
	Secagem		
Revoluções de centrifugação		1100 RPM	

OBSERVAÇÃO

O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para propósitos de aprimoramento da qualidade.

Memo

Memo

SAMSUNG



09053-19-03269

**Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados**

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support



DC68-04255B-03