

Laundry Combo

Manual do usuário

WD20DB8995**

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança	4
O que você precisa saber sobre as instruções de segurança	4
Símbolos de segurança importantes	4
Precauções de segurança importantes	5
Advertências de instalação importantes	6
Cuidados durante a instalação	8
Advertências de uso importantes	8
Cuidados de uso	10
Advertências de limpeza importantes	13
Cuidados para prevenir congelamento	13
 Instalação	 14
O que está incluído	14
Requisitos de instalação	17
Instalação passo a passo	19
 Antes de começar	 26
Configuração inicial	26
Executar calibração (recomendado)	26
Diretrizes de lavagem	27
Instruções sobre a gaveta de sabão	29
 Operações	 35
Painel LCD	35
Operação de um ciclo	38
Visão geral dos ciclos	39
Configurações	42
Recursos especiais	48
SmartThings	49
Declaração de código-fonte aberto	51

Manutenção	52
Cuidados com produtos	52
Autolimpeza+	53
Secagem auto	54
Drenagem de emergência	55
Limpeza	57
Como descongelar sua lavadora de roupas	67
Cuidados em tempo de desuso prolongado	67
 Solução de problemas	 68
Checkpoints	68
Códigos informativos	74
 Especificações	 76
Tabela de cuidados com tecidos	76
Proteger o meio ambiente	77
Folha de especificações	78

Informações de segurança

Parabéns por sua nova Samsung Laundry Combo. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Tire um momento para ler este manual e aproveitar os inúmeros benefícios e recursos de sua Laundry Combo ao máximo.

O que você precisa saber sobre as instruções de segurança

Leia este manual cuidadosamente para que você saiba como operar de forma segura e eficiente os recursos e as funções abrangentes do seu novo eletrodoméstico. Mantenha-o em um lugar seguro próximo ao eletrodoméstico para consultas futuras. Utilize esse eletrodoméstico somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual de instruções.

As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É de sua responsabilidade usar o bom senso, cautela e cuidado ao instalar, manter e operar sua Laundry Combo.

Como as instruções de operação a seguir servem para vários modelos, as características da sua Laundry Combo podem ser ligeiramente diferentes daquelas descritas neste manual e nem todos os sinais de advertência serão aplicáveis. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou encontre ajuda e informações online em www.samsung.com.

Símbolos de segurança importantes

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:



ADVERTÊNCIA

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais**.



CUIDADO

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos e/ou danos materiais**.



Leia as instruções

Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.



OBSERVAÇÃO

Indica que há risco de ferimentos ou danos materiais.

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e a outras pessoas.

Siga-os rigorosamente.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

Precauções de segurança importantes

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o eletrodoméstico, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

1. Este eletrodoméstico não é destinado à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de uma pessoa responsável por sua segurança.
2. **Para uso na Europa:** Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, desde que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de um modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
3. É necessário supervisionar crianças para garantir que elas não brinquem com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem que ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar riscos.
5. **CUIDADO:** Para evitar riscos em função da reconfiguração acidental do limitador térmico, este eletrodoméstico não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
6. Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico devem ser usados e os conjuntos antigos não devem ser reutilizados.
7. Este eletrodoméstico deve ser usado unicamente em ambiente doméstico e não deve ser usado em:
 - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda;
 - clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes do tipo alojamento com café da manhã;
 - áreas para uso comum em blocos de apartamento ou lavanderias.
8. Para eletrodomésticos com aberturas de ventilação na base, evite obstruir tais aberturas com tapetes.
9. **Para uso na Europa:** Crianças com menos de 3 anos de idade não devem se aproximar do eletrodoméstico, a menos que estejam sempre supervisionadas.

OBSERVAÇÃO

Do número 10 até o final da lista, aplica-se apenas para modelos com função de secagem.

10. A secadora não deve ser usada se produtos químicos tiverem sido usados para limpeza.
11. O recipiente de fibra de algodão, se houver, deve ser limpo frequentemente.
12. Não se deve deixar acumular fibra de algodão ao redor da secadora. (Não aplicável para eletrodomésticos que devem ser ventilados para fora do prédio.)
13. Ventilação adequada deve ser fornecida para evitar o refluxo de gases para dentro de ambientes com aparelhos movidos por outros combustíveis, incluindo lareiras.
14. Não seque itens que não foram lavados na secadora.

Informações de segurança

15. Itens manchados com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de sabão antes de serem secos na secadora.
16. Itens como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos à prova d'água, artigos emborrachados e roupas ou travesseiros com acessórios de espuma de borracha não devem ser secos na secadora.
17. Amaciantes de roupa ou produtos similares devem ser usados conforme especificado pelas instruções do amaciante de roupa.
18. A parte final de um ciclo da secadora ocorre sem calor (ciclo de resfriamento) para assegurar que os itens são deixados a uma temperatura que assegure que eles não serão danificados.
19. Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.

20. **ADVERTÊNCIA:** Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.

21. **ADVERTÊNCIA:** O eletrodoméstico não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.

22. O ar de exaustão não deve ser direcionado para uma tubulação que seja usada para exaustão de gases de eletrodomésticos que funcionam a gás ou outros combustíveis.

23. O eletrodoméstico não deve ser instalado atrás de portas com fechaduras, portas corredeiras ou portas com dobradiças no lado oposto ao da secadora, de tal forma que a abertura completa da porta da secadora seja restringida.

Advertências de instalação importantes

ADVERTÊNCIA

A instalação do eletrodoméstico tem que ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, explosão, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado, portanto, tenha cuidado ao erguê-lo.

Ligue o cabo de força em uma tomada que atenda às especificações elétricas locais. Use a tomada exclusivamente para este eletrodoméstico e não use extensão.

- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos usando uma régua ou extensão do cabo de força pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente são iguais às aquelas indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Remova regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue usando um pano seco.

- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.



Conecte o plugue na tomada, de forma que o cabo se estenda na direção do chão.

- Caso conecte o plugue na tomada na direção oposta, os fios elétricos dentro do cabo podem ser danificados, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

Caso o eletrodoméstico, plugue ou cabo de força seja danificado, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

Esse eletrodoméstico deve ser devidamente aterrado.

Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosão ou problemas com o eletrodoméstico.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeita os regulamentos locais e nacionais.

Não instale esse eletrodoméstico próximo a um aquecedor ou material inflamável.

Não instale esse eletrodoméstico em um local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz do sol ou água (gotas de chuva).

Não instale esse eletrodoméstico em um local exposto a baixas temperaturas.

- Gelo pode causar a explosão dos tubos.

Não instale esse eletrodoméstico em um local onde pode haver vazamento de gás.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não instale ou mantenha o produto exposto aos elementos externos.

Não utilize um transformador elétrico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um plugue danificado, um cabo de força danificado ou uma tomada solta.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe nem dobre o cabo de força excessivamente.

Não torça nem amarre o cabo de força.

Não prenda o cabo de força sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre ele, não o coloque entre objetos nem o empurre para o interior do espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não desconecte o eletrodoméstico puxando o cabo de força.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que seja possível acessar o plugue, as torneiras de fornecimento de água e os tubos de drenagem.



Informações de segurança

Se o produto passar por conserto em um provedor de serviços não autorizado, um conserto feito por você mesmo ou feito por um não profissional, a Samsung não se responsabiliza por qualquer dano ao produto, qualquer lesão ou qualquer outro problema de segurança do produto causado por qualquer tentativa de consertar o produto que não siga cuidadosamente estas instruções de reparo e manutenção. Qualquer dano ao produto causado por uma tentativa de consertá-lo por qualquer pessoa que não seja um provedor de serviços certificado pela Samsung não será coberto pela garantia.

Cuidados durante a instalação

CUIDADO

Instale seu eletrodoméstico em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, movimentos, sons ou problemas anormais com o eletrodoméstico.

Advertências de uso importantes

ADVERTÊNCIA

Caso o eletrodoméstico transborde, desligue sua conexão com redes elétricas e fornecimento de água imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- Não toque no plugue com as mãos molhadas.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos.

Se o eletrodoméstico fizer um barulho estranho, produzir cheiro de queimado ou fumaça, retire da tomada imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se ocorrer vazamento de gás (como propano, gás liquefeito de petróleo, etc.), ventile a área imediatamente sem tocar no plugue. Não toque no eletrodoméstico ou no cabo de força.

- Não utilize um ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Retire as alavancas da porta antes de descartar o eletrodoméstico.

- Caso uma criança fique presa dentro do eletrodoméstico, há risco de morte por sufocamento.

Certifique-se de retirar a embalagem (esponja, isopor) fixada na parte inferior da Laundry Combo antes de usá-la.

Não lave itens contaminados com gasolina, querosene, benzeno, tiner, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou explosões.

Não force a abertura da porta durante o funcionamento.

- A água que sairá da Laundry Combo pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio. Isso pode causar ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o eletrodoméstico ou causar ferimentos.



Não se sente sobre o eletrodoméstico nem se apoie na porta.

- O eletrodoméstico pode cair e causar ferimentos graves.

Seque as roupas somente depois que elas tiverem sido lavadas em uma lavadora adequada.

Não seque roupas contaminadas com materiais inflamáveis, como gasolina, querosene, benzeno, tiner, álcool, etc.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou explosões.

Não toque no plugue com as mãos molhadas.

- Isso pode causar choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico desconectando o cabo de força enquanto a lavadora de roupas estiver em operação.

- Conectar o cabo de força na tomada novamente pode causar uma faísca e choques elétricos ou incêndios.

Não deixe que crianças subam no eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão ou qualquer objeto metálico debaixo da Laundry Combo enquanto ela estiver em funcionamento.

- Isso pode causar ferimentos.

Não desconecte o eletrodoméstico puxando o cabo de força. Segure sempre o plugue com firmeza e puxe-o para fora da tomada.

- Danos ao cabo de força podem causar curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.

- Não utilize nenhum fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Se a mangueira de entrada de água se soltar da torneira e inundar o eletrodoméstico, desconecte o cabo de força.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Desconecte o cabo de força quando o eletrodoméstico não estiver sendo usado por longos períodos ou durante uma tempestade de trovões ou relâmpagos.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se algum material estranho entrar no eletrodoméstico, desconecte o cabo de força e entre em contato com a central de atendimento Samsung mais próxima.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha seus animais de estimação longe do eletrodoméstico para evitar que mastiguem partes da Laundry Combo, o que pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos.



Informações de segurança

Cuidados de uso

CUIDADO

Se a Laundry Combo for contaminada por uma substância estranha, como sabão, sujeira, resíduos de alimentos, etc., desconecte o cabo de força e limpe a Laundry Combo usando um pano úmido e macio.

- A não observação da recomendação acima pode provocar descoloração, deformação, danos ou ferrugem na lavadora.

As peças de vidro podem se quebrar se sofrerem um grande impacto. Cuidado ao utilizar a Laundry Combo.

- O vidro pode causar ferimentos ao se quebrar.

Abra a torneira lentamente após um longo período sem uso, uma falha no fornecimento de água ou ao reconectar a mangueira de fornecimento de água.

- A pressão de ar na mangueira de entrada de água ou no cano de água pode danificar alguma peça do eletrodoméstico ou causar um vazamento de água.

Caso ocorra um erro de drenagem durante uma operação, verifique se há algum problema de drenagem.

- Se a Laundry Combo for usada quando estiver inundada devido a algum problema de drenagem, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Insira as roupas na Laundry Combo completamente para que não fiquem presas na porta.

- Caso as roupas fiquem presas na porta, o eletrodoméstico ou as roupas podem ficar danificados ou pode ocorrer um vazamento de água.

Interrompa o fornecimento de água quando a Laundry Combo não estiver sendo usada.

- Certifique-se de que os parafusos do conector da mangueira de entrada de água estão apertados.

Garanta que a vedação de borracha e a porta de vidro frontal não estejam contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, lixo, fios, cabelos, etc.).

- Se alguma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver completamente fechada, pode ocorrer vazamento de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de entrada de água está preso firmemente e se não há vazamento de água antes de utilizar o eletrodoméstico.

- Se os parafusos no conector da mangueira de entrada de água estiverem soltos, pode ocorrer vazamento de água.

O eletrodoméstico que você adquiriu foi desenvolvido apenas para uso doméstico.

O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do eletrodoméstico. Nesse caso, o eletrodoméstico não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Não borrife material volátil, como inseticidas, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para humanos, ele pode causar choques elétricos, incêndios ou problemas com o eletrodoméstico.

Não deixe objetos que gerem campos eletromagnéticos próximos à Laundry Combo.

- Isso pode causar ferimentos devido a mau funcionamento.

Como a água drenada durante uma lavagem em alta temperatura ou ciclo de secagem está quente, não toque na água.

- Isso pode causar queimaduras ou ferimentos.

O tempo de drenagem pode variar dependendo da temperatura da água. Se a temperatura da água estiver muito alta, o processo de drenagem começa após o resfriamento da água.

Não lave, não centrifugue, nem seque assentos, esteiras ou roupas impermeáveis (*), a menos que seu modelo tenha um ciclo especial para esses itens.

(*): Roupas de cama de lã, capas de chuva, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, protetores de fraldas, conjuntos de moletom e capas de bicicleta, moto, carro, etc.

- Não lave tapetes rígidos ou espessos, mesmo se o sinal de lavagem com lavadora de roupas estiver na etiqueta de cuidado do produto. Isso pode causar ferimentos ou danos à Laundry Combo, às paredes, ao piso ou às roupas devido a vibrações anormais.
- Não lave tapetes ou capachos revestidos com borracha. O revestimento de borracha pode se soltar e se prender no tambor, podendo resultar em mau funcionamento, como erro de drenagem.

Não utilize a Laundry Combo sem o compartimento de sabão.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos devido a vazamentos de água.

Não toque na parte interna do tambor durante ou após a secagem, já que ela fica quente.

- Isso pode causar queimaduras.

Não toque na parte interior da porta de vidro e no tambor após a lavagem e secagem, pois essas peças podem aquecer e causar queimaduras.

Não coloque a mão no compartimento de sabão.

- Isso pode causar ferimentos, pois a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada de sabão.

O compartimento de sabão líquido (somente para modelos aplicáveis) não pode ser usado para sabão em pó.

- Caso contrário, a água pode vazar pela frente do compartimento de sabão.

Não coloque quaisquer objetos (como sapatos, restos de alimentos ou animais) que não sejam roupas na Laundry Combo.

- Isso pode causar danos à Laundry Combo, ou ferimentos e morte no caso de animais de estimação, devido a vibrações anormais.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Informações de segurança

Não lave nem seque roupas contaminadas por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de beleza ou clínicas de massagem.

- Isso pode deformar a vedação de borracha e causar vazamento de água.

Não deixe objetos metálicos como pinos de segurança ou grampos de cabelo no tambor por longos períodos.

- Isso pode enferrujar o tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um agente de limpeza (neutro) nessa superfície e utilize uma esponja para limpá-la. Nunca use uma escova metálica.

Não use sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco.

- Isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

Não utilize água de equipamentos de resfriamento/aquecimento de água.

- Isso pode causar problemas na Laundry Combo.

Não use sabão para lavar as mãos na Laundry Combo.

- Se ele endurecer e acumular dentro da Laundry Combo, pode causar problemas com o eletrodoméstico, descoloração, ferrugem ou mau cheiro.

Coloque meias e sutiãs na rede de lavagem e lave-os com o restante das roupas.

Não lave peças de roupa grandes, como roupas de cama, na rede de lavagem.

- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos devido a vibrações anormais.

Não use sabão endurecido.

- Se ele acumular dentro da Laundry Combo, pode causar vazamento de água.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças a serem lavadas estejam vazios.

- Objetos rígidos e pontiagudos, como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras, podem causar danos graves ao eletrodoméstico.

Não lave nem seque roupas com fivelas, botões grandes ou outros objetos metálicos pesados.

Separe as roupas por cor, com base na firmeza da cor, e selecione o ciclo, a temperatura da água e as funções adicionais recomendados.

- Não fazê-lo pode causar descoloração ou danificar os tecidos.

Ao fechar a porta, cuidado para que os dedos das crianças não fiquem presos.

- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos.

Para evitar odores e mofo, deixe a porta aberta após a conclusão do ciclo de lavagem para permitir que o tambor seque.

Para evitar o acúmulo de resíduos, deixe o compartimento de sabão aberto após o ciclo de lavagem e seque-o por dentro.

Não seque roupas que contenham borracha (látex) ou texturas de borracha similares.

- Se a borracha for aquecida, pode causar um incêndio.

Caso necessário, use o saco de rede próprio para lavanderia para roupas pequenas e leves, como cintos de tecido de amarrar, faixas de avental e roupas íntimas que podem quebrar durante o ciclo.

Amaciantes em folhas são compatíveis com este modelo e são recomendados para melhor desempenho de secagem.

Amaciantes em folhas são também benéficos na redução da eletricidade estática gerada durante um ciclo de secagem. A eletricidade estática pode danificar as peças de roupa e possivelmente o eletrodoméstico.

Não use a Laundry Combo próximo de pós perigosos, como poeira de carvão, farinha de trigo, etc.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não toque na parte posterior do eletrodoméstico durante ou logo após a secagem terminar.

- O eletrodoméstico permanece quente e pode provocar queimaduras.

Advertências de limpeza importantes

ADVERTÊNCIA

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.

Não utilize agentes de limpeza fortes à base de ácidos.

Não utilize benzeno, tiner ou álcool para limpar o eletrodoméstico.

- Isso pode causar descoloração, deformação, danos, choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Limpe o compartimento do filtro antes e depois de usar a Laundry Combo.

Solicite que um engenheiro de manutenção autorizado limpe a parte interna do produto regularmente.

Cuidados para prevenir congelamento

ADVERTÊNCIA

Instale a Laundry Combo em uma área onde a temperatura não caia abaixo da temperatura de congelamento da água.

Ao fazer a drenagem direta usando uma mangueira de drenagem longa, a água que permanece dentro da mangueira pode congelar no inverno. Certifique-se de que não haja água dentro da mangueira após o uso.

Se a mangueira de drenagem congelar, envolva-a em uma toalha molhada com água quente por aproximadamente dez minutos para fazer o degelo.


Instalação

O que está incluído

Certifique-se de que todas as peças estão presentes na embalagem do produto. Se você tiver algum problema com a Laundry Combo ou com as peças, entre em contato com uma central de atendimento Samsung ou com um revendedor.

 OBSERVAÇÃO

A aparência do produto real pode ser diferente da imagem mostrada.

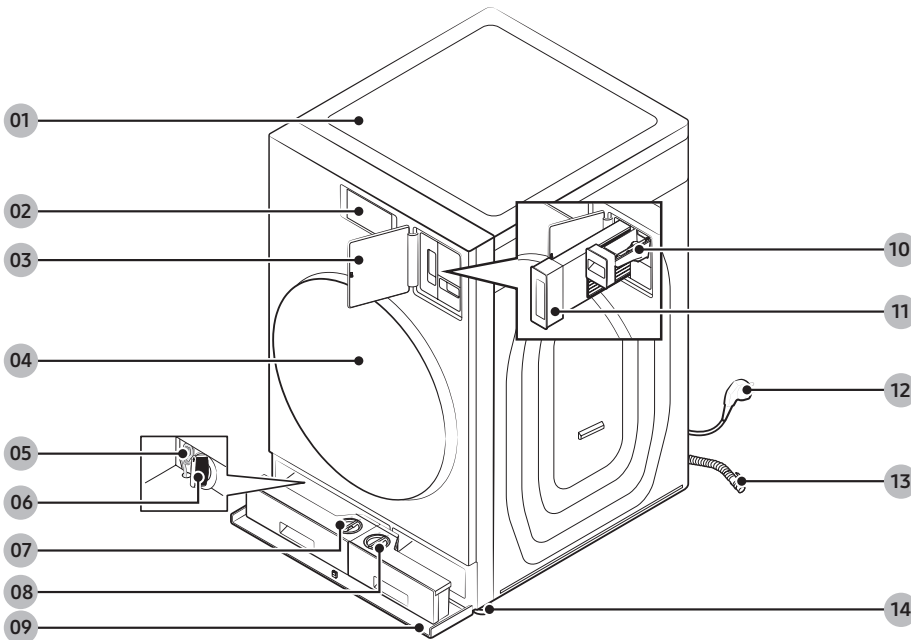

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 01 Bancada | 02 Painel LCD | 03 Tampa do filtro de fibras |
| 04 Porta | 05 Tubo de drenagem de emergência | 06 Filtro de drenagem |
| 07 Dosador automático | 08 Dosador automático flex | 09 Tampa do compartimento |
| 10 Dosador manual de amaciante | 11 Filtro de fibras | 12 Plugue |
| 13 Mangueira de drenagem | 14 Pés de nivelamento | |


Acessórios (fornecidos)



Chave de boca



Capas para orifício de parafuso




Guia da mangueira
(apenas modelos aplicáveis)



Mangueira de água fria



Mangueira de água quente



Fita para amarração



Mangueira de drenagem
(apenas modelos aplicáveis)



Aqua Pebble

Peças vendidas separadamente



Escova para eletrodomésticos*

Instalação

OBSERVAÇÃO

- Chave de boca: Para retirar os parafusos de transporte e nivelar a lavadora de roupas.
- Capas para orifício de parafuso: Para cobrir os furos após retirar os parafusos de transporte. O número de capas para orifício de parafuso (3 a 6) fornecidas depende do modelo.
- Guia da mangueira: Para pendurar a mangueira de drenagem no cano de drenagem ou na pia.
- Mangueira de água fria/quente: Para fornecer água à lavadora de roupas. (só há mangueira de água quente nos modelos aplicáveis.)
- * Escova para eletrodomésticos: compre uma escova de limpeza flexível desenvolvida para dobrar para limpar o trocador de calor. (Comprimento mínimo: 680 mm)
 - As mangueiras de água e escova para eletrodomésticos não são vendidas em assistências técnicas da Samsung ou varejistas.

Requisitos de instalação

Eletricidade e aterramento

- Use um circuito de ramificação individual específico para sua Laundry Combo.

Para um aterramento adequado, a Laundry Combo vem equipada com um cabo de força com um plugue de aterramento de três pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

Converse com um eletricista ou técnico qualificado, caso não tenha certeza sobre o aterramento.

Não modifique o plugue fornecido. Caso ele não encaixe na tomada, peça a um eletricista qualificado que instale a tomada indicada.

ADVERTÊNCIA

- NÃO use cabo de extensão.
- Use apenas o cabo de força fornecido com a Laundry Combo.
- NÃO conecte o fio terra a encanamentos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.
- A conexão inadequada de condutores de aterramento pode causar choques elétricos.
- Não remova nem modifique o pino de aterramento do cabo de força para reduzir o risco de perigo elétrico.
- Use o fio terra adicional fornecido com este eletrodoméstico, se não houver furo para o pino de aterramento na tomada de entrada.

Fornecimento de água

A pressão da água ideal para esta Laundry Combo está entre 50 kPa e 800 kPa. A pressão de água abaixo de 50 kPa pode fazer com que a válvula de água não feche completamente ou pode demorar mais para encher o tambor, fazendo com que a Laundry Combo desligue. As torneiras devem estar a 120 cm da parte traseira da Laundry Combo para que as mangueiras fornecidas consigam chegar até ela.

Para reduzir o risco de vazamentos:

- Verifique se as torneiras podem ser acessadas facilmente.
- Feche as torneiras quando a Laundry Combo estiver desligada.
- Verifique regularmente se há vazamentos nos encaixes das mangueiras de entrada de água.

CUIDADO

Antes de utilizar a Laundry Combo pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as conexões na válvula de água e nas torneiras.

Drenagem

A Samsung recomenda uma altura de cano vertical entre 60 cm a 90 cm. É necessário que a mangueira de drenagem seja direcionada através do prendedor da mangueira de drenagem até o cano vertical e que o cano vertical seja grande o suficiente para aceitar o diâmetro externo da mangueira de drenagem.

Instalação

Piso

Para um melhor desempenho, a Laundry Combo deve ser instalada em um piso sólido. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas desequilibradas. Carpetes e superfícies de piso macio não oferecem boa resistência a vibrações e podem fazer com que a Laundry Combo se movimente ligeiramente durante o ciclo de centrifugação.

⚠ CUIDADO

NÃO instale a Laundry Combo em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Temperatura da água

Não instale a Laundry Combo em áreas em que a água possa congelar, pois o eletrodoméstico sempre manterá um pouco de água em suas válvulas de água, bombas e/ou mangueiras. A água congelada nas peças de conexão pode causar danos às correias, bomba e outros componentes da Laundry Combo.

Instalação da reentrância

Distância mínima para funcionamento estável:

Laterais	25 mm
Parte superior	25 mm
Parte traseira	50 mm
Parte dianteira	550 mm

Se a Laundry Combo for instalada no mesmo local que outra lavadora ou secadora, a frente do nicho deverá ter pelo menos uma abertura de ar desobstruída de 550 mm.


Instalação passo a passo

ETAPA 1 Escolha um local

Requisitos do local:

- Uma superfície rígida e plana, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação
- Sem luz solar direta
- Ter espaço adequado para ventilação e cabos
- Temperatura ambiente sempre superior ao ponto de congelamento (32 °F/ 0 °C)
- Estar longe de fontes de calor


ETAPA 2 Retire os parafusos de transporte

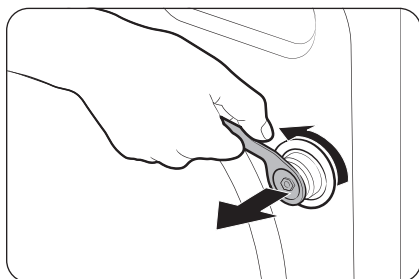

1. Após desembalar o produto, remova todos os parafusos de transporte.

OBSERVAÇÃO

Use a extremidade pequena da chave inglesa fornecida para remover os parafusos de transporte.

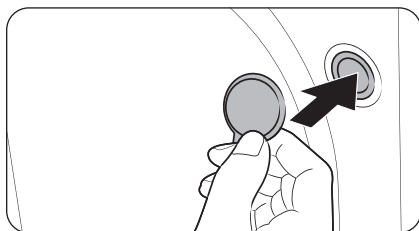


2. Coloque as capas plásticas fornecidas nos orifícios.
Guarde os parafusos de transporte para usá-los no futuro.

ADVERTÊNCIA


- Os parafusos de transporte fixam a cuba durante o transporte do produto e reduzem a chance de danos à suspensão. Retire os parafusos de transporte antes de usar o produto e insira-os novamente se precisar mover o produto.
- Os materiais da embalagem podem ser perigosos para crianças. Mantenha todos os materiais da embalagem (sacos plásticos, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.

Instalação


ETAPA 3 Ajuste os pés niveladores

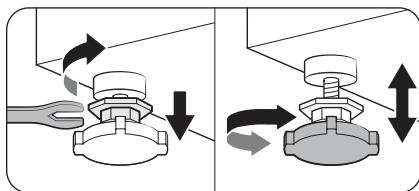

1. Deslize a Laundry Combo para a posição desejada. Forçar excessivamente pode danificar os pés niveladores.
2. Nivele a Laundry Combo ajustando manualmente os pés niveladores.

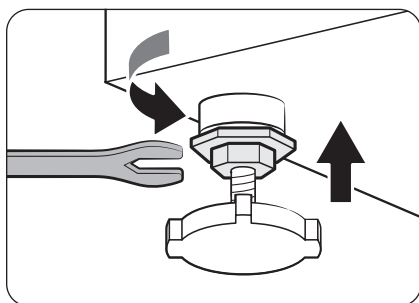

3. Quando o nivelamento for concluído, aperte as porcas usando a chave de boca.

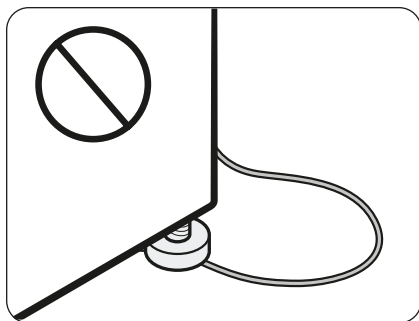

⚠ CUIDADO

Ao instalar o produto, certifique-se de que um dos pés niveladores não estejam pressionando o cabo de força.


⚠ CUIDADO

Certifique-se de que todos os pés de nivelamento estão apoiados na superfície do piso para evitar que a Laundry Combo se mova ou gere ruído causado pela vibração. Em seguida, verifique se a Laundry Combo está balançando. Se a Laundry Combo não estiver balançando, aperte as porcas.

ETAPA 4 Conectar a mangueira de água

A mangueira de água fornecida pode variar dependendo do modelo. Siga as instruções específicas da mangueira de água fornecida.


Conexão de uma torneira com rosca

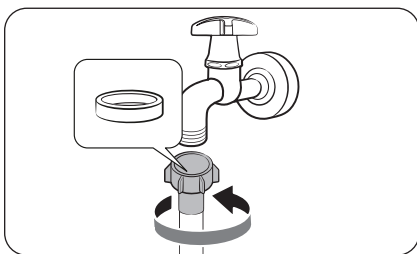


1. Conecte a mangueira de água à torneira e, em seguida, gire-a para a direita para apertar.

⚠ CUIDADO

Antes de conectar a mangueira de água, certifique-se de que o conector da mangueira tem uma arruela de borracha. Não utilize a mangueira, se a arruela estiver danificada ou faltando.

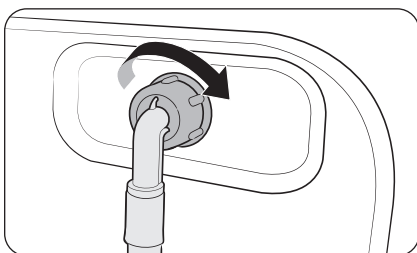

2. Conecte a outra ponta da mangueira de água à válvula de entrada na parte traseira da Laundry Combo e, em seguida, gire-a para a direita para apertar.

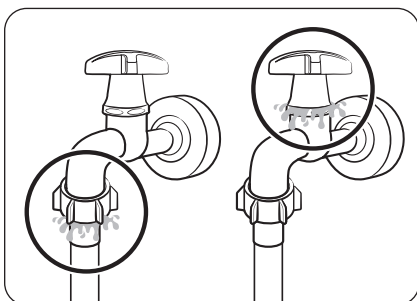

3. Abra lentamente a torneira e verifique se não há vazamentos em torno das áreas de conexão. Caso haja vazamentos de água, repita as etapas 1 e 2.

⚠ ADVERTÊNCIA


No caso de um vazamento de água, pare o funcionamento da Laundry Combo e desconecte-a da alimentação elétrica. Em seguida, no caso de um vazamento na mangueira de água, entre em contato com a central de atendimento Samsung local; no caso de um vazamento na torneira, entre em contato com um encanador. Do contrário, pode provocar choques elétricos.

Instalação


⚠ CUIDADO

Não use força para esticar a mangueira de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira mais longa e com maior pressão.


Conexão de uma torneira de água sem rosca

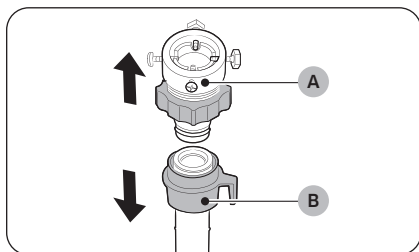


1. Remova o **adaptador (A)** da **mangueira de água (B)**.

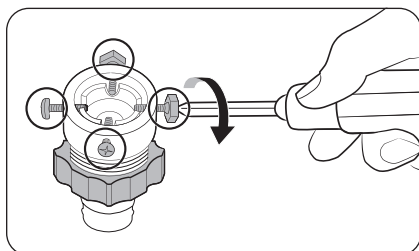


2. Utilize uma chave de fenda Phillips para afrouxar os quatro parafusos do adaptador.

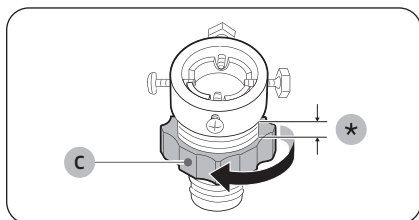

3. Segure o adaptador e gire a **peça (C)** na direção da seta, afrouxando-o 5 mm (*).

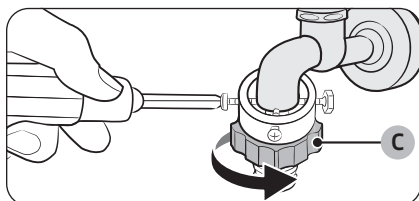

4. Insira o adaptador na torneira e, levantando o adaptador, aperte os parafusos.
5. Gire a **peça (C)** na direção da seta para apertá-la.

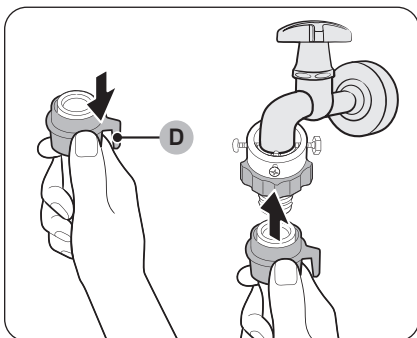


6. Pressionando a **peça (D)** da mangueira de água para baixo, conecte-a ao adaptador. Em seguida, solte a **peça (D)**. Um som de "clique" indica que a mangueira se encaixou ao adaptador.

7. Para concluir a conexão da mangueira de água, repita as etapas 2 e 3 na seção **"Conexão de uma torneira com rosca"**.

OBSERVAÇÃO

- Depois de conectar a mangueira de água ao adaptador, puxe a mangueira de água para baixo para verificar se está conectada corretamente.
- Utilize torneiras padrão. Se a torneira for quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.


Para modelos com uma entrada extra de água quente:

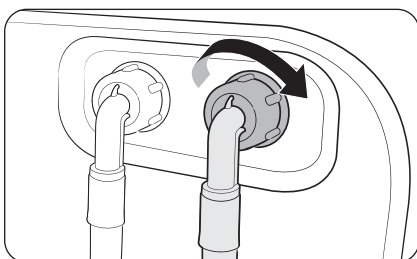

1. Conecte a ponta vermelha da mangueira de água quente à válvula de água quente na parte traseira da Laundry Combo.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de água quente à torneira de água quente.

Instalação

Mangueira aqua stop (somente para modelos aplicáveis)

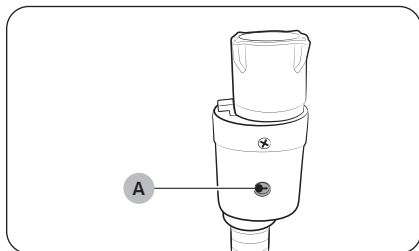


A mangueira aqua stop alerta os usuários sobre o risco de vazamentos de água. Ela detecta o fluxo de água e fica vermelha no **indicador (A)** central em caso de vazamento.

OBSERVAÇÃO


A ponta da mangueira aqua stop deve estar encaixada na torneira e não na Laundry Combo.

ETAPA 5 Posicionar a mangueira de drenagem

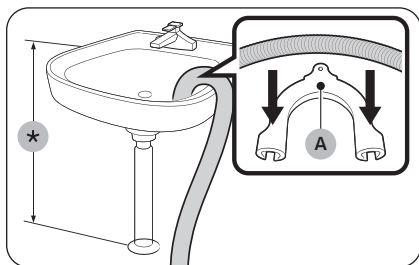

Sobre a beirada de uma pia

A mangueira de drenagem tem que ser colocada a uma altura entre 60 cm e 90 cm (*) do chão. Para manter o cano da mangueira de drenagem curvado, use a **guia de mangueira de plástico (A)** fornecida. Fixe a guia na parede usando um gancho para garantir uma drenagem estável.

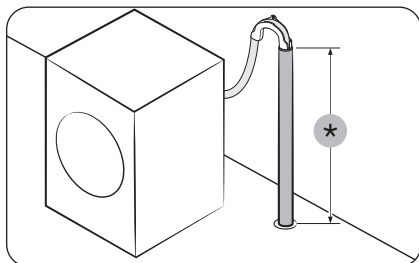

Em um cano de drenagem

O cano de drenagem deve estar entre 60 cm e 90 cm acima do chão (*). Recomendamos utilizar um cano vertical de 65 cm de altura.

- Para garantir que a mangueira de drenagem permanece em posição, use a guia de mangueira de plástico fornecida (veja a figura).
- Para evitar a sifonagem do fluxo de água durante a drenagem, certifique-se de que insere a mangueira de drenagem por 15 cm dentro do tubo de drenagem.
- Para evitar que a mangueira de drenagem saia do lugar, fixe a guia da mangueira na parede.

Requisitos do cano vertical de drenagem:

- Diâmetro mínimo de 5 cm
- Capacidade de transporte mínima de 60 litros por minuto

ETAPA 6 Ligar

Conecte o cabo de força a uma tomada protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, toque em  para ligar a Laundry Combo.

Antes de começar

Configuração inicial

- Quando você liga a Laundry Combo pela primeira vez, a tela mostra o processo de configuração inicial. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
- Depois da seleção de um idioma, a tela de seleção de idioma não reaparecerá. No entanto, você deve concluir um ciclo de lavagem uma vez para impedir que a tela do tutorial reapareça.
 - Você pode alterar o idioma no menu Configurações. Na tela inicial, toque em **Configurações > Geral > Idioma** para alterar o idioma.
- A configuração inicial inclui a seleção de idioma e um breve tutorial.
- Toque em **OK** para pular para a próxima tela.

OBSERVAÇÃO

Se a tela de configuração inicial não aparecer durante a primeira utilização do produto, isso não indica um problema com o produto. Você pode ajustar as configurações desejadas selecionando **Configurações > Geral** na tela inicial, ou reinicie o produto para tentar executar o processo de configuração inicial selecionando **Configurações > Geral > Redefinir > Redefinir todas as configurações**.

Executar calibração (recomendado)

A calibração garante que a Laundry Combo apresente uma detecção de peso precisa. Verifique se o tambor está vazio antes de realizar a calibração.

1. Toque em  para ligar.
2. Toque em  > **Lavadora > Calibração**.
3. Toque em **Iniciar calibração** para iniciar a calibração.

Diretrizes de lavagem

ETAPA 1 Separar

Separe as roupas seguindo os critérios abaixo:

- Etiqueta de cuidado: Separe as peças em algodão, fibras mistas, sintéticas, seda, lã e rayon.
- Cor: Separe as peças brancas das coloridas.
- Tamanho: Colocar peças de diferentes tamanhos juntas no tambor melhora o desempenho da lavagem.
- Suavidade: Lave peças delicadas separadamente. Para peças de lã, cortinas e sedas novas e puras, verifique as etiquetas dos itens.

OBSERVAÇÃO

Consulte a etiqueta de cuidado em todas as peças e separe-as antes de iniciar a lavagem.

ETAPA 2 Esvaziar bolsos

Esvazie todos os bolsos das peças de roupa

- Objetos metálicos, como moedas, alfinetes e fivelas, podem danificar outras peças de roupa e o tambor da lavadora de roupas.

Vire do avesso roupas com botões e bordados

- Caso zíperes de calças e jaquetas estejam abertos durante a lavagem, o tambor pode ser danificado. Recomendamos fechar os zíperes e prendê-los com barbante.
- Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas. Lembre-se de prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

ETAPA 3 Utilizar uma rede de lavagem

- Os sutiãs (que podem ser lavados com água) devem ser colocados dentro de uma rede de lavagem. As partes metálicas dos sutiãs podem se romper através do material e danificar outras peças de roupa.
- Roupas pequenas e leves, como meias, luvas, meias-calças e lenços, podem se prender na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.
- Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na máquina já que isso pode causar vibrações anormais que podem mover a Laundry Combo, ocasionando ferimentos.

Antes de começar

ETAPA 4 Determinar a capacidade de carga

Não sobrecarregue a Laundry Combo. A sobrecarga pode fazer com que a Laundry Combo funcione incorretamente.

OBSERVAÇÃO

Ao lavar roupas de cama ou cobertas, o tempo de lavagem pode ser prolongado ou a eficiência de centrifugação pode ser reduzida.

Para roupas de cama ou cobertas, a velocidade máxima recomendada do ciclo de centrifugação é de Baixa ou Média, e a capacidade de carga é de 3,0 kg ou menos.

CUIDADO

- Quando as roupas são distribuídas de forma desequilibrada, a eficiência de centrifugação pode ser reduzida.
- Certifique-se de que a roupa está totalmente inserida no tambor e não há nenhuma roupa presa na porta.
- Não bata a porta. Feche a porta delicadamente. Caso contrário, a porta pode não ser fechada corretamente.

ETAPA 5 Colocar o tipo de sabão adequado

O tipo de sabão depende do tipo de tecido (algodão, sintético, peças delicadas, lã), cor, temperatura de lavagem e grau de sujeira. Certifique-se de usar sabão para lavagem desenvolvido para lavadoras de roupas automáticas.

OBSERVAÇÃO

- Siga as recomendações do fabricante de sabão com base no peso das roupas, grau de sujeira e dureza da água em sua região. Se não tiver informações sobre a dureza da água, entre em contato com o responsável pelo fornecimento de água local.
- Não utilize sabão que apresente tendência a endurecimento ou solidificação. Esse tipo de sabão pode permanecer mesmo após o ciclo de enxágue, bloqueando a saída de drenagem.


CUIDADO

Para lavar lã usando o ciclo Wool, use um sabão específico para roupas de lã. Se usado no ciclo Wool, o sabão em pó pode permanecer nas roupas e descolori-las.

Instruções sobre a gaveta de sabão

OBSERVAÇÃO

Os dosadores automáticos facilitam a lavagem da roupa ao distribuírem a quantidade predefinida de agentes de lavagem sem que seja necessário adicioná-los a cada lavagem. Além disso, podem ser mais econômicos porque a quantidade exata será distribuída a cada utilização, reduzindo o desperdício de agentes de lavagem.

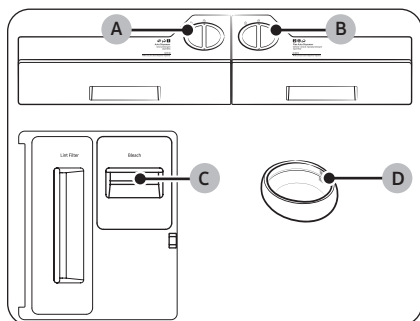

A. Dosador automático

- Você pode usar sabão comum neste compartimento.
- Use apenas sabão líquido. Não coloque sabão em pó ou amaciante.

B. Dosador automático flex

- Você pode configurar este dosador para distribuir sabão (**Sabão geral** ou **Sabão específico**) ou amaciante.
- Use apenas sabão neutro neste dosador se você tiver definido **Tipo de sabão** como **Sabão específico**.
- Não coloque sabão em pó.

C. Compartimento de amaciante manual

- Aplique aditivos como amaciante de roupas. Não ultrapasse a linha máxima.

D. Aqua Pebble

- Para usar o Aqua Pebble, defina a opção **Quantidade** para **Dosador automático** e **Dosador automático flex** como **Desligar**.
- Não use o Aqua Pebble com alvejante ou amaciante de roupas.

CUIDADO

- Não use a Laundry Combo sem os dosadores na gaveta de sabão.
 - Um vazamento de água pode provocar choques elétricos ou ferimentos.
- Os tipos de sabão indicados abaixo não devem ser aplicados na gaveta.
 - Pastilhas, cápsulas, bolas ou redes.
- Não use sabão/amaciante tipo gel ou viscoso na gaveta de sabão, pois eles podem não fluir bem.
 - Leia as instruções do fabricante do sabão/amaciante antes de usá-los na Laundry Combo.
- Não movimente o dosador removido da gaveta de sabão. Coloque-o novamente em seu lugar.
 - Caso contrário, o dosador pode sacudir e seu conteúdo transbordar.
- Para evitar derramamentos no chão, esvazie os dosadores na gaveta de sabão antes de mover a Laundry Hub.
- Não use alvejante à base de cloro, pois pode danificar a roupa.
- Tenha cuidado ao inserir o Aqua Pebble, pois ele deve ficar equilibrado sobre a roupa no início da lavagem. Inclinar o Aqua Pebble antes do início da lavagem pode fazer com que resíduos do sabão permaneçam na roupa no final da lavagem, causando descoloração da roupa ou redução do desempenho da lavagem.
- Antes de cada lavagem, limpe o Aqua Pebble antes de adicionar sabão novo.


Antes de começar

- Não insira o Aqua Pebble em uma peça dobrada ou entre diferentes peças de roupa.
- Não use alvejante à base de cloro líquido ou em pó.
- Não coloque ou armazene agentes de limpeza como sabão, alvejante ou amaciante de roupas em sua Laundry Combo. Limpe imediatamente quaisquer respingos para evitar danos à Laundry Combo, especialmente ao acabamento e ao painel LCD.

OBSERVAÇÃO


- Se a mensagem "**Precisa reabastecer**" for exibida no display, reabasteça o dosador correspondente.
- O sabão/amaciante não será distribuído automaticamente nos ciclos **Lã**, **Delicados** e **Roupas Esportivas** se o **Tipo de sabão** do **Dosador automático** e **Dosador automático flex** estiverem definidos como **Sabão geral**. Você deve usar o Aqua Pebble para colocar o sabão diretamente no tambor.
 - Porém, se o **Tipo de sabão** do **Dosador automático flex** estiver definido como **Sabão específico**, o sabão será distribuído automaticamente.
- Não exceda a linha máxima ao encher com sabão e amaciante.
- Pode ser difícil abrir a gaveta de sabão apenas com a ponta dos dedos. Pegue o puxador da gaveta de sabão com firmeza e puxe para abri-la.
- Empurre a gaveta de sabão até o fim para fechá-la.
- Se o cheiro de amaciante que você sente estiver fraco, defina um nível maior de amaciante a ser usado.

Para usar amaciante

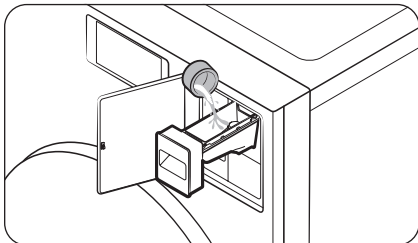

Aplique aditivos como amaciante de roupas. Não ultrapasse a linha máxima.

Para usar o Aqua Pebble

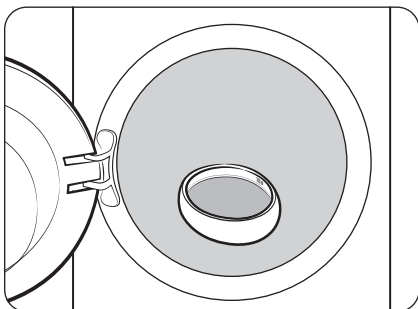

Coloque a quantidade recomendada de sabão líquido ou em pó (sabão específico) no Aqua Pebble e, em seguida, coloque o Aqua Pebble diretamente no tambor. Existem duas linhas dentro do Aqua Pebble para indicar 50 ml (1,69 fl oz) e 100 ml (3,38 fl oz). Não ultrapasse a linha de 100 ml.


Antes de começar

Aplicação de agentes de lavagem aos dosadores automáticos


OBSERVAÇÃO

Se a mensagem "**Precisa reabastecer**" for exibida no display, reabasteça o dosador correspondente.


- O tempo de detecção pode variar dependendo do tipo de sabão/amaciante.

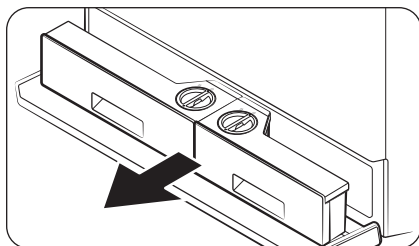


1. Pressione a tampa do compartimento para abri-lo.
2. Retire os dosadores automáticos

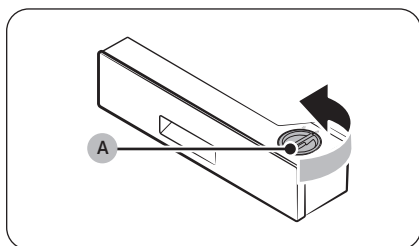


3. Rode a **tampa do dosador automático (A)** no sentido anti-horário para abri-la.

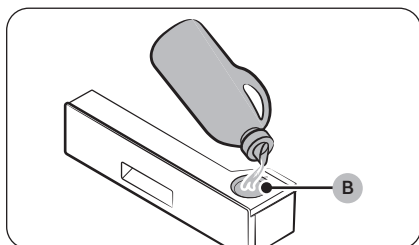


4. Aplique uma quantidade adequada de sabão no **dosador automático (B)**.
 - Ao terminar, coloque a tampa de volta e rode no sentido horário para fechá-la.

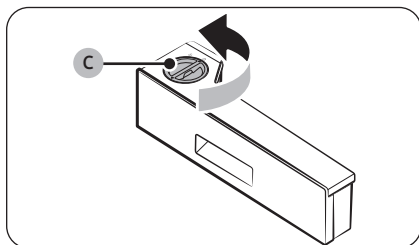

5. Rode a **tampa do dosador automático Flex (C)** no sentido anti-horário para abri-la.

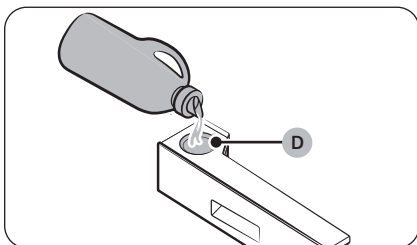

6. Aplique uma quantidade adequada de sabão (geral ou específico) ou amaciante no **dosador automático Flex (D)**.
- Ao terminar, coloque a tampa de volta e rode no sentido horário para fechá-la.

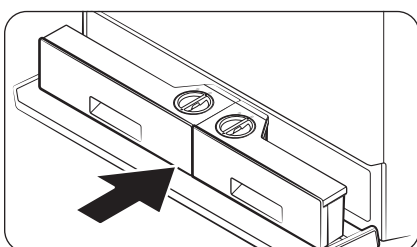

7. Empurre os dosadores automáticos de volta para suas posições.
8. Feche a tampa do compartimento.

Antes de começar

Dosador de cuidados

Você pode verificar o tipo de sabão utilizado em cada dosador.

OBSERVAÇÃO

Na tela Dosador de cuidados, o status atual do sabão e do amaciante é exibido e irá alertar você se algum dos dosadores estiver acabando. Siga as instruções na tela para reabastecer com sabão ou amaciante.


1. Na tela inicial, toque em **Dosador de cuidados** para ir até a tela Dosador de cuidados.
2. Verifique a quantidade de sabão em cada dosador e encha-o se a quantidade estiver baixa.
3. Toque em  para ir até a tela inicial.

Operações

⚠ ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas, leia antes de utilizar esta Laundry Combo.

Painel LCD

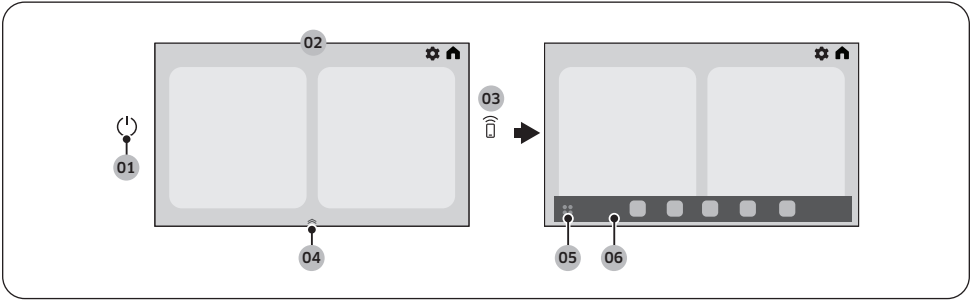

01 Liga/Desliga ⏻	Toque para ligar ou desligar a Laundry Combo.
02 Display	O display mostra informações do ciclo atual e o tempo restante estimado ou uma mensagem informativa quando houver um problema.
03 Smart Control 📶	Toque para ativar ou desativar a função Smart Control. Toque e segure para entrar no modo de emparelhamento e conectar-se ao aplicativo SmartThings. - Com a função Smart Control ativada, você poderá controlar sua Laundry Combo remotamente usando o aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet (Android ou iOS). - Para obter mais informações sobre Smart Control, consulte a página 48.
04 Manuseador da barra de aplicativos	Arraste o manuseador para cima para abrir a barra de aplicativos. O manuseador da barra de aplicativos aparece apenas na tela inicial.
05 Botão da bandeja de aplicativos	Toque para ver todos os aplicativos disponíveis. Gaveta de aplicativos: toque no botão da bandeja de aplicativos para abrir a gaveta de aplicativos. Você pode abrir a gaveta de aplicativos para abrir rapidamente SmartThings, Temporizador, Bixby, Tempo, Ring, Internet, ou o aplicativo Configurações.
06 Barra de aplicativos	A barra de aplicativos exibe os ícones para permitir acesso mais fácil aos aplicativos usados com frequência. A barra de aplicativos pode exibir um máximo de cinco ícones e eles são editáveis.

Operações


Descrições dos ícones do display

	Página inicial	Toque para ir até a tela Página inicial.
	Configurações	Toque para entrar no menu Configurações. Para obter mais informações sobre Configurações, consulte a página 42.
	Trava de porta	- Este ícone indica que a porta está trancada e não pode ser aberta. - A porta é trancada automaticamente durante um ciclo e este ícone se acende. - Você pode abrir a porta quando este ícone desaparecer.
	Smart Control	Este ícone indica que o Smart Control está ligado.
	Microfone	Este ícone indica que o microfone está ligado.
	Wi-Fi	Este ícone indica a intensidade do sinal quando a conexão com a Internet está ativa.
	Lavadora (Opções de lavagem)	Este ícone aparece durante um ciclo somente de lavagem ou durante um processo de lavagem. Você pode tocar neste ícone para alterar as configurações do ciclo. Toque no botão desejado para alterar as configurações padrão do ciclo de lavagem. Temp.: Toque para mudar a temperatura da água do ciclo selecionado. Centrifugar: Toque para mudar a velocidade de centrifugação do ciclo selecionado. Adiar enxágue e Não centrifugar: O enxágue final é suspenso para que as roupas permaneçam de molho. Para descarregar a roupa, execute um processo de drenagem ou centrifugação. Drenar e Não centrifugar: O tambor não gira após o processo de drenagem final. Nível sujeira: Toque para mudar o nível de sujeira do ciclo atual. Sabão: Você pode selecionar a quantidade de sabão a ser distribuída durante cada ciclo de lavagem. Amaciante: Você pode selecionar a quantidade de amaciante a ser distribuída durante cada ciclo de lavagem. Enxágue extra: Adiciona um enxágue extra no final do ciclo para remover os aditivos da roupa de maneira mais profunda. - Toque para ligar ou desligar esta função. Manchas difíceis: Esta função ajuda a remover uma grande variedade de manchas difíceis. Com a função Manchas Difíceis selecionada, a roupa é deixada de molho em bolhas de água para uma lavagem eficaz. - Toque para ligar ou desligar esta função.

	Secadora (Opções de secagem)	Este ícone aparece durante um ciclo somente de secagem ou durante um processo de secagem. Você pode tocar neste ícone para alterar as configurações do ciclo. Toque no botão desejado para alterar as configurações padrão do ciclo de secagem. • Secura: Toque para alterar o nível de secagem. É possível selecionar entre quatro níveis diferentes, mas o nível disponível dependerá do ciclo selecionado. • Duração da Secagem: Toque para alterar o tempo do ciclo. - Alguns ciclos não permitem a configuração do tempo. - É possível definir um tempo de secagem entre 20 minutos e 240 minutos. Entretanto, o tempo de secagem disponível depende do ciclo selecionado. • Preparação a seco: Após a conclusão do processo de lavagem e antes do início do processo de secagem, a Laundry Combo faz uma pausa e alerta o usuário para retirar itens impróprios para secagem. - Se você não tocar na mensagem pop-up dentro do período de espera, o processo de secagem será iniciado automaticamente após 10 minutos de espera. - Preparação a seco está disponível somente para os ciclos que incluem processos de lavagem e secagem. • Antivincos: Reduz as rugas girando o tambor de forma intermitente após concluir o ciclo de secagem. O ciclo Antivincos demora aproximadamente 180 minutos. A carga já está seca e pode ser removida a qualquer momento durante o ciclo Antivincos. - Toque para ligar ou desligar esta função.
	Lavadora e secadora	Este conjunto de ícones aparece para mostrar que você pode definir ou já definiu as configurações dos ciclos de lavagem e de secagem.
	Abrir porta	Toque neste botão para abrir a porta. • O botão é desativado quando a porta está aberta e reativado quando a porta for fechada.
	Iniciar	Você pode iniciar a operação.
	Pausa	Você pode pausar a operação. • Durante a operação, toque no botão para pausar.

Operações

Operação de um ciclo

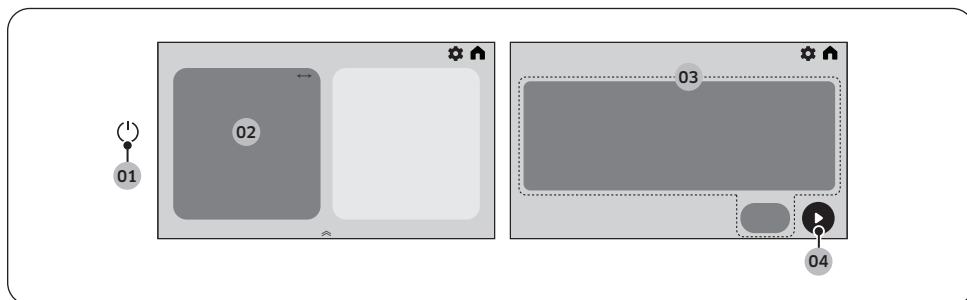

1. Toque em para ligar.
2. Selecione o ciclo desejado.
 - Para obter mais informações sobre **Visão geral dos ciclos**, consulte a página 39.
3. Altere as opções de ciclo padrão.
 - Para o processo de lavagem, toque em **Temp.**, **Centrifugar**, **Nível sujeira**, **Sabão**, **Amaciante**, **Enxágue extra**, ou **Manchas difíceis** para alterar as configurações de ciclos padrão.
 - Para o processo de secagem, toque em **Secura**, **Duração da Secagem**, **Preparação a seco**, ou **Antivincos** para alterar as configurações de ciclos padrão.
 - Você não pode definir Duração da Secagem para os ciclos Tempo de secagem e Secar com ar frio.
 - Você pode selecionar um ciclo somente de lavagem ou somente de secagem.
 - Você pode ativar a função Adiar Fim.
 - Nem todos os ciclos têm funções extras disponíveis.
4. Toque em para iniciar a operação.
 - Depois de definir o ciclo desejado, a tela exibe breves descrições do ciclo e a duração do ciclo. Você também pode verificar o andamento e o tempo restante do ciclo, além dos códigos de informações.

OBSERVAÇÃO

- Para alterar o ciclo, toque em **Vertudo** e, em seguida, selecione o ciclo desejado.
- Após o término do ciclo de secagem, as roupas podem ficar ligeiramente úmidas ou frias ao toque. Isso acontece porque a Combo foi desenvolvida para secar roupas em baixa temperatura em um tambor lacrado. No entanto, você não precisa se preocupar, pois as roupas ficarão completamente secas quando você retirá-las do tambor e sacudi-las.

Visão geral dos ciclos

Descrições dos ciclos

Você pode adicionar ou deletar ciclos para personalizar a lista de ciclos na opção Meus ciclos. Consulte a página 45 para obter mais informações.

OBSERVAÇÃO

- Se tiver terminado o ciclo de lavagem com uma configuração de Centrifugação mais baixa, a roupa poderá não estar completamente seca após o ciclo de secagem. Neste caso, realize o ciclo Tempo de secagem adicionalmente.
- Para garantir resultados de secagem uniformes, pode ser necessário reposicionar as peças no tambor.
- Use o ciclo Toalhas se precisar secar somente as toalhas.

Ciclos de Lavar+secar

Ciclo	Descrição
Normal	• Para roupas de algodão, roupas de cama e mesa, roupa íntima, toalhas ou camisas. O tempo de lavagem e a contagem de ciclos de enxágue são automaticamente ajustados de acordo com a carga. • Ciclo de energia padrão para secagem: Normal - Para acessar o ciclo Normal nos modelos LCD, ligue a máquina e selecione Ciclo > Normal.
Lavagem e Secagem por IA	• A Laundry Combo detecta o tipo, peso e nível de sujeira da roupa e, em seguida, seleciona as configurações do ciclo de lavagem adequado. Por exemplo, a Laundry Combo adicionará mais sabão*, tempo de lavagem e contagem de enxágues se a roupa estiver muito suja e selecionará as configurações apropriadas para tratar de peças delicadas. - *: Recomendamos ativar a função Auto Dispense (Dosador automático) se usar o ciclo Lavagem e Secagem por IA. Ative a função Auto Dispense (Dosador automático) se quiser que a Laundry Combo ajuste a quantidade de sabão automaticamente de acordo com o nível de sujeira da roupa. - Com base em testes internos usando o ciclo Lavagem e Secagem por IA em uma carga de 8 lb conforme a IEC. O sensor de turbidez é para todos os pesos, enquanto o sensor de tecidos funciona para 8lb ou menos. Os resultados reais podem variar dependendo do uso individual.
Super Rápido	• O tempo reduzido pode variar dependendo da carga/opções. • Para melhores resultados, a carga recomendada é de 10 lb (4,5 kg) ou menos.
Pesada	• Para tecidos resistentes de cores firmes e itens muito sujos.

Operações

Ciclo	Descrição
Carga pequena	- Para peças com pouca sujeira que você pretende lavar rapidamente. - Para melhores resultados, a carga recomendada é de 4 lb (2,0 kg) ou menos.
Delicados	- Para tecidos transparentes, sutiãs, lingerie (seda) e outros tecidos de somente lavagem à mão. - Recomenda-se usar sabão específico no Aqua Pebble ou no dosador automático Flex.
Vapor Branc	Para peças brancas. Você pode lavar com ou sem alvejantes.
Sanit Vapor	- Para tecidos de cores firmes e roupas muito sujas, este ciclo aquece a água fornecida em até 60 °C (140 °F) para fazer uma limpeza profunda. - Se o ciclo for interrompido enquanto a Laundry Combo estiver aquecendo a água, a porta permanece bloqueada para sua segurança.
Vapor Normal	Para lavar roupa de uso diário com vapor.
Toalhas	Para toalhas de banho, toalhas de rosto e tapetes.
Roupas de cama	- Para itens volumosos, como edredons, cobertores e lençóis. - Para obter o melhor resultado, lave apenas um tipo de roupa de cama. - Para itens volumosos, use sabão líquido e não enrole as peças no tambor, pois elas podem ficar presas.
Roupas Esportivas	- Para roupas esportivas, como uniformes esportivos, calças de treinamento, camisetas/tops e outras roupas de desempenho. Este ciclo oferece remoção eficaz da sujeira, com rotação controlada do tambor para cuidados especiais com tecidos. - Recomenda-se usar sabão específico no Aqua Pebble ou no dosador automático Flex.
Lã	- Específico para lãs que podem ser lavadas à máquina em cargas inferiores a 4 lb (2,0 kg). - O ciclo Lã oferece movimento e enxágue suaves para proteger as fibras de lã contra encolhimento/distorção. - Recomenda-se usar sabão específico no Aqua Pebble ou no dosador automático Flex.
Cores	Este ciclo lava as peças na água em baixa temperatura para evitar a descoloração.
Prens Perm	Para tecidos sintéticos que não precisam ser passados e roupas com níveis de sujeira baixo e normal.
Eco Fria	Para peças com sujeira normal e leve. Este ciclo utiliza apenas água fria para economizar energia. A água fria também ajuda a evitar danos ao tecido.

Ciclo	Descrição
Menos microf.	Use este ciclo para reduzir a quantidade de microfibras geradas durante a lavagem de roupas sintéticas.
Só Centrifugar	Apenas para realizar o processo de centrifugação.
Enxaguar+Centrifugar	Apresenta um processo de enxágue adicional após aplicação de amaciante à roupa.

Ciclos de secagem

Ciclo	Descrição
Tempo de secagem	É possível definir um tempo de secagem entre 20 e 250 minutos.
Secar com ar frio	Turbilhona a carga com ar à temperatura ambiente.

Ciclos Cuidados com produtos

Ciclo	Descrição
Cuidados com produtos	Autolimpeza+ (Ciclo de lavagem) - Limpa o tambor removendo sujeira e acúmulo de resíduos. - Execute uma vez a cada 30 lavagens. - Verifique se o tambor está vazio.
	Secagem auto (Ciclo de secagem) Você pode esterilizar o tambor para mantê-lo limpo. Uma mensagem de alerta para realizar o ciclo Secagem auto aparece a cada 40 usos. Use este ciclo regularmente para secar a parte interna do tambor e evitar odores.

Operações

Configurações

Utilização das Configurações

1. Toque em .
2. Toque em **Geral** ou **Lavadora**.
3. Role a tela para selecionar o menu desejado.
4. Altere as configurações ou inicie a função.

OBSERVAÇÃO

- Para voltar para a tela inicial, toque em  no canto superior esquerdo ou em  no canto superior direito da tela.
- Se a função selecionada não for compatível, será exibida a mensagem “**Não suportado atualmente**” e o botão **OK** não será ativado.
- Quando você seleciona uma função extra, uma breve mensagem de ajuda aparece nas primeiras dez vezes de uso.
- A sequência de configuração pode variar dependendo do modelo e as características do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para propósitos de aprimoramento da qualidade.

Descrição do menu Configurações

Geral

Opções	Descrições
Conta Samsung	Você pode fazer login na sua conta Samsung ou criar uma nova.
Conexões	Você pode ligar ou desligar o Wi-Fi. Você também pode iniciar a função Smart Control. • Wi-Fi: Toque para ligar ou desligar o Wi-Fi. - O Wi-Fi da Laundry Combo está desligado como configuração padrão de fábrica. No entanto, o Wi-Fi da Laundry Combo é ativado automaticamente quando você a liga pela primeira vez. Em seguida, a configuração final do Wi-Fi é mantida independentemente do status de energia da Laundry Combo. - Depois que você liga o Wi-Fi da Laundry Combo e se conecta a uma rede, ela permanece conectada à rede mesmo quando você desliga a energia. - O Wi-Fi indica que a Laundry Combo está conectada ao roteador por meio da conexão Wi-Fi. • Easy Connection: Você pode facilmente instalar o aplicativo SmartThings usando o código QR exibido na tela. - Você pode se conectar ao aplicativo SmartThings e controlar sua Laundry Combo remotamente. • Bluetooth: Você pode se conectar com dispositivos móveis próximos habilitados para Bluetooth. Depois de conectar através do Bluetooth, você pode fazer e receber chamadas usando Bixby.

Opções	Descrições
Bloquear	Você pode bloquear o controle da Laundry Combo para evitar que crianças ou bebês iniciem ou configurem acidentalmente a máquina. - Quando Bloquear estiver ativado, a tela sensível ao toque e a porta ficam bloqueadas para sua segurança. - Você pode ativar/desativar Bloquear em qualquer ciclo selecionado. - Pressione e segure o botão Desbloquear por 3 segundos para desbloquear.  OBSERVAÇÃO - Se quiser colocar itens adicionais na Laundry Combo enquanto Bloquear estiver ativado, você deve primeiro desativar a função Bloquear. - Não é possível abrir a porta após um ciclo de lavagem quando a Bloquear estiver ativada. Desative primeiro a função e, em seguida, abra a porta e retire a roupa. - Ligue a máquina, toque em  > Geral > Bloquear e defina a função para Desligar. Em seguida, você poderá abrir a porta.
Sons	Você pode definir Modo de som, Tema do som, Volume e Estilo de voz. Modo de som: Você pode definir o Modo de som desejado em Voz, Tom, e Silenciar. - Se definir o Modo de som para Silenciar, o som de alerta não será desligado por motivos de segurança. Tema do som: Você pode selecionar o Tema do som desejado. Toque em um tema uma vez para visualizar o som. Volume: Você pode ajustar o volume dos sons do sistema e da mídia. - O modo de som mudará automaticamente para Voz se você ajustar o volume enquanto o Modo de som estiver definido como Silenciar. Estilo de voz: Você pode selecionar o Estilo de voz desejado. Toque em um estilo uma vez para visualizar o som.
Notificações de dispositivos domésticos	Você pode ativar ou desativar as notificações dos seus eletrodomésticos registrados no aplicativo SmartThings.
Display	Você pode configurar o Brilho e o Tamanho da fonte.
Exibição e estilo	Você pode configurar o Tema da tela.
Avatar	Escolha um avatar para ajudar você a usar o produto. Esse avatar guiará você pelas instruções de uso do dispositivo e pelas principais notificações.

Operações

Opções	Descrições
Bixby	Você pode ativar as opções Ativação por voz e Feedback sonoro.  OBSERVAÇÃO - O microfone para reconhecimento de voz está integrado na bancada da Laundry Combo. - A melhor maneira de usar a função de reconhecimento de voz é ficar a 1 metro (3 pés) da Laundry Combo, reduzir qualquer ruído de fundo e falar alto e claro em um ritmo constante em direção ao microfone embutido. - A função de reconhecimento de voz pode não funcionar se você estiver a mais de 1 metro (3 pés) de distância ou se falar muito baixo.
Microfone	Você pode ativar ou desativar o uso do microfone.
Idioma	Permite alterar o idioma do sistema.
Data e hora	Você pode definir a hora e a data automática ou manualmente e definir o formato de hora desejado.
Unidades de medida de líquidos	Você pode definir as unidades de medida de líquidos.
Acessibilidade	Você pode ativar as configurações de Leitor de tela e Melhorias de visibilidade. Leitor de tela: Ative este recurso para receber retorno de voz da sua Laundry Combo. Melhorias de visibilidade: Você pode alterar as configurações de alto contraste e tamanho do texto para melhorar a visibilidade.
Atualização do software	Você pode baixar e instalar a versão mais recente do software. O download começa automaticamente quando a Laundry Combo está conectada ao Wi-Fi.
Suporte	Você pode conferir o guia do usuário ou iniciar o serviço de assistência remota. Receba assistência remota para todas as necessidades relacionadas com seu aparelho.
Redefinir	Você pode redefinir todas as configurações de rede ou todas as configurações. Redefinir configurações de rede: Ligue a máquina, toque em Configurações - Geral - Redefinir - Redefinir configurações de rede - Redefinir nesta ordem. - Isso redefinirá o Wi-Fi e as configurações de conexão de SmartThings. Redefinir todas as configurações: Ligue a máquina, toque em Configurações - Geral - Redefinir Redefinir todas as configurações - Redefinir nesta ordem. - Essa ação redefinirá todas as configurações, incluindo configurações de rede e dados pessoais. - Sua Laundry Combo é redefinida para as configurações de fábrica. Reiniciar: Reinicie o dispositivo.

Opções	Descrições
Sobre o dispositivo	Você pode conferir as informações da Laundry Combo, como status e informações legais.

Lavadora

Opções	Descrições
Luz do tambor	Essa opção acende a luz dentro do tambor para que você possa verificar o status das peças que estão lá dentro.
Dosadores automáticos	Você pode selecionar o modo do dosador e definir o tipo de sabão, concentração e configuração de quantidade. A Laundry Combo automaticamente distribui uma quantidade adequada de sabão para o ciclo selecionado. • Modo Dosador: Você pode selecionar Modo Dosador. A configuração padrão é Sabão geral e Amaciante. - Você pode selecionar Sabão geral e Amaciante, Sabão geral e Sabão específico, ou Sabão geral e Sabão geral. • Tipo de sabão - Dosador automático: Você pode selecionar somente Sabão geral. - Dosador automático flex: Você pode configurar este dosador para distribuir sabão (Sabão geral, Sabão específico) ou amaciante. • Concentração: É possível alterar o nível de concentração. - 1x > 2x > 3x - A configuração padrão é 1x. • Quantidade: Você pode selecionar a quantidade de sabão a ser distribuída durante cada ciclo de lavagem. - Baixa > Média > Alta - A configuração padrão é Média.  OBSERVAÇÃO • Você pode ativar e desativar a distribuição automática de sabão e definir a quantidade de sabão a ser distribuída para cada ciclo. Você deve colocar o sabão manualmente se desativar sua distribuição automática. • Para os ciclos que requerem a utilização de sabão específico, somente as opções disponíveis são exibidas.

Operações

Opções	Descrições
Bomba limpa	É possível usar essa função para limpar resíduos de sabão ou amaciante acumulados na bomba. Use esta função depois de esvaziar e limpar o dosador. - É possível selecionar entre Dosador automático, Dosador automático flex ou Dosador automático/Dosador automático flex. - Coloque água até a linha MAX no dosador e depois toque em Iniciar limpeza.  OBSERVAÇÃO Durante o processo de limpeza da bomba, o tambor gira para drenar a água. Quando o processo de limpeza da bomba for concluído, a água dentro do(s) dosador(es) será drenada automaticamente.
Abrir porta automaticamente	Você pode configurar a porta da Laundry Combo para abrir automaticamente após a conclusão do ciclo. - A configuração padrão é Abrir imediatamente. No entanto, se realizar somente o processo de lavagem, as configurações Abrir 5 minutos depois se aplicam. - É possível selecionar entre Abrir 5 minutos depois ou Abrir imediatamente.  OBSERVAÇÃO - As opções disponíveis para a função Abrir porta automaticamente ficam ativas somente quando a função está ligada. As opções ficam inativas quando a função está desligada. - A função Abrir porta automaticamente não funciona quando a função Bloquear está ativada. - A porta não abrirá ao fim do ciclo se você tiver ativado a função Stay Connect no aplicativo SmartThings.
Padrão de IA	Esta função salva as configurações e os ciclos mais usados. Ao ativar a função, a Laundry Combo lembra os ciclos que você mais utiliza e suas configurações (Ciclos de lavagem: Temp., Centrifugar e Nível sujeira/Ciclos de secagem: Secura e Duração da Secagem) e os exibe em ordem de frequência. - A configuração padrão é Ligar. Defina como Desligar se não quiser usar esta função. - Quando você desliga a função, todos os dados salvos são redefinidos.
Meus ciclos	Adicione ou remova ciclos para criar uma lista de ciclos personalizada. - Você só pode editar um ciclo para criar um ciclo personalizado quando a Laundry Combo não estiver funcionando.  OBSERVAÇÃO - Os ciclos Normal e Cuidados com produtos não podem ser removidos da lista de ciclos. - Você também pode editar os Meus ciclos no aplicativo SmartThings.

Opções	Descrições
Calibração	Permite executar a calibração novamente para obter uma detecção de peso precisa. - A calibração não inicia se a porta não estiver fechada corretamente. - O tambor irá girar em sentido horário e anti-horário durante aproximadamente 3 minutos.

Adiar Fim

É possível configurar a Laundry Combo para que ela finalize a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um período entre 5 e 24 horas.

1. Selecione um ciclo e altere as configurações do ciclo conforme necessário.
2. Toque em **Adiar Fim** na parte inferior da tela Ciclo.
3. Defina o horário de término desejado e toque em **OK**.
 - O status é exibido no display e a Laundry Combo turbilhona o tambor para detectar o peso da carga (se a detecção de carga estiver predefinida para o ciclo selecionado). Quando a detecção de carga for concluída, o display exibirá o tempo restante até o final do ciclo de lavagem.
 - A hora em que a operação termina pode variar dependendo da quantidade e do estado das peças de roupa.
 - Para cancelar Adiar Fim, toque em **Parar** para reiniciar a Laundry Combo.

Operações

Recursos especiais

Smart Control

Você pode se conectar ao aplicativo SmartThings e controlar sua Laundry Combo remotamente.

Conexão da Laundry Combo

1. Baixe e abra o aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet (Android e iOS).
2. Toque em  para ligar a Laundry Combo.
3. Toque e segure .
 - a. A Laundry Combo entra no modo AP e se conecta ao seu smartphone ou tablet.
 - b. Toque em  para autenticar sua Laundry Combo.
 - c. Assim que o processo de autenticação for concluído, sua Laundry Combo estará conectada com sucesso ao aplicativo.
 - Você pode usar vários recursos disponíveis no aplicativo SmartThings.

OBSERVAÇÃO

- Se sua Laundry Combo não conseguir se conectar ao aplicativo SmartThings, tente novamente.
- Verifique seu roteador caso tenha algum problema de conexão com a Internet depois de conectar sua Laundry Combo ao aplicativo SmartThings.
- Se o Wi-Fi estiver desligado, toque e segure em  > **Conexões** e, em seguida, ligue o Wi-Fi.
- Ativar o Wi-Fi da Laundry Combo permite que você se conecte a ela por meio do aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet, independentemente do status de energia da Laundry Combo. No entanto, a Laundry Combo aparece offline no aplicativo SmartThings se o Wi-Fi da Laundry Combo estiver desligado.
- Feche a porta antes de iniciar a função Smart Control.
- Se você usar sua Laundry Combo por um tempo sem conectá-la ao aplicativo SmartThings, uma mensagem pop-up sobre Smart Control será exibida por 3 segundos ao vigésimo, quadragésimo e sexagésimo uso.
- Se o Wi-Fi da Laundry Combo não estiver conectado a um AP (ponto de acesso), o Wi-Fi será desativado quando você desligar a energia.

Stay Connect

Configure a função Stay Connect em seu aplicativo SmartThings para manter o Smart Control ligado ao final de um ciclo. Sua Laundry Combo permanece conectada ao aplicativo para que você possa enviar mais instruções, mesmo estando dentro ou fora de casa.

1. Se você ativar a função Stay Connect no aplicativo SmartThings, a Laundry Combo permanecerá no modo de economia de energia em espera após concluir um ciclo.
 - A função Stay Connect permanecerá ativa por até 24 horas se a porta permanecer fechada.
2. Quando a função Stay Connect estiver ativa, os ícones Smart Control, Trava de porta e Wi-Fi ficarão iluminados no display de LCD.
3. Você pode controlar sua Laundry Combo de forma prática, adicionando ciclos de enxágue, centrifugação usando o aplicativo SmartThings.

OBSERVAÇÃO

- A Laundry Combo muda para o modo de economia de energia em espera quando a operação é pausada, mesmo se a máquina não estiver conectada ao aplicativo SmartThings.
- Em algumas situações, apenas o ícone de Trava de porta pode estar aceso.

SmartThings

Conexão Wi-Fi

Em seu smartphone ou tablet, acesse **Configurações**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (Ponto de acesso).

- Esse eletrodoméstico é compatível com protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz.

Download

No mercado de aplicativos (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), encontre o aplicativo SmartThings buscando por "SmartThings". Faça o download e instale o aplicativo em seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO

O aplicativo está sujeito a alterações sem aviso prévio para aprimoramento de desempenho.

Iniciar sessão

Primeiro, é necessário iniciar a sessão no SmartThings com sua conta Samsung. Siga as instruções no aplicativo para criar uma nova conta Samsung. Não é necessário um aplicativo separado para criar uma conta.

OBSERVAÇÃO

Se você já tem uma conta Samsung, use a conta para iniciar sessão. Um smartphone ou tablet Samsung registrado inicia sessão automaticamente.

Operações

Como registrar seu eletrodoméstico no SmartThings

1. Certifique-se de que seu smartphone ou tablet está conectado a uma rede sem fio. Caso contrário, acesse **Configurações**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (Ponto de acesso).
2. Abra o **SmartThings** em seu smartphone ou tablet.
3. Se for exibida a mensagem "A new device is found. (Um novo dispositivo foi encontrado.)", selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se nenhuma mensagem aparecer, selecione **+** e selecione seu eletrodoméstico na lista de dispositivos disponíveis. Se seu eletrodoméstico não estiver listado, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo específico do dispositivo)** e, em seguida, adicione-o manualmente.
5. Registre seu eletrodoméstico no aplicativo SmartThings como mostrado a seguir.
 - a. Adicione seu eletrodoméstico ao SmartThings. Certifique-se de que o eletrodoméstico esteja conectado ao SmartThings.
 - b. Ao concluir o registro, o eletrodoméstico aparecerá em seu smartphone ou tablet.

Se você estiver saindo de mudança, recomendamos que você limpe completamente o eletrodoméstico e faça uma redefinição de rede antes de deixá-lo para trás.

Se estiver chegando de mudança, a forma mais simples de controlar e remover o acesso do usuário anterior é adicionar ao SmartThings por conta própria. Caso não pretenda usar o SmartThings, faça uma redefinição de rede para proteger sua privacidade. Em propriedades de aluguel, há uma mudança regular de inquilinos. Para garantir a privacidade dos residentes, as configurações de Wi-Fi e/ou outras configurações de conectividade devem ser redefinidas a cada mudança. Consulte as instruções de redefinição de fábrica neste manual.

Declaração de código-fonte aberto

O software incluído neste produto contém um software de código-fonte aberto. É possível obter o respectivo código-fonte completo por um período de três anos após a última remessa deste produto. Basta entrar em contato com nossa equipe de suporte em <http://opensource.samsung.com>, acessando "Inquiry" (Consulta) no menu.

É possível também obter o respectivo código-fonte completo em meio físico, tal como um CD-ROM; é exigida uma cobrança mínima.

O seguinte URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 permite acessar as informações de licença de código-fonte aberto relacionadas a este produto. Esta oferta é válida a todos que recebam esta informação.



OBSERVAÇÃO

Quando o Wi-Fi está ativado, o consumo de energia aumenta em comparação com os valores especificados nas informações indicativas.

Manutenção

Mantenha a Laundry Combo limpa para evitar a queda no desempenho e preservar a vida útil.

Cuidados com produtos

A tela Cuidados com produtos oferece dicas de manutenção para manter sua Laundry Combo limpa e prolongar o ciclo de vida do produto.

Você pode verificar o número restante de ciclos até a próxima duração de Autolimpeza+ ou Secagem auto, e iniciar o ciclo Autolimpeza+ ou Secagem auto.

OBSERVAÇÃO

Se o ciclo Cuidados com produtos precisa ser realizado, uma mensagem de orientação aparecerá na tela inicial. Siga as instruções na tela para realizar o ciclo Autolimpeza+ ou Secagem auto.

1. Na tela inicial, toque em **Cuidados com produtos** para ir até a tela Cuidados com produtos.
2. Toque em **Limpar agora** ou **Iniciar limpeza** sob a opção desejada para iniciar o ciclo de manutenção.
 - Todas as opções do ciclo Cuidados com produtos são definidas automaticamente.
 - Se tanto o tambor como o trocador de calor precisarem de limpeza, todas as opções necessárias para o ciclo Cuidados com produtos serão definidas automaticamente.
3. Toque em  para ir até a tela inicial.

Autolimpeza+

Certas condições de uso e ambientais podem provocar o acúmulo de resíduos ou odores no tambor. Para impedir o acúmulo de resíduos ou odores no tambor e mantê-lo sempre limpo, execute o ciclo Autolimpeza+ pelo menos uma vez por mês ou a cada 40 ciclos. Execute o procedimento recomendado abaixo quando usar o ciclo Autolimpeza+.

1. Toque em .
2. Na tela do ciclo, selecione **Cuidados com produtos > Autolimpeza+**.
3. Toque em **Limpar agora**.

CUIDADO

Se alvejante com cloro for deixado no tambor por um longo período de tempo, pode ocorrer ferrugem.

OBSERVAÇÃO

- A temperatura da água para o Autolimpeza+ é Muito Quente por padrão. Esta temperatura não pode ser alterada.
- Quando houver resíduos no tambor, adicione alvejante com cloro líquido até a linha do nível MAX no compartimento de alvejante manual antes de iniciar o ciclo Autolimpeza+. Não adicione alvejante com cloro líquido aos outros compartimentos (somente para o ciclo Autolimpeza+).
- Não ultrapasse a linha máxima. Não use ou misture qualquer outro sabão ou produto químico durante o ciclo Autolimpeza+. Se necessário, execute um ciclo Enxaguar+Centrifugar após a conclusão do ciclo Autolimpeza+ para ajudar a remover quaisquer resíduos restantes.

Lembrete Autolimpeza+

- A cada 40 ciclos, a Laundry Combo exibe por uma hora a mensagem "**É hora de executar a Autolimpeza+ > Pressione Limpar agora para iniciar o ciclo Manutenção do produto.**" para lembrar você de executar o ciclo Autolimpeza+.
- Recomenda-se executar o ciclo regularmente por questão de higiene.
- Você verá a mensagem de alerta de **Autolimpeza+** quando a Laundry Combo concluir um ciclo. Se você abrir a porta, a mensagem desaparecerá e o display mostrará automaticamente a tela de configurações do ciclo **Autolimpeza+**. Nesse momento, o painel LCD exibe o ciclo de secagem recomendado.
- O lembrete aparecerá no painel LCD por mais 5 ciclos consecutivos antes de desaparecer. O próximo lembrete não aparecerá até que você complete mais 40 ciclos.

Manutenção

Secagem auto


1. Toque em .
2. Na tela do ciclo, selecione **Cuidados com produtos > Secagem auto**.
3. Toque em **Limpar agora**.
 - Quando você inicia o ciclo Secagem auto, o processo de calibração é incluído ao ciclo para possibilitar uma detecção mais precisa do peso.
 - Deixar a porta aberta após a conclusão do ciclo Secagem auto ajuda a manter a higiene no interior da Laundry Combo.
 - Uma mensagem de alerta para realizar o ciclo Secagem auto é exibida a cada 30 usos. Use este ciclo regularmente para secar a parte interna do tambor e evitar odores.

CUIDADO


Certifique-se de esvaziar o tambor antes de usar este ciclo.

Drenagem de emergência


Em caso de uma falha de energia, drene a água do tambor antes de retirar as roupas.

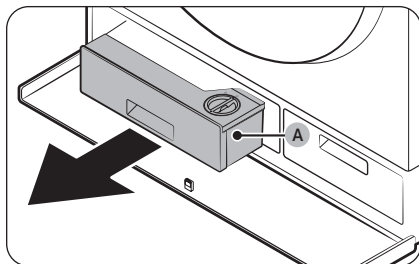

1. Desligue e desconecte a Laundry Combo da tomada elétrica.
2. Pressione a tampa do compartimento para abri-lo.
3. Retire o **dosador automático (A)**.

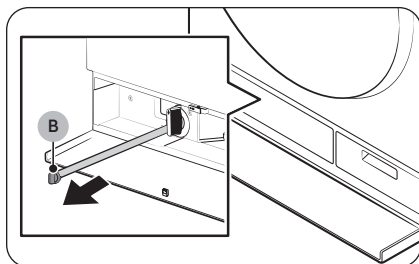


4. Coloque um recipiente grande e vazio ao redor da tampa e estique o tubo de drenagem de emergência até o recipiente enquanto segura a **tampa do tubo (B)**.

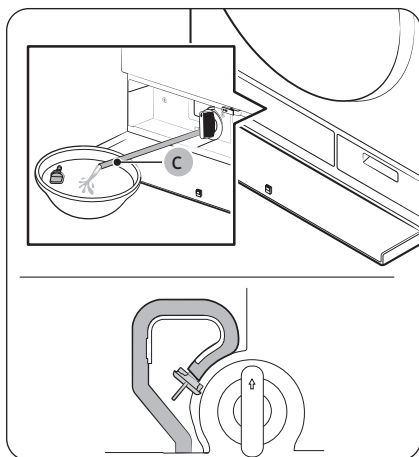

5. Abra a tampa do tubo e deixe a água do **tubo de drenagem de emergência (C)** correr para o recipiente.
6. Quando concluído, feche a tampa do tubo e insira novamente o tubo. Em seguida, feche a tampa do filtro.

Manutenção

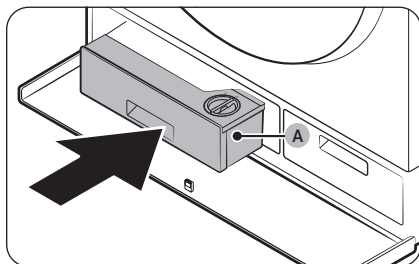

7. Reinsira o **dosador automático (A)**.

8. Feche a tampa do compartimento.

OBSERVAÇÃO

Utilize um recipiente grande, porque pode haver mais água no tambor do que o esperado.


Limpeza

Superfície da Laundry Combo


Use um pano macio com sabão não abrasivo. Não jogue água na Laundry Combo.

Filtro de rede

Limpe o filtro de rede da mangueira de água uma ou duas vezes ao ano.

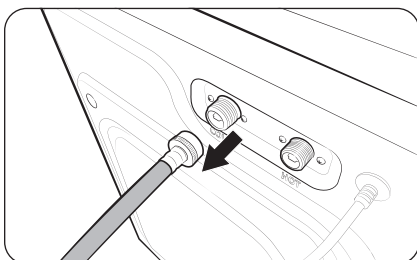

1. Desligue a Laundry Combo e desconecte o cabo de força.
2. Feche a torneira de água.
3. Afrouxe e desconecte a mangueira de água da parte traseira da Laundry Combo. Cubra a extremidade final de cada mangueira com um pano ou toalha para evitar espirros de água.

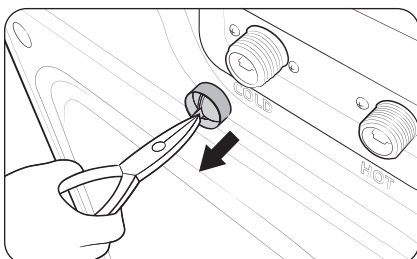

4. Utilize um alicate para remover o filtro de rede na válvula de entrada.
5. Submerja o filtro de rede profundamente em água para que o conector rosqueado também esteja submerso.
6. Seque totalmente o filtro de rede na sombra.
7. Insira novamente o filtro de rede na válvula de entrada e reconecte a mangueira de água à válvula de entrada.
8. Abra a torneira de água.


OBSERVAÇÃO

- Se o filtro de rede estiver entupido, o código de informação "4C" aparece na tela.
- Limpe o filtro de rede da mangueira de água com mais frequência se a água for fornecida por um sistema ou poço antigo.


Manutenção

Filtro de drenagem


Recomenda-se limpar o filtro de drenagem a cada 2 meses para evitar entupimento.

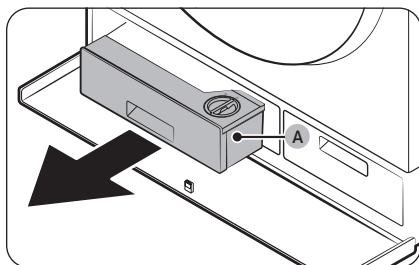


1. Desligue a Laundry Combo e desconecte o cabo de força.
2. Drene a água restante de dentro do tambor. (Para obter mais informações, consulte a seção **Drenagem de emergência** na página 55.)
3. Pressione a tampa do compartimento para abri-lo.
4. Retire o **dosador automático (A)**.

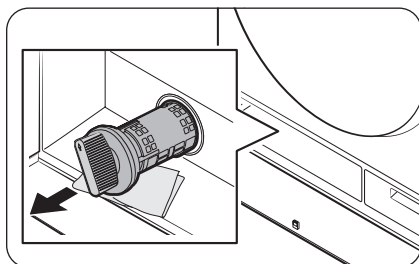

5. Gire o manípulo do filtro de drenagem para a esquerda e drene a água restante.

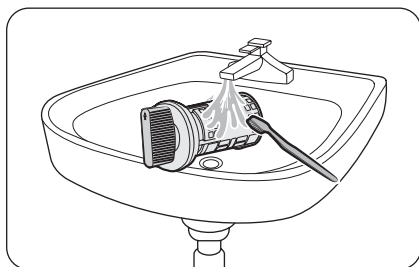


6. Limpe o filtro de drenagem usando uma escova macia. Enquanto o filtro de drenagem é removido, certifique-se de que o impulsor dentro da bomba de drenagem esteja livre de detritos.

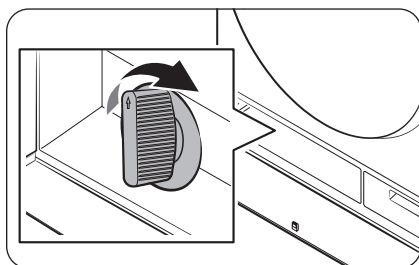

7. Insira novamente o filtro de drenagem e gire o manípulo do filtro para a direita.

OBSERVAÇÃO

Alguns filtros de drenagem possuem um manípulo de segurança desenvolvido para evitar acidentes com crianças. Para abrir o manípulo de segurança do filtro de drenagem, empurre-o e gire-o para a esquerda. O mecanismo de mola do manípulo de segurança ajuda a abrir o filtro.

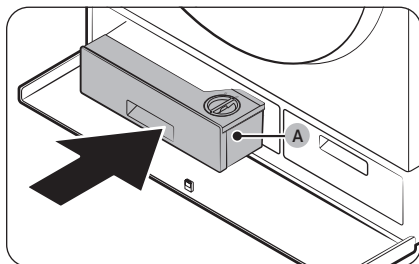

8. Reinsira o **dosador automático (A)**.

9. Feche a tampa do compartimento.

OBSERVAÇÃO

Se o filtro de drenagem estiver entupido, o código de informações "5C" aparece na tela.

CUIDADO

- Após limpar o filtro, verifique se o manípulo do filtro está fechado corretamente. Caso contrário, pode causar vazamentos.
- Após limpar o filtro, verifique se ele está bem posicionado. Caso contrário, pode causar falhas operacionais ou vazamentos.


Manutenção

Dosadores automáticos


Para evitar a acumulação de resíduos de sabão nos dosadores automáticos, limpe os dosadores e seus componentes uma ou duas vezes por mês e sempre que reabastecer ou trocar de sabão ou amaciante.

⚠ CUIDADO


- Antes de limpar, certifique-se de desligar a Laundry Combo e desconectar o cabo de força.
- Se não for usar a Laundry Combo durante muito tempo, esvazie os dosadores e limpe-os cuidadosamente.

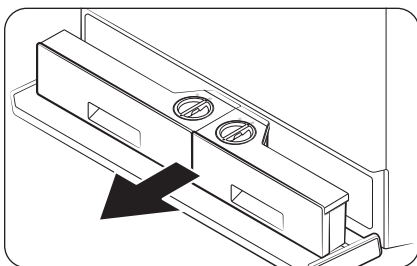


1. Pressione a tampa do compartimento para abri-lo.
2. Retire os dosadores automáticos.

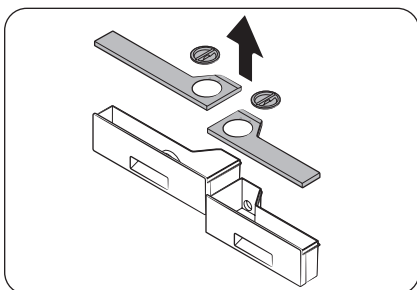


3. Remova as tampas de ambos os dosadores usando as abas na parte traseira de cada tampa.

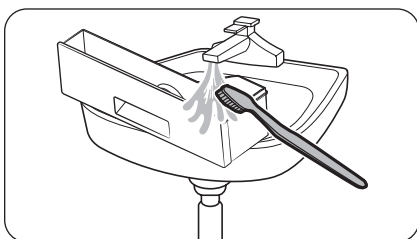

4. Limpe os dosadores e todos os outros componentes em água morna corrente com uma escova macia.
 - Seque todos os componentes com uma toalha ou pano seco após a limpeza

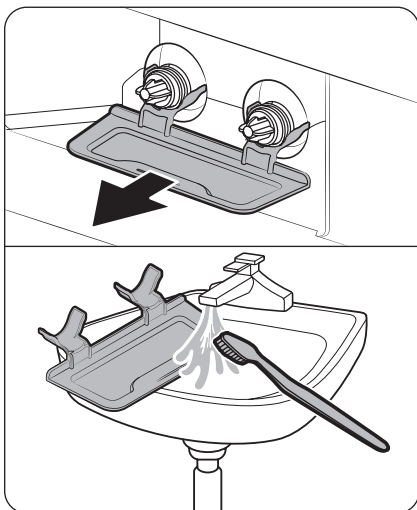

5. Remova a bandeja do dosador e limpe-a em água corrente para retirar o sabão ou amaciante vazado. Em seguida, coloque-a de volta.

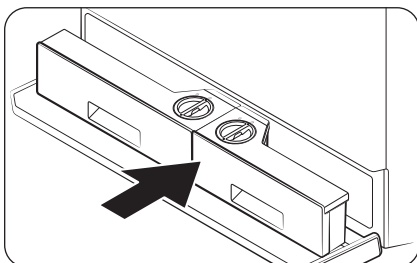

6. Empurre os dosadores automáticos de volta para suas posições.

⚠ CUIDADO


- Certifique-se de que o encaixe do dosador está completamente seco antes de inserir os dosadores automáticos.
 - Prenda firmemente as partes superiores de ambos os dosadores antes de inseri-los novamente.
 - Se a tampa do compartimento não estiver bem fechada, o sabão poderá vazar. Certifique-se de que os dosadores automáticos estejam totalmente inseridos.
7. Feche a tampa do compartimento.

⚠ CUIDADO

Não borrife água no encaixe do dosador. Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Manutenção

Diafragma da porta

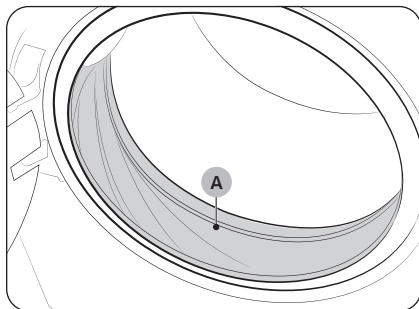

1. Abra a porta e esvazie o tambor.
2. Adicione 3/4 de xícara de alvejante com cloro líquido a cerca de 3,7 litros de água morna da torneira.
3. Use luvas de borracha e mergulhe um pano macio e limpo na solução de água e alvejante para limpar o diafragma.
4. Aguarde 5 minutos e, em seguida, limpe e deixe secar bem.

CUIDADO

Tenha cuidado ao usar o alvejante, seguindo as instruções de uso e cuidados de seu fabricante.


Trocador de calor

Um trocador de calor sujo irá prejudicar o desempenho do produto. Ele deve ser limpo regularmente.


Uma mensagem de alerta aparece a cada 180 usos para informar que você deve limpar o trocador de calor. Limpe o trocador de calor ao ver a mensagem de alerta.

OBSERVAÇÃO

- Gotas de água podem se formar em torno do trocador de calor devido à condensação causada pela diferença de temperatura. Isso é normal e não representa um sinal de vazamento.
- Se estiver planejando não usar a Laundry Combo por um longo período, abra a tampa do filtro de fibras para ventilar.

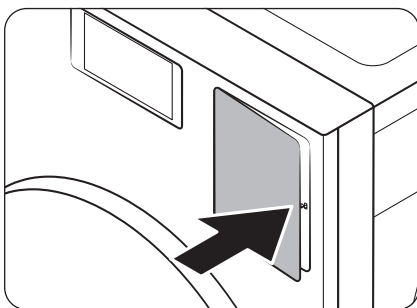


1. Pressione o lado direito da tampa do filtro de fibras para abri-la.

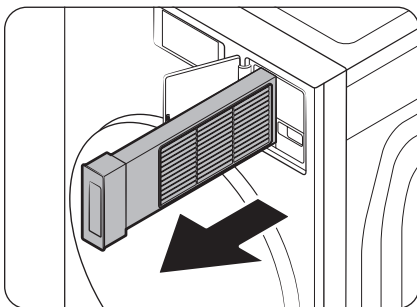

2. Retire o filtro de fibras.

Manutenção

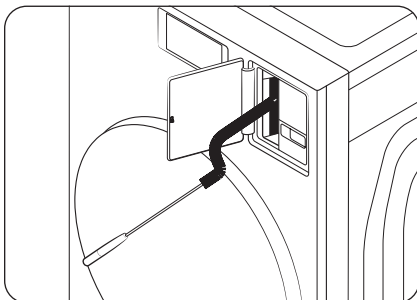


3. Limpe o trocador de calor com uma escova para eletrodomésticos.
 - Após a limpeza com uma escova, o uso de um aspirador com uma peça para fendas removerá outros detritos soltos. Em seguida, limpe a área externa com um pano úmido.

⚠ CUIDADO

- Para evitar ferimentos e queimaduras, não toque no trocador de calor ou limpe-o com as mãos desprotegidas.
- Ao limpar o trocador de calor, tenha cuidado para não danificar as palhetas.

📖 OBSERVAÇÃO


Se o trocador de calor estiver completamente seco e for difícil de limpar, borrife um pouco de água sobre ele e use uma escova para limpá-lo.

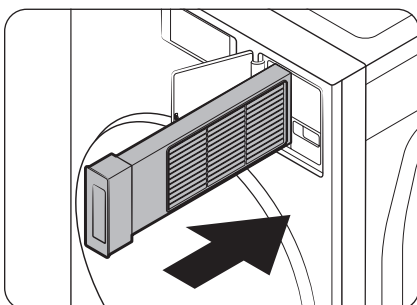


4. Reinsira o filtro de fibras e feche sua tampa.

Filtro de fibras


Você deve limpar o filtro de fibras sempre que usar o ciclo de secagem. Não limpar o filtro de fibras pode prejudicar o desempenho e a duração da secagem.

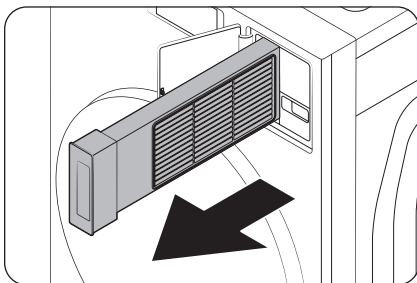

1. Abra a tampa do filtro de fibras.
2. Retire o filtro de fibras.
 - Não remova a vedação de borracha do filtro de fibras.

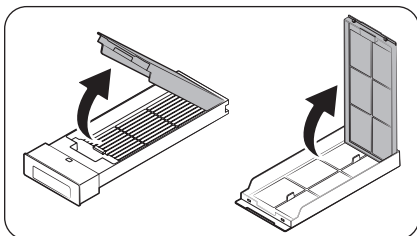


3. Abra o filtro externo e, em seguida, remova o filtro interno.

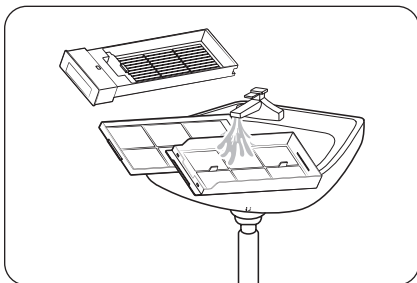

4. Remova as fibras nos filtros interno e externo. Em seguida, lave os filtros em água corrente e seque totalmente os filtros na sombra.

Manutenção

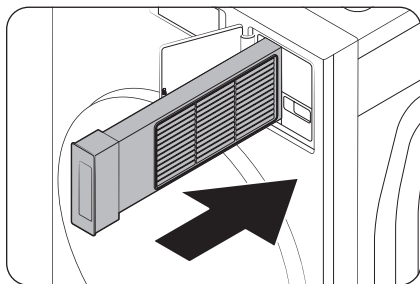

5. Coloque o filtro interno no filtro externo na direção correta.
6. Reinsira corretamente o filtro de fibras.

⚠ CUIDADO

- Limpe o filtro de fibras após cada carga. Caso contrário, o desempenho da secagem pode cair.
- Se a superfície do filtro estiver molhada, deixe secar completamente antes de usar.
 - Inserir o filtro molhado pode causar o desenvolvimento de mofo, odores desagradáveis ou resultar em uma secagem menos eficiente.
- Ao limpar ou remover o filtro de fibras, não balance ou bata no filtro. Isso pode danificá-lo.
- Abrir os filtros externo e interno sem cuidado e com força excessiva pode danificar os filtros.

📖 OBSERVAÇÃO

Gotas de água podem se formar em torno do trocador de calor devido à condensação causada pela diferença de temperatura. Isso é normal e não representa um sinal de vazamento.

Como descongelar sua lavadora de roupas

A Laundry Combo pode congelar quando a temperatura na sua localidade cair abaixo de 0 °C.

1. Desligue a Laundry Combo e, em seguida, desconecte o cabo de força.
2. Coloque água morna na torneira para soltar a mangueira de água.
3. Desconecte a mangueira de água e, em seguida, coloque-a em água morna.
4. Coloque água morna no tambor e deixe-a por 10 minutos.
5. Reconecte a mangueira de água à torneira.

OBSERVAÇÃO

Se ainda assim a Laundry Combo não funcionar, repita os procedimentos acima.

Cuidados em tempo de desuso prolongado

Evite deixar a Laundry Combo inutilizada por um período prolongado. Porém, se você pretende deixar a Laundry Combo sem uso por um longo período, siga as instruções abaixo:

1. Toque em .
2. Na tela do ciclo, selecione **Enxaguar+Centrifugar**.
3. Esvazie o tambor, depois toque e segure .
4. Quando o ciclo for concluído, feche as torneiras e desconecte as mangueiras de água.
5. Desligue a Laundry Combo e, em seguida, desconecte o cabo de força.
6. Abra a porta para liberar o ar que circula pelo tambor.

Solução de problemas

Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento. O número da central de atendimento está na etiqueta fixada ao produto.

Checkpoints

Se encontrar algum problema na Laundry Combo, verifique primeiro a tabela abaixo e tente estas sugestões apresentadas.

Problema	Ação
Não começa a trabalhar.	• Certifique-se de que a Laundry Combo está ligada na tomada. • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas. • Toque em  para iniciar a Laundry Combo. • Certifique-se de que a função Bloquear não está ativada. • Antes da Laundry Combo começar a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta e realizará uma drenagem rápida. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Verifique se há fornecimento de energia. • Baixa tensão detectada. - Certifique-se de que o cabo de força está conectado. • Certifique-se de que as roupas não estão presas na porta. • Limpe o filtro.
O fornecimento de água não é suficiente ou não há água.	• Abra totalmente a torneira de água. • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está dobrada ou entupida. • Certifique-se de que há pressão de água suficiente. • Certifique-se de que a torneira de água fria e a torneira de água quente estão conectadas corretamente. • Limpe o filtro de rede, pois pode estar entupido.
Depois de um ciclo, o sabão continua na gaveta de sabão.	• Certifique-se de que a Laundry Combo está funcionando com pressão de água suficiente. • Certifique-se de que o sabão foi adicionado no centro do compartimento de sabão. • Certifique-se de que a tampa de enxágue está inserida corretamente. • Se usar sabão granular, certifique-se de que o seletor de sabão está na posição superior. • Retire a tampa de enxágue e limpe o compartimento de sabão.

Problema	Ação
Vibra excessivamente ou faz barulho.	• Certifique-se de que a Laundry Combo está instalada em uma superfície nivelada, sólida e que não é escorregadia. Se a superfície não estiver nivelada, use os pés de nivelamento para ajustar a altura da Laundry Combo. • Certifique-se de que os parafusos de transporte foram removidos. • Certifique-se de que a Laundry Combo não está em contato com nenhum outro objeto. • Verifique se as roupas estão bem distribuídas. • O motor pode causar ruídos durante o funcionamento normal. • Macacões ou roupas com ornamentos metálicos podem fazer barulho durante a lavagem. Isso é normal. • Objetos metálicos como moedas podem causar ruídos. Depois de lavar, remova esses objetos do tambor ou da caixa de filtro. • O processo de centrifugação não funciona corretamente porque não há roupa suficiente ou a carga está desequilibrada. - Adicione mais roupa ou redistribua as peças e toque Iniciar em para reiniciar a lavadora. Ou desligue o produto e ligue-o novamente após 2 a 3 minutos e tente novamente. • Remova qualquer item preso dentro do filtro de fibras.
Não drena e/ou centrifuga.	• Verifique se a mangueira de drenagem não está dobrada entre o aparelho e o sistema de drenagem. Caso haja um problema na drenagem, ligue para a assistência técnica. • Certifique-se de que o filtro de drenagem não está obstruído. • Feche a porta, depois toque e segure ▷ . Para sua segurança, a Laundry Combo não vai turbilhonar ou realizar a centrifugação com a porta aberta. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está congelada ou obstruída. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está conectada a um sistema de drenagem que não está obstruído. • Se a Laundry Combo não tiver corrente de energia suficiente, temporariamente, ela não irá drenar ou centrifugar. Assim que a Laundry Combo recuperar energia suficiente, ela irá funcionar normalmente. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está posicionada corretamente, dependendo do tipo de conexão. • Limpe o filtro de drenagem, pois pode estar entupido.

Solução de problemas

Problema	Ação
A porta não abre.	• Toque em ► para parar a Laundry Combo. • A liberação do mecanismo de trava da porta pode demorar alguns instantes. • A porta não abre até 3 minutos depois de a Laundry Combo parar ou ser desligada. • Certifique-se de que toda a água no tambor é drenada. • A porta pode não abrir se ainda houver água no tambor. Drene o tambor e abra a porta manualmente. • Certifique-se de que a luz de trava de porta está desligada. A luz de trava de porta é desligada depois da drenagem da Laundry Combo. • Desligue e reinicie o aparelho.
Excesso de espuma.	• Certifique-se de que está a usar os tipos de sabão recomendados, conforme apropriado. • Use sabão de alta eficiência (AE) para prevenir o excesso de espuma. • Reduza a quantidade de sabão para baixa pressão, cargas leves ou roupas com pouca sujeira. • Sabões que não sejam de alta eficiência não são recomendados.
Não é possível adicionar mais sabão.	• Certifique-se de que a quantidade restante de sabão e amaciante de roupas não está acima do limite.
Para.	• Conecte o cabo de força a uma tomada elétrica que esteja funcionando. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Feche a porta, toque e segure ► para iniciar a Laundry Combo. Para sua segurança, a Laundry Combo não vai turbilhonar ou realizar a centrifugação com a porta aberta. • Antes da Laundry Combo começar a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta e realizará uma drenagem rápida. • Pode haver uma pausa ou período de enxágue no ciclo. Aguarde alguns instantes e a Laundry Combo deve começar a operar. • Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de entrada de água nas torneiras de água não está entupido. Limpe periodicamente o filtro de rede. • Se a Laundry Combo não tiver corrente de energia suficiente, temporariamente, ela não irá drenar ou centrifugar. Assim que a Laundry Combo recuperar energia suficiente, ela irá funcionar normalmente.

Problema	Ação
Enche com água na temperatura errada.	- Abra totalmente as duas torneiras. - Verifique se a seleção de temperatura está correta. - Certifique-se de que as mangueiras estão conectadas às torneiras certas. Deixe a água correr. - Certifique-se de que o aquecedor de água está configurado para fornecer água quente a, no mínimo, 49 °C na torneira. Verifique também a capacidade e a taxa de recuperação do aquecedor de água. - Desconecte as mangueiras e limpe o filtro de rede. O filtro de rede pode estar entupido. - À medida que a Laundry Combo vai se enchendo, a temperatura da água pode mudar, já que a função de controle automático de temperatura verifica a temperatura da água recebida. Isso é normal. - Enquanto a Laundry Combo enche, talvez você repare que apenas água quente ou apenas água fria está passando pelo dosador quando a temperatura fria ou quente for selecionada. Trata-se de uma função normal do controle automático de temperatura, já que a Laundry Combo determina a temperatura da água.
A carga está molhada no final do ciclo.	- Use a velocidade de centrifugação Alta ou Máxima. - Use um sabão de alta eficiência (AE) para reduzir o excesso de espuma. - Foi colocada uma carga muito pequena. Cargas pequenas (uma ou duas peças) podem ficar desequilibradas e não centrifugar corretamente. - Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está dobrada ou entupida.
Vazamento de água.	- Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. - Verifique se todas as conexões das mangueiras estão bem presas. - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem está inserida e presa corretamente ao sistema de drenagem. - Evite sobrecarregar a lavadora. - Use sabão de alta eficiência (AE) para prevenir o excesso de espuma. - Verifique a mangueira de drenagem. - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem não está colocada no chão. - Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está obstruída.
Peças continuam amassadas após o uso de Antivincos (Antirrugas, Antirrugas)	- Cargas pequenas de 1 a 4 itens funcionam melhor. - Coloque menos itens. Carregue itens de tipo similar. - Retire os itens imediatamente depois da secagem completa.

Solução de problemas

Problema	Ação
As roupas contêm fibras.	• Certifique-se sempre de que o filtro de fibras está limpo antes de colocar itens na Laundry Combo. Ao secar itens que geram uma grande quantidade de fibras, pode ser necessário limpar o filtro de fibras no meio de um ciclo. • Alguns tecidos (como toalhas brancas) geram mais fibra e devem ser secos separadamente dos tecidos que absorvem as fibras facilmente (como calças de linho pretas). • Verifique dentro dos bolsos para certificar-se de que estão vazios antes da secagem.
Os itens não são secos.	Verifique todos os itens acima. Adicionalmente: • Não sobrecarregue a Laundry Combo. Se a Laundry Combo estiver sobrecarregada, as peças podem demorar mais para secar. • Seque tecidos pesados separados de tecidos leves. • A(s) peça(s) são muito pequenas e podem não estar sendo centrifugadas o suficiente dentro do tambor. • Limpe o filtro. • Limpe o trocador de calor. • Se a mangueira de drenagem estiver conectada, certifique-se de que a água está sendo drenada adequadamente.
Os itens não são secos uniformemente.	• Costuras, bolsas e outras partes de roupas são mais difíceis de secar que outros. Isso é normal. • Ordene os itens leves e pesados separadamente.
Apresenta odores.	• A espuma excessiva fica presa em reentrâncias e pode causar mau cheiro. • Execute ciclos de limpeza para higienizar periodicamente. • Limpe a vedação da porta (diafragma). • Não tente secar itens molhados após deixá-los na Laundry Combo por muito tempo. • A Laundry Combo circula ar ambiente por dentro e por fora durante o processo de secagem para refrigerar o sistema. Usar a secagem em uma área mal ventilada pode, dependendo do ambiente de operação, elevar o nível de umidade do ambiente e provocar um odor úmido. Garanta uma ventilação adequada ao usar a secagem. • Seque o interior da Laundry Combo após a conclusão de um ciclo.
Uma mensagem aparece no display para alertar que o compartimento está aberto.	• Certifique-se de que a gaveta de sabão está fechada corretamente. - Abra a gaveta de sabão e feche-a novamente. Certifique-se de que a gaveta está fechada corretamente.

Problema	Ação
A mensagem "Precisa reabastecer" não desaparece após o reabastecimento de sabão/amaciante.	- Após o reabastecimento do dosador automático e do dosador automático flex, feche a gaveta de sabão e depois toque e segure ▷ . Em seguida, a Laundry Combo começará a detectar o sabão/amaciante e a mensagem desaparecerá. - Dependendo do tipo de sabão/amaciante, a mensagem pode não desaparecer imediatamente.
O sabão/amaciante não é distribuído.	- Verifique se a opção Quantidade para Dosador automático ou Dosador automático flex está definida como Desligar. Os dosadores automáticos não distribuirão o sabão se a opção estiver definida como Desligar. - Toque em Configurações, selecione Dosador automático ou Dosador automático flex, e, em seguida, altere a opção Quantidade. - Os dosadores automáticos estão desativados nos ciclos Delicados, Roupas Esportivas ou Lã. Para distribuir sabão nesses ciclos, toque em Configurações, selecione Dosador automático ou Dosador automático flex e, em seguida, altere a opção Quantidade.
O sabão/amaciante é distribuído em quantidade excessiva ou insuficiente.	Marque a opção Quantidade para Dosador automático ou Dosador automático flex. Toque em Configurações, selecione Dosador automático ou Dosador automático flex, e, em seguida, altere a opção Quantidade.
A retenção de tela ocorre durante o uso da tela LCD.	Quando a temperatura ao redor da Laundry Combo estiver baixa, poderá ocorrer retenção de tela durante o uso do LCD. Ele funcionará normalmente quando a temperatura subir.

Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento. O número da central de atendimento está na etiqueta fixada ao produto.

Solução de problemas

Códigos informativos

Se houver algum problema, verifique a mensagem informativa na tela LCD e siga as instruções na tela.

Problema	Código	Ação
Verifique a drenagem	5C	- A Laundry Combo não está drenando corretamente. - Limpe o filtro de drenagem e, em seguida, toque em Iniciar para reiniciar a Laundry Combo. Ou desligue-a e ligue-a após 2 a 3 minutos e tente novamente.  OBSERVAÇÃO Se você executar a função de limpeza do condensador sem conectar a mangueira de fornecimento de água, poderá ver o código 5C no display LCD. Neste caso, confira o status da drenagem e do fornecimento de água.
Verifique o abastecimento de água	4C	- A água não está sendo fornecida adequadamente. - Confira as torneiras e, em seguida, toque em Iniciar para reiniciar a Laundry Combo. Ou desligue-a e ligue-a após 2 a 3 minutos e tente novamente.
Conecte corretamente as mangueiras de água quente/fria	4C2	- A água está muito quente. Alguns tecidos devem ser protegidos. - Verifique se as mangueiras de fornecimento de água estão conectadas corretamente e depois toque em Iniciar para reiniciar a Laundry Combo. Ou desligue-a e ligue-a após 2 a 3 minutos e tente novamente.
Estado do botão incorreto	BC2	- Um botão na Laundry Combo ainda está pressionado. - Desligue a Laundry Combo e, em seguida, ligue-a após 2 a 3 minutos e tente novamente.
Abra a porta e distribua a carga uniformemente	UB	- O processo de centrifugação não funciona corretamente porque não há roupa suficiente ou a carga está desequilibrada. - Adicione mais roupa ou redistribua as peças e toque Iniciar em para reiniciar a lavadora. Ou desligue o produto e ligue-o novamente após 2 a 3 minutos e tente novamente.
Itens à prova d'água detectados	UB1	- Sua roupa contém itens à prova d'água. - Remova estes itens e, em seguida, toque em Iniciar para reiniciar a Laundry Combo. Ou desligue-a e ligue-a após 2 a 3 minutos e tente novamente.
A porta está aberta	DC	A porta está aberta. Feche-a e tente novamente.

Problema	Código	Ação
Feche a porta da lavadora e tente novamente	DC6	- Abrir porta automaticamente não está funcionando corretamente. - Se desligar a máquina, a porta abrirá. Para usar o Abrir porta automaticamente, desligue a função Bloquear e o Smart Control no SmartThings.
O bloqueio/desbloqueio da porta não está funcionando corretamente.	DC1	Desligue a Laundry Combo e, em seguida, ligue-a após 2 a 3 minutos e tente novamente.
		- O interruptor da porta não está funcionando corretamente. - Verifique se há substâncias estranhas ao redor da porta, feche-a e tente novamente.
Verifique se o filtro está inserido corretamente	NC	Verifique se o filtro está inserido corretamente e, em seguida, toque em Iniciar para reiniciar a Laundry Combo. Ou desligue-a e ligue-a após 2 a 3 minutos e tente novamente.

Se algum código informativo continuar aparecendo na tela, entre em contato com uma central de atendimento local Samsung.

Especificações

Tabela de cuidados com tecidos

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. As etiquetas de cuidado das roupas incluem símbolos referentes à lavagem, ao branqueamento, à secagem e passagem a ferro, ou à lavagem a seco quando necessário. O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e importadas.

Siga as instruções de etiqueta de cuidado para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas relacionados à lavagem.

Lavagem

	Lavagem normal a 95 °C.
	Lavagem normal a 60 °C.
	Lavagem suave a 60 °C.
	Lavagem normal a 40 °C.
	Lavagem suave a 40 °C.
	Lavagem muito suave a 40 °C.
	Lavagem normal a 30 °C.
	Lavagem suave a 30 °C.
	Lavagem muito suave a 30 °C.
	Lavagem manual.
	Não lavar.

OBSERVAÇÃO

Os números na cuba de lavagem especificam as temperaturas máximas de lavagem em graus Celsius, que não podem ser excedidas.

Branqueamento

	É permitido usar qualquer tipo de alvejante.
	Somente é permitido usar alvejante oxigenado.
	Não usar alvejantes.

Secagem

	Secagem por turbilhonamento / temperatura normal / temperatura de exaustão máxima 80 °C.
	Secagem por turbilhonamento / temperatura inferior / temperatura de exaustão máxima 60 °C.
	Não secar por turbilhonamento
	Secar pendurado.
	Secar pendurado sem torcer.
	Secar na horizontal.
	Secar na horizontal sem torcer.
	Secar pendurado à sombra.
	Secar pendurado à sombra, sem torcer.
	Secar na horizontal à sombra.
	Secar na horizontal à sombra, sem torcer.

OBSERVAÇÃO

- Os pontos indicam o nível de secagem da secadora.
- As linhas indicam o tipo e o local de secagem.

Passagem a ferro

	Passar a ferro com temperatura máxima de 200 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 150 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 110 °C na base. Cuidado ao usar ferro a vapor (não usar vapor).
	Não passar a ferro.

OBSERVAÇÃO

Os pontos indicam as faixas de temperatura para passar a ferro (regulador, vapor, ferros de viagem e máquinas de passar a ferro).

Cuidado profissional

	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com processo suave.

	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com processo suave.
	Não lavar a seco.
	Limpeza úmida profissional.
	Limpeza úmida profissional suave.
	Limpeza úmida profissional muito suave.
	Não efetuar limpeza úmida.

OBSERVAÇÃO

- As letras dentro de um círculo indicam os solventes (P, F) usados na lavagem a seco ou n limpeza úmida (W).
- Geralmente, a linha abaixo do símbolo indica um tratamento mais suave (por exemplo, um ciclo suave para roupa "Easy care"). A linha dupla indica níveis de cuidado com tratamento particularmente suave.

Proteger o meio ambiente

- Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartar, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.
- Não ultrapasse a quantidade de sabão recomendada nas instruções dos fabricantes de sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem somente quando necessário.
- Economize água e eletricidade, lavando somente cargas completas de roupas (a quantia exata depende do programa usado).

Especificações

Folha de especificações

“*” O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo e podem ser (0-9) ou (A-Z).

Tipo		Lavadora com porta frontal	
Nome do modelo		WD20DB8995**	
Dimensões	A (largura)	686 mm	
	B (altura)	1110 mm	
	C (profundidade)	875 mm	
Pressão de água		50-800 kPa	
Peso líquido		144,0 kg	
Capacidade máxima de carga		Lavagem e centrifugação	20,0 kg
		Secagem	15,0 kg
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 127 V / 60 Hz	1100 W
	Secagem	CA 127 V / 60 Hz	800 W
Revoluções da centrifugação		1150 RPM	

OBSERVAÇÃO

- O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para propósitos de aprimoramento da qualidade.

Memo

SAMSUNG



08738-18-02217

Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support