

Lavadora de roupas

Manual do usuário

WF90F26A**/WF90F25A**/WF90F22A**/WF90F20A**/WF90F18A**

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança	4
O que você precisa saber sobre as instruções de segurança	4
Símbolos de segurança importantes	4
Precauções de segurança importantes	5
Advertências de instalação importantes	6
Cuidados durante a instalação	8
Advertências de uso importantes	8
Cuidados de uso	10
Advertências de limpeza importantes	13
Instalação	14
O que está incluído	14
Requisitos de instalação	16
Instalação passo a passo	18
Antes de começar	26
Configuração inicial	26
Executar calibração (recomendado)	26
Diretrizes de lavagem	27
Instruções sobre a gaveta de sabão	29
Operações	34
Painel LCD	34
Operação de um ciclo	37
Visão geral dos ciclos	39
Configurações	42
Recursos especiais	50
SmartThings	51
Declaração de código-fonte aberto	53
Declaração de conformidade (somente para modelos de rede)	54
Informações sobre atualizações de segurança	54

Manutenção	55
Produto de cuidado	55
Lavagem do Tambor ⁺	56
Drenagem de emergência	57
Limpeza	58
Como descongelar sua lavadora de roupas	61
Cuidados em tempo de desuso prolongado	61
Solução de problemas	62
Checkpoints	62
Códigos informativos	67
Especificações	69
Tabela de cuidados com tecidos	69
Proteger o meio ambiente	70
Folha de especificações	71

Informações de segurança

- Parabéns pela sua nova lavadora de roupas da Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Leia este manual atentamente antes de usar a lavadora de roupas para ter certeza de como operar com segurança e eficiência os recursos e funções que sua nova lavadora de roupas oferece.
- Para conferir o nome do modelo do produto, consulte a etiqueta afixada ao produto ou fornecida de outra forma com ele.

O que você precisa saber sobre as instruções de segurança

Leia este manual cuidadosamente para que você saiba como operar de forma segura e eficiente os recursos e as funções abrangentes do seu novo eletrodoméstico. Mantenha-o em um lugar seguro, próximo ao eletrodoméstico, para consultas futuras. Utilize esse eletrodoméstico somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual de instruções.

As advertências e instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar e operar sua lavadora de roupas.

Como as instruções de operação a seguir servem para vários modelos, as características da sua lavadora de roupas podem ser ligeiramente diferentes daquelas descritas neste manual e nem todos os sinais de advertência serão aplicáveis. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou encontre ajuda e informações online em www.samsung.com.

Símbolos de segurança importantes

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:

ADVERTÊNCIA

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais**.

CUIDADO

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos e/ou danos materiais**.

Leia as instruções

Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

OBSERVAÇÃO

Indica que há risco de ferimentos ou danos materiais.

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e a outras pessoas.

Siga-os rigorosamente.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

Precauções de segurança importantes

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o eletrodoméstico, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

1. Este eletrodoméstico não é destinado à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de uma pessoa responsável por sua segurança.
2. **Para uso na Europa:** Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de um modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção destinada ao usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
3. É necessário supervisionar crianças para garantir que elas não brinquem com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar riscos.
5. **CUIDADO:** Para evitar riscos em função da reconfiguração acidental do limitador térmico, este eletrodoméstico não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
6. Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico devem ser usados e os conjuntos antigos não devem ser reutilizados.
7. Este eletrodoméstico deve ser usado unicamente em ambiente doméstico e não deve ser usado, por exemplo, da seguinte forma:
 - em áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - em casas de fazenda;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - em ambientes do tipo alojamento com café da manhã;
 - em áreas para uso comum em blocos de apartamento ou lavanderias.
8. Para eletrodomésticos com aberturas de ventilação na base, não obstrua tais aberturas com tapetes.
9. **Para uso na Europa:** Crianças com menos de 3 anos de idade não devem se aproximar do eletrodoméstico, a menos que estejam sempre supervisionadas.

OBSERVAÇÃO

As indicações do número 10 até o final da lista aplicam-se apenas a modelos com função de secagem.

10. A secadora não deve ser usada se produtos químicos tiverem sido usados para limpeza.
11. O recipiente de fibras, se houver, deve ser limpo frequentemente.
12. As fibras não devem ser acumuladas ao redor da secadora. (Não aplicável para eletrodomésticos que devem ser ventilados para fora do prédio.)
13. Ventilação adequada deve ser fornecida para evitar o refluxo de gases para dentro de ambientes com aparelhos que funcionam com outros combustíveis, incluindo lareiras.
14. Não seque itens que não foram lavados na secadora.

Informações de segurança

15. Itens manchados com substâncias, como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, removedores de manchas, aguarrás, ceras e removedores de cera, devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de sabão antes de serem secos na secadora.
16. Itens como borracha esponjosa (espuma de látex), toucas de banho, tecidos à prova d'água, artigos emborrachados e roupas ou travesseiros com acessórios de borracha esponjosa não devem ser secos na secadora.
17. Amaciantes de roupa ou produtos similares devem ser usados conforme especificado pelas instruções do amaciante de roupa.
18. A parte final de um ciclo da secadora ocorre sem calor (ciclo de resfriamento) para assegurar que os itens são deixados a uma temperatura que não os danifique.
19. Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.
20. **ADVERTÊNCIA:** Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.
21. **ADVERTÊNCIA:** O eletrodoméstico não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
22. O ar de exaustão não deve ser direcionado para um conduto que seja usado para exaustão de gases de eletrodomésticos que funcionam a gás ou outros combustíveis.
23. O eletrodoméstico não deve ser instalado atrás de portas com fechaduras, portas corredeiras ou portas com dobradiças no lado oposto ao da secadora, de tal forma que a abertura completa da porta da secadora seja restringida.

Advertências de instalação importantes

ADVERTÊNCIA

A instalação do eletrodoméstico deve ser realizada por um técnico ou empresa qualificada(o).

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, explosão, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado, portanto, tenha cuidado ao erguê-lo.

Ligue bem o cabo de força a uma tomada que atenda às especificações elétricas locais. Use a tomada exclusivamente para este eletrodoméstico e não use extensão.

- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por meio de um painel de ligações ou de uma extensão do cabo de força pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente são iguais às aquelas indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Remova regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue usando um pano seco.

- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.



Conecte o plugue na tomada, de forma que o cabo se estenda na direção do chão.

- Caso conecte o plugue na tomada na direção oposta, os fios elétricos dentro do cabo podem ser danificados, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

Caso o eletrodoméstico, plugue ou cabo de força seja danificado, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

Esse eletrodoméstico deve ser devidamente aterrado.

Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, cano de água feito de plástico ou linha telefônica.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosão ou problemas com o eletrodoméstico.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeita os regulamentos locais e nacionais.

Não instale esse eletrodoméstico próximo a um aquecedor ou material inflamável.

Não instale esse eletrodoméstico em um local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz solar direta ou água (gotas de chuva).

Não instale esse eletrodoméstico em um local exposto a baixas temperaturas.

- Gelo pode causar a explosão dos tubos.

Não instale esse eletrodoméstico em um local onde pode haver vazamento de gás.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um transformador elétrico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um plugue nem um cabo de força danificados ou uma tomada solta.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe nem dobre o cabo de força excessivamente.

Não torça nem amarre o cabo de força.

Não prenda o cabo de força sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre ele, não o coloque entre objetos nem o empurre para o interior do espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que seja possível acessar o plugue, as torneiras de fornecimento de água e os tubos de drenagem.



Informações de segurança

Se o produto passar por conserto em um provedor de serviços não autorizado, um conserto feito por você mesmo ou feito por outra pessoa não profissional, a Samsung não se responsabiliza por qualquer dano ao produto, qualquer lesão ou qualquer outro problema de segurança do produto causado por qualquer tentativa de consertar o produto que não siga cuidadosamente estas instruções de reparo e manutenção. Qualquer dano ao produto causado por uma tentativa de consertá-lo por qualquer pessoa que não seja um provedor de serviços certificado pela Samsung não será coberto pela garantia.

Cuidados durante a instalação

CUIDADO

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo que o plugue esteja facilmente acessível.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Instale seu eletrodoméstico em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, movimentos, sons ou problemas anormais com o eletrodoméstico.

Advertências de uso importantes

ADVERTÊNCIA

Caso o eletrodoméstico transborde, desligue sua conexão com redes elétricas e fornecimento de água imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- Não toque no plugue com as mãos molhadas.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos.

Se o eletrodoméstico gerar um som estranho, cheiro de queimado ou fumaça, desconecte o cabo de força imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se ocorrer vazamento de gás (como propano, gás liquefeito de petróleo, etc.), ventile a área imediatamente sem tocar no plugue. Não toque no eletrodoméstico nem no cabo de força.

- Não utilize um ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Retire a alavanca da porta da lavadora de roupas antes de descartar o eletrodoméstico.

- Caso uma criança fique presa dentro do eletrodoméstico, há risco de morte por sufocamento.

Lembre-se de remover a embalagem (espuma, isopor) presa à parte inferior da lavadora de roupas antes de utilizá-la.

Não lave itens contaminados com gasolina, querosene, benzeno, tiner, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.



Não force a abertura da porta da lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento (lavagem em alta temperatura / secagem / centrifugação).

- A água que sairá da lavadora de roupas pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio. Isso pode causar ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o eletrodoméstico ou causar ferimentos.

Não toque no plugue com as mãos molhadas.

- Isso pode causar choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico desconectando o cabo de força enquanto a lavadora de roupas estiver em operação.

- Conectar o cabo de força na tomada novamente pode causar uma faísca e choques elétricos ou incêndios.

Não deixe que crianças entrem no eletrodoméstico ou subam para cima dele.

- Isso pode causar choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão nem qualquer objeto metálico sob a lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento.

- Isso pode causar ferimentos.

Não desconecte o eletrodoméstico puxando o cabo de força. Segure sempre o plugue com firmeza e puxe-o para fora da tomada, a direito.

- Danos ao cabo de força podem causar curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.

- Não utilize nenhum fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Se a mangueira de entrada de água se soltar da torneira e inundar o eletrodoméstico, desconecte o cabo de força.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Desconecte o cabo de força quando o eletrodoméstico não estiver sendo usado por longos períodos ou durante uma tempestade de trovões ou relâmpagos.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se algum material estranho entrar no eletrodoméstico, desconecte o cabo de força e entre em contato com a central de atendimento Samsung mais próxima.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não deixe que crianças (ou animais de estimação) brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. A porta da lavadora de roupas não abre facilmente de dentro e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.



Informações de segurança

Cuidados de uso

CUIDADO

Se a lavadora de roupas estiver contaminada por um material estranho, como sabão, sujeira, restos de alimentos, entre outros, desconecte o cabo de força e limpe-a com um pano macio e umedecido.

- A não observação da recomendação acima pode descolorir, deformar, danificar ou enferrujar a lavadora de roupas.

O vidro frontal pode se quebrar se sofrer um grande impacto. Cuidado ao utilizar a lavadora de roupas.

- O vidro pode causar ferimentos ao se quebrar.

Abra a torneira lentamente após um longo período sem uso, uma falha no fornecimento de água ou ao reconectar a mangueira de entrada de água.

- A pressão de ar na mangueira de entrada de água ou no cano de água pode danificar alguma peça do eletrodoméstico ou causar um vazamento de água.

Caso ocorra um erro de drenagem durante uma operação, verifique se há algum problema de drenagem.

- Caso a lavadora de roupas seja usada quando inundada por algum problema de drenagem, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.

Insira as roupas na lavadora de roupas completamente para que não fiquem presas na porta.

- Caso as roupas fiquem presas na porta, a lavadora de roupas ou as roupas podem ser danificadas ou pode ocorrer um vazamento de água.

Interrompa o fornecimento de água quando a lavadora de roupas não estiver sendo usada.

- Certifique-se de que os parafusos do conector da mangueira de entrada de água estão devidamente apertados.

Certifique-se de que a vedação de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, lixo, fios, cabelos, etc.).

- Se alguma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver completamente fechada, pode ocorrer vazamento de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de entrada de água está preso firmemente e se não há vazamento de água antes de utilizar o eletrodoméstico.

- Se os parafusos no conector da mangueira de entrada de água estiverem soltos, pode ocorrer vazamento de água.

O eletrodoméstico que você adquiriu foi projetado apenas para uso doméstico.

O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do eletrodoméstico. Nesse caso, o eletrodoméstico não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Não borrife material volátil, como inseticidas, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para humanos, esse tipo de material pode causar choques elétricos, incêndios ou problemas com o eletrodoméstico.

Não deixe próximos à lavadora de roupas objetos que gerem campos eletromagnéticos.

- Se isso acontecer, pode causar ferimentos devido a mau funcionamento.

A água drenada durante uma lavagem de alta temperatura ou ciclo de secagem está quente. Não toque na água.

- Se isso acontecer, pode causar queimaduras ou ferimentos.

O tempo de drenagem pode variar dependendo da temperatura da água. Se a temperatura da água estiver muito alta, o processo de drenagem começa após o resfriamento da água.

Não lave, não centrifugue, nem seque assentos, esteiras ou roupas impermeáveis (*), a menos que seu eletrodoméstico tenha um ciclo especial para lavar esses itens.

(*): Roupas de cama de lã, capas de chuva, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, protetores de fraldas, conjuntos de moletom e capas de bicicleta, moto, carro, etc.

- Não lave tapetes rígidos ou espessos, mesmo se o sinal de lavagem com lavadora de roupas estiver na etiqueta de cuidado do produto. Isso pode causar ferimentos ou danos à lavadora de roupas, às paredes, ao assoalho ou às roupas devido a vibrações anormais.
- Não lave tapetes ou capachos revestidos com borracha. O revestimento de borracha pode se soltar e se prender no tambor, podendo resultar em mau funcionamento, como erro de drenagem.

Não utilize a lavadora de roupas sem o compartimento de sabão.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos devido ao vazamento de água.

Não toque na parte interna do tambor durante ou logo após a secagem, já que ela fica quente.

- Isso pode causar queimaduras.

A porta de vidro aquece durante a lavagem e a secagem. Portanto, não toque na porta de vidro.

Não permita também que crianças brinquem em torno da lavadora de roupas nem deixe que toquem na porta de vidro.

- Isso pode causar queimaduras.

Não coloque a mão na gaveta de sabão.

- Isso pode causar ferimentos, pois a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada de sabão.

Remova a guia de sabão líquido (somente para modelos aplicáveis) quando usar sabão em pó.

- Caso contrário, a água pode vazar pela frente do compartimento de sabão.

Não coloque objetos (como sapatos, restos de alimentos, animais) a não ser roupas na lavadora de roupas.

- Isso pode causar danos à lavadora de roupas ou ferimentos e morte, no caso de animais de estimação, devido a vibrações anormais.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos, como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Informações de segurança

Não lave roupas contaminadas por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de beleza ou clínicas de massagem.

- Isso pode deformar a vedação de borracha e causar vazamento de água.

Não deixe objetos metálicos, como pinos de segurança ou grampos de cabelo, ou alvejanete no tambor por longos períodos.

- Isso pode enferrujar o tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um agente de limpeza (neutro) nessa superfície e utilize uma esponja para limpá-la. Nunca use uma escova metálica.

Não use sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco.

- Isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

Não utilize água de equipamentos de resfriamento/aquecimento de água.

- Isso pode causar problemas na lavadora de roupas.

Não use sabão natural de lavagem manual na lavadora de roupas.

- Caso ele endureça e acumule dentro da lavadora de roupas, isso pode causar problemas no eletrodoméstico, descoloração, ferrugem ou mau cheiro.

Coloque meias e sutiãs na rede de lavagem e lave-os com o restante das roupas.

Não lave peças de roupa grandes, como roupas de cama, na rede de lavagem.

- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos devido a vibrações anormais.

Não use sabão endurecido.

- Caso ele acumule dentro da lavadora de roupas, pode causar vazamento de água.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças a serem lavadas estão vazios.

- Objetos rígidos e pontiagudos, como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras, podem causar danos graves ao eletrodoméstico.

Não lave roupas com fivelas e botões grandes ou outros objetos metálicos pesados.

Separe as roupas por cor, com base na firmeza da cor, e selecione o ciclo, a temperatura da água e as funções adicionais recomendados.

- Não fazê-lo pode causar descoloração ou danificar os tecidos.

Ao fechar a porta, cuidado para que os dedos das crianças não fiquem presos.

- A não observação dessa recomendação pode causar ferimentos.

Para evitar odores e mofo, deixe a porta aberta após o ciclo de lavagem para permitir que o tambor seque.

Para evitar o acúmulo de resíduos, deixe o compartimento de sabão aberto após o ciclo de lavagem e seque-o por dentro.

Advertências de limpeza importantes

ADVERTÊNCIA

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.

Não utilize agentes de limpeza fortes à base de ácidos.

Não utilize benzeno, tiner ou álcool para limpar o eletrodoméstico.

- O uso desses itens pode descolorir, deformar ou danificar o eletrodoméstico, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.


- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Instalação

Siga atentamente estas instruções para garantir a correta instalação da lavadora de roupas e para evitar acidentes durante a operação.

O que está incluído

Certifique-se de que todas as peças estão presentes na embalagem do produto. Se houver algum problema com a lavadora de roupas ou com as peças, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente da Samsung ou com o revendedor.

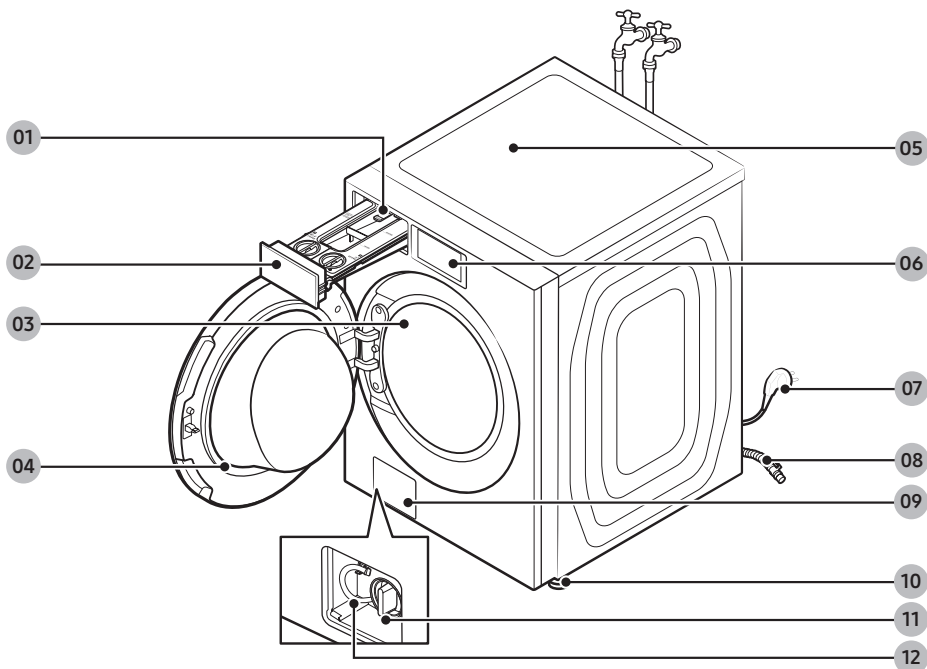

01 Alavanca de liberação

02 Gaveta de sabão (dosador automático)

03 Tambor

04 Porta

05 Bancada

06 Painel de controle

07 Plugue

08 Mangueira de drenagem

09 Tampa do filtro

10 Pés de nivelamento

11 Filtro de detritos

12 Tubo de drenagem de emergência


Acessórios (fornecidos)



Chave de boca



Capas para orifício de parafuso



Guia da mangueira



Mangueira de água fria



Mangueira de água quente



Fita para amarração



Mangueira de drenagem
(apenas modelos aplicáveis)

OBSERVAÇÃO

- Chave de boca: Para retirar os parafusos de transporte e nivelar a lavadora de roupas.
- Capas para orifício de parafuso: Para cobrir os furos após retirar os parafusos de transporte. O número de capas para orifício de parafuso (3 a 6) fornecidas depende do modelo.
- Guia da mangueira: Para pendurar a mangueira de drenagem no cano de drenagem ou na pia.
- Mangueira de água fria/quente: Para fornecer água à lavadora de roupas. (só há mangueiras de água quente nos modelos aplicáveis.)

Acessórios (não fornecidos)

- Kit de empilhamento:
 - SKK-NWG (DV90F**A**, DV90F**B**, DV90F**C**, DV90F**D**, DV90F**E**, DV90F**F**, DV90F**G**, DV90F**H**, DV90F**J**)
 - SKK-RWG (DV90F**U**, DV90F**W**)
 - O kit de empilhamento é necessário para empilhar uma secadora sobre uma lavadora de roupas.

Instalação

Requisitos de instalação

Eletricidade e aterramento

- Use um circuito de ramificação individual específico para sua lavadora de roupas.

Para um aterramento adequado, a lavadora de roupas vem equipada com um cabo de força com um plugue de aterramento de três pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

Converse com um eletricista ou técnico qualificado, caso não tenha certeza sobre o aterramento.

Não modifique o plugue fornecido. Caso ele não encaixe na tomada, peça a um eletricista qualificado que instale a tomada indicada.

ADVERTÊNCIA

- NÃO use cabo de extensão.
- Use apenas o cabo de força fornecido com a lavadora de roupas.
- NÃO conecte o fio terra a encanamentos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.
- A conexão inadequada de condutores de aterramento pode causar choques elétricos.
- Não remova nem modifique o pino de aterramento do cabo de força para reduzir o risco de perigo elétrico.
- Use o fio terra adicional fornecido com este eletrodoméstico, se não houver furo para o pino de aterramento na tomada de entrada.

Fornecimento de água

A pressão da água ideal para esta lavadora de roupas está entre 50 kPa e 800 kPa. A pressão de água abaixo de 50 kPa pode fazer com que a válvula de água não feche completamente ou pode demorar mais para encher o tambor, fazendo com que a lavadora de roupas desligue. As torneiras devem estar a 120 cm da parte traseira da lavadora de roupas para que as mangueiras fornecidas consigam chegar até ela.

Para reduzir o risco de vazamentos:

- Verifique se as torneiras podem ser acessadas facilmente.
- Feche as torneiras quando a lavadora de roupas estiver desligada.
- Verifique regularmente se há vazamentos nos encaixes das mangueiras de entrada de água.

CUIDADO

Antes de utilizar a lavadora de roupas pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as conexões na válvula de água e nas torneiras.

Drenagem

A Samsung recomenda uma altura de cano vertical entre 60 cm a 90 cm. É necessário que a mangueira de drenagem seja direcionada através do prendedor da mangueira de drenagem até o cano vertical e que o cano vertical seja grande o suficiente para aceitar o diâmetro externo da mangueira de drenagem.

Piso

Para um melhor desempenho, a lavadora de roupas deve ser instalada em um piso sólido. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas desequilibradas. Carpetes e superfícies de piso macio não oferecem boa resistência a vibrações e podem fazer com que a lavadora de roupas se movimente ligeiramente durante o ciclo de centrifugação.

CUIDADO

NÃO instale a lavadora de roupas em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Temperatura da água

Não instale a lavadora de roupas em áreas em que a água possa congelar, pois o eletrodoméstico sempre manterá um pouco de água em suas válvulas de água, bombas e/ou mangueiras. A água congelada nas peças de conexão pode causar danos às correias, bomba e outros componentes da lavadora de roupas.

Instalação da reentrância

Distância mínima para funcionamento estável:

Laterais	25 mm
Parte superior	25 mm
Parte traseira	50 mm
Parte dianteira	550 mm

Caso a lavadora de roupas e uma secadora sejam instaladas no mesmo local, a parte da frente da reentrância deve ter, pelo menos, 550 mm de abertura desobstruída para passagem de ar. Sua lavadora de roupas, quando sozinha, não requer qualquer abertura específica para passagem de ar.

Instalação

Instalação passo a passo

ETAPA 1 Escolha um local

Requisitos do local:

- Possuir uma superfície sólida e nivelada, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação
- Não receber luz solar direta
- Ter espaço adequado para ventilação e cabos
- A temperatura ambiente ser sempre superior ao ponto de congelamento (0 °C)
- Estar longe de fontes de calor

ETAPA 2 Retire os parafusos de transporte


Retire o produto da embalagem e remova todos os parafusos de transporte.

OBSERVAÇÃO


O número de parafusos de transporte pode variar dependendo do modelo.

ADVERTÊNCIA

- Os materiais da embalagem podem ser perigosos para crianças. Mantenha todos os materiais da embalagem (sacos plásticos, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.
- Para evitar ferimentos, cubra os orifícios com as capas dos parafusos depois de remover os parafusos de transporte. Não mova a lavadora de roupas sem colocar os parafusos de transporte. Instale os parafusos de transporte antes de mover a lavadora de roupas para outro local. Guarde os parafusos de transporte em um local seguro para usá-los no futuro.

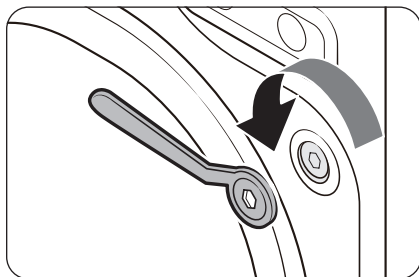


1. Com a chave de boca fornecida, afrouxe todos os parafusos de transporte da parte traseira.

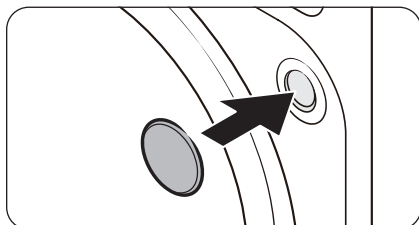


2. Coloque as capas plásticas fornecidas nos orifícios.
Guarde os parafusos de transporte para usá-los no futuro.
3. Feche todas as capas plásticas para orifício de parafuso na parte traseira da lavadora.

Instalação


ETAPA 3 Ajuste os pés niveladores

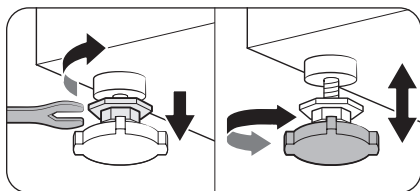

1. Deslize a lavadora de roupas para a posição desejada. Forçar excessivamente pode danificar os pés niveladores.
2. Nivele a lavadora de roupas ajustando manualmente os pés niveladores.

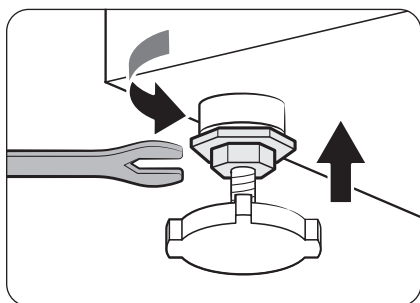

3. Quando o nivelamento for concluído, aperte as porcas usando a chave de boca.

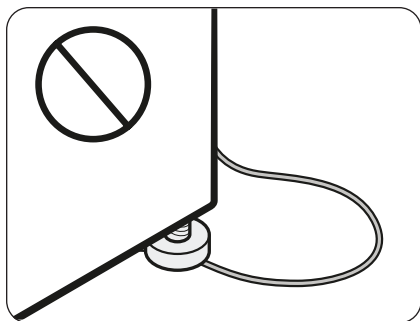

⚠ CUIDADO

Ao instalar o produto, certifique-se de que os pés de nivelamento não estejam pressionando o cabo de força.


⚠ CUIDADO

Certifique-se de que todos os pés de nivelamento estão apoiados na superfície do piso para evitar que a lavadora de roupas se mova ou gere ruído devido à vibração. Em seguida, verifique se a lavadora de roupas está balançando. Se a lavadora de roupas não estiver balançando, aperte as porcas.

ETAPA 4 Conectar a mangueira de água

A mangueira de água fornecida pode variar dependendo do modelo. Siga as instruções específicas da mangueira de água fornecida.


Conexão de uma torneira com rosca

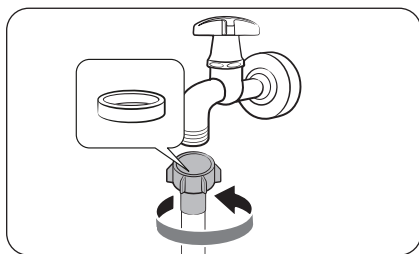


1. Conecte a mangueira de água à torneira e, em seguida, gire-a para a direita para apertar.

⚠ CUIDADO

Antes de conectar a mangueira de água, certifique-se de que o conector da mangueira tem uma arruela de borracha. Não utilize a mangueira, se a arruela estiver danificada ou faltando.

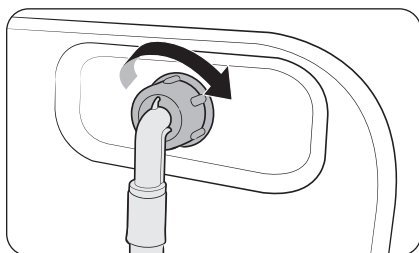

2. Conecte a outra ponta da mangueira de água à válvula de entrada na parte traseira da lavadora de roupas e, em seguida, gire-a para a direita para apertar.

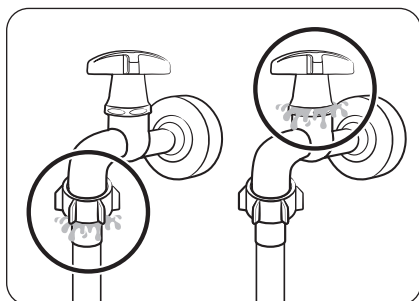

3. Abra lentamente a torneira e verifique se não há vazamentos em torno das áreas de conexão. Caso haja vazamentos de água, repita as etapas 1 e 2.

⚠ ADVERTÊNCIA


No caso de um vazamento de água, pare o funcionamento da lavadora de roupas e desconecte-a da alimentação elétrica. Em seguida, no caso de um vazamento na mangueira de água, entre em contato com a central de atendimento Samsung local; no caso de um vazamento na torneira, entre em contato com um encanador. Do contrário, pode provocar choques elétricos.

Instalação


⚠ CUIDADO

Não use força para esticar a mangueira de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira mais longa e com maior pressão.


Conexão de uma torneira de água sem rosca

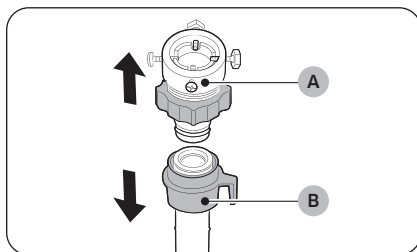


1. Remova o **adaptador (A)** da **mangueira de água (B)**.

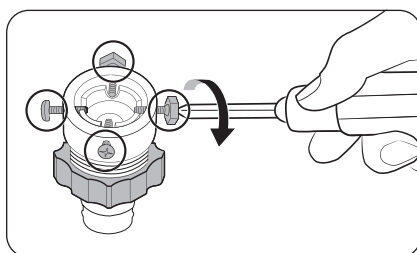


2. Utilize uma chave de fenda Phillips para afrouxar os quatro parafusos do adaptador.

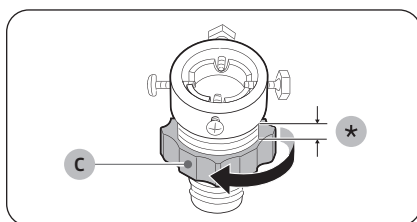

3. Segure o adaptador e gire a **peça (C)** na direção da seta, afrouxando-a 5 mm (*).

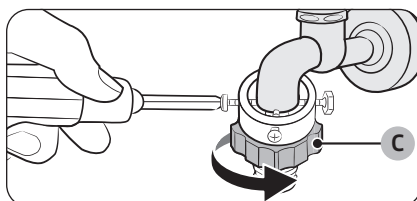

4. Insira o adaptador na torneira e, levantando o adaptador, aperte os parafusos.
5. Gire a **peça (C)** na direção da seta para apertá-la.

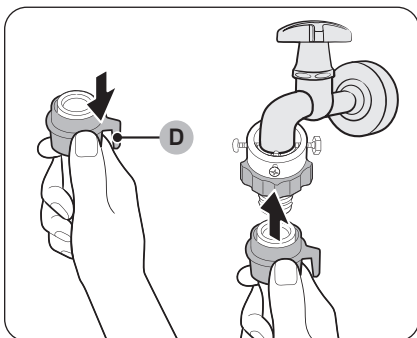


6. Pressionando a **peça (D)** da mangueira de água para baixo, conecte a mangueira de água ao adaptador. Em seguida, solte a **peça (D)**. Um som de "clique" indica que a mangueira se encaixou ao adaptador.

7. Para concluir a conexão da mangueira de água, repita as etapas 2 e 3 na seção "**Conexão de uma torneira com rosca**".

OBSERVAÇÃO

- Depois de conectar a mangueira de água ao adaptador, puxe a mangueira de água para baixo para verificar se está conectada corretamente.
- Utilize torneiras populares. Se a torneira for quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.


Para modelos com uma entrada extra de água quente:

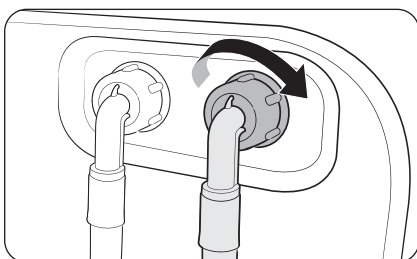

1. Conecte a ponta vermelha da mangueira de água quente à válvula de água quente na parte traseira da máquina.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de água quente à torneira de água quente.

Instalação

Mangueira aqua stop (somente para modelos aplicáveis)

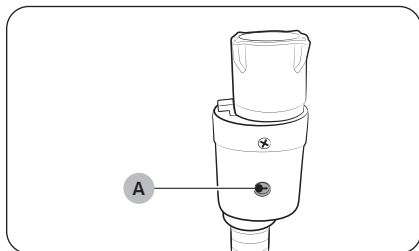


A mangueira aqua stop alerta os usuários sobre o risco de vazamentos de água. Ela detecta o fluxo de água e fica vermelha no **indicador (A)** central em caso de vazamento.

OBSERVAÇÃO

A ponta da mangueira aqua stop deve estar encaixada na torneira e não na máquina.


ETAPA 5 Posicionar a mangueira de drenagem

A mangueira de drenagem pode ser posicionada de três formas:

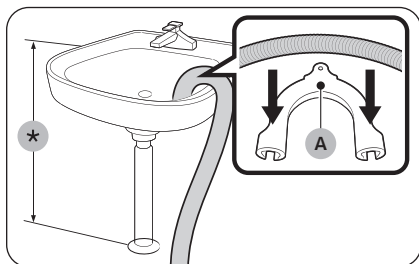

Sobre a beirada de uma pia

A mangueira de drenagem tem que ser colocada a uma altura entre 60 cm e 90 cm (*) do chão. Para manter o cano da mangueira de drenagem curvado, use a **guia de mangueira de plástico (A)** fornecida. Fixe a guia na parede usando um gancho para garantir uma drenagem estável.

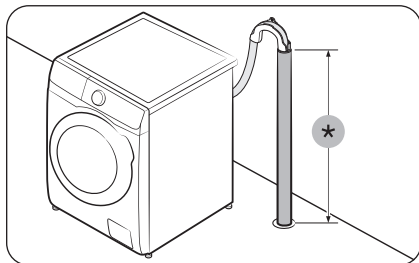

Em um cano de drenagem

O cano de drenagem deve estar entre 60 cm e 90 cm acima do chão (*). Recomendamos utilizar um cano vertical de 65 cm de altura.

- Para garantir que a mangueira de drenagem permanece em posição, use a guia de mangueira de plástico fornecida (veja a figura).
- Para evitar a sifonagem do fluxo de água durante a drenagem, certifique-se de que insere a mangueira de drenagem por 15 cm dentro do tubo de drenagem.
- Para evitar que a mangueira de drenagem saia do lugar, fixe a guia da mangueira na parede.

Requisitos do cano vertical de drenagem:

- Diâmetro mínimo de 5 cm
- Capacidade de transporte mínima de 60 litros por minuto

ETAPA 6 Ligar

Conecte o cabo de força a uma tomada protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, pressione  para ligar a lavadora de roupas.

Antes de começar

Configuração inicial

- Quando você liga a lavadora de roupas pela primeira vez, a tela mostra o processo de configuração inicial. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
- Depois da seleção de um idioma, a tela de seleção de idioma não reaparecerá. No entanto, você deve concluir um ciclo de lavagem uma vez para impedir que a tela do tutorial reapareça.
 - Você pode alterar as configurações de idioma deslizando para baixo a partir da parte superior da tela inicial para acessar o Painel rápido e, em seguida, tocando em  > **Geral** > **Idioma**.
- A configuração inicial inclui a seleção de idioma e um breve tutorial.
- Toque em **OK** para pular para a próxima tela.

OBSERVAÇÃO

Você pode ajustar as configurações desejadas selecionando  > **Geral** no Painel rápido ou reiniciar o produto para tentar executar o processo de configuração inicial selecionando  > **Geral** > **Redefinir** > **Redefinir todas as configurações**.

Executar calibração (recomendado)

A calibração garante que a lavadora de roupas apresente uma detecção de peso precisa. Verifique se o tambor está vazio antes de realizar a calibração.

1. Toque em  para ligar.
2. Deslize para baixo para acessar o Painel rápido.
3. Toque em  > **Lavadora** > **Calibração**.
4. Toque em **Iniciar calibração** para iniciar a calibração.

Diretrizes de lavagem

ETAPA 1 Separar

Separe as roupas seguindo os critérios abaixo:

- Etiqueta de cuidado: Separe as peças em algodão, fibras mistas, sintéticas, seda, lã e rayon.
- Cores: Separe as peças brancas das coloridas.
- Tamanho: Colocar peças de diferentes tamanhos juntas no tambor melhora o desempenho da lavagem.
- Suavidade: Lave peças delicadas separadamente, com o uso da opção Easy Iron (Passa Fácil) para peças novas de pura lã, cortinas e artigos de seda. Verifique as etiquetas das peças.

OBSERVAÇÃO

Consulte a etiqueta de cuidado e separe as peças antes de iniciar a lavagem.

ETAPA 2 Esvaziar bolsos

Esvazie todos os bolsos das peças de roupa

- Objetos metálicos, como moedas, alfinetes e fivelas, podem danificar outras peças de roupa e o tambor da lavadora de roupas.

Vire do avesso roupas com botões e bordados

- Caso zíperes de calças e jaquetas estejam abertos durante a lavagem, o tambor pode ser danificado. Recomendamos fechar os zíperes e prendê-los com barbante.
- Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas. Lembre-se de prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

Antes de começar

ETAPA 3 Utilizar uma rede de lavagem

- Os sutiãs (que podem ser lavados à máquina) têm que ser colocados dentro de uma rede de lavagem. As partes metálicas dos sutiãs podem se romper através do material e danificar outras peças de roupa.
- Roupas pequenas e leves, como meias, luvas, meias-calças e lenços, podem se prender na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.
- Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na máquina já que isso pode causar vibrações anormais que podem mover a lavadora de roupas, ocasionando ferimentos.

ETAPA 4 Determinar a capacidade de carga

Não sobrecarregue a lavadora de roupas. O excesso de carga pode fazer com que a lavadora de roupas deixe de lavar adequadamente. Para determinar a capacidade de carga referente ao tipo de roupa, consulte a página 39.

OBSERVAÇÃO

Ao lavar roupas de cama ou cobertas, o tempo de lavagem pode ser prolongado ou a eficiência de centrifugação pode ser reduzida. Para roupas de cama ou cobertas, a capacidade de carga recomendada é de 2,0 kg ou menos.

CUIDADO

- Quando as roupas são distribuídas de forma desequilibrada, a eficiência de centrifugação pode ser reduzida.
- Certifique-se de que a roupa está totalmente inserida no tambor e não há nenhuma roupa presa na porta.
- Não bata a porta. Feche a porta delicadamente. Caso contrário, a porta pode não ser fechada corretamente.

ETAPA 5 Colocar o tipo de sabão adequado

O tipo de sabão depende do tipo de tecido (algodão, sintético, peças delicadas, lã), cor, temperatura de lavagem e grau de sujeira. Certifique-se de usar sabão para lavagem desenvolvido para lavadoras de roupas automáticas.

OBSERVAÇÃO

- Siga as recomendações do fabricante de sabão com base no peso das roupas, grau de sujeira e dureza da água em sua região. Se não tiver informações sobre a dureza da água, entre em contato com o responsável pelo fornecimento de água local.
- Não utilize sabão que apresente tendência a endurecimento ou solidificação. Esse tipo de sabão pode permanecer mesmo após o ciclo de enxágue, bloqueando a saída de drenagem.


CUIDADO

Para lavar lã usando o ciclo Lã, use um sabão específico para roupas de lã. Se usado no ciclo Lã, o sabão em pó pode permanecer nas roupas e descolori-las.

Instruções sobre a gaveta de sabão

OBSERVAÇÃO

Os dosadores automáticos facilitam a lavagem da roupa ao distribuírem a quantidade predefinida de sabão sem que seja necessário adicionar sabão a cada lavagem. Além disso, podem ser mais econômicos porque a quantidade exata será distribuída a cada utilização, reduzindo o desperdício de sabão.

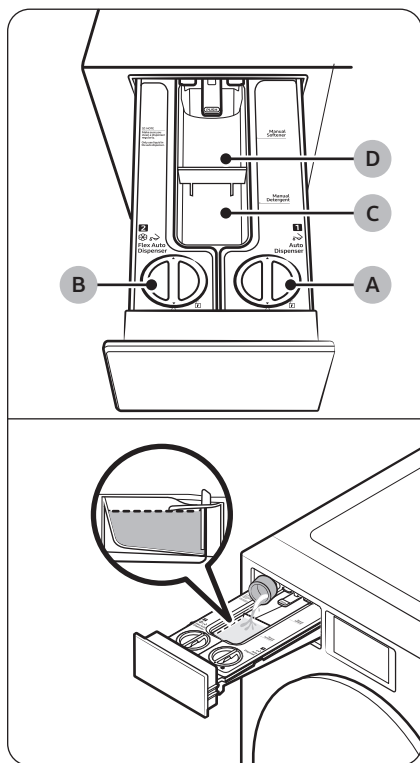

A. Dispenser1

- Você pode usar sabão comum neste compartimento.
- Use apenas sabão líquido. Não coloque sabão em pó ou amaciante.

B. Dispenser2

- Você pode configurar este dosador para distribuir sabão (Geral ou Específico) ou amaciante.
- Use apenas sabão neutro neste dosador se você tiver definido **Tipo de sabão** como **Específico**.
- Não coloque sabão em pó.

C. Compartimento de sabão manual

- Para usar o dosador de sabão manual, defina a opção **Quantidade** para **Dispenser1** e **Dispenser2** como **Desligar**.
- Insira o compartimento de sabão líquido no dosador para usar sabão líquido. Não coloque sabão em pó ou amaciante.
- Remova o compartimento de sabão líquido do dosador para usar sabão em pó. Não coloque sabão líquido ou amaciante.

D. Compartimento de amaciante manual

- Aplique aditivos como amaciante de roupas. Não ultrapasse a linha máxima.

Antes de começar

CUIDADO

- Não use a lavadora de roupas sem os dosadores na gaveta de sabão.
 - Um vazamento de água pode provocar choques elétricos ou ferimentos.
- Os tipos de sabão indicados abaixo não devem ser aplicados na gaveta.
 - Pastilhas, cápsulas, bolas ou redes.
- Não use sabão/amaciante tipo gel ou viscoso na gaveta de sabão, pois eles podem não fluir bem.
 - Leia as instruções do fabricante do sabão/amaciante antes de usá-los na lavadora de roupas.
- Não movimente o dosador removido da gaveta de sabão. Coloque-o novamente em seu lugar.
 - Caso contrário, o dosador pode sacudir e seu conteúdo transbordar.
- Para evitar derramamentos de conteúdo no chão, esvazie os dosadores na gaveta de sabão antes de mover a lavadora de roupas.


OBSERVAÇÃO

- Se a mensagem "**Precisa reabastecer**" for exibida no display, reabasteça o dosador correspondente.
- O sabão/amaciante não será distribuído automaticamente nos ciclos Roupas impermeável, Lã, Delicados e Roupas Esportivas se **Tipo de sabão** para Dispenser1 e para Dispenser 2 estiverem definidos como **Geral**. Você deve colocar o sabão/amaciante manualmente no compartimento de sabão manual ao usar esses ciclos.
 - Porém, se **Tipo de sabão** para Dispenser 2 estiver definido como **Específico**, o sabão será distribuído automaticamente.
- Não exceda a linha máxima ao encher com sabão e amaciante.
- Empurre a gaveta de sabão até o fim para fechá-la. Você ouvirá um clique quando a gaveta fechar corretamente.
- Se o cheiro de amaciante que você sente estiver fraco, defina um nível maior de amaciante a ser usado.


Aplicação de agentes de lavagem ao dosador automático

OBSERVAÇÃO


- Depois de reabastecer os dosadores automáticos de sabão/amaciante, a lavadora de roupas começará a detectar a quantidade de sabão/amaciante quando você tocar em .
- O tempo de detecção pode variar dependendo do tipo de sabão/amaciante.

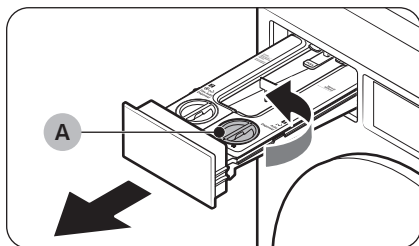

1. Pressione a parte frontal da gaveta de sabão para abri-la.
2. Gire a **tampa do dosador 1 (A)** no sentido anti-horário para abri-la.

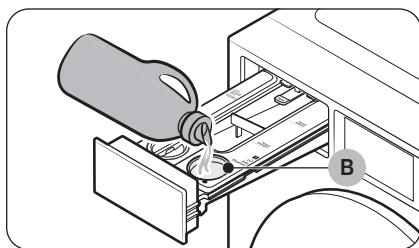


3. Coloque uma quantidade adequada de sabão no **dosador 1 (B)**.
 - Ao terminar, coloque a tampa de volta e rode no sentido horário para fechá-la.

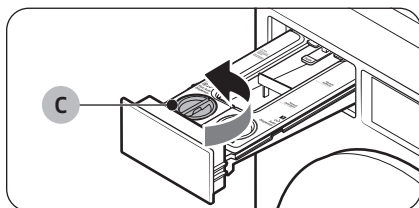

4. Gire a **tampa do dosador 2 (C)** no sentido anti-horário para abri-la.

Antes de começar

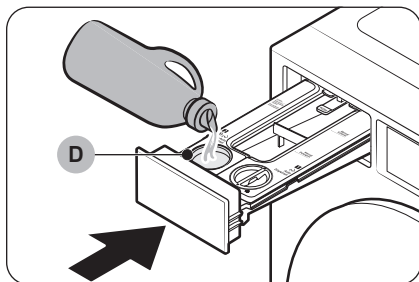

5. Coloque uma quantidade adequada de amaciante no **dosador 2 (D)**.
 - Ao terminar, coloque a tampa de volta e rode no sentido horário para fechá-la.
6. Empurre a gaveta de sabão para fechá-la.
 - Empurre a gaveta de sabão até o fim. Você ouvirá um clique quando a gaveta fechar corretamente.

⚠ CUIDADO

- Não coloque sabão/amaciante na gaveta sem os dosadores.
 - Se o fizer, limpe a gaveta e, em seguida, insira novamente os dois dosadores.
- Use somente sabão ou amaciante líquido no dosador automático. Não use sabão em pó.
- Certifique-se de que os dois dosadores estejam inseridos corretamente.
 - Se não estiverem, a lavadora de roupas pode não começar a funcionar ou falhar ao distribuir os agentes de lavagem.
- Limpe o dosador antes de reabastecê-lo com o mesmo ou outro tipo de sabão ou amaciante.
- Não deixe sabão ou amaciante no dosador automático por mais de 6 semanas.
- Não misture sabão com amaciante de roupas nos dosadores.
- Para evitar que o sabão ou amaciante endureçam, deixe a tampa fechada após abastecer o dosador.
- Não use alvejante que possa causar corrosão e/ou produzir gases.
- Não vire os dosadores ao contrário.
 - O conteúdo pode derramar.
- Não pressione a saída na parte traseira dos dosadores ao movê-los.
 - O conteúdo pode vazar.
- Tome cuidado ao colocar sabão ou amaciante de roupas no respectivo dosador.
 - O conteúdo pode derramar.
- Ao remover os dosadores para verificar o conteúdo restante (devido a uma mensagem de alerta ou antes da mensagem aparecer), a gaveta pode ter conteúdo restante ou vazando pela parte inferior dela.
- Certifique-se de que todos os dosadores e compartimentos na gaveta de sabão estejam vazios antes de mover a lavadora de roupas.
- O nível de entrada ou de reabastecimento do sabão/amaciante depende do tipo ou quantidade de sabão/amaciante que resta no compartimento.
- Aplicar o sabão diretamente na roupa pode causar descoloração. Coloque o sabão no dosador.
- Não use sabão/amaciante endurecido.

OBSERVAÇÃO

- A umidade no compartimento de sabão manual faz com que o sabão em pó grude. Portanto, limpe a umidade com um pano seco antes de adicionar o sabão em pó.
- Use somente sabão e alvejante específicos para lavadoras de roupas.
- Não use sabão/amaciante tipo gel ou viscoso na gaveta de sabão, pois eles podem não fluir bem.
 - Leia as instruções do fabricante do sabão/amaciante antes de usá-los na lavadora de roupas.

Operações


⚠️ ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas, leia antes de utilizar esta lavadora de roupas.

Painel LCD

📖 OBSERVAÇÃO

Você pode controlar a secadora no painel LCD da lavadora de roupas, desde que a secadora esteja conectada à lavadora de roupas. Para obter instruções detalhadas sobre como usar a secadora, consulte o manual da secadora.

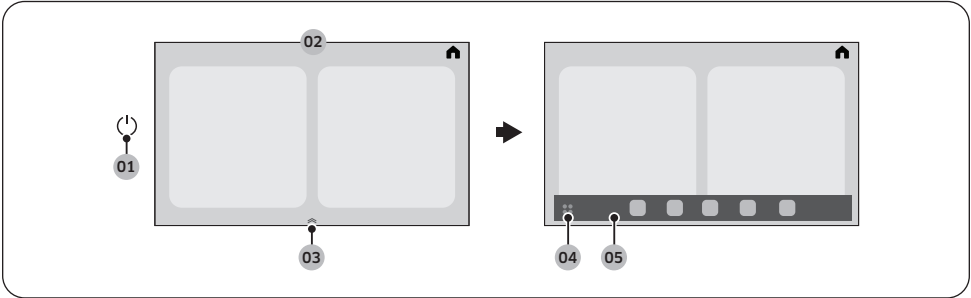

01 Liga/Desliga ⏻	Toque para ligar ou desligar a lavadora de roupas.
02 Display	O display mostra informações do ciclo atual e o tempo restante estimado ou uma mensagem informativa quando houver um problema.
03 Manuseador da barra de aplicativos	Arraste o manuseador para cima para abrir a barra de aplicativos. O manuseador da barra de aplicativos aparece apenas na tela inicial.
04 Botão da bandeja de aplicativos	Toque para ver todos os aplicativos disponíveis. Gaveta de aplicativos: toque no botão da bandeja de aplicativos para abrir a gaveta de aplicativos. Você pode abrir a gaveta de aplicativos para abrir rapidamente SmartThings, Temporizador, Bixby, Tempo, Ring, Internet, ou o aplicativo Configurações.
05 Barra de aplicativos	A barra de aplicativos exibe os ícones para permitir acesso mais fácil aos aplicativos usados com frequência. A barra de aplicativos pode exibir um máximo de cinco ícones e eles são editáveis.
06 Painel rápido	Deslize para baixo a partir da parte superior da tela para abrir o Painel rápido. - O Painel rápido permite acessar rapidamente a várias configurações. - Para obter mais informações sobre os ícones do Painel rápido, consulte Descrições dos ícones do display, na página 35.

Descrições dos ícones do display

	Página inicial	Toque para ir até a tela Página inicial.
	Trava de porta	- Este ícone indica que a porta está trancada e não pode ser aberta. - A porta é trancada automaticamente durante um ciclo e este ícone se acende. - Você pode abrir a porta quando este ícone desaparecer.
	Smart Control	Este ícone indica que o Smart Control está ligado.
	Wi-Fi	Toque para ligar ou desligar o Wi-Fi.
	Bluetooth	Toque para ligar ou desligar o Bluetooth. Depois de ligar o Bluetooth, você pode se conectar aos dispositivos com Bluetooth próximo à lavadora de roupas.
	Microfone	Toque para ligar ou desligar o microfone.
	Luz do tambor	Toque para ligar ou desligar a luz do tambor. Você pode ligar a luz para ver melhor os itens que estão dentro do tambor.
	Configurações	Toque para alterar as configurações Geral e Lavadora .
	Lavadora	Esse ícone aparece durante um processo de lavagem. Toque no cartão de ciclo para alterar as configurações padrão do ciclo de lavagem. Você pode ver a lista de todas as opções, tocando no botão >. Temp.: Toque para mudar a temperatura da água do ciclo selecionado. Centrifugar: Toque para mudar a velocidade de centrifugação do ciclo selecionado. Adiar enxágue e Não centrifugar: O enxágue final é suspenso para que as roupas permaneçam de molho. Para descarregar a roupa, execute um processo de drenagem ou centrifugação. Drenar e Não centrifugar: O tambor não gira após o processo de drenagem final. Nível sujeira: Toque para mudar o nível de sujeira do ciclo atual. Sabão: Você pode selecionar a quantidade de sabão a ser distribuída durante cada ciclo de lavagem. Amaciante: Você pode selecionar a quantidade de amaciante a ser distribuída durante cada ciclo de lavagem. Enxágue extra: Adiciona um enxágue extra no final do ciclo para remover os aditivos da roupa de maneira mais profunda. - Toque para ligar ou desligar esta função. Manchas difíceis: Esta função ajuda a remover uma grande variedade de manchas difíceis. Com a função Manchas Difíceis selecionada, a roupa é deixada de molho em bolhas de água para uma lavagem eficaz. - Toque para ligar ou desligar esta função.

Operações

	Abrir porta	Toque neste botão para abrir a porta. O botão é desativado quando a porta está aberta e reativado quando a porta for fechada.
	Iniciar	Você pode iniciar a operação.
	Pausa	Você pode pausar a operação. Durante a operação, toque no botão para pausar.

Controle da secadora a partir do painel LCD da lavadora

Se a lavadora e a secadora estiverem conectadas usando um kit de empilhamento (SKK-RWG), você poderá controlar a secadora diretamente no painel LCD da lavadora.

OBSERVAÇÃO

Para obter instruções de instalação detalhadas, consulte o manual que acompanha o kit de empilhamento.

Conectar a secadora

- Conecte a lavadora e a secadora usando o cabo fornecido no kit de empilhamento.
 - Essa etapa se aplica apenas aos modelos da América do Norte.
- Depois de ligada, a lavadora exibe uma janela pop-up para conectar a secadora.
 - Toque em **Adicionar** para prosseguir com a conexão.
 - Se você tocar acidentalmente em **Não adicionar**, ou se a janela pop-up não for exibida, acesse **Configurações** > **Conexão da secadora** e procure a secadora manualmente.
- Confirme que o mesmo PIN é exibido nas telas da lavadora e da secadora.
 - Se os PIN forem idênticos, toque em **Conectar** para concluir o emparelhamento.
- Depois de ligada, você pode controlar a secadora no painel LCD da lavadora.
 - Confirme que a lavadora e a secadora estão ligadas durante o uso.

OBSERVAÇÃO

Se o emparelhamento falhar, redefina as configurações da lavadora e da secadora selecionando **Redefinir configurações de rede** ou **Redefinir todas as configurações**. Em seguida, tente novamente.


Desconectar a secadora

Confirme que a secadora está ligada e, em seguida, acesse **Configurações** > **Conexão da secadora** e toque em **Desconectar**.

CUIDADO

Se desconectar a secadora enquanto estiver desligada, redefina as configurações da secadora separadamente (**Redefinir configurações de rede** ou **Redefinir todas as configurações**) para impedir problemas de emparelhamento no futuro.

Operação de um ciclo

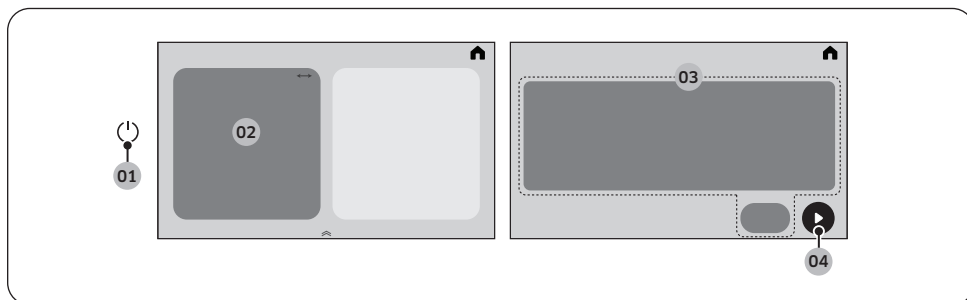

1. Toque em para ligar.
2. Selecione o ciclo desejado.
 - Para obter mais informações sobre **Visão geral dos ciclos**, consulte a página 39.
3. Altere as opções de ciclo padrão.
 - Para o processo de lavagem, toque em **Temp.**, **Centrifugar**, **Nível sujeira**, **Sabão**, **Amaciante**, **Enxágue extra**, ou **Manchas difíceis** para alterar as configurações de ciclos padrão.
 - Você pode ativar a função **Adiar Fim**.
 - Nem todos os ciclos têm funções extras disponíveis.
4. Toque em para iniciar a operação.
 - Depois de definir o ciclo desejado, a tela exibe breves descrições do ciclo e a duração do ciclo. Você também pode verificar o andamento e o tempo restante do ciclo, além dos códigos de informações.

OBSERVAÇÃO

Para alterar o ciclo, toque em **Mais ciclos** e, em seguida, selecione o ciclo desejado.

Operações

Alterar as configurações do ciclo

Toque no botão desejado para alterar as configurações padrão do ciclo de lavagem.

Temp.	Toque para mudar a temperatura da água do ciclo selecionado.
Centrifugar	Toque para mudar a velocidade de centrifugação do ciclo selecionado. • Adiar enxágue e Não centrifugar: O enxágue final é suspenso para que as roupas permaneçam de molho. Para descarregar a roupa, execute um processo de drenagem ou centrifugação. • Drenar e Não centrifugar: O tambor não gira após o processo de drenagem final.
Nível sujeira	Toque para mudar o nível de sujeira do ciclo atual.
Sabão	Você pode selecionar a quantidade de sabão a ser distribuída durante cada ciclo de lavagem.
Amaciante	Você pode selecionar a quantidade de amaciante a ser distribuída durante cada ciclo de lavagem.
Enxágue extra	Adiciona um enxágue extra no final do ciclo para remover os aditivos da roupa de maneira mais profunda. • Toque para ligar ou desligar esta função.
Manchas difíceis	Esta função ajuda a remover uma grande variedade de manchas difíceis. Com a função Manchas Difíceis selecionada, a roupa é deixada de molho em bolhas de água para uma lavagem eficaz. • Toque para ligar ou desligar esta função.

Visão geral dos ciclos

Descrições dos ciclos

Você pode adicionar ou deletar ciclos para personalizar a lista de ciclos na opção Meus ciclos. Consulte a página para obter mais informações.

OBSERVAÇÃO

A economia de energia varia dependendo das cargas e dos ciclos. O consumo de energia poderá aumentar se a tela LCD for configurada para permanecer ligada o ano inteiro.

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Algodão	Para roupas de algodão, roupas de cama e mesa, roupa íntima, toalhas ou camisas. O tempo de lavagem e a contagem de ciclos de enxágue são automaticamente ajustados de acordo com a carga.	Máx.
Eco algodão	Desempenho ideal com menor consumo de energia para tecidos de algodão, roupas de cama, toalhas de mesa, roupas íntimas, toalhas ou camisas. Para economizar energia, a temperatura real de lavagem pode ser inferior à especificada.	Máx.
Lavagem AI+	Ajusta a quantidade de sabão e o ciclo de acordo com a carga e a quantidade de sujeira. Este ciclo é melhor aproveitado com a função Auto Dispenser (Distribuição Automática).	9
Lavagem Pet Care	Para limpeza de itens relacionados a pets, manchas, odores etc.	1,5
Lã	- Específico para lãs que podem ser lavadas à máquina em cargas inferiores a 2,0 kg (4 lb). - O ciclo Lã oferece movimento e enxágue suaves para proteger as fibras de lã contra encolhimento/distorção. - Recomenda-se usar sabão específico no dosador 2.	2
Blusas	Para camisas e blusas delicadas. Recomendamos a utilização de sabão específico para este fim.	2
Delicados	- Para tecidos transparentes, sutiãs, lingerie (seda) e outros tecidos de somente lavagem à mão. - Recomenda-se usar sabão específico no dosador 2.	2

Operações

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Roupas Esportivas	- Para roupas esportivas, como uniformes esportivos, calças de treinamento, camisetas/tops e outras roupas de desempenho. Este ciclo oferece remoção eficaz da sujeira, com rotação controlada do tambor para cuidados especiais com tecidos. - Recomenda-se usar sabão específico no dosador 2.	5
Roupas de Cama	- Para itens volumosos, como edredons, cobertores e lençóis. - Para obter o melhor resultado, lave apenas um tipo de roupa de cama. - Para itens volumosos, use sabão líquido e não enrole as peças no tambor, pois elas podem ficar presas.	4
Toalhas	Para toalhas de banho, toalhas de rosto e tapetes.	5
Lavagem Rápida	- Para roupas pouco sujas em uma carga inferior a 5,0 kg. - Leva, pelo menos, 17 minutos, dependendo de condições como pressão da água, dureza da água e/ou opções extras selecionadas. - A quantidade de sabão recomendada é de menos de 20 g (para uma carga de 5,0 kg).	5
Camisas	Para camisas e blusas de algodão e fibra sintética.	5
Vapor de higiene	- Tecidos de algodão e linho que estiveram em contato direto com a pele, como roupas íntimas. - Para obter resultados de higiene ideais, selecione uma temperatura de 60 °C ou superior. - Os ciclos a vapor contam com tratamento para alergias e eliminação de bactérias (esterilizar).	9
Lavagem do Tambor ⁺	- Limpa o tambor removendo sujeira e acúmulo de resíduos. - Execute uma vez a cada 40 lavagens. - Verifique se o tambor está vazio.	-
Roupas impermeável	Para roupas impermeáveis, roupas de esquí e roupas esportivas feitas de materiais funcionais, como spandex, stretch e microfibra.	2
Roupa de Bebê	Lavagem em alta temperatura e enxágue extra garantem a remoção efetiva de todo resíduo de sabão.	9
Enxaguar+Centrifugar	Apresenta um processo de enxágue adicional após aplicação de amaciante à roupa.	-
Só Centrifugar	Apenas para realizar o processo de centrifugação.	-

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Jeans	Com nível maior de água na lavagem principal e um ciclo de enxágue extra para garantir a remoção de todo o sabão em pó.	3
Menos microf.	Use este ciclo para reduzir a quantidade de microfibras geradas durante a lavagem de roupas sintéticas.	9

Operações

Configurações

Usar configurações

1. Deslize para baixo a partir da parte superior da tela para abrir o Painel rápido e toque em .
2. Toque em **Geral** ou **Lavadora**.
3. Role a tela para selecionar o menu desejado.
4. Altere as configurações ou inicie a função.

OBSERVAÇÃO

- Para voltar para a tela inicial, toque em  no canto superior esquerdo ou em  no canto superior direito da tela.
- Se a função selecionada não for compatível, será exibida a mensagem “**Não suportado atualmente**” e o botão **OK** não será ativado.
- Quando você seleciona uma função extra, uma breve mensagem de ajuda aparece nas primeiras dez vezes de uso.

Descrição do menu de configurações

Geral

Opções	Descrições
Contas Samsung	Você pode fazer login na sua conta Samsung ou criar uma nova.
Conexões	Você pode ligar ou desligar o Wi-Fi. Você também pode iniciar a função Smart Control. • Wi-Fi: Toque para ligar ou desligar o Wi-Fi. - Depois que você liga o Wi-Fi da lavadora de roupas e se conecta a uma rede, ela permanece conectada à rede mesmo quando você desliga a energia. - O Wi-Fi indica que a lavadora de roupas está conectada ao roteador por meio da conexão Wi-Fi. • Easy Connection: Você pode facilmente instalar o aplicativo SmartThings usando o QR code exibido na tela. - Você pode se conectar ao aplicativo SmartThings e controlar a lavadora de roupas remotamente.  OBSERVAÇÃO A utilização das funções do menu Conexões pode fazer aumentar o consumo de energia.

Opções	Descrições
Bloquear	Você pode bloquear o controle da lavadora de roupas para evitar que crianças ou bebês iniciem ou configurem acidentalmente a lavadora de roupas. - Quando Bloquear estiver ativado, a tela sensível ao toque e a porta ficam bloqueadas para sua segurança. - Você pode ativar/desativar Bloquear em qualquer ciclo selecionado. - Pressione e segure o botão Desbloquear por 3 segundos para desbloquear.  OBSERVAÇÃO - Se quiser colocar itens adicionais na lavadora de roupas enquanto a função Bloquear estiver ativada, você deve primeiro desativar a função. - Não é possível abrir a porta após um ciclo de lavagem quando a função Bloquear estiver ativada. Desative primeiro a função e, em seguida, abra a porta e retire a roupa. - Ligue a máquina, toque em  > Geral > Bloquear e defina a função para Desligar. Em seguida, você poderá abrir a porta.
Sons	Você pode definir Modo de som, Tema do som, Volume e Estilo de voz. Modo de som: Você pode definir o Modo de som desejado em Voz, Tom, e Silenciar. - Se definir o Modo de som para Silenciar, o som de alerta não será desligado por motivos de segurança. Tema do som: Você pode selecionar o Tema do som desejado. Toque em um tema uma vez para visualizar o som. Volume: Você pode ajustar o volume dos sons do sistema e da mídia. - O modo de som mudará automaticamente para Voz se você ajustar o volume enquanto o Modo de som estiver definido como Silenciar. Estilo de voz: Você pode selecionar o Estilo de voz desejado. Toque em um estilo uma vez para visualizar o som.
Notificações de dispositivos domésticos	Você pode ativar ou desativar as notificações dos seus eletrodomésticos registrados no aplicativo SmartThings.
Display	Você pode configurar o Brilho e o Tamanho da fonte.

Operações

Opções	Descrições
Bixby	Você pode ativar as opções Ativação por voz e Feedback sonoro.  OBSERVAÇÃO • O microfone para reconhecimento de voz está integrado na bancada da lavadora de roupas. - A melhor maneira de usar a função de reconhecimento de voz é ficar a 1 metro (3 pés) da lavadora de roupas, reduzir qualquer ruído de fundo e falar alto e claro em um ritmo constante em direção ao microfone embutido. • A função de reconhecimento de voz pode não funcionar se você estiver a mais de 1 metro (3 pés) de distância ou se falar muito baixo.
Microfone	Você pode ativar ou desativar o uso do microfone.
Barra de aplicativos	Você pode definir uma senha para bloquear um aplicativo.
Armazenamento	Você pode verificar o espaço de armazenamento interno da lavadora de roupas.
Status de segurança dos seus aparelhos	Você pode verificar o status de segurança de todos os aparelhos registrados em sua conta Samsung.
Idioma	Permite alterar o idioma do sistema.
Data e hora	Você pode definir a hora e a data automática ou manualmente e definir o formato de hora desejado.
Unidades de medida de líquidos	Você pode definir as unidades de medida de líquidos.

Opções	Descrições
Acessibilidade	Você pode ativar as configurações de Guia de voz e Melhorias de visibilidade. • Guia de voz: Ative este recurso para receber orientação de voz de sua lavadora de roupas. - Ligue a máquina, toque em  - Acessibilidade - Guia de voz e, em seguida, toque em Ligar para ativar este recurso. - Se o recurso Guia de voz estiver ativado, tocar uma vez em um item fará com que seja lido em voz alta, e tocar duas vezes executará a ação. Você também pode navegar pela tela, deslizando em qualquer direção com dois dedos. - Algumas opções no menu podem não estar disponíveis enquanto o recurso Guia de voz estiver ativado.  OBSERVAÇÃO Para desativar o recurso, siga estas instruções: (tocar uma vez: selecionar / tocar duas vezes: executar): 1. Selecione  na parte superior da tela e toque duas vezes para acessar o menu. 2. No menu , deslize na tela com dois dedos para encontrar e selecionar Acessibilidade e, em seguida, toque duas vezes para acessar o menu. 3. Selecione Guia de voz e toque duas vezes para acessar o menu. 4. Selecione Desligar e toque duas vezes para alterar a configuração. • Melhorias de visibilidade: Você pode alterar as configurações de alto contraste e tamanho do texto para melhorar a visibilidade.
Atualização do software	Você pode baixar e instalar a versão mais recente do software. O download começa automaticamente quando a lavadora de roupas está conectada ao Wi-Fi.
Suporte	Você pode conferir o guia do usuário ou iniciar o serviço de assistência remota. • Receba assistência remota para todas as necessidades relacionadas com seu aparelho.

Operações

Opções	Descrições
Redefinir	Você pode redefinir todas as configurações de rede ou todas as configurações. • Redefinir configurações de rede : Ligue a máquina, toque em  - Geral - Redefinir - Redefinir configurações de rede - Redefinir nesta ordem. - Essa ação redefinirá o Wi-Fi e as configurações de conexão de SmartThings. • Redefinir todas as configurações : Ligue a máquina, toque em  - Geral - Redefinir - Redefinir todas as configurações - Redefinir nesta ordem. - Essa ação redefinirá todas as configurações, incluindo configurações de rede e dados pessoais. - Sua lavadora de roupas é redefinida para as configurações de fábrica. • Reiniciar : Reinicie o dispositivo.
Sobre o dispositivo	Você pode conferir as informações da lavadora de roupas, como Status e Informações legais.

Lavadora

Opções	Descrições
Luz do tambor	Essa opção acende a luz dentro do tambor para que você possa verificar o status das peças que estão lá dentro.
Dosadores automáticos	Você pode selecionar o modo do dosador e definir o tipo de sabão, concentração e configuração de quantidade. A lavadora de roupas automaticamente distribui uma quantidade adequada de sabão para o ciclo selecionado. • Modo Dosador: Você pode selecionar Modo Dosador. A configuração padrão é Geral e Amaciante. - Você pode selecionar Geral e Amaciante, Geral e Específico, ou Geral e Geral. • Tipo de sabão - Dispenser1: Você pode selecionar somente Geral. - Dispenser2: Você pode configurar este dosador para distribuir sabão (Geral, Específico) ou amaciante. • Concentração: É possível alterar o nível de concentração. - 1x > 2x > 3x - A configuração padrão é 1x. • Quantidade: Você pode selecionar a quantidade de sabão a ser distribuída durante cada ciclo de lavagem. - Baixa > Média > Alta - A configuração padrão é Média.  OBSERVAÇÃO • Você pode ativar e desativar a distribuição automática de sabão e definir a quantidade de sabão a ser distribuída para cada ciclo. Você deve colocar o sabão manualmente se desativar sua distribuição automática. • Para os ciclos que requerem a utilização de sabão específico, somente as opções disponíveis são exibidas.
Bomba limpa	É possível usar essa função para limpar resíduos de sabão ou amaciante acumulados na bomba. Use esta função depois de esvaziar e limpar o dosador. • Você pode selecionar entre Dosadores automáticos, Dosador automático flex ou Dosadores automáticos/Dosador automático flex. - Coloque água até a linha MAX no dosador e depois toque em Iniciar limpeza.  OBSERVAÇÃO Durante o processo de limpeza da bomba, o tambor gira para drenar a água. Quando o processo de limpeza da bomba for concluído, a água dentro do(s) dosador(es) será drenada automaticamente.

Operações

Opções	Descrições
Padrão de IA	Esta função salva as configurações e os ciclos mais usados. Quando você ativa a função, a lavadora de roupas lembra os ciclos que você mais usa e suas configurações e os exibe por frequência de uso. - A configuração padrão é Ligar. Defina como Desligar se não quiser usar esta função. - Quando você desliga a função, todos os dados salvos são redefinidos.
Meus ciclos	Adicione ou remova ciclos para criar uma lista de ciclos personalizada. - Você só pode editar um ciclo para criar um ciclo personalizado quando a lavadora não estiver funcionando.  OBSERVAÇÃO - Os ciclos Normal e Lavagem do Tambor+ não podem ser removidos da lista de ciclos. - Você também pode editar os Meus ciclos no aplicativo SmartThings.
Abrir porta automaticamente	Você pode configurar a porta da lavadora de roupas para abrir automaticamente após a conclusão do ciclo. - A configuração padrão é Abrir imediatamente. - É possível selecionar entre Desligar, Abrir 5 minutos depois ou Abrir imediatamente.  OBSERVAÇÃO - As opções disponíveis para a função Abrir porta automaticamente ficam ativas somente quando a função está ligada. As opções ficam inativas quando a função está desligada. - A função Abrir porta automaticamente não funciona quando a função Bloquear está ativada. - A porta não abrirá ao fim do ciclo se você tiver ativado a função Stay Connect no aplicativo SmartThings.
Calibração	Permite executar a calibração novamente para obter uma detecção de peso precisa. - A calibração não inicia se a porta não estiver fechada corretamente. - O tambor irá girar em sentido horário e anti-horário durante aproximadamente 3 minutos.
Conexão da secadora	Esse menu só fica disponível se houver uma secadora conectada à lavadora de roupas. Você pode verificar e gerenciar o status de conexão.

Adiar Fim

É possível configurar a lavadora de roupas para que finalize a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um período entre 5 e 24 horas.

1. Selecione um ciclo e altere as configurações do ciclo conforme necessário.
2. Toque em **Adiar Fim**  na parte inferior da tela Ciclo.
3. Defina o horário de término desejado e toque em **OK**.
 - O status é exibido no display e a lavadora de roupas turbilhona o tambor para detectar o peso da carga (se a detecção de carga estiver predefinida para o ciclo selecionado). Quando a detecção de carga for concluída, o display exibirá o tempo restante até o final do ciclo de lavagem.
 - A hora em que a operação termina pode variar dependendo da quantidade e do estado das peças de roupa.
 - Para cancelar Adiar Fim, toque em **Parar** para reiniciar a lavadora de roupas.

Operações

Recursos especiais

Smart Control

Você pode se conectar ao aplicativo SmartThings e controlar a lavadora de roupas remotamente.

Conexão da lavadora de roupas

1. Baixe e abra o aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet (Android e iOS).
2. Toque em  para ligar a lavadora de roupas.
3. Deslize para baixo a partir da parte superior da tela para abrir o Painel rápido e toque em .
4. Toque em **Geral** > **Conexões** > **Easy Connection**.
5. Siga as instruções na tela para adicionar o produto ao aplicativo.

OBSERVAÇÃO

- Se sua lavadora de roupas não conseguir se conectar ao aplicativo SmartThings, tente novamente.
- Verifique seu roteador, caso tenha problemas de conexão com a Internet depois de conectar sua lavadora de roupas ao aplicativo SmartThings.
- Se o Wi-Fi estiver desligado, deslize para baixo a partir da parte superior da tela para abrir o Painel rápido e toque em  para ligar o Wi-Fi.
- Feche a porta antes de iniciar a função Smart Control.
- Se você usar sua lavadora de roupas por um tempo sem conectá-la ao aplicativo SmartThings uma mensagem pop-up sobre Smart Control será exibida por 3 segundos após o vigésimo uso.

Stay Connect

Configure a função Stay Connect em seu aplicativo SmartThings para manter o Smart Control ligado ao final de um ciclo. Sua lavadora de roupas permanece conectada ao aplicativo para que você possa enviar mais instruções, mesmo estando dentro ou fora de casa.

1. Se você ativar a função Stay Connect no aplicativo SmartThings a lavadora permanecerá no modo de espera após concluir um ciclo.
 - A função Stay Connect permanecerá ativa por até 24 horas se a porta permanecer fechada.
2. O símbolo  e  aparecem na tela LCD.
 - Os ícones podem não aparecer em determinadas circunstâncias.
3. Você pode controlar sua lavadora de forma prática, usando o aplicativo SmartThings.

OBSERVAÇÃO

A lavadora muda para o modo de espera quando a operação é pausada, mesmo se a secadora não estiver conectada ao aplicativo SmartThings.

SmartThings

Conexão Wi-Fi

Em seu smartphone ou tablet, acesse **Settings (Configurações)**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (ponto de acesso).

- Esse eletrodoméstico é compatível com protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz.

Download

No mercado de aplicativos (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), encontre o aplicativo SmartThings buscando por "SmartThings". Faça o download e instale o aplicativo em seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO

O aplicativo está sujeito a alterações sem aviso prévio para aprimoramento de desempenho.

Iniciar sessão

Primeiro, é necessário iniciar a sessão no SmartThings com sua conta Samsung. Siga as instruções no aplicativo para criar uma nova conta Samsung. Não é necessário um aplicativo separado para criar uma conta.

OBSERVAÇÃO

Se você já tem uma conta Samsung, use a conta para iniciar sessão. Um smartphone ou tablet Samsung registrado inicia sessão automaticamente.

Operações

Como registrar seu eletrodoméstico no SmartThings

1. Certifique-se de que seu smartphone ou tablet está conectado a uma rede sem fio. Caso contrário, acesse **Settings (Configurações)**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (ponto de acesso).
2. Abra o **SmartThings** em seu smartphone ou tablet.
3. Se for exibida a mensagem "A new device is found. (Um novo dispositivo foi encontrado.)", selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se nenhuma mensagem aparecer, selecione **+** e selecione seu eletrodoméstico na lista de dispositivos disponíveis. Se seu eletrodoméstico não estiver listado, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo específico do dispositivo)** e, em seguida, adicione-o manualmente.
5. Registre seu eletrodoméstico no aplicativo SmartThings como mostrado a seguir.
 - a. Adicione seu eletrodoméstico ao SmartThings. Certifique-se de que o eletrodoméstico esteja conectado ao SmartThings.
 - b. Ao concluir o registro, o eletrodoméstico aparecerá em seu smartphone ou tablet.

Se você estiver saindo de mudança, recomendamos que você limpe completamente o eletrodoméstico e faça uma redefinição de rede antes de deixá-lo para trás.

Se estiver chegando de mudança, a forma mais simples de controlar e remover o acesso do usuário anterior é adicionar ao SmartThings por conta própria. Caso não pretenda usar o SmartThings, faça uma redefinição de rede para proteger sua privacidade. Em propriedades de aluguel, há uma mudança regular de inquilinos. Para garantir a privacidade dos residentes, as configurações de Wi-Fi e/ou outras configurações de conectividade devem ser redefinidas a cada mudança. Consulte as instruções de redefinição de fábrica neste manual.

Declaração de código-fonte aberto

O software incluído neste produto contém um software de código-fonte aberto. É possível obter o respectivo código-fonte completo por um período de três anos após a última remessa deste produto. Basta entrar em contato com nossa equipe de suporte em <http://opensource.samsung.com>, acessando "Inquiry" (Consulta) no menu.

É possível também obter o respectivo código-fonte completo em meio físico, tal como um CD-ROM; é exigida uma cobrança mínima.

O seguinte URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 permite acessar as informações de licença de código-fonte aberto relacionadas a este produto. Esta oferta é válida a todos que recebam esta informação.



OBSERVAÇÃO

Quando o Wi-Fi está ativado, o consumo de energia aumenta em comparação com os valores especificados nas informações indicativas.

Operações

Declaração de conformidade (somente para modelos de rede)

- Pela presente, a Samsung declara que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os requisitos legais relevantes no Reino Unido. O texto completo da declaração de conformidade da UE e da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço de Internet: A Declaração de conformidade oficial pode ser consultada em: <http://www.samsung.com>. Acesse Suporte > Página inicial de suporte e insira o nome do modelo.
- Potência máxima de transmissão RF para modelos com o módulo Wi-Fi de 2,4 GHz: 20 dBm a 2,402 GHz – 2,480 GHz
- Potência máxima de transmissão RF para modelos com o módulo Wi-Fi de 5 GHz

Wi-Fi	
Faixa de frequência	Potência de transmissão (máxima)
2412 – 2472 MHz	20 dBm
5120 – 5250 MHz	23 dBm
5250 – 5350 MHz	20 dBm
5470 – 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 – 2480 MHz	20 dBm

A função WLAN de 5 GHz deste equipamento só pode ser operada em ambientes internos. Este equipamento pode ser operado em todos os países da UE.

Informações sobre atualizações de segurança

As atualizações de segurança são fornecidas para reforçar a segurança do seu dispositivo e proteger suas informações pessoais. Para obter mais informações sobre atualizações de segurança, acesse <https://security.samsungda.com>.

- O site suporta apenas alguns idiomas.

Manutenção

Mantenha a lavadora de roupas limpa para evitar a queda no desempenho e preservar a vida útil.

ADVERTÊNCIA

Algumas peças internas não foram aterradas propositalmente e podem apresentar risco de choque elétrico apenas durante a manutenção. Profissional de manutenção – não toque nas seguintes peças enquanto o eletrodoméstico estiver ligado na tomada: painel de controle, pia de aquecimento, motor, válvula de entrada e bomba.

Produto de cuidado

A tela Produto de cuidado oferece dicas de manutenção para manter sua lavadora de roupas limpa e prolongar o ciclo de vida do produto.

Você pode verificar o número restante de ciclos até a próxima duração de Lavagem do Tambor⁺ e iniciar o ciclo Lavagem do Tambor⁺.

OBSERVAÇÃO

Se o ciclo Lavagem do Tambor⁺ precisa ser realizado, uma mensagem de orientação aparecerá na tela inicial. Siga as instruções na tela para executar o ciclo Lavagem do Tambor⁺.

1. Na tela inicial, toque em **Produto de cuidado** para acessar a tela Produto de cuidado.
2. Toque em **Limpar agora** ou **Iniciar limpeza** sob a opção desejada para iniciar o ciclo de manutenção.
 - Todas as opções do ciclo Produto de cuidado são definidas automaticamente.
 - Se o tambor precisar de limpeza, todas as opções necessárias para o ciclo Lavagem do Tambor⁺ serão definidas automaticamente.
3. Toque em  para ir até a tela inicial.

Manutenção

Lavagem do Tambor⁺

Certas condições de uso e ambientais podem provocar o acúmulo de resíduos ou odores no tambor. Para impedir o acúmulo de resíduos ou odores no tambor e mantê-lo sempre limpo, execute o ciclo Lavagem do Tambor⁺ pelo menos uma vez por mês ou a cada 40 ciclos. Execute o procedimento recomendado abaixo quando usar o ciclo Lavagem do Tambor⁺.

1. Toque em .
2. Na tela Ciclo, selecione **Lavagem do Tambor⁺**.
3. Toque em **Limpar agora**.

CUIDADO

Se alvejante com cloro for deixado no tambor por um longo período de tempo, pode ocorrer ferrugem.

OBSERVAÇÃO


- A temperatura da água para Lavagem do Tambor⁺ é Extra Hot (Muito quente) por padrão. Esta temperatura não pode ser alterada.
- Quando houver resíduos no tambor, adicione alvejante com cloro líquido até a linha do nível MAX no compartimento de alvejante manual antes de iniciar o ciclo Lavagem do Tambor⁺. Não adicione alvejante com cloro líquido aos outros compartimentos (somente para o ciclo Lavagem do Tambor⁺).
- Não ultrapasse a linha máxima. Não use ou misture qualquer outro sabão ou produto químico durante o ciclo Lavagem do Tambor⁺. Se necessário, execute um ciclo Enxaguar+Centrifugar após a conclusão do ciclo Lavagem do Tambor⁺ para ajudar a remover quaisquer resíduos restantes.

Lembrete Lavagem do Tambor⁺


- A cada 40 ciclos, a lavadora exibe por uma hora a mensagem **É hora do Lavagem do Tambor⁺. Pressione Limpar agora para limpar o tambor.** para lembrá-lo de executar o ciclo **Lavagem do Tambor⁺**.
- Recomenda-se executar o ciclo regularmente por questão de higiene.
- Você verá a mensagem de alerta de **Lavagem do Tambor⁺** quando a lavadora concluir um ciclo. Se você abrir a porta, a mensagem desaparecerá e o display mostrará automaticamente a tela de configurações do ciclo **Lavagem do Tambor⁺**. Nesse momento, o painel LCD exibe o ciclo de secagem recomendado.
- O lembrete aparecerá no painel LCD por mais 5 ciclos consecutivos antes de desaparecer. O próximo lembrete não aparecerá até que você complete mais 40 ciclos.

Drenagem de emergência


Em caso de uma falha de energia, drene a água do tambor antes de retirar as roupas.

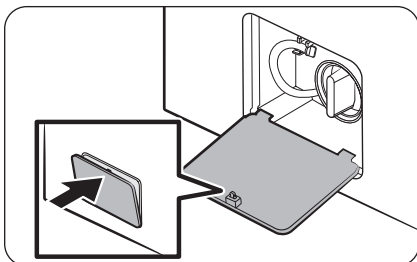

1. Desligue e desconecte a lavadora de roupas da tomada elétrica.
2. Pressione suavemente a área superior da **tampa do filtro** para abri-la.

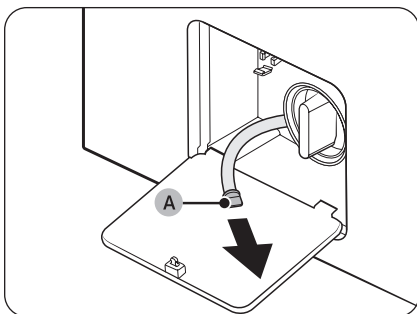

3. Coloque um recipiente grande e vazio ao redor da tampa e estique o tubo de drenagem de emergência até ao recipiente enquanto segura a **tampa do tubo (A)**.

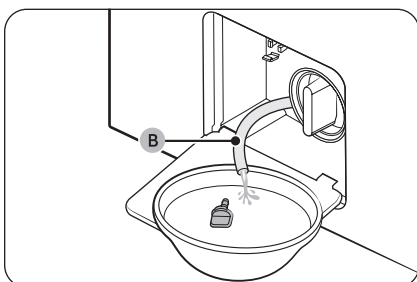

4. Abra a tampa do tubo e deixe a água do **tubo de drenagem de emergência (B)** vaziar ao recipiente.
5. Quando concluído, feche a tampa do tubo e insira novamente o tubo. Em seguida, feche a tampa do filtro.

OBSERVAÇÃO

Utilize um recipiente grande, porque pode haver mais água no tambor do que o esperado.

Manutenção


Limpeza

Superfície da lavadora de roupas


Use um pano macio com sabão não abrasivo. Não jogue água na lavadora de roupas.

Filtro de rede

Limpe o filtro de rede da mangueira de água uma ou duas vezes ao ano.

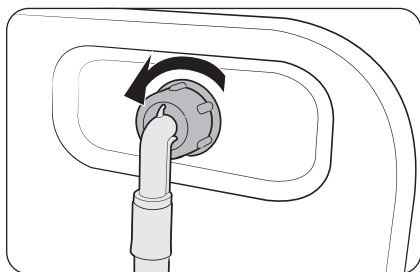

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Feche a torneira de água.
3. Afrouxe e desconecte a mangueira de água da parte traseira da lavadora de roupas. Cubra a mangueira com um pano para evitar espirros de água.

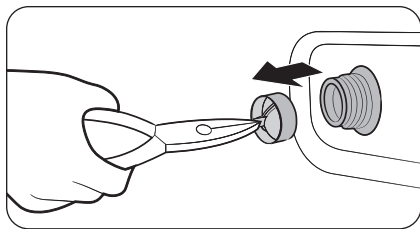


4. Utilize um alicate para remover o filtro de rede na válvula de entrada.
5. Submerja o filtro de rede profundamente em água para que o conector rosqueado também esteja submerso.
6. Seque totalmente o filtro de rede na sombra.
7. Insira novamente o filtro de rede na válvula de entrada e reconecte a mangueira de água à válvula de entrada.
8. Abra a torneira de água.

OBSERVAÇÃO


Se o filtro de rede estiver entupido, o código de informação “4C” aparece na tela.

Filtro de detritos


Recomenda-se limpar o filtro de detritos a cada 2 meses para evitar entupimento.

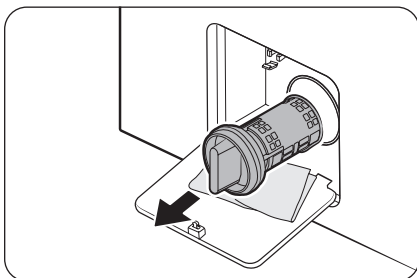

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Drene a água restante de dentro do tambor. Consulte a seção **Drenagem de emergência**.
3. Pressione suavemente a área superior da **tampa do filtro** para abri-la.
4. Gire o manípulo do filtro de detritos para a esquerda e drene a água restante.

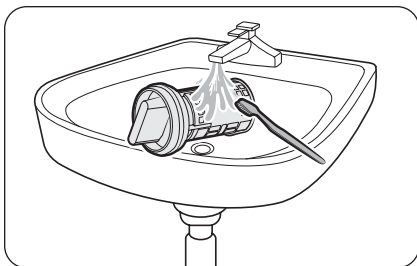

5. Limpe o filtro de detritos usando uma escova macia. Verifique se a hélice de bombeamento de drenagem dentro do filtro não está bloqueada.
6. Insira novamente o filtro de detritos e gire o manípulo do filtro para a direita.

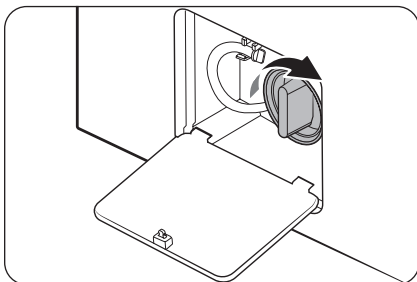

OBSERVAÇÃO

Alguns filtros de detritos possuem um botão de segurança desenvolvido para evitar acidentes com crianças. Para abrir o filtro de detritos, empurre e gire o botão de segurança no sentido anti-horário. O mecanismo de mola do botão de segurança ajuda a abrir o filtro.

OBSERVAÇÃO


Se o filtro da bomba estiver entupido, o código de informação "5C" aparece na tela.

CUIDADO


- Após limpar o filtro, verifique se o botão do filtro está fechado corretamente. Caso contrário, pode causar vazamentos.
- Após limpar o filtro, verifique se ele está bem posicionado. Caso contrário, pode causar falhas operacionais ou vazamentos.

Manutenção

Gaveta de sabão

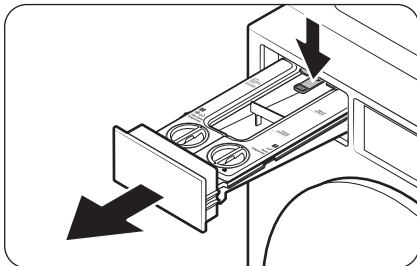


1. Segurando a **alavanca de liberação** na parte interna da gaveta, puxe a gaveta de sabão para retirá-la.

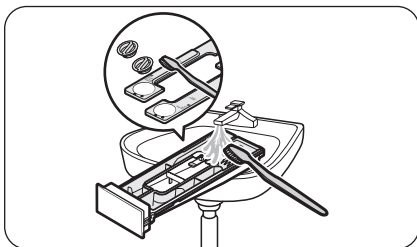


2. Remova as capas dos dois dosadores usando as abas localizadas na parte de trás da tampa e limpe dentro dos dosadores com água quente corrente e uma escova macia.
3. Limpe os componentes da gaveta com água quente corrente usando uma escova macia.
 - Seque todos os componentes com uma toalha ou pano seco após a limpeza.

OBSERVAÇÃO

Se o agente de limpeza no dosador endurecer, abra-o e jogue água morna para dissolver os agentes endurecidos. Em seguida, limpe cuidadosamente o dosador e a respectiva válvula traseira.

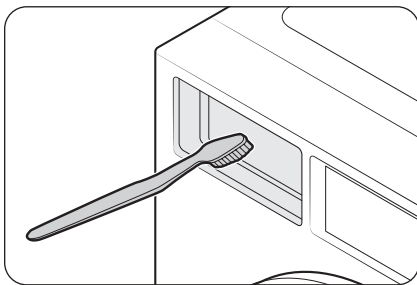

4. Limpe o encaixe da gaveta com uma escova para limpeza de garrafas, para remover resíduos de sabão e calcário grudados no encaixe da gaveta.

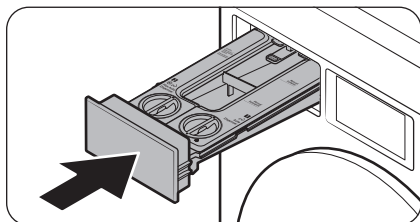

5. Insira a gaveta de sabão de volta na lavadora de roupas.

OBSERVAÇÃO

- Certifique-se de que o encaixe da gaveta está completamente seco antes de inserir a gaveta de sabão.
- Coloque a tampa nos dois dosadores e insira-os novamente na gaveta.

CUIDADO

Não borrife água no encaixe da gaveta de sabão. Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Como descongelar sua lavadora de roupas

A lavadora de roupas pode congelar a temperaturas abaixo de 0 °C.

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Coloque água morna na torneira para soltar a mangueira de água.
3. Desconecte a mangueira de água e coloque-a em água morna.
4. Coloque água morna no tambor e deixe-a por 10 minutos.
5. Reconecte a mangueira de água à torneira.

OBSERVAÇÃO

Se ainda assim a lavadora de roupas não funcionar, repita os procedimentos acima até que funcione normalmente.

Cuidados em tempo de desuso prolongado

Evite deixar a lavadora de roupas sem uso por um período prolongado. Porém, se você pretende deixar a lavadora de roupas sem uso por muito tempo, siga as instruções abaixo:

1. Toque em .
2. Na tela do ciclo, selecione **Enxaguar+Centrifugar**.
3. Esvazie o tambor, depois toque e segure .
4. Quando o ciclo for concluído, feche as torneiras e desconecte as mangueiras de água.
5. Desligue a lavadora de roupas e, em seguida, desconecte o cabo de força.
6. Abra a porta para liberar o ar que circula pelo tambor.

Solução de problemas

Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento. O número da central de atendimento está na etiqueta fixada ao produto.

Checkpoints

Se encontrar algum problema na lavadora de roupas, verifique primeiro a tabela abaixo e tente as sugestões apresentadas.

Problema	Ação
Não começa a lavar.	• Certifique-se de que a lavadora está ligada na tomada. • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas. • Toque em  para iniciar a lavadora de roupas. • Certifique-se de que a função Bloquear não está ativada. • Antes da lavadora começar a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta e realizará uma drenagem rápida. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Verifique se há fornecimento de energia. • Baixa tensão detectada. – Certifique-se de que o cabo de força está conectado. • Certifique-se de que as roupas não estão presas na porta. • Limpe o filtro.
O fornecimento de água não é suficiente ou não há água.	• Abra totalmente a torneira de água. • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está dobrada ou entupida. • Certifique-se de que há pressão de água suficiente. • Certifique-se de que a torneira de água fria e a torneira de água quente estão conectadas corretamente. • Limpe o filtro de rede, pois pode estar entupido.
Depois de um ciclo, o sabão continua na gaveta de sabão.	• Certifique-se de que a lavadora está funcionando com pressão de água suficiente. • Certifique-se de que o sabão foi adicionado no centro do compartimento de sabão. • Certifique-se de que a tampa de enxágue está inserida corretamente. • Se usar sabão granular, certifique-se de que o seletor de sabão está na posição superior. • Retire a tampa de enxágue e limpe o compartimento de sabão.

Problema	Ação
Vibra excessivamente ou faz barulho.	• Certifique-se de que a lavadora está instalada em uma superfície nivelada, sólida e que não seja escorregadia. Se a superfície não estiver nivelada, use os pés de nivelamento para ajustar a altura da lavadora. • Certifique-se de que os parafusos de transporte foram removidos. • Certifique-se de que a lavadora não está em contato com nenhum outro objeto. • Verifique se as roupas estão bem distribuídas. • O motor pode causar ruídos durante o funcionamento normal. • Macacões ou roupas com ornamentos metálicos podem fazer barulho durante a lavagem. Isso é normal. • Objetos metálicos como moedas podem causar ruídos. Depois de lavar, remova esses objetos do tambor ou da caixa de filtro. • O processo de centrifugação não funciona corretamente porque não há roupa suficiente ou a carga está desequilibrada. - Adicione mais roupa ou redistribua as peças e toque Iniciar em para reiniciar a lavadora. Ou desligue o produto e ligue-o novamente após 2 a 3 minutos e tente novamente. • Remova qualquer item preso dentro do filtro de fibras.
Não drena e/ou centrifuga.	• Verifique se a mangueira de drenagem não está dobrada entre o aparelho e o sistema de drenagem. Caso haja um problema na drenagem, ligue para a assistência técnica. • Certifique-se de que o filtro de drenagem não está obstruído. • Feche a porta e toque em . Para sua segurança, a lavadora não realizará turbilhonamento ou centrifugação com a porta aberta. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está congelada ou obstruída. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está conectada a um sistema de drenagem que não está obstruído. • Se a lavadora não tiver corrente de energia suficiente, temporariamente, ela não irá drenar ou centrifugar. Assim que a lavadora recuperar energia suficiente, ela irá funcionar normalmente. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está posicionada corretamente, dependendo do tipo de conexão. • Limpe o filtro de drenagem, pois pode estar entupido.

Solução de problemas

Problema	Ação
A porta não abre.	• Toque em ⑪ para interromper a lavadora. • A liberação do mecanismo de trava da porta pode demorar alguns instantes. • A porta abrirá 3 minutos após a lavadora parar ou ser desligada. • Certifique-se de que toda a água no tambor é drenada. • A porta pode não abrir se ainda houver água no tambor. Drene o tambor e abra a porta manualmente. • Certifique-se de que a luz de trava de porta está desligada. A luz da trava de porta é desligada depois da drenagem da lavadora. • Desligue e reinicie o aparelho.
Excesso de espuma.	• Certifique-se de que esteja usando os tipos de sabão recomendados, conforme indicado. • Use sabão de alta eficiência (AE) para prevenir o excesso de espuma. • Reduza a quantidade de sabão para baixa pressão, cargas leves ou roupas com pouca sujeira. • Sabões que não sejam de alta eficiência não são recomendados.
Não é possível adicionar mais sabão.	• Certifique-se de que a quantidade restante de sabão e amaciante de roupas não está acima do limite.
Para.	• Conecte o cabo de força a uma tomada elétrica que esteja funcionando. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Feche a porta e toque em ① para iniciar a lavadora de roupas. Para sua segurança, a lavadora não realizará turbilhonamento ou centrifugação com a porta aberta. • Antes da lavadora começar a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta e realizará uma drenagem rápida. • Pode haver uma pausa ou período de enxágue no ciclo. Aguarde alguns instantes e a lavadora deve começar a operar. • Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de entrada de água nas torneiras de água não está entupido. Limpe periodicamente o filtro de rede. • Se a lavadora não tiver corrente de energia suficiente, temporariamente, ela não irá drenar ou centrifugar. Assim que a lavadora recuperar energia suficiente, ela irá funcionar normalmente.

Problema	Ação
Enche com água na temperatura errada.	- Abra totalmente as duas torneiras. - Verifique se a seleção de temperatura está correta. - Certifique-se de que as mangueiras estão conectadas às torneiras certas. Deixe a água correr. - Certifique-se de que o aquecedor de água está configurado para fornecer água quente a, no mínimo, 49 °C na torneira. Verifique também a capacidade e a taxa de recuperação do aquecedor de água. - Desconecte as mangueiras e limpe o filtro de rede. O filtro de rede pode estar entupido. - À medida que a lavadora enche, a temperatura da água pode mudar, já que a função de controle automático de temperatura verifica a temperatura da água recebida. Isso é normal. - Enquanto a lavadora enche, talvez você repare que apenas água quente ou apenas água fria está passando pelo dosador quando a temperatura fria ou quente for selecionada. Trata-se de uma função normal do controle automático de temperatura, já que a lavadora determina a temperatura da água.
A carga está molhada no final do ciclo.	- Use a velocidade de centrifugação Alta ou Máxima. - Use um sabão de alta eficiência (AE) para reduzir o excesso de espuma. - Foi colocada uma carga muito pequena. Cargas pequenas (uma ou duas peças) podem ficar desequilibradas e não centrifugar corretamente. - Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está dobrada ou entupida.
Vazamento de água.	- Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. - Verifique se todas as conexões das mangueiras estão bem presas. - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem está inserida e presa corretamente ao sistema de drenagem. - Evite sobrecarregar a lavadora. - Use sabão de alta eficiência (AE) para prevenir o excesso de espuma. - Verifique a mangueira de drenagem. - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem não está colocada no chão. - Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está obstruída.
Peças continuam amassadas após o uso de Antivincos (Antirrugas, Antirrugas)	- Cargas pequenas de 1 a 4 itens funcionam melhor. - Coloque menos itens. Carregue itens de tipo similar. - Retire os itens imediatamente depois da secagem completa.

Solução de problemas

Problema	Ação
As roupas contêm fibras.	• Certifique-se sempre de que o filtro de fibras está limpo antes de colocar itens na lavadora de roupas. Ao secar itens que geram uma grande quantidade de fibras, pode ser necessário limpar o filtro de fibras no meio de um ciclo. • Alguns tecidos (como toalhas brancas) geram mais fibra e devem ser secos separadamente dos tecidos que absorvem as fibras facilmente (como calças de linho pretas). • Verifique dentro dos bolsos para certificar-se de que estão vazios antes da secagem.
Apresenta odores.	• A espuma excessiva fica presa em reentrâncias e pode causar mau cheiro. • Execute ciclos de limpeza para higienizar periodicamente. • Limpe a vedação da porta (diafragma). • Seque o interior da lavadora de roupas após a conclusão de um ciclo.
Uma mensagem aparece no display para alertar que o compartimento está aberto.	• Certifique-se de que a gaveta de sabão está fechada corretamente. - Abra a gaveta de sabão e feche-a novamente. Certifique-se de que a gaveta está fechada corretamente.
A mensagem "Precisa reabastecer" não desaparece após o reabastecimento de sabão/amaciante.	• Após reabastecer Dispenser1 e Dispenser2, feche a gaveta de sabão e toque em . Em seguida, a lavadora de roupas começará a detectar o sabão/amaciante e a mensagem desaparecerá. • Dependendo do tipo de sabão/amaciante, a mensagem pode não desaparecer imediatamente.
O sabão/amaciante não é distribuído.	• Verifique se a opção Quantidade para Dispenser1 ou Dispenser2 está definida como Desligar. Os dosadores automáticos não distribuirão o sabão se a opção estiver definida como Desligar. • Toque em Configurações, selecione Dispenser1 ou Dispenser2, e, em seguida, altere a opção Quantidade. • Os dosadores automáticos estão desativados nos ciclos Delicados, Roupas Esportivas ou Lã. Para distribuir sabão nesses ciclos, toque em Configurações, selecione Dispenser1 ou Dispenser2 e, em seguida, altere a opção Quantidade.
O sabão/amaciante é distribuído em quantidade excessiva ou insuficiente.	• Marque a opção Quantidade para Dispenser1 ou Dispenser2. Toque em Configurações, selecione Dispenser1 ou Dispenser2, e, em seguida, altere a opção Quantidade.
A retenção de tela ocorre durante o uso da tela LCD.	• Quando a temperatura ao redor da lavadora de roupas estiver baixa, poderá ocorrer retenção de tela durante o uso do LCD. Ele funcionará normalmente quando a temperatura subir.

Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento. O número da central de atendimento está na etiqueta fixada ao produto.

Códigos informativos

Se houver algum problema, verifique a mensagem informativa na tela LCD e siga as instruções na tela.

Problema	Código	Ação
Verifique a drenagem	5C	- A lavadora de roupas não está drenando corretamente. - Limpe o filtro de drenagem e, em seguida, toque em Iniciar para reiniciar a lavadora de roupas. Ou desligue-a e ligue-a após 2 a 3 minutos e tente novamente.  OBSERVAÇÃO Se você executar a função de limpeza do condensador sem conectar a mangueira de fornecimento de água, poderá ver o código 5C no display LCD. Neste caso, confira o status da drenagem e do fornecimento de água.
Verifique o abastecimento de água	4C	- A água não está sendo fornecida adequadamente. - Verifique as torneiras e toque em Iniciar para reiniciar a lavadora de roupas. Ou desligue-a e ligue-a após 2 a 3 minutos e tente novamente.
Conecte corretamente as mangueiras de água quente/fria	4C2	- A água está muito quente. Alguns tecidos devem ser protegidos. - Verifique se as mangueiras de fornecimento de água estão conectadas corretamente e, em seguida, toque em Iniciar para reiniciar a lavadora de roupas. Ou desligue-a e ligue-a após 2 a 3 minutos e tente novamente.
Estado do botão incorreto	BC2	- Um botão na lavadora de roupas ainda está pressionado. - Desligue a lavadora, ligue-a novamente após 2 a 3 minutos e tente novamente.
Abra a porta e distribua a carga uniformemente	UB	- O processo de centrifugação não funciona corretamente porque não há roupa suficiente ou a carga está desequilibrada. - Adicione mais roupa ou redistribua as peças e toque Iniciar para reiniciar a lavadora. Ou desligue o produto e ligue-o novamente após 2 a 3 minutos e tente novamente.
Itens à prova d'água detectados	UB1	- Sua roupa contém itens à prova d'água. - Remova estes itens e, em seguida, toque em Iniciar para reiniciar a lavadora de roupas. Ou desligue-a e ligue-a após 2 a 3 minutos e tente novamente.
A porta está aberta	DC	A porta está aberta. Feche-a e tente novamente.

Solução de problemas

Problema	Código	Ação
Feche a porta da lavadora e tente novamente	DC6	• Abrir porta automaticamente não está funcionando corretamente. • Se desligar a máquina, a porta abrirá. Para usar o Abrir porta automaticamente, desligue a função Bloquear e o Smart Control no SmartThings.
O bloqueio/desbloqueio da porta não está funcionando corretamente.	DC1	• Desligue a lavadora, ligue-a novamente após 2 a 3 minutos e tente novamente.
		• O interruptor da porta não está funcionando corretamente. • Verifique se há substâncias estranhas ao redor da porta, feche-a e tente novamente.
Verifique se o filtro está inserido corretamente	NC	• Verifique se o filtro está inserido corretamente e, em seguida, toque em Iniciar para reiniciar a lavadora de roupas. Ou desligue-a e ligue-a após 2 a 3 minutos e tente novamente.

Se algum código informativo continuar aparecendo na tela, entre em contato com uma central de atendimento local Samsung.

Especificações

Tabela de cuidados com tecidos

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. As etiquetas de cuidado das roupas incluem símbolos referentes à lavagem, ao branqueamento, à secagem e passagem a ferro, ou à lavagem a seco quando necessário. O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e importadas.

Siga as instruções de etiqueta de cuidado para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas relacionados à lavagem.

Lavagem

	Lavagem normal a 95 °C.
	Lavagem normal a 60 °C.
	Lavagem suave a 60 °C.
	Lavagem normal a 40 °C.
	Lavagem suave a 40 °C.
	Lavagem muito suave a 40 °C.
	Lavagem normal a 30 °C.
	Lavagem suave a 30 °C.
	Lavagem muito suave a 30 °C.
	Lavagem manual.
	Não lavar.

OBSERVAÇÃO

Os números na cuba de lavagem especificam as temperaturas máximas de lavagem em graus Celsius, que não podem ser excedidas.

Branqueamento

	É permitido usar qualquer tipo de alvejante.
	Somente é permitido usar alvejante oxigenado.
	Não usar alvejantes.

Secagem

	Secagem por turbilhonamento / temperatura normal / temperatura de exaustão máxima 80 °C.
	Secagem por turbilhonamento / temperatura inferior / temperatura de exaustão máxima 60 °C.
	Não secar por turbilhonamento
	Secar pendurado.
	Secar pendurado sem torcer.
	Secar na horizontal.
	Secar na horizontal sem torcer.
	Secar pendurado à sombra.
	Secar pendurado à sombra, sem torcer.
	Secar na horizontal à sombra.
	Secar na horizontal à sombra, sem torcer.

OBSERVAÇÃO

- Os pontos indicam o nível de secagem da secadora.
- As linhas indicam o tipo e o local de secagem.

Especificações

Passagem a ferro

	Passar a ferro com temperatura máxima de 200 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 150 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 110 °C na base. Cuidado ao usar ferro a vapor (não usar vapor).
	Não passar a ferro.

OBSERVAÇÃO

Os pontos indicam as faixas de temperatura para passar a ferro (regulador, vapor, ferros de viagem e máquinas de passar a ferro).

Cuidado profissional

	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo suave.

	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo suave.
	Não lavar a seco.
	Limpeza úmida profissional.
	Limpeza úmida profissional suave.
	Limpeza úmida profissional muito suave.
	Não efetuar limpeza úmida.

OBSERVAÇÃO

- As letras dentro de um círculo indicam os solventes (P, F) usados na lavagem a seco ou n limpeza úmida (W).
- Geralmente, a linha abaixo do símbolo indica um tratamento mais suave (por exemplo, um ciclo suave para roupa “Easy care”). A linha dupla indica níveis de cuidado com tratamento particularmente suave.

Proteger o meio ambiente

- Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartar, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.
- Não ultrapasse a quantidade de sabão recomendada nas instruções dos fabricantes de sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem somente quando necessário.
- Economize água e eletricidade, lavando somente cargas completas de roupas (a quantia exata depende do programa usado).

Folha de especificações

“*” O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo e podem ser (0-9) ou (A-Z).

Tipo			Lavadora com porta frontal		
Nome do modelo			WF90F26A**	WF90F25A**	WF90F22A**
Dimensões	A (largura)		686 mm		
	B (altura)		984 mm		
	C (profundidade)		875 mm		
Pressão de água			50-800 kPa		
Peso líquido			102,0 kg		
Capacidade máxima de carga		Lavagem e centrifugação	26,0 kg	25,0 kg	22,0 kg
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 220-240 V / 50 Hz	2000-2400 W		
		CA 230 V / 60 Hz	2200 W		
Revoluções da centrifugação			1100 RPM		

Tipo			Lavadora com porta frontal	
Nome do modelo			WF90F20A**	WF90F18A**
Dimensões	A (largura)		686 mm	
	B (altura)		984 mm	
	C (profundidade)		875 mm	
Pressão de água			50-800 kPa	
Peso líquido			102,0 kg	
Capacidade máxima de carga		Lavagem e centrifugação	20,0 kg	18,0 kg
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 220-240 V / 50 Hz	2000-2400 W	
		CA 230 V / 60 Hz	2200 W	
Revoluções da centrifugação			1100 RPM	

OBSERVAÇÃO

- O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para propósitos de aprimoramento da qualidade.
- As dimensões aqui apresentadas podem ser ligeiramente diferentes das medições reais dependendo do método de medição.

SAMSUNG



08738-18-02217

Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support