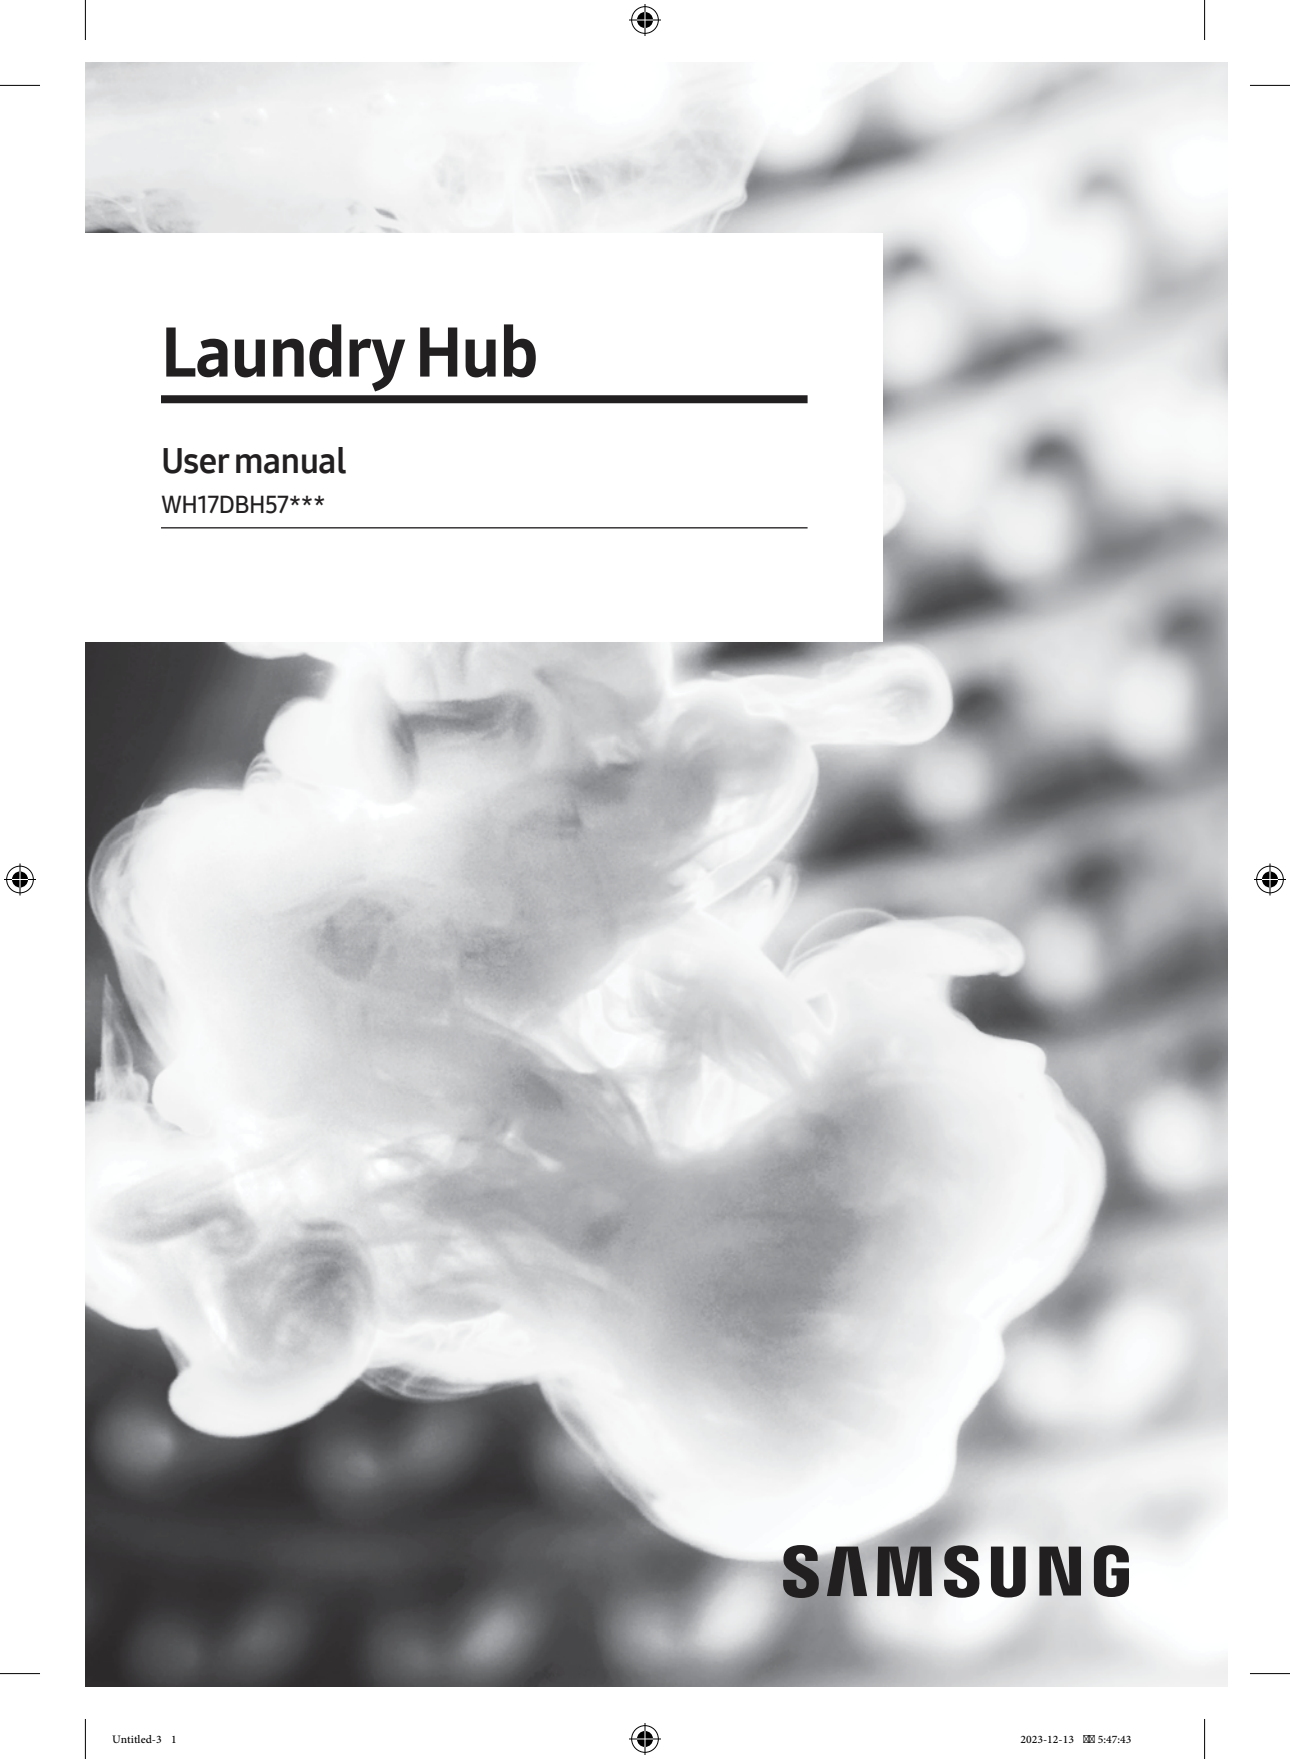


A black and white photograph of water splashing, creating a dynamic and textured background. The water droplets and bubbles are captured in mid-air, giving a sense of movement and freshness.

Laundry Hub

User manual

WH17DBH57***

SAMSUNG

Contents

Safety information	4
What you need to know about the safety instructions	4
Important safety symbols	4
Important safety precautions	5
Critical installation warnings	9
Installation cautions	11
Critical usage warnings	11
Usage cautions	13
Critical cleaning warnings	16
Care for preventing freezing	16
Regulatory notice	17
Open Source Announcement	17
Installation	18
Unpacking	18
What's included	19
Installation requirements	22
Step-by-step installation	28
Vent Blockage Test	38
Before you start	40
Initial setup	40
Laundry guidelines	40
Drying guidelines	42
Detergent drawer guidelines	43
Using the drying rack (applicable models only)	47
Operations	48
Multi-control panel	48
Operating a cycle	50
Cycle overview	51
Options	54
Special features	63
SmartThings	64

Maintenance	65
Self Clean+	65
Emergency drain	66
Cleaning	67
Care for preventing freezing	72
Care against an extended time of disuse	72
 Troubleshooting	 73
Checkpoints	73
Information codes	80
 Specifications	 83
Fabric care chart	83
Protecting the environment	85
Specification sheet	86

Safety information

Congratulations on your new Samsung Laundry Hub. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your Laundry Hub's many benefits and features.

What you need to know about the safety instructions

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your Laundry Hub.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your Laundry Hub may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols

What the icons and signs in this user manual mean:

WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage.**

CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage.**

NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

Read the instructions

These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.

Please follow them explicitly.

After reading this manual, store it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

Important safety precautions

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. **For use in Europe:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

Safety information

6. For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings;
7. **For use in Europe:** Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
8. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
9. This appliance is intended to be used in household only and it is not intended to be used such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or in launderettes.
10. The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
11. The lint trap has to be cleaned frequently, if applicable
12. Lint must not to be allowed to accumulate around the tumble dryer (not applicable for appliances intended to be vented to the exterior of the building)

-
13. Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
 14. Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
 15. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
 16. Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
 17. The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
 18. Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
 19. **WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
 20. Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
 21. The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

Safety information

- 22. WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- 23.** Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- 24. WARNING:** In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of obstruction.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
- 25.** The appliance contains R134A, a refrigerant that is environmentally friendly but flammable. Keep fire and ignition sources away from the appliance.

WARNING - Risk of Fire

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.
- Do not install a booster fan in the exhaust duct.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.
- Save these instructions.

WARNING - To reduce the risk of fire or explosion:

- Do not dry items that have been previously cleaned, washed, soaked, or spotted with gasoline, dry cleaning solvents, or other flammable or explosive substances. They emit vapors that could ignite or explode. Any material that has been in contact with a cleaning solvent or flammable liquids or solids should not be placed in the dryer until all traces of these flammable liquids or solids and their fumes have been removed. There are many highly flammable items used in homes, such as acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some liquid household cleaners, some spot removers, turpentine, waxes, and wax removers.
- Items containing foam rubber (which may be labeled latex foam) or similarly textured rubberlike materials must not be dried on a heat setting. Heated foam rubber materials can, under certain circumstances, ignite spontaneously.

 WARNING - Fire or explosion hazard

- Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death or property damage.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids near this or any other appliance.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.
- Do not install a booster fan in the exhaust duct.

 WARNING - What to do if you smell gas:

- Do not try to light any appliance.
- Do not turn on the appliance.
- Do not touch any electrical switch.
- Do not use any phone in your building.
- Clear the room, building or area of all occupants.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.

Critical installation warnings

 WARNING

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the appliance, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord firmly into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a bag over its head, it may suffocate.

When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service center.

Safety information

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the appliance.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (raindrops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not install or keep the product exposed to the outdoor elements.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Following the repair by a non-authorized service provider, self-repair or non-professional repair of the product, Samsung is not liable for any damage to the product, any injury or any other product safety issue caused by any attempt to repair the product which does not carefully follow these repair and maintenance instructions. Any damage to the product caused by an attempt to repair the product by any person other than a Samsung certified service provider will not be covered by the warranty.

Installation cautions

CAUTION

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the appliance.

Critical usage warnings

WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water and power supplies immediately and contact your nearest service center.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power cord immediately and contact your nearest service center.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Remove all door levers before disposing of the appliance.

- If trapped inside the appliance, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the Laundry Hub before using it.

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other flammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or explosion.

Do not open the door (of the washer or dryer) by force while operating.

- Water flowing out of the washer may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the appliance or injury.

Do not sit on the appliance or lean against the doors.

- The appliance may fall over causing a serious injury.

Dry the laundry only after it was spun by an appropriate washing machine.

Do not dry laundry contaminated by flammable materials such as gasoline, kerosene, benzene, thinner, alcohol, etc.

- This may result in electric shock, fire or explosion.

Safety information

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power cord while an operation is in progress.

- Plugging the power cord into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the Laundry Hub while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power cord.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power cord when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power cord and contact your nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Keep your pets away from the appliance to prevent them from chewing any parts of the Laundry Hub, which may result in electric shock, fire, or injury.

Usage cautions

CAUTION

When the Laundry Hub is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power cord and clean the Laundry Hub using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discoloration, deformation, damage, or rust.

The glass parts may break by a strong impact. Take care when using the Laundry Hub.

- If the glass is broken, it may result in injury.

Open the water tap slowly after a long period of non-use, water supply failure, or when reconnecting the water supply hose.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a part of the appliance or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the washer completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the appliance, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the Laundry Hub is not being used.

- Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (such as waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leak before using the appliance.

- If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.

The appliance you have purchased is designed for domestic use only.

Using the appliance for business purposes qualifies as an appliance misuse. In this case, the appliance will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the appliance.

Safety information

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the Laundry Hub.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Draining time may vary depending on the water temperature. If the water temperature is too high, the draining process starts after the water cools down.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (*) unless your model has a special cycle for these items.

(*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the washing machine, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

Do not operate the washer when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

Do not touch the inside of the glass door and the drum after washing and drying as those parts may become hot and could cause burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.

Remove the liquid detergent guide (applicable models only) when using powdered detergent.

- If not, water may leak through the front of the detergent drawer.

Do not place any objects (such as shoes, food waste, or animals) other than laundry into the Laundry Hub.

- This may result in damage to the Laundry Hub, or injury and death in the case of pets because of the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash or dry laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins or hairpins in the drum for long periods of time.

- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the Laundry Hub.

Do not use natural hand-washing soap for the washer.

- If it hardens and accumulates inside the washer, it may result in problems with the appliance, discoloration, rust, or bad odors.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washer, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash or dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.

Sort the laundry by color on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature and additional functions.

- This may result in discoloration or fabric damage.

Take care that children's fingers are not caught in the door when closing it.

- Failure to do so may result in injury.

To prevent odors and mold, leave the door open after completing a cycle to allow the drum to dry.

To prevent limescale build-up, leave the detergent drawer open after a wash cycle and dry inside it.

Do not dry laundry containing forming rubber (latex) or similar rubber textures.

- If forming rubber is heated, it may start a fire.

If necessary, use the laundry net for small and lightweight laundry such as fabric tie belts, apron strings, and underwire bras which can break during a cycle.

Dryer sheets are compatible with this model, and are recommended for better drying performance.

Dryer sheets are also beneficial in reducing the static electricity generated during a drying cycle. Static electricity could lead to damaging laundry items and potentially the appliance.

Do not use the dryer near dangerous powders such as coal dust, wheat flour, etc.

- This may result in electric shock, fire or an explosion.

Do not touch the rear side of the appliance during or immediately after drying is complete.

- The appliance remains hot and may cause burns.

Safety information

Critical cleaning warnings

WARNING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Clean the filter case before and after using the dryer.

Clean the inside of the product on a regular basis by asking an authorized service engineer.

Care for preventing freezing

WARNING

Install the Laundry Hub in an area where the temperature does not drop below a water-freezing temperature.

If draining directly using a long drain hose, water remaining inside the hose can freeze in winter. Make sure there is no water left inside the hose after use.

If the drain hose has frozen, wrap the hose with a towel soaked in warm water for approximately ten minutes to thaw it.

Regulatory notice

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the "Inquiry" menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



NOTE

When Wi-Fi is activated, the energy consumption increases in comparison to the values specified in the indicative information.

Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the Laundry Hub and to prevent accidents when doing laundry.


⚠ WARNING

- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel – Do not contact the following parts while the appliance is energized: Control board, heat sink, motor, inlet valve and pump.
- This appliance is provided with two power-supply connections to the power supply. Each appliance shall be connected to an individual branch circuit. The washer and dryer must be on separate circuits.

Unpacking

⚠ CAUTION


- Never lay the Laundry Hub down on the floor to remove the packaging material. Always keep the Laundry Hub in an upright position.
- You must have at least 2 people unpack the Laundry Hub.

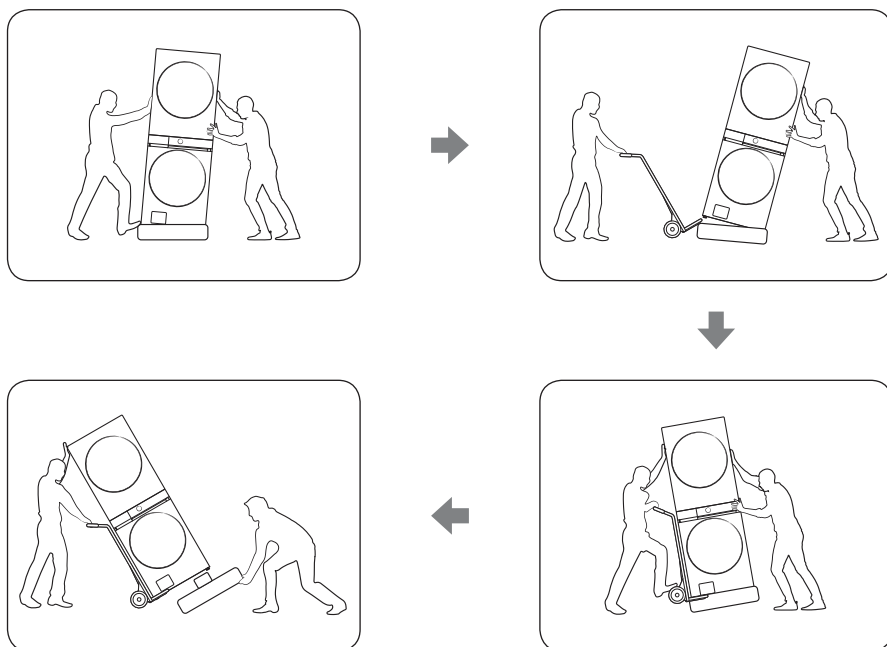

1. Lean the Laundry Hub on one side to secure space between the Laundry Hub and the base foam cushion. Then, place a hand truck underneath the Laundry Hub.
2. Lean the hand truck backwards, and then completely remove the base foam cushion from the Laundry Hub.

What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the Laundry Hub or the parts, contact a local Samsung customer center or the retailer.

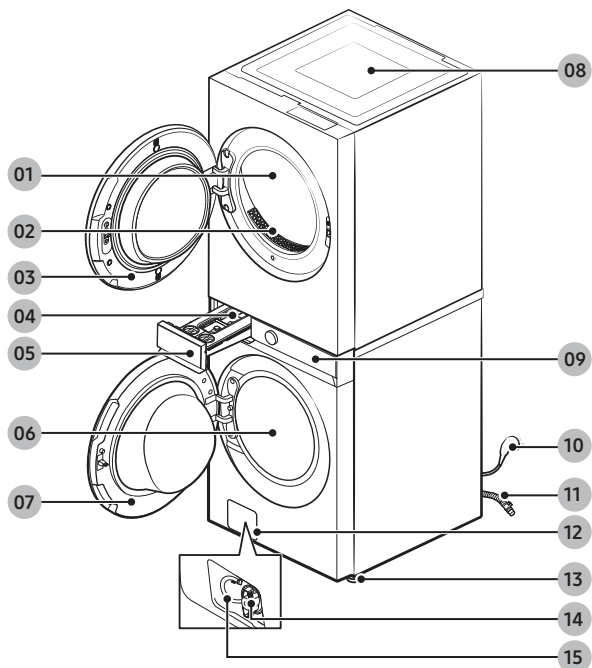

01 Drum (Dryer)

02 Lint filter

03 Door (Dryer)

04 Release lever

05 Detergent drawer (Auto dispenser)

06 Drum (Washer)

07 Door (Washer)

08 Worktop

09 Multi-control panel

10 Power plug

11 Drain hose

12 Filter cover

13 Leveling feet

14 Debris filter

15 Emergency drain tube

Installation

Washer accessories


Accessories



Spanner



Bolt caps



Hose guide



Cold water hose



Hot water hose



Cable tie












Drain hose (applicable models only)

NOTE

- Spanner: For removing the shipping bolts and levelling the washing machine.
- Bolt caps: For covering the holes after removing the shipping bolts. The provided number of bolt caps (3 to 6) depends on the model.
- Hose guide: For hanging the drain hose in the drainpipe or wash-basin.
- Cold/Hot water hose: For supplying water to the washing machine. (Hot water hoses is for applicable models only.)

Dryer accessories

Tools needed for installation

			
Pliers	Cutting knife	Pipe wrench (gas models only)	Nut screwdriver
			
Level	Phillips screwdriver	Duct tape	Wrench
			
LPG-safe compound or Teflon Tape (for gas installation)	Measuring tape		

Installation

Installation requirements

Common requirements

Clearance requirement

Alcove or closet installations

Minimum clearance for stable operation:

Sides	Top	Rear	Front
25 mm	25 mm	50 mm	18 mm

The front of the alcove or closet must have two unobstructed air openings for a combined minimum total area of 465 cm².

Flooring

For best performance, the Laundry Hub must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimise vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces do not resist vibration well and may cause the Laundry Hub to move slightly during the spin cycle.

CAUTION

Do NOT install the Laundry Hub on a platform or a poorly supported structure.

Water temperature

Do not install the Laundry Hub in areas where water may freeze as the Laundry Hub always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water left in the connection parts may cause damage to belts, the pump, and other components of the Laundry Hub.

Washer requirements

Electrical supply and grounding

- Use an individual branch circuit specific to the Laundry Hub.

To ensure proper grounding, the Laundry Hub comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Check with a qualified electrician or service person if you are not sure about the grounding.

Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a suitable outlet.

WARNING

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the Laundry Hub.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.
- Do not remove or modify the grounding pin of power cord to reduce the risk of electric hazard.
- Please use the additional grounding wire provided with this appliance if there is no hole for earth pin in power inlet socket.

Water supply

A proper water pressure for this Laundry Hub is between 50 kPa and 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause the water valve to not close completely, or it may take longer to fill the drum, causing the Laundry Hub to turn off. Water taps must be within 120 cm from the rear of the Laundry Hub so that the provided inlet hoses reach the Laundry Hub.

To reduce the risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the Laundry Hub is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

CAUTION

Before using the Laundry Hub for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.



Drain

Samsung recommends a standpipe 460 mm high. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.

Installation

Dryer requirements

Ducting requirements

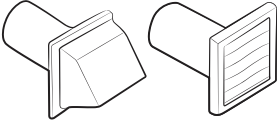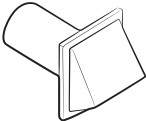Weather hood type	Recommended	Use only for short-run installation
	 102 mm	 64 mm
No. of 90° elbows	Rigid	Rigid
0	24.4 m	22.6 m
1	20.7 m	18.9 m
2	17.4 m	15.5 m
3	14.3 m	12.5 m

NOTE

* Use a 102 mm diameter rigid aluminum or galvanized steel duct.

If you integrate the dryer’s vent system with an existing exhaust system:

- Make sure the exhaust system meets all applicable local, state, and national regulations.
- Verify you are not using flexible plastic duct.
- Make sure to check for and remove all lint buildup from inside the existing ducts.
- Confirm the duct is not kinked or crushed.
- Make sure the exhaust hood damper opens and closes freely.

Manometer measurements

The static pressure in any exhaust system must not exceed 21 mm of water column or be less than 0. Note that these values are measured with the dryer running with a manometer presented to the exhaust duct that connects to the dryer. The dryer drum must be empty and lint filter clean.

Exhausting requirements

The dryer must not be exhausted into a chimney, a wall, a ceiling, an attic, a crawl space, or a concealed space of a building. Exhausting the dryer to the outside will prevent large amounts of lint and moisture from being blown into the room.

WARNING

- You must exhaust the dryer to the outside to reduce the risk of fire when you install the dryer in an alcove or closet.
- Do not use a plastic or non-metal flexible duct.
- If your existing ductwork is plastic, non-metal, or combustible, replace it with metal.
- Use only a metal exhaust duct that is non-flammable to ensure containment of exhaust air, heat, and lint.

Gas requirements

WARNING

- Use only natural or LP (liquid propane) gases.
- Gas dryers are equipped with a burner vent for use with natural gas. If you plan to use your dryer with LP (liquid propane) gas, it must be converted for safe and proper performance by a qualified service technician. **(LNG models only)**

You must check the burner of your model and use the proper LP Kit accordingly. To check the detail information of the burner, open the door and check the rating label location on the door frame.

- 20,000 BTU: LPKIT-4/XAA (DC98-04114A)
- 22,000 BTU: LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- A 12.7 mm gas supply line is recommended and must be reduced to connect to the 10 mm gas line on your dryer. The National Fuel Gas Code requires that an accessible, approved manual gas shut-off valve be installed within 6" of your dryer.
- Gas dryers installed in residential garages must be raised 460 mm above the floor.
- Additionally, a 3 mm N.P.T. (National Pipe Thread) plugged tapping, accessible for test gauge connection, must be installed immediately upstream of your dryer's gas supply connection.
- Your dryer must be disconnected from the gas supply pipe system during any pressure testing of the system.
- Do not reuse old flexible metal gas lines.

NOTE

- Your dryer uses an automatic ignition system to ignite the burner. There is no constant burning pilot.
- Any pipe joint compound used must be resistant to the action of any liquefied petroleum gas.
- As a courtesy, most local gas utilities will inspect a gas appliance installation.

Installation

Commonwealth of Massachusetts installation instructions

Your dryer must be installed by a licensed plumber or gas fitter. A “T” handle manual gas valve must be installed in the gas supply line to your dryer. If a flexible gas connector is used to install your dryer, the connector can be no longer than 3' (36").

WARNING

- Gas leaks may occur in your system, creating a dangerous situation.
- Gas leaks may not be detected by smell alone.
- Gas suppliers recommend you purchase and install a UL-approved gas detector.
- Install and use in accordance with the manufacturer's instructions.

Electrical requirements

The wiring diagram is located on the plate under the control panel or rear frame.

WARNING

- Improperly connecting the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether your dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- It is your responsibility to provide adequate electrical service for your dryer.

Grounding

This dryer must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, the ground will reduce the risk of electrical shock by providing a path of least resistance for the electrical current.

Gas models

WARNING

- Your dryer has a cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Do not connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Electric models

WARNING

- Your dryer has an optional cord with an equipment-grounding conductor and a grounding plug. This cord is sold separately.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

-
- If a power cord is not used and the electric dryer is to be permanently wired, the dryer must be connected to a permanently grounded metal wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the dryer.

Electrical connections

Before operating or testing, follow all grounding instructions in the "**Grounding**" section. An individual branch (or separate) circuit serving only your dryer is recommended.

Do not use an extension cord.

Risk of Electric Shock

WARNING

When local codes allow, you can connect the dryer's electrical supply with a new power supply cord kit, marked for use with a dryer, that is U.L. listed and rated at a minimum of 120 / 240 volts, 30-amperes with three No. 10 copper wire conductors terminated with closed loop terminals, open-end spade lugs with turned up ends, or with tinned leads.

- Do not reuse a power supply cord from an old dryer.
- Grounding through the neutral conductor is prohibited for (1) new branch-circuit installations, (2) mobile homes, (3) recreational vehicles, and (4) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor. (Use a 4-prong plug for a 4 wire receptacle, NEMA type 14-30R.)

Installation

Step-by-step installation

STEP 1 Select a location

Location requirements:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- The ambient temperature is always higher than the freezing point (0 °C)
- Away from a heat source

STEP 2 Remove the shipping bolts


Unpack the product package and remove all shipping bolts.

NOTE


Number of shipping bolts may differ depending on the model.

WARNING

- Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.
- To avoid injury, cover the holes with bolt caps after removing the shipping bolts. Do not move the Laundry Hub without the shipping bolts in place. Assemble the shipping bolts before moving the Laundry Hub to another location. Keep the shipping bolts in a safe place for future use.

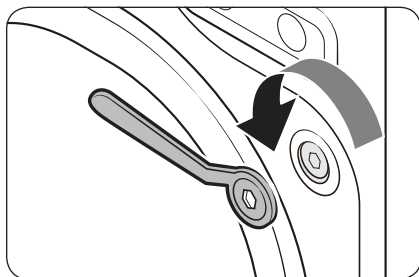


1. Loosen all shipping bolts on the rear of the Laundry Hub using the supplied spanner.

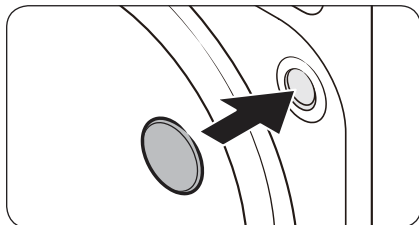


2. Fill the holes with the supplied plastic bolt caps. Keep the shipping bolts for future use.
3. Close all plastic bolt caps on the rear of the Laundry Hub.

STEP 3 Adjust the leveling feet

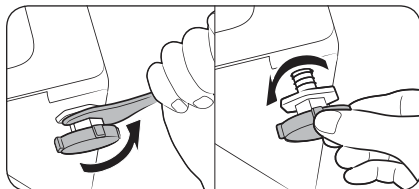


1. Gently slide the washer into position. Excessive force may damage the levelling feet.
2. Level the washer by manually adjusting the levelling feet.

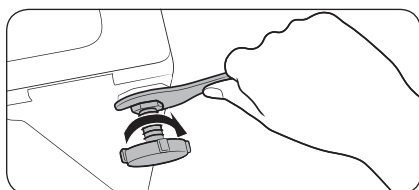

3. When levelling is complete, tighten the nuts using the spanner.

NOTE

Use the open-end of the supplied wrench to adjust the leveling feet.

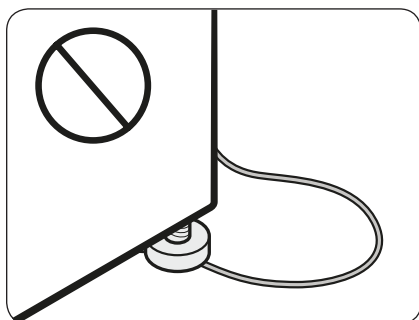

CAUTION

When installing the product make sure the leveling feet is not pressing the power cord.

CAUTION


Make sure all the leveling feet are seating on the floor surface to avoid the Laundry Hub from moving or generating noise due to vibration. Then, check if the Laundry Hub is rocking. If the Laundry Hub is not rocking, tighten the nuts.

Installation

STEP 4 Connect the water hose

The provided water hose may differ depending on the model. Please follow the instruction according to the provided water hose.


Connecting to a threaded water tap

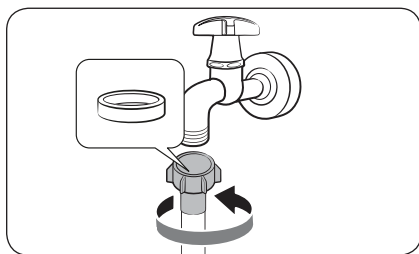


1. Connect the water hose to the water tap, and then turn it to the right to tighten.

⚠ CAUTION

Before connecting the water hose, make sure there is a rubber washer in the hose connector. Do not use the hose if the washer is damaged or missing.

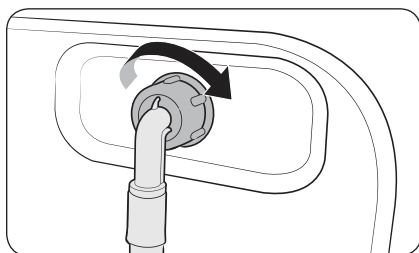

2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine, and then turn it to the right to tighten.

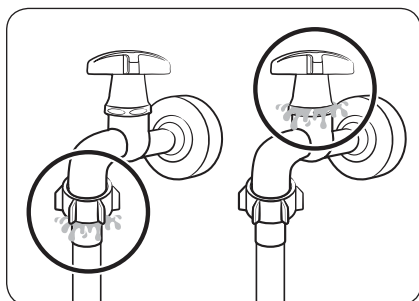

3. Slowly open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat step 1 and 2.


⚠ WARNING

If there is a water leak, stop operating the washing machine and disconnect it from the electrical supply. Then, contact a local Samsung service centre in case of a leak from the water hose, or contact a plumbing technician in case of a leak from the water tap. Otherwise, this may cause electric shock.


⚠ CAUTION

Do not stretch the water hose by force. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high-pressure hose.


Connecting to a non-threaded water tap

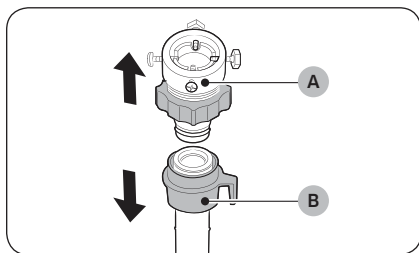


1. Remove the **adaptor (A)** from the water **hose (B)**.

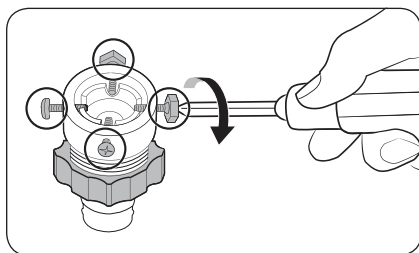

2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.

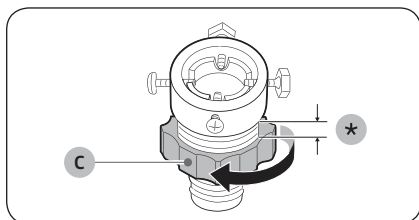


3. Hold the adaptor and turn **part (C)** in the arrow direction to loosen it by 5 mm (*).

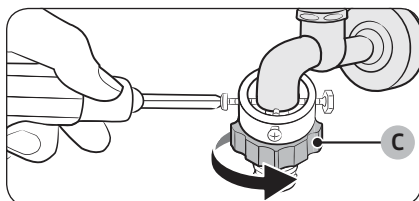

4. Insert the adaptor onto the water tap, and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn **part (C)** in the arrow direction to tighten it.

Installation

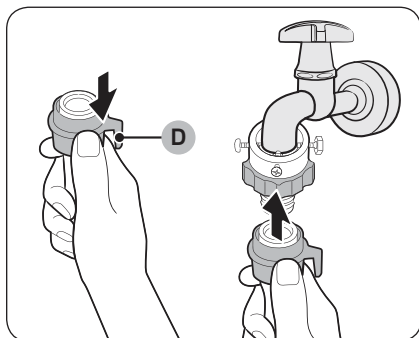


6. While pulling down **part (D)** on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.

7. To complete connecting the water hose, see 2 and 3 on the “**Connecting to a threaded water tap**” section.

NOTE

- After connecting the water hose to the adaptor, pull the water hose down to check if it is connected properly.
- Use a popular type of water taps. If the tap is square-shaped or too big, remove the spacer ring before inserting the tap into the adaptor.


For models with an additional hot water inlet:

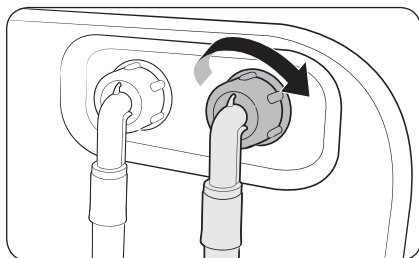

1. Connect the red end of the hot water hose to the hot water inlet on the back of the machine.
2. Connect the other end of the hot water hose to the hot water tap.


STEP 5 Position the drain hose

The drain hose can be positioned in three ways:

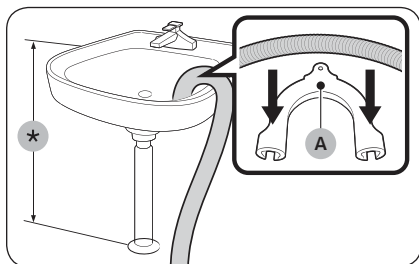

Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed between 60 cm and 90 cm (*) above from the floor. To keep the spout of the drain hose bent, use the supplied **plastic hose guide (A)**. Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.

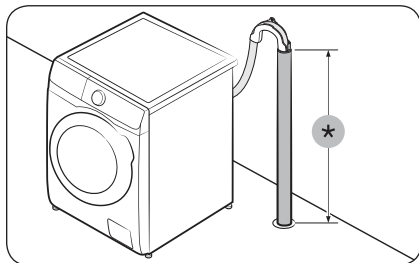

In a drain pipe


The drain pipe should be between 60 cm and 90 cm high (*). It is advisable to use a 65 cm high vertical pipe.

- To ensure the drain hose stays in position, use the plastic hose guide provided (see the figure).
- To prevent the siphoning of water flow during drainage, make sure to insert the drain hose 15 cm in the drain pipe.
- To prevent the drain hose from moving around, secure the hose guide to the wall.

Drain standpipe requirements:

- Minimum diameter of 5 cm
- Minimum carry-away capacity of 60 litres per minute

STEP 6 Remove the film inside each door

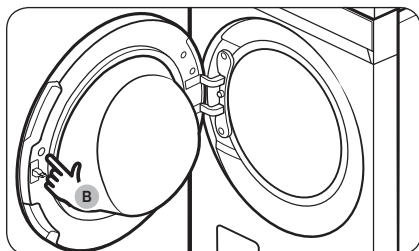

Remove the **small circular film (B)** above each door latch before use.

Installation

STEP 7 Install the exhaust system

Exhaust ducting guide

Ducting

1. Make sure the Laundry Hub is installed properly so the air exhausts freely.
2. Use 10.2 cm rigid metal ducts. Tape all joints including the dryer connection. Never use lint-trapping screws.
3. To facilitate the exhaust, keep the ducts as straight as possible.

Cleaning

Clean all old ducts before installing the Laundry Hub, and make sure the vent flap opens and closes freely. We recommend that you clean the exhaust system annually or on a regular basis.

WARNING

- To prevent fire, do not use plastic, thin-foil, or non-metal flexible ducts of any kind.
- Do not use a poor exhaust system because it slows down the dryer's performance.
- Do not use excessively long ducts that have multiple elbows.
- Do not use crushed or clogged venting or ducts.

CAUTION

Before installing your Laundry Hub, remove the packing in the duct.

NOTE

Secure room around the Laundry Hub to facilitate ducting and wiring.

STEP 8 Connect the gas line (for gas models)


Before connecting the gas line, make sure you have read the “**Gas requirements**” section on page 25.

1. Remove the protective cap from the gas pipe.
2. Apply an LPG (Liquefied Petroleum Gas)-safe compound or 1.5 wraps of Teflon tape to all threaded connections.
3. Connect the gas supply to the dryer. An additional fitting is required to connect the 19 mm female thread end of a flexible connector to the 10 mm male threaded end on the dryer. Tighten up the fitting over all threads.
4. Turn on the gas supply, and check for any leaks using a soap solution. If a leak is found, tighten the connections and try again. Do not use an open flame to check for gas leaks.

STEP 9 Connect the electrical wiring (for electric models)

Before connecting the electrical wiring, make sure you have read the “**Electrical requirements**” section on page 26.

3-wire system

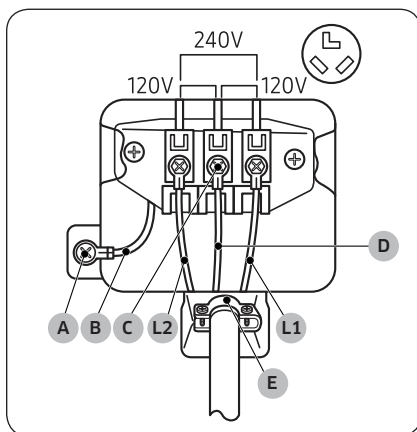

- A. External ground connector
- B. Neutral grounding wire (white)
- C. Center silver-colored terminal block screw
- D. Neutral wire (white or center wire)
- E. 19 mm UL-listed strain relief


1. Loosen or remove the screws from the center terminal block.
2. Connect the neutral wire (white or center wire) of the power cable to the center, silver-colored terminal screw of the terminal block. Tighten the screws.
3. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Tighten the screws.
4. Tighten the strain relief screws.
5. Insert the terminal block cover into the rear panel of the dryer. Then, secure the cover with a hold-down screw.

⚠ CAUTION

- To convert from the 4-wire system to 3-wire system, connect the ground strap to the terminal block support to ground the dryer frame to the neutral conductor.
- Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.
- Connect the power cord and check L1/L2/D (N) voltage. If the voltage is low, it may not heat properly. Review the “**Electrical requirements**” section on page 26 if needed.

Installation

4-wire system

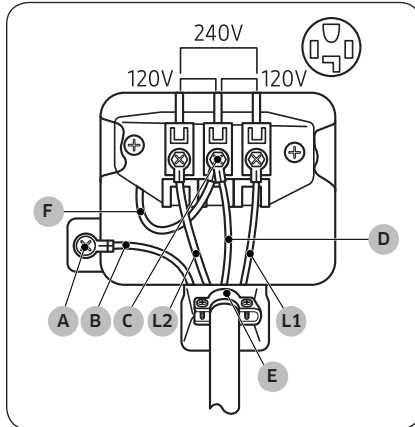

- A. External ground connector
- B. Neutral grounding wire (white)
- C. Center silver-colored terminal block screw
- D. Neutral wire (white or center wire)
- E. 19 mm UL-listed strain relief
- F. Neutral wire (white or center wire)

1. Remove the external ground connector's screw and connect the ground wire (green or unwrapped) of the power cable to the screw.

⚠ CAUTION

- To connect the ground wire to the neutral position without through contact A (cabinet ground), contact a technician. This is not user serviceable.
- Ring-type terminals are recommended. If using strap terminals, make sure they are tightened.

2. Loosen or remove the screws from the center terminal block.
3. Connect the neutral wire (white or center wire) and ground wire (white) to the center screw of the terminal block. Tighten the screw.
4. Connect the other wires to the outer terminal block screws. Tighten the screws.
5. Tighten the strain relief screws.
6. Insert the tab of the terminal block cover into the rear slot of the dryer. Secure the cover with a hold-down screw.

⚠ CAUTION

Connect the power cord and check L1/L2/D (N) voltage. If the voltage is low, it may not heat properly. Review the “**Electrical requirements**” section on page 26 if needed.

⚠ WARNING

- The dryer frame is grounded to the neutral conductor at the terminal block. A 4-wire system connection is required for new or remodeled construction, mobile homes, or if local codes do not permit grounding through neutral. If you use the 4-wire system, you cannot ground the dryer frame to the neutral conductor at the terminal block.
- Remove the terminal block cover plate. Insert the power cord with a UL-listed strain relief through the hole provided in the cabinet near the terminal block.
- A strain relief must be used. Do not loosen the nuts already installed on the terminal block. Be sure they are tight. Use a 10 mm deep well socket.
- Since January 1, 1996, the national electric code requires that new wiring (not existing) utilize a 4-wire connection to this dryer.

STEP 10 Power on

Plug the power cord into a wall socket protected by a fuse or circuit breaker. Then, tap  to turn on the Laundry Hub.

For gas models

Make sure all gas connections, the exhaust line, and all wiring is connected correctly. Then, plug the power cord into a power source and check the dryer's installation and operation using the final checklist in Step 12.

STEP 11 Final Check

When installation is complete, confirm that:

- The Laundry Hub is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
- The exhaust ductwork is connected, and the joints are taped.
- You have used rigid or stiff-walled flexible metal duct material, not plastic flexible duct.
- The Laundry Hub is level and is sitting firmly on the floor.
- The dryer starts, runs, heats, and shuts off properly.
- The gas is supplied properly with no leaks (For gas models only).

CAUTION

The burner may not ignite initially due to air in the gas line. Allowing your dryer to operate on a heat setting will purge the line. If the gas does not ignite within 5 minutes, turn the dryer off and wait 5 minutes. Be sure the gas supply to the dryer has been turned on. To confirm gas ignition, check the exhaust for heat.

Installation

Vent Blockage Test

After the Laundry Hub is installed, run the Vent Blockage Test function to check if the duct system is properly installed. Vent Blockage Test automatically detects the status of the ducts and reports any blockage or problems. Proper ducting can reduce drying time and save energy.

NOTE

The Vent Blockage Test function must run when the dryer is cool. If the dryer warms up after the installation check, run the **Air Fluff** cycle for several minutes to reduce its internal temperature.

Running the Vent Blockage Test

1. Make sure the drum is empty, and then close the door. (If there are any clothes or other items in the drum, the test will not give accurate results.)
2. Tap  to turn on the Laundry Hub.
3. Tap **DRYER**, and then tap .
4. Turn the **Navigation dial** to select **Vent Blockage Test**, and then tap . Vent Blockage Test starts immediately.
 - The test takes about 2 minutes and "**Testing**" is displayed during the test.

CAUTION

Do not open the door during the test.

NOTE

If you have started other procedures before running Vent Blockage Test, the dryer will not enter the Vent Blockage Test mode.

5. After 2 minutes, when the test is complete, the results are displayed and the dryer sounds a tone. If status of the duct system is normal, an alarm triggers with the "**No problems detected**" message. If the duct system cannot exhaust properly, the check code appears, and the dryer sounds an alarm tone. For description about the code, see the "**Information codes**" section on page 80.
If there are any other problems, an information code appears on the display. For description about the code, see the "**Information codes**" section on page 80.
 - To stop or cancel Vent Blockage Test, tap  to turn off the dryer.
 - The results remain on the display for about 5 minutes and then automatically turn off. You can turn the results off immediately by tapping .

NOTE

- During or after the test, the internal drum is hot. Use caution to prevent burns. The Vent Blockage Test function is used to check for problems in the current duct system when the dryer is installed for the first time.
- If the test result displays check code (the duct system is blocked), refer to the "**Ducting requirements**" section on page 24 and the "**Exhaust ducting guide**" section, and then take proper measures to correct any problems. If the test is suspended, it could result in incorrect results. Follow the proper procedures when testing the dryer.
- Even if the test result is normal ("**No problems detected**"), the duct system could be blocked slightly. Properly install all duct work according to the installation instructions in this manual.

Installation check codes

Check code	Meaning	Solution
No problems detected	Vent condition is good.	
Vent is nearly clogged	Over 80 % of the vent is clogged. (This may lead to poor drying performance or cause malfunction)	1. Clean the lint filter. 2. Check your vent condition. (Refer to the "Ducting requirements" section) * You must take measures (such as cleaning) through expert personnel.
Leave the dryer at room temperature	The internal temperature of the dryer is too low (below 0 °C) or too high (over 40 °C) and therefore vent blockage cannot be detected.	Leave the dryer at room temperature (5~35 °C) for an hour and check again.
Items detected in the drum	Unit is detecting items inside the drum or there is an error on the dry sensor.	Remove items from the drum and check again. If the problem continues, contact a service center.

NOTE

For other information codes, see the **"Information codes"** section on page 80.

Before you start

Initial setup

- When you turn on the Laundry Hub for the first time, the screen shows the initial setup process. Follow the on-screen instructions to complete it.
- Initial setup will not repeat after you've completed it.
- Tap  to skip to the next screen.

Run Calibration (For washer only)

- You must proceed calibration before using the Laundry Hub washer.
- Empty the drum, and then touch and hold  to start calibration.
- When calibration is complete, power turns off and then turns on automatically.
- If you want to proceed calibration again, tap  and select **Calibration**.

Laundry guidelines

STEP 1 Sort

Sort the laundry according to these criteria:

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibers, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Color: Separate whites from colors.
- Size: Mixing different sized items together in the drum improves the washing performance.
- Sensitivity: Wash delicate items separately. For pure, new woolen items, curtains, and silk items, check the labels on the items.

NOTE

Make sure to check the care label on the clothing, and sort them accordingly before starting the wash.

STEP 2 Empty pockets

Empty all the pockets of your laundry items

- Metallic objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the drum.

Turn clothing with buttons and embroideries inside out

- If pants or jacket zippers are open while washing, the drum may be damaged. Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before starting the wash.

STEP 3 Use a laundry net

- Brassieres (machine washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the Laundry Hub and result in injury.

STEP 4 Determine the load capacity

Do not overload the washer. Overloading may cause the washer to not wash properly.

NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced. For bedding or bedding covers, the recommended maximum spin level is Level 2 or Level 3, and the load capacity is 3.0 kg or less.

CAUTION

- Unbalanced laundry may reduce the spinning performance.
- Make sure the laundry is fully inserted in the drum and not caught in the door.
- Do not slam the door. Close the door gently. Otherwise, the door may not be closed properly.

STEP 5 Apply a proper detergent type

The type of detergent depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), color, wash temperature, and degree of soiling. Make sure to use the laundry detergent that is designed for automatic washing machines.

NOTE

- Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact a local water authority.
- Do not use detergent that tends to be hardened or solidified. This detergent may remain after the rinse cycle, blocking the drain outlet.

CAUTION

When washing wool using the Wool cycle, use a detergent dedicated to wool items. If used with the Wool cycle, powder detergent may remain on the laundry and discolor the laundry.

Before you start

Drying guidelines

STEP 1 Sort

- Do not mix heavy and lightweight items together.
- Wash and dry dark-colored items separately from light-colored items.
- Unless recommended on the care label, do not dry woolens or fiberglass items.
- Do not dry items soiled with oil, alcohol, gasoline, etc.
- Avoid drying unwashed items.
- Do not dry wet items that have not been fully spin-dried after washing. This could cause an odor inside the dryer or cause the dryer to malfunction.
- Using a laundry net is recommended for baby socks and other small, light items.

STEP 2 Empty pockets and turn them inside out

- Turn dark-colored clothes inside out before drying them. This will prevent fabric damage due to friction during the drying process and protect internal parts of the dryer from discoloration and damage.
- Turn the items with buttons or embroideries inside out before drying them.

CAUTION

- Empty the pockets. Metallic objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the drum.
- Remove any metallic objects attached to items, pull up zippers, and latch hooks before drying. Metallic objects attached to items may damage other items as well as the drum.

STEP 3 Check the lint filter

Ensure that the lint filter is installed correctly before putting items in the dryer.

- Always clean the lint filter before drying. For more information on filter cleaning, see the "Lint filter" section on page 71.

STEP 4 Determine the load capacity

Do not overload the dryer. Overloading reduces the tumbling action, resulting in uneven drying and wrinkling.

- Put one wash load in the dryer at a time.
- To improve drying efficiency for one or two items, add a dry towel to the load.
- For best results, untangle items before inserting them into the dryer. Tangled items may degrade the drying efficiency or cause the door to open.


CAUTION

Add or remove items into or from the dryer with the lint filter installed. If the filter is not in place, small items can fall into the filter slot and cause the dryer to malfunction.

Detergent drawer guidelines

NOTE

- Automatic dispensers make laundry easier by dispensing the preset amount of washing agents without you having to pour it in every time, and it could be more economical because the exact amount will be dispensed each time of use, allowing less waste of washing agents.
- Grab the detergent drawer handle firmly with your hand and pull to open it. It may be hard to open the detergent drawer with just your fingertips.

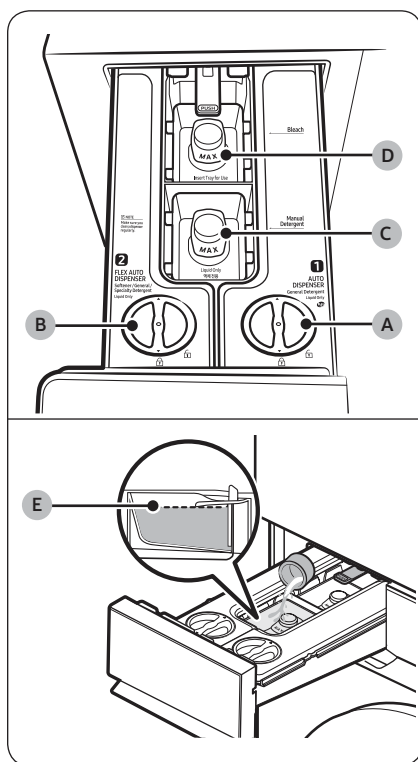

A. Dispenser 1

- You can use the general detergent in this compartment.
- Use liquid detergent only. Do not put powdered detergent or softener.

B. Dispenser 2

- You can set this dispenser to dispense detergent (General or Specialty) or softener.
- Use only neutral detergent in this dispenser if you have set the **Detergent type** to **Specialty**.
- Do not put powdered detergent.

C. Manual detergent compartment

- To use the Manual detergent dispenser, set the **Amount** option for **Dispenser 1** and **Dispenser 2** to **Off**.
- Insert the liquid detergent guide into the dispenser to use the liquid detergent. Do not put powdered detergent or softener.
- Remove the liquid detergent guide from the dispenser to use powdered detergent. Do not put liquid detergent or softener.

D. Manual bleach compartment

- Add liquid chlorine bleach. Do not exceed the max line.

Before you start

CAUTION

- Do not operate the washer without the dispensers in the detergent drawer.
 - A water leak may cause electric shock or injury.
- Do not use the following types of detergent in the drawer.
 - Tablet, capsule, ball, or net types.
- Do not use gel-type or viscous detergent/softener in the detergent drawer as they may not flow well.
 - Read the detergent/softener manufacturer's instructions before using them in the washer.
- Do not carry around the dispenser removed from the detergent drawer. Put the dispenser back in place.
 - Otherwise, the dispenser may shake and cause the content to spill out.
- Empty the dispensers in the detergent drawer before moving the Laundry Hub to prevent any content from spilling out on the floor.


NOTE

- The **"Detergent drawer is open"** message appears if the detergent drawer is not completely closed. Close the detergent drawer before you start the washer.
- If message **"Refill detergent"**, **"Refill softener"**, or **"Refill detergent & softener"** appears on the display, refill the corresponding dispenser.
- The detergent/softener is not automatically dispensed in the Outdoor, Wool, Delicates, and Activewear cycles if the **Detergent type** for Dispenser **1** and Dispenser **2** are set to **General**. You must put the detergent/softener manually in the manual detergent compartment when using those cycles.
 - However, If the **Detergent type** for Dispenser **2** is set to **Specialty**, the detergent will be dispensed automatically.
- Do not exceed the max line when filling detergent and softener.
- It may be hard to open the detergent drawer with just your fingertips. Grab the detergent drawer handle firmly with your hand and pull to open it.
- Push the detergent drawer all the way to the end to close it. You will hear a click sound when the drawer is properly closed.
- If you feel the softener scent is weak, set the softener input amount to a higher level.


To apply washing agents to the auto dispenser

NOTE


- If message **"Refill detergent"**, **"Refill softener"**, or **"Refill detergent & softener"** appears on the display, refill the corresponding dispenser.
- Once you refill the auto detergent/softener dispensers, the washer will start to detect the detergent/softener amount when you touch and hold 
 - The detection time may vary depending on the type of the detergent/softener.

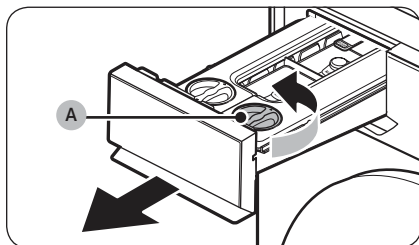


1. Pull the detergent drawer to open.
2. Turn the **Dispenser 1 cap (A)** counterclockwise to open.

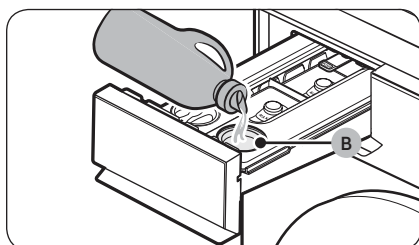

3. Apply an appropriate amount of detergent to the **Dispenser 1**.
 - After you finish, put the cap back and turn it clockwise to close.

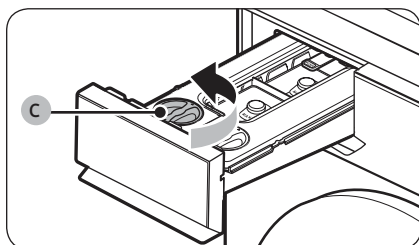

4. Turn the **Dispenser 2 cap (C)** anticlockwise to open.

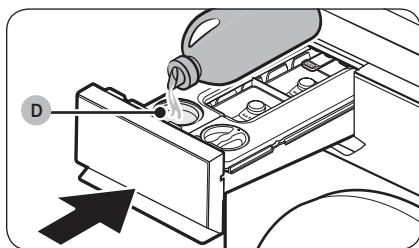

5. Apply an appropriate amount of softener to the **Dispenser 2**.
 - After you finish, put the cap back and turn it clockwise to close.
6. Push the detergent drawer to close.
 - Push the detergent drawer all the way to the end. You will hear a click sound when the drawer is properly closed.

Before you start

CAUTION


- Do not apply detergent/softener to the drawer without the dispensers.
 - If you do, clean the drawer and then reinsert both dispensers.
- Only use liquid detergent or softener in the auto dispenser. Do not use powdered detergent.
- Make sure both dispensers are inserted completely.
 - If they are not, the washer may not start operating or fail to dispense washing agents.
- Clean the dispenser before refilling it with the same or a different type of detergent or softener.
- Do not leave detergent or softener in the auto dispenser for more than 6 weeks.
- Do not mix detergent with fabric softener in either dispenser.
- To prevent detergent or softener from hardening, leave the cap closed after filling the dispenser.
- Do not use any bleach that may cause corrosion and/or generate the gas.
- Do not turn any dispenser upside down.
 - The content may spill.
- Do not press the outlet at the rear of either dispenser while moving it.
 - The content may leak.
- Use caution when putting detergent or fabric softener in the applicable dispenser.
 - The content may spill.
- When removing the dispensers to check the remaining content (upon an alert message or before the message appears), the drawer may have content remaining or leaking from the bottom of the drawer.
- Make sure all the dispensers and compartments in the detergent drawer are empty before moving the Laundry Hub.
- The input or refill level of the detergent/softener depends on the type or the remaining amount of detergent/softener.
- If you see the "**Refill detergent**", "**Refill softener**", or "**Refill detergent & softener**" message on the display, immediately refill the corresponding dispenser. A later refill may cause the input level of the agent to decrease.
- Applying detergent directly to the laundry cause discoloration. Apply detergent in the dispenser.
- Do not use hardened detergent/softener.

NOTE

- Moisture on the manual detergent compartment causes the powered detergent to stick. Therefore, wipe the moisture with dry cloth before adding the powdered detergent.
- Use detergent and bleach for washing machine only.
- Do not use gel-type or viscous detergent/softener in the detergent drawer as they may not flow well.
 - Read the detergent/softener manufacturer's instructions before using them in the washer.

Using the drying rack (applicable models only)

Some models come with a drying rack which is inserted into the drum at the factory. If your model came with a drying rack, remove the rack from the drum before you use the dryer for the first time. To remove the rack, pull the rack straight up, and then take it out of the drum. Remove the drying rack from its packaging and store the rack for later use.

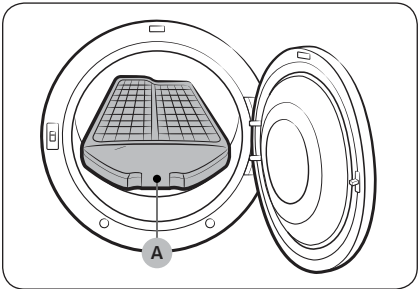

If a drying rack is not provided, you can purchase it at a local Samsung service center. (Part Code : DC93-00374G)

To use the drying rack, follow these steps:

1. Insert the **drying rack (A)** into the drum with its handle facing outward.
2. Mount the rear legs of the drying rack onto the recessed areas of the rear wall, and then press down the middle of the drying rack to secure it.
3. Put items to dry on the rack. Make sure to leave space between the items for air flow.
4. Use the Rack Dry cycle to dry your items.
 - Refer to the Drying suggestions section for best results.
5. When the items are dry, remove them from the dryer, and then remove the drying rack.

Drying rack drying suggestions

Item	Cycle settings
Washable sweaters (fold sweater into same shape as rack and lay it flat on the rack)	Rack Dry or Time Dry with the Low temperature setting
Stuffed toys (cotton or polyester fiber-filled)	
Stuffed toys (foam or rubber-filled)	Air Fluff
Foam rubber pillows	
Sneakers	

CAUTION


- Drying foam rubber, plastic, or rubber on a heat setting may cause damage to the items and lead to a fire hazard.
- Products with adhesive may be detached or damaged by the heat of the dryer.

Operations

⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the section before operating this Laundry Hub.

Multi-control panel

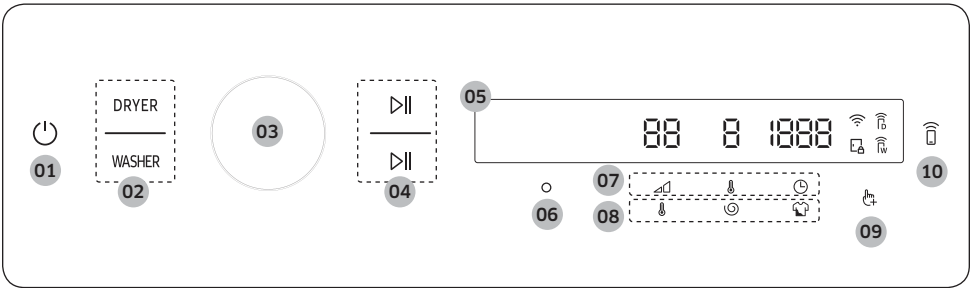

01 Power	You can turn the Laundry Hub on or off. • The washer is selected as a default when the Laundry Hub turns on. • If you do not manipulate the control panel for 10 minutes after turning on the Laundry Hub, the Laundry Hub automatically turns off. • The Laundry Hub automatically turns off when the cycle completes. ⚠ CAUTION Do not tap to turn off the power while the cycle is in progress. Tap to pause the cycle first, and then tap to turn off the power.
02 DRYER / WASHER	You can select the dryer or washer. • Tap WASHER to select the washer and its features or DRYER to select the dryer and use its features. • You can touch and hold WASHER or DRYER for 3 seconds to cancel the operation you have set.
03 Navigation dial	Turn the navigation dial left or right to navigate through cycles and functions. Your selection (such as cycle and options) is displayed on the LCD as you turn the navigation dial.
04 Start/Pause	You can start or pause the operation. • The upper button controls the dryer, and the lower button controls the washer. • Touch and hold the button to start the operation. • During the operation, tap the button to pause.
05 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information message when a problem occurs.


06 OK 	Tap to confirm your selection of function or setting. The button is inactive when the selected function or setting is not supported.
07 Dry cycle settings	Tap the desired button to change the default dry cycle settings. Dryness : Tap to change the dry level. You can select from levels 1 to 5, but the available level depends on the selected cycle. 4 or 5: Suitable for large and thick items. 3: Standard drying level. 2: The Damp dry level is designed to partially dry items. Use for items that lay flat or hang to dry. 1: Gently dries items to protect the fabric. Suitable for delicate items or items you want to naturally dry (by hanging or laying flat on the drying rack) while they are damp. Temp. : Temperature can only be adjusted in Time Dry cycle. Tap to change the temperature of the current cycle. Time : Tap to change the cycle time. - Some cycles do not support a time setting. - You can set the drying time between 10 minutes and 90 minutes. However, available drying time depends on the selected cycle.
08 Wash cycle settings	Tap the desired button to change the default wash cycle settings. Temp. : Tap to change the water temperature for the selected cycle. Spin : Tap to change the spin speed for the selected cycle. Rinse Hold & No Spin: The final rinse process is suspended so that the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a drain or spin process. Drain & No Spin: The drum does not spin after the final drain process. Soil : Tap to change the soil level for the current cycle.
09 Options 	Tap to enter the Options menu.
10 Smart Control  (Smart Monitor for gas dryer models only)	Tap to activate or deactivate the Smart Control function. Touch and hold to enter pairing mode to connect to the SmartThings app. - When the Smart Control function is activated, you can control your washer or dryer remotely using the SmartThings app on your smartphone or tablet (Android or iOS). - When you tap the button, the Smart Control function activates on both the washer and the dryer. - For more information on Smart Control, see page 63.

Operations

Icon descriptions

	Wi-Fi	This icon indicates that the Laundry Hub is connected to Wi-Fi.
	Door Lock	- This icon indicates the door is locked and cannot be opened. - The door locks automatically during a cycle and this indicator turns on. - You can open the door when this icon disappears.
	Smart Control	- This icon indicates that the washer's Smart Control is on. - For more information on Smart Control, see page 63.
		- This icon indicates that the dryer's Smart Control is on. - For more information on Smart Control, see page 63.

Operating a cycle

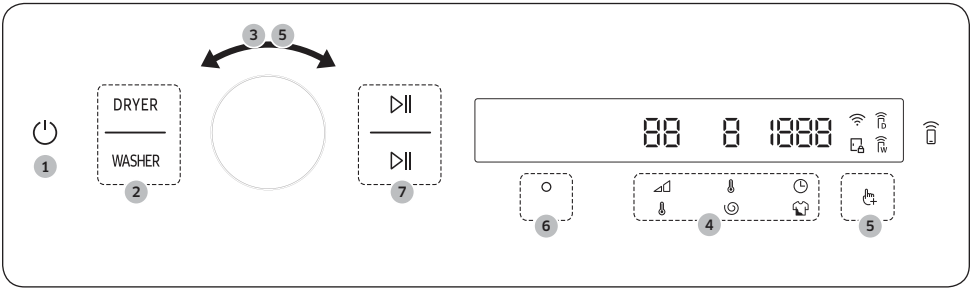

1. Tap  to turn the power on.
2. Select the dryer or the washer.
 - Tap **WASHER** to select the washer and use its features.
 - Tap **DRYER** to select the dryer and use its features.
3. Turn the **Navigation dial** to select a desired cycle.
 - For more information on **Cycle overview**, see page 51.
4. Change the default cycle options.
 - For the washer, tap , , or  to change options.
 - For the dryer, tap , , or  to change the options.
5. Tap , and then turn the **Navigation dial** to select the desired option.
 - For more information on **Options**, see page 54.
6. Tap  to change the settings for selected option.
 - Not all cycles have options available.
7. Touch and hold  to start the operation.
 - The upper  is for the dryer and the lower  is for the washer.

Cycle overview

Cycle descriptions

You can add or delete cycles to personalize the cycle list in the My Cycles option. See page 57 for more information.

Wash cycles

Cycle	Description
Normal	For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load.
AI OptiWash	- The washer detects the type, weight, and soil level of your laundry, and then selects the wash cycle settings accordingly. For example, the washer will add more detergent*, washing time, and rinse count if your laundry is heavily soiled, and it will select appropriate settings to handle delicate items. *: We recommend enabling the Auto Dispense function if you use the AI OptiWash cycle. Enable the Auto Dispense function if you want the washer to adjust the detergent amount automatically according to the soil level of your laundry. - Based on internal testing using the AI OptiWash cycle on an IEC 4.0 kg load. A turbidity sensor operates for all weight while fabric sensing operates for 4.0 kg and under. Actual results may vary depending on individual use.
Heavy Duty	For sturdy, colorfast fabrics and heavily soiled items.
Super Speed	- Normal cycle with the Super Speed option. - The shortened time may differ depending on the load/options.
Small Load	- For lightly soiled items that you want to finish washing quickly. - For best performance, recommended load is 2.0 kg or lower.
Delicates	- For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-only fabrics. - The detergent is automatically dispensed only if the Detergent type for Dispenser 2 is set to Specialty. If not, you must put the detergent manually in the manual detergent compartment.
Steam Whites	For white items. You can wash with or without bleach.
Steam Sanitize	- For colorfast fabrics and heavily soiled laundry, this cycle heats the supplied water over 60 °C to clean deeply. - If you stop running the cycle while the washer is heating the water, the door remains locked for your safety.
Steam Normal	For washing everyday garments with steam.

Operations

Cycle	Description
Towels	For bath towels, washcloths, and mats.
Bedding	- For bulky items such as comforters, blankets, and sheets. - For best results, wash only 1 type of bedding. - For bulky items, use liquid detergent and do not roll the items in the drum because they might get stuck in the drum.
Outdoor	For outdoor clothes, skiwear, and sportswear that are made of functional materials such as spandex, stretch, and micro-fibre.
Activewear	- For exercise wear such as sports jerseys, training pants, shirts/tops and other performance clothing. This cycle provides effective soil removal with controlled drum rotation for special fabric care. - To disable the automatic dispensing of the detergent, set the Amount option to Off.
Denim	- For denim and jeans. - Wash inside out. - Denim and jeans often contains excess dye and may run during the first few washes. Wash light and dark colored items separately.
Wool	- Specific for machine-washable wool for loads less than 2.0 kg. - The Wool cycle features fine pulsating and soaking to protect the wool fibers from shrinkage/distortion. - A neutral detergent is recommended. - You must add detergent manually for this cycle.
Colors	This cycle washes items in low-temperature water to prevent discoloration
Perm Press	For wash-and-wear, synthetic fabrics, and lightly to normally soiled items.
Eco Cold	For normally and lightly soiled items. This cycle uses only cold water to save energy. Cold water also helps prevent fabric damage.
Steam Bulky	Bedding cycle with the steam function.
Steam Allergen	To remove dust, pollen, and other non-living allergen substances from fabric.
Power Steam	Heavy Duty cycle with the steam function.
Power Rinse	To wash with powerful rinsing performance.
Self Clean+	- Cleans the drum by removing dirt and build-up from the drum. - Perform once every 40 washes. - Make sure the drum is empty.
Spin Only	To perform the spin process only.

Cycle	Description
Rinse+Spin	- For loads that need rinsing and spinning only. - You can also select this cycle for additional rinsing and spinning after running other cycles.

Dry cycles

Cycle	Description
Normal	For most fabrics including cottons and linens.
Time Dry	You can specify a cycle time by a 10-minute unit.
Heavy Duty	For drying items made out of heavy fabrics, such as jeans, corduroys, or work clothes, with high temperature heat.
Super Speed	Fast and effective for synthetic fabrics.
Small Load	Timed cycle for small load items. The default cycle time is 30 minutes. However, you may manually change the cycle time if necessary.
Delicates	For heat-sensitive items at a low drying temperature.
Sanitize	Use to sanitize item by applying high-temperature heat deeply to the fabric.
Towels	Use to dry loads such as bath towels.
Bedding	For bulky items such as blankets, sheets, comforters, and light duvets.
Activewear	For exercise wear and outdoor wear such as sports jerseys, training pants, water-repellent jackets, and other performance clothing. Thick fabrics like a zipper or velcro closure of a jacket, or training socks may not be completely dried.
Denim	Use a stepped drying temperature for removing moisture of Jeans and denims.
Shirts	Use to quickly dry a few items such as a shirt.
Wool	For machine washable and tumble dryable wool only. For best results, turn laundry inside out before drying.
Perm Press	Dry wrinkle-free cottons, synthetic fabrics, knits, and permanent press fabrics automatically.
Eco Normal	For reducing energy usage. This cycle adjusts the cycle time and temperature for increased efficiency.
Air Fluff	Tumbles the load in room temperature air.
Rack Dry	Timed cycle for items that need to be dried on a drying rack. Turn the Navigation dial to select Rack Dry and tap  to set the drying time between 10 minutes and 90 minutes.

Operations

Options

Using washer options

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select the desired option.
3. Tap  to change the settings for selected option.

NOTE

- To return to the main screen, tap  again or turn the **Navigation dial** to select **Back** and tap .
- If the selected function is not supported, the "**Currently not supported**" message is displayed, and the  button is not activated.
- When you select an option, a brief help message appears for the first ten times of use.

Super Speed

Use this function if you need to shorten the washing time.

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Super Speed**, and then tap .
3. Tap  to select **On** or **Off**.
 - Only available with **Super Speed**, **Heavy Duty**, **Power Steam**, **Bedding**, **Steam Bulky**, and **Steam Whites** cycles.
 - The shortened time may differ depending on the load/options.

Extra Rinse

Adds an additional rinse at the end of the cycle to remove laundry additives more thoroughly.

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Extra Rinse**, and then tap .
3. Tap  to select **On** or **Off**.

Pre Soak

This adds 30 minutes of soaking time at the start of the wash cycle for better stain removal.

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Pre Soak**, and then tap .
3. Tap  to select **On** or **Off**.

Delay End

You can set the washer to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 1 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time the wash will finish.

1. Tap **WASHER**.
2. Select a cycle and change the cycle settings as necessary.
3. Tap .
4. Turn the **Navigation dial** to select **Delay End**, and then tap .
5. Turn the **Navigation dial** to select the desired time, and then tap .
6. Touch and hold 
 - Status shows on the display and the washer tumbles the drum to sense the weight of the load (if load sensing is preset for the selected cycle). When load sensing is complete, the display shows the remaining time until the end of the wash cycle.
 - To cancel Delay End, tap  to restart the washer.

Drum Light

This turns on the light inside the drum so you can check the status of the items inside.

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Drum Light**, and then tap 
 - Even if the washer is turned off, the drum light will turn on as long as the power cable is connected.
 - Once the Drum Light function is enabled, the drum light will turn off automatically after 2 minutes.
 - Opening the washer door automatically turns on the drum light. The light will then turn off automatically after 2 minutes.
 - Water droplets on the surface of the drum light can scatter light such that it resembles a yellow stain. This is merely an optical illusion and not a malfunction.

Dispenser1

You can change the settings for the dispenser .

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Dispenser1**, and then tap .
3. Turn the **Navigation dial** to select **Detergent type**, **Concentration**, or **Amount**, and then tap 
 - **Detergent type:** You can only select **General** for the dispenser .
 - **Concentration:** You can change the concentration level.
 - **Amount:** You can select the amount of the detergent to be dispensed during each wash cycle.
4. Turn the **Navigation dial** to select the desired setting, and then tap .

Operations

Dispenser 2

You can change the settings for the dispenser **2**.

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Dispenser 2**, and then tap .
3. Turn the **Navigation dial** to select **Detergent type**, **Concentration**, or **Amount**, and then tap 
 - **Detergent type**: You can select the type of detergent you want to use in the dispenser **2**.
 - **Concentration**: You can change the concentration level.
 - **Amount**: You can select the amount of the detergent to be dispensed during each wash cycle.
4. Turn the **Navigation dial** to select the desired setting, and then tap .

Pump Clean

You can use this function to clean detergent or softener residue buildup in the pump. Use this function after you empty and clean the dispenser.

1. Fill the water in the dispenser(s) up to the MAX line.
2. Tap **WASHER**, and then tap .
3. Turn the **Navigation dial** to select **Pump Clean**, and then tap .
4. Tap  to select the desired dispenser pump(s) you want to clean.
 - You can select from **Dispenser 1**, **Dispenser 2**, or **Dispenser 1/2**.
5. Tap  to start cleaning.
 - The water will drain out from the dispenser(s).

NOTE

To return to the main screen, tap  again or turn the **Navigation dial** to select **Back** and tap .

Child Lock

To prevent children or infants from accidentally starting or setting the washer, Child Lock locks all buttons except for  and .

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Child Lock**, and then tap .
3. Tap  to select **On** or **Off**.

NOTE

- When Child Lock is on, all buttons are disabled except for  and . The washer door also locks.
- Tapping a button while Child Lock is on triggers an alarm with the "**Child Lock On**" message.
- You cannot open the door after a wash cycle when the Child Lock is on. Turn the function off before opening the door to take out the laundry.

AI Pattern

This function saves frequently used cycles and settings. When you turn the function on, the washer remembers the cycles you use most and their settings ( ,  , and ) and displays them in frequency order.

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **AI Pattern**, and then tap .
3. Tap  to select **On** or **Off**.
 - The default setting is **On**. Set it to **Off** if you do not want to use this function.
 - When you turn off the function, all the saved data resets.

My Cycles

Add or remove cycles to create a personal cycle list.

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **My Cycles**, and then tap .
- You can only edit a cycle to create a personal cycle when the washer is not operating.
3. Turn the **Navigation dial** to select a desired cycle.
4. Tap  to add or remove the selected cycle.
 - Addition and removal of the course is saved automatically.
5. Once you finish creating My Cycles, tap  to return to the cycles screen.

NOTE

- The Self Clean+ cycle cannot be removed from the cycles list.
- You can also edit My Cycles in the SmartThings app.

Calibration

You can run calibration again for accurate weight detection.

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Calibration**, and then tap .
- Calibration does not start if the door is not closed properly.
- The drum rotates clockwise and counterclockwise for about 3 minutes.
3. When calibration is complete, the "**Calibration complete**" message appears on the display and the washer turns off automatically.

Self Diagnosis

You can run this function to diagnose the Laundry Hub washer.

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Self Diagnosis**, and then tap .
- Your Laundry Hub will run the self diagnosis process.

Operations

Volume

You can adjust the sound from the washer.

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Volume**, and then tap .
3. Tap  to select the desired setting.
 - The default setting is Normal.
 - You can select from Normal, Max, Mute or Min.

NOTE

The setting remains unchanged even if you restart the washer.

Language

You can change the system language.

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Language**, and then tap .
3. Turn the **Navigation dial** to select the desired language, and then tap .

Wi-Fi

You can turn the washer's Wi-Fi on or off.

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Wi-Fi**, and then tap .
3. Tap  to select **On** or **Off**.
 - The washer's Wi-Fi is off as a factory default setting. However, the washer's Wi-Fi turns on automatically when you turn on the washer for the first time. Then, the final Wi-Fi setting maintains regardless of the washer power status.
 - Once you turn on the washer's Wi-Fi and connect to a network, the washer remains connected to the network even when you turn off the power.
 - The Wi-Fi  indicates that the washer is connected to the router through the Wi-Fi connection.

Factory Reset

You can reset the washer.

1. Tap **WASHER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Factory Reset**, and then tap .
- Your washer resets to the factory setting.

Using dryer options

1. Tap **DRYER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select the desired option.
3. Tap  to change the settings for selected option.

NOTE

- To return to the main screen, tap  again or turn the **Navigation dial** to select **Back** and tap .
- If the selected function is not supported, the "**Currently not supported**" message is displayed, and the  button is not activated.
- When you select an option, a brief help message appears for the first ten times of use.
- If you do not manipulate the control panel for 7 seconds after entering the Options menu, the display returns to the main screen.

Wrinkle Prevent

Reduces wrinkles by rotating the drum intermittently after completing the dry cycle. Wrinkle Prevent provides approximately 180 minutes. The load is dry and can be removed at any time during the Wrinkle Prevent cycle.

1. Tap **DRYER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Wrinkle Prevent**, and then tap .
3. Tap  to select **On** or **Off**.

Damp Alert

This function alerts you when shirts and other items that require ironing are dry enough to be suitable for ironing. This function is available for Normal, Heavy Duty, Bedding, Delicates, Perm Press, Towels and Denim with  set to 2-5.

1. Tap **DRYER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Damp Alert**, and then tap .
3. Tap  to select **On** or **Off**.

Alarm during drying:

1. Touch and hold  to pause the cycle.
2. Open the door and take out the items you want to iron.
3. Close the door, and then touch and hold  to dry the remaining items.

Operations

Eco Dry

With the Eco Dry activated, drying takes a longer time but power consumption is reduced.

This function is available with Normal and Time Dry.

1. Tap **DRYER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Eco Dry**, and then tap .
3. Tap  to select **On** or **Off**.

NOTE

The drying time can be extended by up to 3 times normal depending on the temperature and load. The Eco Dry function is enabled by default.

My Cycles

Add or remove cycles to create a personal cycle list.

1. Tap **DRYER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **My Cycles**, and then tap 
 - You can only edit a cycle to create a personal cycle when the dryer is not operating.
3. Turn the **Navigation dial** to select a desired cycle.
4. Tap  to add or remove the selected cycle.
 - Addition and removal of a cycle is saved automatically.
5. Tap  or select **Back** to finish My Cycles setting.

NOTE

The Normal cycle cannot be removed from the cycles list.

Drum Light

You can turn the drum light on or off.

1. Tap **DRYER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Drum Light**, and then tap .
3. Tap  to select **On** or **Off**.
 - The drum light turns on even when the dryer is off. (If the dryer is plugged into a power outlet.)
 - When the dryer door opens, the drum light automatically turns on and automatically turns off after 2 minutes.

Child Lock

To prevent children or infants from accidentally starting or setting the dryer, **Child Lock** locks all buttons except for  and .

1. Tap **DRYER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Child Lock**, and then tap .
3. Tap  to select **On** or **Off**.

NOTE

- When Child Lock is on, all buttons are disabled except for  and .
- Tapping a button while Child Lock is on triggers an alarm with the "Child Lock On" message.
- You cannot open the door after a wash cycle when the Child Lock is on. Turn the function off before opening the door to take out the laundry.

AI Pattern

This function saves frequently used cycles and settings.

1. Tap **DRYER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **AI Pattern**, and then tap .
3. Tap  to select **On** or **Off**.
 - The default setting is **On**. Set it to **Off** if you do not want to use this function.
 - When you turn the function on, the dryer remembers frequently used cycles and their settings ( and ) and save them in frequently used order.
 - When you turn off the function, all the saved data resets.

Operations

Volume

You can adjust the sound from the dryer.

1. Tap **DRYER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Volume**, and then tap .
3. Tap  to select the desired setting.
 - The default setting is Normal.
 - You can select from Normal, Max, Mute or Min.

NOTE

The setting remains unchanged even if you restart the dryer.

Wi-Fi

You can turn the dryer's Wi-Fi on or off.

1. Tap **DRYER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Wi-Fi**, and then tap .
3. Tap  to select **On** or **Off**.
 - The dryer's Wi-Fi is off as a factory default setting. However, the dryer's Wi-Fi turns on automatically when you turn on the dryer for the first time. Then, the final Wi-Fi setting maintains regardless of the dryer power status.
 - Once you turn on the dryer's Wi-Fi and connect to a network, the dryer remains connected to the network even when you turn off the power.
 - The Wi-Fi  indicates that the dryer is connected to the router through the Wi-Fi connection.

Language

You can change the system language.

1. Tap **DRYER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Language**, and then tap .
3. Turn the **Navigation dial** to select the desired language, and then tap .

Vent Blockage Test

Detects the status of the ducts and reports any blockage or problems.

1. Tap **DRYER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Vent Blockage Test**, and then tap .
- Vent Blockage Test starts immediately.

Factory Reset

You can reset your dryer.

1. Tap **DRYER**, and then tap .
2. Turn the **Navigation dial** to select **Factory Reset**, and then tap .
- Your dryer resets to the factory setting.

Special features

Smart Control (Smart Monitor for gas dryer models only)

You can connect to the SmartThings app and control your Laundry Hub remotely.

Connecting your Laundry Hub

1. Download and open the SmartThings app on your smartphone or tablet (Android & iOS).
2. Tap  to turn on the Laundry Hub.
3. Touch and hold .
 - a. The Laundry Hub enters AP mode and connects to your smartphone or tablet.
 - b. Tap  to authenticate your Laundry Hub.
 - c. Once the authentication process is complete, your Laundry Hub is successfully connected to the app.
 - You can use various features available in the SmartThings app.

NOTE

- If your Laundry Hub fails to connect with the SmartThings app, try again.
- Check your router if you experience any Internet connection problem after connecting your Laundry Hub with the SmartThings app.
- If the Wi-Fi is off, tap , and then select **Wi-Fi** to turn it on.
- Turning the Laundry Hub's Wi-Fi on allows you connect to the Laundry Hub via SmartThings app on your smartphone or tablet, regardless of the power status of the Laundry Hub. However, the Laundry Hub appears offline on the SmartThings app if the Laundry Hub's Wi-Fi is off.
- Close the door before starting the Smart Control function.
- If you use your Laundry Hub for a while without connecting it to the SmartThings app, a pop-up message about Smart Control will show for 3 seconds.
- If the Laundry Hub's Wi-Fi is not connected to an AP (access point), the Wi-Fi will turn off when you turn of the power.

Stay Connect

Set up the Stay Connect function in your SmartThings app to keep Smart Control turned on at the end of a cycle. Your Laundry Hub stays connected to the app so you can send additional instructions, whether you are at home or away.

1. If you turn on the Stay Connect function on the SmartThings app, the Laundry Hub will stay in standby power saving mode after completing a cycle.
 - The Stay Connect function will remain active for up to 24 days if the door remains closed.
2. When the Stay Connect function is active, the Smart Control, Door Lock, and Wi-Fi icons are illuminated on your Laundry Hub display.
3. You can conveniently control your Laundry Hub, adding spin, soil cycles using the SmartThings app.

NOTE

- The Laundry Hub switches to standby power saving mode when operation is paused even if the Laundry Hub is not connected to the SmartThings app.
- In some circumstances, only the Door Lock icon may be illuminated.

Operations

SmartThings

Wi-Fi connection

On your smartphone or tablet, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).

- This appliance supports the Wi-Fi 2.4 GHz protocols.

Download

On an app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), find the SmartThings app by searching the term "SmartThings". Download and install the app on your device.

NOTE

The app is subject to change without notice for improved performance.

Log in

You must first log into SmartThings with your Samsung account. To create a new Samsung account, follow the instructions on the app. You don't need a separate app to create your account.

NOTE

If you have a Samsung account, use the account to log in. A registered Samsung smartphone or tablet user automatically logs in.

To register your appliance to SmartThings

1. Make sure your smartphone or tablet is connected to a wireless network. If not, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).
2. Open SmartThings on your smartphone or tablet.
3. If a message of "**A new device is found.**", select **Add**.
4. If no message appears, select **+** and select your appliance in a list of devices available. If your appliance is not listed, select **Device Type** > **Specific Device Model**, and then add your appliance manually.
5. Register your appliance to the SmartThings app as follows.
 - a. Add your appliance to SmartThings. Make sure your appliance is connected to SmartThings.
 - b. When registration is complete, your appliance appears on your smartphone or tablet.

Maintenance

Keep the Laundry Hub clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.

WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel – Do not contact the following parts while the appliance is energized: Control board, heat sink, motor, inlet valve and pump.

Self Clean+

Certain usage and environmental conditions may result in some residue build-up or odor in the washer drum. To prevent this build-up or odor and keep your washer drum fresh and clean, perform the Self Clean+ cycle at least once a month or every 40 cycles. Perform the recommended procedure below when using the Self Clean+ cycle.

1. Remove all items from the washer drum and ensure the drum is empty. Laundry left in the drum during the Self Clean+ cycle may be damaged.
2. Turn on the Laundry Hub and select the washer.
 - The washer is selected as a default.
3. Turn the **Navigation dial** to select **Self Clean+**.
4. Touch and hold .

CAUTION

If there is chlorine bleach left in the washer drum for an extended period of time, rust can occur.

NOTE

- The default water temperature for the Self Clean+ cycle is set to Warm. This temperature cannot be changed.
- In the case where residue is present in the washer drum, add liquid chlorine bleach to the MAX level line in the Manual detergent compartment before starting the Self Clean+ cycle. Do not add the liquid chlorine bleach to the other compartments (This is only the case for Self Clean+ cycle).
- Do not exceed the max line. Do not use or mix any other detergent or chemicals during the Self Clean+ cycle. If necessary, run a Denim cycle after the Self Clean+ cycle has completed to help remove any remaining residue.


Self Clean+ reminder

- After every 40 cycles, the washer displays the "**Drum Clean needed**" message for an hour to alert you to run the **Self Clean+** cycle.
- It is recommended to run the cycle regularly for hygienic purposes.
- You will see the **Self Clean+** alert message when the washer completes a cycle. If you open the door, the message disappears, and the display shows the **Self Clean+** cycle setting screen automatically. At this time, the dryer control panel displays the recommended drying cycle.
- The reminder will appear on the control panel for 5 additional consecutive cycles before turning off. The next reminder will not appear until another 40 cycles have been completed.


Maintenance

Emergency drain


In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

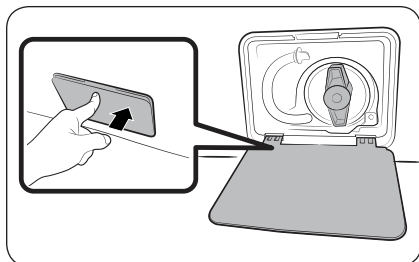

1. Power off and unplug the Laundry Hub from the electrical outlet.
2. Gently press the top area of the **filter cover** to open.

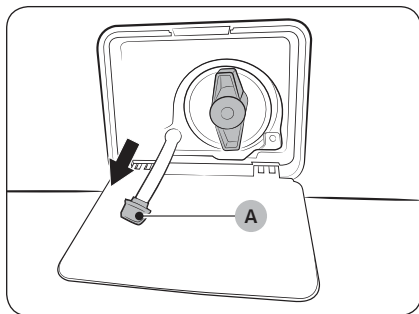

3. Put an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the **tube cap (A)**.

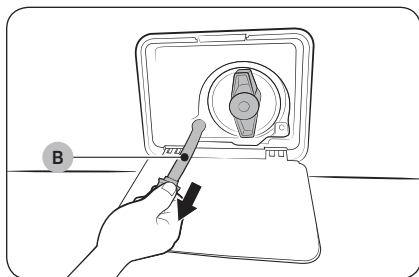

4. Open the tube cap and let water in the **emergency drain tube (B)** flow into the container.
5. When done, close the tube cap, and reinsert the tube. Then, close the filter cover.

NOTE

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.

Cleaning

Surface of the Laundry Hub

- Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the Laundry Hub.
- Protect the surface from sharp objects.
- Do not place any heavy or sharp objects or a detergent container on the Laundry Hub. They can scratch or damage the top cover of the Laundry Hub.
- The Laundry Hub has a high-gloss finish on the entire surface. Be careful not to scratch or damage the surface.

Control panel

- Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.
- Do not spray liquid cleaning agents directly onto the dryer display.
- Some laundry pre-treatment soil and stain removers may damage the control panel.
- When using liquid cleaning agents, apply them to the cleaning cloth. Do not apply them directly to the dryer. Wipe up any spills or overspray immediately.

Drum

- Remove any stains from the drum with an all-purpose cleaner.
- Tumble old towels or rags to remove any remaining stains or cleaning substances. Stains may still be visible, but will not affect subsequent loads.

Powder coated drum

To clean the powder coated drum, use a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for easily marred surfaces.

Remove cleaner residue and dry with a clean cloth.

Exhaust system

- Check and clean the exhaust system on a regular basis to maintain optimum performance.
- The external exhaust hood must be cleaned frequently to ensure proper air flow.

Maintenance

Vent sensor


The dryer features a vent sensor that detects and notifies you when it is time to clean the ductwork. Check the following if you get the **“Check the lint filter or vent condition”** message when you turn on the dryer.

NOTE


- For duct installation, see **Exhaust ducting guide** on page 34 and **Ducting requirements** on page 24.
- The dryer may keep running even if the duct is clogged, but the drying time will be extended.
- When you get the message check the lint filter and the ducts, and clean them if necessary.
- If the message keep appears, it is because the duct is installed or connected with some restrictions (it's too long or has too many bends). This is not a system failure. However, drying time may be extended or the drying performance may be degraded.

Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

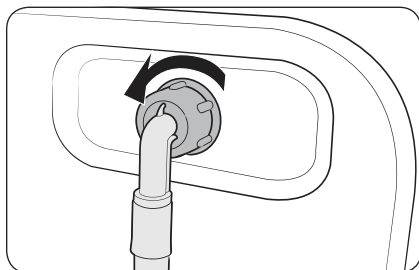

1. Turn off the Laundry Hub, and unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the Laundry Hub. Cover the hose with a cloth to prevent water from gushing out.

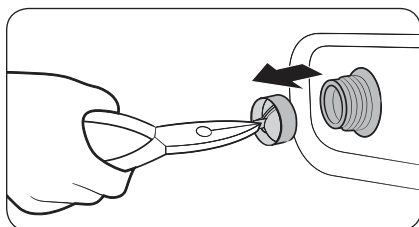


4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the water tap.

NOTE


If the mesh filter is clogged, an information code of **“Check water supply faucets and restart”** appears on the screen.

Debris filter


It is advisable to clean the debris filter every 2 months to prevent its clogging.

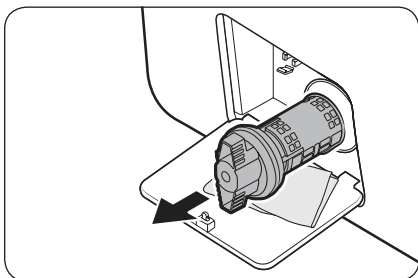

1. Turn off the Laundry Hub, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum. See the **Emergency drain** section.
3. Gently press the top area of the **filter cover** to open.
4. Turn the debris filter knob to the left, and drain off the remaining water.

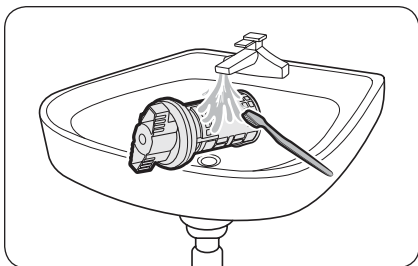

5. Clean the debris filter using soft brushes. Make sure the drain pump propeller inside the filter is unclogged.
6. Reinsert the debris filter, and turn the filter knob to the right.

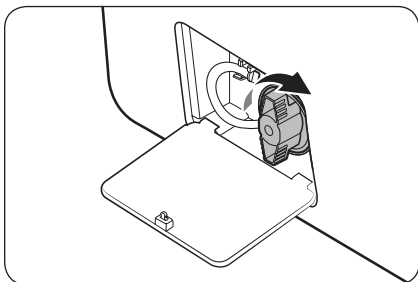

NOTE

Some debris filters feature a safety knob that is designed to prevent accidents by children. To open the safety knob of the debris filter, push in and turn it counterclockwise. The spring mechanism of the safety knob helps open the filter.

NOTE


If the pump filter is clogged, an information code of “**Clean drain filter**” appears on the screen.

CAUTION


- Make sure the filter knob is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
- Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.

Maintenance

Detergent drawer

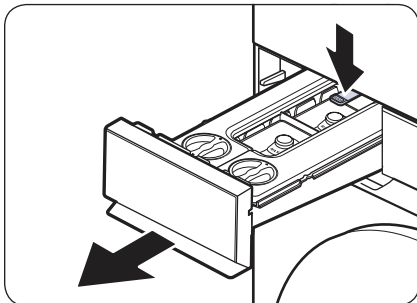


1. While holding down the **release lever** on the inner of the drawer, pull the detergent drawer to remove.

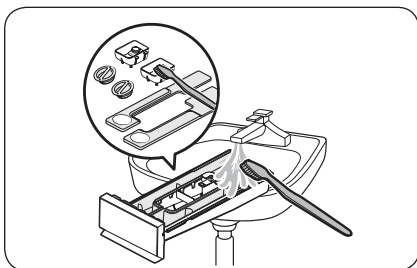


2. Remove the covers of both dispensers using the pull tabs located on the back of the lid, then clean inside the dispensers under warm running water with a soft brush.
3. Clean the drawer components in warm running water using a soft brush.
 - Wipe all components with a dry towel or cloth after cleaning.

NOTE

If the cleaning agent in the dispenser is hardened, open the dispenser, and pour lukewarm water into the dispenser to dissolve the hardened agents. Then, clean inside the dispenser and its rear valve thoroughly.

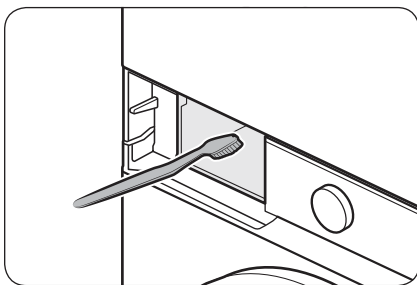

4. Clean the drawer recess using a bottle brush to remove detergent residues and limescale on the drawer recess.

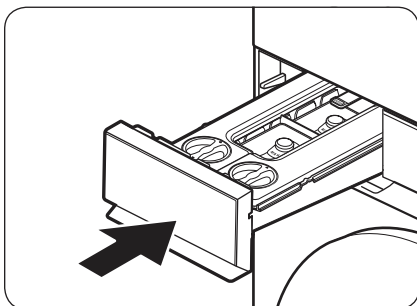

5. Insert the detergent drawer back into the Laundry Hub.


NOTE

- Make sure the drawer recess is completely dry before inserting the detergent drawer.
- Cover the covers of both dispensers and re-insert them into the drawer.

CAUTION

Do not spray water into the detergent drawer recess. This may result in electric shock or fire.

Lint filter

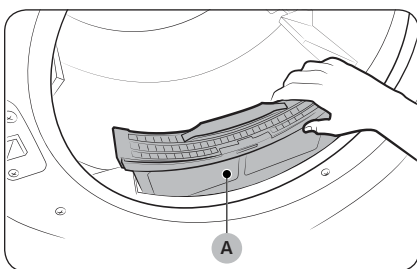

To prevent a risk of fire, make sure to clean the lint filter before or after every load.

1. Turn off the dryer.
2. Open the door and pull out the **lint filter (A)** from inside the drum.
3. Open the lint filter by separating it at the top. Remove the lint, and then clean the lint filter.
4. Close the lint filter, reinsert the lint filter into the dryer, and then close the dryer door.

CAUTION

- Do not operate the dryer without the lint filter in place.
- Do not use a damaged or broken lint filter. This may reduce performance and/or cause fire.

Maintenance

Care for preventing freezing

- Install the Laundry Hub in an area where the temperature does not drop below zero degrees Celsius.
- Before using the Laundry Hub, make sure the drain hose is not frozen. A frost inside the dryer may cause noise during operation, but it is temporary and is not a sign of product failure.
- If you connected the long drain hose for direct draining, water remaining inside the hose can freeze in winter. Make sure there is no water left inside the hose after use.
- If the drain hose has frozen, wrap the hose with a towel soaked in warm water for approximately ten minutes to thaw it.
- If the draining fails even after thawing the drain hose, the ice inside of the Laundry Hub might be the cause so operate the defrosting function.

Defrosting your Laundry Hub

The Laundry Hub may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the Laundry Hub, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

NOTE

If the Laundry Hub still doesn't operate normally, repeat the above steps until it operates normally.

Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the Laundry Hub unused for an extended time. If this is the case, drain the Laundry Hub and unplug the power cord.

1. Turn on the Laundry Hub and select the washer.
 - The washer is selected as a default.
2. Turn the **Navigation dial** to select **Denim**.
3. Empty the drum, and then touch and hold .
4. When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.
5. Turn off the Laundry Hub, and unplug the power cord.
6. Open the door to let air circulate through the drum.

Troubleshooting

If there is any problem, check the information message on the LCD screen and follow the on-screen instructions.

If the problem continues, contact a service center.

Checkpoints

If you encounter a problem with the Laundry Hub, first check the table below and try these suggestions.

Problem	Action
Does not start.	• Make sure the Laundry Hub is plugged in. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water taps are open. • If you opened the door during a cycle, touch and hold ► again. • Make sure Child Lock is not activated. • Before the washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and will do a quick drain. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Check if power is supplied properly. • Low voltage detected. - Check if the power cord is plugged in. • Make sure laundry is not caught in the door. • Clean the filter.
Water supply is insufficient, or no water is supplied.	• Fully open the water tap. • Make sure the door is properly closed. • Make sure the water supply hose is not frozen. • Make sure the water supply hose is not kinked or clogged. • Make sure there is sufficient water pressure. • Make sure that the cold and hot water taps are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged.
After a cycle, detergent remains in the detergent drawer.	• Make sure the Laundry Hub is running with sufficient water pressure. • Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer. • Make sure the rinse cap is inserted properly. • If using granular detergent, make sure the detergent selector is in the upper position. • Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.

Troubleshooting

Problem	Action
Excessive vibrations or makes noise.	• Make sure the Laundry Hub is installed on a level, solid floor that is not slippery. If the floor is not level, use the leveling feet to adjust the height of the washer. • Make sure the shipping bolts are removed. • Make sure the Laundry Hub is not in contact with any other object. • Make sure the laundry load is balanced. • The motor can cause noise during normal operation. • Overalls or clothes with metallic decorations can cause noise while being washed. This is normal. • Look for coins, loose buttons, nails, and other objects and remove them immediately. • Redistribute the load in the washer. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an “Unbalanced load detected” check message will be shown on the display. • Check the lint filter in the dryer. Remove any items stuck inside the lint filter. • The dryer may hum due to air moving through the drum and fan. This is normal.
Does not drain and/ or spin.	• Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. If you encounter a drain problem, call for service. • Make sure the debris filter is not clogged. • Close the door and touch and hold▷ . For your safety, the washer will not tumble or spin unless the door is closed. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged. • If the Laundry Hub is not supplied with sufficient power, the washer will temporarily not drain or spin. As soon as the Laundry Hub regains sufficient power, it will operate normally. • Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. • Clean the debris filter as it may be clogged.

Problem	Action
The door does not open.	• Tap  to stop the washer. • It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage. • The door will not open until 3 minutes after the washer has stopped or the power has been turned off. • Make sure all the water in the drum is drained. • The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually. • Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the washer has drained.
Excessive suds.	• Make sure you use the recommended types of detergent as appropriate. • Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. • Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads. • Non-HE detergent is not recommended.
Cannot add additional detergent.	• Make sure the remaining amount of detergent and fabric softener is not over the limit.
Stops.	• Plug the power cord into a live electrical outlet. • Check the fuse or reset the circuit breaker. • Close the door, and touch and hold  to start the washer. For your safety, the washer will not tumble or spin unless the door is closed. • Before the washer starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and will do quick drain. • There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly, and the washer may start. • Make sure the mesh filter of the water supply hose at the water taps is not clogged. Periodically clean the mesh filter. • If the washer is not supplied with sufficient power, the washer will temporarily not drain or spin. As soon as the washer regains sufficient power, it will operate normally.

Troubleshooting

Problem	Action
Fills with the wrong water temperature.	- Fully open both taps. - Make sure the temperature selection is correct. - Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush water lines. - Make sure the water heater is set to supply a minimum of 49 °C hot water at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate. - Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged. - While the washer fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks the incoming water temperature. This is normal. - While the washer fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the washer determines the water temperature.
Load is wet at the end of a cycle.	- Use the High or Extra High spin speed. - Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing. - The load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely. - Make sure the drain hose is not kinked or clogged.
Leaks water.	- Make sure the door is properly closed. - Make sure all hose connections are tight. - Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system. - Avoid overloading. - Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing. - Check the drain hose. - Make sure the end of the drain hose is not placed on the floor. - Make sure the drain hose is not clogged.
Has odors.	- Excessive suds collect in recesses and can cause foul odors. - Run cleansing cycles to sanitise periodically. - Clean the door seal (diaphragm). - Dry the washer interior after a cycle has finished.
A message appears on the display to alert that the dispenser is open.	- Check if the detergent drawer is closed properly. - Open the detergent drawer and close it again. Make sure it's closed properly.

Problem	Action
The "Refill detergent(s)" message does not disappear after refilling the detergent/softener.	- After refilling the auto detergent/softener dispensers, close the detergent drawer, and then touch and hold > . Then, the Laundry Hub will start to detect the detergent/softener, and the message will disappear. - Depending on the type of detergent/softener, the message may not disappear immediately.
Detergent/softener is not dispensed.	- Check if the Amount option for Dispenser1 or Dispenser 2 is set to Off. The automatic dispensers do not dispense the detergent if the option is set to Off. - Tap , select Dispenser1 or Dispenser 2, and then change the Amount option. - The automatic dispensers are disabled in the Delicates, Outdoor, Activewear or Wool cycles. To dispense detergent in those cycles, tap , select Dispenser1 or Dispenser 2, and then change the Amount option.
An excessive or insufficient amount of detergent is dispensed.	Check the Amount option for Dispenser1 or Dispenser 2. Tap , select Dispenser1 or Dispenser 2, and then change the Amount option.
The dryer does not warm up.	- Check your home's circuit breakers or fuses. - Some cycles do not require heat. Check the selected cycle again. - For a gas dryer, make sure the gas supply is on. - Clean the lint filter and exhaust duct. - The dryer may have moved into the cool-down phase of the cycle. - Turn off the Eco Dry option for the Normal or Time Dry cycles. When the Eco Dry option is on, the dryer performs an air dry process in the beginning of the cycle to reduce energy consumption. The air dry process does not use heated air, so you may feel that the dryer is not being heated, but this is normal.

Troubleshooting

Problem	Action
Items are not dried.	Check all of the above. Additionally: • Make sure the exhaust hood outside your home can open and close freely. • Check the exhaust system for lint buildup. Ducting should be inspected and cleaned annually. • Use a 4" rigid metal exhaust duct. • Do not overload. 1 wash load = 1 dryer load. • Dry heavy items and light weight items separately. • Large, bulky items, such as blankets or comforters, may require repositioning to ensure even drying. • Make sure that your washer is draining properly and extracting adequate water from the load. • The load may be too small to tumble properly. Add a few towels and restart the dryer. • The load may be too large to tumble properly. Remove some items and restart the dryer. • Clean the lint filter.
Items are not dried evenly.	• Seams, pockets, and other parts of clothing are harder to dry than others. This is normal. • Sort heavy and light items separately.
The dryer is too loud.	• Look for coins, loose buttons, nails, and other objects and remove them immediately. • Check the lint filter. Remove any items stuck inside the lint filter. • Make sure the dryer is level and standing firmly on the floor. • The dryer may hum due to air moving through the drum and fan. This is normal. • It is normal to hear the dryer gas valve or heating element cycle on and off during the drying cycle.
There is a smell coming from the dryer.	• The smell of paint, varnish, cleaning agents, and other household items could have circulated in the air and entered the dryer. If you notice such a smell, ventilate completely before using the dryer. • If drying in an enclosed area, the dryer could cause the ambient temperature to rise. Accordingly, make sure to open a window and ventilate the area. • Do not attempt to dry wet items after leaving them in the washer or dryer for a long time.
The dryer turns off before the items are dry.	• The load is too small. Throw in a few additional items like towels and try drying again.

Problem	Action
The clothes have lint on them.	- Always make sure the lint filter is clean before putting items into the dryer. When drying items that generate a large amount of lint, you may need to clean the lint filter in the middle of a cycle. - Some fabrics (such as white towels) causes more lint and should be dried separately from fabrics that lint attaches easily (such as black linen pants). - Check the inside of the pockets to make sure they are empty before drying.
Water is not draining.	- Check the draining hose for twists and kinks. Straighten out the hose if it is twisted or kinked and securely connect it to the drain on the floor. - Check to see if the draining hose is frozen. If the hose is frozen, submerge it in warm water to allow the water inside the hose to melt and drain out. Reconnect the hose and check for proper draining.
Items still wrinkled after Wrinkle Prevent (Wrinkle Away, Wrinkle Release).	- Small loads of 1 to 4 items work best. - Load fewer items. Load similar-type items. - Take out the items immediately after drying is complete.
Water drips from the nozzle when the Steam cycles starts.	This is steam condensation. The dripping water will stop after a short time.
Sprayed water is not visible during Steam cycles.	Sprayed water is difficult to see when the door is closed.
Extended time.	Sensor Dry automatically senses the moisture in the load and shuts the dryer off when the selected dryness level is reached. The drying time can change according to the type and amount of laundry. See the cycle chart for reference.

If the problem continues, contact a service center. The number of the service center is on the label attached to the product.

Troubleshooting

Information codes

If the Laundry Hub fails to operate, you may see an information code on the screen. Check the table below and try the suggestions.

Code	Action
Clean drain filter	Water is not draining from the washer. • Make sure the drain hose is not frozen or clogged. • Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type. • Clean the debris filter as it may be clogged. • Make sure the drain hose is straightened all the way to the drain system. • If the information code remains, contact a customer service center.
Check water supply faucets and restart	Water is not supplied to the washer. • Make sure the water taps are open. • Make sure the water hoses are not clogged. • Make sure the water taps are not frozen. • Make sure the washer is running with sufficient water pressure. • Make sure that the cold and hot water taps are properly connected. • Clean the mesh filter as it may be clogged. • All buttons will be disabled for 3 minutes after the information code appears. • When the "Check water supply faucets and restart" message appears, the machine drains water for 3 minutes. In the meantime, the  button will be disabled.
Check water lines	• Make sure the cold water supply hose is firmly connected to the cold water tap. If it is connected to the hot water tap, the laundry may be deformed with some cycles.
Unbalanced load detected	Spinning does not work. • Make sure laundry is spread out evenly. • Make sure the washer is on a flat, stable surface. • Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory, and an "Unbalanced load detected" check message will be shown on the display.
Door is open / Close the washer door and try again / Close the dryer door and try again	Operating the washer or dryer with the door open. • Make sure the door is properly closed. • Make sure laundry is not caught in the door.

Code	Action
OC	Water has overflowed. - Restart after spinning. - If the information code remains on the display, contact a local Samsung service center.
LC, LC1	Check the drain hose. - Make sure the end of the drain hose is not placed on the floor. - Make sure the drain hose is not clogged. - If the information code remains, contact a customer service center.
3C	Check the drum motor for operation. - Try restarting the cycle. - If the information code remains, contact a customer service center.
HC	High temperature heating check. - Clean the lint filter. - If this information code remains, contact a Samsung service center.
1C	The Water Level sensor is not working properly. - Turn the machine off, and restart the cycle. - If the information code remains, contact a customer service center.
AC	Check communications between main and sub PBAs. - Turn the machine off, and restart the cycle. - If the information code remains, contact a customer service center.
AC6	Check communications between the main and the inverter PBAs. - Depending on the state, the machine may automatically return to normal operation. - Turn the machine off, and restart the cycle. - If the information code remains, contact a customer service center.
DC1	The Main Door lock/unlock is not working properly. - Turn the machine off, and restart the cycle. - If the information code remains, contact a customer service center.
FC	Invalid power source frequency - Try restarting the cycle. - If this continues, call for service.
9C1	The electronic control needs to be checked. - Check if power cord is connected properly. - Check if the electrical outlet is working properly. - If this continues, call for service.

Troubleshooting

Code	Action
dF	Incorrect door switch. • Call for service.
tC	Air temperature sensor problem • Call for service.
tC5	The Thermistor2 resistance is very low or high. • Check for a clogged lint screen. • Check if the vent system is restricted. • If this information code remains, contact a Samsung service center.
TCP	There is a problem with the relay overheat detection sensor on the PBA. • Turn the machine off and restart the cycle. • If the information code remains, contact a customer service center.
HCP	Abnormal overheating was detected on the relay on the PBA that controls the heater. • Unplug the dryer’s power plug. • If the information code remains, contact a customer service center.
CLg	The vent is clogged. 1. Clean the lint filter. 2. Check your vent condition. (Refer to the “Ducting requirements” section) * You must take measures (such as cleaning) through expert personnel.

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service center.

Specifications

Fabric care chart

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for drying, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Washing

	95 °C normal wash.
	60 °C normal wash.
	60 °C mild wash.
	40 °C normal wash.
	40 °C mild wash.
	40 °C very mild wash.
	30 °C normal wash.
	30 °C mild wash.
	30 °C very mild wash.
	Hand wash.
	Do not wash.

NOTE

The numbers in the wash tub specify the maximum washing temperatures in degrees celsius which must not be exceeded.

Bleaching

	Any bleach allowed.
	Only oxygen bleach allowed.
	Do not bleach.

Tumble Dry Cycles

	Dry
	Normal
	Permanent Press
	Delicate/Gentle
	Do Not Dry (Used with Do Not Wash)
	Do Not Tumble Dry
	In the Shade (Added to Line Dry, Drip Dry or Dry Flat)
	Line Dry/ Hang to Dry
	Drip Dry
	Dry Flat

Specifications

Tumble Dry Heat Setting

	Any Heat
	High
	Medium
	Low
	No Heat/ Air

Ironing

	Iron at maximum sole plate temperature of 200 °C.
	Iron at maximum sole plate temperature of 150 °C.
	Iron at maximum sole plate temperature of 110 °C. Caution when using steam irons (work without steam).
	Do not iron.

NOTE

The dots indicate the temperature ranges for ironing (regulator, steam, travel irons and ironing machines).

Professional care

	Professional dry-cleaning in perchloroethylene and/or hydrocarbons (heavy benzines) with normal process.
	Professional dry-cleaning in perchloroethylene and/or hydrocarbons (heavy benzines) with gentle process.

	Professional dry-cleaning in hydrocarbons (heavy benzines) with normal process.
	Professional dry-cleaning in hydrocarbons (heavy benzines) with gentle process.
	Do not dry-clean.
	Professional wet-cleaning.
	Mild professional wet-cleaning.
	Very mild professional wet-cleaning.
	Do not wet-clean.

NOTE

- The letters in a circle indicate the solvents (P, F) used in dry cleaning or wet cleaning (W).
- Generally, the line under the symbol indicates a milder treatment (e.g. gentle cycle for easy-care items). The double line indicates care levels with particularly gentle treatment.

Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the lid so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

Specifications

Specification sheet

“*” Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Type			Laundry Hub Washer
Model name			WH17DBH57***
Maximum load capacity (kg)			17.0
Dimensions (mm)	Width		686
	Height		1890
	Depth		796
Water pressure (kPa)			50-800
Net weight (kg)			145.0
Power consumption (W)	Washing and heating	AC 127 V / 60 Hz	2100-2500
Spin revolution (rpm)			1200

Type		Laundry Hub Dryer
Model name		WH17DBH57***
Maximum load capacity (kg)		20.0
Dimensions (mm)	Width	686
	Height	1890
	Depth	796
Net weight (kg)		145.0
Power consumption (W)		5400
Heater rating	Electric (W)	5300
	Gas (BTU/hr)	20000

NOTE

- The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.
- You can fill the tub with dry, unfolded clothes, but DO NOT OVERLOAD the tub.

Memo

SAMSUNG



06714-17-03269

Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados

QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support



DC68-04394L-00

A black and white photograph of water splashing, creating a dynamic and textured background. The water droplets and bubbles are captured in mid-air, giving a sense of movement and freshness.

Laundry Hub

Manual do usuário

WH17DBH57***

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança	4
O que você precisa saber sobre as instruções de segurança	4
Símbolos de segurança importantes	4
Precauções de segurança importantes	5
Advertências de instalação importantes	10
Cuidados durante a instalação	11
Advertências de uso importantes	12
Cuidados de uso	13
Advertências de limpeza importantes	17
Cuidados para prevenir congelamento	17
Aviso regulamentar	18
Declaração de código-fonte aberto	18
Instalação	19
Remoção da embalagem	19
O que está incluído	20
Requisitos de instalação	23
Instalação passo a passo	29
Teste de Ventilação	39
Antes de começar	41
Configuração inicial	41
Diretrizes de lavagem	41
Orientação sobre secagem	43
Instruções sobre a gaveta de sabão	44
Uso do varal de secagem (somente para modelos aplicáveis)	48
Operações	49
Painel multicontrole	49
Operação de um ciclo	51
Visão geral dos ciclos	52
Opções	55
Recursos especiais	64
SmartThings	65

Manutenção	66
Auto Limpar ⁺	66
Drenagem de emergência	67
Limpeza	68
Cuidados para prevenir congelamento	73
Cuidados em tempo de desuso prolongado	73
Solução de problemas	74
Checkpoints	74
Códigos informativos	81
Especificações	84
Tabela de cuidados com tecidos	84
Proteger o meio ambiente	86
Folha de especificações	87

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova Samsung Laundry Hub. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo em vantagens com os diversos benefícios e recursos da sua Laundry Hub.

O que você precisa saber sobre as instruções de segurança

Leia este manual cuidadosamente para que você saiba como operar de forma segura e eficiente os recursos e as funções abrangentes do seu novo eletrodoméstico. Mantenha-o em um lugar seguro próximo ao eletrodoméstico para consultas futuras. Utilize esse eletrodoméstico somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual de instruções.

As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar e operar sua Laundry Hub.

Como as instruções de operação a seguir servem para vários modelos, as características da sua Laundry Hub podem ser ligeiramente diferentes daquelas descritas neste manual e nem todos os sinais de advertência serão aplicáveis. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou encontre ajuda e informações online em www.samsung.com.

Símbolos de segurança importantes

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:

ADVERTÊNCIA

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais**.

CUIDADO

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos e/ou danos materiais**.

OBSERVAÇÃO

Indica que há risco de ferimentos ou danos materiais.

Leia as instruções

Estas advertências estão aqui para evitar ferimentos a você e a outras pessoas.

Siga-as rigorosamente.

Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

Precauções de segurança importantes

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o eletrodoméstico, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

1. Este eletrodoméstico não é destinado à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de uma pessoa responsável por sua segurança.
2. **Para uso na Europa:** Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, desde que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de um modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
3. É necessária a supervisão de crianças para garantir que elas não brinquem com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem que ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar riscos.
5. Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico devem ser usados e os conjuntos antigos não devem ser reutilizados.

Informações de segurança

6. Para eletrodomésticos com aberturas de ventilação na base, evite obstruir tais aberturas com tapetes.
7. **Para uso na Europa:** Crianças com menos de 3 anos de idade não devem se aproximar do eletrodoméstico, a menos que estejam sempre supervisionadas.
8. **CUIDADO:** Para evitar riscos em função da reconfiguração acidental do limitador térmico, este eletrodoméstico não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
9. Este eletrodoméstico deve ser usado unicamente em ambiente doméstico e não deve ser usado em:
 - áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda;
 - clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes do tipo alojamento com café da manhã;
 - áreas para uso comum em blocos de apartamento ou lavanderias.
10. A secadora não deverá ser usada se produtos químicos tiverem sido usados para limpeza.
11. O recipiente de fibras deve ser limpo frequentemente, se aplicável
12. Não se deve permitir o acúmulo de fibras ao redor da secadora (não aplicável para eletrodomésticos que devem ser ventilados para fora do prédio)

-
13. Ventilação adequada deve ser fornecida para evitar o refluxo de gases para dentro de ambientes com aparelhos movidos por outros combustíveis, incluindo lareiras.
 14. Não seque itens que não foram lavados na secadora.
 15. Itens manchados com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de sabão antes de serem secos na secadora.
 16. Itens como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos à prova d'água, artigos emborrachados e roupas ou travesseiros com acessórios de espuma de borracha não devem ser secos na secadora.
 17. A parte final de um ciclo da secadora ocorre sem calor (ciclo de resfriamento) para assegurar que os itens fiquem em uma temperatura segura para que eles não sofram danos.
 18. Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.
 19. **ADVERTÊNCIA:** Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.
 20. O ar de exaustão não deve ser direcionado para um conduto que seja usado para exaustão de gases de eletrodomésticos que funcionam a gás ou outros combustíveis.
 21. O eletrodoméstico não deve ser instalado atrás de portas com fechaduras, portas corrediças ou portas com dobradiças no lado oposto ao da secadora, de tal forma que a abertura completa da porta da secadora seja restringida.

Informações de segurança

- 22. ADVERTÊNCIA:** O eletrodoméstico não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
- 23.** Amaciantes de roupa ou produtos similares devem ser usados conforme especificado pelas instruções do amaciante de roupa.
- 24. ADVERTÊNCIA:** Mantenha as aberturas de ventilação livres de obstruções ao redor do eletrodoméstico ou na estrutura integrada.
ADVERTÊNCIA: Não danifique o circuito de refrigeração.
- 25.** O eletrodoméstico contém R134A, uma substância refrigerante ecológica, mas inflamável. Mantenha o eletrodoméstico longe do fogo e de fontes de ignição.

ADVERTÊNCIA – Risco de incêndio

- A instalação da secadora de roupas deve ser desempenhada por um instalador qualificado.
- Instale a secadora de roupas de acordo com as instruções do fabricante e os códigos locais.
- Não instale uma secadora de roupas com materiais de respiro plásticos flexíveis. Se o duto de metal flexível (tipo fole) for instalado, ele deverá ser de um tipo específico identificado pelo fabricante do eletrodoméstico como adequado para uso com secadoras de roupas. Sabe-se que os materiais de respiro flexíveis quebram, são esmagados com facilidade e retêm fibras. Essas condições obstruirão o fluxo de ar da secadora de roupas e aumentarão o risco de incêndio.
- Não instale um turboventilador na tubulação de exaustão.
- Para reduzir o risco de ferimentos graves ou morte, siga todas as instruções de instalação.
- Guarde estas instruções.

 ADVERTÊNCIA – Para reduzir o risco de incêndio ou explosão:

- Não seque itens que anteriormente tenham sido limpos, lavados, embebidos ou manchados com gasolina, solventes de lavagem a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas. Eles emitem vapores que poderiam se inflamar ou explodir. Materiais que estiveram em contato com um solvente de limpeza ou líquidos ou sólidos inflamáveis não devem ser colocados na secadora até que todos os vestígios desses líquidos ou sólidos inflamáveis e seus vapores tenham sido removidos. Há muitos itens altamente inflamáveis usados nas casas, como acetona, álcool desnaturado, gasolina, querosene, alguns produtos de limpeza domésticos líquidos, alguns removedores de manchas, aguarrás, ceras e removedores de cera.
- Itens contendo borracha esponjosa (que podem ser identificados como espuma de látex) ou materiais com textura semelhante à borracha não devem ser secos em uma configuração de calor. Materiais de borracha esponjosa aquecidos podem, em algumas circunstâncias, entrar em ignição espontaneamente.

 ADVERTÊNCIA – Risco de incêndio ou explosão

- A não observação destas advertências de segurança pode resultar em ferimentos graves, morte ou danos materiais.
- Não armazene ou use gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis próximo desse ou de qualquer outro eletrodoméstico.
- A instalação e o serviço devem ser desempenhados por um instalador qualificado, agência de manutenção ou fornecedor de gás.
- Não instale um turboventilador na tubulação de exaustão.

 ADVERTÊNCIA – O que fazer se você sentir cheiro de gás:

- Não tente ligar nenhum eletrodoméstico.
- Não ligue o eletrodoméstico.
- Não toque em nenhum interruptor elétrico.
- Não use nenhum telefone nas dependências.
- Retire todas as pessoas do ambiente, dependências ou área.
- Usando o telefone de um vizinho, ligue imediatamente para o fornecedor de gás. Siga as instruções do fornecedor de gás.
- Se você não conseguir entrar em contato com o fornecedor de gás, ligue para o corpo de bombeiros.

Informações de segurança

Advertências de instalação importantes

ADVERTÊNCIA

A instalação do eletrodoméstico tem que ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, explosão, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado, portanto, tenha cuidado ao erguê-lo.

Ligue o cabo de força numa tomada que atenda às especificações elétricas locais. Use a tomada exclusivamente para este eletrodoméstico e não use extensão.

- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por uma régua ou extensão do cabo de força pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente são iguais às aquelas indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Remova regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue usando um pano seco.

- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Conecte o plugue na tomada, de forma que o cabo se estenda na direção do chão.

- Caso conecte o plugue na tomada na direção oposta, os fios elétricos dentro do cabo podem ser danificados, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

Caso o eletrodoméstico, plugue ou cabo de força seja danificado, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

Esse eletrodoméstico deve ser devidamente aterrado.

Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosão ou problemas com o eletrodoméstico.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeita os regulamentos locais e nacionais.

Não instale esse eletrodoméstico próximo a um aquecedor ou material inflamável.

Não instale esse eletrodoméstico em um local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz do sol ou água (gotas de chuva).

Não instale esse eletrodoméstico em um local exposto a baixas temperaturas.

- Gelo pode causar a explosão dos tubos.

Não instale esse eletrodoméstico em um local onde pode haver vazamento de gás.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não instale ou mantenha o produto exposto aos elementos externos.

Não utilize um transformador elétrico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um plugue nem um cabo de alimentação danificado ou uma tomada solta.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe nem dobre o cabo de força excessivamente.

Não torça nem amarre o cabo de força.

Não prenda o cabo de força sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre ele, não o coloque entre objetos nem o empurre para o interior do espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não desconecte o eletrodoméstico puxando o cabo de força.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que seja possível acessar o plugue, as torneiras de fornecimento de água e os tubos de drenagem.

Se o produto passar por conserto em um provedor de serviços não autorizado, um conserto feito por você mesmo ou feito por um não profissional, a Samsung não se responsabiliza por qualquer dano ao produto, qualquer lesão ou qualquer outro problema de segurança do produto causado por qualquer tentativa de consertar o produto que não siga cuidadosamente estas instruções de reparo e manutenção. Qualquer dano ao produto causado por uma tentativa de consertá-lo por qualquer pessoa que não seja um provedor de serviços certificado pela Samsung não será coberto pela garantia.

Cuidados durante a instalação

CUIDADO

Instale seu eletrodoméstico em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, movimentos, sons ou problemas anormais com o eletrodoméstico.

Informações de segurança

Advertências de uso importantes

ADVERTÊNCIA

Caso o eletrodoméstico transborde, desligue sua conexão com redes elétricas e fornecimento de água imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- Não toque no plugue com as mãos molhadas.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos.

Se o eletrodoméstico fizer um barulho estranho, produzir cheiro de queimado ou fumaça, retire da tomada imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se ocorrer vazamento de gás (como propano, gás liquefeito de petróleo, etc.), ventile a área imediatamente sem tocar no plugue. Não toque no eletrodoméstico ou no cabo de força.

- Não utilize um ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Retire as alavancas da porta antes de descartar o eletrodoméstico.

- Caso uma criança fique presa dentro do eletrodoméstico, há risco de morte por sufocamento.

Lembre-se de remover a embalagem (espuma, isopor) presa à parte inferior da Laundry Hub antes de utilizá-la.

Não lave itens contaminados com gasolina, querosene, benzeno, tiner, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou explosões.

Não abra a porta (da lavadora ou da secadora) durante o funcionamento.

- A água que sairá da lavadora de roupas pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio, Isso pode causar ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o eletrodoméstico ou causar ferimentos.

Não se sente sobre o eletrodoméstico nem se apóie na porta.

- O eletrodoméstico pode cair e causar ferimentos graves.

Seque as roupas somente depois que elas tiverem sido lavadas em uma lavadora adequada.

Não seque roupas contaminadas com materiais inflamáveis, como gasolina, querosene, benzeno, tiner, álcool, etc.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou explosões.

Não toque no plugue com as mãos molhadas.

- Isso pode causar choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico desconectando o cabo de força enquanto a lavadora de roupas estiver em operação.

- Conectar o cabo de força na tomada novamente pode causar uma faísca e choques elétricos ou incêndios.

Não deixe que crianças subam no eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.



Não coloque a mão nem qualquer objeto metálico sob a Laundry Hub enquanto ela estiver em funcionamento.

- Isso pode causar ferimentos.

Não desconecte o eletrodoméstico puxando o cabo de força. Segure sempre o plugue com firmeza e puxe-o para fora da tomada.

- Danos ao cabo de força podem causar curto-circuito, incêndio e/ou choque elétrico.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.

- Não utilize nenhum fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Se a mangueira de entrada de água se soltar da torneira e inundar o eletrodoméstico, desconecte o cabo de força.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Desconecte o cabo de força quando o eletrodoméstico não estiver sendo usado por longos períodos ou durante uma tempestade de trovões ou relâmpagos.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se algum material estranho entrar no eletrodoméstico, desconecte o cabo de força e entre em contato com a central de atendimento Samsung mais próxima.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha seus animais de estimação longe do eletrodoméstico para evitar que mastiguem partes da Laundry Hub, o que pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimentos.

Cuidados de uso

CUIDADO

Se a Laundry Hub estiver contaminada por um material estranho, como sabão, sujeira, restos de alimentos, entre outros, desconecte o cabo de força e limpe-a com um pano macio e umedecido.

- Não seguir a recomendação acima pode provocar descoloração, deformação, danos ou ferrugem na lavadora.

As peças de vidro podem se quebrar se sofrerem um grande impacto. Cuidado ao utilizar a Laundry Hub.

- O vidro pode causar ferimentos ao se quebrar.

Abra a torneira lentamente após um longo período sem uso, uma falha no fornecimento de água ou ao reconectar a mangueira de fornecimento de água.

- A pressão de ar na mangueira de entrada de água ou no cano de água pode danificar alguma peça do eletrodoméstico ou causar um vazamento de água.

Caso ocorra um erro de drenagem durante uma operação, verifique se há algum problema de drenagem.

- Caso a lavadora de roupas seja usada quando inundada por algum problema de drenagem, pode ocorrer choque elétrico ou incêndio.



Informações de segurança

Insira as roupas na lavadora completamente para que não fiquem presas na porta.

- Caso as roupas fiquem presas na porta, o eletrodoméstico ou as roupas podem ficar danificados ou pode ocorrer um vazamento de água.

Interrompa o fornecimento de água quando a Laundry Hub não estiver sendo usada.

- Certifique-se de que os parafusos do conector da mangueira de entrada de água estão apertados.

Garanta que a vedação de borracha e a porta de vidro frontal não estejam contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, lixo, fios, cabelos, etc.).

- Se alguma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver completamente fechada, pode ocorrer vazamento de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de entrada de água está preso firmemente e se não há vazamento de água antes de utilizar o eletrodoméstico.

- Se os parafusos no conector da mangueira de entrada de água estiverem soltos, pode ocorrer vazamento de água.

O eletrodoméstico que você adquiriu foi desenvolvido apenas para uso doméstico.

O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do eletrodoméstico. Nesse caso, o eletrodoméstico não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o eletrodoméstico ou ferimentos.

Não borrife material volátil, como inseticidas, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para humanos, ele pode causar choques elétricos, incêndios ou problemas no eletrodoméstico.

Não deixe próximos à Laundry Hub objetos que gerem campos eletromagnéticos,

- já que isso pode causar ferimentos devido a mau funcionamento.

Como a água drenada durante uma lavagem de alta temperatura ou ciclo de secagem está quente, não toque na água,

- já que isso pode causar queimaduras ou ferimentos.

O tempo de drenagem pode variar dependendo da temperatura da água. Se a temperatura da água estiver muito alta, o processo de drenagem começa após o resfriamento da água.

Não lave, não centrifugue, nem seque assentos, esteiras ou roupas impermeáveis (*), a menos que seu modelo tenha um ciclo especial para lavar esses itens.

(*): Roupas de cama de lã, capas de chuva, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, protetores de fraldas, conjuntos de moletom e capas de bicicleta, moto, carro, etc.

- Não lave tapetes rígidos ou espessos, mesmo se o sinal de lavagem com lavadora de roupas estiver na etiqueta de cuidado do produto. Isso pode causar ferimentos ou danos à lavadora de roupas, às paredes, ao assoalho ou às roupas devido a vibrações anormais.



- Não lave tapetes ou capachos revestidos com borracha. O revestimento de borracha pode se soltar e se prender no tambor, podendo resultar em mau funcionamento, como erro de drenagem.

Não utilize a lavadora sem a gaveta de sabão,

- isso pode causar choques elétricos ou ferimentos devido ao vazamento de água.

Não toque na parte interna do tambor durante ou após a secagem, já que ela fica quente.

- Isso pode causar queimaduras.

Não toque na parte interior da porta de vidro e no tambor após a lavagem e secagem, pois essas peças podem aquecer e causar queimaduras.

Não coloque a mão na gaveta de sabão.

- Isso pode causar ferimentos, pois a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada de sabão.

O compartimento de sabão líquido (somente para modelos aplicáveis) não pode ser usado para sabão em pó.

- Caso contrário, a água pode vazar pela frente do compartimento de sabão.

Não coloque objetos (como sapatos, restos de alimentos ou, animais) a não ser roupas na Laundry Hub,

- já que isso pode causar danos à Laundry Hub ou ferimentos e morte, no caso de animais de estimação, devido a vibrações anormais.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não lave nem seque roupas contaminadas por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de beleza ou clínicas de massagem,

- já que isso pode deformar a vedação de borracha e causar vazamento de água.

Não deixe objetos metálicos como pinos de segurança ou grampos de cabelo, ou alvejante no tubo por longos períodos.

- Isso pode enferrujar o tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um agente de limpeza (neutro) nessa superfície e utilize uma esponja para limpá-la. Nunca use uma escova metálica.

Não use sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco.

- Isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

Não utilize água de equipamentos de resfriamento/aquecimento de água.

- Isso pode causar problemas na Laundry Hub.

Não utilize sabão para lavagem manual na lavadora de roupas.

- Caso ele endureça e acumule dentro da lavadora, isso pode causar problemas no eletrodoméstico, descoloração, ferrugem ou mau cheiro.

Coloque meias e sutiãs na rede de lavagem e lave-os com o restante das roupas.

Não lave peças de roupa grandes, como roupas de cama, na rede de lavagem.

- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos devido a vibrações anormais.



Informações de segurança

Não use sabão endurecido.

- Caso ele acumule dentro da lavadora, pode causar vazamento de água.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças a serem lavadas estejam vazios.

- Objetos rígidos e pontiagudos, como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras, podem causar danos graves ao eletrodoméstico.

Não lave nem seque roupas com fivelas, botões grandes ou outros objetos metálicos pesados.

Separe as roupas por cor, com base na firmeza da cor, e selecione o ciclo, a temperatura da água e as funções adicionais recomendados.

- Não fazê-lo pode causar descoloração ou danificar os tecidos.

Ao fechar a porta, cuidado para que os dedos das crianças não fiquem presos.

- A não observação dessa recomendação pode causar ferimentos.

Para evitar odores e mofo, deixe a porta aberta após a conclusão do ciclo de lavagem para permitir que o tambor seque.

Para evitar o acúmulo de resíduos, deixe o compartimento de sabão aberto após o ciclo de lavagem e seque-o por dentro.

Não seque roupas que contenham borracha (látex) ou texturas de borracha similares.

- Se a borracha for aquecida, pode causar um incêndio.

Caso necessário, use o saco de rede próprio para lavanderia para roupas pequenas e leves, como cintos de tecido de amarrar, faixas de avental e roupas íntimas que podem quebrar durante o ciclo.

Amaciantes em folhas são compatíveis com este modelo e são recomendados para melhor desempenho de secagem.

Amaciantes em folhas são também benéficos na redução da eletricidade estática gerada durante um ciclo de secagem. A eletricidade estática pode gerar danos às peças de roupa e potencialmente ao eletrodoméstico.

Não use a secadora próximo de pós perigosos, como poeira de carvão, farinha de trigo, etc.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não toque na parte posterior do eletrodoméstico durante ou logo após a secagem terminar.

- O eletrodoméstico permanece quente e pode provocar queimaduras.

Advertências de limpeza importantes

ADVERTÊNCIA

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.

Não utilize agentes de limpeza fortes à base de ácidos.

Não utilize benzeno, tiner ou álcool para limpar o eletrodoméstico,

- já que isso pode descolorir, deformar ou danificar a secadora, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Limpe o compartimento do filtro antes e depois de usar a secadora.

Solicite que um engenheiro de manutenção autorizado limpe a parte interna do produto regularmente.

Cuidados para prevenir congelamento

ADVERTÊNCIA

Instale a Laundry Hub em uma área onde a temperatura não caia abaixo da temperatura de congelamento da água.

Ao fazer a drenagem direta usando uma mangueira de drenagem longa, a água que permanece dentro da mangueira pode congelar no inverno. Certifique-se de que não haja água dentro da mangueira após o uso.

Se a mangueira de drenagem congelar, envolva-a em uma toalha molhada com água quente por aproximadamente dez minutos para fazer o degelo.

Aviso regulamentar

Declaração de código-fonte aberto

O software incluído neste produto contém um software de código-fonte aberto. É possível obter o respectivo código-fonte completo por um período de três anos após a última remessa deste produto. Basta entrar em contato com nossa equipe de suporte em <http://opensource.samsung.com> (Use "Inquiry" (Consulta) no menu.)

É possível também obter o respectivo código-fonte completo em meio físico, tal como um CD-ROM; é exigida uma cobrança mínima.

O seguinte URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 permite acessar as informações de licença de código-fonte aberto relacionadas a este produto. Esta oferta é válida a todos que recebam esta informação.



OBSERVAÇÃO

Quando o Wi-Fi está ativado, o consumo de energia aumenta em comparação com os valores especificados nas informações indicativas.

Instalação

Siga atentamente estas instruções para garantir a correta instalação da Laundry Hub e para evitar acidentes durante a operação.


⚠ ADVERTÊNCIA

- Algumas peças internas não foram aterradas propositalmente e podem apresentar risco de choque elétrico apenas durante a manutenção. Profissional de manutenção – não toque nas seguintes peças enquanto o eletrodoméstico estiver ligado na tomada: painel de controle, pia de aquecimento, motor, válvula de entrada e bomba.
- Este eletrodoméstico é fornecido com duas conexões de alimentação para a fonte de alimentação. Cada eletrodoméstico deve ser conectado a um circuito de ramificação individual. A lavadora e a secadora devem estar em circuitos distintos.

Remoção da embalagem

⚠ CUIDADO

- Nunca coloque a Laundry Hub no chão para remover o material de embalagem. Mantenha sempre a Laundry Hub na posição vertical.
- São necessárias pelo menos duas pessoas para desembalar a Laundry Hub.

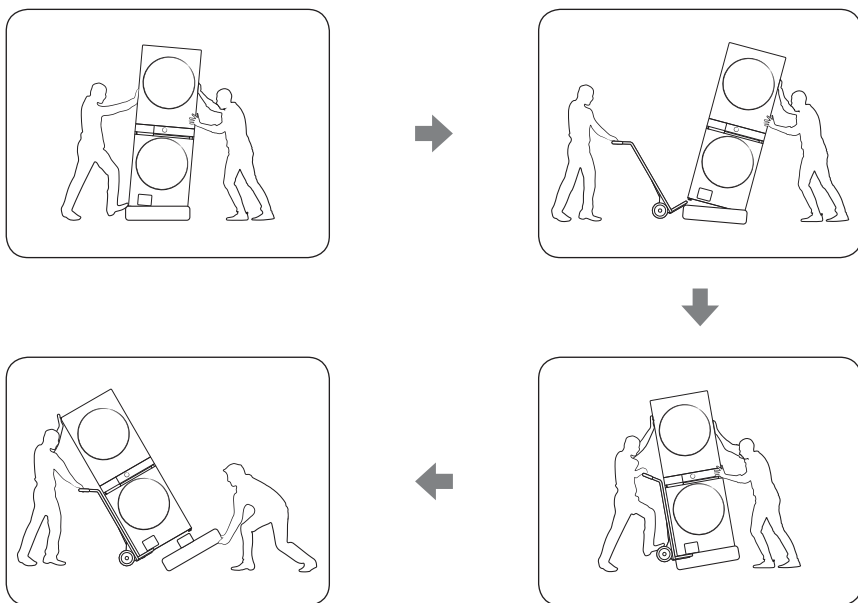


1. Incline a Laundry Hub para um lado para manter espaço entre ela e a almofada de espuma da base. Em seguida, coloque uma empilhadeira manual por baixo da Laundry Hub.
2. Incline a empilhadeira manual para trás e remova completamente a almofada de espuma da base da Laundry Hub.

Instalação

O que está incluído

Certifique-se de que todas as peças estão presentes na embalagem do produto. Se você tiver algum problema com a Laundry Hub ou com as peças, entre em contato com uma central de atendimento Samsung ou com o revendedor.

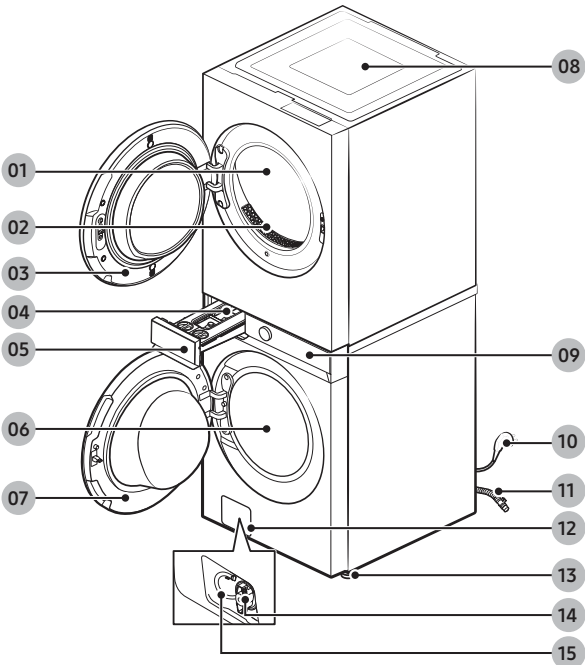

01 Tambor (secadora)

02 Filtro de fibras

03 Porta (secadora)

04 Alavanca de liberação

05 Gaveta de sabão (dosador automático)

06 Tambor (lavadora)

07 Porta (lavadora)

08 Bancada

09 Painel multicontrole

10 Plugue

11 Mangueira de drenagem

12 Tampa do filtro

13 Pés de nivelamento

14 Filtro de detritos

15 Tubo de drenagem de emergência

Acessórios da lavadora


Acessórios



Chave de boca



Capas para orifício de parafuso



Guia da mangueira



Mangueira de água fria



Mangueira de água quente



Amarração para cabos



Mangueira de drenagem
(apenas modelos aplicáveis)

OBSERVAÇÃO

- Chave de boca: Para retirar os parafusos de transporte e nivelar a lavadora de roupas.
- Capas para orifício de parafuso: Para cobrir os furos após retirar os parafusos de transporte. O número de tampas de parafuso (3 a 6) fornecidas depende do modelo.
- Guia da mangueira: Para pendurar a mangueira de drenagem no cano de drenagem ou na pia.
- Mangueira de água fria/quente: Para fornecer água à lavadora de roupas. (Só há mangueiras de água quente nos modelos aplicáveis.)


Instalação

Acessórios da secadora

Ferramentas necessárias para instalação



Alicate



Faca de corte



Chave grifo
(somente modelos a gás)



Chave sextavada



Nível



Chave de fenda Phillips




Fita veda-rosca



Chave inglesa



Composto seguro
de GLP ou fita Teflon
(para instalação de gás)



Fita métrica

Requisitos de instalação

Requisitos comuns

Requisitos de folga

Instalação em armário ou embutida na parede

Distância mínima para funcionamento estável:

Laterais	Parte superior	Parte traseira	Parte dianteira
25 mm	25 mm	50 mm	18 mm

A parte da frente do nicho ou armário deve ter duas entradas de ar desobstruídas para uma área mínima total combinada de 465 cm².

Piso

Para um melhor desempenho, a Laundry Hub deve ser instalada em um piso sólido. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas desequilibradas. Carpetes e superfícies de piso macio não oferecem boa resistência a vibrações e podem fazer com que a Laundry Hub se movimente ligeiramente durante o ciclo de centrifugação.

CUIDADO

NÃO instale a Laundry Hub em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Temperatura da água

Não instale a Laundry Hub em áreas em que a água possa congelar, pois o eletrodoméstico sempre manterá um pouco de água em suas válvulas de água, bombas e/ou mangueiras. A água congelada nas peças de conexão pode causar danos às correias, bomba e outros componentes da Laundry Hub.

Instalação

Requisitos da lavadora

Eletricidade e aterramento

- Uso de circuito de ramificação individual específico para sua Laundry Hub.

Para um aterramento adequado, a Laundry Hub vem equipada com um cabo de força com um plugue de aterramento de três pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

Converse com um electricista ou técnico qualificado, caso não tenha certeza sobre o aterramento.

Não modifique o plugue fornecido. Caso ele não encaixe na tomada, peça a um electricista qualificado que instale a tomada indicada.

⚠ ADVERTÊNCIA

- NÃO use cabo de extensão.
- Use apenas o cabo de força fornecido com a Laundry Hub.
- NÃO conecte o fio terra a linhas de canos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.
- A conexão inadequada de condutores de aterramento pode causar choques elétricos.
- Não remova nem modifique o pino de aterramento do cabo de força para reduzir o risco de perigo elétrico.
- Use o fio terra adicional fornecido com este eletrodoméstico, se não houver furo para o pino de aterramento na tomada de entrada.

Fornecimento de água

A pressão da água ideal para esta Laundry Hub está entre 50 kPa e 800 kPa. A pressão de água abaixo de 50 kPa pode fazer com que a válvula de água não feche completamente ou pode demorar mais para encher o tambor, fazendo com que a Laundry Hub desligue. As torneiras devem estar a 120 cm da parte traseira da Laundry Hub para que as mangueiras fornecidas consigam chegar até ela.

Para reduzir o risco de vazamentos:

- Verifique se as torneiras podem ser acessadas facilmente.
- Feche as torneiras quando a Laundry Hub estiver desligada.
- Verifique regularmente se há vazamentos nos encaixes das mangueiras de entrada de água.

⚠ CUIDADO



Antes de utilizar a Laundry Hub pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as conexões na válvula de água e nas torneiras.

Drenagem

A Samsung recomenda uma altura de cano vertical de 460 mm. É necessário que a mangueira de drenagem seja direcionada através do prendedor da mangueira de drenagem até o cano vertical e que o cano vertical seja grande o suficiente para aceitar o diâmetro externo da mangueira de drenagem.

Requisitos da secadora

Requisitos da tubulação

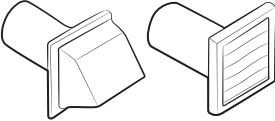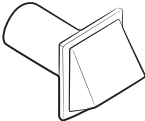Tipo de proteção contra intempéries	Recomendado	Use somente para a instalação rápida
	 102 mm	 64 mm
Número de cotovelos a 90°	Rígido	Rígido
0	24,4 m	22,6 m
1	20,7 m	18,9 m
2	17,4 m	15,5 m
3	14,3 m	12,5 m

 OBSERVAÇÃO

* Use tubulação de alumínio rígido ou aço galvanizado rígido com um diâmetro de 102 mm.

Se você integrar o sistema de respiro da secadora com o sistema de exaustão existente:

- Certifique-se de que o sistema de exaustão esteja em conformidade com as normas locais, estaduais e nacionais aplicáveis.
- Verifique se você não está usando tubulação de plástico.
- Verifique e remova o acúmulo de fibras de dentro da tubulação existente.
- Confirme se a tubulação não está torcida ou esmagada.
- Verifique se o amortecedor da cobertura de exaustão abre e fecha livremente.

Medições do manômetro

A pressão estática em qualquer sistema de exaustão não deve exceder 21 mm de coluna de água ou ser inferior a 0. Observe que esses valores são medidos com a secadora em funcionamento com um manômetro presente na tubulação de exaustão conectada à secadora. O tambor da secadora deve estar vazio e o filtro de fibras limpo.

Instalação

Requisitos de exaustão

A exaustão da secadora não deve ter saída para chaminé, parede, telhado, sótão, espaço restrito ou espaço confinado do prédio. Posicionar a exaustão da secadora para o lado exterior impedirá que grandes quantidades de fibras e umidade sejam ventiladas no ambiente.

⚠ ADVERTÊNCIA

- A exaustão da secadora deve ser posicionada para o lado de fora para reduzir o risco de incêndio quando estiver instalada em um armário ou embutida.
- Nunca use tubulação plástica ou tubulação flexível de outro material que não seja o metal.
- Se as tubulações existentes forem de plástico, não metal ou material combustível, troque-as por metal.
- Use somente tubulação de exaustão de metal que não seja inflamável para assegurar a contenção do ar de exaustão, calor e fibras.

Requisitos de gás

⚠ ADVERTÊNCIA

- Use somente gases naturais ou LP (propano líquido).
- As secadoras a gás são equipadas com um respiro do queimador para uso com gás natural. Se você planeja usar a secadora com gás LP (propano líquido), ela deverá ser convertida por um técnico de manutenção qualificado, para garantir um desempenho seguro e adequado. **(Somente modelos LNG)**
Você deve verificar o queimador de seu modelo e usar o kit LP adequado. Para verificar os detalhes do queimador, abra a porta e confira a etiqueta com o grau de proteção que fica na estrutura da porta.
 - 20.000 BTU: LPKIT-4/XAA (DC98-04114A)
 - 22.000 BTU: LPKIT-3/XAA (DC99-00792A)
- Recomenda-se uma linha de fornecimento de gás de 12,7 mm, a qual deve ser diminuída para ser conectada à linha de gás de 10 mm da secadora. O Código Nacional de Gás Combustível exige que uma válvula de desligamento manual aprovada e acessível seja instalada a uma distância de 15,24 cm da secadora.
- As secadoras a gás instaladas em garagens residenciais devem ser suspensas 460 mm acima do chão.
- Além disso, um rosqueamento conectado tipo NPT (National Pipe Thread) de 3 mm, acessível para testar a conexão do manômetro, deve ser instalado imediatamente acima da conexão do fornecimento de gás da secadora.
- A secadora deve ser desconectada do sistema da tubulação de fornecimento de gás durante o teste de pressão do sistema.
- Não reutilize linhas de gás metálicas flexíveis antigas.

📖 OBSERVAÇÃO

- Sua secadora usa um sistema de ignição automático para a ignição do queimador. Não há piloto de queima constante.
- Qualquer composto para a união da tubulação deve ser resistente à ação do gás liquefeito de petróleo.
- A maioria das empresas de gás locais inspecionarão uma instalação de eletrodoméstico a gás gratuitamente.

Instruções de instalação da Comunidade de Massachusetts

Sua secadora deve ser instalada por um encanador ou instalador de gás licenciado. Uma válvula de gás manual com alça em “T” deve ser instalada na linha de fornecimento de gás na secadora. Se um conector de gás flexível for usado para instalar a secadora, ele não pode ser maior que 91,44 cm.

ADVERTÊNCIA

- Os vazamentos a gás poderão ocorrer no sistema, criando uma situação perigosa.
- Os vazamentos de gás talvez não sejam detectados apenas pelo odor.
- Os fornecedores de gás recomendam a compra e a instalação de um detector de gás aprovado pela UL.
- Instale e use de acordo com as instruções do fabricante.

Requisitos elétricos

O diagrama de fiação está localizado na placa sob o painel de controle ou na estrutura traseira.

ADVERTÊNCIA

- Uma conexão incorreta do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico. Converse com um eletricitista ou técnico qualificado, caso tenha dúvidas se o eletrodoméstico está devidamente aterrado. Não modifique o plugue fornecido com a secadora – se ele não se encaixar na tomada, solicite que um eletricitista qualificado instale uma tomada adequada.
- É sua responsabilidade providenciar a manutenção elétrica correta para a sua secadora.

Aterramento

Esta secadora precisa ser aterrada. Em caso de mau funcionamento ou quebra, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico, ao fornecer um caminho de menos resistência para a corrente elétrica.

Modelos a gás

ADVERTÊNCIA

- Sua secadora tem um cabo com um condutor de aterramento do equipamento e um plugue de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada adequada que esteja instalada e aterrada apropriadamente de acordo com todos os códigos e disposições locais.
- Não modifique o plugue fornecido com a secadora – se ele não se encaixar na tomada, solicite que um eletricitista qualificado instale uma tomada adequada.
- Não conecte o fio terra a encanamentos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.

Modelos elétricos

ADVERTÊNCIA

- Sua secadora tem um cabo opcional com um condutor de aterramento do equipamento e um plugue de aterramento. Esse cabo é vendido separadamente.
- O plugue deve ser conectado a uma tomada adequada que esteja instalada e aterrada apropriadamente de acordo com todos os códigos e disposições locais.
- Não modifique o plugue fornecido com a secadora – se ele não se encaixar na tomada, solicite que um eletricitista qualificado instale uma tomada adequada.

Instalação

- Se um cabo de alimentação não for usado e for necessário que a secadora elétrica fique permanentemente conectada, a secadora deve ser conectada a um sistema de fiação de metal aterrado de modo permanente, ou um condutor de aterramento do equipamento deve ser passado pelos condutores do circuito e conectado ao terminal de aterramento do equipamento ou do condutor na secadora.

Conexões elétricas

Antes de operar ou testar, siga todas as instruções de aterramento na seção "**Aterramento**". Recomenda-se que um circuito derivado (ou separado) seja usado somente para a secadora.

Não use uma extensão.

Risco de choques elétricos

ADVERTÊNCIA

Quando os códigos locais permitirem, a alimentação elétrica da secadora poderá ser conectada por meio de um novo kit do cabo de alimentação, identificado para uso com uma secadora, que está listado em U.L. e classificado como um mínimo de 120/240 volts, 30 amperes com três condutores de fio de cobre número 10 encerrados com terminais de loop fechado, conectores em "U" abertos com extremidades voltadas para cima ou condutores estanhados.

- Não reutilize um cabo de alimentação de uma secadora antiga.
- O aterramento por meio do condutor neutro é proibido para (1) instalações de novos circuitos derivados, (2) trailers, (3) veículos de passeio e (4) áreas onde os códigos locais proíbem o aterramento por meio do condutor neutro. (Use um plugue de 4 pinos para um receptáculo de 4 fios, NEMA tipo 14-30R.)

Instalação passo a passo

ETAPA 1 Escolha um local

Requisitos do local:

- Possuir uma superfície rígida e plana, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação.
- Não receber luz solar direta.
- Ter espaço adequado para ventilação e cabos.
- A temperatura ambiente deve ser sempre superior ao ponto de congelamento (0 °C)
- Estar longe de fontes de calor

ETAPA 2 Retire os parafusos de transporte


Retire o produto da embalagem e remova todos os parafusos de transporte.

OBSERVAÇÃO

O número de parafusos de transporte pode variar dependendo do modelo.


ADVERTÊNCIA

- Os materiais da embalagem podem ser perigosos para crianças. Mantenha todos os materiais da embalagem (sacos plásticos, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.
- Para evitar ferimentos, cubra os orifícios com as capas dos parafusos depois de remover os parafusos de transporte. Não mova a Laundry Hub sem colocar os parafusos de transporte. Instale os parafusos de transporte antes de mover a Laundry Hub para outro local. Guarde os parafusos de transporte em um local seguro para usá-los no futuro.

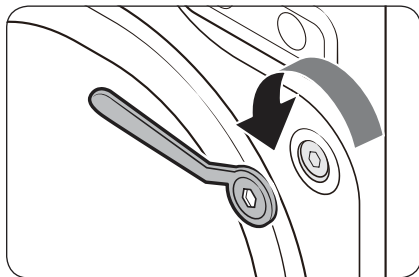


1. Com a chave de boca fornecida, afrouxe todos os parafusos de transporte da parte traseira da Laundry Hub.

Instalação

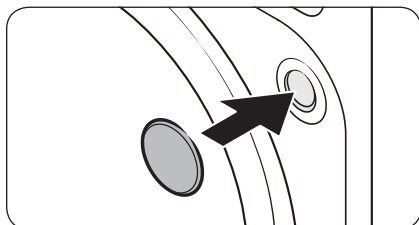


2. Coloque as capas plásticas fornecidas nos orifícios. Guarde os parafusos de transporte para usá-los no futuro.
3. Feche todas as capas de parafusos plásticas na parte traseira da Laundry Hub.

ETAPA 3 Ajuste os pés niveladores

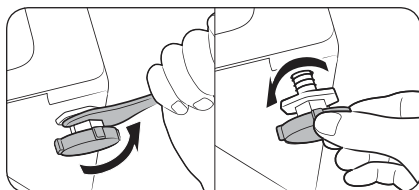


1. Deslize a lavadora para a posição desejada. Forçar excessivamente pode danificar os pés niveladores.
2. Nivele a lavadora ajustando manualmente os pés niveladores.

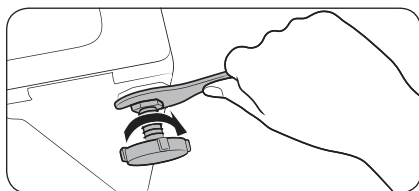

3. Quando o nivelamento for concluído, aperte as porcas usando a chave de boca.

OBSERVAÇÃO

Use a extremidade aberta da chave fornecida para ajustar os pés de nivelamento.

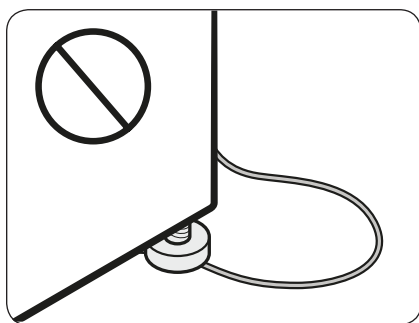

CUIDADO

Ao instalar o produto, certifique-se de que os pés de nivelamento não estejam pressionando o cabo de força.


CUIDADO

Certifique-se de que todos os pés de nivelamento estão apoiados na superfície do piso para evitar que a Laundry Hub se mova ou gere ruído devido à vibração. Em seguida, verifique se a Laundry Hub está balançando. Se a Laundry Hub não estiver balançando, aperte as porcas.

ETAPA 4 Conecte a mangueira de água

A mangueira de água fornecida pode variar dependendo do modelo. Siga as instruções específicas da mangueira de água fornecida.


Conexão de uma torneira com rosca

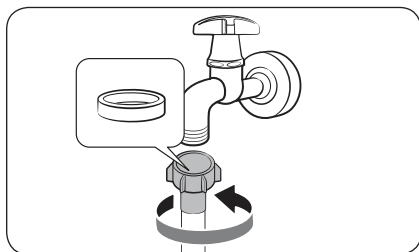


1. Conecte a mangueira de água à torneira e, em seguida, gire-a para a direita para apertar.

CUIDADO

Antes de conectar a mangueira de água, certifique-se de que o conector da mangueira tem uma arruela de borracha. Não utilize a mangueira, se a arruela estiver danificada ou faltando.

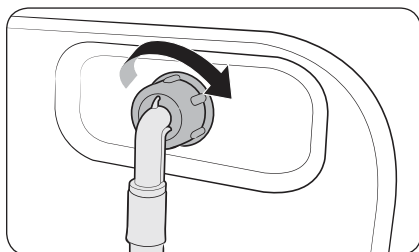

2. Conecte a outra ponta da mangueira de água à válvula de entrada na parte traseira da lavadora de roupas e, em seguida, gire-a para a direita para apertar.

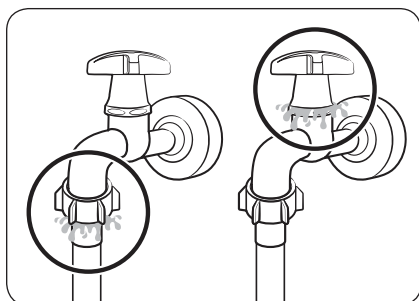

3. Abra lentamente a torneira e verifique se não há vazamentos em torno das áreas de conexão. Caso haja vazamentos de água, repita as etapas 1 e 2.

Instalação


⚠ ADVERTÊNCIA

No caso de um vazamento de água, pare o funcionamento da lavadora de roupas e desconecte-a da alimentação elétrica. Em seguida, no caso de um vazamento na mangueira de água, entre em contato com a central de atendimento Samsung local; no caso de um vazamento na torneira, entre em contato com um encanador. Do contrário, pode provocar choques elétricos.


⚠ CUIDADO

Não use força para esticar a mangueira de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira mais longa e com maior pressão.


Conexão de uma torneira de água sem rosca

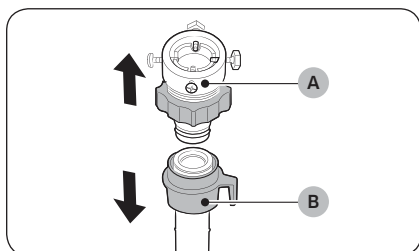


1. Remova o **adaptador (A)** da **mangueira de água (B)**.

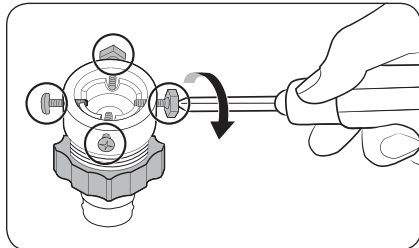


2. Utilize uma chave de fenda Phillips para afrouxar os quatro parafusos do adaptador.

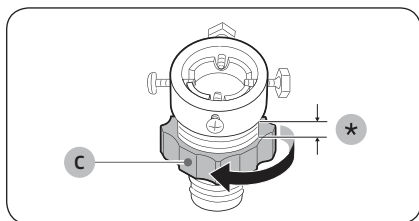

3. Segure o adaptador e gire a **peça (C)** na direção da seta, afrouxando-o 5 mm (*).

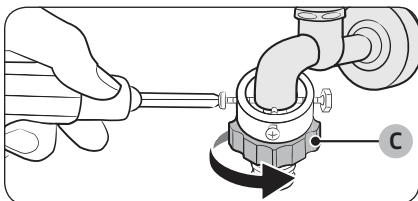

4. Insira o adaptador na torneira e, levantando o adaptador, aperte os parafusos.
5. Gire a **peça (C)** na direção da seta para apertá-la.

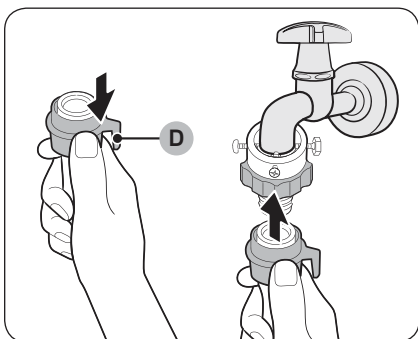


6. Pressionando a **peça (D)** da mangueira de água para baixo, conecte-a ao adaptador. Em seguida, solte a **peça (D)**. Um som de "clique" indica que a mangueira se encaixou ao adaptador.

7. Para concluir a conexão da mangueira de água, repita as etapas 2 e 3 na seção “**Conexão de uma torneira com rosca**”.

OBSERVAÇÃO

- Depois de conectar a mangueira de água ao adaptador, puxe a mangueira de água para baixo para verificar se está conectada corretamente.
- Utilize torneiras populares. Se a torneira for quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.

Para modelos com uma entrada extra de água quente:

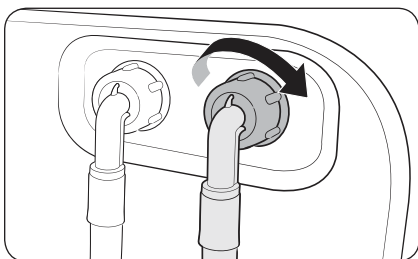


1. Conecte a ponta vermelha da mangueira de água quente à válvula de água quente na parte traseira da máquina.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de água à torneira de água quente.

Instalação


ETAPA 5 Posicione a mangueira de drenagem

A mangueira de drenagem pode ser posicionada de três formas:

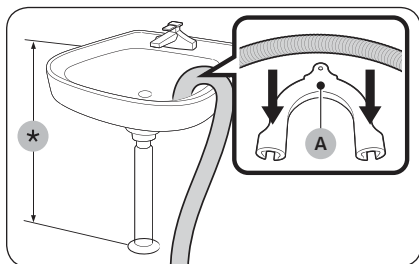

Sobre a beirada de uma pia

A mangueira de drenagem tem que ser colocada a uma altura entre 60 cm e 90 cm (*) do chão. Para manter o cano da mangueira de drenagem curvado, use a **guia de mangueira de plástico (A)** fornecida. Prenda o guia à parede usando um gancho para garantir uma drenagem estável.

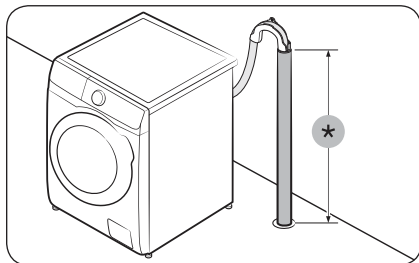

Em um cano de drenagem


O cano de drenagem deve estar entre 60 cm e 90 cm acima do chão (*). Recomendamos utilizar um cano vertical de 65 cm de altura.

- Para garantir que a mangueira de drenagem permaneça em posição, use a guia de mangueira de plástico fornecida (veja a figura).
- Para evitar a sifonagem do fluxo de água durante a drenagem, certifique-se de que insere a mangueira de drenagem por 15 cm dentro do tubo de drenagem.
- Para evitar que a mangueira de drenagem saia do lugar, fixe a guia da mangueira na parede.

Requisitos do cano vertical de drenagem:

- Diâmetro mínimo de 5 cm
- Capacidade de transporte mínima de 60 litros por minuto

ETAPA 6 Remova a película da parte interna de cada porta

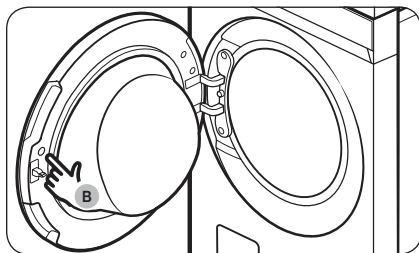

Antes de usar, remova a **pequena película circular (B)** da trava de cada porta.

ETAPA 7 Instale o sistema de exaustão.

Guia da tubulação de exaustão

Tubulação

1. Certifique-se de que a Laundry Hub está instalada corretamente, de forma que a exaustão do ar ocorra livremente.
2. Use tubulação de metal rígido de 10,2 cm. Aplique a fita veda-rosca em todas as juntas, incluindo a conexão da secadora. Nunca use parafusos que possam reter fibras.
3. Para facilitar a exaustão, mantenha a tubulação o mais reta possível.

Limpeza

Limpe toda a tubulação antes da instalação da Laundry Hub e certifique-se de que a aleta do respiro abre e fecha livremente. Recomenda-se limpar o sistema de exaustão anualmente ou regularmente.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Para evitar incêndio, não use tubulação flexível de plástico, com revestimento fino ou não metálica de qualquer tipo.
- Não use um sistema de exaustão qualquer, pois isso diminui o desempenho da secadora.
- Não use tubulação excessivamente longa, com vários cotovelos.
- Não use respiros ou tubulação esmagados ou entupidos.

⚠ CUIDADO

Antes de instalar a Laundry Hub, remova a junta da tubulação.

📖 OBSERVAÇÃO

Proteja as imediações da Laundry Hub para facilitar a instalação da tubulação e da fiação.

ETAPA 8 Conecte a linha de gás (para os modelos a gás)

Antes de conectar a linha de gás, certifique-se de haver lido a seção “Requisitos de gás” na página 26.


1. Remova a capa de proteção da tubulação de gás.
2. Aplique um composto seguro para GLP ou uma volta e meia de fita Teflon em todos os conectores rosqueados.
3. Conecte o fornecimento de gás à secadora. É necessária uma conexão adicional para a conexão da extremidade rosqueada fêmea de 19 mm de um conector flexível à extremidade rosqueada macho de 10 mm na secadora. Aperte a conexão de todas as roscas.
4. Ligue o fornecimento de gás e, verifique se há vazamentos usando uma solução de sabão. Se encontrar um vazamento, aperte as conexões e teste novamente. Não use uma chama aberta para verificar se há vazamentos de gás.

Instalação

ETAPA 9 Conecte a fiação elétrica (para os modelos elétricos)

Antes de conectar a fiação elétrica, certifique-se de haver lido a seção “**Requisitos elétricos**” na página 27.

Sistema de 3 fios

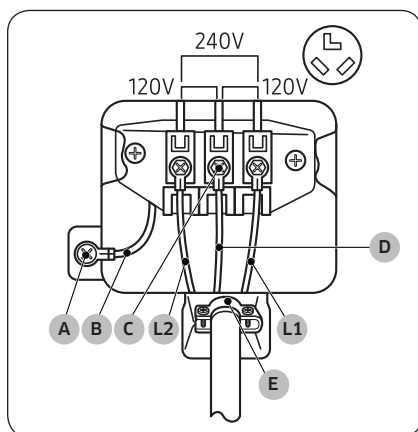


- A. Conector de aterramento externo
- B. Fio terra neutro (branco)
- C. Parafuso do bloco do terminal prateado central
- D. Fio neutro (fio branco ou central)
- E. Alívio de tensão listado em UL de 19 mm

1. Afrouxe ou remova os parafusos do bloco do terminal central.
2. Conecte o fio neutro (fio branco ou central) do cabo de força ao parafuso do terminal prateado central do bloco de terminais. Aperte os parafusos.
3. Conecte os outros fios aos parafusos externos do bloco de terminais. Aperte os parafusos.
4. Aperte os parafusos de alívio de tensão.
5. Insira a tampa do bloco de terminais no painel traseiro da secadora. Em seguida, prenda a tampa com um parafuso de pressão.

⚠ CUIDADO

- Para converter de um sistema de 4 fios para um de 3 fios, conecte a fita de aterramento ao suporte do bloco de terminais para aterrar a estrutura da secadora ao condutor neutro.
- Recomenda-se usar terminais tipo anel. Se usar terminais de cinta, certifique-se de que estão apertados.
- Conecte o cabo de força e verifique a tensão L1/L2/D (N). Se a tensão for baixa, o aquecimento pode não ser feito devidamente. Consulte a seção “**Requisitos elétricos**” na página 27, se necessário.

Sistema de 4 fios

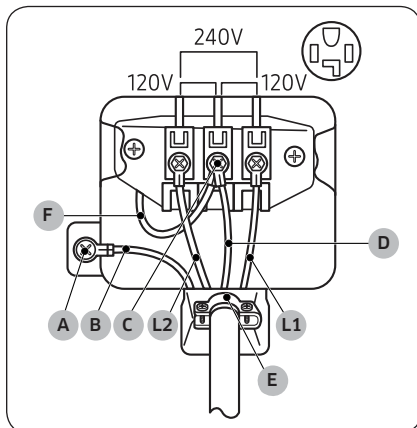

- A. Conector de aterramento externo
- B. Fio terra neutro (branco)
- C. Parafuso do bloco do terminal prateado central
- D. Fio neutro (fio branco ou central)
- E. Alívio de tensão listado em UL de 19 mm
- F. Fio neutro (fio branco ou central)

1. Remova o parafuso do conector de aterramento externo e conecte o fio terra (verde ou solto) do cabo de força ao parafuso.

⚠ CUIDADO

- Para conectar o fio terra à posição neutra sem ser através do contato A (aterramento do gabinete), entre em contato com um técnico. Não pode ser feito pelo usuário.
- Recomenda-se usar terminais tipo anel. Se usar terminais de cinta, certifique-se de que estão apertados.

2. Afrouxe ou remova os parafusos do bloco do terminal central.
3. Conecte o fio neutro (fio branco ou central) e o fio terra (branco) ao parafuso do terminal central do bloco de terminais. Aperte o parafuso.
4. Conecte os outros fios aos parafusos externos do bloco de terminais. Aperte os parafusos.
5. Aperte os parafusos de alívio de tensão.
6. Insira a guia da tampa do bloco de terminais na ranhura traseira da secadora. Fixe a tampa com um parafuso de pressão.

⚠ CUIDADO

Conecte o cabo de força e verifique a tensão L1/L2/D (N). Se a tensão for baixa, o aquecimento pode não ser feito devidamente. Consulte a seção “Requisitos elétricos” na página 27, se necessário.

⚠ ADVERTÊNCIA

- A estrutura da secadora está aterrada no condutor neutro no bloco de terminais. É necessária uma conexão de sistema de 4 fios para uma construção nova ou reforma, em trailers ou se os códigos locais não permitirem o aterramento por meio do condutor neutro. Se você usa um sistema de 4 fios, não é possível aterrar a estrutura da secadora ao condutor neutro no bloco do terminal.
- Remova a placa da tampa do bloco de terminais. Insira o cabo de força com um alívio de tensão listado em UL por meio do orifício no gabinete próximo ao bloco de terminais.
- Um alívio de tensão deve ser usado. Não solte as porcas que já estão instaladas no bloco de terminais. Verifique se estão apertadas. Use um soquete de fixação profunda de 10 mm.
- Desde 1º de janeiro de 1996, o código nacional elétrico exige que as novas fiações (não as existentes) utilizem uma conexão de 4 fios para esta secadora.

Instalação

ETAPA 10 Ligar

Conecte o cabo de força a uma tomada protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, toque em  para ligar a Laundry Hub.

Forgas models

Certifique-se de que todas as conexões de gás, a linha de exaustão e toda a fiação estão conectadas corretamente. Em seguida, ligue o cabo de força numa fonte de alimentação, verifique a instalação e o funcionamento da secadora usando a lista de verificação final na Etapa 12.

ETAPA 11 Verificação final

Quando a instalação estiver concluída, confirme se:

- a Laundry Hub está conectada a uma tomada elétrica e devidamente aterrada.
- A tubulação de exaustão está conectada e as juntas estão vedadas com fita.
- você usou uma tubulação de materiais metálicos flexíveis com paredes reforçadas em vez de uma tubulação flexível de plástico.
- a Laundry Hub está nivelada e firmemente apoiada no chão.
- a secadora inicia, funciona, aquece e desliga corretamente.
- O gás é fornecido apropriadamente sem vazamentos (somente para modelos a gás).

CUIDADO

O queimador talvez não acenda inicialmente, devido à presença de ar na linha de gás. Permitir que a secadora funcione com uma configuração que use calor purgará a linha. Se o gás não acender em 5 minutos, desligue a secadora e espere 5 minutos. Certifique-se de que o fornecimento de gás para a secadora foi ligado. Para confirmar a ignição do gás, verifique se há aquecimento na exaustão.

Teste de Ventilação

Após a instalação da Laundry Hub, execute a função Teste de Ventilação para verificar se o sistema de tubulação está instalado corretamente. A função Teste de Ventilação detecta automaticamente o status da tubulação e reporta qualquer obstrução ou problema. Uma tubulação adequada pode reduzir o tempo de secagem e economizar energia.

OBSERVAÇÃO

A função Teste de Ventilação deve ser executada com a secadora em estado frio. Se a secadora aquecer após a verificação da instalação, ative o ciclo **Secar com ar frio** por alguns minutos para reduzir sua temperatura interna.

Execução da função Teste de Ventilação

1. Certifique-se de que o tambor está vazio e, em seguida, feche a porta. (Se houver roupas ou itens no tambor, o resultado do teste não será exato.)
2. Toque em  para ligar a Laundry Hub.
3. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
4. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Teste de Ventilação** e, em seguida, toque em . O Teste de Ventilação inicia imediatamente.
 - O teste demora aproximadamente 2 minutos e "Testando" é exibido durante o teste.

CUIDADO

Não abra a porta durante o teste.

OBSERVAÇÃO

Se você iniciou outros procedimentos antes de executar o Teste de Ventilação, a secadora não entrará no modo Teste de Ventilação.

5. Após 2 minutos, quando o teste estiver concluído, os resultados serão exibidos e a secadora emitirá um som. Se o sistema de tubulação estiver normal, um alarme acionará com a mensagem "**Nenhum problema detectado**". Se o sistema de tubulação não funcionar corretamente, aparecerá o código de verificação e a secadora emitirá um som de alarme. Para descrições sobre o código, consulte a seção "**Códigos informativos**" na página 81. Se houver qualquer problema, um código de informações aparece no display. Para descrições sobre o código, consulte a seção "**Códigos informativos**" na página 81.
 - Para interromper ou cancelar o Teste de Ventilação, toque em  para desligar a secadora.
 - Os resultados permanecem no display por 5 minutos e depois desligam automaticamente. É possível desligar os resultados imediatamente pressionando .

Instalação

OBSERVAÇÃO

- Durante ou após o teste, o tambor interno fica quente. Cuidado para não se queimar. A função Teste de Ventilação é usada para verificar problemas no sistema de tubulação atual quando a secadora é instalada pela primeira vez.
- Se o resultado do teste exibir o código de verificação (o sistema da tubulação está obstruído), consulte a seção **“Requisitos da tubulação”** na página 25 e a seção **“Guia da tubulação de exaustão”** e, em seguida, tome as devidas providências para corrigir os problemas. Se o teste for suspenso, isso pode provocar resultados incorretos. Siga os procedimentos corretamente ao testar a secadora.
- Mesmo que o resultado do teste esteja normal (**“Nenhum problema detectado”**), o sistema da tubulação pode estar levemente obstruído. Instale corretamente toda a tubulação conforme as instruções de instalação contidas neste manual.

Códigos de verificação da instalação

Código de verificação	Significado	Solução
Nenhum problema detectado	A ventilação é boa.	
Saída de água quase entupida	Mais de 80% da ventilação está obstruída. (Isso pode prejudicar o desempenho de secagem e provocar avaria)	1. Limpe o filtro de fibras. 2. Verifique a condição da ventilação. (Consulte a seção “Requisitos da tubulação”) * Você deve tomar providências (limpar, por exemplo) através de pessoal especializado.
Deixar a secadora em temp amb	A temperatura interna da secadora está muito baixa (inferior a 0 °C) ou muito alta (superior a 40 °C) e, portanto, não é possível detectar a obstrução da ventilação.	Deixe a secadora à temperatura ambiente (5~35 °C) durante uma hora e verifique novamente.
Peças detectadas no tambor	A unidade está detectando itens dentro do tambor ou há um erro no sensor de secagem.	Remova os itens do tambor e verifique novamente. Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento.

OBSERVAÇÃO

Para outros códigos de informações, consulte a seção **“Códigos informativos”** na página 81.

Antes de começar

Configuração inicial

- Quando você liga a Laundry Hub pela primeira vez, a tela mostra o processo de configuração inicial. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
- A configuração inicial não se repetirá depois de concluída.
- Toque em  para pular para a próxima tela.

Execute Calibração (apenas para a lavadora de roupas)

- Você tem que fazer a calibração antes de usar a lavadora Laundry Hub.
- Esvazie o tambor e toque e segure  para iniciar a calibração.
- Quando a calibração estiver concluída, a lavadora desligará e ligará automaticamente.
- Se quiser realizar a calibração novamente, toque em  e selecione **Calibração**.

Diretrizes de lavagem

ETAPA 1 Separar

Separe as roupas seguindo os critérios abaixo:

- Etiqueta de cuidado: Separe as peças em algodão, fibras variadas, sintéticas, seda, lã e rayon.
- Cor: Separe as peças brancas das coloridas.
- Tamanho: Colocar peças de diferentes tamanhos juntas no tambor melhora o desempenho da lavagem.
- Suavidade: Lave peças delicadas separadamente. Para peças de lã, cortinas e sedas novas e puras, verifique as etiquetas dos itens.

OBSERVAÇÃO

Consulte a etiqueta de cuidado e separe as peças antes de iniciar a lavagem.

ETAPA 2 Esvaziar bolsos

Esvazie todos os bolsos das peças de roupa.

- Objetos metálicos, como moedas, alfinetes e fivelas, podem danificar outras peças de roupa e o tambor.

Vire do avesso roupas com botões e bordados.

- Caso zíperes de calças e jaquetas estejam abertos durante a lavagem, o tambor pode ser danificado. Recomendamos fechar os zíperes e prendê-los com barbante.
- Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas. Lembre-se de prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

Antes de começar

ETAPA 3 Utilizar uma rede de lavagem

- Os sutiãs (que podem ser lavados à máquina) têm que ser colocados dentro de uma rede de lavagem. As partes metálicas dos sutiãs podem se romper através do material e danificar outras peças de roupa.
- Roupas pequenas e leves, como meias, luvas, meias-calças e lenços, podem se prender na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.
- Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na máquina já que isso pode causar vibrações anormais que podem mover a Laundry Hub, ocasionando ferimentos.

ETAPA 4 Determine a capacidade de carga

Não sobrecarregue a lavadora de roupas. O excesso de carga pode fazer com que a lavadora de roupas deixe de lavar adequadamente.

OBSERVAÇÃO

Ao lavar roupas de cama ou cobertas, o tempo de lavagem pode ser prolongado ou a eficiência de centrifugação pode ser reduzida. Para roupas de cama ou cobertas, a velocidade máxima recomendada do ciclo de centrifugação é de Nível 2 ou 3, e a capacidade de carga é de 3,0 kg ou menos.

CUIDADO

- Quando as roupas são distribuídas de forma desequilibrada, a eficiência de centrifugação pode ser reduzida.
- Certifique-se de que a roupa está totalmente inserida no tambor e não há nenhuma roupa presa na porta.
- Não bata a porta. Feche a porta delicadamente. Caso contrário, a porta pode não ser fechada corretamente.

ETAPA 5 Colocar o tipo de sabão adequado

O tipo de sabão depende do tipo de tecido (algodão, sintético, peças delicadas, lã), cor, temperatura de lavagem e grau de sujeira. Certifique-se de usar sabão para lavagem desenvolvido para lavadoras de roupas automáticas.

OBSERVAÇÃO

- Siga as recomendações do fabricante de sabão com base no peso das roupas, grau de sujeira e dureza da água em sua região. Se não tiver informações sobre a dureza da água, entre em contato com o responsável pelo fornecimento de água local.
- Não utilize sabão que apresente tendência a endurecimento ou solidificação. Esse tipo de sabão pode permanecer mesmo após o ciclo de enxágue, bloqueando a saída de drenagem.

CUIDADO

Para lavar lã usando o ciclo Lã, use um sabão específico para roupas de lã. Se usado no ciclo Lã, o sabão em pó pode permanecer nas roupas e descolori-las.

Orientação sobre secagem

ETAPA 1 Separar

- Não misture itens pesados com leves.
- Lave e seque itens de cor escura separados dos itens de cor clara.
- A menos que recomendado nas informações da etiqueta, não seque peças de lã nem de fibra de vidro.
- Não seque itens sujos de óleo, álcool, gasolina, etc.
- Evite secar itens não lavados.
- Não seque itens molhados que não passaram por uma centrifugação completa após a lavagem. Isso pode causar um odor dentro da secadora ou causar o mau funcionamento da secadora.
- É recomendado o uso de uma rede de lavagem para meias de bebê e outras peças pequenas e leves.

ETAPA 2 Esvazie os bolsos e vire-os do lado avesso

- Vire roupas de cor escura do lado avesso antes de secá-las. Isto irá evitar danos ao tecido causados pela fricção durante o processo de secagem e protegerá as partes internas da secadora de descoloramento e danos.
- Vire os itens com botões ou bordados do lado avesso antes de secá-los.

⚠ CUIDADO

- Esvazie os bolsos. Objetos metálicos, como moedas, alfinetes e fivelas, podem danificar outras peças de roupa e o tambor.
- Remova quaisquer objetos metálicos presos aos itens, feche os zíperes e os botões antes da secagem. Objetos metálicos presos aos itens podem danificar outros itens e o tambor.

ETAPA 3 Verificar o filtro de fibras

Certifique-se de que o filtro de fibras seja instalado corretamente antes de colocar itens na secadora.

- Sempre limpe o filtro de fibras antes da secagem. Para obter mais informações sobre a limpeza do filtro, consulte a seção “**Filtro de fibras**” na página 72.

ETAPA 4 Determine a capacidade de carga

Não sobrecarregue a secadora. A sobrecarga reduz a ação de turbilhonamento, resultando em secagem desigual e formação de vincos.

- Coloque uma carga na secadora por vez.
- Adicione uma toalha seca à carga para melhorar a eficiência da secagem com um ou dois itens.
- Para melhores resultados, separe os itens antes de colocá-los na secadora. Itens emaranhados podem prejudicar a eficiência da secagem ou provocar a abertura da porta.

⚠ CUIDADO


Adicione ou remova itens na secadora com o filtro de fibras instalado. Se o filtro não estiver no local, itens pequenos podem cair dentro do compartimento do filtro e causar mau funcionamento da secadora.

Antes de começar

Instruções sobre a gaveta de sabão

OBSERVAÇÃO

- Os dosadores automáticos facilitam a lavagem da roupa ao distribuírem a quantidade predefinida de sabão sem que seja necessário adicionar sabão a cada lavagem. Além disso, podem ser mais econômicos porque a quantidade exata será distribuída a cada utilização, reduzindo o desperdício de sabão.
- Pegue o puxador da gaveta de sabão com firmeza e puxe para abri-la. Pode ser difícil abrir a gaveta de sabão apenas com a ponta dos dedos.

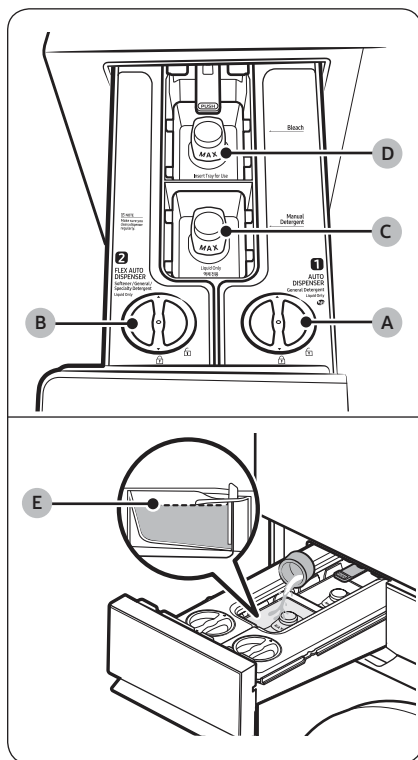

A. Dosador **1**

- Você pode usar sabão comum neste compartimento.
- Use apenas sabão líquido. Não coloque sabão em pó ou amaciante.

B. Dosador **2**

- Você pode configurar este dosador para distribuir sabão (Geral ou Especiais) ou amaciante.
- Use apenas sabão neutro neste dosador se você tiver definido **Tipo de sabão** como **Especiais**.
- Não coloque sabão em pó.

C. Compartimento de sabão manual

- Para usar o dosador de sabão manual, defina a opção **Quantidade** para **Dispenser1** e **Dispenser2** como **Desligar**.
- Insira o compartimento de sabão líquido do dosador para usar sabão líquido. Não coloque sabão em pó ou amaciante.
- Remova o compartimento de sabão líquido do dosador para usar sabão em pó. Não coloque sabão líquido ou amaciante.

D. Compartimento de alvejante manual

- Adicione alvejante com cloro líquido. Não ultrapasse a linha máxima.

CUIDADO

- Não use a lavadora de roupas sem os dosadores na gaveta de sabão.
 - Um vazamento de água pode provocar choques elétricos ou ferimentos.
- Os tipos de sabão indicados abaixo não devem ser aplicados na gaveta.
 - Pastilhas, cápsulas, bolas ou redes.
- Não use sabão/amaciante tipo gel ou viscoso na gaveta de sabão, pois eles podem não fluir bem.
 - Leia as instruções do fabricante do sabão/amaciante antes de usá-los na lavadora de roupas.
- Não movimente o dosador removido da gaveta de sabão. Coloque-o novamente em seu lugar.
 - Caso contrário, o dosador pode sacudir e seu conteúdo transbordar.
- Para evitar derramamentos no chão, esvazie os dosadores na gaveta de sabão antes de mover a Laundry Hub.

OBSERVAÇÃO


- A mensagem "**A gaveta de sabão está aberta**" é exibida se a gaveta de sabão não estiver completamente fechada. Feche a gaveta de sabão antes de ligar a lavadora de roupas.
- Se a mensagem "**Adicione sabão**", "**Adicione amaciante**" ou "**Adicione sabão e amaciante**" for exibida no display, reabasteça o dosador correspondente.
- O sabão/amaciante não será distribuído automaticamente nos ciclos Roupas impermeáveis, Lã, Delicados e Roupas Esportivas se o **Tipo de sabão** do Dosador **1** e do Dosador **2** estiverem definidos como **Geral**. Você deve colocar o sabão/amaciante manualmente no compartimento de sabão manual ao usar esses ciclos.
 - Porém, se o **Tipo de sabão** do Dosador **2** estiver definido como **Especiais**, o sabão será distribuído automaticamente.
- Não exceda a linha máxima ao encher com sabão e amaciante.
- Pode ser difícil abrir a gaveta de sabão apenas com a ponta dos dedos. Pegue o puxador da gaveta de sabão com firmeza e puxe para abri-la.
- Empurre a gaveta de sabão até o fim para fechá-la. Você ouvirá um clique quando a gaveta fechar corretamente.
- Se o cheiro de amaciante que você sente estiver fraco, defina um nível maior de amaciante a ser usado.

Aplicação de agentes de lavagem ao dosador automático


OBSERVAÇÃO

- Se a mensagem "**Adicione sabão**", "**Adicione amaciante**" ou "**Adicione sabão e amaciante**" for exibida no display, reabasteça o dosador correspondente.
- Depois de reabastecer os dosadores automáticos de sabão/amaciante, a lavadora de roupas começará a detectar a quantidade de sabão/amaciante quando você tocar e segurar .
 - O tempo de detecção pode variar dependendo do tipo de sabão/amaciante.


Antes de começar

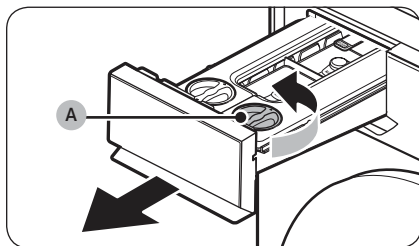


1. Puxe a gaveta de sabão para abri-la.
2. Gire a **tampa do dosador 1 (A)** no sentido anti-horário para abri-la.

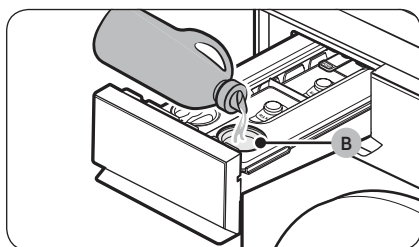

3. Coloque uma quantidade adequada de sabão no **dosador 1**.
 - Ao terminar, coloque a tampa de volta e gire no sentido horário para fechá-la.

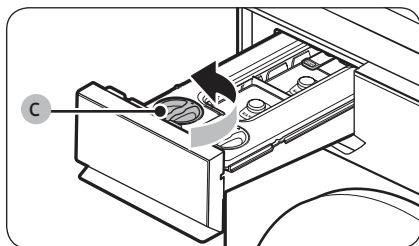

4. Gire a **tampa do dosador 2 (C)** no sentido anti-horário para abri-la.

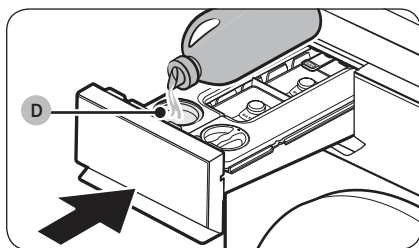

5. Coloque uma quantidade adequada de amaciante no **dosador 2**.
 - Ao terminar, coloque a tampa de volta e gire no sentido horário para fechá-la.
6. Empurre a gaveta de sabão para fechá-la.
 - Empurre a gaveta de sabão até o fim. Você ouvirá um clique quando a gaveta fechar corretamente.

CUIDADO

- Não coloque sabão/amaciante na gaveta sem os dosadores.
 - Se o fizer, limpe a gaveta e, em seguida, insira novamente os dois dosadores.
- Use somente sabão ou amaciante líquido no dosador automático. Não use sabão em pó.
- Certifique-se de que os dois dosadores estejam inseridos corretamente.
 - Se não estiverem, a lavadora de roupas pode não começar a funcionar ou falhar ao distribuir os agentes de lavagem.
- Limpe o dosador antes de reabastecê-lo com o mesmo ou outro tipo de sabão ou amaciante.
- Não deixe sabão ou amaciante no dosador automático por mais de 6 semanas.
- Não misture sabão com amaciante de roupas nos dosadores.
- Para evitar que o sabão ou amaciante endureçam, deixe a tampa fechada após abastecer o dosador.
- Não use alvejante que possa causar corrosão e/ou produzir gases.
- Não vire os dosadores ao contrário.
 - O conteúdo pode derramar.
- Não pressione a saída na parte traseira dos dosadores ao movê-los.
 - O conteúdo pode vaziar.
- Tome cuidado ao colocar sabão ou amaciante de roupas no respectivo dosador.
 - O conteúdo pode derramar.
- Ao remover os dosadores para verificar o conteúdo restante (devido a uma mensagem de alerta ou antes da mensagem aparecer), a gaveta pode ter conteúdo restante ou vazando pela parte inferior dela.
- Certifique-se de que todos os dosadores e compartimentos na gaveta de sabão estejam vazios antes de mover a Laundry Hub.
- O nível de entrada ou de reabastecimento do sabão/amaciante depende do tipo ou quantidade que resta no compartimento.
- Se a mensagem "**Adicione sabão**", "**Adicione amaciante**" ou "**Adicione sabão e amaciante**" for exibida no display, reabasteça imediatamente o dosador correspondente. Um reabastecimento posterior pode causar a diminuição do nível de entrada do agente.
- Aplicar o sabão diretamente na roupa pode causar descoloração. Coloque o sabão no dosador.
- Não use sabão/amaciante endurecido.


OBSERVAÇÃO

- A umidade no compartimento de sabão manual faz com que o sabão em pó grude. Portanto, limpe a umidade com um pano seco antes de adicionar o sabão em pó.
- Use somente sabão e alvejante específicos para lavadoras de roupas.
- Não use sabão/amaciante tipo gel ou viscoso na gaveta de sabão, pois eles podem não fluir bem.
 - Leia as instruções do fabricante do sabão/amaciante antes de usá-los na lavadora de roupas.

Antes de começar

Uso do varal de secagem (somente para modelos aplicáveis)

Alguns modelos vêm com um rack de secagem que é inserido dentro do tambor na fábrica. Se o seu modelo veio com um rack de secagem, remova o rack do tambor antes de usar a secadora pela primeira vez. Para remover o rack, puxe o rack para cima em linha reta e, em seguida, retire-o do tambor. Remova o rack de secagem da embalagem e guarde o rack para uso posterior.

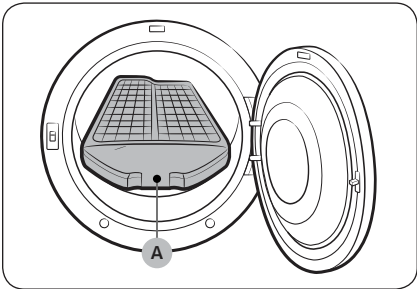

Se o rack de secagem não for fornecido, você pode comprá-lo na central de atendimento Samsung. (Código da peça: DC93-00374G)

Para usar o rack de secagem, siga essas etapas:

1. Insira o **rack de secagem (A)** no tambor com a alça virada para fora.
2. Monte os suportes posteriores nas áreas com recesso da parede posterior da secadora e, em seguida, empurre a parte do meio do rack para fixá-lo.
3. Coloque itens para secar no rack. Certifique-se de que deixa espaço entre os itens para a passagem de ar.
4. Use o ciclo Secagem com Rack para secar suas peças.
 - Consulte a seção Sugestões de secagem para obter resultados melhores.
5. Quando os itens estiverem secos, remova-os da secadora e, em seguida, remova o rack de secagem.

Sugestões de secagem com rack

Item	Configurações de ciclos
Suéteres laváveis (dobre o suéter na mesma forma do rack e coloque-o sobre o rack)	Secagem com Rack ou Tempo de secagem com a configuração de temperatura Baixa
Bonecos de pelúcia (enchimento de algodão ou poliéster)	
Bonecos de pelúcia (com enchimento de espuma ou borracha)	Secar com ar frio
Travesseiros de borracha esponjosa	
Tênis	

⚠ CUIDADO


- A secagem de borracha esponjosa, plástico ou borracha em uma configuração de calor pode causar danos aos itens e acarretar um risco de incêndio.
- Produtos com adesivos podem descolar ou sofrer danos devido ao calor da secadora.

Operações

⚠ ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas, leia a seção antes de utilizar esta Laundry Hub.

Painel multicontrol

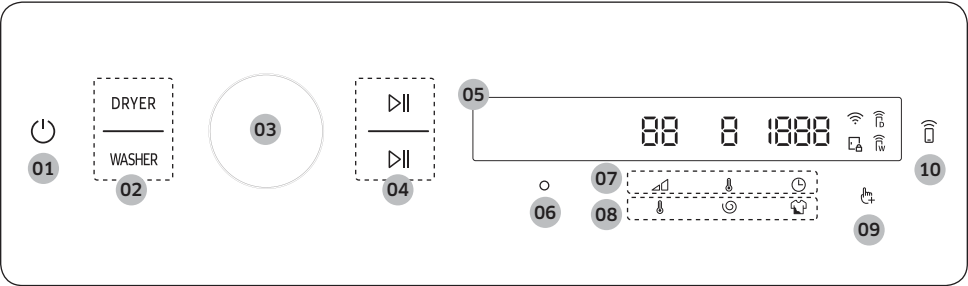

01 Liga/Desliga	Você pode ligar ou desligar a Laundry Hub. - A lavadora de roupas é selecionada por padrão quando a Laundry Hub é ligada. - Se você não manipular o painel de controle por 10 minutos após a Laundry Hub ser ligada, ela desligará automaticamente. - A Laundry Hub desliga automaticamente quando o ciclo termina. ⚠ CUIDADO Não toque em para desligá-la enquanto o ciclo estiver em curso. Toque em para pausar o ciclo primeiro e, em seguida, toque em para desligá-la.
02 DRYER (SECADORA) / WASHER (LAVADORA)	Você pode selecionar a secadora ou a lavadora. - Toque em WASHER (LAVADORA) para selecionar a lavadora e seus recursos ou DRYER (SECADORA) para selecionar a secadora e usar seus recursos. - Você pode tocar e segurar WASHER (LAVADORA) ou DRYER (SECADORA) por 3 segundos para cancelar a operação definida.
03 Seletor de navegação	Gire o seletor de navegação para a esquerda ou direita para navegar pelos ciclos e funções. Sua seleção (como ciclo e opções) é exibida no LCD enquanto você gira o seletor de navegação.
04 Início/Pausa	Você pode iniciar ou pausar a operação. - Os botões superiores controlam a secadora e os inferiores controlam a lavadora de roupas. - Toque e segure o botão para iniciar a operação. - Durante a operação, toque no botão para pausar.
05 Display	O display mostra informações do ciclo atual e o tempo restante estimado ou uma mensagem informativa quando houver um problema.


Operações

06 OK 	Toque para confirmar sua seleção de função ou configuração. O botão permanece desativado quando a função ou configuração selecionada não é compatível.
07 Configurações do ciclo de secagem	Toque no botão desejado para alterar as configurações padrão do ciclo de secagem. Secagem : Toque para alterar o nível de secagem. É possível selecionar do nível 1 ao 5, mas o nível disponível dependerá do ciclo selecionado. 4 ou 5: Adequado para itens grandes e espessos. 3: Nível de secagem padrão. 2: O nível de secagem Úmido foi criado para itens parcialmente secos. Use para itens que são estendidos ou pendurados para secar. 1: Seca os itens suavemente para proteger o tecido. Adequado para itens delicados ou itens que você deseja secar naturalmente (pendurando ou estendendo no rack de secagem) enquanto estão úmidos. Temp. : A temperatura só pode ser ajustada no ciclo Tempo de secagem. Toque para mudar a temperatura do ciclo atual. Tempo : Toque para alterar o tempo do ciclo. - Alguns ciclos não permitem a configuração do tempo. - É possível definir um tempo de secagem entre 10 minutos e 90 minutos. Entretanto, o tempo de secagem disponível depende do ciclo selecionado.
08 Configurações do ciclo de lavagem	Toque no botão desejado para alterar as configurações padrão do ciclo de lavagem. Temp. : Toque para mudar a temperatura da água do ciclo selecionado. Centrifugar : Toque para mudar a velocidade de centrifugação do ciclo selecionado. Adiar enxágue e Não centrifugar: O enxágue final é suspenso para que as roupas permaneçam de molho. Para descarregar a roupa, execute um processo de drenagem ou centrifugação. Drenar e Não centrifugar: O tambor não gira após o processo de drenagem final. Nível de sujeira : Toque para mudar o nível de sujeira do ciclo atual.
09 Opções 	Toque para entrar no menu Opções.
10 Smart Control  (Smart Monitor para modelos de secadoras a gás apenas)	Toque para ativar ou desativar a função Smart Control. Toque e segure para entrar no modo de emparelhamento e conectar-se ao aplicativo SmartThings. - Com a função Smart Control ativada, você poderá controlar sua lavadora de roupas ou secadora remotamente usando o aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet (Android ou iOS). - Quando você toca no botão, a função Smart Control é ativada tanto na lavadora quanto na secadora. - Para obter mais informações sobre Smart Control, consulte a página 64.

Descrições dos ícones

	Wi-Fi	Este ícone indica que a Laundry Hub está conectada ao Wi-Fi.
	Trava de porta	- Este ícone indica que a porta está trancada e não pode ser aberta. - A porta trava automaticamente durante um ciclo e este indicador acende. - Você pode abrir a porta quando este ícone desaparecer.
	Smart Control	- Este ícone indica que o Smart Control da lavadora está ligado. - Para obter mais informações sobre Smart Control, consulte a página 64.
		- Este ícone indica que o Smart Control da secadora está ligado. - Para obter mais informações sobre Smart Control, consulte a página 64.

Operação de um ciclo

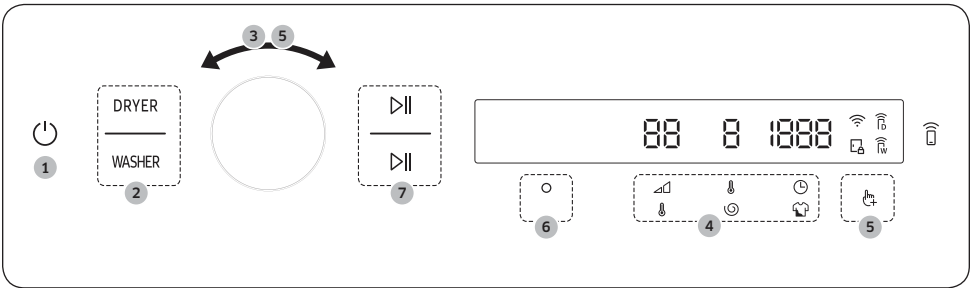

1. Toque em  para ligar.
2. Selecione a secadora ou a lavadora.
 - Toque em **WASHER (LAVADORA)** para selecionar a lavadora e usar seus recursos.
 - Toque em **DRYER (SECADORA)** para selecionar a secadora e usar seus recursos.
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o ciclo desejado.
 - Para obter mais informações sobre **Visão geral dos ciclos**, consulte a página 52.
4. Altere as opções de ciclo padrão.
 - Para a lavadora, toque em ,  ou  para alterar as opções.
 - Para a lavadora, toque em ,  ou  para alterar as opções.
5. Toque em , e, em seguida, gire o **Seletor de navegação** para selecionar a opção desejada.
 - Para obter mais informações sobre **Opções**, consulte a página 55.
6. Toque em  para alterar as configurações da opção selecionadas.
 - Nem todos os ciclos têm opções disponíveis.
7. Toque e segure  para iniciar a operação.
 - O botão  superior controla a secadora e o botão  inferior controla a lavadora de roupas.

Operações

Visão geral dos ciclos

Descrições dos ciclos

Você pode adicionar ou deletar ciclos para personalizar a lista de ciclos na opção Meus ciclos. Consulte a página 58 para obter mais informações.

Ciclos de lavagem

Ciclo	Descrição
Normal	Para roupas de algodão, roupas de cama e mesa, roupa íntima, toalhas ou camisas. O tempo de lavagem e a contagem de ciclos de enxágue são automaticamente ajustados de acordo com a carga.
OptiWash com IA	- A lavadora detecta o tipo, peso e nível de sujeira da roupa e, em seguida, seleciona as configurações do ciclo de lavagem adequado. Por exemplo, a lavadora adicionará mais sabão*, tempo de lavagem e contagem de enxágues se a roupa estiver muito suja e selecionará as configurações apropriadas para tratar de peças delicadas. *: Recomendamos ativar a função Dosador automático se usar o ciclo OptiWash com IA. Ative a função Dosador automático se quiser que a lavadora ajuste a quantidade de sabão automaticamente de acordo com o nível de sujeira da roupa. - Com base em testes internos usando o ciclo OptiWash com IA em uma carga de 4,0 kg conforme a IEC. O sensor de turbidez é para todos os pesos, enquanto o sensor de tecidos funciona para 4,0 kg ou menos. Os resultados reais podem variar dependendo do uso individual.
Pesada	Para tecidos resistentes de cores firmes e itens muito sujos.
Super Rápido	- Ciclo Normal com a opção Super Rápido. - O tempo reduzido pode variar dependendo da carga/opções.
Carga pequena	- Para peças com pouca sujeira que você pretende lavar rapidamente. - Para melhores resultados, a carga recomendada é de 2,00 kg ou menos.
Delicados	- Para tecidos transparentes, sutiãs, lingerie (seda) e outros tecidos de somente lavagem à mão. - O sabão será automaticamente distribuído somente se o Tipo de sabão do Dosador 2 estiver definido como Especiais. Caso contrário, você deverá colocar o sabão manualmente no compartimento de sabão manual.
Vapor Branc	Para peças brancas. Você pode lavar com ou sem alvejantes.
Sanit Vapor	- Para tecidos de cores firmes e roupas muito sujas, este ciclo aquece a água fornecida em até 60 °C para fazer uma limpeza profunda. - Se o ciclo for interrompido enquanto a lavadora de roupas estiver aquecendo a água, a porta permanece bloqueada para sua segurança.

Ciclo	Descrição
Vapor normal	Para lavar roupa de uso diário com vapor.
Toalhas	Para toalhas de banho, toalhas de rosto e tapetes.
Roupas de Cama	- Para itens volumosos, como edredons, cobertores e lençóis. - Para obter o melhor resultado, lave apenas um tipo de roupa de cama. - Para itens volumosos, use sabão líquido e não enrole as peças no tambor, pois elas podem ficar presas.
Roupas impermeáveis	Para roupas impermeáveis, roupas de esquí e roupas esportivas feitas de materiais funcionais, como spandex, stretch e microfibra.
Roupas Esportivas	- Para roupas esportivas, como uniformes esportivos, calças de treinamento, camisetas/tops e outras roupas de desempenho. Este ciclo oferece remoção eficaz da sujeira, com rotação controlada do tambor para cuidados especiais com tecidos. - Para desativar a distribuição automática do sabão, defina a opção Quantidade como Desligar.
Jeans	- Para brim e jeans. - Lave ao avesso. - Brim e jeans geralmente contêm tintura em excesso que pode escorrer durante as primeiras lavagens. Lave itens com cores claras e escuras separadamente.
Lã	- Específico para lãs que podem ser lavadas à máquina em cargas inferiores a 2,0 kg. - O ciclo Lã oferece movimento e enxágue suaves para proteger as fibras de lã contra encolhimento/distorção. - Recomenda-se sabão neutro. - Você deve adicionar o sabão manualmente neste ciclo.
Cores	Este ciclo lava as peças na água em baixa temperatura para evitar a descoloração
Prens Perm	Para tecidos sintéticos que não precisam ser passados e roupas com níveis de sujeira baixo e normal.
Eco Fria	Para peças com sujeira normal e leve. Este ciclo utiliza apenas água fria para economizar energia. A água fria também ajuda a evitar danos ao tecido.
Roupas Cama - Vapor	Ciclo Roupas de Cama com a função de vapor.
Vapor Alerg	Para remover poeiras, pólen e outras substâncias alergênicas mortas em tecidos.
Vapor Poderoso	Ciclo Pesada com a função de vapor.
Enxágue Prof	Para lavar com um desempenho de enxágue eficaz.
Auto Limpar ⁺	- Limpa o tambor removendo sujeira e acúmulo de resíduos. - Execute uma vez a cada 40 lavagens. - Verifique se o tambor está vazio.
Só Centrifugar	Apenas para realizar o processo de centrifugação.

Operações

Ciclo	Descrição
Enxaguar+Centrifugar	- Para roupas que precisam de enxágue e centrifugação apenas. - Você também pode selecionar este ciclo para enxágue e centrifugação adicionais após executar outros ciclos.

Ciclos de secagem

Ciclo	Descrição
Normal	Para a maioria dos tecidos, incluindo algodão e linho.
Tempo de secagem	É possível especificar um tempo de ciclo por unidades de 10 minutos.
Pesada	Para itens feitos de tecidos pesados, como jeans, veludo cotelê ou roupas de trabalho, com alta temperatura de aquecimento.
Super Rápido	Rápido e eficaz para tecidos sintéticos.
Carga pequena	Ciclo programado para itens de carga pequena. O tempo de ciclo padrão é de 30 minutos. Contudo, você pode alterar o tempo de ciclo manualmente, se necessário.
Delicados	Para itens sensíveis à temperatura de secagem baixa.
Sanitização	Use para sanitização de peças aplicando aquecimento em alta temperatura ao tecido.
Toalhas	Utilize para secar cargas pesadas, como toalhas de banho.
Roupas de Cama	Para itens volumosos como cobertores, lençóis e edredons.
Roupas Esportivas	Para roupas esportivas e roupas impermeáveis, como camisetas esportivas, calças de treino, jaquetas repelentes a água e outras roupas de ginástica. Tecidos grossos, como o zíper ou velcro de uma jaqueta ou meias esportivas, podem não secar completamente.
Jeans	Utilize uma temperatura de secagem gradual para remover a umidade dos jeans.
Camisas	Utilize para secar rápido poucos itens como uma camisa.
Lã	Somente para lã que pode ser lavada à máquina e seca na máquina. Para melhores resultados, vire a roupa do avesso antes da secagem.
Prens Perm	Seque algodão, tecidos sintéticos, malhas e tecidos que não precisem ser passados a ferro sem vincos automaticamente.
eco Normal	Para redução de uso de energia. O ciclo ajusta o tempo e a temperatura do ciclo para maior eficiência.
Secar com ar frio	Turbilhona a carga com ar à temperatura ambiente.
Secagem com Rack	Ciclo programado para itens que precisam ser secos com rack. Gire o Seletor de navegação para selecionar Secagem com Rack e toque em  para definir o tempo de secagem entre 10 e 90 minutos.

Opções

Utilização das opções da lavadora de roupas

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar a opção desejada.
3. Toque em  para alterar as configurações da opção selecionadas.

OBSERVAÇÃO

- Para retornar à tela principal, toque em  novamente ou gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Voltar** e toque em .
- Se a função selecionada não for compatível, será exibida a mensagem “**Não suportado atualmente**” e o botão  não será ativado.
- Quando você seleciona uma opção, uma breve mensagem de ajuda aparece nas primeiras dez utilizações.

Super Rápido

Use esta função se precisar reduzir o tempo de lavagem.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Super Rápido** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - Está disponível apenas para os ciclos **Super Rápido**, **Pesada**, **Vapor Poderoso**, **Roupas de Cama**, **Roupas Cama - Vapor** e **Vapor Branc**.
 - O tempo reduzido pode variar dependendo da carga/opções.

Enx extra

Adiciona um enxágue extra no final do ciclo para remover os aditivos da roupa de maneira mais profunda.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Enx extra** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.

Molho

Isso adiciona 30 minutos de tempo de imersão no início do ciclo de lavagem, para uma melhor remoção de manchas.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Molho** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.

Operações

Adiar Fim

É possível configurar a lavadora de roupas para que ela finalize a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um período entre 1 e 24 horas (em acréscimos de uma hora). A hora exibida indica a hora em que a lavagem será encerrada.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)**.
2. Selecione um ciclo e altere as configurações do ciclo conforme necessário.
3. Toque em .
4. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Adiar Fim** e, em seguida, toque em .
5. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar a hora desejada e, em seguida, toque em .
6. Toque e segure 
 - O status é exibido no display e a lavadora de roupas turbilhona o tambor para detectar o peso da carga (se a detecção de carga estiver predefinida para o ciclo selecionado). Quando a detecção de carga for concluída, o display exibirá o tempo restante até o final do ciclo de lavagem.
 - Para cancelar o Adiar Fim, toque em  para reiniciar a lavadora de roupas.

Iluminação Interna

Ela acende a luz dentro do tambor para que você possa verificar o status das peças que estão lá dentro.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Iluminação Interna** e, em seguida, toque em 
 - Mesmo se a lavadora de roupas estiver desligada, a iluminação interna acenderá enquanto o cabo de força estiver conectado.
 - Quando a função Iluminação Interna for ativada, a iluminação interna desligará automaticamente após 2 minutos.
 - Abrir a porta da lavadora de roupas acende automaticamente a iluminação interna. A iluminação interna desliga automaticamente após 2 minutos.
 - Gotículas de água na superfície da iluminação interna podem espalhar a luz de forma que ela se pareça com uma mancha amarela. Isso é apenas uma ilusão de ótica e não um mau funcionamento.

Dispenser1

Você pode ajustar as configurações do dosador .

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Dispenser1** e, em seguida, toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Tipo de sabão**, **Concentração** ou **Quantidade** e, em seguida, toque em 
 - **Tipo de sabão:** Você só pode selecionar **Geral** para o dosador .
 - **Concentração:** É possível alterar o nível de concentração.
 - **Quantidade:** Você pode selecionar a quantidade de sabão a ser distribuída durante cada ciclo de lavagem.
4. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar a configuração desejada e, em seguida, toque em .

Dispenser 2

Você pode ajustar as configurações do dosador **2**.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Dispenser 2** e, em seguida, toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Tipo de sabão, Concentração** ou **Quantidade** e, em seguida, toque em .
 - **Tipo de sabão:** Você pode selecionar o tipo de sabão que deseja usar no dosador **2**.
 - **Concentração:** É possível alterar o nível de concentração.
 - **Quantidade:** Você pode selecionar a quantidade de sabão a ser distribuída durante cada ciclo de lavagem.
4. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar a configuração desejada e, em seguida, toque em .

Limpar bomba

É possível usar essa função para limpar resíduos de sabão ou amaciante acumulados na bomba. Use esta função depois de esvaziar e limpar o dosador.

1. Coloque água no dosador até a linha MAX.
2. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Limpar bomba** e, em seguida, toque em .
4. Toque em  para selecionar a(s) bomba(s) de dosador que deseja limpar.
 - É possível selecionar entre **Dispenser1, Dispenser2** ou **Dispenser1/2**.
5. Toque em  para iniciar a limpeza.
 - A água será drenada para fora do dosador.

OBSERVAÇÃO

Para retornar à tela principal, toque em  novamente ou gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Voltar** e toque em .

Trava de Criança

Para evitar que crianças liguem ou configurem acidentalmente a secadora, a função Trava de Criança desativa todos os botões, exceto  e .

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Trava de Criança** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.

OBSERVAÇÃO

- Quando a função Trava de Criança está ativada, todos os botões são desativados, exceto  e . A porta da lavadora de roupas também é bloqueada.
- Qualquer toque nos botões enquanto a função Trava de Criança estiver ativada acionará um alarme com a mensagem "**Trava de Criança ativada**".
- Não é possível abrir a porta após um ciclo de lavagem quando a Trava de Criança estiver ativada. Desative a função antes de abrir a porta para retirar a roupa.

Operações

Padrão de IA

Esta função salva as configurações e os ciclos mais usados. Quando você ativa a função, a lavadora de roupas lembra os ciclos que você mais usa e suas configurações (,  e ) e os exibe por frequência de uso.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Padrão de IA** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - A configuração padrão é **Ligar**. Defina como **Desligar** se não quiser usar esta função.
 - Quando você desliga a função, todos os dados salvos são redefinidos.

Meus ciclos

Adicione ou remova ciclos para criar uma lista de ciclos personalizada.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Meus ciclos** e, em seguida, toque em 
 - Você só pode editar um ciclo para criar um ciclo personalizado quando a lavadora não estiver funcionando.
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o ciclo desejado.
4. Toque em  para adicionar ou remover o ciclo selecionado.
 - A adição e remoção de ciclo fica salva automaticamente.
5. Assim que terminar de criar Meus ciclos, toque em  para retornar à tela de ciclos.

OBSERVAÇÃO

- O ciclo Auto Limpar+ não pode ser removido da lista de ciclos.
- Você também pode editar os Meus ciclos no aplicativo SmartThings.

Calibração

Permite executar a calibração novamente para obter uma detecção de peso precisa.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Calibração** e, em seguida, toque em 
 - A calibração não inicia se a porta não estiver fechada corretamente.
 - O tambor irá girar em sentido horário e anti-horário durante aproximadamente 3 minutos.
3. Quando a calibração estiver concluída, a mensagem "**Calibração concluída**" será exibida no display e a lavadora desligará automaticamente.

Auto Diagnostico

Você pode executar esta função para fazer o diagnóstico da lavadora Laundry Hub.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Auto Diagnostico** e, em seguida, toque em 
 - Sua Laundry Hub realizará o processo de autodiagnóstico.

Volume

Você pode ajustar o som da lavadora.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Volume** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar a configuração desejada.
 - A configuração padrão é Normal.
 - É possível selecionar entre Normal, Máx., Desativar som ou Mín..

OBSERVAÇÃO

A configuração permanece inalterada, mesmo se você reiniciar a lavadora.

Idioma

Permite alterar o idioma do sistema.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Idioma** e, em seguida, toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o idioma desejado e, em seguida, toque em .

Wi-Fi

Você pode ligar ou desligar o Wi-Fi da lavadora de roupas.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Wi-Fi** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - O Wi-Fi da lavadora de roupas está desligado como configuração padrão de fábrica. No entanto, o Wi-Fi da lavadora de roupas é ligado automaticamente quando você liga a lavadora pela primeira vez. Em seguida, a configuração final do Wi-Fi é mantida independentemente do status de energia da lavadora de roupas.
 - Depois que você liga o Wi-Fi da lavadora de roupas e se conecta a uma rede, ela permanece conectada à rede mesmo quando você desliga a energia.
 - O Wi-Fi  indica que a lavadora de roupas está conectada ao roteador por meio da conexão Wi-Fi.

Redefinição de Fábrica

Você pode reajustar a lavadora de roupas.

1. Toque em **WASHER (LAVADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Redefinição de Fábrica** e, em seguida, toque em .
- Sua lavadora de roupas é redefinida para as configurações de fábrica.

Operações

Utilização das opções da secadora

1. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar a opção desejada.
3. Toque em  para alterar as configurações da opção selecionadas.

OBSERVAÇÃO

- Para retornar à tela principal, toque em  novamente ou gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Voltar** e toque em .
- Se a função selecionada não for compatível, será exibida a mensagem “**Não suportado atualmente**” e o botão  não será ativado.
- Quando você seleciona uma opção, uma breve mensagem de ajuda aparece nas primeiras dez utilizações.
- Se você não utilizar o painel de controle por sete segundos após entrar no menu Opções, o display retornará à tela principal.

Tira rugas

Reduz as rugas girando o tambor de forma intermitente após concluir o ciclo de secagem. O ciclo Tira rugas demora aproximadamente 180 minutos. A carga já está seca e pode ser removida a qualquer momento durante o ciclo Tira rugas.

1. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Tira rugas** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.

Alerta de Umidade

Esta função alerta quando as camisas e outros itens que precisam de ser passados a ferro estão suficientemente secos para passar. Esta função está disponível para Normal, Pesada, Roupas de Cama, Delicados, Prens Perm, Toalhas e Jeans com o  definido como 2-5.

1. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Alerta de Umidade** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.

Alarme durante a secagem:

1. Toque e segure  para pausar o ciclo.
2. Abra a porta e retire os itens que você deseja passar.
3. Feche a porta e, em seguida, toque e segure  para secar os itens restantes.

Sec Eco

Com a Sec Eco ativada, a secagem demora mais tempo, mas o consumo de energia é reduzido.

Esta função está disponível com Normal e Tempo de secagem.

1. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Sec Eco** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.

OBSERVAÇÃO

O tempo de secagem pode demorar até três vezes mais que o normal, dependendo da temperatura e da carga. A função Sec Eco fica ativada por padrão.

Meus ciclos

Adicione ou remova ciclos para criar uma lista de ciclos personalizada.

1. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Meus ciclos** e, em seguida, toque em .
 - Você só pode editar um ciclo para criar um ciclo personalizado quando a secadora não estiver funcionando.
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o ciclo desejado.
4. Toque em  para adicionar ou remover o ciclo selecionado.
 - A adição e remoção de um ciclo é salva automaticamente.
5. Toque em  ou selecione **Voltar** para terminar a configuração de Meus ciclos.

OBSERVAÇÃO

O ciclo Normal não pode ser removido da lista de ciclos.

Operações

Iluminação Interna

Você pode ligar ou desligar a iluminação interna.

1. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Iluminação Interna** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - A iluminação interna acende mesmo quando a secadora está desligada. (Se a secadora estiver conectada a uma tomada elétrica.)
 - Quando a porta da secadora abre, a iluminação interna acende automaticamente e desliga automaticamente após 2 minutos.

Trava de Criança

Para evitar que crianças liguem ou configurem acidentalmente a secadora, a função **Trava de Criança** desativa todos os botões, exceto  e .

1. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Trava de Criança** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.

OBSERVAÇÃO

- Quando a função Trava de Criança está ativada, todos os botões são desativados, exceto  e .
- Qualquer toque nos botões enquanto a função Trava de Criança estiver ativada acionará um alarme com a mensagem "**Trava de Criança ativada**".
- Não é possível abrir a porta após um ciclo de lavagem quando Trava de Criança estiver ativada. Desative a função antes de abrir a porta para retirar a roupa.

Padrão de IA

Esta função salva as configurações e os ciclos mais usados.

1. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Padrão de IA** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - A configuração padrão é **Ligar**. Defina como **Desligar** se não quiser usar esta função.
 - Quando você liga a função, a secadora lembra os ciclos frequentemente usados e suas configurações (,  e ) e os salva na ordem de frequência de uso.
 - Quando você desliga a função, todos os dados salvos são redefinidos.

Volume

Você pode ajustar o som da secadora.

1. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Volume** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar a configuração desejada.
 - A configuração padrão é Normal.
 - É possível selecionar entre Normal, Máx., Desativar som ou Mín..

OBSERVAÇÃO

A configuração permanece inalterada, mesmo se você reiniciar a secadora.

Wi-Fi

Permite ligar ou desligar o Wi-Fi da secadora.

1. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Wi-Fi** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - O Wi-Fi da secadora está desligado como configuração padrão de fábrica. No entanto, o Wi-Fi da secadora é ligado automaticamente quando você liga a secadora pela primeira vez. Em seguida, a configuração final do Wi-Fi é mantida independentemente do status de energia da secadora.
 - Depois que você liga o Wi-Fi da secadora e se conecta a uma rede, ela permanece conectada à rede mesmo quando você desliga a energia.
 - O Wi-Fi  indica que a secadora está conectada ao roteador por meio da conexão Wi-Fi.

Idioma

Permite alterar o idioma do sistema.

1. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Idioma** e, em seguida, toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o idioma desejado e, em seguida, toque em .

Teste de Ventilação

Detecta o status da tubulação e reporta qualquer obstrução ou problema.

1. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Teste de Ventilação** e, em seguida, toque em .
- O Teste de Ventilação inicia imediatamente.

Redefinição de Fábrica

Permite redefinir a secadora.

1. Toque em **DRYER (SECADORA)** e, em seguida, toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Redefinição de Fábrica** e, em seguida, toque em .
- Sua secadora é redefinida para as configurações de fábrica.

Operações

Recursos especiais

Smart Control (Smart Monitor para modelos de secadoras a gás apenas)

Você pode se conectar ao aplicativo SmartThings e controlar sua Laundry Hub remotamente.

Conexão da Laundry Hub

1. Baixe e abra o aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet (Android e iOS).
2. Toque em  para ligar a Laundry Hub.
3. Toque e segure .
 - a. A Laundry Hub entra no modo AP e se conecta ao seu smartphone ou tablet.
 - b. Toque em  para autenticar sua Laundry Hub.
 - c. Assim que o processo de autenticação for concluído, sua Laundry Hub estará conectada com sucesso ao aplicativo.
 - Você pode usar vários recursos disponíveis no aplicativo SmartThings.

OBSERVAÇÃO

- Se sua Laundry Hub não conseguir se conectar ao aplicativo SmartThings, tente novamente.
- Verifique seu roteador caso tenha algum problema de conexão com a Internet depois de conectar sua Laundry Hub ao aplicativo SmartThings.
- Se o Wi-Fi estiver desligado, toque em , e, em seguida, selecione **Wi-Fi** para ligá-lo.
- Ativar o Wi-Fi da Laundry Hub permite que você se conecte a ela por meio do aplicativo SmartThings em seu smartphone ou tablet, independentemente do status de energia da Laundry Hub. No entanto, a Laundry Hub aparece offline no aplicativo SmartThings se o Wi-Fi da Laundry Hub estiver desligado.
- Feche a porta antes de iniciar a função Smart Control.
- Se você usar sua Laundry Hub por um tempo sem conectá-la ao aplicativo SmartThings, uma mensagem pop-up sobre o Smart Control será exibida por três segundos.
- Se o Wi-Fi da Laundry Hub não estiver conectado a um AP (ponto de acesso), o Wi-Fi será desativado quando você desligar a energia.

Stay Connect

Configure a função Stay Connect em seu aplicativo SmartThings para manter o Smart Control ligado ao final de um ciclo. Sua Laundry Hub permanece conectada ao aplicativo para que você possa enviar mais instruções, mesmo estando dentro ou fora de casa.

1. Se você ativar a função Stay Connect no aplicativo SmartThings, a Laundry Hub permanecerá no modo de economia de energia em espera após concluir um ciclo.
 - A função Stay Connect permanecerá ativa por até 24 dias se a porta permanecer fechada.
2. Quando a função Stay Connect estiver ativa, os ícones Smart Control, Trava de porta e Wi-Fi ficarão iluminados no display da Laundry Hub.
3. Você pode controlar sua Laundry Hub de forma prática, adicionando ciclos de centrifugação ou sujeira com o aplicativo SmartThings.

OBSERVAÇÃO

- A Laundry Hub muda para o modo de economia de energia em espera quando a operação é pausada, mesmo se a Laundry Hub não estiver conectada ao aplicativo SmartThings.
- Em algumas situações, apenas o ícone Trava de porta pode estar aceso.

SmartThings

Conexão Wi-Fi

Em seu smartphone ou tablet, acesse **Settings (Configurações)**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (Ponto de acesso).

- Esse eletrodoméstico é compatível com protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz.

Download

No mercado de aplicativos (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), encontre o aplicativo SmartThings ao buscar pelo termo "SmartThings". Faça o download e instale o aplicativo em seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO

O aplicativo está sujeito a alterações sem aviso prévio para aprimoramento de desempenho.

Iniciar sessão

Primeiro, é necessário iniciar sessão no aplicativo SmartThings com sua conta Samsung. Siga as instruções no aplicativo para criar uma nova conta Samsung. Não é necessário um aplicativo separado para criar uma conta.

OBSERVAÇÃO

Se você já tem uma conta Samsung, use a conta para iniciar sessão. Um smartphone ou tablet Samsung registrado inicia sessão automaticamente.

Como registrar seu eletrodoméstico no SmartThings

1. Certifique-se de que seu smartphone ou tablet está conectado a uma rede sem fio. Caso contrário, acesse **Settings (Configurações)**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (Ponto de acesso).
2. Abra o SmartThings em seu smartphone ou tablet.
3. Se for exibida a mensagem "**A new device is found. (Um novo dispositivo foi encontrado.)**", selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se nenhuma mensagem aparecer, selecione **+** e selecione seu eletrodoméstico na lista de dispositivos disponíveis. Se seu eletrodoméstico não estiver listado, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo específico do dispositivo)** e, em seguida, adicione-o manualmente.
5. Registre seu eletrodoméstico no aplicativo SmartThings como mostrado a seguir.
 - a. Adicione seu eletrodoméstico ao SmartThings. Certifique-se de que o eletrodoméstico esteja conectado ao SmartThings.
 - b. Ao concluir o registro, o eletrodoméstico aparecerá em seu smartphone ou tablet.

Manutenção

Mantenha a Laundry Hub limpa para evitar a queda no desempenho e preservar a vida útil.

ADVERTÊNCIA

Algumas peças internas não foram aterradas propositalmente e podem apresentar risco de choque elétrico apenas durante a manutenção. Profissional de manutenção – não toque nas seguintes peças enquanto o eletrodoméstico estiver ligado na tomada: painel de controle, pia de aquecimento, motor, válvula de entrada e bomba.

Auto Limpar⁺

Certas condições de uso e ambientais podem provocar o acúmulo de resíduos ou odores no tambor da lavadora. Para impedir o acúmulo de resíduos ou odores no tambor da lavadora e mantê-lo sempre limpo, execute o ciclo Auto Limpar⁺ pelo menos uma vez por mês ou a cada 40 ciclos. Execute o procedimento recomendado abaixo quando usar o ciclo Auto Limpar⁺.

1. Remova todas as peças do tambor da lavadora e certifique-se de que o tambor esteja vazio. As roupas deixadas no tambor durante o ciclo Auto Limpar⁺ podem ser danificadas.
2. Ligue a Laundry Hub e selecione a lavadora de roupas.
 - A lavadora de roupas é selecionada por padrão.
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Auto Limpar⁺**.
4. Toque e segure .

CUIDADO

Se alvejante com cloro for deixado no tambor da lavadora por um longo período de tempo, pode ocorrer ferrugem.

OBSERVAÇÃO


- A temperatura padrão da água para o ciclo Auto Limpar⁺ está definida como Morna. Esta temperatura não pode ser alterada.
- Quando houver resíduos no tambor da lavadora, adicione alvejante com cloro líquido até a linha do nível MAX no compartimento de sabão manual antes de iniciar o ciclo Auto Limpar⁺. Não adicione alvejante com cloro líquido aos outros compartimentos (somente para o ciclo Auto Limpar⁺).
- Não ultrapasse a linha máxima. Não use ou misture qualquer outro sabão ou produto químico durante o ciclo Auto Limpar⁺. Se necessário, execute um ciclo Jeans após a conclusão do ciclo Auto Limpar⁺ para ajudar a remover quaisquer resíduos restantes.

Lembrete Auto Limpar⁺


- A cada 40 ciclos, a lavadora exibe por uma hora a mensagem **Limpeza do tambor necessária** para lembrá-lo de executar o ciclo **Auto Limpar⁺**.
- Recomenda-se executar o ciclo regularmente por questão de higiene.
- Você verá a mensagem de alerta de **Auto Limpar⁺** quando a lavadora concluir um ciclo. Se você abrir a porta, a mensagem desaparecerá e o display mostrará automaticamente a tela de configurações do ciclo **Auto Limpar⁺**. Nesse momento, o painel de controle da secadora exibe o ciclo de secagem recomendado.
- O lembrete aparecerá no painel de controle por mais 5 ciclos consecutivos antes de desaparecer. O próximo lembrete não aparecerá até que você complete mais 40 ciclos.

Drenagem de emergência


Em caso de uma falha de energia, drene a água do tambor antes de retirar as roupas.

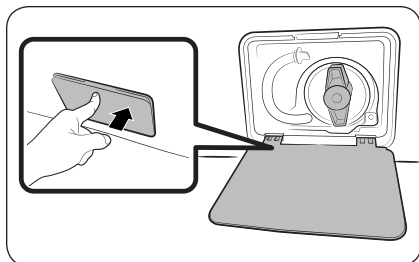

1. Desligue e desconecte a Laundry Hub da tomada elétrica.
2. Pressione suavemente a área superior da **tampa do filtro** para abri-la.

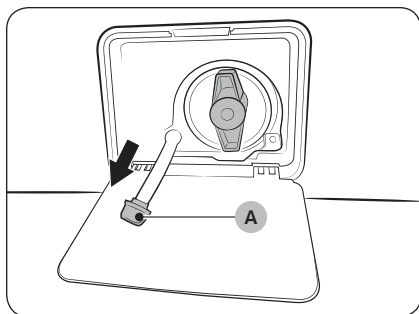

3. Coloque um recipiente grande e vazio ao redor da tampa e estique o tubo de drenagem de emergência até ao recipiente enquanto segura a **tampa do tubo (A)**.

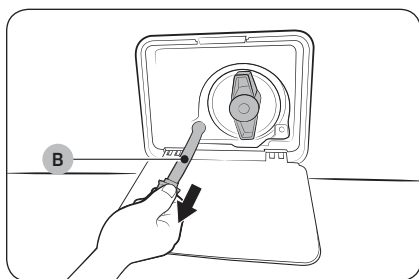

4. Abra a tampa do tubo e deixe a água do **tubo de drenagem de emergência (B)** vazar ao recipiente.
5. Quando concluído, feche a tampa do tubo e insira novamente o tubo. Em seguida, feche a tampa do filtro.

OBSERVAÇÃO

Utilize um recipiente grande, porque pode haver mais água no tambor do que o esperado.

Manutenção

Limpeza

Superfície da Laundry Hub

- Use um pano macio com sabão não abrasivo. Não jogue água na Laundry Hub.
- Proteja a superfície de objetos pontiagudos.
- Não coloque nenhum objeto pesado ou pontiagudo ou um recipiente de detergente sobre a Laundry Hub. Isso pode arranhar ou danificar a tampa superior da Laundry Hub.
- A Laundry Hub possui acabamento de alto brilho em toda a superfície. Cuidado para não arranhar ou danificar a superfície.

Painel de controle

- Limpe com um pano macio e úmido. Não use substâncias abrasivas.
- Não borrife agentes de limpeza líquidos diretamente sobre o display da secadora.
- Alguns removedores de manchas e tratamentos pré-lavagem podem danificar o painel de controle.
- Ao usar um agente de limpeza líquido, aplique-o num pano. Não aplique diretamente sobre a secadora. Limpe qualquer respingo ou excesso imediatamente.

Tambor

- Remova as manchas do tambor com um limpador multiuso.
- Turbilhone toalhas ou panos antigos para remover o excesso de manchas ou substância de limpeza. As manchas ainda podem estar visíveis, mas não afetarão as cargas seguintes.

Tambor coberto de pó

Para limpar o tambor coberto de pó, use um pano úmido com um limpador suave e não abrasivo adequado para superfícies facilmente manchadas.

Remova o resíduo do limpador e seque com um pano limpo.

Sistema de exaustão

- Verifique e limpe o sistema de exaustão regularmente para conservar o desempenho ideal.
- A cobertura de exaustão externa deve ser limpa frequentemente para assegurar uma passagem de ar adequada.

Sensor de tubulação


A secadora possui um sensor de tubulação que detecta e notifica você quando é hora de limpar a tubulação. Verifique o seguinte se receber a mensagem **"Verificar filtro de fibras ou estado do respiro"** quando ligar a secadora.

OBSERVAÇÃO


- Para instalação da tubulação, consulte **Guia da tubulação de exaustão** na página 35 e **Requisitos da tubulação** na página 25.
- A secadora pode continuar funcionando mesmo se a tubulação estiver entupida, mas, o tempo de secagem será prolongado.
- Ao receber a mensagem, verifique o filtro de fibras e a tubulação e limpe-os se necessário.
- Se a mensagem continuar a aparecer, é porque a tubulação foi instalada ou conectada com algumas restrições (está muito longa ou possui excesso de curvas). Isso não é uma falha no sistema. Entretanto, o tempo de secagem pode ser maior ou o desempenho da secadora pode ser prejudicado.

Filtro de rede

Limpe o filtro de rede da mangueira de água uma ou duas vezes ao ano.

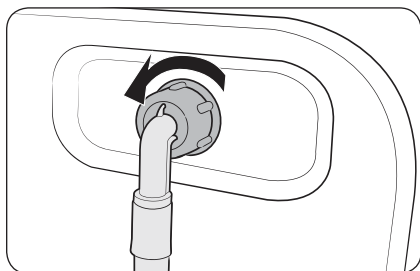

1. Desligue a Laundry Hub e desconecte o cabo de força.
2. Feche a torneira de água.
3. Afrouxe e desconecte a mangueira de água da parte traseira da Laundry Hub. Cubra a mangueira com um pano para evitar espirros de água.

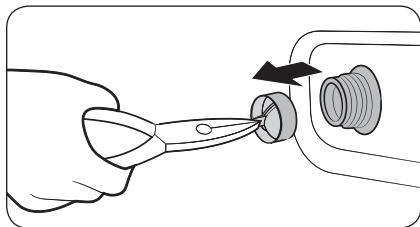

4. Utilize um alicate para remover o filtro de rede na válvula de entrada.
5. Submerja o filtro de rede profundamente em água para que o conector rosqueado também esteja submerso.
6. Seque totalmente o filtro de rede na sombra.
7. Insira novamente o filtro de rede na válvula de entrada e reconecte a mangueira de água à válvula de entrada.
8. Abra a torneira de água.


OBSERVAÇÃO

Se o filtro de rede estiver entupido, o código de informação **"Verifique as torneiras e reinicie"** é exibido na tela.


Manutenção

Filtro de detritos


Recomenda-se limpar o filtro de detritos a cada 2 meses para evitar entupimento.

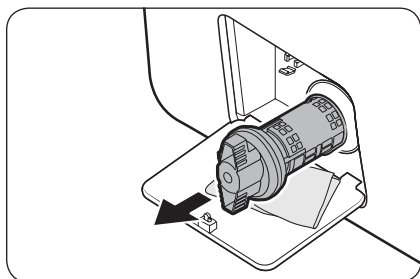

1. Desligue a Laundry Hub e desconecte o cabo de força.
2. Drene a água restante de dentro do tambor. Consulte a seção **Drenagem de emergência**.
3. Pressione suavemente a área superior da **tampa do filtro** para abri-la.
4. Gire o manípulo do filtro de detritos para a esquerda e drene a água restante.

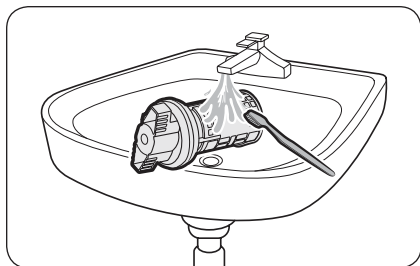

5. Limpe o filtro de detritos usando uma escova macia. Verifique se a hélice de bombeamento de drenagem dentro do filtro não está bloqueada.
6. Insira novamente o filtro de detritos e gire o manípulo do filtro para a direita.

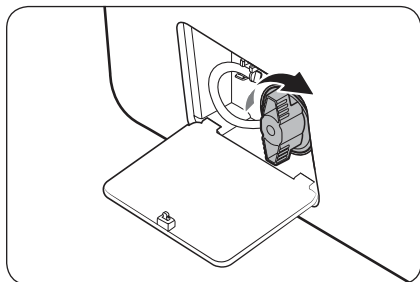

OBSERVAÇÃO

Alguns filtros de detritos possuem um manípulo de segurança desenvolvido para evitar acidentes com crianças. Para abrir o manípulo de segurança do filtro de detritos, empurre-o e gire-o no sentido anti-horário. O mecanismo de mola do manípulo de segurança ajuda a abrir o filtro.


OBSERVAÇÃO

Se o filtro da bomba estiver entupido, o código de informação "**Limpe o filtro de drenagem**" é exibido na tela.


CUIDADO

- Após limpar o filtro, verifique se o manípulo do filtro está fechado corretamente. Do contrário, pode causar vazamentos.
- Após limpar o filtro, verifique se ele está bem posicionado. Do contrário, pode causar falhas operacionais ou vazamentos.

Compartimento de sabão

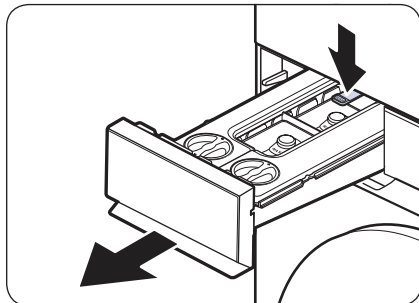


1. Segurando a **alavanca de liberação** na parte interna da gaveta, puxe a gaveta de sabão para retirá-la.

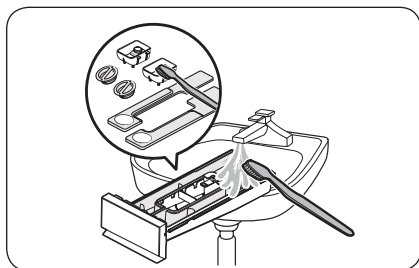

2. Remova as capas dos dois dosadores usando as abas localizadas na parte de trás da tampa e limpe dentro dos dosadores com água quente corrente e uma escova macia.
3. Limpe os componentes da gaveta com água quente corrente usando uma escova macia.
 - Seque todos os componentes com uma toalha ou pano seco após a limpeza.


OBSERVAÇÃO

Se o agente de limpeza no dosador endurecer, abra-o e jogue água morna para dissolver os agentes endurecidos. Em seguida, limpe cuidadosamente o dosador e a respectiva válvula traseira.

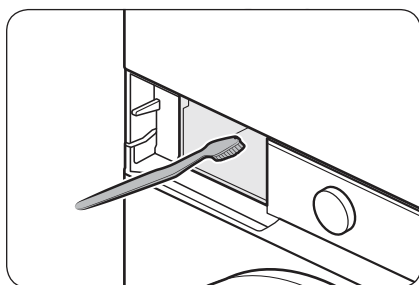

4. Limpe o encaixe da gaveta com uma escova para limpeza de garrafas, para remover resíduos de sabão e calcário grudados no encaixe da gaveta.

Manutenção

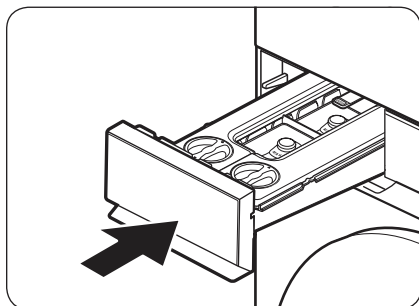

5. Insira a gaveta de sabão de volta na Laundry Hub.


OBSERVAÇÃO

- Certifique-se de que o encaixe da gaveta está completamente seco antes de inserir a gaveta de sabão.
- Coloque a tampa nos dois dosadores e insira-os novamente na gaveta.

CUIDADO

Não borrife água no encaixe da gaveta de sabão. Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Filtro de fibras

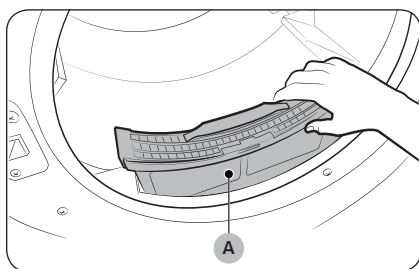

Para evitar risco de incêndio, sempre limpe o filtro de fibras antes ou depois de cada carga.

1. Desligue a secadora.
2. Abra a porta e retire o **filtro de fibras (A)** de dentro do tambor.
3. Abra o filtro de fibras separando-o na parte superior. Remova as fibras e limpe o filtro de fibras.
4. Feche o filtro de fibras, recoloque dentro da secadora e feche a porta da secadora.

CUIDADO

- Não opere a secadora sem que o filtro de fibras esteja colocado.
- Não use um filtro de fibras danificado ou quebrado. Isso reduz o desempenho e pode provocar incêndio.

Cuidados para prevenir congelamento

- Instale a Laundry Hub em uma área onde a temperatura não caia abaixo de zero graus Celsius.
- Antes de usar a Laundry Hub, certifique-se de que a mangueira de drenagem não está congelada. Gelo dentro da secadora pode causar ruído durante a operação. Porém, essa condição é temporária e não indica falha do produto.
- Se você conectou a mangueira de drenagem longa para drenagem direta, a água restante dentro da mangueira poderá congelar no inverno. Certifique-se de que não haja água dentro da mangueira após o uso.
- Se a mangueira de drenagem congelar, envolva-a em uma toalha molhada com água quente por aproximadamente dez minutos para fazer o degelo.
- Se a drenagem falhar mesmo depois de descongelar a mangueira de drenagem, o gelo dentro da Laundry Hub poderá ser a causa, portanto, execute a função de descongelamento.

Descongelamento da Laundry Hub

A Laundry Hub pode congelar a temperaturas abaixo de 0 °C.

1. Desligue a Laundry Hub e desconecte o cabo de força.
2. Coloque água morna na torneira para soltar a mangueira de água.
3. Desconecte a mangueira de água e coloque-a em água morna.
4. Coloque água morna no tambor e deixe-a por 10 minutos.
5. Reconecte a mangueira de água à torneira.

OBSERVAÇÃO

Se ainda assim a Laundry Hub não funcionar, repita os procedimentos acima até que funcione normalmente.

Cuidados em tempo de desuso prolongado

Evite deixar a Laundry Hub inutilizada por um período prolongado. Se for o caso, drene a Laundry Hub e desconecte o cabo de força.

1. Ligue a Laundry Hub e selecione a lavadora de roupas.
 - A lavadora de roupas é selecionada por padrão.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Jeans**.
3. Esvazie o tambor, depois toque e segure **▷||**.
4. Quando o ciclo for concluído, feche a torneira e desconecte a mangueira de água.
5. Desligue a Laundry Hub e desconecte o cabo de força.
6. Abra a porta para liberar o ar que circula pelo tambor.

Solução de problemas

Se houver algum problema, verifique a mensagem informativa na tela LCD e siga as instruções na tela.
Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento.

Checkpoints

Se encontrar algum problema na Laundry Hub, verifique primeiro a tabela abaixo e tente estas sugestões apresentadas.

Problema	Ação
Não começa a trabalhar.	• Certifique-se de que a Laundry Hub está ligada na tomada. • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas. • Se você abriu a porta durante um ciclo, toque e segure ► novamente. • Certifique-se de que a função Trava de Criança não está ativada. • Antes da lavadora começar a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta e realizará uma drenagem rápida. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Verifique se há fornecimento de energia. • Baixa tensão detectada. - Certifique-se de que o cabo de força está conectado. • Certifique-se de que as roupas não estão presas na porta. • Limpe o filtro.
O fornecimento de água não é suficiente ou não há água.	• Abra totalmente a torneira de água. • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está dobrada ou entupida. • Certifique-se de que há pressão de água suficiente. • Certifique-se de que as torneiras de água fria e de água quente estão conectadas corretamente. • Limpe o filtro de rede, pois pode estar entupido.
Depois de um ciclo, o sabão continua na gaveta de sabão.	• Certifique-se de que a Laundry Hub está funcionando com pressão de água suficiente. • Certifique-se de que o sabão foi adicionado no centro do compartimento de sabão. • Certifique-se de que a tampa de enxágue está inserida corretamente. • Se usar sabão granular, certifique-se de que o seletor de sabão está na posição superior. • Retire a tampa de enxágue e limpe o compartimento de sabão.

Problema	Ação
Vibra excessivamente ou faz barulho.	• Certifique-se de que a Laundry Hub está instalada em uma superfície nivelada, sólida e que não é escorregadia. Se a superfície não estiver nivelada, use os pés de nivelamento para ajustar a altura da lavadora. • Certifique-se de que os parafusos de transporte foram removidos. • Certifique-se de que a Laundry Hub não está em contato com nenhum outro objeto. • Verifique se as roupas estão bem distribuídas. • O motor pode causar ruídos durante o funcionamento normal. • Macacões ou roupas com ornamentos metálicos podem fazer barulho durante a lavagem. Isso é normal. • Procure moedas, botões soltos, pregos e outros objetos e remova-os imediatamente. • Redistribua as roupas na lavadora. Caso seja necessário lavar apenas uma peça de roupa, como um roupão de banho ou jeans, o resultado final da centrifugação pode não ser satisfatório e a mensagem de verificação "Carga desequilibrada detectada" será exibida no display. • Verifique o filtro de fibras na secadora. Remova qualquer item preso dentro do filtro de fibras. • A secadora pode emitir ruído devido ao movimento de ar através do tambor e do exaustor. Isso é normal.
Não drena e/ou centrifuga.	• Verifique se a mangueira de drenagem está totalmente esticada até ao sistema de drenagem. Caso haja um problema na drenagem, ligue para a assistência técnica. • Verifique se o filtro de detritos não está entupido. • Feche a porta, depois toque e segure . Para sua segurança, a lavadora não realizará turbilhonamento ou centrifugação com a porta aberta. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está congelada ou obstruída. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está conectada a um sistema de drenagem que não está obstruído. • Se a Laundry Hub não tiver corrente de energia suficiente, temporariamente, ela não irá drenar ou centrifugar. Assim que a Laundry Hub recuperar energia suficiente, ela irá funcionar normalmente. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está posicionada corretamente, dependendo do tipo de conexão. • Limpe o filtro de detritos, pois pode estar entupido.

Solução de problemas

Problema	Ação
A porta não abre.	• Toque em▷ para interromper a lavadora. • A liberação do mecanismo da trava de porta pode demorar alguns instantes. • A porta abrirá três minutos após a lavadora parar ou ser desligada. • Certifique-se de que toda a água no tambor é drenada. • A porta pode não abrir se ainda houver água no tambor. Drene o tambor e abra a porta manualmente. • Certifique-se de que a luz de trava de porta está desligada. A luz da trava de porta é desligada depois da drenagem da lavadora.
Excesso de espuma.	• Certifique-se de que está a usar os tipos de sabão recomendados, conforme apropriado. • Use sabão de alta eficiência (AE) para prevenir o excesso de espuma. • Reduza a quantidade de sabão para baixa pressão, cargas pequenas ou roupas com pouca sujeira. • Sabões que não sejam de alta eficiência não são recomendados.
Não é possível adicionar mais sabão.	• Certifique-se de que a quantidade restante de sabão e amaciante de roupas não está acima do limite.
Para.	• Conecte o cabo de força a uma tomada elétrica que esteja funcionando. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Feche a porta, toque e segure▷ para iniciar a lavadora. Para sua segurança, a lavadora não realizará turbilhonamento ou centrifugação com a porta aberta. • Antes da lavadora começar a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta e realizará uma drenagem rápida. • Pode haver uma pausa ou período de enxágue no ciclo. Aguarde alguns instantes e a lavadora deve começar a operar. • Certifique-se de que o filtro de rede da mangueira de entrada de água nas torneiras de água não está entupido. Limpe periodicamente o filtro de rede. • Se a lavadora não tiver corrente de energia suficiente, temporariamente, ela não irá drenar ou centrifugar. Assim que a lavadora recuperar energia suficiente, ela irá funcionar normalmente.

Problema	Ação
Enche com água na temperatura errada.	- Abra totalmente as duas torneiras. - Verifique se a seleção de temperatura está correta. - Certifique-se de que as mangueiras estão conectadas às torneiras certas. Deixe a água correr. - Certifique-se de que o aquecedor de água está configurado para fornecer água quente a, no mínimo, 49 °C na torneira. Verifique também a capacidade e a taxa de recuperação do aquecedor de água. - Desconecte as mangueiras e limpe o filtro de rede. O filtro de rede pode estar entupido. - À medida que a lavadora enche, a temperatura da água pode mudar, já que a função de controle automático de temperatura verifica a temperatura da água recebida. Isso é normal. - Enquanto a lavadora enche, talvez você repare que apenas água quente ou apenas água fria está passando pelo dosador quando a temperatura fria ou quente for selecionada. Trata-se de uma função normal do controle automático de temperatura, já que a lavadora determina a temperatura da água.
A carga está molhada no final do ciclo.	- Use a velocidade de centrifugação Alta ou Máxima. - Use um sabão de alta eficiência (AE) para reduzir o excesso de espuma. - A carga é muito pequena. Cargas pequenas (uma ou duas peças) podem ficar desequilibradas e não centrifugar corretamente. - Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está dobrada ou entupida.
Vazamento de água.	- Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. - Verifique se todas as conexões das mangueiras estão bem presas. - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem está inserida e presa corretamente ao sistema de drenagem. - Evite sobrecarregar a lavadora. - Use sabão de alta eficiência (AE) para prevenir o excesso de espuma. - Verifique a mangueira de drenagem. - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem não está colocada no chão. - Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está obstruída.
Apresenta odores.	- A espuma excessiva fica presa em reentrâncias e pode causar mau cheiro. - Execute ciclos de limpeza para higienizar periodicamente. - Limpe a vedação da porta (diafragma). - Seque o interior da lavadora após o fim de um ciclo.
Uma mensagem aparece no display para alertar que o compartimento está aberto.	- Certifique-se de que a gaveta de sabão está fechada corretamente. - Abra a gaveta de sabão e feche-a novamente. Certifique-se de que a gaveta está fechada corretamente.

Solução de problemas

Problema	Ação
A mensagem "Adicione sabão" não desaparece após o reabastecimento de sabão/amaciante.	• Após o reabastecimento dos dosadores automáticos de sabão/amaciante, feche a gaveta de sabão e depois toque e segure . Em seguida, a Laundry Hub começará a detectar o sabão/amaciante e a mensagem desaparecerá. • Dependendo do tipo de sabão/amaciante, a mensagem pode não desaparecer imediatamente.
O sabão/amaciante não é distribuído.	• Verifique se a opção Quantidade para Dispenser1 ou Dispenser2 está definida como Desligar. Os dosadores automáticos não distribuirão o sabão se a opção estiver definida como Desligar. • Toque em , selecione Dispenser1 ou Dispenser2, e, em seguida, altere a opção Quantidade. • Os dosadores automáticos são desativados nos ciclos Delicados, Roupas impermeáveis, Roupas Esportivas ou Lã. Para distribuir sabão nesses ciclos, toque em , selecione Dispenser1 ou Dispenser2 e, em seguida, altere a opção Quantidade.
O sabão é distribuído em quantidade excessiva ou insuficiente.	• Marque a opção Quantidade para Dispenser1 ou Dispenser2. Toque em , selecione Dispenser1 ou Dispenser2, e, em seguida, altere a opção Quantidade.
A secadora não aquece.	• Verifique o disjuntor e os fusíveis da casa. • Alguns ciclos não precisam de aquecimento. Verifique o ciclo selecionado novamente. • Para a secadora a gás, certifique-se de que o fornecimento de gás está ativado. • Limpe o filtro de fibras e a tubulação de exaustão. • A secadora poderá ter passado para a fase de resfriamento do ciclo. • Desligue a opção Sec Eco nos ciclos Normal ou Tempo de secagem. Quando a opção Sec Eco está ligada, a secadora executa um processo de secagem a ar no início do ciclo, para reduzir o consumo de energia. O processo de secagem a ar não utiliza ar aquecido, portanto você pode achar que a secadora não está sendo aquecida, mas isso é normal.

Problema	Ação
Os itens não são secos.	Verifique todos os itens acima. Adicionalmente: • Certifique-se de que a cobertura de exaustão do lado de fora da casa pode ser aberta e fechada livremente. • Verifique se há acúmulo de fibras no sistema de exaustão. Os dutos devem ser inspecionados e limpos anualmente. • Use tubulação de exaustão de metal rígido de 4 pol. • Não sobrecarregue a secadora. 1 carga de lavagem = 1 carga da secadora. • Seque itens pesados e leves separadamente. • Itens grandes e volumosos como cobertores ou edredons talvez precisem ser colocados de novo na secadora para uma secagem uniforme. • Certifique-se de que a secadora está drenando de modo adequado para extrair toda água das roupas. • A carga pode ser muito pequena para turbilhonar adequadamente. Adicione algumas toalhas e reinicie a secadora. • A carga pode ser muito grande para turbilhonar adequadamente. Retire alguns itens e reinicie a secadora. • Limpe o filtro de fibras.
Os itens não são secos uniformemente.	• Costuras, bolsas e outras partes de roupas são mais difíceis de secar que outros. Isso é normal. • Ordene os itens leves e pesados separadamente.
A secadora emite muito ruído.	• Procure moedas, botões soltos, pregos e outros objetos e remova-os imediatamente. • Verifique o filtro de fibras. Remova qualquer item preso dentro do filtro de fibras. • Certifique-se de que a secadora está nivelada e firmemente apoiada no chão. • A secadora pode emitir ruído devido ao movimento de ar através do tambor e do exaustor. Isso é normal. • É normal ouvir a válvula do gás da secadora ou a ativação e desativação do ciclo do elemento de aquecimento durante o ciclo de secagem.
Há um odor vindo da secadora.	• O odor de tinta, verniz, agentes de limpeza e outros utensílios domésticos podem ter circulado no ar e entrado na secadora. Se perceber tais odores, ventile completamente antes de usar a secadora. • Se secar em uma área fechada, a secadora pode causar aumento na temperatura ambiente. Certifique-se de abrir a janela e ventilar a área. • Não tente secar itens molhados após deixá-los na lavadora de roupas ou na secadora por muito tempo.
A secadora desliga antes de os itens estarem secos.	• A carga é muito pequena. Coloque alguns itens adicionais, como toalhas, e tente secar novamente.

Solução de problemas

Problema	Ação
As roupas têm fibras nelas.	• Certifique-se sempre de que o filtro de fibras está limpo antes de colocar itens na secadora. Ao secar itens que geram uma grande quantidade de fibras, pode ser necessário limpar o filtro de fibras no meio de um ciclo. • Alguns tecidos (como toalhas brancas) geram mais fibra e devem ser secos separadamente dos tecidos que absorvem as fibras facilmente (como calças de linho pretas). • Verifique dentro dos bolsos para certificar-se de que estão vazios antes da secagem.
A água não é drenada.	• Verifique se a mangueira de drenagem está torcida ou enroscada. Se a mangueira estiver torcida ou enroscada, conserte-a e conecte-a com segurança ao ralo no chão. • Verifique se a mangueira de drenagem está congelada. Se for o caso, mergulhe-a em água morna para permitir que a água dentro da mangueira derreta e saia. Reconecte a mangueira e verifique se a drenagem está acontecendo.
Peças ainda amassadas depois do ciclo Tira rugas (Antirrugas, Antirrugas).	• Cargas pequenas de 1 a 4 itens funcionam melhor. • Coloque menos itens. Carregue itens de tipo similar. • Retire os itens imediatamente depois da secagem completa.
A água pinga do bocal quando os ciclos a vapor são iniciados.	• Trata-se da condensação do vapor. A água vai parar de pingar depois de um período curto.
A água pulverizada não é visível durante os ciclos a vapor.	• É difícil observar a água pulverizada quando a porta está fechada.
Tempo prolongado.	• O Sensor Dry (Sensor de Secagem) detecta automaticamente a umidade na carga e desliga a secadora quando o nível de secagem selecionado for atingido. O tempo de secagem pode variar de acordo com o tipo e quantidade de roupa. Veja o gráfico dos ciclos para referência.

Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento. O número da central de atendimento está na etiqueta fixada ao produto.

Códigos informativos

Se a Laundry Hub apresentar algum problema, veja o código de informações na tela. Verifique a tabela abaixo e tente as sugestões apresentadas.

Código	Ação
Limpe o filtro de drenagem	A água não está sendo drenada da lavadora. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está congelada ou obstruída. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem está posicionada corretamente, dependendo do tipo de conexão. • Limpe o filtro de detritos, pois pode estar entupido. • Verifique se a mangueira de drenagem está totalmente esticada até ao sistema de drenagem. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
Verifique as torneiras e reinicie	A água não está sendo fornecida para a lavadora. • Certifique-se de que as torneiras de água estão abertas. • Certifique-se de que as mangueiras de água não estão entupidas. • Certifique-se de que as torneiras de água não estão congeladas. • Certifique-se de que a lavadora está funcionando com pressão de água suficiente. • Certifique-se de que as torneiras de água fria e de água quente estão conectadas corretamente. • Limpe o filtro de rede, pois pode estar entupido. • Todos os botões serão desabilitados por 3 minutos após o código de informação aparecer. • Quando a mensagem "Verifique as torneiras e reinicie" for exibida, a máquina drenará água por 3 minutos. Enquanto isso, o botão  será desativado.
Verifique a tubulação de água	• Certifique-se de que a mangueira de entrada de água fria está firmemente conectada à torneira de água fria. Se ela estiver conectada à torneira de água quente, a roupa pode ficar deformada com alguns ciclos.
Carga desequilibrada detectada	A centrifugação não funciona. • Certifique-se de que as roupas estão distribuídas uniformemente. • Certifique-se de que a lavadora esteja em uma superfície plana e estável. • Redistribua as roupas. Caso seja necessário lavar apenas uma peça de roupa, como um roupão de banho ou jeans, o resultado final da centrifugação pode não ser satisfatório e a mensagem de verificação "Carga desequilibrada detectada" será exibida no display.

Solução de problemas

Código	Ação
A porta está aberta / Feche a porta da lavadora e tente novamente / Feche a porta da secadora e tente novamente	Lavadora ou secadora em funcionamento com a porta aberta. • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Certifique-se de que as roupas não estão presas na porta.
OC	Água transbordou. • Reinicie depois da centrifugação. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento local da Samsung.
LC, LC1	Verifique a mangueira de drenagem. • Certifique-se de que a extremidade da mangueira de drenagem não está colocada no chão. • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está obstruída. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
3C	Verifique a operação do motor. • Tente reiniciar o ciclo. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
HC	Verificação de aquecimento em alta temperatura. • Limpe o filtro de fibras. • Se o código de informações persistir, entre em contato com uma central de atendimento Samsung.
1C	O sensor do nível de água não está funcionando corretamente. • Desligue a máquina e reinicie o ciclo. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
AC	Verifique as comunicações entre os PBAs principal e secundário. • Desligue a máquina e reinicie o ciclo. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
AC6	Verifique as comunicações entre o PBA principal e do inversor. • Dependendo do estado, a máquina pode retomar automaticamente o funcionamento normal. • Desligue a máquina e reinicie o ciclo. • Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.

Código	Ação
DC1	O bloqueio/desbloqueio da porta principal não está funcionando corretamente. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
FC	Frequência inválida da fonte de alimentação - Tente reiniciar o ciclo. - Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
9C1	O controle eletrônico precisa ser verificado. - Verifique se o cabo de energia está conectado apropriadamente. - Verifique se a tomada elétrica está funcionando apropriadamente. - Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
dF	Interruptor da tampa errado Ligue para a assistência técnica.
tC	Problema no sensor de temperatura do ar Ligue para a assistência técnica.
tc5	A resistência do Termistor 2 está muito baixa ou muito alta. - Verifique se o filtro de fibras está entupido. - Verifique se o sistema de respiro está obstruído. - Se o código de informações persistir, entre em contato com uma central de atendimento Samsung.
TCP	Há um problema com o sensor de detecção de superaquecimento do relé no PBA. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
HCP	Um superaquecimento anormal foi detectado no relé do PBA que controla o aquecedor. - Desconecte o plugue de alimentação da secadora. - Se o código de informação continuar a ser exibido, entre em contato com uma central de atendimento ao cliente.
CLg	A ventilação está obstruída. - Limpe o filtro de fibras. - Verifique a condição da ventilação. (Consulte a seção “Requisitos da tubulação”) * Você deve tomar providências (limpar, por exemplo) através de pessoal especializado.

Se algum código informativo continuar aparecendo na tela, entre em contato com uma central de atendimento local Samsung.

Especificações

Tabela de cuidados com tecidos

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. As etiquetas de cuidado das roupas incluem símbolos referentes à lavagem, ao branqueamento, à secagem e passagem a ferro, ou à lavagem a seco quando necessário. O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e importadas.

Siga as instruções de etiqueta de cuidado para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas relacionados à lavagem.

Lavagem

	Lavagem normal a 95 °C.
	Lavagem normal a 60 °C.
	Lavagem suave a 60 °C.
	Lavagem normal a 40 °C.
	Lavagem suave a 40 °C.
	Lavagem muito suave a 40 °C.
	Lavagem normal a 30 °C.
	Lavagem suave a 30 °C.
	Lavagem muito suave a 30 °C.
	Lavagem manual.
	Não lavar.

OBSERVAÇÃO

Os números na cuba de lavagem especificam as temperaturas máximas de lavagem em graus Celsius que não devem ser excedidas.

Branqueamento

	É permitido usar qualquer tipo de alvejante.
	Somente é permitido usar alvejante oxigenado.
	Não usar alvejantes.

Ciclos de secagem por turbilhonamento

	Secar
	Normal
	Tecidos que não são passados
	Delicado/Suave
	Não secar (usado com Não lavar)
	Não secar por turbilhonamento
	Na sombra (adicionado a Secar no varal, Secar na vertical ou Secar na horizontal)
	Secar no varal/Pendurar para secar
	Secar na vertical
	Secar na horizontal

Configuração do calor da secagem por turbilhonamento

	Qualquer nível de calor
	Alta
	Média
	Baixa
	Não usar calor / ar

Passagem a ferro

	Passar a ferro com temperatura máxima de 200 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 150 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 110 °C na base. Cuidado ao usar ferro a vapor (não usar vapor).
	Não passar a ferro.

OBSERVAÇÃO

Os pontos indicam as faixas de temperatura para passar a ferro (regulador, vapor, ferros de viagem e máquinas de passar a ferro).

Cuidado profissional

	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo suave.
	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo suave.
	Não lavar a seco.
	Limpeza úmida profissional.
	Limpeza úmida profissional suave.
	Limpeza úmida profissional muito suave.
	Não efetuar limpeza úmida.

OBSERVAÇÃO

- As letras dentro de um círculo indicam os solventes (P, F) usados na lavagem a seco ou na limpeza úmida (W).
- Geralmente, a linha abaixo do símbolo indica um tratamento mais suave (por exemplo, um ciclo suave para roupa “Easy care”). A linha dupla indica níveis de cuidado com tratamento particularmente suave.

Especificações

Proteger o meio ambiente

- Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartar, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.
- Não ultrapasse a quantidade de sabão recomendada nas instruções dos fabricantes de sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem somente quando necessário.
- Economize água e eletricidade, lavando somente cargas completas de roupas (a quantia exata depende do programa usado).

Folha de especificações

“*” O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo e podem ser (0-9) ou (A-Z).

Tipo			Lavadora de roupas Laundry Hub
Nome do modelo			WH17DBH57***
Capacidade máxima de carga (kg)			17,0
Dimensões (mm)	Largura		686
	Altura		1890
	Profundidade		796
Pressão da água (kPa)			50-800
Peso líquido (kg)			145,0
Consumo de energia (W)	Lavagem e aquecimento	CA 127 V / 60 Hz	2100-2500
Revoluções de centrifugação (rpm)			1200

Tipo		Secadora Laundry Hub
Nome do modelo		WH17DBH57***
Capacidade máxima de carga (kg)		20,0
Dimensões (mm)	Largura	686
	Altura	1890
	Profundidade	796
Peso líquido (kg)		145,0
Consumo de energia (W)		5400
Classificação do aquecedor	Elétrico (W)	5300
	Gás (BTU/h)	20000

OBSERVAÇÃO

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para propósitos de aprimoramento da qualidade.
- É possível encher a cuba de lavagem com roupas secas e não dobradas, mas NÃO SOBRECARREGUE a cuba.

SAMSUNG



06714-17-03269

Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support



DC68-04394L-00