

Lavadora de roupas

Manual do usuário

WW1*T4****(*)



DC68-04363P-00

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança	4
O que você precisa saber sobre as instruções de segurança	4
Símbolos de segurança importantes	4
Precauções de segurança importantes	5
Advertências de instalação importantes	7
Cuidados durante a instalação	8
Advertências de uso importantes	9
Cuidados de uso	11
Advertências de limpeza importantes	14
Instalação	15
O que está incluído	15
Requisitos de instalação	17
Instalação passo a passo	19
Antes de começar	29
Ajustes iniciais	29
Orientações de lavagem	29
Orientações do compartimento de sabão	32
Operações	35
Painel de controle	35
Passos simples para iniciar	37
Visão geral do ciclo	38
Ajustes	41

Manutenção	42
LAVAGEM DO TAMBOR ECO 	42
Smart check 	43
Drenagem de emergência	44
Limpeza	45
Recuperação de congelamento	48
Cuidados ao não usar a lavadora de roupas por um longo período de tempo	48
Solucionamento de problemas	49
Pontos de verificação	49
Códigos de Informações	53
Especificações	56
Tabela de cuidado com tecidos	56
Proteção ao meio ambiente	58
Ficha de especificação	58

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova lavadora de roupas Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo em vantagens com os diversos benefícios e recursos da sua lavadora de roupas.

O que você precisa saber sobre as instruções de segurança

Leia este manual cuidadosamente para que você saiba como operar de forma segura e eficiente os recursos e as funções abrangentes do seu novo eletrodoméstico. Mantenha-o em um lugar seguro próximo ao eletrodoméstico para consultas futuras. Utilize esse eletrodoméstico somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual de instruções.

As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar e operar sua lavadora de roupas.

Como as instruções de operação a seguir servem para vários modelos, as características da sua lavadora de roupas podem ser levemente diferentes daquelas descritas neste manual e nem todos os sinais de advertência serão aplicáveis. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou encontre ajuda e informações online em www.samsung.com.

Símbolos de segurança importantes

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:

ADVERTÊNCIA

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.

CUIDADO

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos e/ou danos materiais.

OBSERVAÇÃO

Indica a existência de um risco de ferimento pessoal ou danos materiais.

Leia as instruções

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e a outras pessoas. Siga-os rigorosamente.

Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

Precauções de segurança importantes

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o eletrodoméstico, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

- 1.** Este eletrodoméstico não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de uma pessoa responsável por sua segurança.
- 2. Para uso na Europa:** Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de um modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- 3.** Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o eletrodoméstico.

Informações de segurança

4. Se o cabo de força estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço, ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar riscos.
5. Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o eletrodoméstico devem ser usados e os conjuntos antigos não devem ser reutilizados.
6. Para eletrodomésticos com aberturas de ventilação na base, evite obstruir tais aberturas com tapetes.
7. **Para uso na Europa:** Crianças com menos de 3 anos de idade não devem se aproximar do eletrodoméstico, a menos que estejam sempre supervisionadas.
8. **CUIDADO:** Para evitar riscos em função da reconfiguração acidental do limitador térmico, este eletrodoméstico não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela concessionária de energia elétrica.
9. Esse eletrodoméstico foi projetado somente para uso doméstico e não é destinado a ser usado como:
 - em áreas de cozinha de serviço em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - fazendas;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - em alojamentos com café da manhã;
 - em áreas de uso comum em blocos de flats ou em lavanderias.

Advertências de instalação importantes

ADVERTÊNCIA

A instalação do eletrodoméstico deve ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

O eletrodoméstico é pesado, portanto, tenha cuidado ao erguê-lo.

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede que corresponda às especificações elétricas locais. Utilize a tomada somente para este eletrodoméstico e não utilize uma extensão elétrica.

- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por meio de um painel de ligações ou utilizar um cabo de força pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente sejam iguais às aquelas indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios. Encaixe o plugue na tomada com firmeza.

Remova as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue regularmente usando um pano seco.

- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Conecte o plugue na tomada, de forma que o cabo se estenda na direção do chão.

- Caso conecte o plugue na tomada na direção oposta, os fios elétricos dentro do cabo podem ser danificados, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.
Caso o eletrodoméstico, plugue ou cabo de força seja danificado, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

Esse eletrodoméstico deve ser aterrado de forma adequada.

Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, explosão ou problemas com o produto.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeite os regulamentos locais e nacionais.

Não instale o eletrodoméstico próximo a um aquecedor ou material inflamável.

Informações de segurança

Não instale o eletrodoméstico em um local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz do sol ou água (gotas de chuva).

Não instale o eletrodoméstico em um local exposto a baixas temperaturas.

- Gelo pode causar a explosão dos tubos.

Não instale o eletrodoméstico em um local onde pode haver vazamento de gás.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um transformador elétrico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um plugue nem um cabo de força danificado ou uma tomada solta.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe nem dobre o cabo de força excessivamente.

Não torça nem amarre o cabo de força.

Não prenda o cabo de força sobre um objeto metálico, coloque objetos pesados sobre ele, coloque-o entre objetos ou o empurre para o interior do espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que seja possível acessar o plugue, as torneiras de fornecimento de água e os tubos de drenagem.

Em caso de reparo por um Centro Técnico não Autorizado, de reparo próprio, ou de reparo não profissional do produto, a Samsung não se responsabiliza por danos ao produto, por quaisquer lesões, ou por qualquer outra questão de segurança causada por qualquer tentativa de reparação do produto que não siga cuidadosamente estas instruções de reparo e manutenção. Qualquer dano ao produto causado por uma tentativa de reparo do mesmo por qualquer pessoa que não seja um Centro Técnico Certificado pela Samsung não será coberto pela garantia.

Cuidados durante a instalação

CUIDADO

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo que o plugue esteja facilmente acessível.

-
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Instale seu eletrodoméstico em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, movimentos, sons ou problemas anormais com o produto.

Advertências de uso importantes

ADVERTÊNCIA

Caso o eletrodoméstico transborde, desligue sua conexão com redes elétricas e fornecimento de água imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- Não toque o plugue com as mãos molhadas.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos.

Se o eletrodoméstico gerar um som estranho, cheiro de queimado ou fumaça, desconecte o plugue imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se ocorrer vazamento de gás (como propano, gás liquefeito de petróleo, etc.), ventile a área imediatamente sem tocar no plugue. Não toque o eletrodoméstico ou o cabo de força.

- Não utilize um ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Não deixe que crianças brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. Além disso, ao descartar o eletrodoméstico, remova a alavanca da porta da lavadora.

- Caso fique dentro do eletrodoméstico, uma criança pode ficar presa e morrer por sufocamento.

Lembre-se de remover a embalagem (espuma, isopor) presa à parte inferior da lavadora de roupas antes de utilizá-la.

Não lave itens contaminados com gasolina, querosene, benzeno, tiner, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não force a abertura da lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento (lavagem em alta temperatura / secagem / centrifugação).

- A água que sairá da lavadora de roupas pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio. Isso pode causar ferimentos.
- Forçar a abertura da porta pode danificar o produto ou causar ferimentos.

Informações de segurança

Não coloque a mão sob a lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento.

- Isso pode causar ferimentos.

Não toque o plugue com as mãos molhadas.

- Isso pode causar choque elétrico.

Não desligue o eletrodoméstico desconectando o plugue enquanto a lavadora de roupas estiver em operação.

- Conectar o plugue na tomada novamente pode causar uma faísca e choques elétricos ou incêndios.

Não deixe que crianças subam no eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão nem qualquer objeto metálico sob a lavadora de roupas enquanto ela estiver em funcionamento.

- Isso pode causar ferimentos.

Não desconecte o eletrodoméstico puxando o cabo de força. Segure sempre o plugue com firmeza e puxe-o para fora da tomada.

- Danos ao cabo de força podem causar curto-circuito, incêndios e/ou choques elétricos.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.

- Não utilize nenhum fusível (como cobre, fio de aço etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Se a mangueira de entrada de água se soltar da torneira e inundar o eletrodoméstico, desconecte o plugue.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Desconecte o plugue quando o eletrodoméstico não estiver sendo utilizado por longos períodos ou durante uma tempestade de trovões ou relâmpagos.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se algum material estranho entrar no eletrodoméstico, desconecte o plugue e entre em contato com a central de atendimento Samsung mais próxima.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não deixe que crianças (ou animais de estimação) brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. A porta da lavadora de roupas não abre facilmente de dentro, e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.

Cuidados de uso

CUIDADO

Se a lavadora de roupas for contaminada por um material estranho, como sabão, sujeira, restos de alimentos, entre outros, desconecte o plugue e limpe-a com um pano macio e umedecido.

- A não observação da recomendação acima pode descolorir, deformar, danificar ou enferrujar a lavadora de roupas.

O vidro frontal pode se quebrar se sofrer grande impacto. Cuidado ao utilizar a lavadora de roupas.

- O vidro pode causar ferimentos ao se quebrar.

Depois de uma falha de fornecimento de água ou ao reconectar a mangueira de entrada de água, abra a torneira lentamente.

Abra a torneira lentamente após um longo período sem utilizar a lavadora.

- A pressão de ar na mangueira de entrada de água ou no cano de água pode danificar alguma peça do produto ou causar um vazamento.

Caso ocorra um erro de drenagem durante uma operação, verifique se há algum problema de drenagem.

- Caso a lavadora de roupas seja usada quando inundada por algum problema de drenagem, pode ocorrer choque elétrico ou incêndios.

Insira as roupas na lavadora de roupas completamente para que não fiquem presas na porta.

- Caso as roupas fiquem presas na porta, a lavadora de roupas ou as roupas podem ser danificadas ou pode ocorrer um vazamento de água.

Interrompa o fornecimento de água quando a lavadora de roupas não estiver sendo usada.

Certifique-se de que a rosca do conector da mangueira de entrada de água esteja apertada.

- A não observação da recomendação acima pode causar danos aos objetos ao redor ou ferimentos.

Certifique-se de que a vedação de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, lixo, fios, cabelos, etc.).

- Se alguma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver completamente fechada, pode ocorrer vazamento de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de entrada de água está preso firmemente e se não há vazamento de água antes de utilizar o produto.

- Se os parafusos no conector da mangueira de entrada de água estiverem soltos, pode ocorrer vazamento de água.

Informações de segurança

O produto que você adquiriu foi desenvolvido apenas para uso doméstico.

O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do produto. Nesse caso, o produto não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico nem coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Não borrife material volátil, como inseticidas, sobre a superfície do eletrodoméstico.

- Além de ser nocivo para humanos, ele pode causar choques elétricos, incêndios ou problemas no produto.

Não deixe próximos à lavadora de roupas objetos que gerem campos eletromagnéticos,

- já que isso pode causar ferimentos devido a mau funcionamento.

Como a água drenada durante uma lavagem de alta temperatura ou ciclo de secagem está quente, não toque na água,

- já que isso pode causar queimaduras ou ferimentos.

Se a temperatura da água for alta antes da drenagem, levará algum tempo até que a temperatura caia e ela poderá ser diferente dependendo da temperatura interna.

Não lave, não centrifugue nem seque assentos, esteiras ou roupas impermeáveis (*), a menos que seu eletrodoméstico tenha um ciclo especial para lavar esses itens.

(*): Roupas de cama de lã, capas de chuva, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, protetores de fraldas, conjuntos de moletom e capas de bicicleta, moto, carro, etc.

- Não lave tapetes rígidos e espessos, mesmo se o sinal de lavagem com lavadora de roupas estiver na etiqueta de cuidado do produto. Isso pode causar ferimentos ou danos à lavadora de roupas, às paredes, ao assoalho ou às roupas devido a vibrações anormais.
- Não lave tapetes ou capachos revestidos com borracha. O revestimento de borracha pode se soltar e se prender no tambor, podendo resultar em mau funcionamento, como erro de drenagem.

Não utilize a lavadora de roupas sem o compartimento de sabão,

- já que isso pode causar choques elétricos ou ferimentos devido ao vazamento de água.

Não toque na parte interna do tambor durante ou após a secagem, já que ela fica quente.

- Isso pode causar queimaduras.

A porta de vidro aquece durante a lavagem e a secagem. Portanto, não toque na porta de vidro.

Não permita também que crianças brinquem em torno da lavadora de roupas nem deixe que toquem na porta de vidro.

- Isso pode causar queimaduras.

Não coloque a mão no compartimento de sabão.

- Isso pode causar ferimentos, pois a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada de sabão.
- O recipiente de sabão líquido (somente modelos aplicáveis) não deve ser usado para sabão em pó. Remova a guia ao usar o sabão em pó.

Não coloque objetos (como sapatos, restos de alimentos, animais), a não ser roupas na lavadora de roupas,

- já que isso pode causar danos à lavadora de roupas ou ferimento e morte no caso de animais de estimação, devido a vibrações anormais.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não lave roupas contaminadas por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de beleza ou clínicas de massagem,

- já que isso pode deformar a vedação de borracha e causar vazamento de água.

Não deixe objetos metálicos, como pinos de segurança ou grampos de cabelo, ou alvejante no tubo por longos períodos.

- Isso pode enferrujar o tambor.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície do tambor, aplique um agente de limpeza neutro nessa superfície e utilize uma esponja para limpá-la. Nunca use escova metálica.

Não utilize sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco.

- Isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

Não utilize água de equipamentos de resfriamento/aquecimento de água.

- Isso pode causar problemas na lavadora de roupas.

Não utilize sabão em barra na lavadora de roupas.

- Caso ele endureça e acumule dentro da lavadora de roupas, isso pode causar problemas no produto, descoloração, ferrugem ou mau cheiro.

Coloque meias e sutiãs na rede de lavagem e lave-as com o restante das roupas.

Não lave itens grandes, como roupas de cama na rede de lavagem.

- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos devido a vibrações anormais.

Informações de segurança

Não use sabão endurecido.

- Caso ele acumule dentro da lavadora de roupas, pode causar vazamento de água.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças a serem lavadas estejam vazios.

- Objetos rígidos e pontiagudos, como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras, podem causar danos graves ao eletrodoméstico.

Não lave roupas com fivelas, botões grandes ou outros objetos metálicos pesados.

Separe as roupas por cor, com base na firmeza da cor, e selecione o ciclo, a temperatura da água e as funções adicionais recomendados.

- Não fazê-lo pode causar descoloração ou danificar os tecidos.

Ao fechar a porta, cuidado para que os dedos das crianças não fiquem presos.

- A não observação dessa recomendação pode causar ferimentos.

Para evitar maus cheiros e bolor, deixe a porta aberta após um ciclo de lavagem para permitir que o tambor seque.

Para evitar a formação de calcário, deixe a gaveta para detergente aberta após um ciclo de lavagem para que seque.

Advertências de limpeza importantes

ADVERTÊNCIA

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.

Não utilize agentes de limpeza fortes à base de ácidos.

Não utilize benzeno, tiner ou álcool para limpar o eletrodoméstico,

- já que isso pode descolorir, deformar ou danificar o eletrodoméstico, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.


- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Instalação

Siga essas instruções com cuidado para garantir a instalação correta da lavadora de roupas e evitar acidentes durante a sua operação.

O que está incluído

Certifique-se que todas as peças estão presentes na embalagem do produto. Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente local da Samsung ou com o revendedor se tiver problemas com a lavadora de roupas ou suas peças.

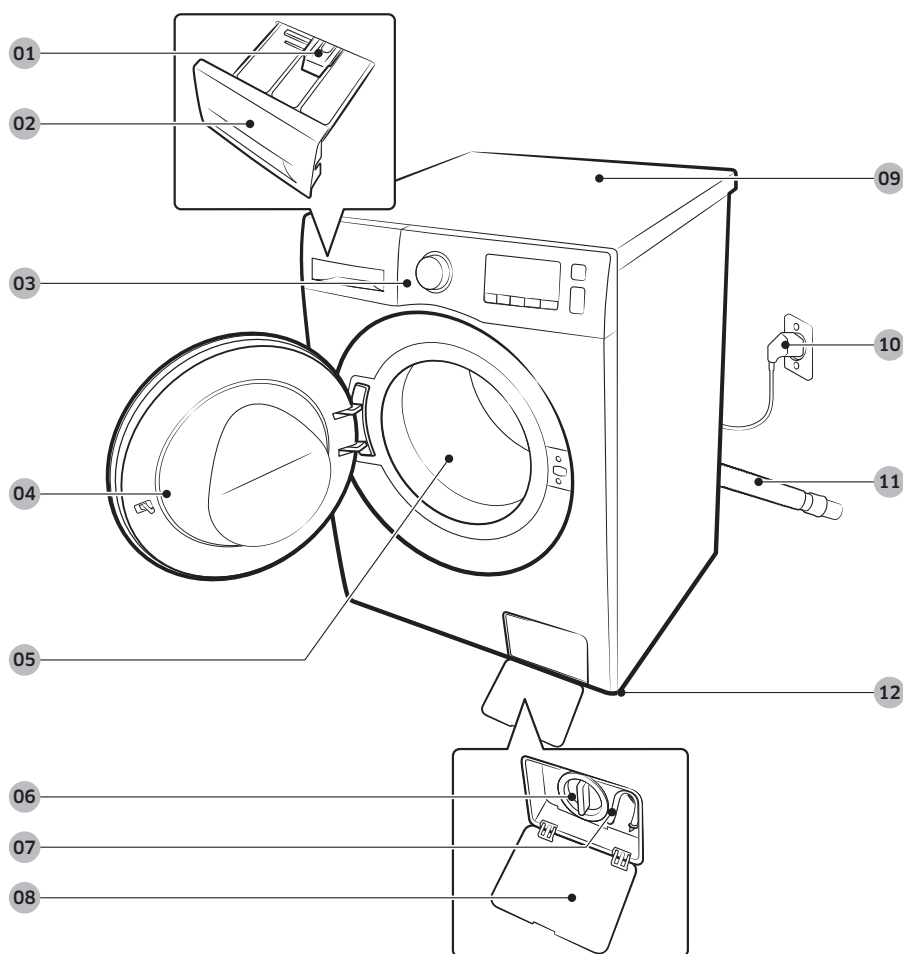

01 Alavanca de liberação

02 Compartimento de sabão

03 Painel de controle

04 Porta

05 Tambor

06 Filtro de detritos

07 Tubo de drenagem de emergência

08 Tampa do filtro

09 Balcão de trabalho

10 Plugue de energia

11 Mangueira de drenagem

12 Pés de nivelamento


Instalação



Chave de boca



Capas para orifício de parafuso




Guia da mangueira



Mangueira de entrada de água fria



Mangueira de entrada de água quente

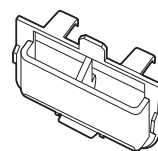

Recipiente de sabão líquido

Acessórios (não incluídos)

- Kit de montagem em coluna: SKK-DF
 - O kit de montagem em coluna é necessário para empilhar uma máquina de secar em cima de uma máquina de lavar roupa.

OBSERVAÇÃO

- Chave de boca: para retirar os pernos de transporte e nivelar a máquina de lavar roupa.
- Capas para orifício de parafuso: para tapar os orifícios depois de retirar os pernos de transporte. O número fornecido de tampas de pernos (3 a 6) depende do modelo.
- Guia da mangueira: para pendurar a mangueira de escoamento no tubo de escoamento ou no lavatório.
- Mangueira de água fria/quente: para abastecer a máquina de lavar roupa de água. (As mangueiras de água quente se destinam apenas aos modelos aplicáveis.)
- Guia de detergente líquido: insira-a no compartimento do detergente para utilizar detergente líquido. (Somente modelos aplicáveis)

Requisitos de instalação

Eletricidade e aterramento

- Use um circuito secundário individual específico para a lavadora de roupas. Para garantir um aterramento adequado, o aparelho é equipado com um cabo de alimentação que contém um plugue de aterramento de três pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

Consulte um eletricitista ou técnico qualificado se não tiver certeza sobre o aterramento.

Não modifique o plugue fornecido. Se ele não se encaixar na tomada, chame um eletricitista qualificado para instalar uma tomada adequada.

ADVERTÊNCIA

- NÃO use uma extensão.
- Utilize apenas o cabo de força fornecido com a lavadora de roupas.
- NÃO conecte o fio terra a canos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.
- Condutores terra conectados incorretamente podem causar descargas elétricas.

Abastecimento de água

A pressão de água adequada para esta lavadora de roupas é entre 50 kPa e 800 kPa. Pressão de água inferior a 50 kPa pode fazer com que a válvula de água não feche completamente. Além disso, pode levar mais tempo para encher o tambor, resultando no desligamento da lavadora de roupas. As torneiras devem estar a 120 cm da parte traseira da lavadora de roupas para que as mangueiras consigam chegar até ela.

Para reduzir o risco de vazamentos:

- Certifique-se de que as mangueiras de água estejam facilmente acessíveis.
- Feche as torneiras quando a lavadora de roupas não estiver em uso.
- Verifique regularmente os vazamentos nas conexões da mangueira de entrada de água.

CUIDADO

Antes de utilizar a lavadora de roupas pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as conexões na válvula de água e nas torneiras.

Drenagem

A Samsung recomenda uma altura de cano vertical de 60-90 cm. A mangueira de drenagem deve ser conectada através do clipe de mangueira ao cabo vertical, e o cano vertical deve cobrir completamente a mangueira de drenagem.

Instalação

Piso

Para um melhor desempenho, a lavadora deve ser instalada em um piso sólido. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas desequilibradas. Os carpetes e superfícies de lajotas moles não são uma boa resistência às vibrações e podem contribuir para a tendência da lavadora de roupas de fazer leves movimentos durante o ciclo de centrifugação.

CUIDADO

NÃO instale a lavadora em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Temperatura da água

Não instale a lavadora em áreas onde a água pode congelar, pois o aparelho sempre manterá um pouco de água em suas válvulas de água, bombas e/ou mangueiras. A água congelada deixada nas peças de conexão pode causar danos às cintas, bomba e outros componentes da lavadora.

Instalação em armário ou embutida em parede

Espaço mínimo para uma operação estável:

Laterais	25 mm
Parte superior	25 mm
Traseira	50 mm
Dianteira	550 mm

Caso a lavadora e a secadora sejam instaladas no mesmo local, a parte da frente da reentrância ou armário deve ter pelo menos 550 mm de abertura desobstruída para passagem de ar. Sua lavadora, quando sozinha, não requer qualquer abertura específica para passagem de ar.

Instalação passo a passo

PASSO 1 Selecionar um local

Requisitos do local:

- Superfície rígida e plana, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação
- Afastado da luz solar direta
- Espaço adequado para ventilação e passagem de cabos
- A temperatura ambiente é sempre superior ao ponto de congelamento (0 °C)
- Afastado de fontes de calor

PASSO 2 Retirar os parafusos de transporte

Desembrulhe o pacote do produto e remova todos os parafusos de transporte.


OBSERVAÇÃO

O número de pernos de transporte pode variar consoante o modelo.

ADVERTÊNCIA

- Os materiais de embalagem podem ser perigosos a crianças. Mantenha todo o material de embalagem (sacos plásticos, poliestireno, etc.) longe de crianças.
- Para evitar ferimentos, cubra os orifícios com tampas de pernos depois de retirar os pernos de transporte. Não mova a máquina de lavar roupa sem os pernos de transporte colocados no devido lugar. Instale os pernos de transporte antes de mover a máquina de lavar roupa para outra localização. Guarde os pernos de transporte num local seguro para utilização futura.

Instalação

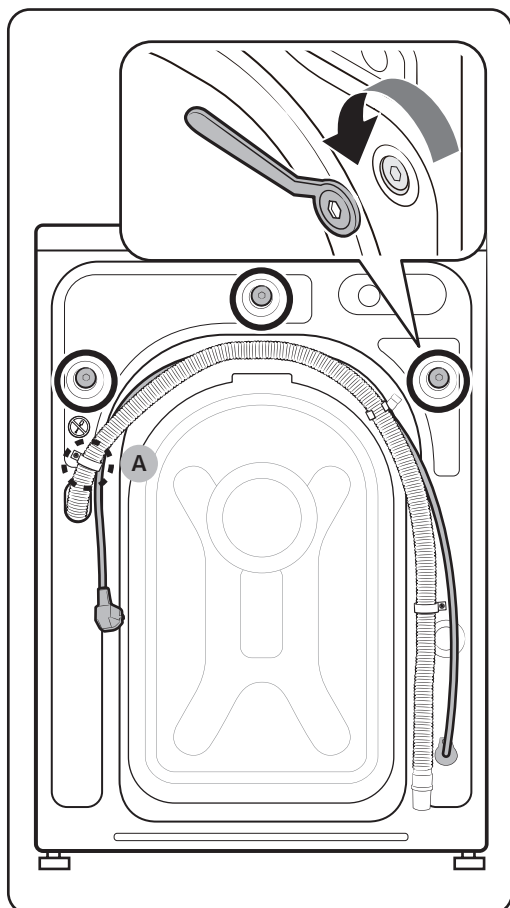

1. Os parafusos de transporte (marcados com um círculo na figura) encontram-se na parte de trás da máquina de lavar roupa.


⚠ CUIDADO

Não remova o **parafuso (A)** que fixa o grampo da mangueira.

2. Com a chave fornecida, rode os parafusos de transporte para a esquerda.


📄 OBSERVAÇÃO

Deve guardar os parafusos de transporte para utilização futura.

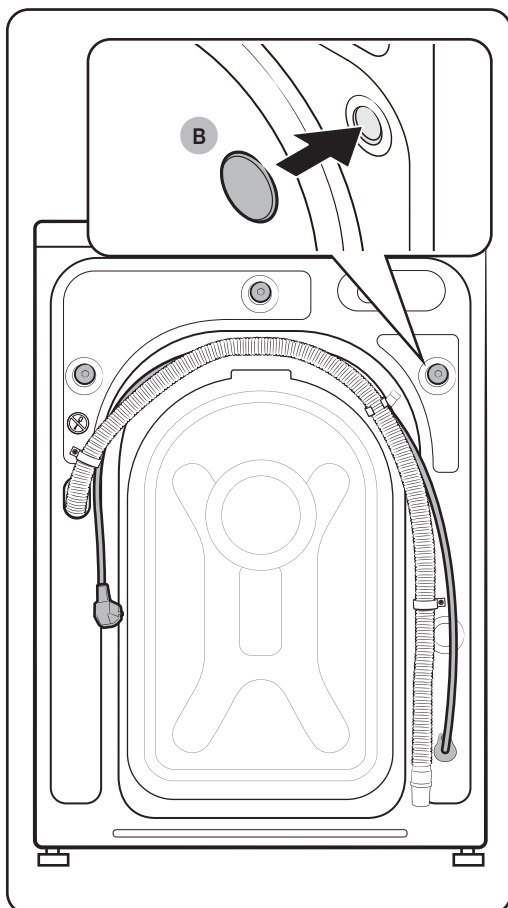


3. Insira as **tampas dos parafusos (B)** nos furos (assinalados com um círculo na figura).

PASSO 3 Ajustar os pés de nivelamento

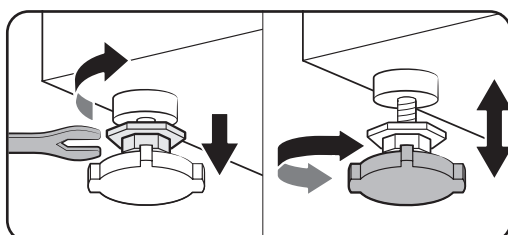


1. Deslize gentilmente a lavadora para a posição desejada. O uso de força em excesso pode danificar os pés de nivelamento.
2. Nivele a lavadora de roupas ajustando manualmente os pés de nivelamento.

Instalação

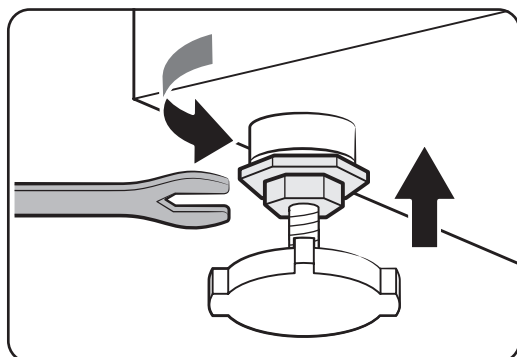

3. Aperte as porcas usando a chave de boca quando o nivelamento tiver sido concluído.

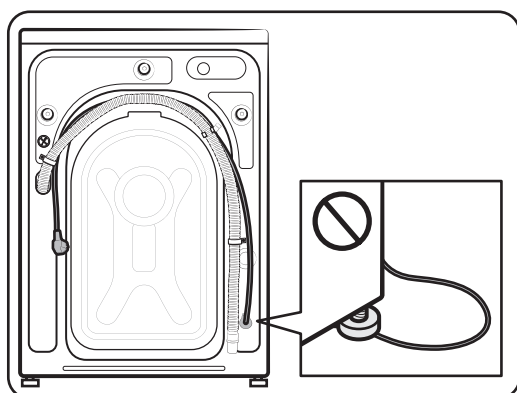

⚠ CUIDADO

Ao instalar o produto, certifique-se de que os pés de nivelamento não estão a pressionar o cabo de alimentação.


⚠ CUIDADO

Certifique-se de que os pés de nivelamento se assentem na superfície do pavimento, para evitar que a máquina de lavar roupa se mova ou gere ruído devido à vibração. Em seguida, verifique se a máquina de lavar roupa não está balançando. Se a máquina de lavar roupa não estiver balançando, aperte as porcas.


PASSO 4 Conectar a mangueira de água

A mangueira de água fornecida pode ser diferente, dependendo do modelo. Siga as instruções de acordo com a mangueira de água fornecida.


Ligação a uma torneira roscada

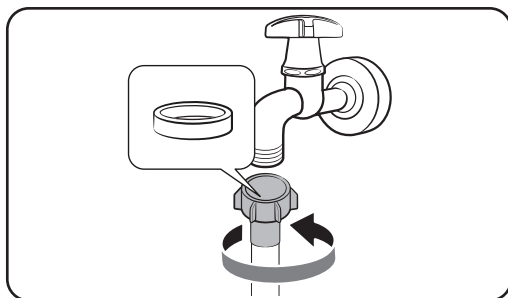

1. Ligue a mangueira de água à torneira e, em seguida, rode o conector no sentido dos ponteiros do relógio, tal como indicado.

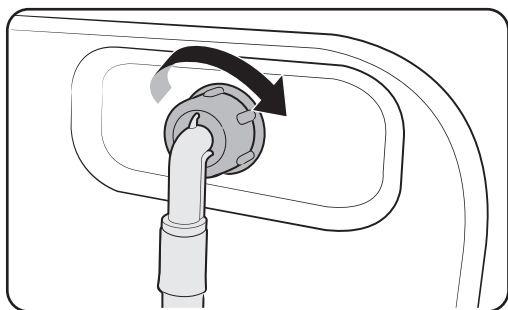

2. Conecte a outra ponta da mangueira de água à válvula de entrada na parte traseira da lavadora. Gire a mangueira no sentido horário para apertar.

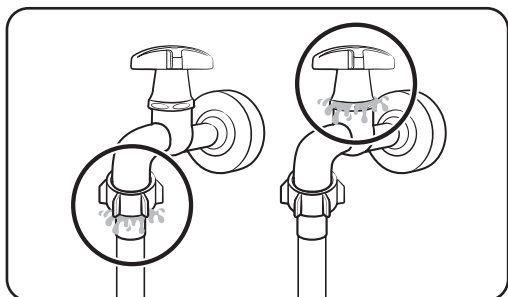

3. Abra a torneira de água e verifique se há vazamentos em torno das áreas de conexão. Caso haja vazamentos, repita os passos anteriores.

ADVERTÊNCIA


Se houver um vazamento de água, pare de operar a lavadora e desligue a alimentação elétrica. Em seguida, contacte um centro de assistência técnica da Samsung em caso de fuga na mangueira de água. Caso a origem da fuga esteja na torneira, contacte um técnico canalizador. Caso contrário, isso pode causar choques elétricos.

Instalação


⚠ CUIDADO

Não estique a mangueira de água com força. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira mais longa e com maior pressão.


Ligação a uma torneira não rosçada

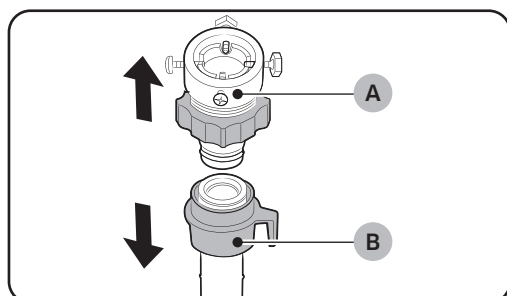


1. Remova o adaptador (A) da mangueira de água (B).

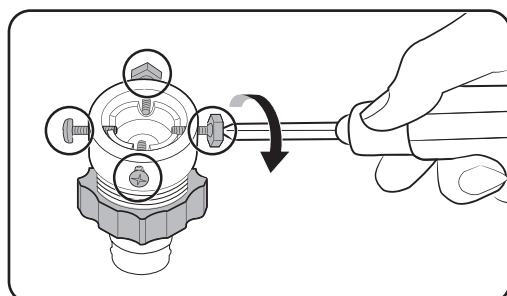


2. Utilize uma chave de fenda Philips para afrouxar os quatro parafusos do adaptador.

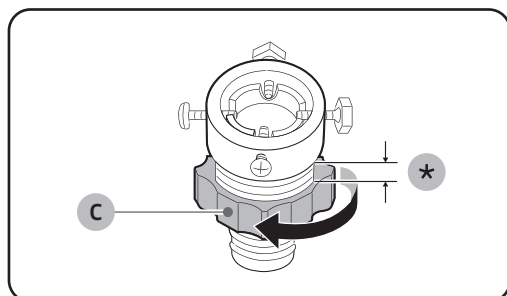

3. Segure o adaptador e gire a parte (C) na direção da seta para soltá-lo em 5 mm (*).

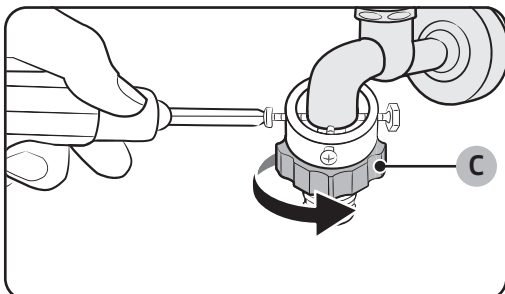

4. Insira o adaptador na torneira de água e aperte os parafusos ao levantar o adaptador.
5. Gire a **peça (C)** na direção da seta e aperte.

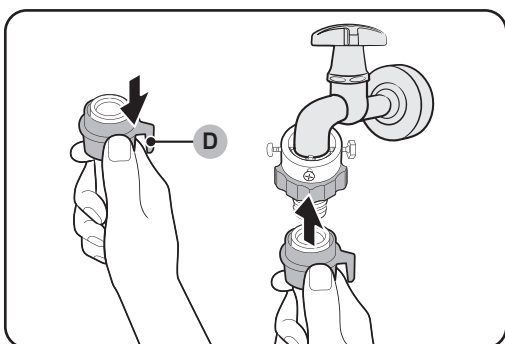


6. Enquanto puxa a **peça (D)** na mangueira de água, ligue a mangueira de água ao adaptador. Então solte a **peça (D)**. A mangueira se conecta ao adaptador com um som de clique.
7. Para concluir a ligação da mangueira de água, consulte os passos 2 e 3 na secção “Conexão a uma torneira roscada”.

OBSERVAÇÃO

- Depois de ligar a mangueira de água ao adaptador, puxe-a para baixo para verificar se está corretamente encaixada.
- Use um tipo popular de torneira de água. Se a torneira for quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.


Instalação

Para modelos com uma entrada adicional de água quente:

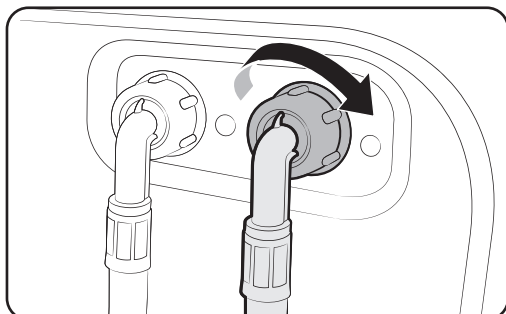

1. Conecte a outra ponta vermelha da mangueira de água quente à válvula de entrada na parte traseira da lavadora.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de água quente à torneira de água quente.

Mangueira de interrupção aqua (somente modelos aplicáveis)

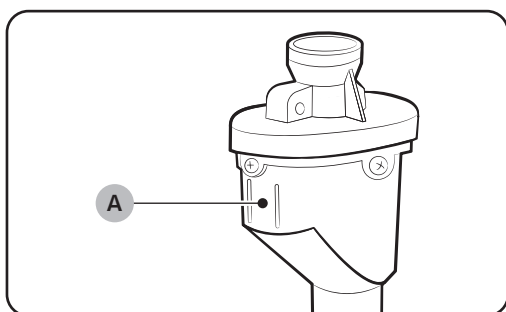


A mangueira de interrupção aqua alerta os usuários sobre o risco de vazamentos de água. Ela detecta o fluxo de água e fica vermelha no **indicador (A)** central em caso de um vazamento.

OBSERVAÇÃO

A extremidade da mangueira de interrupção aqua deve ser fixada à torneira de água, e à máquina.


PASSO 5 Posicionar a mangueira de drenagem

A mangueira de drenagem pode ser posicionada de três formas:

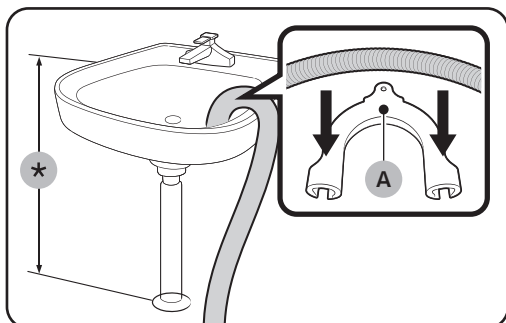

Sobre a beirada de uma pia

A mangueira de drenagem deve ser colocada em uma altura entre 60 cm e 90 cm (*) do chão. Para manter a mangueira de drenagem curvada, utilize a **guia plástica de mangueira (A)** fornecida. Fixe a guia na parede usando o gancho para garantir uma drenagem estável.

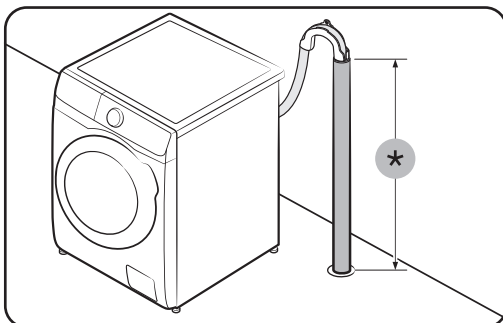


Em um cano de drenagem

O cano de drenagem deve ficar entre 60 cm e 90 cm de altura (*). Recomenda-se usar um cano vertical alto de 65 cm.

- Para se assegurar de que a mangueira de escoamento permanece na posição correcta, utilize a guia de plástico fornecida (consulte a imagem).
- Para evitar a sifonagem do fluxo de água durante o escoamento, certifique-se de que insere a mangueira de escoamento 15 cm no interior do tubo de escoamento.
- Para evitar que a mangueira de escoamento se mova, prenda a guia da mangueira à parede.

Requisitos do cabo vertical de drenagem:

- Diâmetro mínimo de 5 cm
- Capacidade de transporte mínima de 60 litros por minuto

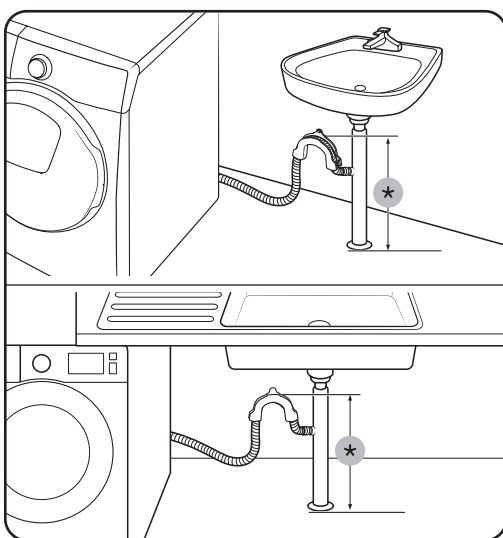

Em um tubo de drenagem da pia


O tubo de drenagem deve estar acima do sifão da pia, de modo que a extremidade da mangueira fique pelo menos 60 cm acima do solo.

(*) : 60 cm

⚠ CUIDADO

Retire a tampa do tubo de escoamento da pia antes de conectar o tubo de escoamento.

Instalação

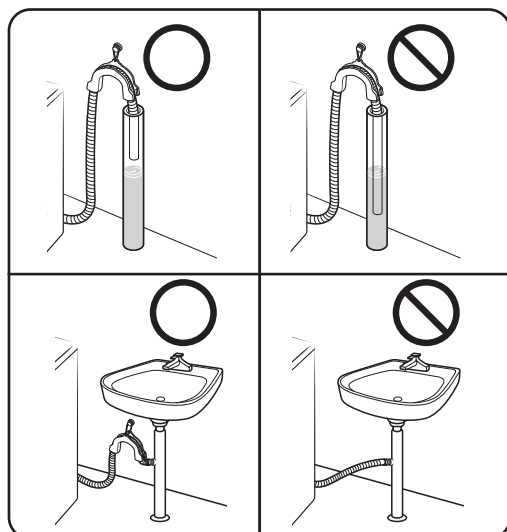


⚠ CUIDADO

Não coloque a mangueira de escoamento em sítios com água estagnada ou acumulada. A água pode voltar a entrar na máquina de lavar.

PASSO 6 Ligue a lavadora de roupas

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede com a capacidade nominal correta, com ligação à terra e protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, pressione **Liga/Desliga** para ligar a lavadora de roupas.

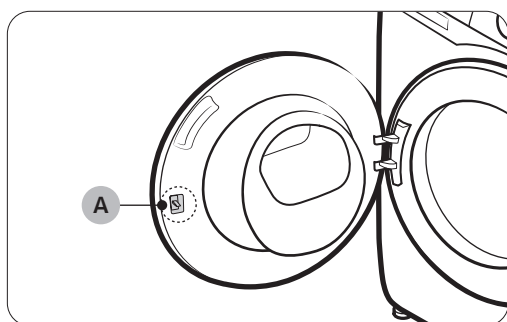

📖 OBSERVAÇÃO

O fecho da porta (alavanca) (A) foi originalmente concebido para ser um pouco solto, para tornar mais fácil a introdução do fecho na porta.

📖 OBSERVAÇÃO

Se a porta ficar bloqueada durante a instalação, conecte o cabo de alimentação e a alimentação. A porta será destrancada.

Antes de começar

OBSERVAÇÃO

Antes de lavar a roupa pela primeira vez, você deve executar um ciclo de lavagem completo sem itens no tambor.

Ajustes iniciais

Executar calibração (recomendado)

A calibração garante a precisão na detecção de peso pela lavadora de roupas. Verifique se o tambor está vazio antes de executar a Calibração.

1. Desligue e, em seguida, ligue novamente a lavadora de roupas.
2. Pressione e segure  **Temp.** e  **Adiar Fim** simultaneamente por 3 segundos para entrar no modo Calibração. A mensagem “CB” é exibida.
3. Pressione  **Início/Pausa** para executar o ciclo de Calibração.
4. O tambor girará no sentido horário e anti-horário por cerca de 3 minutos.
5. Quando o ciclo estiver completo, “0” será exibido no visor e a lavadora de roupas se desligará automaticamente.
6. A lavadora de roupas está pronta para uso.

Orientações de lavagem

PASSO 1 Separar

Separe as roupas de acordo com esses critérios:

- Etiqueta com informações: separe as peças em algodão, fibras mistas, sintéticas, seda, lã e rayon.
- Cor: Separe as peças brancas das coloridas.
- Tamanho: Misturar itens de diferentes tamanhos no tambor melhora o desempenho da lavagem.
- Suavidade: lave itens delicados separadamente com o uso da opção Passa Fácil para itens novos de pura lã, cortinas e de seda. Leia as etiquetas nos itens.

OBSERVAÇÃO

Verifique a etiqueta de informação na roupa e separe-a adequadamente antes de iniciar a lavagem.

PASSO 2 Esvaziar os bolsos

Esvazie todos os bolsos das suas roupas

- Objetos metálicos, como moedas, alfinetes e fivelas, nas roupas podem danificar outros itens de lavagem, bem como o tambor.

Antes de começar

Vire do avesso as roupas com botões ou bordados

- O tambor também pode ser danificado se os zíperes de calças ou jaquetas estiverem abertos durante a lavagem. Recomendamos fechar os zíperes e prendê-los com barbante.
- Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas. Lembre-se de prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

PASSO 3 Usar uma rede de lavagem

- Sutiãs (laváveis com água) devem ser colocados em uma rede de lavagem. As peças metálicas dos sutiãs podem se romper e danificar outras roupas.
- Roupas pequenas e leves como meias, luvas, meias-calças e lenços podem se prender na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.
- Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na lavadora, pois isso pode causar vibrações anormais que podem mover a lavadora e causar ferimentos.

PASSO 4 Pré-lavar (se necessário)

Selecione a opção Pré-lavar para o ciclo selecionado se as roupas estiverem muito sujas. Não use a opção Pré-lavar quando o sabão for manualmente adicionado no tambor.

PASSO 5 Determinar a capacidade de carga

Não sobrecarregue a lavadora de roupas. A sobrecarga pode fazer com que a lavadora de roupas não lave adequadamente. Obter a capacidade de carga do tipo da roupa, consulte a página 38.

OBSERVAÇÃO

Ao lavar roupas de cama ou capas de edredons, o tempo de lavagem pode ser prolongado ou a eficiência de centrifugação pode ser reduzida. Para roupas e cama ou capas de edredons, a velocidade máxima recomendada do ciclo de centrifugação é de 800 rpm e a capacidade de carga é de 2 kg ou menos.

CUIDADO

- Roupas desequilibradas podem reduzir o desempenho de centrifugação.
- Certifique-se de que a roupa esteja totalmente inserida no tambor e não esteja presa na porta.
- Não bata a porta. Feche a porta gentilmente. Caso contrário, a porta pode não ser fechada corretamente.

PASSO 6 Aplicar o sabão adequado

O tipo de sabão utilizado depende do tipo de tecido (algodão, sintético, itens delicados, lã), cor, temperatura de lavagem, grau e tipo de sujeira. Sempre utilize sabão que forma pouca espuma, específico para lavadoras de roupa automáticas.

OBSERVAÇÃO


- Siga as recomendações do fabricante de sabão com base no peso das roupas, grau de sujeira e na dureza da água em sua região. Entre em contato com a empresa responsável pela distribuição de água se não tiver certeza sobre a dureza da água.
- Não use sabão que tende a se endurecer ou solidificar. Este sabão pode permanecer após o ciclo de enxágue, bloqueando a saída de drenagem.

CUIDADO


Ao lavar roupas de lã com o ciclo de **LÃ/DELICADOS**, utilize somente sabão líquido neutro. O sabão em pó pode permanecer nas roupas e descolorí-las se usado com o ciclo de **LÃ/DELICADOS**.

Cápsulas de roupas

Para obter os melhores resultados com as cápsulas de roupas, siga essas instruções.

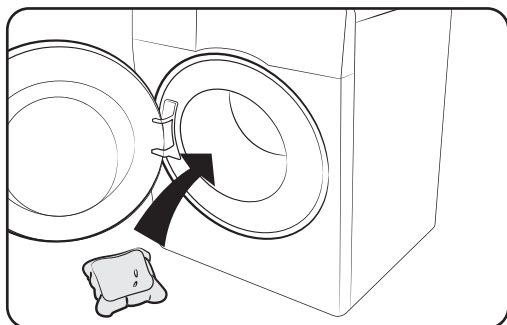

1. Coloque a cápsula no fundo do tambor vazio, em direção à parte traseira.

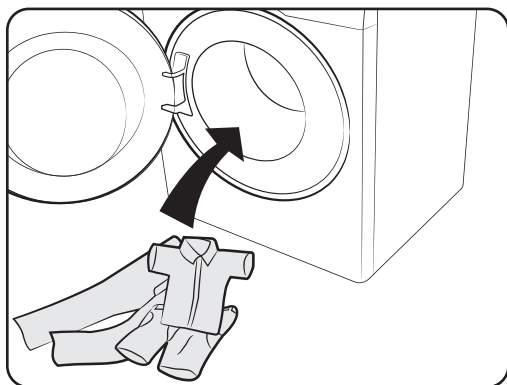

2. Coloque as roupas no tambor, no topo da cápsula.


CUIDADO

Para ciclos usando água fria ou ciclos concluídos em menos de uma hora, a cápsula pode não se dissolver completamente.

Antes de começar

Orientações do compartimento de sabão

A lavadora de roupas fornece um dosador de três compartimentos: o compartimento esquerdo para a lavagem principal, o compartimento intermediário para amaciantes de roupas e o compartimento traseiro para a lavagem prévia.

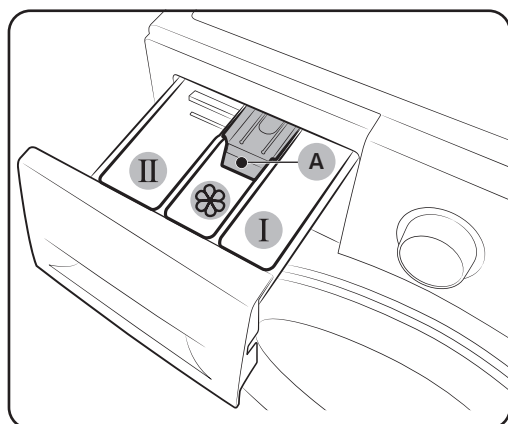

- 01 I** Compartimento de pré-lavagem:
Aplique o sabão de pré-lavagem.
- 02 II** Compartimento de lavagem principal: Aplique o sabão de lavagem principal, amaciante líquido, sabão de enxágue, alvejante e/ou remover de manchas.
- 03**  Compartimento de amaciante:
Aplique aditivos, como amaciante de roupa. Não exceda a linha máxima (A).


CUIDADO

- Não abra o compartimento de sabão durante a operação da lavadora de roupas.
- Não utilize os seguintes tipos de sabão:
 - Pastilha ou cápsula
 - Bola ou rede
- Para evitar o entupimento do compartimento, agentes concentrados ou altamente enriquecidos (amaciante de roupa ou sabão) devem ser diluídos em água antes de serem aplicados.
- Se Adiar Fim estiver selecionado, não coloque detergente diretamente no tambor. Caso contrário, pode debotar a roupa. Utilize a gaveta do detergente quando Adiar Fim estiver selecionado.
- Não use agentes de limpeza para limpar o tambor. Os resíduos químicos no tambor prejudicam o desempenho de lavagem.


Para aplicar agentes de lavagem ao compartimento do sabão



1. Abra o compartimento de sabão.
2. Aplique o sabão no **II** compartimento de lavagem principal, como instruído ou recomendado pelo fabricante. Para usar sabão líquido, consulte a página 34. Não exceda a linha máxima (A) ao adicionar detergente.

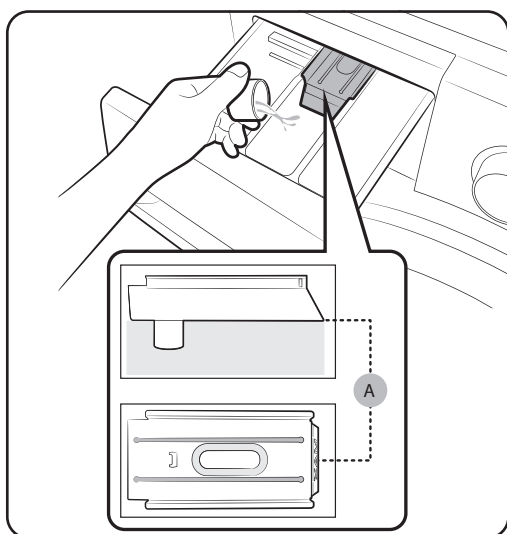


3. Aplique amaciante de roupa no  compartimento de amaciante. Não exceda a linha máxima (A).

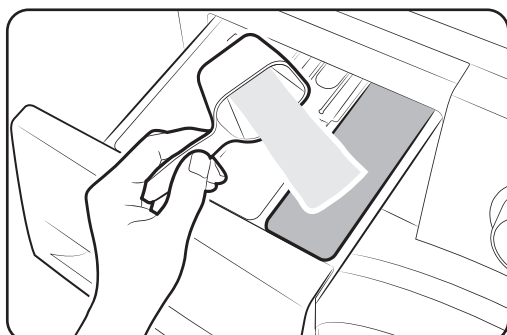

4. Se você quiser fazer a pré-lavagem, aplique o sabão de pré-lavagem no **I** compartimento de pré-lavagem, como instruído ou recomendado pelo fabricante.
5. Feche o compartimento de sabão.


Antes de começar

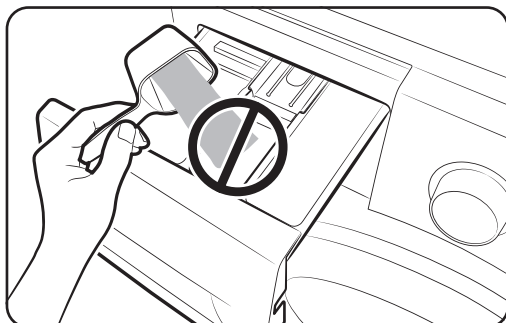

⚠ CUIDADO

- Não aplique sabão em pó ao recipiente líquido.
- O amaciante de roupa concentrado deve ser diluído em água antes de ser aplicado.
- Não aplique sabão de lavagem principal no  compartimento de amaciante.

Para usar sabão líquido (somente modelos aplicáveis)

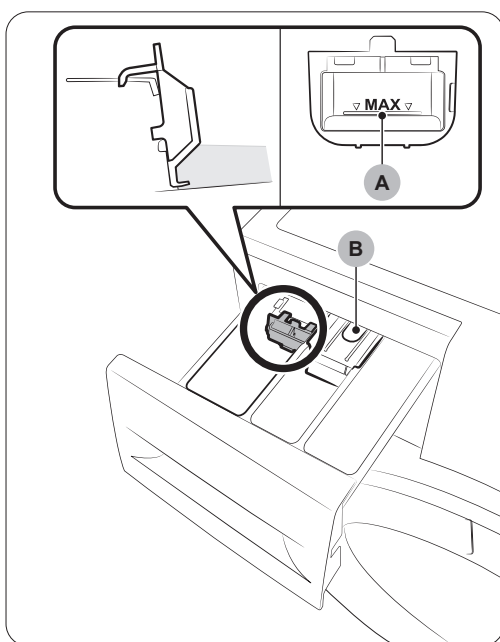

Primeiro insira o recipiente de sabão líquido fornecido no **II compartimento de lavagem principal**. Então, aplique sabão líquido no recipiente abaixo da **linha máxima (A)** marcada.

📄 OBSERVAÇÃO

- Não exceda a **linha máxima (A)** ao adicionar detergente.
- Insira a guia do detergente líquido apenas depois de retirar a gaveta para detergente da máquina de lavar roupa carregando na **alavanca de liberação (B)**.
- Após uma lavagem, pode permanecer uma parte do detergente líquido na gaveta para detergente.


⚠ CUIDADO

- Não use a função Pré-lavar ao usar detergente líquido.
- Remova a guia de detergente líquido ao usar detergente em pó.


Operações

Painel de controle

WW1*T4**** (127V)

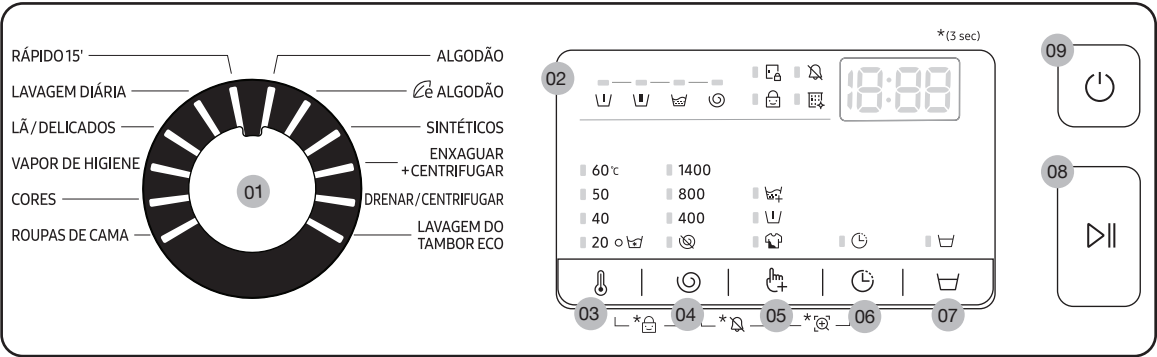

WW1*T4****(*) (220V)

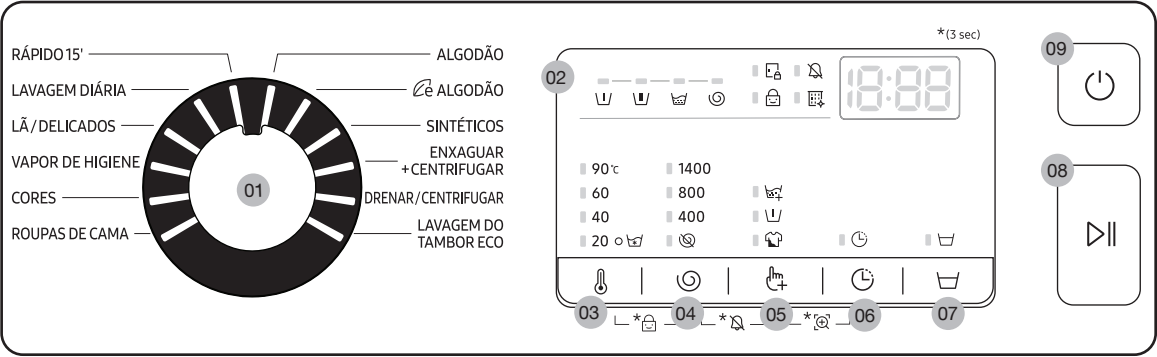

01 Seletor de ciclos	Gire a tecla para selecionar um ciclo.
02 Visor	O visor mostra informações sobre o ciclo atual e o tempo estimado restante, ou, ainda, um código de informação quando ocorrer algum problema.
03 Temp.	Pressione para mudar a temperatura da água do ciclo atual.


Operações

04  Centrifugar	Pressione para mudar a velocidade de centrifugação do ciclo selecionado. • Adiar Enxágue (sem indicador): O processo de enxágue final é suspenso para que as roupas permaneçam na água. Execute o processo de centrifugação ou drenagem para descarregar as roupas. • Não centrifugar : O tambor não centrifuga após o processo de drenagem final. • Apenas Centrifugar : Para executar o ciclo Apenas Centrifugar, pressione Centrifugar por 3 segundos. Quando o tempo de ciclo e a velocidade de centrifugação aparecerem, pressione Centrifugar repetidamente até que a velocidade de centrifugação desejada seja selecionada. Pressione Início/Pausa para iniciar o ciclo. O tempo de centrifugação depende do ciclo selecionado.
05  Opções	Pressione para selecionar as opções. A disponibilidade destas opções depende do ciclo.
06  Adiar Fim	A função Adiar Fim permite ajuste o horário de término do ciclo atual. Com base nos seus ajustes, a hora de início do ciclo será determinada pela lógica interna da lavadora. Por exemplo, este ajuste é útil para programar a sua lavadora para terminar uma lavagem no horário que você normalmente volta para casa depois do trabalho. • Pressione para escolher uma unidade pré-definida de horas.
07  Molho	Pressione para ativar/desativar a função Molho. Ela ajuda a remover uma grande variedade das manchas mais difíceis.
08  Início/Pausa	Pressione para iniciar ou parar a operação.
09  Liga/Desliga	Pressione para ligar/desligar a lavadora de roupas.

Para obter mais informações sobre as opções, consulte a seção Recursos especiais.

*(3 sec)(3 segundos): Pressione e segure por 3 segundos.

Passos simples para iniciar

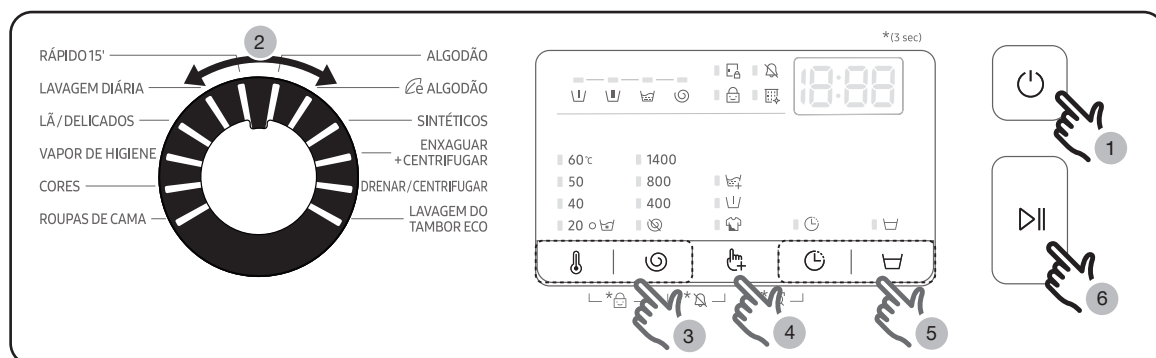

1. Pressione **Liga/Desliga** para ligar a lavadora de roupas.
2. Gire o **Seletor de Ciclos** para selecionar um ciclo.
3. Mude os ajustes de ciclo (**Temp.** e **Centrifugar**), conforme necessário.
4. Pressione **Opções** para adicionar uma opção. Use a tecla novamente para escolher a opção desejada.
5. A lavadora fornece dois botões de fácil acesso de **Adiar Fim** e **Molho** para a sua conveniência. Se quiser usar uma dessas opções, pressione a tecla correspondente.
6. Pressione a tecla **Início/Pausa**.

Para mudar de ciclo durante a operação

1. Pressione **Início/Pausa** para interromper a operação.
2. Selecione um ciclo diferente.
3. Pressione **Início/Pausa** para executar o novo ciclo.

Operações

Visão geral do ciclo

Ciclos padrão

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
ALGODÃO	Para algodão, roupas de cama, toalhas de mesa, roupas íntimas, toalhas ou camisetas. O tempo de lavagem e contagem de enxágue são ajustados automaticamente de acordo com a carga.	Máx.
 ALGODÃO	O melhor desempenho com energia mais baixa para tecidos de algodão, roupas de cama, toalhas de mesa, roupa íntima, toalhas ou camisas. Para economizar energia, a temperatura real de lavagem pode ser menor do que a especificada.	Máx.
SINTÉTICOS	Para tecidos de poliéster (dioleno, trevira), poliamida (perlon, nylon) ou semelhantes.	4,0
ENXAGUAR + CENTRIFUGAR	Realiza um processo de enxágue adicional depois de aplicar amaciante de roupa nas roupas.	Máx.
DRENAR/ CENTRIFUGAR	Para drenar a água do tambor e executar um processo de centrifugação adicional, para remover eficazmente a umidade da roupa.	Máx.
LAVAGEM DO TAMBOR ECO	- Limpa o tambor removendo a sujeira e as bactérias. - Realize esta lavagem a cada 40 lavagens sem sabão ou alvejante. Uma notificação é emitida automaticamente após cada 40 lavagens. - Verifique se o tambor está vazio. - Não use agentes de limpeza para limpar o tambor.	-
RÁPIDO 15'	- Para peças levemente sujas com menos de 2,0 kg que você deseja lavar rapidamente. - Use menos de 20 g de detergente. Usar mais de 20 g de detergente pode deixar resíduos de detergente. - Para detergente líquido, use um máximo de 20 ml de detergente líquido.	2,0
LAVAGEM DIÁRIA	Para itens do dia a dia, como roupas íntimas e camisas.	4,0

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
LÃ/DELICADOS	- Específico para lãs laváveis na máquina e tecidos delicados, como tecidos sem mistura, soutiens, lingerie (seda) e outros tecidos que só podem lavados à mão. - O ciclo LÃ/DELICADOS inclui embalo suave e imersão para impedir que as fibras fiquem encolhidas/distorcidas. - É recomendável utilizar um detergente neutro e um detergente líquido.	2,0
VAPOR DE HIGIENE	- Algodão e tecido de linho que tenham estado em contato direto com a pele, por exemplo, roupa íntima. - Para ótimos resultados de higiene, selecione uma temperatura de 60°C ou acima. - Os ciclos de vapor apresentam cuidados de alergia e eliminação de bactérias (esterilizar).	4,0
CORES	Realiza enxágues adicionais e menos centrifugação para garantir que as roupas sejam lavadas com delicadeza e enxaguadas por completo.	4,0
ROUPAS DE CAMA	- Para colchas, lençóis, capas de cama, etc. - Para obter melhores resultados, lave apenas 1 tipo de roupa de cama e verifique se a carga pesa menos de 2,0 kg.	2,0

Opções

Opção		Descrição
	Intensivo	Para roupa muito suja. O tempo de funcionamento para cada ciclo é maior do que o normal.
	Pré-lavar	Isso adicionar um ciclo de lavagem prévio antes do ciclo de lavagem principal.
	Enxaguar+	Pressione essa tecla para adicionar mais ciclos de enxágue.

Operações


Adiar Fim 🕒

É possível configurar a lavadora de roupas para que ela finalize a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um período entre 1 a 24 horas (em acréscimos de uma hora). A hora exibida indica o horário no qual a lavagem será encerrada.

1. Selecione um ciclo. Então mude os ajustes de ciclo, se necessário.
2. Pressione **Adiar Fim** repetidamente até que o horário desejado de fim esteja ajustado.
3. Pressione a tecla **Início/Pausa**.
O indicador correspondente se acende com o relógio correndo.
4. Para cancelar a função **Adiar Fim**, reinicie a lavadora de roupas pressionando **Liga/Desliga**.

Caso real

Você deseja terminar um ciclo de duas horas daqui a 3 horas. Para tanto, adicione a opção **Adiar Fim** ao ciclo atual com o ajuste de 3 horas e pressione **Início/Pausa** às 14:00. Então, o que acontece? A lavadora inicia a operação às 15:00 e termina às 17:00. Consulte abaixo o cronograma desse exemplo.

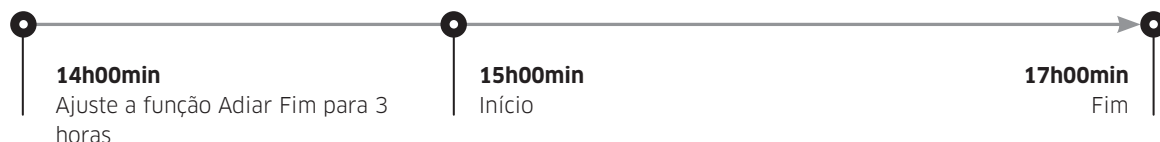

Ajustes

Bloquear

Para evitar que crianças ou bebês liguem ou desliguem acidentalmente a máquina, Bloquear trava todos os botões, exceto o botão **Liga/Desliga**.

- Para ativar a função Bloquear, segure  **Temp.** e  **Centrifugar** simultaneamente por 3 segundos. Para ativar, pressione  **Início/Pausa**.
- Para libertar a função Bloquear, segure  **Temp.** e  **Centrifugar** simultaneamente por 3 segundos.

OBSERVAÇÃO

- No estado de Bloquear, deve primeiro libertar a função Bloquear se quiser adicionar detergente ou roupa.
- Sua configuração será mantida mesmo depois de reiniciar a máquina.
- Não pode abrir a porta após um ciclo de lavagem quando a função Trava de Criança está ligada. Desligue a função antes de abrir a porta para retirar a roupa.

Alarme desligado

Você pode ligar ou desligar o som da máquina de lavar roupa. Quando esta função estiver desativada, a melodia de conclusão do ciclo e o bipe de desligamento não soarão. No entanto, os outros sons permanecem ativos.

- Para desligar o alarme, pressione e segure  **Centrifugar** e  **Opções** simultaneamente por 3 segundos.
- Para ligar o alarme, pressione e segure novamente por 3 segundos.
- Sua configuração será mantida mesmo depois de reiniciar a máquina.

Manutenção

Mantenha a lavadora de roupas limpa para evitar a deterioração do desempenho e preservar a sua vida útil.

LAVAGEM DO TAMBOR ECO

Realize este ciclo regularmente para limpar o tambor, removendo as bactérias. Este ciclo aquece a água entre 60 °C e 70 °C.

1. Pressione **Liga/Desliga** para ligar a lavadora de roupas.
2. Gire o **Seletor de Ciclos** para selecionar **LAVAGEM DO TAMBOR ECO**.
3. Pressione a tecla **Início/Pausa**.



OBSERVAÇÃO

- A temperatura de água para a **LAVAGEM DO TAMBOR ECO** é ajustada para 70 °C, a qual não pode ser alterada.
- É recomendável ligar o ciclo **LAVAGEM DO TAMBOR ECO** uma vez a cada 40 lavagens.
- Para evitar a formação de calcário, adicione a quantidade certa de detergente de acordo com a dureza da água local ou adicione um anticalcário juntamente com o detergente.

Lembrete de LAVAGEM DO TAMBOR ECO

Dependendo do modelo, o lembrete LAVAGEM DO TAMBOR ECO pode ser um ícone ou um LED.

No caso dos ícones, este se acende no painel de controle.

No caso dos LED, o LED se acende junto a LAVAGEM DO TAMBOR ECO ou na área de opções do painel de controle.

- O lembrete **LAVAGEM DO TAMBOR ECO** pisca no painel de controle uma vez a cada 40 lavagens. É aconselhável executar regularmente o ciclo **LAVAGEM DO TAMBOR ECO**.
- Quando vir este lembrete a piscar pela primeira vez, pode ignorá-lo durante 6 lavagens consecutivas. O lembrete não será exibido a partir da 7ª lavagem. No entanto, ela é exibida novamente na segunda 40ª lavagem.
- Mesmo após a conclusão do último processo, a mensagem “0” pode continuar a aparecer.
- Pode premir o botão **alimentação** para registrar o número de operações do ciclo **LAVAGEM DO TAMBOR ECO**. Esta ação não para ou desliga a máquina de lavar roupa, apenas marca a contagem de ciclos.
- Mesmo se “0” não desaparecer, a máquina funciona normalmente.
- É recomendável executar o ciclo regularmente por questões de higiene.

Smart check

Para habilitar essa função, primeiro faça o download do aplicativo **Samsung Smart Washer** na **Play Store** ou **Apple Store** e o instale em um dispositivo móvel com recurso de câmera.

A função Smart Check foi otimizada para os dispositivos Galaxy e iPhone (somente modelos aplicáveis).

1. Quando a máquina de lavar detectar um problema a ser verificado, aparece um código de informação no visor. Para entrar no modo Smart Check, pressione e segure  **Opções** e  **Adiar Fim** simultaneamente por 3 segundos.
2. A lavadora de roupas inicia o procedimento de autodiagnóstico e exibe um código de informação se algum problema for detectado.
3. Execute o aplicativo **Samsung Smart Washer** no seu dispositivo móvel e toque em **Smart Check**.
4. Coloque o dispositivo móvel perto do visor da máquina de lavar roupa para que a câmera do smartphone e a lavadora de roupas fiquem frente a frente. Em seguida, o código de informação será reconhecido automaticamente pelo aplicativo.
5. Quando o código de informação é reconhecido corretamente, o aplicativo fornece informações detalhadas sobre o problema com as soluções aplicáveis.


OBSERVAÇÃO

- O nome da função, Smart Check, pode variar dependendo do idioma.
- O aplicativo pode não reconhecer o código de informação se houver muita luz forte refletida no visor da lavadora de roupas.
- Se o aplicativo não conseguir reconhecer o código Smart Check consecutivamente, insira o código de informação manualmente na tela do aplicativo.


Manutenção

Drenagem de emergência


Em caso de falha elétrica, drene a água dentro do tambor antes de retirar as roupas.

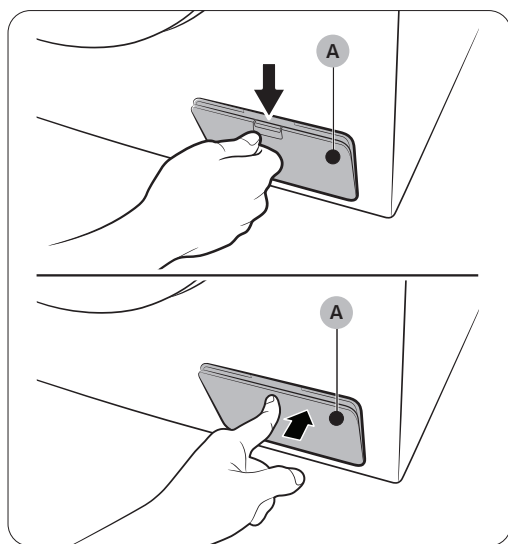

1. Desligue e desconecte a lavadora de roupas da tomada elétrica.
2. Abra a **tampa do filtro (A)**.
 - TIPO 1: Empurre a trava da tampa do filtro para abrir.
 - TIPO 2: Pressione suavemente a área superior da **tampa do filtro** para abrir.

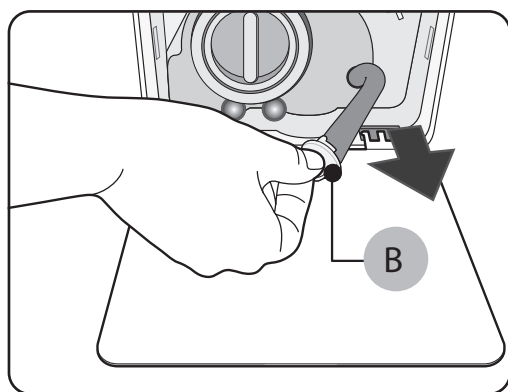

3. Coloque um recipiente vazio e espaçoso ao redor da tampa e estique o cano de drenagem de emergência até o recipiente ao mesmo tempo em que segura a **tampa do cano (B)**.

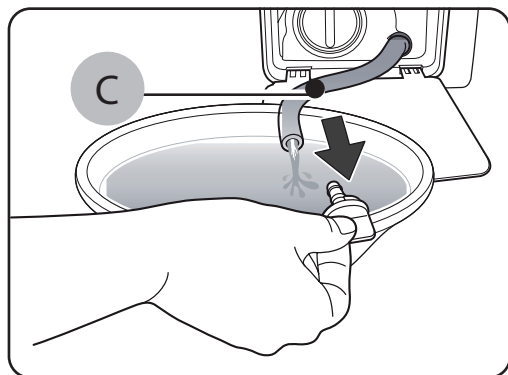

4. Abra a tampa do cano e deixe a água no **cano de drenagem de emergência (C)** fluir para dentro do recipiente.
5. Ao terminar, feche a tampa e recoloque o cano. Então, feche a capa do filtro.

OBSERVAÇÃO

Use um recipiente espaçoso, pois pode haver mais água do que o esperado no tambor.


Limpeza

Superfície da lavadora de roupas


Use um pano suave com sabão não abrasivo. Não borrife água na lavadora.

Filtro

Limpe o filtro da mangueira de água uma ou duas vezes por ano.

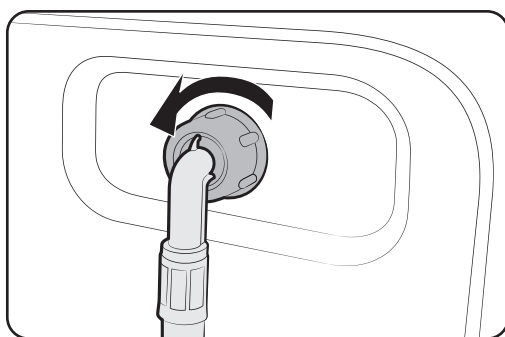

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Feche a torneira de água.
3. Afrouxe e desconecte a mangueira de água da parte traseira da lavadora de roupas. Cubra a mangueira com um pano para evitar que a água espirre.

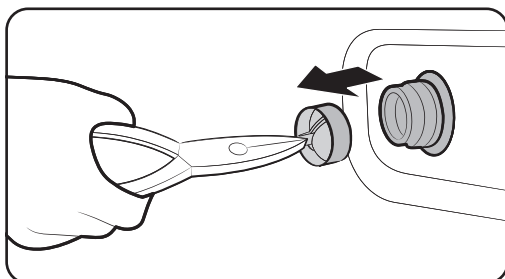

4. Use uma alicate para puxar o filtro para fora da válvula de entrada.
5. Mergulhe o filtro em água para que o conector roscado também fique submerso.
6. Seque completamente o filtro completamente na sombra.
7. Recoloque o filtro e reconecte a mangueira de água na válvula de entrada.
8. Abra a torneira de água.




OBSERVAÇÃO

Se o filtro estiver entupido, o código de informação “4C” é exibido na tela.

Filtro de detritos

Limpe o filtro de resíduos duas vezes por mês para evitar que fique obstruído. Um filtro de detritos entupido pode reduzir o efeito de borbulhamento.

Manutenção

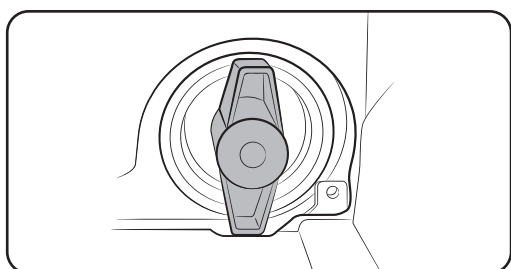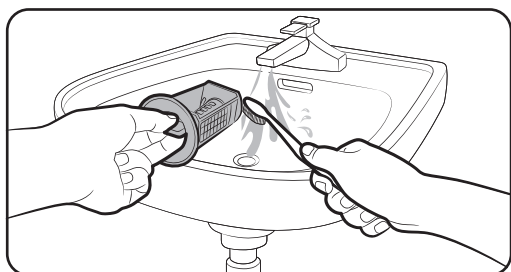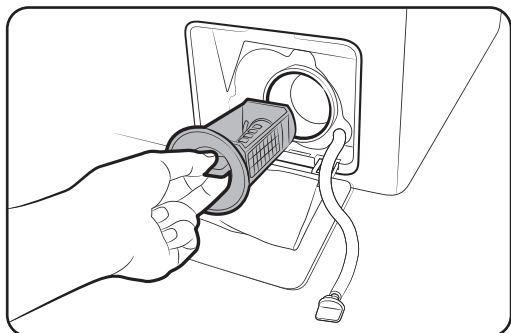

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Drene a água remanescente dentro do tambor. Consulte a seção “Drenagem de emergência”.
3. Abra a tampa do filtro.
4. Gire o manipulador do filtro de resíduos para a esquerda e escoa a água restante.
5. Limpe o filtro de resíduos com uma escova macia. Verifique se a hélice de bombeamento de drenagem dentro do filtro não está bloqueada.
6. Volte a introduzir o filtro de resíduos e rode o manipulador do filtro para a direita.

OBSERVAÇÃO

- Alguns filtros de resíduos incluem um manipulador de segurança concebido para prevenir acidentes com crianças. Para abrir o manipulador de segurança do filtro de resíduos, carregue e gire para a esquerda. O mecanismo de mola do manipulador de segurança ajuda a abrir o filtro.
- Para fechar o manipulador de segurança do filtro de resíduos, gire-o para a direita. A mola faz um som de chocalho, que é normal.


OBSERVAÇÃO

Se o filtro de detritos estiver entupido, o código de informação “5C” é exibido na tela.


CUIDADO

- Verifique se o manipulador do filtro está fechado corretamente depois de limpar o filtro. Caso contrário, isso pode causar vazamentos.
- Verifique se o filtro está colocado corretamente depois de limpá-lo. Caso contrário, isso pode causar uma falha operacional ou vazamentos.


Compartimento de sabão

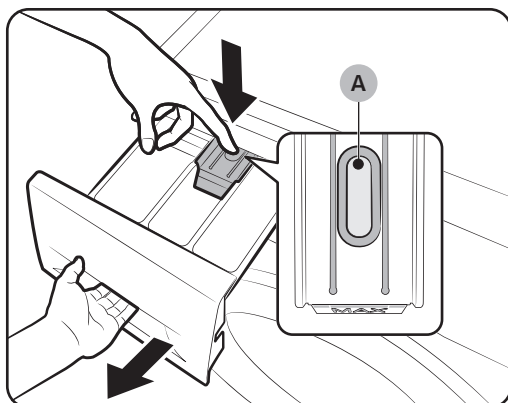

1. Enquanto pressiona e segura a **alavanca de liberação (A)** na parte interna do compartimento, deslize-o para abrir.

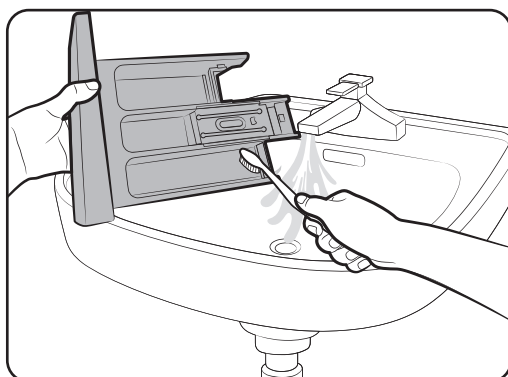

2. Limpe os componentes do compartimento em água corrente com uma escova macia.

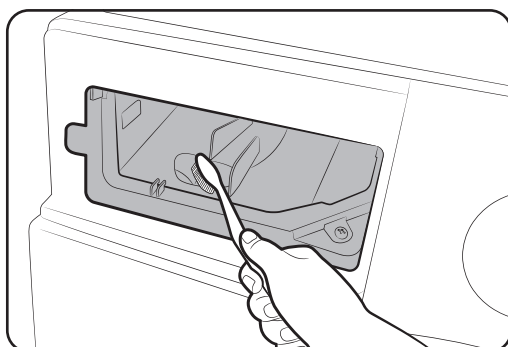

3. Limpe o recesso da gaveta com uma escova para garrafas para remover resíduos de detergente e calcário no recesso da gaveta.
4. Recoloque a **alavanca de liberação** e o **recipiente de sabão líquido** do compartimento.
5. Deslize o compartimento para dentro para fechá-lo.

OBSERVAÇÃO

Para remover o sabão remanescente, execute o ciclo de **ENXAGUAR+CENTRIFUGAR** com o tambor vazio.

Manutenção

Recuperação de congelamento

A lavadora de roupas pode congelar em temperaturas abaixo de 0 °C.

1. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
2. Coloque água morna na torneira para soltar a mangueira de água.
3. Desconecte a mangueira de água e a coloque em água morna.
4. Coloque água morna no tambor e a deixe por cerca de 10 minutos.
5. Conecte novamente a mangueira de água na torneira.

OBSERVAÇÃO

Se a lavadora de roupas ainda não funcionar normalmente, repita os passos acima até funcionar corretamente.

Cuidados ao não usar a lavadora de roupas por um longo período de tempo

Evite deixar a lavadora de roupas sem uso por um longo período de tempo.

Se este for o caso, drene a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.

1. Gire o **Seletor de Ciclos** para selecionar **ENXAGUAR + CENTRIFUGAR**.
2. Esvazie o tambor e pressione **Início/Pausa**.
3. Feche a torneira de água e desconecte a mangueira de água quando o ciclo estiver completo.
4. Desligue a lavadora de roupas e desconecte o cabo de força.
5. Abra a porta para deixar o ar circular pelo tambor.

Solucionamento de problemas

Se ocorrer algum problema, verifique a mensagem informativa na tela LED e siga as instruções na tela.

Se o problema persistir, entre em contato com o centro de assistência técnica.

Pontos de verificação

Se você encontrar algum problema com a lavadora de roupas, verifique primeiro a tabela abaixo e tente as sugestões.

Problema	Ação
Não liga.	• Verifique se a lavadora está ligada na tomada. • Verifique se a porta está fechada corretamente. • Verifique se as torneiras de água estão abertas. • Toque ▷ Início/Pausa para iniciar a máquina de lavar roupa. • Verifique se Bloquear  não está ativado. • A lavadora de roupas fará uma série de ruídos para verificar a trava da porta e fará uma drenagem rápida antes de começar a ser enchida. • Verifique o fusível ou religue o disjuntor. • Verifique se a alimentação está sendo fornecida adequadamente. • Baixa tensão detectada. - Verifique se o cabo de força está conectado. • Verifique se não há roupa presa na porta.
O abastecimento de água é insuficiente ou não há água.	• Abra completamente a torneira de água. • Verifique se a porta está fechada corretamente. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está congelada. • Verifique se a mangueira de entrada de água não está torcida ou bloqueada. • Verifique se há pressão de água suficiente. • Verifique se a torneira de água fria e a de água quente está conectadas corretamente. • Limpe o filtro, pois ele pode estar entupido.
O sabão permanece no compartimento de sabão após um ciclo.	• Verifique se a lavadora está funcionando com pressão de água suficiente. • Certifique-se de que o sabão foi adicionado no centro do compartimento de sabão. • Verifique se a tampa de enxágue está devidamente colocada. • Se estiver usando sabão granular, verifique se o seletor de sabão está na posição para cima. • Remova a tampa de enxágue e limpe o compartimento de sabão.

Solucionamento de problemas

Problema	Ação
Vibrações ou ruídos excessivos.	• Verifique se a lavadora de roupas está instalada sobre um piso nivelado, sólido e antiderrapante. Se o piso não estiver nivelado, use os pés de nivelamento para ajustar a altura da lavadora de roupas. • Verifique se os parafusos de transporte foram removidos. • Verifique se a lavadora não está encostada em nenhum outro objeto. • Verifique se as roupas estão bem distribuídas. • O motor pode gerar ruídos durante a operação normal. • Macacões ou roupas com decorações em metal podem causar ruídos durante a lavagem. Isso é normal. • Objetos metálicos, como moedas, podem gerar ruídos. Após a lavagem, remova esses objetos do tambor ou caixa do filtro. • Redistribua a carga. Caso seja necessário lavar apenas uma peça, como um roupão de banho ou jeans, o resultado final da centrifugação pode não ser satisfatório e a mensagem de verificar "Ub" será exibida no visor.
Não há drenagem e/ou centrifugação.	• Verifique se a mangueira de drenagem não está torcida ou obstruída até o sistema de drenagem. Em caso de problema no escoamento, contate a assistência técnica. • Verifique se o filtro de detritos não está entupido. • Feche a porta e pressione ou aperte em Início/Pausa. Para sua segurança, a lavadora de roupas não secará ou centrifugará a menos que a porta esteja fechada. • Verifique se a mangueira de drenagem não está congelada ou bloqueada. • Verifique se a mangueira de drenagem está conectada a um sistema de drenagem desobstruído. • A lavadora de roupas não drenará ou centrifugará temporariamente se não receber alimentação suficiente. A lavadora de roupas operará normalmente assim que recuperar a alimentação suficiente. • Verifique se a mangueira de drenagem está posicionada corretamente, dependendo do tipo de conexão. • Limpe o filtro de detritos, pois ele pode estar entupido.

Problema	Ação
A porta não abre.	• Pressione ou aperte em Início/Pausa para interromper a lavadora de roupas. • Pode levar alguns minutos para que o mecanismo de travamento da porta desengate. • A porta não abre até 3 minutos após a lavadora ter parado ou ser desligada. • Verifique se toda a água no tambor foi drenada. • A porta poderá não abrir se ainda houver água no tambor. Drene o tambor e abra a porta manualmente. • Verifique se a luz de trava da porta está desligada. A luz de trava da porta será desligada após a lavadora de roupas tiver sido drenada.
Espuma em excesso.	• Certifique-se de usar os tipos recomendados de sabão, conforme o caso. • Use sabão de alta eficiência (AE) para evitar o excesso de espuma. • Reduza a quantidade de sabão para água mole, pequenas cargas ou cargas levemente sujas. • Não é recomendado o uso de sabão não-AE.
Não é possível aplicar sabão adicional.	• Verifique se a quantidade remanescente de sabão e amaciante de tecido não está acima do limite.
A lavadora é interrompida.	• Conecte o cabo de força numa tomada elétrica ativa. • Verifique o fusível ou religue o disjuntor. • Feche a porta e pressione a tecla Início/Pausa para ligar a lavadora de roupas. Para sua segurança, a lavadora de roupas não secará ou centrifugará a menos que a porta esteja fechada. • A lavadora de roupas fará uma série de ruídos para verificar a trava da porta e fará uma drenagem rápida antes de começar a ser enchida. • Pode haver uma pausa ou período de enxágue no ciclo. Aguarde brevemente e a lavadora de roupas poderá se iniciar. • Verifique se o filtro da mangueira de abastecimento de água nas torneiras de água não está entupido. Limpe periodicamente o filtro. • A lavadora de roupas não drenará ou centrifugará temporariamente se não receber alimentação suficiente. A lavadora de roupas operará normalmente assim que recuperar a alimentação suficiente.

Solucionamento de problemas

Problema	Ação
Enchimento com a temperatura errada de água.	• Abra completamente ambas as torneiras. • Verifique se a seleção de temperatura está correta. • Verifique se as mangueiras estão conectadas nas torneiras corretas. Descarregue as linhas de água. • Verifique se o aquecedor de água está ajustado para abastecer água quente de no mínimo 49 °C na torneira. Além disso, verifique a capacidade e taxa de recuperação do aquecedor de água. • Desconecte as mangueiras e limpe o filtro. O filtro pode estar entupido. • Enquanto a lavadora é enchida, a temperatura da água pode se alterar à medida que o recurso de controle automático de temperatura verifica a temperatura de entrada de água. Isso é normal. • Enquanto a lavadora é enchida, você poderá observar água só quente e/ou só fria passando pelo dosador quando as temperaturas frias ou quentes estiverem selecionadas. Essa é uma função normal do recurso de controle automático de temperatura à medida que a lavadora determina a temperatura de água.
A carga está molhada ao final do ciclo.	• Use a velocidade de centrifugação Alta ou Extra Alta. • Use sabão de alta eficiência (AE) para reduzir o excesso de espuma. • A carga é pequena demais. Cargas pequenas (um ou dois itens) podem ficar desequilibradas e não centrifugar completamente. • Verifique se a mangueira de drenagem não está torcida ou bloqueada.
Há vazamento de água.	• Verifique se a porta está fechada corretamente. • Verifique se todas as conexões de mangueiras estão firmes. • Verifique se o fim da mangueira de drenagem está colocado e fixado corretamente no sistema de drenagem. • Evite sobrecargas. • Use sabão de alta eficiência (AE) para evitar o excesso de espuma. • Verifique a mangueira de drenagem. - Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento não está colocada no chão. - Verifique se a mangueira de drenagem não está bloqueada.

Problema	Ação
Há odor forte.	- Espuma em excesso se acumula nas saliências e pode causar fortes odores. - Execute os ciclos de limpeza para sanitizar periodicamente. - Limpe a vedação da porta (diafragma). - Seque o interior da lavadora de roupas após o fim do ciclo.
Sem bolhas visíveis (apenas nos modelos Bubble).	- Pode não ser possível ver as bolhas se existirem muitas peças de roupa no tambor. - Roupas muito contaminadas podem não gerar bolhas.

Se o problema persistir, contate um centro de assistência.

Códigos de Informações

Se a lavadora apresentar algum problema, veja o código de informações no visor. Verifique a tabela abaixo e tente as sugestões.

Código	Ação
4C	A água não está sendo fornecida. - Verifique se as torneiras de água estão abertas. - Verifique se as mangueiras de água não estão bloqueadas. - Verifique se as torneiras de água não estão congeladas. - Verifique se a lavadora está funcionando com pressão de água suficiente. - Verifique se a torneira de água fria e a de água quente está conectadas corretamente. - Limpe o filtro, pois ele pode estar entupido. - Quando a mensagem “4C” é apresentada, a máquina de lavar roupa escoa água durante 3 minutos. Durante este processo, o botão Ligar/Desligar será desativado.
4C2	Verifique se a mangueira de abastecimento de água fria está firmemente conectada à torneira de água fria. Se estiver conectada à torneira de água quente, as roupas podem ser deformadas com alguns ciclos.

Solucionamento de problemas

Código	Ação
5C	A água não estão sendo drenada. • Verifique se a mangueira de drenagem não está congelada ou bloqueada. • Verifique se a mangueira de drenagem está posicionada corretamente, dependendo do tipo de conexão. • Limpe o filtro de detritos, pois ele pode estar entupido. • Certifique-se de que a mangueira de escoamento está totalmente esticada até o sistema de escoamento. • Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se o código de informação continuar sendo exibido.
dC	A lavadora está sendo operada com a porta aberta. • Verifique se a porta está fechada corretamente. • Verifique se não há roupa presa na porta.
OC	A água transbordou. • Reinicie após a centrifugação. • Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente da Samsung se o código de informação continuar sendo exibido no visor.
LC, LC1	Verifique a mangueira de drenagem. • Certifique-se de que a extremidade da mangueira de escoamento não está colocada no chão. • Verifique se a mangueira de drenagem não está bloqueada. • Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se o código de informação continuar sendo exibido.
3C	Verificar o motor para a operação. • Tente reiniciar o ciclo. • Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se o código de informação continuar sendo exibido.
UC	O controle eletrônico precisa ser verificado (erro de sobretensão). • Verifique o PCB e o chicote elétrico. • Verifique se a alimentação está sendo fornecida adequadamente. • Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se o código de informação continuar sendo exibido.
	Baixa tensão detectada. • Verifique se o cabo de força está conectado. • Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se o código de informação continuar sendo exibido.

Código	Ação
HC	Verificação de aquecimento de alta temperatura. Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se o código de informação continuar sendo exibido.
1C	O sensor de Nível de Água não está funcionando corretamente. - Tente desligar e reiniciar o ciclo. - Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se o código de informação continuar sendo exibido. - Quando a mensagem “4C” é apresentada, a máquina de lavar roupa escoa água durante 3 minutos. A tecla Liga/Desliga fica inoperante durante este tempo.
8C	O sensor MEMS não está funcionando corretamente. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se o código de informação continuar sendo exibido.
AC	Verifique as comunicações entre o PBA principal e secundário. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se o código de informação continuar sendo exibido.
AC6	Verifique as comunicações entre o PBA principal e inversor. - Dependendo do estado, a máquina pode retornar automaticamente à operação normal. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se o código de informação continuar sendo exibido.
DC1	O travamento/destravamento da Porta Principal não está funcionando corretamente. - Desligue a máquina e reinicie o ciclo. - Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente se o código de informação continuar sendo exibido.
0	A máquina não se desliga automaticamente após o último processo de centrifugação e a mensagem “0” continua a aparecer. A máquina funciona normalmente sem utilizar o ciclo LAVAGEM DO TAMBOR ECO. Contudo, é recomendável utilizar o ciclo para fins higiênicos.

Entre em contato com o centro de atendimento ao cliente da Samsung se algum código de informação continuar sendo exibido na tela.

Passar ferro

	Passar ferro à temperatura de base máxima de 200 °C.
	Passar ferro à temperatura de base máxima de 150 °C.
	Passar ferro à temperatura de base máxima de 110 °C. Cuidado ao utilizar ferro a vapor (funciona sem vapor).
	Não passar com ferro.

OBSERVAÇÃO

Os pontos indicam intervalos de temperatura para passar (regulador, vapor, ferros de viagem e máquinas de engomar).

Cuidados profissionais

	Limpeza a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa normal.
	Limpeza a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa delicada.
	Limpeza a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa normal.
	Limpeza a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa delicada.
	Não limpar a seco.
	Lavagem profissional com água.
	Lavagem profissional com água para roupa delicada.
	Lavagem profissional com água para roupa muito delicada.
	Não lavar com água.

OBSERVAÇÃO

- As letras dentro de círculos indicam o uso de solventes (P, F) na limpeza a seco ou na lavagem com água (W).
- Normalmente, a linha abaixo do símbolo indica um tratamento mais delicado (por ex., um ciclo suave para peças de roupa “Easy care”). A linha dupla indica níveis de cuidado com tratamento particularmente suave.


Especificações

Proteção ao meio ambiente

- Este eletrodoméstico foi fabricado a partir de materiais reciclados. Se você decidir descartá-lo, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.
- Não ultrapasse a quantidade de sabão recomendada nas instruções dos fabricantes de sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem e quando estritamente necessário.
- Economize água e eletricidade lavando somente cargas completas de roupas (a quantia exata depende do programa usado).

Ficha de especificação

“ * “ O(s) asterisco(s) significa(m) uma variação no modelo e podem variar de (0-9) ou (A-Z).

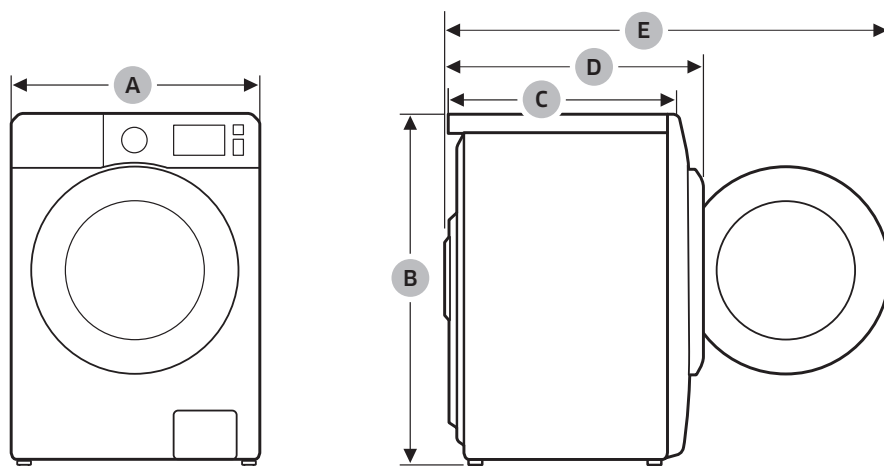

Tipo			Lavadora com porta frontal
Nome do modelo			WW1*T4****(*)
Dimensões	A (Largura)		600 mm
	B (Altura)		850 mm
	C (Profundidade)		550 mm
	D		635 mm
	E		1072 mm
Pressão de água			50 kPa ~ 800 kPa
Peso líquido			65,0 kg
Capacidade de carga máxima		Lavagem e centrifugação	11,0 kg
Consumo de energia	Lavagem e aquecimento	CA 127 V/60 Hz	1100 W
		CA 220 V/60 Hz	2000 W
Revoluções de centrifugação			1400 rpm

OBSERVAÇÃO

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para fins de melhoria da qualidade.
- As dimensões aqui apresentadas podem ser ligeiramente diferentes das medições reais dependendo do método de medição.

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support