

在組裝完 ABPLC 之後要將其與電腦連線，方便之後程式同步與修改



打開 RSLinx



點擊 Configure drivers


一開始新的 PLC 網路卡未設定 IP Address 沒辦法直接使用 Ethernet 網路線連線，只能使用 RS-232 連接線




雙母頭 RS-232



雙母頭 RS-232

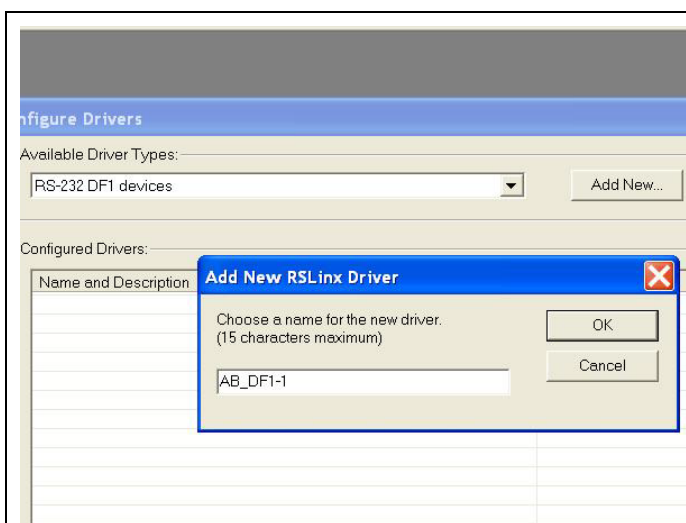


選擇 RS-232 DF1 點擊 Add New 點擊 OK

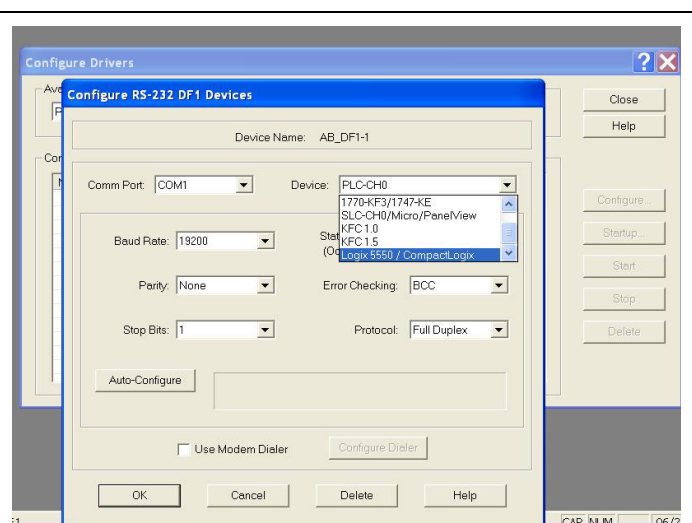

選擇 Logix5550/... 點擊 OK



點擊 RSWho

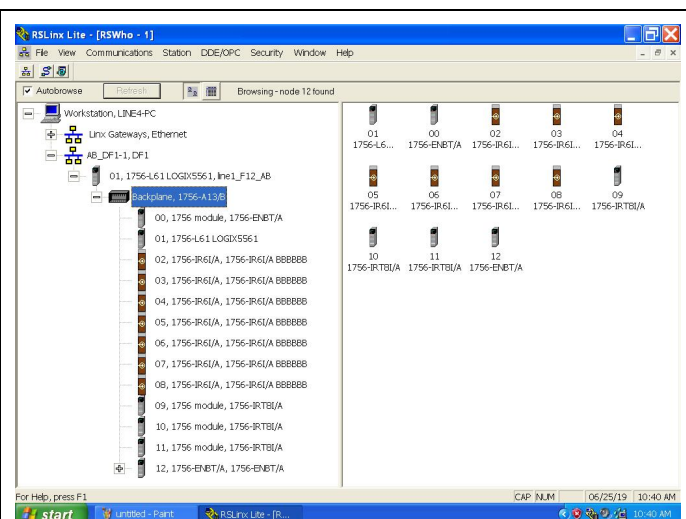


軟體會自動掃描 PLC 介面卡


正常來說 RSLinx 會辨識介面卡，slot01、12(1756-ENBT/A)網卡可以設定 IP Address，但是因為軟體太舊無法修改驅動過新的網卡 slot01，所以我們先修改 slot12




選擇 slot12 按右鍵點擊 Module Configuration

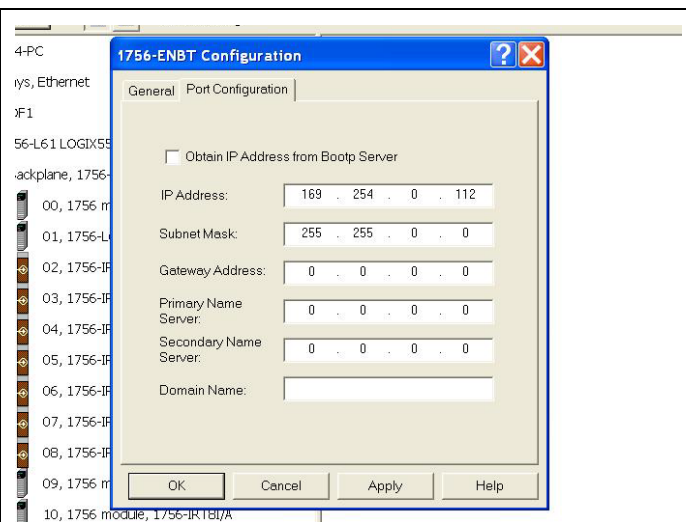

設定 IP AD

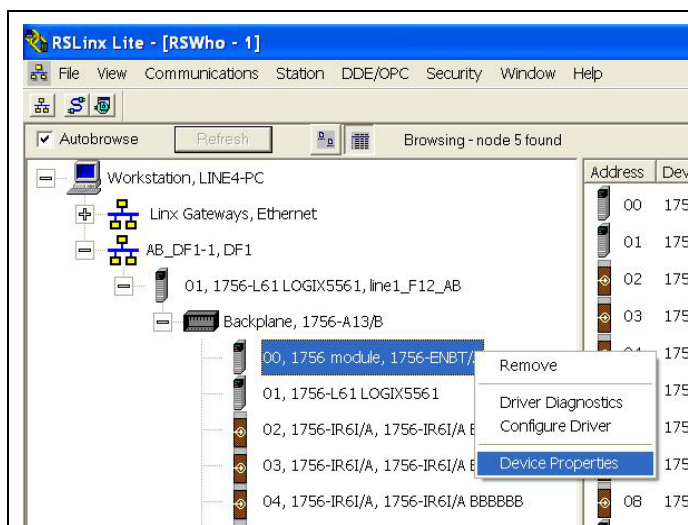


Slot01 無法設定 IP AD，按右鍵進入 Device Properties 查看

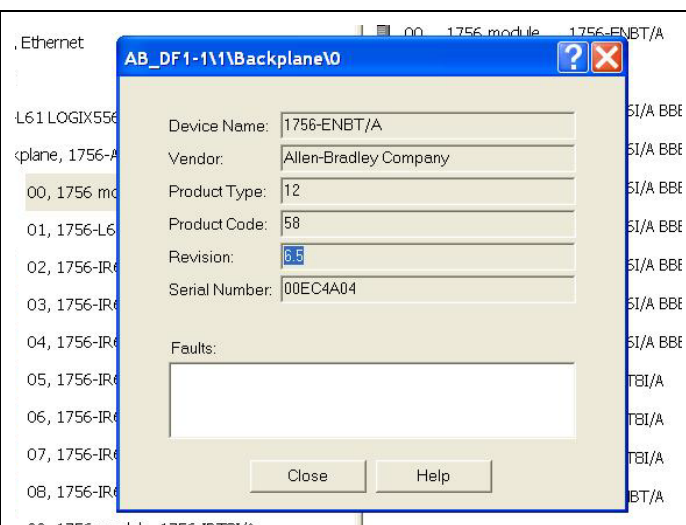


查看網卡版本


因為 slote01 網卡驅動程式過新，比需降級到舊版的區動程式(1756ENBT_3_6_1)

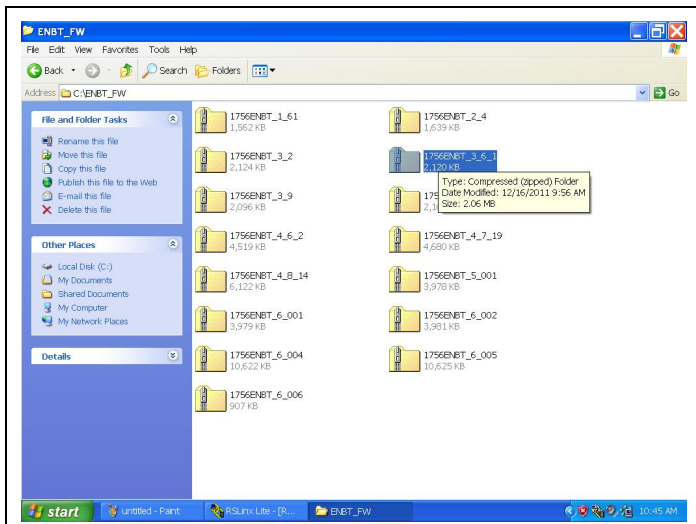


點擊 1756ENBT_3_6_1

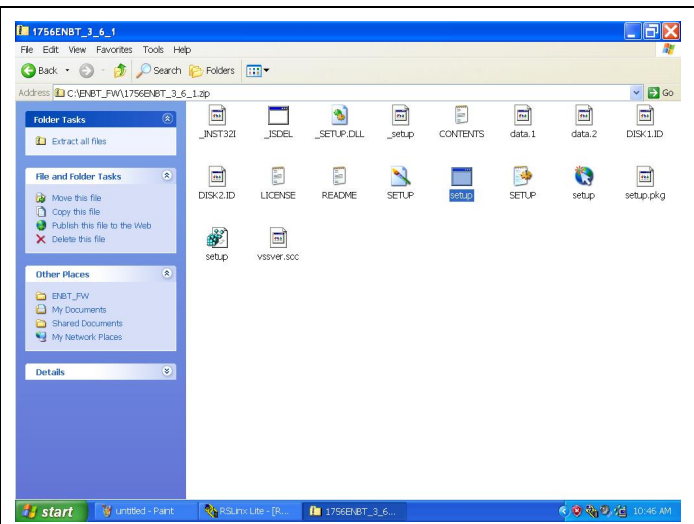


點擊 setup

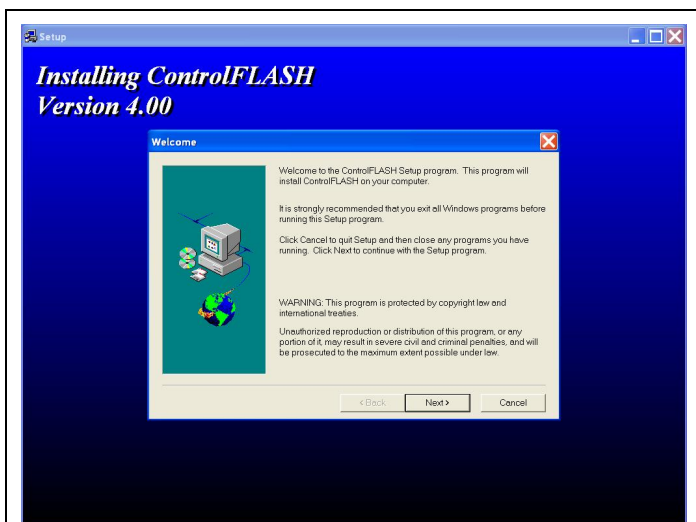


點擊 Next

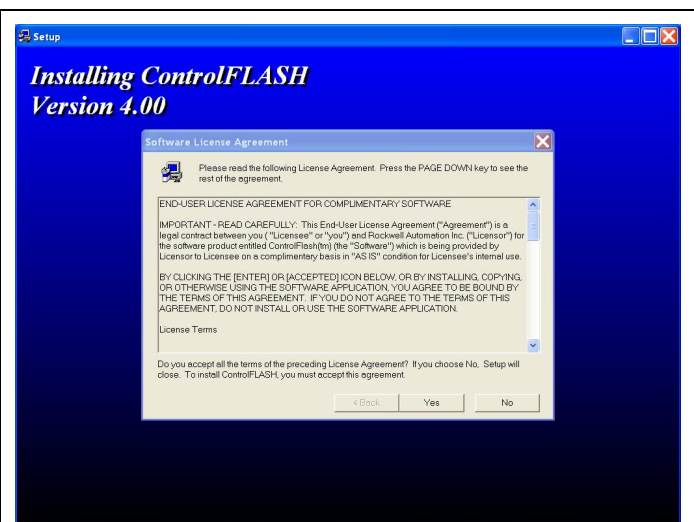


點擊 Yes

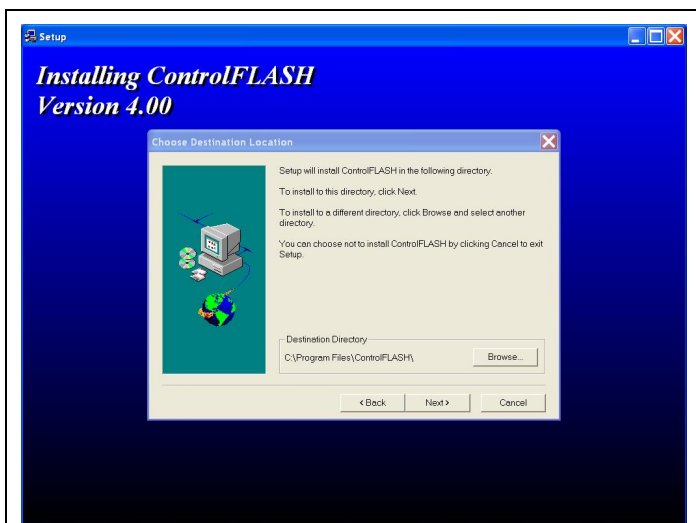


點擊 Next

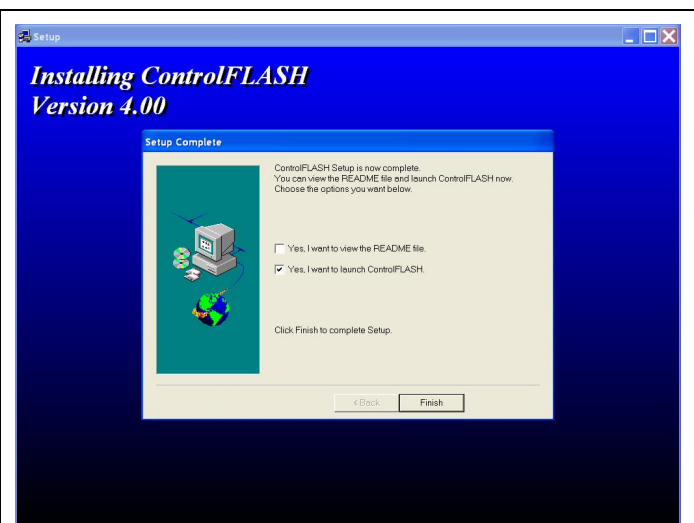


點擊 Finish

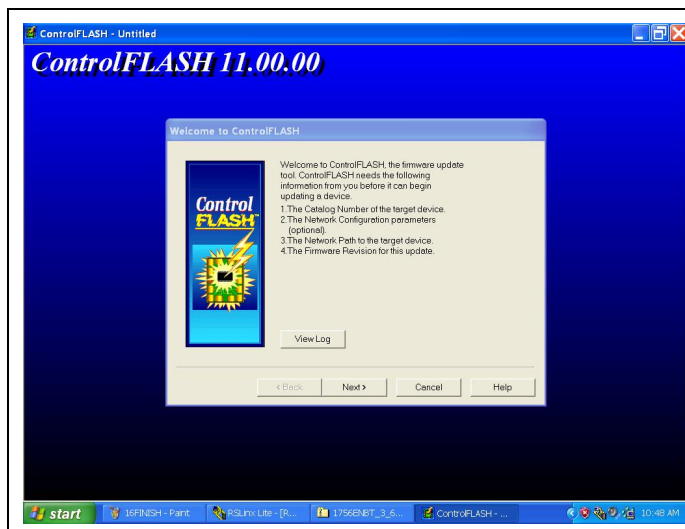


點擊 Next

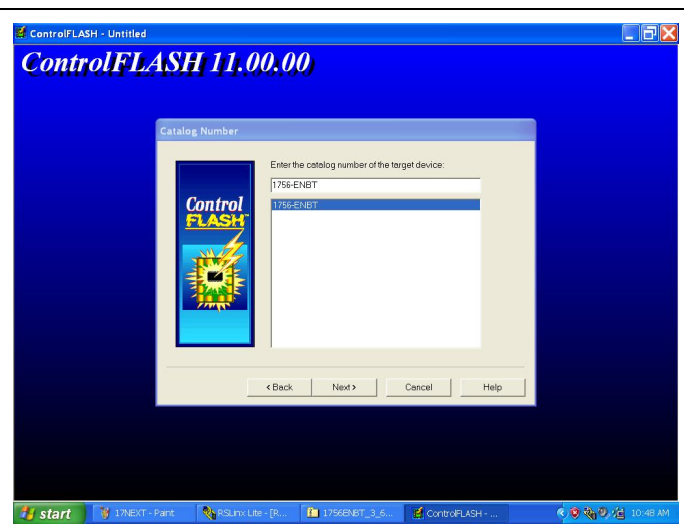


選擇 1756-ENBT

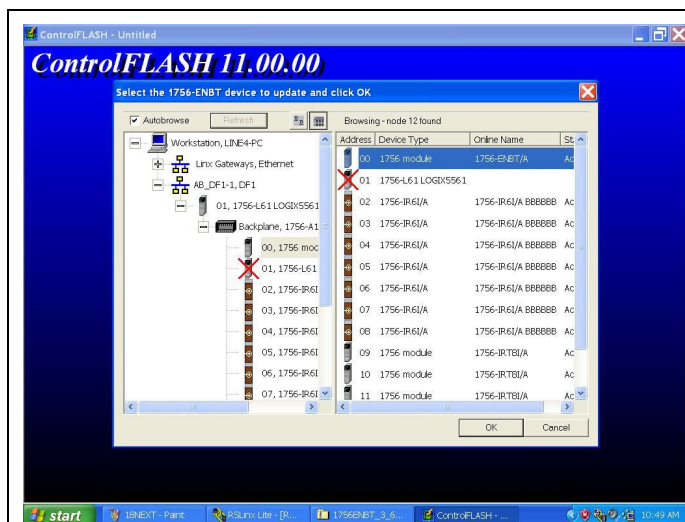


選擇降級網卡

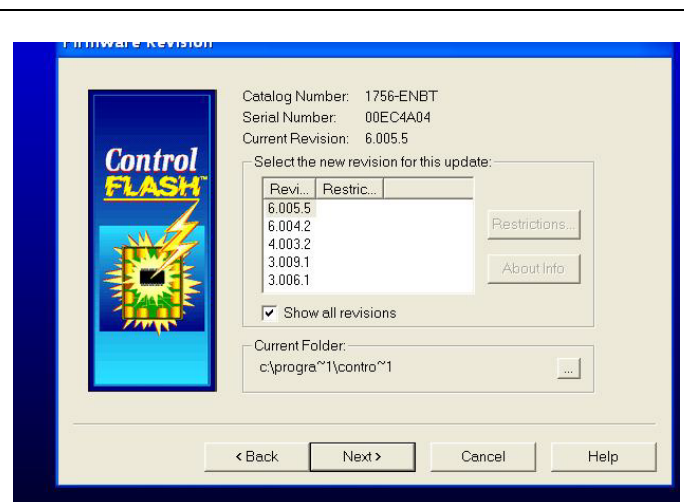


選擇 3006.1

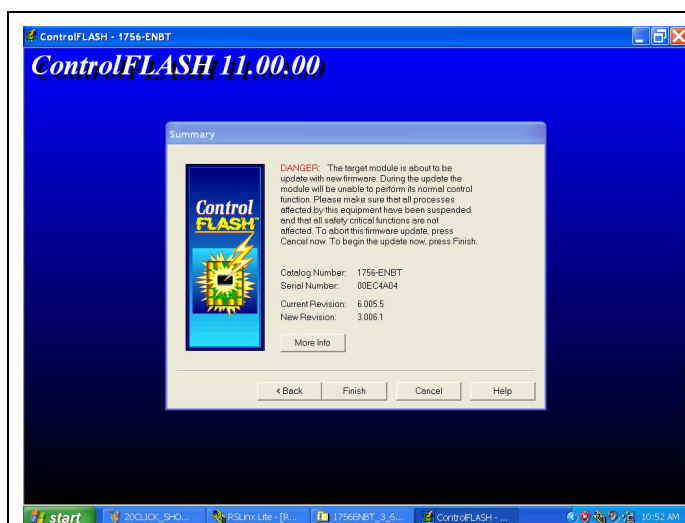


點擊 Finish

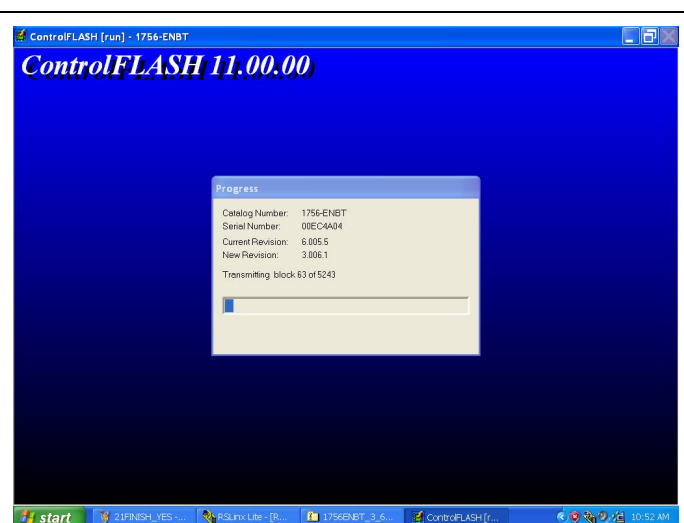


安裝中

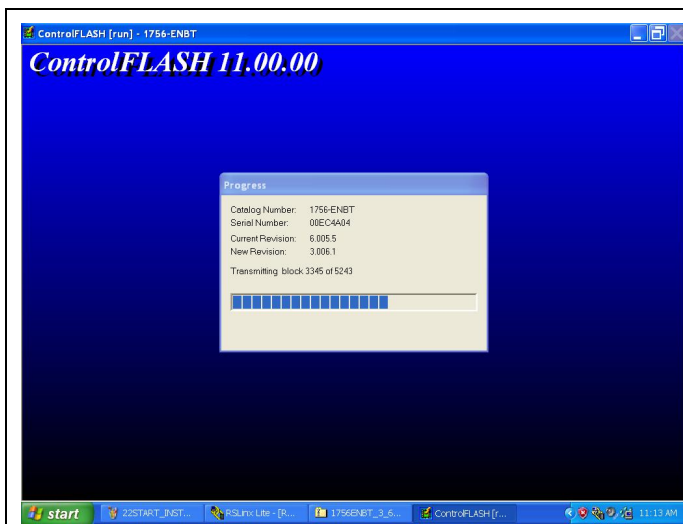


因為使用 RS-232 傳輸，速度相當緩慢，並非當機

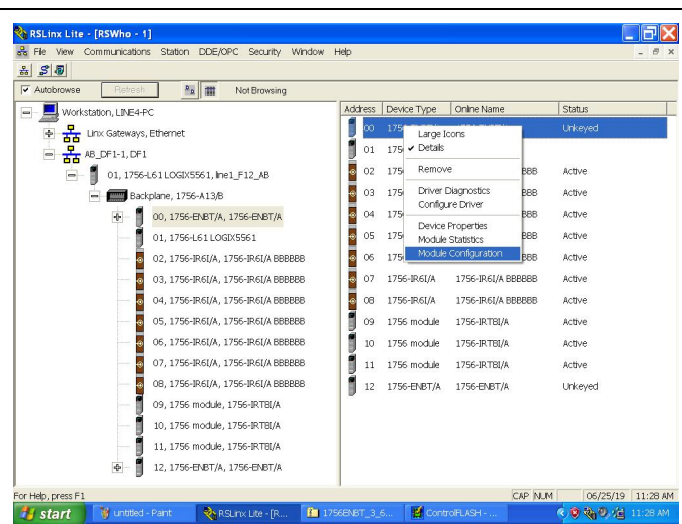

重新回到軟體設定 slot01 IP AD

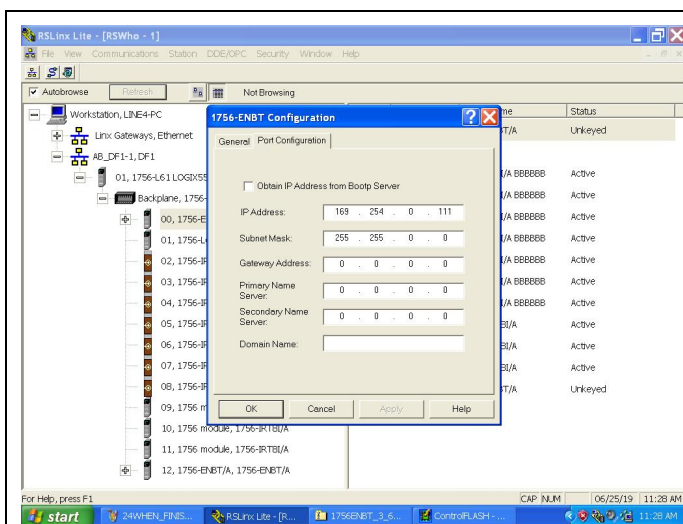


設定 IP AD

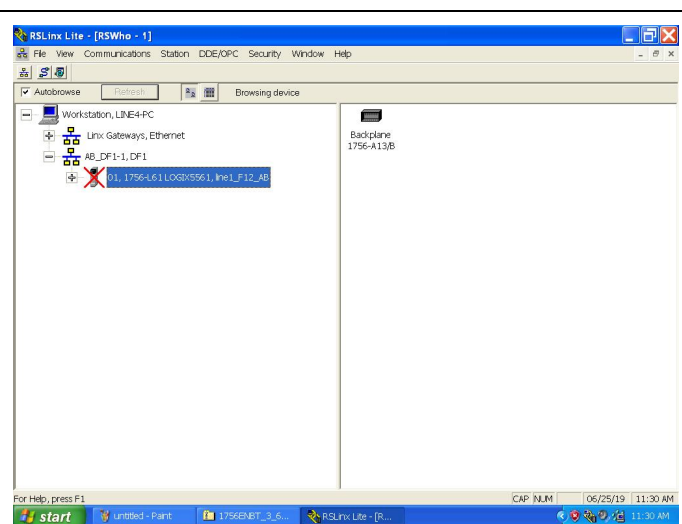


拆除 RS-232 數據線，改用網路線傳輸

因 RS-232 傳輸速度緩慢，當我們設定完一片網卡的 IP AD 後便可更改 Configure Drivers 到 Ethernet/IP Driver 使用網路線作傳輸

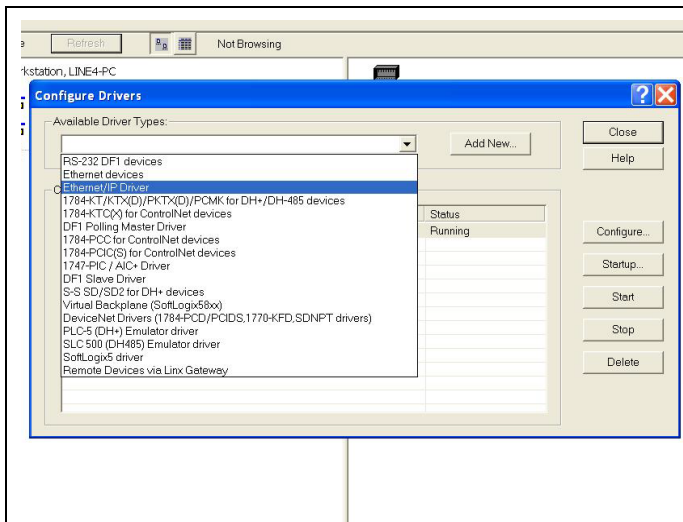


選擇 Ethernet/IP

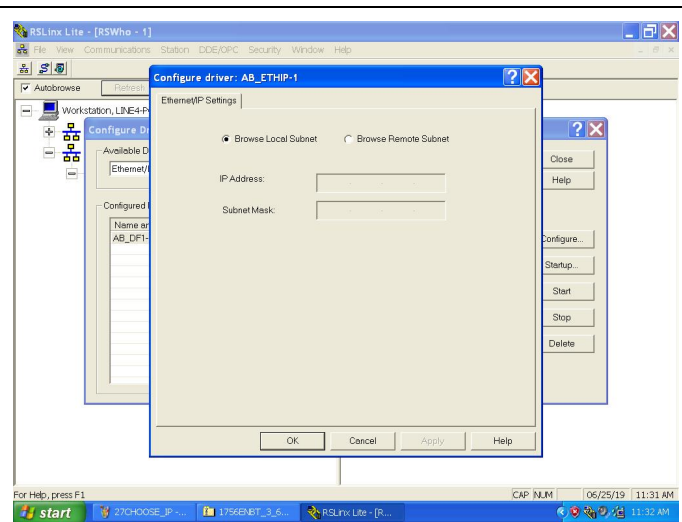


點擊 OK


替換成網路連線後將 RACK1、2 的網卡差到 RACK0 做設定，方法跟原本的一樣

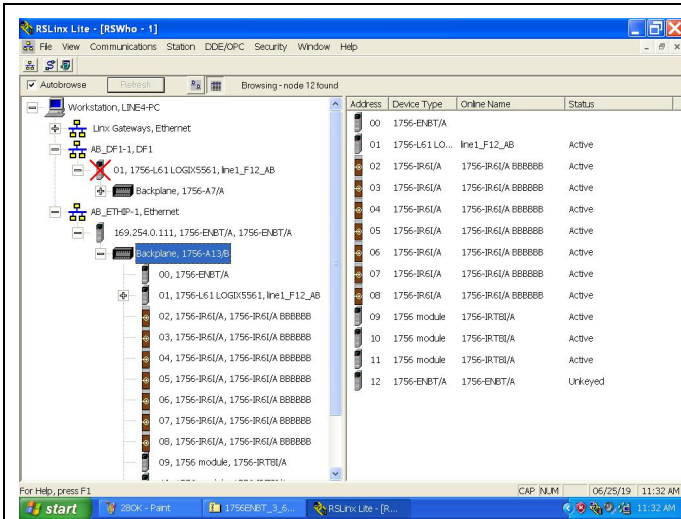


將 RACK1 slot13 網卡插置 RACK0 slot13 設置

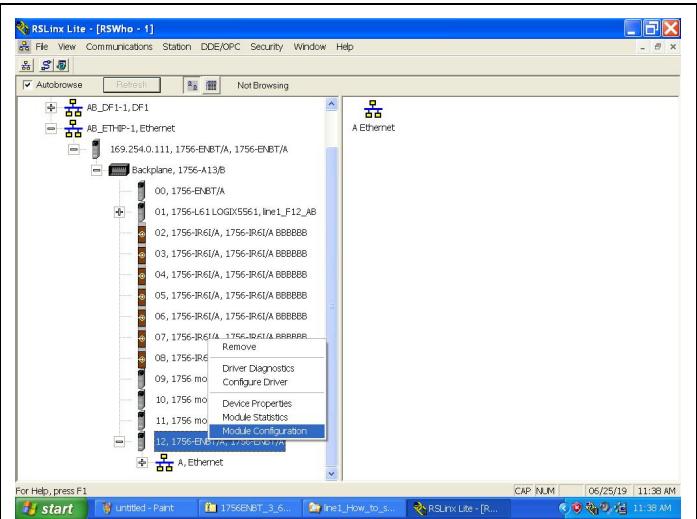

按右鍵點擊 Module Configuration

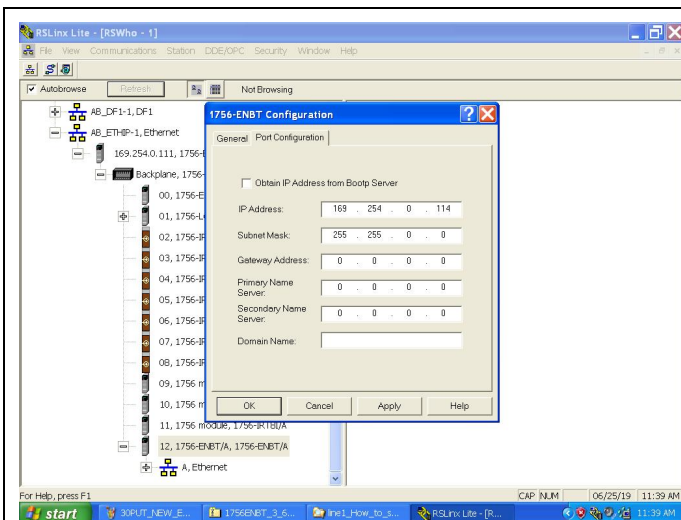


設定 IP AD

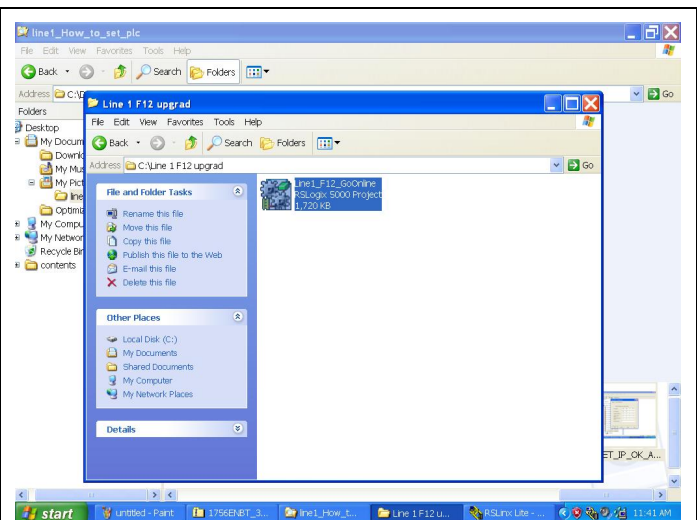


打開 PLC 程式


打開程式後要注意 I/O Configuration 設定的連線順序，這影像到我們使用網路線將 PLC 串接時的順序

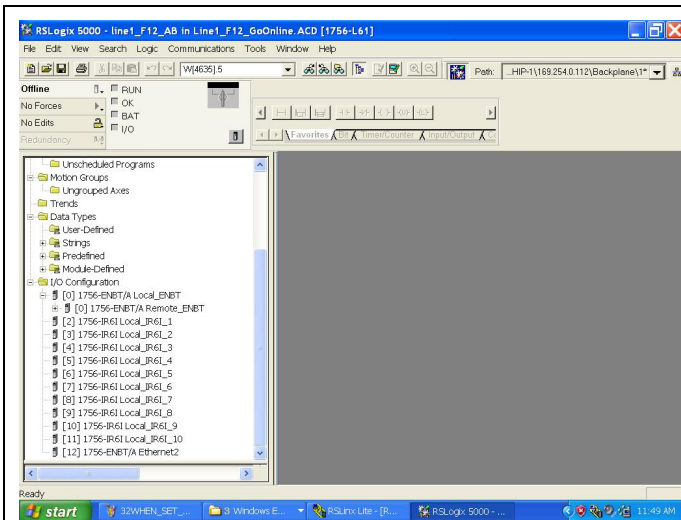


路由器網路線接到 RACK0 slot12

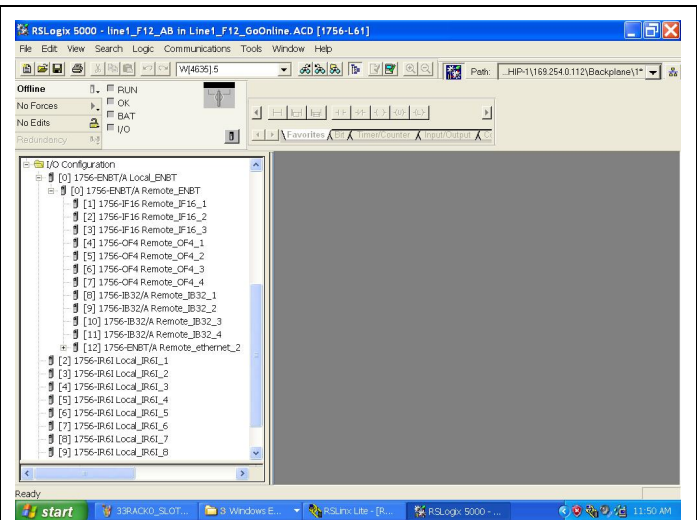

RACK0 slot0 網路線接到 RACK1 slot0

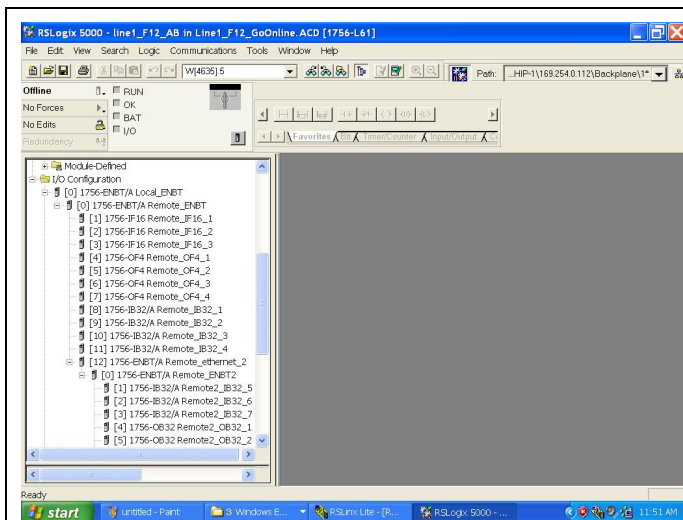


RACK1 slot12 網路線接到 RACK2 slot0

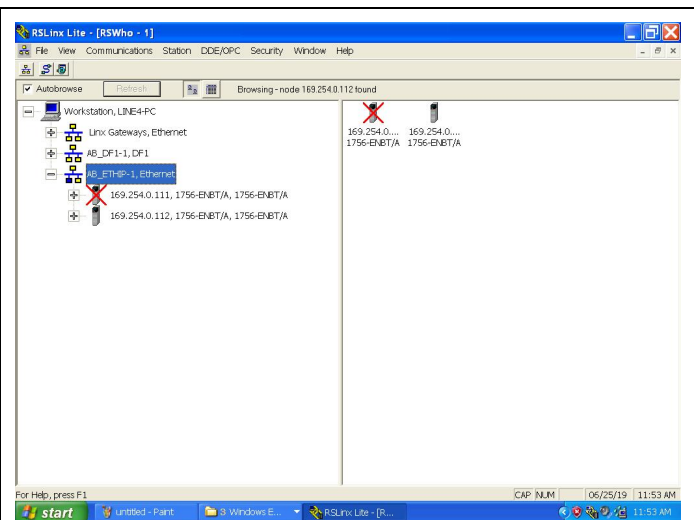


跳回 RSLink 查看介面卡狀況


此時發現只能看到第一層(RACK0)介面卡的狀況

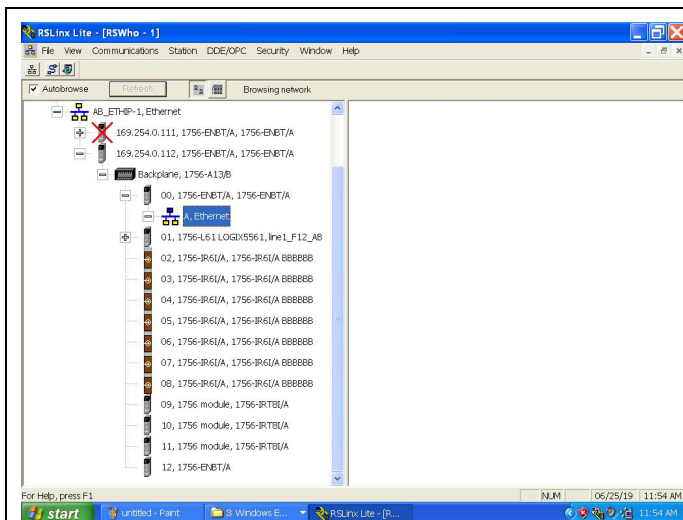


將下一層連接網卡的 IP AD 輸入前一層網卡便可
練下到下一層

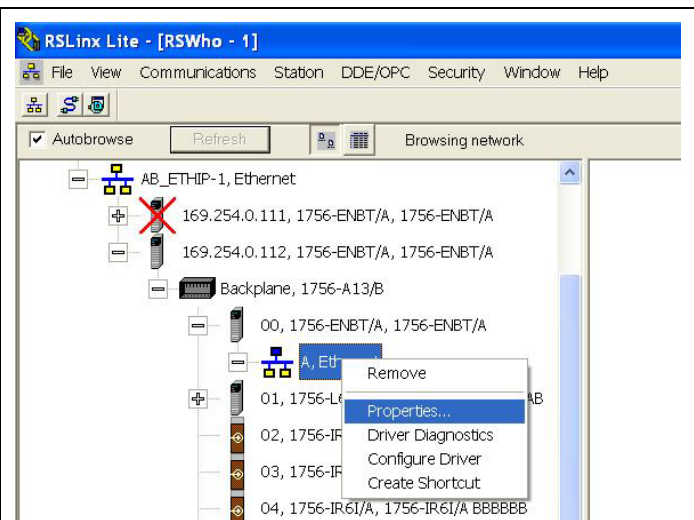


按右鍵點擊 Properties...

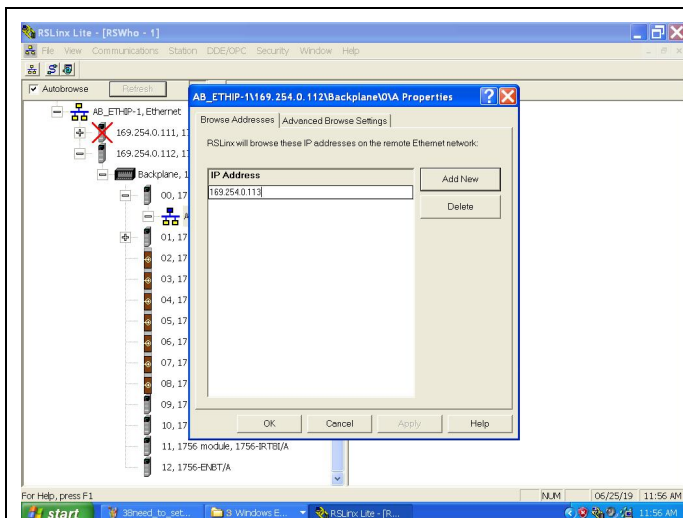


在 RACK0 slot0 的網卡輸入下一層連接網卡
(RACK1 slot12)的 IP AD

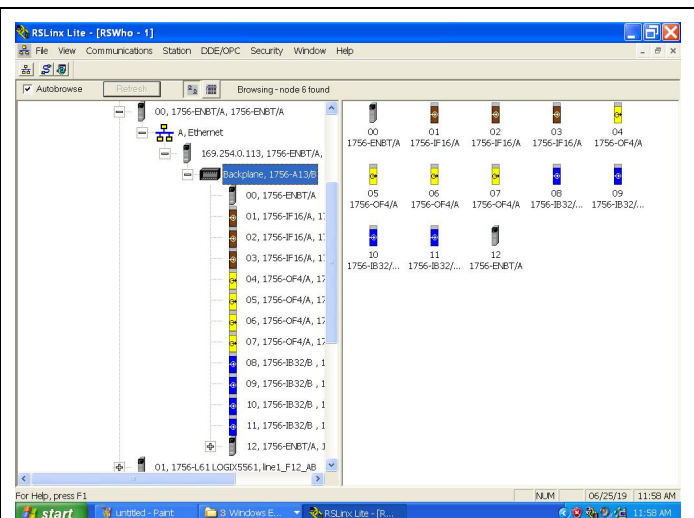

可偵測到第二層所有介面卡

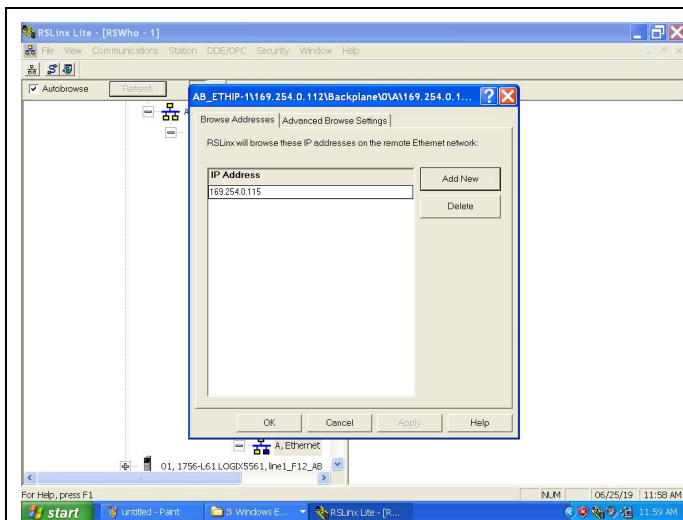


在 RACK1 slot0 的網卡輸入下一層連接網卡
(RACK2 slot0)的 IP AD

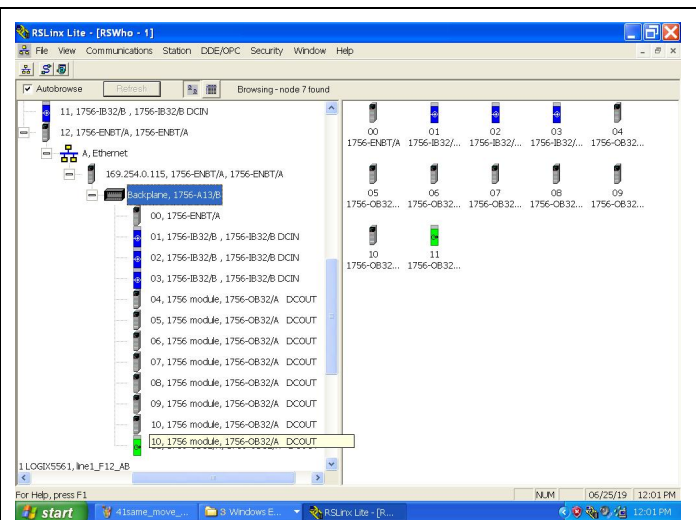


可偵測到第三層所有介面卡

在確定所有介面卡都連上線、顯示在 RSLogix 上之後回到 PLC PROGRAM 準備 GO Online 做最後連線完工確認

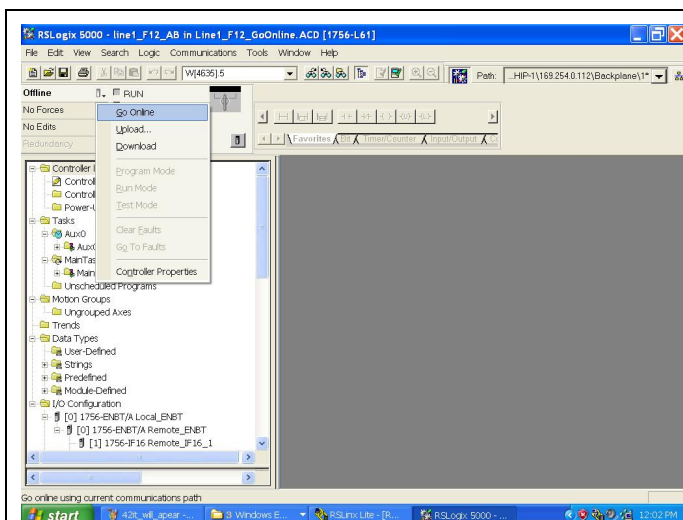

按右鍵點擊 GO Online

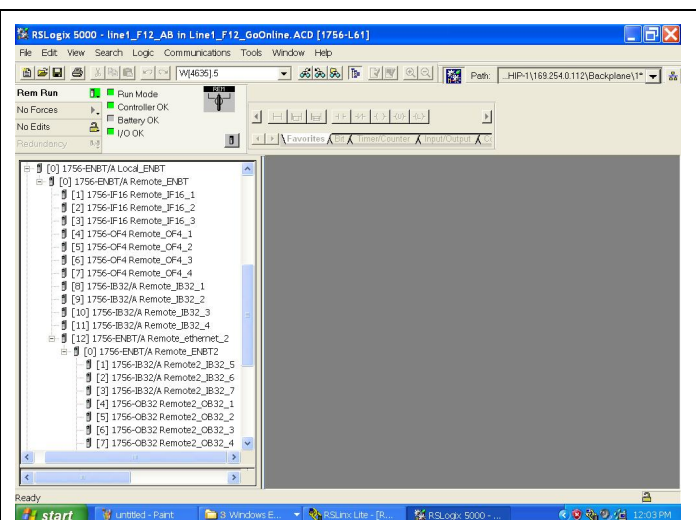

觀察 I/O Configuraion 中介面卡的狀況，沒有異常就完成練線