
Resultados

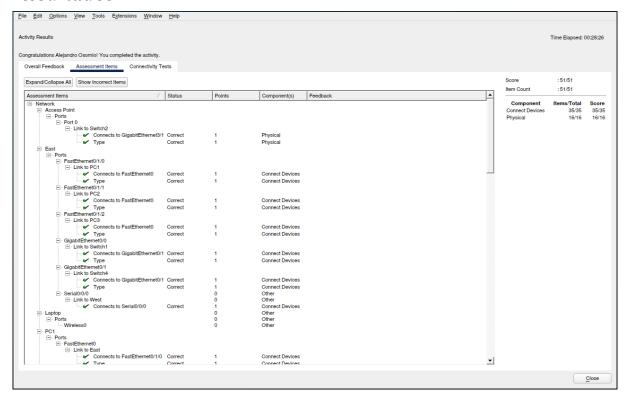

Preguntas

Parte 1

Paso 1

- 1. ¿Qué puertos de administración están disponibles?
 - A: Console y Auxiliary
- 2. ¿Qué interfaces LAN y WAN están disponibles en el Router este y cuántas hay?
 - A: 2 GigabitEthernet y 2 WAN
- 3. ¿Cuántas interfaces físicas se enumeran?
 - **A**: 4
- 4. ¿Cuál es el ancho de banda predeterminado de esta interfaz?
 - A: BW 1000000 Kbit
- 5. ¿Cuál es el ancho de banda predeterminado de esta interfaz?
 - **A**: BW 1544 Kbit

Paso 2

- 1. ¿Cuántas ranuras de expansión están disponibles para agregar más módulos al router East?
 - **A**: 1
- 2. Haga clic en Switch2. ¿ Cuántas ranuras de expansión están disponibles?

Parte 2

Paso 1

- 1. You need to connect PCs 1, 2, and 3 to the East router, but you do not have the necessary funds to purchase a new switch. Which module can you use to connect the three PCs to the East router?
 - A: Con el module HWIC-4ESW
- 2. How many hosts can you connect to the router using this module?
 - **A**: 4
- 3. ¿Qué módulo se puede insertar para proporcionar una conexión óptica Gigabit al Switch3?
 - A: Con el módulo PT-SWITCH-NM-1FGE

Paso 2

- 1. Use el comando show ip interface brief en Switch2 para identificar la ranura en la que se colocó el módulo. ¿En qué ranura se insertó?
 - A: GigabitEthernet5/1

Parte 4

Paso 1

1. Comprobar el estado de la interfaz en este.

| East>show ip interface brief | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------|--------|----------|
| Interface IP | -Address | OK? Method S | status | Protocol |
| GigabitEthernet0/0 | 172.30.1. | .1 YES NVR | AM up | up |
| GigabitEthernet0/1 | 172.31.1. | .1 YES NVR | AM up | up |
| Serial0/0/0 1 | 0.10.10.1 | YES NVRAM | up | up |
| Serial0/0/1 u | nassigned | YES NVRAM | down | down |
| FastEthernet0/1/0 | unassigne | ed YES unse | t up | up |
| FastEthernet0/1/1 | unassigne | ed YES unse | t up | up |
| FastEthernet0/1/2 | unassigne | ed YES unse | t up | up |
| FastEthernet0/1/3 | unassigne | ed YES unse | t up | down |
| Vlan1 17 | 2.29.1.1 | /ES NVRAM u | р | up |
| East> | | | | |

2. Entrar a www.cisco.pka en Laptop



3. Entrar a www.cisco.pka en TabletPC

