

ООО "Научно-Промышленная Корпорация "Дельта-Тест"

Эмулятор "FDD-USB"
ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Содержание

1	Введение.	2
2	Подготовка к работе нового носителя.	2
3	Работа с носителем на ПК.	2
4	Работа с носителем на СЧПУ.	2

1 Введение.

Эмулятор "FDD-USB" предназначен для подключения USB-Flash носителей. Эмулятор "FDD-USB" выполнен в корпусе с размерами стандартного FDD. На передней панели находится: разъём USB, индикатор текущего блока, кнопки переключения блоков (+1/+10) и индикатор "ЗАНЯТ".

Эмулятор "FDD-USB" позволяет работать с USB-Flash как с набором дискет (до 100 шт).

2 Подготовка к работе нового носителя.

Для работы с эмулятором подойдёт любой современный USB-Flash носитель. Для подготовки и дальнейшей работы потребуется компьютер с WinXP/Win7x32 и утилита - менеджер блоков (<https://cloud.mail.ru/public/031366b95733/Floppy.exe>)

Утилита не требует установки, но должна быть запущена с правами администратора системы. 1 После запуска утилиты подключите USB-Flash носитель и дождитесь когда он появится в списке доступных устройств. 2 Если носитель подключен в первый раз, то нужно установить галочку "start multi-floppy service". 3 После запуска сервиса новый носитель нужно отформатировать, для этого нужно указать число блоков (по умолчанию 100) и нажать кнопку "Batch format". 4 Через некоторое время форматирование будет закончено и носителем можно в пользоваться.

3 Работа с носителем на ПК.

После подключения носителя к компьютеру автоматически активируется нулевой блок и отображается в системе как сменный диск. Если для работы достаточно одного блока, то в утилите переключения блоков нет необходимости. Если требуется несколько блоков, то перед подключением носителя следует запустить утилиту. Выбор нужного блока осуществляется с помощью выпадающего списка или кнопок "Previous block" и "Next Block". 5

При выборе рабочего блока ни файлы, ни диск целиком не должны быть задействованы в системе. Перед извлечением носителя желательно выполнить безопасное отключение устройства.

4 Работа с носителем на СЧПУ.

После подключения носителя к эмулятору FDD-USB автоматически выбирается нулевой блок (000). Если носитель не подготовлен к работе то точки на цифровом индикаторе не пропадут. Если после подключения носителя точки моргают, значит неисправно подключение между эмулятором и компьютером.

Переключение блоков выполняется двумя кнопками, одна переключает единицы указателя блоков, а другая десятки. Переключать блоки или отключать носитель следует когда система не взаимодействует с носителем (зелёный индикатор рядом с кнопками не светиться).

Для СЧПУ работа с устройством эквивалентна работе с дисководом (диск А в архиве).

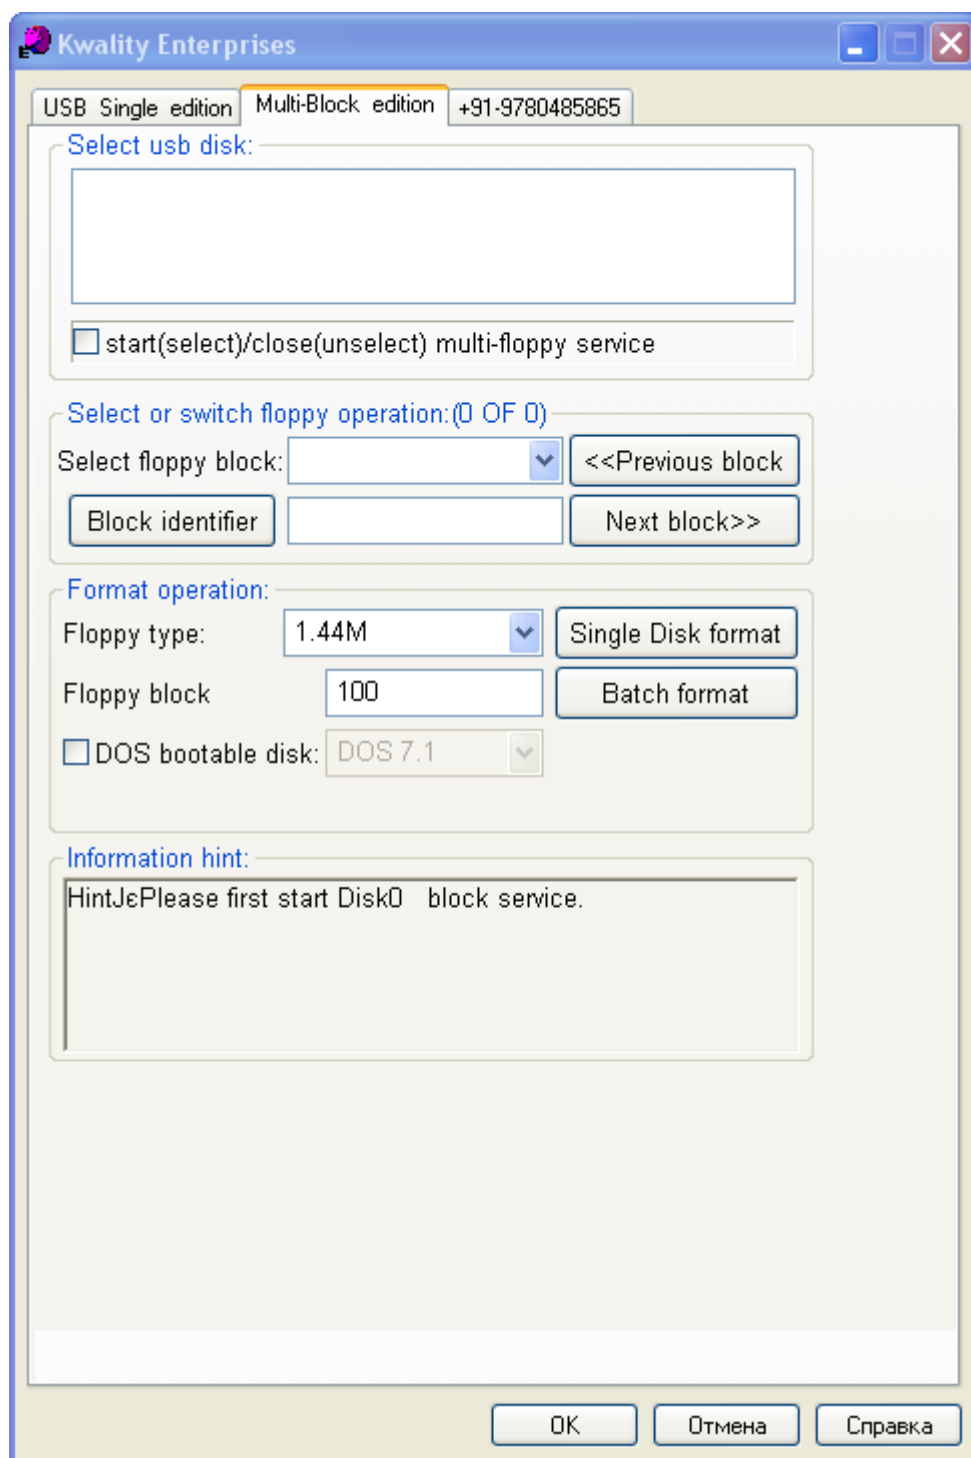


Рис. 1: Внешний вид окна утилиты.

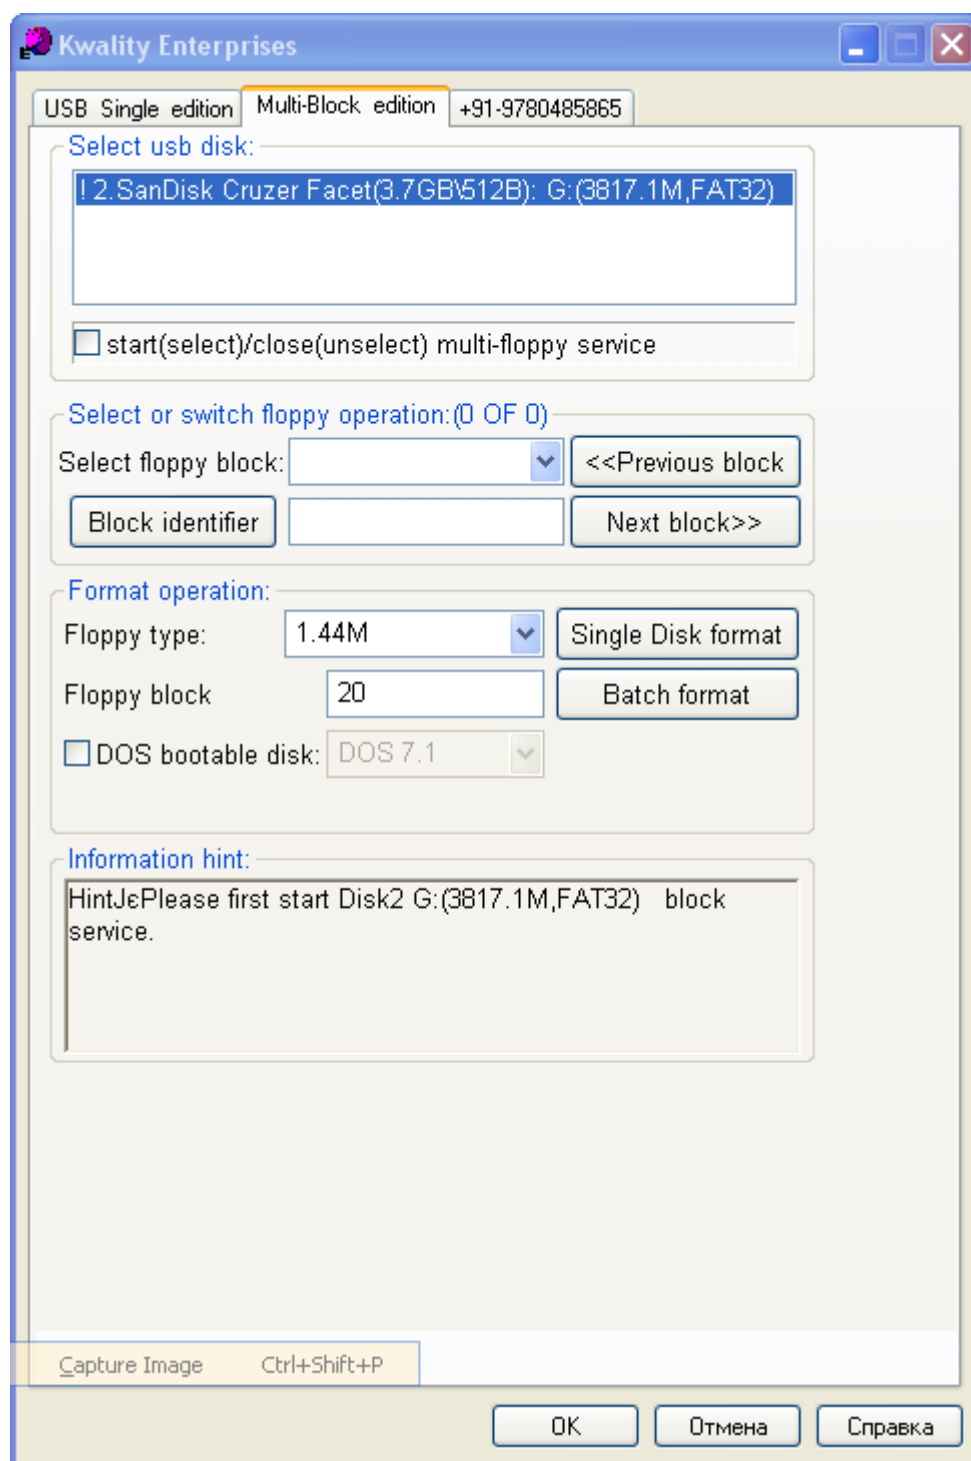


Рис. 2: Внешний вид окна утилиты с подключённым носителем.

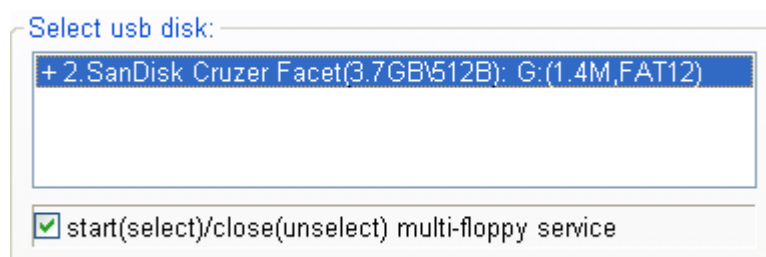


Рис. 3: Запуск multi-floppy service.

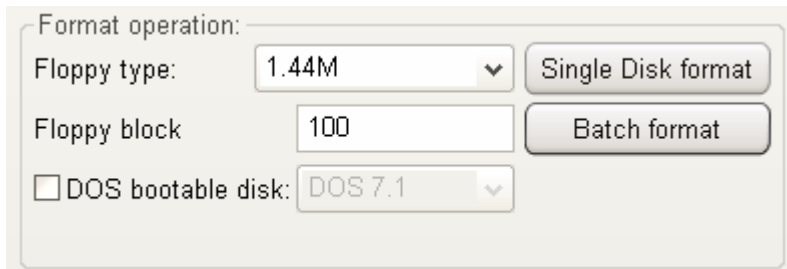


Рис. 4: Запуск форматирования.

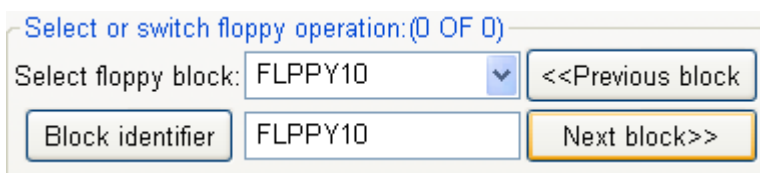


Рис. 5: Запуск форматирования.