

第9章

附加付属品


9. 付加装備品	1
9.1 ドアシール	1
9.1.1 説明と操作	1
9.1.2 修理ガイドライン	3
9.2 ドアミラー	17
9.2.1 説明と操作	17
9.2.2 修理ガイドライン	18
9.3 サンバイザー	20
9.3.1 説明と操作	20
9.3.2 修理ガイドライン	21
9.4 ドア周辺部品	23
9.4.1 説明と操作	23
9.4.2 修理ガイドライン	28

9. 付加装備品

9.1 ドアシール


9.1.1 説明と操作

ドアシール図-1

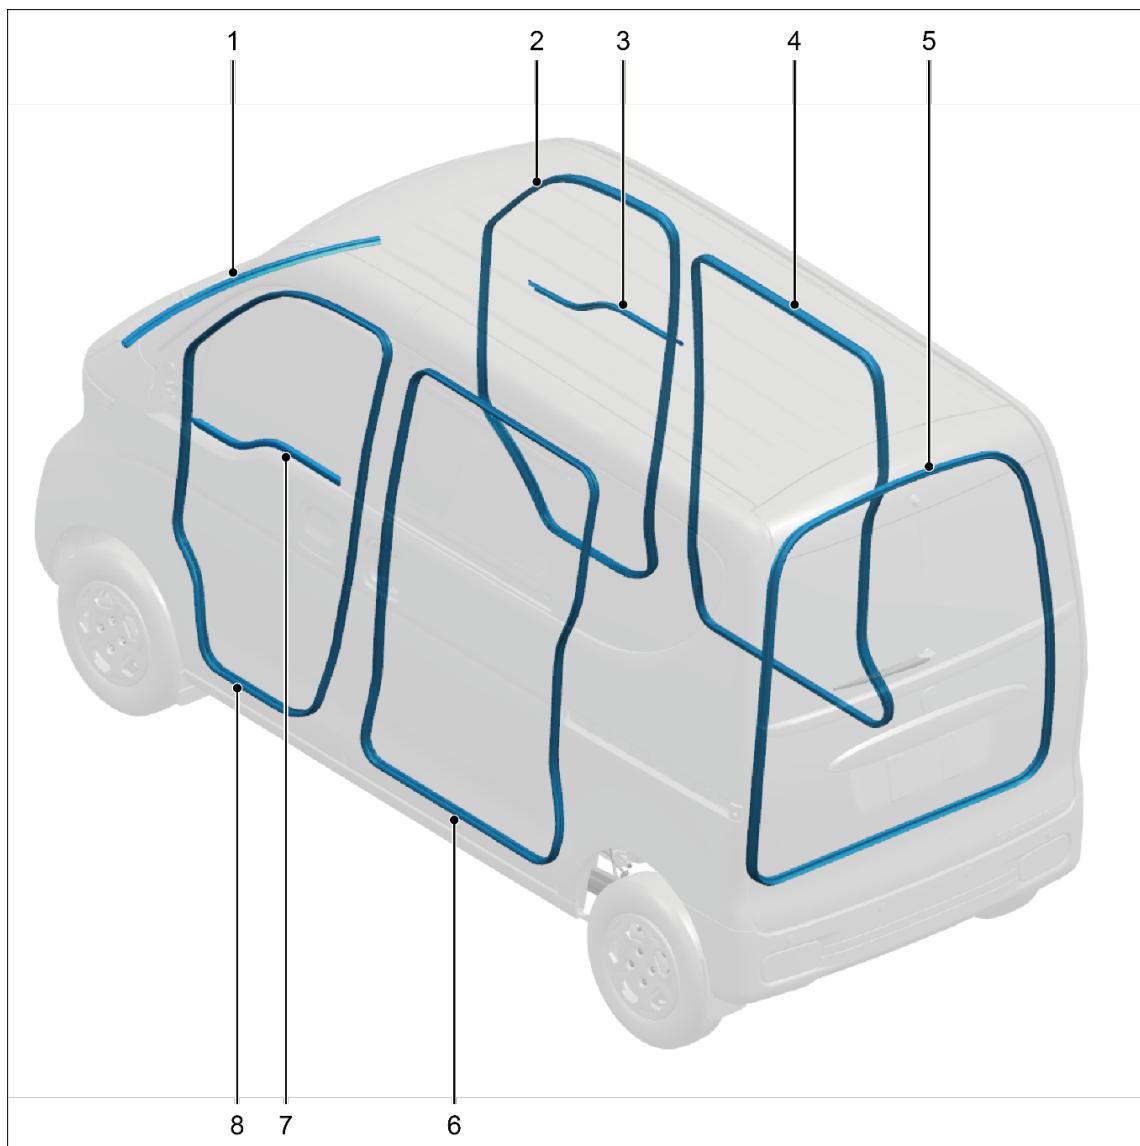

番号	名称	番号	名称
1	フロントボンネットシール	5	リアゲートシールストリップ
2	右フロントドアシールストリップ	6	左スライドドアシールストリップ
3	右フロントドアウインドウドリップシール	7	左フロントドアウインドウドリップシール
4	右スライドドアシールストリップ	8	左フロントドアシールストリップ

ドアシール図-2

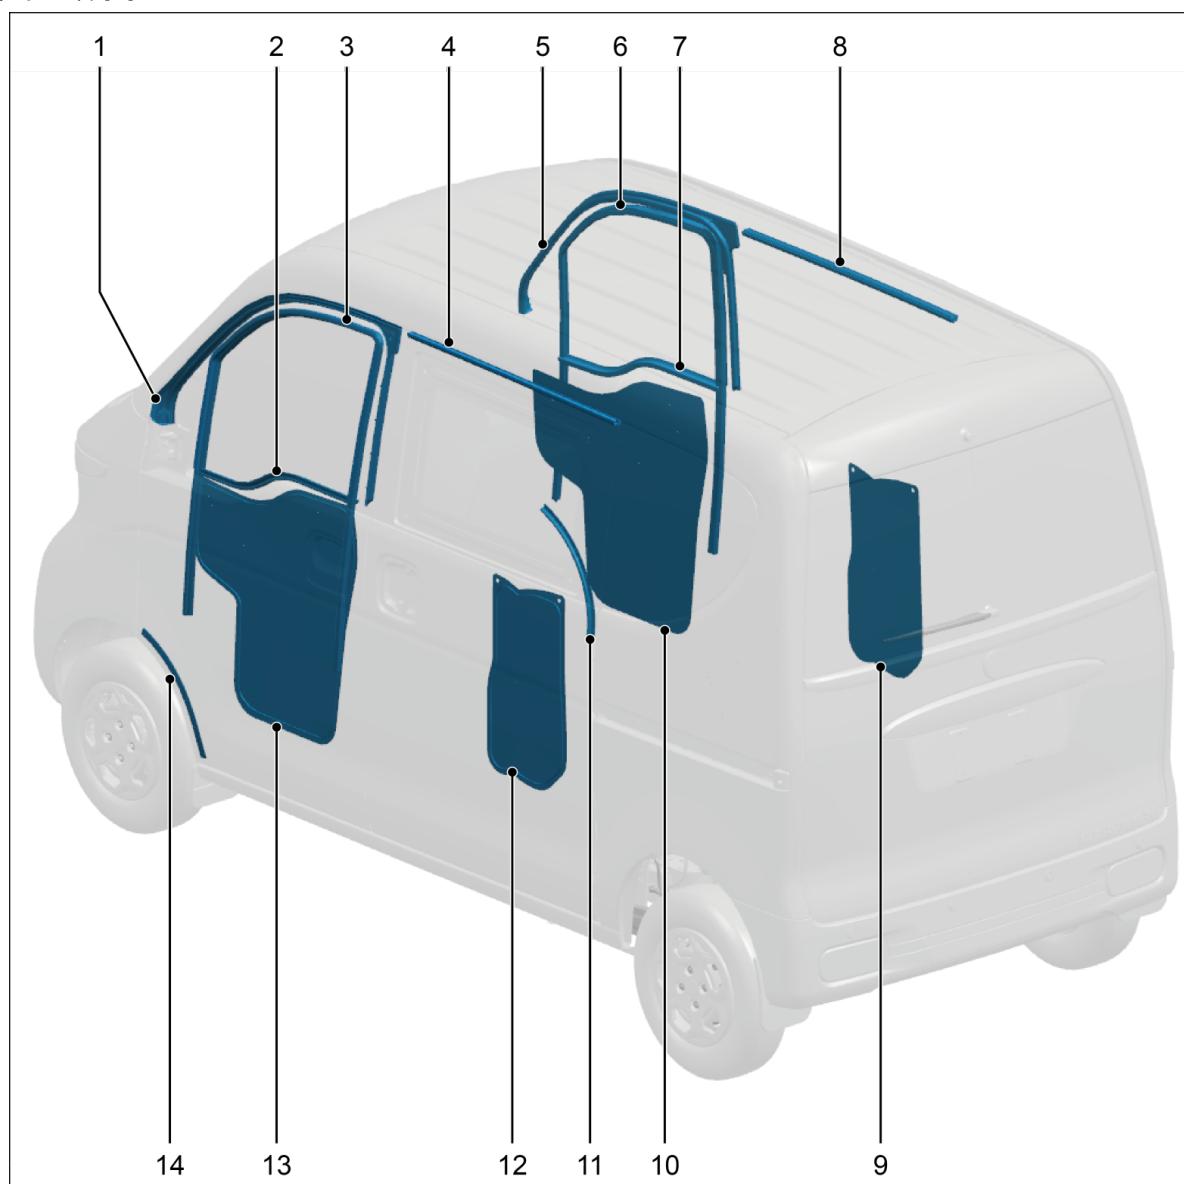

番号	名称	番号	名称
1	左フロントドアシール	8	右スライドドアルーフドリップシール
2	左フロントドアウインドウインナードリップシール	9	右スライドドア防水フィルム
3	左フロントドアウインドウシール	10	右フロントドア防水フィルム
4	左スライドドアルーフドリップシール	11	右フロントホイールハウジングシール
5	右フロントドアシール	12	左スライドドア防水フィルム
6	右フロントドアウиндウシール	13	左フロントドア防水フィルム
7	右フロントドアウインドウインナードリップシール	14	左フロントホイールハウジングシール

9.1.2 修理ガイドライン

左フロントドアクッションラバー

分解手順

 知識：ドアクッションラバーの脱着手順は基本的に同一である。本書では左フロントドアクッションラバーのみ説明する。

クッションラバーを左フロントドアから引き抜く。



取り付け手順


分解と逆の手順で取り付ける

左スライドドアアップガイドレールのバッファーブロック

分解手順

 **知識：**左右スライドドアアップガイドレールのバッファーブロックの脱着手順は基本的に同一である。本書では左側のみ説明する。

バッファーブロックをガイドレールから慎重に引き抜く。

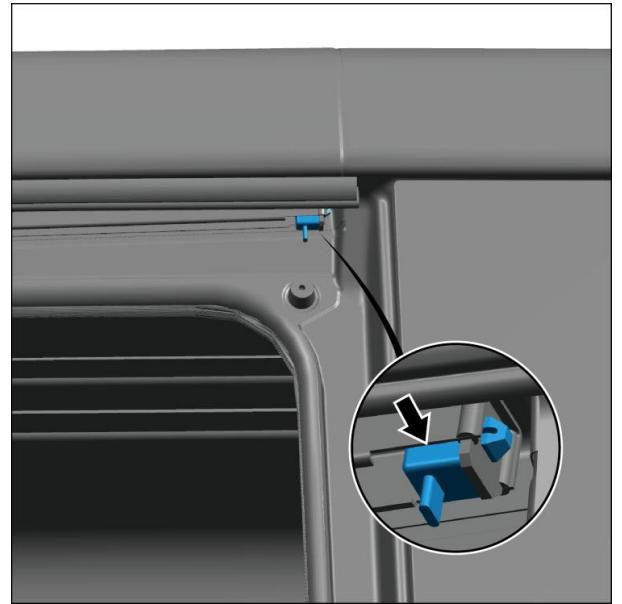

取り付け手順


分解と逆の手順で取り付ける

リアゲート調整式クッションラバー

分解手順

 **知識 :** フロントボンネットとリアゲートのクッションラバーの脱着手順は基本的に同一である。本書ではリアゲートのクッションラバーのみ説明する。

クッションラバーを回して、リアゲートから取り外す。

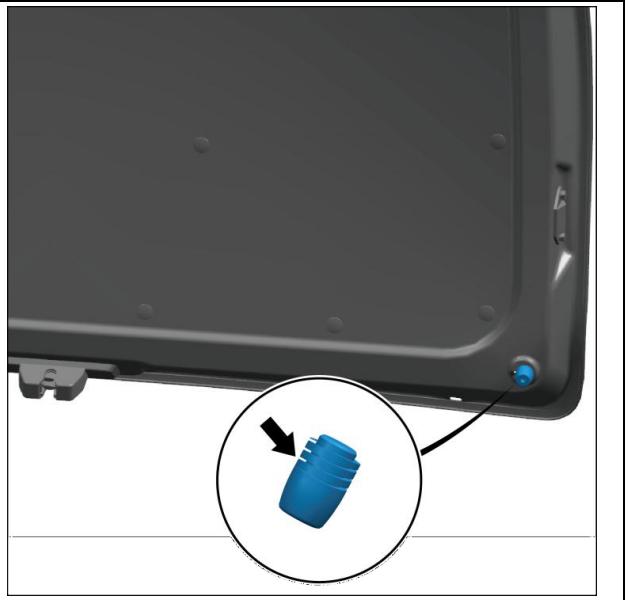

取り付け手順


分解と逆の手順で取り付ける

左フロントドアウンドウシール

分解手順

1. 左フロントドア三角トリムパネルを取り外す。
「8.4.2 左フロントドア三角トリムパネル」項を参照
2. 左フロントドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照
3. 左フロントドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照
4. 左フロントドアインナーシールを取り外す。
「9.1.2 左フロントドアウンドウリップシール」項を参照
5. 左フロントドアウンドウリップシールを取り外す。
「9.1.2 左フロントドアウンドウリップシール」項を参照
6. 左フロントドアガラスを取り外す。
「8.10.3 左フロントドアガラス」項を参照

7. トリムリムバーを使用して、左フロントドアウンドウシールを取り外す。

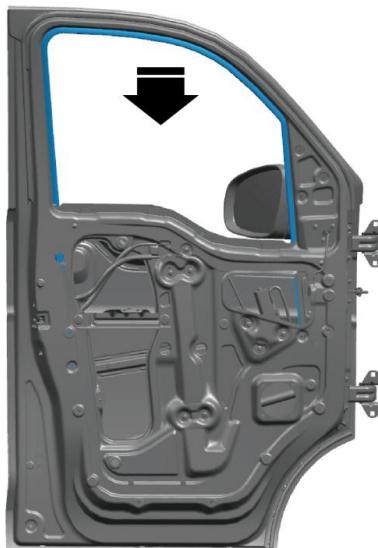

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 : シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

右フロントドアウンドウシール


⚠ 注意 : 左右フロントドアウンドウシールの脱着手順は基本的に同一である。右ウンドウシールの脱着は、左ウンドウシールを参照する。

「9.1.2 左フロントドアウンドウシール」項を参照

左フロントドアウインドウインナードリップシール

分解手順

1. 左フロントドア三角トリムパネルを取り外す。
「8.4.2 左フロントドア三角トリムパネル」項を参照
2. 左フロントドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照
3. 左フロントドアウインドウインナードリップシールを上
方向に取り外す。

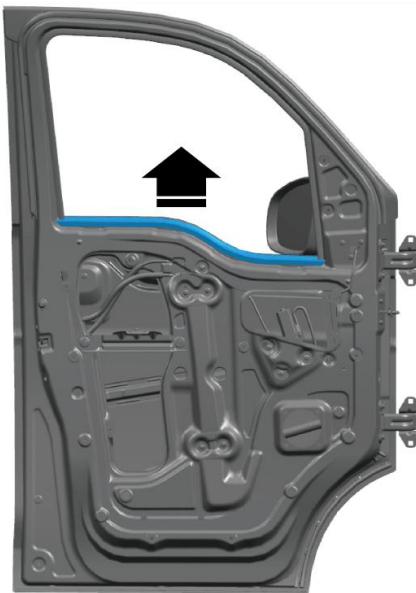

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 : シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

右フロントドアウインドウインナードリップシール

⚠ 注意 : 左右フロントドアウインドウインナードリップシールの脱着手順は基本的に同一である。右ドリップシールの
脱着は、左ドリップシールを参照する。

「9.1.2 左フロントドアウインドウインナードリップシール」項を参照

左フロントホイールハウジングシール

分解手順

左フロントホイールハウジングシールのクリップを取り外し、シールを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 :すべてのクリップについて破損がないか点検し、必要に応じて交換する。

右フロントホイールハウジングシール

⚠ 注意 :左右フロントホイールハウジングシールの脱着手順は基本的に同一である。右フロントホイールハウジングシールの脱着は、左フロントホイールハウジングシールを参照する。

[「9.1.2 左フロントホイールハウジングシール」項を参照](#)

左フロントドアシール

分解手順

左フロントドアシールを取り外す。

- a. 左フロントドアシールのクリップを取り外し、シールを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 :すべてのクリップについて破損がないか点検し、必要に応じて交換する。

右フロントドアシール


⚠ 注意 :左右フロントドアシールの脱着手順は基本的に同一である。右フロントドアシールの脱着は、左フロントドアシールを参照する。

[「9.1.2 左フロントドアシール」項を参照](#)

左フロントドアシールストリップ[®]

分解手順

フロントドアシールストリップを取り外す。

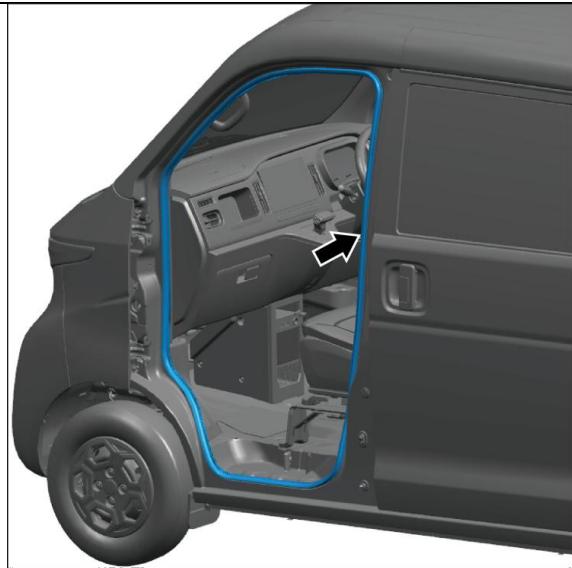

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 : シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

右フロントドアシールストリップ[®]

⚠ 注意 : 左右フロントドアシールストリップの脱着手順は基本的に同一である。右フロントドアシールストリップの脱着は、左フロントドアシールストリップを参照する。

「9.1.2 左フロントドアシールストリップ」項を参照

左スライドドアシールストリップ[°]

分解手順

スライドドアシールストリップを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 : シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

右スライドドアシールストリップ[°]

⚠ 注意 : 左右スライドドアシールストリップの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアシールストリップの脱着は、左スライドドアシールストリップを参照する。

[「9.1.2 左スライドドアシールストリップ」項を参照](#)

左スライドドアルーフドリップシール

分解手順

ルーフドリップシールを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 : シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

右スライドドアルーフドリップシール

⚠ 注意 : 左右スライドドアルーフドリップシールの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアルーフドリップシールの脱着は、左スライドドアルーフドリップシールを参照する。

[「9.1.2 左スライドドアルーフドリップシール」項を参照](#)

フロントボンネットシール

分解手順

フロントボンネットシールを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 : シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

リアゲートシールストリップ[®]

分解手順

リアゲートシールストリップを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 : シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

左フロントドア防水フィルム

分解手順

1. 左フロントドア三角トリムパネルを取り外す。
[「8.4.2 左フロントドア三角トリムパネル」項を参照](#)
2. 左フロントドアトリムパネルを取り外す。
[「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照](#)
3. 左トリムパネルのスイッチを取り外す。
[「8.3.2 右フロントドアスイッチパネル」項を参照](#)

4. フロントドア防水フィルムを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

右フロントドア防水フィルム

⚠ 注意 :左右フロントドア防水フィルムの脱着手順は基本的に同一である。右フロントドア防水フィルムの脱着は、
左フロントドア防水フィルムを参考する。

[「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照](#)

左スライドドア防水フィルム

分解手順

1. 左スライドドアインナーハンドルを取り外す。
[「9.4.3 左スライドドアインナーハンドル」項を参照](#)
2. 左スライドドアインナーロックカバーを取り外す。
[「9.4.3 左インナーロックカバー」項を参照](#)
3. 左スライドドアトリムパネルを取り外す。
[「8.3.2 右スライドドアトリムパネル」項を参照](#)

4. スライドドア防水フィルムを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

右スライドドア防水フィルム


⚠ 注意 : 左右スライドドア防水フィルムの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドア防水フィルムの脱着は、
[「左スライドドア防水フィルム」項を参照する。](#)

[「9.1.2 左スライドドア防水フィルム」項を参照](#)

9.2 ドアミラー

9.2.1 説明と操作

ドアミラー、ルームミラー図

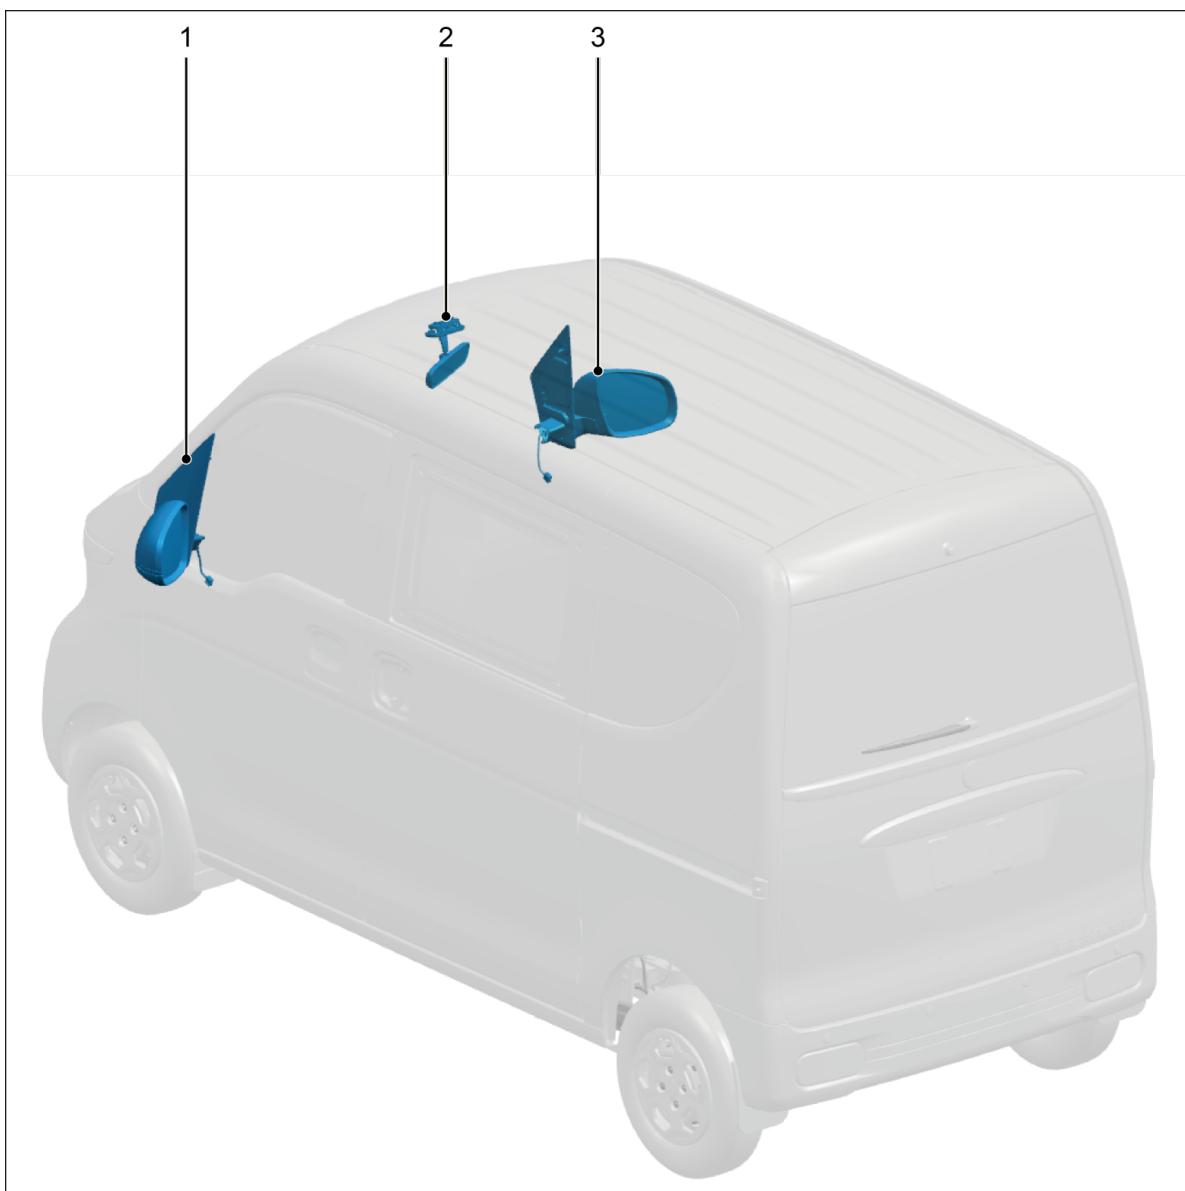

番号	名称	番号	名称
1	左ドアミラー	3	右ドアミラー
2	ルームミラー	-	-

9.2.2 修理ガイドライン

左ドアミラー

分解手順


1. 左フロントドア三角トリムパネルを取り外す。
「8.4.2 左フロントドア三角トリムパネル」項を参照
2. 左フロントドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照
3. 左フロントドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照

4. 左ドアミラーを取り外す。

B. ドアミラーのコネクターを切り離す。

A. ドアミラーのボルトを取り外し、ミラーを取り外す。

ボルトA-矢印-トルク : 10 Nm

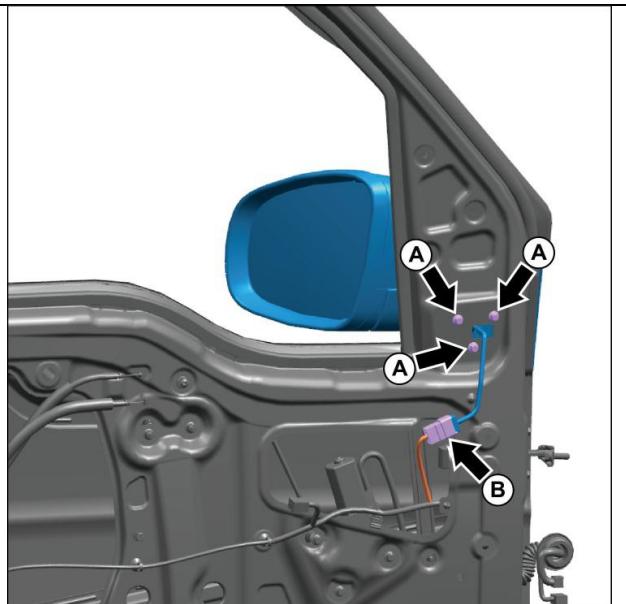

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 : コネクターを再接続したときに「カチッ」とロック音がすることを確認する。コネクターのロック音がない場合、部品が破損している可能性がある。

💡 知識 : 取り付けが完了したら機能点検を行う。

右ドアミラー

⚠ 注意 : 左右ドアミラーの脱着手順は基本的に同一である。右ドアミラーの脱着は、左ドアミラーを参照する。

「9.2.3 左ドアミラー」項を参照

ルームミラー

分解手順

1. ルームミラーを取り外す。
 - a. トリムリムーバーを使用して、ルームミラーベースのカバーを取り外す。



- b. ルームミラーのボルトを外し、ルームミラーを取り外す。
ボルト-矢印-トルク : 5 Nm



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける


⚠ 注意 : コネクターを再接続したときに「カチッ」とロック音がすることを確認する。コネクターのロック音がない場合、部品が破損している可能性がある。

💡 知識 : 取り付けが完了したら機能点検を行う。

9.3 サンバイザー

9.3.1 説明と操作

サンバイザー図

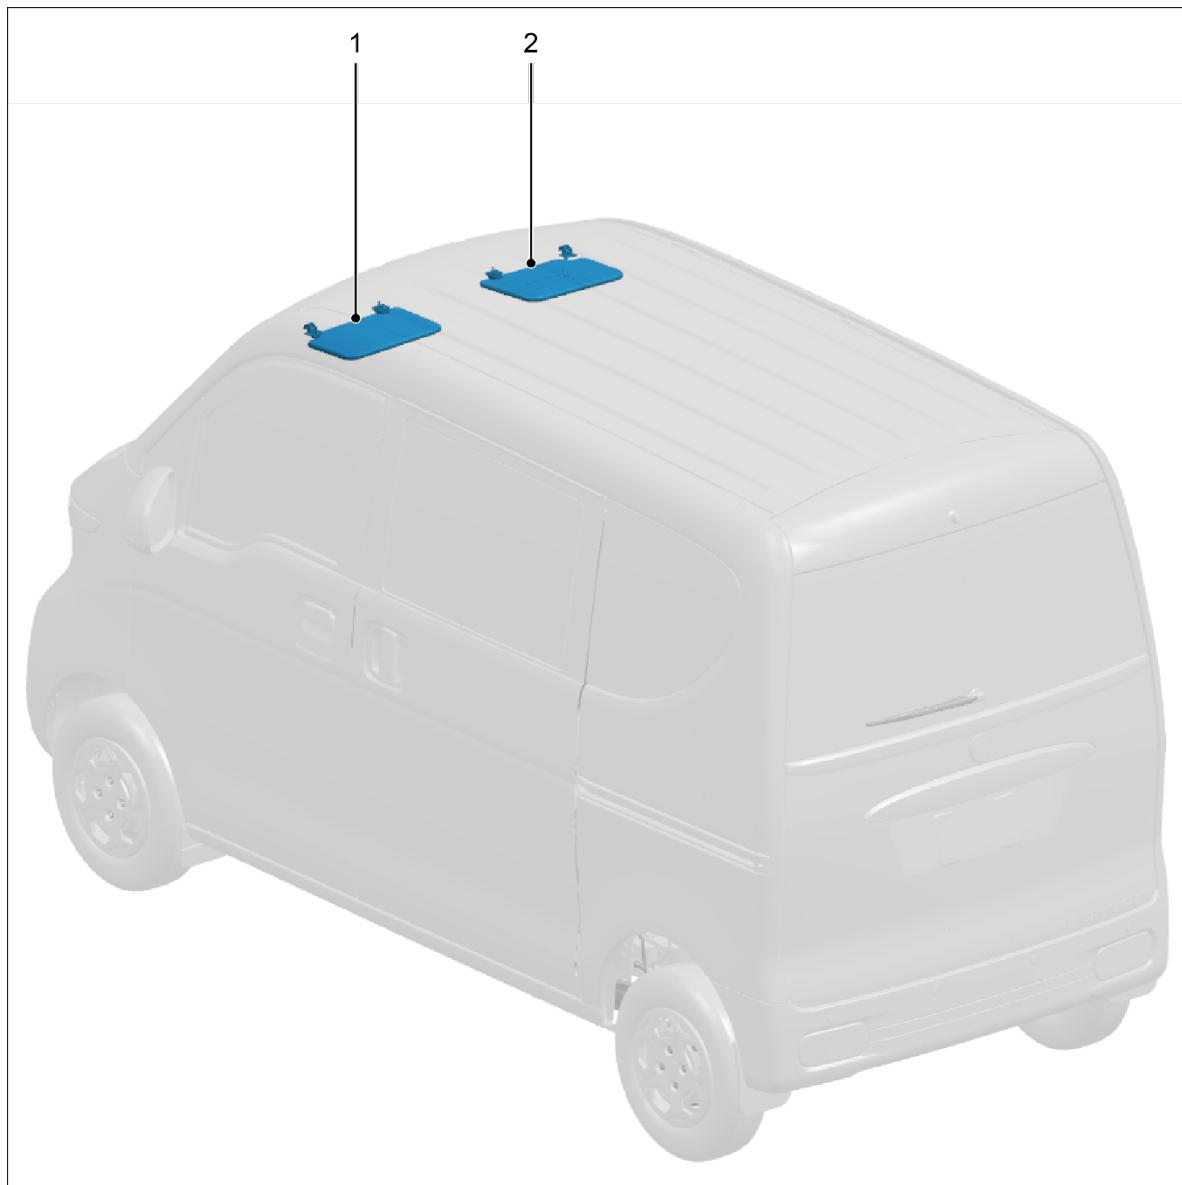

番号	名称	番号	名称
1	左サンバイザー	2	右サンバイザー

9.3.2 修理ガイドライン


左サンバイザー

分解手順

左サンバイザーを取り外す。

- a. サンバイザーのボルトを外し、サンバイザーを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 10 Nm

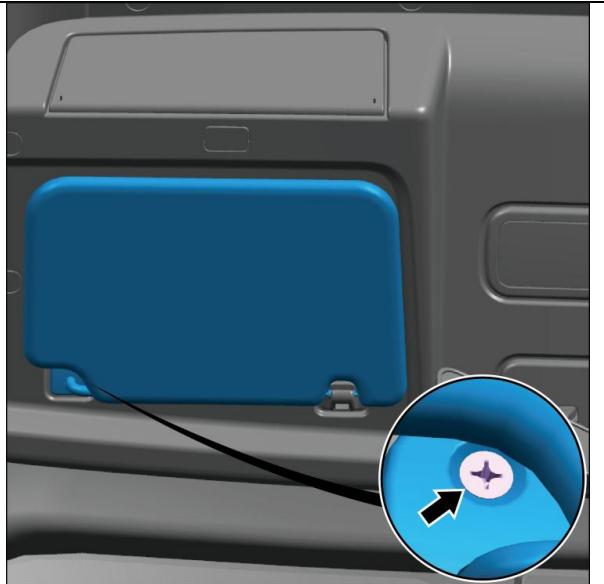

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

右サンバイザー

⚠ 注意 : 左右サンバイザーの脱着手順は基本的に同一である。右サンバイザーの脱着は、左サンバイザーを参照する。

[「9.3.2 左サンバイザー」項を参照](#)

サンバイザーブラケット

分解手順

サンバイザーブラケットを取り外す。

ブラケットのボルトを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 5 Nm




取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

9.4 ドア周辺部品


9.4.1 説明と操作

ドア周辺部品-1

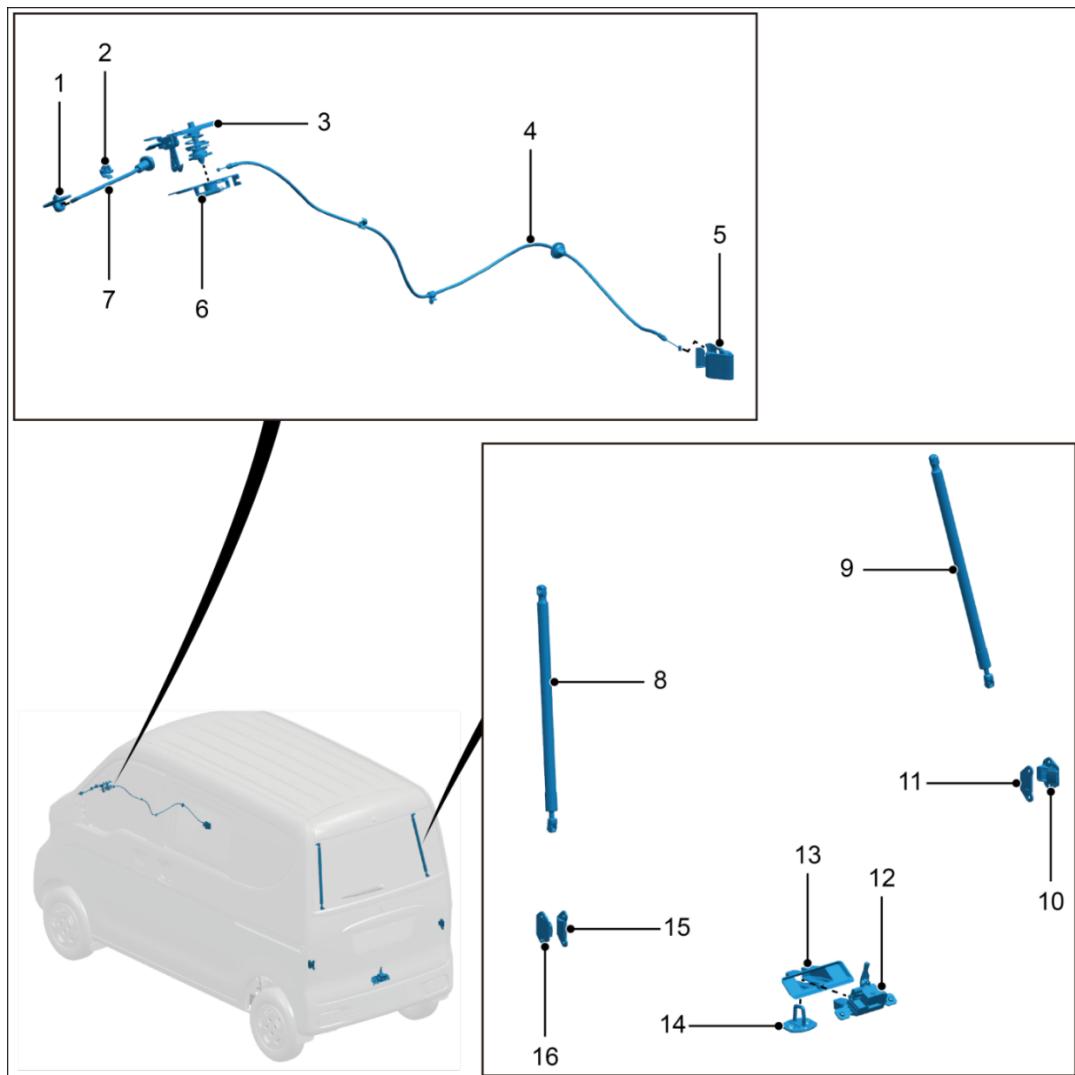


番号	名称	番号	名称
1	フロントボンネットサポートロッドシート	9	リアゲート右エアスプリング
2	フロントボンネットサポートロッドクランプ	10	リアゲートリミッター（車体側）
3	フロントボンネットキャッチ	11	リアゲートリミッターB（ドア側）
4	フロントボンネットロックケーブル	12	リアゲートコントロールロック
5	フロントボンネット開閉ハンドル	13	リアゲートロックカバー
6	フロントボンネットロック	14	リアゲートストライカー
7	フロントボンネットサポートロッド	15	リアゲートリミッターB（ドア側）
8	リアゲート左エアスプリング	16	リアゲートリミッター（車体側）

ドア周辺部品-2

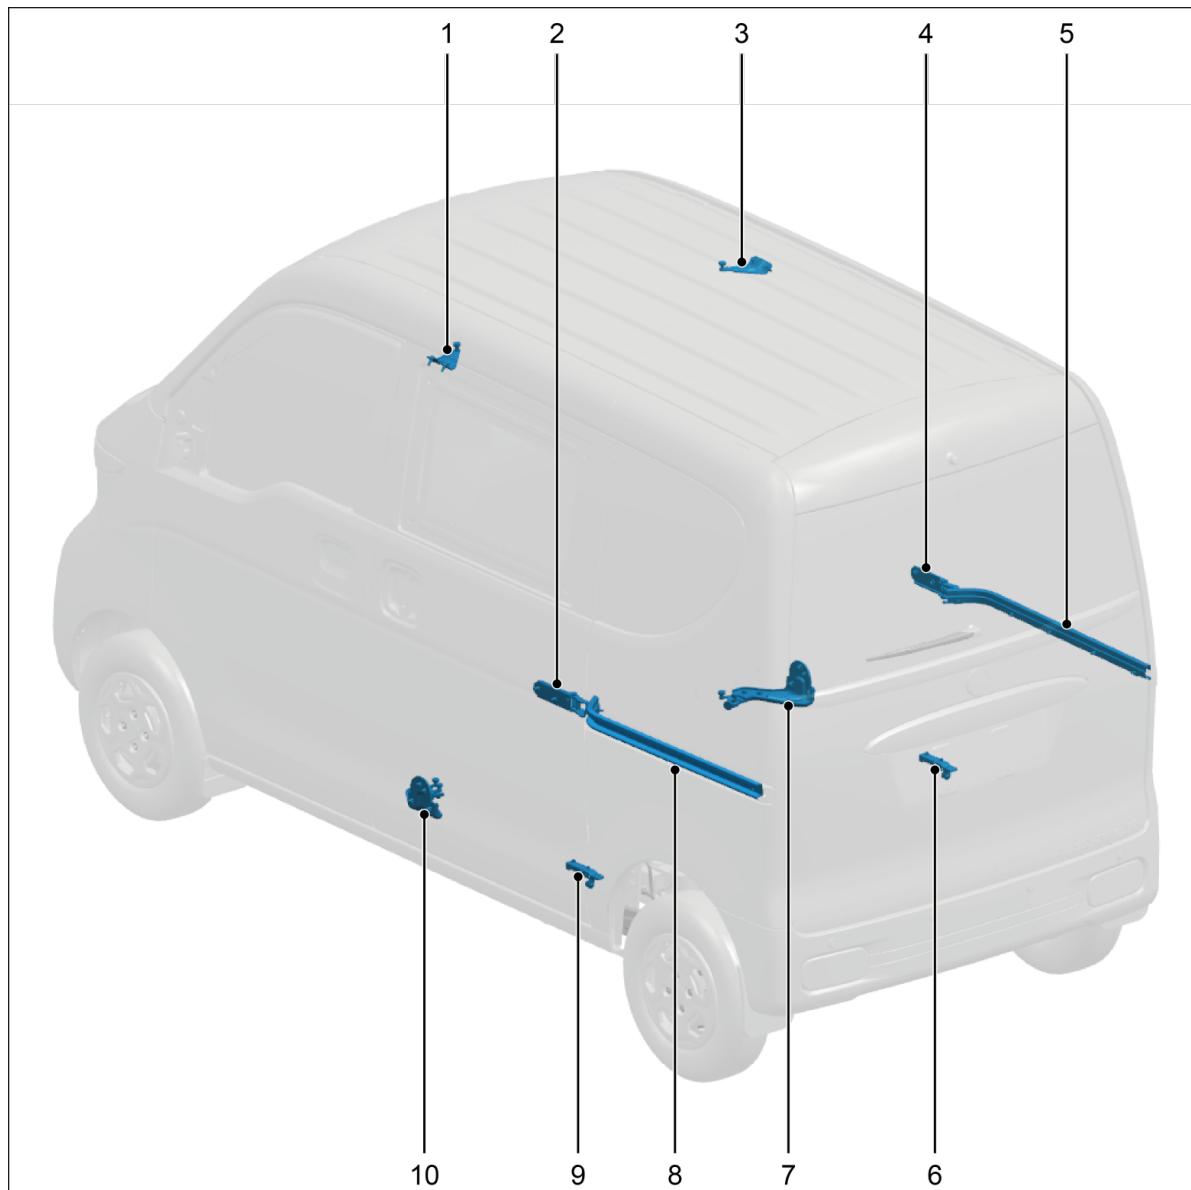

番号	名称	番号	名称
1	左上ホイールスイングアーム	6	右スライドドアティントスプリング
2	左中ホイールスイングアーム	7	右下ホイールスイングアーム
3	右上ホイールスイングアーム	8	左中ガイドレール
4	右中ホイールスイングアーム	9	左スライドドアティントスプリング
5	右中ガイドレール	10	左下ホイールスイングアーム

ドア周辺部品-3

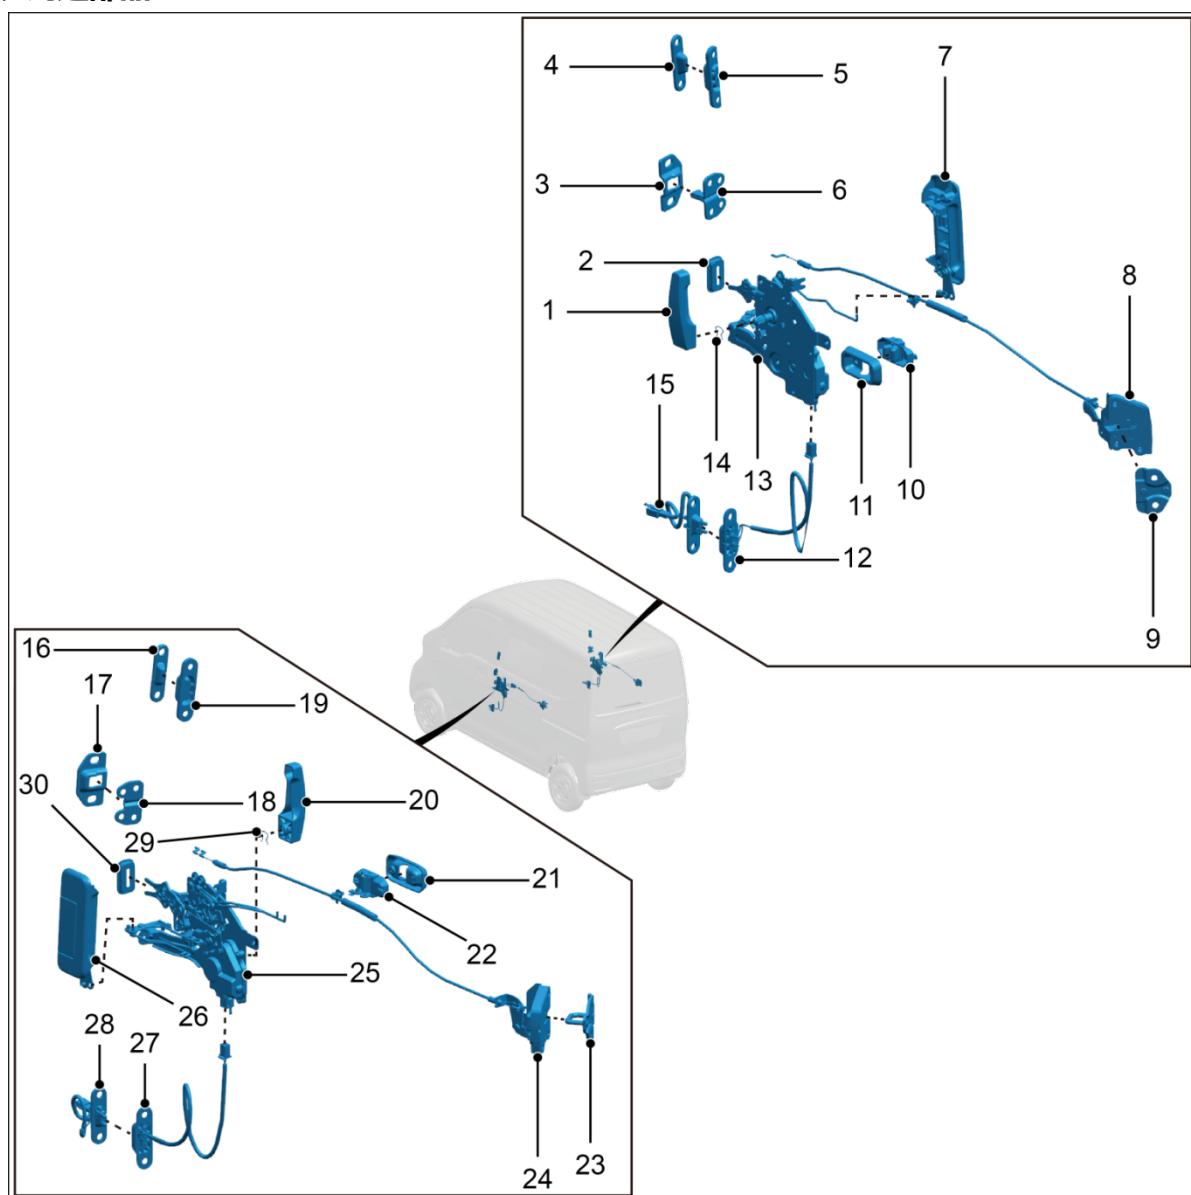


番号	名称	番号	名称
1	インナーハンドル	16	スライドドアアッパー・ポジショニング・バックル (車体側)
2	チャイルドロックガード	17	リミットブロック
3	リミットブロック	18	スライドドアリミット機構
4	スライドドアアッパー・ポジショニング・バックル (車体側)	19	スライドドアアッパー・ポジショニング・バックル (ドア側)
5	スライドドアアッパー・ポジショニング・バックル (ドア側)	20	インナーハンドル
6	スライドドアリミット機構	21	インナーセーフティガード

9.4 ドア周辺部品

7	右スライドドアアウターハンドル	22	右インナーロック
8	右スライドドアロック	23	ドアストライカー
9	ドアストライカー	24	左スライドドアロック
10	右インナーロック	25	左スライドドアインナー開閉装置
11	インナーセーフティガード	26	左スライドドアアウターハンドル
12	スライドドア過電流ポジショニングバックル (ドア側)	27	スライドドア過電流ポジショニングバックル (ドア側)
13	右スライドドアインナー開閉装置	28	スライドドア過電流ポジショニングバックル (車体側)
14	インナースナップリング	29	インナースナップリング
15	スライドドア過電流ポジショニングバックル (車体側)	30	チャイルドロックガード

ドア周辺部品-4

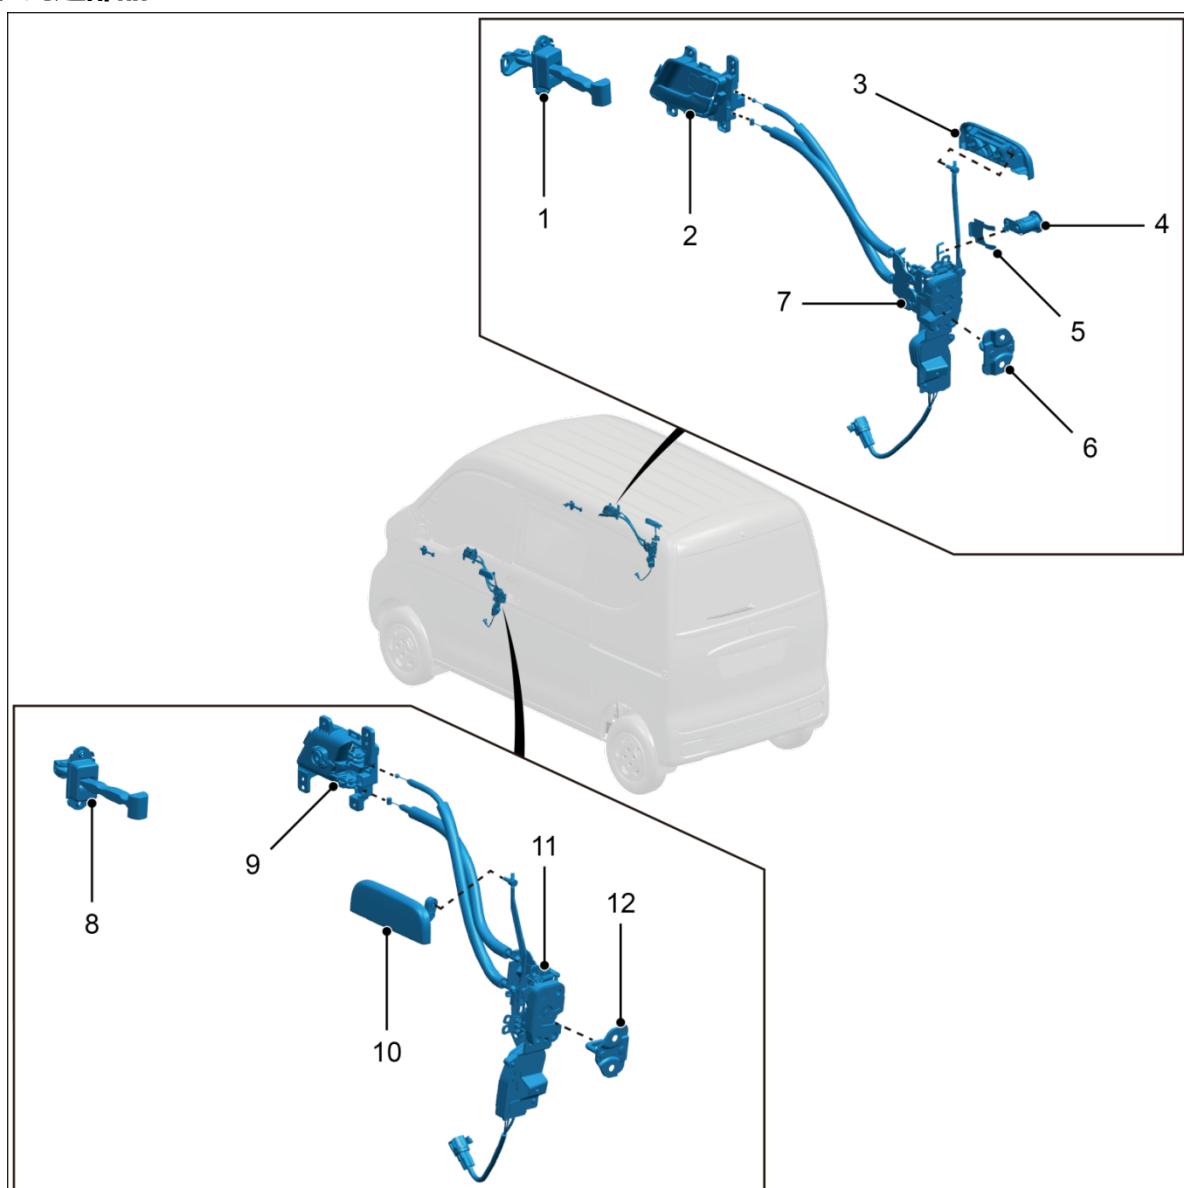

番号	名称	番号	名称
1	フロントドアリミッター	7	右フロントドアコントロールロック
2	右フロントドアインナーハンドル	8	フロントドアリミッター
3	右フロントドアアウターハンドル	9	左フロントドアインナーハンドル
4	右フロントドアロックシリンダー	10	左フロントドアアウターハンドル
5	インナーロックサークリップ	11	左フロントドアコントロールロック
6	ドアストライカー	12	ドアストライカー


9.4.2 修理ガイドライン

フロントボンネットサポートロッド

分解手順

⚠ 注意 : サポートロッドを取り外す前に、フロントボンネットを確実に支持する。

1. サポートロッド、サポートロッドベース、サポートロッドクリップを分離する。
2. サポートロッドを取り外す。

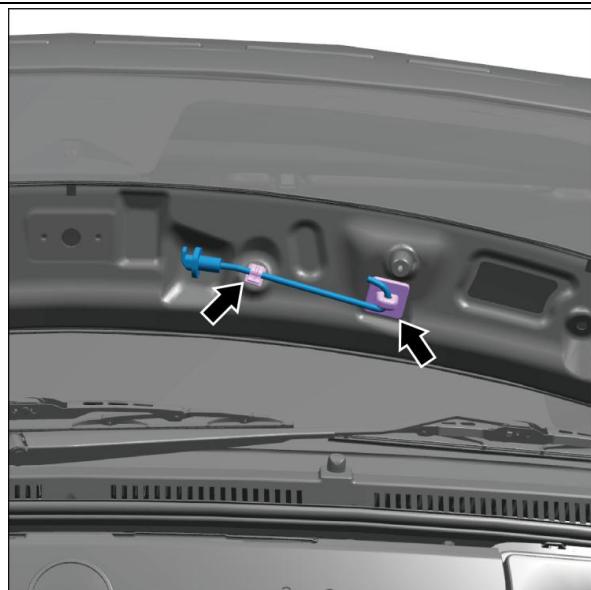

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

フロントボンネットサポートロッドシート


分解手順

⚠ 注意 : サポートロッドを取り外す前に、フロントボンネットを確実に支持する。

1. フロントボンネットサポートロッドを取り外す。

「9.4.3 フロントボンネットサポートロッド」項を参照

2. サポートロッドベースを取り外す。

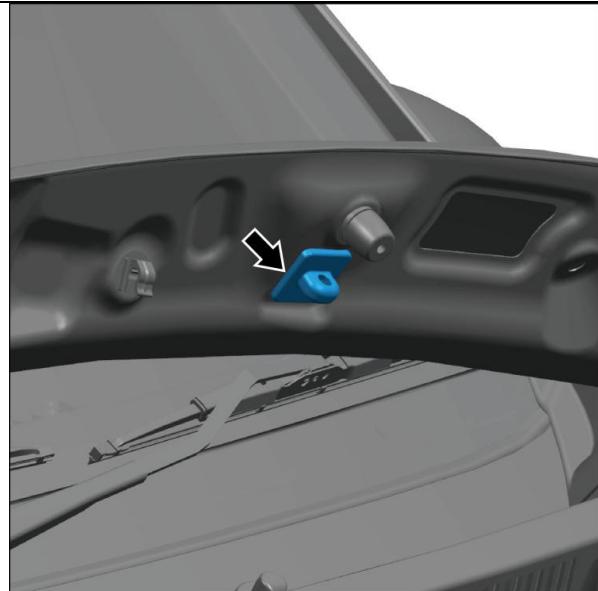

取り付け手順


分解と逆の手順で取り付ける

フロントボンネットキャッチ

分解手順

フロントボンネットキャッチのボルトを外し、キャッチを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 11 Nm

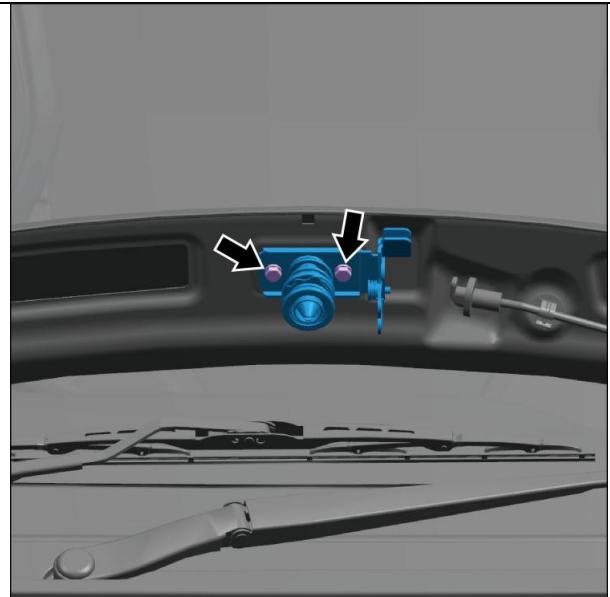


取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける


フロントボンネットロック

分解手順

- フロントボンネットロックを取り外す。
- フロントボンネットロックのボルトを取り外す。
ボルト-矢印-トルク : 11 Nm

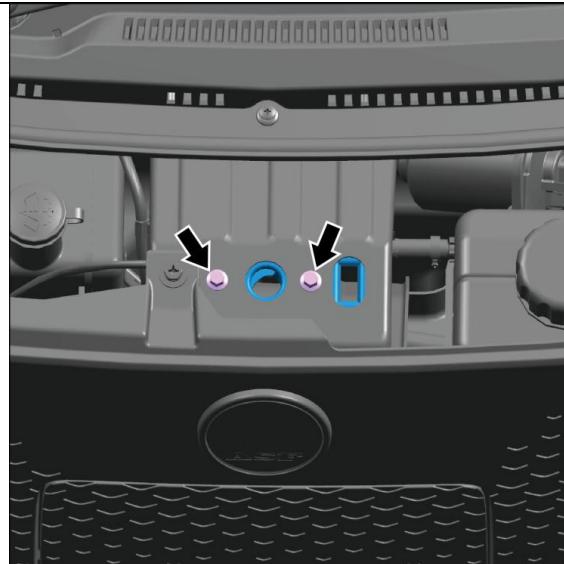

- フロントボンネットロックとフロントボンネットロックケーブルの接続を切り離し、フロントボンネットロックを取り外す。



取り付け手順


分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

フロントボンネットロックケーブル

分解手順

1. フロントボンネットロックを取り外す。
[「9.4.3 フロントボンネットロック」項を参照](#)
2. フロントボンネットリースハンドルを取り外す。
[「9.4.3 フロントボンネットリースハンドル」項を参照](#)
3. フロントアウターパネルを取り外す。
[「8.7.2 フロントアウターパネル」項を参照](#)
4. 右フロントコンビネーションライトを取り外す。
[「6.1.4 左フロントコンビネーションライト」項を参照](#)
5. フロントボンネットロックを分離してケーブルクリップを開ける。
6. フロントボンネットロックを外し、ケーブルを取り外す。

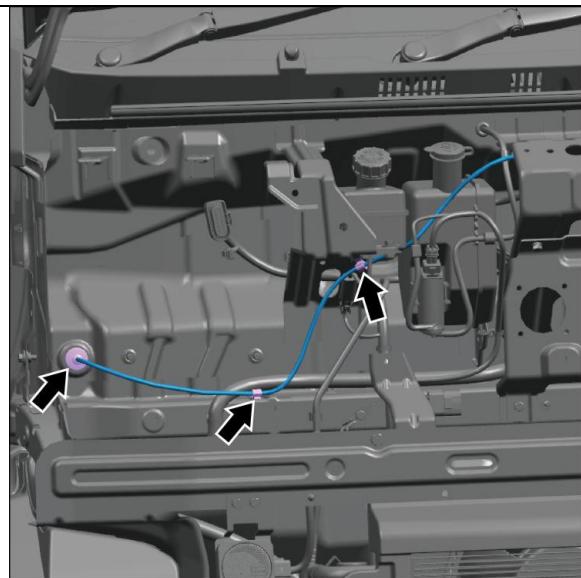

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。


フロントボンネットリリースハンドル

分解手順


フロントボンネットリリースハンドルを取り外す。

- フロントボンネットリリースハンドルのボルトを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 11 Nm

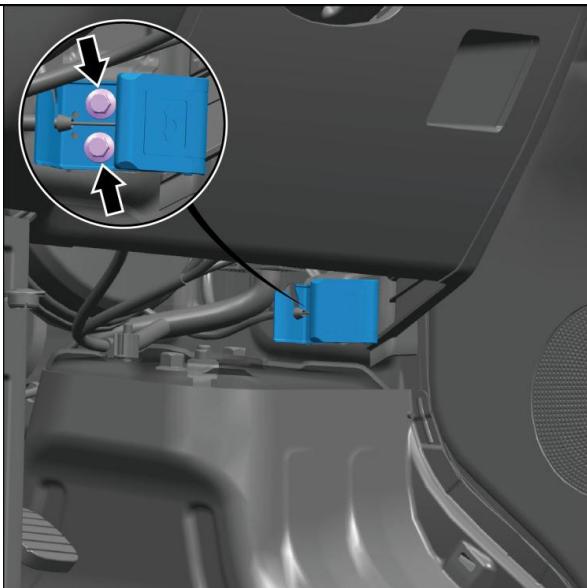

- リリースハンドルとフロントボンネットロックケーブルの接続を切り離し、リリースハンドルを取り外す。

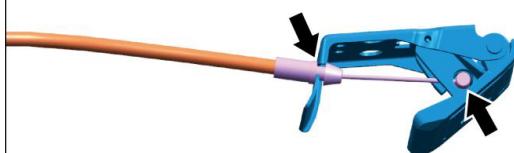

取り付け手順


分解と逆の手順で取り付ける

知識 : 取り付けが完了したら機能点検を行う。

リアゲートロックカバー

分解手順

リアゲートロックカバーを取り外す。

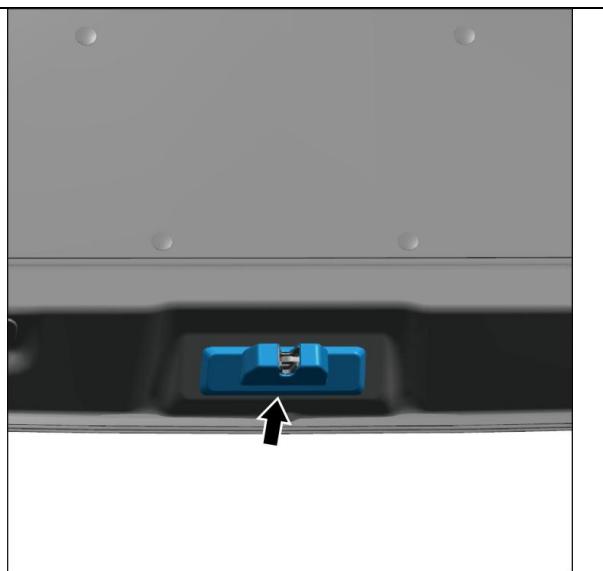

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。


リアゲートコントロールロック

分解手順


1. バッテリーのマイナスケーブルを切り離す。
「3.5.5 バッテリーマイナスケーブルの切り離し／接続」項を参照
2. リアゲートロックカバーを取り外す。
「9.4.3 リアゲートロックカバー」項を参照

3. リアゲートコントロールロックを取り外す。
 - a. リアゲートコントロールロックのボルトを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 23 Nm
(ボルトには適量のねじシーラントを塗布する必要があります)

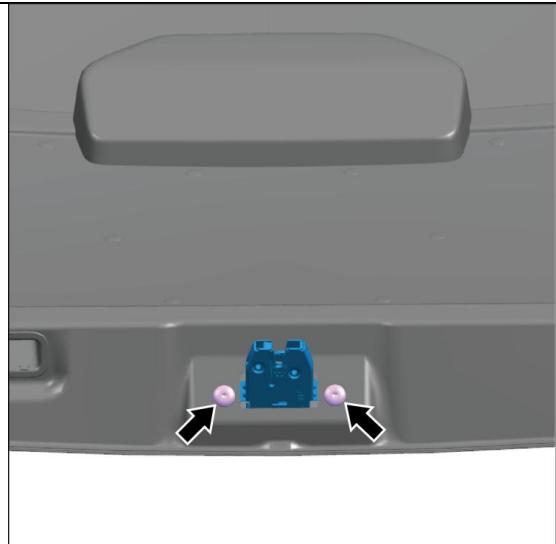

- b. リアゲートコントロールロックのコネクターを切り離し、コントロールロックを取り外す。

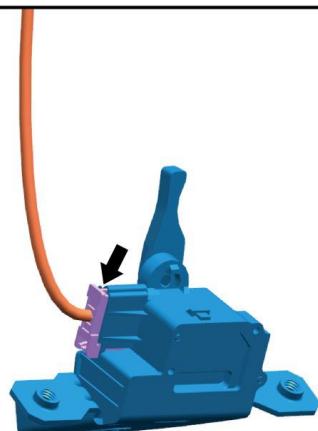

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 : コネクターを再接続したときに「カチッ」とロック音がすることを確認する。コネクターのロック音がない場合、部品が破損している可能性がある。

💡 知識 : 取り付けが完了したら機能点検を行う。

リアゲートストライカー

分解手順

リアゲートストライカーのボルトを取り外し、ストライカーを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 23 Nm

(ボルトには適量のねじシーラントを塗布する必要があります)



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける


 **知識** : 取り付けが完了したら機能点検を行う。

リアゲート左ストッパー（車体側）

分解手順

リアゲートの左ストッパー（車体側）のボルトを取り外し、ストッパーを取り外す。

ボルト-矢印-トルク：11 Nm

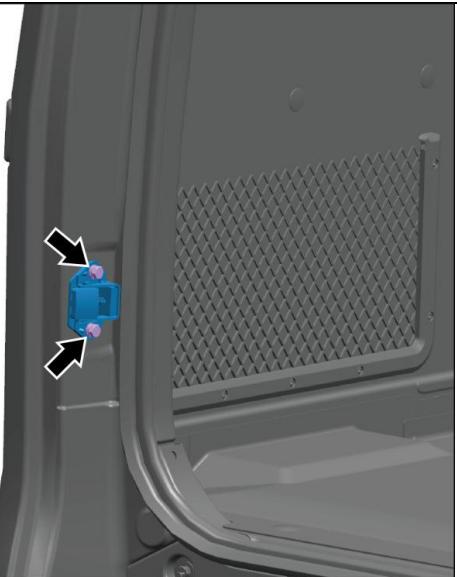

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

リアゲート右ストッパー（車体側）

⚠ 注意：リアゲート左右ストッパー（車体側）の脱着手順は基本的に同一である。右ストッパー（車体側）の脱着は、左ストッパー（車体側）を参照する。

[「9.4.3 リアゲート左ストッパー（車体側）」項を参照](#)

リアゲート左ストッパーB（ドア側）

分解手順

リアゲートのストッパーB（ドア側）のボルトを取り外し、ストッパーBを取り外す。

ボルト-矢印-トルク：11 Nm



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

リアゲート右ストッパーB（ドア側）

⚠ 注意：リアゲート左右ストッパー（ドア側）の脱着手順は基本的に同一である。右ストッパー（ドア側）の脱着は、左ストッパー（ドア側）を参照する。

「9.4.3 リアゲート左ストッパーB（ドア側）」項を参照

リアゲート左エアスプリング


分解手順

⚠ 注意 : リアゲートエアスプリングの脱着は 2 人で作業する。

1. エアスプリングの車体側のスナップリングを、先の細いマイナスドライバーで取り外す。



2. エアスプリングのリアゲート側のスナップリングを、先の細いマイナスドライバーで取り外し、エアスプリングを取り外す。

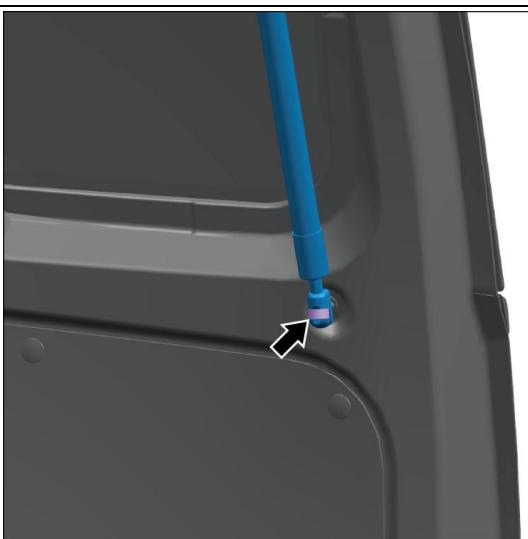

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

リアゲート右エアスプリング

⚠ 注意 : リアゲートの左右エアスプリングの脱着手順は基本的に同一である。右エアスプリングの脱着は、左エアスプリングを参照する。

[「9.4.3 リアゲート左エアスプリング」項を参照](#)


左上キャスターーム

分解手順

⚠ 注意：キャスターームの脱着は 2 人で作業する。

キャスターームのボルトを取り外し、キャスターームを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 26 Nm

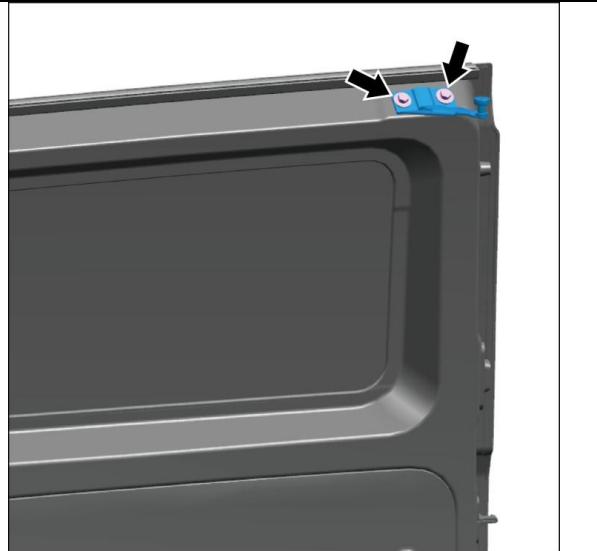

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

💡 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右上キャスターーム

⚠ 注意：左右キャスターームの脱着手順は基本的に同一である。右上キャスターームの脱着は、左上キャスターームを参照する。


[「9.4.3 左上キャスターーム」項を参照](#)

左中キャスターーム

分解手順

⚠ 注意：キャスターームの脱着は 2 人で作業する。

1. リアゲート左トリムパネルを取り外す。
「リアゲート左トリムパネル」項を参照
2. スライドドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左スライドドア防水フィルム」項を参照
3. キャスターームのボルトを取り外し、キャスターームを取り外す。
ボルト-矢印-トルク : 26 Nm

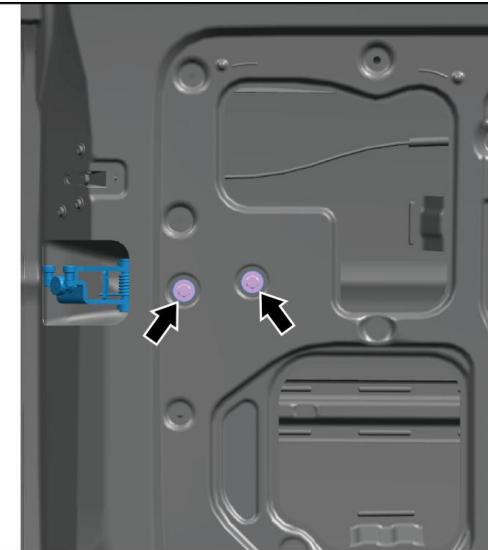

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

💡 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右中キャスターーム

⚠ 注意：左右キャスターームの脱着手順は基本的に同一である。右中キャスターームの脱着は、左中キャスターームを参照する。


「9.4.3 左中キャスターーム」項を参照

左下キャスターーム

分解手順

⚠ 注意：キャスターームの脱着は 2 人で作業する。

1. リアゲート左トリムパネルを取り外す。
「リアゲート左トリムパネル」項を参照
2. キャスターームのボルトAとナットBを取り外し、
キャスターームを取り外す。
ボルト-矢印-トルク : 26 Nm

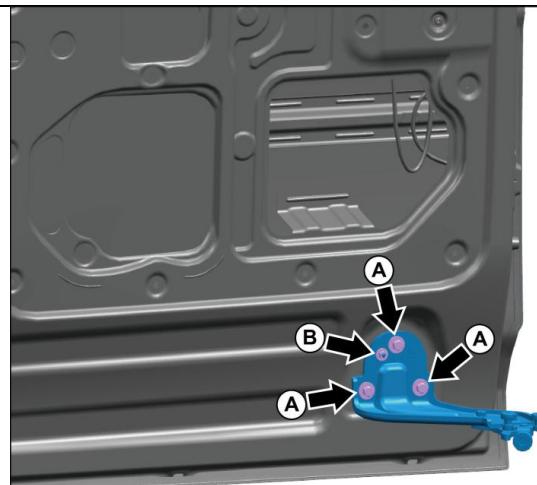

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

💡 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右下キャスターーム

⚠ 注意：左右キャスターームの脱着手順は基本的に同一である。右下キャスターームの脱着は、左下キャスターームを参照する。

「9.4.3 左下キャスターーム」項を参照

左中ガイドレール

分解手順

⚠ 注意：キャスターームの脱着は 2 人で作業する。

1. リアゲート左トリムパネルを取り外す。
「リアゲート左トリムパネル」項を参照
2. スライドドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左スライドドア防水フィルム」項を参照
3. 左中キャスターームを取り外す。
「9.4.3 左中キャスターーム」項を参照
4. ガイドレールを取り外す。
 - a. 左スライドドアプラグのボルトを外し、プラグを取り外す。



- a. ガイドレールのボルトを取り外し、ガイドレールを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 11 Nm



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

💡 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右中ガイドレール

⚠ 注意：左右ガイドレールの脱着手順は基本的に同一である。右中ガイドレールの脱着は、左中ガイドレールを参考する。


[「9.4.3 左中ガイドレール」項を参照](#)

左スライドドアディテントスプリング

分解手順

ディテントスプリングのナットを外し、ディテントスプリングを取り外す。

ナット-矢印-トルク : 11 Nm

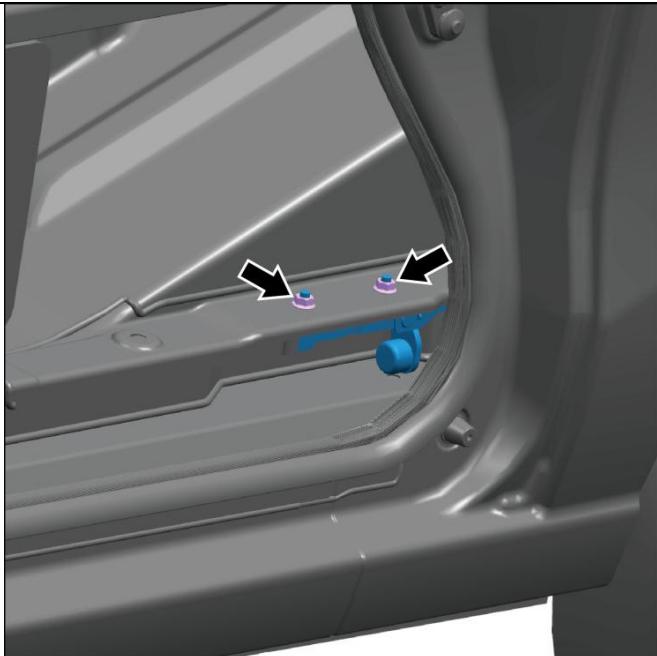

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドアディテントスプリング

注意：左右スライドドアディテントスプリングの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアディテントスプリングの脱着は、左スライドドアディテントスプリングを参照する。

[「9.4.3 左スライドドアディテントスプリング」項を参照](#)

左スライドドアアップーバックル（車体側）

分解手順

スライドドアアップーバックル（車体側）のボルトを取り外し、バックルを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 23 Nm



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドアアップーバックル（車体側）

 注意：左右スライドドアアップーバックルの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアアップーバックルの脱着は、左スライドドアアップーバックルを参照する。

[「9.4.3 左スライドドアアップーバックル（車体側）」項を参照](#)

左ドアストライカー

分解手順

ドアストライカーのボルトを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 23 Nm

(ボルトには適量のねじシーラントを塗布する必要があります)



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識 : 取り付けが完了したら機能点検を行う。

右ドアストライカー

 注意 : 左右ドアストライカーの脱着手順は基本的に同一である。右ドアストライカーの脱着は、左ドアストライカーを参照する。

[「9.4.3 左ドアストライカー」項を参照](#)

左リミットブロック

分解手順

リミットブロックのボルトを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 23 Nm



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **知識** : 取り付けが完了したら機能点検を行う。

右リミットブロック


⚠ 注意 : 左右リミットブロックの脱着手順は基本的に同一である。右リミットブロックの脱着は、左リミットブロックを参考する。

[「9.4.3 左リミットブロック」項を参照](#)


左スライドドア通電バックル（車体側）**分解手順**

- バッテリーのマイナスケーブルを切り離す。
「3.5.5 バッテリーマイナスケーブルの切り離し／接続」項を参照

- スライドドア通電バックル（車体側）を取り外す。
 - 通電バックルのボルトを取り外す。
ボルト・矢印・トルク : 23 Nm

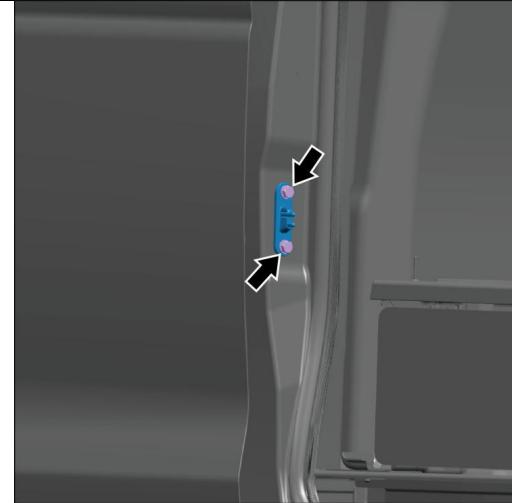

- 通電バックルのコネクターを切り離し、通電バックルを取り外す。

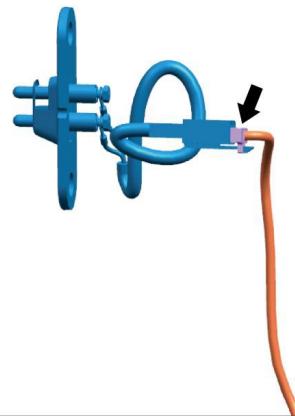**取り付け手順**

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドア通電バックル（車体側）

⚠ 注意：左右スライドドア通電バックルの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドア通電バックル（車体側）の脱着は、左スライドドア通電バックル（車体側）を参照する。

「9.4.3 左スライドドア通電バックル（車体側）」項を参照

左チャイルドロックカバー

分解手順

チャイルドロックカバーをマイナスドライバーで取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

右チャイルドロックカバー

⚠ 注意：左右チャイルドロックカバーの脱着手順は基本的に同一である。右チャイルドロックカバーの脱着は、左チャイルドロックカバーを参照する。

[「9.4.3 左チャイルドロックカバー」項を参照](#)


左スライドドアアップーバックル（ドア側）

分解手順

スライドドアアップーバックル（ドア側）のボルトを取り外し、バックルを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 23 Nm

（ボルトには適量のねじシーラントを塗布する必要があります）

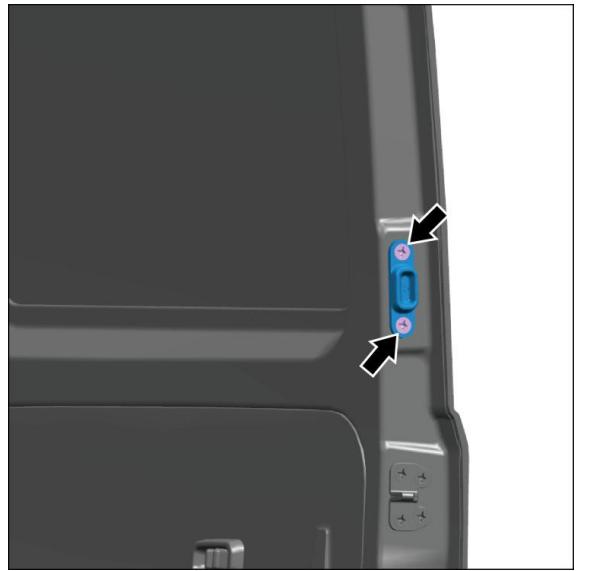

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドアアップーバックル（ドア側）

 注意：左右スライドドアアップーバックル（ドア側）の脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアアップーバックル（ドア側）の脱着は、左スライドドアアップーバックル（ドア側）を参照する。

[「9.4.3 左スライドドアアップーバックル（ドア側）」項を参照](#)

左スライドドアリミット機構

分解手順

スライドドアリミット機構のボルトを取り外し、リミット機構を取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 23 Nm



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドアリミット機構

⚠ 注意：左右スライドドアリミット機構の脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアリミット機構の脱着は、左スライドドアリミット機構を参照する。

「9.4.3 左スライドドアリミット機構」項を参照

左スライドドア通電バックル（ドア側）**分解手順**

1. バッテリーのマイナスケーブルを切り離す。
「3.5.5 バッテリーマイナスケーブルの切り離し／接続」項を参照
2. 左スライドドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右スライドドアトリムパネル」項を参照

3. スライドドア通電バックル（ドア側）を取り外す。
 - a. 通電バックルのボルトを取り外す。
ボルト-矢印-トルク : 23 Nm
(ボルトには適量のねじシーラントを塗布する
必要があります)



- b. 通電バックルと給油口カバーのコネクターを切り離し、通電バックルを取り外す。

**取り付け手順**

分解と逆の手順で取り付ける

 **知識**：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドア通電バックル（ドア側）

⚠ 注意：左右スライドドア通電バックル機構の脱着手順は基本的に同一である。右スライドドア通電バックル（ドア側）の脱着は、左スライドドア通電バックル（ドア側）を参照する。

[「9.4.3 左スライドドア通電バックル（ドア側）」項を参照](#)

左インナーロックカバー

分解手順

インナーロックカバーのボルトを取り外し、カバーを取り外す。

ボルト矢印-トルク : 5 Nm



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右インナーロックカバー

 注意：左右インナーロックカバーの脱着手順は基本的に同一である。右インナーロックカバーの脱着は、左インナーロックカバーを参照する。

[「9.4.3 左インナーロックカバー」項を参照](#)

左インナードアハンドル

分解手順

インナードアハンドルのスナップリングを取り外し、ドアハンドルを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

右インナーロックカバー


⚠ 注意：左右インナードアハンドルの脱着手順は基本的に同一である。右インナードアハンドルの脱着は、左インナードアハンドルを参照する。

[「9.4.3 左インナードアハンドル」項を参照](#)

左インナーロック

分解手順

1. 左スライドドアインナーロックカバーを取り外す。
「9.4.3 左インナーロックカバー」項を参照
2. 左スライドドアインナーハンドルを取り外す。
「9.4.3 左スライドドアインナーハンドル」項を参照
3. 左スライドドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右スライドドアトリムパネル」項を参照
4. インナーロックとスライドドアアウターハンドルの接続を切り離し、インナーロックを取り外す。

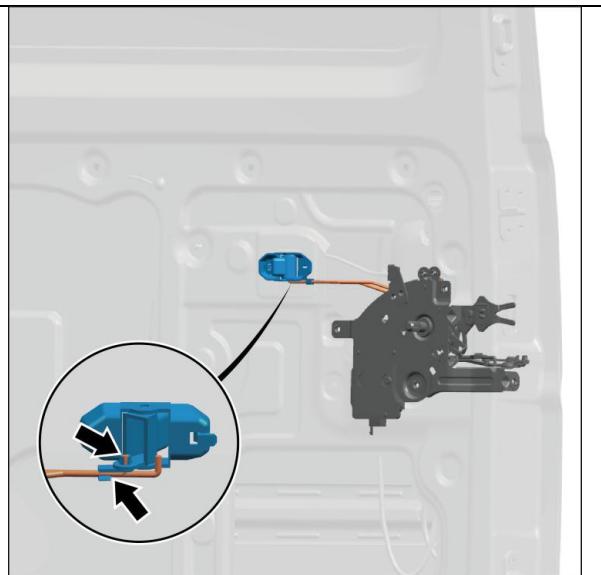

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右インナーロック

⚠ 注意：左右インナーロックの脱着手順は基本的に同一である。右インナーロックの脱着は、左インナーロックを参考する。

「9.4.3 左インナーロック」項を参照

左スライドドアインナーハンドル

分解手順

1. 左スライドドアインナーロックカバーを取り外す。

[「9.4.3 左インナーロックカバー」項を参照](#)

2. 左スライドドアインナーハンドルを取り外す。

[「9.4.3 左スライドドアインナーハンドル」項を参照](#)

3. 左スライドドアトリムパネルを取り外す。

[「8.3.2 右スライドドアトリムパネル」項を参照](#)

4. 左スライドドアインナーロックを取り外す。

[「9.4.3 左インナーロック」項を参照](#)


5. スライドドアインナーハンドルを取り外す。



- a. インナーハンドルと通電バッкл (ドア側) のコネクターを切り離す。



- b. インナーハンドルのボルトを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 5 Nm

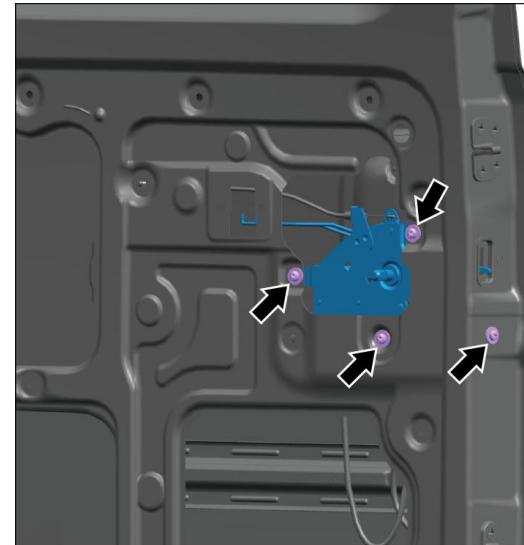
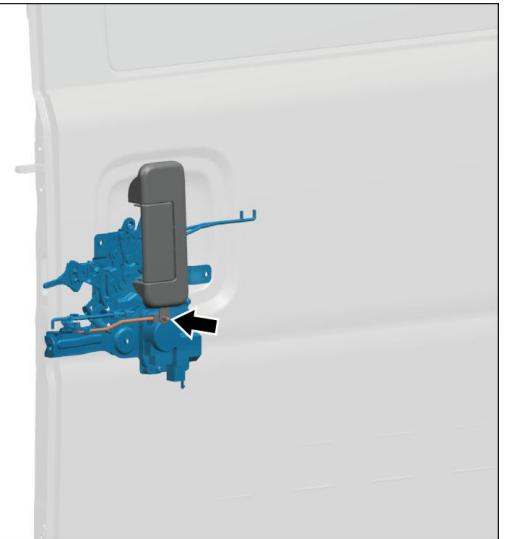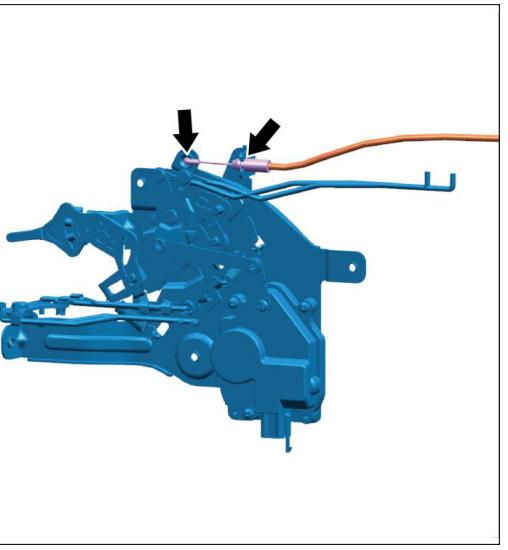
<p>c. インナーハンドルとアウターハンドルの接続を切り離す。</p>	
<p>d. インナーハンドルとドアロックの接続を切り離し、インナーハンドルを取り外す。</p>	

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドアインナーハンドル


⚠ 注意：左右スライドドアインナーハンドルの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアインナーハンドルの脱着は、左スライドドアインナーハンドルを参照する。

[「9.4.3 左スライドドアインナーハンドル」項を参照](#)

左スライドドアアウターハンドル

分解手順

1. 左スライドドアインナーロックカバーを取り外す。
「9.4.3 左インナーロックカバー」項を参照
2. 左スライドドアインナーハンドルを取り外す。
「9.4.3 左スライドドアインナーハンドル」項を参照
3. 左スライドドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右スライドドアトリムパネル」項を参照
4. 左スライドドアインナーロックを取り外す。
「9.4.3 左インナーロック」項を参照
5. アウターハンドルのナットを取り外し、アウターハンドルを取り外す。
ナット-矢印-トルク : 7 Nm

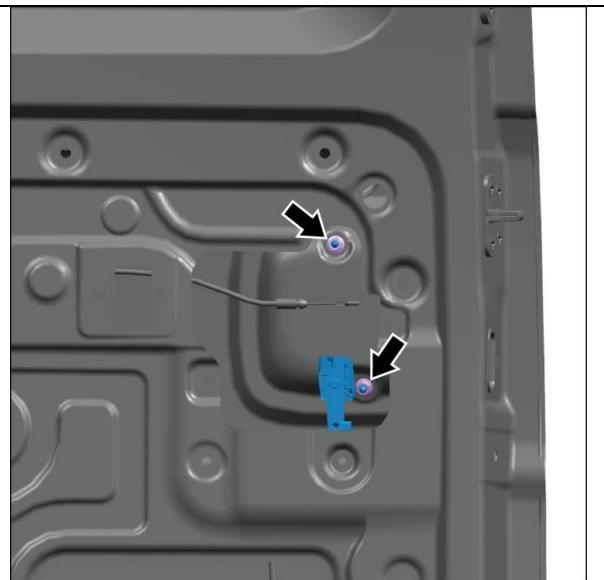

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドアアウターハンドル

 注意：左右スライドドアアウターハンドルの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアアウターハンドルの脱着は、左スライドドアアウターハンドルを参照する。


「9.4.3 左スライドドアアウターハンドル」項を参照

左スライドドアロック


分解手順

1. 左スライドドアインナーロックカバーを取り外す。
「9.4.3 左インナーロックカバー」項を参照
2. 左スライドドアインナーハンドルを取り外す。
「9.4.3 左スライドドアインナーハンドル」項を参照
3. 左スライドドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右スライドドアトリムパネル」項を参照
4. 左スライドドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左スライドドア防水フィルム」項を参照

5. スライドドアロックを取り外す。
 - a. スライドドアロックのボルトを取り外す。
ボルト-矢印-トルク : 11 Nm
(ボルトには適量のねじシーラントを塗布する必要があります)

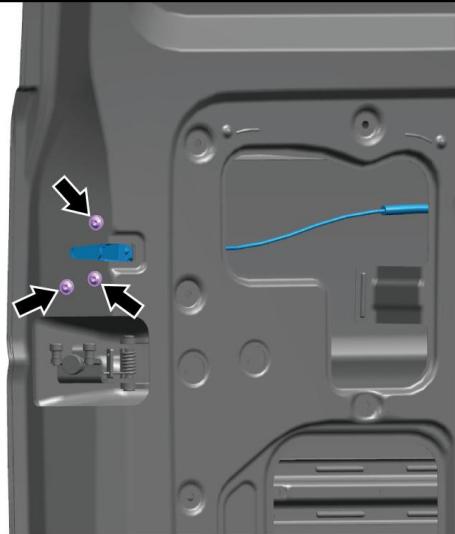

- b. スライドドアロックとスライドドアインナーハンドルの接続を切り離し、スライドドアロックを取り外す。

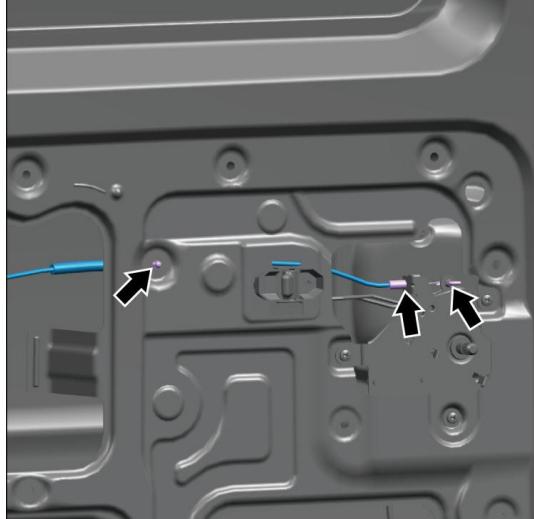

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

知識 : 取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドアロック

⚠ 注意 : 左右スライドドアロックの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアロックの脱着は、左スライドドアロックを参照する。

[「9.4.3 左スライドドアロック」項を参照](#)


左フロントドアストライカー

分解手順

ドアストライカーのボルトを取り外し、ストライカーを取り外す。

ボルト-矢印-トルク : 24 Nm

(ボルトには適量のねじシーラントを塗布する必要があります)

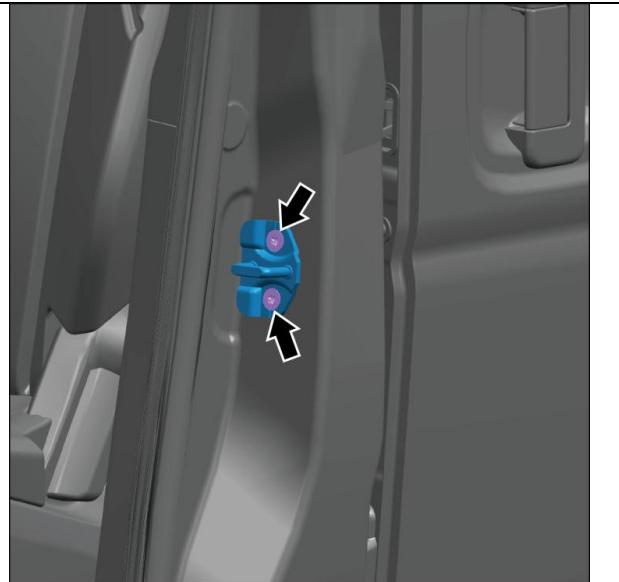

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

右フロントドアストライカー


⚠ 注意 : 左右フロントドアストライカーの脱着手順は基本的に同一である。右フロントドアストライカーの脱着は、左フロントドアストライカーを参照する。

[「9.4.3 左フロントドアストライカー」項を参照](#)

右フロントドアインナーハンドル

分解手順

1. 右フロントドアスイッチパネルを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアスイッチパネル」項を参照
2. 右フロントドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照
3. インナーハンドルのボルトを取り外し、インナーハンドルを取り外す。

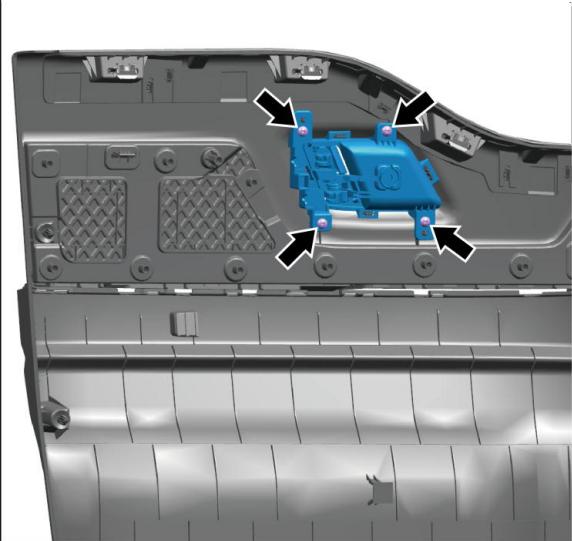

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

左フロントドアインナーハンドル

⚠ 注意：左右フロントドアインナーハンドルの脱着手順は基本的に同一である。右フロントドアインナーハンドルの脱着は、左フロントドアインナーハンドルを参照する。


「9.4.3 左フロントドアインナーハンドル」項を参照

右フロントドアインナーハンドルカバー

分解手順

⚠ 注意：プラスチックまたは同等の材質の工具を必ず使用する。

インナーハンドルカバーを取り外す。

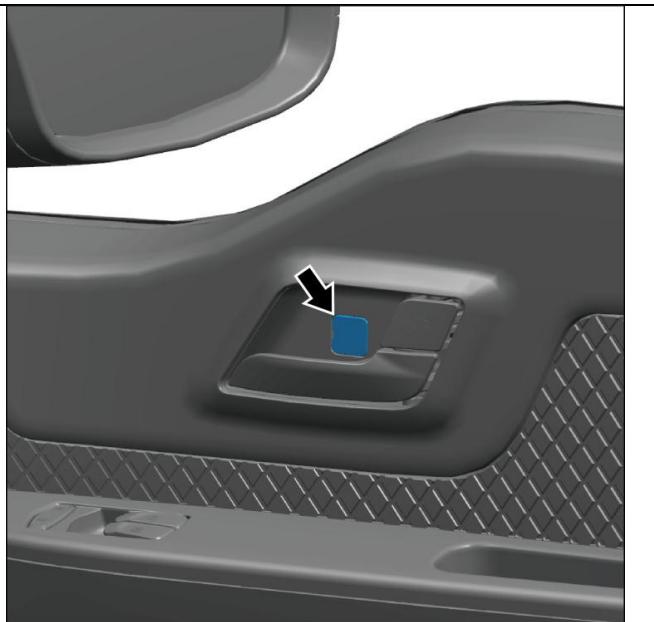

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

左フロントドアインナーハンドルカバー

⚠ 注意：左右フロントドアインナーハンドルカバーの脱着手順は基本的に同一である。左フロントドアインナーハンドルカバーの脱着は、右フロントドアインナーハンドルカバーを参照する。

[「9.4.3 右フロントドアインナーハンドルカバー」項を参照](#)

右フロントドアコントロールロック


分解手順

1. バッテリーのマイナスケーブルを切り離す。
「3.5.5 バッテリーマイナスケーブルの切り離し／接続」項を参照
2. 右フロントドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照
3. 右パネルスイッチホールダーを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアスイッチパネル」項を参照
4. 右フロントドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照
5. 右フロントドアウインドウシールを取り外す。
「9.1.2 左フロントドアウインドウシール」項を参照
6. フロントドアウインドウガイドレールを取り外す。
「8.10.3 左フロントドガラスのガイドレール」項を参照
7. 右フロントドアロックシリンダーを取り外す。
「9.4.3 右フロントドアロックシリンダー」項を参照

8. フロントドアコントロールロックを取り外す。
- a. コントロールロックのコネクターを切り離す。



- b. コントロールロックのボルトとクリップの接続を切り離し、コントロールロックを取り外す。
ボルト A-矢印-トルク : 11 Nm
(ボルトには適量のねじシーラントを塗布する必要があります)

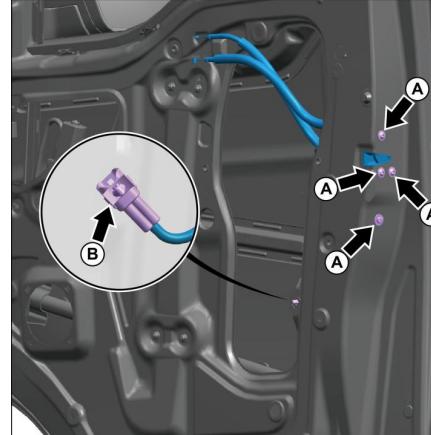

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 : コネクターを再接続したときに「カチッ」とロック音がすることを確認する。コネクターのロック音がない場合、部品が破損している可能性がある。

 **知識 :** 取り付けが完了したら機能点検を行う。

左フロントドアコントロールロック

⚠ 注意 : 左右フロントドアコントロールロックの脱着手順は基本的に同一である。左フロントドアコントロールロックの脱着は、右フロントドアコントロールロックを参照する。


[「9.4.3 右フロントドアコントロールロック」項を参照](#)

右フロントドアアウターハンドル


分解手順

1. 右フロントドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照
2. 右パネルスイッチホルダーを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアスイッチパネル」項を参照
3. 右フロントドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照
4. 右フロントドアウインドウシールを取り外す。
「9.1.2 左フロントドアウインドウシール」項を参照
5. フロントドアウインドウガイドレールを取り外す。
「8.10.3 左フロントドアガラスのガイドレール」項を参照

6. ドアアウターハンドルを取り外す。
 - a. ドアアウターハンドルのナットを取り外す。
ナット-矢印-トルク : 7 Nm

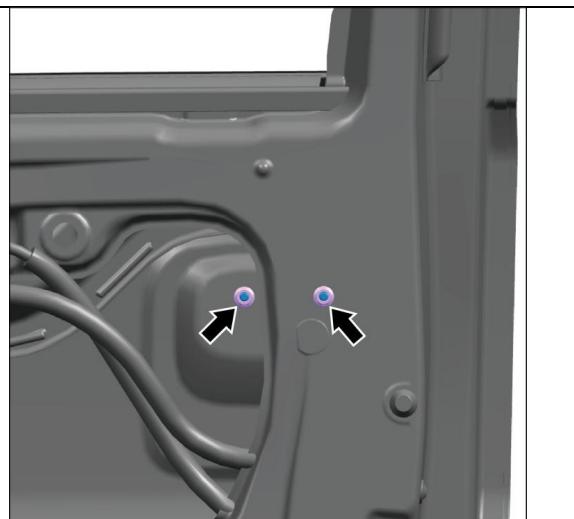

- b. ドアアウターハンドルとドアコントロールロックの接続を切り離し、アウターハンドルを取り外す。

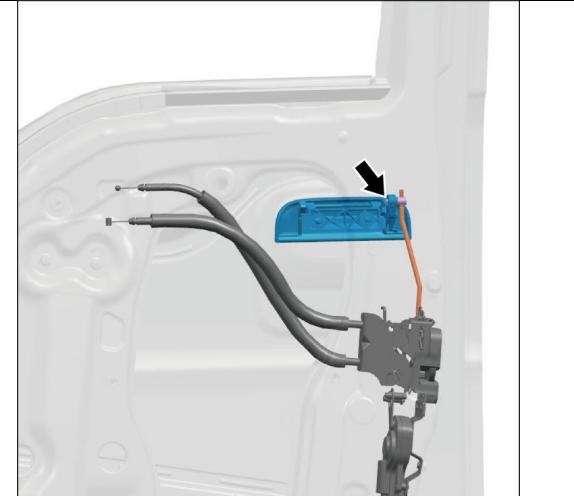

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 : コネクターを再接続したときに「カチッ」とロック音がすることを確認する。コネクターのロック音がない場合、部品が破損している可能性がある。

 **知識 :** 取り付けが完了したら機能点検を行う。

左フロントドアアウターハンドル


⚠ 注意 : 左右フロントドアアウターハンドルの脱着手順は基本的に同一である。左フロントドアアウターハンドルの脱着は、右フロントドアアウターハンドルを参照する。

[「9.4.3 右フロントドアアウターハンドル」項を参照](#)

右フロントドアロックシリンダー

分解手順

1. 右フロントドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照
2. 右パネルスイッチホルダーを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアスイッチパネル」項を参照
3. 右フロントドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照
4. 右フロントドアウINDOWシールを取り外す。
「9.1.2 左フロントドアウindowシール」項を参照
5. フロントドアウINDOWガイドレールを取り外す。
「8.10.3 左フロントドアガラスのガイドレール」項を参照
6. フロントドアロックシリンダーを取り外す。
 - a ドローバーを取り外す。

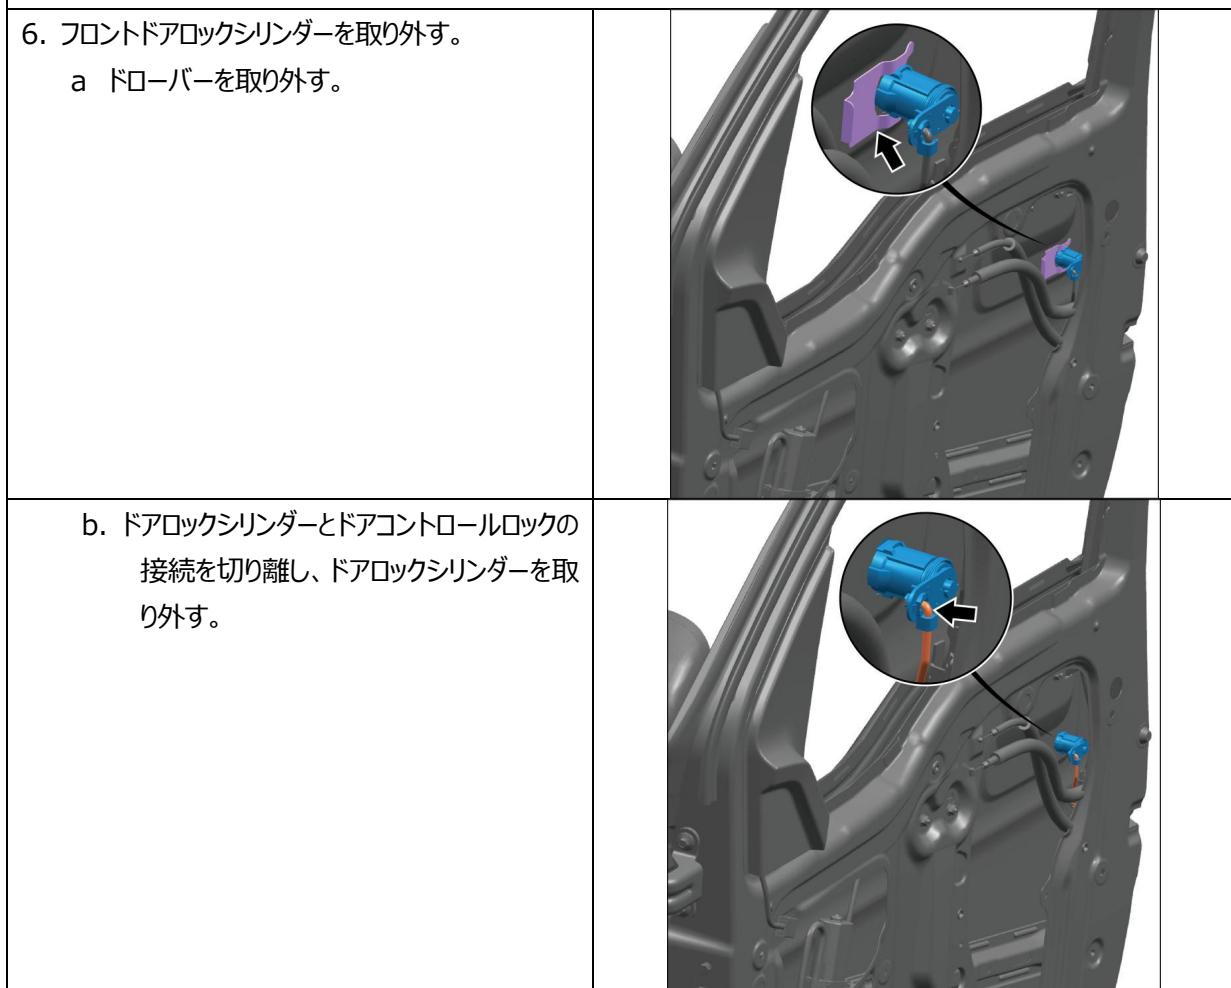


取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける


 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右フロントドアストッパー**分解手順**

1. 右フロントドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照
2. 右パネルスイッチホルダーを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアスイッチパネル」項を参照
3. 右フロントドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照
4. フロントドアストッパーを取り外す。
 - a. ドアストッパーの車体側ボルトを取り外す。
ボルト-矢印-トルク : 23 Nm

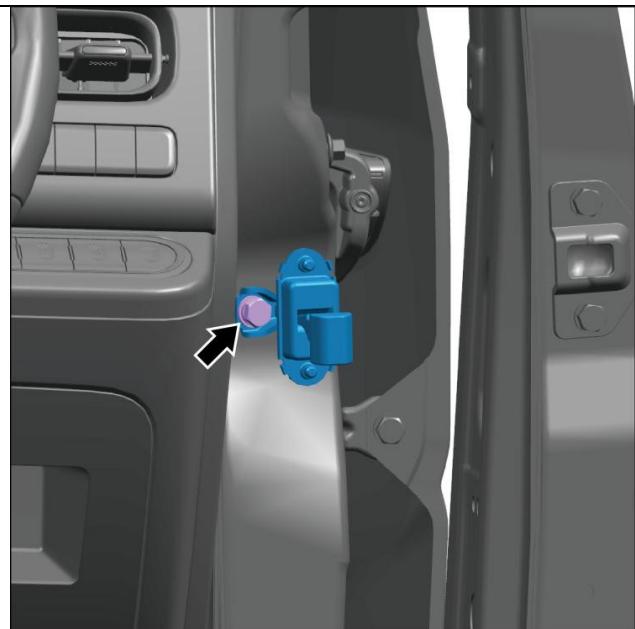

- b. ドアストッパーのドア側ボルトを取り外し、ドアストッパーを取り外す。
ボルト-矢印-トルク : 11 Nm

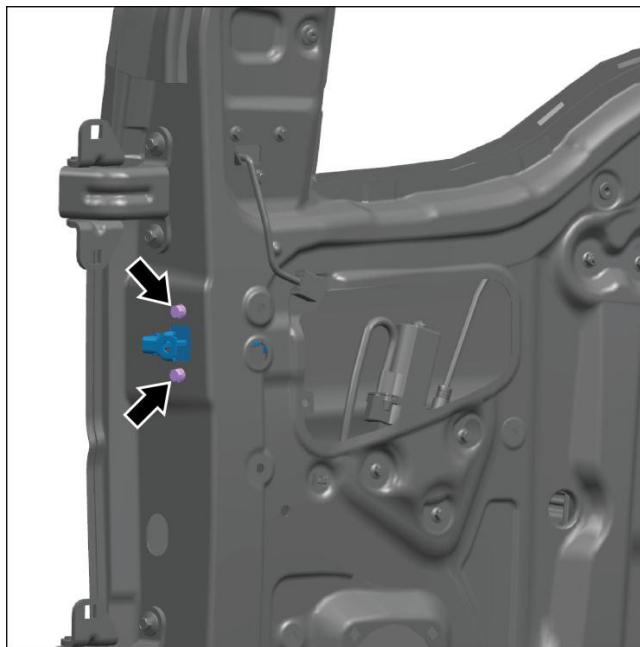

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意 : コネクターを再接続したときに「カチッ」とロック音がすることを確認する。コネクターのロック音がない場合、部品が破損している可能性がある。

 **知識 :** 取り付けが完了したら機能点検を行う。

左フロントドアストッパー

⚠ 注意 : 左右フロントドアストッパーの脱着手順は基本的に同一である。左フロントドアストッパーの脱着は、右フロントドアストッパーを参照する。

[「9.4.3 右フロントドアストッパー」項を参照](#)

