

第 10 章 電気配線図

総目次

10.1 本マニュアルの読み方	1
10.2 ハーネスコネクタおよびボディアースの配置	6
10.3 ヒューズボックスの説明	9
10.4 電気配線図	11
10.5 コネクタ平面図	71
10.6 ワイヤリングハーネス配線図	107

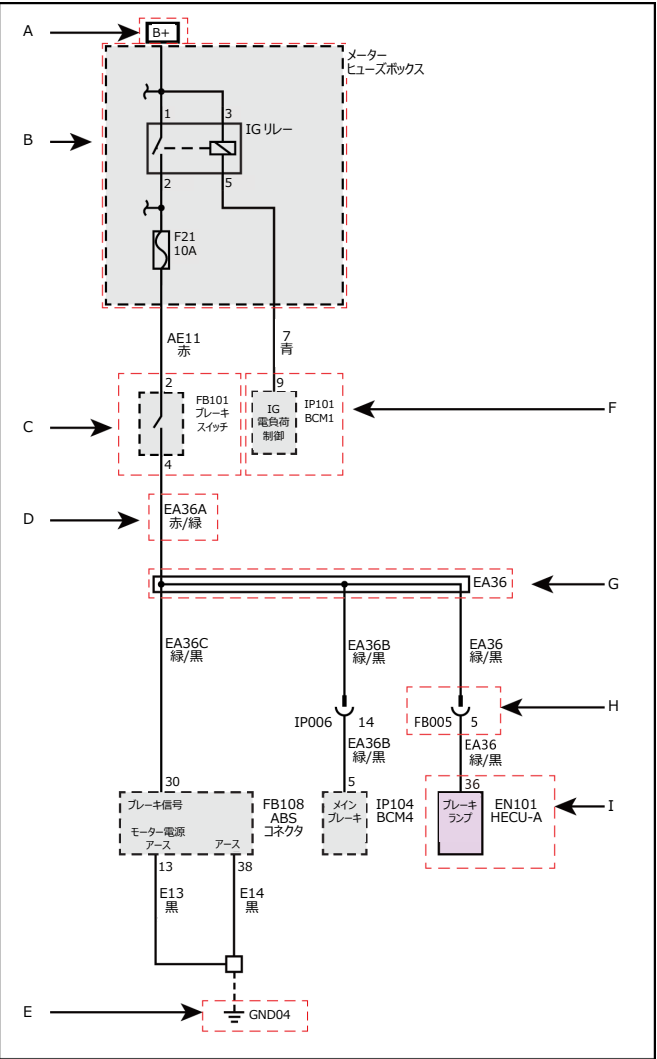
10.1 本マニュアルの読み方

目 次

10.1.1 電気配線図の確認方法	2
10.1.2 コネクタ差込口番号の確認方法	3
10.1.3 電気コネクタ位置の確認方法	3
10.1.4 電気配線図上の記号説明	4
10.1.5 電気配線図上の配備説明	5

10.1 本マニュアルの読み方

10.1.1 電気配線図の確認方法



順番	説明
C	制御コントローラーのこと。 図例：該当部品で電流は2番差込口より入力、4番差込口より出力を示している。
D	導線標識のこと。「EA36A」は導線番号を示す。 「赤/緑」は緑の線が入っている赤色の導線を示している。
E	ボディアースのこと。
F	ブロック内部制御のこと。
G	合流点のこと。
H	異なるハーネス間のプラグ端子コードのこと。図例は「FB005端子の5番差込口を経由する」ことを示す。半円形は「プラグのコンセント」を示す。
I	電気部品のこと。

注：電気配線図では部品コードでハーネス側のコネクタを示している。

電源モードに関する説明：

記号	説明
B+	常時電源（車両搭載の12Vバッテリーによる給電）のこと。
IGN	プッシュスタートシステムをONにした時のみ通電する。

ハーネスコード説明

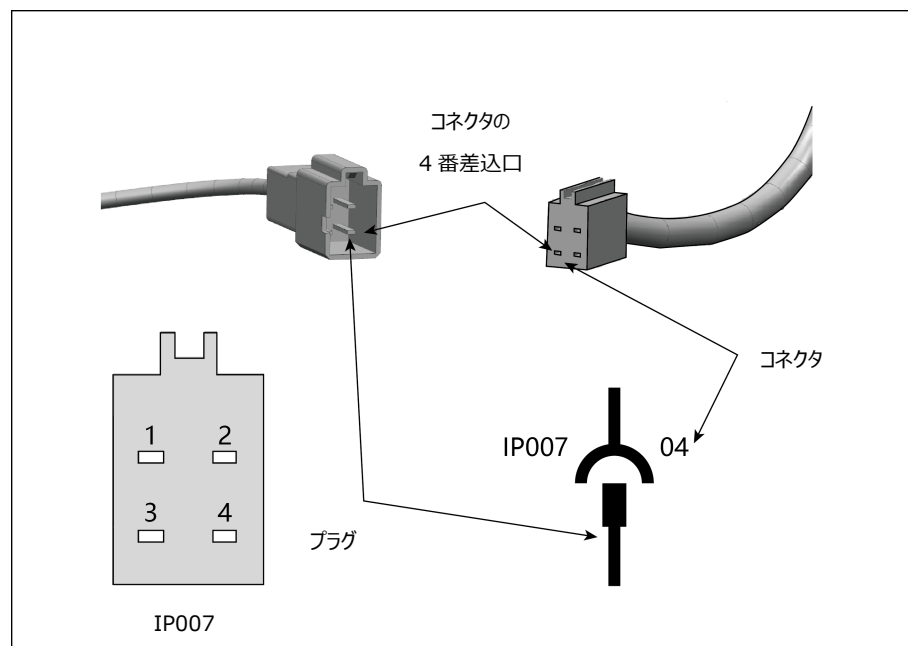
ハーネスコード	説明	ハーネスコード	説明
IP	メインハーネス	RB	バックパネルハーネス
TA	リアハーネス		
FY	サブリアハーネス		
DP	トップハーネス		
FL	左フロントドアハーネス		
FR	右フロントドアハーネス		
TG	トランクリッドハーネス		
TX	トランクリッドハーネス渡りコード		

順番	説明
A	電源タイプ：LOCK, ACC, ON, STARTおよび常時電源（B+）
B	メーターヒューズボックスは各種リレー・ヒューズが含まれている。 図例：「F21/10A」はF21ヒューズの定格電流は10Aを示している。

10.1.2 コネクタ差込口番号の確認方法

差込口は、コネクタ間の配列規則が異なる可能性があるため、端子図で表記の差込口番号を元に、現車で確認する必要がある。

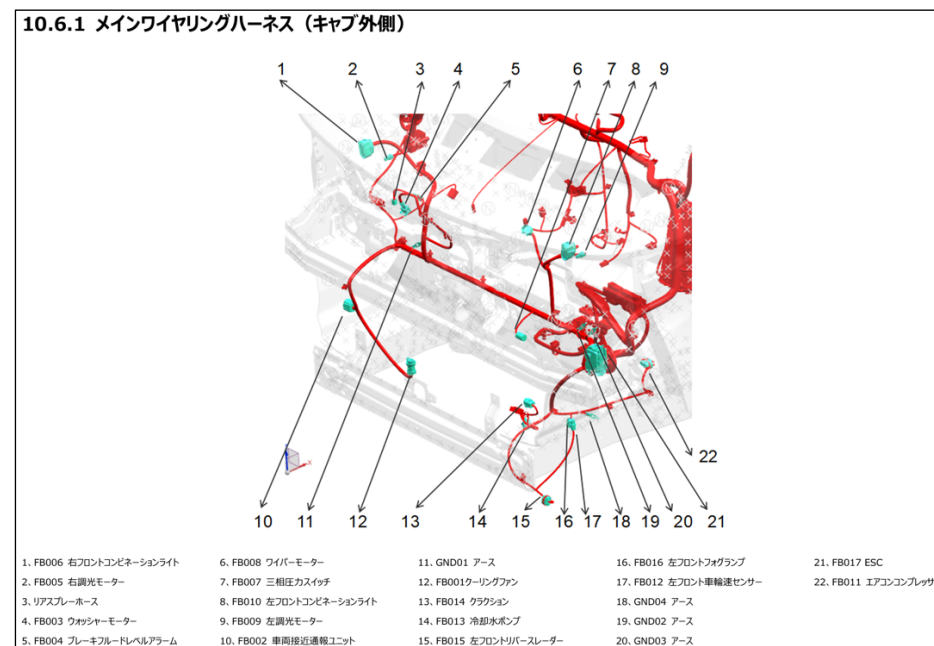
例：コネクタ IP007 の 4 番差込口は、コネクタ（左図）に準ずる。コード番号、コード色、機能は実物に準ずる。



10.1.3 電気コネクタ位置の確認方法


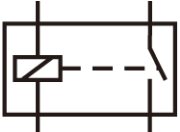


電気コネクタは、ハーネス配線図から、およその位置を把握することができる。



例：「FB014 クラクション」の位置は、「13」になる。



10.1 本マニュアルの読み方

10.1.4 電気配線図上の記号説明

記号	説明	記号	説明
	不完全パーツ		完全パーツ
	ミニ型 ヒューズ ブロー ヒューズ		スローブロー ヒューズ
	ヒューズ		4口リレー
	ハーネス コネクタ および コンセント 番号		同一ハーネス コネクタの略
	合流点 (不完全)		完全合流点
	不完全 アース		完全 アース
	LEDライト		抵抗器

記号	説明	記号	説明
	可変抵抗器		モーメンタリ 制御スイッチ
	渦巻きバネ		制御スイッチ (常にオン)
	モーター		加熱エレメント
	ツイストペア線 ノイズ対策		遮断コード
	異なる配置 異なる時に存在		電磁バルブ
	異なるコード 同一方向 地点		省略図
	高圧コード		三相コード

10.1.5 電気配線図上の配備説明

項目	説明	標準型
EPS	電動パワーステアリング	S
AUTO ヘッドライト	自動 LED 照明セット	S
バックカメラ	バックカメラ	S
T-BOX	車搭載通信端末	S
ワンタッチ始動	キーレス始動	S
折り畳みバックミラー	電動折り畳みバックミラー	S
AEB	自動緊急ブレーキ	S

注：O は「オプション」、S は「配備」、- は「配備なし」

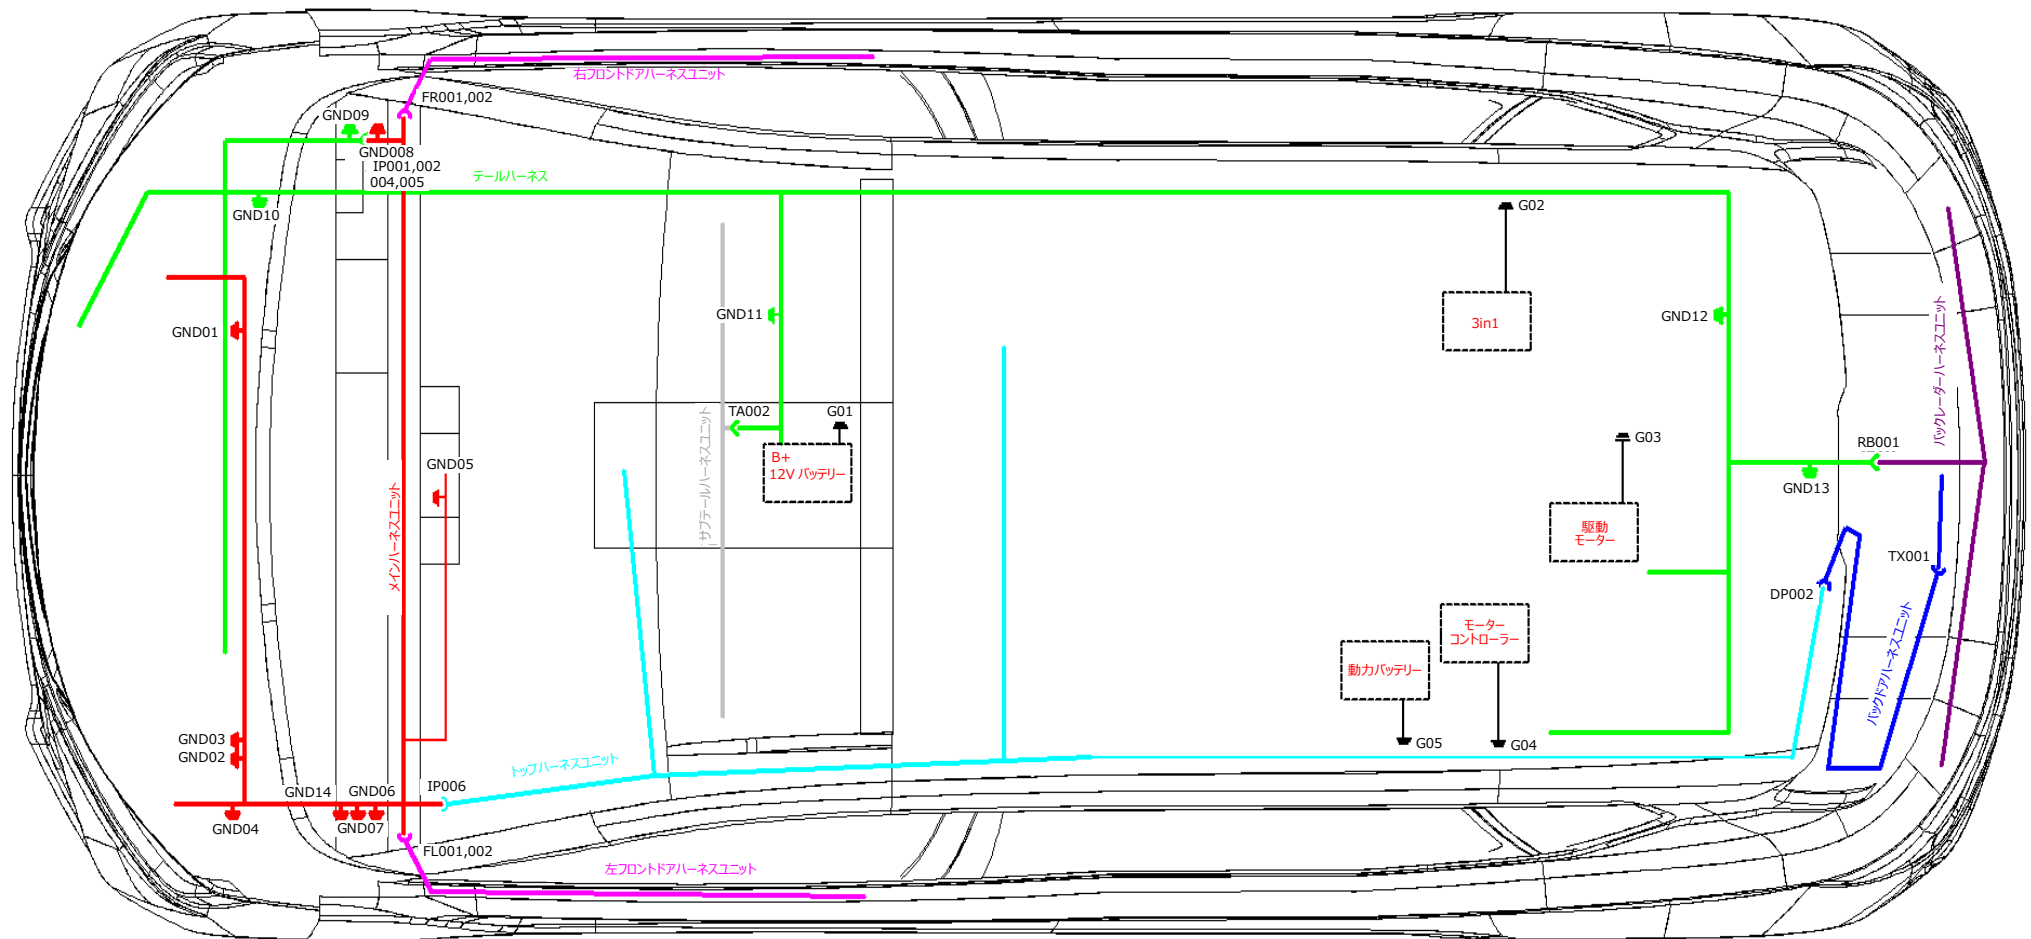
10.2 ハーネスコネクタおよびボディアースの配置

目 次

10.2.1 ハーネスコネクタおよびボディアース配線図.....	7
10.2.2 ハーネスコネクタおよびボディアースの位置説明	8

10.2 ハーネスコネクタおよびボディアースの配置

10.2.1 ハーネスコネクタおよびボディアースの配線図



10.2 ハーネスコネクタおよびボディアースの配置

10.2.2 ハーネスコネクタおよびボディアースの位置説明

コード	名称	位置
IP001	メインハーネス リアハーネス 1	右 A 柱下方ボンネットケーブル側
IP002	メインハーネス リアハーネス 2	右 A 柱下方ボディアースの上
IP003	メインハーネス リアハーネス 3	右 A 柱下方ボディアースの上
IP004	メインハーネス リアハーネス 4	右 A 柱下方ボンネットケーブル側
IP005	メインハーネス リアハーネス 5	右 A 柱下方ボンネットケーブル側
IP006	メインハーネス トップハーネス	左 A カバー内部
FL001	左フロントドアハーネス メインハーネス 1	左 A 下方ボディサイドブレードケース内
FL002	左フロントドアハーネス メインハーネス 2	左 A 下方ボディサイドブレードケース内
FR001	右フロントドアハーネス メインハーネス 1	右 A 下方ボディサイドブレードケース内
FR002	右フロントドアハーネス メインハーネス 2	右 A 下方ボディサイドブレードケース内
TA002	サブリアハーネス リアハーネス	サブメーターカバー内
DP002	トップハーネス バックドアハーネス	車体ルーフ後部内
TX01	バックドアコネクタハーネス バックドアハーネス	バックドア
RB001	バックセンサーハーネス リアハーネス	後部クロストラス下
GND01	メインハーネス アース 1	車室フロントブレード横桁右側
GND02	メインハーネス アース 2	車室フロントブレード横桁左側
GND03	メインハーネス アース 3	車室フロントブレード横桁左側
GND04	メインハーネス アース 4	左トラス頂点
GND05	メインハーネス アース 5	中央通路車体下部床前方
GND06	メインハーネス アース 6	左 A 柱下ヒューズボックスの隣

コード	名称	位置
GND07	メインハーネス アース 7	左 A 柱下ヒューズボックスの隣
GND08	メインハーネス アース 8	右 A ピラー下部サイドウォール取り付けプレート
GND09	リアハーネス アース 9	右 A ピラー下部サイドウォール取り付けプレート
GND10	リアハーネス アース 10	右側トラス頂点
GND11	リアハーネス アース 11	ボディ下部の第 2 トラス
GND12	リアハーネス アース 12	ボディ下部の第 4 トラス
GND13	リアハーネス アース 13	車体下部エンドトラス
GND14	メインハーネス アース 14	左 A 柱下ヒューズボックスの隣
G01	12V バッテリーマイナス極ハーネス アース	中央通路車体下部床前方
G02	3in1 ボディアースハーネス アース	車体下部右後方縦桁
G03	電気ボディアースハーネス アース	車体下部第 4 桁
G04	電気コントローラーボディアース ハーネス アース	車体下部床後方横桁
G05	動力バッテリーボディアースハーネス アース	車体下部左後方縦桁

10.3 ヒューズボックスの説明

目 次

10.3.1 メインハーネスヒューズボックス.....	10
-----------------------------	----

10.3 ヒューズボックスの説明

10.3.1 メインハーネスヒューズボックス



名称	型番	機能
EF01	スローブローヒューズ 40A	ESC 電機
EF02	スローブローヒューズ 30A	ESC バルブ
EF03	スローブローヒューズ 20A	フロントワイパーモーター
EF04	スローブローヒューズ 20A	低速冷却ファン
EF05	スローブローヒューズ 30A	バキュームポンプ
EF06	スローブローヒューズ 20A	ブロー
EF07	スローブローヒューズ 30A	IG2 電源

名称	型番	機能
EF08	スローブローヒューズ 30A	高速冷却ファン
EF09	スローブローヒューズ 30A	IG1 電源
EF10	ミニヒューズ 15A	冷却水ポンプ
EF11	ミニヒューズ 10A	ヘッドライト
EF12	ミニヒューズ 10A	スモールライト
EF13	ミニヒューズ 10A	シフトスイッチ、T-BOX、ブレーキスイッチ、ワンタッチ始動、ボタンスイッチ、OBD
EF14	ミニヒューズ 10A	リアワイパーモーター
EF15	ミニヒューズ 15A	メーターセット、モニター
EF16	ミニヒューズ 10A	バックライト、ドライブレコーダー、ルームライト、大型 LED 荷室ランプ
EF17	ミニヒューズ 15A	クラクション、折り畳みバックミラー
EF18	ミニヒューズ 30A	P ギアアクチュエーター
EF19	ミニヒューズ 15A	3in1、MCU、EVCC、BMS
EF20	ミニヒューズ 20A	BCM1
EF21	ミニヒューズ 15A	BCM2
EF22	ミニヒューズ 15A	BCM3
EF23	ミニヒューズ 10A	VCU
EF24	ミニヒューズ 15A	シガーソケット
EF25	ミニヒューズ 10A	シートヒーター
EF26	ミニヒューズ 30A	パワーウィンドウ
EF27	ミニヒューズ 10A	VCU、BCM、ESC、車両接近通報ユニット
EF28	ミニヒューズ 10A	エアバックコントローラー
EF29	ミニヒューズ 10A	BMS、MCU、3in1 システム
EF30	ミニヒューズ 10A	コンプレッサー、シフトスイッチ、USB 充電コンセント
EF31	ミニヒューズ 10A	EPS、ミリ波レーダー、P ギアアクチュエーター、バックレーダー
EF32	ミニヒューズ 10A	モニター、エアコンコントローラー、フロントカメラ、ドライブレコーダー
EF33	ミニヒューズ 10A	スイッチセット、メーターセット、T-BOX、ブレーキスイッチ

10.4 電気配線図

目 次

10.4.1 電源配分システム	14
10.4.1.1 電源配分システム：メインハーネスヒューズボックス電源	16
10.4.1.2 電源配分システム：EF04、E0F6、EF08、EF10、EF17 ヒューズ	15
10.4.1.3 電源配分システム：EF05、EF11、EF12、EF16 ヒューズ	16
10.4.1.4 電源配分システム：EF03、EF07、EF09、EF14、IG1 リレー、IG2 リレー	17
10.4.1.5 電源配分システム：EF01、EF02、EF13、EF15、EF18、EF19、EF20、EF21、EF22、EF23 ヒューズ	18
10.4.1.6 電源配分システム：EF28、EF29、EF30、EF31、EF32、EF33 ヒューズ	19
10.4.1.7 電源配分システム：EF24、EF25、EF26、EF27 ヒューズ	20
10.4.2 ボディアース配分システム	21
10.4.2.1 ボディアース配分システム：GND01、GND02、GND03 ボディアース	21
10.4.2.2 ボディアース配分システム：GND04、GND05、GND014 ボディアース	22
10.4.2.3 ボディアース配分システム：GND06 ボディアース	23
10.4.2.4 ボディアース配分システム：GND7 ボディアース	24
10.4.2.5 ボディアース配分システム：GND8 ボディアース	25
10.4.2.6 ボディアース配分システム：GND8（続き）、GND9、GND10 ボディアース	26
10.4.2.7 ボディアース配分システム：GND11、GND12、GND13 ボディアース	27
10.4.3 車体制御および PEPS システム	28
10.4.3.1 車体制御および PEPS システム：電源、アース、通信	28
10.4.3.2 車体制御および PEPS システム：電子ステアリングコラムロック、低周波アンテナ、ワンタッチ起動スイッチ	29
10.4.3.3 車体制御および PEPS システム：中央制御ドアロック	30
10.4.3.4 車体制御および PEPS システム：リアゲートロック、ドアストップスイッチ	31
10.4.4 データシステム	32
10.4.4.1 データシステム：T-BOX	32
10.4.4.2 データシステム：OBD コネクタ、AEB P-CAN	33
10.4.4.3 データシステム：P-CAN	34
10.4.4.4 データシステム：C-CAN	35

10.4 電気配線図

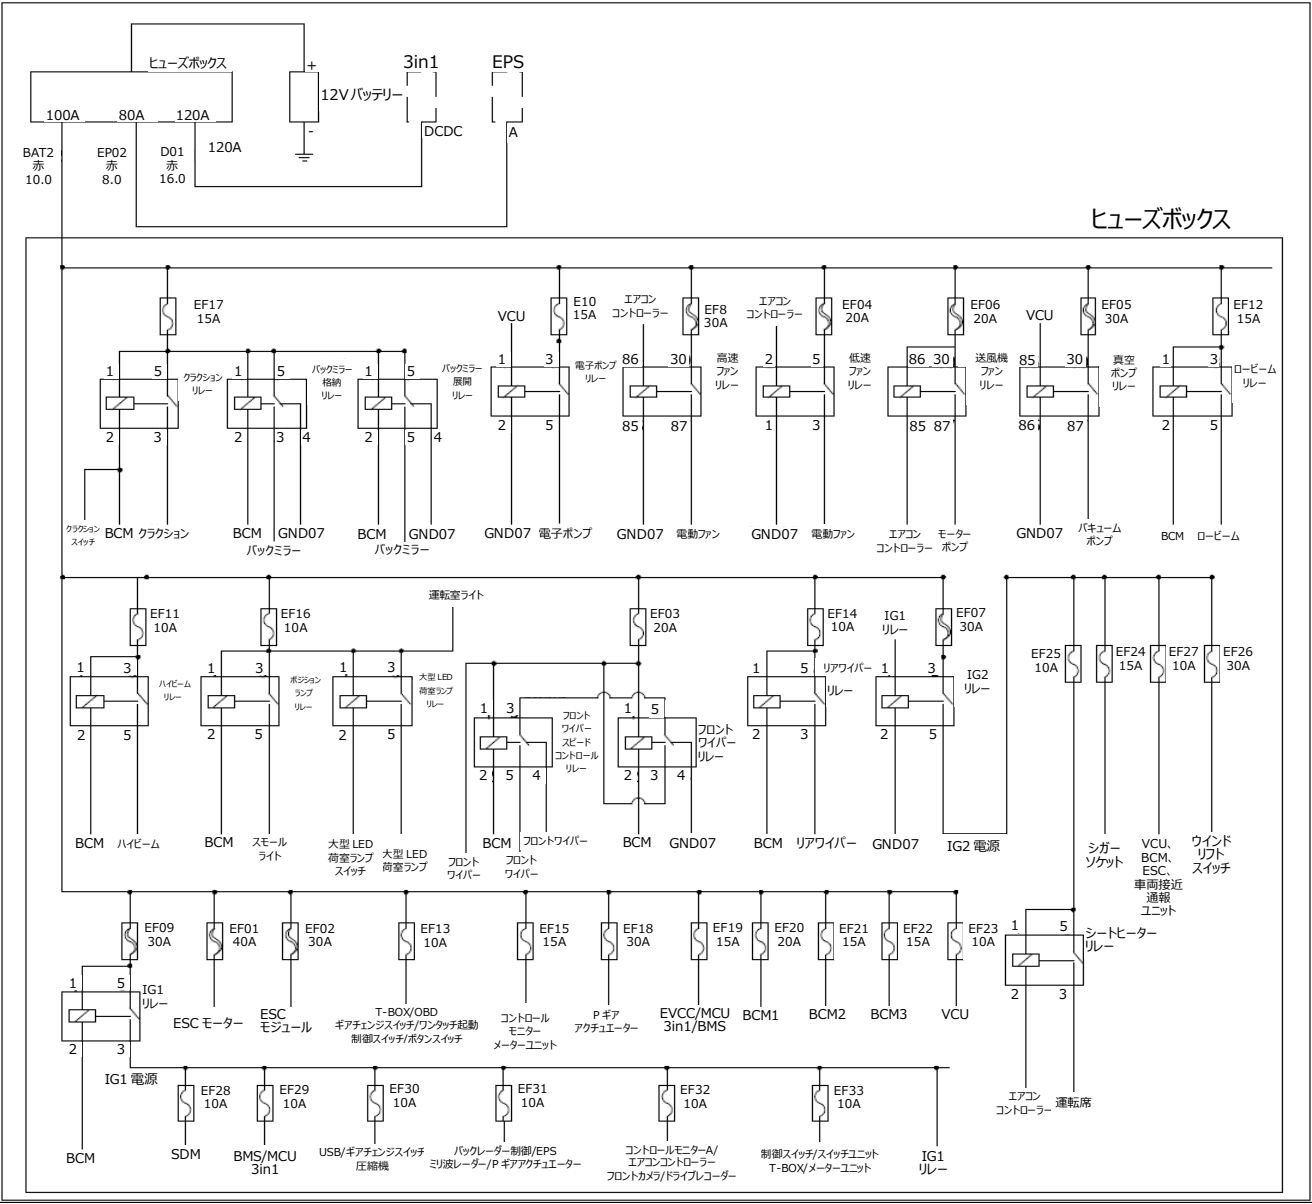
10.4.5 電動自転車制御システム.....	36
10.4.5.1 Pギアアクチュエーター、シフトスイッチ.....	36
10.4.6 バッテリー管理システム.....	37
10.4.6.1 バッテリー管理システム：動力バッテリー管理システム.....	37
10.4.7 高圧システム.....	38
10.4.7.1 高圧システム：動力バッテリー.....	38
10.4.7.2 高圧システム：3in1、モーターコントローラー、駆動モーター、エアコンコンプレッサー、PTC、充電コンセント、電流変換、ソーラー発電.....	39
10.4.7.3 高圧システム：3in1 制御システム、100V 変換スイッチ.....	40
10.4.7.4 高圧システム：EVCC、急速充電コンセント.....	41
10.4.7.5 高圧システム：モーターコントローラー、駆動モーター.....	41
10.4.7.6 高圧システム：車両統合制御電子機器（VCU）.....	41
10.4.7.7 高圧システム：車両統合制御電子機器（VCU）続き.....	41
10.4.8 照明システム.....	45
10.4.8.1 照明システム：昼間走行灯、リアフォグランプ、バックライト.....	45
10.4.8.2 照明システム：サイドライト、ナンバー灯.....	46
10.4.8.3 照明システム：スモールライト、ヘッドライト（自動最大）光線センサー.....	47
10.4.8.4 照明システム：ウインカー、ウォーニングランプ.....	48
10.4.8.5 照明システム：運転スペース照明、フォグランプ.....	49
10.4.8.6 照明システム：ブレーキランプ、バックライト.....	50
10.4.8.7 照明システム：テールランプ（リアフォグランプスイッチ、大型 LED 荷室ランプスイッチ、100V スwitch、ヘッドライト光軸調整スイッチ、右フロントパワーウィンドウスイッチ、エアコンコントローラー、シフトスイッチ、ウォーニングランプスイッチ、モニター）.....	51
10.4.8.8 照明システム：.....	52
10.4.9 ワイパーシステム.....	53
10.4.9.1 ワイパーシステム：ワイパーのオンオフ.....	53
10.4.9.2 ワイパーシステム：フロントワイパー.....	54
10.4.9.3 ワイパーシステム：フロントウィンドウウォッシャー、リアウィンドウウォッシャー、リアウィンドウワイパー.....	55
10.4.10 電動バックミラー.....	56
10.4.10.1 電動バックミラー：バックミラー開閉.....	56
10.4.11 パワーウィンドウ制御システム.....	57
10.4.11.1 パワーウィンドウ制御システム：パワーウィンドウ.....	57
10.4.12 音声システム.....	58
10.4.12.1 音声システム：電子クラクション、車両接近通報ユニット.....	58
10.4.13 安全制御システム.....	59
10.4.13.1 安全制御システム：ESC 制御システム.....	59

10.4.13.2 安全制御システム：エアバック、シートベルト配線図	60
10.4.14 ステアリングシステム	61
10.4.14.1 ステアリングシステム：電動パワーステアリング	61
10.4.15 情報エンターテインメントシステム	62
10.4.15.1 情報エンターテインメントシステム：モニター、スピーカー、バックカメラ.....	62
10.4.16 メーターセット	63
10.4.16.1 メーターセット	63
10.4.17 エアコンおよびヒーターコントロールシステム	64
10.4.17.1 エアコンおよびヒーターコントロールシステム：エアコンコントロールパネル（電源、アース、通信）	64
10.4.17.2 エアコンおよびヒーターコントロールシステム：冷却ファン、コンプレッサー、シートヒーター、ブロワー、変速抵抗	65
10.4.17.3 エアコンおよびヒーターコントロールシステム：ステッピングモーター、サーボモーター、エバポレーターセンサー、高中低圧圧力スイッチ、PTC 温度センサー	66
10.4.18 ドライブアシストシステム	67
10.4.18.1 ドライブアシストシステム：バックセンサー	67
10.4.18.2 ドライブアシストシステム：フロントレーダー、ミリ波レーダー	68
10.4.18.3 ドライブアシストシステム：ドライブレコーダー、フロントカメラ	69
10.4.19 補助電源	70
10.4.19.1 補助電源システム：搭載電源、USB 充電コンセント	70

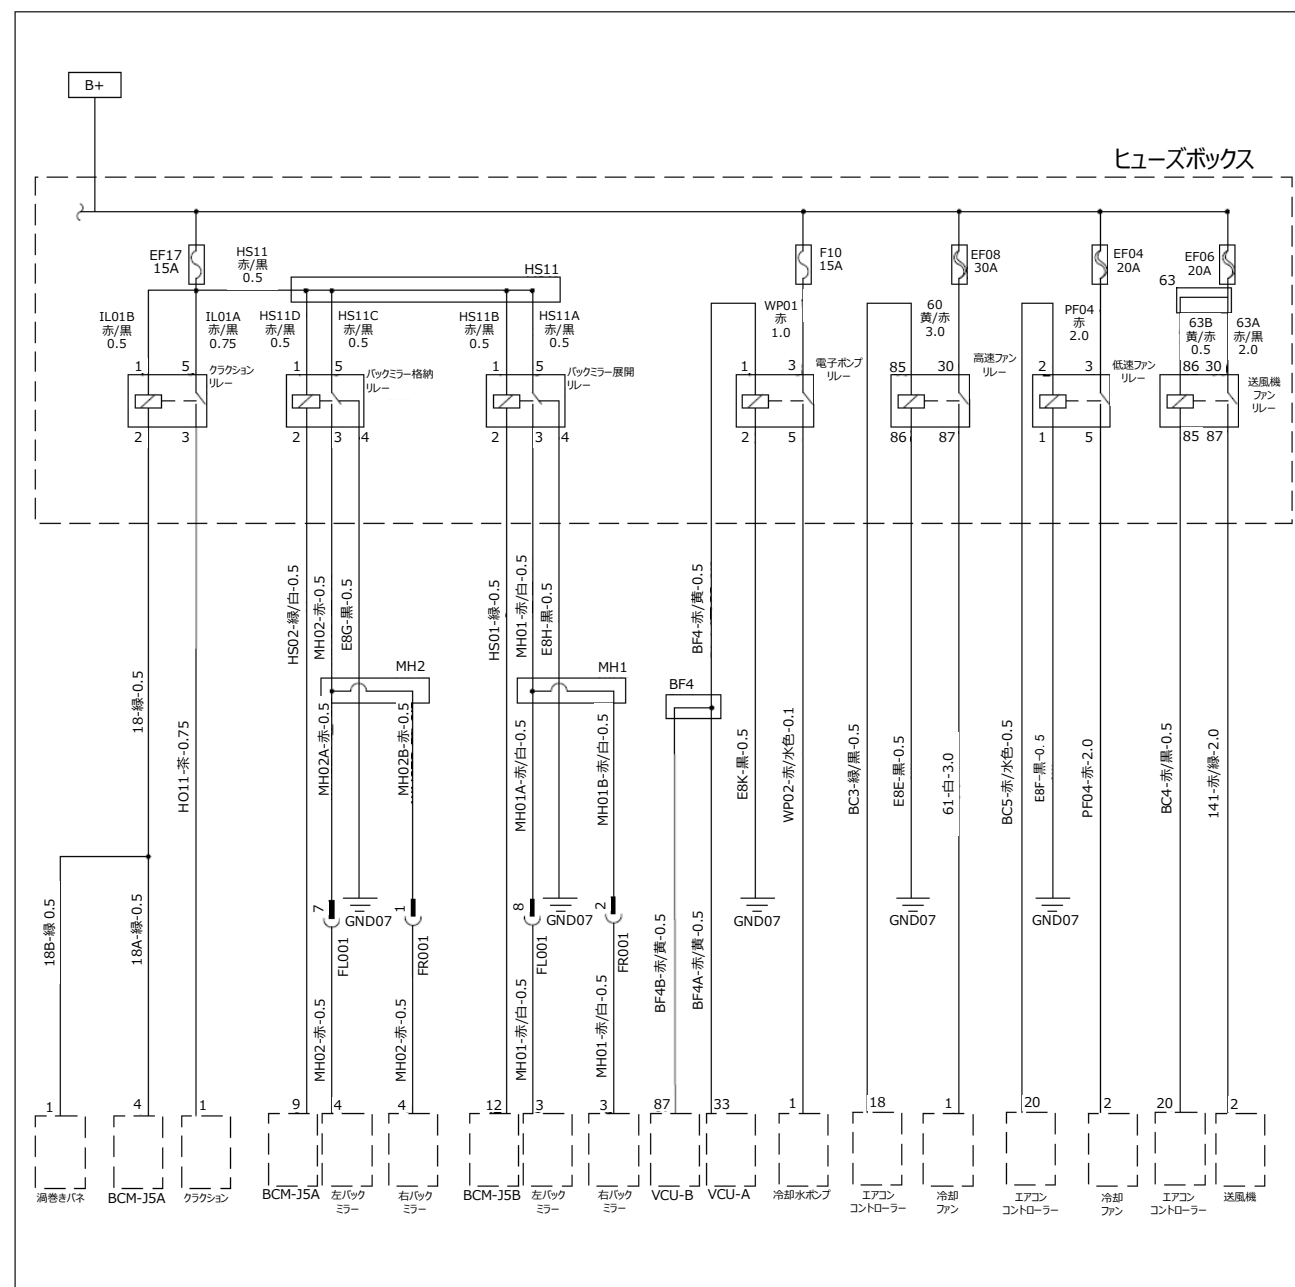
10.4 電気配線図

10.4.1 電源配分システム

10.4.1.1 電源配分システム：メインハーネスヒューズボックス電源

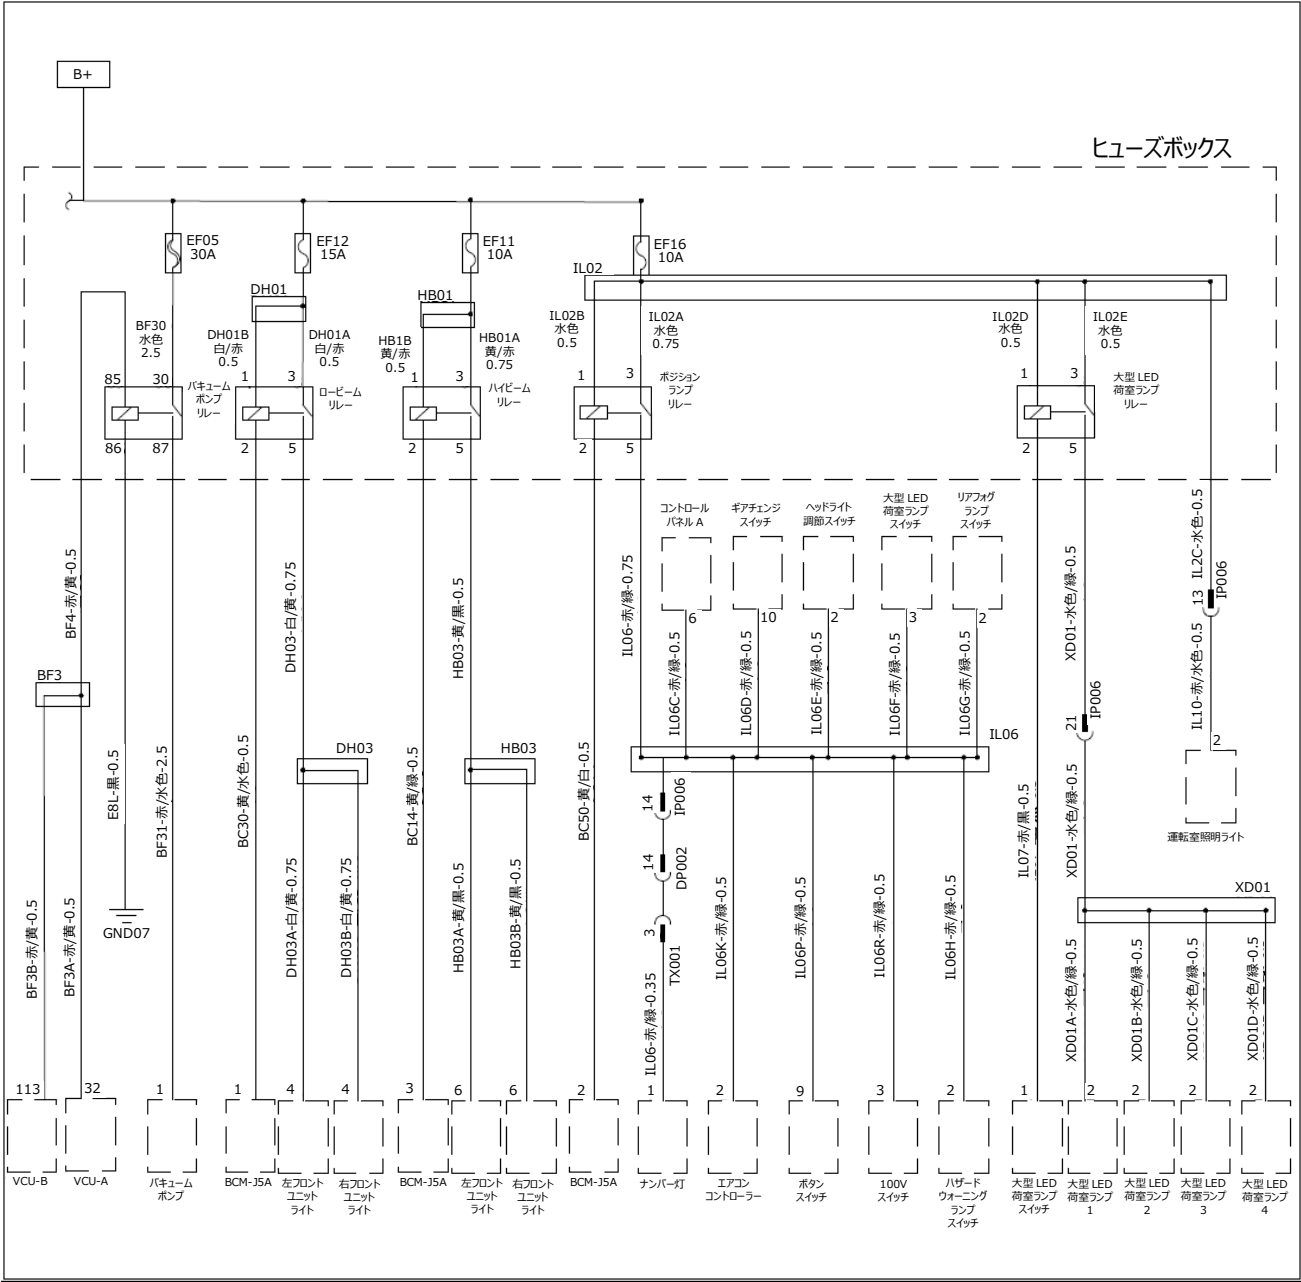


10.4.1.2 電源配分システム：EF04、E0F6、EF08、EF10、EF17ヒューズ

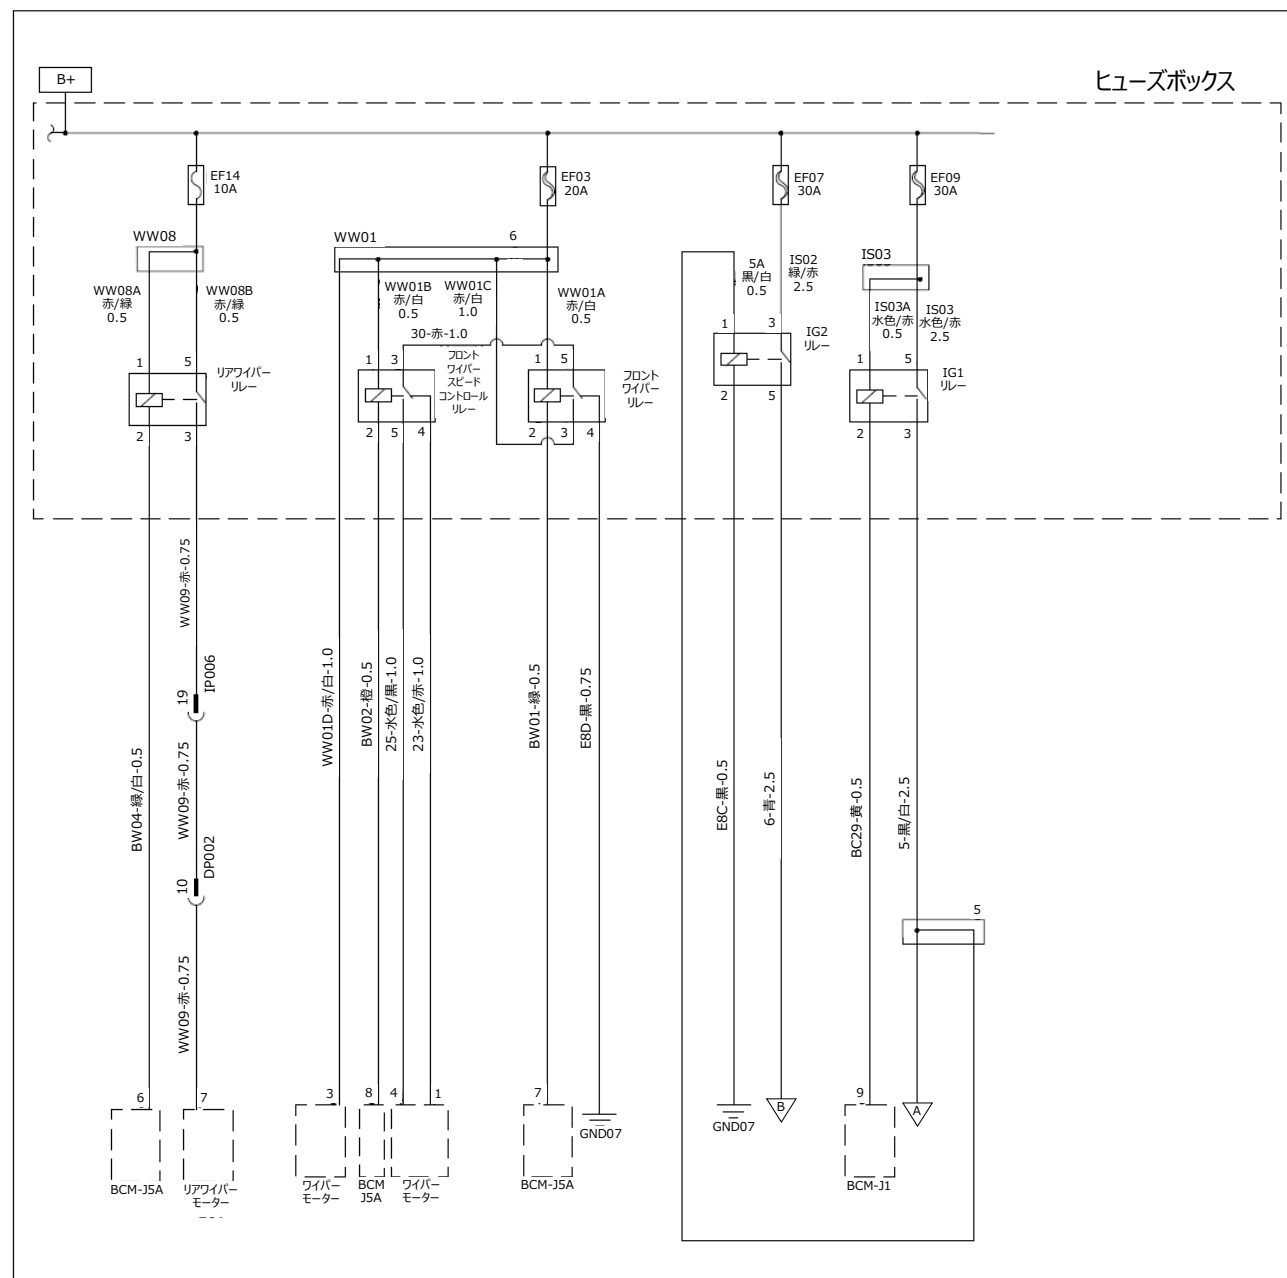


10.4 電気配線図

10.4.1.3 電源配分システム：EF05、EF11、EF12、EF16 ヒューズ

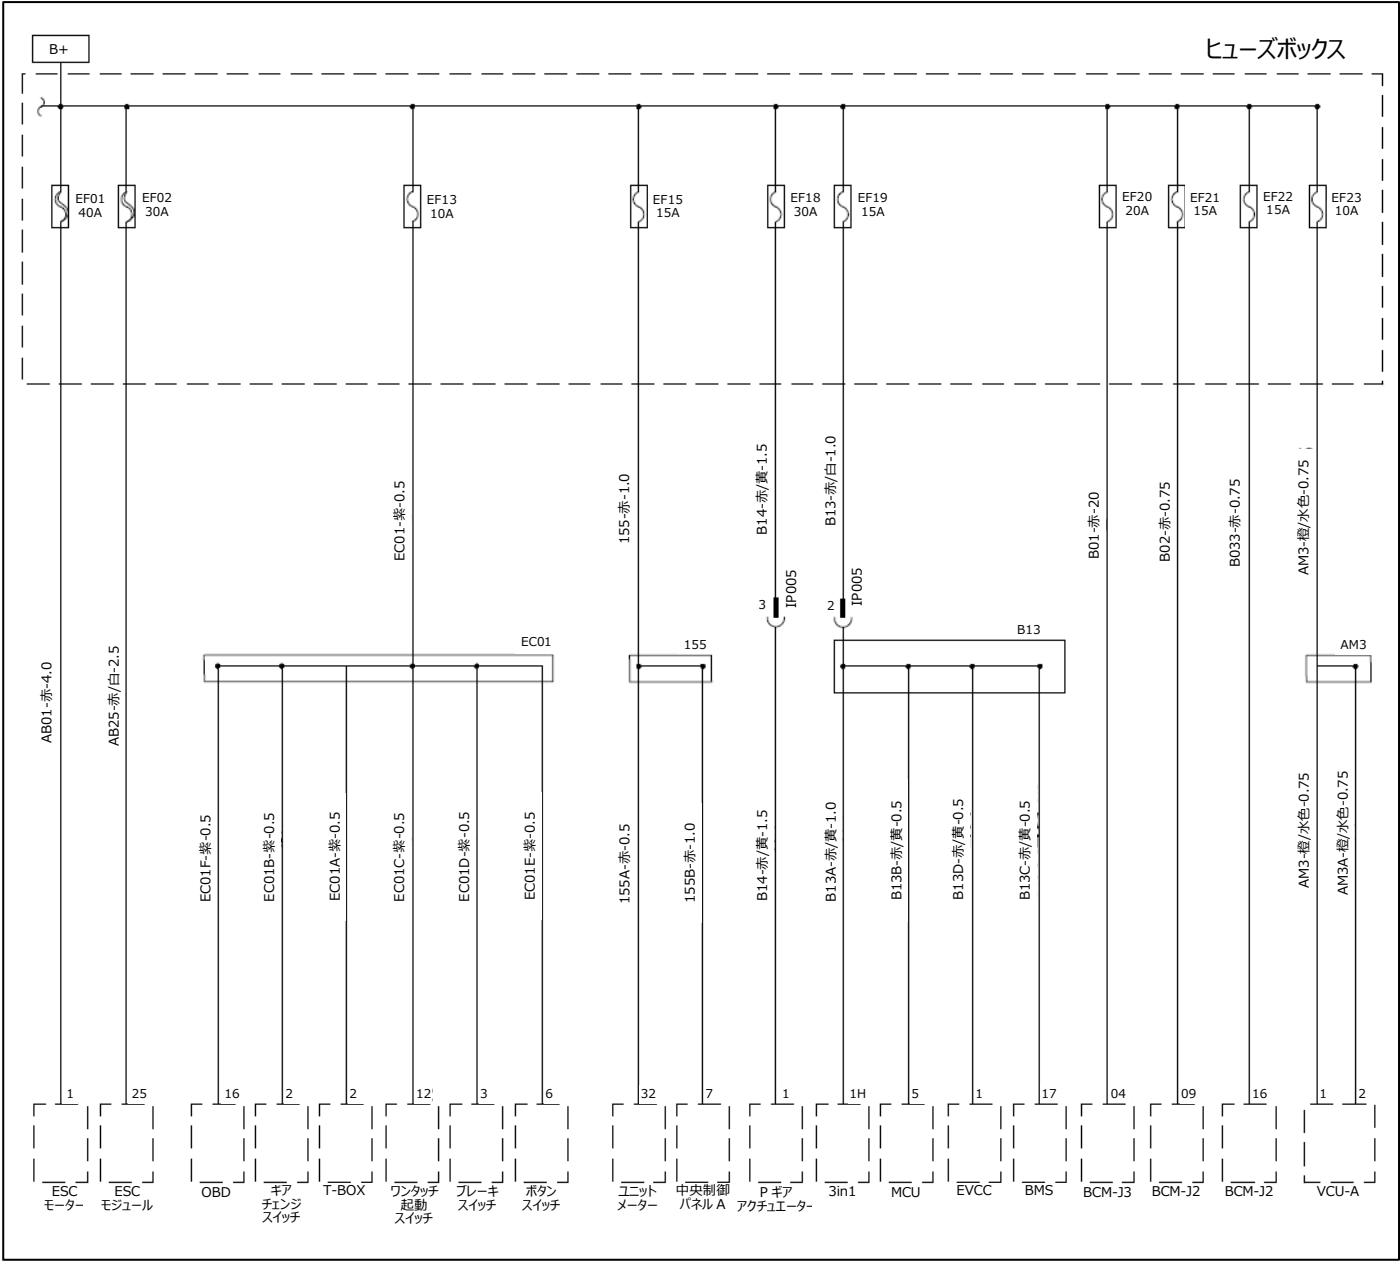


10.4.1.4 電源配分システム : EF03、EF07、EF09、EF14、IG1 リレー、IG2 リレー

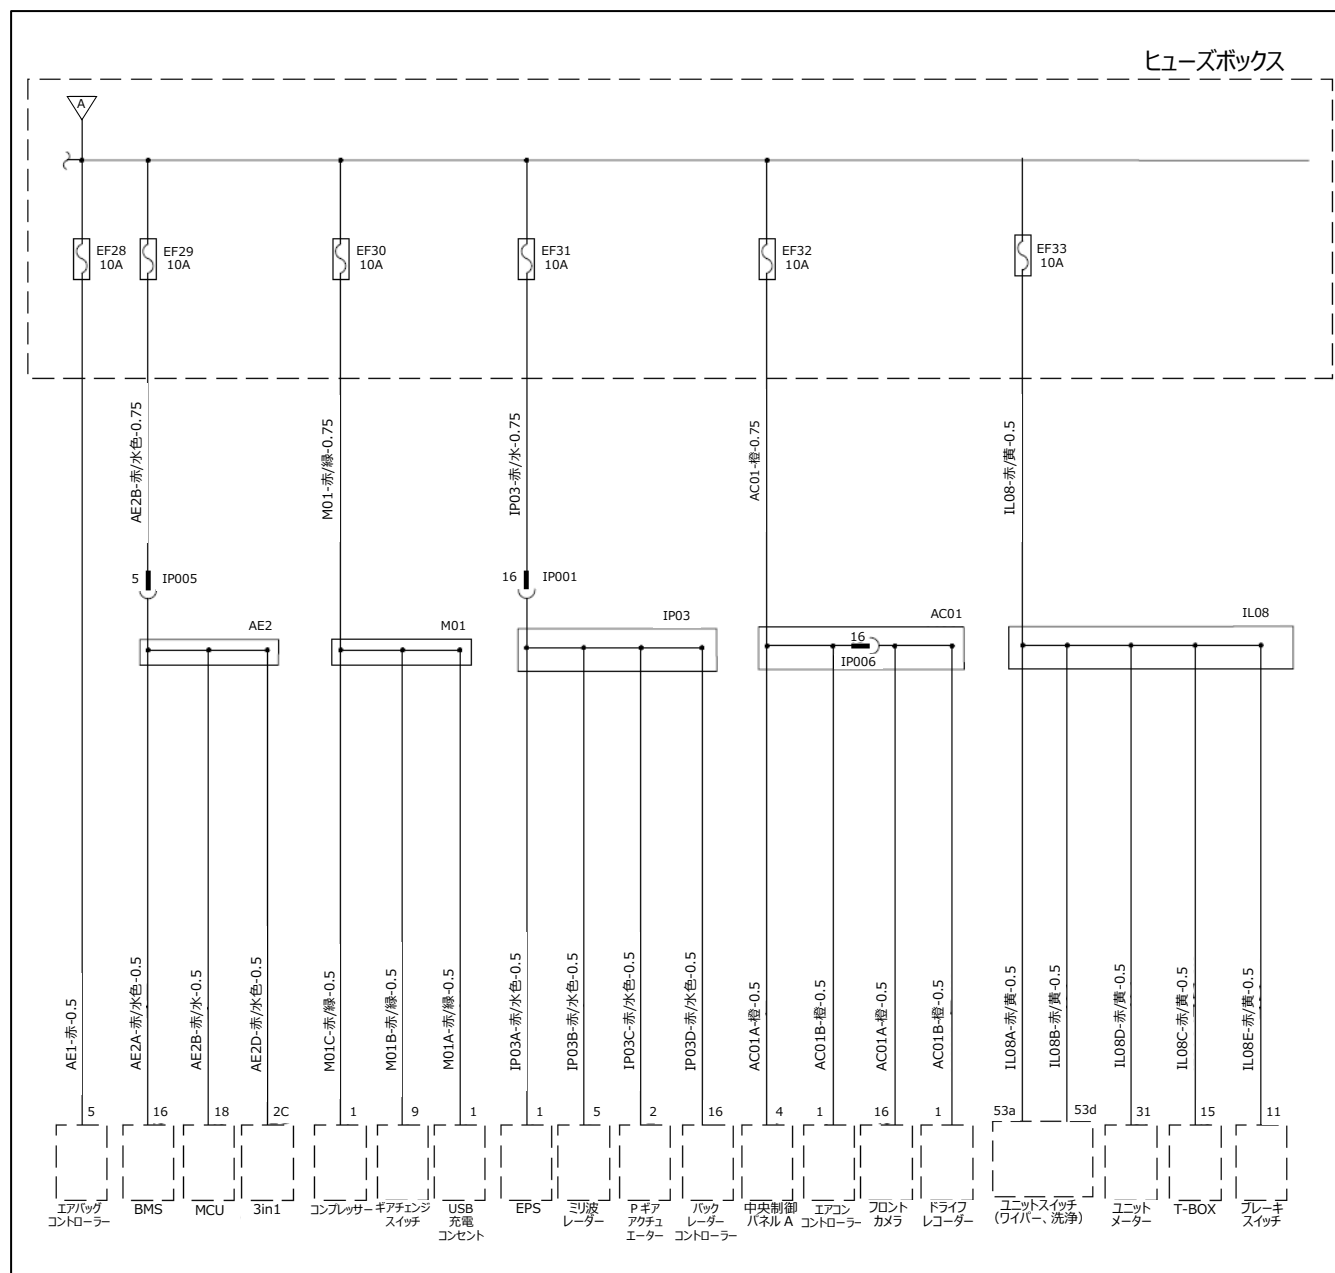


10.4 電気配線図

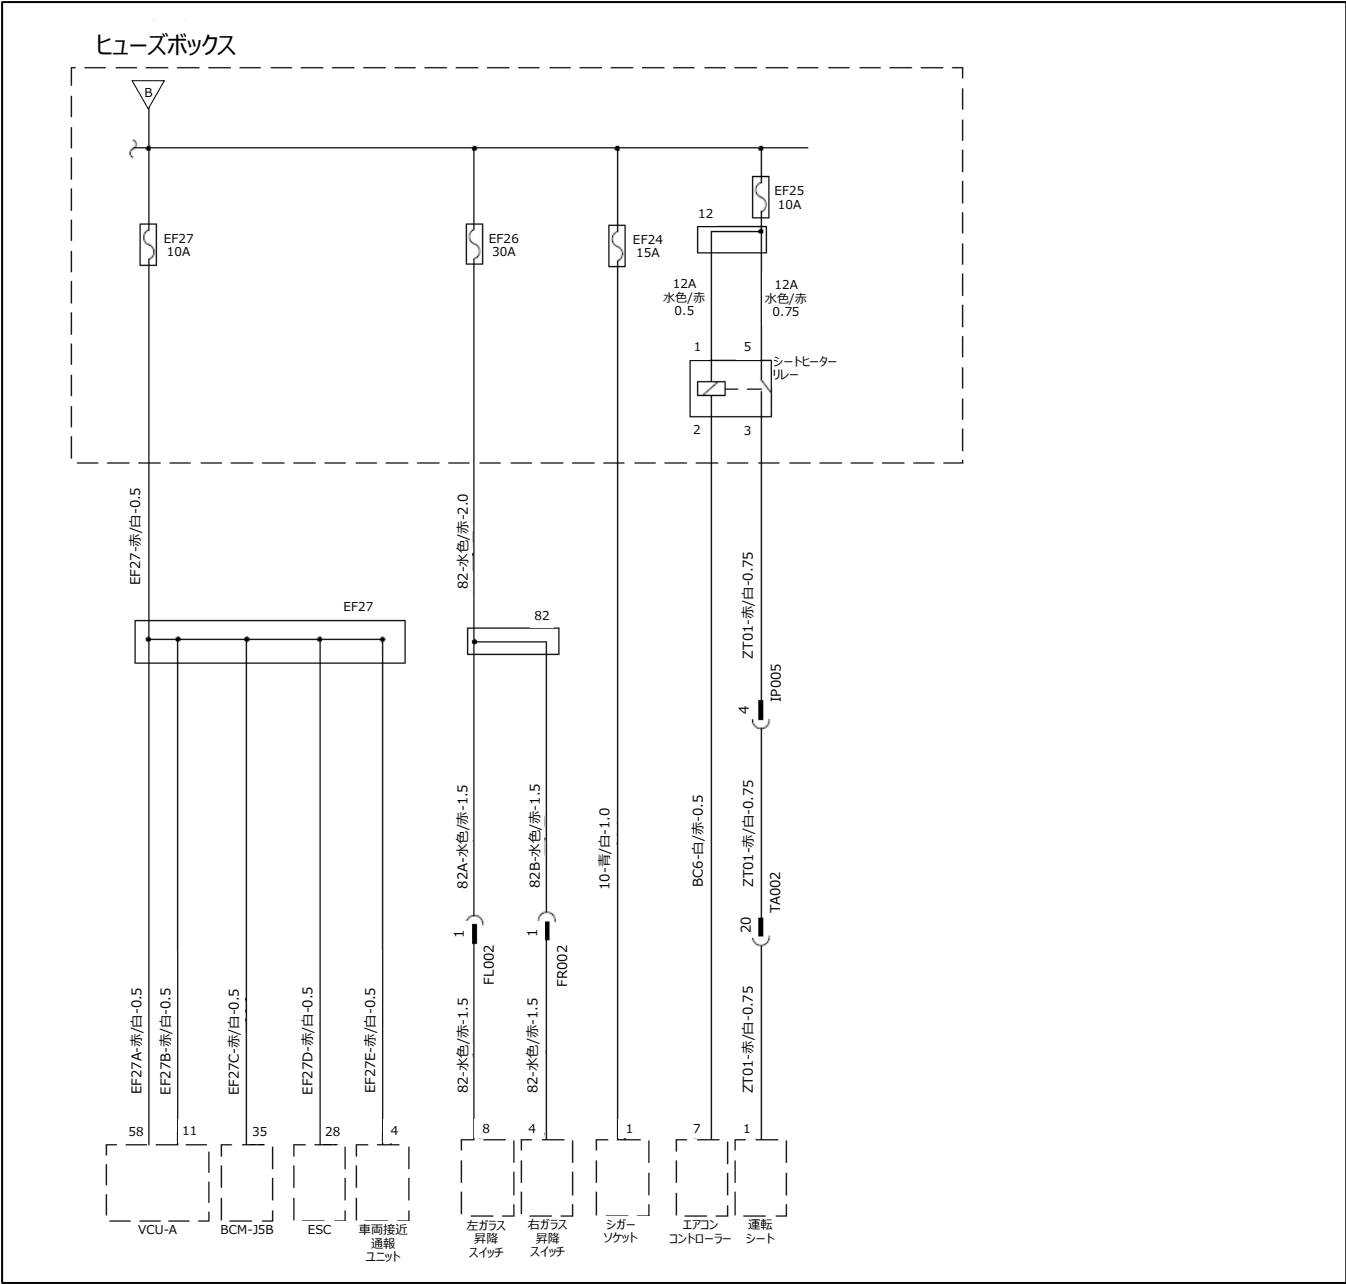
10.4.1.5 電源配分システム : EF01、EF02、EF13、EF15、EF18、EF19、EF20、EF21、EF22、EF23 ヒューズ



10.4.1.6 電源配分システム：EF28、EF29、EF30、EF31、EF32、EF33 ヒューズ

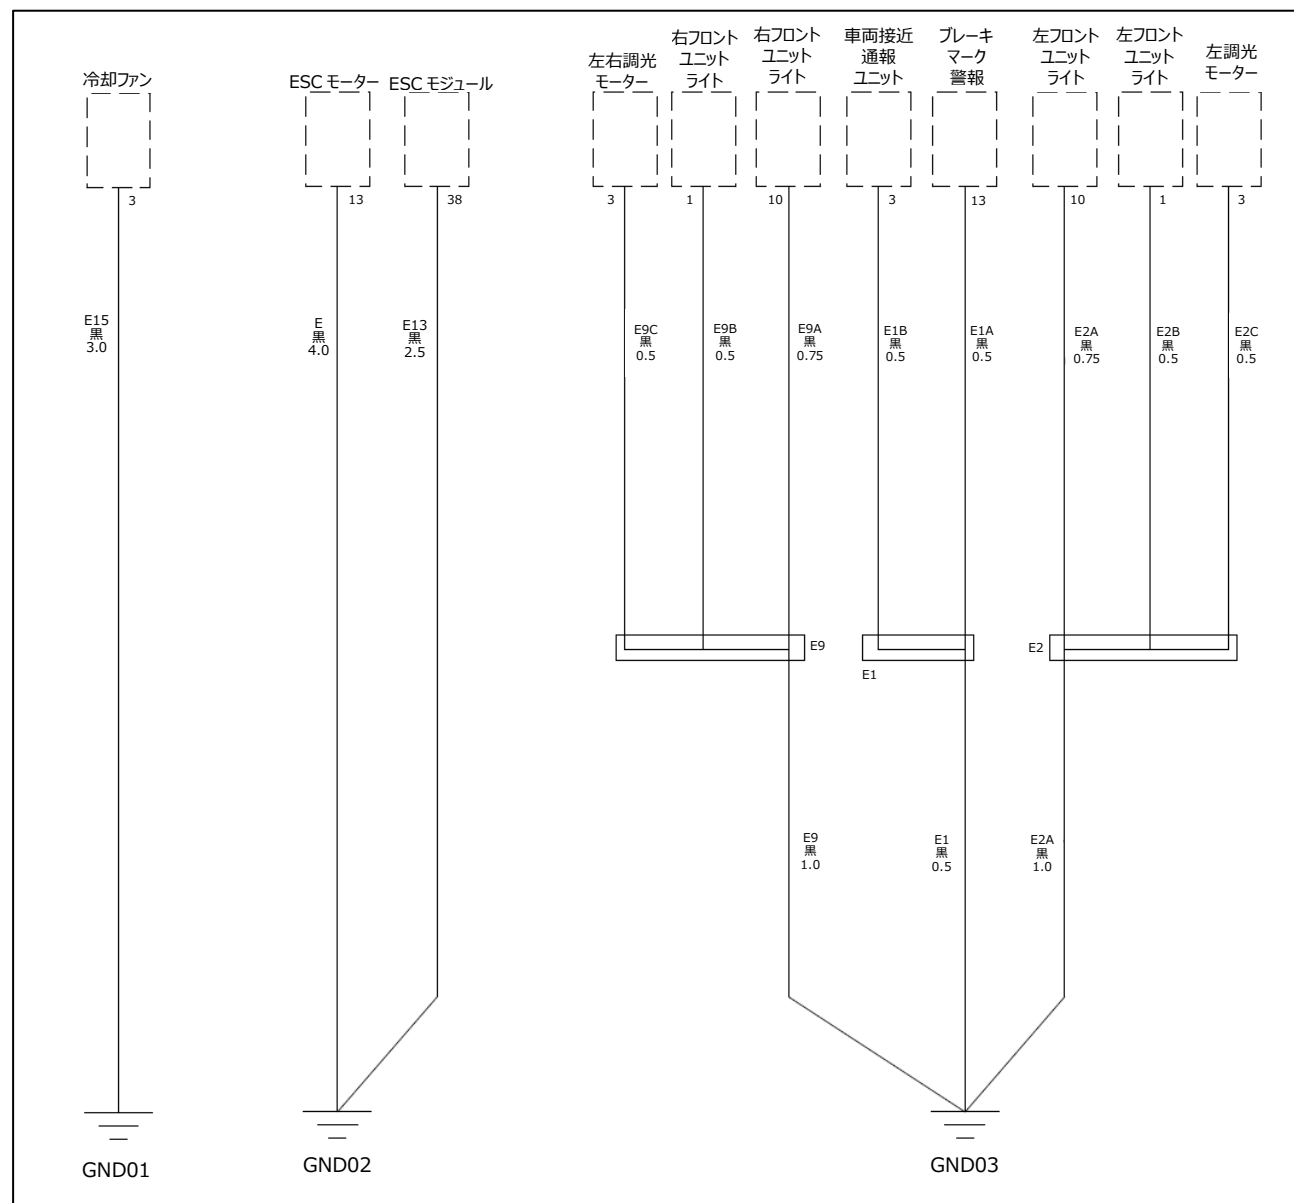


10.4.1.7 電源配分システム：EF24、EF25、EF26、EF27 ヒューズ



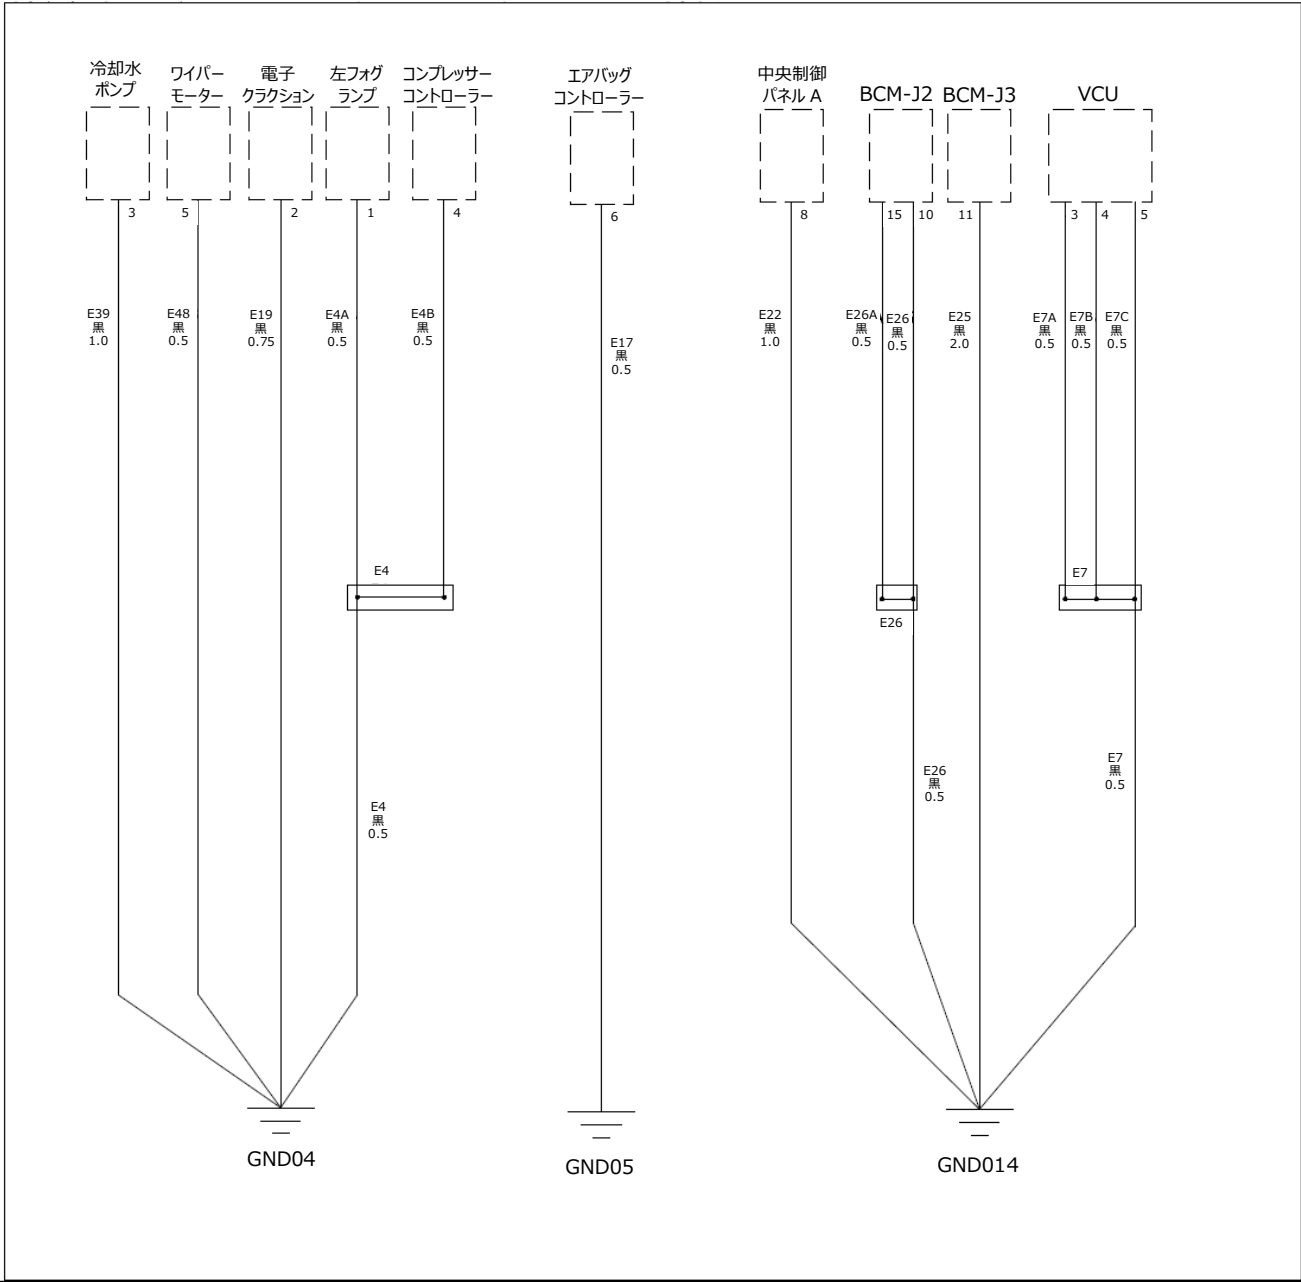
10.4.2 ボディアース配分システム

10.4.2.1 ボディアース配分システム : GND01、GND02、GND03 ボディアース

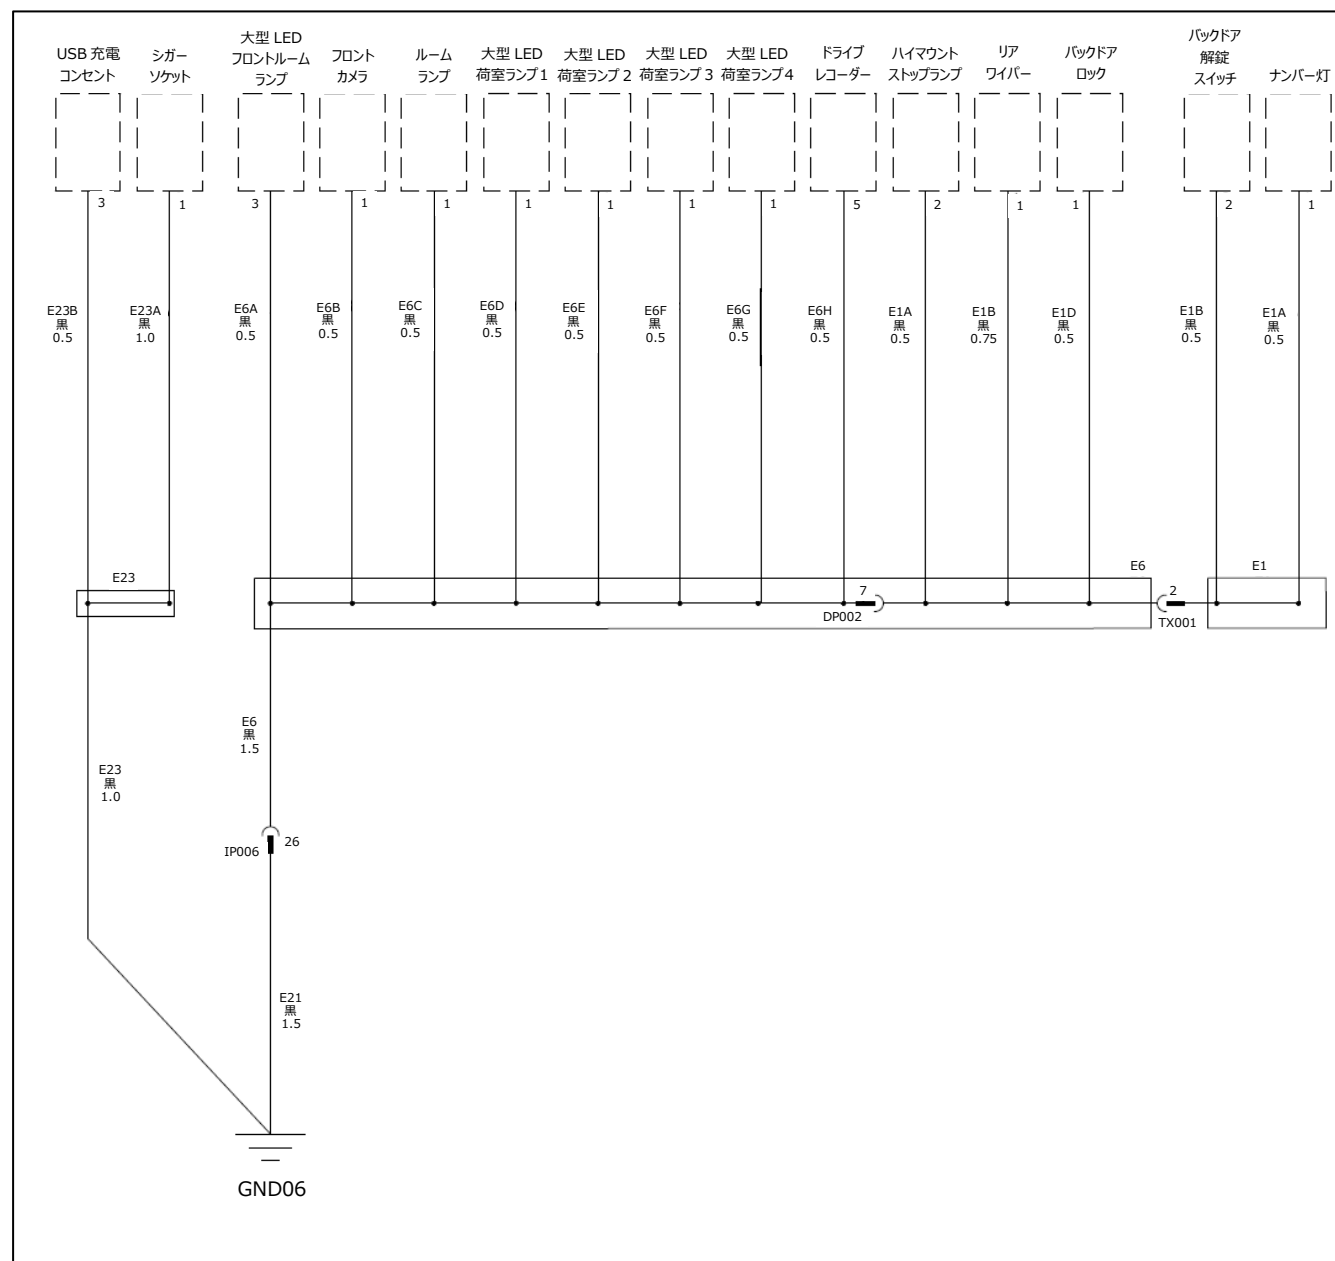


10.4 電気配線図

10.4.2.2 ボディアース配分システム : GND04、GND05、GND014 ボディアース

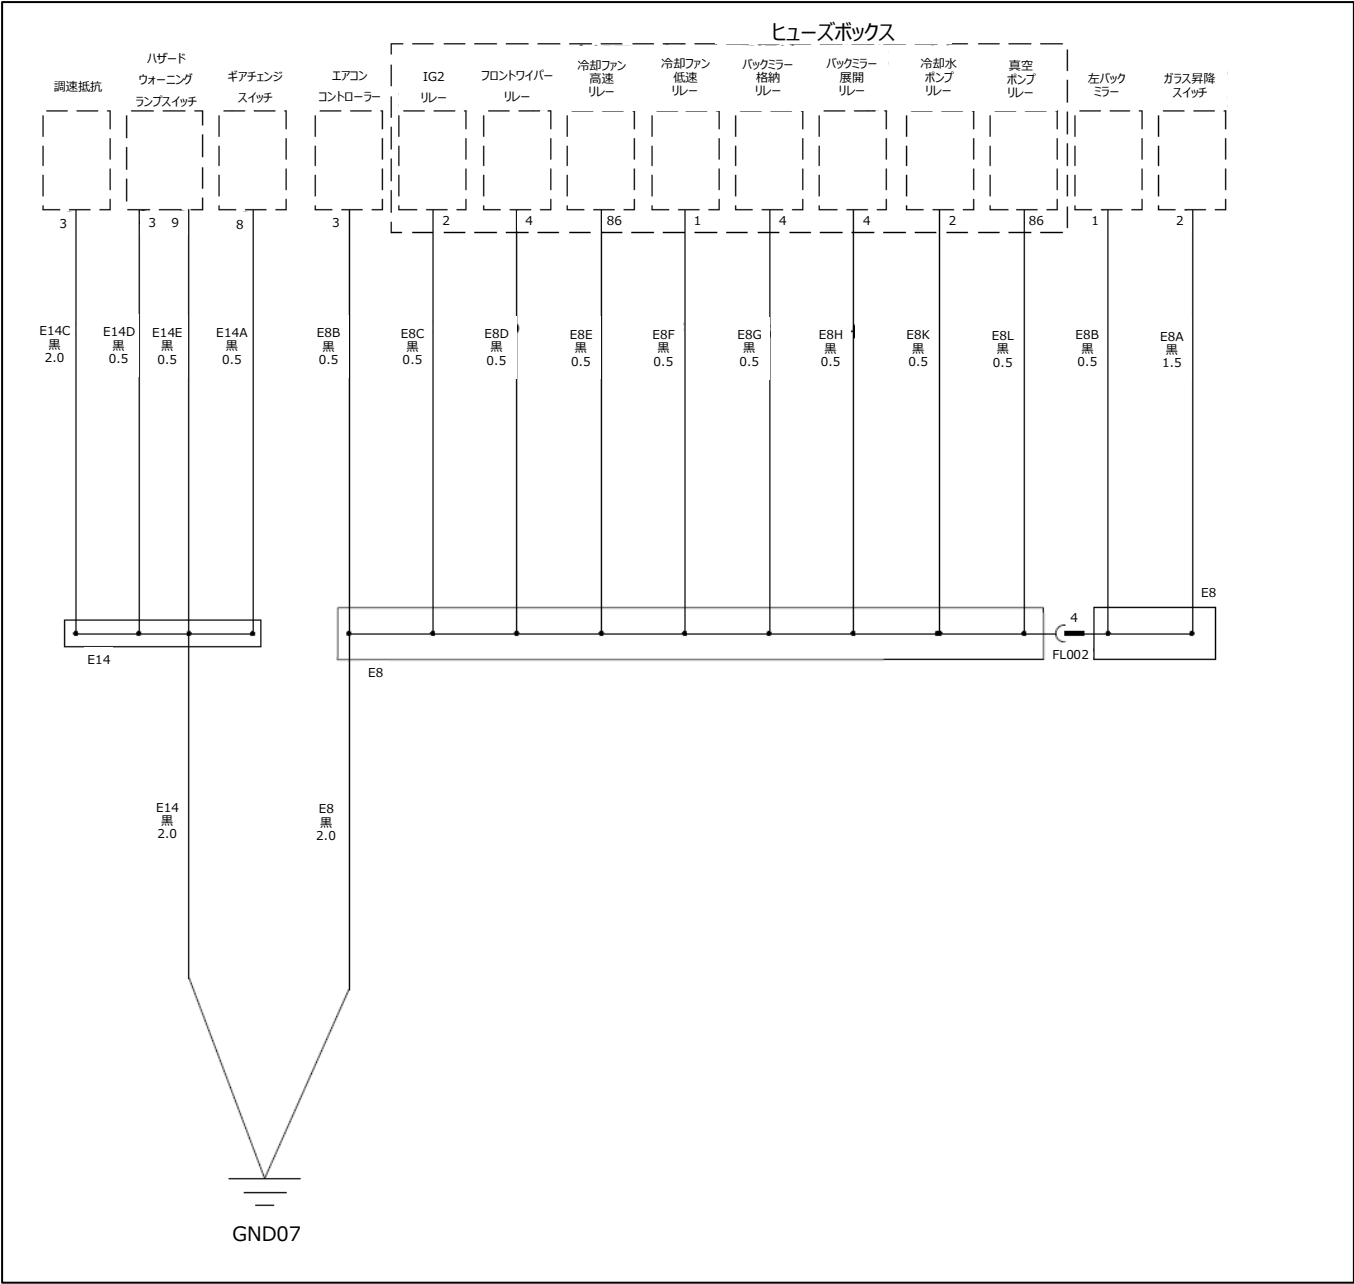


10.4.2.3 ボディアース配分システム : GND06 ボディアース

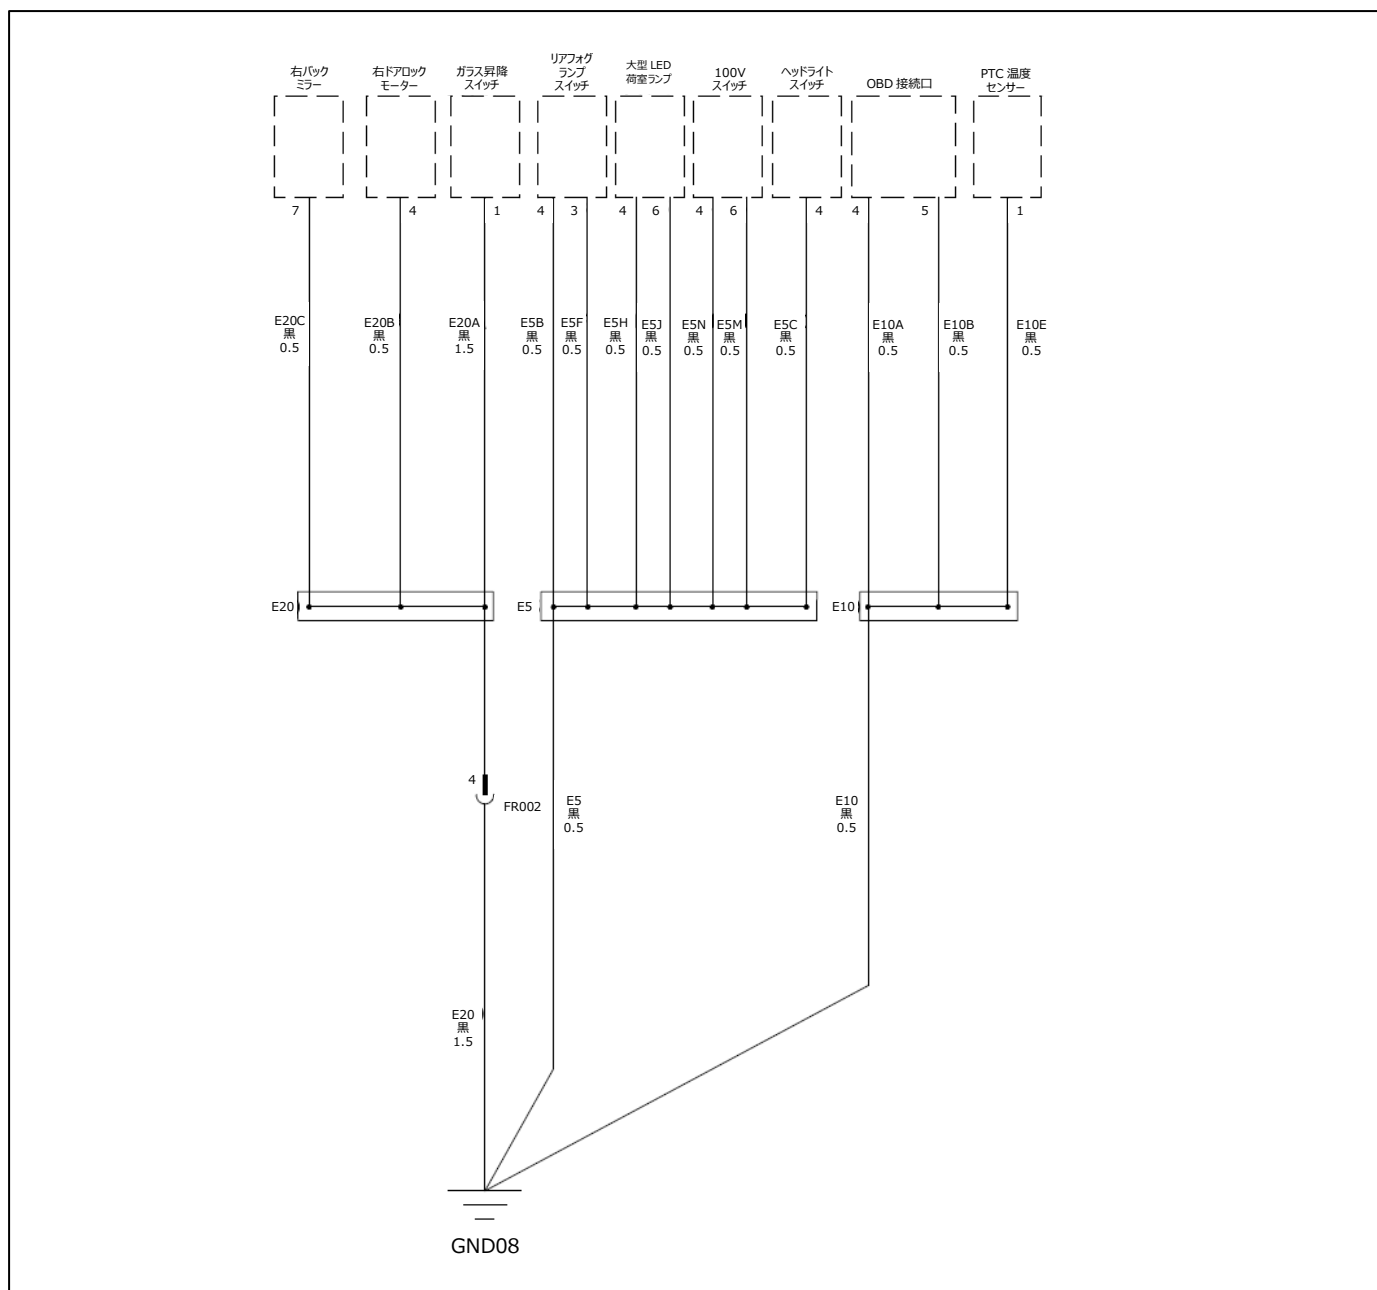


10.4 電気配線図

10.4.2.4 ボディアース配分システム : GND7 ボディアース

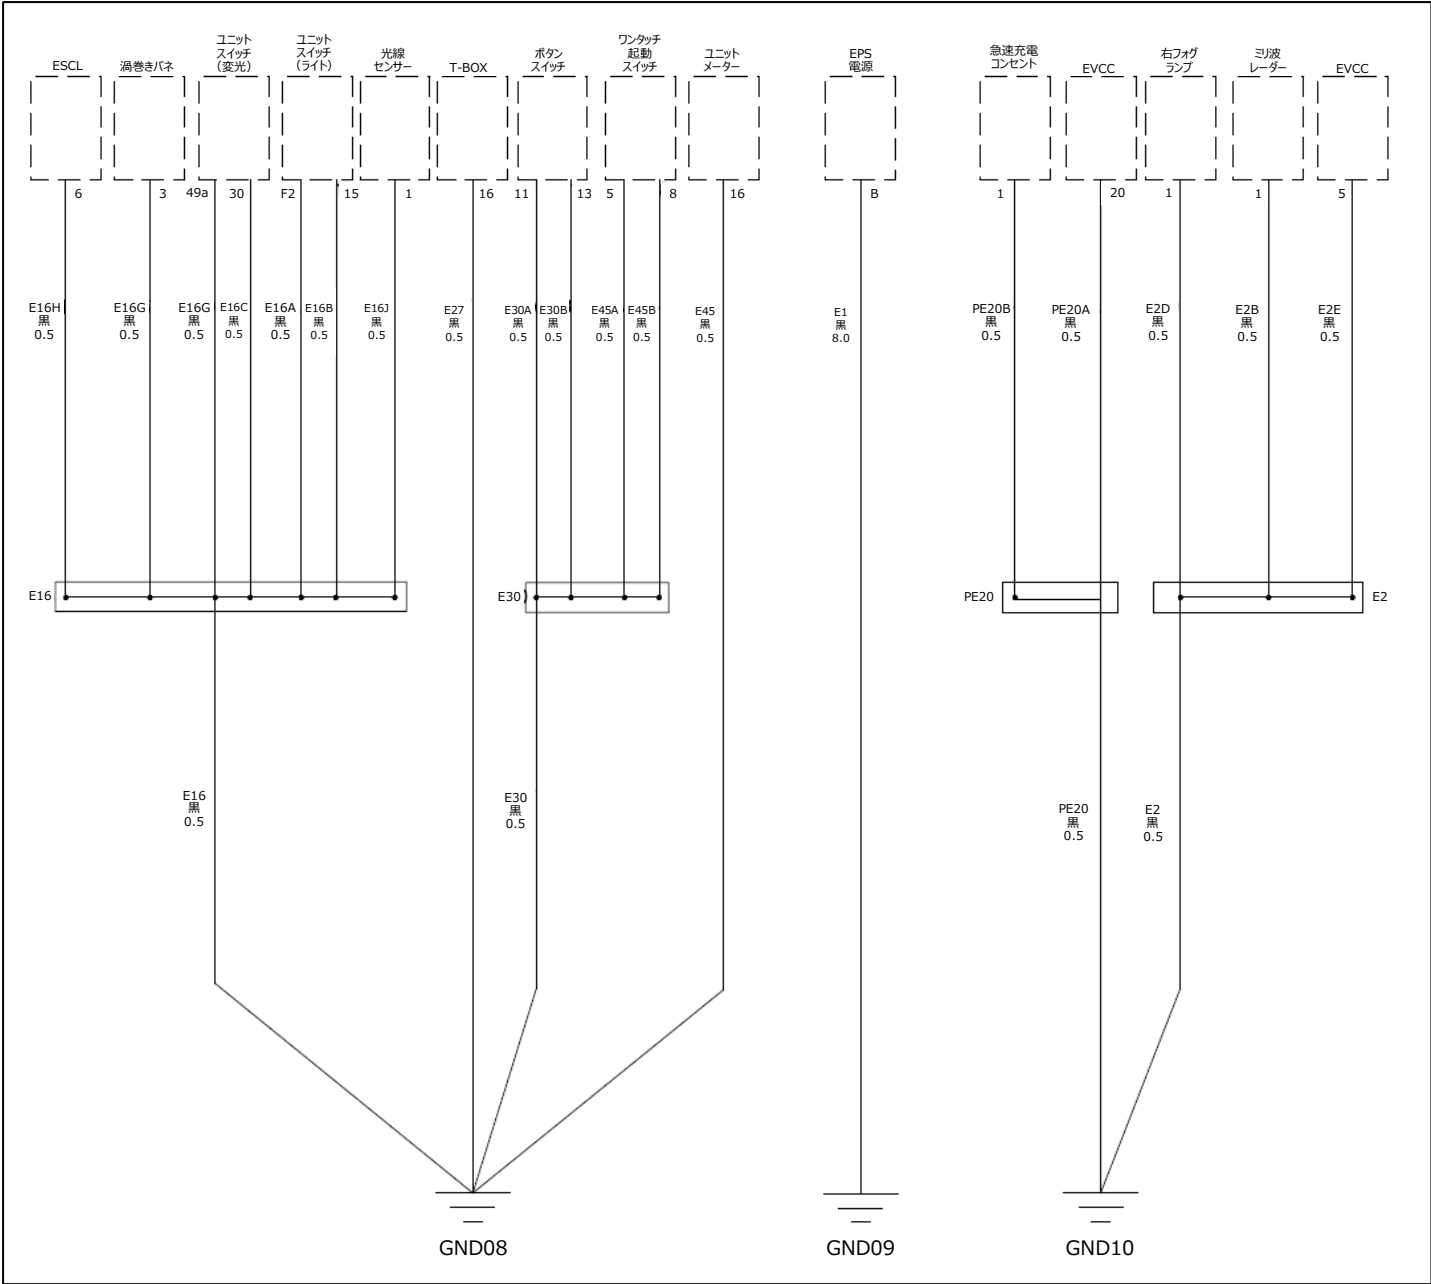


10.4.2.5 ボディアース配分システム : GND8 ボディアース

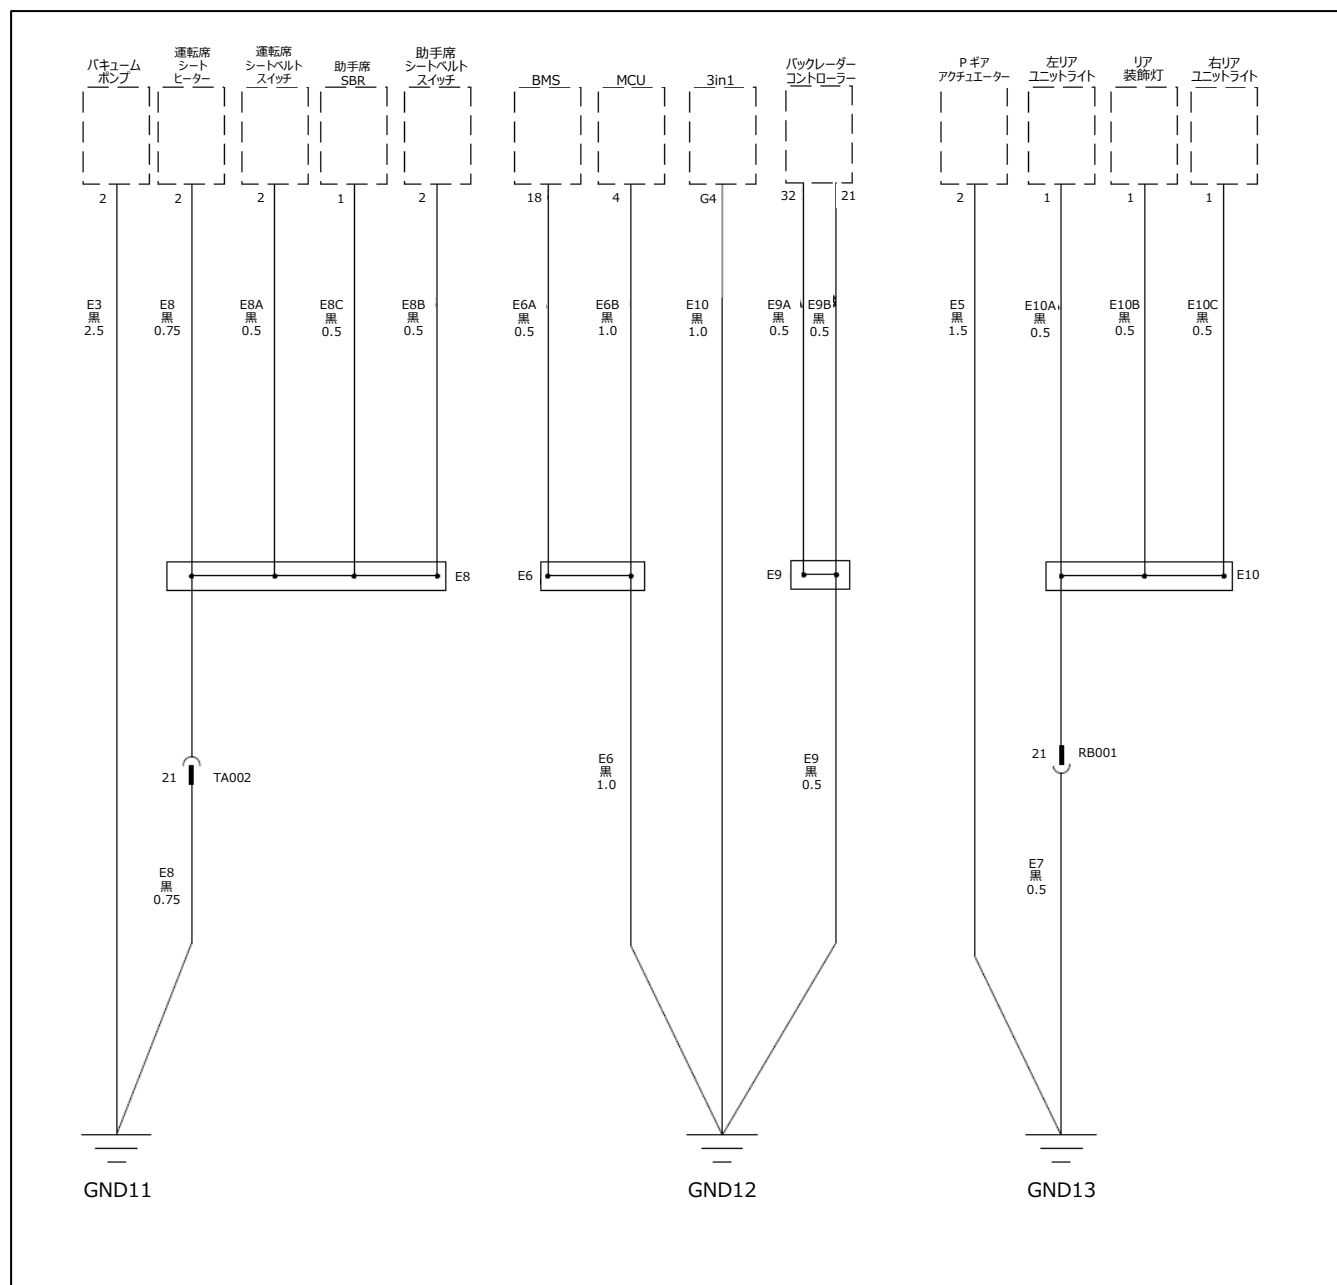


10.4 電気配線図

10.4.2.6 ボディアース配分システム : GND8（続き）、GND9、GND10 ボディアース

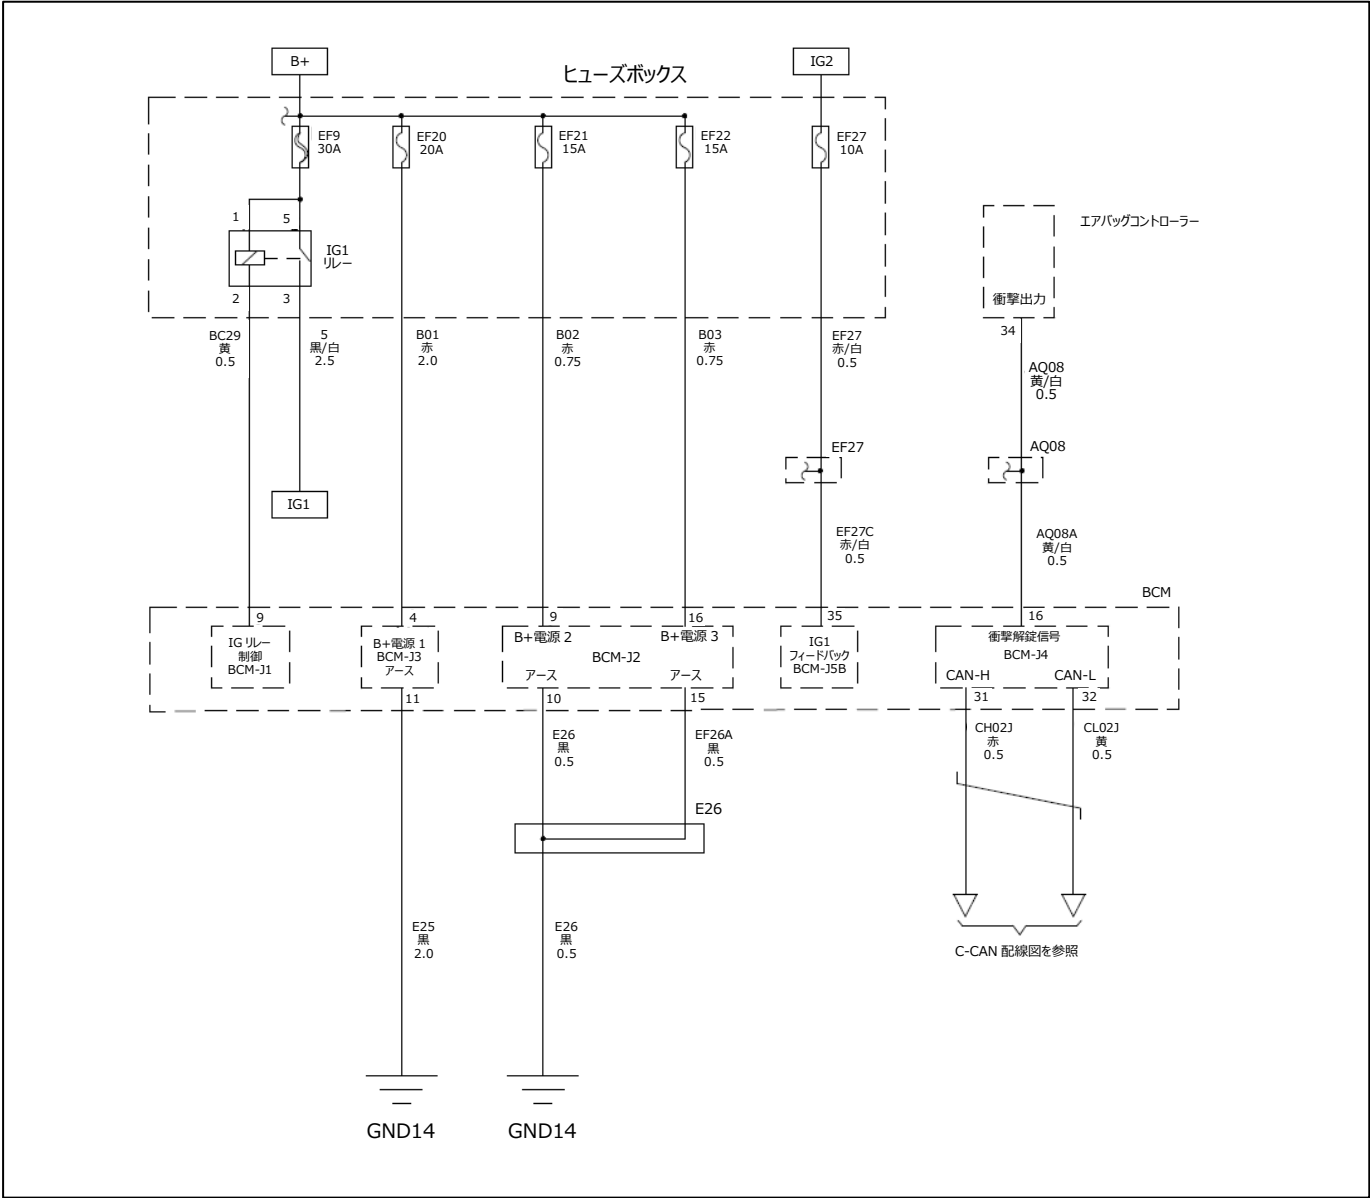


10.4.2.7 ボディアース配分システム : GND11、GND12、GND13 ボディアース

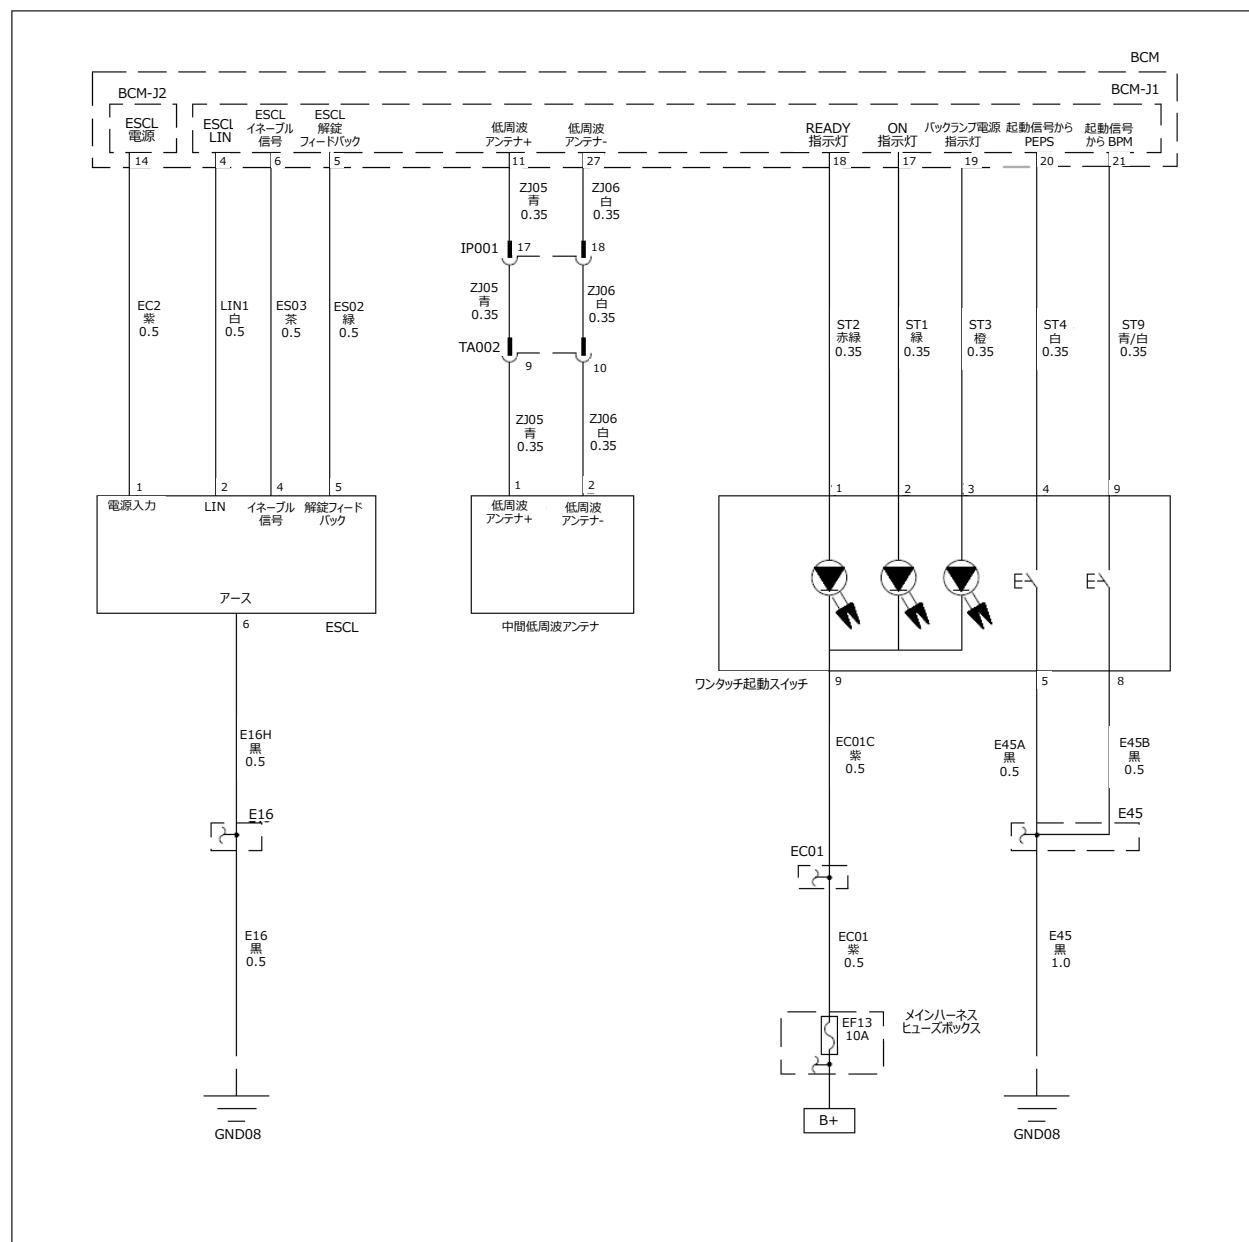


10.4.3 車体制御および PEPS システム

10.4.3.1 車体制御および PEPS システム：電源、アース、通信

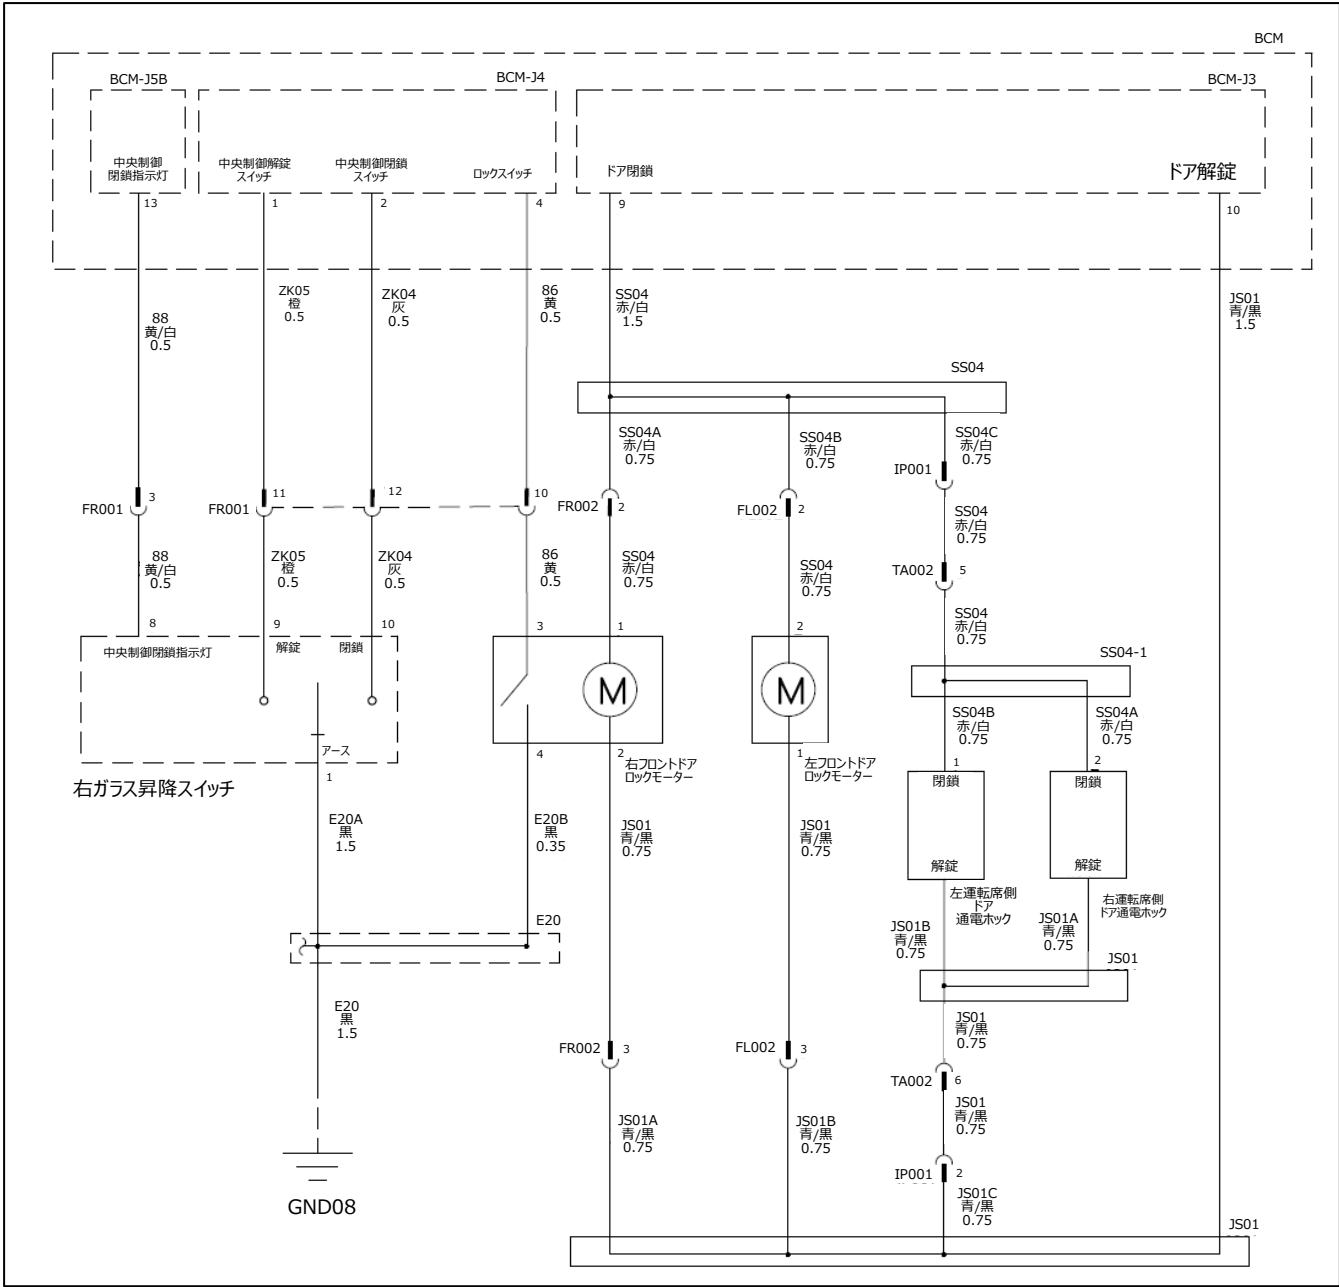


10.4.3.2 車体制御および PEPS システム : 電子ステアリングコラムロック、低周波アンテナ、ワンタッチ起動スイッチ

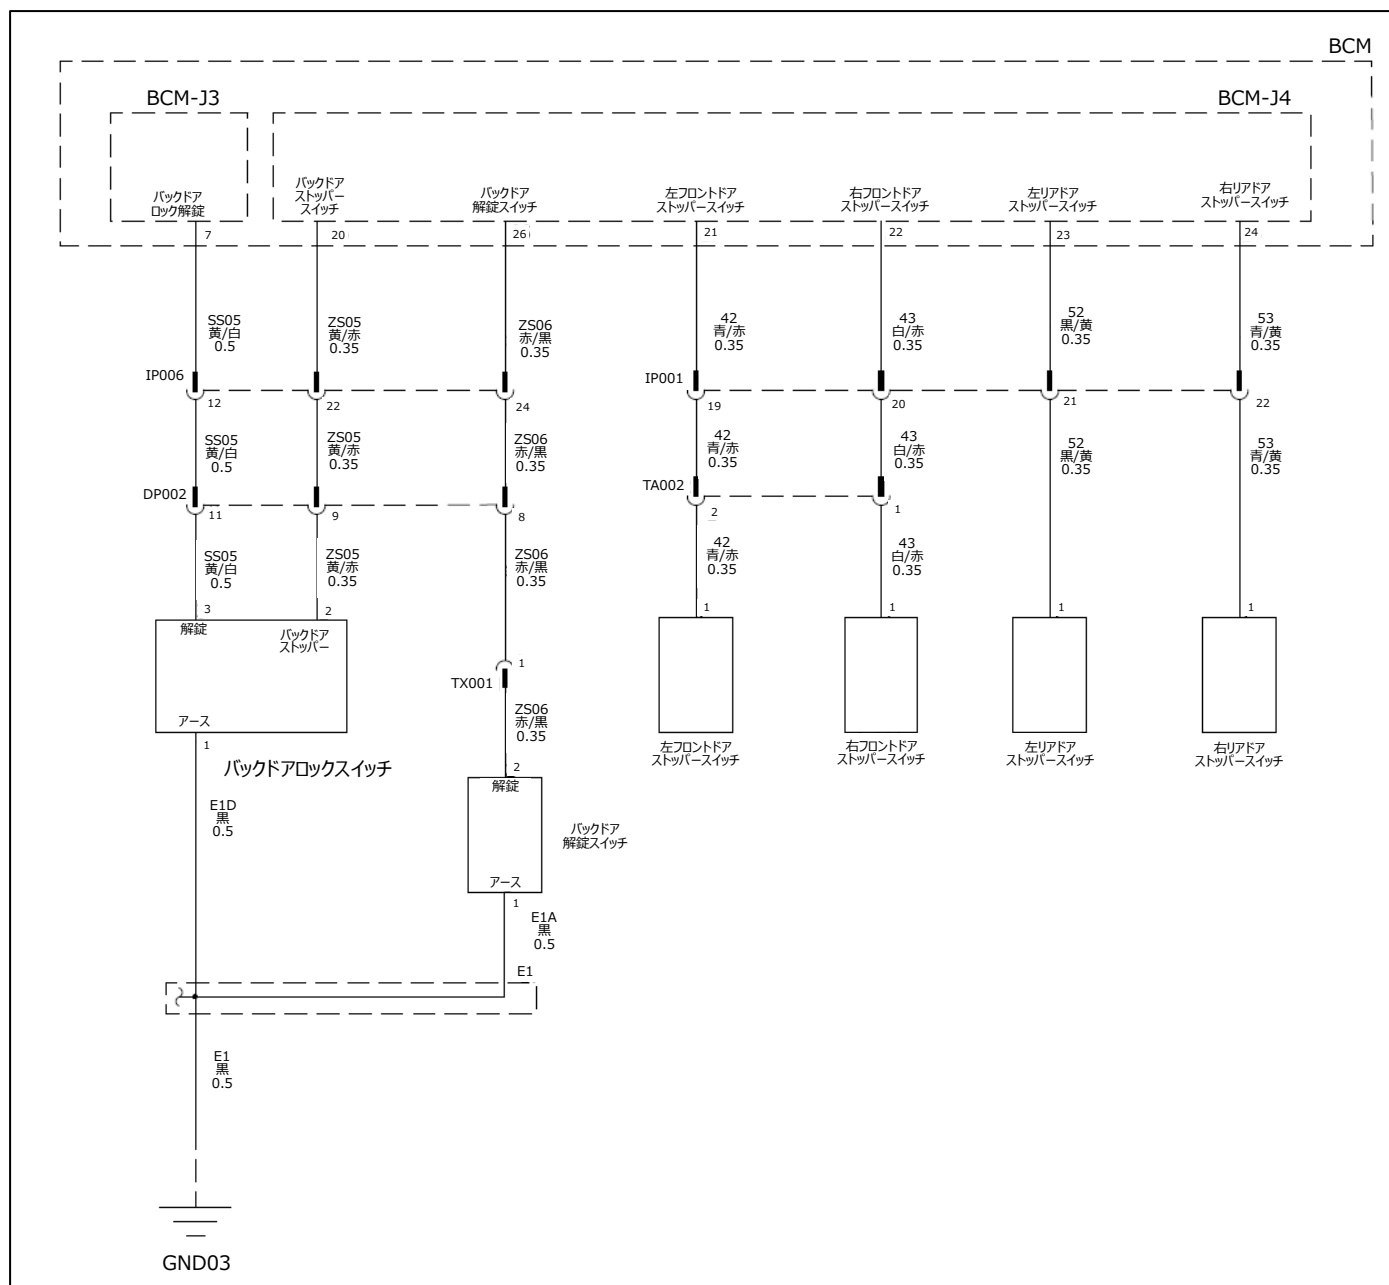


10.4 電気配線図

10.4.3.3 車体制御および PEPS システム : 中央制御ドアロック

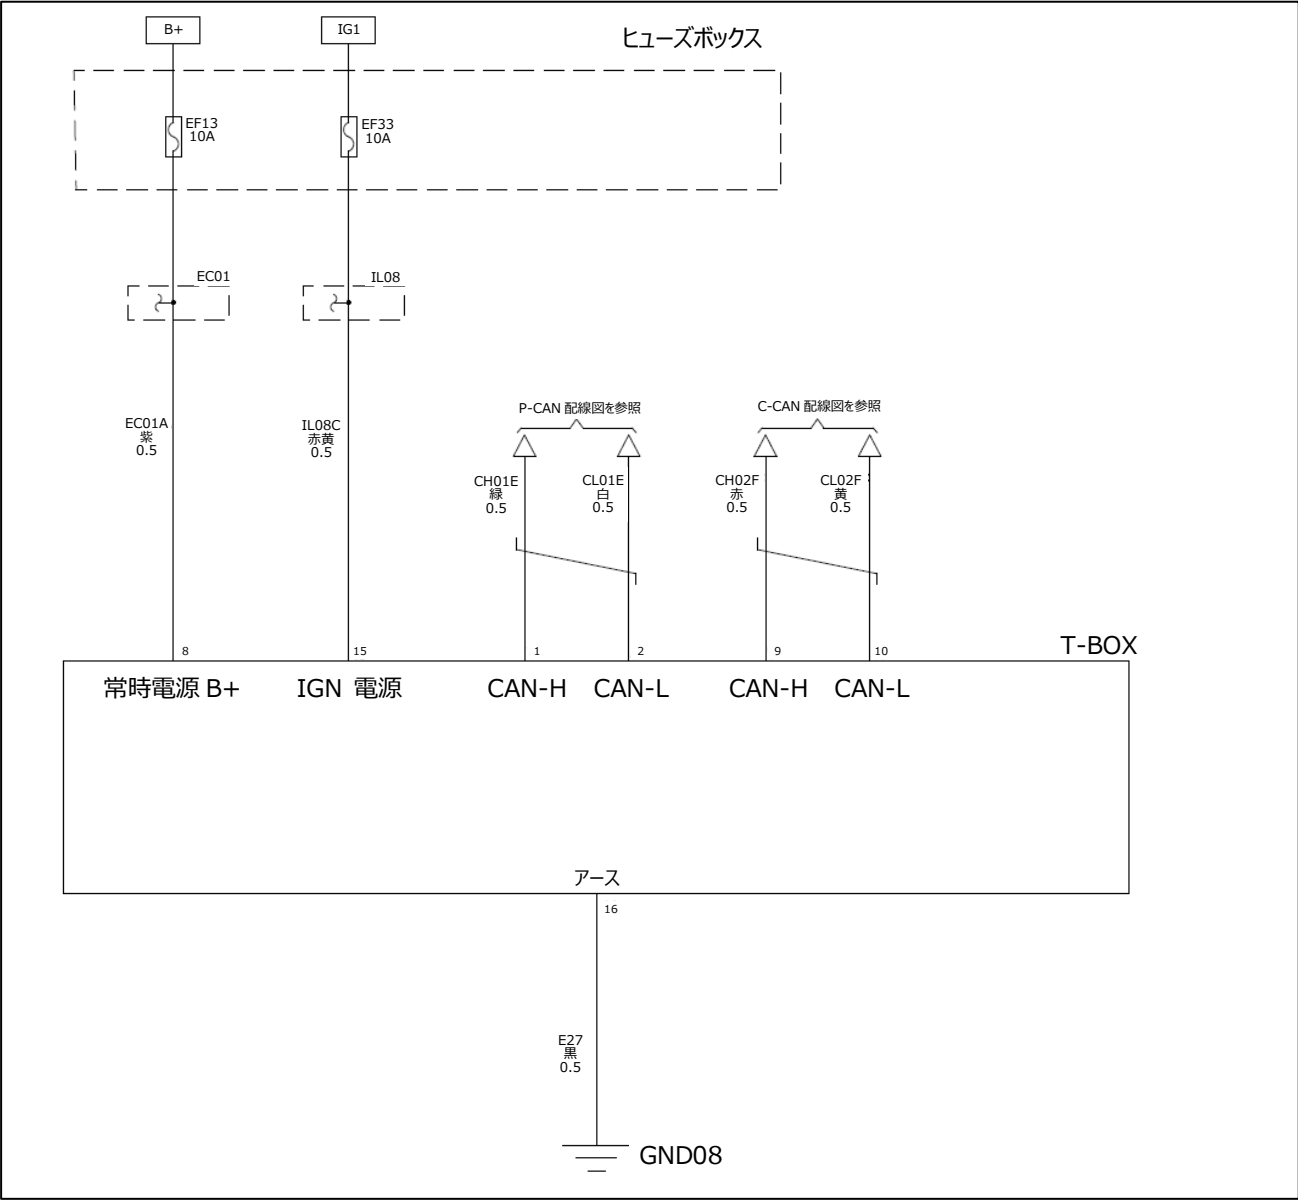


10.4.3.4 車体制御および PEPS システム : リアゲートロック、ドアストップスイッチ

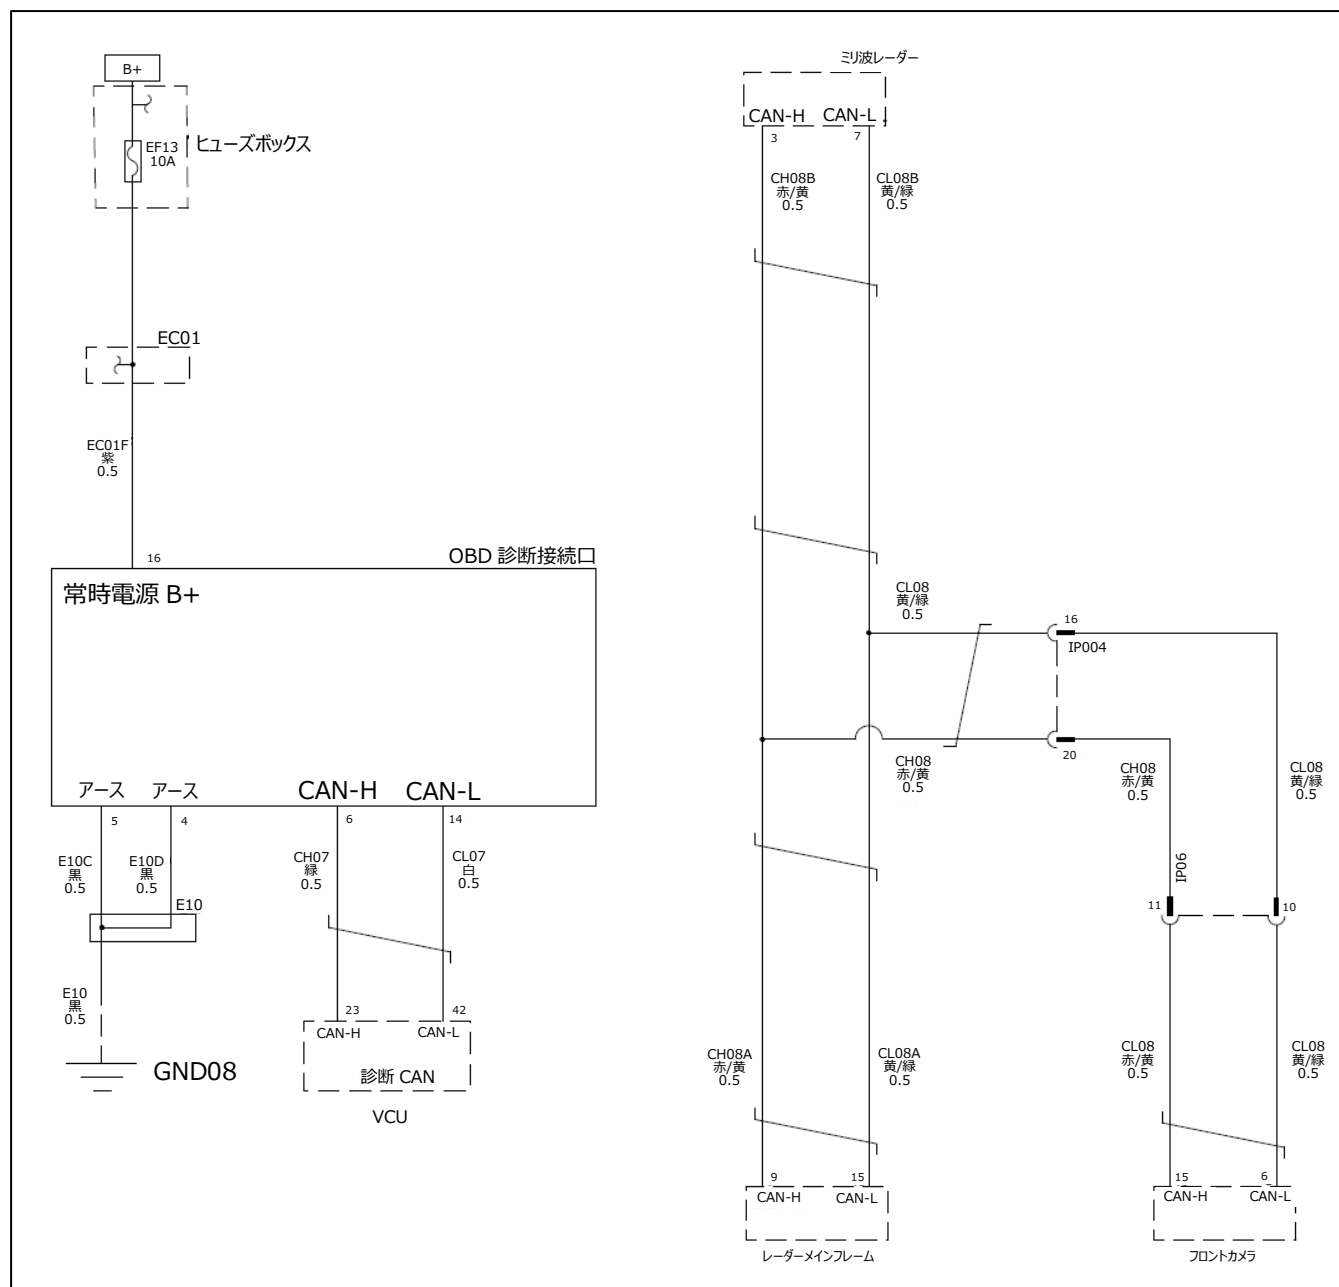


10.4.4 データシステム

10.4.4.1 データシステム : T-BOX

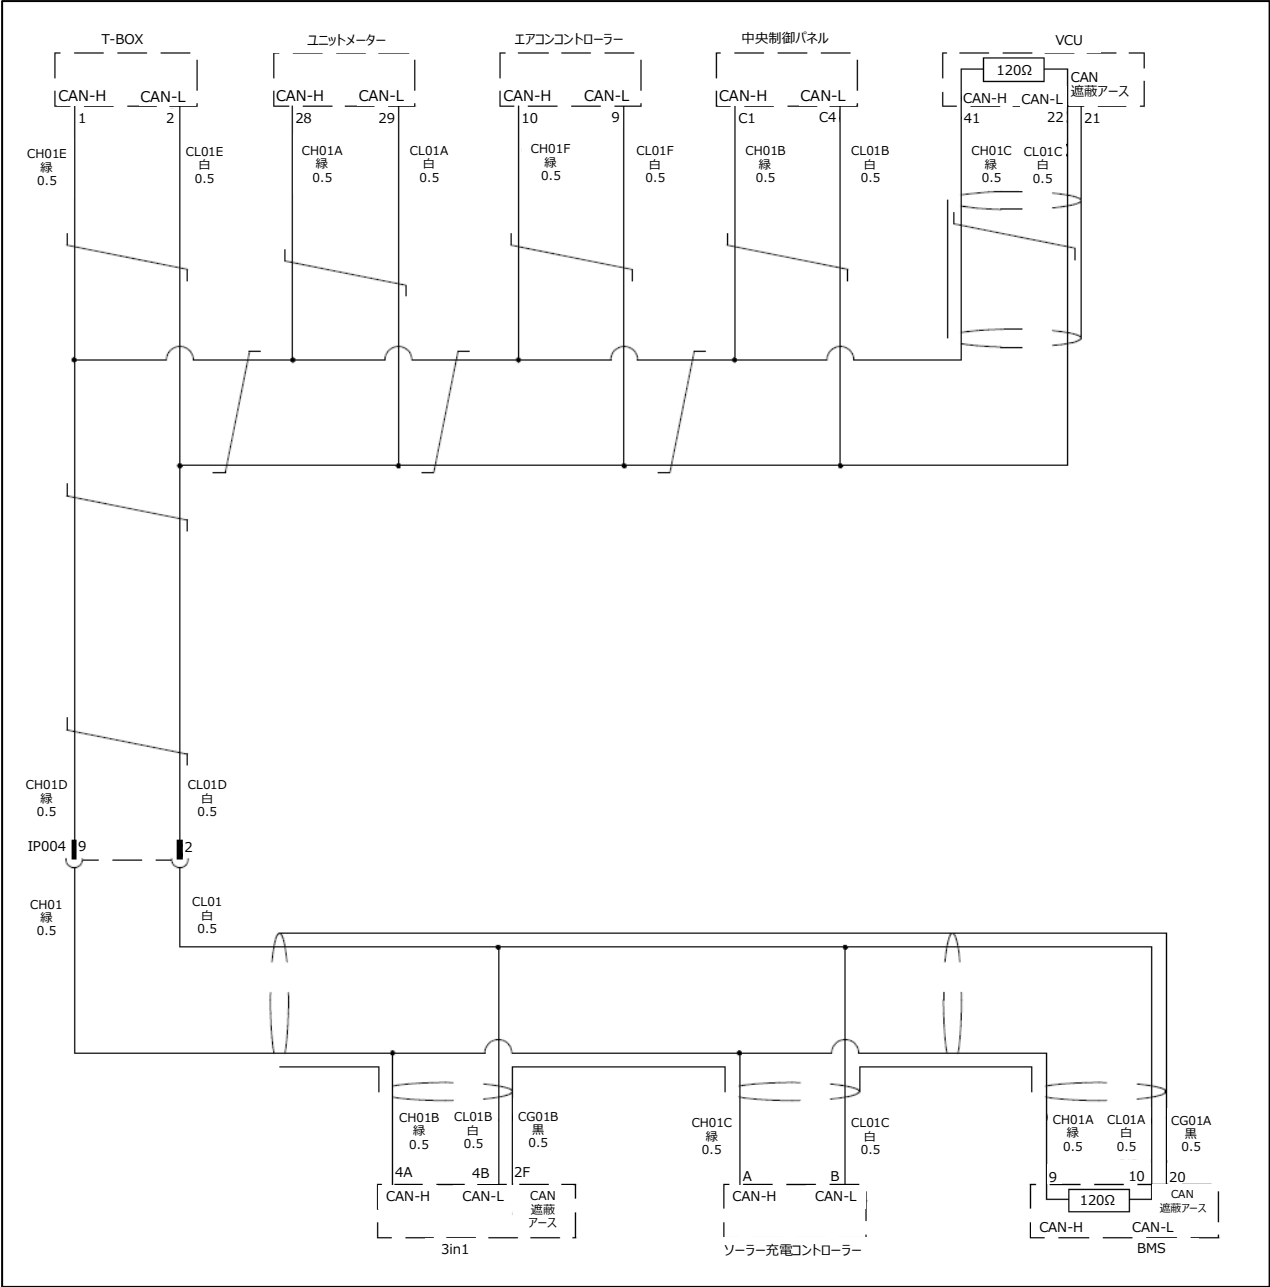


10.4.4.2 データシステム : OBD コネクター、AEB P-CAN

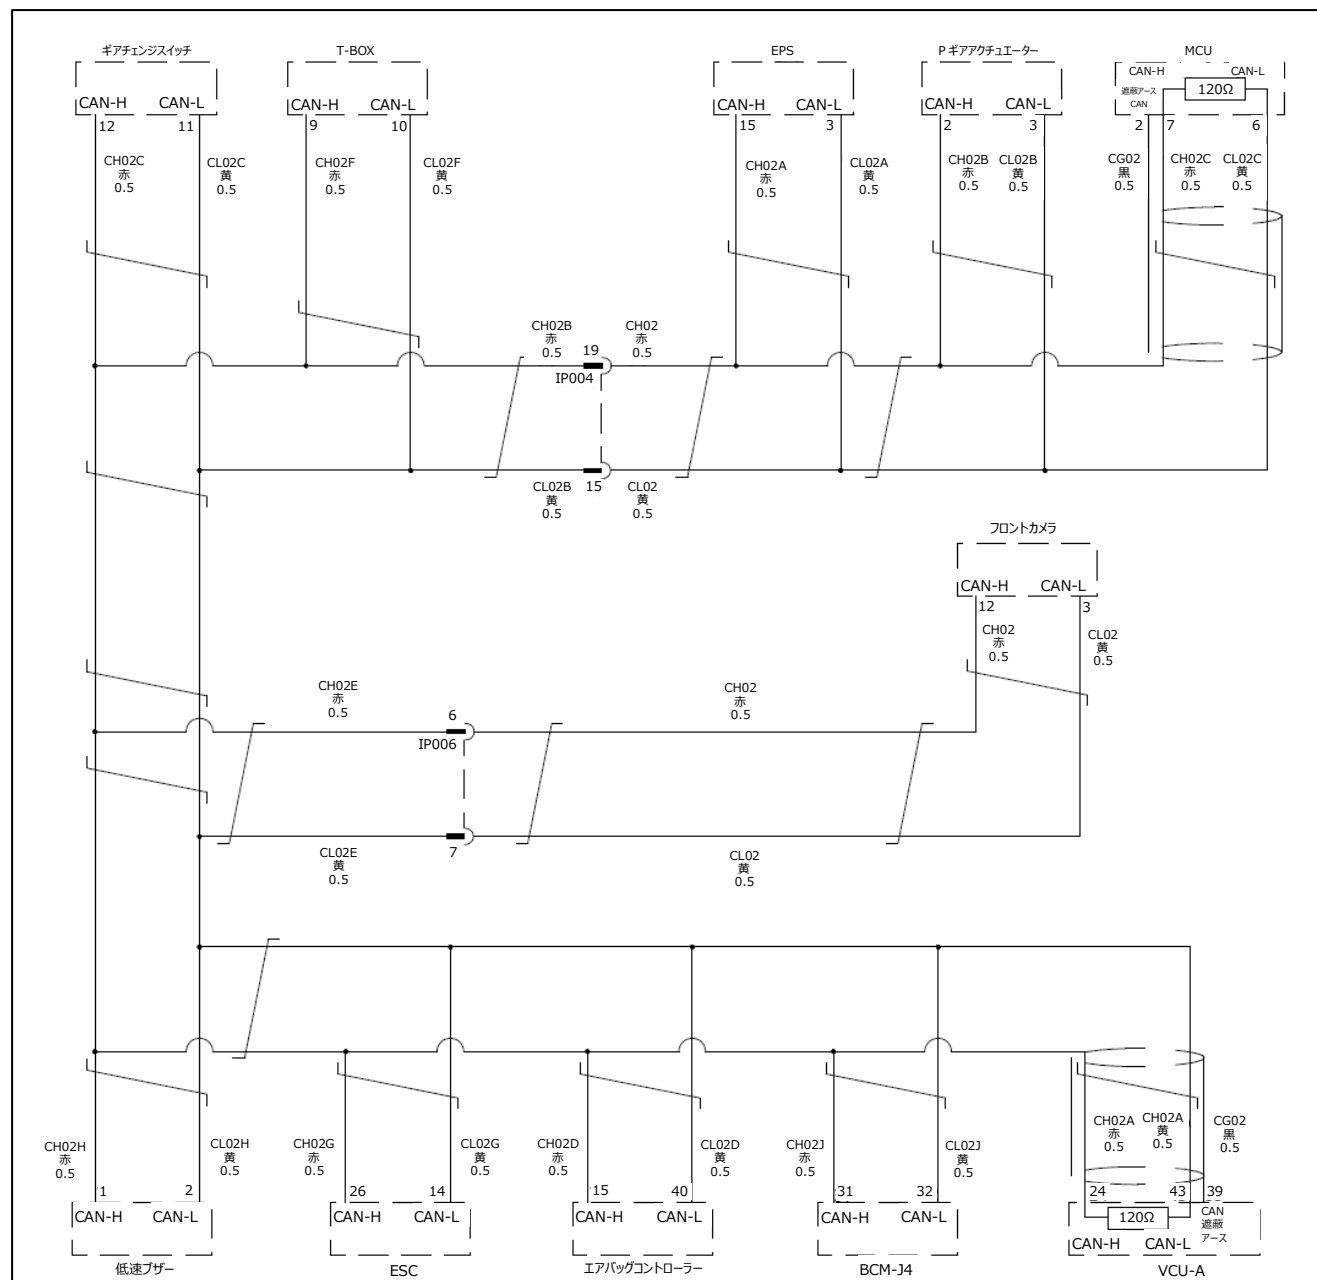


10.4 電気配線図

10.4.4.3 データシステム : P-CAN

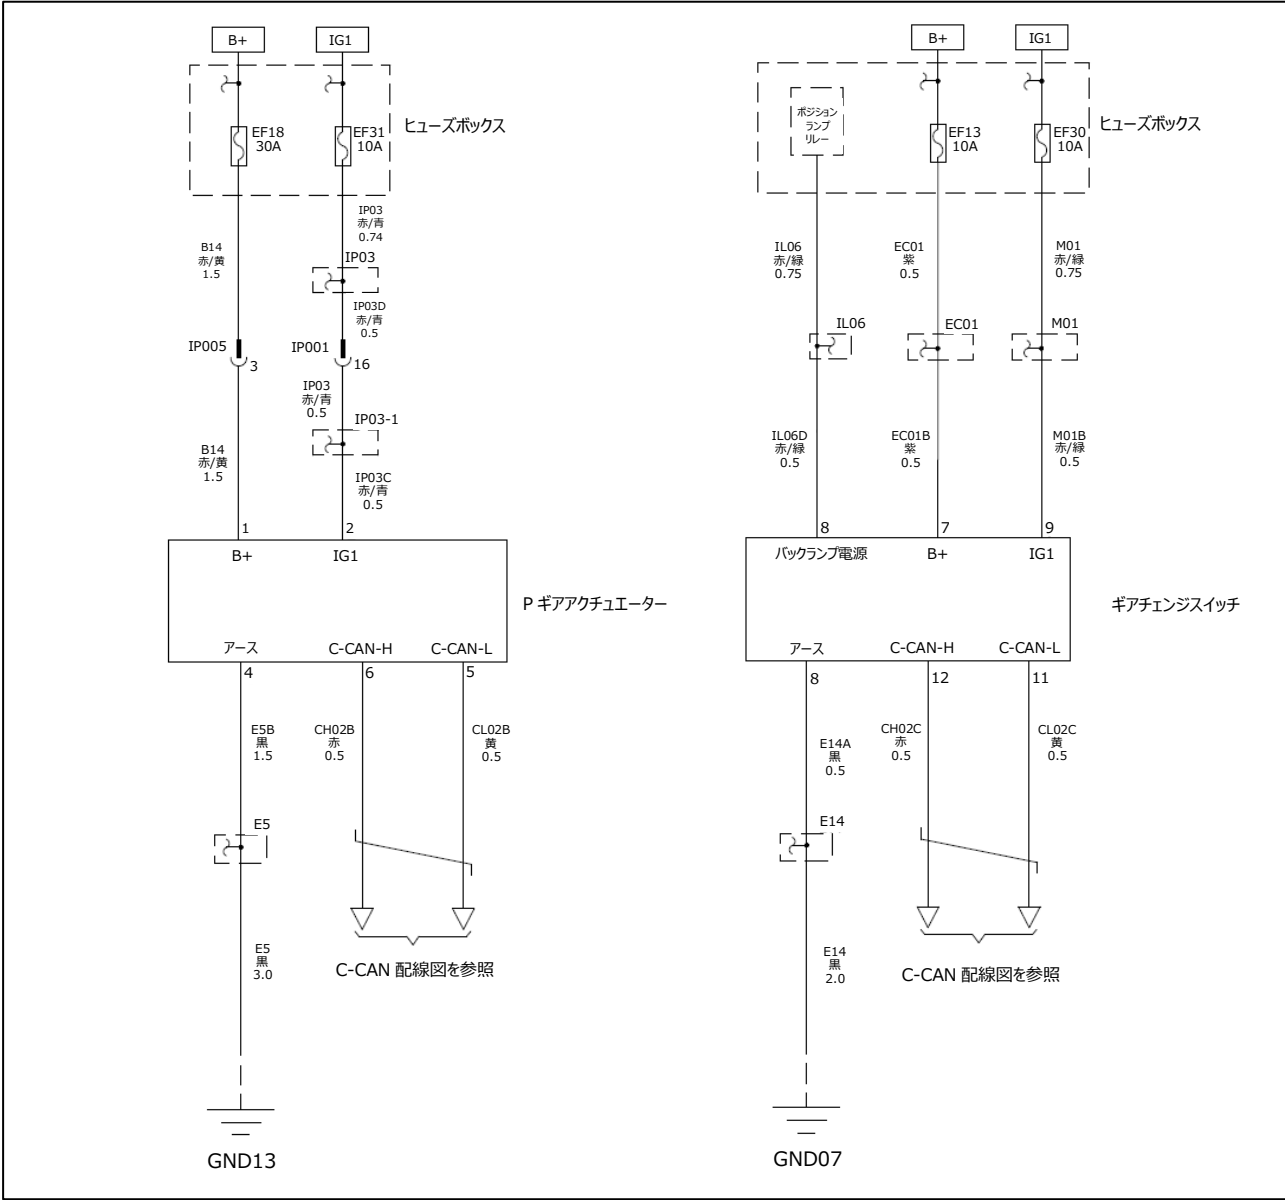


10.4.4.4 データシステム : C-CAN



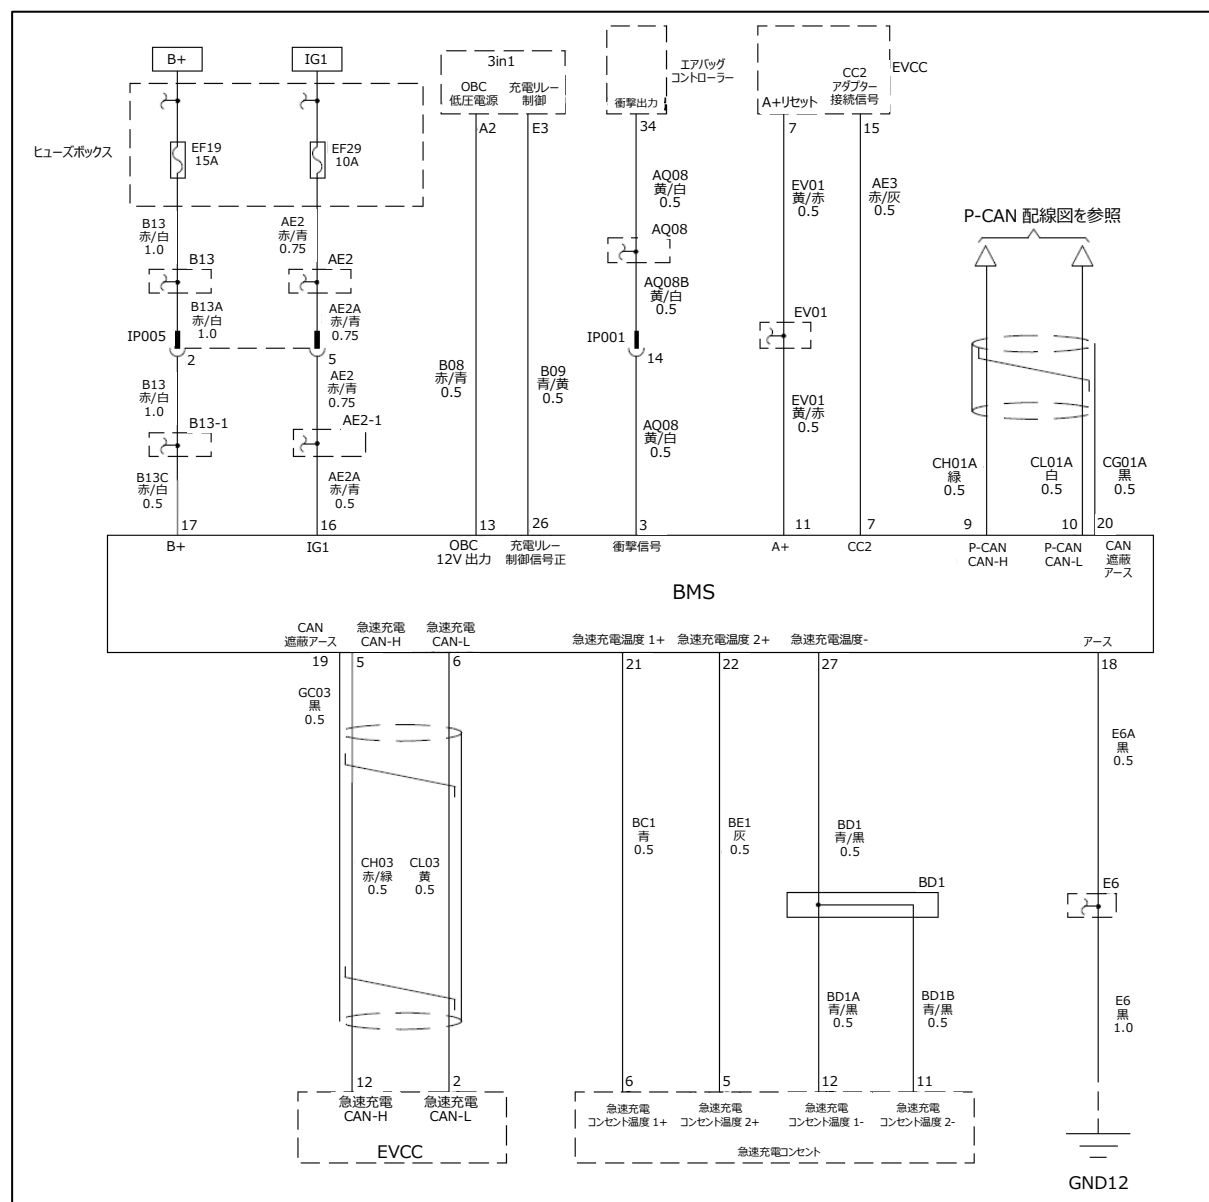
10.4.5 電動自転車制御システム

10.4.5.1 電動自転車制御システム：P ギアアクチュエーター、シフトスイッチ



10.4.6 バッテリー管理システム

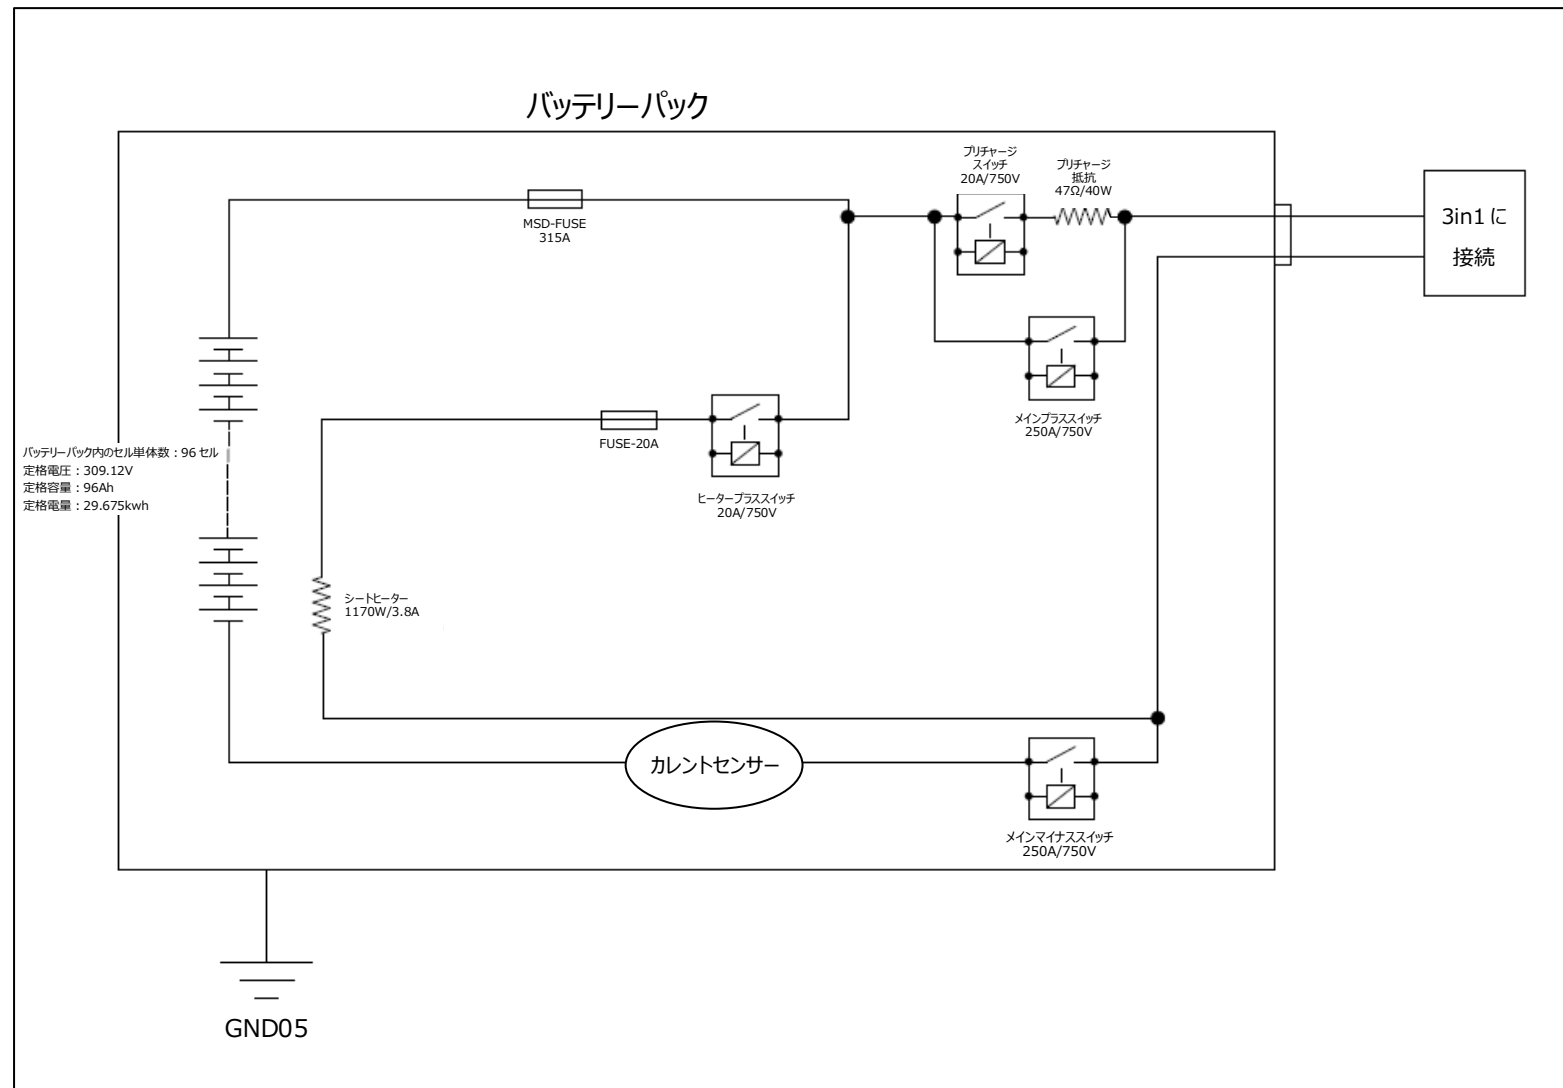
10.4.6.1 バッテリー管理システム：動力バッテリー管理システム



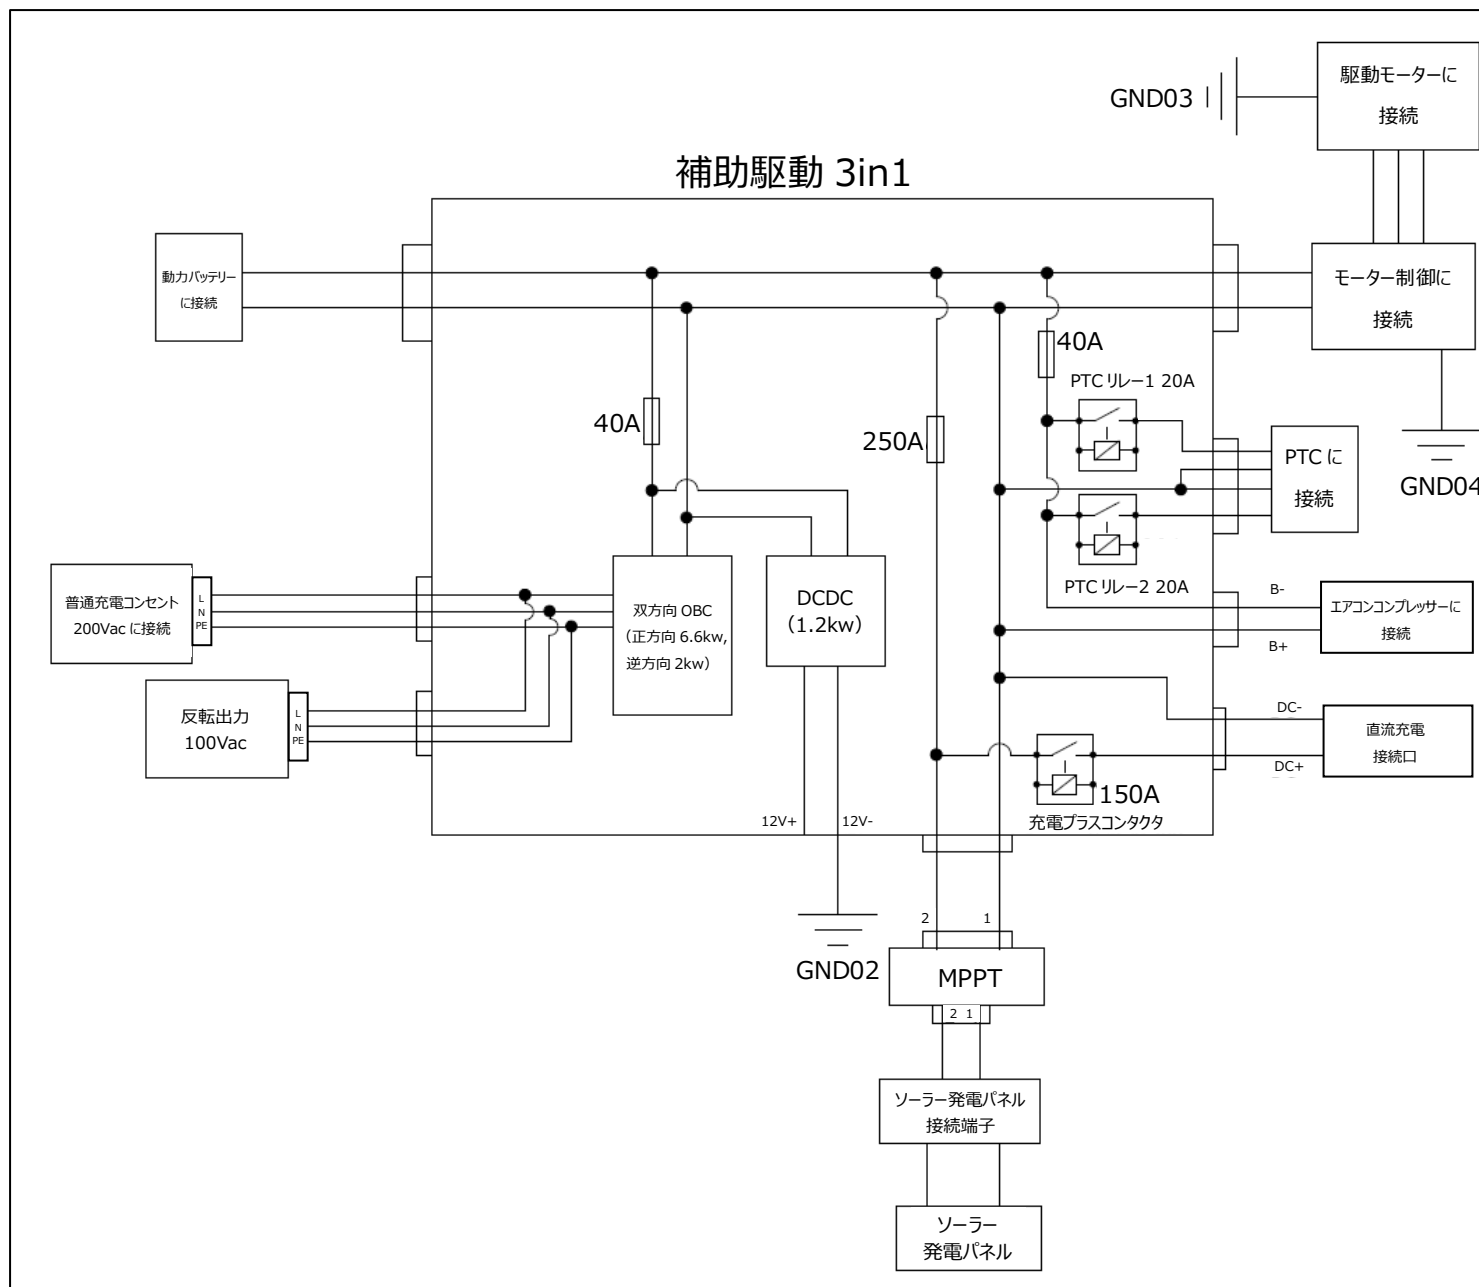
10.4 電気配線図

10.4.7 高圧システム

10.4.7.1 高圧システム：動力バッテリー

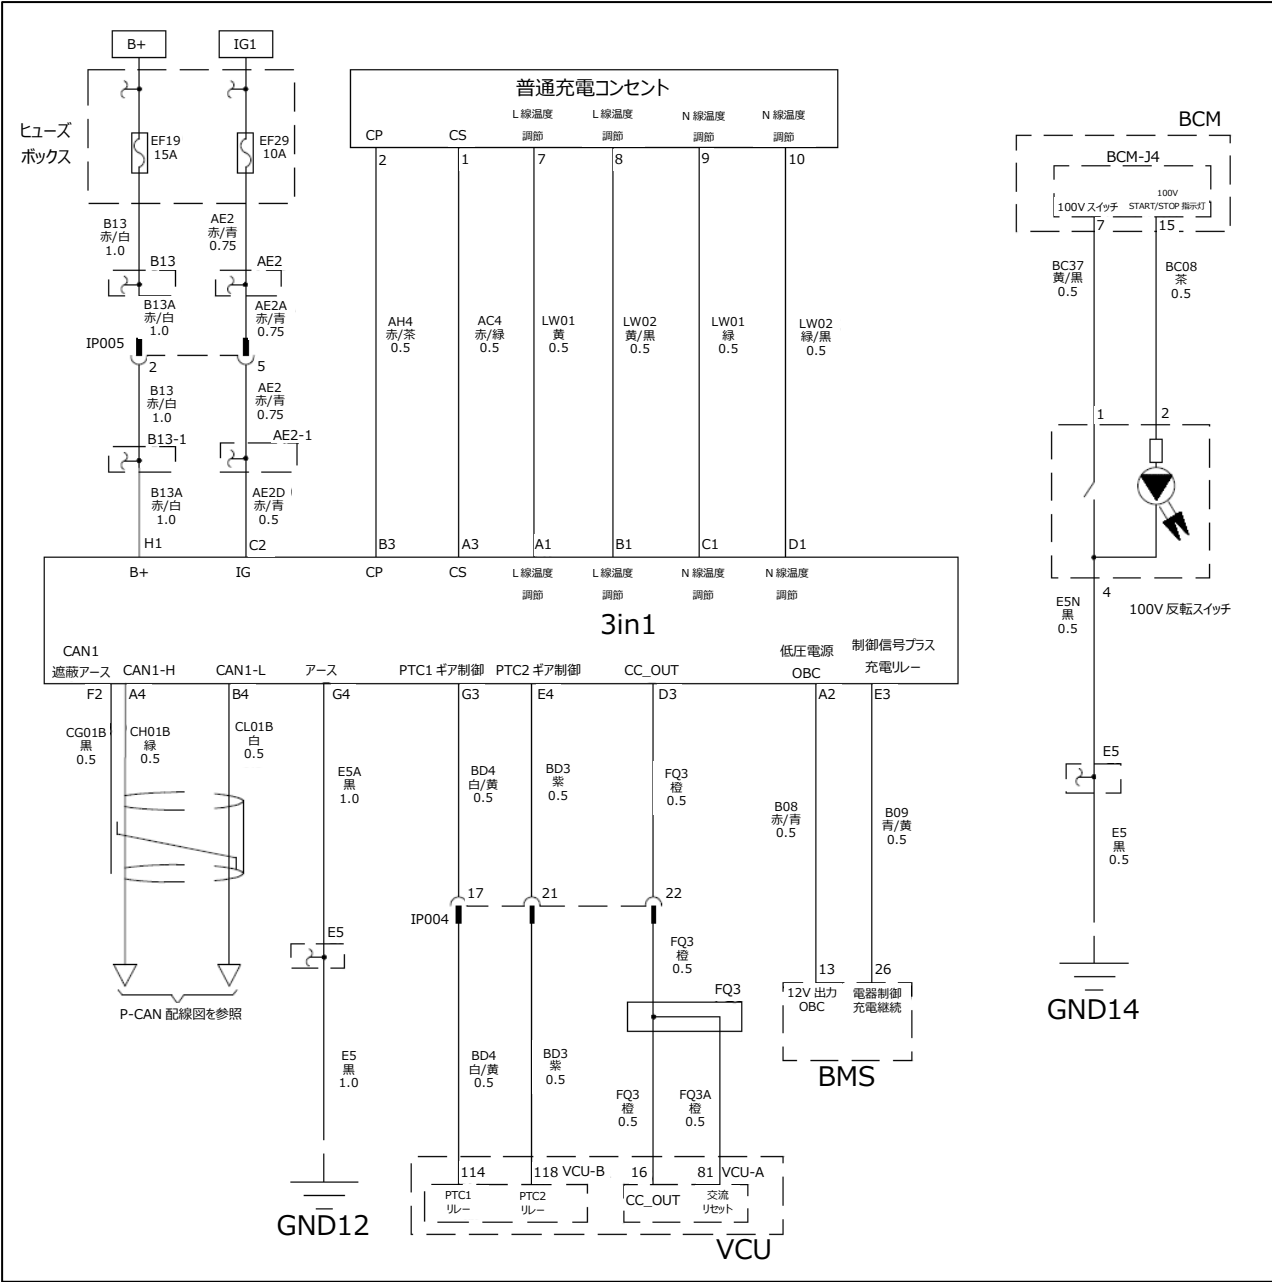


10.4.7.2 高圧システム：3in1、モーターコントローラー、駆動モーター、エアコンコンプレッサー、PTC、充電コンセント、電流変換、ソーラー発電

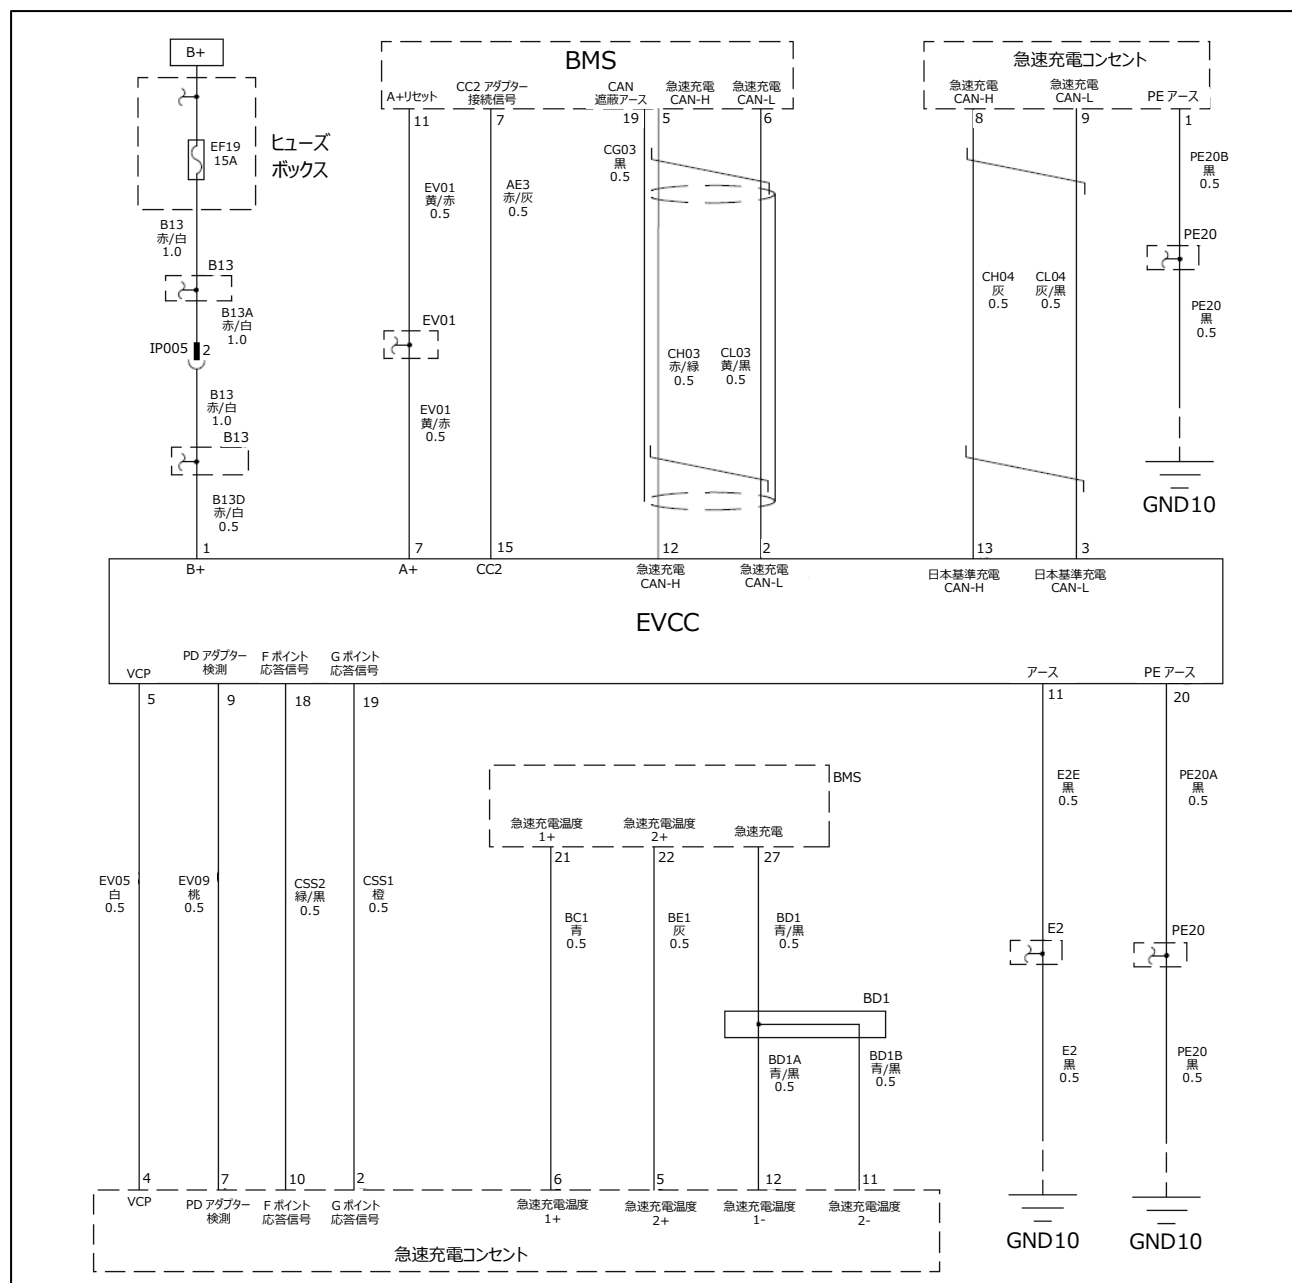


10.4 電気配線図

10.4.7.3 高圧システム : 3in1 制御システム、100V 変換スイッチ



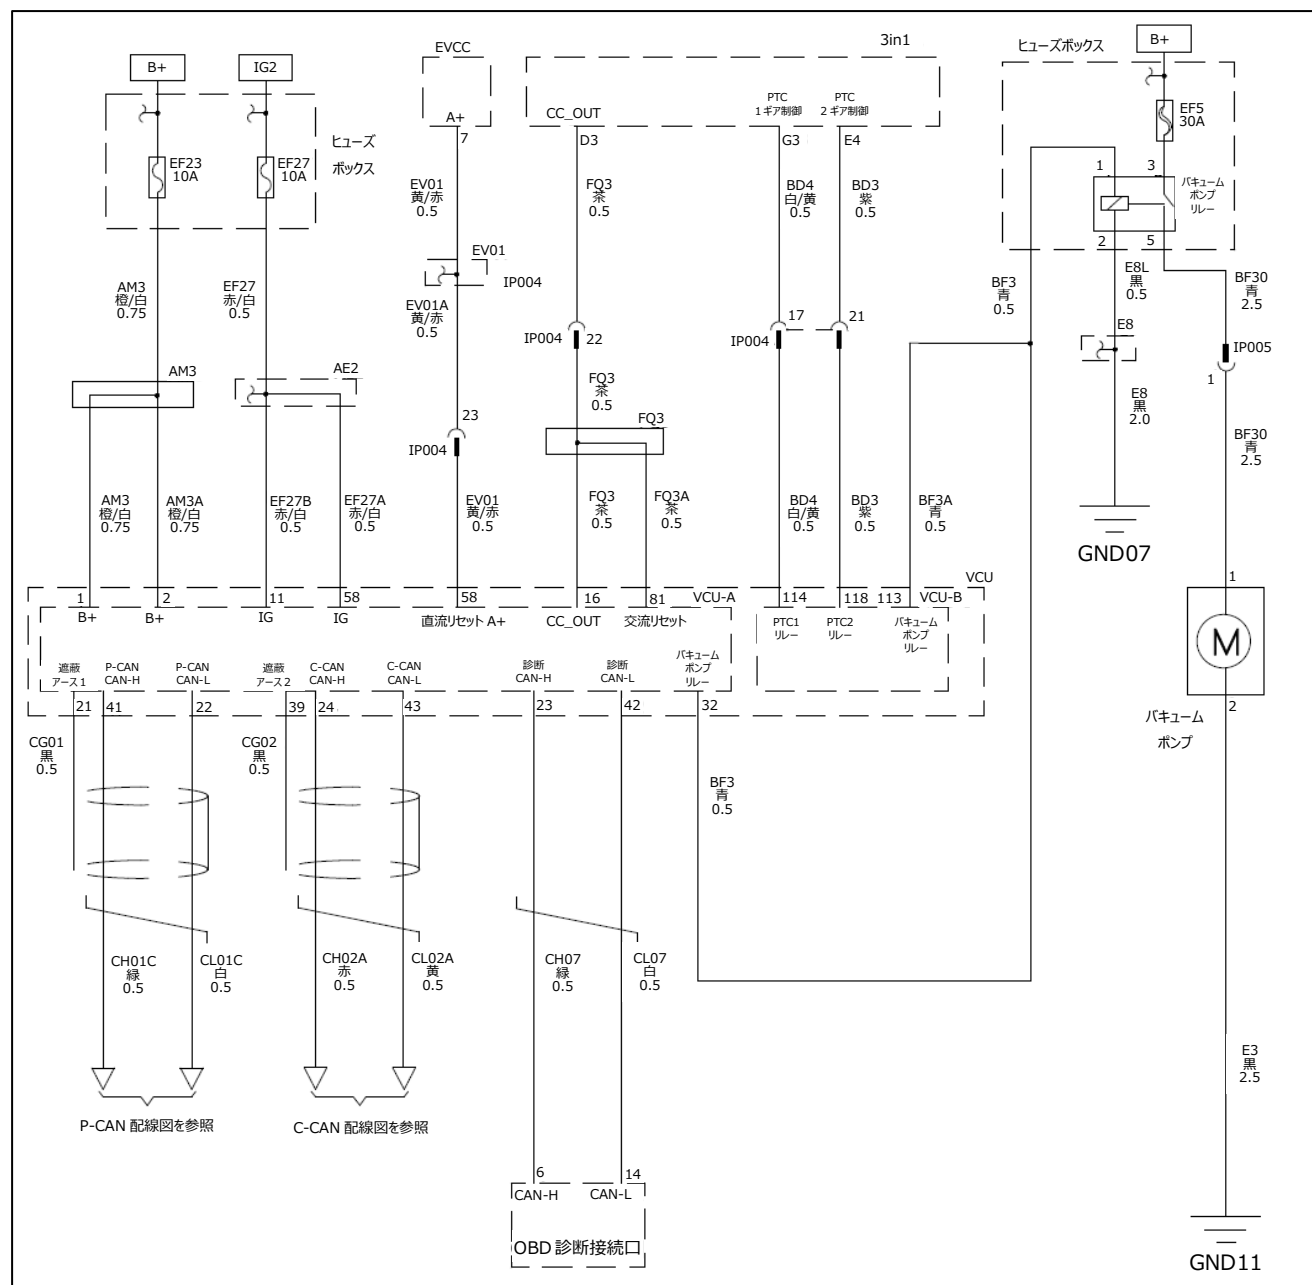
10.4.7.4 高圧システム : EVCC、急速充電コンセント



10.4.7.5 高圧システム：モーターコントローラー、駆動モーター

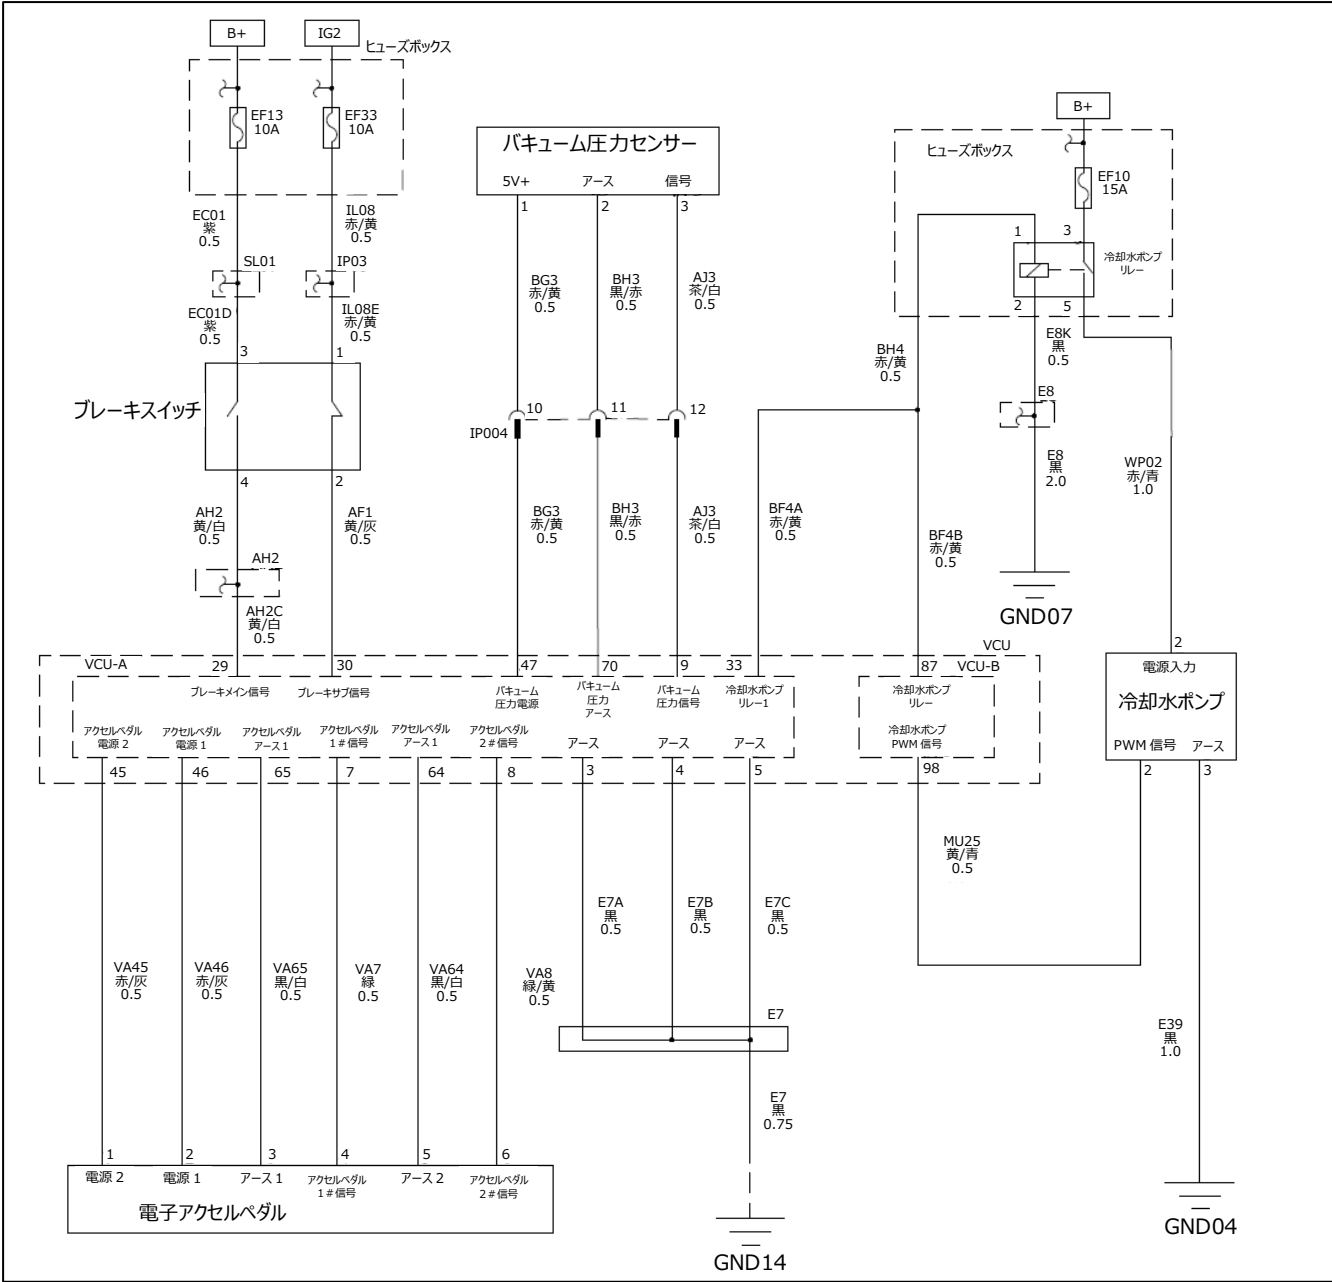


10.4.7.6 高圧システム：車両統合制御電子機器（VCU）



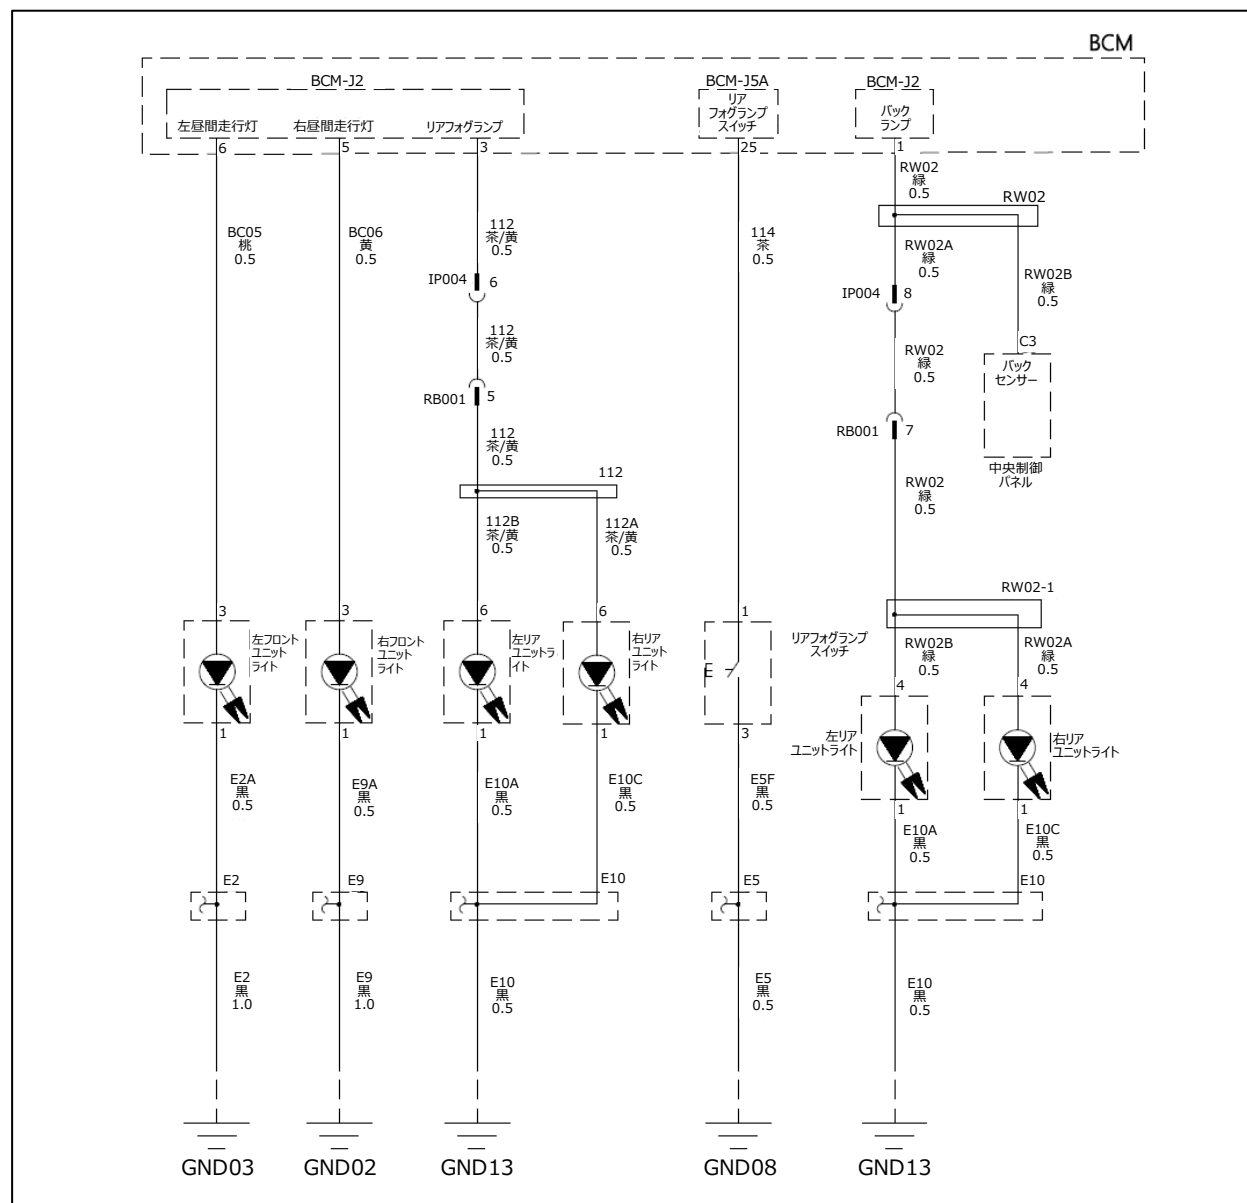
10.4 電気配線図

10.4.7.6 高圧システム：車両統合制御電子機器（VCU） 続き



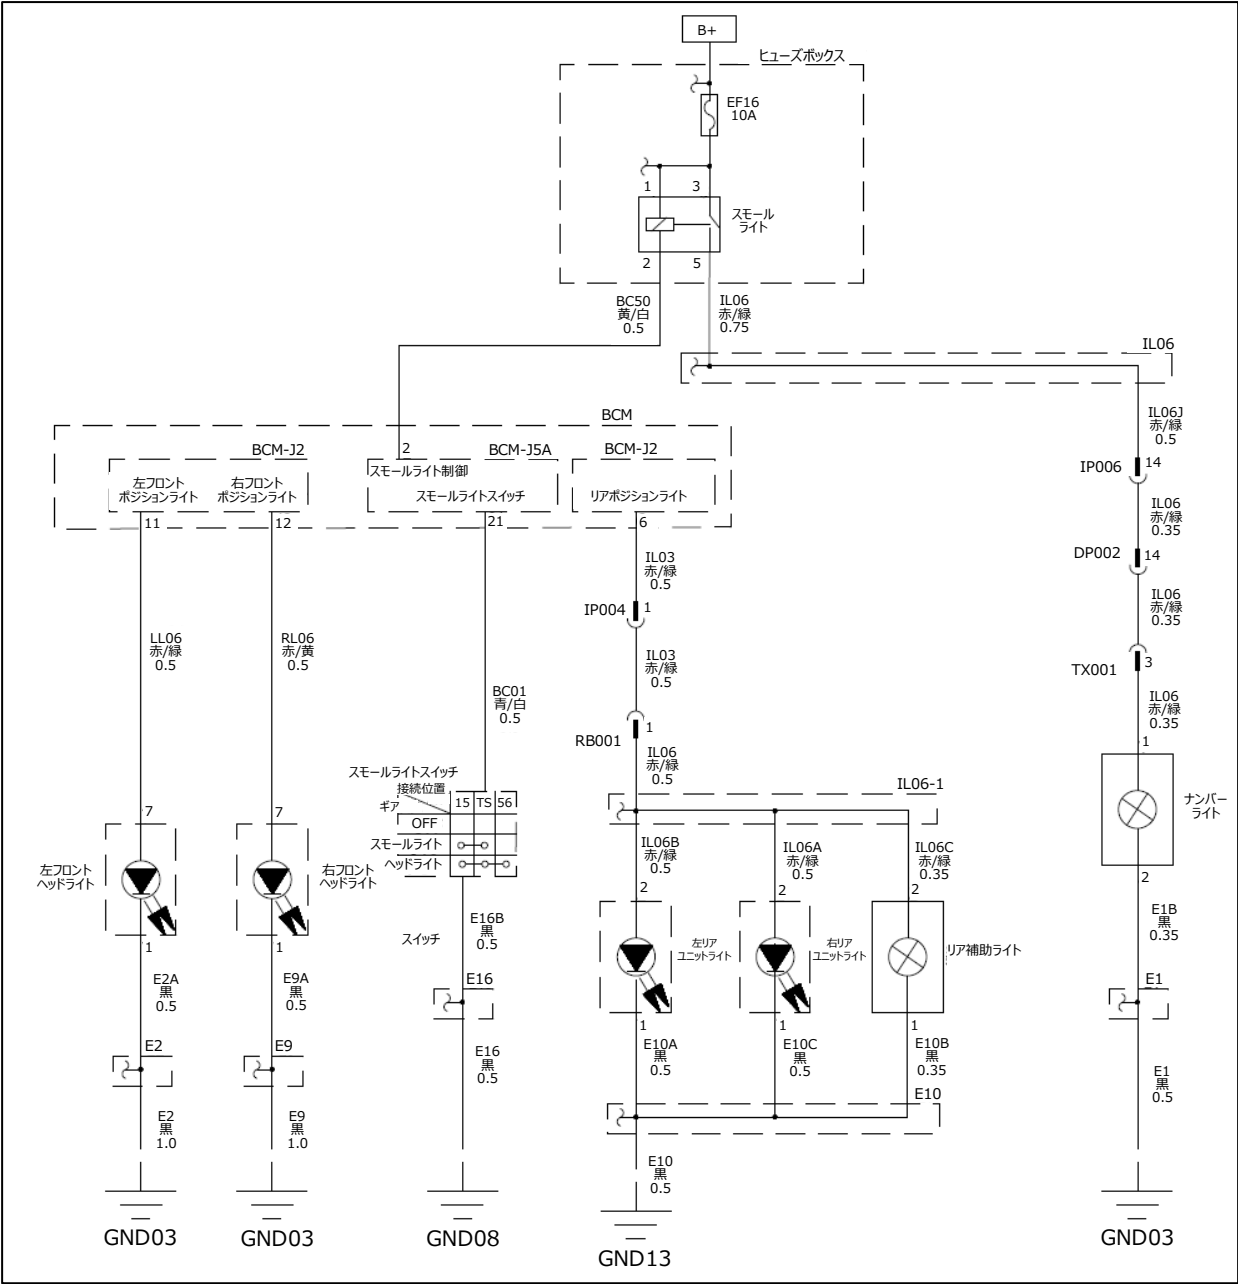
10.4.8 照明システム

10.4.8.1 照明システム：昼間走行灯、リアフォグランプ、バックライト

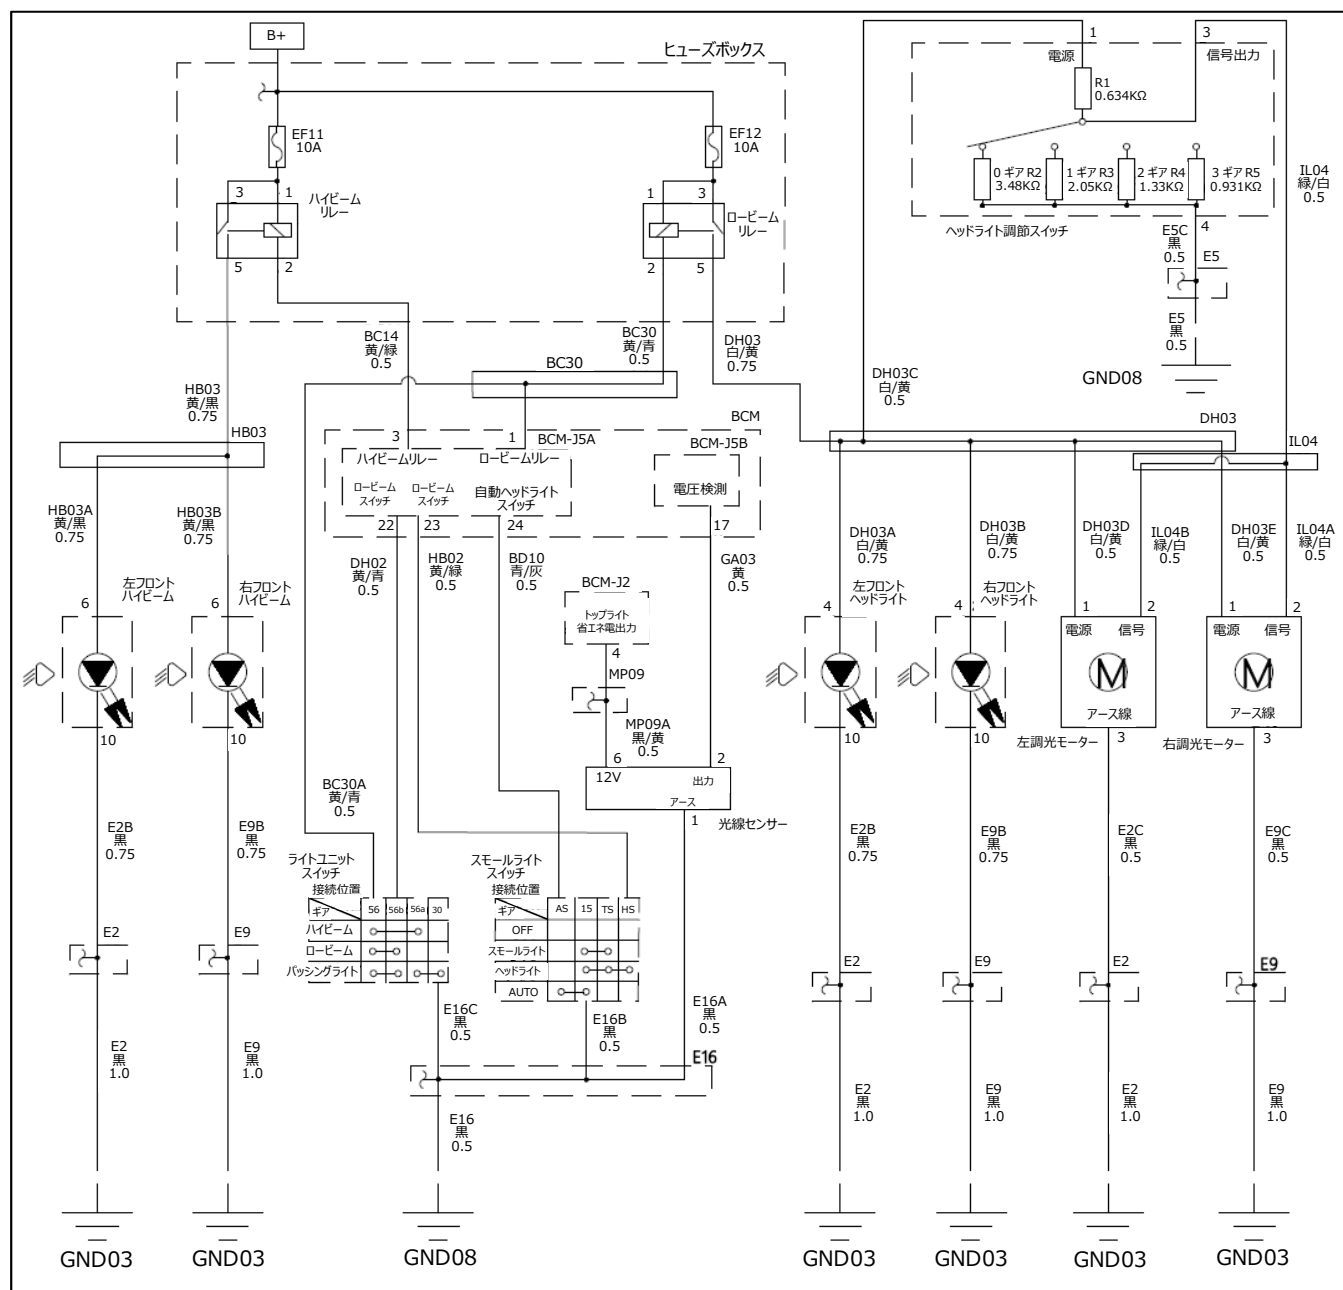


10.4 電気配線図

10.4.8.2 照明システム：サイドライト、ナンバー灯

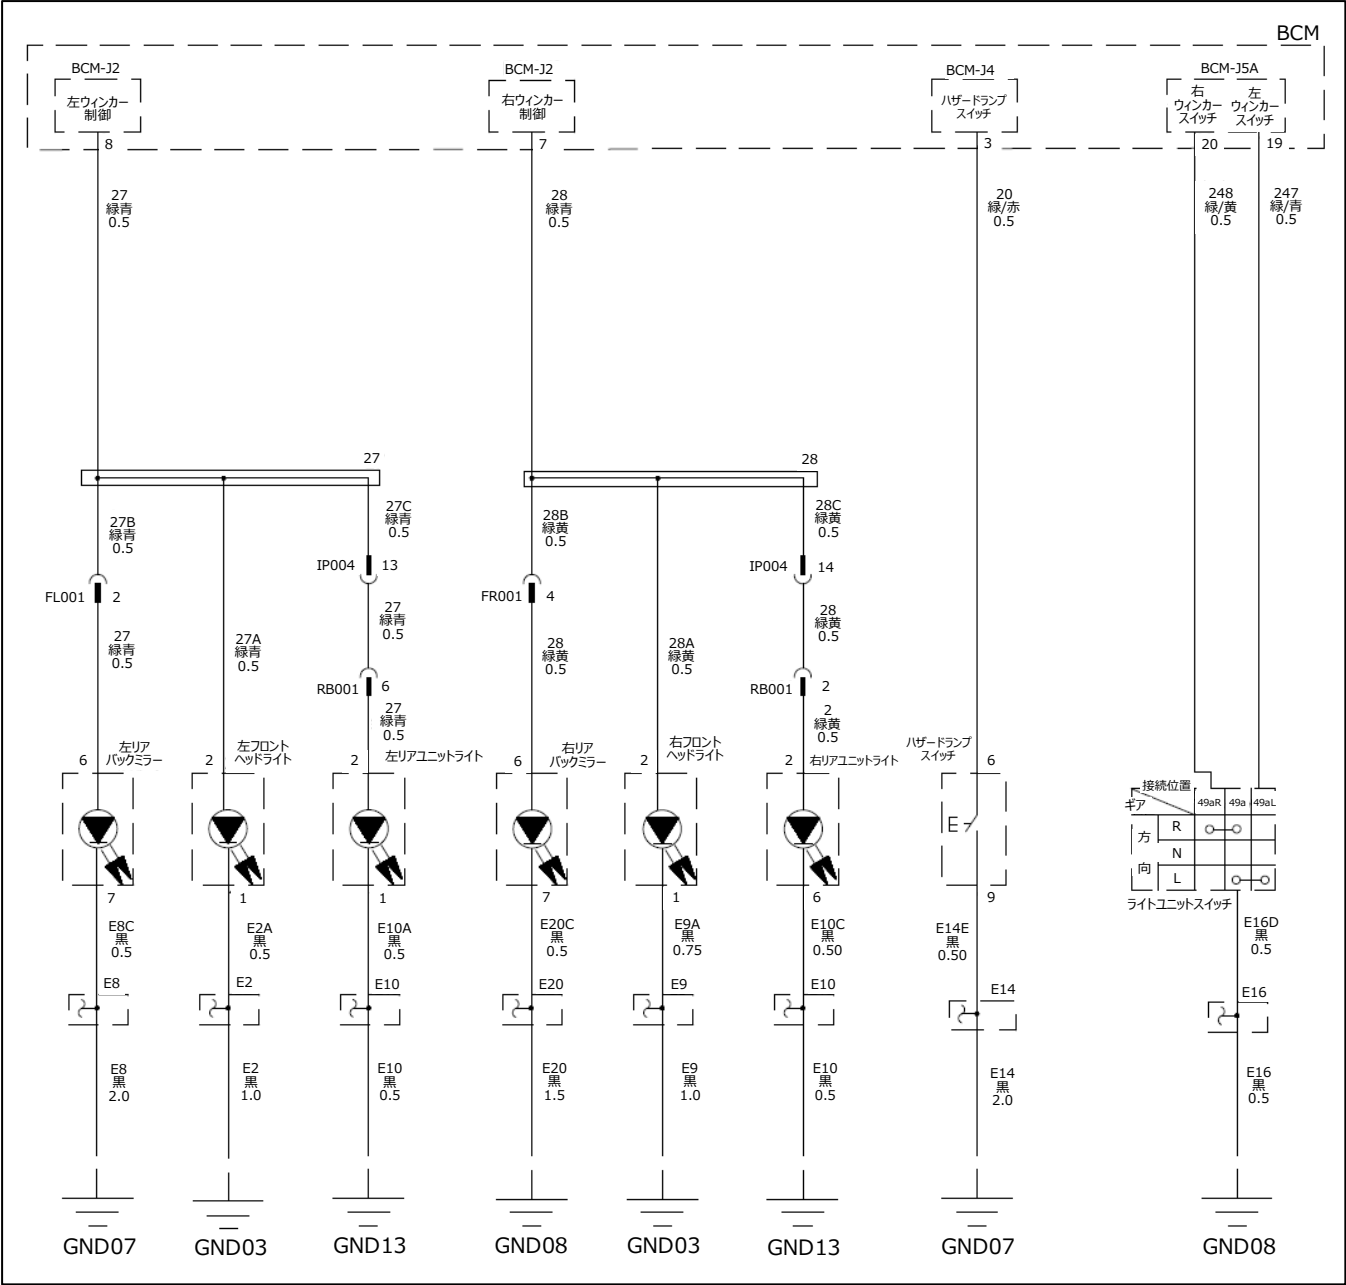


10.4.8.3 照明システム：スモールライト、ヘッドライト（自動最大）光線センサー

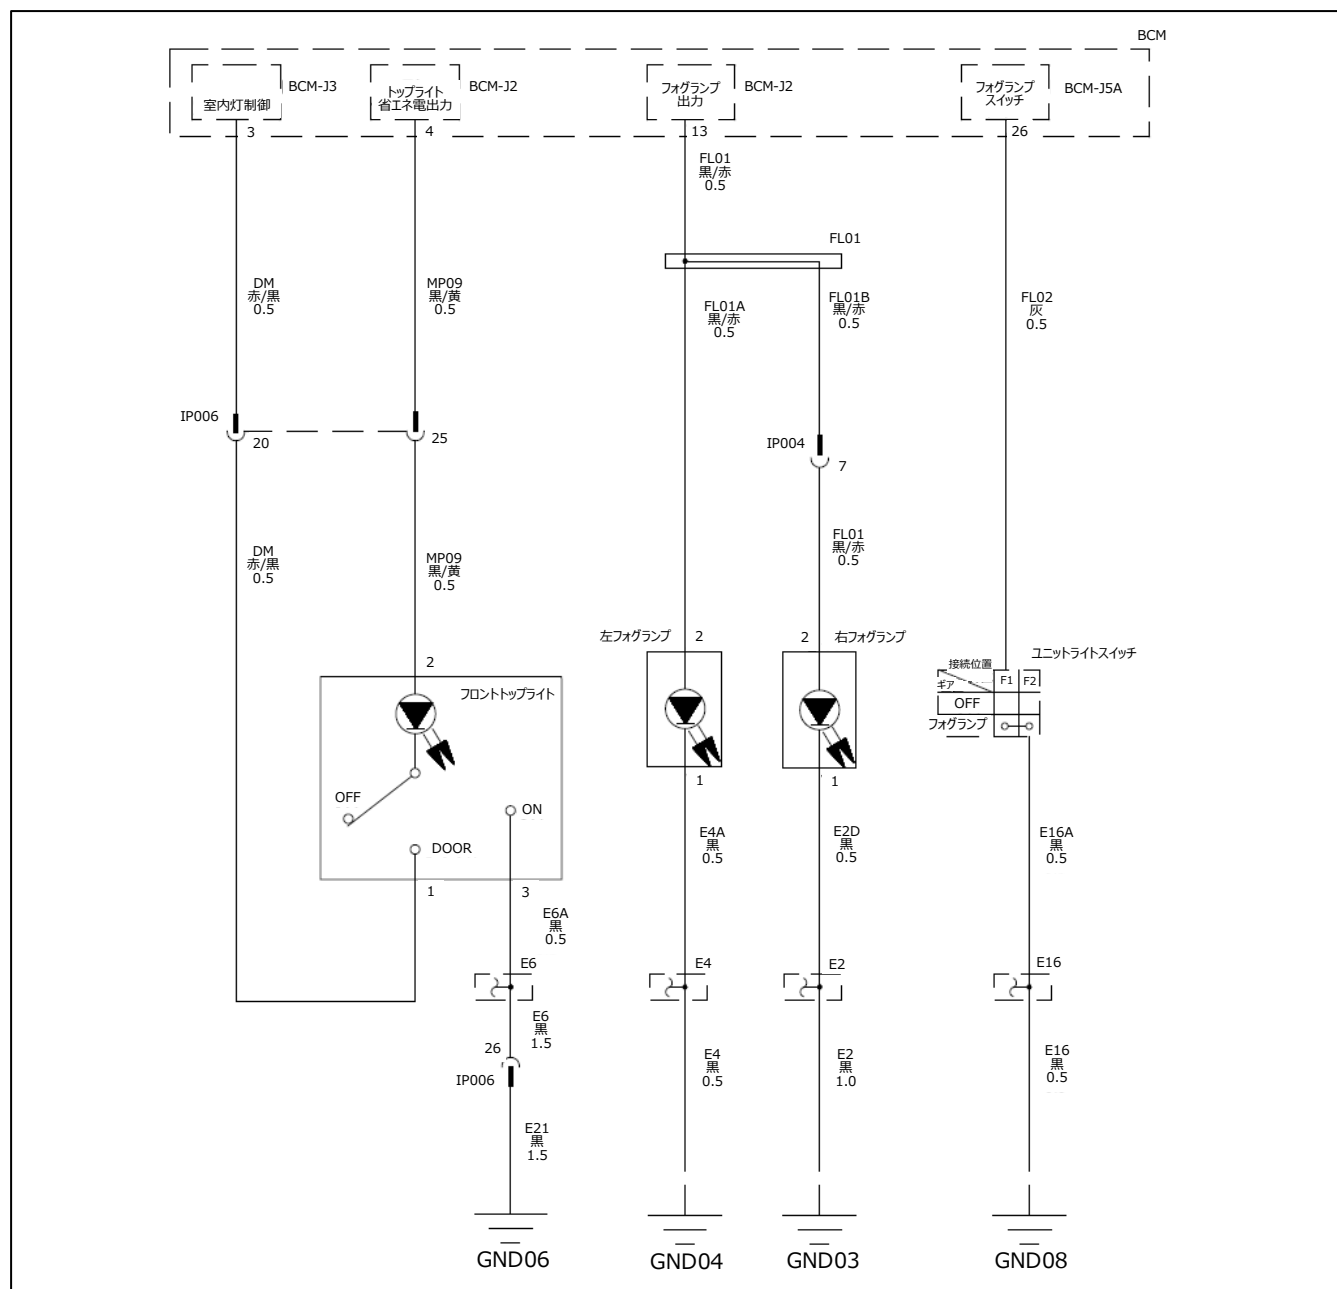


10.4 電気配線図

10.4.8.4 照明システム：ウinker、ウォーニングランプ

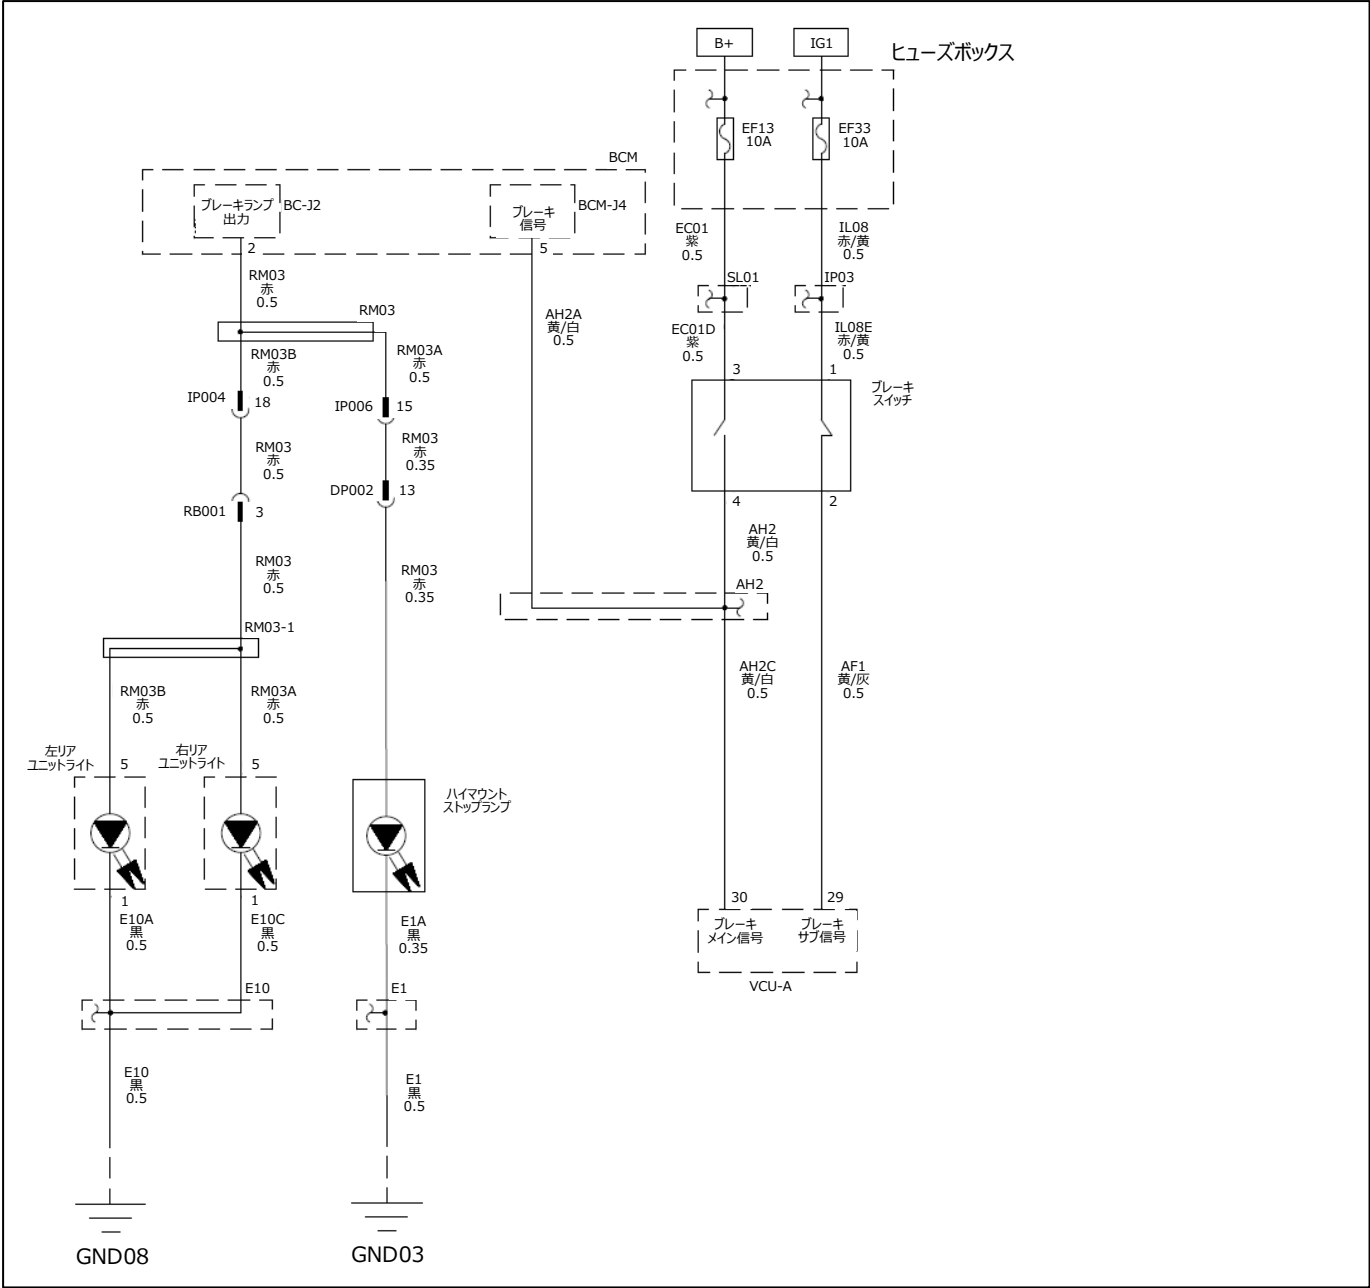


10.4.8.5 照明システム：運転スペース照明、フォグランプ



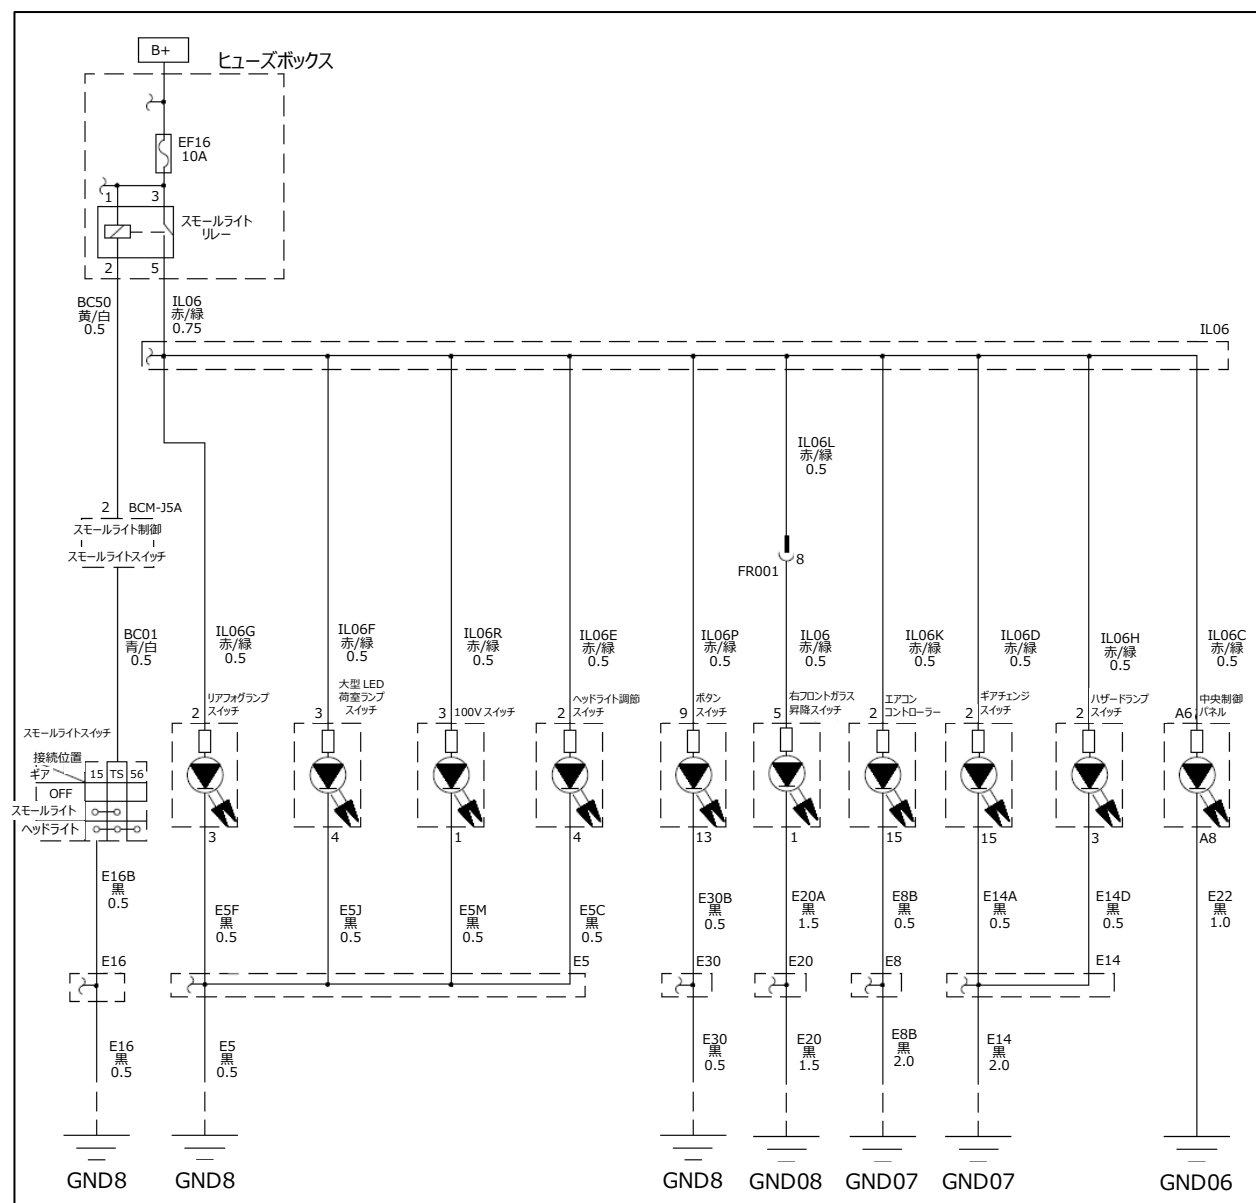
10.4 電気配線図

10.4.8.6 照明システム：ブレーキランプ、バックライト



10.4.8.7 照明システム：テールランプ^o（リアフォグランプスイッチ、大型LED荷室ランプスイッチ、100Vスイッチ、ヘッドライト光軸調整

スイッチ、右フロントパワーウィンドウスイッチ、エアコンコントローラー、シフトスイッチ、ウォーニングランプスイッチ、モニター)

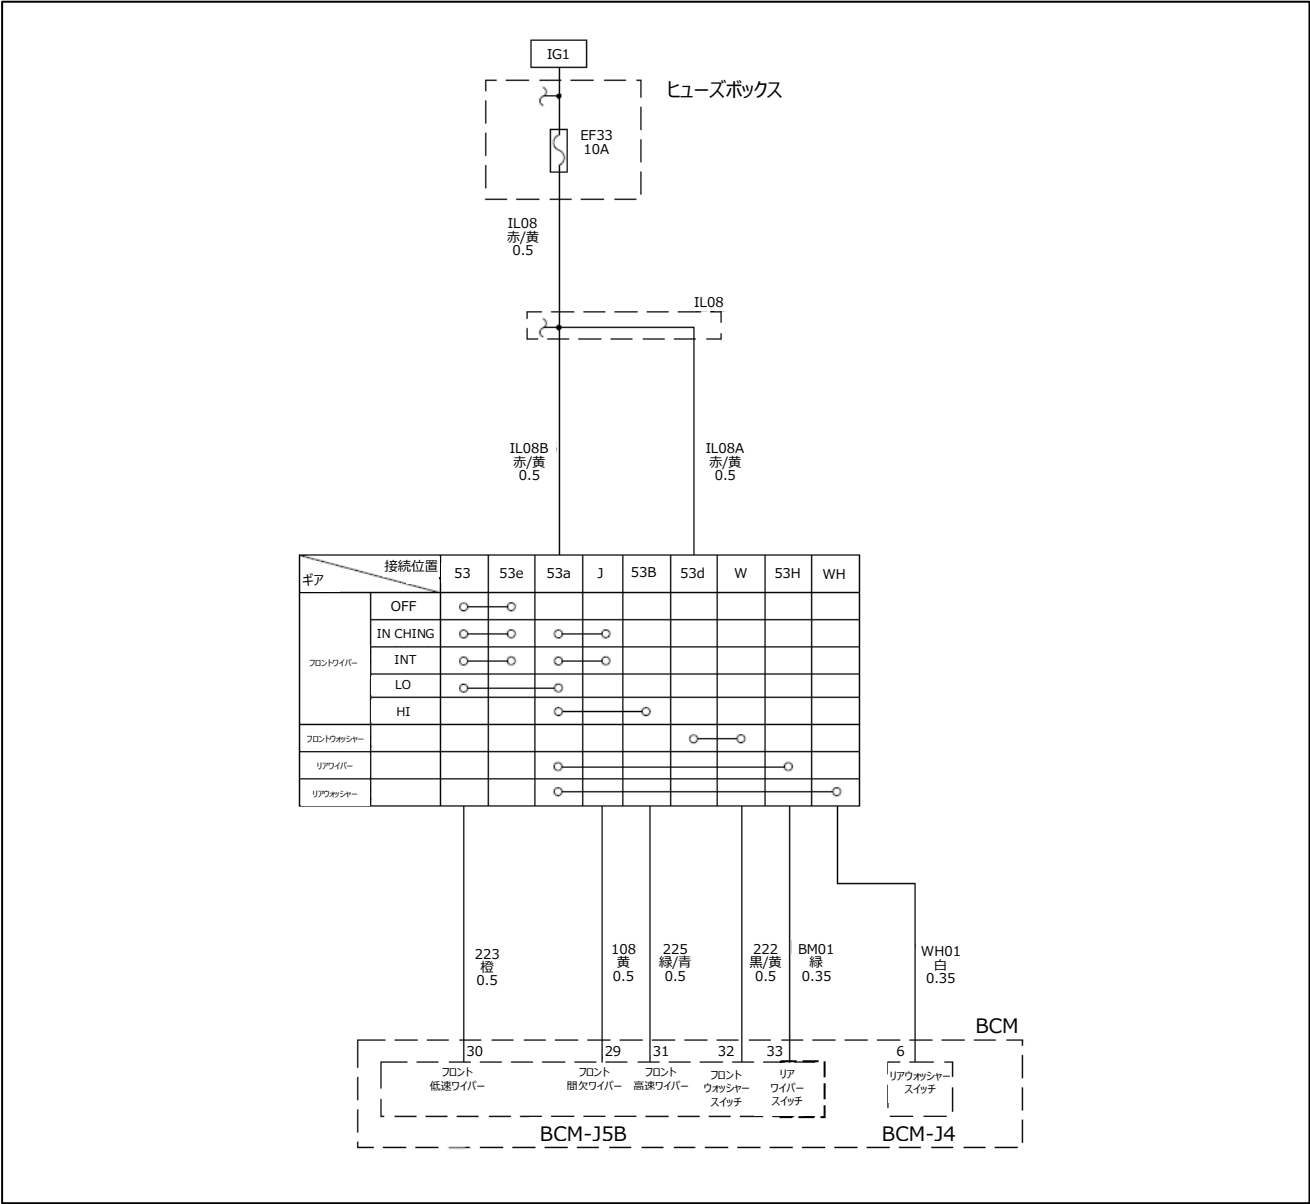


10.4.8.8 照明システム：ルームランプ^o



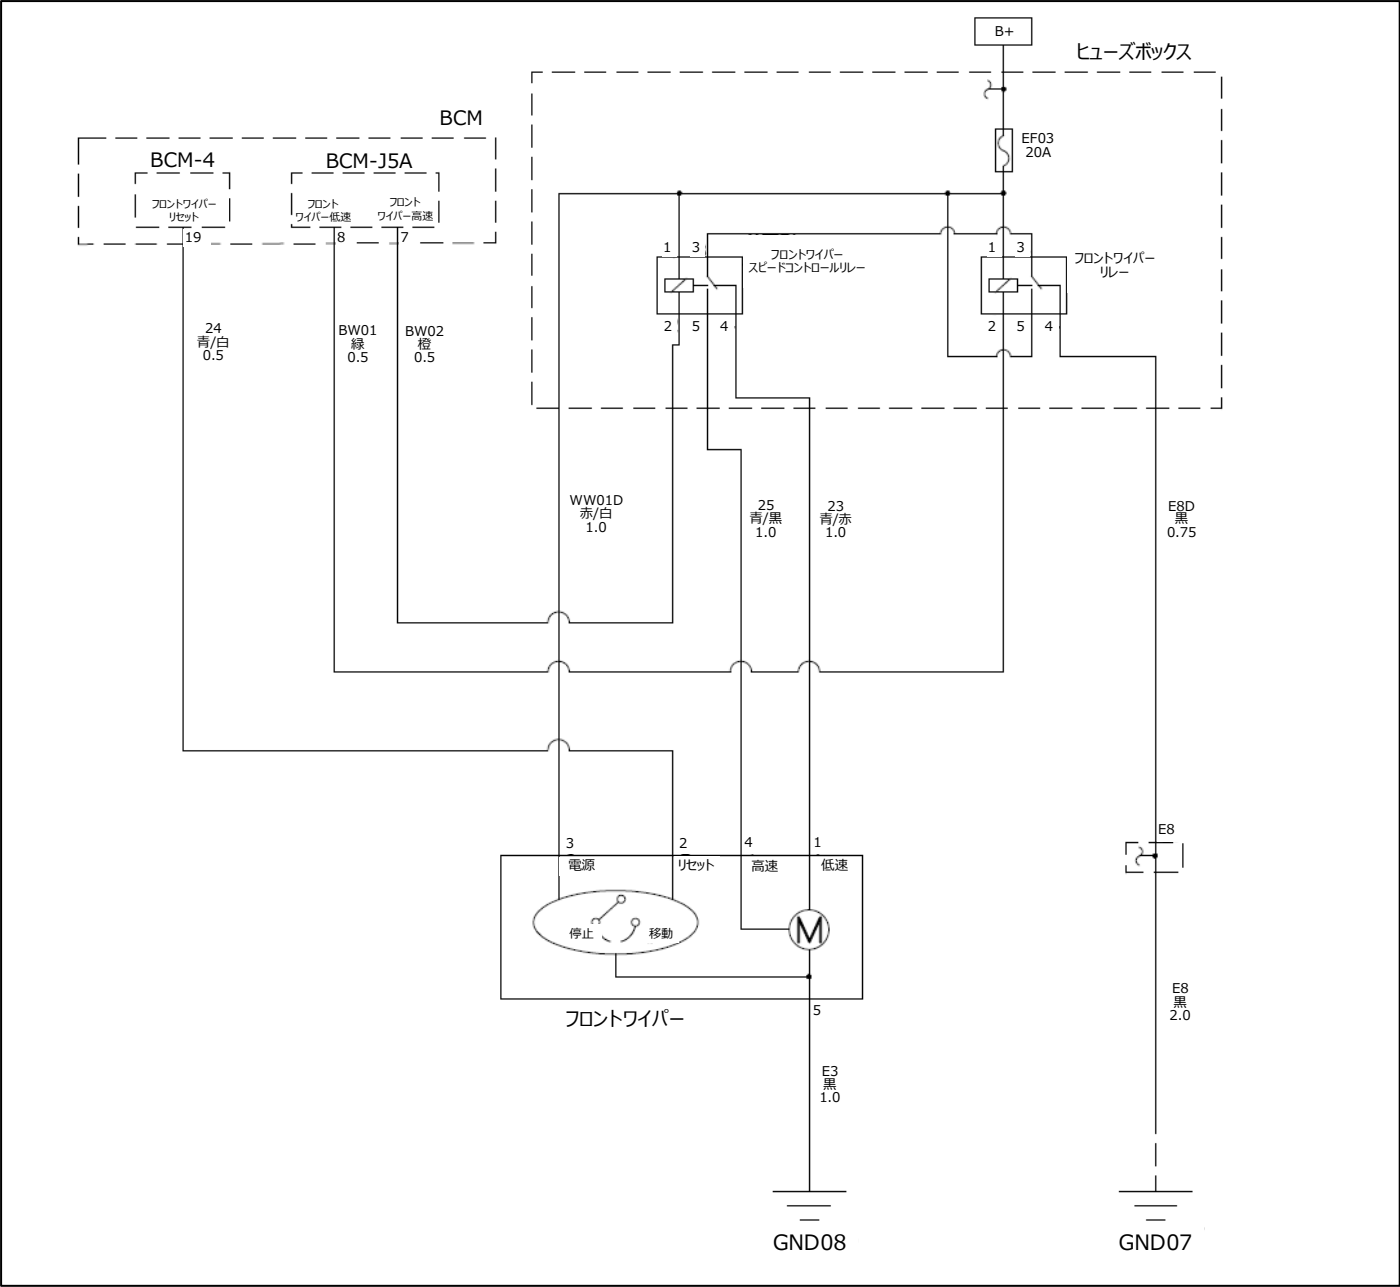
10.4.9 ワイパーシステム

10.4.9.1 ワイパーシステム : ワイパースイッチ

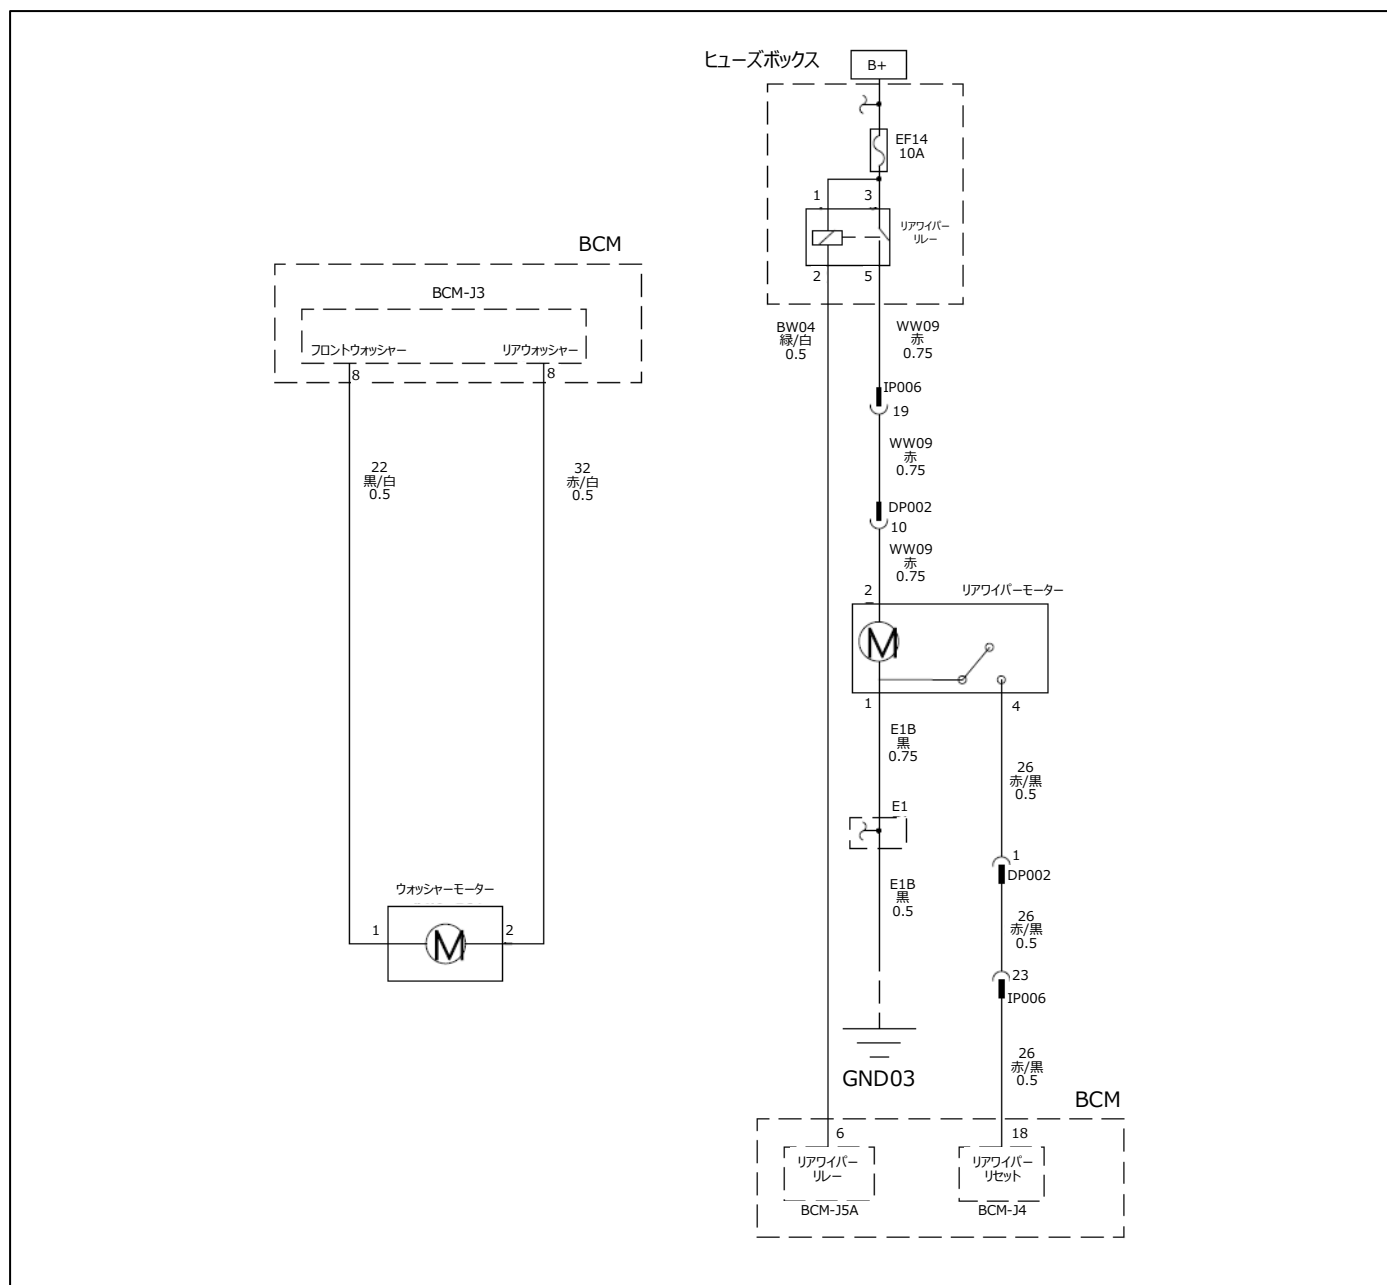


10.4 電気配線図

10.4.9.2 ワイパーシステム : フロントワイパー



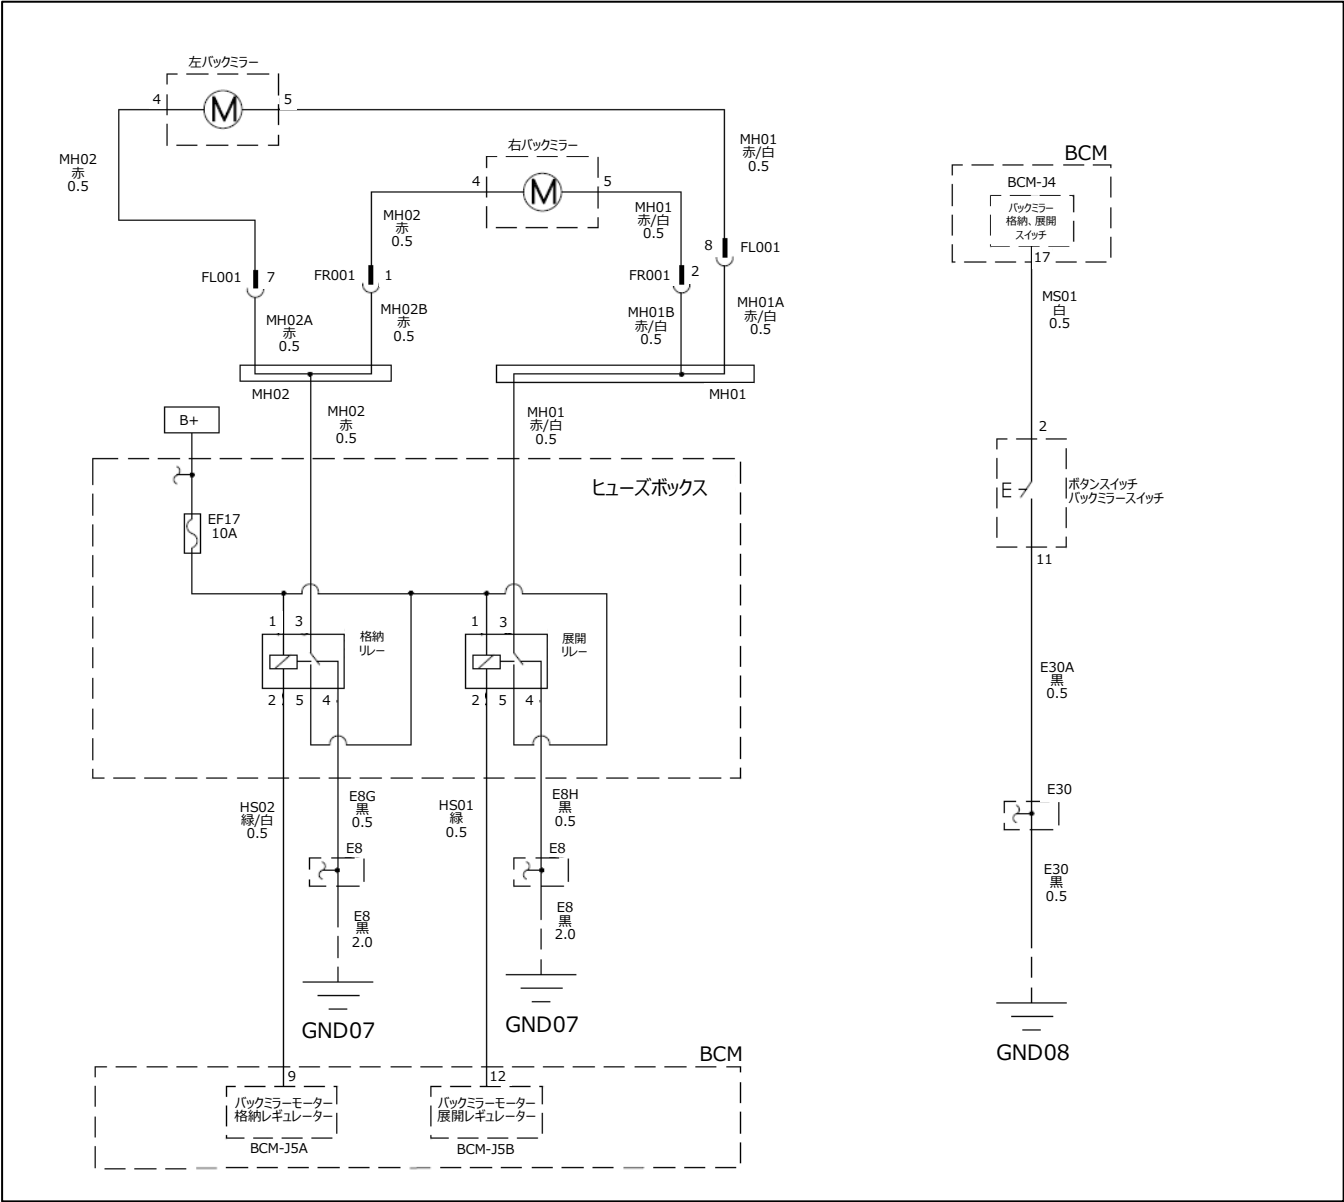
10.4.9.3 ワイパーシステム：フロントウォッシャー、リアウォッシャー、リアワイパー



10.4 電気配線図

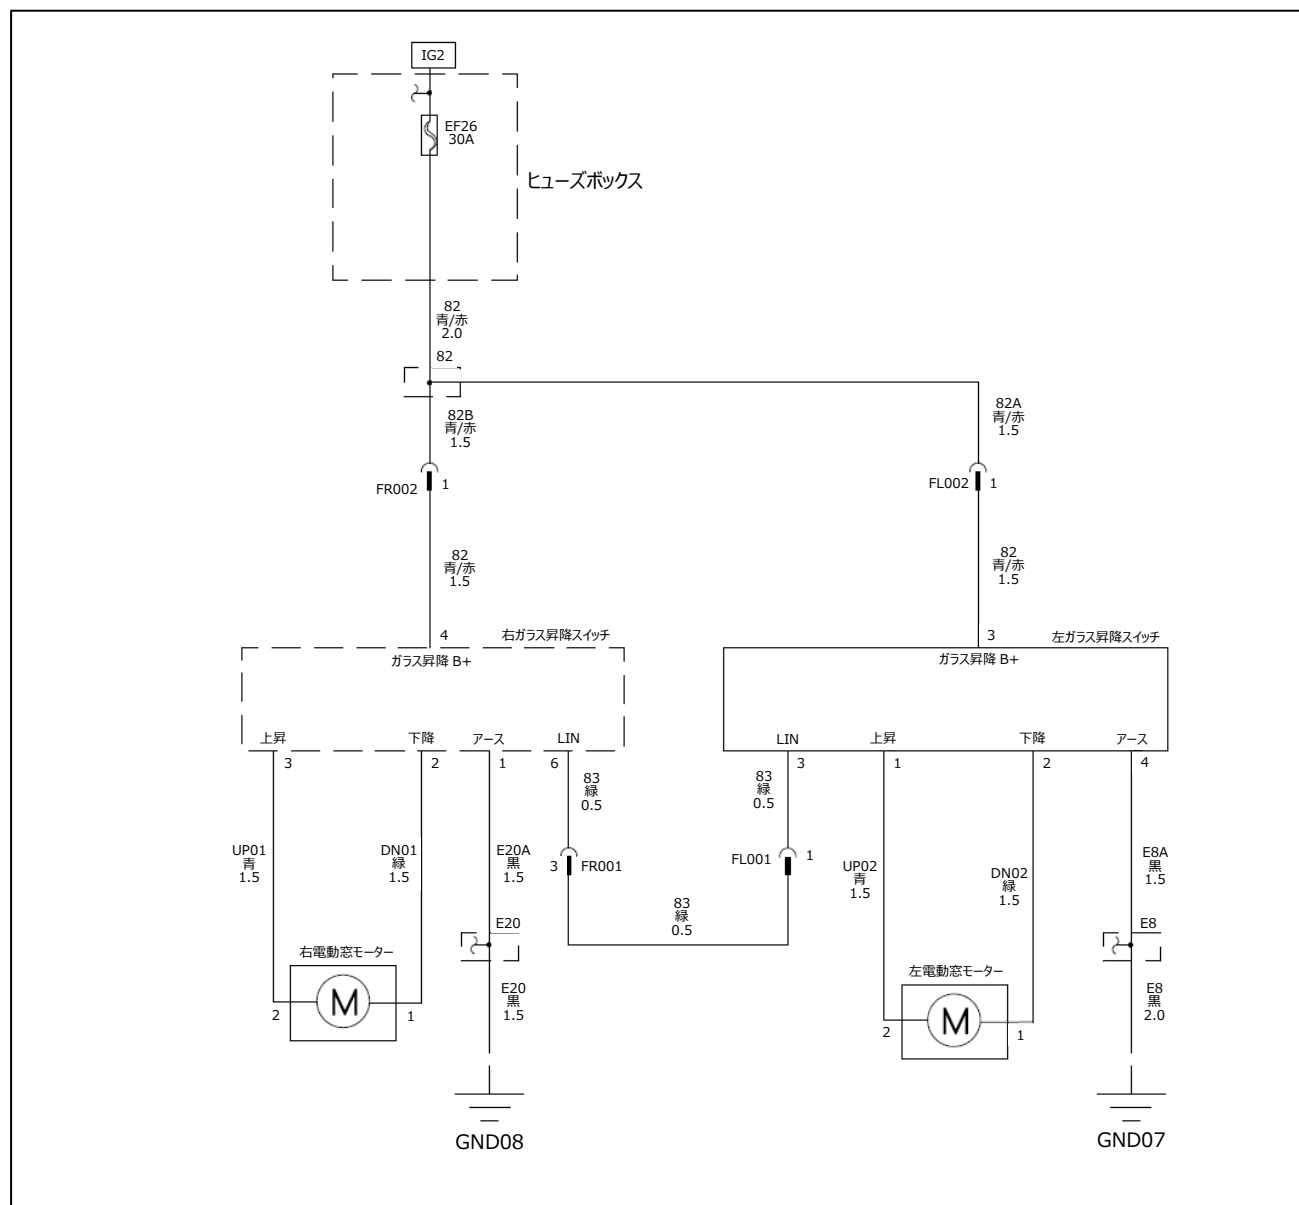
10.4.10 電動バックミラー

10.4.10.1 電動バックミラー：バックミラー開閉



10.4.11 パワーウィンドウ制御システム

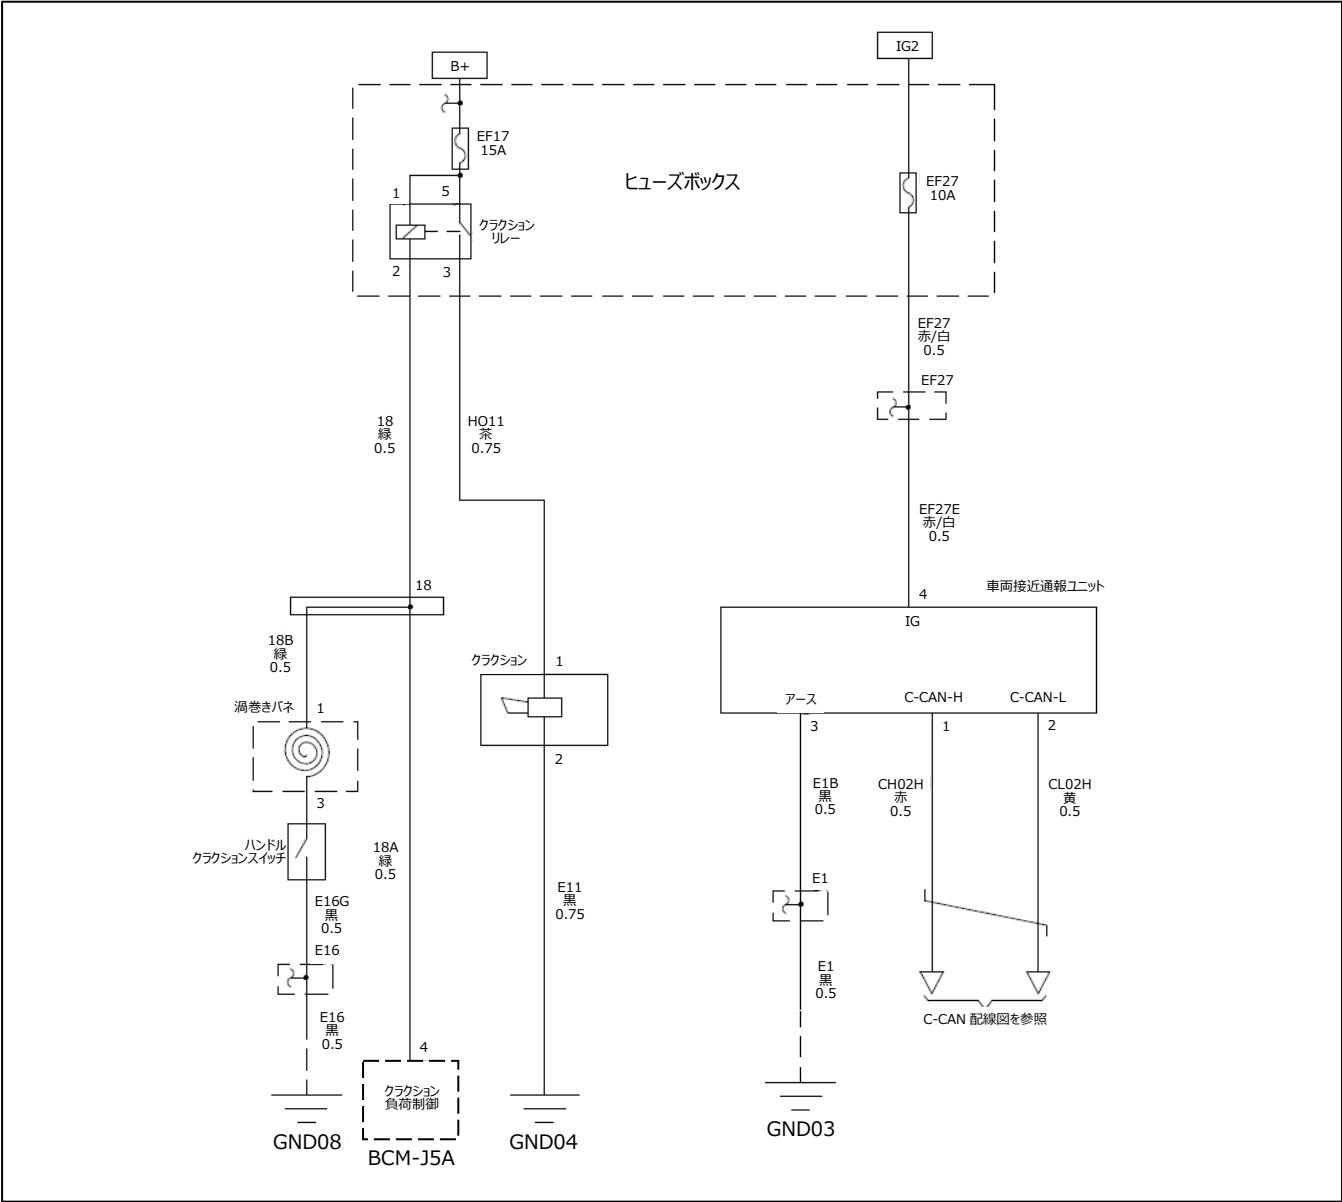
10.4.11.1 パワーウィンドウ制御システム：パワーウィンドウ



10.4 電気配線図

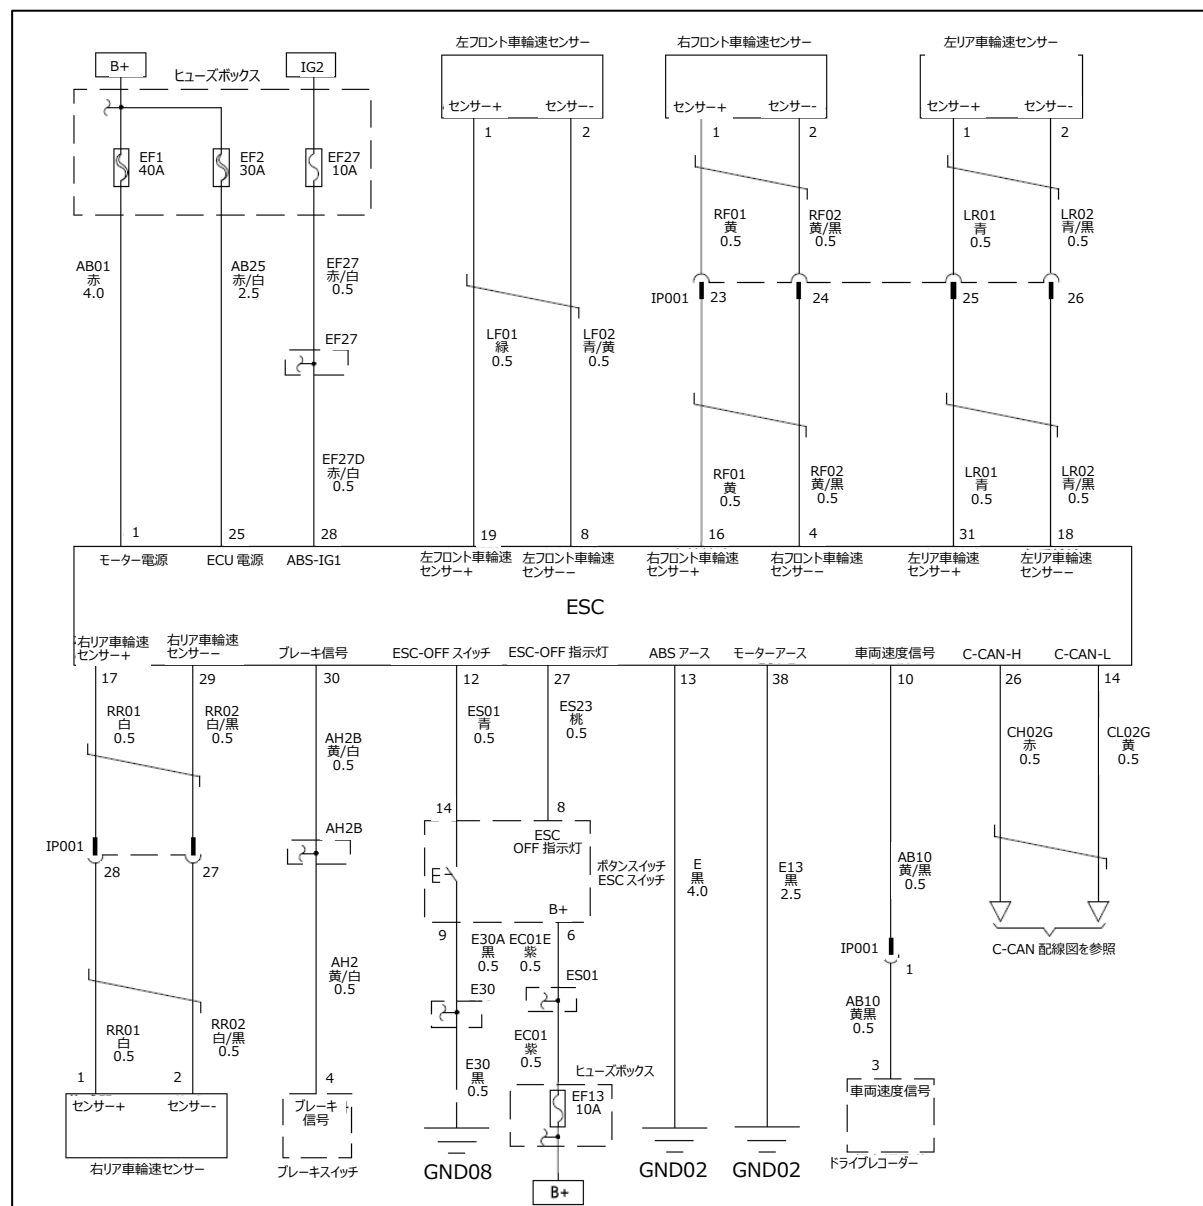
10.4.12 音声システム

10.4.12.1 音声システム：電子クラクション、車両接近通報ユニット



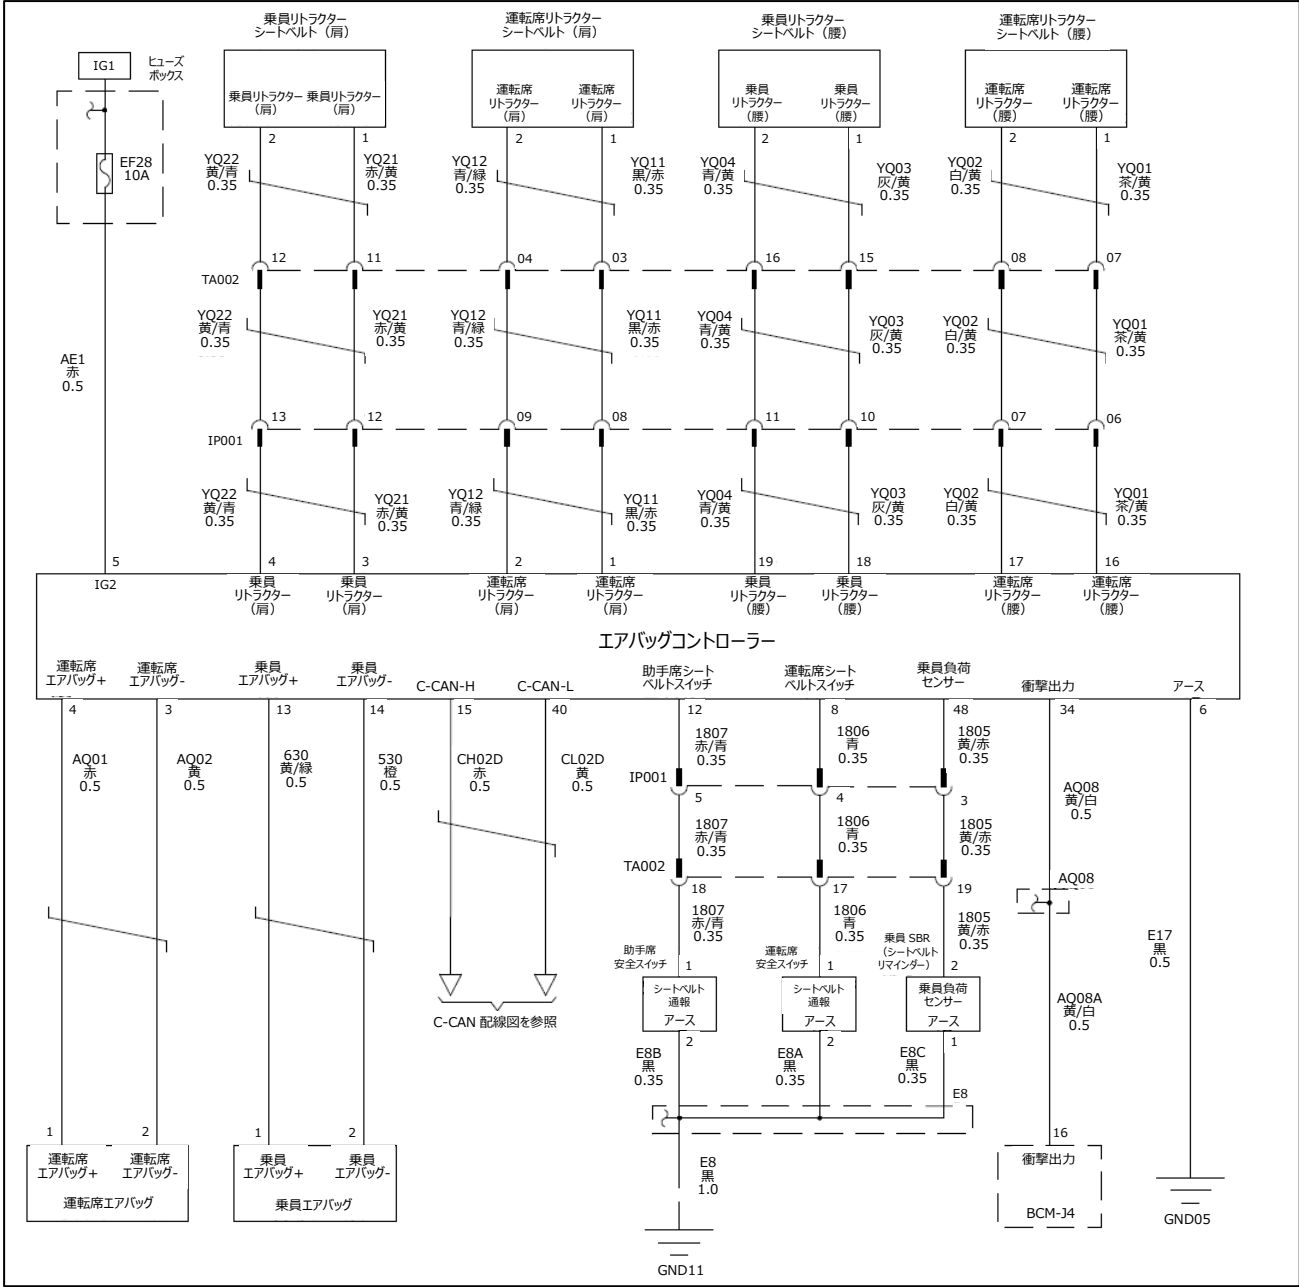
10.4.13 安全制御システム

10.4.13.1 安全制御システム：ESC 制御システム



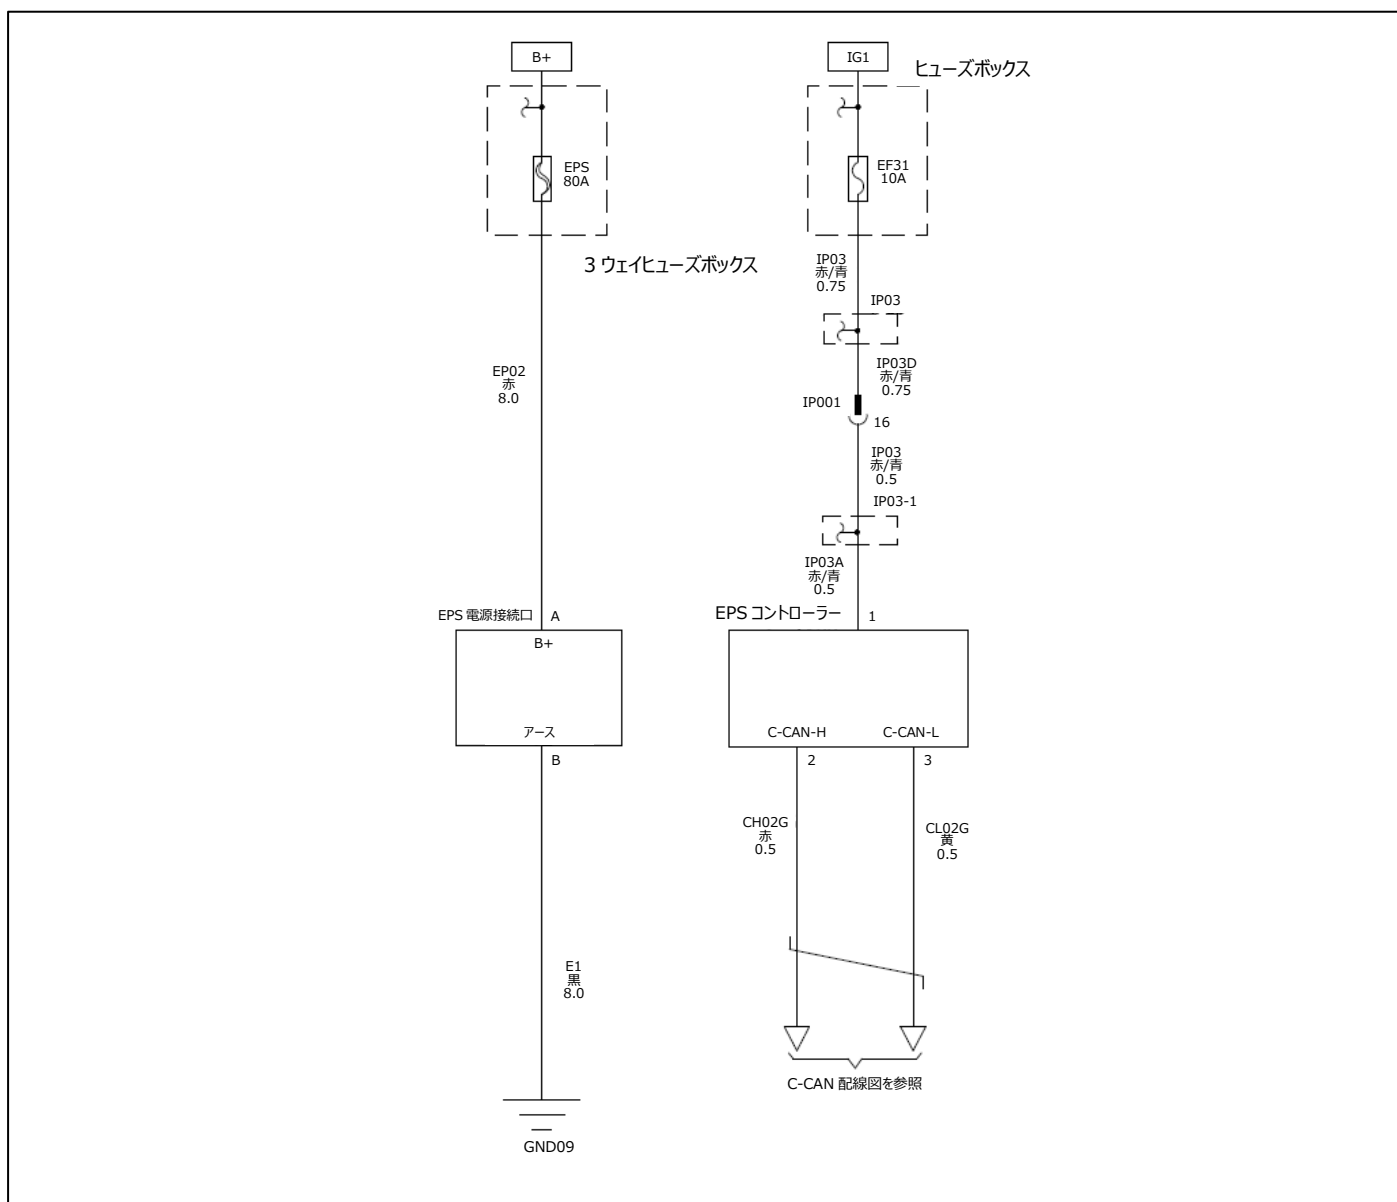
10.4 電気配線図

10.4.13.2 安全制御システム：エアバック、シートベルト配線図



10.4.14 ステアリングシステム

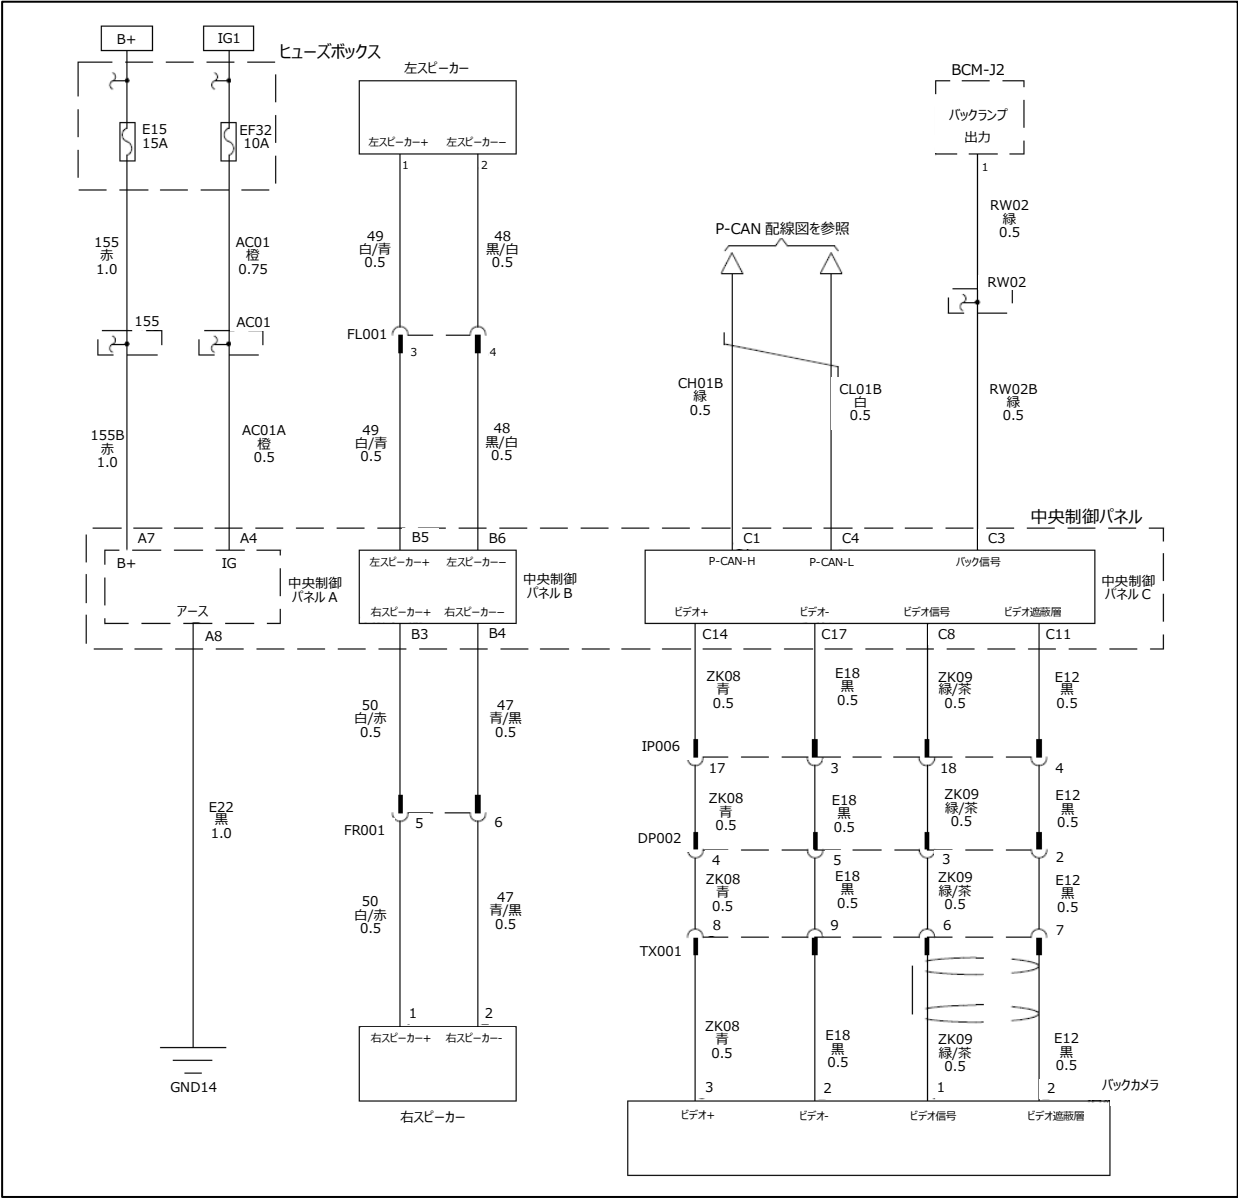
10.4.14.1 ステアリングシステム：電動パワーステアリング



10.4 電気配線図

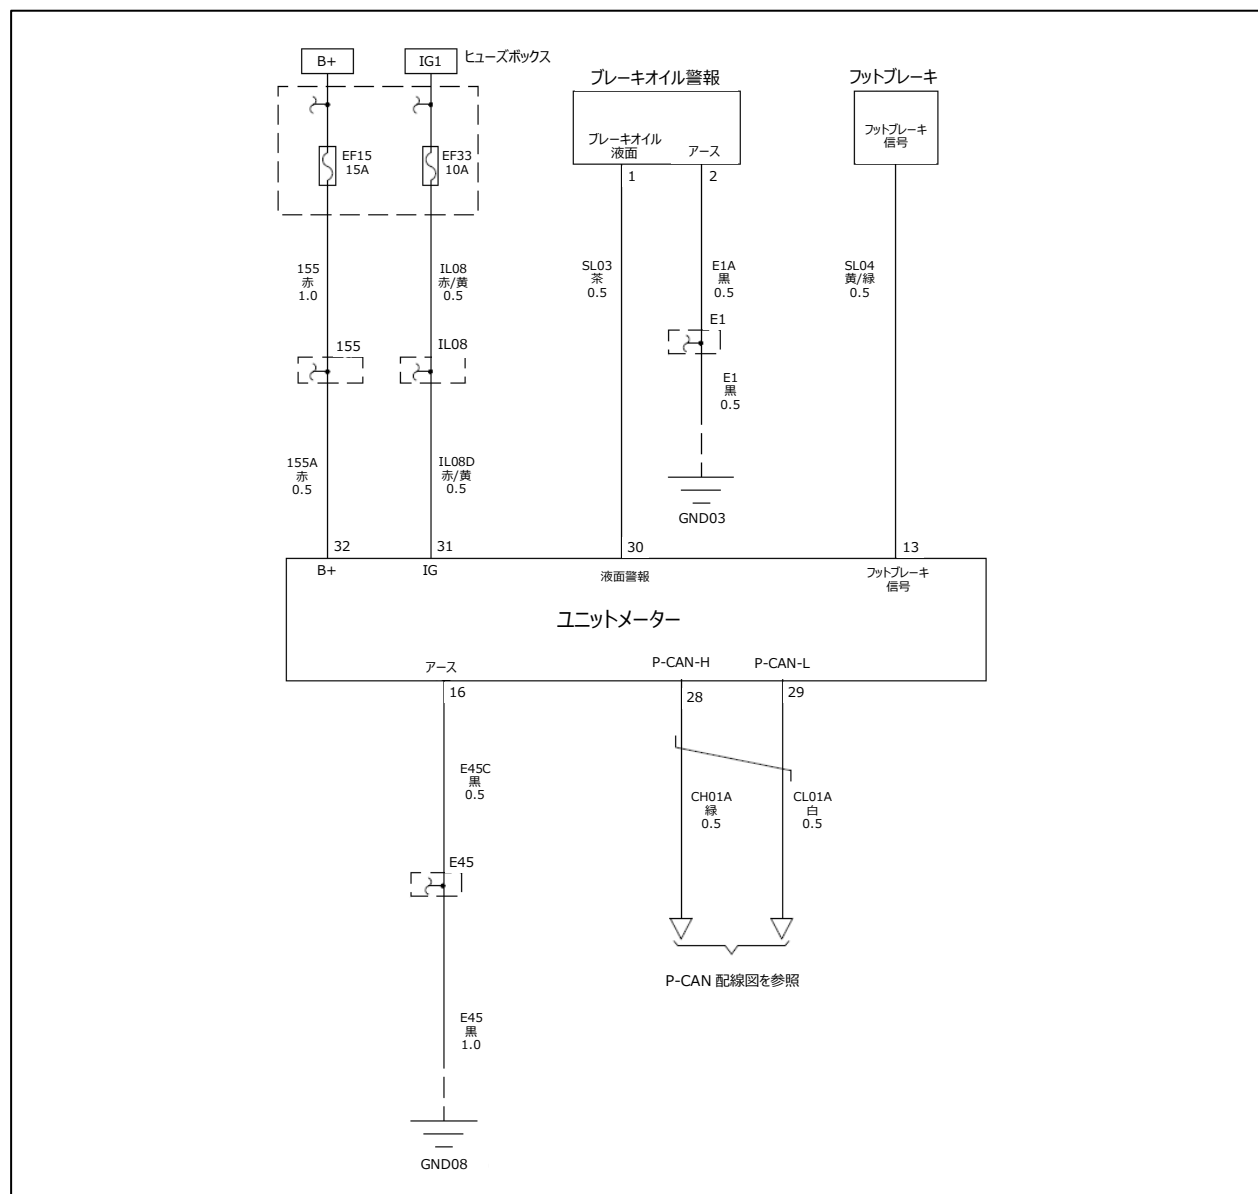
10.4.15 情報エンターテイメントシステム

10.4.15.1 情報エンターテイメントシステム：モニター、スピーカー、バックカメラ



10.4.16 メーターセット

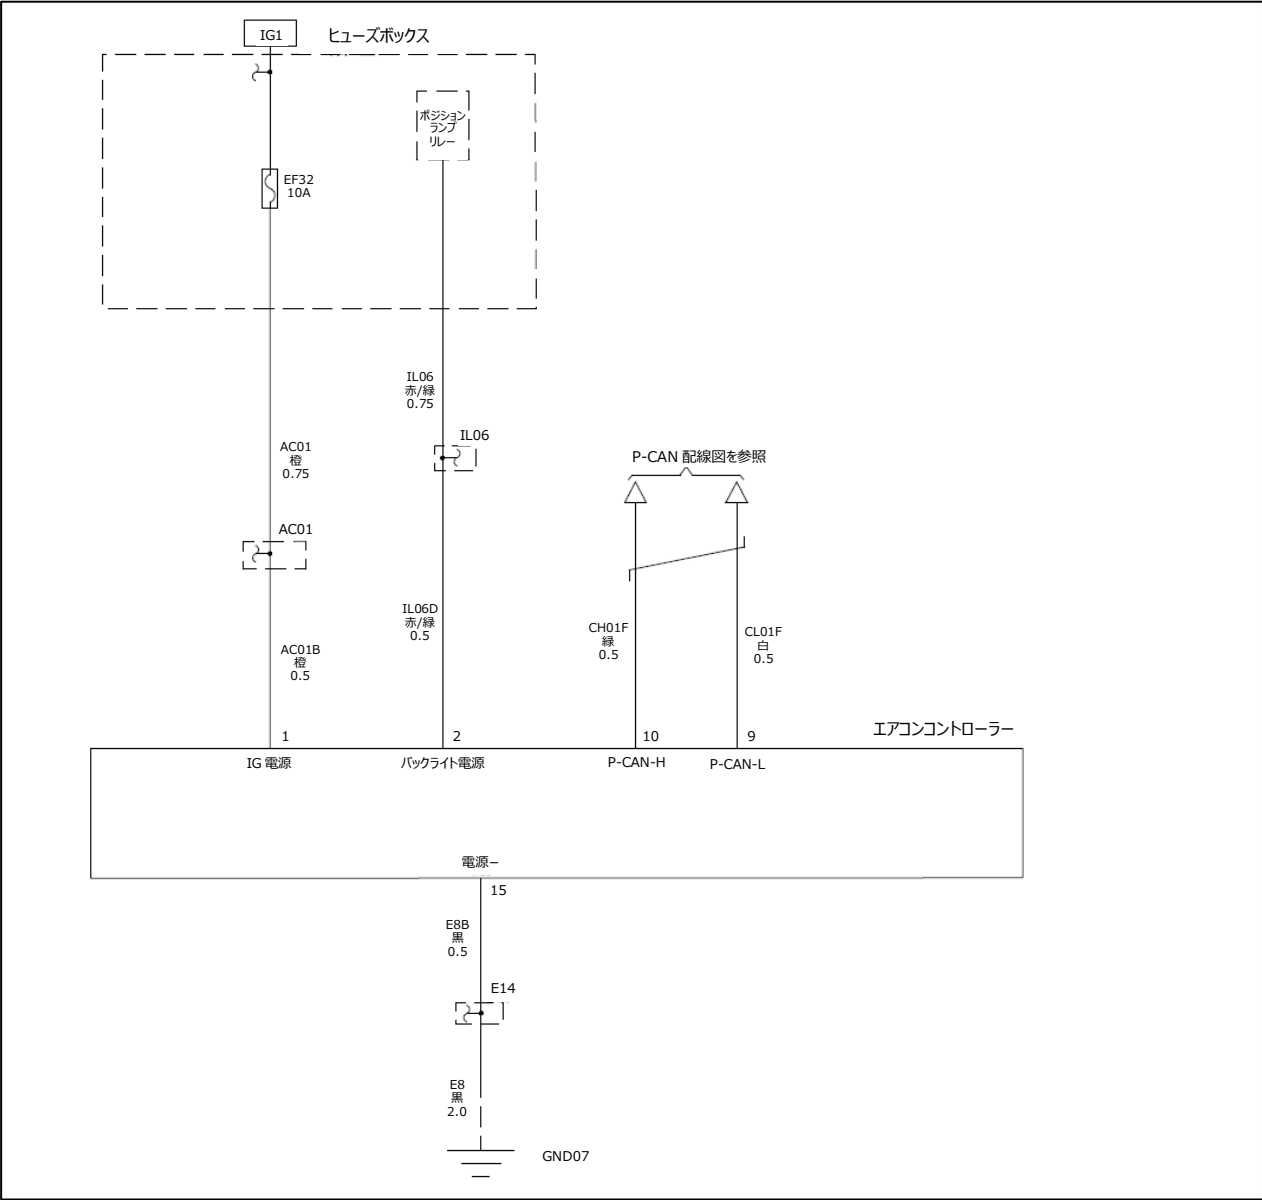
10.4.16.1 メーターセット



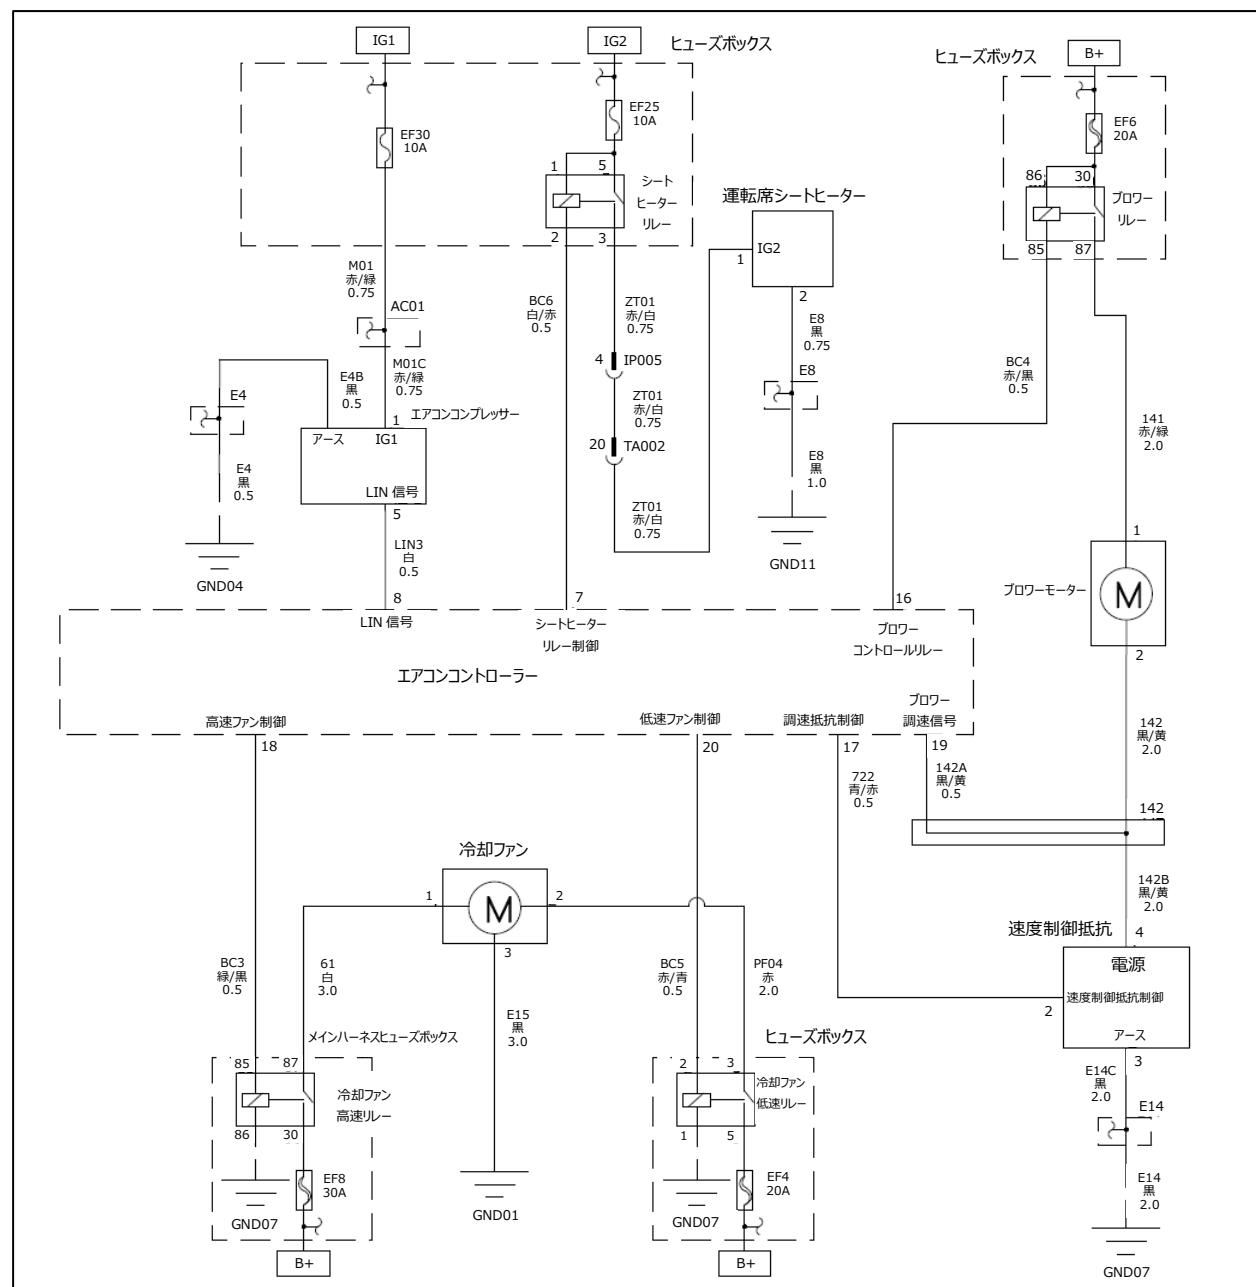
10.4 電気配線図

10.4.17 エアコンおよびヒーターコントロールシステム

10.4.17.1 エアコンおよびヒーターコントロールシステム：エアコンコントロールパネル（電源、アース、通信）



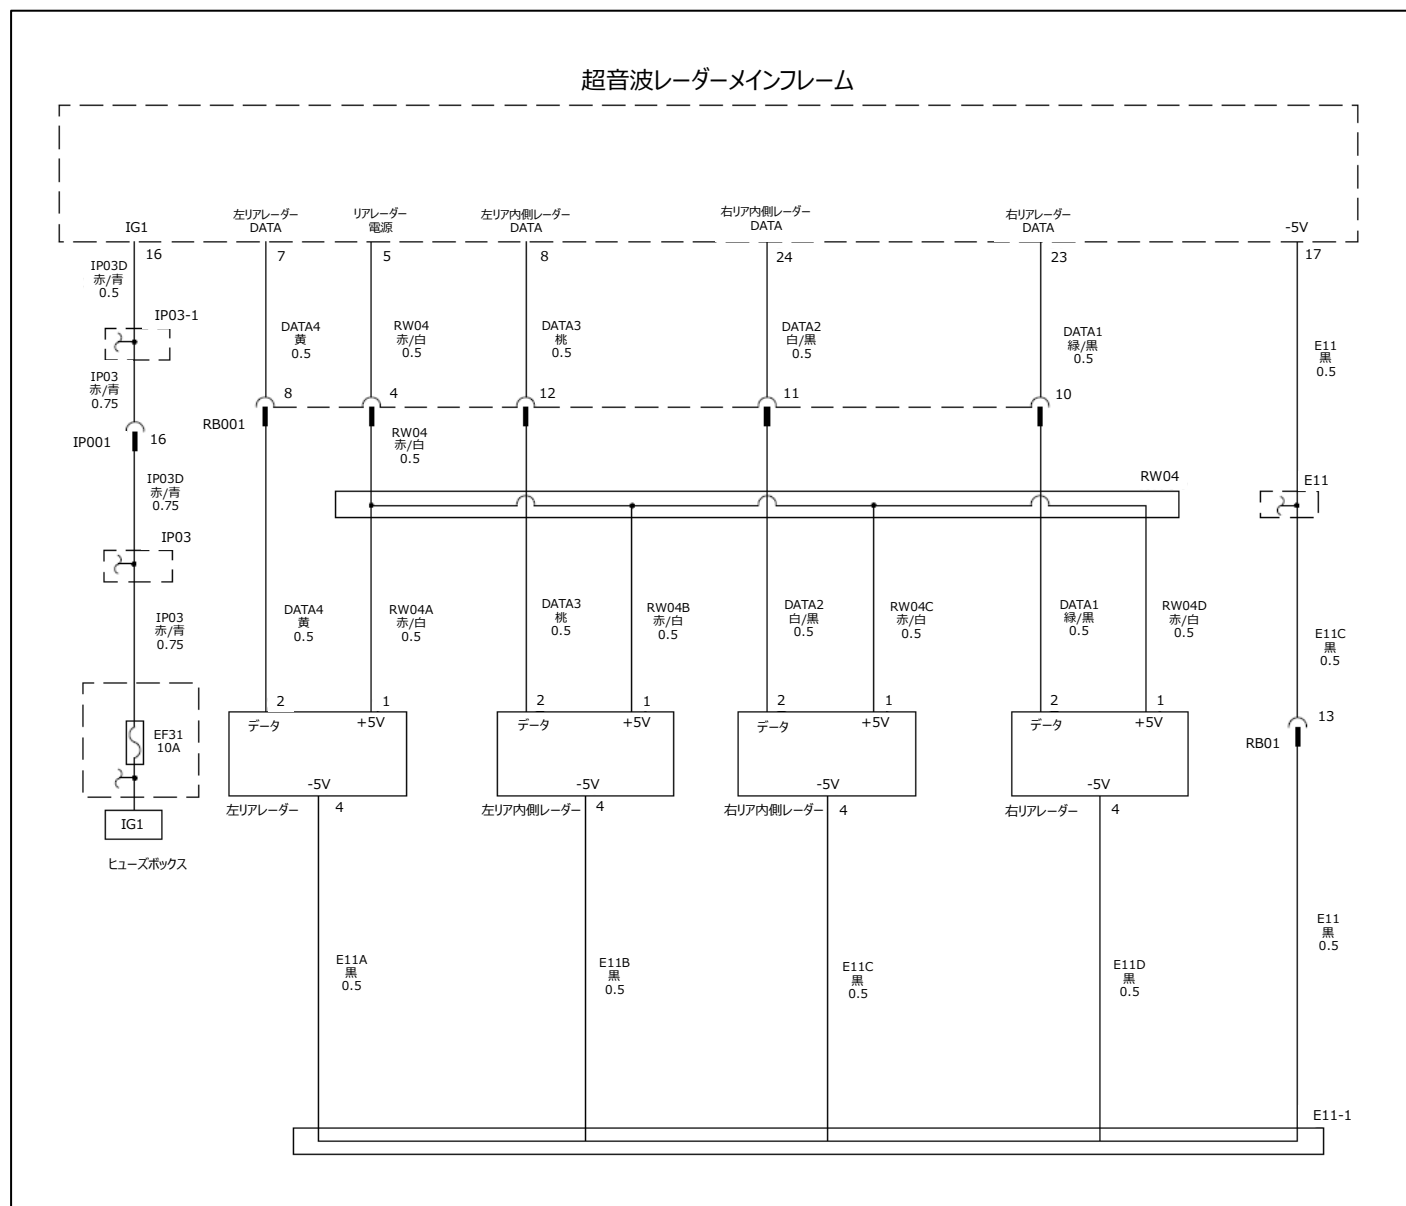
10.4.17.2 エアコンおよびヒーターコントロールシステム：冷却ファン、コンプレッサー、シートヒーター、ブロワモーター、変速抵抗



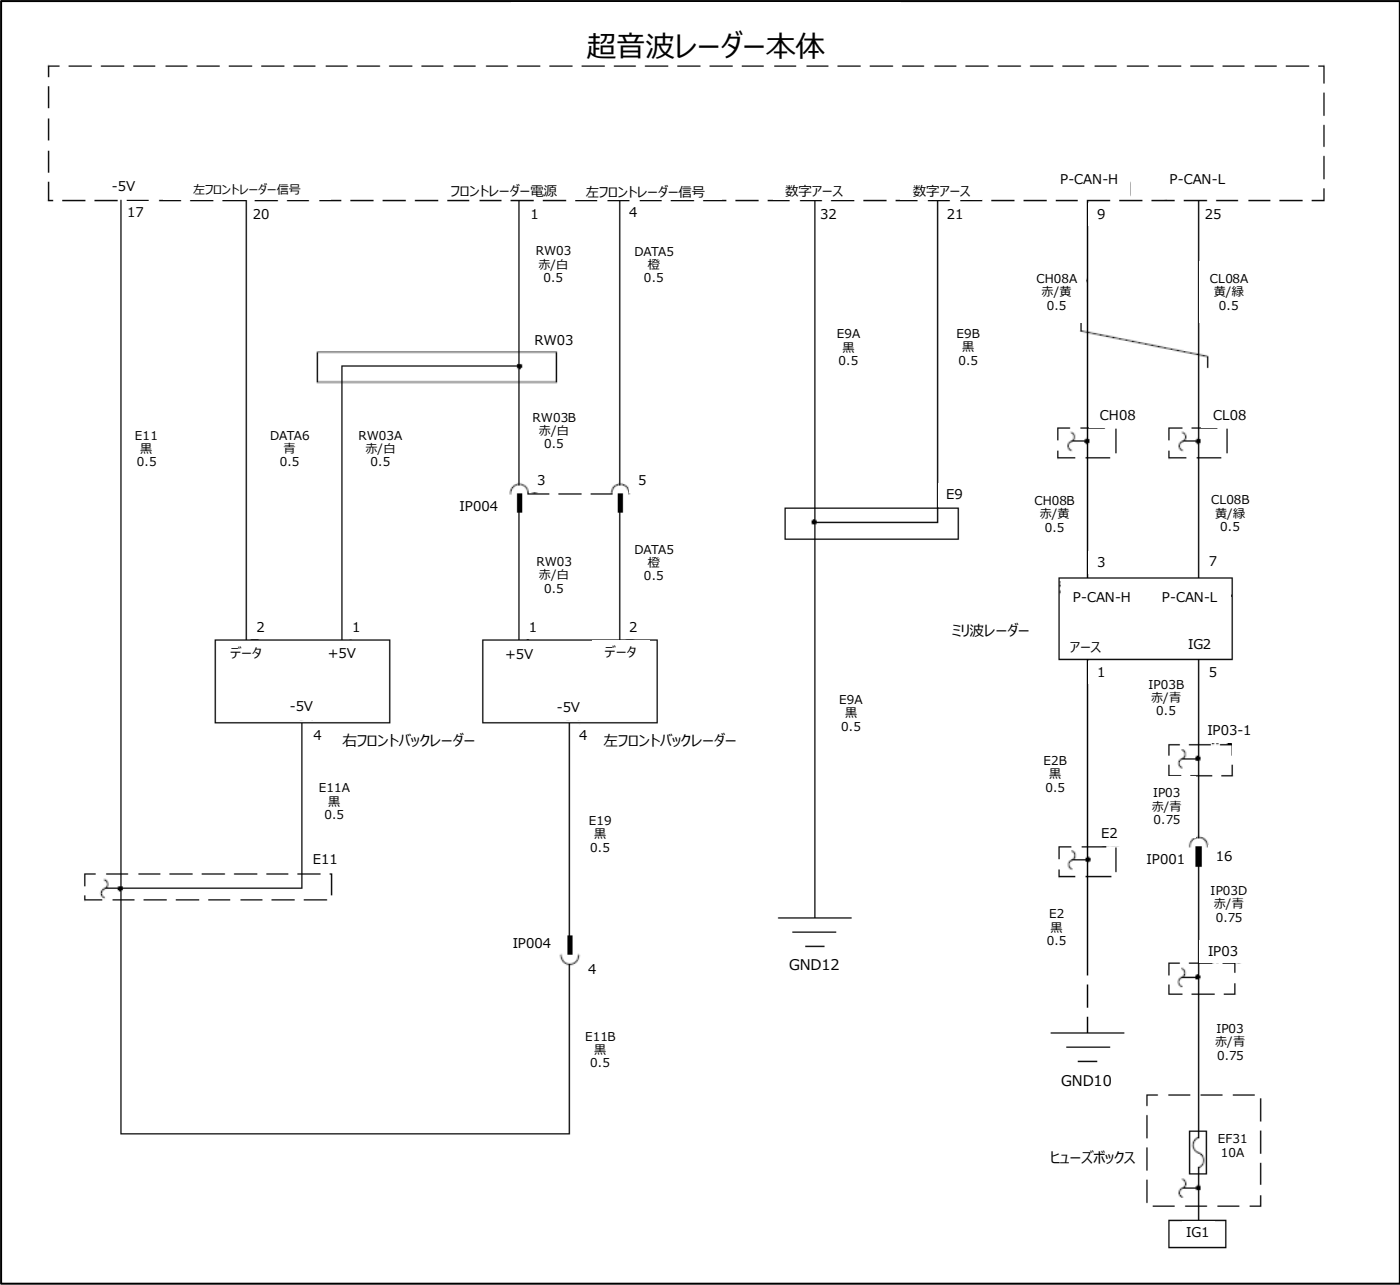


10.4.18 ドライブアシストシステム

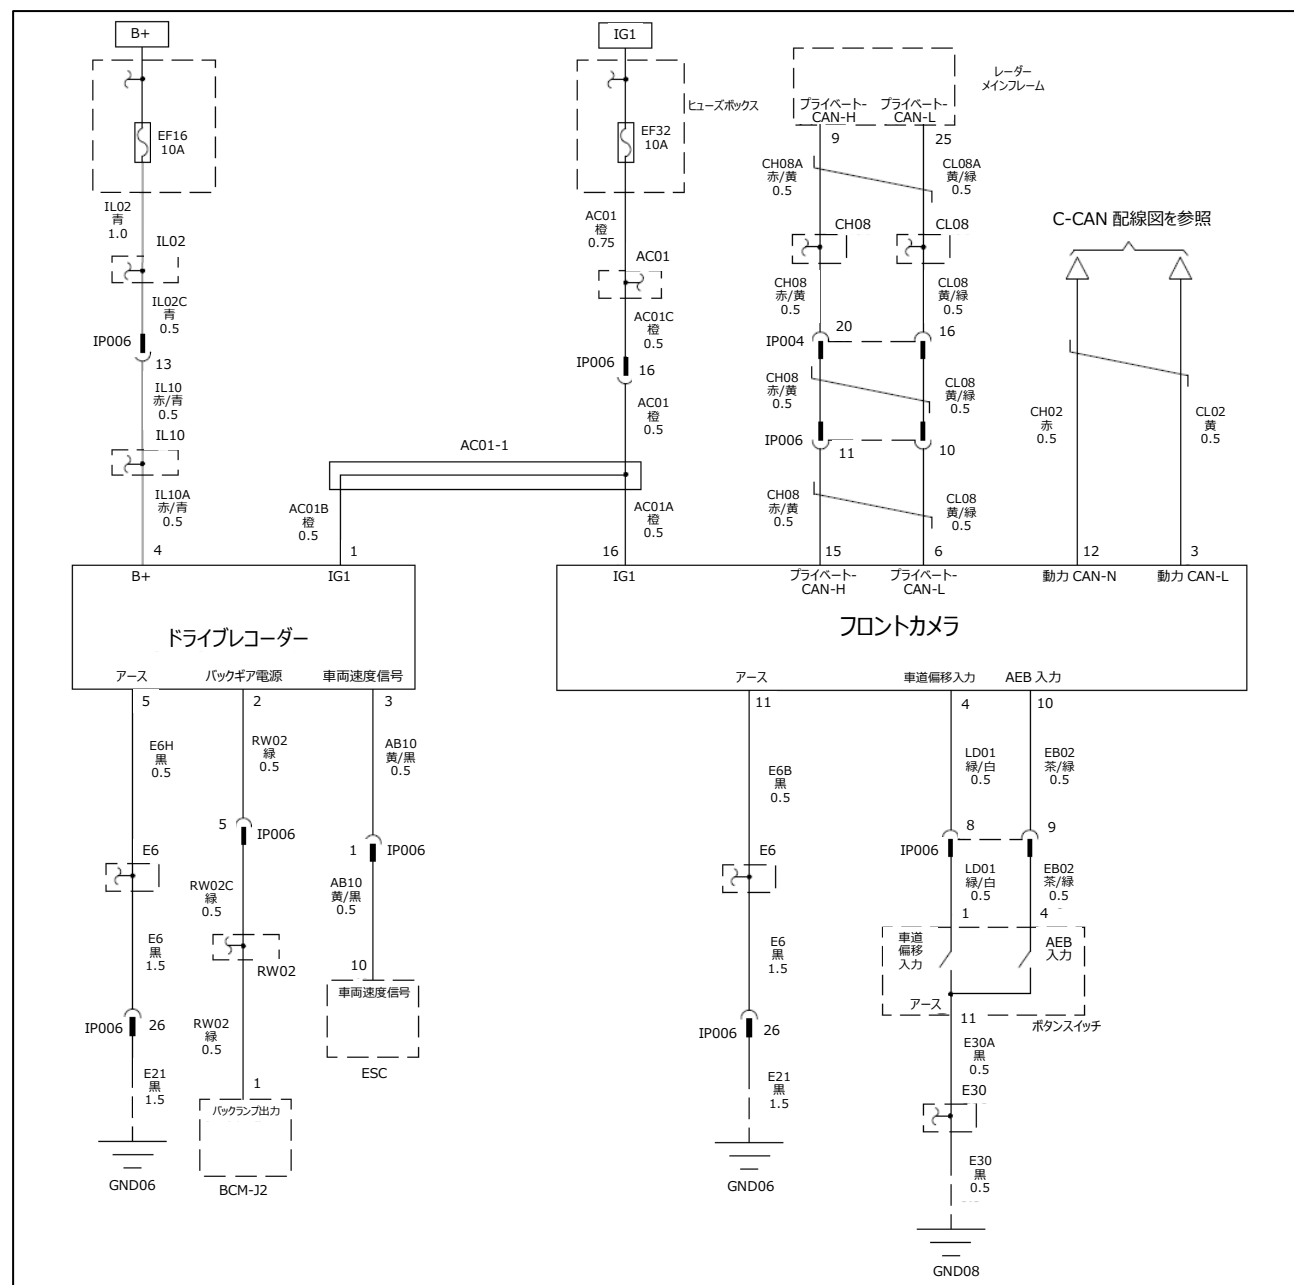
10.4.18.1 ドライブアシストシステム：バックセンサー



10.4.18.2 ドライブアシストシステム：フロントレーダー、ミリ波レーダー



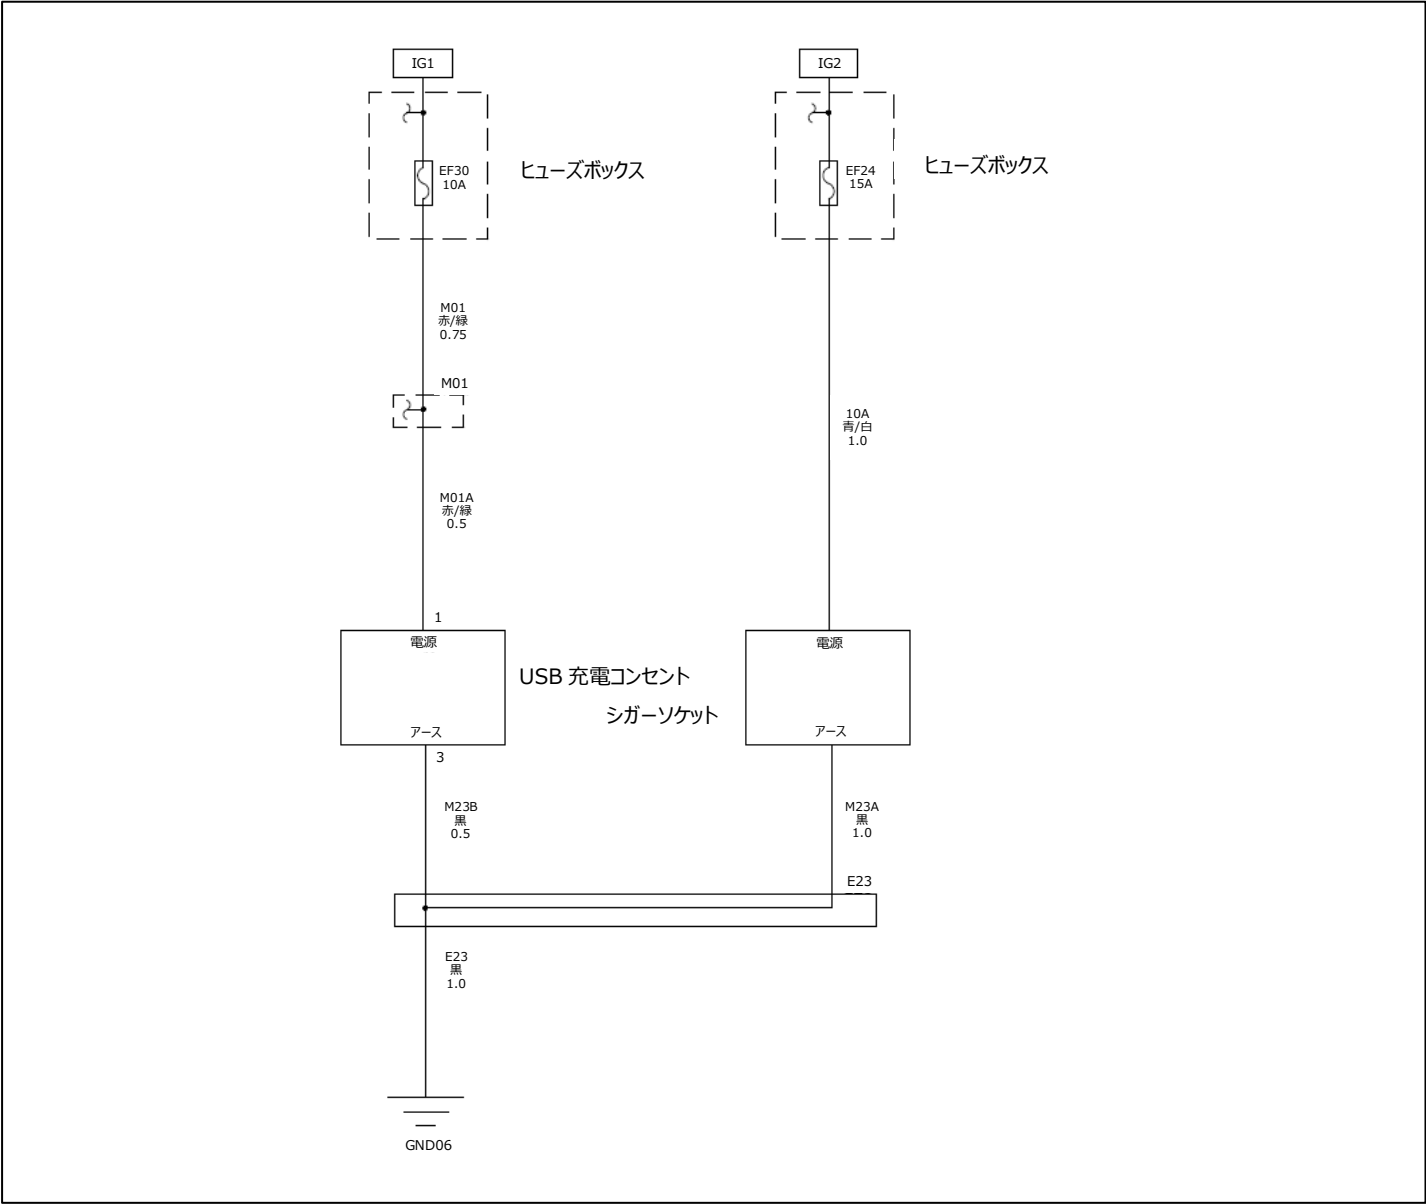
10.4.18.3 ドライブアシストシステム：ドライブレコーダー、フロントカメラ



10.4 電気配線図

10.4.19 補助電源

10.4.19.1 補助電源システム：搭載電源、USB 充電コンセント



10.5 コネクタ平面図

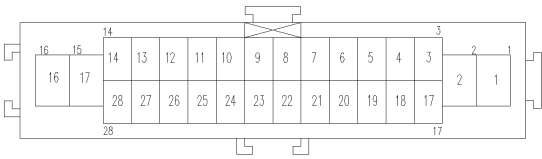
目 次

10.5.1 ハーネスコネクタ平面図.....	72
10.5.2 パーツコネクタ平面図.....	78
10.5.3 パーツ複数コネクタの数量説明.....	105

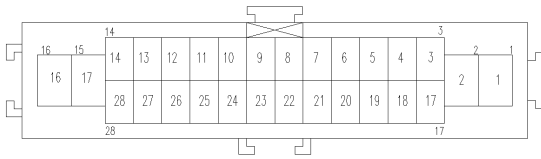
10.5 コネクタ平面図

10.5.1 ハーネスコネクタ平面図

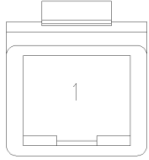
IP001 メインハーネスとリアハーネスの接続

				
コネクタパーツ情報		DJ7286-1.0/2.2-11		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/白	SS04C	0.75	リアドアロック
2	青/黒	JS01C	0.75	リアドアロック解除
3	黄/赤	1805	0.35	乗員負荷センサー
4	青	1806	0.35	運転席シートベルトスイッチ
5	赤/青	1807	0.35	助手席シートベルトスイッチ
6	茶/黄	YQ01	0.35	運転席リトラクターシートベルト (腰)
7	白/黄	YQ02	0.35	運転席リトラクターシートベルト (腰)
8	黒/赤	YQ11	0.35	運転席リトラクターシートベルト (肩)
9	青/緑	YQ12	0.35	運転席リトラクターシートベルト (肩)
10	灰/黄	YQ03	0.35	乗員リトラクターシートベルト (腰)
11	青/黄	YQ04	0.35	乗員リトラクターシートベルト (腰)
12	赤/黄	YQ21	0.35	乗員リトラクターシートベルト (肩)
13	黄/青	YQ22	0.35	乗員リトラクターシートベルト (肩)
14	黄/白	AQ08B	0.35	衝撃信号
15	-	-	-	-
16	赤/青	IP03D	0.5	IG 電源
17	青	ZJ05	0.35	前列ハンドル低周波アンテナ+
18	白	ZJ06	0.35	前列ハンドル低周波アンテナ-
19	青/赤	42	0.35	左フロントドアストッパー

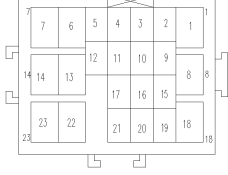
IP001 メインハーネスとリアハーネスの接続 (続き)

				
コネクタパーツ情報		DJ7286-1.0/2.2-11		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
20	白/赤	43	0.35	右フロントドアストッパー
21	黒/黄	52	0.35	左リアドアストッパー
22	青/黄	53	0.35	右リアドアストッパー
23	黄	RF01	0.35	右フロント車輪速センサー+
24	黄/黒	RF02	0.35	右フロント車輪速センサー-
25	青	LR01	0.35	左リア車輪速センサー+
26	青/黒	LR02	0.35	左リア車輪速センサー-
27	白	RR01	0.35	右リア車輪速センサー+
28	白/黒	RR02	0.35	右リア車輪速センサー-

IP002 メインハーネスとリアハーネスの接続

				
コネクタパーツ情報		MG610658		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤	BAT2	10.0	車両全体 B+

IP004 メインハーネスとリアハーネスの接続

				
コネクタパーツ情報		DJ7236-1.0/2.2-11		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/緑	IL06Q	0.5	クリアランスランプ
2	白	CL01D	0.5	P-CAN
3	赤/黒	RW03B	0.5	フロントレーダー5V+
4	黒	E19	0.5	フロントレーダー5V-
5	橙	DATA5	0.5	フロントレーダー-DATA
6	茶/黄	112	0.5	リアフォグランプ
7	黒/赤	FL01B	0.5	右フォグランプ
8	緑	RW02A	0.5	バックライト
9	緑	CH01D	0.5	P-CAN
10	赤/黄	BG3	0.5	バキューム圧力 5V 電
11	黒/赤	BH3	0.5	バキューム圧力 5V アース
12	茶/白	AJ3	0.5	バキューム圧力信号
13	緑/青	27C	0.5	左リアウインカー
14	緑/黄	28C	0.5	右リアウインカー
15	黄	CL02B	0.5	C-CAN
16	黄/緑	CL08	0.5	AEB-P-CAN

IP004 メインハーネスとリアハーネスの接続 (続き)

コネクタパーツ情報		DJ7236-1.0/2.2-11		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
17	白/黄	BD4	0.5	PTC1 ギアコントロール
18	赤	RM03B	0.5	ブレーキランプ
19	赤	CH02B	0.5	C-CAN
20	赤/黄	CH08	0.5	AEB-P CAN
21	紫	BD3	0.5	PTC2 ギアコントロール
22	橙	FQ3	0.5	充電 CC_OUT
23	黄/赤	EV01	0.5	充電 A+

IP005 メインハーネスとリアハーネスの接続

コネクタパーツ情報		DJ7236-1.0/2.2-11		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青	BF30	2.5	バキュームポンプ電源
2	赤/白	B13A	1.0	三相電源 B+
3	赤/黄	B14	1.5	P ギア B+
4	赤/白	ZT01	0.75	シートヒーター
5	赤/青	AE2A	0.75	三相電源 IG1

IP006 メインハーネスとリアハーネスの接続

コネクタパーツ情報		6098-7911		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黄/黒	AB10	0.5	速度信号
2	-	-	-	-
3	黒	E18	0.5	ビデオ電源アース
4	黒	E12	0.5	ビデオ遮蔽アース
5	緑	RW02C	0.5	バックライト
6	赤	CH02E	0.5	C-CAN
7	黄	CL02E	0.5	C-CAN
8	緑/白	LD01	0.5	車線逸脱入力
9	茶	EB02	0.5	AEB 出力
10	黄/緑	CL08	0.5	AEB-CAN
11	赤/黄	CH08	0.5	AEB-CAN
12	黄/白	SS05	0.5	リアドアロック解錠
13	青	IL02C	0.5	運転室照明電
14	赤/緑	IL06J	0.5	スモールライト
15	赤	RM03A	0.5	ブレーキランプ
16	橙	AC01C	0.5	カメラ IG
17	青	ZK08	0.5	ビデオ電源
18	緑/茶	ZK09	0.5	ビデオ信号

10.5 コネクタ平面図

IP006 メインハーネスとトップハーネスの接続（続き）

コネクタパーツ情報		6098-7911		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
19	赤	WW09	0.75	リアウィンドウワイパー
20	赤/黒	DM	0.5	車内ライト制御
21	青/緑	XD01A	0.5	大型 LED 荷室ランプ
22	緑/赤	ZS05	0.35	リアドアストッパスイッチ
23	赤/黒	26	0.5	リアウィンドウワイパーリセット信号
24	赤/黒	ZS06	0.35	リアドアスイッチ
25	黒/黄	MP09	0.5	節電出力
26	黒	E21	1.5	アース

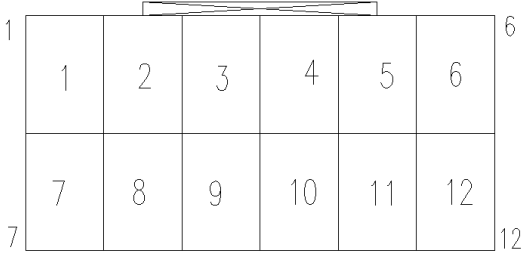
FL001 左フロントドアハーネスとメインハーネスの接続

コネクタパーツ情報		1376352-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青	83	0.5	LIN
2	緑/青	27	0.5	左ウィンカー
3	白/青	49	0.5	左フロントスピーカー+
4	黒/白	48	0.5	左フロントスピーカー-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	赤	MH02	0.5	バックミラー格納
8	赤/白	MH01	0.5	バックミラー展開

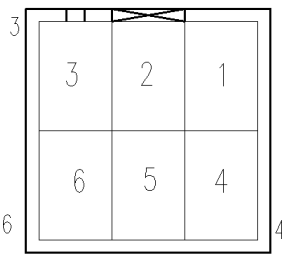
FL002 左フロントドアハーネスとメインハーネスの接続

コネクタパーツ情報		PP0428801		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青/赤	82	1.5	ガラス昇降電源
2	赤/白	SS04	0.75	施錠電源
3	青/黒	JS01	0.75	解錠電源
4	黒	E8	1.5	アース
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-

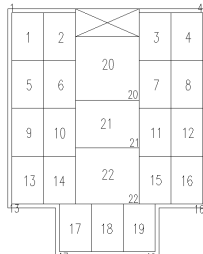
FR001 右フロントドアハーネスとメインハーネスの接続

				
コネクタパーツ情報		1318774-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤	MH02	0.5	バックミラー格納
2	赤/白	MH01	0.5	バックミラー展開
3	緑	83	0.5	LIN
4	緑/黄	28	0.5	右ウinker
5	白/赤	50	0.5	右フロントスピーカー+
6	青/黒	47	0.5	右フロントスピーカー-
7	-	-	-	-
8	赤/緑	IL06	0.5	スモールライト電源
9	黄/白	88	0.5	セントラルコントロール 施錠指示灯
10	黄	86	0.5	施錠スイッチ
11	橙	ZK05	0.5	セントラルコントロール 解錠スイッチ
12	灰	ZK04	0.5	セントラルコントロール 施錠スイッチ

FR002 右フロントドアハーネスとメインハーネスの接続

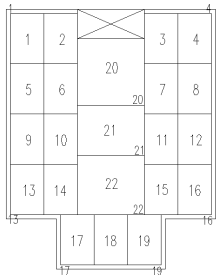
				
コネクタパーツ情報		PP0428801		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青/赤	82	1.5	ガラス昇降電源
2	赤/白	SS04	0.75	施錠電
3	青/黒	JS01	0.75	解錠電
4	黒	E20	1.5	アース
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-

TA002 リアハーネスとサブリアハーネスの接続

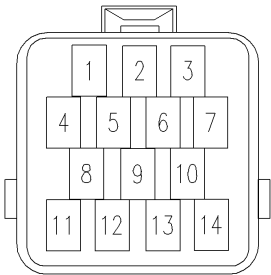
				
コネクタパーツ情報		PP0308202		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	白/赤	43	0.5	右フロントドアストップスイッチ
2	青/赤	42	0.5	左フロントドアストップスイッチ
3	黒/赤	YQ11	0.35	運転席リトラクターシートベルト (腰)
4	青/緑	YQ12	0.35	運転席リトラクターシートベルト (肩)
5	赤/白	SS04	0.75	施錠電
6	青/黒	JS01	0.75	解錠電
7	茶/黄	YQ01	0.35	運転席リトラクターシートベルト (腰)
8	白/黄	YQ02	0.35	運転席リトラクターシートベルト (腰)
9	青	ZJ05	0.35	前列ハンドル低周波アンテナ+
10	白	ZJ06	0.35	前列ハンドル低周波アンテナ-
11	赤/黄	YQ21	0.35	乗員リトラクターシートベルト (肩)
12	黄/青	YQ22	0.35	乗員リトラクターシートベルト (肩)
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	灰/黄	YQ03	0.35	乗員リトラクターシートベルト (腰)
16	青/黄	YQ04	0.35	乗員リトラクターシートベルト (腰)

10.5 コネクタ平面図

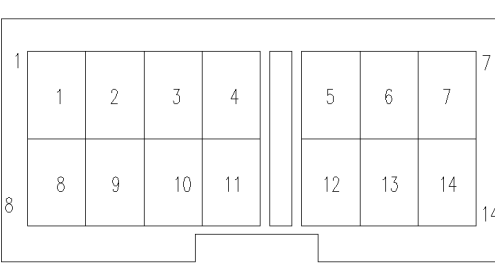
TA002 テールハーネスとサブテールハーネスの接続（続き）

				
コネクタパーツ情報		PP0308202		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
17	青	1806	0.35	運転席シートベルトスイッチ
18	赤/青	1807	0.35	助手席シートベルトスイッチ
19	黄/赤	1805	0.35	乗員負荷センサー
20	赤/白	ZT01	0.75	シートヒーター
21	黒	E8	0.75	アース
22	-	-	-	-

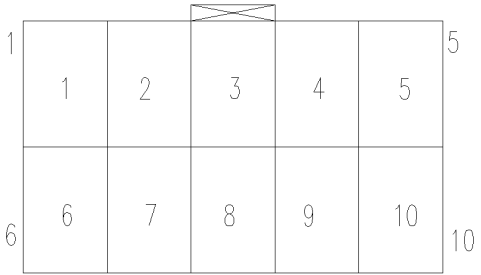
DP001 バックレーダーハーネスとテールハーネスの接続

				
コネクタパーツ情報		PP0493401		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/緑	IL06	0.5	ポジションランプ
2	緑/黄	28	0.5	右ウィンカー
3	赤	RM03	0.5	ブレーキランプ
4	赤/白	RW04	0.5	リアレーダー5V+
5	茶/黄	112	0.5	リアフォグランプ
6	緑/青	27	0.5	左ウィンカー
7	緑	RW02	0.5	バックライト
8	黄	DATA4	0.5	左リアレーダーDATA
9	黒	E10	0.5	アース
10	緑/黒	DATA1	0.5	右リアレーダーDATA
11	白/黒	DATA2	0.5	右内側リアレーダーDATA
12	桃	DATA3	0.5	左内側リアレーダーDATA
13	黒	E11	0.5	リアレーダー5V-
14	-	-	-	-

DP002 トップハーネスとバックドアハーネスの接続

				
コネクタパーツ情報		6098-7373		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/黒	26	0.5	リアウィンドウワイパーリセット信号
2	黒	E12	0.5	ビデオ遮蔽アース
3	緑/茶	ZK09	0.5	ビデオ信号
4	青	ZK08	0.5	ビデオ電源+
5	黒	E18	0.5	ビデオ電源-
6	-	-	-	-
7	黒	E6J	1.0	アース
8	赤/黒	ZS06	0.35	バックドアスイッチ
9	緑/赤	ZS05	0.35	バックドアストップスイッチ
10	赤	WW09	0.75	リアウィンドウワイパー
11	黄/白	SS05	0.5	バックドアロック解錠
12	-	-	-	-
13	赤	RM03	0.5	ブレーキランプ
14	赤/緑	IL06	0.5	ポジションランプ

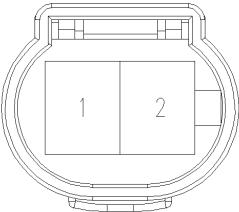
TX001 バックドア内装ミドルハーネスとバックドアの接続

				
コネクタパーツ情報		6098-7343		
差込口	コード色	コード 番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/黒	ZS06	0.35	バックドアスイッチ
2	黒	E1	0.5	アース
3	赤/緑	IL06	0.5	ポジションランプ
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	緑/茶	ZK09	0.5	ビデオ信号
7	黒	E12	0.5	ボデー遮蔽アース
8	青	ZK08	0.5	ビデオ電源+
9	黒	E18	0.5	ビデオ電源-
10	-	-	-	-

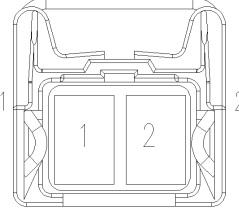
10.5 コネクタ平面図

10.5.2 パーツコネクタ平面図

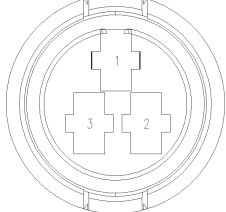
FB012 左フロント車輪速センサー

				
コネクタパーツ情報		1-967644-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	緑	LF01	0.5	左フロント車輪速センサー+
2	黒/黄	LF02	0.5	左フロント車輪速センサー-

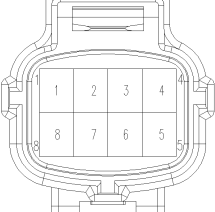
FB003 ウォッシャーモーター

				
コネクタパーツ情報		33ENMT02FGN		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/白	32	0.5	リアウィンドウウォッシャー
2	黒/白	22	0.5	フロントウィンドウウォッシャー

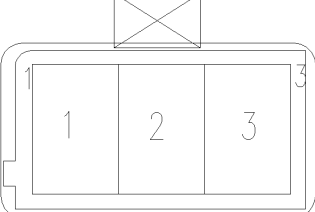
FB001 クーリングファン

				
コネクタパーツ情報		DJ70317-6.3-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	白	61	3.0	ファン高速電源
2	赤	PF04	2.0	ファン低速電源
3	黒	E15	3.0	アース

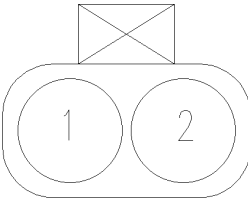
FB002 車両接近通報ユニット

				
コネクタパーツ情報		368533-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤	CH02H	0.5	C-CAN
2	黄	CL02H	0.5	C-CAN
3	黒	E1B	0.5	アース
4	赤/白	EF27E	0.5	IG 電源
5-8	-	-	-	-

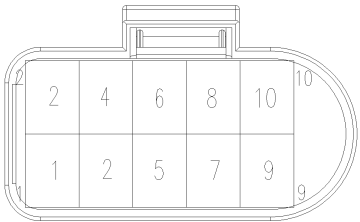
FB005 右調光モーター

				
コネクタパーツ情報		936527-2		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	白/黄	DH03E	0.5	ロービーム電源
2	緑/白	IL04A	0.5	信号
3	黒	E9C	0.5	アース

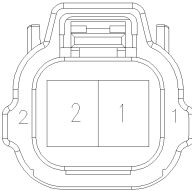
FB004 ブレーキフルードレベルアラーム

				
コネクタパーツ情報		DJ7021-1.8-20		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	茶	SL03	0.5	ブレーキ警告信号
2	黒色	E1A	0.5	アース

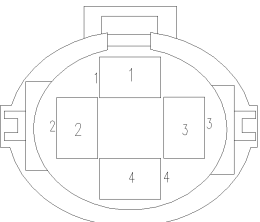
FB006 右フロントコンビネーションライト

				
コネクタパーツ情報		493577-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E9A	0.5	ウィンカー、デイルイトアース
2	緑/黄	28A	0.5	右ウィンカー
3	黄	BC06	0.5	右デイルイト
4	白/黄	DH03B	0.75	ロービーム
5	-	-	-	-
6	黄/黒	HB03B	0.75	ハイビーム
7	赤/青	RL06	0.5	右ポジションランプ
8-9	-	-	-	-
10	黒	E9B	0.75	ロービーム、ハイビームアース

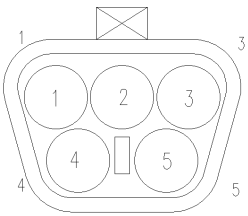
FB014 クラクション

				
コネクタパーツ情報		MG641156-4		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	茶	HO11	0.75	液面信号
2	黒	E11	0.75	アース

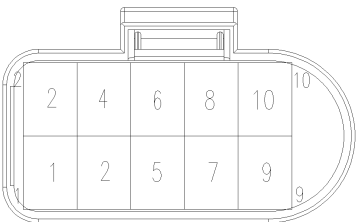
FB007 三相圧カススイッチ

				
コネクタパーツ情報		DJ7042Y-2.2-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青/灰	E73E	0.5	高圧-
2	青/灰	E73D	0.5	中圧-
3	緑	RA08	0.5	中圧+
4	白	RA09	0.5	高圧+

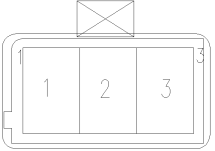
FB008 ワイパーモーター

				
コネクタパーツ情報		DJ7055-2.2-20		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青/赤	23	1.0	ワイパー低速
2	青/白	24	0.5	戻り信号
3	赤/白	WW01D	1.0	IG 電源
4	青/黒	25	1.0	ワイパー高速
5	黒	E3	1.0	アース

FB010 左フロントコンビネーションライト

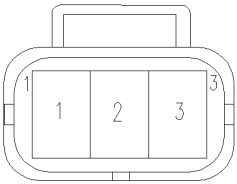
				
コネクタパーツ情報		493577-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E2A	0.5	ウィンカー、昼間走行アース
2	緑/青	27A	0.5	左ウィンカー
3	桃	BC05	0.5	左昼間走行灯
4	白/黄	DH03A	0.75	ロービーム
5	-	-	-	-
6	黄/黒	HB03A	0.75	ハイビーム
7	赤/緑	LL06	0.5	左ポジションランプ
8-9	-	-	-	-
10	黒	E2B	0.75	ロービーム、ハイビームアース

FB009 左調光モーター

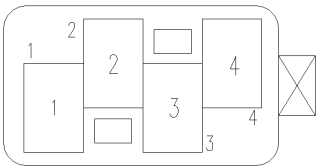
				
コネクタパーツ情報		936527-2		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	白/黄	DH03D	0.5	ロービーム電源
2	緑/白	IL04B	0.5	信号
3	黒	E2C	0.5	アース

10.5 コネクタ平面図

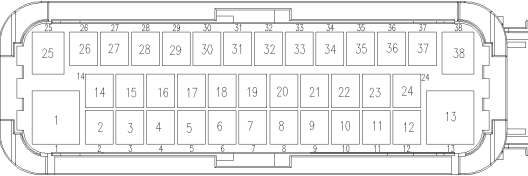
FB013 冷却水ポンプ

				
コネクタパーツ情報		184032-1		
差込口	コード色	コード番号	規格(mm ²)	機能信号
1	赤/青	WP02	1.0	ポンプ電源
2	黄/青	MU25	0.5	ポンプ故障信号
3	黒	E39	1.0	ポンプ信号

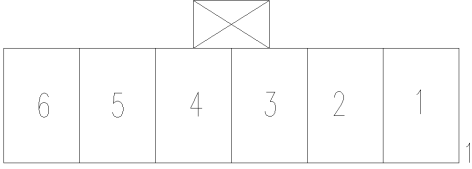
FB015 左フロントリバースレーダー

				
コネクタパーツ情報		1-967640-1		
差込口	コード色	コード番号	規格(mm ²)	機能信号
1	赤/黒	RW03	0.5	+5v
2	橙	DATA5	0.5	データ
3	-	-	-	-
4	黒	E19	0.5	-5v

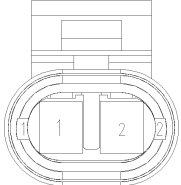
FB017 ESC

				
コネクタパーツ情報		1928405167		
差込口	コード色	コード番号	規格(mm ²)	機能信号
1	赤	AB01	4.0	モーター電源
2-3	-	-	-	-
4	黄/黒	RF02	0.5	右前車輪速センサー
5-7	-	-	-	-
8	黒/黄	LF02	0.5	左前車輪速センサー
9	-	-	-	-
10	黄/黒	AB10	0.5	車速信号
11	-	-	-	-
12	青	ES01	0.5	ESC-OFF スイッチ
13	黒	E	4.0	アース
14	黄	CL02G		C-CAN-L
15	-	-	-	-
16	黄	RF01	0.5	右フロント車輪速センサー+
17	白	RR01	0.5	右リア車輪速センサー+
18	青/黒	LR02	0.5	左リア車輪速センサー
19	緑	LF01	0.5	左フロント車輪速センサー+
20-22	-	-	-	-
23	桃	ES23	0.5	ESC-OFF 指示灯
24	-	-	-	-
25	黒	AB25	2.5	アース

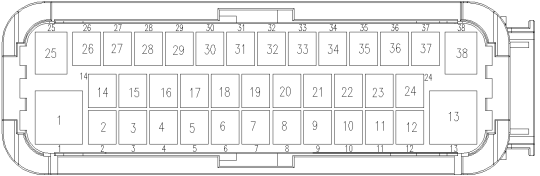
FB011 エアコンコンプレッサー

				
コネクタパーツ情報		6189-1083		
差込口	コード色	コード番号	規格(mm ²)	機能信号
1	赤/緑	M01C	0.5	IG 電源
2-3	-	-	-	-
4	黒	E4B	0.5	アース
5	白	LIN3	0.5	LIN 信号
6	-	-	-	-


FB016 左フロントフォグランプ

				
コネクタパーツ情報		282080-1		
差込口	コード色	コード番号	規格(mm ²)	機能信号
1	黒	E4A	0.5	アース
2	黒/赤	FL01A	0.5	電源+

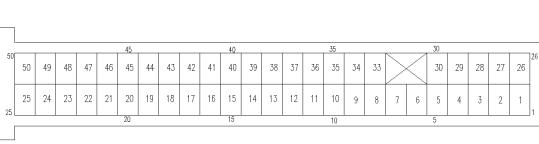
FB017 ESC (続き)

				
コネクタパーツ情報		1928405167		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
26	赤	CH02G	0.5	C-CAN-H
27	-	-	-	-
28	赤/白	EF27D	0.5	IG 電源
29	白/黒	RR02	0.5	右リア車輪速センサー
30	黄/白	AH2B	0.5	ブレーキインジケータ
31	青	LR01	0.5	左リア車輪速センサー+
32-37	-	-	-	-
33	黒	E13	2.5	アース

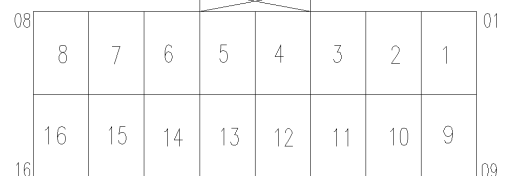
IP07 エアバッグコントローラー

				
コネクタパーツ情報		392249013AAB		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒/赤	YQ11	0.35	運転席リトラクターシートベルト (肩)
2	青/緑	YQ12	0.35	運転席リトラクターシートベルト (腰)
3	赤/黄	YQ21	0.35	乗員リトラクターシートベルト (肩)
4	黄/青	YQ22	0.35	乗員リトラクターシートベルト (腰)
5	赤	AE1	0.5	IG 電源
6	黒	E17	0.5	アース

IP07 エアバッグコントローラー (続き)

				
コネクタパーツ情報		392249013AAB		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
7	-	-	-	-
8	青	1806	0.35	運転席シートベルトスイッチ
9	-	-	-	-
10	黄	AQ02	0.5	運転席エアバッグ-
11	赤	AQ01	0.5	運転席エアバッグ+
12	赤/青	1807	0.35	助手席シートベルトスイッチ
13	黄/緑	630	0.5	乗員エアバッグ+
14	橙	530	0.5	乗員エアバッグ-
15	赤	CH02D	0.5	C-CAN-H
16	茶/黄	YQ01	0.35	運転席リトラクターシートベルト (腰)
17	白/黄	YQ02	0.35	運転席リトラクターシートベルト (腰)
18	灰/黄	YQ03	0.35	乗員リトラクターシートベルト (腰)
19	青/黄	YQ04	0.35	乗員リトラクターシートベルト (腰)
20-33	-	-	-	-
34	黄/白	AQ08B	0.35	衝撃信号
35-39	-	-	-	-
40	黄	CL02D	0.5	C-CAN-L
41-47	-	-	-	-
48	黄/赤	1805	0.35	乗員負荷センサー
49-50	-	-	-	-

IP018 BCM-J2

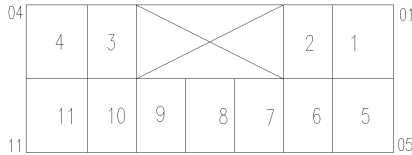
				
コネクタパーツ情報		MG653198		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	緑	RW02	0.5	バックランプ出力
2	赤	RM03	0.5	ブレーキランプ出力
3	茶/黄	112	0.5	リアフォグランプ出力
4	黒/黄	MP09	0.5	節電出力 (トップランプ)
5-6	-	-	-	-
7	緑/黄	28	0.5	右ウィンカー出力
8	緑/青	27	0.5	左ウィンカー出力
9	赤	B02	0.75	B+電源 2
10	黒	E26	0.5	アース
11	赤/緑	LL06	0.5	左ポジションランプ
12	赤/青	RL06	0.5	右ポジションランプ
13	黒/赤	FL01	0.5	フォグランプ出力
14	紫	EC2	0.5	ESCL 電源
15	黒	E26A	0.5	アース
16	赤	B03	0.75	B+電源 3

10.5 コネクタ平面図

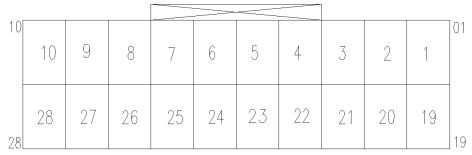
IP019 BCM-J1

<

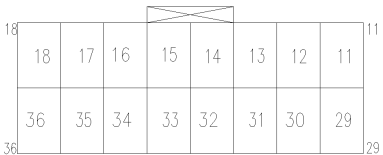
IP020 BCM-J3

										
コネクタパーツ情報			MG651525							
差込口	コード色	コード 番号	規格 (mm²)	機能信号						
1	赤/白	32	0.5	リアウォッシャー						
2	-	-	-	-						
3	赤/黒	DM	0.5	ルームランプ制御						
4	赤	B01	2.0	B+電源 1						
5-6	-	-	-	-						
7	黄/白	SS05	0.5	バックドアロック解除						
8	黒/白	22	0.5	フロントウォッシャー						
9	赤/白	SS04	1.5	4 ドアロック施錠電源						
10	青/黒	JS01	1.5	4 ドアロック解錠電源						
11	黒	E25	2.0	アース						

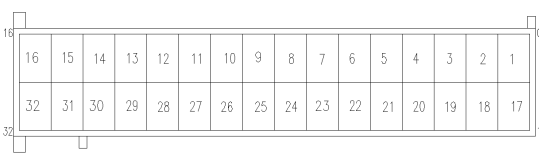
IP021 BCM-J5A

																															
コネクタパーツ情報		MG614119-5																													
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号																											
1	黄/青	BC30	0.5	ロービームリレー																											
2	黄/白	BC50	0.5	ポジションランプリレー																											
3	黄/緑	BC14	0.5	ハイビームリレー																											
4	緑	18A	0.5	クラクションリレー																											
5	-	-	-	-																											
6	緑/白	BW04	0.5	リアワイパーリレー																											
7	橙	BW02	0.5	フロントワイパー高速リレー																											
8	緑	BW01	0.5	フロントワイパー低速リレー																											
9	緑/白	HS02	0.5	バックミラー格納リレー																											
10	黄/黒	IL05	0.5	大型 LED 荷室ランプリレー																											
19	緑/青	247	0.5	左ウィンカースイッチ																											
20	緑/黄	248	0.5	右ウィンカースイッチ																											
21	青/白	BC01	0.5	スモールライトスイッチ																											
22	黄/青	DH02	0.5	ロービームスイッチ																											
23	黄/緑	HB02	0.5	ハイビームスイッチ																											
24	青/灰	BD10	0.5	ヘッドライト自動スイッチ																											
25	茶	114	0.5	リアフォグランプスイッチ																											
26	灰	FL02	0.5	フォグランプスイッチ																											
27-28	-	-	-	-																											

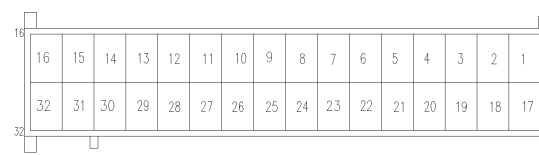
IP022 BCM-J5B

									
コネクタパーツ情報		MG614120-5							
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号					
11	-	-	-	-					
12	緑	HS01	0.5	バックミラー展開					
13	黄/白	88	0.5	中央制御閉鎖指示灯					
14	-	-	-	-					
15	茶	BC08	0.5	100V STOP&START 指示灯					
16	-	-	-	-					
17	黄	GA03	0.5	光センサー信号					
18	-	-	-	-					
29	黄	108	0.5	フロントワイパー間欠スイッチ					
30	橙	223	0.5	フロントワイパー低速スイッチ					
31	緑/青	225	0.5	フロントワイパー高速スイッチ					
32	黒/黄	222	0.5	フロントウォッシャースイッチ					
33	緑	BM01	0.5	リアワイパースイッチ					
34	-	-	-	-					
35	赤/白	EF27C	0.5	IG 電源					
36	-	-	-	-					

IP023 BCM-J4

									
コネクタパーツ情報		1534222-2							
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号					
1	橙	ZK05	0.5	中央制御解錠スイッチ					
2	灰	ZK04	0.5	中央制御閉鎖スイッチ					
3	/赤	20	0.5	危険告知灯スイッチ					
4	黄	86	0.5	ロックアウトスイッチ					
5	黄/白	AH2A	0.5	ブレーキ信号					
6	白	WH01	0.35	リアウォッシャースイッチ					
7	黄/黒	BC37	0.5	100V スイッチ					
8-15	-	-	-	-					
16	黄/白	AQ08A	0.5	衝撃信号					
17	白	MS01	0.5	バックミラー格納スイッチ					
18	赤/黒	26	0.5	リアワイパーリセット信号					
19	青/白	24	0.5	フロントワイパーリセット信号					
20	緑/赤	ZS05	0.5	バックドアストッパースイッチ					
21	青/赤	42	0.35	左フロントドアストッパー					
22	白/赤	43	0.35	右フロントドアストッパー					
23	黒/黄	52	0.35	左リアドアストッパー					
24	青/黄	53	0.35	右リアドアストッパー					
25	-	-	-	-					
26	赤/黒	ZS06	0.35	バックドアスイッチ					
27	-	-	-	-					
28	赤/黒	IL07	0.5	大型 LED 荷室ランプスイッチ					

IP023 BCM-J4 (続き)

									
コネクタパーツ情報		1534222-2							
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号					
29-30	-	-	-	-					
31	赤	CH02J	0.5	C-CAN-H					
32	黄	CL02J	0.5	C-CAN-L					

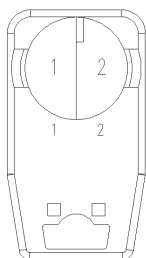
10.5 コネクタ平面図

IP024 VCU-A				
コネクタパーツ情報		1473244-1		
差込口	コード色	コード 番号	規格 (mm ²)	機能信号
11	赤/白	EF27B	0.5	IG 電源
12	黄/赤	EV01	0.5	直流復帰 A+
13-15	-	-	-	-
16	橙	FQ3	0.5	充電 CC_OUT
17-20	-	-	-	-
21	黒	CG01	0.5	P-CAN 遮蔽アース
22	白	CL01C	0.5	P-CAN-L
23	緑	CH07	0.5	D-CAN-H
24	赤	CH02A	0.5	C-CAN-H
25-28	-	-	-	-
29	黄/白	AH2C	0.5	ブレーキメイン信号
30	黄/茶	AF1	0.5	ブレーキサブ信号
31	-	-	-	-
32	青	BF3	0.5	バキュームポンプリレー
33	赤/黄	BF4A	0.5	冷却水ポンプリレー
34-38	-	-	-	-
39	黒	CG02	0.5	C-CAN 遮蔽アース
40	-	-	-	-
41	緑	CH01C	0.5	P-CAN-H
42	白	CL07	0.5	D-CAN-L
43	黄	CL02A	0.5	C-CAN-L

IP024 VCU-A (続き)				
コネクタパーツ情報		1473244-1		
差込口	コード色	コード 番号	規格 (mm ²)	機能信号
44	-	-	-	-
45	赤/灰	VA45	0.5	アクセルペダル電源 2
46	赤/灰	VA46	0.5	アクセルペダル電源 1
47	赤/黄	BG3	0.5	バキュームセンサー電源
48-57	-	-	-	-
58	赤/白	EF27A	0.5	IG 電源
59-63	-	-	-	-
64	黒/白	VA64	0.5	アクセルペダルアース 2
65	黒/白	VA65	0.5	アクセルペダルアース 1
66-69	-	-	-	-
70	黒/赤	BH3	0.5	バキュームセンサーアース
71-80				
81	橙	FQ3A	0.5	交流復帰

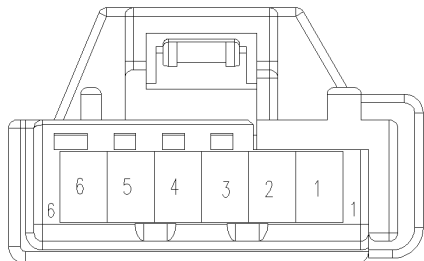
IP025 VCU-B				
コネクタパーツ情報		1473252-1		
差込口	コード色	コード 番号	規格 (mm ²)	機能信号
82-86	-	-	-	-
87	赤/黄	BF4B	0.5	冷却水ポンプリレー
88-97	-	-	-	-
98	黄/青	MU25	0.5	ポンプ PWM 信号
99-112	-	-	-	-
113	青	BF3A	0.5	バキュームポンプリレー
114	白/黄	BD4	0.5	PTC1 リレー
115-117	-	-	-	-
118	紫	BD3	0.5	PTC2 リレー
119-121	-	-	-	-

IP026 助手席エアバッグ



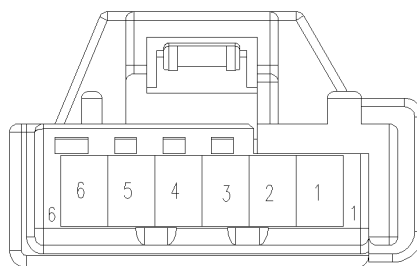
コネクタパーツ情報		AK2 CODE1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黄/緑	630	0.5	乗員エアバッグ+
2	橙	530	0.5	乗員エアバッグ-

IP027 モードモーター



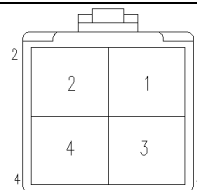
コネクタパーツ情報		1355081-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青/灰	E73C	0.5	信号アース
2	青/黄	1824	0.5	モードモーターフィードバック
3	灰	466	0.5	5V 電源
4	-	-	-	-
5	赤/黄	1825	0.5	モードモーター+
6	青	1823	0.5	モードモーター-

IP028 サーボモーター



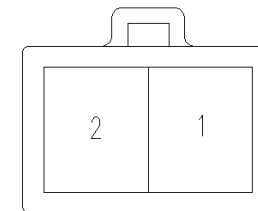
コネクタパーツ情報		1355081-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青/灰	E73F	0.5	信号アース
2	黄/茶	1826	0.5	サーボモーターフィードバック
3	灰	466A	0.5	5V 電源
4	-	-	-	-
5	赤	RB01	0.5	サーボモーター+
6	青/白	RB02	0.5	サーボモーター-

IP029 スピードコントロールレジスター



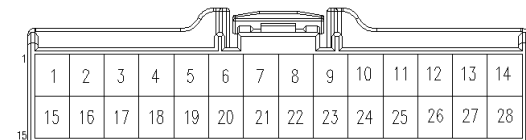
コネクタパーツ情報		PP0303599		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	-	-	-	-
2	青/赤	722	0.5	スピードコントロールレジスター
3	黒/黄	142B	2.0	電源
4	黒	E14C	2.0	アース

IP030 エバポレーターセンサー



コネクタパーツ情報		PP0435313		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青/灰	E73A	0.5	信号アース
2	緑	469	0.5	エバポレーターセンサー+

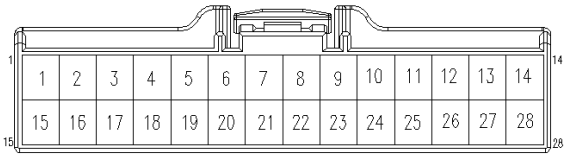
IP031 エアコンコントローラー



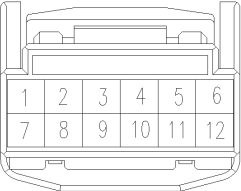
コネクタパーツ情報		1565380-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	橙	AC01B	0.5	IG 電源
2	赤/緑	IL06D	0.5	バックライト電源
3	緑	469	0.5	エバポレーターセンサー+
4	白	RA09	0.5	高圧+
5	青/黄	1824	0.5	モジュールモーターフィードバック
6	灰	466	0.5	5V 電源
7	白/赤	BC6	0.5	シートヒーターリレー
8	白	LIN3	0.5	LIN 信号
9	白	CL01F	0.5	P-CAN-L

10.5 コネクタ平面図

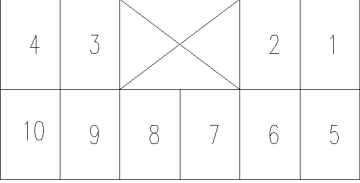
IP031 エアコンコントローラー

																											
コネクタパーツ情報		1565380-1																									
差込口	コード色	コード番号	規格(mm²)	機能信号																							
10	緑	CH01F	0.5	P-CAN-H																							
11	-	-	-	-																							
12	黄/茶	1826	0.5	サイクルモーターフィードバック																							
13	白	RA08	0.5	中圧+																							
14	-	-	-	-																							
15	黒	E8B	0.5	アース																							
16	赤/黒	BC4	0.5	送風機リレー制御																							
17	青/赤	722	0.5	調速抵抗制御																							
18	緑/黒	BC3	0.5	高速ファンリレー																							
19	黒/黄	142A	0.5	送風機調速信号																							
20	赤/青	BC5	0.5	低速ファンリレー																							
21	赤/黄	1825	0.5	モジュールモーター+																							
22	青	1823	0.5	モジュールモーター-																							
23	青/白	RB02	0.5	サーボモーター-																							
24	赤	RB01	0.5	サーボモーター+																							
25	茶	PT23	0.5	PTC1 温度制御スイッチフィードバック信号																							
26	青/灰	E73	0.5	信号アース																							
27	-	-	-	-																							
28	-	-	-	-																							

IP032 ギアシフトスイッチ

											
コネクタパーツ情報		EST-KNT-12P-H13									
差込口	コード色	コード番号	規格(mm²)	機能信号							
1-6	-	-	-	-							
7	紫	EC01B	0.5	B+電源							
8	黒	E14A	0.5	アース							
9	赤/緑	M01B	0.5	IG 電源							
10	赤/緑	IL06D	0.5	バックライト電源							
11	黄	CL02C	0.5	C-CAN-L							
12	赤	CH02C	0.5	C-CAN-H							

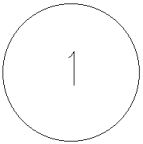
IP033 ハザードウォーニングランプスイッチ

									
コネクタパーツ情報		DJ7101-2.3-20							
差込口	コード色	コード番号	規格(mm²)	機能信号					
1	-	-	-	-					
2	赤/緑	IL06H	0.5	バックライト電源					
3	黒	E14D	0.5	アース					
4-5	-	-	-	-					
6	緑/赤	20	0.5	ハザードウォーニングランプスイッチ					
7-8	-	-	-	-					
9	黒	E14E	0.5	アース					
10	-	-	-	-					

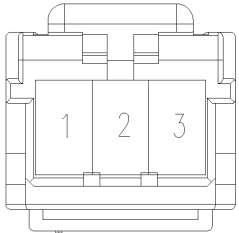
IP034 シガーソケット

				
コネクタパーツ情報		DJ7013-6.3-21		
差込口	コード色	コード番号	規格(mm²)	機能信号
1	黒	E23A	1.0	アース

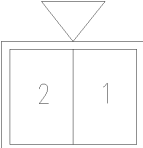
IP035 シガーソケット

				
コネクタパーツ情報		DJ3011A-4-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	白色	10A	1.0	IG 電源

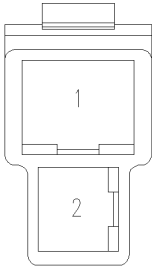
IP036 USB 充電ポート

				
コネクタパーツ情報		174921-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/緑	M01A	0.5	IG 電源
2	-	-	-	-
3	黒	E23B	0.5	アース

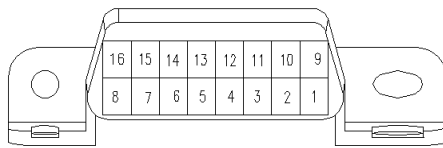
IP037 PTC 温度センサー

				
コネクタパーツ情報		DJ7021A-2.8-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	茶	PT23	0.5	PTC1 温度制御スイッチフィードバック信号
2	黒	E10E	0.5	アース

IP038 送風機

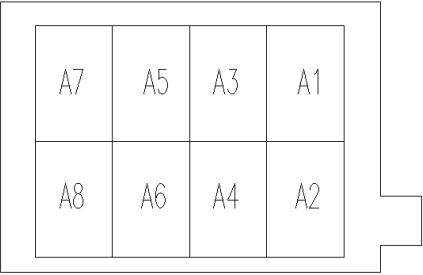
				
コネクタパーツ情報		PP0302909		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/緑	141	2.0	電源+
2	黒/黄	142	2.0	電源-

IP039 診断インターフェース

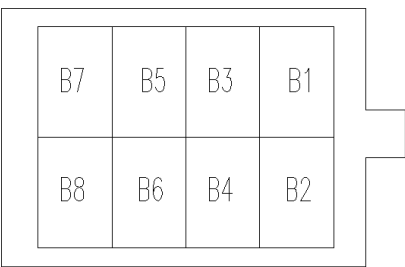
				
コネクタパーツ情報		PP0440501		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1-3	-	-	-	-
4	黒	E10D	0.5	アース
5	黒	E10C	0.5	アース
6	緑	CH07	0.5	D-CAN-H
7-13	-	-	-	-
14	白	CL07	0.5	D-CAN-L
15	-	-	-	-
16	紫	EC01F	0.5	B+電源

10.5 コネクタ平面図

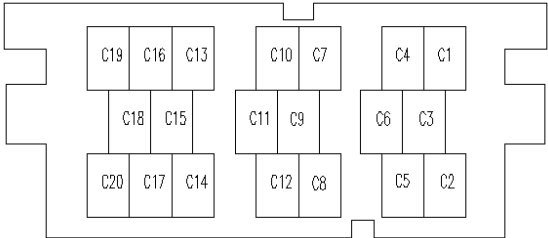
IP040 セントラルコントロールパネル A

				
コネクタパーツ情報		1897122-3		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
A1-A3	-	-	-	-
A4	橙	AC01A	0.5	IG 電源
A5	-	-	-	-
A6	赤/緑	IL06C	0.5	バックライト電源
A7	赤	155B	1.0	B+電源
A8	黒	E22	1.0	アース


IP041 セントラルコントロールパネル B

				
コネクタパーツ情報		1897119-4		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
B1-B2	-	-	-	-
B3	白/赤	50	0.5	右スピーカー+
B4	青/黒	47	0.5	右スピーカー-
B5	白/青	49	0.5	左スピーカー+
B6	黒/白	48	0.5	左スピーカー-
B7-B8	-	-	-	-

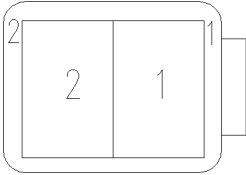
IP042 セントラルコントロールパネル C

				
コネクタパーツ情報		2005071-2		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
C1	緑	CH01B	0.5	P-CAN-H
C2	-	-	-	-
C3	緑	RW02B	0.5	バック信号
C4	白	CL01B	0.5	P-CAN-L
C5-C7	-	-	-	-
C8	緑/茶	ZK09	0.5	ビデオ信号
C9-C10	-	-	-	-
C11	黒	E12	0.5	ビデオシールド線
C12-C13	-	-	-	-
C14	青	ZK08	0.5	ビデオ+
C15-C16	-	-	-	-
C17	黒	E18	0.5	ビデオ-
C18-C20	-	-	-	-

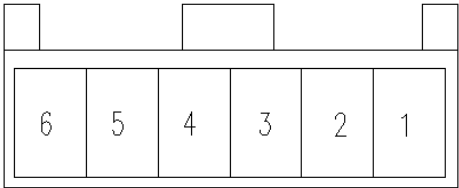
IP047 フットブレイキ

				
コネクタパーツ情報		DJ7013-6.3-20		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黄/緑	SL04	0.5	フットブレイキ信号

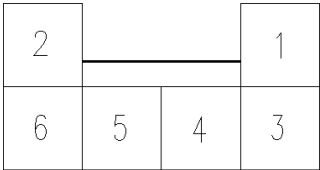
IP050 運転席エアバッグ

				
コネクタパーツ情報		211PC022S5010		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤	AQ01	0.5	運転席エアバッグ+
2	黄	AQ02	0.5	運転席エアバッグ-

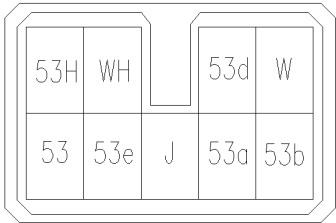
IP046 光センサー

				
コネクタパーツ情報		3A06FW		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E16A	0.5	アース
2	黄	GA03	0.5	電圧検索
3-5	-	-	-	-
6	黒/黄	MP09A	0.5	省エネ電源

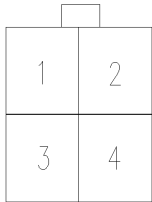
IP049 ESCL

				
コネクタパーツ情報		MG651044		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	紫	EC2	0.5	電源入力
2	白	LIN1	0.5	LIN IN
3	-	-	-	-
4	茶	ES03	0.5	イネーブル信号
5	緑	ES02	0.5	解錠フィードバック
6	黒	E16H	0.5	アース

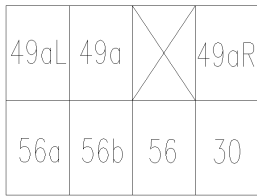
IP048 コンビネーションスイッチ（ワイパー、ウォッシャー）

				
コネクタパーツ情報		MG610154		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
W	黒/黄	222	0.5	フロントウォッシャースイッチ
53d	赤/黄	IL08A	0.5	IG 電源
WH	白	WH01	0.35	リアウォッシャースイッチ
53H	緑	BM01	0.35	リアワイパースイッチ
53b	緑/青	225	0.5	フロントワイパー高速スイッチ
53a	赤/黄	IL08B	0.5	IG 電源
J	黄	108	0.5	フロントワイパー間欠スイッチ
53e	-	-	-	-
53	橙	223	0.5	フロントワイパー低速スイッチ

IP051 渦巻きバネ

				
コネクタパーツ情報		DJ70413Y-2.2-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	緑	18B	0.5	クラクションスイッチ
2	-	-	-	-
3	黒	E16G	0.5	アース
4	-	-	-	-

IP053 コンビネーションスイッチ（ステアリング、ライト交換）

				
コネクタパーツ情報		MG610203		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
49aR	緑/黄	248	0.5	右ウィンカースイッチ
49a	黒	E16D	0.5	アース
49aL	緑/青	247	0.5	左ウィンカースイッチ
30	黒	E16C	0.5	アース
56	赤/黄	RL01	0.5	ヘッドライト制御
56b	黄/青	DH02	0.5	ロービームスイッチ
56a	黄/緑	HB02	0.5	ハイビームスイッチ


10.5 コネクタ平面図

IP052 ユニットメーター

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

コネクタパーツ情報				2050723-2	
差込口	コード色	コード 番号	規格 (mm ²)	機能信号	
1-12	-	-	-	-	
13	黄/緑	SL04	0.5	フットブレーキ信号	
14-15	-	-	-	-	
16	黒	E45C	0.5	アース	
17-27	-	-	-	-	
28	緑	CH01A	0.5	P-CAN-H	
29	白	CL01A	0.5	P-CAN-L	
30	茶	SL03	0.5	ブレーキマーク警告	
31	赤/黄	IL08D	0.5	IG 電源	
32	赤	155A	0.5	B+電源	

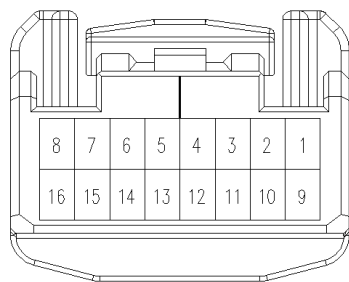
IP054 コンビネーションスイッチ (ライト)

				
コネクタパーツ情報		3901-3063		
差込口	コード色	コード 番号	規格 (mm ²)	機能信号
15	黒	E16B	0.5	アース
HS	赤/黄	RL01	0.5	ヘッドライト制御
F2	黒	E16A	0.5	アース
TS	青/白	BC01	0.5	スモールライトスイッチ
F1	灰	FL02	0.5	フォグランプスイッチ
AS	青/灰	BD10	0.5	自動ヘッドライトスイッチ

IP056 T-BO

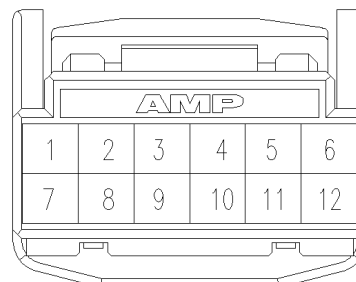
コネクタパーツ情報		1318386-1			
差込口	コード色	コード 番号	規格 (mm ²)	機能信号	
1	緑	CH01E	0.5	P-CAN-H	
2	白	CL01E	0.5	P-CAN-L	
3-7	-	-	-	-	
8	紫	EC01A	0.5	B+電源	
9	赤	CH02F	0.5	C-CAN-H	
10	黄	CL02F	0.5	C-CAN-L	
11-14	-	-	-	-	
15	赤/黄	IL08C	0.5	IG 電源	
16	黒	E27	0.5	アース	

IP057 ボタンスイッチ




コネクタパーツ情報		1534101-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	緑/白	LD01	0.5	車道偏移入力
2	白	MS01	0.5	バックミラー格納スイッチ
3	-	-	-	-
4	茶/緑	EB02	0.5	AEB 入力
5	-	-	-	-
6	紫	EC01E	0.5	B+電源
7	-	-	-	-
8	桃	ES23	0.5	ESC-OFF 指示灯
9	赤/緑	IL06P	0.5	バックランプ電源
10	-	-	-	-
11	黒	E30A	0.5	アース
12	-	-	-	-
13	黒	E30B	0.5	アース
14	水色	ES01	0.5	ESC-OFF スwitch
15-16	-	-	-	-

IP058 ワンタッチ起動スイッチ



コネクタパーツ情報		1318774-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青	ST2	0.35	ACC 信号指示灯
2	緑	ST1	0.35	ON 信号指示灯
3	橙/赤	ST3	0.35	起動スイッチバックライト
4	白	ST4	0.35	起動信号から PEPS
5	黒	E45A	0.5	アース
6-7	-	-	-	-
8	黒	E45A	0.5	アース
9	青/白	ST9	0.35	起動信号から BPM
10-11	-	-	-	-
12	紫	EC01C	0.5	B+電源

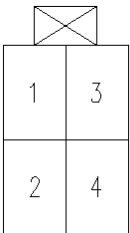
IP059 ヘッドライト調節スイッチ




コネクタパーツ情報		1-1534121-2		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	白/黄	DH03C	0.5	ロービーム電源
2	赤/緑	IL06E	0.5	バックランプ電源
3	緑/白	IL04	0.5	ヘッドライト調節信号
4	黒	E5C	0.5	アース
5-6	-	-	-	-

10.5 コネクタ平面図


IP065 走行ブレーキスイッチ

				
コネクタパーツ情報		MG610267		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/黄	IL08E	0.5	IG 電源
2	黄/茶	AF1	0.5	ブレーキペダルストロークセンサー
3	紫	EC01D	0.5	B+電源
4	黄/白	AH2	0.5	ブレーキ信号

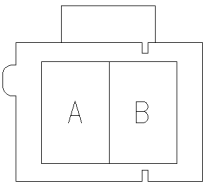
IP062 リアフォグランプスイッチ

				
コネクタパーツ情報		1-1534121-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	茶	114	0.5	リアフォグランプスイッチ入力
2	赤/緑	IL06G	0.5	バックライト電源
3	黒	E5F	0.5	アース
4	黒	E5B	0.5	アース
5-6	-	-	-	-


IP060 100V スイッチ

				
コネクタパーツ情報		1-1534121-3		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黄/黒	BC37	0.5	100V スイッチ
2	茶	BC08	0.5	100V START/STOP 指示灯
3	緑/赤	IL06R	0.5	バックランプ電源
4	黒	E5N	0.5	アース
5	-	-	-	-
6	黒	E5M	0.5	アース

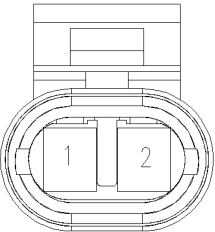
TA007 EPS 電源インターフェース

				
コネクタパーツ情報		PP0513901		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
A	赤	EP02	8.0	B+電源
B	黒	E1	8.0	アース

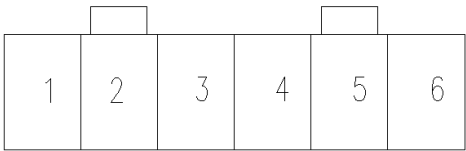
IP061 大型 LED 荷室ランプスイッチ

				
コネクタパーツ情報		1-1534121-5		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/黒	IL07	0.5	大型 LED 荷室ランプスイッチ
2	青/緑	XD01B	0.5	大型 LED 荷室ランプ作動指示灯
3	緑/赤	IL06F	0.5	バックランプ電源
4	黒	E5H	0.5	アース
5	-	-	-	-
6	黒	E5J	0.5	アース

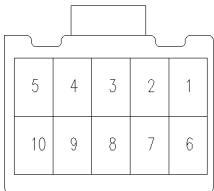
TA013 右フォグランプ

				
コネクタパーツ情報		PP0513901		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E2D	0.5	アース
2	黒/赤	FL01	0.5	フォグランプ電源

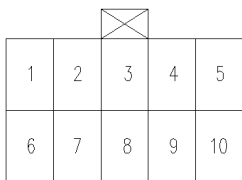
IP066 アクセルペダル

				
コネクタパーツ情報		1747251-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/灰	VA45	0.5	アクセルペダル電源 2
2	赤/灰	VA46	0.5	アクセルペダル電源 1
3	黒/白	VA65	0.5	アクセルペダルアース 1
4	緑	VA7	0.5	アクセルペダル 1#信号
5	黒/白	VA64	0.5	アクセルペダルアース 2
6	緑/黄	VA8	0.5	アクセルペダル 2#信号

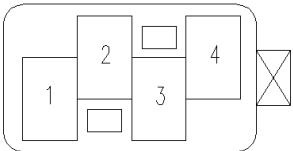
TA006 EPS コントローラー

				
コネクタパーツ情報		15425499		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/青	IP03A	0.5	IG 電源
2	赤	CH02A	0.5	C-CAN-H
3	黄	CL02A	0.5	C-CAN-L
4-10	-	-	-	-

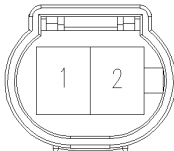
TA010 普通充電コンセント

				
コネクタパーツ情報		PP0486901		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/茶	AC4	0.5	CC
2	赤/茶	AH4	0.5	CP
3-6	-	-	-	-
7	黄	LW01	0.5	L 線温度調節+
8	黄/黒	LW02	0.5	L 線温度調節-
9	緑	NW01	0.5	N 線温度調節+
10	緑/黒	NW02	0.5	N 線温度調節-

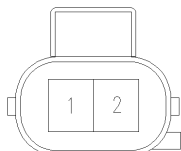
TA014 右フロントレーダー

				
コネクタパーツ情報		PP1509701		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/白	RW03A	0.5	+5V 電源
2	青	DATA6	0.5	右フロントレーダー信号
3	-	-	-	-
4	黒	E11A	0.5	-5V

TA016 右フロント車輪速センサー

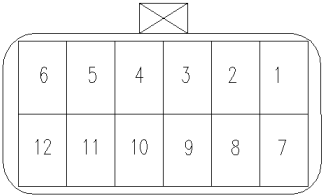
				
コネクタパーツ情報		PP1509501		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黄	RF01	0.5	右フロント車輪速センサー+
2	黄/黒	RF02	0.5	右フロント車輪速センサー-

TA018 バキュームポンプ

				
コネクタパーツ情報		PP0354301		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青	BF30	2.5	電源
2	黒	E3	2.5	アース

10.5 コネクタ平面図

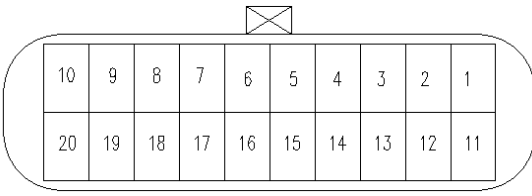
TA011 急速充電ソケット

				
コネクタパーツ情報		PP0448101		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	PE20B	0.5	アース
2	橙	CSS1	0.5	G ポイント応答信号
3	-	-	-	-
4	白	EV05	0.5	VCP
5	灰	BE1	0.5	急速充電温度 2+
6	青	BC1	0.5	急速充電コンセント温度 1+
7	桃	EV09	0.5	PD アダプターセンサー
8	灰	CH04	0.5	急速充電 CAN-H
9	灰/黒	CL04	0.5	急速充電 CAN-L
10	緑/黒	CSS2	0.5	F ポイント応答信号
11	青/黒	BD1A	0.5	急速充電コンセント温度 1-
12	青/黒	BD1B	0.5	急速充電コンセント温度 2-

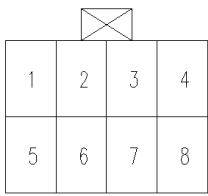
TA025 右リアドアスイッチ

				
コネクタパーツ情報		DJ7013-6.3-20		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青/黄	53	0.5	右リアドアストップスイッチ

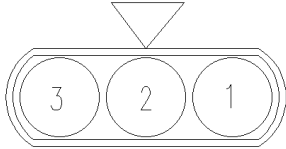
TA012 EVCC

				
コネクタパーツ情報		33472200		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/白	B13D	0.5	B+電源
2	黄/黒	CL03	0.5	急速充電 CAN-L
3	灰/黒	CL04	0.5	急速充電 CAN-L
4	-	-	-	-
5	白	EV05	0.5	VCP
6	-	-	-	-
7	黄/赤	EV01	0.5	A+復帰
8	-	-	-	-
9	桃	EV09	0.5	PD アダプターセンサー
10	-	-	-	-
11	黒	E2E	0.5	アース
12	赤/緑	CH03	0.5	急速充電 CAN-H
13	灰	CH04	0.5	急速充電 CAN-H
14	-	-	-	-
15	赤/灰	AE3	0.5	CC2
16-17	-	-	-	-
18	緑/黒	CSS2	0.5	F ポイント応答信号
19	橙	CSS1	0.5	G ポイント応答信号
20	黒	PE20A	0.5	アース

TA015 ミリ波レーダー

				
コネクタパーツ情報		6189-7608		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E2B	0.5	アース
2	-	-	-	-
3	赤/黄	CH08B	0.5	P-CAN-H
4	-	-	-	-
5	赤/青	IP03B	0.5	IG 電源
6	-	-	-	-
7	黄/緑	CL08B	0.5	P-CAN-L
8	-	-	-	-

TA017 圧力センサー

				
コネクタパーツ情報		MG640329		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/黄	BG3	0.5	5V+
2	黒/赤	BH3	0.5	5V-
3	茶/白	AJ3	0.5	信号

TA019 右リア車輪速センサー

コネクタパーツ情報		PP1509501		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	白	RR01	0.5	右リア車輪速センサー+
2	白/黒	RR02	0.5	右リア車輪速センサー-

TA027 P アクチュエーター

コネクタパーツ情報		PP0492701		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/黄	B14	1.5	B+電源
2	赤/青	IP03C	0.5	IG 電源
3	-	-	-	-
4	黒	E5B	1.5	アース
5	黄	CL02B	0.5	C-CAN-L
6	赤	CH02B	0.5	C-CAN-H

TA020 3in1

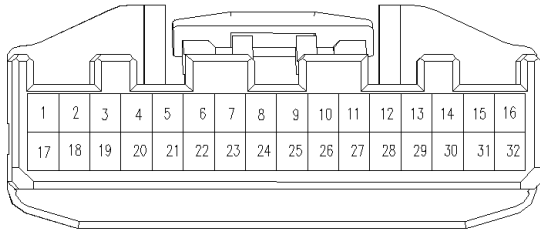
コネクタパーツ情報		643193211		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
A1	黄	LW01	0.5	L 線温度調整プラス
A2	赤/青	B08	0.5	OBC 12V 出力
A3	赤/緑	AC4	0.5	CC
A4	緑	CH01B	0.5	P-CAN-H
B1	黄/黒	LW02	0.5	L 線温度調整マイナス
B2	-	-	-	-
B3	赤/茶	AH4	0.5	CP
B4	白	CL01B	0.5	P-CAN-L
C1	緑	NW01	0.5	N 線温度調整プラス
C2	赤/青	AE2D	0.5	IG 電源
C3-C4	-	-	-	-
D1	緑/黒	NW02	0.5	N 線温度調整マイナス
D2	-	-	-	-
D3	橙	FQ3	0.5	充電 CC_OUT
D4	-	-	-	-
E1-E2	-	-	-	-

TA020 3in1 (続き)

コネクタパーツ情報		643193211		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
E3	青/黄	B09	0.5	充電リレー制御信号
E4	紫	BD3	0.5	PTC2 ギア制御
F1	-	-	-	-
F2	黒	CG01B	0.5	CAN1 遮蔽層
F3-F4	-	-	-	-
G1-G2	-	-	-	-
G3	白/黄	BD4	0.5	PTC1 ギア制御
G4	黒	E10	1.0	アース
H1	赤/白	B13A	1.0	B+電源
H2-H4	-	-	-	-

10.5 コネクタ平面図

TA026 レーダーメインフレーム

															
コネクタパーツ情報				1318747-1											
差込口	コード色	コード 番号	規格 (mm ²)	機能信号											
1	赤/白	RW03	0.5	フロントレーダー5V 電源											
2-3	-	-	-	-											
4	橙	DATA5	0.5	左フロントレーダー信号											
5	赤/白	RW04	0.5	リアレーダー5V 電源											
6	-	-	-	-											
7	黄	DATA4	0.5	左リアレーダー信号											
8	桃	DATA3	0.5	左リアミドルレーダー信号											
9	赤/黄	CH08A	0.5	P-CAN-H											
10-15	-	-	-	-											
16	赤/黄	IL08	0.5	IG 電源											
17	黒	E11	0.5	リアレーダー5V アース											
18-19	-	-	-	-											
20	青	DATA6	0.5	右フロントレーダー信号											
21	黒	E9B	0.5	アース											
22	-	-	-	-											
23	緑/黒	DATA1	0.5	右リアレーダー信号											
24	白/黒	DATA2	0.5	右リアミドルレーダー信号											
25	黄/緑	CL08A	0.5	P-CAN-L											
26-31	-	-	-	-											
32	黒	E9A	0.5	アース											

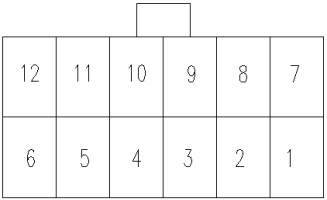
TA028 ソーラー充電コントローラー

				
コネクタパーツ情報		RT06123SNHEC03		
差込口	コード色	コード 番号	規格 (mm ²)	機能信号
A	緑	CH01C	0.5	P-CAN-H
B	白	CL01C	0.5	P-CAN-L
C	-	-	-	-

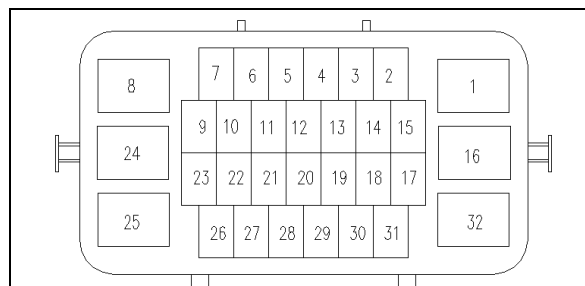
TA025 左リアドアストッパースイッチ

				
コネクタパーツ情報		DJ7013-6.3-20		
差込口	コード色	コード 番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒/黄	52	0.5	左リアドアストッパースイッチ

TA030 永久励磁同期モーター

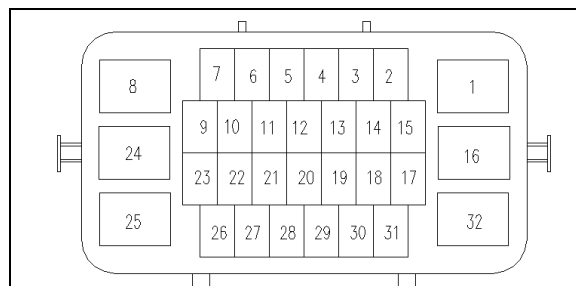
				
コネクタパーツ情報		MG651525		
差込口	コード色	コード 番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	緑	EXC+	0.5	EXC+
2	桃	COS+	0.5	COS+
3	/緑	SIN+	0.5	SIN+
4	青	PT1+	0.5	PT1+
5	黒	E30	0.5	遮蔽アース
6	-	-	-	-
7	緑/白	EXC-	0.5	EXC-
8	紫	COS-	0.5	COS-
9	黄/黒	SIN-	0.5	SIN-
10	青/黒	PT1-	0.5	PT1-
11-12	-	-	-	-

TA031 BMS



コネクタパーツ情報		PS02-BSFA0320		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1-2	-	-	-	-
3	黄/白	AQ08	0.5	衝突信号
4	-	-	-	-
5	赤/緑	CH03	0.5	急速充電 CAN-H
6	黄	CL03	0.5	急速充電 CAN-L
7	赤/灰	AE3	0.5	CC2
8	-	-	-	-
9	緑	CH01A	0.5	P-CAN-H
10	白	CL01A	0.5	P-CAN-L
11	黄/赤	EV01	0.5	A+ウェイクアップ
12	-	-	-	-
13	赤/青	B08	0.5	OBC 出力
14-15	-	-	-	-
16	赤/青	AE2A	0.5	IG 電源
17	赤/白	B13C	0.5	B+電源
18	黒	E6A	0.5	アース
19	黒	CG03	0.5	急速充電 CAN シールド

TA031 BMS (続き)

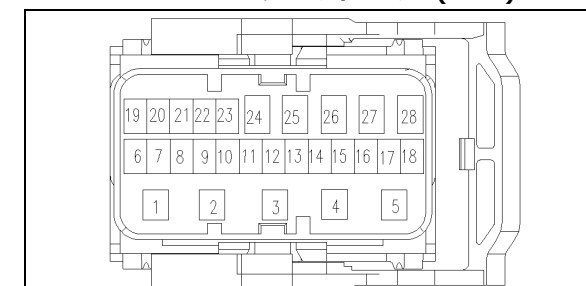


コネクタパーツ情報		PS02-BSFA0320		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
20	黒	CG01A	0.5	P-CAN シールド
21	青	BC1	0.5	急速充電温度 1+
22	灰	BE1	0.5	急速充電温度 2+
23-25	-	-	-	-
26	青/黄	B09	0.5	チャージレールコントロール
27	青/黒	BD1	0.5	急速充電温度-
28-32	-	-	-	-

TA033 左リア車輪速センサー

コネクタパーツ情報		PP1509501		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青	LR01	0.5	左リア車輪速センサー+
2	青/黒	LR02	0.5	左リア車輪速センサー-


TA034 モーターコントローラー(MCU)



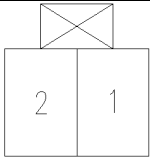
コネクタパーツ情報		0643183011		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	-	-	-	-
2	黒	CG02	0.5	CAN-遮蔽層
3	-	-	-	-
4	黒	E6B	1.0	アース
5	赤/白	B13B	1.0	B+電源
6	赤	CH02C	0.5	C-CAN-H
7	黄	CL02C	0.5	C-CAN-L
8-9	-	-	-	-
10	緑	EXC+	0.5	EXC+
11	緑/白	EXC-	0.5	EXC-
12	紫	COS-	0.5	COS-
13	桃	COS+	0.5	COS+
14	黄/黒	SIN-	0.5	SIN-
15	赤/緑	SIN+	0.5	SIN+
16-17	-	-	-	-
18	赤/青	AE2B	0.5	IG 電源
19	青	PT1+	0.5	PT1+
20	青/黒	PT1-	0.5	PT1-
21-28	-	-	-	-

10.5 コネクタ平面図

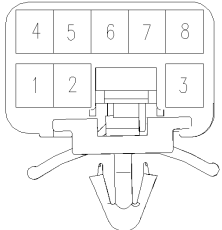
FL003 左スピーカー

				
コネクタパーツ情報		DJ7022-6.3-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	白/青	49	0.5	左フロントスピーカー+
2	黒/白	48	0.5	左フロントスピーカー-


FL004 左パワーウィンドモーター

				
コネクタパーツ情報		PP0413902		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	緑	DN02	1.5	窓を開ける
2	水色	UP02	1.5	窓を閉める

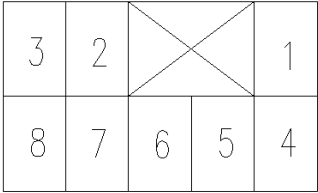
FL005 左バックミラー

				
コネクタパーツ情報		PP0405901		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1-3	-	-	-	-
4	赤	MH02	0.5	折り畳み式バックミラー
5	赤/白	MH01	0.5	バックミラーを開く
6	緑/青	27	0.5	左ウinker (オート)
7	黒	E8C	0.5	アース
8	-	-	-	-

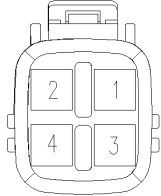
FR003 右スピーカー

				
コネクタパーツ情報		DJ7022-6.3-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	白/赤	50	0.5	右フロントスピーカー+
2	青/黒	47	0.5	右フロントスピーカー-

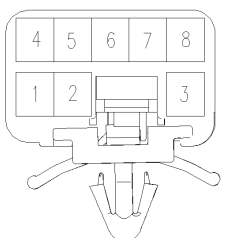
FL006 左ウインドウリフトスイッチ

				
コネクタパーツ情報		DJ7081-2.3-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青	UP02	1.5	窓を開ける
2	緑	DN02	1.5	窓を閉める
3	緑	83	0.5	LIN
4	黒	E8A	1.5	アース
5-7	-	-	-	-
8	青/赤	82	1.5	ウインドリフトスイッチ

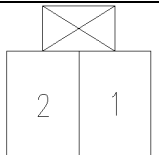
FL007 左ドアロックモーター

				
コネクタパーツ情報		PP1512302		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青/黒	JS01	0.75	ロック解除電源
2	赤/白	SS04	0.75	ロック電源
3-4	-	-	-	-

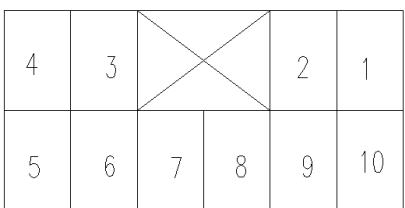
FR005 右バックミラー

				
コネクタパーツ情報		PP0405901		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1-3	-	-	-	-
4	赤	MH02	0.5	折り畳み式バックミラー
5	赤/白	MH01	0.5	バックミラーオープン
6	緑/黄	28	0.5	左ウィンカーライト
7	黒	E20C	0.5	アース
8	-	-	-	-

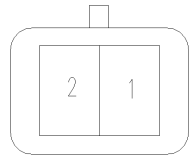
FR004 右パワーウィンドウモーター

				
コネクタパーツ情報		PP0413902		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	緑	DN01	1.5	窓を開ける
2	水色	UP01	1.5	窓を閉じる

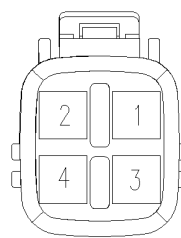
FR006 右ウインドウリフトスイッチ

				
コネクタパーツ情報		DJ7081-2.3-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E20A	1.5	アース
2	緑	DN01	1.5	窓を開ける
3	水色	UP01	1.5	窓を閉じる
4	青/赤	82	1.5	窓ガラス上昇電源
5	緑/赤	IL06	0.5	バックライト電源
6	緑	83	0.5	LIN
7	-	-	-	-
8	黄/白	88	0.5	セントラルロックインジケータ
9	橙	ZK05	0.5	解錠スイッチ
10	灰	ZK04	0.5	ラッチスイッチ

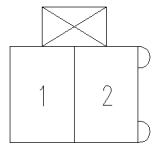
TX003 ナンバープレートライト

				
コネクタパーツ情報		PP0602301		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/緑	IL06	0.35	小型ランプ電源
2	黒	E1B	0.35	アース

FR007 右ドアロックモーター

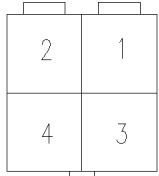
				
コネクタパーツ情報		PP1512302		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/白	SS04	0.75	施錠電源
2	青/黒	JS01	0.75	解錠電源
3	黒	E20B	0.5	アース
4	黄	86	0.5	ロックスイッチ

TG002 ハイマウントブレーキランプ

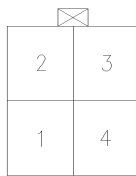
				
コネクタパーツ情報		DJ7021A-2.8-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤	RM03	0.35	ブレーキランプ電源
2	黒	E1A	0.35	アース

10.5 コネクタ平面図

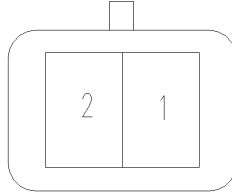
TG003 リアワイパー

				
コネクタパーツ情報		PP0427201		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E1B	0.75	アース
2	黒/白	WW09	0.75	リアワイパー電源
3	赤/黒	26	0.5	リアワイパーリターン信号
4	-	-	-	-

TX002 バックカメラ

				
コネクタパーツ情報		PP0494501		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	緑/茶	ZK09	0.5	ビデオ信号
2	黒	E18	0.5	ビデオ電源-
3	青	ZK08	0.5	ビデオ電源+
4	黒	E12	0.5	ビデオ信号シールド

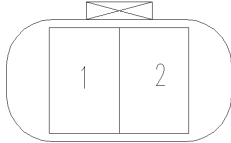
TX004 テールゲートロック解除スイッチ

				
コネクタパーツ情報		1-1670916-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E1A	0.35	アース
2	/黒	ZS06	0.35	テールゲートスイッチ

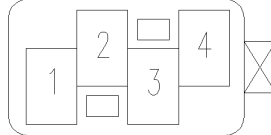
TG005 テールゲートロック

				
コネクタパーツ情報		6098-5516		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E1D	0.5	アース
2	緑/赤	ZS05	0.5	テールゲートロックバースイッチ
3	黄/白	SS05	0.5	テールゲートアンロック電源
4	-	-	-	-

RB004 テールライト

				
コネクタパーツ情報		PP0450305		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E10B	0.35	アース
2	赤/緑	IL06C	0.35	小型ランプ電源

RB002 左リア中央レーダー

				
コネクタパーツ情報		PP1509701		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/白	RW04B	0.5	リアレーダー5V 電源
2	桃	DATA3	0.5	リア左中央レーダー信号
3	-	-	-	-
4	黒	E11B	0.5	リアレーダー5V アース

RB003 左リアレーダー

コネクタパーツ情報		PP1509701		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/白	RW04A	0.5	リアレーダー5V 電源
2	黄	DATA4	0.5	リア左レーダー信号
3	-	-	-	-
4	黒	E11A	0.5	リアレーダー5V アース

RB008 右リアレーダー

コネクタパーツ情報		PP1509701		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/白	RW04D	0.5	リアレーダー5V 電源
2	緑/黒	DATA1	0.5	リア右レーダー信号
3	-	-	-	-
4	黒	E11D	0.5	リアレーダー5V アース

RB007 右リアコンビネーションライト

コネクタパーツ情報		PP0469402		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E10C	0.5	アース
2	緑/黄	28	0.5	右ウインカー電源
3	赤/緑	IL06A	0.5	ポジションランプ電源
4	緑	RW02A	0.5	リバーシングランプ電源
5	赤	RM03A	0.5	ブレーキランプ電源
6	茶/黄	112A	0.5	リアフォグランプ電源

RB006 右リア中央レーダー

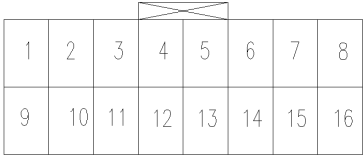
コネクタパーツ情報		PP1509701		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/白	RW04C	0.5	リアレーダー5V 電源
2	白	DATA2	0.5	リア右センターレーダー信号
3	-	-	-	-
4	黒	E11C	0.5	リアレーダー5V アース

RB005 左リアコンビネーションランプ

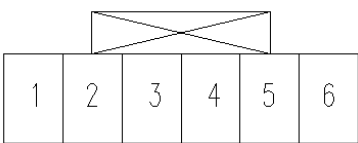
コネクタパーツ情報		PP0469402		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E10A	0.5	アース
2	緑/青	27	0.5	左ウインカー電源
3	/緑	IL06B	0.5	ポジションランプ電源
4	緑	RW02B	0.5	反転ランプ電源
5	赤	RM03B	0.5	ブレーキランプ電源
6	茶/黄	112B	0.5	リアフォグランプ電源

10.5 コネクタ平面図


DP003 フロントカメラ

															
コネクタパーツ情報		13065S-2-16A													
差込口	コード色	コード番号	規格(mm²)	機能信号											
1-2	-	-	-	-											
3	黄	CL02	0.5	C-CAN-L											
4	緑/白	LD01	0.5	レーンオフセット入力											
5	-	-	-	-											
6	黄/緑	CL08	0.5	P-CAN-L											
7-9	-	-	-	-											
10	茶/緑	EB02	0.5	AEB 入力											
11	黒	E6B	0.5	アース											
12	赤	CH02	0.5	C-CAN-H											
13-14	-	-	-	-											
15	赤/黄	CH08	0.5	P-CAN-H											
16	橙	AC01A	0.5	IG 電源											


DP004 カーレコーダー

					
コネクタパーツ情報		368502-1			
差込口	コード色	コード番号	規格(mm²)	機能信号	
1	橙	AC01B	0.5	IG 電源	
2	緑	RW02	0.5	R ギア電源	
3	黄/黒	AB10	0.5	速度信号	
4	赤/青	IL10A	0.5	B+電源	
5	黒	E6H	0.5	アース	
6	-	-	-	-	


DP006 大型 LED フロントルームランプコネクタ

				
コネクタパーツ情報		DJ7021-6.3-21		
差込口	コード色	コード番号	規格(mm²)	機能信号
1	黒	E6C	0.5	アース
2	赤/青	IL10	0.5	屋内照明電源

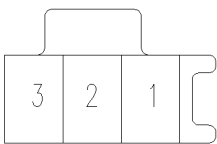
DP007 大型 LED 荷室ランプ 1

				
コネクタパーツ情報		DJ7021-6.3-21		
差込口	コード色	コード番号	規格(mm²)	機能信号
1	黒	E6D	0.5	アース
2	青/緑	XD01A	0.5	荷室ランプ用電源


DP008 大型 LED 荷室ランプ 2

				
コネクタパーツ情報		DJ7021-6.3-21		
差込口	コード色	コード番号	規格(mm²)	機能信号
1	黒	E6E	0.5	アース
2	青/緑	XD01B	0.5	荷室ランプ用電源

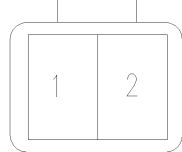
DP005 ルームランプ

				
コネクタパーツ情報		DJ7031A-2.8-21		
差込口	コード色	コード番号	規格(mm²)	機能信号
1	赤/黒	DM	0.5	室内照明コントロール
2	黒/黄	MP09	0.5	パワーセーブ出力 (トップライト)
3	黒	E6A	0.5	アース

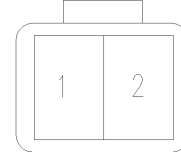
DP009 大型 LED 荷室ランプ 3

				
コネクタパーツ情報		DJ7021-6.3-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E6F	0.5	アース
2	青/緑	XD01C	0.5	荷室ランプ用電源


FY004 メイン運転席シートベルトスイッチ

				
コネクタパーツ情報		3TK02FBR		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青	1806	0.35	運転席シートベルトスイッチ
2	黒	E8A	0.35	アース

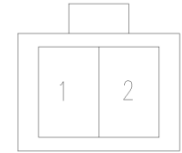
FY010 助手席シートベルト

				
コネクタパーツ情報		3TK02FBR		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/水色	1807	0.35	助手席シートベルトスイッチ
2	黒	E8B	0.35	アース


DP010 大型 LED 荷室ランプ 4

				
コネクタパーツ情報		DJ7021-6.3-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E6G	0.5	アース
2	青/緑	XD01D	0.5	荷室ランプ用電源

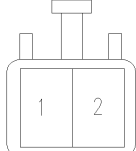
FY002 中間低周波アンテナ

				
コネクタパーツ情報		3TK02FBR		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青	ZJ05	0.35	低周波アンテナ+
2	白	ZJ06	0.35	低周波アンテナ-

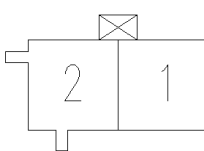
FY005 運転席腰部ベルトプリテンショナー

				
コネクタパーツ情報		1612121-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	茶/黄	YQ01	0.35	運転席シートベルト・プリテンショナー-
2	白/黄	YQ02	0.35	運転席シートベルト・プリテンショナー+


FY003 運転席シートヒーター

				
コネクタパーツ情報		PP0435305		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/白	ZT01	0.75	シートヒーター電源
2	黒	E8	0.75	アース

FY009 助手席 SBR


				
コネクタパーツ情報		98817-1021		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒	E8C	0.35	アース
2	黄/赤	1805	0.35	乗員検知信号

FY011 助手席腰部ベルトプリテンショナー

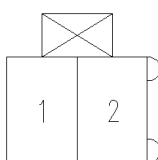
				
コネクタパーツ情報		1612121-1		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	灰/黄	YQ03	0.35	助手席シートベルト・プリテンショナー-
2	水色/黄	YQ04	0.35	助手席シートベルト・プリテンショナー+

10.5 コネクタ平面図


FY006 運転席シートベルトプリテンショナー

				
コネクタパーツ情報		FPB90-5 AK-2 I		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	黒/赤	YQ11	0.35	乗員シートベルトプリテンショナー
2	青/緑	YQ12	0.35	乗員シートベルトプリテンショナ+


FY007 右ボディーオーバーロードボタンコネクタ

				
コネクタパーツ情報		DJ7021A-2.8-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/白	SS04A	0.75	ラッチング電源
2	青/黒	JS01A	0.75	電源のロック解除

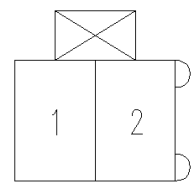
FY014 左フロントドアスイッチ

				
コネクタパーツ情報		DJ7013-6.3-20		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	青/赤	42	0.35	左フロントドアバンパースイッチ

FY012 助手席シートベルトプリテンショナー

				
コネクタパーツ情報		FPB90-5 AK-2 I		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/黄	YQ21	0.35	シートベルトプリテンショナー
2	黄/青	YQ22	0.35	シートベルトプリテンショナ+

FY013 左ボディーオーバーロードボタンコネクタ

				
コネクタパーツ情報		DJ7021A-2.8-21		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	赤/白	SS04B	0.75	ラッチング電源
2	青/黒	JS01B	0.75	電源のロック解除

FY008 右フロントドアスイッチ

				
コネクタパーツ情報		DJ7013-6.3-20		
差込口	コード色	コード番号	規格 (mm ²)	機能信号
1	白/赤	4	0.35	右フロントドアバンパースイッチ

10.5.3 部品の複数コネクタ数の説明

部品	コネクタ名称	説明	コネクタ数量
BCM	IP018 BCM-J2	メインハーネスポート	5
	IP019 BCM-J1		
	IP020 BCM-J3		
	IP021 BCM-J5A		
	IP022 BCM-J5B		
	IP023 BCM-J4		
EPS	TA006 EPS コントローラー	テールハーネスポート	2
	TA007 EPS 電源インターフェース		
動力バッテリー	TA031 BMS	シャーシハーネスポート	3
	スリーインワン高圧ライン	電源バッテリーポート、高圧	
	シェルグラウンド	パワーバッテリーポート	
モーターコントローラー	BD103 発電機コントローラー	シャーシハーネスポート	3
	スリーインワン高圧ラインポート	発電機コントローラーポート、高圧	
	発電機三相ラインポート	発電機コントローラーポート、高圧	
エアコンコンプレッサー	EN118 エアコンコンプレッサー	エンジンハーネスポート	2
	スリーインワン高圧ラインポート	エアコンコンプレッサーポート、高圧	
普通充電ソケット	BD109 普通充電ソケット	シャーシハーネスポート	2
	車載充電器高圧ケーブルポート	普通充電ソケットポート、高圧	
駆動モーター	BD119 駆動モーターポート	シャーシハーネスポート	3
	スリーインワン三相ラインポート	駆動モーターポート、高圧	
	シェルグラウンド	駆動モーターポート	
熱管理コントローラー	IP123 熱管理コントローラー-A	計器ハーネスポート	2
	IP124 熱管理コントローラー-B	計器ハーネスポート	
スリーインワンコントローラー	BD114 スリーインワンコントローラー	シャーシハーネスポート	7
	車載充電器高圧ケーブルポート	スリーインワンポート、高圧	
	PTC コントローラー高圧ラインポート	スリーインワンポート、高圧	
	エアコンコンプレッサー高圧ラインポート	スリーインワンポート、高圧	

10.5 電気コネクタ平面図

部品	コネクタ名称	説明	コネクタ数量
	発電機コントローラ-高圧ケーブルポート	スリーインワンポート、高圧ケーブル	
	駆動モーター三相ラインポート	スリーインワンポート、高圧ケーブル	
	シェルグラウンド	スリーインワンポート、高圧ケーブル	
センターダッシュボード	IP119 センターダッシュボード	計器ハーネスポート	3
	アンテナフィーダーポート	センターディスプレイ	
	USB ポート	センターディスプレイ	

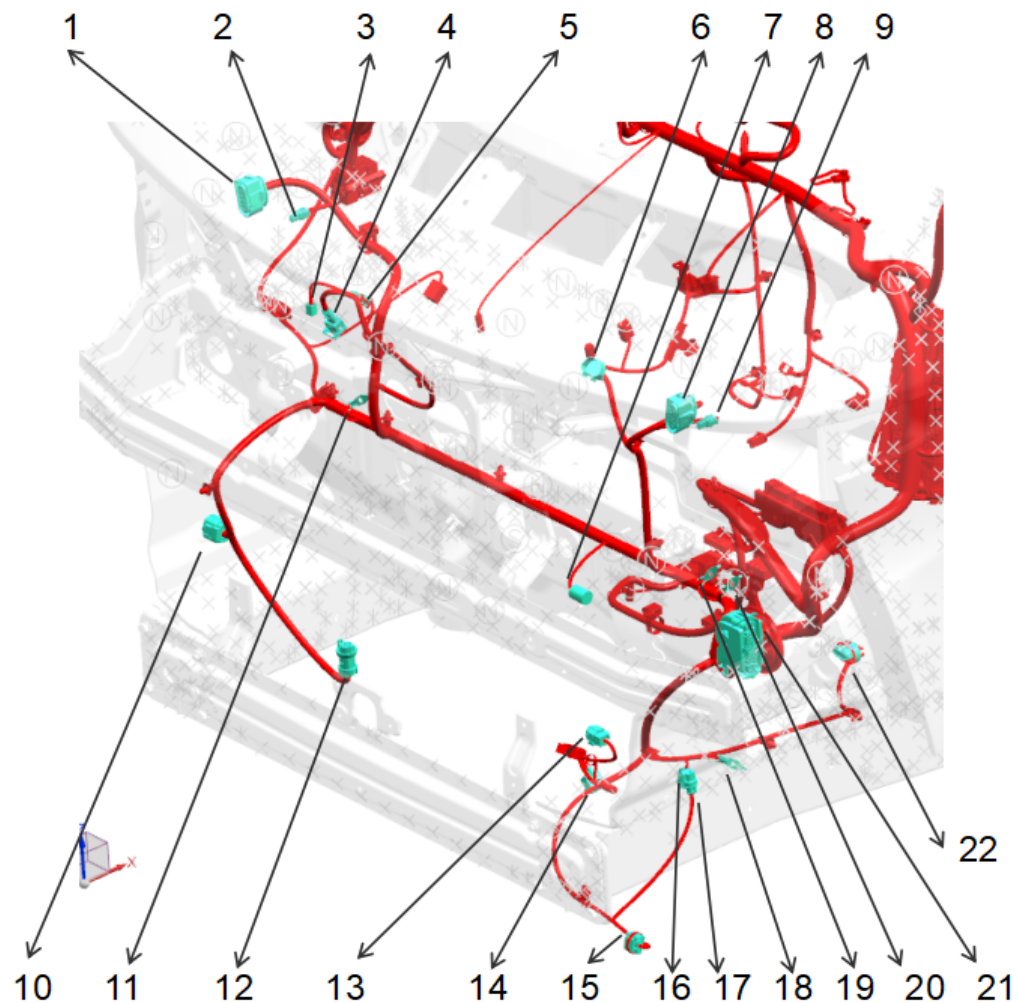
10.6 ワイヤリングハーネス配線図

目 次

10.6.1 メインワイヤリングハーネス（キャブ外側）	108
10.6.1 メインハーネス（運転室内-1）	109
10.6.1 メインハーネス（運転室内-2）	110
10.6.2 右フロントドアワイヤリングハーネス	111
10.6.3 左フロントドアワイヤリングハーネス	112
10.6.4 トップハーネス	113
10.6.5 テールゲートハーネス	113
10.6.6 テールゲートトリムトランジションハーネス	115
10.6.7 反転レーダーハーネス	117
10.6.8 テールハーネス	116
10.6.8 テールハーネス（続き）	119
10.6.9 サブテール配線ハーネス	120
10.6.10 アースハーネス	121

10.6 ワイヤリングハーネス配線図

10.6.1 メインワイヤリングハーネス（キャブ外側）



- 1、FB006 右フロントコンビネーションライト
- 2、FB005 右調光モーター
- 3、リアスプレーホース
- 4、FB003 ウォッシャーモーター
- 5、FB004 ブレーキフルードレベルアラーム

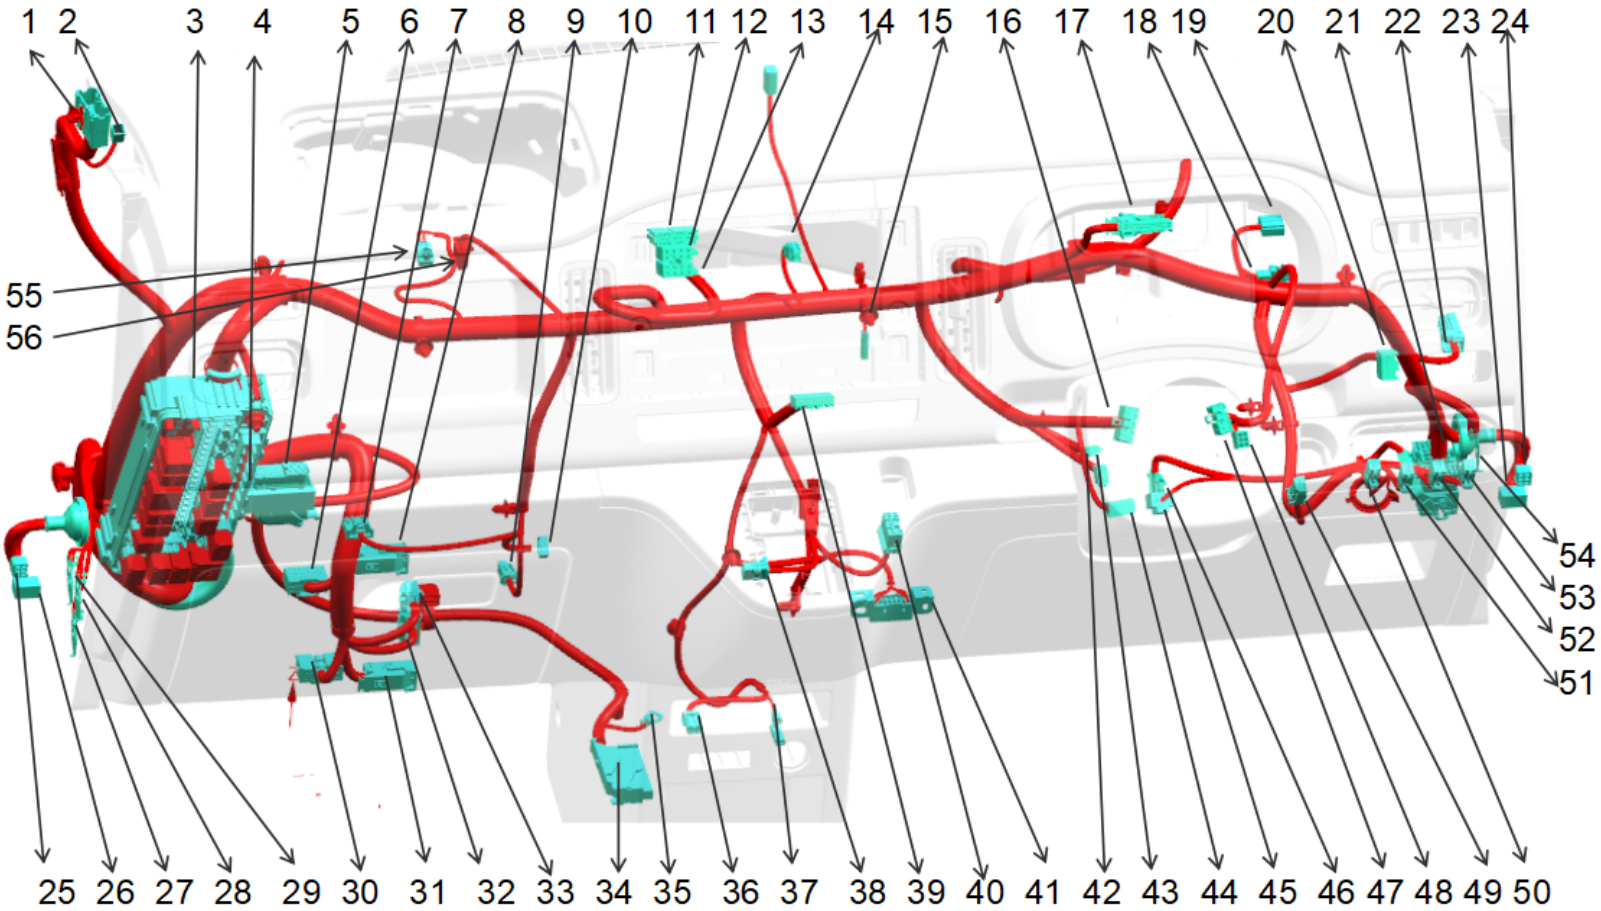
- 6、FB008 ワイパーモーター
- 7、FB007 三相圧カススイッチ
- 8、FB010 左フロントコンビネーションライト
- 9、FB009 左調光モーター
- 10、FB002 車両接近通報ユニット

- 11、GND01 アース
- 12、FB001クーリングファン
- 13、FB014 クラクション
- 14、FB013 冷却水ポンプ
- 15、FB015 左フロントリバースレーダー

- 16、FB016 左フロントフォグランプ
- 17、FB012 左フロント車輪速センサー
- 18、GND04 アース
- 19、GND02 アース
- 20、GND03 アース

- 21、FB017 ESC
- 22、FB011 エアコンコンプレッサー

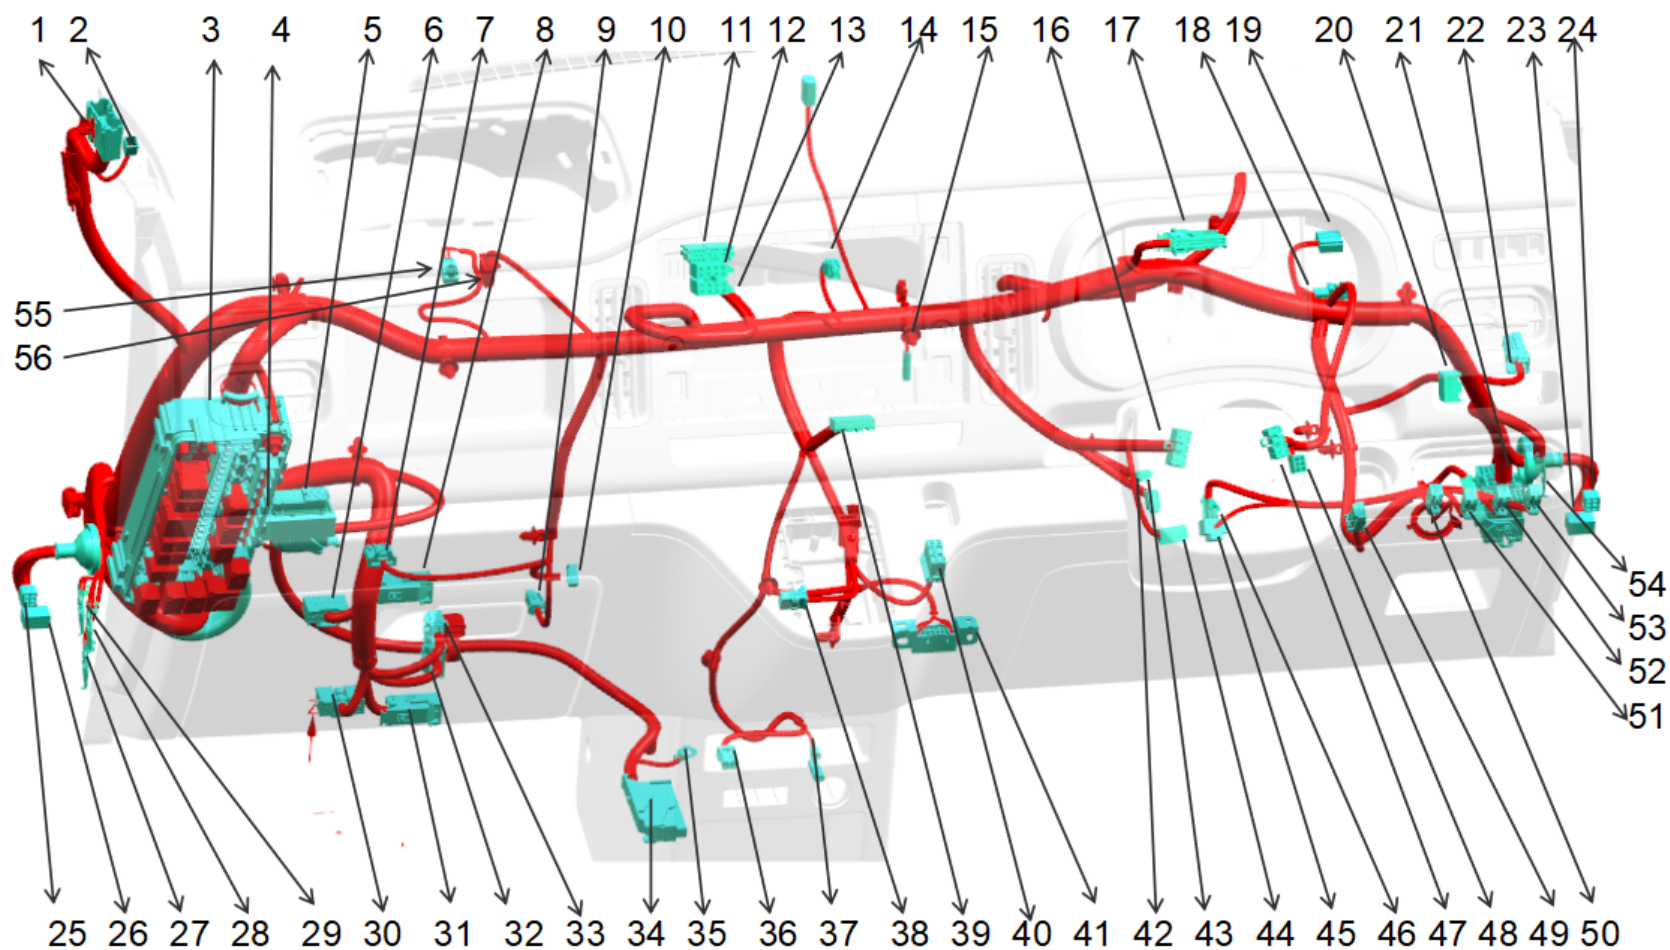
10.6.1 メインハーネス（運転室内-1）



- | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| 1、IP006 上部ハーネスコネクタ | 8、IP019 BCM-J1 | (専用ケーブル) | 20、IP057 キースイッチ | 26、IP069 左フロントド2 |
| 2、スタンドパイ | 9、IP028 サーボモーター | 15、IP047 フットブレーキ | 21、IP002 テールラインコネクタ | 27、GND06 ボディアース |
| 3、IP067 ヒューズボックス | 10、IP029 スピードコントロールレジスター | 16、IP048 コンビネーションスイッチ | 1、4、5 | 28、GND07 ボディアース |
| 4、IP024 VCU-A | 11、IP042 セントラルコントロールパネル C | (ワイパー、ウォッシャー) | 22、IP003 テールライン 2 | 29、GND014 ボディアース |
| 5、IP025 VCU-B | 12、IP041 セントラルコントロールパネルB | 17、IP052 メーターユニット | 23、IP063 右フロントドアコネクタ 1 | |
| 6、IP018 BCM-J2 | 13、IP040 セントラルコントロールパネルA | 18、IP055 T-BOX (専用ケーブル) | 24、IP064 右フロントドアコネクタ2 | |
| 7、IP030 エバポレーターセンサー | 14、IP044 中央制御盤 | 19、IP056 T-BOX | 25、IP068 左フロントドア1 | |

10.6 ワイヤリングハーネス配線図

10.6.1 メインハーネス（運転室内-2）



30、IP020 BCM-J3
31、IP023 BCM-J4
32、IP021 BCM-J5A
33、IP022 BCM-J5B
34、IP07 エアバッグコントローラー
35、GND05 アース

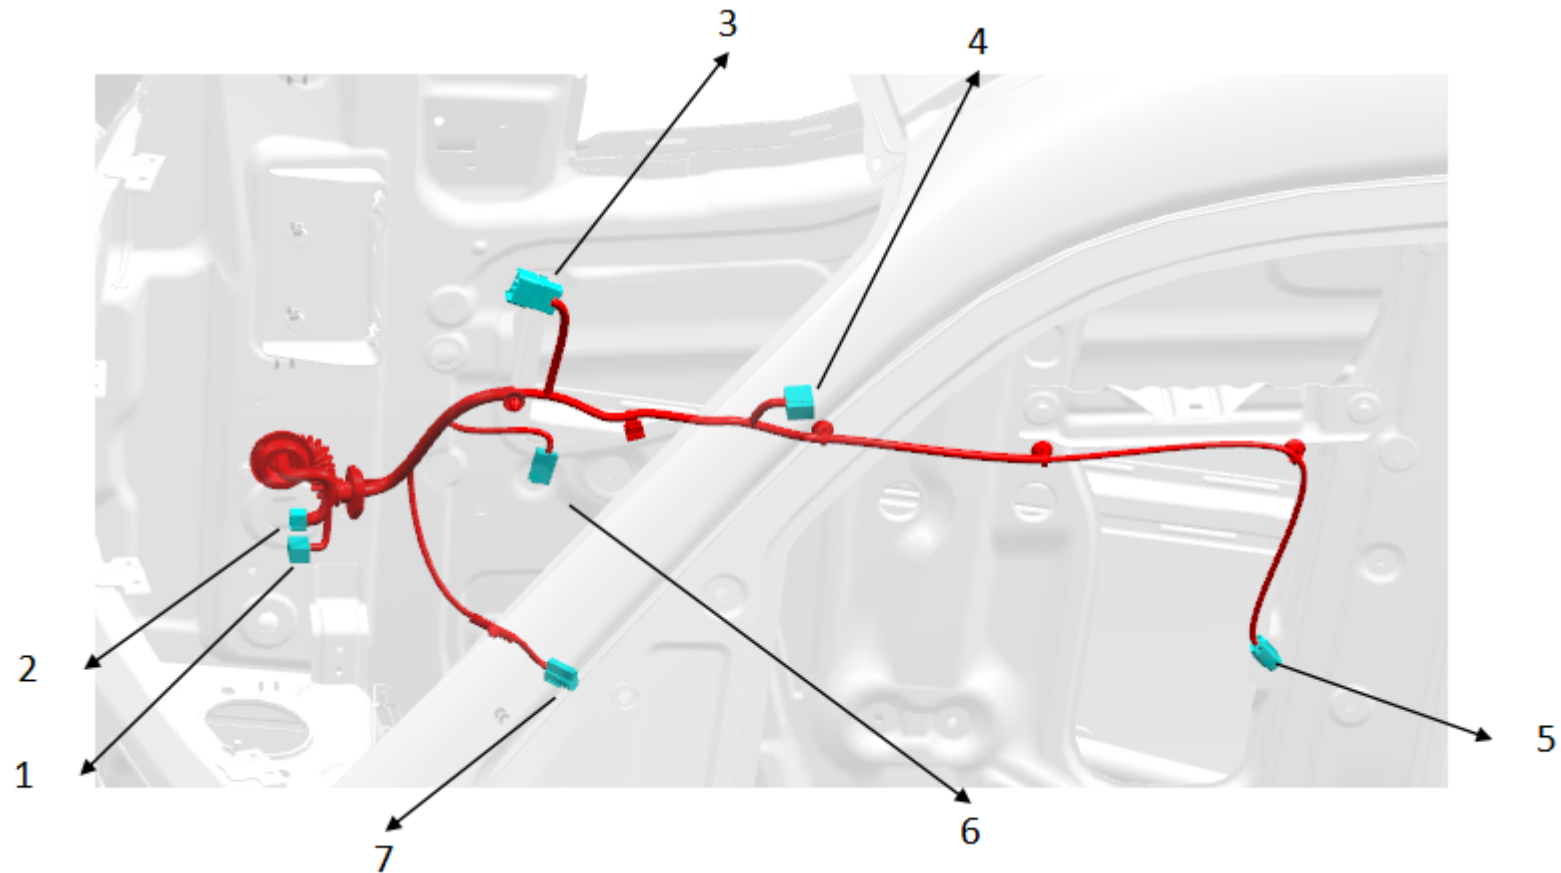
36、IP036 USB充電ポート
37、IP035 シガーソケット
38、IP032 ギアシフトスイッチ
39、IP031 エアコンコントローラー
40、IP033 ハザードウォーニングランプスイッチ
41、IP039 診断インターフェース

42、IP05 運転席エアバッグ
43、IP51 クロックスプリング
44、IP049 ESCL
45、IP065 走行ブレーキスイッチ
46、IP066 アクセルペダル

47、IP053 コンビネーションスイッチ
(ステアリング、ライト交換)
48、IP054 コンビネーションスイッチ (ライト)
49、IP058 プッシュボタンスタートスイッチ
50、IP059 ヘッドランプ調整スイッチ
51、IP060 100V スwitch

52、IP061 大型 LED 荷室ランプスイッチ
53、IP062 リアフォグラブスイッチ
54、GND08 アース
55、IP026 助手席エアバッグ
56、IP027 モードモータ

10.6.2 右フロントドアワイヤリングハーネス



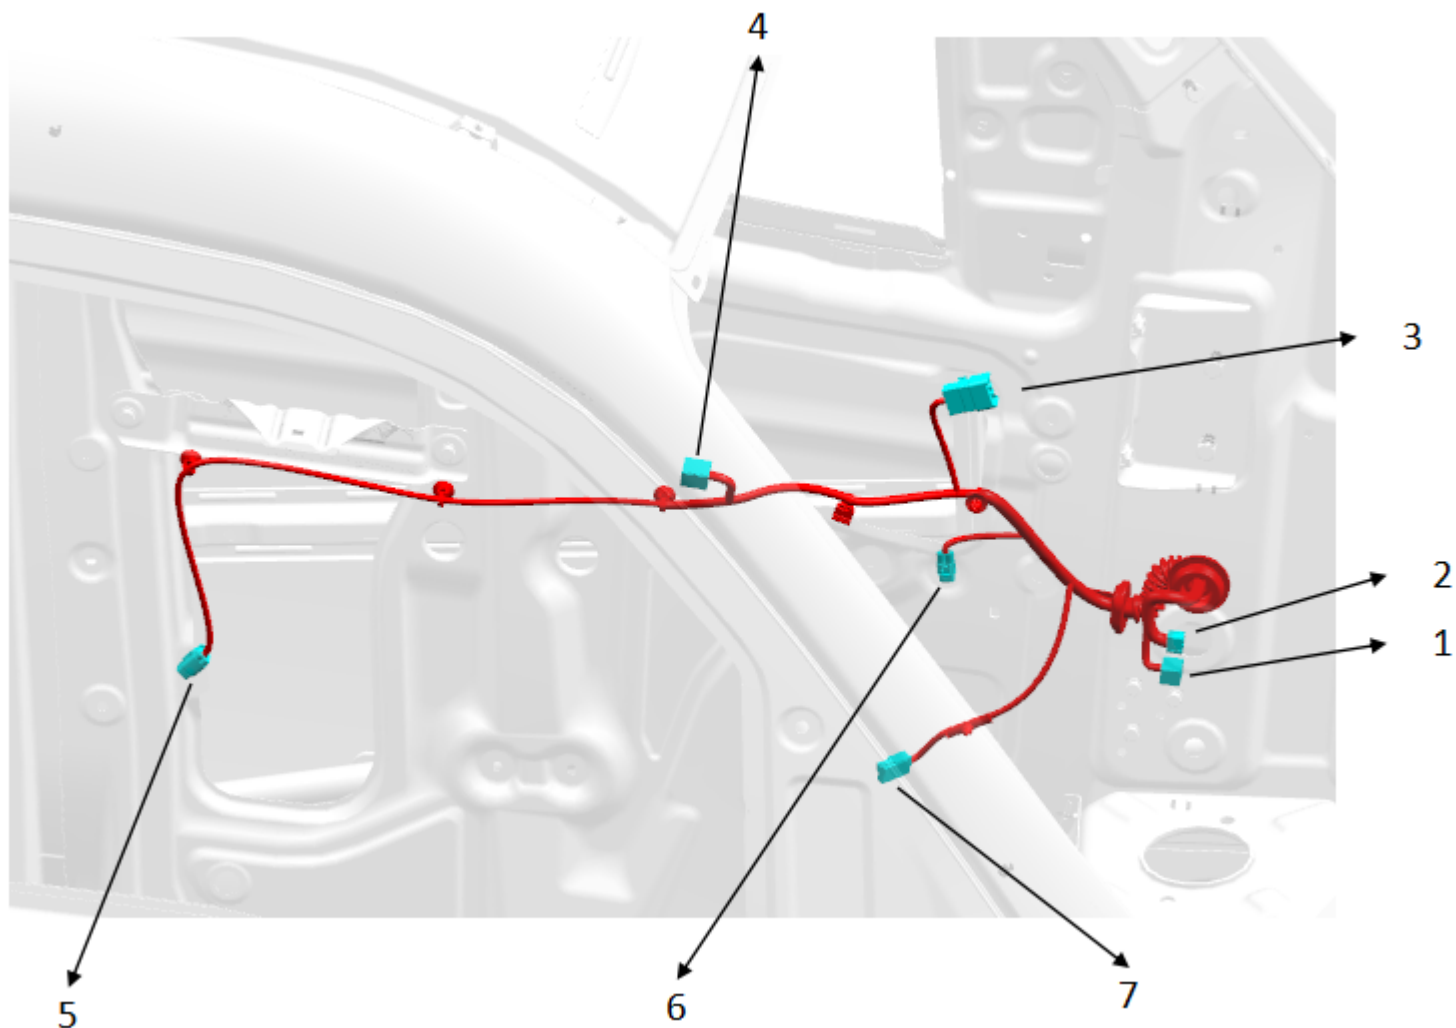
1、FR001 メインハーネス1コネクタ (青)
2、FR002 メインハーネスコネクタ (本色)

3、FR005 右バックミラーコネクタ
4、FR006 ガラスリフトスイッチコネクタ

5、FR007 右ドアロックモーターコネクタ
6、FR004 右側パワーウィンドウモーター

7、FR003 右スピーカーコネクタ

10.6.3 左フロントドアワイヤリングハーネス



1、FL001 メインハーネス 1 コネクタ

2、FL002 メインハーネス 2 コネクタ

3、FL005 左バックミラーコネクタ

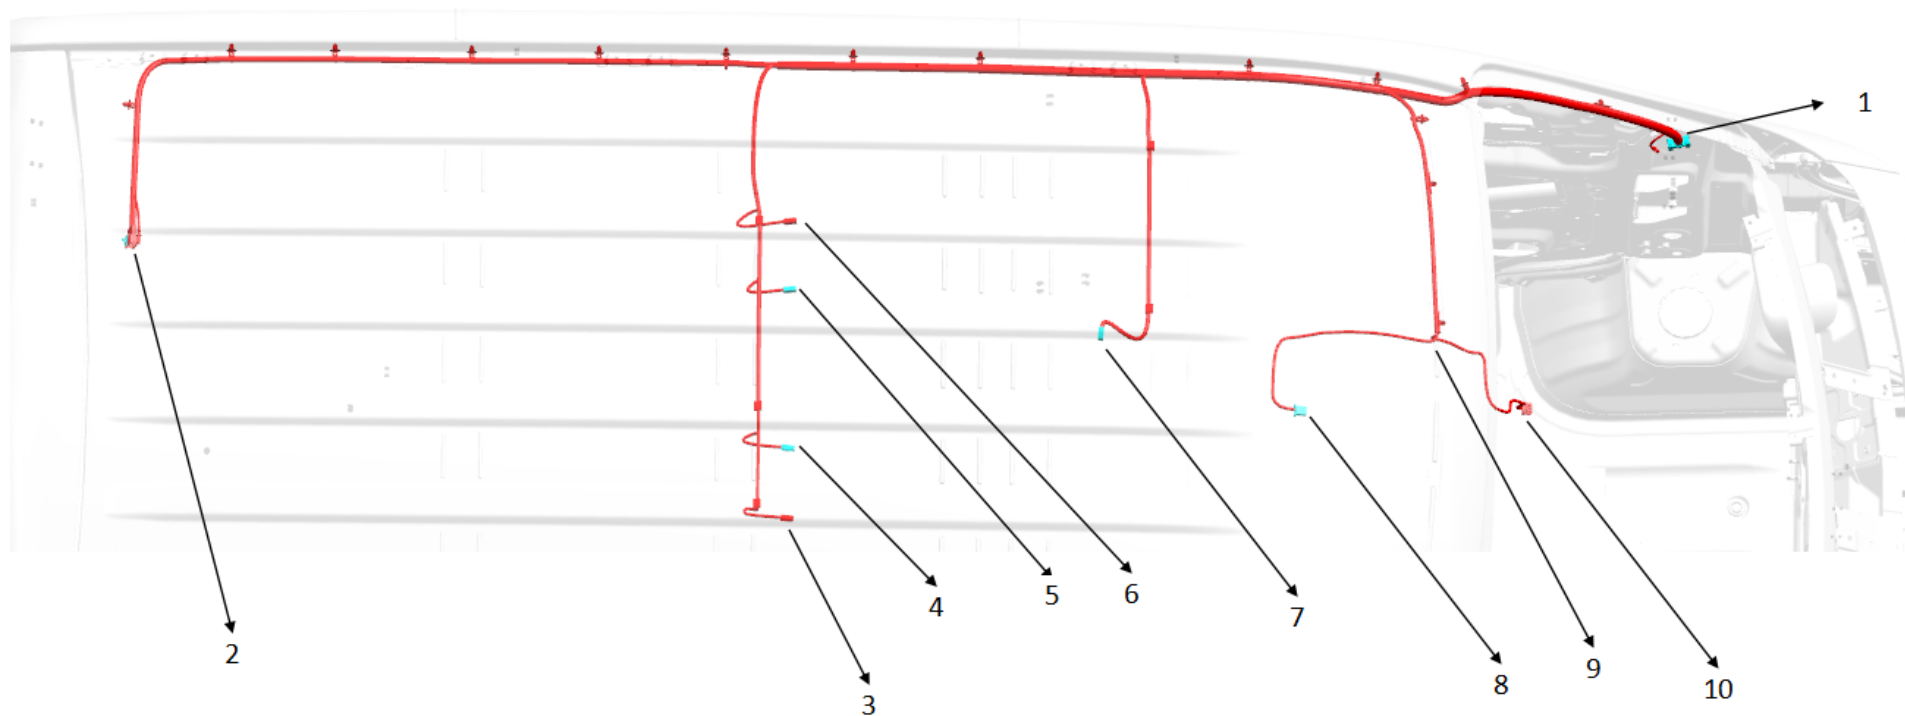
4、FL006 左ウインドウリフトスイッチコネクタ

5、FL007 左ドアロックモーターコネクタ

6、FL004 左パワーウインドウモーターコネクタ

7、FL003 左スピーカーコネクタ

10.6.4 トップハーネス

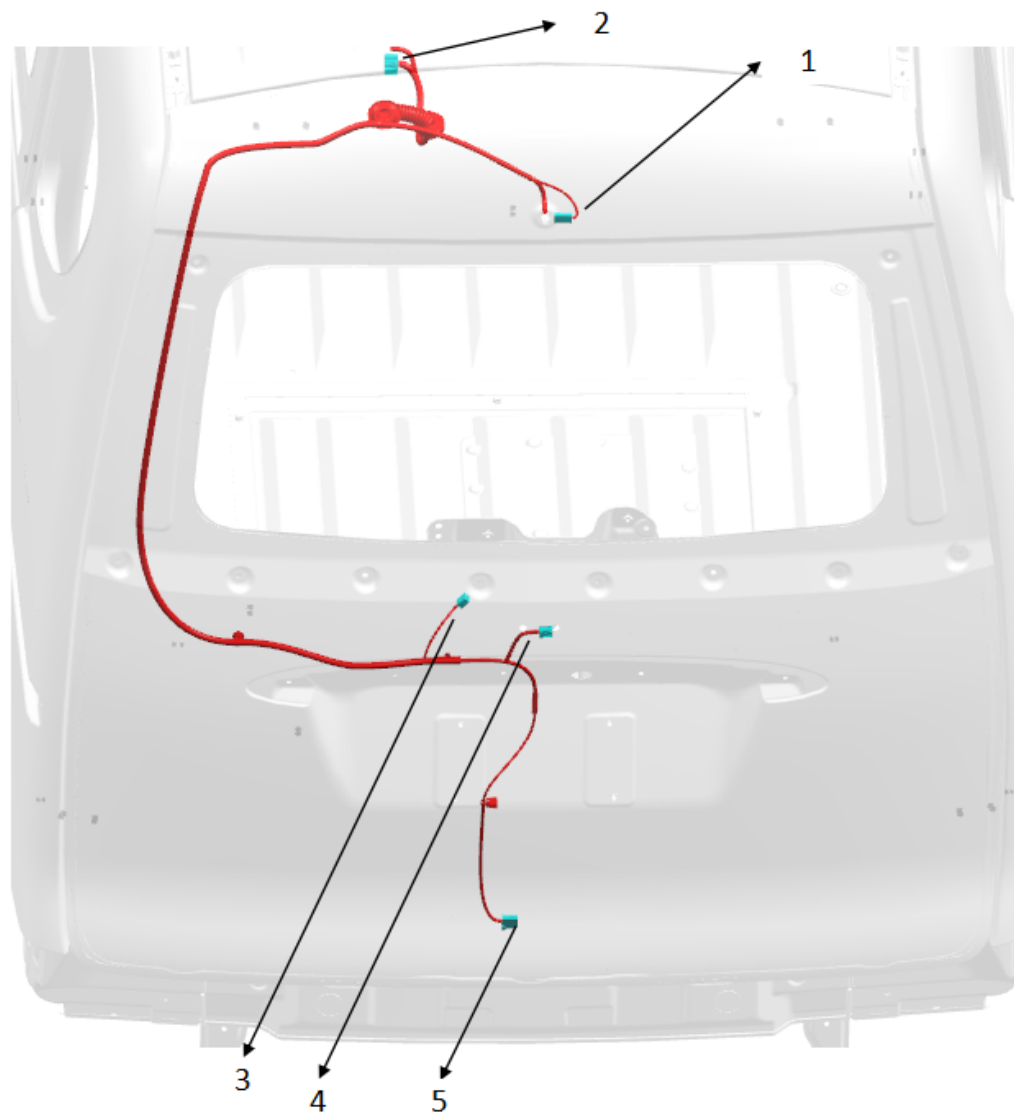


- 1、DP001 メインハーネスコネクタ
- 2、DP002 テールゲート用ワイヤーハーネスコネクタ
- 3、DP010 大型 LED 荷室ランプ 4 コネクタ
- 4、DP009 大型 LED 荷室ランプ 3 コネクタ

- 5、DP008 大型 LED 荷室ランプ 2 コネクタ
- 6、DP007 大型 LED 荷室ランプ 1 コネクタ
- 7、DP006 大型 LED フロントルームランプコネクタ
- 8、DP005 ルームランプ

- 9、DP004 カーレコーダー
- 10、DP003 フロントカメラ

10.6.5 テールゲートハーネス



1、TG002 ハイマウントブレーキランプ

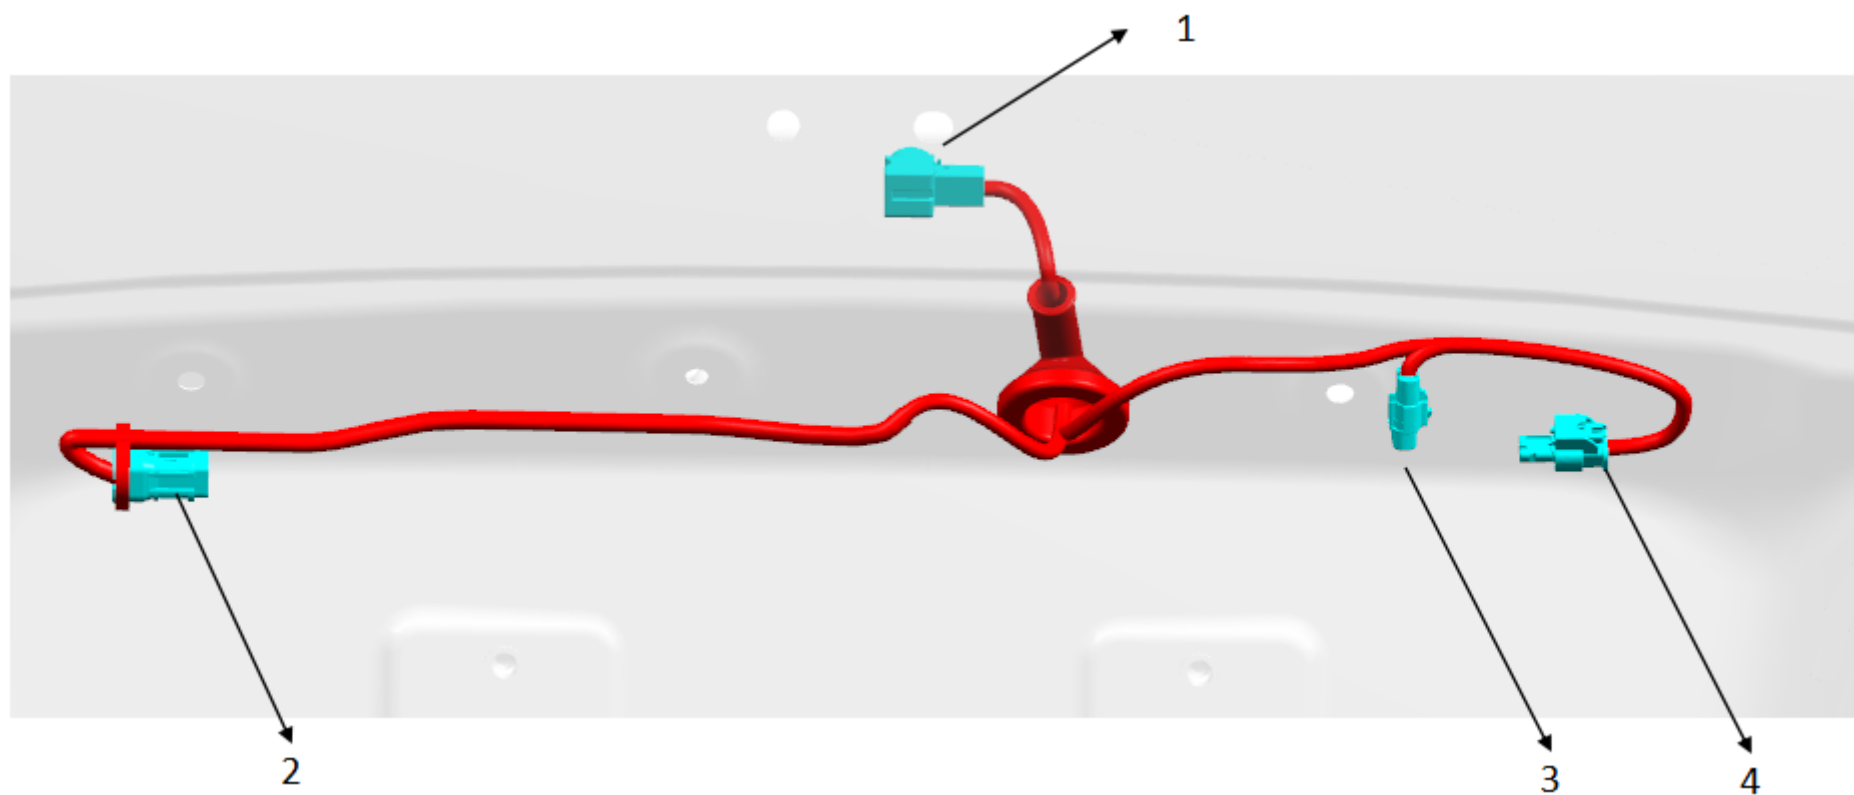
3、TG003 リアワイパーコネクタ

5、TG005 テールゲートロックコネクタ

2、TG001 トップハーネスコネクタ

4、TG004 テールゲートトリム移行線

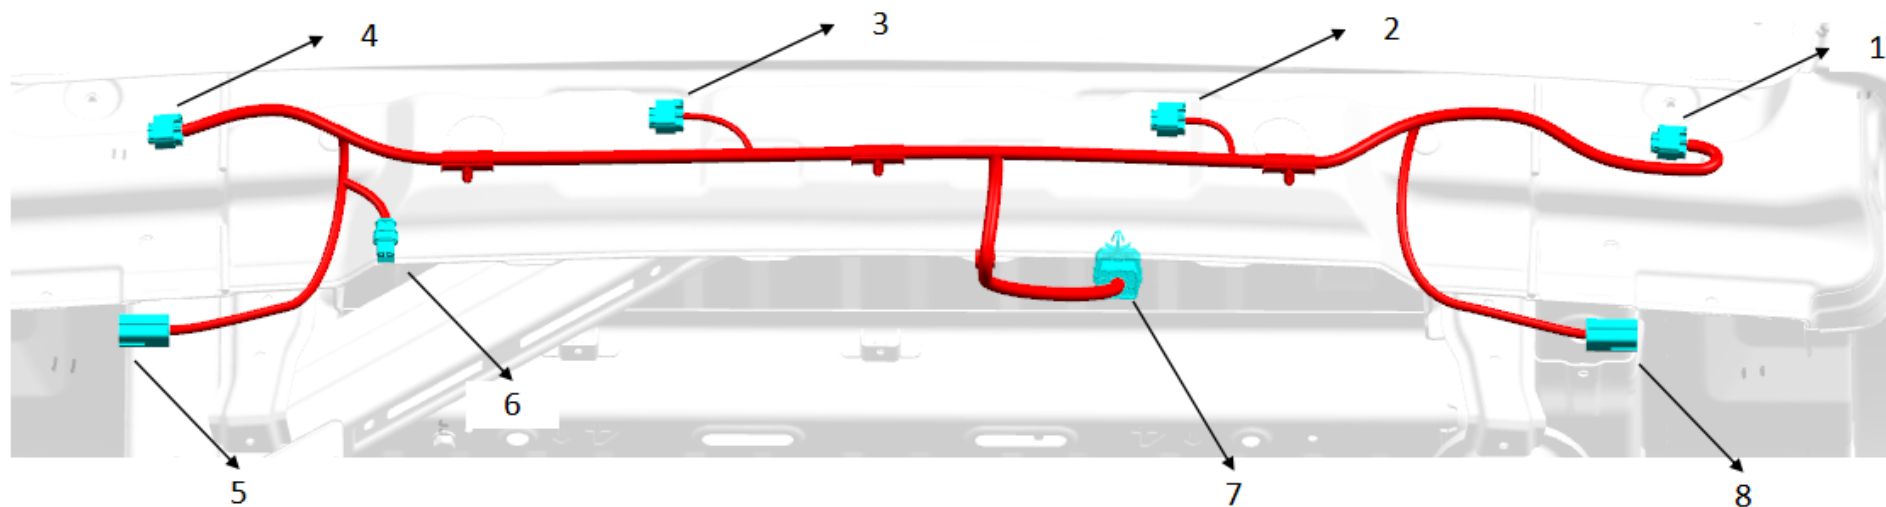
10.6.6 テールゲートトリムトランジションハーネス



1、TX001 テールゲート用ワイヤーハーネス 2、TX002 バックカメラ 3、TX003 ナンバープレートライトコネクタ 4、TX004 テールゲートアンロックスイッチコネクタ

10.6 ワイヤリングハーネス配線図

10.6.7 反転レーダーハーネス



1、RB008 右リアレーダーコネクタ

2、RB006 右リア内側レーダーコネクタ

3、RB002 左リア内側レーダーコネクタ

4、RB003 リアレーダーコネクタ

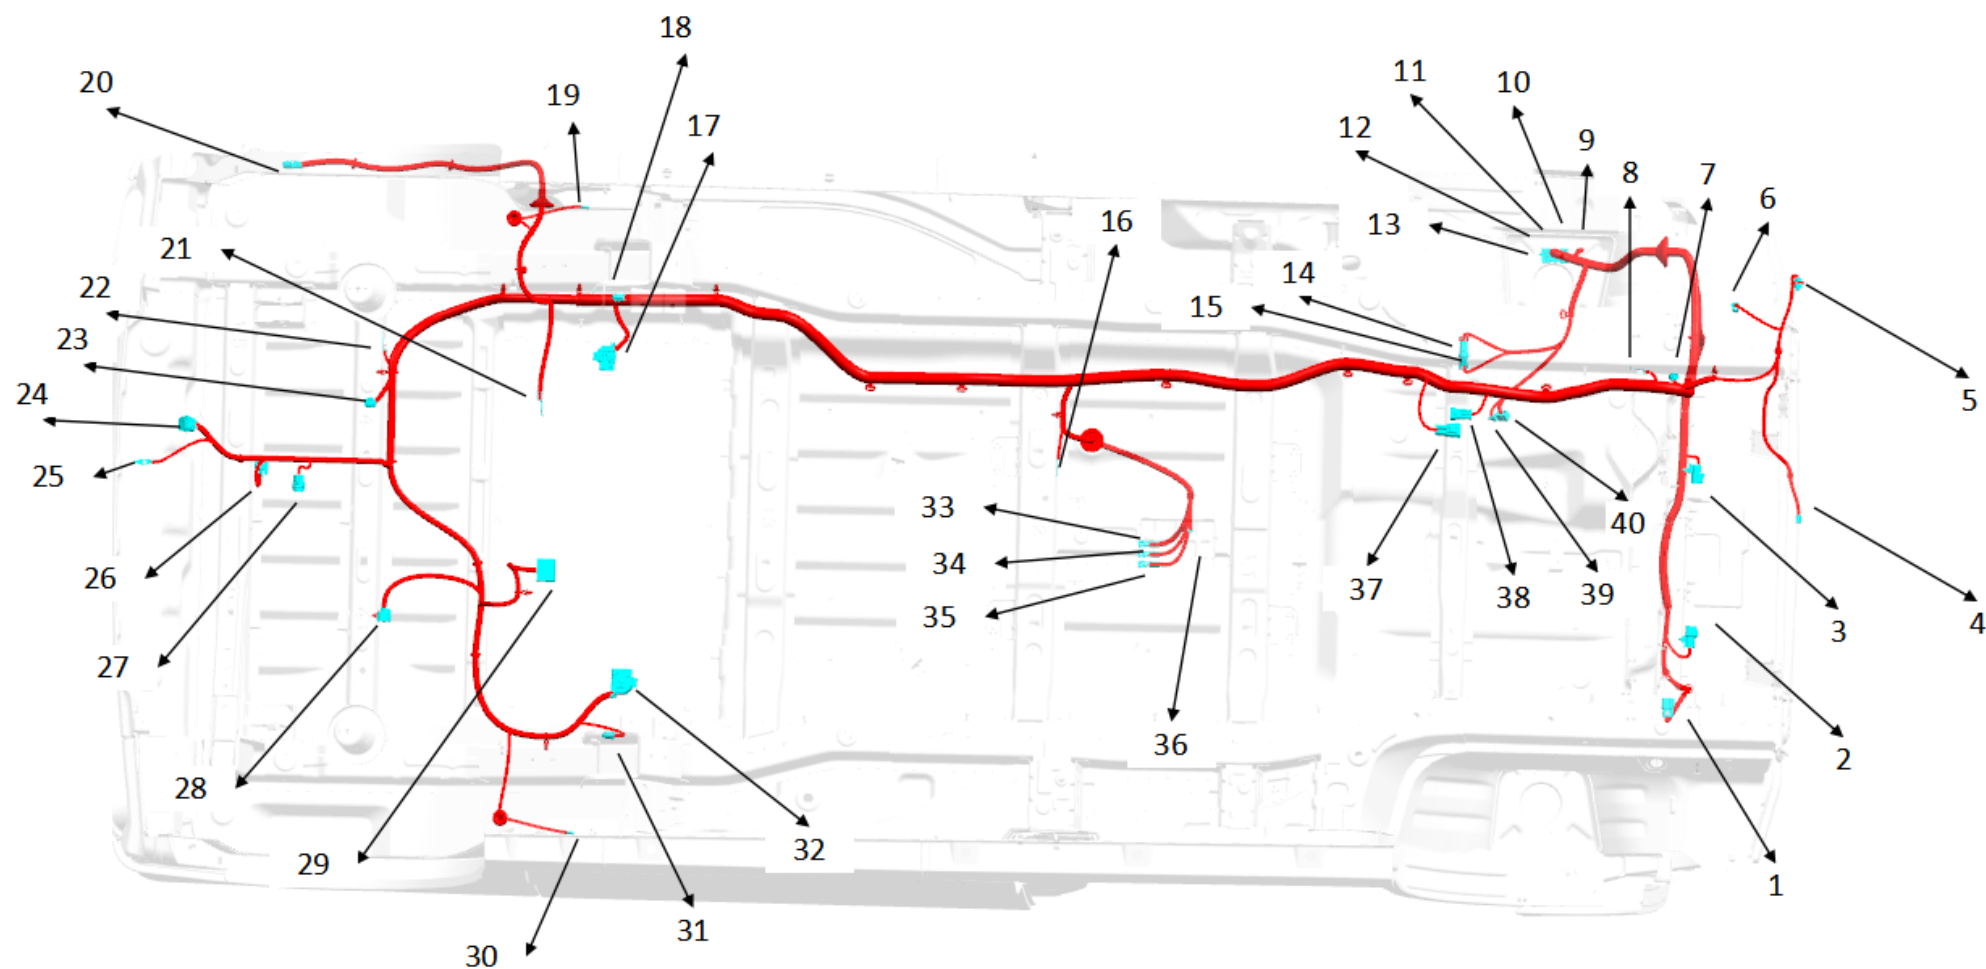
5、RB005 左リアコンビネーションランプコネクタ

6、リアデコラティブランプコネクタ

7、RB001 テールハースコネクタ

8、RB007 右リアコンビネーションランプコネクタ

10.6.8 テールハーネス



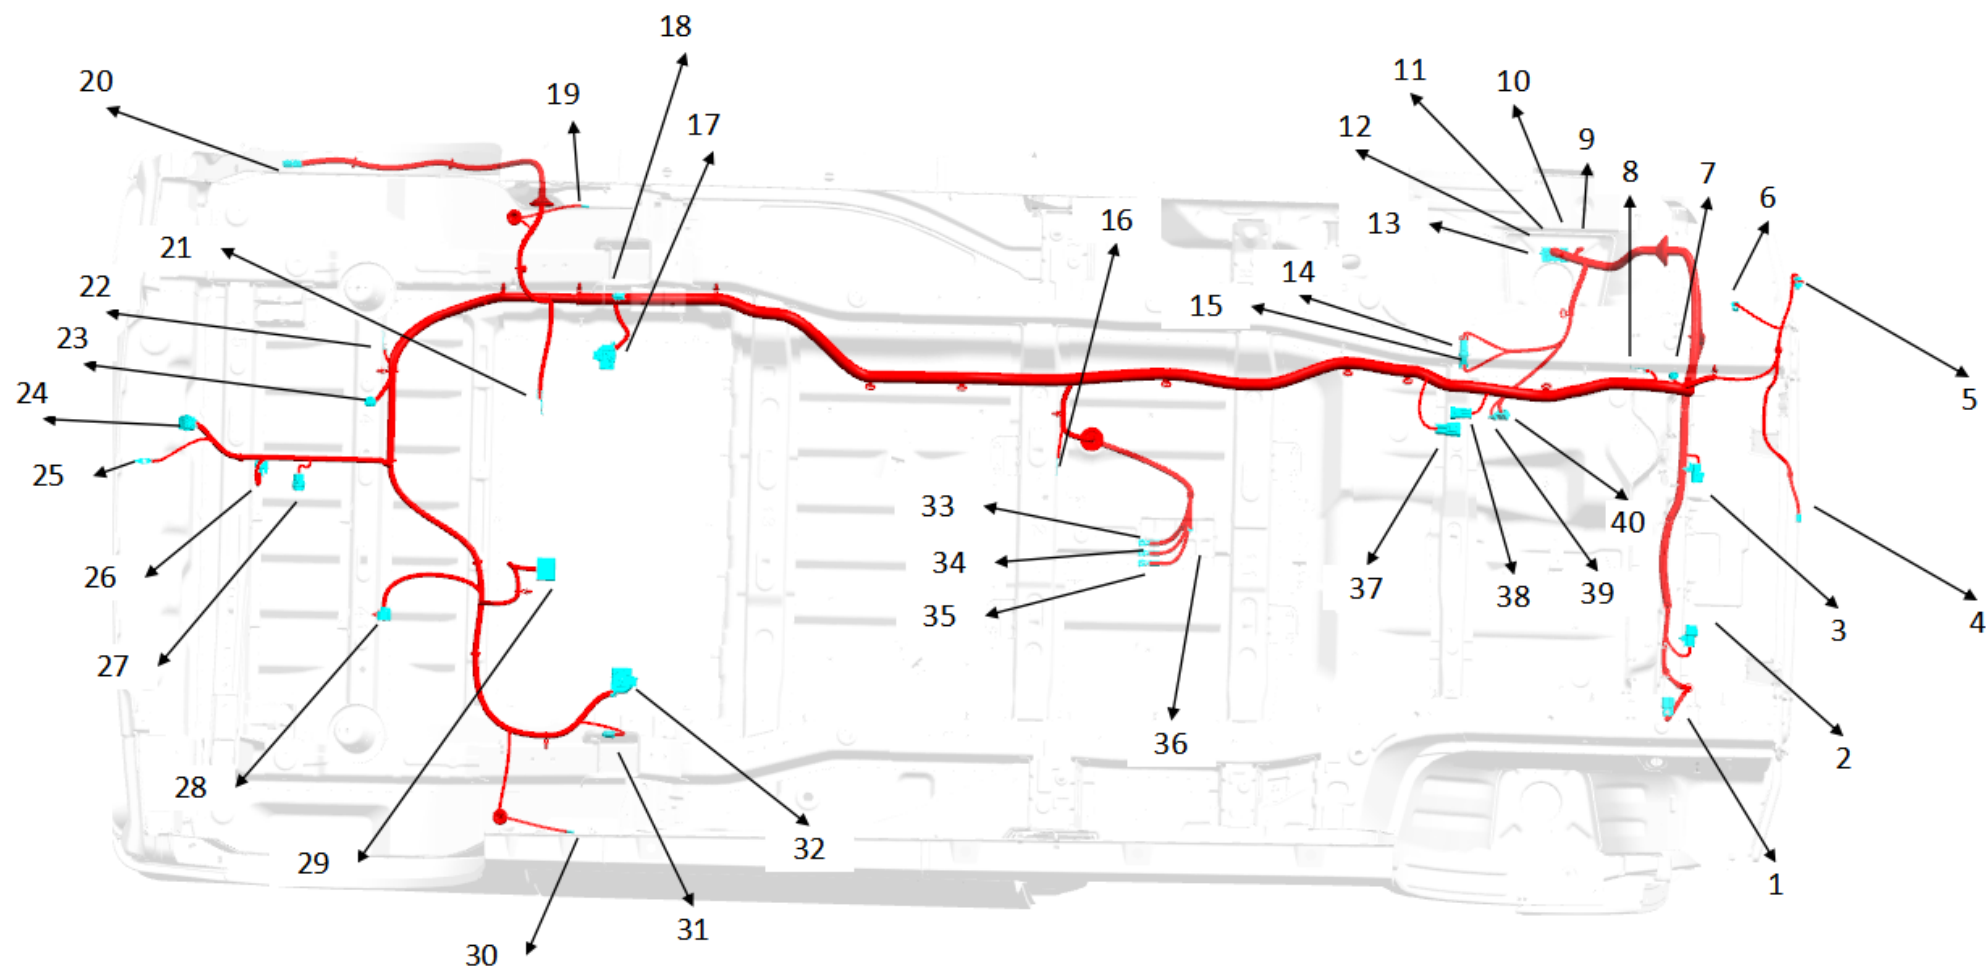
- 1、TA012 EVCC コネクタ
- 2、TA011 急速充電ソケットコネクタ
- 3、TA010 普通充電ソケットコネクタ
- 4、TA015 ミリ波レーダー
- 5、TA014 右フロントレーダーコネクタ

- 6、TA013 右フォグランプ
- 7、TA016 右フロント車輪速センサーコネクタ
- 8、GND10
- 9、GND09
- 10、TA001 メインハーネス 1 コネクタ

- 11、TA004 メインハーネス 4 コネクタ
- 12、TA005 メインハーネス 5
- 13、TA003 メインハーネス 2 コネクタ
- 14、TA008 ソーラーパネルコントロール B
- 15、TA009 ソーラーパネルコントロール A

- 16、GND11
- 17、TA020 3in1 コネクタ
- 18、TA019 右リア車輪速センサーコネクタ
- 19、TA025 右リアドアスイッチ
- 20、TA026 レーダーメインフレームコネクタ

10.6.8 テールハーネス（続き）



21、TA024 3 イン1 DC-DC+
 22、GND12 ラッチコネクタ
 23、TA027 P アクチュエーター
 24、TA035 逆転リーダーハーネス
 25、GND13 コネクタ

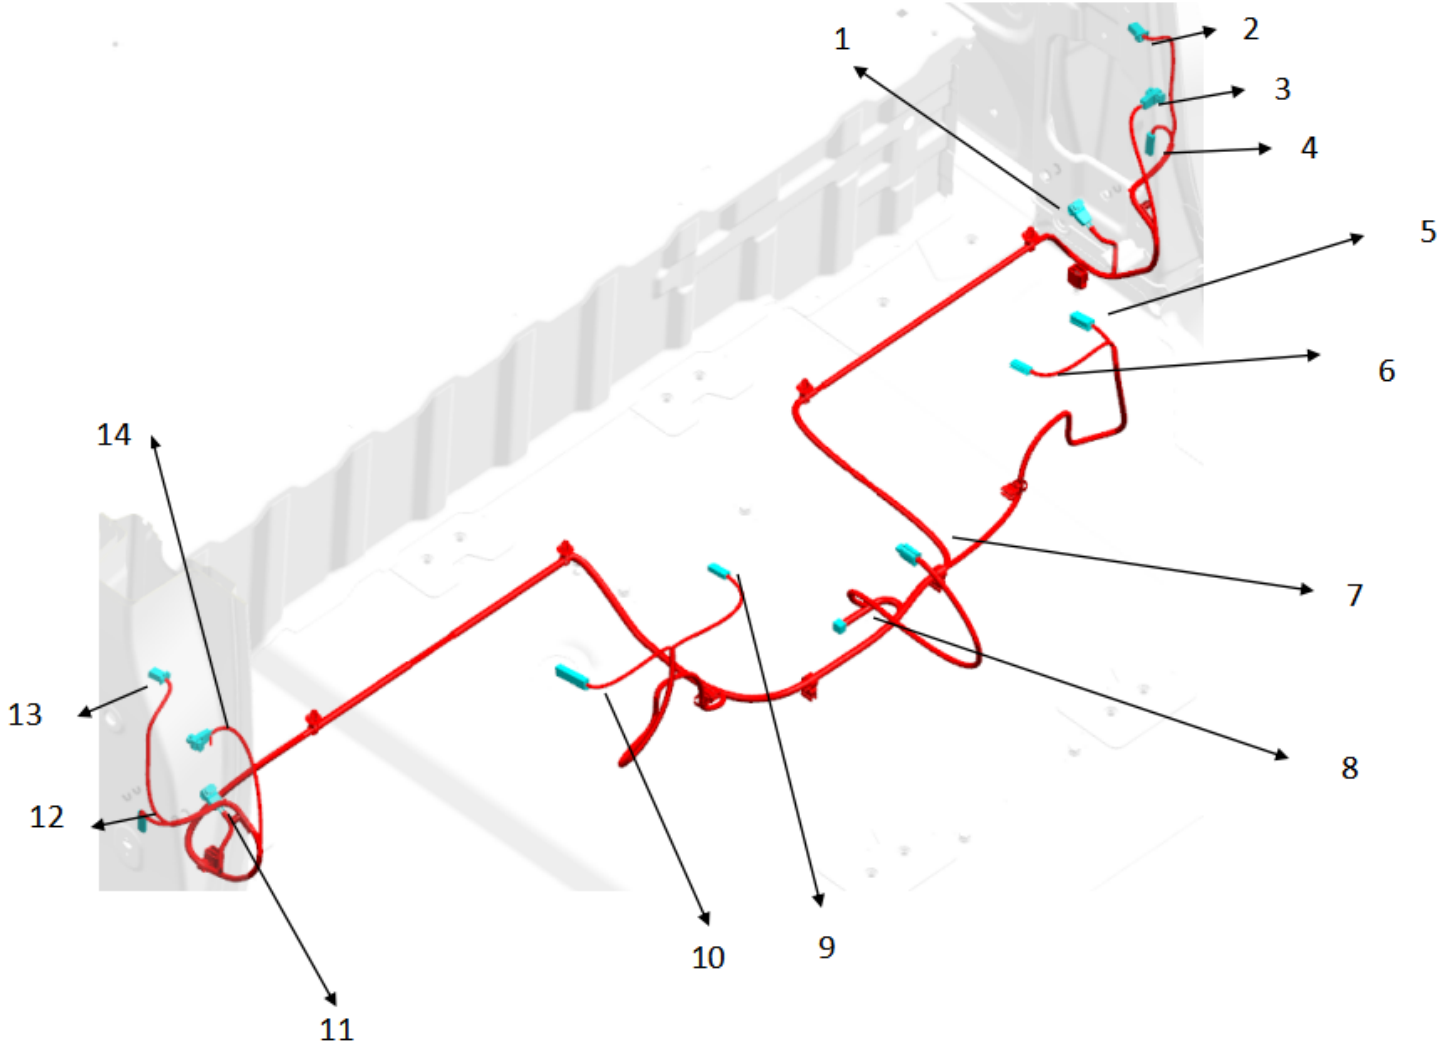
26、TA029 ソーラー充電制御コネクタ
 27、TA028 ソーラー充電コントローラーコネクタ
 28、TA030 永久励磁同期モーターコネクタ
 29、TA031 BMS コネクタ
 30、TA032 左リヤドアバンパースイッチ

31、TA033 左リア車輪速センサーコネクタ
 32、TA034 モータコントローラ（MCU）コネクタ
 33、TA021 3 ウェイヒューズボックス（完成車）
 34、TA022 3 ウェイヒューズボックスコネクタ

35、TA023 3 ウェイヒューズボックスコネクタ
 （DC-DC）
 36、TA002 サブテールハーネスコネクタ
 37、TA018 バキュームポンプコネクタ
 （EPS）

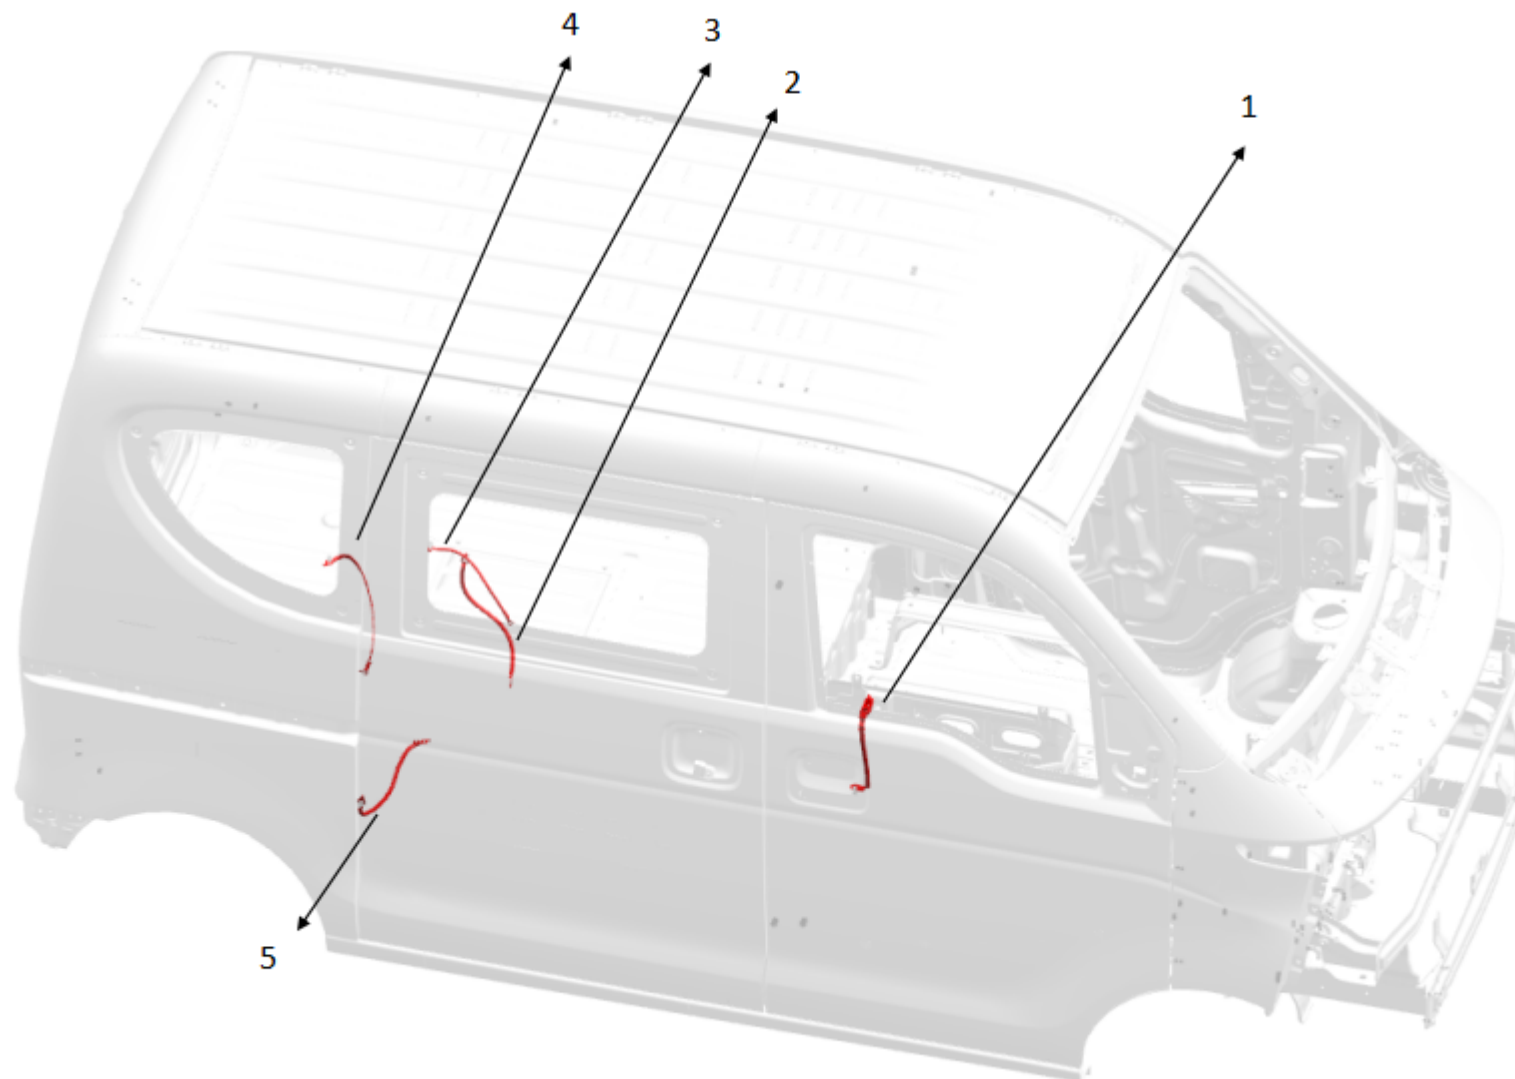
38、TA017 圧力センサーコネクタ
 39、TA006 EPS コントローラーコネクタ
 40、TA007-EPS 電源インターフェース

10.6.9 サブテール配線ハーネス



- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1、FY011 助手席腰部ベルトプリテンショナー | 5、FY009 助手席側 SBR | 9、FY004 運転席メインシートベルトスイッチコネクタ | 13、FY007 右ボディーオーバーロードボタンコネクタ |
| 2、FY013 左ボディーオーバーロードボタンコネクタ | 6、FY010 助手席シートベルトコネクタ | 10、FY003 運転席シートヒーターコネクタ | 14、FY005 運転席腰部ベルトプリテンショナー |
| 3、FY012 助手席シートベルトプリテンショナー | 7、FY002 中間低周波アンテナ | 11、FY006 運転席シートベルトプリテンショナー | |
| 4、FY014 左フロントドアスイッチコネクタ | 8、FY001 テールハーネスコネクタ | 12、FY008 右フロントドアスイッチコネクタ | |

10.6.10 アースハーネス



- 1、FL103 左フロントドアロックモーター
- 2、FL102 左フロントパワーウィンドウスイッチ
- 3、FL104 左パワーウィンドウモーター

- 4、FL101 左フロントスピーカー
- 5、FL004 計器ハーネス

