

第 9 章

付加付属品


9. 付加装備品	1
9.1 ドアシール	1
9.1.1 説明と操作	1
9.1.2 修理ガイドライン	3
9.2 ドアミラー	17
9.2.1 仕様	17
9.2.2 説明と操作	18
9.2.3 修理ガイドライン	19
9.3 サンバイザー	21
9.3.1 説明と操作	21
9.3.2 修理ガイドライン	22
9.4 ドア周辺部品	24
9.4.1 仕様	24
9.4.2 説明と操作	25
9.4.3 修理ガイドライン	30

9. 付加装備品

9.1 ドアシール


9.1.1 説明と操作

ドアシール図-1

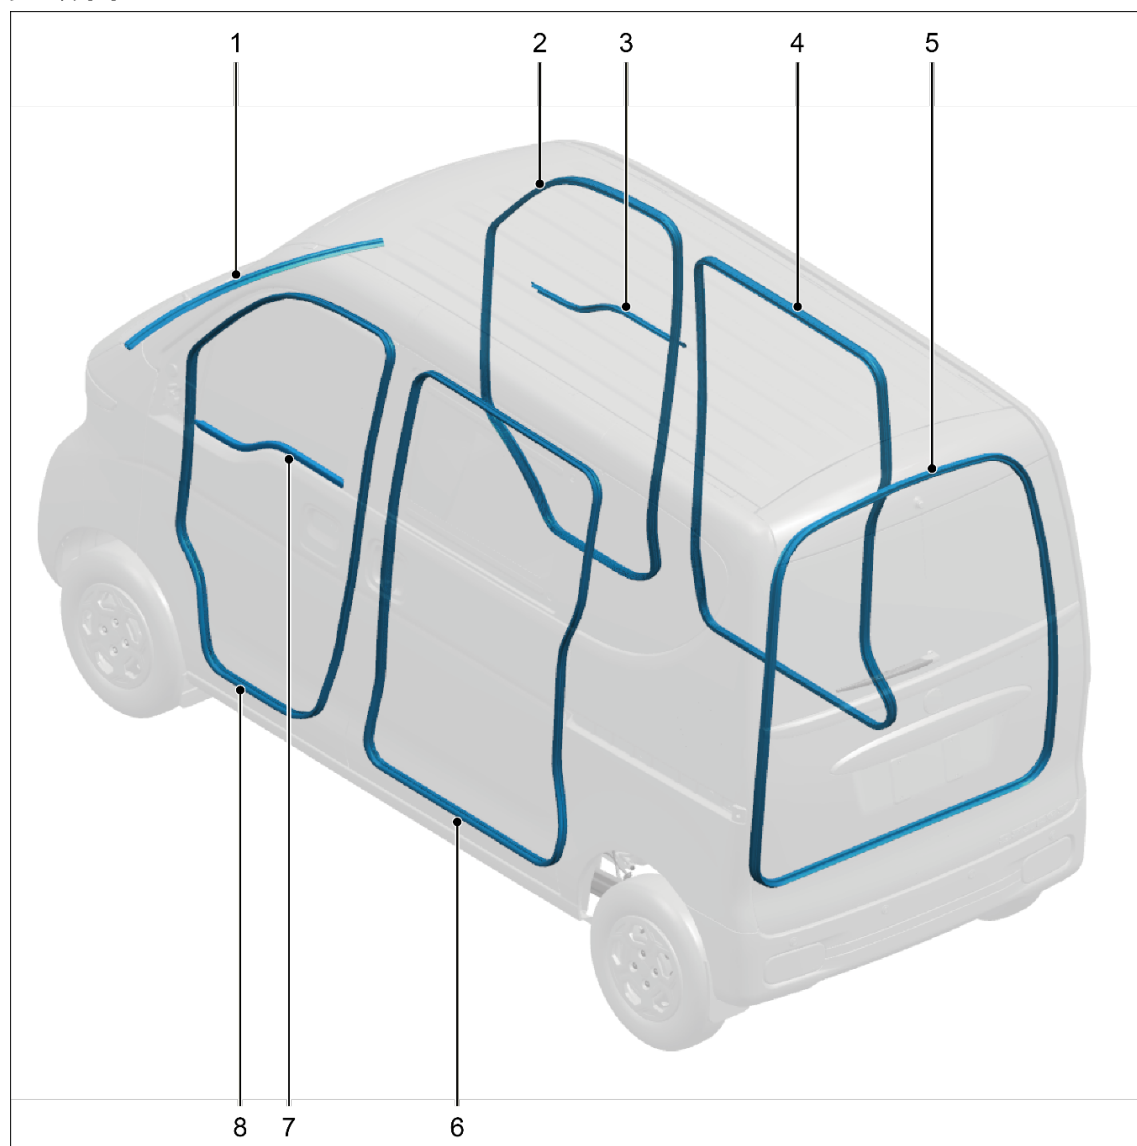

番号	名称	番号	名称
1	フロントボンネットシール	5	リヤゲートシールストリップ
2	右フロントドアシールストリップ	6	左スライドドアシールストリップ
3	右フロントドアウインドウリップシール	7	左フロントドアウインドウリップシール
4	右スライドドアシールストリップ	8	左フロントドアシールストリップ

ドアシール図-2

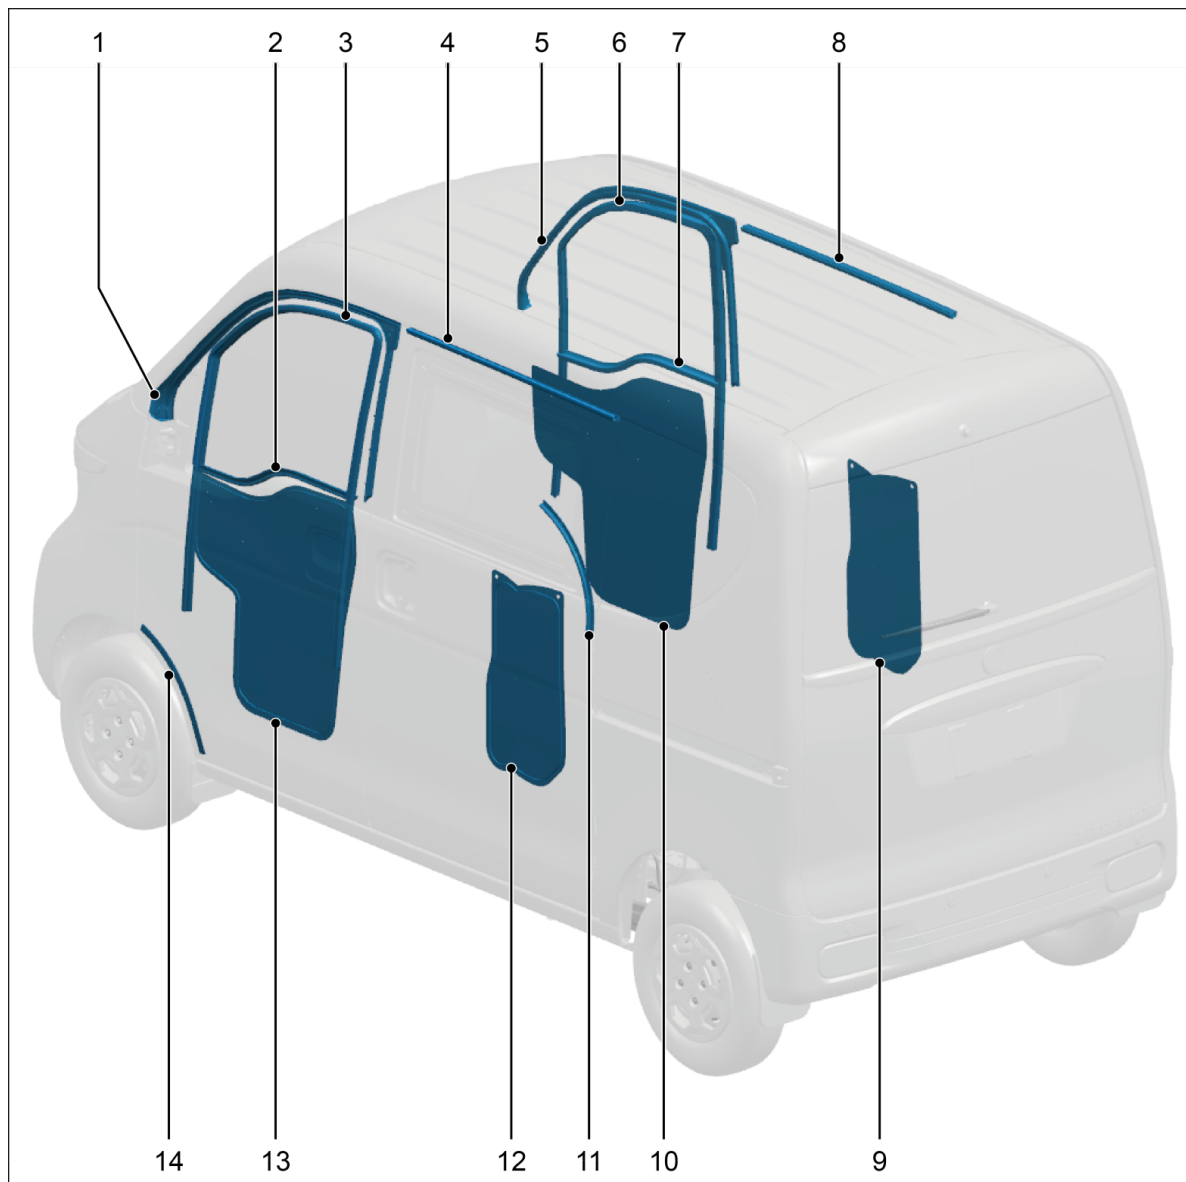

番号	名称	番号	名称
1	左フロントドアシール	8	右スライドドアルーフレッドリップシール
2	左フロントドアウインドウインナードリップシール	9	右スライドドア防水フィルム
3	左フロントドアウインドウシール	10	右フロントドア防水フィルム
4	左スライドドアルーフレッドリップシール	11	右フロントホイールハウジングシール
5	右フロントドアシール	12	左スライドドア防水フィルム
6	右フロントドアウインドウシール	13	左フロントドア防水フィルム
7	右フロントドアウインドウインナードリップシール	14	左フロントホイールハウジングシール

9.1.2 修理ガイドライン

左フロントドアクッションラバー

分解手順

 知識：ドアクッションラバーの脱着手順は基本的に同一である。本書では左フロントドアクッションラバーのみ説明する。

クッションラバーを左フロントドアから引き抜く。



取り付け手順


分解と逆の手順で取り付ける

左スライドドアアッパーガイドレールのバッファブロック

分解手順

 知識：左右スライドドアアッパーガイドレールのバッファブロックの脱着手順は基本的に同一である。本書では左側のみ説明する。

バッファブロックをガイドレールから慎重に引き抜く。

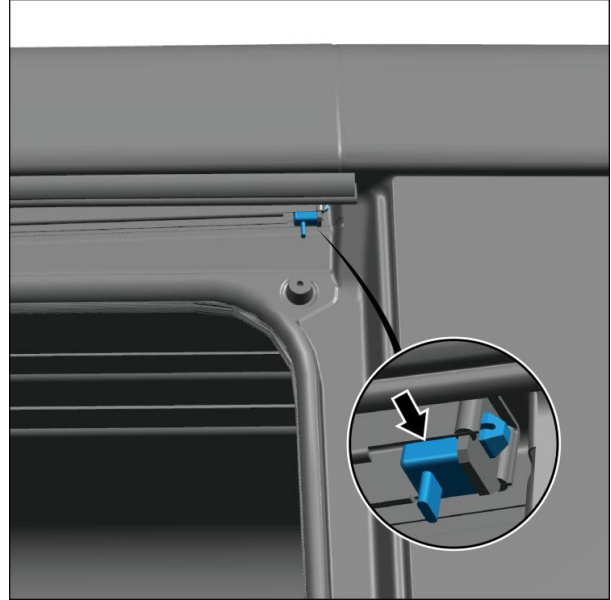

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

リヤゲート調整式クッションラバー

分解手順

 **知識：**フロントボンネットとリヤゲートのクッションラバーの脱着手順は基本的に同一である。本書ではリヤゲートのクッションラバーのみ説明する。

クッションラバーを回して、リヤゲートから取り外す。




取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

左フロントドアウインドウシール

分解手順

1. 左フロントドア三角トリムパネルを取り外す。
「8.4.2 左フロントドア三角トリムパネル」項を参照
2. 左フロントドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照
3. 左フロントドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照
4. 左フロントドアインナーシールを取り外す。
「9.1.2 左フロントドアウインドウインナードリップシール」項を参照
5. 左フロントドアウインドウドリップシールを取り外す。
「9.1.2 左フロントドアウインドウドリップシール」項を参照
6. 左フロントドアガラスを取り外す。
「8.10.3 左フロントドアガラス」項を参照
7. トリムリムーバーを使用して、左フロントドアウインドウシールを取り外す。

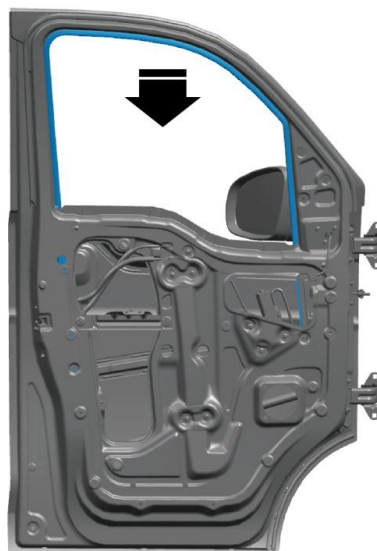

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意：シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

右フロントドアウインドウシール

⚠ 注意：左右フロントドアウインドウシールの脱着手順は基本的に同一である。右ウインドウシールの脱着は、左ウインドウシールを参照する。


「9.1.2 左フロントドアウインドウシール」項を参照

左フロントドアウインドウインナードリップシール

分解手順

1. 左フロントドア三角トリムパネルを取り外す。
「8.4.2 左フロントドア三角トリムパネル」項を参照
2. 左フロントドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照

3. 左フロントドアウインドウインナードリップシールを上方向に取り外す。

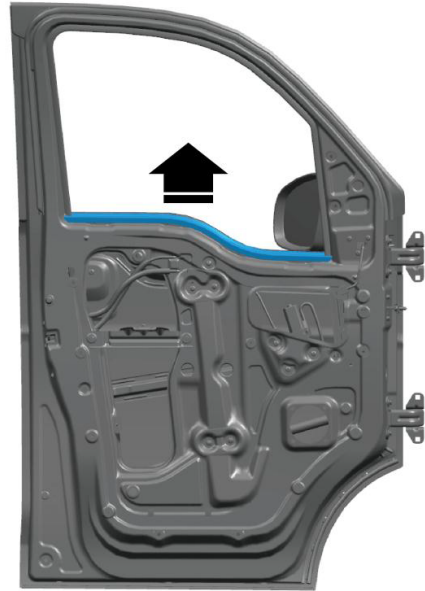

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意：シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

右フロントドアウインドウインナードリップシール

⚠ 注意：左右フロントドアウインドウインナードリップシールの脱着手順は基本的に同一である。右ドリップシールの脱着は、左ドリップシールを参照する。

「9.1.2 左フロントドアウインドウインナードリップシール」項を参照

左フロントホイールハウジングシール

分解手順

左フロントホイールハウジングシールのクリップを取り外し、シールを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意：すべてのクリップについて破損がないか点検し、必要に応じて交換する。

右フロントホイールハウジングシール

⚠ 注意：左右フロントホイールハウジングシールの脱着手順は基本的に同一である。右フロントホイールハウジングシールの脱着は、左フロントホイールハウジングシールを参照する。

「9.1.2 左フロントホイールハウジングシール」項を参照

左フロントドアシール

分解手順

左フロントドアシールを取り外す。

- a. 左フロントドアシールのクリップを取り外し、シールを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意：すべてのクリップについて破損がないか点検し、必要に応じて交換する。

右フロントドアシール


⚠ 注意：左右フロントドアシールの脱着手順は基本的に同一である。右フロントドアシールの脱着は、左フロントドアシールを参照する。

[「9.1.2 左フロントドアシール」項を参照](#)

左フロントドアシールストリップ°

分解手順

フロントドアシールストリップを取り外す。

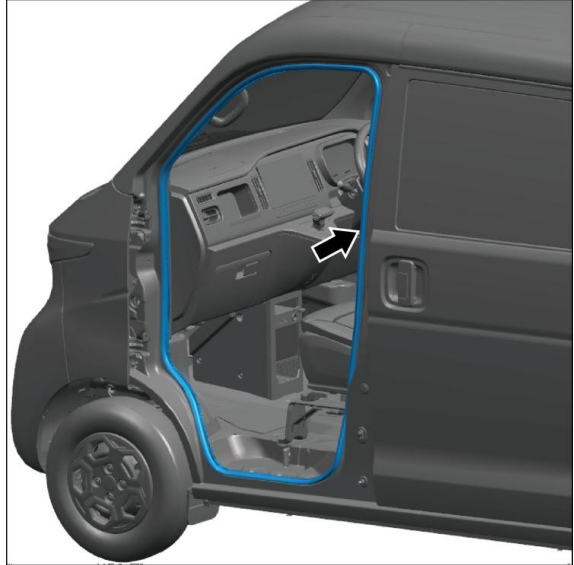

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意：シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

右フロントドアシールストリップ°


⚠ 注意：左右フロントドアシールストリップの脱着手順は基本的に同一である。右フロントドアシールストリップの脱着は、左フロントドアシールストリップを参照する。

「9.1.2 左フロントドアシールストリップ」項を参照

左スライドドアシールストリップ°

分解手順

スライドドアシールストリップを取り外す。

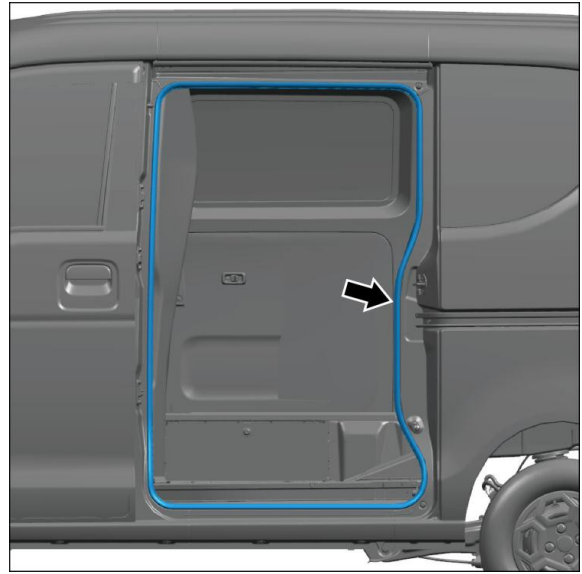

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意：シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

右スライドドアシールストリップ°

⚠ 注意：左右スライドドアシールストリップの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアシールストリップの脱着は、左スライドドアシールストリップを参照する。

「9.1.2 左スライドドアシールストリップ」項を参照

左スライドドアルーフトリップシール

分解手順

ルーフトリップシールを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意：シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

右スライドドアルーフトリップシール

⚠ 注意：左右スライドドアルーフトリップシールの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアルーフトリップシールの脱着は、左スライドドアルーフトリップシールを参照する。

[「9.1.2 左スライドドアルーフトリップシール」項を参照](#)

フロントボンネットシール

分解手順

フロントボンネットシールを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意：シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

リヤゲートシールストリップ

分解手順

リヤゲートシールストリップを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける


⚠ 注意：シールストリップは正しい位置まで均一に押圧し、折り曲げない。

左フロントドア防水フィルム

分解手順

1. 左フロントドア三角トリムパネルを取り外す。
[「8.4.2 左フロントドア三角トリムパネル」項を参照](#)
2. 左フロントドアトリムパネルを取り外す。
[「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照](#)
3. 左トリムパネルのスイッチを取り外す。
[「8.3.2 右フロントドアスイッチパネル」項を参照](#)

4. フロントドア防水フィルムを取り外す。

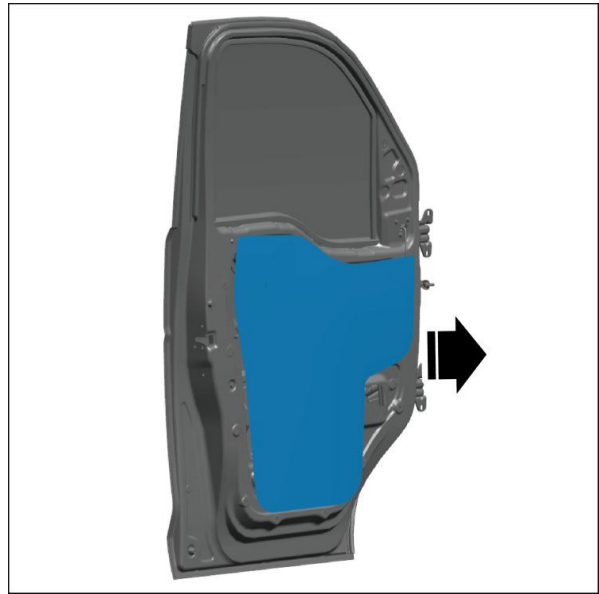

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

右フロントドア防水フィルム

⚠ 注意： 左右フロントドア防水フィルムの脱着手順は基本的に同一である。右フロントドア防水フィルムの脱着は、[左フロントドア防水フィルム](#)を参照する。

[「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照](#)

左スライドドア防水フィルム

分解手順

1. 左スライドドアインナーハンドルを取り外す。
「9.4.3 左スライドドアインナーハンドル」項を参照
2. 左スライドドアインナーロックカバーを取り外す。
「9.4.3 左インナーロックカバー」項を参照
3. 左スライドドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右スライドドアトリムパネル」項を参照

4. スライドドア防水フィルムを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

右スライドドア防水フィルム

⚠ 注意： 左右スライドドア防水フィルムの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドア防水フィルムの脱着は、左スライドドア防水フィルムを参照する。

「9.1.2 左スライドドア防水フィルム」項を参照

9.2 ドアミラー


9.2.1 仕様

締め付けトルク

項目	トルク
左ドアミラーのボルト	5±1 Nm

9.2.2 説明と操作

ドアミラー、ルームミラー図

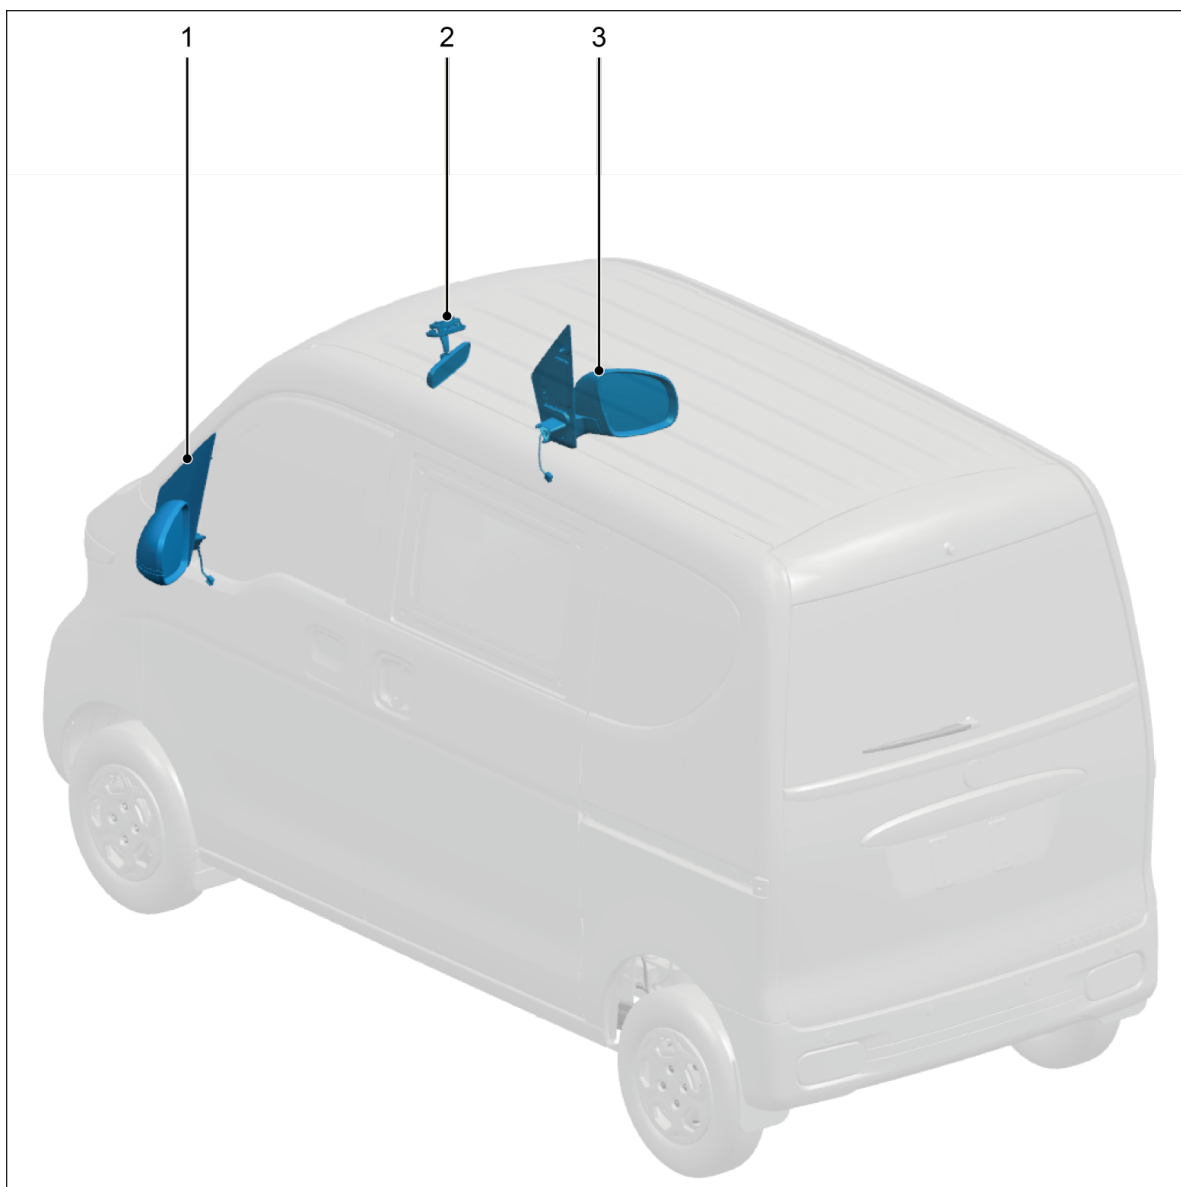

番号	名称	番号	名称
1	左ドアミラー	3	右ドアミラー
2	ルームミラー		


9.2.3 修理ガイドライン

左ドアミラー

分解手順

1. 左フロントドア三角トリムパネルを取り外す。
「8.4.2 左フロントドア三角トリムパネル」項を参照
2. 左フロントドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照
3. 左フロントドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照

4. 左ドアミラーを取り外す。
 - a. ドアミラーのコネクターを切り離す。
 - b. ドアミラーのボルトを取り外し、ミラーを取り外す。
 ボルト-矢印-モーメント：5±1 Nm

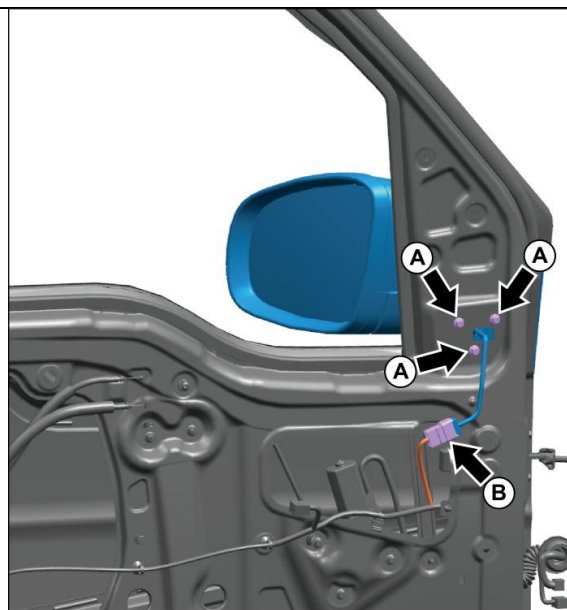

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意：コネクターを再接続したときに「カチッ」とロック音がすることを確認する。コネクターのロック音がしない場合、部品が破損している可能性がある。


🧑 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右ドアミラー

⚠ 注意：左右ドアミラーの脱着手順は基本的に同一である。右ドアミラーの脱着は、左ドアミラーを参照する。
「9.2.3 左ドアミラー」項を参照

ルームミラー

分解手順

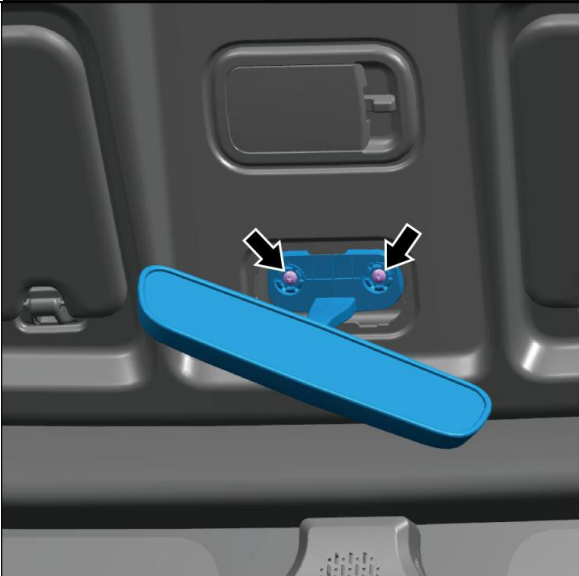1. ルームミラーを取り外す。 a. トリムリムーバーを使用して、ルームミラーベースのカバーを取り外す。	
b. ルームミラーのネジを外し、ルームミラーを取り外す。	

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける


 **注意：**コネクタを再接続したときに「カチッ」とロック音がすることを確認する。コネクタのロック音がしない場合、部品が破損している可能性がある。

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

9.3 サンバイザー

9.3.1 説明と操作

サンバイザー図

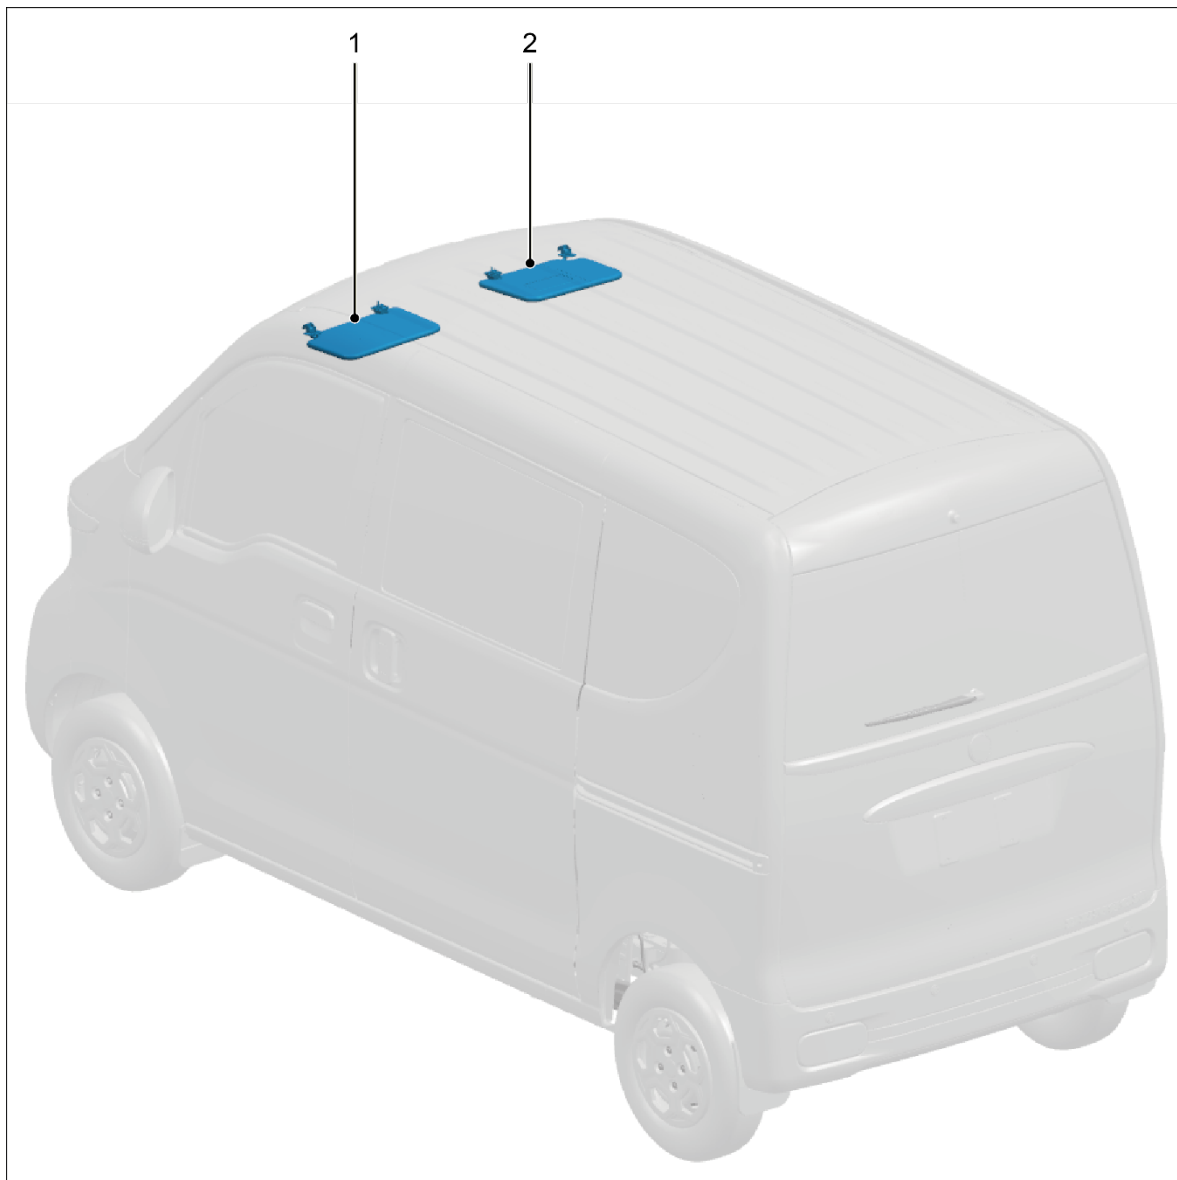

番号	名称	番号	名称
1	左サンバイザー	2	右サンバイザー


9.3.2 修理ガイドライン

左サンバイザー

分解手順

左サンバイザーを取り外す。

- a. サンバイザーのボルトを外し、サンバイザーを取り外す。

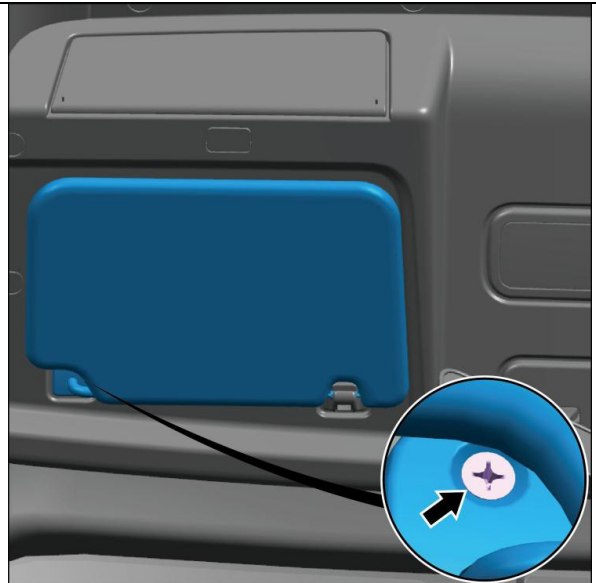

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

右サンバイザー

⚠ 注意： 左右サンバイザーの脱着手順は基本的に同一である。右サンバイザーの脱着は、左サンバイザーを参照する。

[「9.3.2 左サンバイザー」項を参照](#)

サンバイザーブラケット

分解手順

サンバイザーブラケットを取り外す。

- a. ブラケットのボルトを外し、ブラケットを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

9.4 ドア周辺部品


9.4.1 仕様

締結トルク

項目	トルク
フロントボンネットストライカーのボルト	5±1 Nm
フロントボンネットリリースハンドルのボルト	5±1 Nm
フロントボンネットキャッチのボルト	5±1 Nm
リヤゲートコントロールロックのボルト	10±2 Nm
リヤゲートストライカーのボルト	10±2 Nm
リヤゲート左ストッパー（車体側）のボルト	11±1 Nm
リヤゲートストッパーB（ドア側）のボルト	11±1 Nm
左上キャスターアームのボルト	23±2 Nm
左中キャスターアームのボルト	23±2 Nm
左下キャスターアームのボルト	23±2 Nm
左下キャスターアームのロックナット	5±1 Nm
スライドドアアップバックル（車体側）のボルト	28±2 Nm
ドアストライカーのボルト	10±2 Nm
リミットブロックのボルト	28±2 Nm
スライドドア通電バックル（車体側）のボルト	28±2 Nm
スライドドアアップバックル（ドア側）のボルト	24±2 Nm
左スライドドアリミット機構のボルト	13±2 Nm
スライドドア通電バックル（ドア側）のボルト	24±2 Nm
左スライドドアインナーハンドルのネジ	5±1 Nm
左スライドドアアウターハンドルのロックナット	7±1 Nm
左スライドドアロックのネジ	11±1 Nm
左フロントドアストライカーのボルト	5±1 Nm
右フロントドアコントロールのボルト	5±1 Nm
右フロントドアアウターハンドルのロックナット	7±1 Nm
右フロントドアストッパーのボルト（車体側）	28±2 Nm
右フロントドアストッパーのボルト（ドア側）	11±1 Nm


9.4.2 説明と操作

ドア周辺部品-1

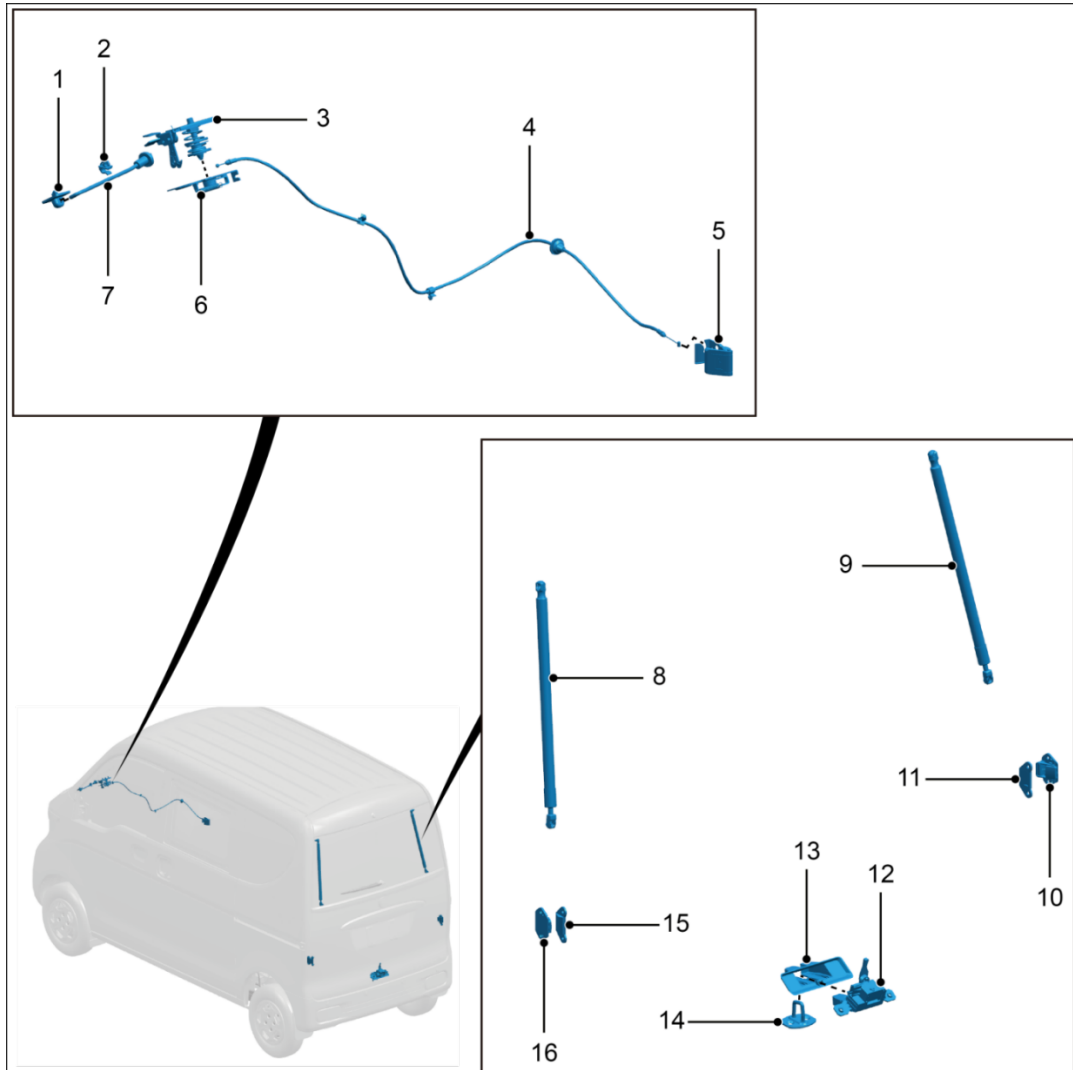


番号	名称	番号	名称
1	フロントボンネットサポートロッドシート	9	リヤゲート右エアスプリング
2	フロントボンネットサポートロッドクランプ	10	リヤゲートリミッター (車体側)
3	フロントボンネットキャッチ	11	リヤゲートリミッターB (ドア側)
4	フロントボンネットロックケーブル	12	リヤゲートコントロールロック
5	フロントボンネット開閉ハンドル	13	リヤゲートロックカバー
6	フロントボンネットロック	14	リヤゲートストライカー
7	フロントボンネットサポートロッド	15	リヤゲートリミッターB (ドア側)
8	リヤゲート左エアスプリング	16	リヤゲートリミッター (車体側)

ドア周辺部品-2

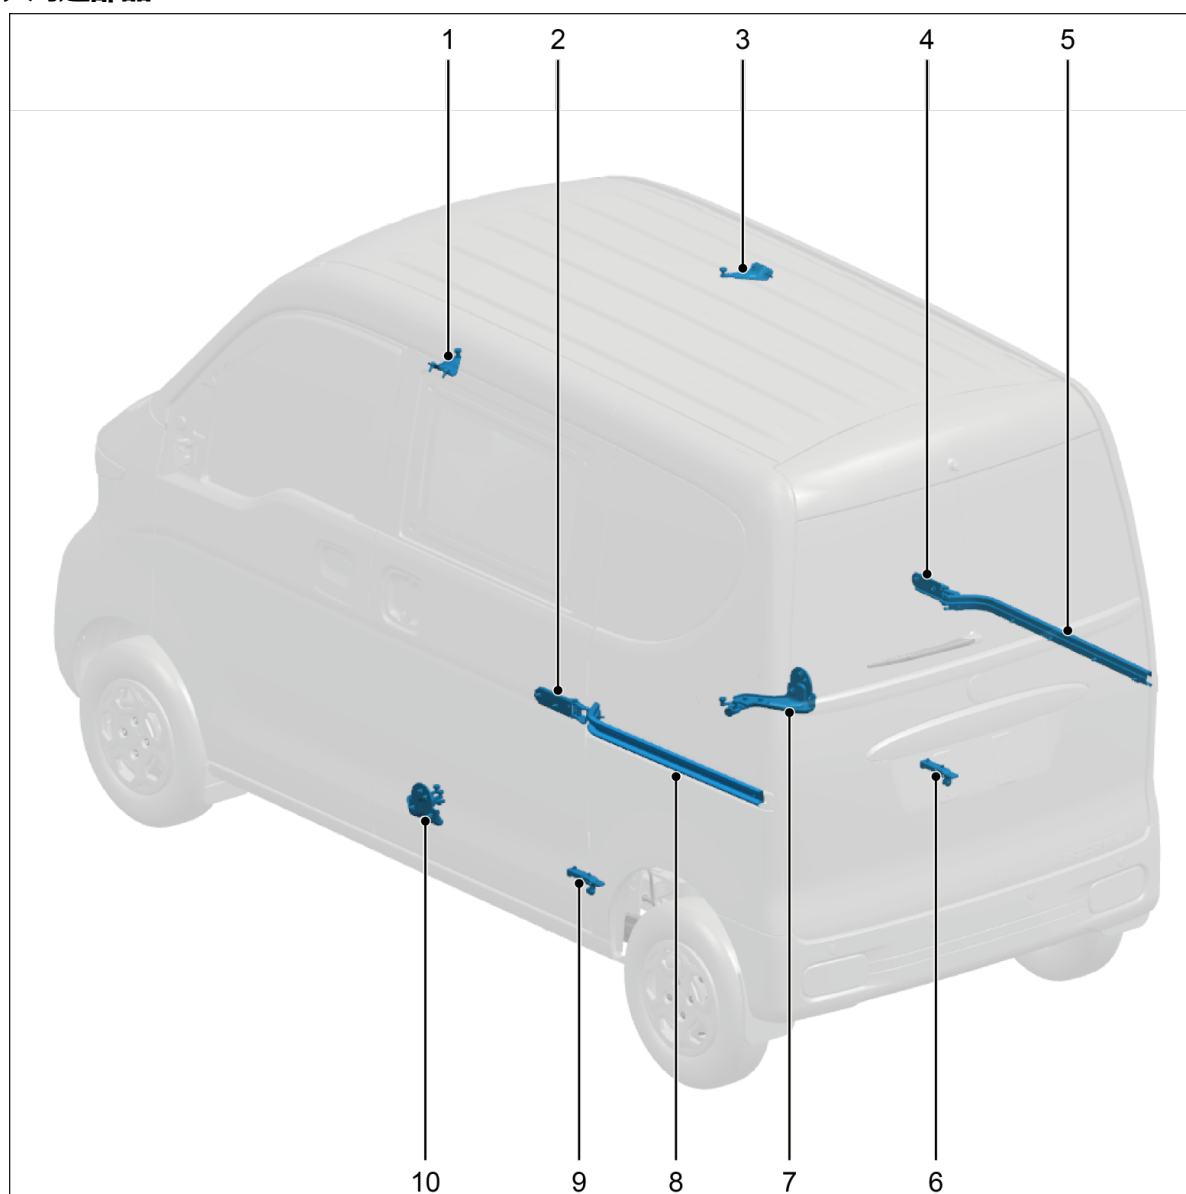

番号	名称	番号	名称
1	左上ホイールスイングアーム	6	右スライドドアディテントスプリング
2	左中ホイールスイングアーム	7	右下ホイールスイングアーム
3	右上ホイールスイングアーム	8	左中ガイドレール
4	右中ホイールスイングアーム	9	左スライドドアディテントスプリング
5	右中ガイドレール	10	左下ホイールスイングアーム

ドア周辺部品-3

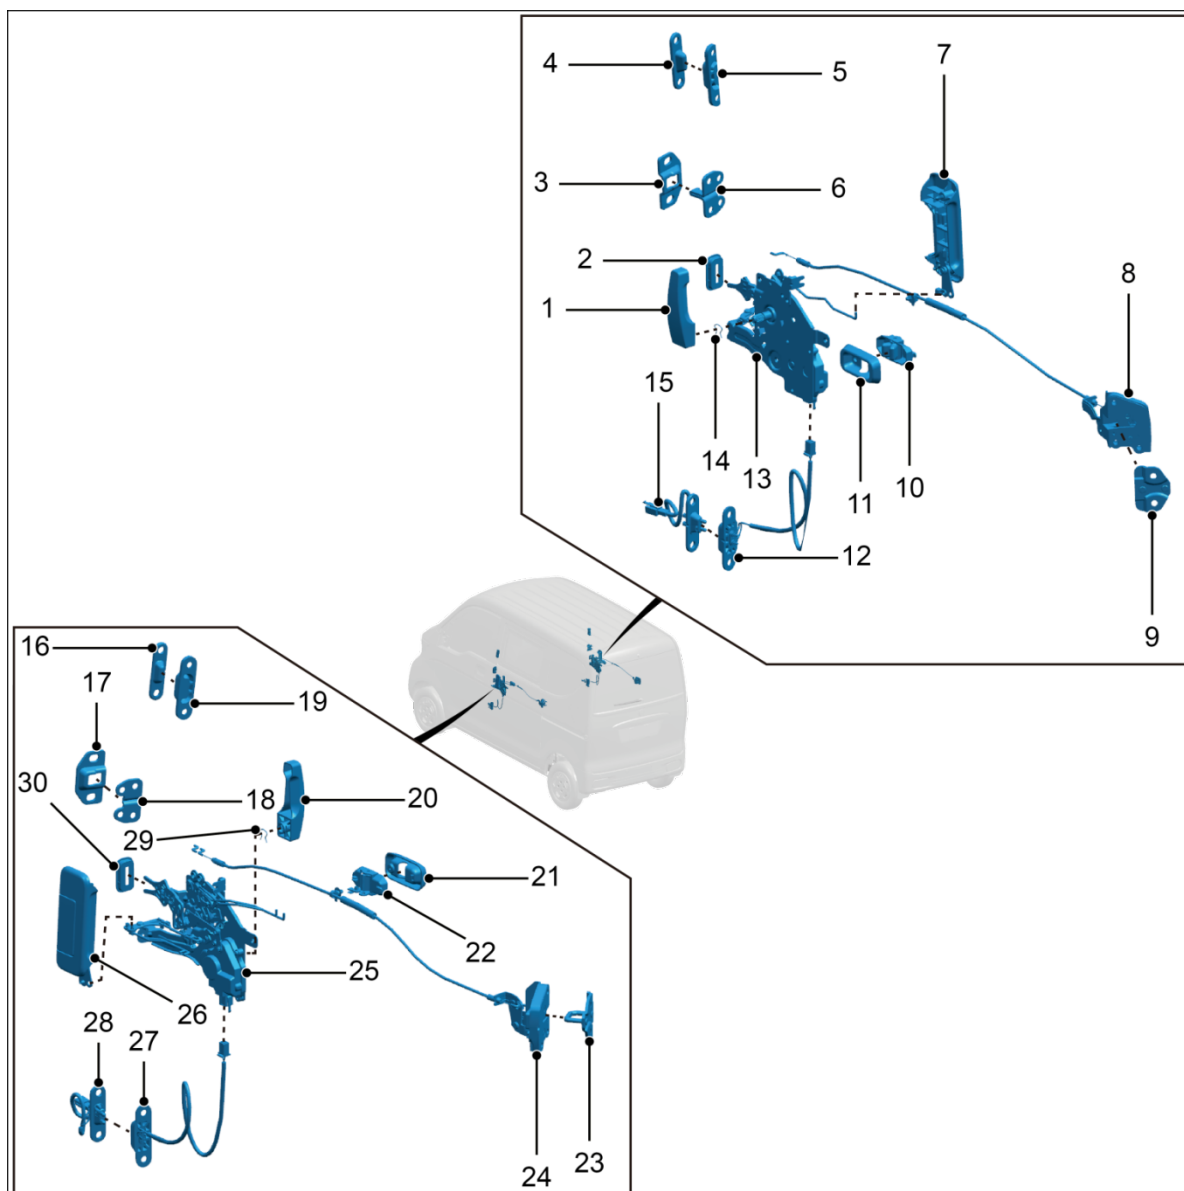


番号	名称	番号	名称
1	インナーハンドル	16	スライドドアアッパーポジショニングバックル (車体側)
2	チャイルドロックガード	17	リミットブロック
3	リミットブロック	18	スライドドアリミット機構
4	スライドドアアッパーポジショニングバックル (車体側)	19	スライドドアアッパーポジショニングバックル (ドア側)
5	スライドドアアッパーポジショニングバックル (ドア側)	20	インナーハンドル
6	スライドドアリミット機構	21	インナーセーフティガード

9.4 ドア周辺部品

7	右スライドドアアウターハンドル	22	右インナーロック
8	右スライドドアロック	23	ドアストライカー
9	ドアストライカー	24	左スライドドアロック
10	右インナーロック	25	左スライドドアインナー開閉装置
11	インナーセーフティガード	26	左スライドドアアウターハンドル
12	スライドドア過電流ポジショニングバックル (ドア側)	27	スライドドア過電流ポジショニングバックル (ドア側)
13	右スライドドアインナー開閉装置	28	スライドドア過電流ポジショニングバックル (車体側)
14	インナースナップリング	29	インナースナップリング
15	スライドドア過電流ポジショニングバックル (車体側)	30	チャイルドロックガード

ドア周辺部品-4

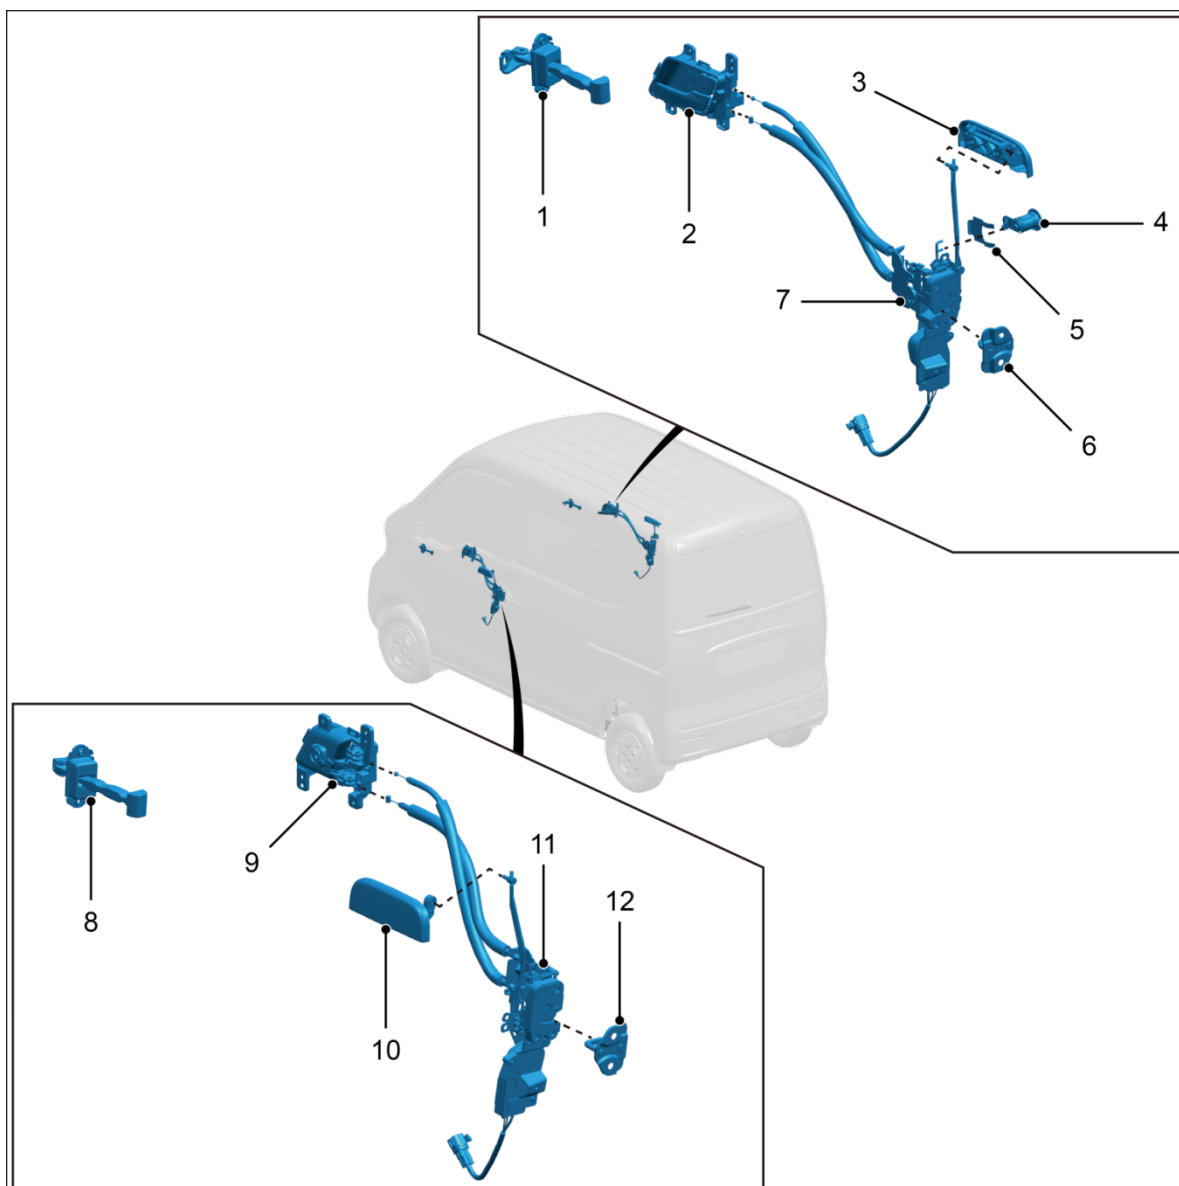

番号	名称	番号	名称
1	フロントドアリミッター	7	右フロントドアコントロールロック
2	右フロントドアインナーハンドル	8	フロントドアリミッター
3	右フロントドアアウターハンドル	9	左フロントドアインナーハンドル
4	右フロントドアロックシリンダー	10	左フロントドアアウターハンドル
5	インナーロックサークリップ	11	左フロントドアコントロールロック
6	ドアストライカー	12	ドアストライカー


9.4.3 修理ガイドライン

フロントボンネットサポートロッド

分解手順

⚠ 注意： サポートロッドを取り外す前に、フロントボンネットを確実に支持する。

1. サポートロッド、サポートロッドベース、サポートロッドクリップを分離する。
2. サポートロッドを取り外す。

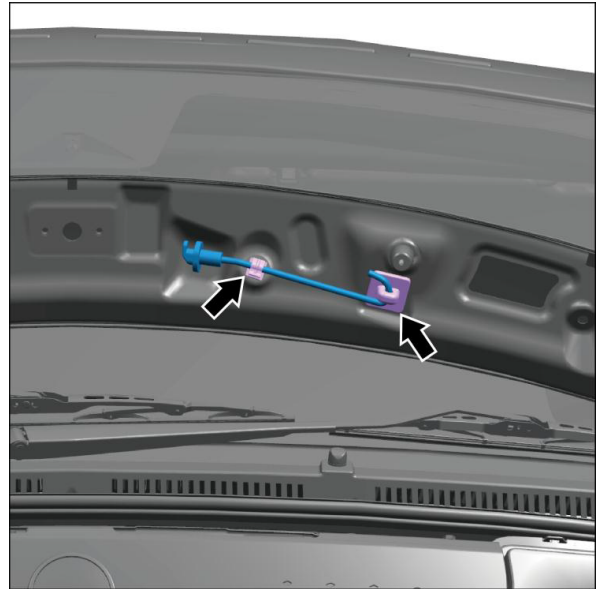

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

フロントボンネットサポートロッドシート


分解手順

⚠ 注意： サポートロッドを取り外す前に、フロントボンネットを確実に支持する。

1. フロントボンネットサポートロッドを取り外す。

[「9.4.3 フロントボンネットサポートロッド」項を参照](#)

2. サポートロッドベースを取り外す。

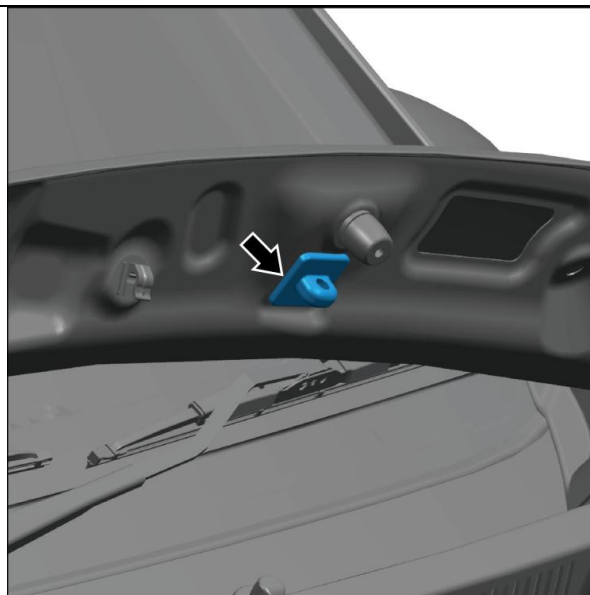

取り付け手順


分解と逆の手順で取り付ける

フロントボンネットキャッチ

分解手順

フロントボンネットキャッチのボルトを外し、キャッチを取り外す。

ボルト-矢印-モーメント : 5 ± 1 Nm


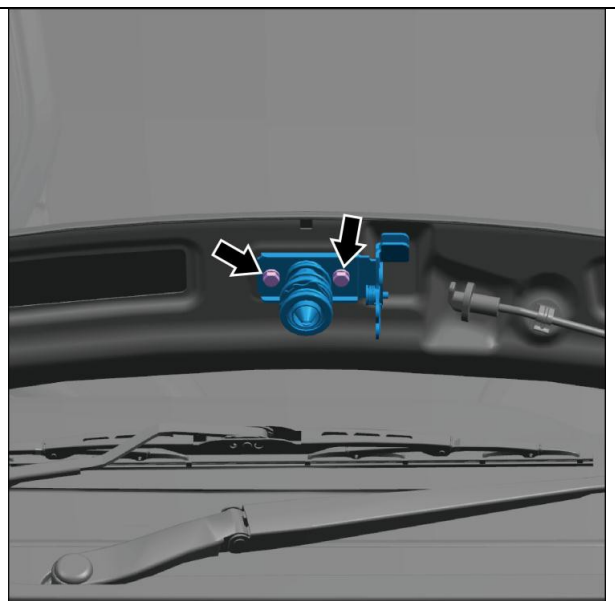


取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

フロントボンネットロック

分解手順

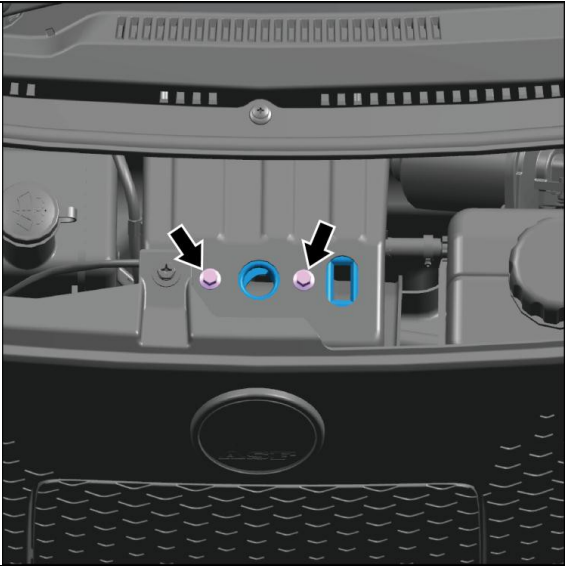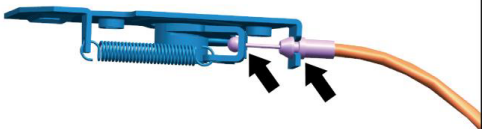フロントボンネットロックを取り外す。 a. フロントボンネットロックのボルトを取り外す。 ボルト-矢印-モーメント：5±1 Nm	
b. フロントボンネットロックとフロントボンネットロックケーブルの接続を切り離し、フロントボンネットロックを取り外す。	

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける


 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

フロントボンネットロックケーブル

分解手順

1. フロントボンネットロックを取り外す。
「9.4.3 フロントボンネットロック」項を参照
2. フロントボンネットリリースハンドルを取り外す。
「9.4.3 フロントボンネットリリースハンドル」項を参照
3. フロントアウターパネルを取り外す。
「8.7.2 フロントアウターパネル」項を参照
4. 右フロントコンビネーションライトを取り外す。
「6.1.4 左フロントコンビネーションライト」項を参照

5. フロントボンネットロックを分離してケーブルクリップを開ける。
6. フロントボンネットロックを外し、ケーブルを取り外す。

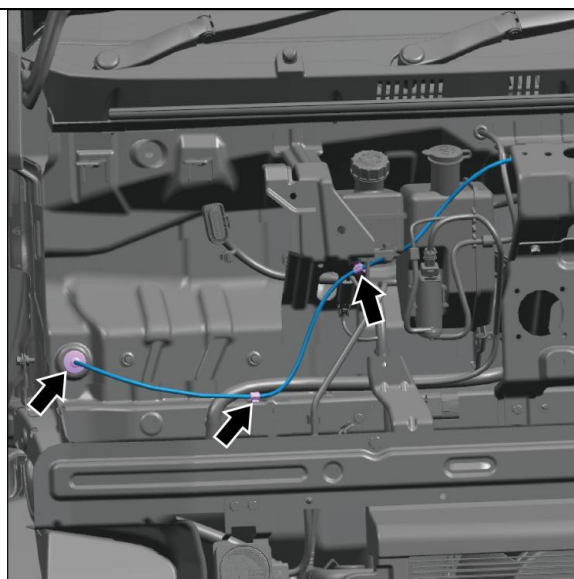

取り付け手順


分解と逆の手順で取り付ける



知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

フロントボンネットリリースハンドル

分解手順

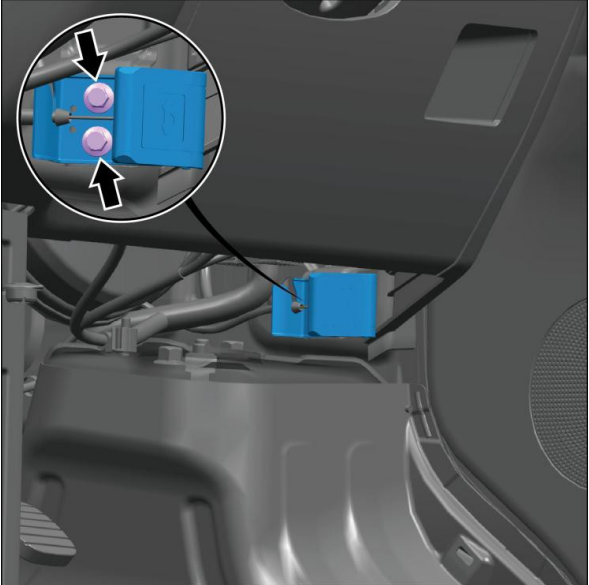フロントボンネットリリースハンドルを取り外す。 a. フロントボンネットリリースハンドルのボルトを取り外す。 ボルト-矢印-モーメント : 5 ± 1 Nm	
b. リリースハンドルとフロントボンネットロックケーブルの接続を切り離し、リリースハンドルを取り外す。	

取り付け手順


分解と逆の手順で取り付ける

 **知識 :** 取り付けが完了したら機能点検を行う。

リヤゲートロックカバー

分解手順

リヤゲートロックカバーを取り外す。

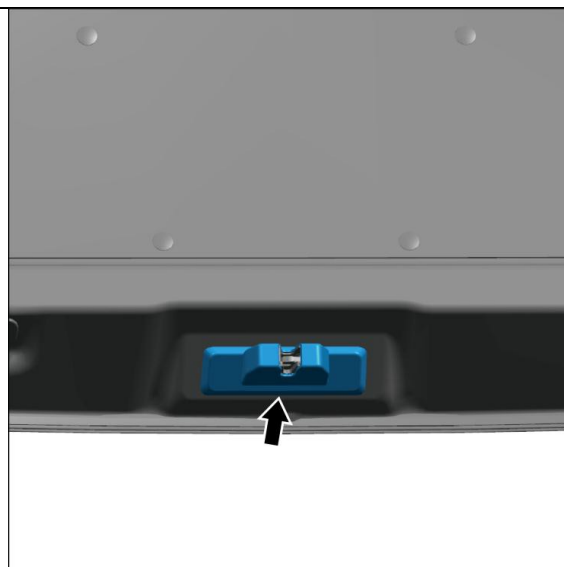



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

リヤゲートコントロールロック

分解手順

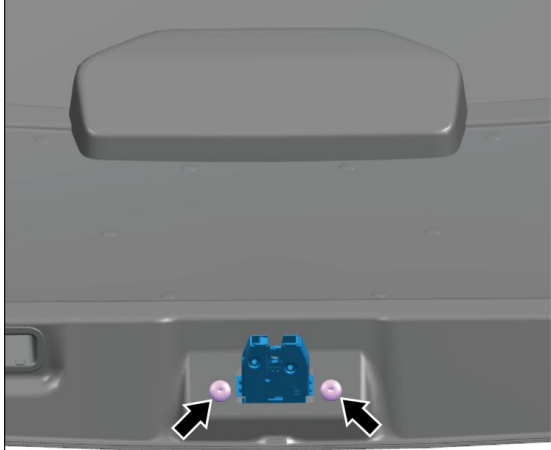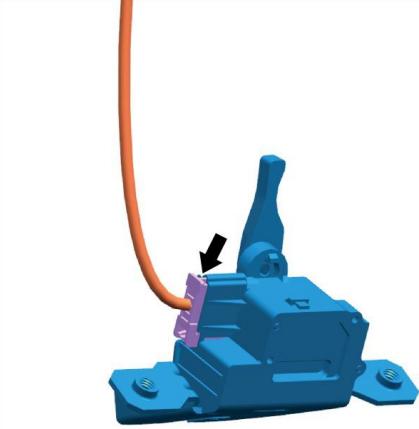1. バッテリーのマイナスケーブルを切り離す。 「3.1.5 バッテリーマイナスケーブルの切り離し／接続」項を参照 2. リヤゲートロックカバーを取り外す。 「9.4.3 リヤゲートロックカバー」項を参照	
3. リヤゲートコントロールロックを取り外す。 a. リヤゲートコントロールロックのボルトを取り外す。 ボルト-矢印-モーメント：10±2 Nm	
b. リヤゲートコントロールロックのコネクターを切り離し、コントロールロックを取り外す。	

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

⚠ 注意：コネクターを再接続したときに「カチッ」とロック音がすることを確認する。コネクターのロック音がしない場合、部品が破損している可能性がある。


🧑 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

リヤゲートストライカー

分解手順

リヤゲートストライカーのボルトを取り外し、ストライカーを取り外す。

ボルト-矢印-モーメント：10±2 Nm

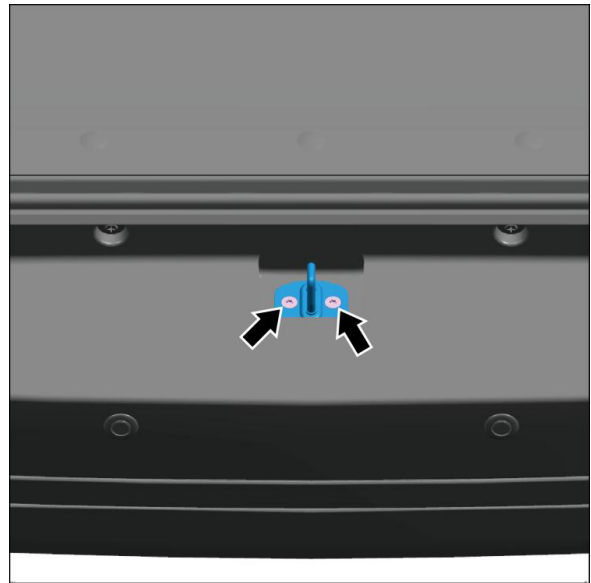

取り付け手順


分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

リヤゲート左ストッパー（車体側）**分解手順**

リヤゲートの左ストッパー（車体側）のボルトを取り外し、ストッパーを取り外す。

ボルト-矢印-モーメント：11±1 Nm

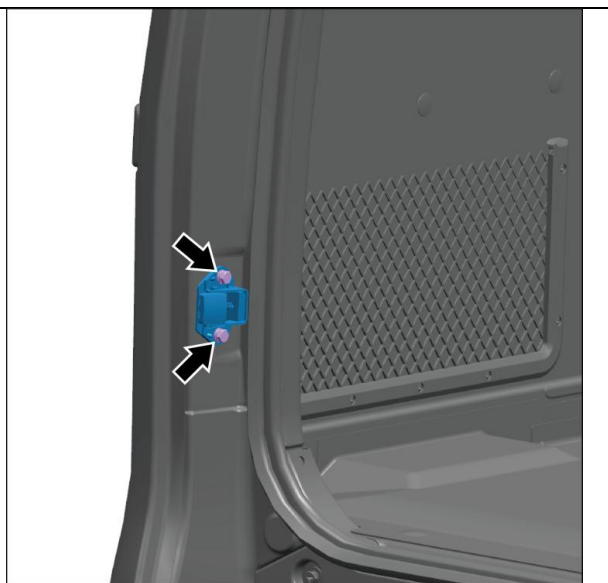**取り付け手順**

分解と逆の手順で取り付ける

リヤゲート右ストッパー（車体側）

⚠ 注意：リヤゲート左右ストッパー（車体側）の脱着手順は基本的に同一である。右ストッパー（車体側）の脱着は、左ストッパー（車体側）を参照する。

「9.4.3 リヤゲート左ストッパー（車体側）」項を参照

リヤゲート左ストッパーB（ドア側）**分解手順**

リヤゲートのストッパーB（ドア側）のボルトを取り外し、ストッパーBを取り外す。

ボルト-矢印-モーメント：11±1 Nm

**取り付け手順**

分解と逆の手順で取り付ける

リヤゲート右ストッパーB（ドア側）

⚠ 注意：リヤゲート左右ストッパー（ドア側）の脱着手順は基本的に同一である。右ストッパー（ドア側）の脱着は、左ストッパー（ドア側）を参照する。


「9.4.3 リヤゲート左ストッパーB（ドア側）」項を参照

リヤゲート左エアスプリング


分解手順

⚠ 注意：リヤゲートエアスプリングの脱着は2人で作業する。

1. エアスプリングの車体側のスナップリングを、先の細いマイナスドライバーで取り外す。

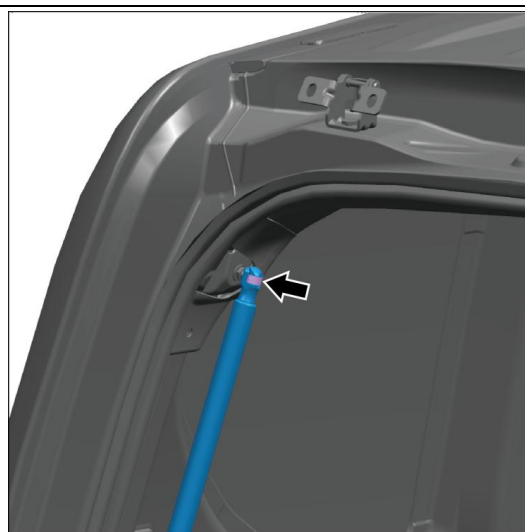

2. エアスプリングのリヤゲート側のスナップリングを、先の細いマイナスドライバーで取り外し、エアスプリングを取り外す。

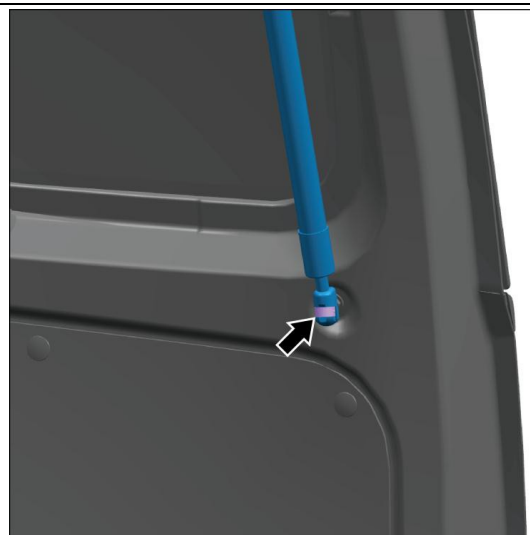

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

リヤゲート右エアスプリング

⚠ 注意：リヤゲートの左右エアスプリングの脱着手順は基本的に同一である。右エアスプリングの脱着は、左エアスプリングを参照する。

「9.4.3 リヤゲート左エアスプリング」項を参照


左上キャスターアーム

分解手順

⚠ 注意：キャスターアームの脱着は2人で作業する。

キャスターアームのボルトを取り外し、キャスターアームを取り外す。

ボルト-矢印-モーメント：23±2 Nm

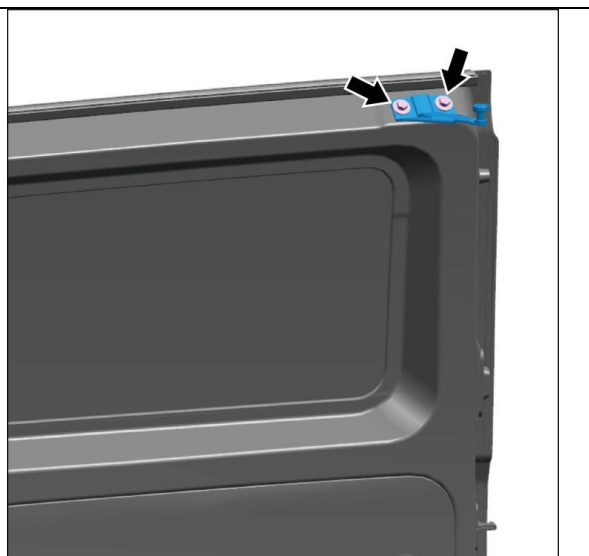

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

🧑 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右上キャスターアーム

⚠ 注意：左右キャスターアームの脱着手順は基本的に同一である。右上キャスターアームの脱着は、左上キャスターアームを参照する。

「9.4.3 左上キャスターアーム」項を参照


左中キャストアーム

分解手順

⚠ 注意：キャストアームの脱着は2人で作業する。

1. リヤゲート左トリムパネルを取り外す。
「リヤゲート左トリムパネル」項を参照
2. スライドドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左スライドドア防水フィルム」項を参照

3. キャスターアームのボルトを取り外し、キャストアームを取り外す。
ボルト-矢印-モーメント：23±2 Nm

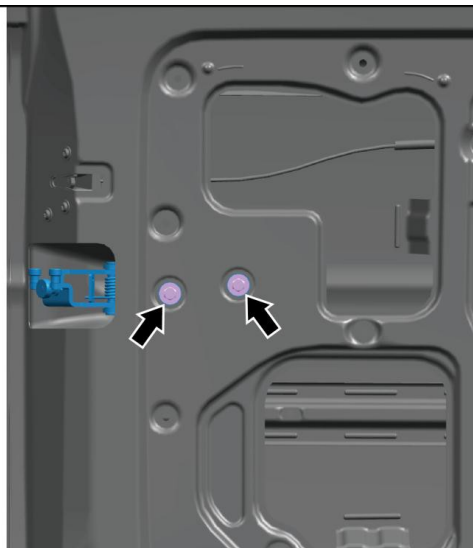

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

🧑 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右中キャストアーム

⚠ 注意：左右キャストアームの脱着手順は基本的に同一である。右中キャストアームの脱着は、左中キャストアームを参照する。

「9.4.3 左中キャストアーム」項を参照

左下キャスターアーム

分解手順


⚠ 注意：キャスターアームの脱着は2人で作業する。

1. リヤゲート左トリムパネルを取り外す。

[「リヤゲート左トリムパネル」項を参照](#)

2. キャスターアームのボルトAとナットBを取り外し、
キャスターアームを取り外す。

ボルト-矢印-モーメント：23±2 Nm

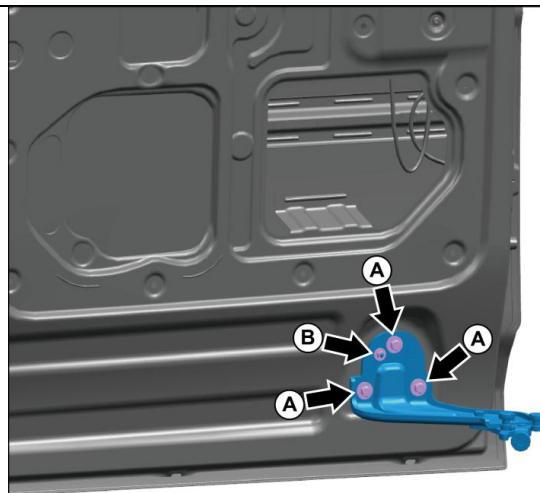

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

🧑 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右下キャスターアーム

⚠ 注意：左右キャスターアームの脱着手順は基本的に同一である。右下キャスターアームの脱着は、左下キャスターアームを参照する。

[「9.4.3 左下キャスターアーム」項を参照](#)

左中ガイドレール

分解手順


⚠ 注意： キャスターアームの脱着は 2 人で作業する。

1. リヤゲート左トリムパネルを取り外す。
「リヤゲート左トリムパネル」項を参照
2. スライドドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左スライドドア防水フィルム」項を参照
3. 左中キャスターアームを取り外す。
「9.4.3 左中キャスターアーム」項を参照

4. ガイドレールを取り外す。
 - a. 左スライドドアプラグのネジを外し、プラグを取り外す。



- b. ガイドレールのネジを取り外し、ガイドレールを取り外す。

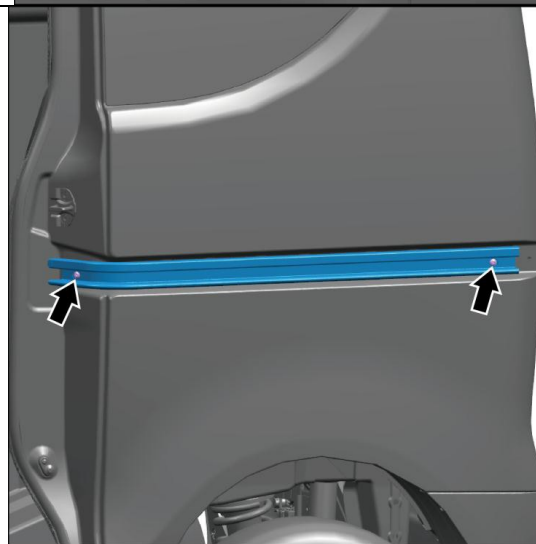

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

🧑 知識： 取り付けが完了したら機能点検を行う。

右中ガイドレール

 **注意：**左右ガイドレールの脱着手順は基本的に同一である。右中ガイドレールの脱着は、左中ガイドレールを参照する。


[「9.4.3 左中ガイドレール」項を参照](#)

左スライドドアディテントスプリング

分解手順

ディテントスプリングのナットを外し、ディテントスプリングを取り外す。

ナット-矢印-トルク : 5 ± 1 Nm

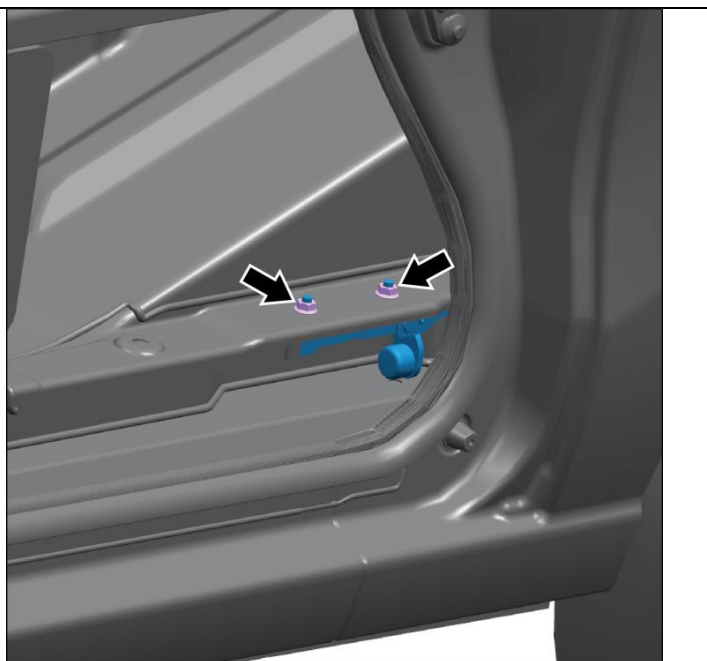

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識 : 取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドアディテントスプリング

 注意 : 左右スライドドアディテントスプリングの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアディテントスプリングの脱着は、左スライドドアディテントスプリングを参照する。

「9.4.3 左スライドドアディテントスプリング」項を参照

左スライドドアアッパーバックル（車体側）**分解手順**

スライドドアアッパーバックル（車体側）のボルトを取り外し、バックルを取り外す。
ボルト-矢印-モーメント：28±2 Nm

**取り付け手順**

分解と逆の手順で取り付ける



知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドアアッパーバックル（車体側）

注意：左右スライドドアアッパーバックルの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアアッパーバックルの脱着は、左スライドドアアッパーバックルを参照する。

「9.4.3 左スライドドアアッパーバックル（車体側）」項を参照

左ドアストライカー

分解手順

ドアストライカーのボルトを取り外す。

ボルト-矢印-モーメント：10±2 Nm



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右ドアストライカー

 注意：左右ドアストライカーの脱着手順は基本的に同一である。右ドアストライカーの脱着は、左ドアストライカーを参照する。

「9.4.3 左ドアストライカー」項を参照

左リミットブロック

分解手順

リミットブロックのボルトを取り外す。

ボルト-矢印-モーメント： 28 ± 2 Nm



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。



右リミットブロック

 注意：左右リミットブロックの脱着手順は基本的に同一である。右リミットブロックの脱着は、左リミットブロックを参照する。

[「9.4.3 左リミットブロック」項を参照](#)

左スライドドア通電バックル（車体側）

分解手順

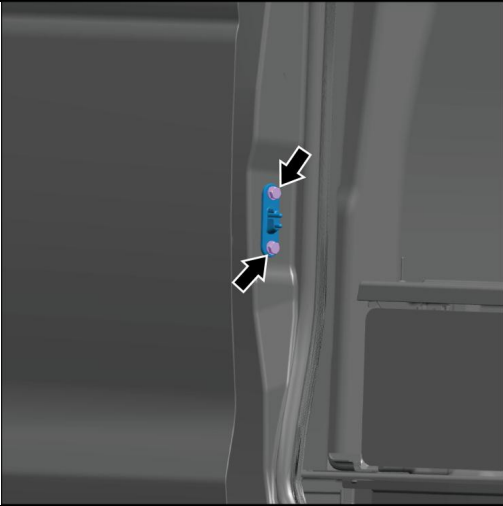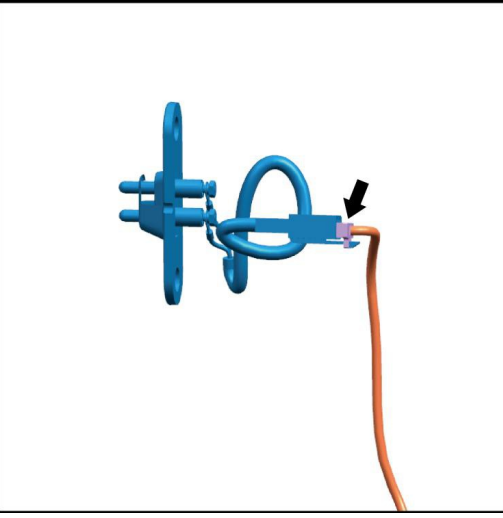1. バッテリーのマイナスケーブルを切り離す。 「3.1.5 バッテリーマイナスケーブルの切り離し／接続」項を参照			
2. スライドドア通電バックル（車体側）を取り外す。 a. 通電バックルのボルトを取り外す。 ボルト矢印モーメント：28±2 Nm			
b. 通電バックルのコネクターを切り離し、通電バックルを取り外す。			

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドア通電バックル（車体側）

 **注意：**左右スライドドア通電バックルの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドア通電バックル（車体側）の脱着は、左スライドドア通電バックル（車体側）を参照する。

[「9.4.3 左スライドドア通電バックル（車体側）」項を参照](#)

左チャイルドロックカバー

分解手順

チャイルドロックカバーをマイナスドライバーで取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右チャイルドロックカバー

 注意：左右チャイルドロックカバーの脱着手順は基本的に同一である。右チャイルドロックカバーの脱着は、左チャイルドロックカバーを参照する。

「9.4.3 左チャイルドロックカバー」項を参照

左スライドドアアッパーバックル（ドア側）

分解手順

スライドドアアッパーバックル（ドア側）のボルトを取り外し、バックルを取り外す。

ボルト-矢印-モーメント：24±2 Nm



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドアアッパーバックル（ドア側）

 注意：左右スライドドアアッパーバックル（ドア側）の脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアアッパーバックル（ドア側）の脱着は、左スライドドアアッパーバックル（ドア側）を参照する。


「9.4.3 左スライドドアアッパーバックル（ドア側）」項を参照

左スライドドアリミット機構

分解手順

スライドドアリミット機構のボルトを取り外し、リミット機構を取り外す。

ボルト-矢印-モーメント：13±2 Nm

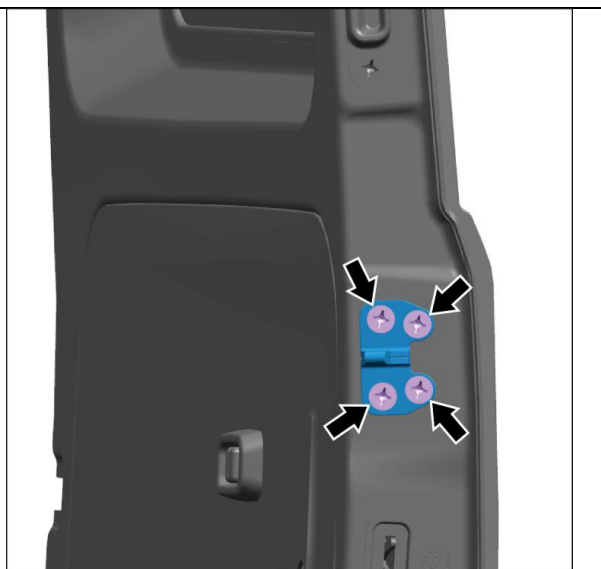

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。


右スライドドアリミット機構

 注意：左右スライドドアリミット機構の脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアリミット機構の脱着は、左スライドドアリミット機構を参照する。

「9.4.3 左スライドドアリミット機構」項を参照

左スライドドア通電バックル（ドア側）

分解手順

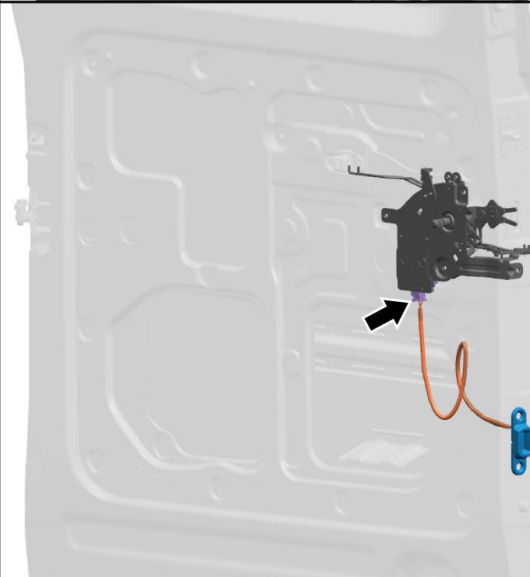1. バッテリーのマイナスケーブルを切り離す。 「3.1.5 バッテリーマイナスケーブルの切り離し／接続」項を参照 2. 左スライドドアトリムパネルを取り外す。 「8.3.2 右スライドドアトリムパネル」項を参照	
3. スライドドア通電バックル（ドア側）を取り外す。 a. 通電バックルのボルトを取り外す。 ボルト-矢印-モーメント：24±2 Nm	
b. 通電バックルと給油口カバーのコネクターを切り離し、通電バックルを取り外す。	

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドア通電バックル（ドア側）

 **注意：**左右スライドドア通電バックル機構の脱着手順は基本的に同一である。右スライドドア通電バックル（ドア側）の脱着は、左スライドドア通電バックル（ドア側）を参照する。

「9.4.3 左スライドドア通電バックル（ドア側）」項を参照

左インナーロックカバー

分解手順

インナーロックカバーのネジを取り外し、カバーを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右インナーロックカバー

 注意：左右インナーロックカバーの脱着手順は基本的に同一である。右インナーロックカバーの脱着は、左インナーロックカバーを参照する。

「9.4.3 左インナーロックカバー」項を参照

左インナードアハンドル

分解手順

インナードアハンドルのスナップリングを取り外し、ドアハンドルを取り外す。



取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

右インナーロックカバー


 **注意：**左右インナードアハンドルの脱着手順は基本的に同一である。右インナードアハンドルの脱着は、左インナードアハンドルを参照する。

「9.4.3 左インナードアハンドル」項を参照

左インナーロック

分解手順

1. 左スライドドアインナーロックカバーを取り外す。
「9.4.3 左インナーロックカバー」項を参照
2. 左スライドドアインナーハンドルを取り外す。
「9.4.3 左スライドドアインナーハンドル」項を参照
3. 左スライドドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右スライドドアトリムパネル」項を参照
4. インナーロックとスライドドアアウターハンドルの接続を切り離し、インナーロックを取り外す。

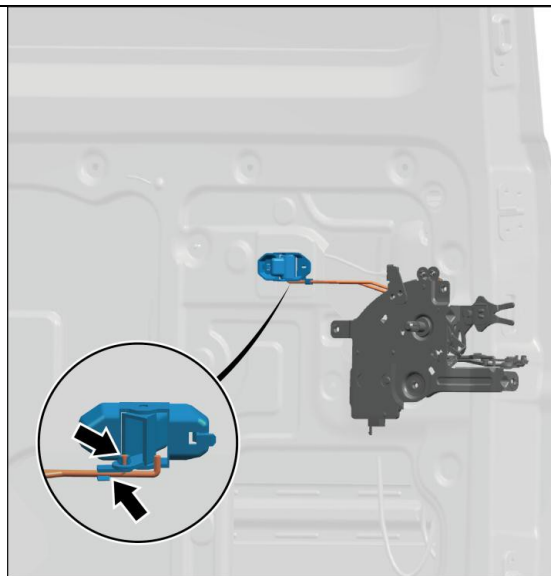

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右インナーロック

 注意：左右インナーロックの脱着手順は基本的に同一である。右インナーロックの脱着は、左インナーロックを参照する。

「9.4.3 左インナーロック」項を参照

左スライドドアインナーハンドル


分解手順



1. 左スライドドアインナーロックカバーを取り外す。
[「9.4.3 左インナーロックカバー」項を参照](#)
2. 左スライドドアインナーハンドルを取り外す。
[「9.4.3 左スライドドアインナーハンドル」項を参照](#)
3. 左スライドドアトリムパネルを取り外す。
[「8.3.2 右スライドドアトリムパネル」項を参照](#)
4. 左スライドドアインナーロックを取り外す。
[「9.4.3 左インナーロック」項を参照](#)

5. スライドドアインナーハンドルを取り外す。
 - a. インナーハンドルと通電バックル (ドア側) のコネクターを切り離す。



- b. インナーハンドルのネジを取り外す。
ボルト-矢印-モーメント : 5 ± 1 Nm

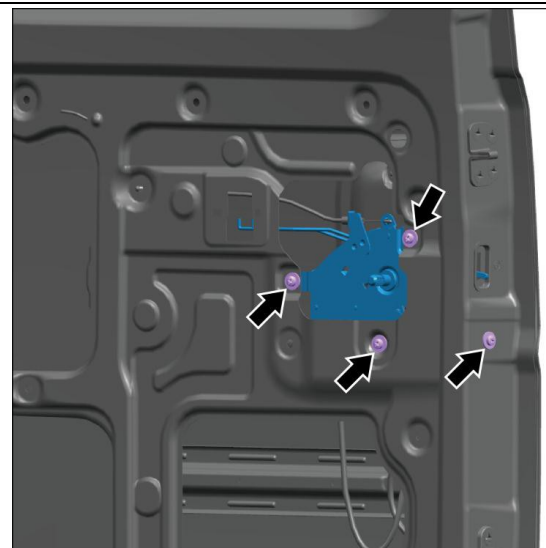

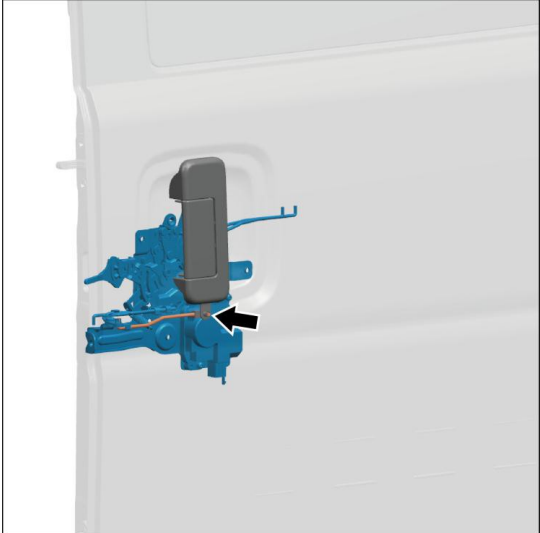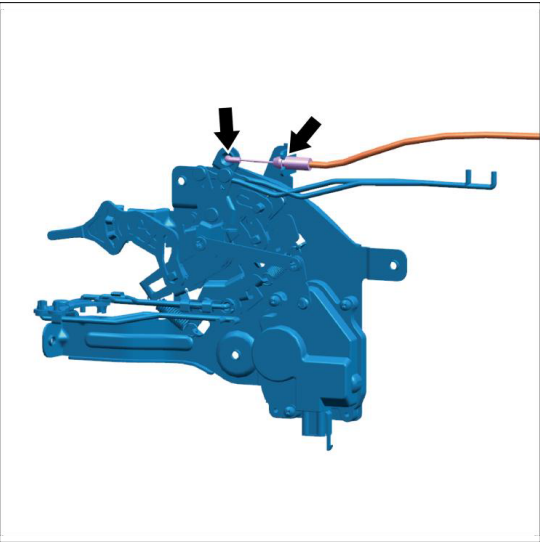c. インナーハンドルとアウターハンドルの接続を切り離す。	
d. インナーハンドルとドアロックの接続を切り離し、インナーハンドルを取り外す。	

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドアインナーハンドル


 **注意：**左右スライドドアインナーハンドルの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアインナーハンドルの脱着は、左スライドドアインナーハンドルを参照する。

「9.4.3 左スライドドアインナーハンドル」項を参照

左スライドドアアウターハンドル

分解手順

1. 左スライドドアインナーロックカバーを取り外す。
「9.4.3 左インナーロックカバー」項を参照
2. 左スライドドアインナーハンドルを取り外す。
「9.4.3 左スライドドアインナーハンドル」項を参照
3. 左スライドドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右スライドドアトリムパネル」項を参照
4. 左スライドドアインナーロックを取り外す。
「9.4.3 左インナーロック」項を参照
5. アウターハンドルのナットを取り外し、アウターハンドルを取り外す。
ナット-矢印-トルク：7±1 Nm

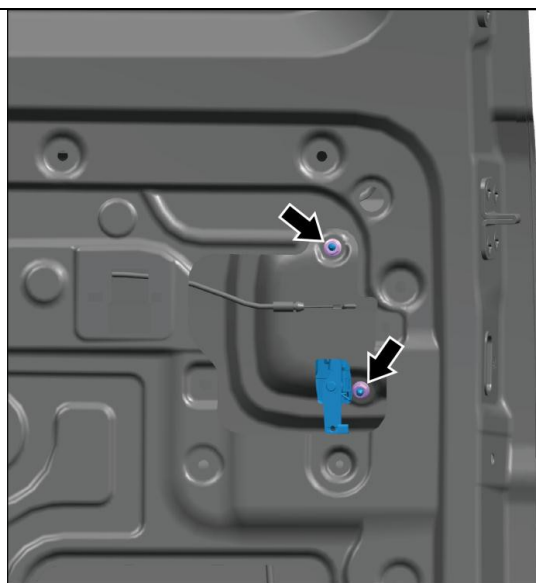

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける



 知識：取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドアアウターハンドル

-  注意：左右スライドドアアウターハンドルの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアアウターハンドルの脱着は、左スライドドアアウターハンドルを参照する。
「9.4.3 左スライドドアアウターハンドル」項を参照

左スライドドアロック

分解手順

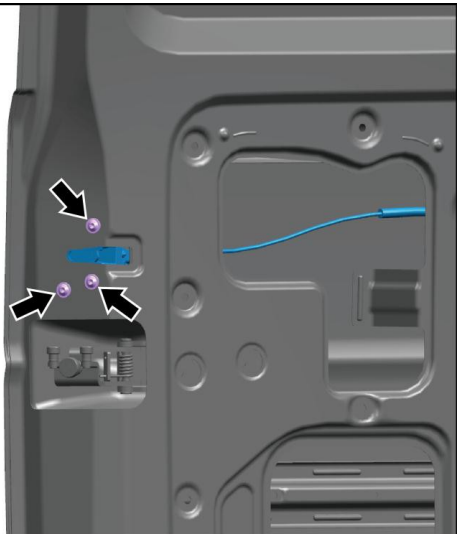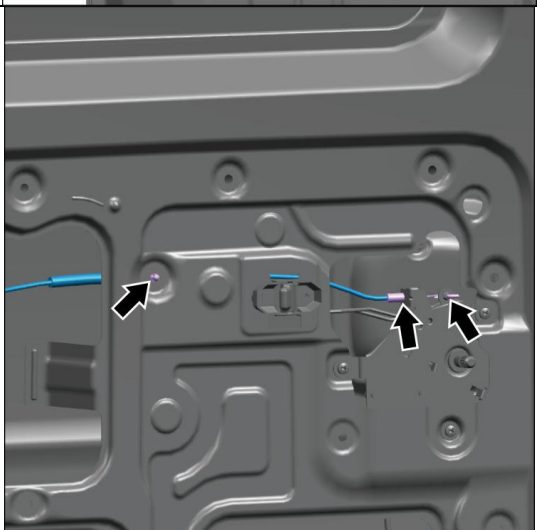1. 左スライドドアインナーロックカバーを取り外す。 「9.4.3 左インナーロックカバー」項を参照 2. 左スライドドアインナーハンドルを取り外す。 「9.4.3 左スライドドアインナーハンドル」項を参照 3. 左スライドドアアトリムパネルを取り外す。 「8.3.2 右スライドドアアトリムパネル」項を参照 4. 左スライドドア防水フィルムを取り外す。 「9.1.2 左スライドドア防水フィルム」項を参照		
5. スライドドアロックを取り外す。 a. スライドドアロックのネジを取り外す。 ボルト-矢印-モーメント：11 ± 1 Nm		
b. スライドドアロックとスライドドアインナーハンドルの接続を切り離し、スライドドアロックを取り外す。		

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

右スライドドアロック

 **注意：** 左右スライドドアロックの脱着手順は基本的に同一である。右スライドドアロックの脱着は、左スライドドアロックを参照する。


「9.4.3 左スライドドアロック」項を参照

左フロントドアストライカー

分解手順

ドアストライカーのボルトを取り外し、ストライカーを取り外す。

ボルト-矢印-モーメント : 5 ± 1 Nm

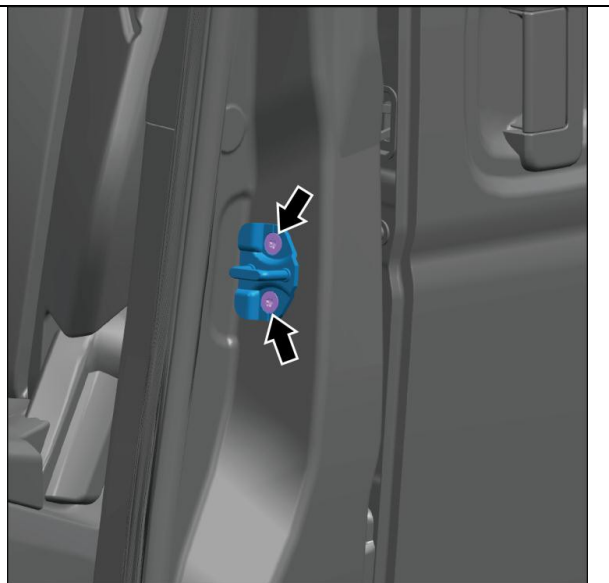

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 知識 : 取り付けが完了したら機能点検を行う。

右フロントドアストライカー


 注意 : 左右フロントドアストライカーの脱着手順は基本的に同一である。右フロントドアストライカーの脱着は、左フロントドアストライカーを参照する。

[「9.4.3 左フロントドアストライカー」項を参照](#)

右フロントドアインナーハンドル

分解手順

1. 右フロントドアスイッチパネルを取り外す。
[「8.3.2 右フロントドアスイッチパネル」項を参照](#)
2. 右フロントドアトリムパネルを取り外す。
[「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照](#)
3. インナーハンドルのネジを取り外し、インナーハンドルを取り外す。

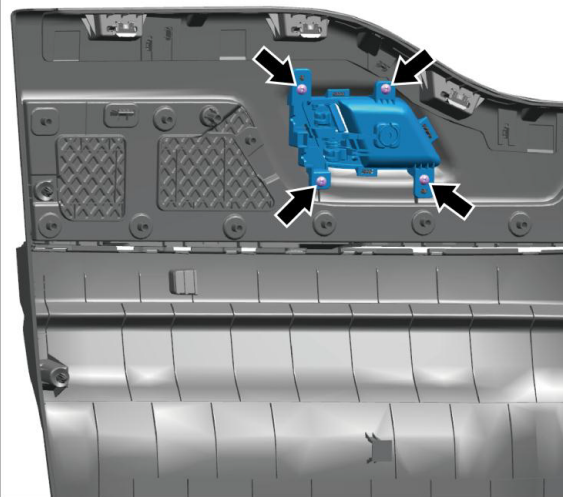

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

左フロントドアインナーハンドル

 **注意：**左右フロントドアインナーハンドルの脱着手順は基本的に同一である。右フロントドアインナーハンドルの脱着は、左フロントドアインナーハンドルを参照する。


[「9.4.3 左フロントドアインナーハンドル」項を参照](#)

右フロントドアインナーハンドルカバー

分解手順

⚠ 注意：プラスチックまたは同等の材質の工具を必ず使用する。

インナーハンドルカバーを取り外す。

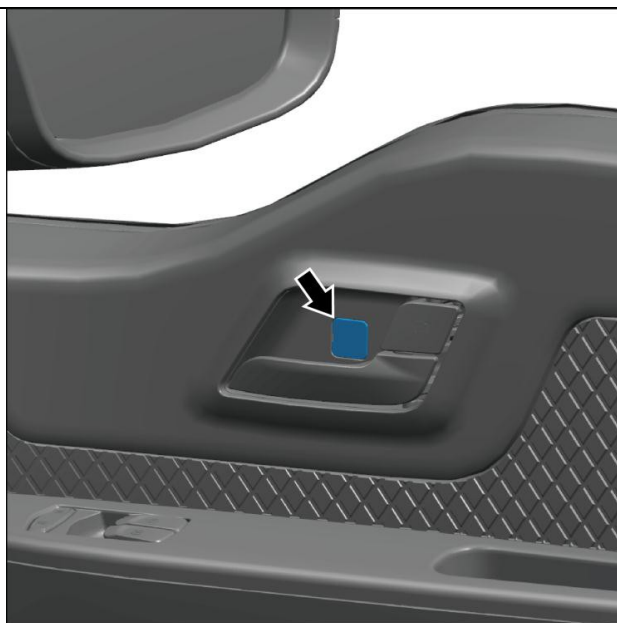

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける



左フロントドアインナーハンドルカバー

⚠ 注意：左右フロントドアインナーハンドルカバーの脱着手順は基本的に同一である。左フロントドアインナーハンドルカバーの脱着は、右フロントドアインナーハンドルカバーを参照する。

「9.4.3 右フロントドアインナーハンドルカバー」項を参照

右フロントドアコントロールロック

分解手順

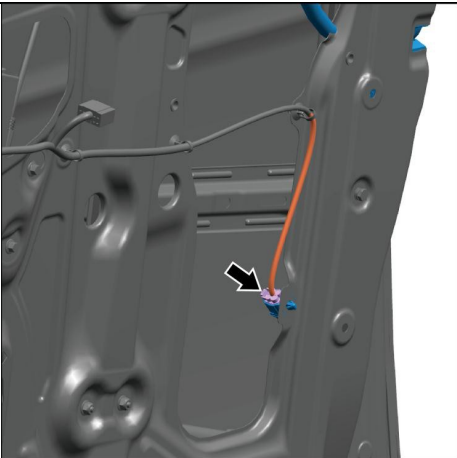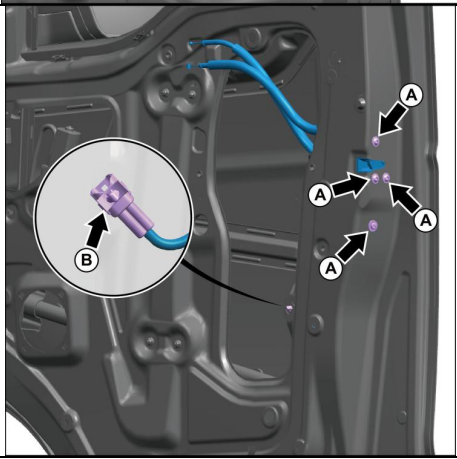1. バッテリーのマイナスケーブルを切り離す。 「3.1.5 バッテリーマイナスケーブルの切り離し／接続」項を参照 2. 右フロントドアトリムパネルを取り外す。 「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照 3. 右パネルスイッチホルダーを取り外す。 「8.3.2 右フロントドアスイッチパネル」項を参照 4. 右フロントドア防水フィルムを取り外す。 「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照 5. 右フロントドアウインドウシールを取り外す。 「9.1.2 左フロントドアウインドウシール」項を参照 6. フロントドアウインドウガイドレールを取り外す。 「8.10.3 左フロントドアガラスのガイドレール」項を参照 7. 右フロントドアロックシリンダーを取り外す。 「9.4.3 右フロントドアロックシリンダー」項を参照	
8. フロントドアコントロールロックを取り外す。 a. コントロールロックのコネクターを切り離す。	
b. コントロールロックのボルトとクリップの接続を切り離し、コントロールロックを取り外す。 ボルト-矢印-モーメント：5±1 Nm	

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **注意：**コネクターを再接続したときに「カチッ」とロック音がすることを確認する。コネクターのロック音がしない場合、部品が破損している可能性がある。


 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

左フロントドアコントロールロック

 **注意：**左右フロントドアコントロールロックの脱着手順は基本的に同一である。左フロントドアコントロールロックの脱着は、右フロントドアコントロールロックを参照する。

[「9.4.3 右フロントドアコントロールロック」項を参照](#)

右フロントドアアウターハンドル**分解手順**

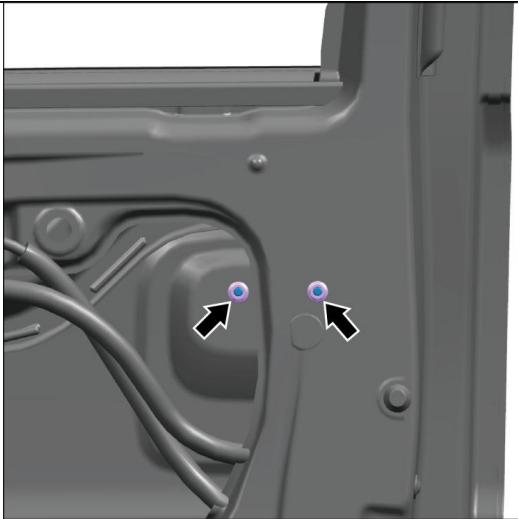1. 右フロントドアトリムパネルを取り外す。 「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照 2. 右パネルスイッチホルダーを取り外す。 「8.3.2 右フロントドアスイッチパネル」項を参照 3. 右フロントドア防水フィルムを取り外す。 「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照 4. 右フロントドアウィンドウシールを取り外す。 「9.1.2 左フロントドアウィンドウシール」項を参照 5. フロントドアウィンドウガイドレールを取り外す。 「8.10.3 左フロントドアガラスのガイドレール」項を参照	
6. ドアアウターハンドルを取り外す。 a. ドアアウターハンドルのナットを取り外す。 ナット-矢印-トルク：7±1 Nm	
b. ドアアウターハンドルとドアコントロールロックの接続を切り離し、アウターハンドルを取り外す。	

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **注意：**コネクターを再接続したときに「カチッ」とロック音がすることを確認する。コネクターのロック音がしない場合、部品が破損している可能性がある。

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。



左フロントドアアウターハンドル

 **注意：**左右フロントドアアウターハンドルの脱着手順は基本的に同一である。左フロントドアアウターハンドルの脱着は、右フロントドアアウターハンドルを参照する。

[「9.4.3 右フロントドアアウターハンドル」項を参照](#)

右フロントドアロックシリンダー

分解手順

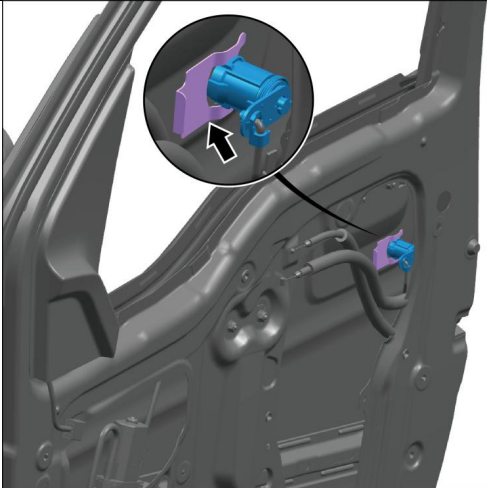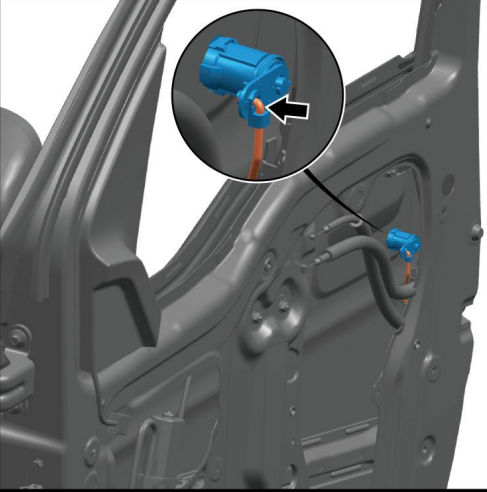1. 右フロントドアトリムパネルを取り外す。 「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照 2. 右パネルスイッチホルダーを取り外す。 「8.3.2 右フロントドアスイッチパネル」項を参照 3. 右フロントドア防水フィルムを取り外す。 「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照 4. 右フロントドアウィンドウシールを取り外す。 「9.1.2 左フロントドアウィンドウシール」項を参照 5. フロントドアウィンドウガイドレールを取り外す。 「8.10.3 左フロントドアガラスのガイドレール」項を参照	
6. フロントドアロックシリンダーを取り外す。 a. ドローバーを取り外す。	
b. ドアロックシリンダーとドアコントロールロックの接続を切り離し、ドアロックシリンダーを取り外す。	

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける


 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

右フロントドアストッパー


分解手順

1. 右フロントドアトリムパネルを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアトリムパネル」項を参照
2. 右パネルスイッチホルダーを取り外す。
「8.3.2 右フロントドアスイッチパネル」項を参照
3. 右フロントドア防水フィルムを取り外す。
「9.1.2 左フロントドア防水フィルム」項を参照

4. フロントドアストッパーを取り外す。
 - a. ドアストッパーの車体側ボルトを取り外す。
ボルト-矢印-モーメント： 28 ± 2 Nm

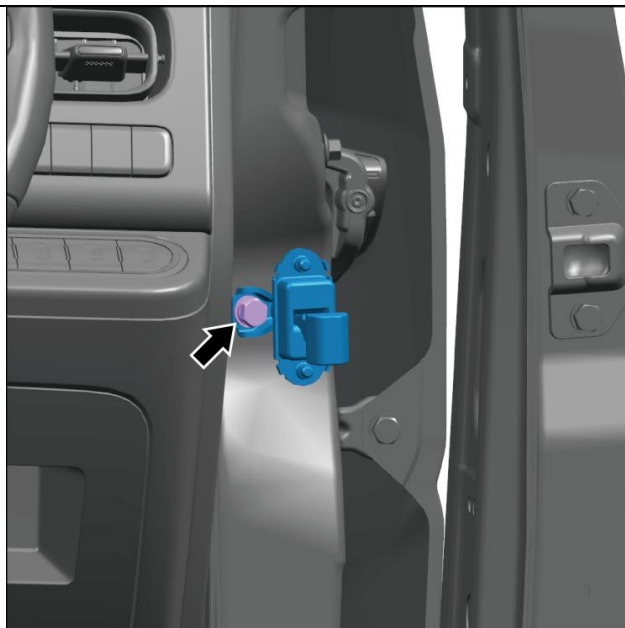

- b. ドアストッパーのドア側ボルトを取り外し、ドアストッパーを取り外す。
ボルト-矢印-モーメント： 11 ± 1 Nm

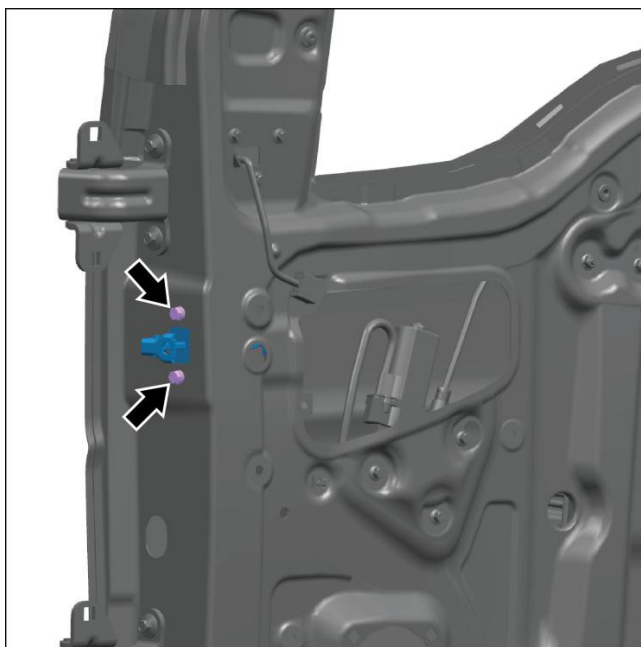

取り付け手順

分解と逆の手順で取り付ける

 **注意：**コネクターを再接続したときに「カチッ」とロック音がすることを確認する。コネクターのロック音がしない場合、部品が破損している可能性がある。

 **知識：**取り付けが完了したら機能点検を行う。

左フロントドアストッパー

 **注意：**左右フロントドアストッパーの脱着手順は基本的に同一である。左フロントドアストッパーの脱着は、右フロントドアストッパーを参照する。

[「9.4.3 右フロントドアストッパー」項を参照](#)

