



本資料は、運転操作や装備の基本的な操作を抜粋して説明している補助資料です。
詳しい取り扱いについては、クイックガイドもしくは取扱説明書をお読みください。




※車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますので
あらかじめご了承ください。

No.	内容		ページ
1	充電の仕方		2
2	解錠および車両電源オンの仕方		3
3	ギアセレクターレバーの操作		4
4	ライトの付け方		5
5	車両電源オフおよび施錠の仕方		6
6	リモコンキーの電池交換		7
7	衝突被害軽減ブレーキ	前方	8
		後方、オフ	9
		カメラ、センサー	10
8	もしもの時は		11

オーナー様、ドライバー様へ

本ユーザースターターガイドは簡略的なものとなりますので、詳細はクイックガイドもしくは取扱説明書をご確認ください。

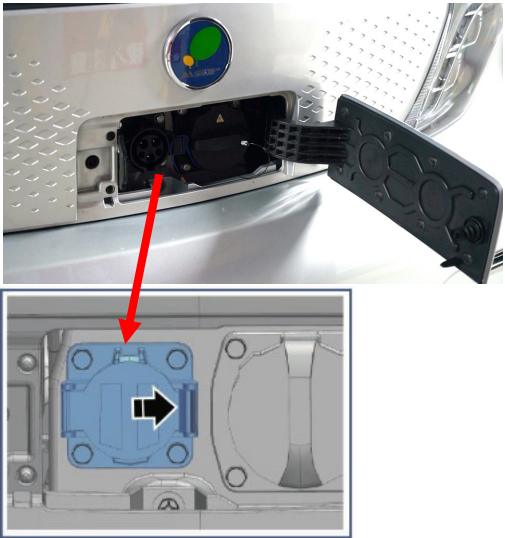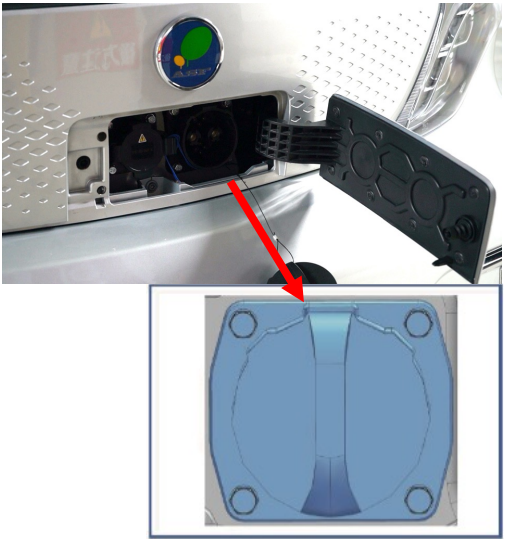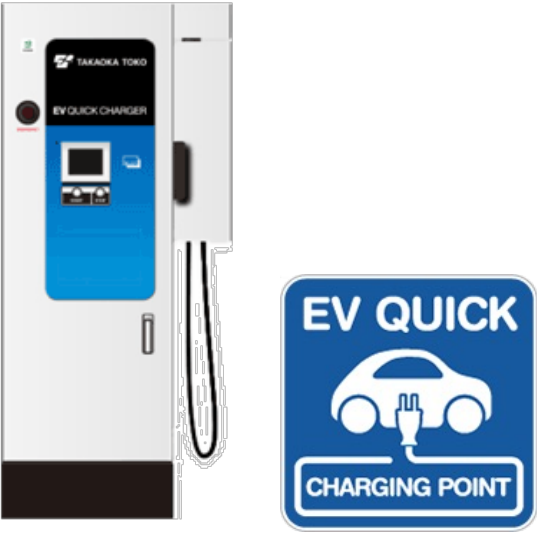ASF2.0の充電の種類は、①普通充電、②急速充電があります。

	コネクタの種類	充電仕様	充電方法	充電器・ケーブルの例
普通充電器		充電電圧 200V 充電電力 6kW	普通充電コネクタを使い、 家庭用電源コンセント (100V～200Vの交流電 源) から給電します。	
急速充電器		CHAdemo 規格最大 80%まで	急速充電コネクタを使い、 急速充電器のケーブルを 使い給電します。	

メーターパネルの表示



充電接続表示灯：
充電ケーブルを接続すると表示されます。



充電表示灯：
充電が開始されると表示されます。

オーナー様、ドライバー様へ

本ユーザースターターガイドは簡略的なものとなりますので、詳細はクイックガイドもしくは取扱説明書をご確認ください。

1)リモコンキーでの解錠の仕方

- ・車両がロックされている時に、リモコンキーのロック解除ボタンを押すと解錠されます。
- ・このときターンシグナル（ウインカー）が2回点滅します。

2)車両電源オンの仕方

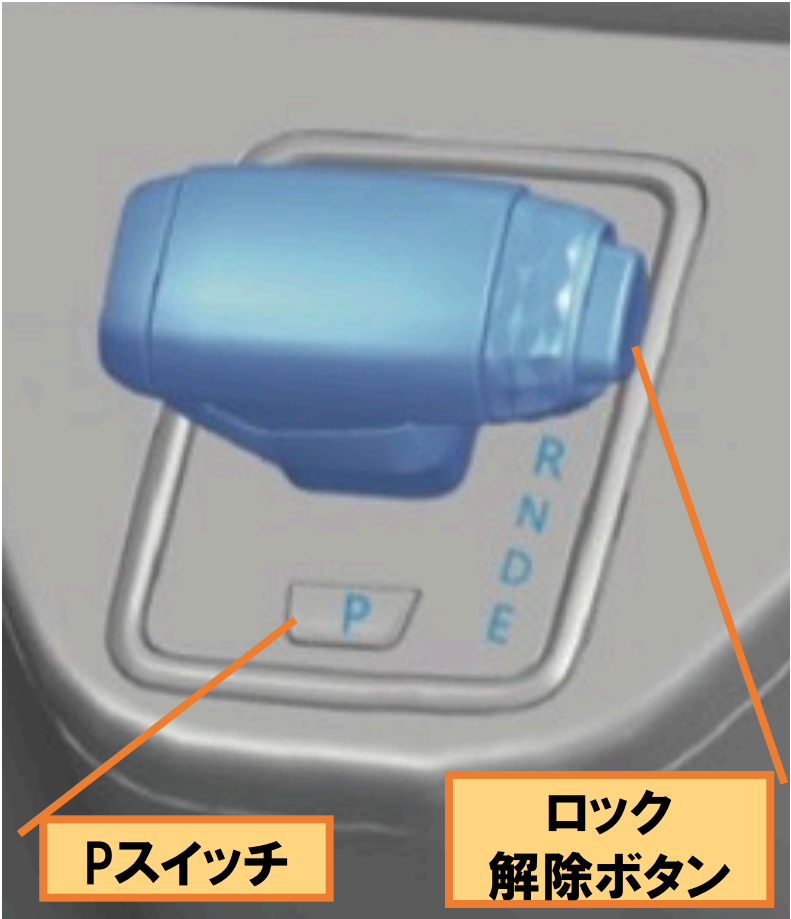
- ・マルチファンクションスイッチの左横にスタートスイッチが配置されています。
- ・車内でリモコンキーが検知されると、スタートスイッチを使うことができます。
- ・車両電源がオフのときにブレーキペダルを踏んでスタートスイッチを押すと、メーターパネルの【READY】が点灯して走行可能な状態になります。



オーナー様、ドライバー様へ

本ユーザースターターガイドは簡略的なものとなりますので、詳細はクイックガイドもしくは取扱説明書をご確認ください。

・ギアセレクターレバーは、**ドアを閉めてシートベルトを着用**した後に操作できます。









レンジ	ギアセレクターレバー操作方法	
P	ギアセレクトレバー下にある【P】スイッチを押します。	
R	ブレーキペダルを踏みながら、ロック解除ボタンを押して車両前方側の一番奥へスライドさせます。	
N	Pレンジのときは、ブレーキペダルを踏みながら、ロック解除ボタンを押して車両前方側の軽く抵抗を感じる位置に1回スライドさせます。DレンジもしくはEレンジのときは、車両前方側の軽く抵抗を感じる位置でしばらく保持します。	
中央位置	ギアセレクターレバーの標準位置です。	
N	Rレンジのときは、車両後方側の軽く抵抗を感じる位置でしばらく保持します。	
D	ブレーキペダルを踏みながら、ロック解除ボタンを押して車両後方側の一番手前へスライドさせます。	
E	Dのときに車両後方側へスライドさせるとEに替わります。もう一度車両後方側へスライドさせるとDになります。	

※車両の生産時期によって操作がNレンジの操作方法が異なる場合があります。詳細はASFへお問い合わせください。

オーナー様、ドライバー様へ

本ユーザースターターガイドは簡略的なものとなりますので、詳細はクイックガイドもしくは取扱説明書をご確認ください。

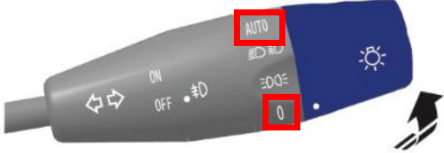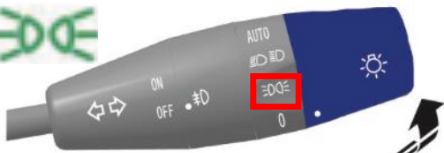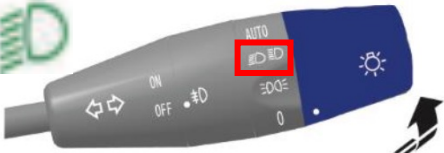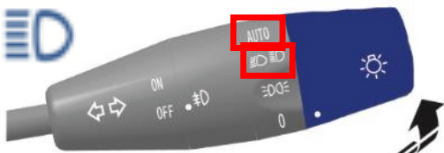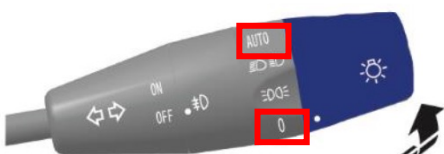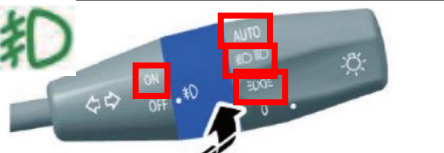- ・主なライトは、ステアリングホイール右側のスイッチレバーで操作します。
- ・ライトの点灯状態は、メーターパネルの表示灯で確認できます。

種類	スイッチの位置およびメーター表示	点灯状態	作動する条件
消灯			車両電源がオフのとき、「0」の位置でライトが消灯します。
デイライト			車両電源がオンのときは、「0」またはAUTOの位置でデイライトが点灯します。スイッチを車幅灯またはロービームの位置にすると、デイライトが消灯します。
車幅灯			車幅灯()の位置にすると車幅灯が点灯します。
ロービーム			ロービーム()の位置にするとヘッドライトロービームが点灯します。
ハイビーム	 		ライトスイッチが「0」、AUTO、またはロービーム()位置のいずれかのとき、スイッチレバー を前方に押すとハイビームが点灯します。
オートライト機能			スイッチを「0」またはAUTOの位置にしておくと、車両電源がオンのときに周囲の明るさに合わせて車幅灯とヘッドライトが自動的に点灯/消灯します。
フロントフォグライト			車幅灯またはヘッドライトの点灯中、ライトスイッチレバーのリングをON位置にすると、フロントフォグランプが点灯します。
リヤフォグライト			ヘッドライトの点灯中にスイッチを押すと、リアフォグランプが点灯します。

オーナー様、ドライバー様へ

本ユーザースターターガイドは簡略的なものとなりますので、詳細はクイックガイドもしくは取扱説明書をご確認ください。

3) 車両電源オフの仕方

1. 車両を完全に静止させます。
2. ブレーキペダルを踏み、Pギアスイッチを押します。
3. パーキングブレーキペダルを踏んで、パーキングブレーキを確実に作動させます。
4. ブレーキペダルから足を離してスタートスイッチを押すと、車両電源がオフになります。

4) リモコンキーでの施錠の仕方

- ・車両の電源がオフで、すべてのドアが閉まっているとき、リモコンキーのロックボタンを押すと車両がロックされます。
- ・このときターンシグナル（ウインカー）が1回点滅します。

※ドアが完全に閉まっていない（半ドア等）状態でロックボタンを押した場合、ホーンが2回鳴り、施錠されていない状態となります。



リモコンキーの電池について

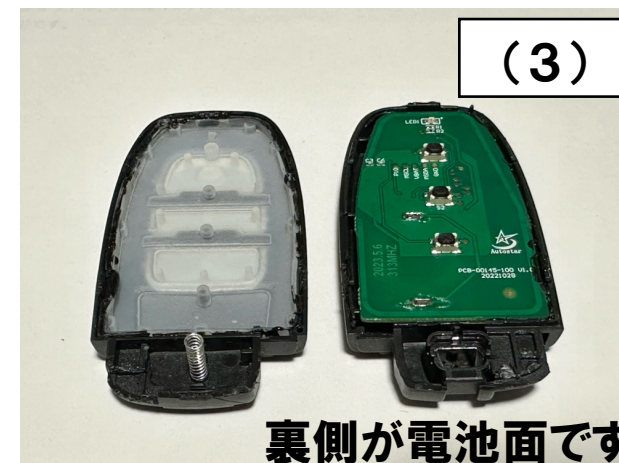
メーターパネルの故障警告メッセージが「キーの電気量が低いです」もしくは車内にリモコンキーがあるにも関わらず「有効なカギが見つかりません」と表示された場合、リモコンキーの電池が消耗している可能性があります。

リモコンキーの電池交換の仕方



- (1) メカニカルキーのロック解除ボタン(①)を押して、メカニカルキーを引き抜く(②)
- (2) 溝にメカニカルキー(もしくはマイナスドライバー)を挿して、この原理で本体カバーを開ける。
- (3) カバーをはずしたときに、下側のカバーにリモコンキーのモジュールが貼り付き、電池面が隠れている場合があります。
- (4) この場合、リモコンキーのモジュールを取り外し、図のように電池が見える状態で作業してください。
- (5) 消耗した電池をモジュールから取り外してください。
- (6) 新しい電池は、+極を上にして取り付けます。
- (7) カバーを復元し、メカニカルキーを挿し込みます。
- (8) リモコンキーの動作確認をします。
ボタン( または )を操作して、ドアが施錠または開錠されることを確認します。

知識

- ・リモコンキーの電池が消耗していると次のような状態になります。
 - ・ワイヤレス機能が作動しない
 - ・作動距離が短くなる
- ・リモコンキーの電池はリチウム電池CR2032となります。
- ・時計店およびカメラ店などで購入できます。



裏側が電池面です

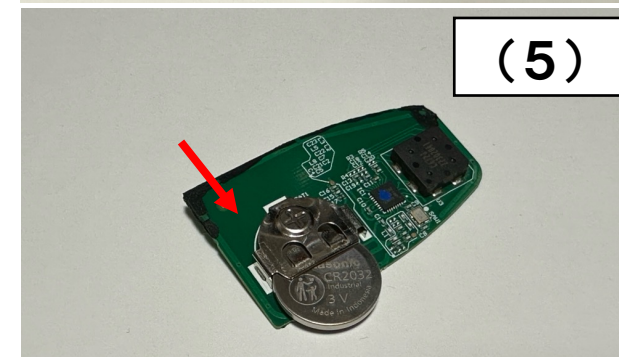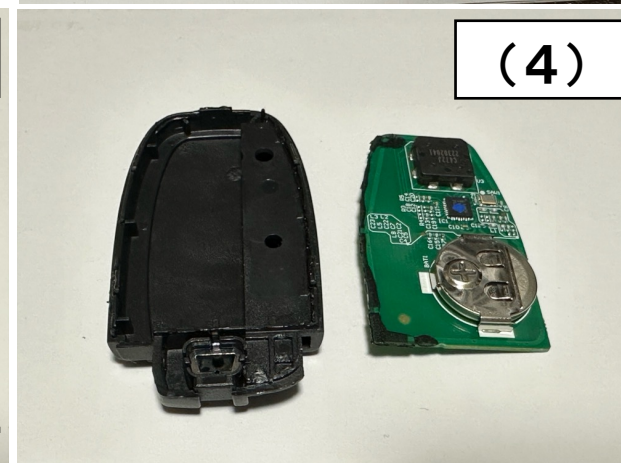

リチウム電池
CR2032

オーナー様、ドライバー様へ

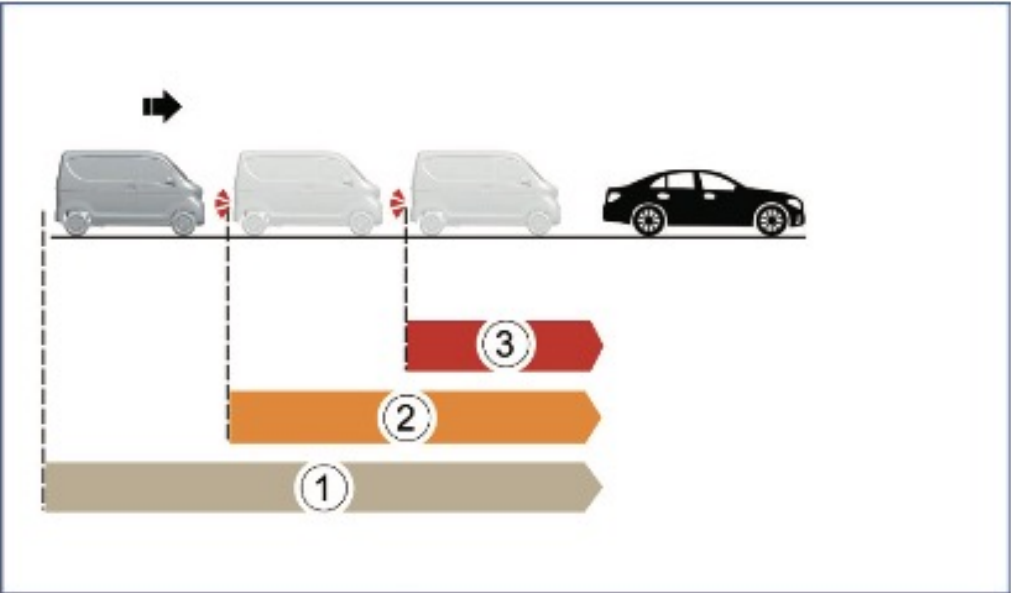
本ユーザースターターガイドは簡略的なものとなりますので、詳細はクイックガイドもしくは取扱説明書をご確認ください。

前方衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)について

前方衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)は先行車や歩行者と衝突する危険を察知した場合、

- ・警告音とメーターパネルの表示灯()の点滅による警告により、運転者にブレーキでの衝突回避操作を促します。
- ・運転者の衝突回避操作が不十分で、衝突の危険性が高まったときには、自動的にブレーキをかけます。このとき表示灯()が点滅します。

※運転者がブレーキを踏むと、前方衝突被害軽減ブレーキの制御が中断されます。



1. AEBS が危険を認識してドライバーに通知
2. 自動ブレーキで減速
3. 最大の制動力で衝突被害を軽減

	前方衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)
作動条件	シフトポジションが【D/E】位置で約10～60Km/h
警告事項	前方の衝突被害軽減ブレーキが作動すると、減速により衝突時の被害を軽減することができますが、衝突を回避できない場合があります。また先行車や歩行者の検知には機能の限界があり、すべての状況で検知することができません。前方の衝突被害軽減ブレーキが作動した場合でも、停車後の静止状態を保持したいときはブレーキペダルを踏んでください。

オーナー様、ドライバー様へ

本ユーザースターターガイドは簡略的なものとなりますので、詳細はクイックガイドもしくは取扱説明書をご確認ください。

後方衝突被害軽減ブレーキについて

後方衝突被害軽減ブレーキは、後退中、車両後方の障害物と衝突する危険を察知した場合、メーターパネルの表示灯() の点滅による警告を行い、自動的にブレーキをかける機能です。

	後方衝突被害軽減ブレーキ
作動条件	シフトポジションが【R】位置で 0～約10Km/h
警告事項	後方の衝突軽減ブレーキが作動すると、減速により衝突時の被害を軽減することができますが、衝突を回避できない場合があります。また、障害物の検知には機能の限界があり、すべての状況で検知することはできません。

衝突被害軽減ブレーキオフ機能について

前方および後方の衝突被害軽減ブレーキが頻繁に作動したり、その作動が気になる場合は「衝突被害軽減ブレーキ OFF」機能がありますのでご活用ください。

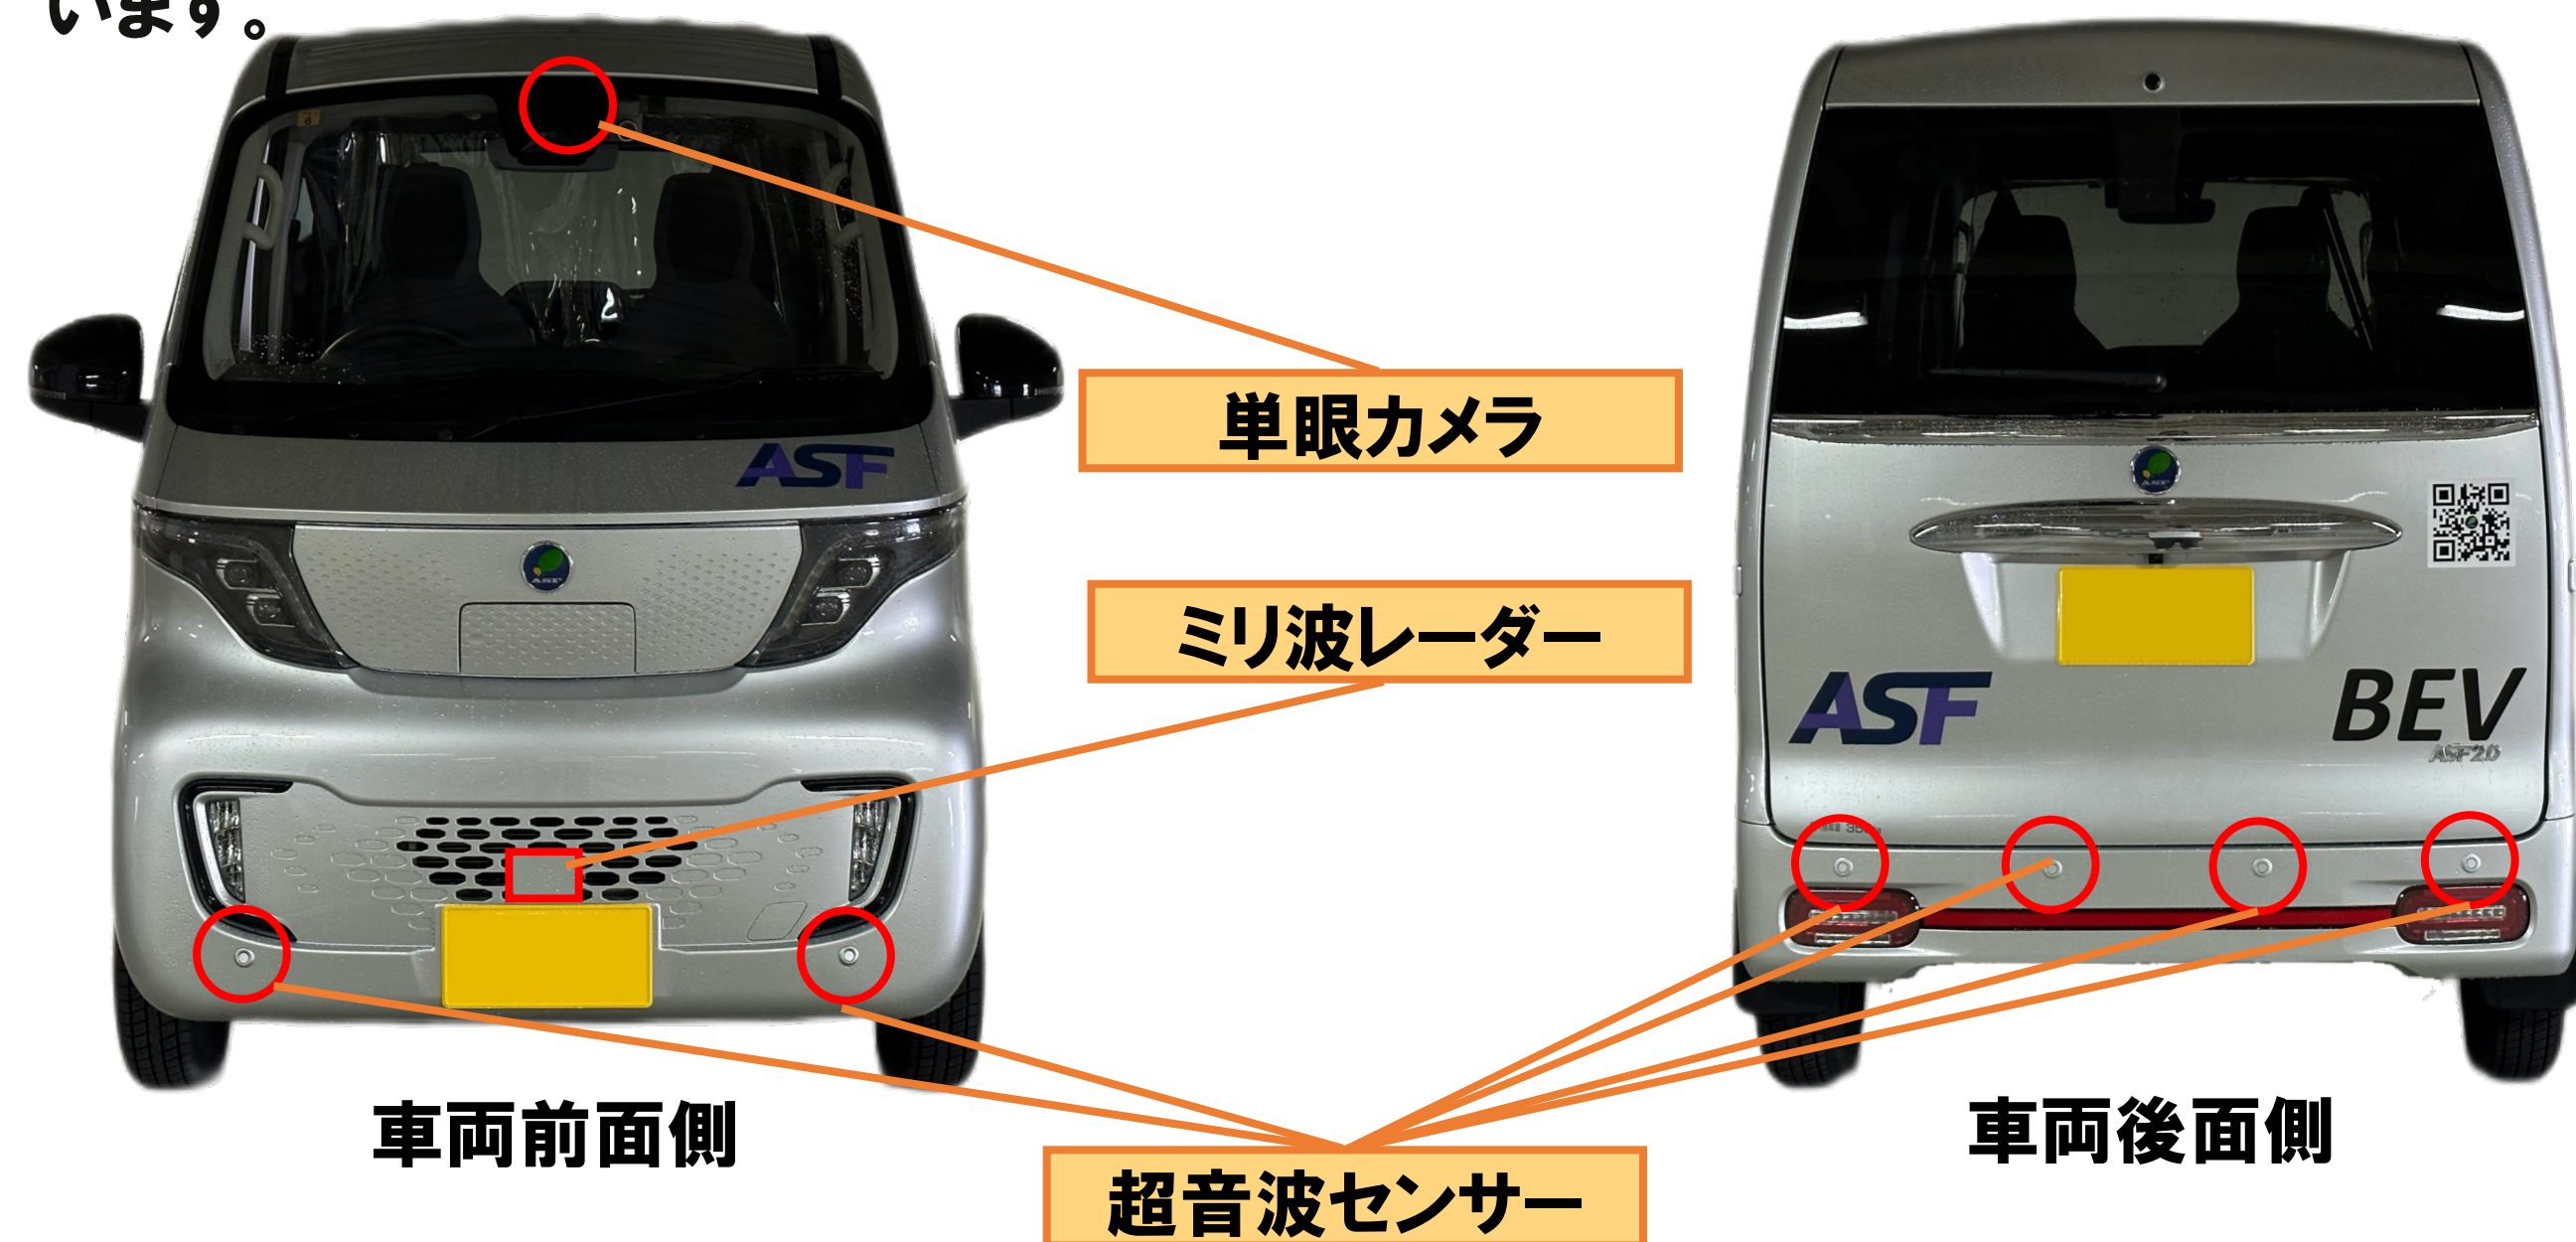
衝突被害軽減ブレーキオフスイッチを2回押すと、メーターパネルの衝突被害軽減ブレーキオフ表示灯() が点灯し、衝突被害軽減ブレーキ機能がオフになります。もう一度衝突被害軽減ブレーキオフスイッチを押すと、機能がオンになります。



オーナー様、ドライバー様へ

本ユーザースターターガイドは簡略的なものとなりますので、詳細はクイックガイドもしくは取扱説明書をご確認ください。

単眼カメラ、ミリ波レーダー、超音波センサーに汚れや水滴が付着したり、破損すると、衝突被害軽減ブレーキやその他の機能が正しい検知ができなくなることがあります。汚れたときは、傷を付けないように柔らかい布を湿らせて拭き取ってください。これらの部品は運転を支援するものであり、安全確認と運転の責任はドライバーが負います。



ASF株式会社へのご相談は下記にお願いいたします。

ASFカスタマーセンター

TEL:0120-233-445 （受付時間:9:00～18:00）

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

ASF株式会社

〒101-0047

東京都千代田区内神田3丁目22番3号 IM内神田ビル 11階