
# HI229 用户手册

IMU/VRU/AHRS姿态测量模块, Rev 1.0

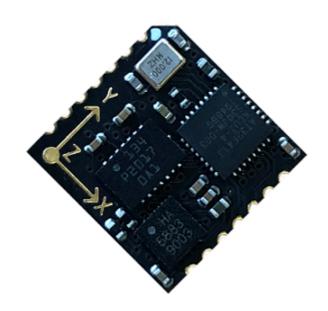

```
HI229 用户手册
  简介
  主要特性
     板载传感器
     通讯接口及供电
  硬件参数
  坐标系定义
  性能指标
     姿态角输出精度
     陀螺仪
     加速度计
     磁传感器参数
     模块数据接口参数
  传感器校准
     地磁校准
       关于地磁干扰的更多知识
       6轴和9轴模式区别
  安装及焊接
  应用指南
     模块与PC机连接
     模块与MCU进行连接
  串口通讯协议
  数据包
       数据包总览
       产品支持数据包列表
       0x90(用户ID)
       0xA0(加速度)
       0xB0(角速度)
       0xC0(磁场强度)
       0xD0(欧拉角)
       0XD1(四元数)
       0XF0(气压)
       0X91(IMUSOL)
     出厂默认数据包
     数据帧结构示例
       数据帧配置为 0x90,0xA0,0xB0,0xC0,0xD0,0xF0 数据包
       数据帧配置为 0x91 数据包
  AT指令
          AT+ID
          AT+INFO
          AT+ODR
          AT+BAUD
          AT+EOUT
          AT+RST
          AT+MODE
          AT+SETPTL
          AT+TRG
  附录A - 评估板
     评估板简介
     セス
     从评估板上取下产品
  附录C - 固件升级与恢复出厂设置
```

附录D-FAQ

# 简介

HI229是超核电子推出的一款低成本、高性能、小体积、低延时的航姿参考单元(AHRS),本产品集成了三轴加速度计、三轴陀螺仪、三轴磁场传感器和一款微控制器。可输出经过传感器融合算法计算得到的基于当地地理坐标的三维方位数据,包含航向角,俯仰角和横滚角。同时也可以输出校准过的原始的传感器数据。本产品具有一定的室内地磁抗干扰性能,在一定强度的地磁场干扰环境下仍可正常工作。

#### 典型应用:

- VR\动作捕捉
- 高动态环境下姿态测量\运动性能评估
- 无人机控制

# 主要特性

## 板载传感器

- 三轴陀螺仪, 最大量程: ±2000%s
- 三轴加速度计,最大量程:±8G
- 三轴磁场传感器,最大量程:800mG(毫高斯)

## 通讯接口及供电


• 串口(兼容TTL可直接与5V或3.3V串口设备连接)

• 供电电压: 3.3 (+/- 100 mV)


• 最大峰值功耗: 32mA

# 硬件参数

参数	描述
输出数据接口	UART(TTL 1.8V - 5.0V)
工作电压	3.3V (± 100mV)
功耗	86mW @3.3V
温度范围	-20°C - 85 °C
最大输出速率	400Hz原始数据(加速度,陀螺仪), 100Hz(姿态角)
尺寸	12 x 12 x 2.6mm (W x L x H)
板载传感器	三轴加速度计三轴陀螺仪三轴磁场传感器(可选)

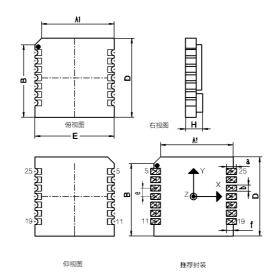

符号	最小值	典型值	最大值	单位
A1	-	11	-	mm
В	-	11	-	mm
D	-	12	-	mm
Е	-	12	-	mm
Н	2.5	2.6	2.7	mm
а	-	1.5	-	mm
b	-	0.9	-	mm
С	-	1	-	mm
е	-	1.27	-	mm
f	-	1	-	mm

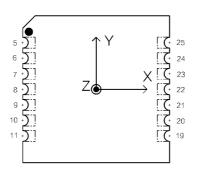


引脚号	名称	说明
5	N/C	保留
6	VCC	电源 3.3V
7	SYNC_OUT	数据输出同步: 数据输出时,此引脚为高电平,空 闲时为低电平。
8	RXD	模块串口接收 UART RXD(接 MCU 的 TXD)
9	TXD	模块串口发送 UART TXD (接 MCU 的 RXD)
10	SYNC_IN	数据输入同步: 内部下拉,当模块检测到上升沿时, 输出一帧数据。
11	N/C	保留
19	GND	GND
20	RST	复位,内部上拉。>10uS 低电平复位模块。无需要外接阻容,建议接到MCU的GPIO引脚以实现软件复位
21	N/C	保留
22	N/C	保留
23	N/C	保留
24	GND	GND
25	N/C	保留

# 坐标系定义

载体系使用前-左-上(FLU)右手坐标系,地理坐标系使用北-西-天(NWU)坐标系。其中欧拉角旋转顺序为 ZYX(先转Z轴,再转Y轴,最后转X轴)旋转顺序。具体定义如下:

- 绕 Z 轴方向旋转: 航向角(也称Yaw 或  $\psi$ (读作:psi)) 范围: -180° 180°
- 绕 Y 轴方向旋转: 俯仰角(也称Pitch 或  $\theta$ (读作:theta))范围: -90°-90°
- 绕 X 轴方向旋转:横滚角(也称Roll 或  $\phi$  (读作:phi))范围: -180°-180°

如果将模块视为飞行器的话。X轴应视为机头方向。当传感器系与惯性系重合时,欧拉角的理想输出为:Pitch = 0°, Roll = 0°, Yaw = 0°

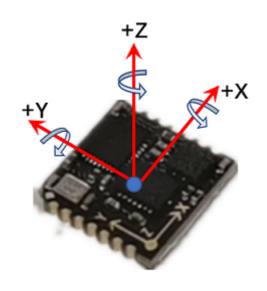

# 性能指标

# 姿态角输出精度

姿态角	典型 值
横滚角\俯仰角 - 静态误差	0.8°
横滚角\俯仰角 - 动态误差	2.5°
运动中航向角精度(6轴模式,30min,水平平稳运动,类扫地机运动模式)	<10°
运动中航向角精度(9轴模式下,无磁干扰,校准后)	3°

# 陀螺仪

参数	值
测量范围	±2000%s
零偏稳定性	10%h
刻度非线性度	±0.3%(满量程时)
加速度敏感性	0.1°/s/g

# 加速度计

参数	值
测量范围	±8G (1G = 1x 重力加速度)
非线性度	±0.5% (满量程时)

## 磁传感器参数

参数	值
测量范围	±8G(Gauss)
非线性度	±0.1%
分辨率	0.25mG

## 模块数据接口参数

参数	值
串口输出波特率	9600/115200/460800/921600可选
帧输出速率	1/25/50/100/200/400Hz 可选

# 传感器校准

- 1. 加速度计和陀螺仪在出厂前经过比例因子误差和非正交误差校准,校准 参数保存在模块内部。
- 2. 陀螺仪的输出每次上电后会有一个随机的不为0的零偏(bias),称之为零偏重复性。这个随机bias不能在出厂前被校准。系统在启动后1S内认为处于静止状态并采集1S的陀螺仪角速度作为初始bias。这个过程称之为陀螺仪上电自校准。自校准在上电后静止模块3s左右可获得最好的校准效果。如上电1s内模块处于运动状态(包括缓慢转动,振动等)则航向角飘移现象会显著增大。建议使用时每次上电后静止至少1s(任意角度静止即可,无需水平静止)。
- 3. 磁传感器(部分型号支持)出厂前经过椭球校准,但磁传感器很容易受到外界环境磁场干扰,一般都需要客户重新校准,出厂校准参数意义不大。详见地磁校准章节。


## 地磁校准

模块内部自带主动地磁校准系统,该系统不需要用户发送任何指令,该系统在后台自动采集一段时间内地磁场数据,并做分析比较,剔除异常数据,一旦数据足够,就会尝试地磁校准。所以,当使用9轴模式时,不需要用户任何干预即可完成地磁校准。但是模块仍然提供接口来让用户检查当前校准状态。自动校准的前提是需要有足够程度机动(模块姿态的变化)并且维持一定时间,内部校准系统才能搜集不同姿态下的地磁场信息,从而完成校准,静止状态下是无法进行地磁校准的。

首当首次使用模块并且需要使用9轴模式时,应进行如下校准操作:

1. 检查周围是否磁干净:室内,实验室桌子旁,大型铁/刚框架结构附近。 都属于常见的干扰区域。建议将模块拿到室外空旷处,即使没有条件拿 到室外,尽量将模块远离(>0.5m)实验室桌子/电脑等容易产生干扰的物 体。

- 2.在尽量小范围内(位置不动,只是旋转),缓慢的让模块旋转,持续约 30s,让模块经历尽量多的姿态。一般情况下即可完成校准。如果始终 没能成功校准模块,说明周围地磁场干扰比较大。
- 3. 校准的成功与否可用AT指令来查看:发送AT+INFO=HSI指令,模块会打印当前地磁校准系统状态:

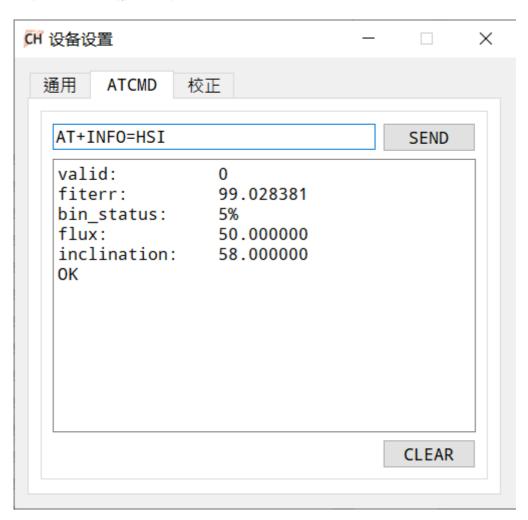

只需关心fiterr一项: 0.03以下说明校准结果已经足够好。如果fiterr始终>0.1,说明地磁干扰很大,需要再次校准以期得到更好的校准结果。拟合残差会随着时间缓慢增长。


4. 虽然地磁参数估计可以在线自动采集数据,自动的动态拟合地磁校准参数。但是如果周围地磁环境改变(比如需要到另外房间或者室内室外切换,或者是模块被安装/焊接到了新的环境中),还需重复执行1-3.

## 关于地磁干扰的更多知识

种类	定义	典型干扰 源	影响	措施
空间磁场干 扰 (Distortions that do not move with sensor)	干不传器动运动而于界标下扰随感运而 ,处世坐系	各的源具电缆内结一磁运动源种磁,,器,的构切传动的固干家家,房钢等不感而干定扰。用电屋筋。随器运扰定	无论磁场传感器是否校准的好,这些空间磁场的干扰(或者说环境磁场不均匀)都会使得空间地磁场发生畸变。地磁补偿会错误并且无法获得正确的航向角。他们是造成室内地磁融合难以使用的主要元凶。这种干扰不能被校准,会严重影响地磁性能。空间磁场干扰在室内尤其严重。	只能尽量避免这种干扰源
传感器坐标 系下的干扰 (Distortions that move with sensor)	干源 传器 动运	模与定的仪备等和器一体传动块模在板器,。磁视个,感而区的 人名产他传为刚随器运品们感同 磁运动	对传感器造成硬磁/软磁干 扰。这些干扰可以通过地磁校 准算法加以很好的消除。	模块自动地磁校准

# Distortions that do not move with the sensor Calibration errors Hard iron effects Soft iron effects Etc. Distortions that do not move with the sensor Spatial distortions Temporal distortions Etc.

下图是一个典型的室内磁场分布图。可以看到:一般室内环境的空间磁场畸变是比较严重的(属于空间地磁干扰,无法校准补偿)

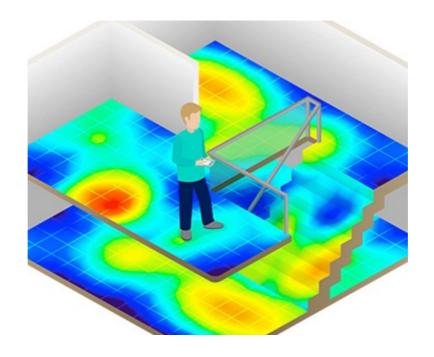

#### 注意

在室内环境下,空间磁场干扰尤其严重,而且空间磁干扰并不能通过校准 来消除。在室内环境下,尽管模块内置均质磁场检测及屏蔽机制,但9轴模 式航向角的准确度很大程度上取决于室内磁场畸变程度,如果室内磁场环 境很差(如电脑机房旁,电磁实验室,车间,地下车库等等),即使校准 后,9轴的航向角精度可能还不如6轴甚至会出现大角度误差。

### 6轴和9轴模式区别


正因为地磁场非常容易受到空间干扰,所以使用9轴模式时应非常注意。下表列举了不同的使用场合和工况下的使用建议

模式	适用环境	典型应用	优点	缺点	注意事项
6 轴模式	各种环境	云台等低动态姿 态检测,室内机 器人	1. 角稳好完受干态出性不场	航向角随时间缓慢漂移	航向角会随时间缓慢飘移且无法补偿
9 轴模式	无磁干扰环境	1.指南针,寻北 系统 2. 空旷且磁 干扰较少的室 内,模块基本写内 表动(典型的如作, 影棚内动作捕 捉,且被测者不 会做大范围走动)	1. 角随漂一测磁快正角航不时移旦到场速航指向会间 2. 检地可修向北	任何磁干扰都会出现航向角准确度下降。室内干扰严重情况下航向角无法指向正确方向。另外,移动机器人的金属结构和电机运行时会产生非常强的磁干扰,所以移动机器人平台不适用于9轴模式。	首次使用前需要校准地磁传感器


模块的自动地磁校准系统只能处理和模块安装在一起的,固定的磁场干扰。安装环境如果有磁场干扰,这种干扰必须是固定的,并且这个干扰磁场与模块安装之后不会再发生距离变化(例:模块安装在一个铁材料之上,因为铁会有磁场干扰,这时就需要把铁与模块一起旋转校准,并且这个铁在使用当中是不会和罗盘再分开的(发生相对位移),一旦分开是需要再重新校准。如果这个铁大小是不固定的,或与罗盘的距离变化也不是固定的,这种干扰是无法校准,即使校准成功,也会精度非常差,只能避而远之安装。安全距离控制在40CM以上)。

# 安装及焊接


1. 安装位置请远离PCB容易形变点,尽量远离PCB边缘(>30mm),远离 PCB定位螺丝孔(>10mm)等。

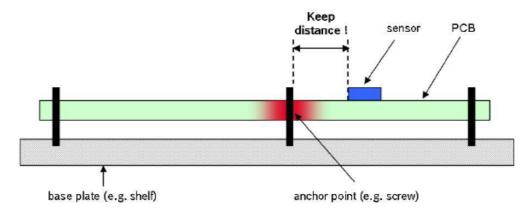

- 2. 安装位置请远离强磁设备,如电机,喇叭等强磁器件。
- 3. 组装好的PCB不得使用超声波清洁仪进行清洁。
- 4. 本产品不可使用塑封或喷涂三防漆,喷漆或塑封会造成传感器应力改变进而影响性能。

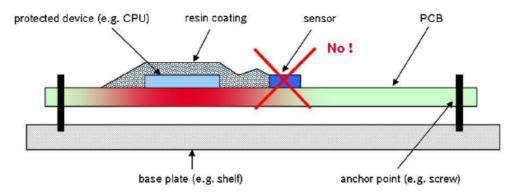

5. 推荐回流焊的炉温曲线图如下:

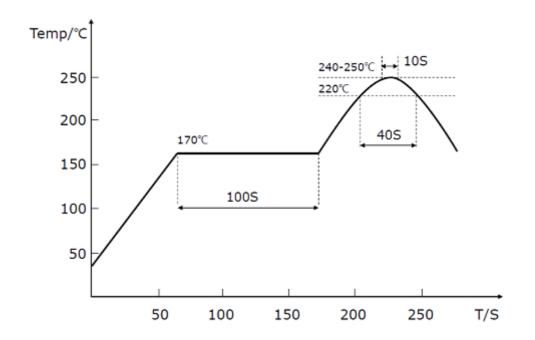

#### 注意

回流焊最后阶段需要自然冷却,不能开启炉子强制风冷却,否则严重影响 产品性能。


# 应用指南

## 模块与PC机连接

建议使用评估板与PC机进行连接,评估板板载USB供电及USB转串口功能,可以方便的配合PC机上的评估软件进行性能测试。具体请参见附录中的评估板一节。

## 模块与MCU进行连接

模块与MCU通过TTL电平的串口进行连接,建议模块的RST引脚建议接到 MCU的GPIO上。方便MCU强制复位模块。

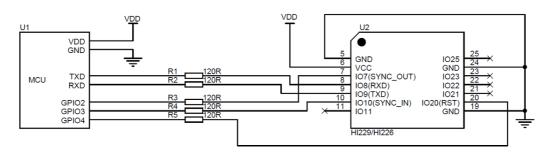

#### 注意


- 1.如不使用同步输入(SYNC\_IN)和同步输出功能(SYNC\_OUT)可不接 SYNC\_IN和SYNC\_OUT。
- 2.120欧电阻的作用是为了方便调试,并防止MCU和模块电平不匹配,可以去掉,建议保留。
- 3. VCC的电压范围具体参加手册说明
- 4. 模块内置上电复位电路,RST可以不接,但是建议接到主机一个GPIO上来实现软件复位。

# 串口通讯协议

模块上电后, 默认按出厂帧率(通常为100)输出帧数据, 帧格式如下:

帧头	帧类型	PAYLOAD长度(2B)	CRC校验(2B)	PAYLOAD数据(0-512B)
0x5A	0xA5	LEN	CRC	数据域

域名称	值	长度(字节)	说明
PRE	0x5A	1	固定为0x5A
TYPE	0xA5	1	固定为0xA5
LEN	1- 512	2	帧中数据域的长度,低字节在前。长度表示数据域(PAYLOAD)的长度,不包含PRE,TYPE,LEN,CRC 字段。
CRC	-	2	除CRC 本身外其余所有字段 (PRE, TYPE, LEN, PAYLOAD)帧数据的16 位CRC 校验和。LSB(低字节在前)
PAYLOAD	-	1- 512	一帧携带的数据。PAYLOAD域 由若干个 <b>子</b> <b>数据包</b> 组成。每个数据包包含数据包标签和 数据两部分。标签决定了数据的类型及长 度。

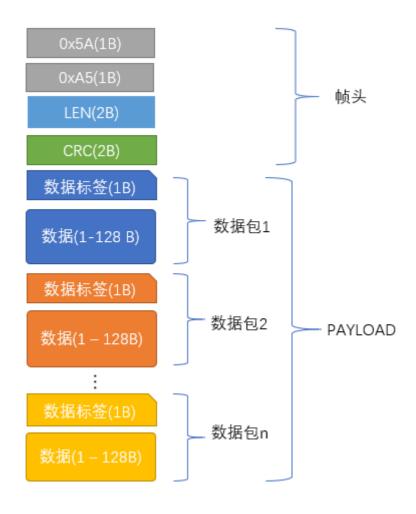

## CRC实现函数:

```
currectCrc: previous crc value, set 0 if it's first
   section
 3
      src: source stream data
 4
      lengthInBytes: length
   */
 5
 6 static void crc16 update(uint16 t *currectCrc, const
   uint8_t *src, uint32_t lengthInBytes)
7
   {
      uint32 t crc = *currectCrc;
8
9
       uint32 t j;
       for (j=0; j < lengthInBytes; ++j)</pre>
10
11
           uint32 t i;
12
           uint32 t byte = src[j];
13
           crc ^= byte << 8;
14
15
           for (i = 0; i < 8; ++i)
16
17
               uint32 t temp = crc << 1;</pre>
               if (crc & 0x8000)
18
19
20
                   temp ^{=} 0x1021;
21
22
               crc = temp;
23
            }
24
25
      *currectCrc = crc;
26 }
```

# 数据包

## 数据包总览

数据包标 签	数据包长度(包含标签1 字节)	名称	备注
0x90	2	用户ID	
0xA0	7	加速度	
0xB0	7	角速度	
0xC0	7	磁场强度	
0xD0	7	欧拉角	
0xD1	17	四元数	
0xF0	5	气压	输出0
0x91	76	IMUSOL(IMU数据集 合)	推荐使 用

## 产品支持数据包列表

## 0x90(用户ID)

共2字节,用户设置的ID。

字节偏移	类型	大小	单位	说明
0	uint8_t	1	-	数据包标签:0x90
1	uint8_t	1	-	用户ID

## 0xA0(加速度)

共7个字节, LSB。输出传感器的原始加速度

字节偏 移	类型	大小	单位	说明
0	uint8_t	1	-	数据包标 签:0xA0
1	int16_t	2	0.001G(1G = 1重力加速 度)	X轴加速度
3	int16_t	2	0.001G	Y轴加速度
5	int16_t	2	0.001G	Z轴加速度

## 0xB0(角速度)

共7字节, LSB。输出传感器的原始角速度

字节偏移	类型	大小	单位	说明
0	uint8_t	1	-	数据包标签: 0xB0
1	int16_t	2	0.1%s	X轴角速度
3	int16_t	2	0.1%s	Y轴角速度
5	int16_t	2	0.1%s	Z轴角速度

## 0xC0(磁场强度)

共7字节,LSB。输出传感器的原始磁场强度

字节偏移	类型	大小	单位	说明
0	uint8_t	1	-	数据包标签:0xC0
1	int16_t	2	0.001Gauss	X轴磁场强度
3	int16_t	2	0.001Gauss	Y轴磁场强度
5	int16_t	2	0.001Gauss	Z轴磁场强度

#### 0xD0(欧拉角)

共7字节,LSB。格式为int16,共三个轴,每个轴占2个字节,顺序为Pitch/Roll/Yaw。接收到Roll,Pitch为物理值乘以100后得到的数值,Yaw为乘以10得到的数值。

例: 当接收到的Yaw = 100 时, 表示航向角为10°

字节偏移	类型	大小	单位	说明
0	uint8_t	1	-	数据包标签:0xD0
1	int16_t	2	0.01°	Pitch(俯仰角)
3	int16_t	2	0.01°	Roll(横滚角)
5	int16_t	2	0.1°	Yaw(航向角)

### 0XD1(四元数)

共17字节,格式为float,共4个值,顺序为:WXYZ.。每个值占4字节 (float),整个四元数为4个float,LSB。

字节偏移	类型	大小	单位	说明
0	uint8_t	1	-	数据包标签:0xD1
1	float	4	-	W
5	float	4	-	Х
9	float	4	-	Υ
13	float	4	-	Z

## 0XF0(气压)

共5字节,格式为float。(只针对有气压传感器的产品)

字节偏移	类型	大小	单位	说明
0	uint8_t	1	-	数据包标签:0xF0
1	float	4	Pa	大气压

## 0X91(IMUSOL)

共76字节,新加入的数据包,用于替代A0,B0,C0,D0,D1等老的数据包。集成了IMU的传感器原始输出和姿态解算数据,其中所有数据段均为LSB。

字节偏移	类型	大小	单位	说明
0	uint8_t	1	-	数据包标签:0x91
1	uint8_t	1	-	ID
2	-	2	-	保留
4	float	4	Pa	气压(部分型号支持)
8	uint32_t	4	ms	时间戳信息,从系统开机开始累加, 每毫秒增加1
12	float	12	1G(1G = 1重力 加速度)	加速度,XYZ三个轴,每个轴为4字节 float型
24	float	12	deg/s	角速度,XYZ三个轴,每个轴为4字节float型
36	float	12	uT	磁场强度,XYZ三个轴,每个轴为4字 节float型
48	float	12	deg	节点欧拉角 顺序为:横滚角(Roll),俯仰角(Pitch),航向角(Yaw),每个角度为4字节float型
60	float	16	-	节点四元数集合,顺序为WXYZ,每个值为4字节float

## 出厂默认数据包

出厂默认一帧中携带数据包数据定义如下:

产品	默认输出数据包
HI226	90,A0,B0,C0,D0,F0
HI229	90,A0,B0,C0,D0,F0
CH100	91
CH110	91

# 数据帧结构示例

数据帧配置为 0x90,0xA0,0xB0,0xC0,0xD0,0xF0 数据包

使用串口助手采样一帧数据,共41字节,前6字节为帧头,长度和CRC校验值。剩余35字节为数据域。假设数据接收到C语言数组buf中。如下所示:

5A A5 23 00 FD 61 **90** 00 **A0** 55 02 3D 01 E2 02 **B0** FE FF 17 00 44 00 **C0** 80 FF 60 FF 32 FF **D0** 64 F2 6C 0E BB 01 **F0** 00 00 00 00

• 第一步: 判断帧头, 得到数据域长度和帧CRC:

帧头:5A A5

帧数据域长度:23 00: (0x00<<8) + 0x23 = 35

帧CRC校验值:FD 61:(0x61<<8) + 0xFD = 0x61FD

• 第二步: 校验CRC

```
1
       uint16 t payload len;
 2
       uint16 t crc;
 3
 4
       crc = 0;
 5
       payload len = buf[2] + (buf[3] << 8);
 6
 7
       /* calulate 5A A5 and LEN filed crc */
 8
       crc16 update(&crc, buf, 4);
 9
       /* calulate payload crc */
10
11
       crc16 update(&crc, buf + 6, payload len);
```

得到CRC值为0x61FD,与帧携带的CRC值相同,帧CRC校验通过。

• 第三步:接收数据

90 00: ID 数据包, 0x90为数据包标签, ID = 0x00.

A0 55 02 3D 01 E2 02:加速度数据包,0xA0为数据包标签,三轴加速度为:

X轴加速度= (int16\_t)((0x02<<8)+ 0x55) = 597(单位为mG)

Y轴加速度 = (int16 t)((0x01<<8)+0x3D) = 317

Z轴加速度= (int16\_t)((0x02<<8)+ 0xE2) = 738

BO FE FF 17 00 44 00:角速度数据包,0xB0为数据包标签,三轴角速度为:

X轴角速度= (int16\_t)((0xFF<<8)+ 0xFE) = -2(单位为0.1%)

Y轴角速度 = (int16\_t)((0x00<<8)+0x17) = 23

Z轴角速度= (int16\_t)((0x00<<8)+ 0x44) = 68

CO 80 FF 60 FF 32 FF:磁场数据包,0xC0为数据包标签,三轴磁场为:

X轴角速度= (int16\_t)((0xFF<<8)+ 0x80) = -128 (单位为0.001Gauss)

Y轴角速度 = (int16\_t)((0xFF<<8)+ 0x60) = -160

Z轴角速度= (int16\_t)((0xFF<<8)+ 0x32) = -206

DO 64 F2 6C OE BB 01 欧拉角数据包, 0xD0为数据包标签

Pitch= (int16 t)((0xF2<<8)+0x64) / 100 = -3484 / 100 = -34.84  $^{\circ}$ 

Roll= (int16\_t)((0x0E<<8)+0x6C) / 100 = 3692 / 100 = 36.92° Yaw = (int16\_t)((0x01<<8)+0xBB) / 10 = 443 /10 = 44.3° F0 00 00 00 00气压数据包,0xF0为数据包标签

```
1 float prs;
2 prs = memcpy(&prs, &buf[37], 4);
```

#### 最后得到结果:

```
1 id : 0
2 acc(G) : 0.597 0.317 0.738
3 gyr(deg/s) : -0.200 2.300 6.800
4 mag(uT) : -12.800 -16.000 -20.600
5 eul(R/P/Y) : 36.920 -34.840 44.300
```

#### 数据帧配置为 0x91 数据包

使用串口助手采样一帧数据,共82字节,前6字节为帧头,长度和CRC校验值。剩余76字节为数据域。假设数据接收到C语言数组buf中。如下所示:

5A A5 4C 00 6C 51 **91** 00 A0 3B 01 A8 02 97 BD BB 04 00 9C A0 65 3E A2 26 45 3F 5C E7 30 3F E2 D4 5A C2 E5 9D A0 C1 EB 23 EE C2 78 77 99 41 AB AA D1 C1 AB 2A 0A C2 8D E1 42 42 8F 1D A8 C1 1E 0C 36 C2 E6 E5 5A 3F C1 94 9E 3E B8 C0 9E BE BE DF 8D BE

• 第一步: 判断帧头, 得到数据域长度和帧CRC:

帧头:5A A5

帧数据域长度:4C00:(0x00<<8)+0x4C=76

帧CRC校验值:6C 51:(0x51<<8) + 0x6C = 0x516C

• 第二步: 校验CRC

```
1
        uint16 t payload len;
 2
        uint16 t crc;
 3
 4
        crc = 0;
 5
        payload len = buf[2] + (buf[3] << 8);
 6
 7
        /* calulate 5A A5 and LEN filed crc */
 8
        crc16_update(&crc, buf, 4);
 9
10
        /* calulate payload crc */
11
        crc16 update(&crc, buf + 6, payload len);
```

得到CRC值为0x516C.帧CRC校验通过。

• 第三步:接收数据

从0×91开始为数据包的数据域。在C语言中可以定义结构体来方便的读取数据:

#### 定义0x91数据包结构体如下:

```
packed typedef struct
2 {
3
    uint8 t tag;
                             /* 数据标签:0x91 */
             id;
                             /* 模块ID */
    uint8 t
    uint8_t rev[2];
5
                             /* 气压 */
6
     float
             prs;
    uint32_t ts;
                             /* 时间戳 */
    float acc[3];
float gyr[3];
                             /* 加速度 */
8
    float
                             /* 角速度 */
9
                             /* 地磁 */
   float mag[3];
10
                             /* 欧拉角:
             eul[3];
    float
11
  Roll, Pitch, Yaw */
12
   float quat[4];
                             /* 四元数 */
13 }id0x91 t;
```

\_\_packed 为编译器关键字(Keil下),表示结构体按字节紧对齐,结构体每一个元素——对应0x91数据包的结构定义。接收数据时将接收到的数组直接memcpy到结构体即可:(注意定义结构体时必须4字节对齐),其中buf指向帧头,buf[6]指向帧中数据域。


#### 最后得到dat数据结果:

```
1 id : 0
2 timestamp : 310205
3 acc : 0.224  0.770  0.691
4 gyr : -54.708  -20.077 -119.070
5 mag : 19.183  -26.208  -34.542
6 eul(R/P/Y) : 48.720  -21.014  -45.512
7 quat : 0.855  0.310  -0.310  -0.277
```


# AT指令

当使用串口与模块通讯时,模块支持AT指令集配置/查看模块参数。AT指令总以ASCII码AT开头,后面跟控制字符,最后以回车换行\r\n结束。

使用上位机输入AT指令:

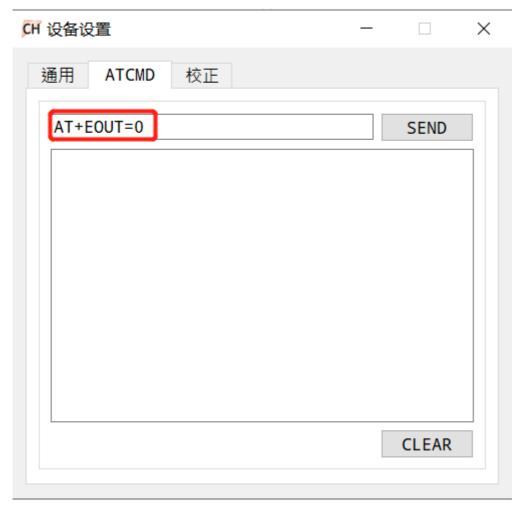

#### 使用串口调试助手进行测试:

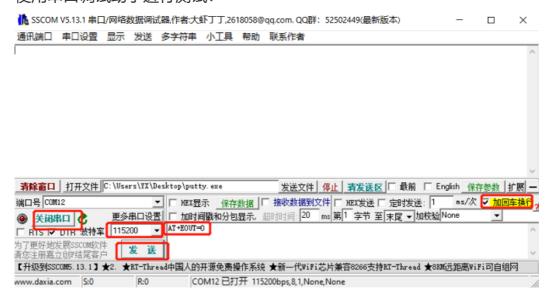

通用模块 AT指令如下

指令	功能	掉电保 存(Y)	立即生效(Y),复 位生效(R)	备注
AT+ID	设置模块用户ID	Υ	R	
AT+INFO	打印模块信息	N	Υ	
AT+ODR	设置模块串口输 出帧频率	Υ	R	
AT+BAUD	设置串口波特率	Υ	R	
AT+EOUT	数据输出开关	N	Υ	
AT+RST	复位模块	N	Υ	
AT+TRG	単次輸出触发	N	Υ	部分型 号支持
AT+SETPTL	设置输出数据包	Υ	Υ	部分型 号支持
AT+MODE	设置模块工作模 式	Υ	R	部分型 号支持
AT+GWID	设置无线网关ID	Υ	R	部分型 号支持

#### AT+ID

设置模块用户ID

**例** AT+ID=1

#### AT+INFO

打印模块信息,包括产品型号,版本,固件发布日期等。

#### AT+ODR

设置模块串口输出速率。掉电保存,复位模块生效

**例**设置串口输出速率为100Hz: AT+ODR=100

注意: 当ODR设置为比较高时(如200),默认的115200波特率可能不满足输出带宽要求,此时需要将模块波特率设高(如921600)后,模块才能按设置的ODR输出数据帧。

#### AT+BAUD

设置串口波特率,可选值: 9600/115200/460800/921600`

**例** AT+BAUD=115200

#### 注意

- 使用此指令需要特别注意,输入错误波特率后会导致无法和模块通讯
- 波特率参数设置好后掉电保存,复位模块生效。上位机的波特率也要做相应修改。

• 升级固件时,需要切换回115200波特率。

#### AT+EOUT

串口输出开关

例打开串口输出 AT+EOUT=1 关闭串口输出 AT+EOUT=0

#### AT+RST

复位模块

例 AT+RST

#### AT+MODE

设置模块工作模式

#### 例

- 设置模块工作在6轴模式(无磁校准) AT+MODE=0
- 设置模块工作在9轴模式(地磁场传感器参与航向角校正) AT+MODE=1

#### AT+SETPTL

设置输出协议:

设置一帧中所包含的数据包: 格式为AT+SETPTL=<ITEM\_ID>, <ITEM ID>...

#### 例

- 配置模块输出: **91**数据包(IMUSOL),指令为:AT+SETPTL=91
- 配置模块输出:加速度(AO),角速度(BO),整形格式欧拉角(DO)和四元数(D1)的指令为: AT+SETPTL=AO,BO,DO,D1

#### AT+TRG

触发模块输出一帧数据,可以配合AT+ODR=0来实现单次触发输出。

例 AT+TRG


# 附录A - 评估板



# 评估板简介

评估板板载USB-UART芯片(CP2104)以及供电LDO,并将模块接口引出方便调试。资料包中包含CP2104 USB-UART 驱动程序,将USB线连接电脑和模块,打开资料包中的Uranus上位机,连接串口,默认状态下,模块会以115200-N-8-N-1输出出厂默认的数据包。

## 尺寸

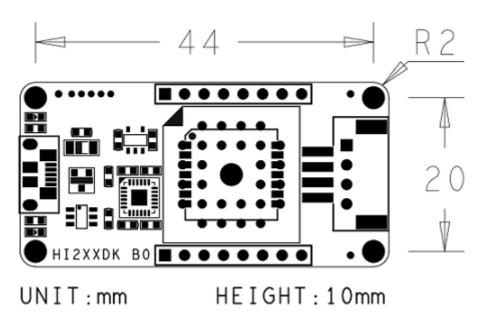

## 从评估板上取下产品

模块默认被嵌入评估板的PLCC28插槽中,如需取出模块,请按如下步骤操作:

- 断电,准备好细螺丝刀或镊子
- 从PLCC 插座或者背面圆形空洞内将模块撬出或顶出。


#### 注意

- 评估板是为了快速验证,评估模块性能。本身不带有任何其他计算功能。
- USB接口本身不适合于工业级场景或者高运动场合的电气连接,如果您的应用为高运动环境(动作捕捉等),不建议在您的产品中直接使用评估板。

# 附录C - 固件升级与恢复出厂设置

本产品支持升级固件。 固件升级步骤:

- 连接模块,打开上位机,将模块和上位机波特率都设置为115200.打开 固件升级窗口
- 点击连接按钮,如出现模块连接信息。则说明升级系统准备就绪,点击 文件选择器(...)选择拓展名为.hex的固件,然后点击开始编程。下载完 成后会提示编程完成,此时关闭串口,重新给模块上电,模块升级完 成。

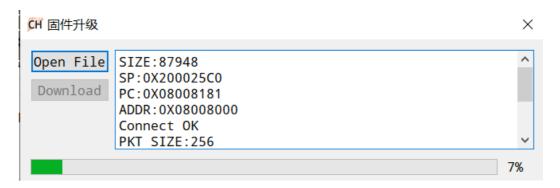

# 附录D-FAQ

FAQ内容随时更新,详见:FAQ

新产品信息及技术支持, 请关注超核电子公众号:

