PS2 无线遥控手柄 控制器说明



接收机引脚说明

通讯一共用到6个引脚:

1:数据线data;


2:命令command;

4: 地线GND;

5:电源VCC;

6:注意attention;

7:时钟clock;

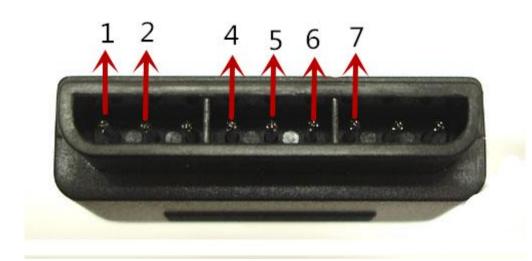

功能:

- **1**, **数据**: 控制器-> PlayStation 游戏机。这是一个<u>集电极开路</u> <u>输出</u>,需要一个上拉电阻(10K,或许更多)。(上拉电阻是必 要的,因为控制器只能连接线对地,它不能真正把电压就行了)。
- **2**, 命令: PlayStation >控制器。

- 4, 地线, 接电源负极。
- 5, 电源: 任何官方的索尼控制器应在 3-5V。
- **6,注意:** 各组发送/接收的字节前,此行必须被拉低,然后重新置高之后。在我们的测试中,它是不足够的,以配合永久-它被赶下来,周围每一组 <u>Digitan</u> 认为这是一个"片选"或"从选择"行,是用来解决不同的控制器上在同一总线上。
- 7,时钟: 500kH / Z,通常高。似乎是 <u>SPI</u> 总线的通信。我们已经得到了它的工作为 500kHz 小于 100kHz 的上升,(500K比特/秒,这还不算字节和数据包之间的延迟)。吉他英雄控制器连接时,时钟频率是 250kHz,这也是游戏站 1 使用的速率。最后特别需要提醒的是:

按下遥控器的 MODE 键,手柄可配置成"红灯模式"或者"绿灯模式",当遥控器侧面的 "MODE LED"亮为红灯模式,反之为绿灯模式,"红灯模式"和"绿灯模式"的主要区别是摇杆模拟值得输出。