

Wall-Mount Bracket

Installation Manual	GB
Manuel d'installation	FR
Manual de instalación	ES
Installatiehandleiding	NL
Installationsanleitung	DE
Manual de Instalação	PT
Manuale di installazione	IT
Installationshandbok	SE
Installationsvejledning	DK
Asennusohje	FI
Installasjonsveiledning	NO
Instrukcja instalacji	PL
Εγχειρίδιο εγκατάστασης	GR
Montaj Kılavuzu	TR
Руководство по установке	RU
Instalační příručka	CZ
Návod na inštaláciu	SK
Szerelési útmutató	HU
Manual de instalare	RO
Ръководство за монтаж	BG
Paigaldusjuhend	EE
Uzstādīšanas rokasgrāmata	LV
Montavimo vadovas	LT
Priručnik za postavljanje	HR
Priročnik za namestitev	SI
Priručnik za postavljanje	SR
מדריך התקנה	HE

SU-WL500

© 2018 Sony Visual Products Inc.

Thank you for purchasing this product.

To Customers

Sufficient expertise is required for installing this product. Be sure to subcontract the installation to Sony dealers or licensed contractors and pay special attention to safety during the installation. Sony is not liable for any damages or injury caused by mishandling or improper installation, or installing any other than the specified product. Your Statutory Rights (if any) are not affected.

WARNING

If the safety precautions are not observed or the product is used incorrectly, it may result in serious injury or fire.

This manual shows the correct handling of the product and important precautions necessary to prevent accidents. Be sure to read this manual thoroughly and use the product correctly. Keep this manual available for future reference.

To Sony dealers

Sufficient expertise is required for installing this product. Be sure to read this manual thoroughly to do the installation work safely. Sony is not liable for any damages or injury caused by mishandling or improper installation. Please give this manual to the customer after installation.

On Safety

Products by Sony are designed with safety in mind. If the products are used incorrectly, however, it may result in a serious injury through fire, electric shock, the product toppling over, or the product dropping. Be sure to observe the precautions for safety to prevent such accidents.

CAUTION

Specified products

The following products are subject to change without notice, may be out of stock, or discontinued.


Some models may not be available in certain regions.

LCD Colour monitor


FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

There are 4 types of installation. It may not be possible to install some types of monitors. Check the following and install your monitor in the adequate way.


A: Landscape, -20° leaning

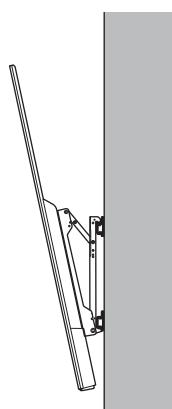


B: Landscape, +60° leaning

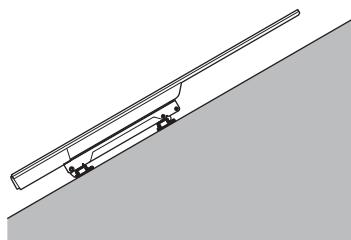

C: Portrait, no leaning

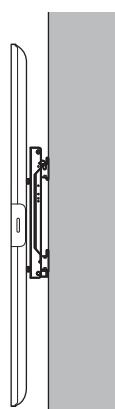

D: Portrait, +20° leaning

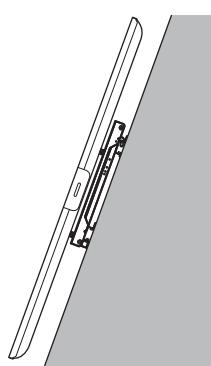

To install the monitor to the wall, the SU-WL500 Wall-Mount Bracket is necessary. Screws and spacers listed below are also necessary depending on the way of installation.

For further details/terms & conditions, contact the sales representative for professional use.

Monitor model	Installation type ^{*1}	Spacer ^{*2}	Wall-Mount Bracket	
			Model	Qty
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓	SU-WL500	1
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F ^{*3}	A			
	B			
	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		
FW-43BZ35F	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		

^{*1} You cannot install the monitor other than the noted types.

^{*2} For the monitor with ✓, the following are necessary.

Spacer: a washer with an outside diameter of 18 mm, inside diameter of 10 mm, and thickness of 2 mm (SONY Part Number 7-688-000-32) × 20

Screw: PSW M6 × 25 mm (SONY Part Number 4-577-326-01) × 4 (1 pk)

^{*3} Make brightness setting to Standard or Custom 37 and lower.

^{*4} When installing FW-49BZ35F or FW-43BZ35F in portrait orientation, a portion of the Base Bracket is not hidden behind the monitor.

WARNING

If the following precautions are not observed, serious injury or death through fire, electric shock, the product toppling over, or the product dropping can result.

Be sure to read thoroughly the all safety information described in the instruction manual of SU-WL500. Do NOT use SU-WL450 for installation in the way noted in this manual.


Provide adequate clearances around the monitor.

The following illustration shows how much space is required around the monitor.

Be sure to install the monitor in the orientation shown in the following illustration.


Landscape

Unit: mm

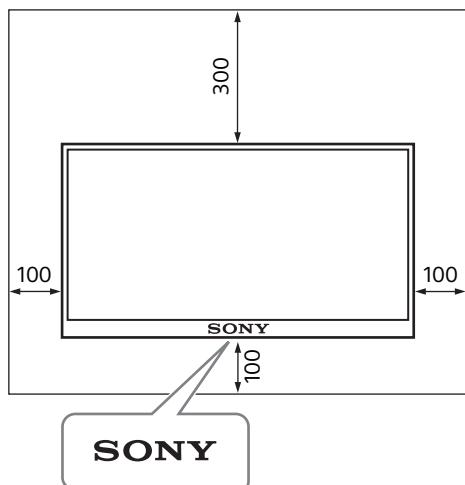

Portrait

Unit: mm

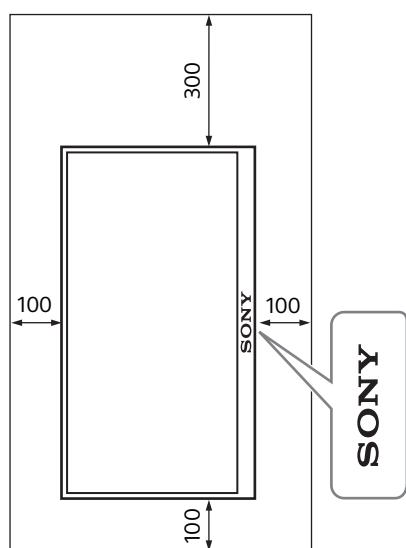

Do not block the ventilation holes of the monitor.

If you block the ventilation holes with tapes or other objects, heat builds up inside the monitor and may cause a fire.

Others

- If you cover the illumination LED and its surroundings with tapes or other objects, the status of the monitor cannot be recognized and the remote control may not work.
- When carrying the monitor, hold it in landscape orientation, and take care not to drop it when installing. Do not apply excessive force to the monitor; otherwise, it may be deformed.
- Operating temperature: 35 °C and lower

A: landscape, -20° leaning

Step 1: Checking the parts required for the installation

Follow Step 1 in the SU-WL500 instruction manual to check the parts.

Step 2: Deciding on the installation location

Follow Step 2 in the SU-WL500 instruction manual to decide on the installation location. Refer to page 19 of this manual for the monitor installation dimension table.

Step 3: Installing the Base Bracket on the wall


Follow Step 3 in the SU-WL500 instruction manual to install the Base Bracket.

Step 4: Preparing for the installation of the monitor

1 Remove the stands if they are installed to the monitor (FW-49BZ35F only).

Be sure to lay down the monitor on a soft cloth to protect the monitor. The installation of the Mounting Hook is also done with the monitor laid down.


FW-49BZ35F

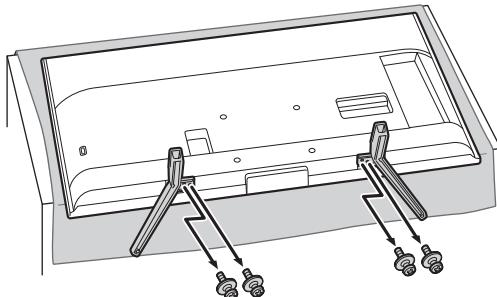


When using an electric screwdriver, set the torque setting to approximately 2 N·m {20 kgf·cm}. Do not lift the Mounting Hook before the screws (two screws each for left/right) are secured. This may distort the Mounting Hook or the monitor cabinet.

2 Remove the screws from the rear of the monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

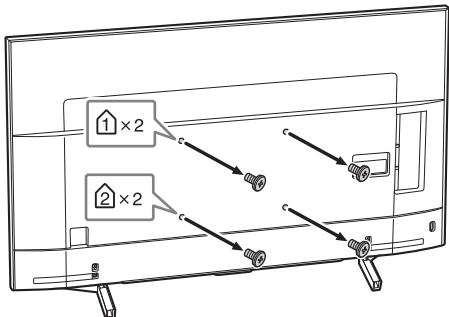

FW-49BZ35F

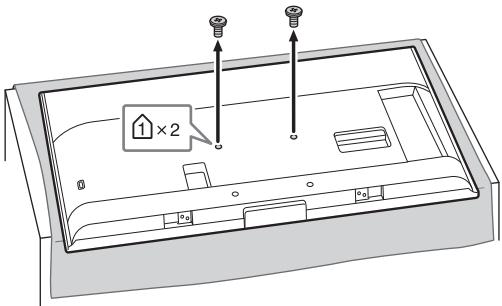

Note


Be sure to store the removed screws in a safe place, keeping them away from children. When attaching the stands to the monitor again, be sure to install the stored screws back in the original position.

3 Referring to the Screw and Hook locations diagram/table on page 21, determine the screw positions, and secure the Mounting Hook to the rear of the monitor.


① Secure the Mounting Hook to the rear of the monitor temporarily, using the four screws (+PSW6 × 16).

② Be sure that both screws are securely tightened with equal torque strength to the rear of the monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

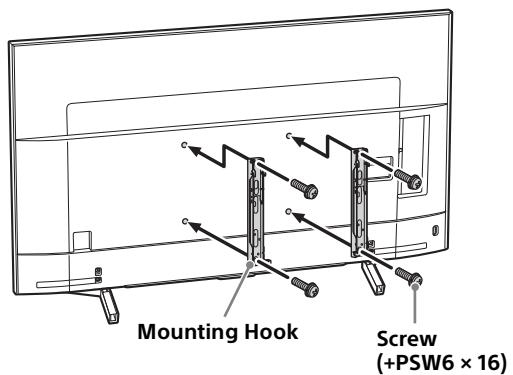

FW-49BZ35F



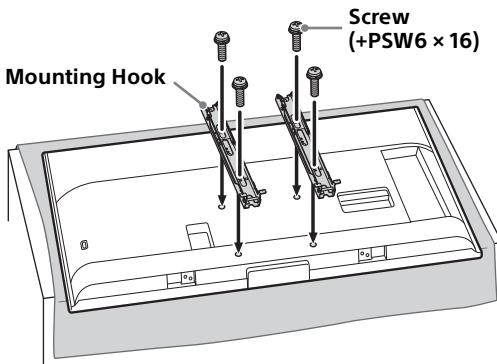


4 Adjust the angle of the Mounting Hook with the supplied hex key.

Perform following ① and ②. Make sure that screw ⑩ firmly secures the arm base of the Mounting Hook (both left and right).

- ① Remove the 2 screws ⑩ from the arm base of the Mounting Hook (both left and right) and determine the screw holes for the angle (20°) you plan to change to.
- ② Fit screw holes of the upper arm ⑨ and lower arm ⑧ in an adequate angle, put screws removed in step ① into the holes, then secure both arms.


FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

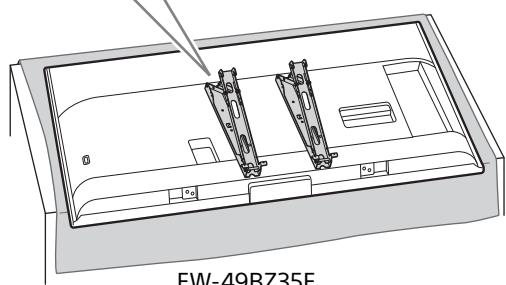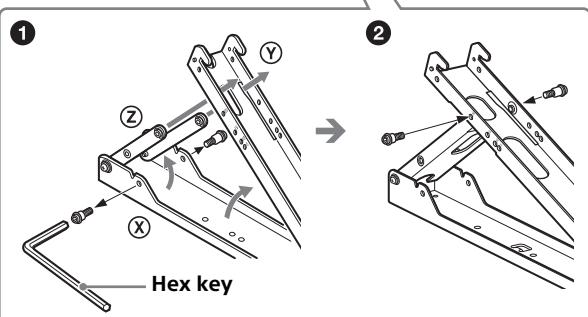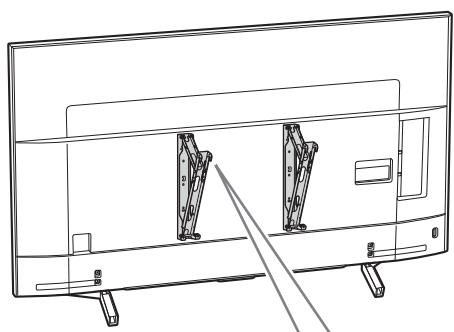

5 Remove the screws for the stands from the monitor (FW-65BZ35F/FW-55BZ35F only).

Since the stands are removed when you hold up the monitor, be sure to hold the monitor securely so that the monitor does not fall down.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

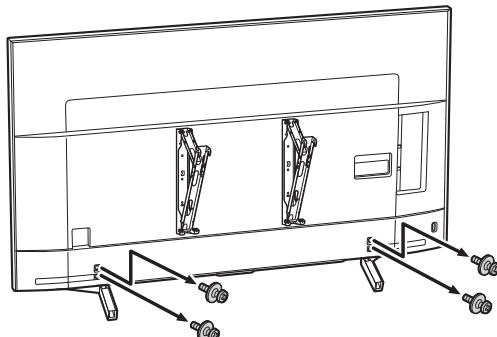

Notes

- Make sure that the adjusted angle of both arms are the same.
- Make sure that both arms are screwed in securely.

CAUTION

- Be careful not to get your fingers caught while adjusting the angle.

Step 5: Installing the monitor on the wall

WARNING

Be sure to complete the installation before connecting the AC power cord to the wall outlet. If you allow the AC power cord to be pinched under or between pieces of equipment, this may result in a short circuit or an electric shock.

Be careful not to stumble over the AC power cord or the monitor, as you may hurt yourself.

1 Connect the AC power cord and the connecting cable(s) supplied with the monitor to the monitor.

Connect the AC power cord and the connecting cable(s) to the connectors on the rear of the monitor. For details on connecting the AC power cord and the connecting cable(s), refer to the instruction manual of the monitor.

Notes

- You cannot connect the cables to the monitor after installing it on the Base Bracket.
- Subcontract the cable routing in the wall to a licensed contractor.



2 Install the monitor onto the Base Bracket.

① Referring to the Screw and Hook locations diagram/table on page 21, determine the holes of the Base Bracket for latching the upper hooks of the Mounting Hook.


② Hold the monitor securely with both hands, and gently align it on the wall.

WARNING

- Be sure that two or more persons hold the monitor when carrying it.
- When carrying the monitor, hold it in landscape orientation, and take care not to drop it when installing. Do not apply excessive force to the monitor; otherwise, it may be deformed.

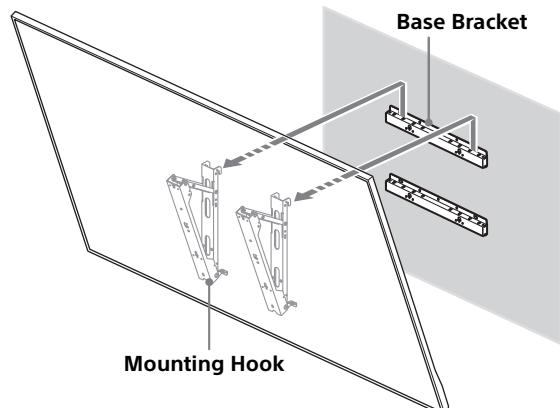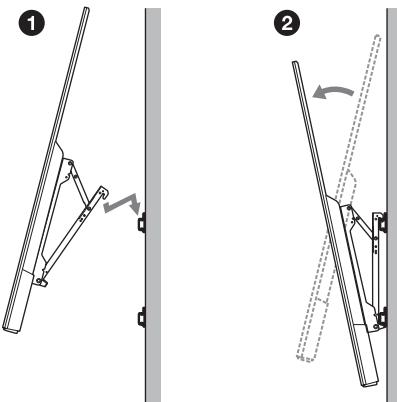

3 Firmly secure the monitor and the Base Bracket using the screws supplied with SU-WL500 (+BVST4 × 12).

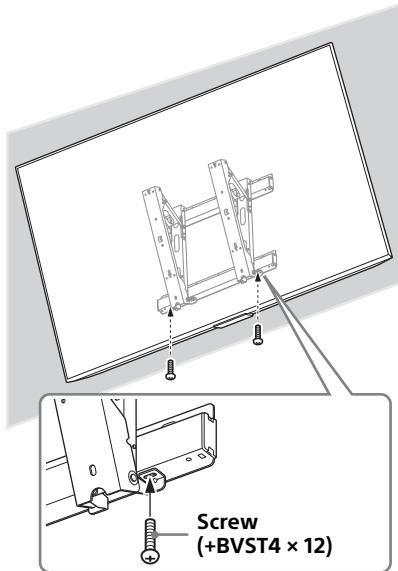

Note

When using an electric screwdriver, set the torque setting to approximately 1.5 N·m {15 kgf·cm}.

WARNING

Be sure to tighten the securing screw firmly. If you fail to do so, the monitor may fall when it is pushed upward and cause injury.

Confirming the completion of the installation

Follow the instructions in the SU-WL500 instruction manual to confirm.

When removing the monitor

Follow the instructions in the SU-WL500 instruction manual to remove.

B: landscape, +60° leaning

Step 1: Checking the parts required for the installation

Follow Step 1 in the SU-WL500 instruction manual to check the parts.

Step 2: Deciding on the installation location

Follow Step 2 in the SU-WL500 instruction manual to decide on the installation location. Refer to page 19 of this manual for the monitor installation dimension table.

Step 3: Installing the Base Bracket on the wall or mounting


Follow Step 3 in the SU-WL500 instruction manual to install the Base Bracket.

Step 4: Preparing for the installation of the monitor

1 Remove the stands if they are installed to the monitor (FW-49BZ35F only).

Be sure to lay down the monitor on a soft cloth to protect the monitor. The installation of the Mounting Hook is also done with the monitor laid down.


FW-49BZ35F

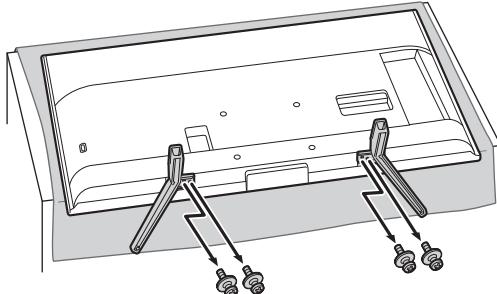


When using an electric screwdriver, set the torque setting to approximately 2 N·m {20 kgf·cm}. Do not lift the Mounting Hook before the screws (two screws each for left/right) are secured. This may distort the Mounting Hook or the monitor cabinet.

2 Remove the screws from the rear of the monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

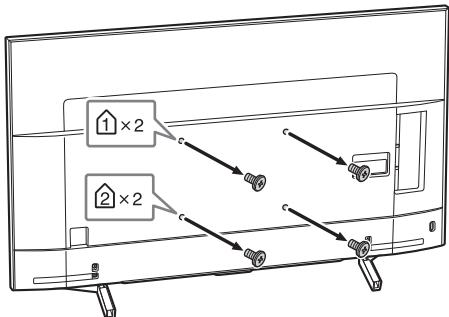

FW-49BZ35F

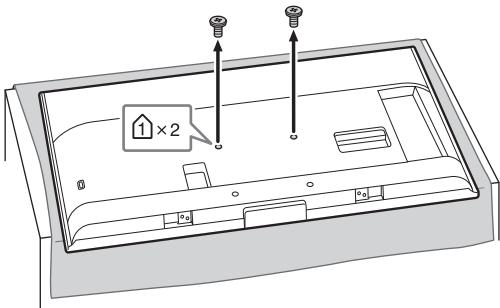

Note


Be sure to store the removed screws in a safe place, keeping them away from children. When attaching the stands to the monitor again, be sure to install the stored screws back in the original position.

3 Referring to the Screw and Hook locations diagram/table on page 21, determine the screw positions, and secure the Mounting Hook to the rear of the monitor.


① Secure the Mounting Hook to the rear of the monitor temporarily, using the four screws (+PSW6 × 16).

② Be sure that both screws are securely tightened with equal torque strength to the rear of the monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

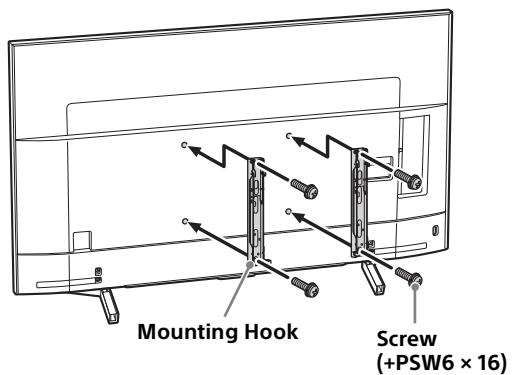


FW-49BZ35F

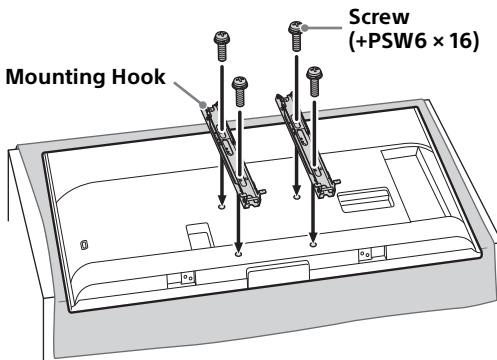

4 Make sure that the screw **(X)** firmly secures the arm base of the Mounting Hook (both left and right).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

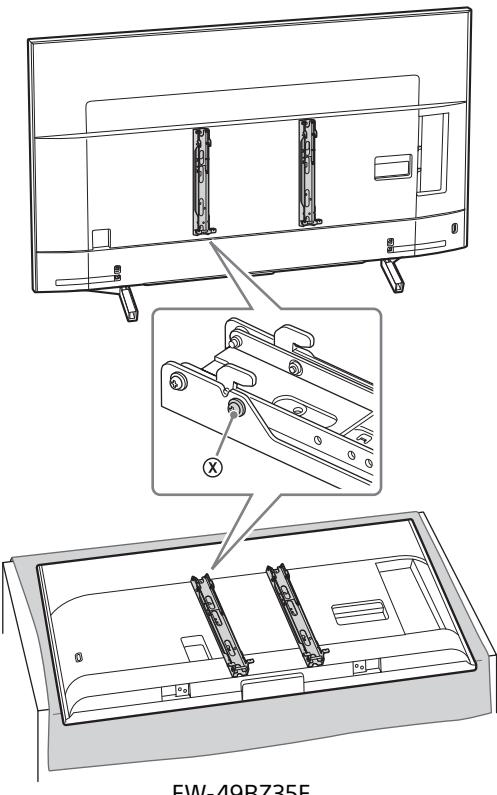

FW-49BZ35F


Note

Make sure that the two arms are screwed in securely.

5 Remove the screws for the stands from the monitor (FW-65BZ35F/FW-55BZ35F only).

Since the stands are removed when you hold up the monitor, be sure to hold the monitor securely so that the monitor does not fall down.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

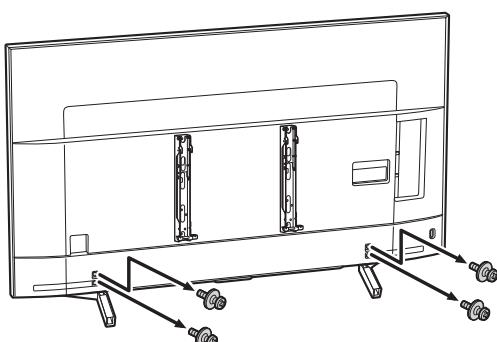

**Step 5:
Installing the monitor
on the wall**

WARNING

Be sure to complete the installation before connecting the AC power cord to the wall outlet. If you allow the AC power cord to be pinched under or between pieces of equipment, this may result in a short circuit or an electric shock.

Be careful not to stumble over the AC power cord or the monitor, as you may hurt yourself.

1 Connect the AC power cord and the connecting cable(s) supplied with the monitor to the monitor.

Connect the AC power cord and the connecting cable(s) to the connectors on the rear of the monitor. For details on connecting the AC power cord and the connecting cable(s), refer to the instruction manual of the monitor.

Notes




- You cannot connect the cables to the monitor after installing it on the Base Bracket.
- Subcontract the cable routing in the wall to a licensed contractor.

2 Install the monitor onto the Base Bracket.


- ① Referring to the Screw and Hook locations diagram/table on page 21, determine the holes of the Base Bracket for latching the upper hooks of the Mounting Hook.
- ② Hold the monitor securely with both hands, and gently align it on the wall.

WARNING

- Be sure that two or more persons hold the monitor when carrying it.
- When carrying the monitor, hold it in landscape orientation, and take care not to drop it when installing. Do not apply excessive force to the monitor; otherwise, it may be deformed.

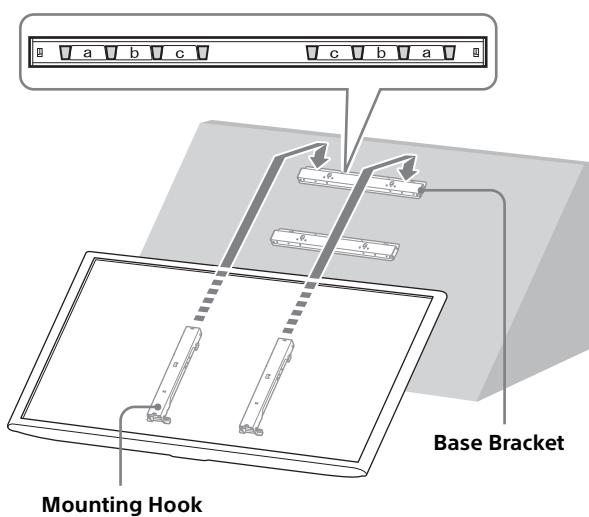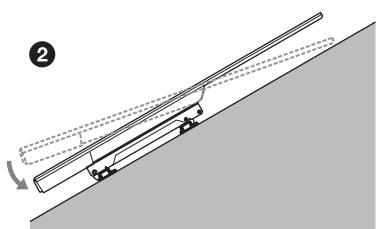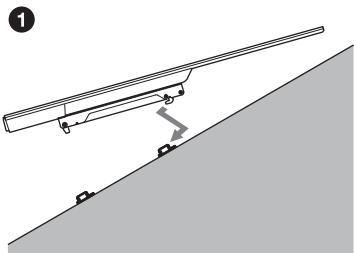

3 Firmly secure the monitor and the Base Bracket using the screws supplied with SU-WL500 (+BVST4 x 12).

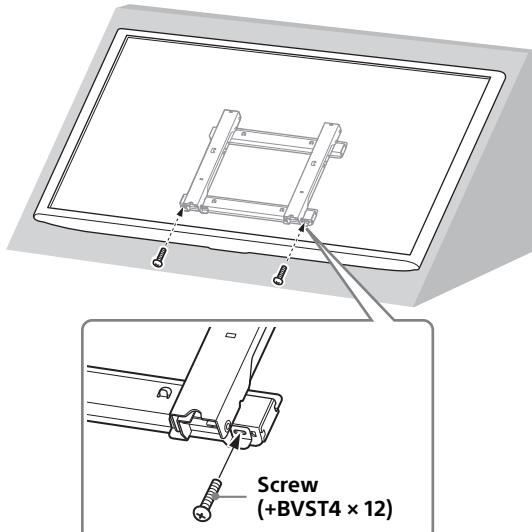

Note

When using an electric screwdriver, set the torque setting to approximately 1.5 N·m {15 kgf·cm}.

WARNING

Be sure to tighten the securing screw firmly. If you fail to do so, the monitor may fall when it is pushed upward and cause injury.

Confirming the completion of the installation

Follow the instructions in the SU-WL500 instruction manual to confirm.

When removing the monitor

Follow the instructions in the SU-WL500 instruction manual to remove.

C: portrait, no leaning / D: portrait, +20° leaning

You can only install FW-85BZ35F/FW-75BZ35F using the installation "C: Portrait, no leaning". The installation "D: Portrait, +20° leaning" does not support FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Step 1: Checking the parts required for the installation

Follow Step 1 in the SU-WL500 instruction manual to check the parts.

Step 2: Deciding on the installation location

Follow Step 2 in the SU-WL500 instruction manual to decide on the installation location. Refer to page 20 of this manual for the monitor installation dimension table.

Step 3: Installing the Base Bracket on the wall or mounting


Follow Step 3 in the SU-WL500 instruction manual to install the Base Bracket.

Step 4: Preparing for the installation of the monitor


1 Remove the stands if they are installed to the monitor.

Be sure to lay down the monitor on a soft cloth to protect the monitor. The installation of the Mounting Hook is also done with the monitor laid down.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

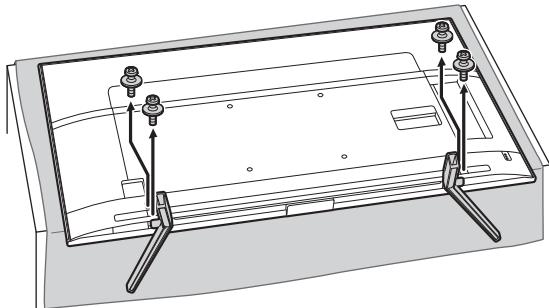


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

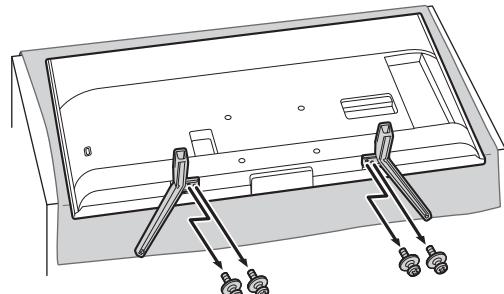


When using an electric screwdriver, set the torque setting to approximately 2 N·m {20 kgf·cm}. Do not lift the Mounting Hook before the screws (two screws each for left/right) are secured. This may distort the Mounting Hook or the monitor cabinet.

2 Remove the screws from the rear of the monitor.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

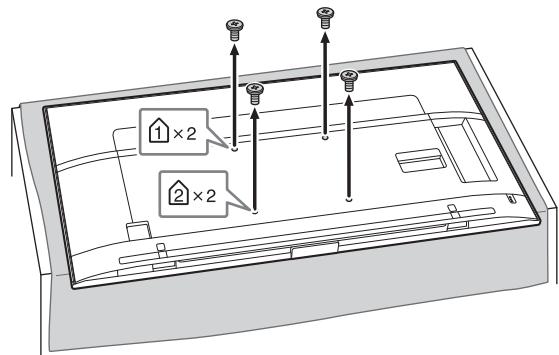

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

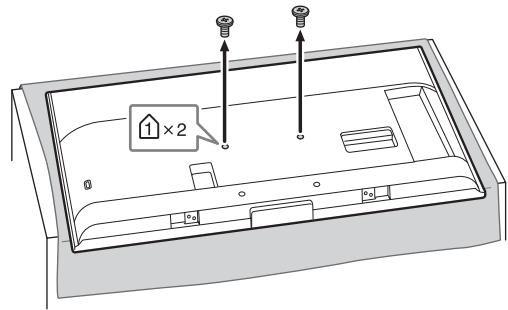



Note

Be sure to store the removed screws in a safe place, keeping them away from children. When attaching the stands to the monitor again, be sure to install the stored screws back in the original position.

3 Referring to the Screw and Hook locations diagram/table on page 21, determine the screw positions, and secure the Mounting Hook to the rear of the monitor.

- ❶ Secure the Mounting Hook to the rear of the monitor temporarily, using the four screws (*1).
- ❷ Be sure that both screws are securely tightened with equal torque strength to the rear of the monitor.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

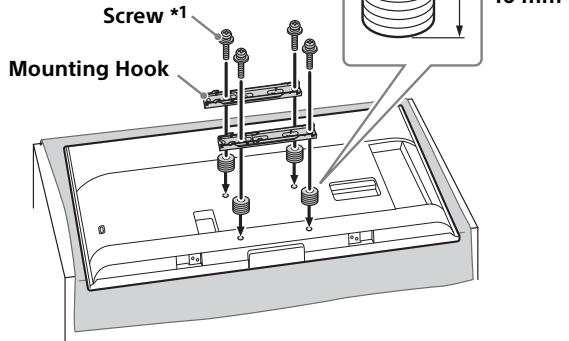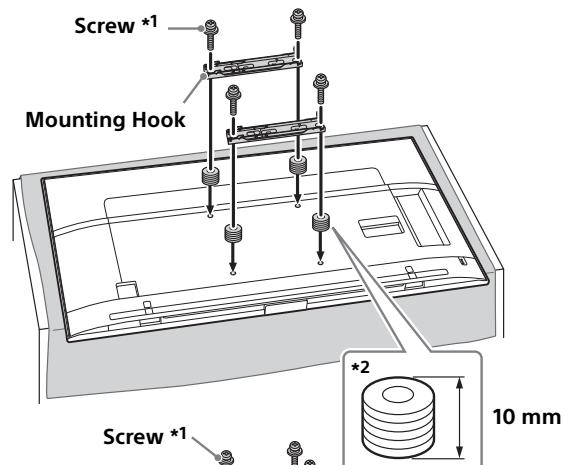


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Screws (+PSW6 × 25) (not supplied)

*2 Needs 5 spacers (not supplied).

4 Make sure that the screw (X) firmly secures the arm base of the Mounting Hook (both left and right).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

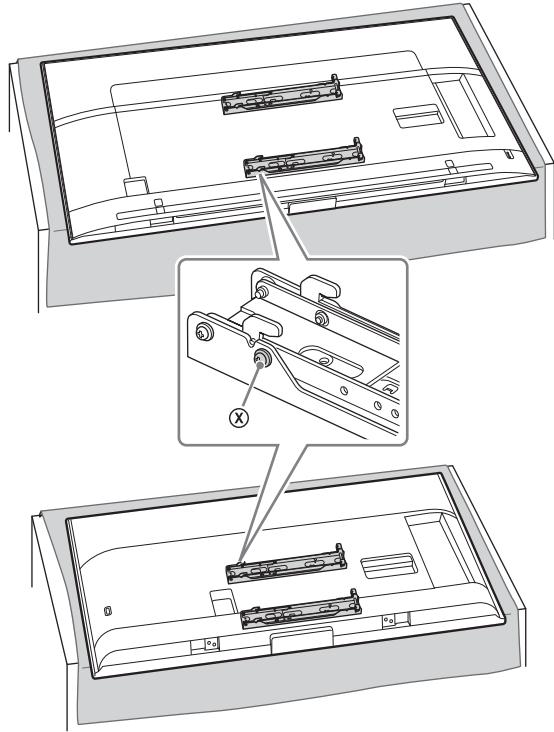

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Notes

- When installing in portrait orientation, be sure to keep the Mounting Hook angle to 0 degrees. Do not use another angles.
- Make sure that the two arm bases are screwed in securely.

Step 5: Installing the monitor on the wall

WARNING

Be sure to complete the installation before connecting the AC power cord to the wall outlet. If you allow the AC power cord to be pinched under or between pieces of equipment, this may result in a short circuit or an electric shock.

Be careful not to stumble over the AC power cord or the monitor, as you may hurt yourself.

1 Connect the AC power cord and the connecting cable(s) supplied with the monitor to the monitor.

Connect the AC power cord and the connecting cable(s) to the connectors on the rear of the monitor. For details on connecting the AC power cord and the connecting cable(s), refer to the instruction manual of the monitor.

Notes

- You cannot connect the cables to the monitor after installing it on the Base Bracket.
- Subcontract the cable routing in the wall to a licensed contractor.

2



Install the monitor onto the Base Bracket.

- ➊ Referring to the Screw and Hook locations diagram/table on page 21, determine the holes of the Base Bracket for latching the upper hooks of the Mounting Hook.
- ➋ Hold the monitor securely with both hands, and gently align it on the wall.



WARNING

- Be sure that two or more persons hold the monitor when carrying it.
- When carrying the monitor, hold it in landscape orientation, and take care not to drop it when installing. Do not apply excessive force to the monitor; otherwise, it may be deformed.

C: Portrait, no leaning

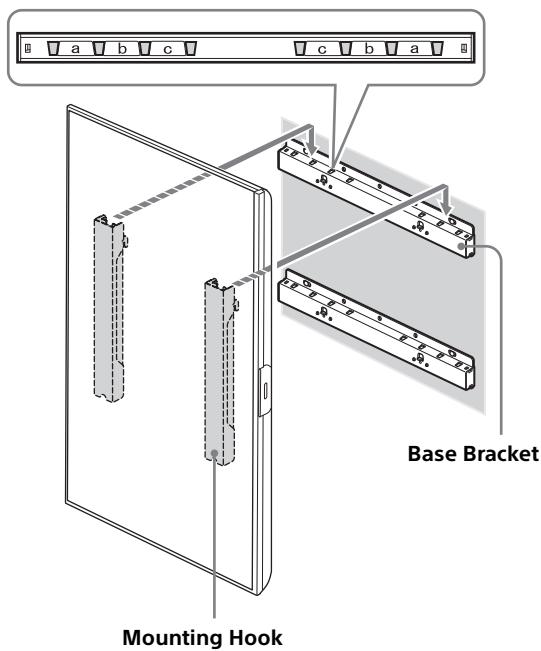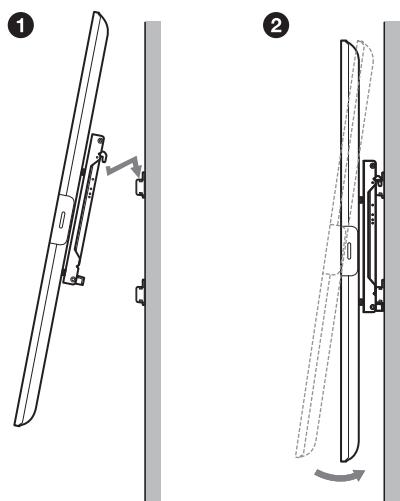


D: Portrait, +20° leaning

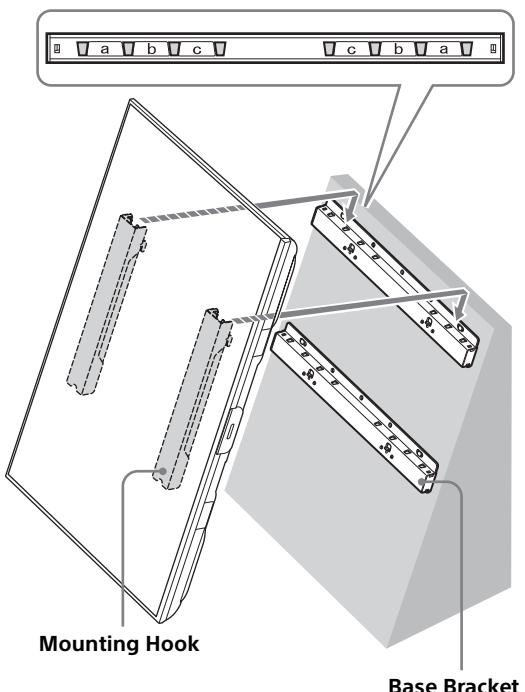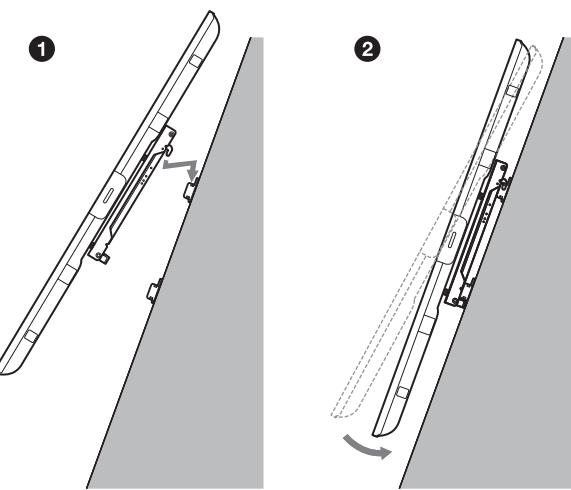


3 Firmly secure the monitor and the Base Bracket using the screws supplied with SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: Portrait, no leaning

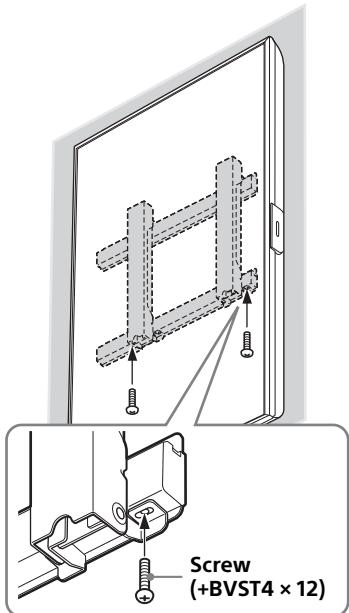

D: Portrait, +20° leaning

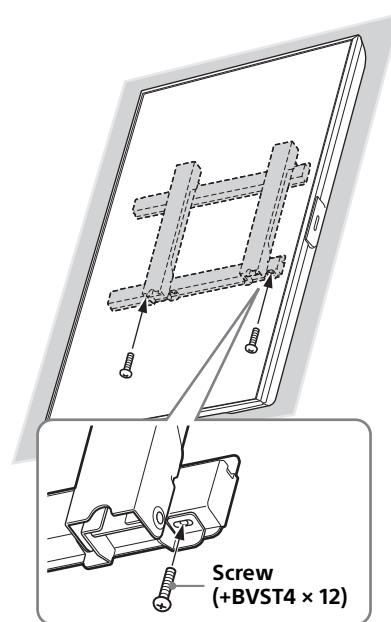

Note

When using an electric screwdriver, set the torque setting to approximately 1.5 N·m {15 kgf·cm}.

WARNING

Be sure to tighten the securing screw firmly. If you fail to do so, the monitor may fall when it is pushed upward and cause injury.

Confirming the completion of the installation

Follow the instructions in the SU-WL500 instruction manual to confirm.

When removing the monitor


Follow the instructions in the SU-WL500 instruction manual to remove.

Monitor installation dimensions table

The table below shows the dimensions of the monitor that is mounted on this product. Refer to this table to decide on the installation location.

A: Landscape, -20° leaning

B: Landscape, +60° leaning

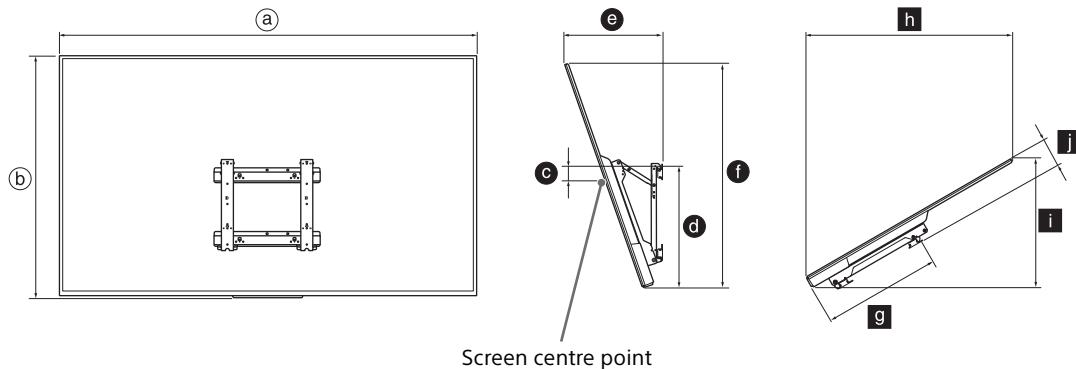

Model Name	Display dimensions		Length for each mounting angle							
			Angle (-20°)				Angle (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1,450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1,231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1,098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Some models may not be available in certain regions.

Figures in the above table may differ slightly depending on the installation.


WARNING

The wall that the monitor will be installed on should be capable of supporting a weight of at least four times that of the monitor.

Refer to your monitor's instructions for its weight.

C: Portrait, no leaning

D: Portrait, +20° leaning

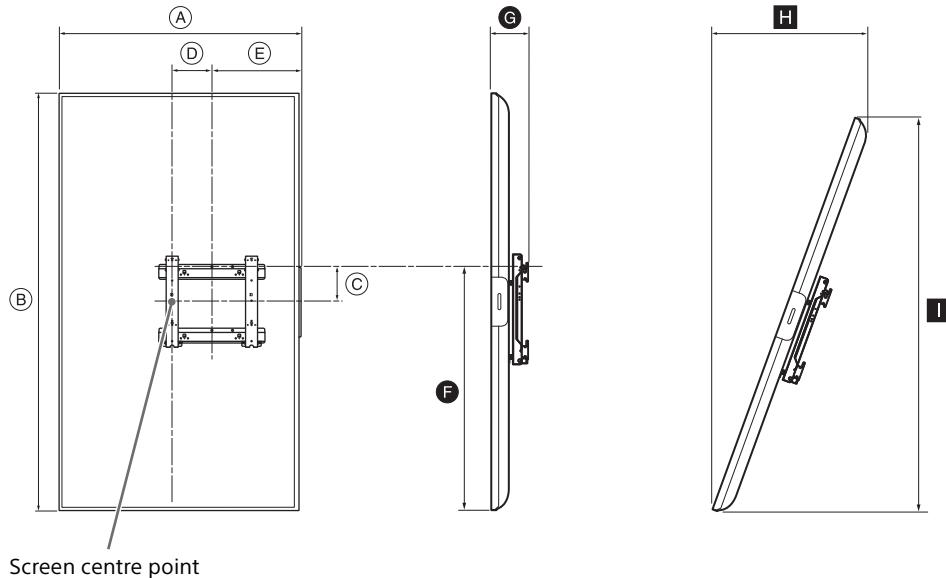

Unit: mm

Model Name	Display dimensions		Screen centre dimensions			Length for each mounting angle			
						Angle (0°)		Angle (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1,098	1,911	171	40	512	1,126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1,673	171	94	394	1,007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1,450	121	102	322	846	122	510	1,366
FW-55BZ35F	713	1,231	121	45	318	736	122	441	1,160
FW-49BZ35F	644	1,098	171	166	165	720	128	408	1,035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Some models may not be available in certain regions.

Figures in the above table may differ slightly depending on the installation.

WARNING

The wall that the monitor will be installed on should be capable of supporting a weight of at least four times that of the monitor.


Refer to your monitor's instructions for its weight.

Screw and Hook locations diagram/table

Model Name	A: Landscape, -20° leaning		B: Landscape, +60° leaning		C: Portrait, no leaning		D: Portrait, +20° leaning	
	Screw location	Hook location	Screw location	Hook location	Screw location	Hook location	Screw location	Hook location
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Screw location

When installing the Mounting Hook on the monitor.

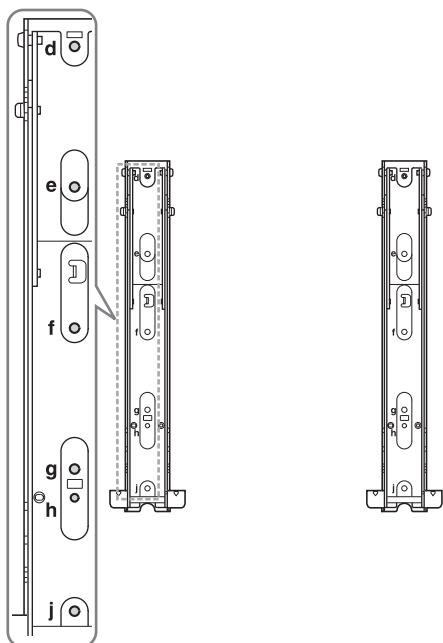

Hook location

When installing the monitor onto the Base Bracket.

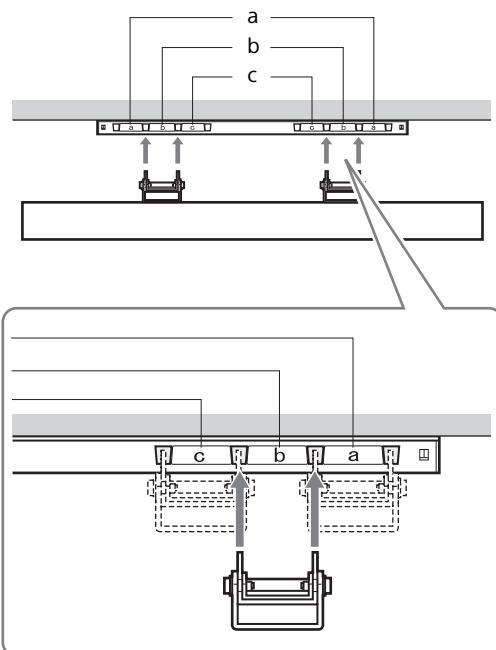

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit.

À l'attention des clients

L'installation de ce produit exige un certain savoir-faire. Veillez à confier l'installation à des revendeurs ou à des installateurs agréés Sony et portez une attention particulière aux consignes de sécurité pendant l'installation. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte, ou encore de l'installation d'un produit autre que celui spécifié. Vos droits légaux (éventuels) ne sont pas affectés.

ATTENTION

Produits spécifiés

Les produits suivants sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable, de ne plus être en stock ou de ne plus être fabriqués.

Certains modèles ne sont peut-être pas disponibles dans toutes les régions.

Moniteur couleur LCD	FW-85BZ35F FW-75BZ35F FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F FW-43BZ35F
----------------------	--

AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes de sécurité ou l'utilisation incorrecte du produit peut provoquer un incendie ou des blessures graves.

Ce mode d'emploi indique comment manipuler le produit correctement et contient des précautions essentielles à prendre pour éviter tout accident. Lisez attentivement ce mode d'emploi et veillez à utiliser le produit correctement. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

À l'attention des revendeurs Sony


L'installation de ce produit exige un certain savoir-faire. Lisez intégralement ce mode d'emploi afin de procéder à l'installation en toute sécurité. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte. Une fois l'installation terminée, veuillez remettre ce manuel d'installation au client.

Sécurité


Les produits Sony sont conçus pour vous offrir le maximum de sécurité. Toutefois, si les produits sont utilisés de façon incorrecte, ils peuvent entraîner des blessures graves consécutives à un incendie, l'électrocution, le renversement ou la chute de l'appareil. Veillez à respecter les consignes de sécurité préconisées pour éviter de tels accidents.

Il existe 4 types d'installation. L'installation de certains types de moniteur peut s'avérer impossible. Vérifiez ce qui suit et installez votre moniteur de façon adéquate.

A : paysage, inclinaison de -20°

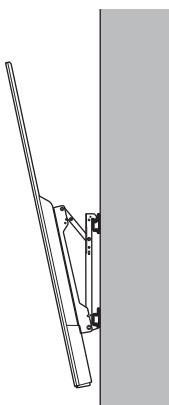


B : paysage, inclinaison de +60°

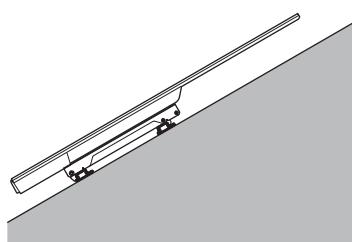

C : portrait, pas d'inclinaison



D : portrait, inclinaison de +20°

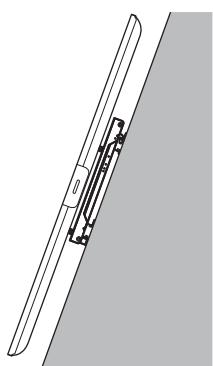

Pour installer le moniteur au mur, le support de fixation murale SU-WL500 est nécessaire. Les vis et les entretoises énumérées ci-dessous sont également nécessaires selon la méthode d'installation.

Pour plus d'informations et connaître les conditions générales, contactez le représentant commercial des professionnels.

Modèle de moniteur	Type d'installation*1	Entretoise*2	Support de fixation murale	
			Modèle	Qté
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Vous ne pouvez pas installer un moniteur d'un type autre que celui spécifié.

*2 Les éléments suivants sont nécessaires pour les moniteurs marqués d'un ✓.

Entretoise : rondelle dont le diamètre extérieur est de 18 mm, le diamètre intérieur de 10 mm et l'épaisseur de 2 mm (Référence SONY 7-688-000-32) × 20

Vis : PSW M6 × 25 mm (Référence SONY 4-577-326-01) × 4 (1 pk)

*3 Réglez la luminosité sur Standard ou Custom 37 et un niveau inférieur.

*4 En cas d'installation du moniteur FW-49BZ35F ou FW-43BZ35F en orientation portrait, une partie du support de base n'est pas dissimulée par le moniteur.

AVERTISSEMENT

Si vous ne respectez pas les précautions suivantes, cela peut entraîner des blessures graves voire mortelles, consécutives à un incendie, l'électrocution, le renversement ou la chute de l'appareil.

Veillez à lire intégralement toutes les consignes de sécurité reprises dans le mode d'emploi du SU-WL500.

N'utilisez PAS le SU-WL450 pour une installation décrite dans ce manuel.


Dégagez un espace suffisant autour du moniteur.

L'illustration suivante montre l'espace requis autour du moniteur.

Assurez-vous d'installer le moniteur dans l'orientation décrite dans l'illustration suivante.


Paysage

Unité : mm

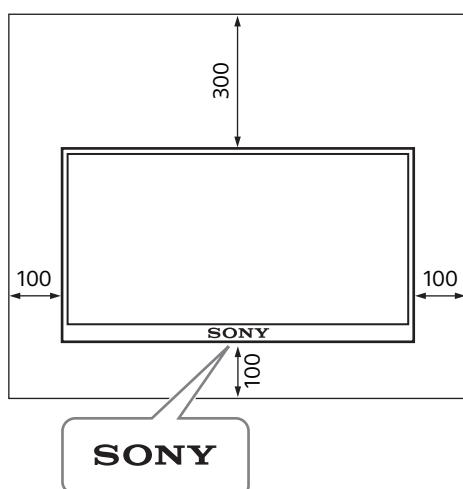

Portrait

Unité : mm

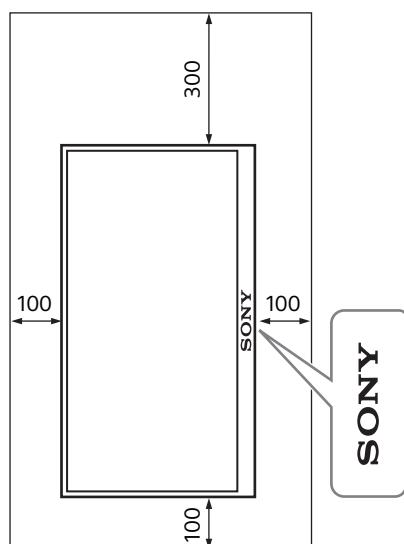

N'obstruez pas les orifices de ventilation du moniteur.

Si vous obstruez les orifices de ventilation avec de l'adhésif ou d'autres objets, la chaleur risque de s'accumuler à l'intérieur du moniteur et de provoquer un incendie.

Autres

- Si vous masquez la DEL d'éclairage et son pourtour avec de l'adhésif ou d'autres objets, il devient impossible de reconnaître l'état du moniteur et la télécommande risque de ne pas fonctionner.
- Si vous transportez le moniteur, tenez-le en orientation paysage et veillez à ne pas le laisser tomber quand vous l'installez. Ne soumettez pas le moniteur à une force excessive, car cela risquerait de le déformer.
- Température de fonctionnement : 35 °C maximum

A : paysage, inclinaison de -20°

Étape 1 : Vérification des pièces requises pour l'installation

Vérifiez les pièces en suivant l'Étape 1 du mode d'emploi du SU-WL500.

Étape 2 : Choix de l'emplacement d'installation

Choisissez l'emplacement d'installation en suivant l'Étape 2 du mode d'emploi du SU-WL500. Reportez-vous au tableau des dimensions d'installation des moniteurs que vous trouverez à la page 20 du présent manuel.

Étape 3 : Installation au mur du support de base


Installez le support de base en suivant l'Étape 3 du mode d'emploi du SU-WL500.

Étape 4 : Préparation de l'installation du moniteur

1 Retirez les supports si ceux-ci sont fixés au moniteur (FW-49BZ35F uniquement).

Posez le moniteur à plat sur un linge doux pour le protéger. Vous devez également le mettre dans cette position pour installer le crochet de montage.


FW-49BZ35F

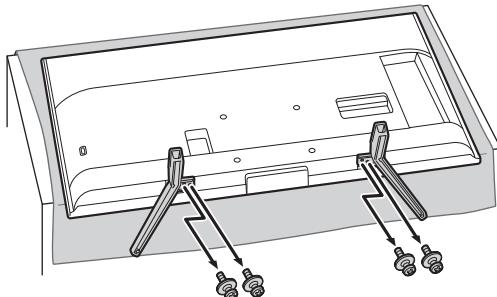


Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 2 N·m {20 kgf·cm} environ.
Ne soulevez pas le crochet de montage avant d'avoir fermement serré les vis (deux vis de chacun des côtés gauche/droit). Vous risqueriez de déformer le crochet de montage ou le boîtier du moniteur.

2 Retirez les vis de l'arrière du moniteur.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

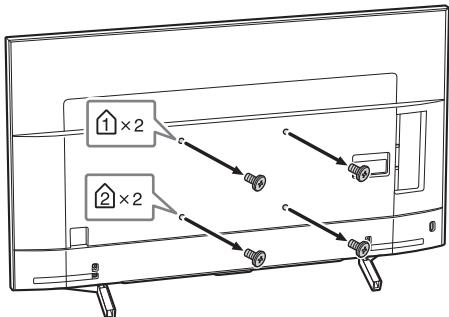

FW-49BZ35F

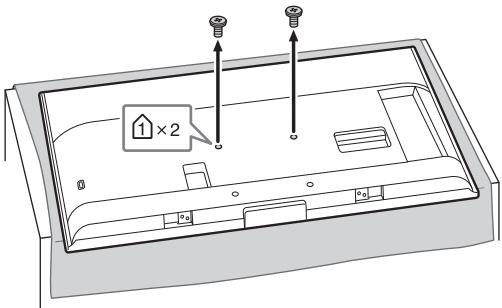

Remarque


Rangez les vis en question dans un lieu sûr en veillant à ce qu'elles soient hors de portée des enfants. Lorsque vous aurez besoin de fixer à nouveau les supports au moniteur, remettez les vis dans leur position d'origine.

3 En vous reportant au schéma/tableau des emplacements du crochet et des vis de la page 22, déterminez les emplacements des vis et fixez le crochet de montage à l'arrière du moniteur.


① Fixez temporairement le crochet de montage à l'arrière du moniteur à l'aide des quatre vis (+PSW6 × 16).

② Assurez-vous que les deux vis sont fermement serrées, au même couple, à l'arrière du moniteur.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

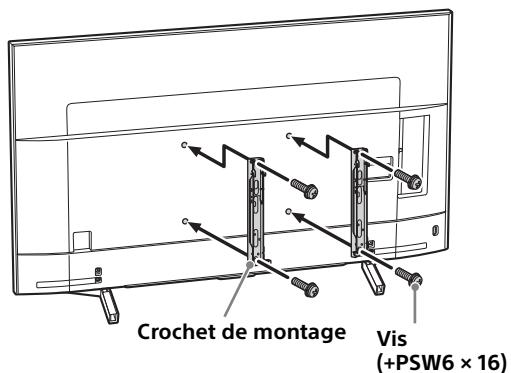

FW-49BZ35F



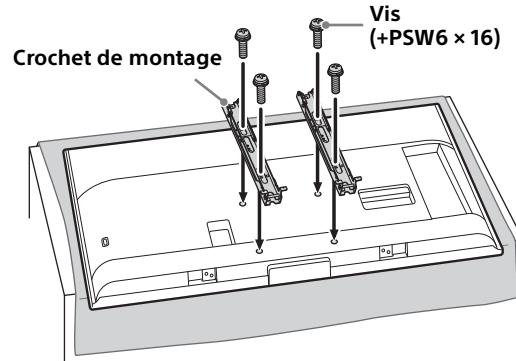


4 Ajustez l'angle du crochet de montage avec la clé hexagonale fournie.

Exécutez les étapes ① et ② suivantes. Assurez-vous que la vis ⓧ maintient solidement la base du bras du crochet de montage (tant à gauche qu'à droite).

- ① Retirez les 2 vis ⓧ de la base du bras du crochet de montage (tant à gauche qu'à droite) et déterminez les trous de vis pour l'angle (20°) que vous prévoyez d'utiliser.
- ② Ajustez les trous de vis du bras supérieur ⓫ et du bras inférieur ⓬ à un angle adéquat, insérez les vis retirées à l'étape ① dans les trous, puis fixez les deux bras.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

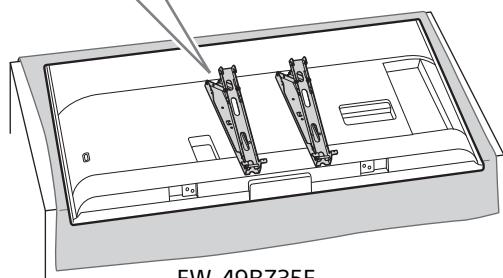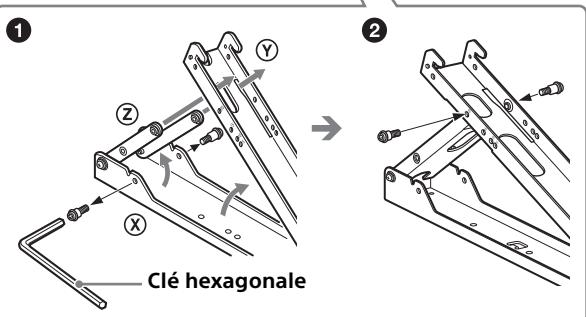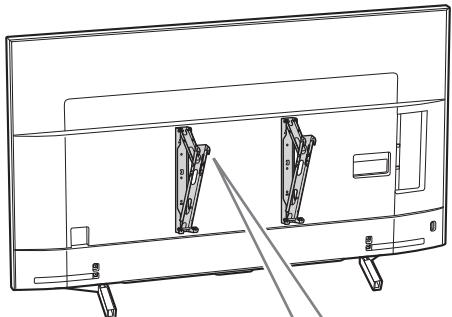

Remarques

- Assurez-vous que l'angle ajusté est le même sur les deux bras.
- Assurez-vous que les deux bras sont solidement vissés.


ATTENTION

- Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous ajustez l'angle.

5 Retirez les vis de fixation des supports sur le moniteur (FW-65BZ35F/FW-55BZ35F uniquement).

Comme vous dégagiez le moniteur des supports lorsque vous le soulevez, manipulez-le avec précaution pour éviter de le faire tomber.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

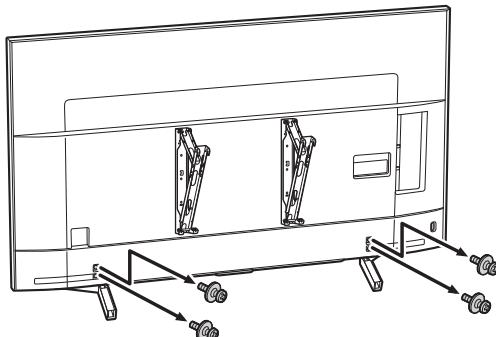

Étape 5 : Installation au mur du moniteur

AVERTISSEMENT

Veillez à terminer l'installation avant de brancher le cordon d'alimentation secteur sur la prise murale. Si le cordon d'alimentation secteur se coince sous ou entre des pièces de l'appareil, cela peut provoquer un court-circuit ou l'électrocution. Veillez à ne pas trébucher sur le cordon d'alimentation secteur ou sur le moniteur, car vous pourriez vous blesser.

1 Branchez sur le moniteur le cordon d'alimentation secteur et le ou les câbles de raccordement fournis avec celui-ci.

Raccordez le cordon d'alimentation secteur et le ou les câbles de raccordement aux connecteurs situés à l'arrière du moniteur. Pour plus d'informations sur le branchement du cordon d'alimentation secteur et du ou des câbles de raccordement, reportez-vous au mode d'emploi du moniteur.

Remarques



- Vous ne pouvez pas raccorder les câbles au moniteur une fois que celui-ci est installé sur le support de base.
- Confiez l'acheminement du câble dans le mur à un installateur agréé.

2 Installez le moniteur sur le support de base.


- ❶ En vous reportant au schéma/tableau des emplacements du crochet et des vis de la page 22, déterminez les emplacements du support de base destinés à accrocher les crochets supérieurs du crochet de montage.
- ❷ Tenez fermement le moniteur des deux mains et alignez-le délicatement sur le mur.

AVERTISSEMENT

- Veillez à ce que deux personnes au moins soutiennent le moniteur pour le déplacer.
- Si vous transportez le moniteur, tenez-le en orientation paysage et veillez à ne pas le laisser tomber quand vous l'installez. Ne soumettez pas le moniteur à une force excessive, car cela risquerait de le déformer.

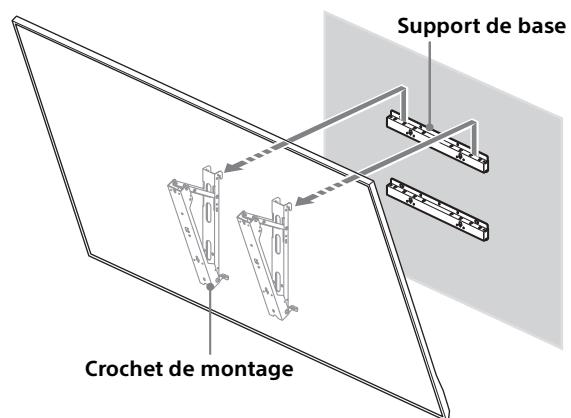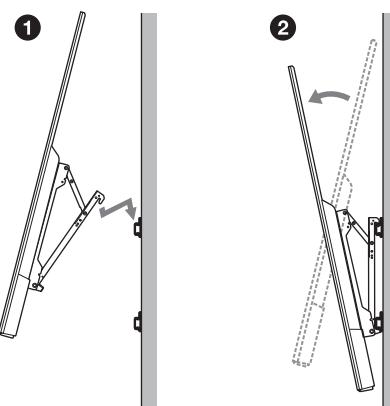

3 Fixez solidement le moniteur et le support de base à l'aide des vis fournies avec le SU-WL500 (+BVST4 × 12).

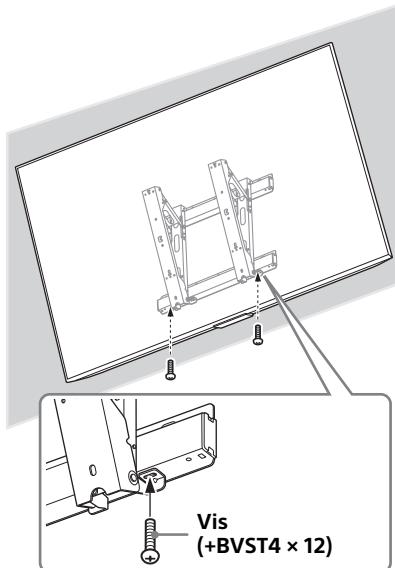

Remarque

Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 1,5 N·m {15 kgf·cm} environ.

AVERTISSEMENT

Veillez à serrer fermement la vis de montage. Dans le cas contraire, le moniteur pourrait tomber s'il est poussé vers le haut et provoquer des blessures.

Vérification de la bonne installation

Vérifiez la bonne installation en suivant les instructions du mode d'emploi du SU-WL500.

Lors du retrait du moniteur

Retirez le téléviseur en suivant les instructions du mode d'emploi du SU-WL500.

B : paysage, inclinaison de +60°

Étape 1 : Vérification des pièces requises pour l'installation

Vérifiez les pièces en suivant l'Étape 1 du mode d'emploi du SU-WL500.

Étape 2 : Choix de l'emplacement d'installation

Choisissez l'emplacement d'installation en suivant l'Étape 2 du mode d'emploi du SU-WL500. Reportez-vous au tableau des dimensions d'installation des moniteurs que vous trouverez à la page 20 du présent manuel.

Étape 3 : Installation au mur du support de base ou montage


Installez le support de base en suivant l'Étape 3 du mode d'emploi du SU-WL500.

Étape 4 : Préparation de l'installation du moniteur

1 Retirez les supports si ceux-ci sont fixés au moniteur (FW-49BZ35F uniquement).

Posez le moniteur à plat sur un linge doux pour le protéger. Vous devez également le mettre dans cette position pour installer le crochet de montage.


FW-49BZ35F

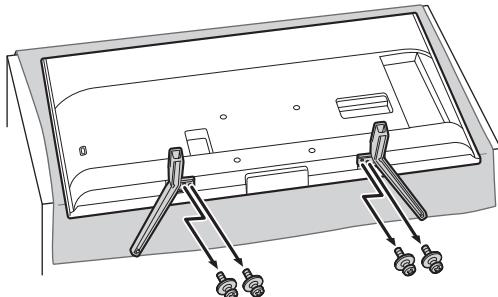


Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 2 N·m {20 kgf·cm} environ.
Ne soulevez pas le crochet de montage avant d'avoir fermement serré les vis (deux vis de chacun des côtés gauche/droit). Vous risqueriez de déformer le crochet de montage ou le boîtier du moniteur.

2 Retirez les vis de l'arrière du moniteur.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

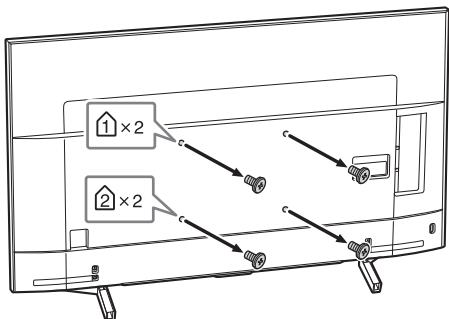

FW-49BZ35F

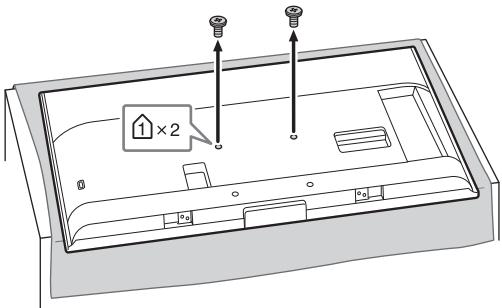

Remarque


Rangez les vis en question dans un lieu sûr en veillant à ce qu'elles soient hors de portée des enfants. Lorsque vous aurez besoin de fixer à nouveau les supports au moniteur, remettez les vis dans leur position d'origine.

3 En vous reportant au schéma/tableau des emplacements du crochet et des vis de la page 22, déterminez les emplacements des vis et fixez le crochet de montage à l'arrière du moniteur.


❶ Fixez temporairement le crochet de montage à l'arrière du moniteur à l'aide des quatre vis (+PSW6 × 16).

❷ Assurez-vous que les deux vis sont fermement serrées, au même couple, à l'arrière du moniteur.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

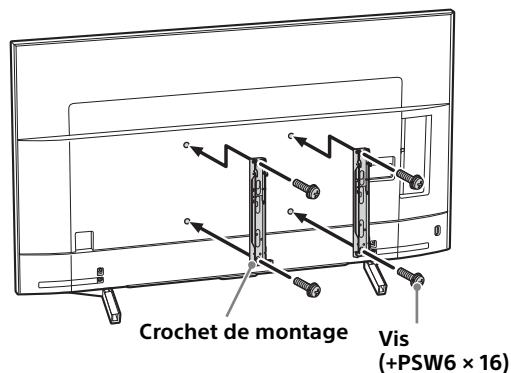


FW-49BZ35F

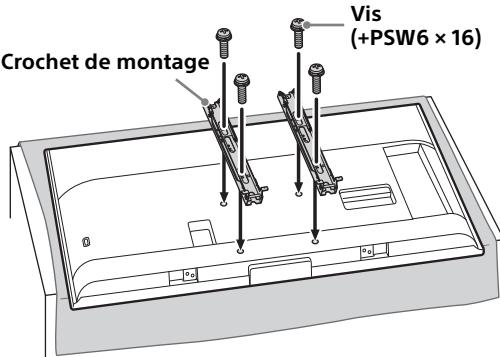

4 Assurez-vous que la vis X maintient solidement la base du bras du crochet de montage (tant à gauche qu'à droite).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

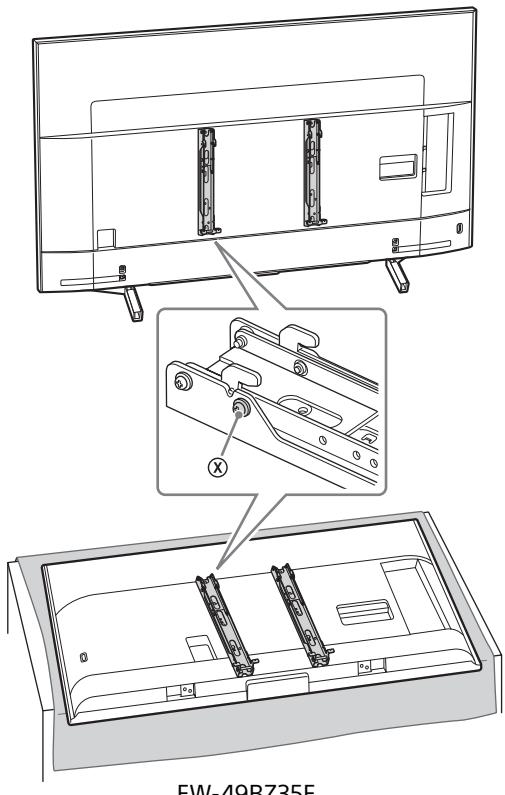


FW-49BZ35F

5 Retirez les vis de fixation des supports sur le moniteur (FW-65BZ35F/FW-55BZ35F uniquement).

Comme vous dégagerez le moniteur des supports lorsque vous le soulevez, manipulez-le avec précaution pour éviter de le faire tomber.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

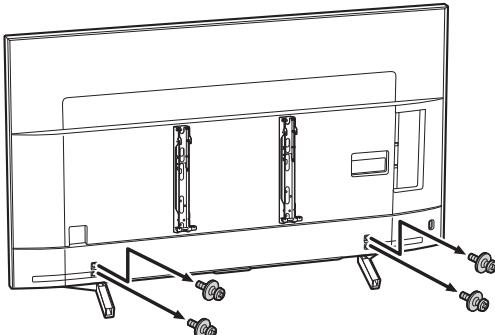

Remarque

Assurez-vous que les deux bras sont solidement vissés.

Étape 5 : Installation au mur du moniteur

AVERTISSEMENT

Veillez à terminer l'installation avant de brancher le cordon d'alimentation secteur sur la prise murale. Si le cordon d'alimentation secteur se coince sous ou entre des pièces de l'appareil, cela peut provoquer un court-circuit ou l'électrocution. Veillez à ne pas trébucher sur le cordon d'alimentation secteur ou sur le moniteur, car vous pourriez vous blesser.

1 Branchez sur le moniteur le cordon d'alimentation secteur et le ou les câbles de raccordement fournis avec celui-ci.

Raccordez le cordon d'alimentation secteur et le ou les câbles de raccordement aux connecteurs situés à l'arrière du moniteur. Pour plus d'informations sur le branchement du cordon d'alimentation secteur et du ou des câbles de raccordement, reportez-vous au mode d'emploi du moniteur.

Remarques


- Vous ne pouvez pas raccorder les câbles au moniteur une fois que celui-ci est installé sur le support de base.
- Confiez l'acheminement du câble dans le mur à un installateur agréé.

2 Installez le moniteur sur le support de base.


- ❶ En vous reportant au schéma/tableau des emplacements du crochet et des vis de la page 22, déterminez les emplacements du support de base destinés à accrocher les crochets supérieurs du crochet de montage.
- ❷ Tenez fermement le moniteur des deux mains et alignez-le délicatement sur le mur.

AVERTISSEMENT

- Veillez à ce que deux personnes au moins soutiennent le moniteur pour le déplacer.
- Si vous transportez le moniteur, tenez-le en orientation paysage et veillez à ne pas le laisser tomber quand vous l'installez. Ne soumettez pas le moniteur à une force excessive, car cela risquerait de le déformer.

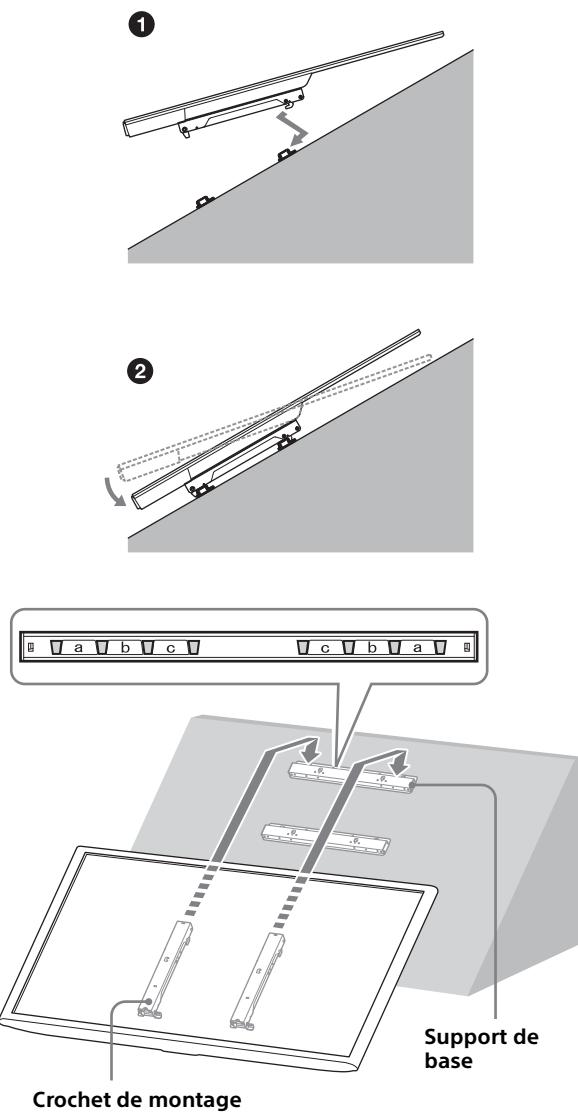

- 3 Fixez solidement le moniteur et le support de base à l'aide des vis fournies avec le SU-WL500 (+BVST4 × 12).**

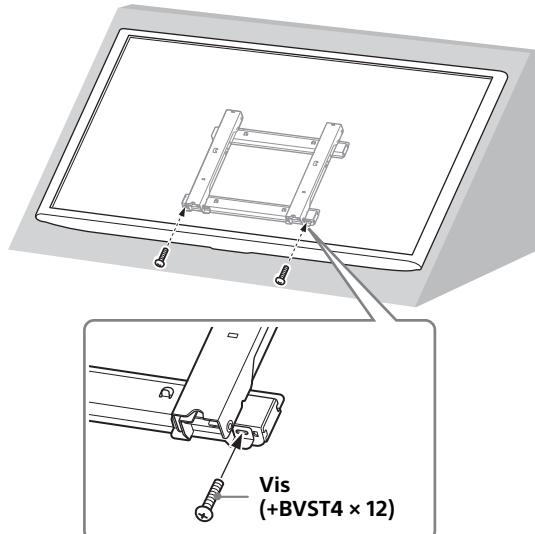

Remarque

Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 1,5 N·m {15 kgf·cm} environ.

AVERTISSEMENT

Veillez à serrer fermement la vis de montage. Dans le cas contraire, le moniteur pourrait tomber s'il est poussé vers le haut et provoquer des blessures.

Vérification de la bonne installation

Vérifiez la bonne installation en suivant les instructions du mode d'emploi du SU-WL500.

Lors du retrait du moniteur

Retirez le téléviseur en suivant les instructions du mode d'emploi du SU-WL500.

C : portrait, pas d'inclinaison / D : portrait, inclinaison de +20°

Seul le mode d'installation « C : portrait, pas d'inclinaison moniteur » est valable pour le modèle FW-85BZ35F/FW-75BZ35F. Le mode d'installation « D : portrait, inclinaison de +20° » ne s'applique pas au modèle FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Étape 1 : Vérification des pièces requises pour l'installation

Vérifiez les pièces en suivant l'Étape 1 du mode d'emploi du SU-WL500.

Étape 2 : Choix de l'emplacement d'installation

Choisissez l'emplacement d'installation en suivant l'Étape 2 du mode d'emploi du SU-WL500. Reportez-vous au tableau des dimensions d'installation des moniteurs que vous trouverez à la page 21 du présent manuel.

Étape 3 : Installation au mur du support de base ou montage


Installez le support de base en suivant l'Étape 3 du mode d'emploi du SU-WL500.

Étape 4 : Préparation de l'installation du moniteur


1 Retirez les supports si ceux-ci sont fixés au moniteur.

Posez le moniteur à plat sur un linge doux pour le protéger. Vous devez également le mettre dans cette position pour installer le crochet de montage.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

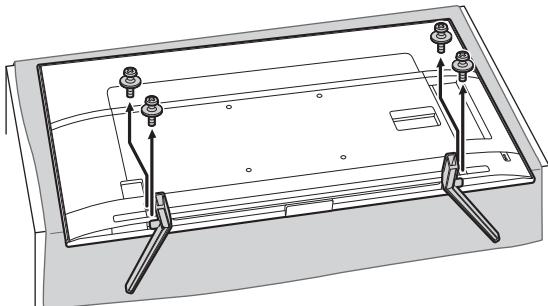


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

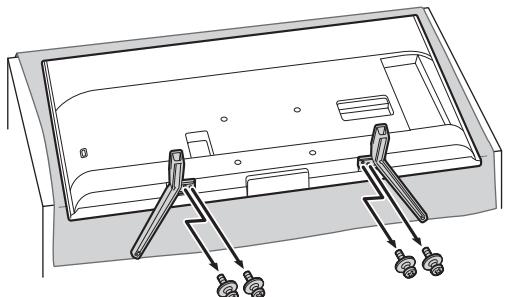


Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 2 N·m {20 kgf·cm} environ.
Ne soulevez pas le crochet de montage avant d'avoir fermement serré les vis (deux vis de chacun des côtés gauche/droit). Vous risqueriez de déformer le crochet de montage ou le boîtier du moniteur.

2 Retirez les vis de l'arrière du moniteur.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

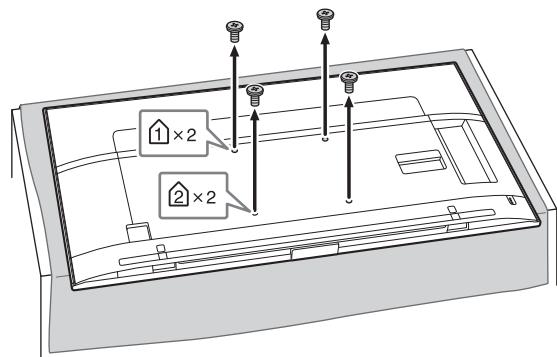

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

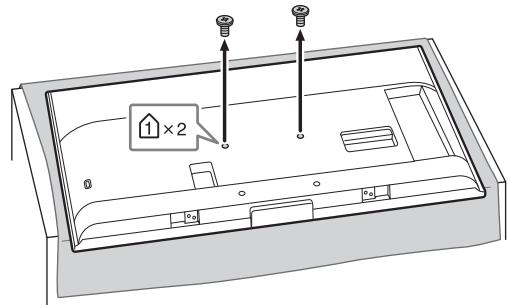


Remarque

Rangez les vis en question dans un lieu sûr en veillant à ce qu'elles soient hors de portée des enfants.
Lorsque vous aurez besoin de fixer à nouveau les supports au moniteur, remettez les vis dans leur position d'origine.

3 En vous reportant au schéma/tableau des emplacements du crochet et des vis de la page 22, déterminez les emplacements des vis et fixez le crochet de montage à l'arrière du moniteur.

- ❶ Fixez temporairement le crochet de montage à l'arrière du moniteur à l'aide des quatre vis (*1).
- ❷ Assurez-vous que les deux vis sont fermement serrées, au même couple, à l'arrière du moniteur.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

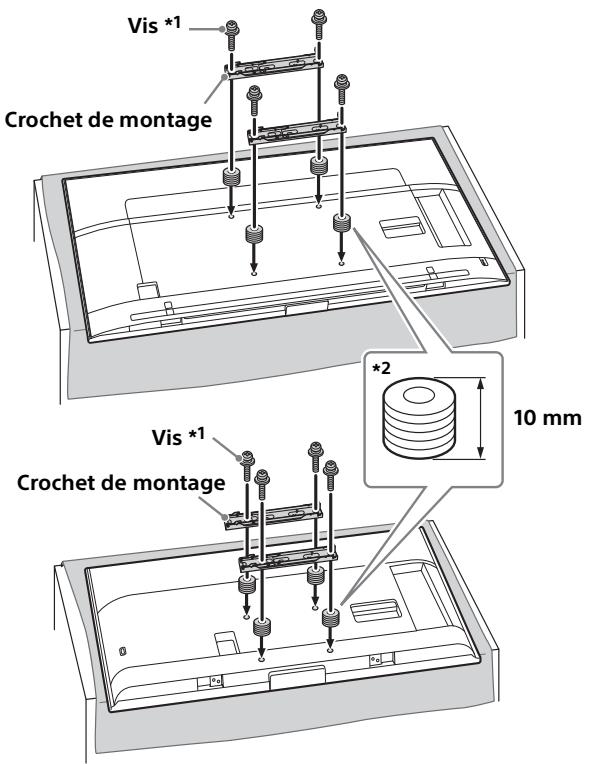


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Vis (+PSW6 × 25) (non fournies)

*2 Nécessite 5 entretoises (non fournies).

4 Assurez-vous que la vis maintient solidement la base du bras du crochet de montage (tant à gauche qu'à droite).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

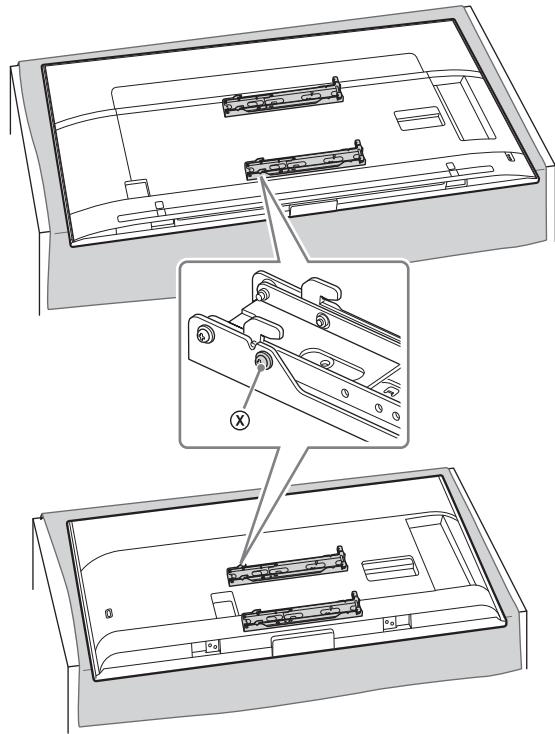

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Remarques

- En cas d'installation en orientation portrait, veillez à ce que l'angle du crochet de montage demeure égal à 0 degré. N'utilisez aucun autre angle.
- Assurez-vous que les deux bases du bras sont fermement vissées.

Étape 5 : Installation au mur du moniteur

Avertissement

Veillez à terminer l'installation avant de brancher le cordon d'alimentation secteur sur la prise murale. Si le cordon d'alimentation secteur se coince sous ou entre des pièces de l'appareil, cela peut provoquer un court-circuit ou l'électrocution. Veillez à ne pas trébucher sur le cordon d'alimentation secteur ou sur le moniteur, car vous pourriez vous blesser.

1 Branchez sur le moniteur le cordon d'alimentation secteur et le ou les câbles de raccordement fournis avec celui-ci.

Raccordez le cordon d'alimentation secteur et le ou les câbles de raccordement aux connecteurs situés à l'arrière du moniteur. Pour plus d'informations sur le branchement du cordon d'alimentation secteur et du ou des câbles de raccordement, reportez-vous au mode d'emploi du moniteur.

Remarques

- Vous ne pouvez pas raccorder les câbles au moniteur une fois que celui-ci est installé sur le support de base.
- Confiez l'acheminement du câble dans le mur à un installateur agréé.

2



Installez le moniteur sur le support de base.

- ❶ En vous reportant au schéma/tableau des emplacements du crochet et des vis de la page 22, déterminez les emplacements du support de base destinés à accrocher les crochets supérieurs du crochet de montage.
- ❷ Tenez fermement le moniteur des deux mains et alignez-le délicatement sur le mur.



AVERTISSEMENT

- Veillez à ce que deux personnes au moins soutiennent le moniteur pour le déplacer.
- Si vous transportez le moniteur, tenez-le en orientation paysage et veillez à ne pas le laisser tomber quand vous l'installez. Ne soumettez pas le moniteur à une force excessive, car cela risquerait de le déformer.

C : portrait, pas d'inclinaison

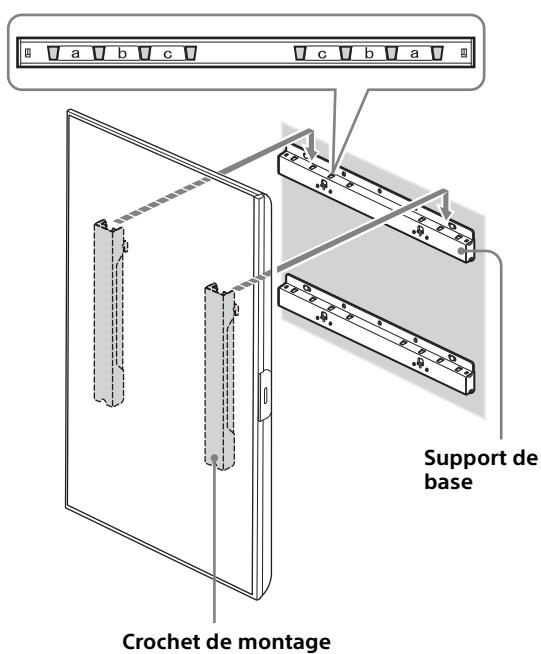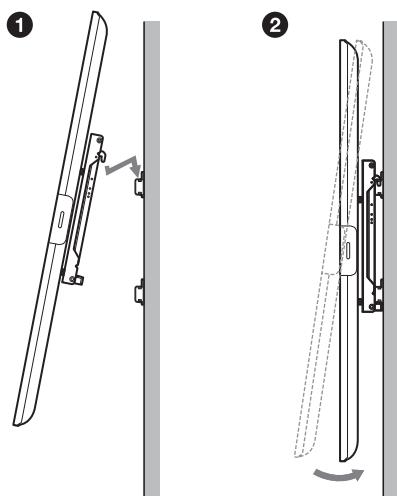


D : portrait, inclinaison de +20°

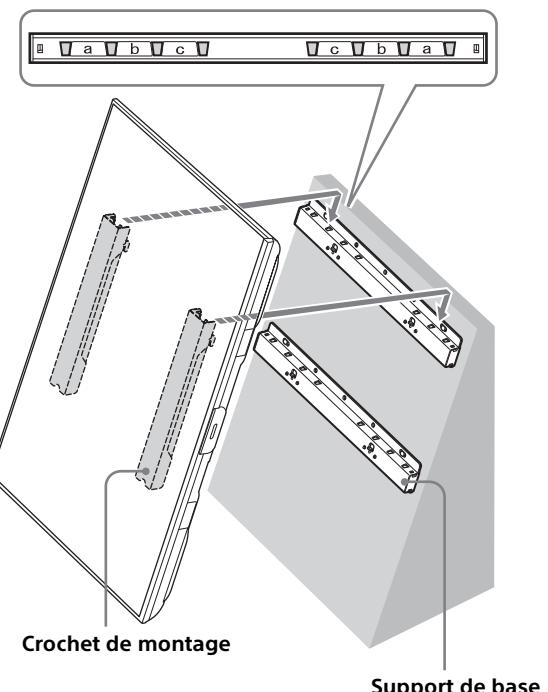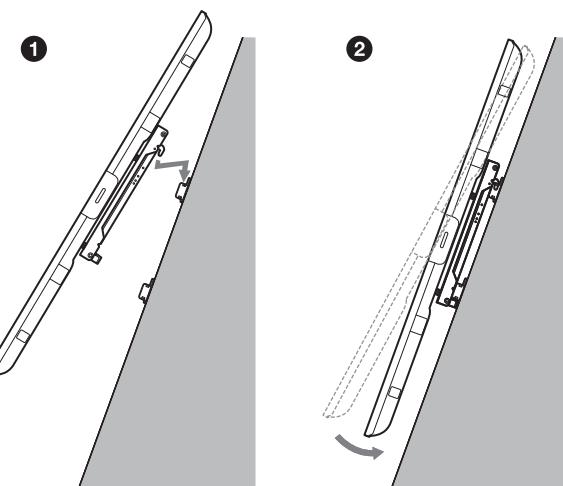


3 Fixez solidement le moniteur et le support de base à l'aide des vis fournies avec le SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C : portrait, pas d'inclinaison

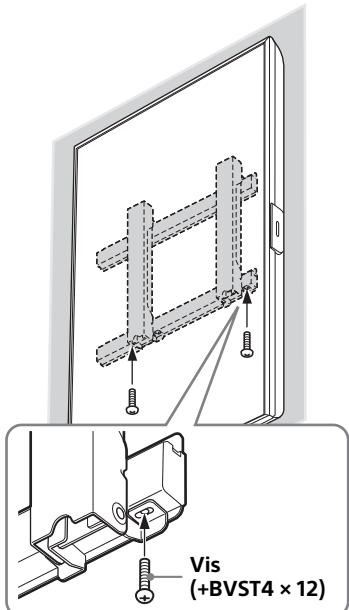

D : portrait, inclinaison de +20°

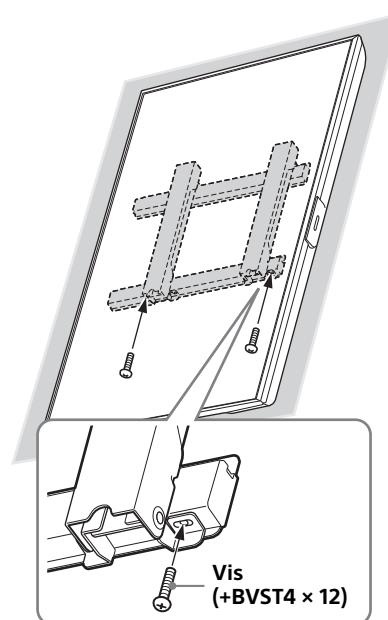

Remarque

Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 1,5 N·m {15 kgf·cm} environ.

AVERTISSEMENT

Veillez à serrer fermement la vis de montage. Dans le cas contraire, le moniteur pourrait tomber s'il est poussé vers le haut et provoquer des blessures.

Vérification de la bonne installation

Vérifiez la bonne installation en suivant les instructions du mode d'emploi du SU-WL500.

Lors du retrait du moniteur


Retirez le moniteur en suivant les instructions du mode d'emploi du SU-WL500.

Tableau des dimensions d'installation des moniteurs

Le tableau ci-dessous reprend les dimensions du moniteur installé sur ce produit. Reportez-vous à ce tableau pour choisir l'emplacement d'installation.

A : paysage, inclinaison de -20°

B : paysage, inclinaison de +60°

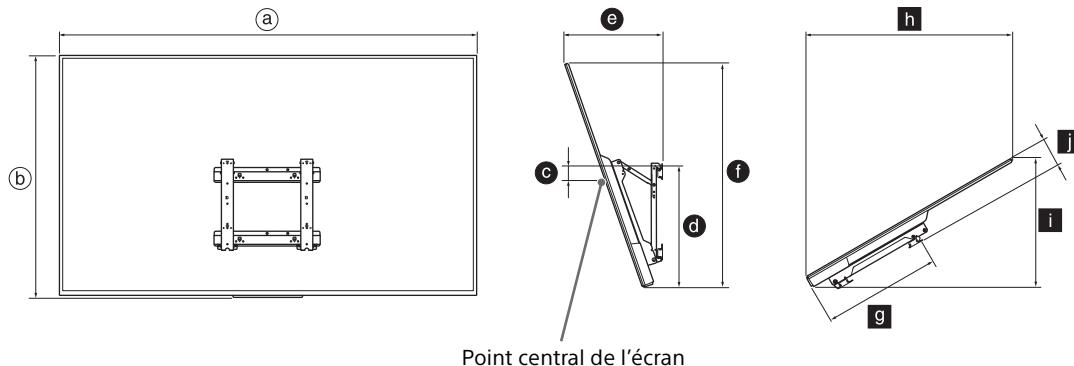

Unité : mm

Nom du modèle	Dimensions de l'écran		Longueur pour chaque angle de fixation							
			Angle (-20°)				Angle (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1 450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1 231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1 098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Certains modèles ne sont peut-être pas disponibles dans toutes les régions.


Les valeurs figurant dans le tableau ci-dessus peuvent varier légèrement selon l'installation.

AVERTISSEMENT

Le mur sur lequel vous installez le moniteur doit pouvoir supporter au moins quatre fois le poids du moniteur. Pour connaître le poids du moniteur, reportez-vous à son mode d'emploi.

C : portrait, pas d'inclinaison

D : portrait, inclinaison de +20°

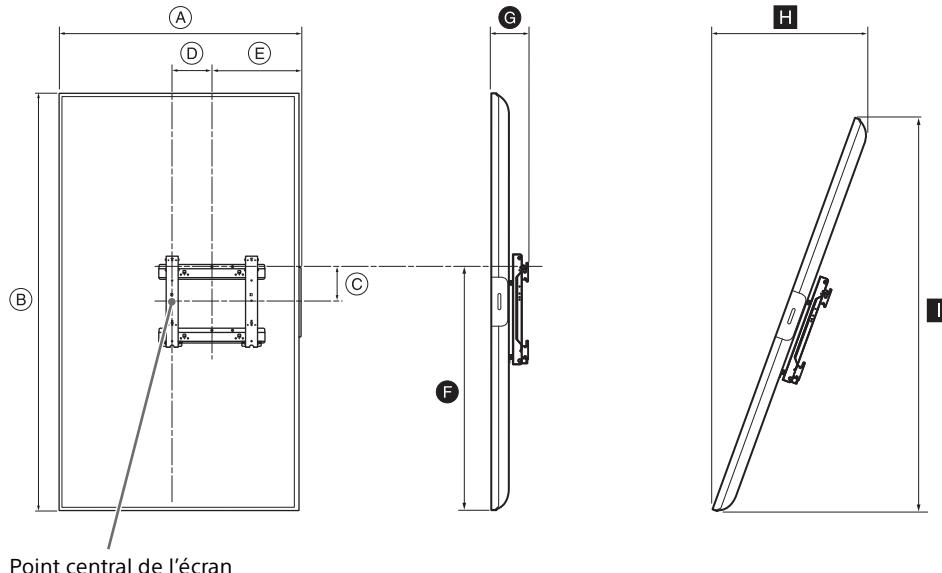

Unité : mm

Nom du modèle	Dimensions de l'écran		Dimensions du centre de l'écran			Longueur pour chaque angle de fixation			
						Angle (0°)		Angle (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1 098	1 911	171	40	512	1 126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1 673	171	94	394	1 007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1 450	121	102	322	846	122	510	1 366
FW-55BZ35F	713	1 231	121	45	318	736	122	441	1 160
FW-49BZ35F	644	1 098	171	166	165	720	128	408	1 035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Certains modèles ne sont peut-être pas disponibles dans toutes les régions.

Les valeurs figurant dans le tableau ci-dessus peuvent varier légèrement selon l'installation.

AVERTISSEMENT


Le mur sur lequel vous installez le moniteur doit pouvoir supporter au moins quatre fois le poids du moniteur.
Pour connaître le poids du moniteur, reportez-vous à son mode d'emploi.

Schéma/tableau des emplacements du crochet et des vis

Nom du modèle	A : paysage, inclinaison de -20°		B : paysage, inclinaison de +60°		C : portrait, pas d'inclinaison		D : portrait, inclinaison de +20°	
	Position des vis	Position du crochet	Position des vis	Position du crochet	Position des vis	Position du crochet	Position des vis	Position du crochet
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Position des vis

En cas d'installation du crochet de montage sur le moniteur.

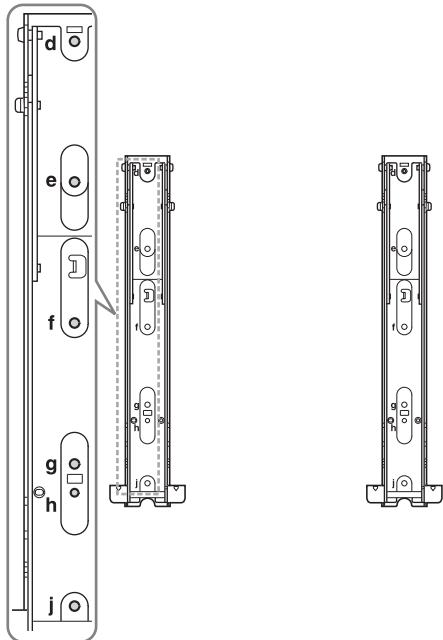

Position du crochet

En cas d'installation du moniteur sur le support de base.

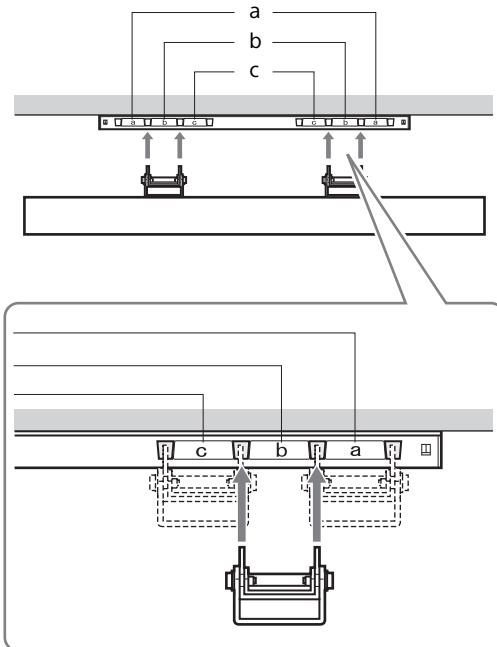

Gracias por la adquisición de este producto.

Información para clientes

Para la instalación de este producto se requieren conocimientos suficientes. Asegúrese de subcontratar la instalación a un distribuidor o a un contratista autorizado de Sony y preste especial atención a la seguridad durante la instalación. Sony no se hace responsable de ningún tipo de daño o lesión causado por una mala utilización, una instalación incorrecta o la instalación de cualquier producto que no sea el especificado. Esto no afecta a sus derechos legales (en caso de haberlos).

PRECAUCIÓN

Productos especificados

Los siguientes productos están sujetos a cambios sin previo aviso, podrían estar agotados o haberse dejado de fabricar.

Es posible que algunos modelos no estén disponibles en determinadas regiones.

Monitor en color de pantalla de cristal líquido

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

ADVERTENCIA

Si no se siguen las medidas de seguridad o si el producto se utiliza incorrectamente, podrían producirse lesiones graves o un incendio.

Este manual muestra la manera correcta de manipular el producto, así como precauciones importantes necesarias para evitar accidentes. Lea detenidamente este manual y utilice el producto correctamente. Consérve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Información para distribuidores de Sony


Para la instalación de este producto se requieren conocimientos suficientes. Lea detenidamente este manual para realizar la instalación de manera segura. Sony no se hace responsable de ningún tipo de daño o lesión causado por una manipulación o una instalación incorrectas. Entregue este manual al cliente después de la instalación.

Información de seguridad


Los productos de Sony están diseñados pensando en la seguridad. Sin embargo, si los productos se utilizan incorrectamente, podrían producirse lesiones graves a causa de un incendio o una descarga eléctrica, o al volcarse o caerse el producto. Para evitar tales accidentes, asegúrese de observar las precauciones de seguridad.

Existen 4 tipos de instalación. Es posible que no se puedan instalar determinados tipos de monitor. Compruebe lo siguiente e instale el monitor de la manera adecuada.

A: Horizontal, inclinación de -20°

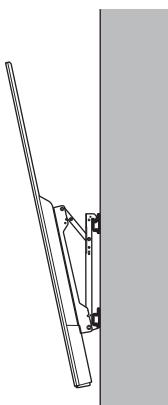


B: Horizontal, inclinación de +60°

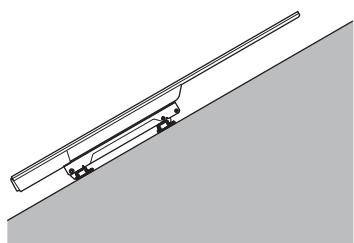

C: Vertical, sin inclinación



D: Vertical, inclinación de +20°

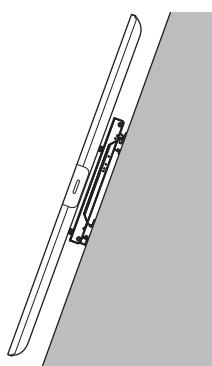

Para instalar el monitor en la pared, es necesario utilizar el soporte de pared SU-WL500. Los tornillos y los separadores que se indican en la lista siguiente también serán necesarios según el tipo de instalación. Si desea obtener más información y consultar los términos y las condiciones, póngase en contacto con el representante de ventas para uso profesional.

Modelo de monitor	Tipo de instalación*1	Separador*2	Soporte de pared	
			Modelo	Cantidad
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 No puede instalar el monitor de otro modo distinto a los tipos mencionados.

*2 Para los monitores que tengan la marca ✓, será necesario lo siguiente.

Separador: una arandela con un diámetro exterior de 18 mm, un diámetro interior de 10 mm y un grosor de 2 mm (N.º de referencia de SONY 7-688-000-32) × 20

Tornillo: PSW M6 × 25 mm (N.º de referencia de SONY 4-577-326-01) × 4 (1 paquete)

*3 Establezca el ajuste de Brillo en Estándar o Personalizado 37 o un valor inferior.

*4 Al instalar los modelos FW-49BZ35F o FW-43BZ35F en posición horizontal, una parte del Soporte base no queda oculta detrás del monitor.

ADVERTENCIA

Si no se tienen en cuenta las siguientes precauciones, existe el peligro de sufrir lesiones graves o incluso la muerte a causa de un incendio o una descarga eléctrica, o al volcarse o caerse el producto.

Asegúrese de leer detenidamente toda la información de seguridad descrita en el manual de instrucciones del SU-WL500.


NO utilice el SU-WL450 para realizar la instalación de la manera que se menciona en este manual.

Deje espacio suficiente alrededor del monitor.


En la siguiente ilustración se indica cuánto espacio debe dejar alrededor del monitor.

Asegúrese de instalar el monitor en la orientación mostrada en la siguiente ilustración.

Horizontal

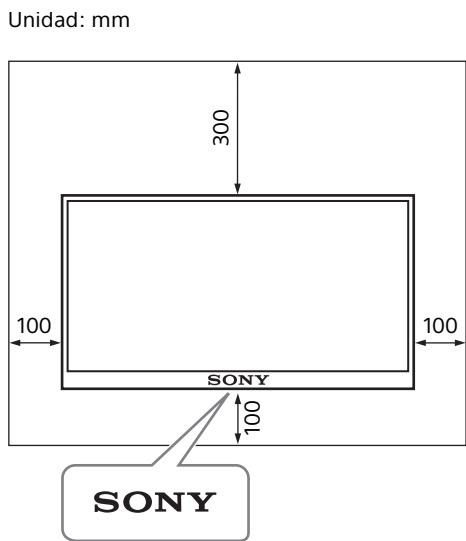

Vertical

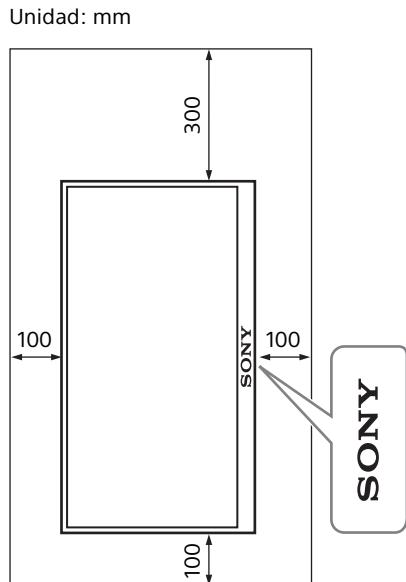

No obstruya los orificios de ventilación del monitor.

Si cubre los orificios de ventilación con cintas u otros objetos, el interior del monitor podría sobrecalentarse y provocar un incendio.

Información adicional

- Si cubre los LED de iluminación y las zonas de alrededor con cintas u otros objetos, no se podrá reconocer el estado del monitor y el control remoto podría no funcionar.
- Cuando transporte el monitor, sujetelo en orientación horizontal y tenga cuidado de que no se caiga durante la instalación. No aplique una fuerza excesiva sobre el monitor; de lo contrario, podría deformarlo.
- Temperatura de funcionamiento: inferior a 35 °C

A: Horizontal, inclinación de -20°

Paso 1: Comprobar las piezas necesarias para la instalación

Siga el Paso 1 del manual de instrucciones del SU-WL500 para comprobar las piezas.

Paso 2: Decidir la ubicación de la instalación

Siga el Paso 2 del manual de instrucciones del SU-WL500 para decidir la ubicación de la instalación. Consulte la tabla de dimensiones de instalación del monitor en la página 19 de este manual.

Paso 3: Instalar el Soporte base en la pared


Siga el Paso 3 del manual de instrucciones del SU-WL500 para instalar el Soporte base.

Paso 4: Preparar la instalación del monitor

1 Quite los soportes del monitor si están instalados (solo en FW-49BZ35F).

Tumbe el monitor sobre una tela suave para protegerlo. La instalación del Gancho de montaje también se realiza con el monitor tumbado.

FW-49BZ35F

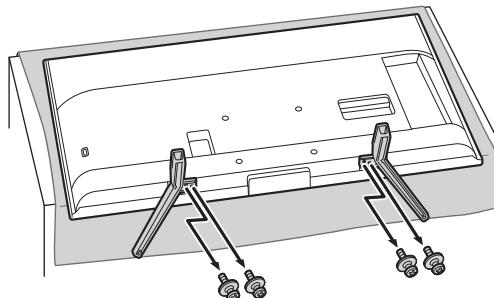


Si utiliza un destornillador eléctrico, establezca el ajuste del par de torsión aproximadamente en 2 N·m {20 kgf·cm}.


No levante el Gancho de montaje antes de fijar los tornillos (dos tornillos a la izquierda y dos a la derecha). De lo contrario, se podría dañar el Gancho de montaje o la carcasa del monitor.

2 Extraiga los tornillos de la parte posterior del monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

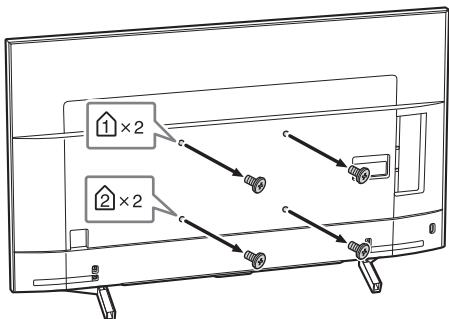

FW-49BZ35F

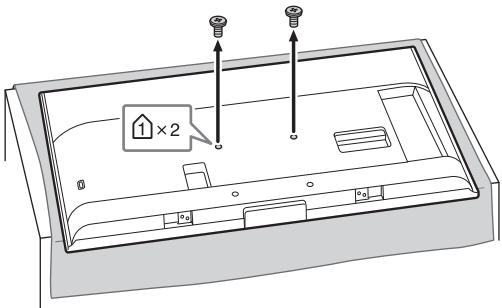

Nota


Asegúrese de guardarlos en un lugar seguro y mantenerlos alejados de los niños. Cuando vuelva a instalar los soportes del monitor, asegúrese de instalar los tornillos guardados en su posición original.

3 Consulte la Tabla/diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos en la página 21 para determinar la posición de los tornillos y fije el Gancho de montaje a la parte posterior del monitor.


① Fije temporalmente el Gancho de montaje a la parte posterior del monitor mediante los cuatro tornillos (+PSW6 × 16).

② Asegúrese de que los dos tornillos estén bien apretados con la misma fuerza de par de torsión en la parte posterior del monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

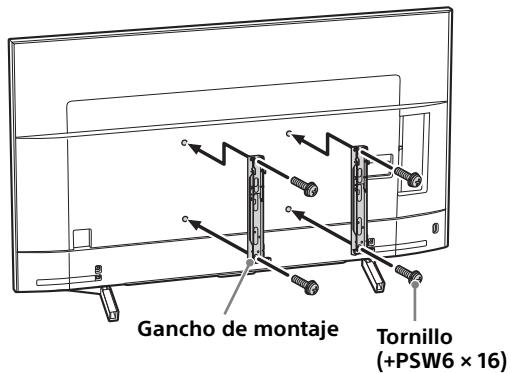

FW-49BZ35F



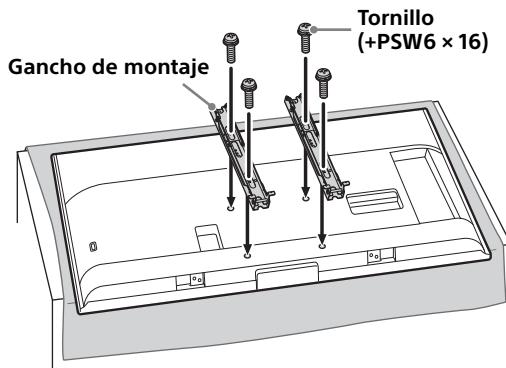


4 Ajuste el ángulo del Gancho de montaje con la llave hexagonal suministrada.

Lleve a cabo las indicaciones siguientes ① y ②. Asegúrese de que el tornillo ⑧ fija por completo las bases de los brazos (izquierda y derecha) del Gancho de montaje.

- ① Retire los 2 tornillos ⑧ de las bases de los brazos (izquierda y derecha) del Gancho de montaje y determine los orificios de los tornillos para cambiarlos con el ángulo (20°) que ha planificado.
- ② Adapte los orificios de los tornillos del brazo superior ⑨ y del brazo inferior ⑩ al ángulo adecuado, coloque los tornillos que ha extraído en el paso ① dentro de los orificios y, a continuación, fije ambos brazos.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

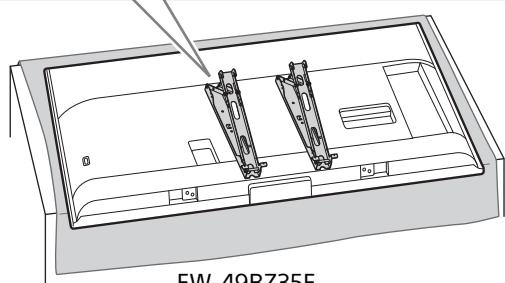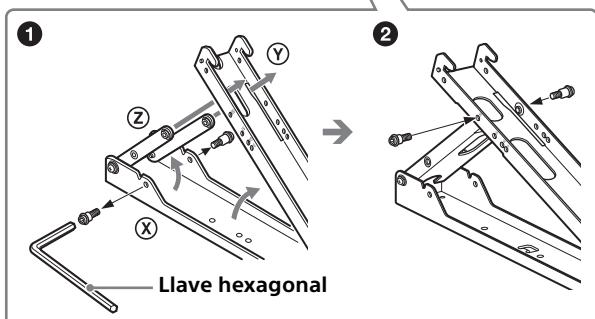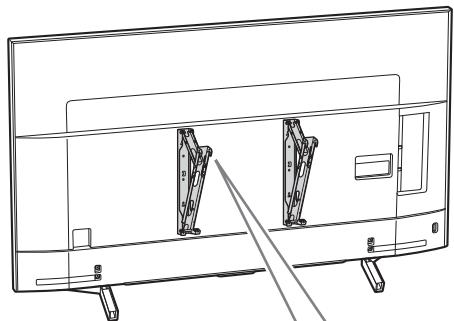


FW-49BZ35F

5 Quite los tornillos de los soportes del monitor (solo en FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Como los soportes se quitan al levantar el monitor, asegúrese de sostener el monitor con firmeza para que no se caiga.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

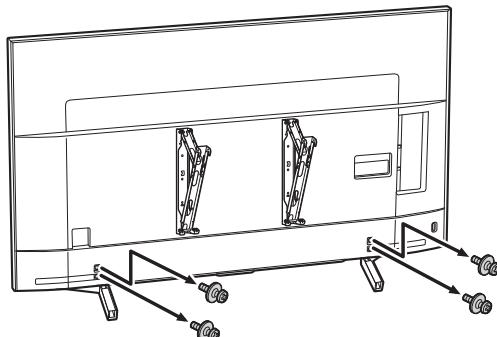

Notas

- Asegúrese de que el ángulo ajustado de ambos brazos sea el mismo.
- Asegúrese de que los dos brazos estén atornillados firmemente.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de no pillarle los dedos mientras ajuste el ángulo.

Paso 5: Instalar el monitor en la pared

ADVERTENCIA

Asegúrese de haber completado la instalación antes de conectar el cable de alimentación de CA a la toma de corriente de la pared. Si el cable de alimentación de CA queda atrapado debajo o entre los componentes del equipo, podría producirse un cortocircuito o una descarga eléctrica.

Tenga cuidado de no tropezar con el cable de alimentación de CA o el monitor, ya que podría hacerse daño.

1 Conecte el cable de alimentación de CA y los cables de conexión suministrados con el monitor al propio monitor.

Conecte el cable de alimentación de CA y los cables de conexión a los conectores de la parte posterior del monitor. Para obtener información detallada sobre la conexión del cable de alimentación de CA y de los cables de conexión, consulte el manual de instrucciones del monitor.

Notas



- No es posible conectar los cables al monitor después de haberlo instalado en el Soporte base.
- Subcontrate a un contratista autorizado para que realice la instalación de los cables en la pared.

2 Instale el monitor en el Soporte base.


- ① Consulte la Tabla/diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos en la página 21 para determinar los orificios del Soporte base donde deben encajarse los ganchos superiores del Gancho de montaje.
- ② Sujete el monitor de manera segura con ambas manos y alinéelo con la pared cuidadosamente.

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que sujetan el monitor dos o más personas para transportarlo.
- Cuando transporte el monitor, sujételo en orientación horizontal y tenga cuidado de que no se caiga durante la instalación. No aplique una fuerza excesiva sobre el monitor; de lo contrario, podría deformarlo.

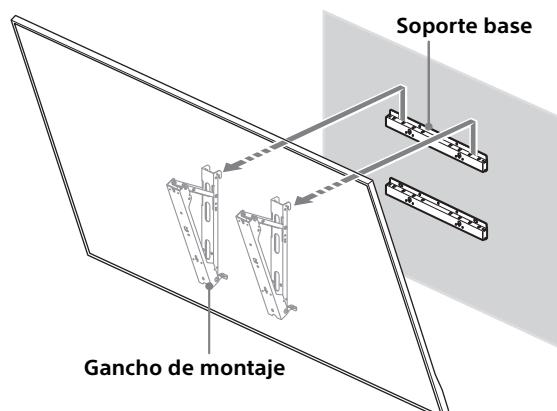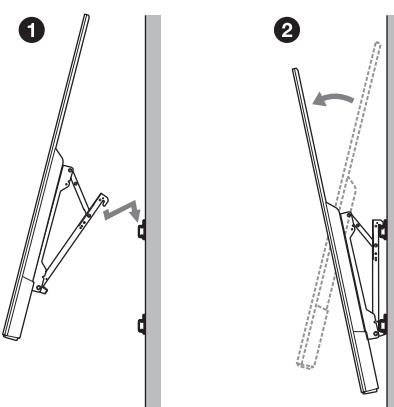

3 Fije firmemente el monitor y el Soporte base mediante los tornillos suministrados con el SU-WL500 (+BVST4 × 12).

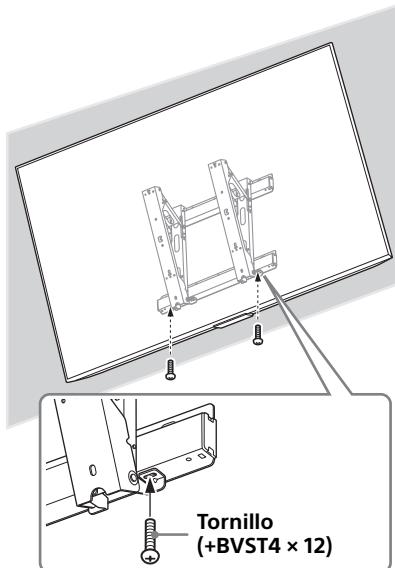

Nota

Si utiliza un destornillador eléctrico, establezca el ajuste del par de torsión aproximadamente en 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ADVERTENCIA

Asegúrese de apretar firmemente el tornillo de fijación. De lo contrario, el monitor podría caerse al empujarlo hacia arriba y provocar lesiones.

Confirme que ha finalizado la instalación

Siga las instrucciones del manual de instrucciones del SU-WL500 para confirmarlo.

Para retirar el monitor

Siga las instrucciones del manual de instrucciones del SU-WL500 para retirarlo.

B: Horizontal, inclinación de +60°

Paso 1: Comprobar las piezas necesarias para la instalación

Siga el Paso 1 del manual de instrucciones del SU-WL500 para comprobar las piezas.

Paso 2: Decidir la ubicación de la instalación

Siga el Paso 2 del manual de instrucciones del SU-WL500 para decidir la ubicación de la instalación. Consulte la tabla de dimensiones de instalación del monitor en la página 19 de este manual.

Paso 3: Instalar el Soporte base en la pared o el montaje


Siga el Paso 3 del manual de instrucciones del SU-WL500 para instalar el Soporte base.

Paso 4: Preparar la instalación del monitor

1 Quite los soportes del monitor si están instalados (solo en **FW-49BZ35F**).

Tumbe el monitor sobre una tela suave para protegerlo. La instalación del Gancho de montaje también se realiza con el monitor tumbado.

FW-49BZ35F

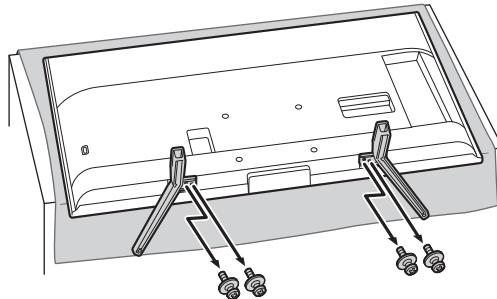


Si utiliza un destornillador eléctrico, establezca el ajuste del par de torsión aproximadamente en 2 N·m {20 kgf·cm}.


No levante el Gancho de montaje antes de fijar los tornillos (dos tornillos a la izquierda y dos a la derecha). De lo contrario, se podría dañar el Gancho de montaje o la carcasa del monitor.

2 Extraiga los tornillos de la parte posterior del monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

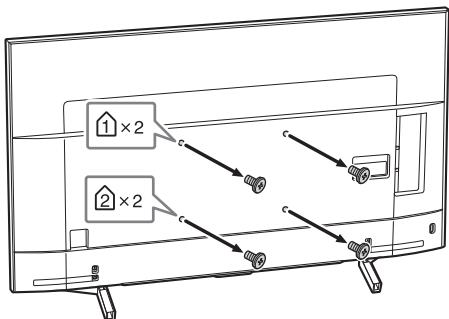

FW-49BZ35F

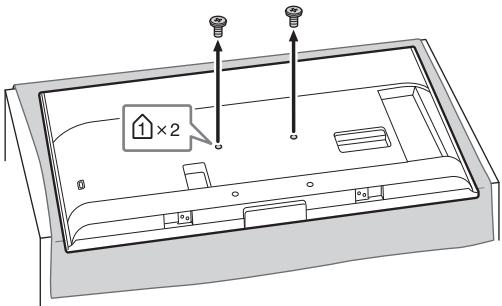

Nota


Asegúrese de guardarlos en un lugar seguro y mantenerlos alejados de los niños. Cuando vuelva a instalar los soportes del monitor, asegúrese de instalar los tornillos guardados en su posición original.

3 Consulte la Tabla/diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos en la página 21 para determinar la posición de los tornillos y fije el Gancho de montaje a la parte posterior del monitor.


① Fije temporalmente el Gancho de montaje a la parte posterior del monitor mediante los cuatro tornillos (+PSW6 × 16).

② Asegúrese de que los dos tornillos estén bien apretados con la misma fuerza de par de torsión en la parte posterior del monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

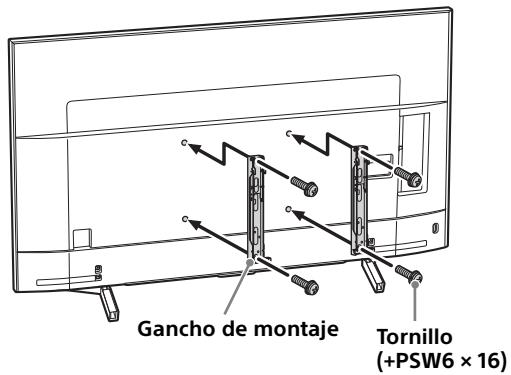


FW-49BZ35F

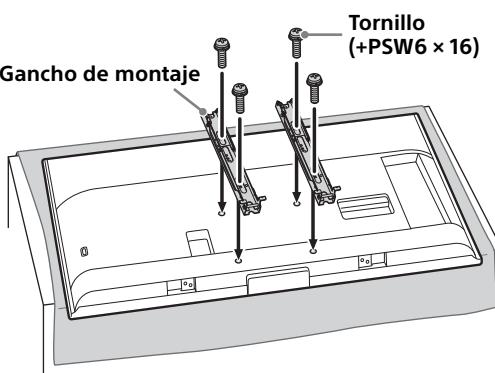

4 Asegúrese de que el tornillo X fija por completo las bases de los brazos (izquierda y derecha) del Gancho de montaje.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

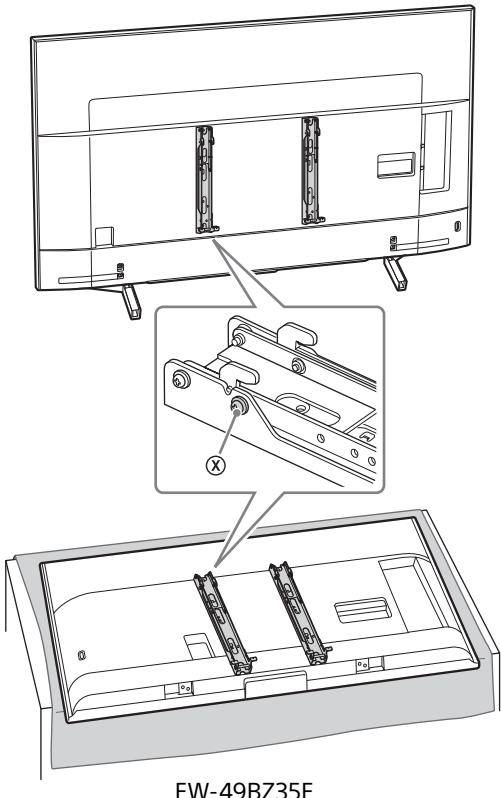

FW-49BZ35F


Nota

Asegúrese de que los dos brazos estén atornillados firmemente.

5 Quite los tornillos de los soportes del monitor (solo en FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Como los soportes se quitan al levantar el monitor, asegúrese de sostener el monitor con firmeza para que no se caiga.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

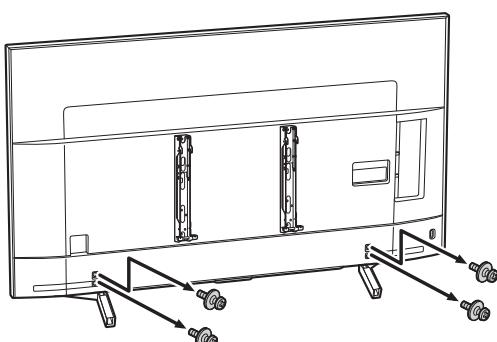

**Paso 5:
Instalar el monitor en la pared**

ADVERTENCIA

Asegúrese de haber completado la instalación antes de conectar el cable de alimentación de CA a la toma de corriente de la pared. Si el cable de alimentación de CA queda atrapado debajo o entre los componentes del equipo, podría producirse un cortocircuito o una descarga eléctrica.

Tenga cuidado de no tropezar con el cable de alimentación de CA o el monitor, ya que podría hacerse daño.

1 Conecte el cable de alimentación de CA y los cables de conexión suministrados con el monitor al propio monitor.

Conecte el cable de alimentación de CA y los cables de conexión a los conectores de la parte posterior del monitor. Para obtener información detallada sobre la conexión del cable de alimentación de CA y de los cables de conexión, consulte el manual de instrucciones del monitor.

Notas

- No es posible conectar los cables al monitor después de haberlo instalado en el Soporte base.
- Subcontrate a un contratista autorizado para que realice la instalación de los cables en la pared.




2

Instale el monitor en el Soporte base.


- ① Consulte la Tabla/diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos en la página 21 para determinar los orificios del Soporte base donde deben encajarse los ganchos superiores del Gancho de montaje.
- ② Sujete el monitor de manera segura con ambas manos y alinéelo con la pared cuidadosamente.

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que sujetan el monitor dos o más personas para transportarlo.
- Cuando transporte el monitor, sujételo en orientación horizontal y tenga cuidado de que no se caiga durante la instalación. No aplique una fuerza excesiva sobre el monitor; de lo contrario, podría deformarlo.

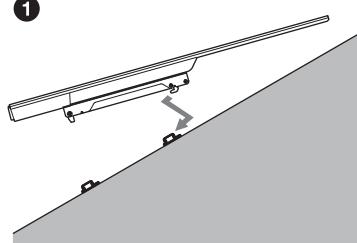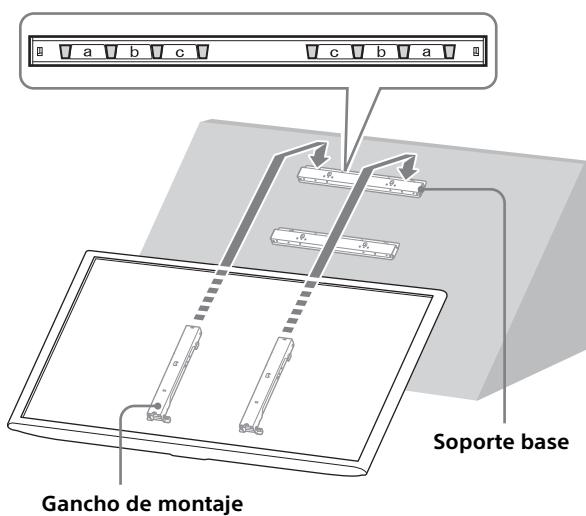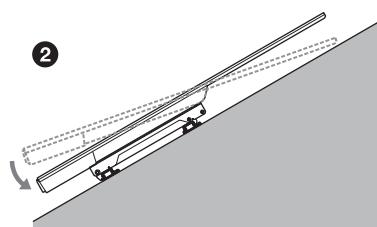1**2****3**

Fije firmemente el monitor y el Soporte base mediante los tornillos suministrados con el SU-WL500 (+BVST4 × 12).

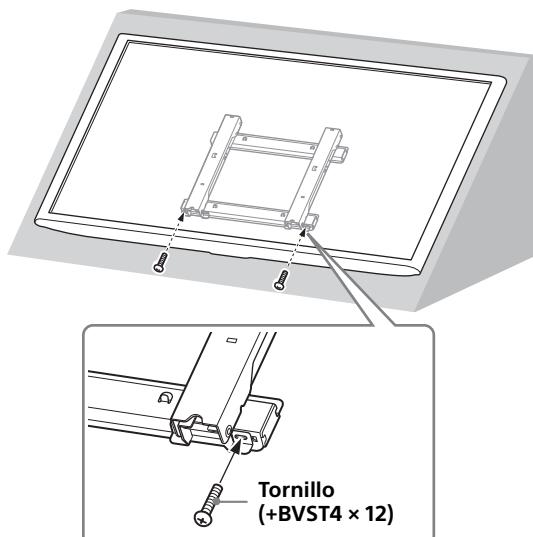

Nota

Si utiliza un destornillador eléctrico, establezca el ajuste del par de torsión aproximadamente en 1,5 N·m [15 kgf·cm].

ADVERTENCIA

Asegúrese de apretar firmemente el tornillo de fijación. De lo contrario, el monitor podría caerse al empujarlo hacia arriba y provocar lesiones.

Confirme que ha finalizado la instalación

Siga las instrucciones del manual de instrucciones del SU-WL500 para confirmarlo.

Para retirar el monitor

Siga las instrucciones del manual de instrucciones del SU-WL500 para retirarlo.

C: Vertical, sin inclinación / D: Vertical, inclinación de +20°

El modelo FW-85BZ35F/FW-75BZ35F se puede instalar solamente con la instalación "C: Vertical, sin inclinación". El modelo FW-85BZ35F/FW-75BZ35F no admite la instalación "D: Vertical, +20° de inclinación".

Paso 1: Comprobar las piezas necesarias para la instalación

Siga el Paso 1 del manual de instrucciones del SU-WL500 para comprobar las piezas.

Paso 2: Decidir la ubicación de la instalación

Siga el Paso 2 del manual de instrucciones del SU-WL500 para decidir la ubicación de la instalación. Consulte la tabla de dimensiones de instalación del monitor en la página 20 de este manual.

Paso 3: Instalar el Soporte base en la pared o el montaje


Siga el Paso 3 del manual de instrucciones del SU-WL500 para instalar el Soporte base.

Paso 4: Preparar la instalación del monitor


1 Quite los soportes del monitor si están instalados.

Tumbe el monitor sobre una tela suave para protegerlo. La instalación del Gancho de montaje también se realiza con el monitor tumbado.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

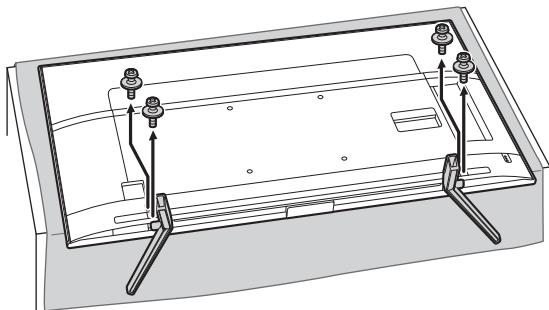

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

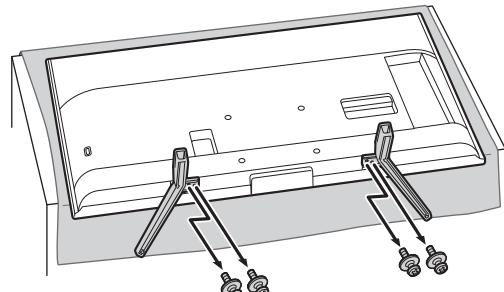


Si utiliza un destornillador eléctrico, establezca el ajuste del par de torsión aproximadamente en 2 N·m {20 kgf·cm}.


No levante el Gancho de montaje antes de fijar los tornillos (dos tornillos a la izquierda y dos a la derecha). De lo contrario, se podría dañar el Gancho de montaje o la carcasa del monitor.

2 Extraiga los tornillos de la parte posterior del monitor.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

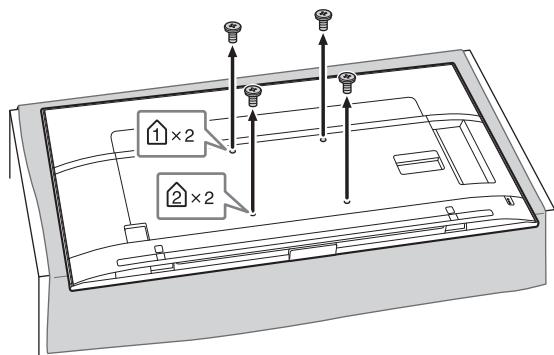

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

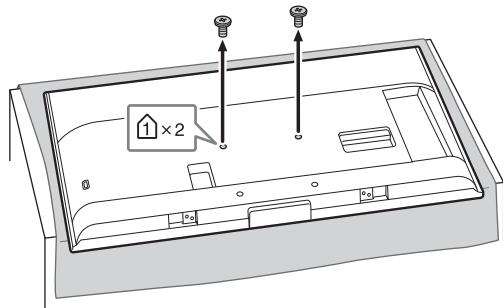

Nota



Asegúrese de guardarlos en un lugar seguro y mantenerlos alejados de los niños. Cuando vuelva a instalar los soportes del monitor, asegúrese de instalar los tornillos guardados en su posición original.

3 Consulte la Tabla/diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos en la página 21 para determinar la posición de los tornillos y fije el Gancho de montaje a la parte posterior del monitor.

① Fije temporalmente el Gancho de montaje a la parte posterior del monitor mediante los cuatro tornillos (*1).

② Asegúrese de que los dos tornillos estén bien apretados con la misma fuerza de par de torsión en la parte posterior del monitor.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

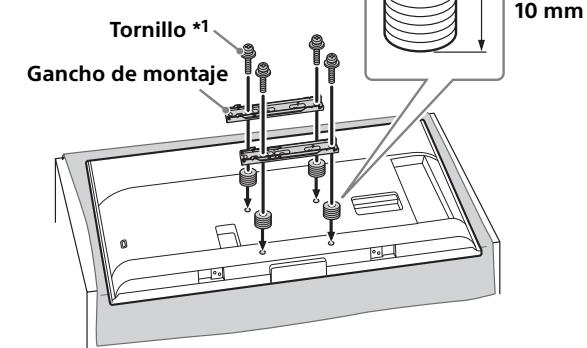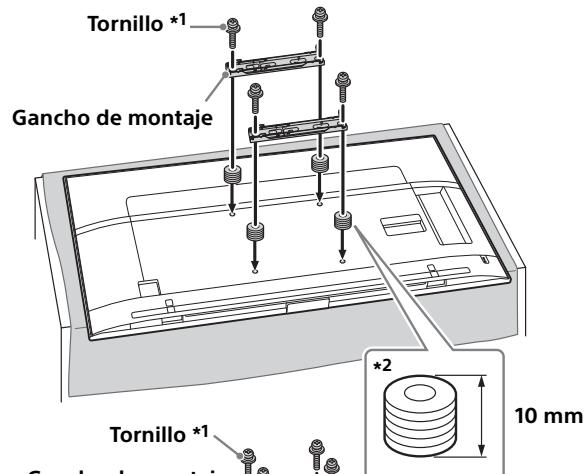


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Tornillos (+PSW6 × 25) (no suministrado)

*2 Necesita 5 espaciadores (no suministrado).

4 Asegúrese de que el tornillo **X** fija por completo las bases de los brazos (izquierda y derecha) del Gancho de montaje.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

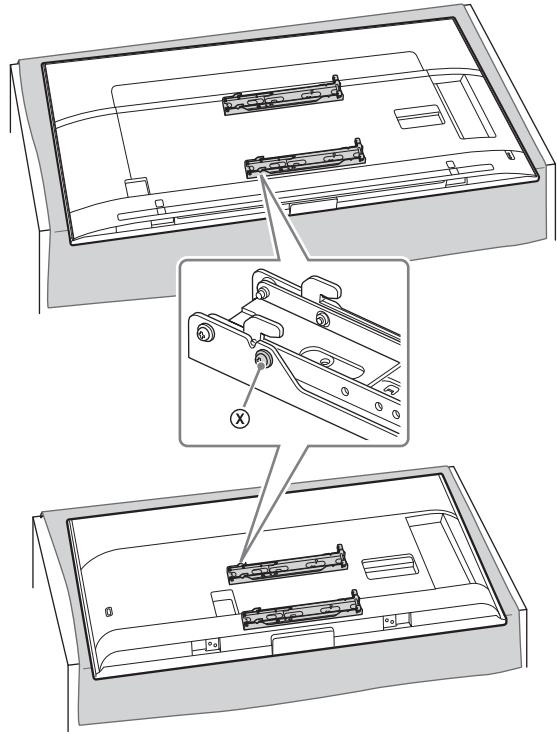

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Notas

- Cuando lo instale en orientación vertical, asegúrese de mantener el Gancho de montaje con un ángulo de 0 grados. No emplee otros ángulos.
- Asegúrese de que las dos bases de los brazos estén atornilladas firmemente.

Paso 5: Instalar el monitor en la pared

ADVERTENCIA

Asegúrese de haber completado la instalación antes de conectar el cable de alimentación de CA a la toma de corriente de la pared. Si el cable de alimentación de CA queda atrapado debajo o entre los componentes del equipo, podría producirse un cortocircuito o una descarga eléctrica.

Tenga cuidado de no tropezar con el cable de alimentación de CA o el monitor, ya que podría hacerse daño.

1 Conecte el cable de alimentación de CA y los cables de conexión suministrados con el monitor al propio monitor.

Conecte el cable de alimentación de CA y los cables de conexión a los conectores de la parte posterior del monitor. Para obtener información detallada sobre la conexión del cable de alimentación de CA y de los cables de conexión, consulte el manual de instrucciones del monitor.

Notas

- No es posible conectar los cables al monitor después de haberlo instalado en el Soporte base.
- Subcontrate a un contratista autorizado para que realice la instalación de los cables en la pared.

2



Instale el monitor en el Soporte base.

- ① Consulte la Tabla/diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos en la página 21 para determinar los orificios del Soporte base donde deben encajarse los ganchos superiores del Gancho de montaje.
- ② Sujete el monitor de manera segura con ambas manos y alinéelo con la pared cuidadosamente.



ADVERTENCIA

- Asegúrese de que sujetan el monitor dos o más personas para transportarlo.
- Cuando transporte el monitor, sujételo en orientación horizontal y tenga cuidado de que no se caiga durante la instalación. No aplique una fuerza excesiva sobre el monitor; de lo contrario, podría deformarlo.

C: Vertical, sin inclinación

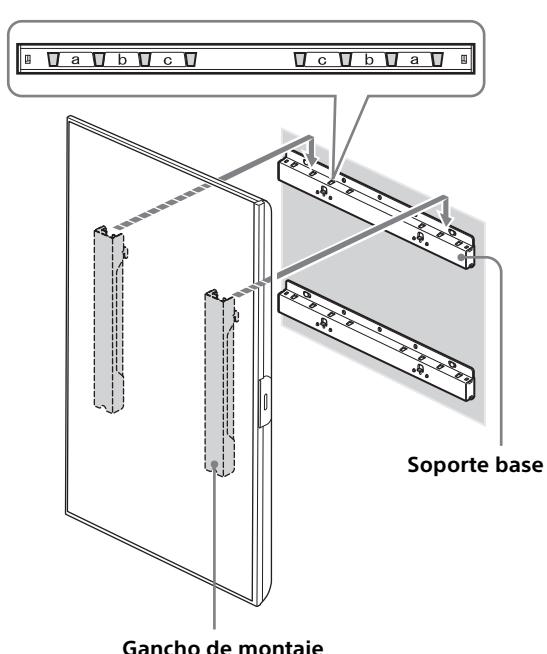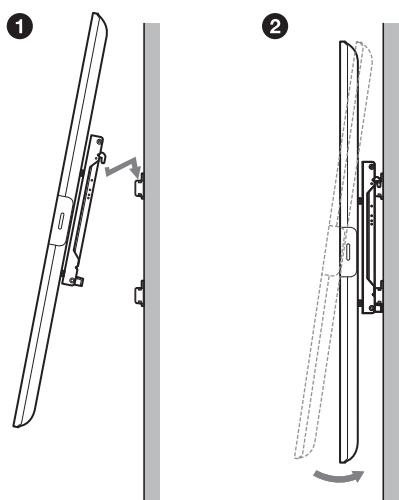


D: Vertical, inclinación de +20°

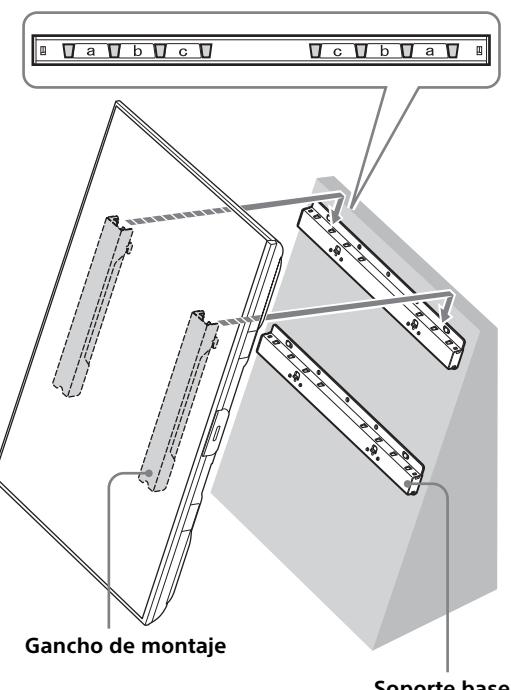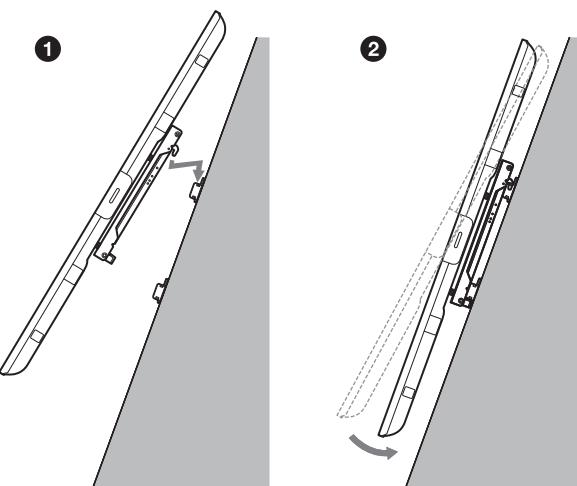


3 Fije firmemente el monitor y el Soporte base mediante los tornillos suministrados con el SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: Vertical, sin inclinación

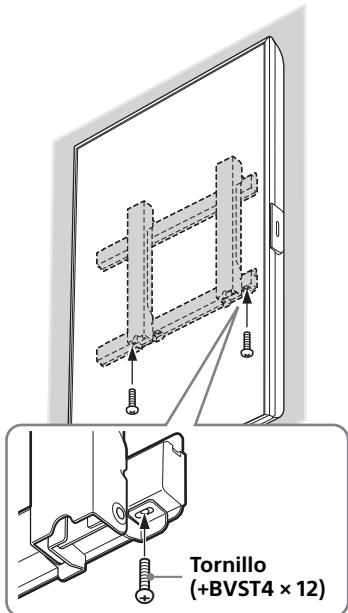

D: Vertical, inclinación de +20°

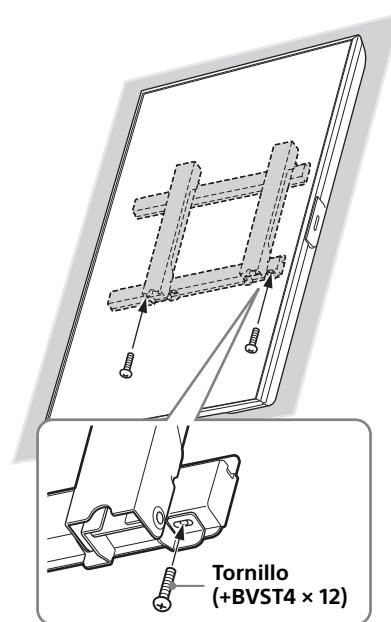

Nota

Si utiliza un destornillador eléctrico, establezca el ajuste del par de torsión aproximadamente en 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ADVERTENCIA

Asegúrese de apretar firmemente el tornillo de fijación. De lo contrario, el monitor podría caerse al empujarlo hacia arriba y provocar lesiones.

Confirme que ha finalizado la instalación

Siga las instrucciones del manual de instrucciones del SU-WL500 para confirmarlo.

Para retirar el monitor


Siga las instrucciones del manual de instrucciones del SU-WL500 para retirarlo.

Tabla de dimensiones de instalación del monitor

En la siguiente tabla se muestran las dimensiones del monitor que se monta en este producto. Consulte esta tabla para decidir la ubicación de la instalación.

A: Horizontal, inclinación de -20°

B: Horizontal, inclinación de +60°

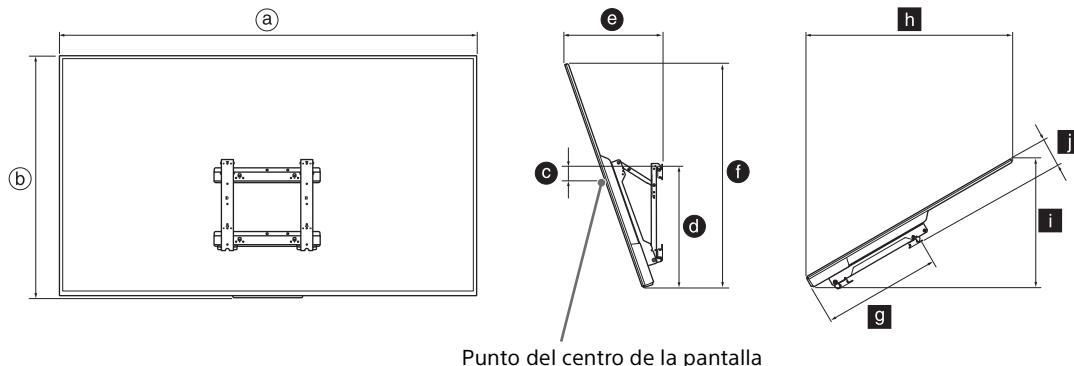

Punto del centro de la pantalla

Unidad: mm

Nombre de modelo	Dimensiones de la pantalla		Longitud de cada ángulo de montaje							
			Ángulo (-20°)				Ángulo (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1.450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1.231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1.098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Es posible que algunos modelos no estén disponibles en determinadas regiones.

Las cifras de la tabla anterior pueden variar ligeramente según el tipo de instalación.


ADVERTENCIA

La pared en la que se proponga instalar el monitor deberá ser capaz de soportar un peso al menos cuatro veces mayor que el del monitor.

Consulte las instrucciones del monitor para obtener información sobre su peso.

C: Vertical, sin inclinación

D: Vertical, inclinación de +20°

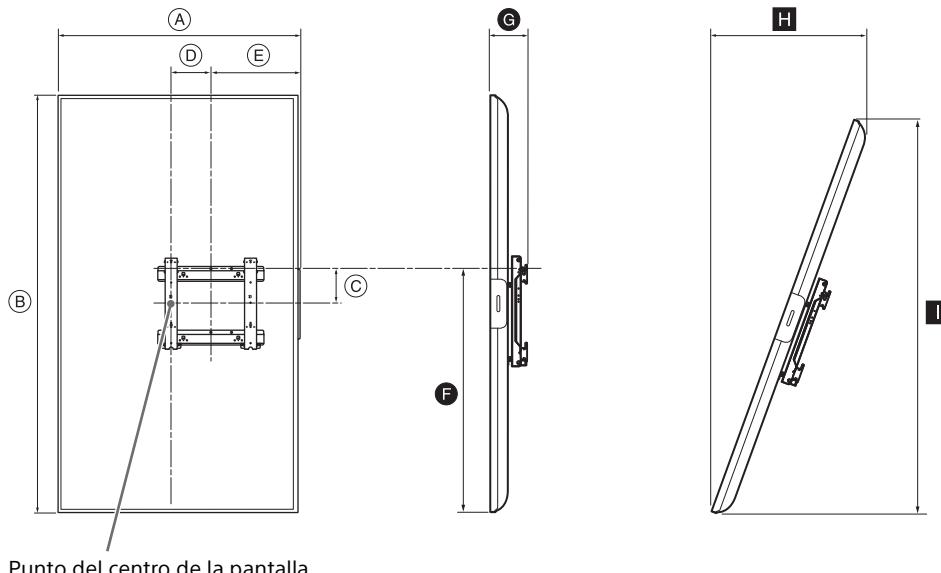

Unidad: mm

Nombre de modelo	Dimensiones de la pantalla		Dimensiones del centro de la pantalla			Longitud de cada ángulo de montaje			
						Ángulo (0°)		Ángulo (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1.098	1.911	171	40	512	1.126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1.673	171	94	394	1.007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1.450	121	102	322	846	122	510	1.366
FW-55BZ35F	713	1.231	121	45	318	736	122	441	1.160
FW-49BZ35F	644	1.098	171	166	165	720	128	408	1.035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Es posible que algunos modelos no estén disponibles en determinadas regiones.

Las cifras de la tabla anterior pueden variar ligeramente según el tipo de instalación.

ADVERTENCIA

La pared en la que se proponga instalar el monitor deberá ser capaz de soportar un peso al menos cuatro veces mayor que el del monitor.


Consulte las instrucciones del monitor para obtener información sobre su peso.

Tabla/diagrama de las ubicaciones de los ganchos y los tornillos

Nombre de modelo	A: Horizontal, inclinación de -20°		B: Horizontal, inclinación de +60°		C: Vertical, sin inclinación		D: Vertical, inclinación de +20°	
	Ubicación tornillos	Ubicación ganchos	Ubicación tornillos	Ubicación ganchos	Ubicación tornillos	Ubicación ganchos	Ubicación tornillos	Ubicación ganchos
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Ubicación de los tornillos

Al instalar el Gancho de montaje en el monitor.

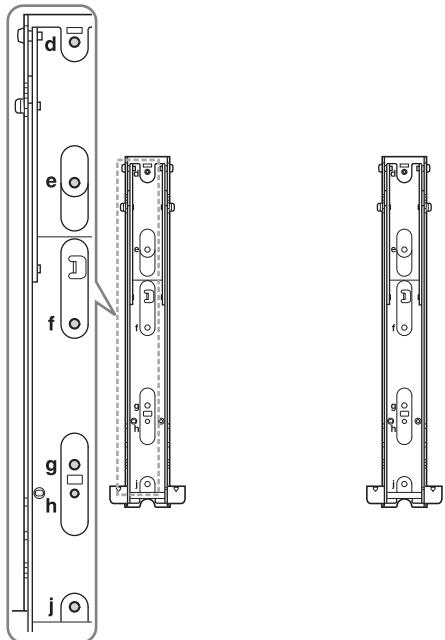

Ubicación de los ganchos

Al instalar el monitor en el Soporte base.

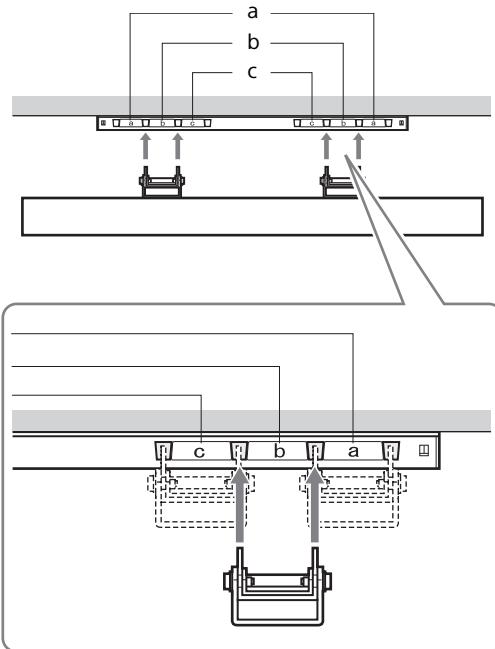

Bedankt voor uw keuze voor dit product.

Aan klanten

Voor de installatie van dit product is de nodige expertise vereist. Besteed de installatie uit aan een Sony-dealer of bevoegde installateur en schenk tijdens de installatie extra aandacht aan de veiligheid. Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsets als gevolg van onjuist handelen, een onjuiste installatie of de installatie van een ander product dan opgegeven. Uw statutaire rechten (indien van toepassing) blijven gelden.

OPGELET

Opgegeven producten

De volgende producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, zijn mogelijk niet voorradig of worden mogelijk niet meer gemaakt.

Sommige modellen zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde regio's.

Lcd-kleurenscherm

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

WAARSCHUWING

Als de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen of het product onjuist wordt gebruikt, kan dit ernstige letsets of brand veroorzaken.

In deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe het product moet worden gebruikt en worden belangrijke voorzorgsmaatregelen gegeven die vereist zijn om ongelukken te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en gebruik het product op de juiste manier. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Aan Sony-dealers


Voor de installatie van dit product is de nodige expertise vereist. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig zodat u de installatie veilig kunt uitvoeren. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsets als gevolg van onjuist handelen of een onjuiste installatie. Geef deze gebruiksaanwijzing aan de klant nadat het product is geïnstalleerd.

Veiligheid


Bij het ontwerpen van Sony-producten staat veiligheid voorop. Als de producten onjuist worden gebruikt, kan dit echter ernstige letsets veroorzaken als gevolg van brand, elektrische schokken, omvallen of laten vallen van het product. Houd rekening met de veiligheidsmaatregelen om dergelijke ongevallen te voorkomen.

De tv kan op 4 verschillende manieren geïnstalleerd worden. Het is mogelijk dat het niet lukt om bepaalde schermen te installeren. Controleer het volgende en installeer uw scherm op de juiste manier.


A: liggend, hoek -20°

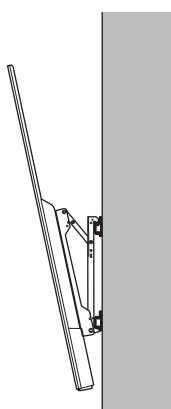


B: liggend, hoek +60°

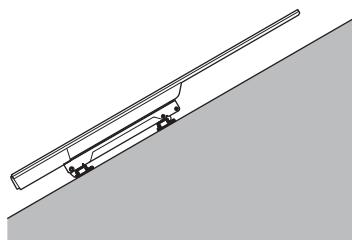

C: staand, geen hoek

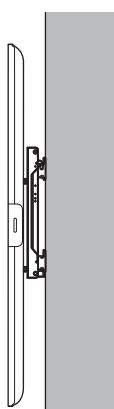

D: staand, hoek +20°

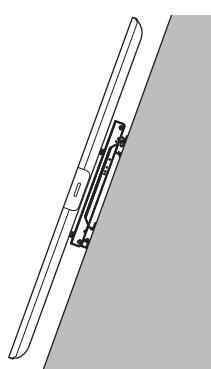

Om het scherm aan een muur te bevestigen, hebt u de SU-WL500-wandmontagesteun nodig. Daarnaast hebt u afhankelijk van de installatiewijze de onderstaande schroeven en afstandhouders nodig.
Neem voor meer informatie / algemene voorwaarden contact op met een verkoopvertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor professioneel gebruik.

Schermmode	Installatiemanier*1	Afstandhouder*2	Wandmontagesteun	
			Model	Aantal
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Het is alleen mogelijk om de vermelde schermen te installeren.

*2 Voor schermen die gemarkerd zijn met ✓ hebt u het volgende nodig.

Afstandhouder: een sluitring met een buitendiameter van 18 mm, een binnendiameter van 10 mm en een dikte van 2 mm (SONY-onderdeelnummer 7-688-000-32) × 20

Schroef: PSW M6 × 25 mm (SONY-onderdeelnummer 4-577-326-01) × 4 (1 pakket)

*3 Stel de helderheid in op Standaard of Aangepast 37 of lager.

*4 Wanneer u de FW-49BZ35F of FW-43BZ35F in staande oriëntatie installeert, is een deel van de basissteun niet achter het scherm verborgen.

WAARSCHUWING

Als er geen rekening wordt gehouden met de volgende voorzorgsmaatregelen, kan dit leiden tot ernstige letsen of de dood als gevolg van brand, elektrische schokken, omvallen of laten vallen van het product.

Lees aandachtig alle veiligheidsinformatie in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500.
Gebruik de SU-WL450 NIET voor installatie op de manier zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.


Zorg voor voldoende ruimte rond het scherm.

Op de volgende afbeelding ziet u hoeveel ruimte er nodig is rond het scherm.

Installeer het scherm in de oriëntatie die aangegeven is op de volgende afbeelding.


Liggend

Eenheid: mm

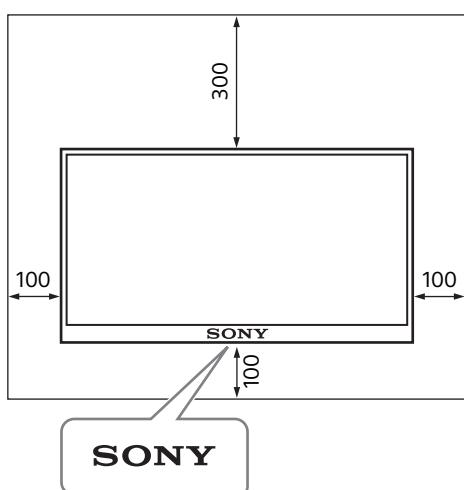

Staand

Eenheid: mm

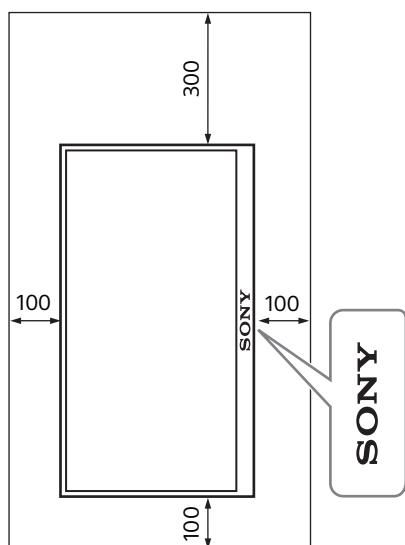

Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het scherm niet bedekt zijn.

Als u de ventilatieopeningen bedekt met plakband of andere voorwerpen, kan de warmte zich binnenin het scherm ophopen en brand veroorzaken.

Overige

- Als u de verlichtings-led en onderdelen in de onmiddellijke omgeving bedekt met plakband of andere voorwerpen, kan de status van het scherm niet herkend worden en werkt de afstandsbediening mogelijk niet.
- Houd het scherm bij het verplaatsen in liggende oriëntatie en zorg ervoor dat u het tijdens de installatie niet laat vallen. Oefen geen overmatige druk uit op het scherm. Doet u dit wel, dan kan het vervormd raken.
- Bedrijfstemperatuur: 35 °C en minder

A: liggend, hoek -20°

Stap 1: De voor de installatie vereiste onderdelen controleren

Volg stap 1 in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de onderdelen te controleren.

Stap 2: De installatieplaats bepalen

Volg stap 2 in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de installatieplaats te bepalen. Raadpleeg pagina 20 van deze gebruiksaanwijzing voor de tabel met afmetingen voor de installatie van het scherm.

Stap 3: De basissteun aan de muur bevestigen


Volg stap 3 in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de basissteun te installeren.

Stap 4: De installatie van het scherm voorbereiden

1 Verwijder de standaards als deze aan het scherm bevestigd zijn (alleen FW-49BZ35F).

Leg het scherm neer op een zachte doek zodat het beschermd is. Bevestig de montagehaak ook terwijl het scherm neerligt.


FW-49BZ35F

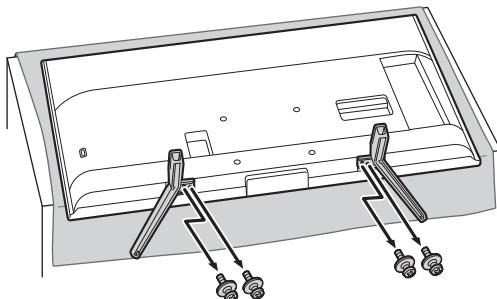


Stel bij gebruik van een elektrische schroevendraaier het aandraaimoment in op ongeveer 2 N·m {20 kgf·cm}. Hef de montagehaak niet op voordat de schroeven (telkens twee schroeven voor links/rechts) bevestigd zijn. Als u dat wel doet, kan de montagehaak of de behuizing van het scherm vervormd raken.

2 Verwijder de schroeven van de achterkant van het scherm.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

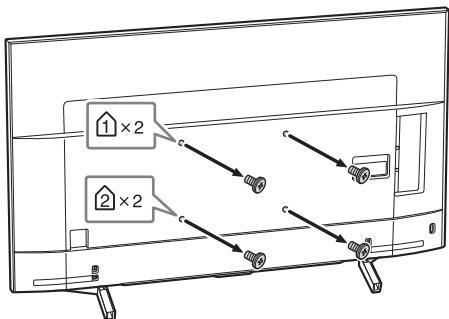

FW-49BZ35F

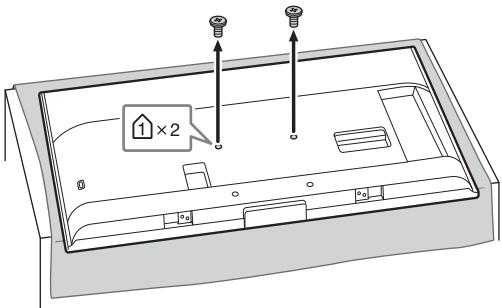

Opmerking


Bewaar de schroeven op een veilige plaats, uit de buurt van kinderen. Wanneer u de standaards opnieuw aan het scherm bevestigt, moet u de schroeven terug op hun oorspronkelijke plaats vastschroeven.

3 Raadpleeg de tabel / het overzicht met de plaatsen van de schroeven en haak op pagina 22 om de posities van de schroeven te bepalen en bevestig de montagehaak aan de achterzijde van het scherm.


1 Bevestig de montagehaak met behulp van de vier schroeven (+PSW6 × 16) tijdelijk aan de achterzijde van het scherm.

2 Zorg ervoor dat de schroeven stevig aangespannen zijn (gebruik voor alle schroeven hetzelfde aandraaimoment).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

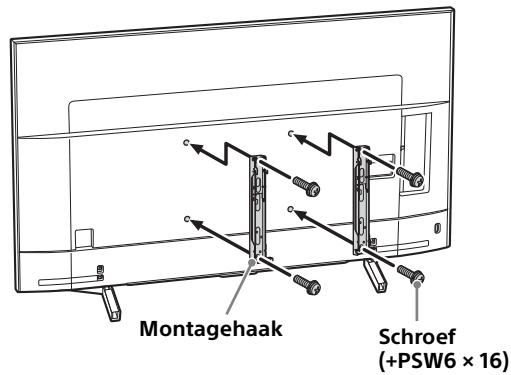

FW-49BZ35F



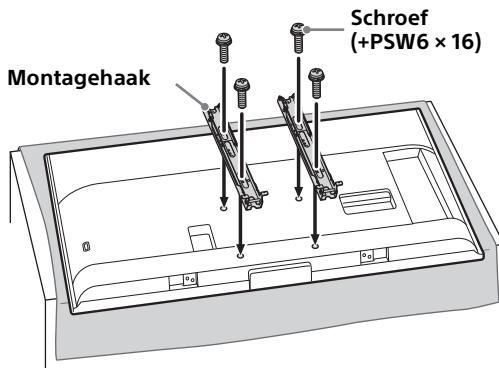


4 Pas de hoek van de montagehaak aan met behulp van de bijgeleverde inbussleutel.

Voer stap ① en ② hieronder uit. Zorg ervoor dat de armsteun van de montagehaak (zowel links als rechts) stevig bevestigd is met schroef ⑩.

- ① Verwijder de 2 schroeven ⑩ van de armsteun van de montagehaak (zowel links als rechts) en bepaal de schroefopeningen voor de gewenste hoek (20°).
- ② Zorg ervoor dat de hoek van de schroefopeningen van de bovenste arm ⑪ en de onderste arm ⑫ correct zijn, plaats de schroeven die u in stap ① verwijderd hebt in de openingen en maak beide armen vast.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

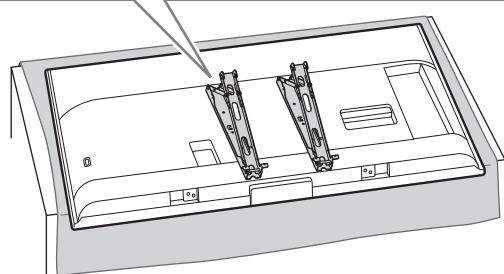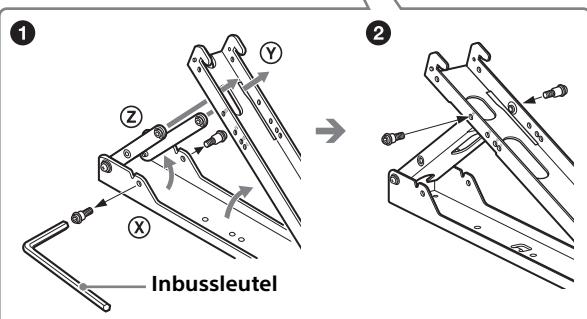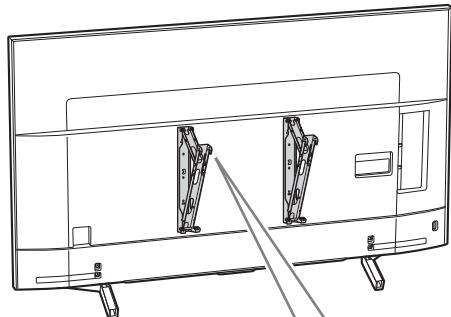


FW-49BZ35F

5 Verwijder de schroeven voor de standaards van het scherm (alleen FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Aangezien u de standaards moet verwijderen terwijl u het scherm optilt, moet u het stevig vasthouden zodat het niet kan omvallen.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

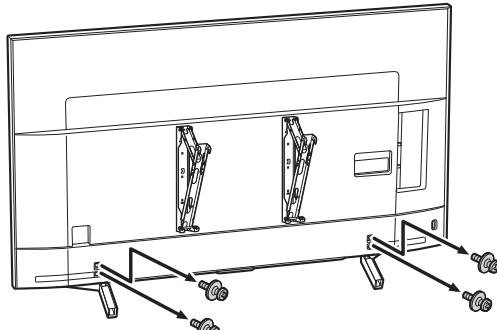

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat de aangepaste hoek van beide armen gelijk is.
- Zorg ervoor dat beide armen stevig vastgeschoefd zijn.

OPGELET

- Wees voorzichtig dat uw vingers niet geklemd raken tijdens het aanpassen van de hoek.

Stap 5: Het scherm aan de muur bevestigen

WAARSCHUWING

Voltooи de installatie voor u het netsnoer aansluit op het stopcontact. Als het netsnoer geklemd raakt onder of tussen bepaalde onderdelen, kan dit kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken.

Zorg ervoor dat u niet over het netsnoer of scherm struikelt. Zo vermindert u dat u gewond raakt.

1 Sluit het netsnoer en de bij het scherm geleverde verbindingskabel(s) aan op het scherm.

Sluit het netsnoer en de verbindingskabel(s) aan op de aansluitingen aan de achterzijde van het scherm. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het scherm voor meer informatie over het aansluiten van het netsnoer en de verbindingskabel(s).

Opmerkingen

- Als u het scherm aan de basissteun bevestigd hebt, is het niet langer mogelijk om kabels aan te sluiten.
- Als u de kabels in de muur wilt geleiden, is het aan te raden dit uit te besteden aan een erkende installateur.



2 Bevestig het scherm aan de basissteun.

① Raadpleeg de tabel / het overzicht met de plaatsen van de schroeven en haak op pagina 22 om de openingen van de basissteun voor het bevestigen van de bovenste haken van de montagehaak te bepalen.


② Houd het scherm stevig vast met beide handen en hang het voorzichtig aan de muur.

WAARSCHUWING

- Draag het scherm altijd minstens met twee personen.
- Houd het scherm bij het verplaatsen in liggende oriëntatie en zorg ervoor dat u het tijdens de installatie niet laat vallen. Oefen geen overmatige druk uit op het scherm. Doet u dit wel, dan kan het vervormd raken.

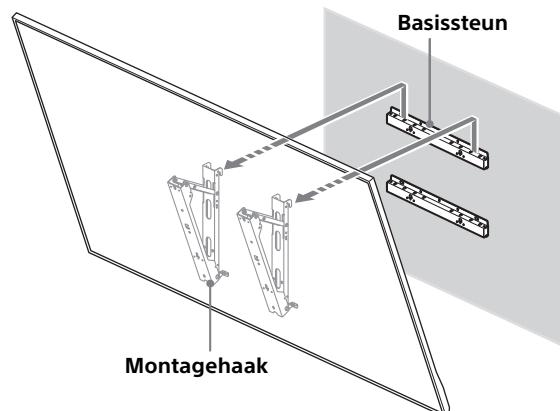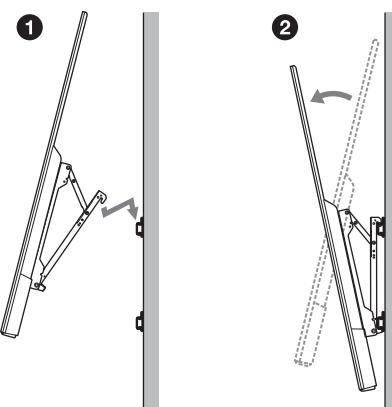

3 Bevestig het scherm en de basissteun stevig aan elkaar met behulp van de schroeven die bij de SU-WL500 (+BVST4 × 12) geleverd zijn.

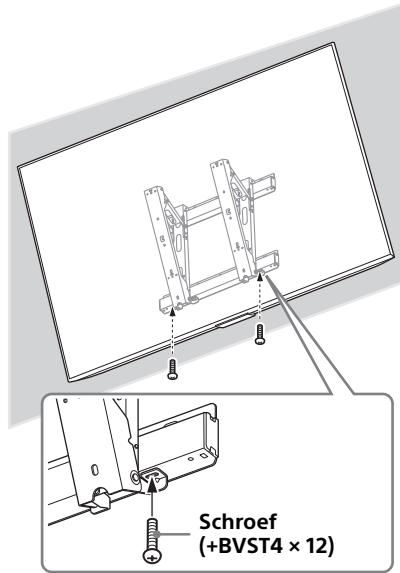

Opmerking

Stel bij gebruik van een elektrische schroevendraaier het aandraaimoment in op ongeveer 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

WAARSCHUWING

Draai de bevestigingsschroef stevig aan. Als u dit niet doet, kan het scherm vallen als het omhoog wordt geduwd, met letsels tot gevolg.

De voltooiing van de installatie controleren

Volg voor deze controle de instructies in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500.

Het scherm verwijderen

Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de tv te verwijderen.

B: liggend, hoek +60°

Stap 1: De voor de installatie vereiste onderdelen controleren

Volg stap 1 in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de onderdelen te controleren.

Stap 2: De installatieplaats bepalen

Volg stap 2 in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de installatieplaats te bepalen. Raadpleeg pagina 20 van deze gebruiksaanwijzing voor de tabel met afmetingen voor de installatie van het scherm.

Stap 3: De basissteun aan een muur of montagestuk bevestigen


Volg stap 3 in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de basissteun te installeren.

Stap 4: De installatie van het scherm voorbereiden

1 Verwijder de standaards als deze aan het scherm bevestigd zijn (alleen FW-49BZ35F).

Leg het scherm neer op een zachte doek zodat het beschermd is. Bevestig de montagehaak ook terwijl het scherm neerligt.


FW-49BZ35F

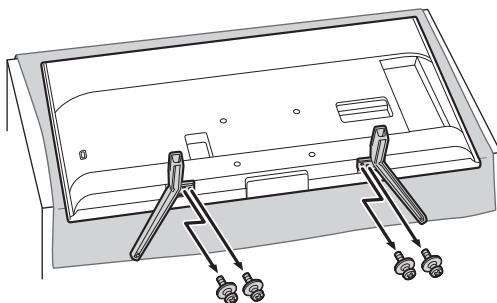


Stel bij gebruik van een elektrische schroevendraaier het aandraaimoment in op ongeveer 2 N·m {20 kgf·cm}. Hef de montagehaak niet op voordat de schroeven (telkens twee schroeven voor links/rechts) bevestigd zijn. Als u dat wel doet, kan de montagehaak of de behuizing van het scherm vervormd raken.

2 Verwijder de schroeven van de achterkant van het scherm.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

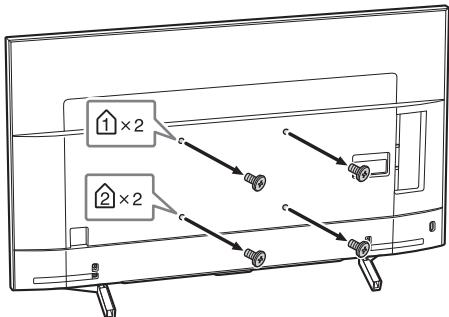

FW-49BZ35F

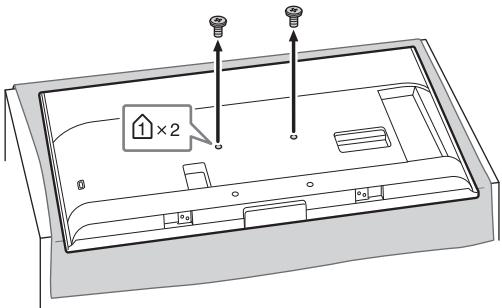

Opmerking


Bewaar de schroeven op een veilige plaats, uit de buurt van kinderen. Wanneer u de standaards opnieuw aan het scherm bevestigt, moet u de schroeven terug op hun oorspronkelijke plaats vastschroeven.

3 Raadpleeg de tabel / het overzicht met de plaatsen van de schroeven en haak op pagina 22 om de posities van de schroeven te bepalen en bevestig de montagehaak aan de achterzijde van het scherm.


① Bevestig de montagehaak met behulp van de vier schroeven (+PSW6 × 16) tijdelijk aan de achterzijde van het scherm.

② Zorg ervoor dat de schroeven stevig aangespannen zijn (gebruik voor alle schroeven hetzelfde aandraaimoment).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

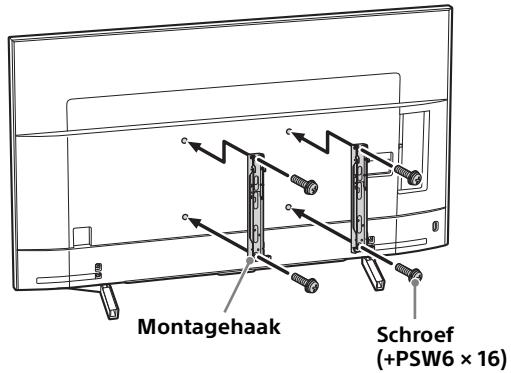


FW-49BZ35F

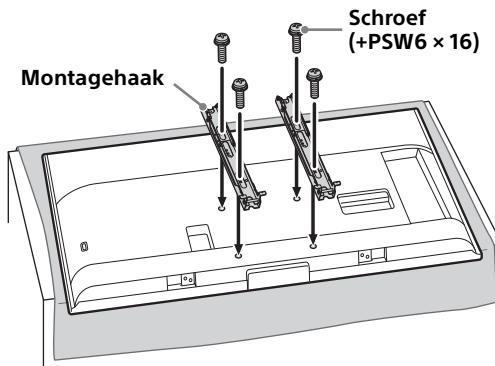

4 Zorg ervoor dat de armsteun van de montagehaak (zowel links als rechts) stevig bevestigd is met schroef (X).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

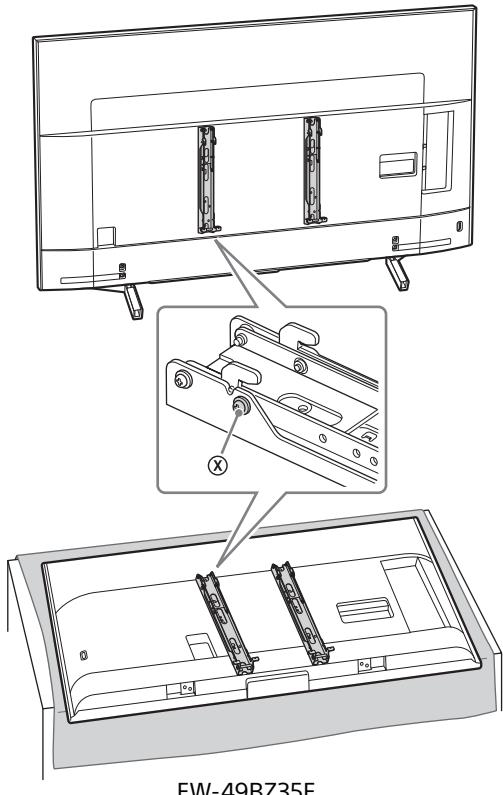

FW-49BZ35F


Opmerking

Zorg ervoor dat beide armen stevig vastgeschroefd zijn.

5 Verwijder de schroeven voor de standaards van het scherm (alleen FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Aangezien u de standaards moet verwijderen terwijl u het scherm optilt, moet u het stevig vasthouden zodat het niet kan omvallen.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

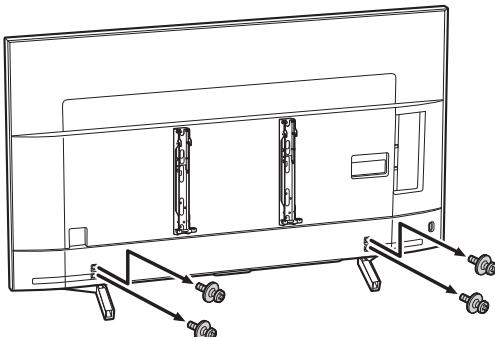

Stap 5: Het scherm aan de muur bevestigen

WAARSCHUWING

Voltooи de installatie voor u het netsnoer aansluit op het stopcontact. Als het netsnoer geklemd raakt onder of tussen bepaalde onderdelen, kan dit kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken.

Zorg ervoor dat u niet over het netsnoer of scherm struikelt. Zo vermindert u dat u gewond raakt.

1 Sluit het netsnoer en de bij het scherm geleverde verbindingskabel(s) aan op het scherm.

Sluit het netsnoer en de verbindingskabel(s) aan op de aansluitingen aan de achterzijde van het scherm. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het scherm voor meer informatie over het aansluiten van het netsnoer en de verbindingskabel(s).

Opmerkingen

- Als u het scherm aan de basissteun bevestigd hebt, is het niet langer mogelijk om kabels aan te sluiten.
- Als u de kabels in de muur wilt geleiden, is het aan te raden dit uit te besteden aan een erkende installateur.




2 Bevestig het scherm aan de basissteun.

① Raadpleeg de tabel / het overzicht met de plaatsen van de schroeven en haak op pagina 22 om de openingen van de basissteun voor het bevestigen van de bovenste haken van de montagehaak te bepalen.


② Houd het scherm stevig vast met beide handen en hang het voorzichtig aan de muur.

WAARSCHUWING

- Draag het scherm altijd minstens met twee personen.
- Houd het scherm bij het verplaatsen in liggende oriëntatie en zorg ervoor dat u het tijdens de installatie niet laat vallen. Oefen geen overmatige druk uit op het scherm. Doet u dit wel, dan kan het vervormd raken.

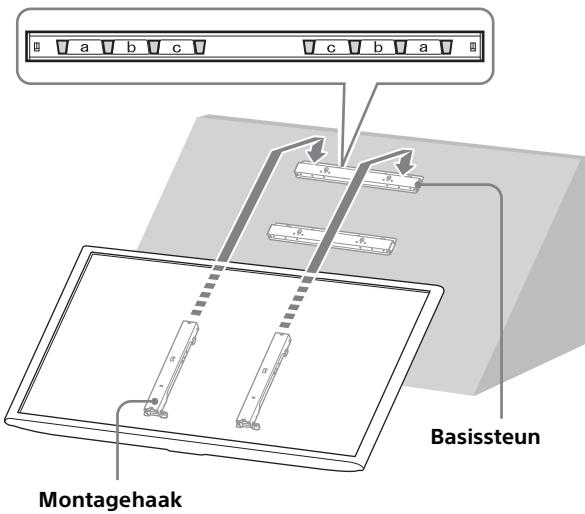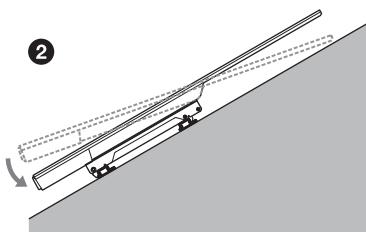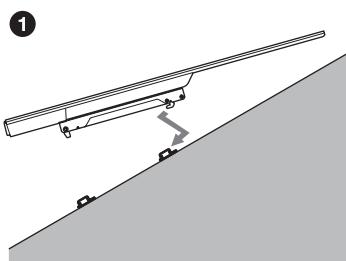

3 Bevestig het scherm en de basissteun stevig aan elkaar met behulp van de schroeven die bij de SU-WL500 (+BVST4 × 12) geleverd zijn.

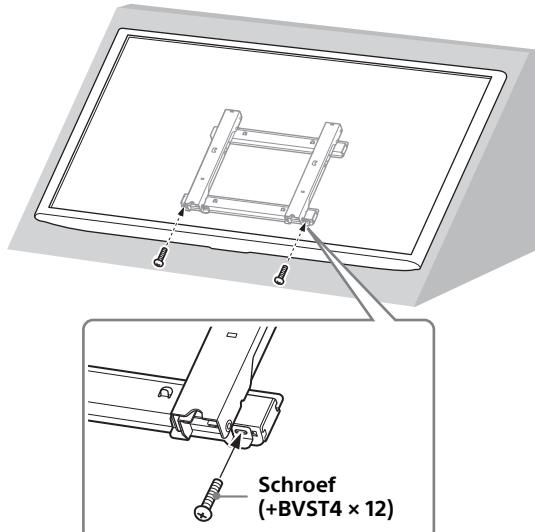

Opmerking

Stel bij gebruik van een elektrische schroevendraaier het aandraaimoment in op ongeveer 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

WAARSCHUWING

Draai de bevestigingsschroef stevig aan. Als u dit niet doet, kan het scherm vallen als het omhoog wordt geduwd, met letsels tot gevolg.

De voltooiing van de installatie controleren

Volg voor deze controle de instructies in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500.

Het scherm verwijderen

Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de tv te verwijderen.

C: staand, geen hoek / D: staand, hoek +20°

De installatiewijze "C: staand, geen hoek" is alleen mogelijk voor de FW-85BZ35F/FW-75BZ35F. De installatiewijze "D: staand, hoek +20°" werkt niet voor de FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Stap 1: De voor de installatie vereiste onderdelen controleren

Volg stap 1 in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de onderdelen te controleren.

Stap 2: De installatieplaats bepalen

Volg stap 2 in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de installatieplaats te bepalen. Raadpleeg pagina 21 van deze gebruiksaanwijzing voor de tabel met afmetingen voor de installatie van het scherm.

Stap 3: De basissteun aan een muur of montagegestuk bevestigen


Volg stap 3 in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de basissteun te installeren.

Stap 4: De installatie van het scherm voorbereiden


1 Verwijder de standaards als deze aan het scherm bevestigd zijn.

Leg het scherm neer op een zachte doek zodat het beschermd is. Bevestig de montagehaak ook terwijl het scherm neerligt.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

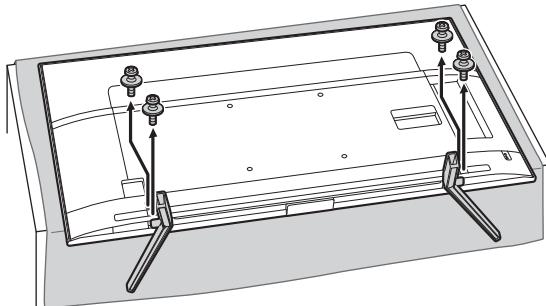


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

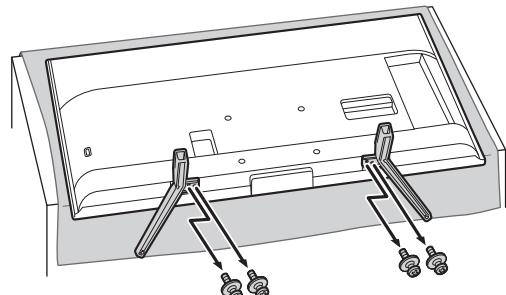


Stel bij gebruik van een elektrische schroevendraaier het aandraaimoment in op ongeveer 2 N·m {20 kgf·cm}. Hef de montagehaak niet op voordat de schroeven (telkens twee schroeven voor links/rechts) bevestigd zijn. Als u dat wel doet, kan de montagehaak of de behuizing van het scherm vervormd raken.

2 Verwijder de schroeven van de achterkant van het scherm.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

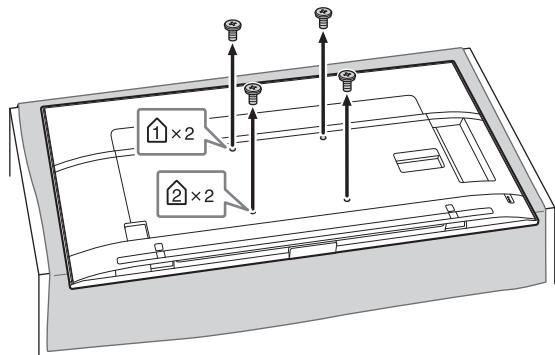

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

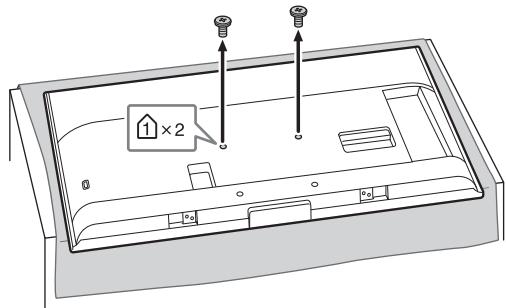



Opmerking

Bewaar de schroeven op een veilige plaats, uit de buurt van kinderen. Wanneer u de standaards opnieuw aan het scherm bevestigt, moet u de schroeven terug op hun oorspronkelijke plaats vastschroeven.

3 Raadpleeg de tabel / het overzicht met de plaatsen van de schroeven en haak op pagina 22 om de posities van de schroeven te bepalen en bevestig de montagehaak aan de achterzijde van het scherm.

- ❶ Bevestig de montagehaak met behulp van de vier schroeven (*1) tijdelijk aan de achterzijde van het scherm.
- ❷ Zorg ervoor dat de schroeven stevig aangespannen zijn (gebruik voor alle schroeven hetzelfde aandraaimoment).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

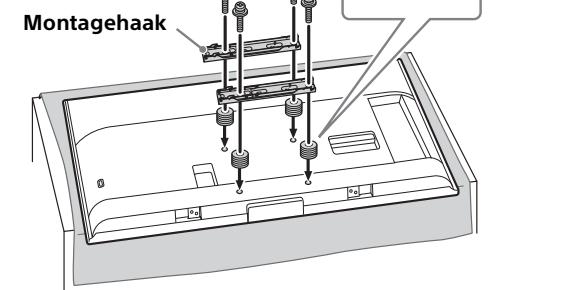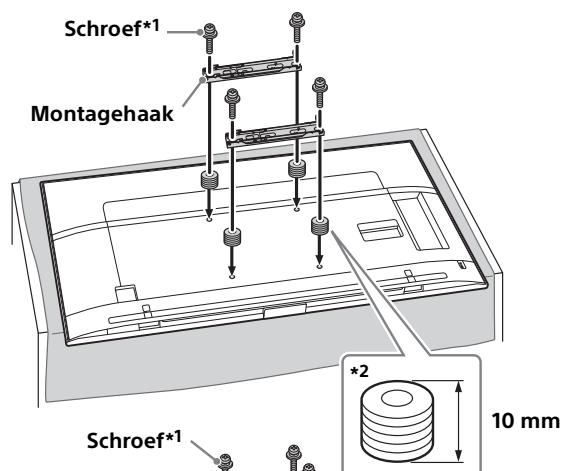


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Schroeven (+PSW6 × 25) (niet bijgeleverd)

*2 Hiervoor hebt u 5 afstandhouders nodig (niet bijgeleverd).

4 Zorg ervoor dat de armsteun van de montagehaak (zowel links als rechts) stevig bevestigd is met schroef (X).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

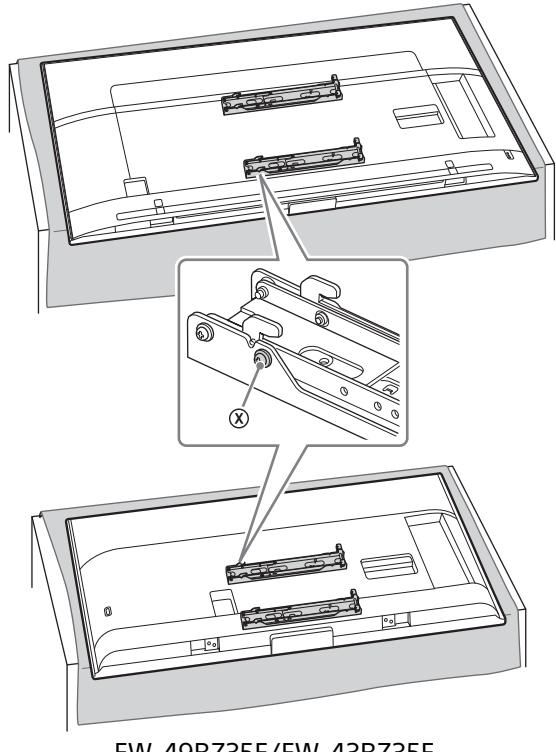

Opmerkingen

- Bij installatie in staande oriëntatie moet u ervoor zorgen dat de hoek van de montagehaak 0 graden bedraagt. Kies geen andere hoek.
- Zorg ervoor dat beide armsteunen stevig vastgeschroefd zijn.

Stap 5: Het scherm aan de muur bevestigen

WAARSCHUWING

Voltooи de installatie voor u het netsnoer aansluit op het stopcontact. Als het netsnoer geklemd raakt onder of tussen bepaalde onderdelen, kan dit kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken.

Zorg ervoor dat u niet over het netsnoer of scherm struikelt. Zo vermijdt u dat u gewond raakt.

1 Sluit het netsnoer en de bij het scherm geleverde verbindingskabel(s) aan op het scherm.

Sluit het netsnoer en de verbindingskabel(s) aan op de aansluitingen aan de achterzijde van het scherm. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het scherm voor meer informatie over het aansluiten van het netsnoer en de verbindingskabel(s).

Opmerkingen

- Als u het scherm aan de basissteun bevestigd hebt, is het niet langer mogelijk om kabels aan te sluiten.
- Als u de kabels in de muur wilt geleiden, is het aan te raden dit uit te besteden aan een erkende installateur.

2



Bevestig het scherm aan de basissteun.

- ❶ Raadpleeg de tabel / het overzicht met de plaatsen van de schroeven en haak op pagina 22 om de openingen van de basissteun voor het bevestigen van de bovenste haken van de montagehaak te bepalen.
- ❷ Houd het scherm stevig vast met beide handen en hang het voorzichtig aan de muur.



WAARSCHUWING

- Draag het scherm altijd minstens met twee personen.
- Houd het scherm bij het verplaatsen in liggende oriëntatie en zorg ervoor dat u het tijdens de installatie niet laat vallen. Oefen geen overmatige druk uit op het scherm. Doet u dit wel, dan kan het vervormd raken.

C: staand, geen hoek

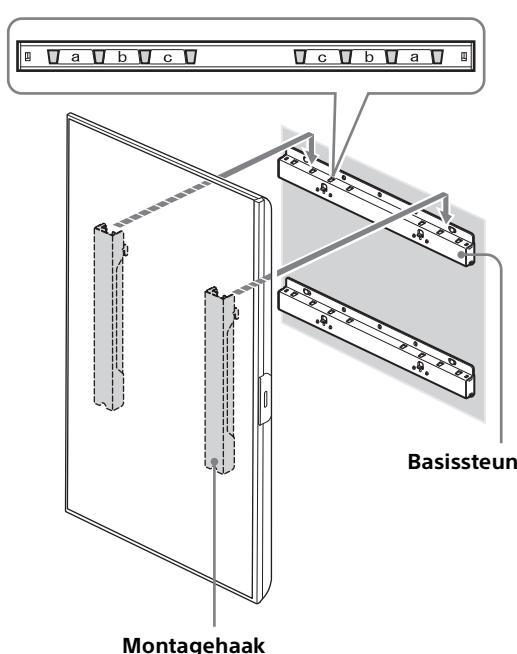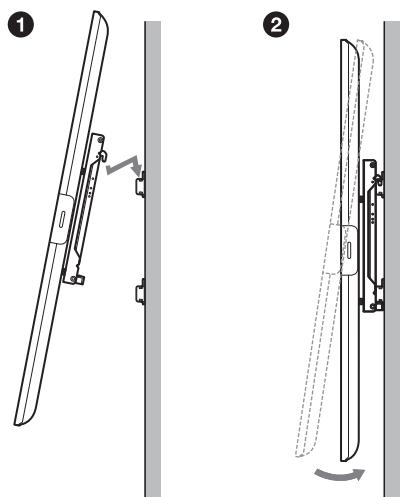


D: staand, hoek +20°

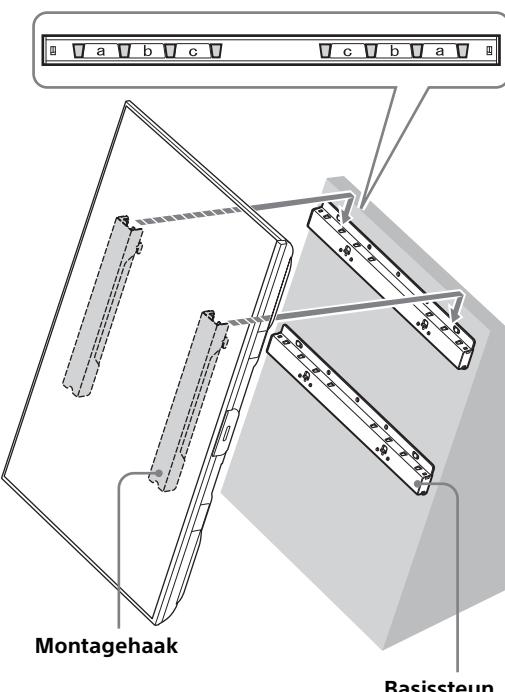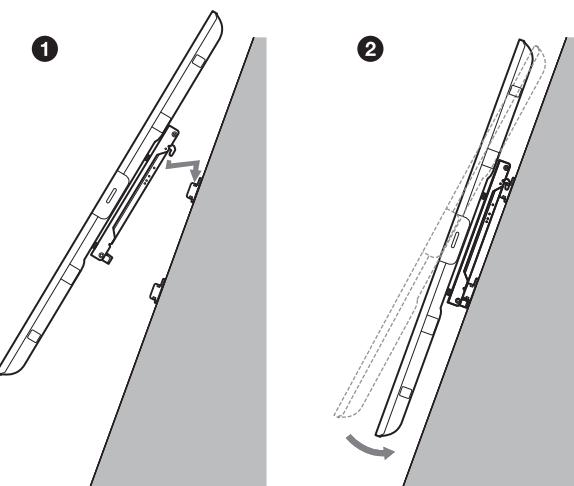


3 Bevestig het scherm en de basissteun stevig aan elkaar met behulp van de schroeven die bij de SU-WL500 (+BVST4 × 12) geleverd zijn.

C: staand, geen hoek

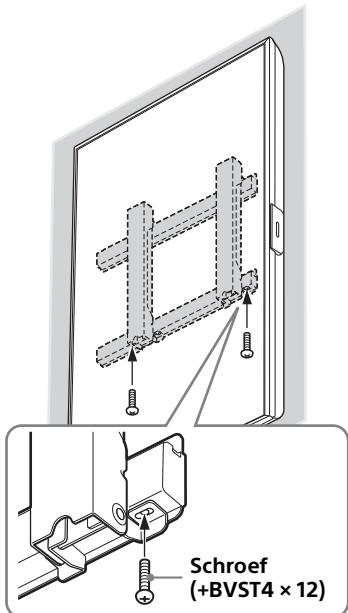

D: staand, hoek +20°

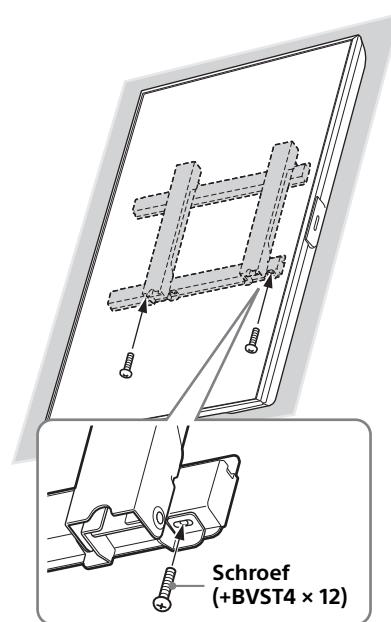

Opmerking

Stel bij gebruik van een elektrische schroevendraaier het aandraaimoment in op ongeveer 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

WAARSCHUWING

Draai de bevestigingsschroef stevig aan. Als u dit niet doet, kan het scherm vallen als het omhoog wordt geduwd, met letsel tot gevolg.

De voltooiing van de installatie controleren

Volg voor deze controle de instructies in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500.

Het scherm verwijderen


Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de SU-WL500 om de tv te verwijderen.

Tabel met afmetingen voor de installatie van het scherm

In de onderstaande tabel vindt u de afmetingen van de schermen die op dit product gemonteerd kunnen worden. Raadpleeg deze tabel om de installatieplaats te bepalen.

A: liggend, hoek -20°

B: liggend, hoek +60°

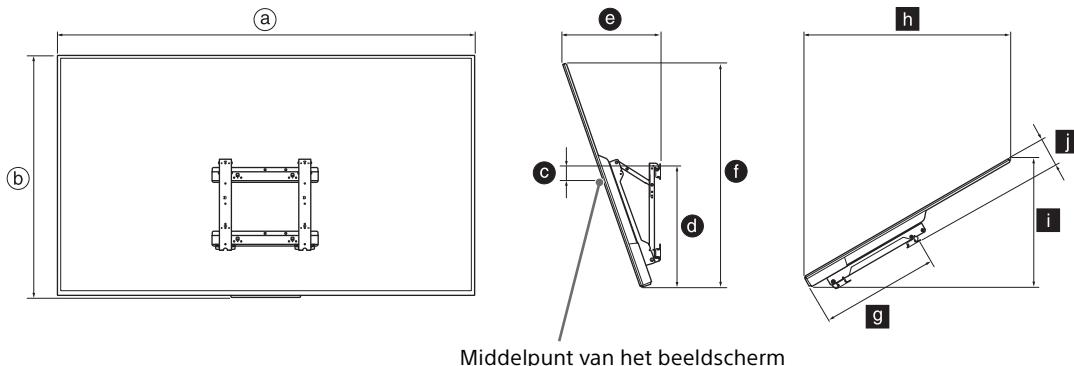

Eenheid: mm

Modelnaam	Afmetingen van het beeldscherm		Afstand voor iedere montagehoek							
			Hoek (-20°)				Hoek (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1.450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1.231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1.098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Sommige modellen zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde regio's.

De waarden in de bovenstaande tabel kunnen afhankelijk van de montage iets afwijken.


WAARSCHUWING

De wand waaraan het scherm wordt gemonteerd, moet sterk genoeg zijn om minstens vier keer het gewicht van het scherm te dragen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het scherm voor het gewicht.

C: staand, geen hoek

D: staand, hoek +20°

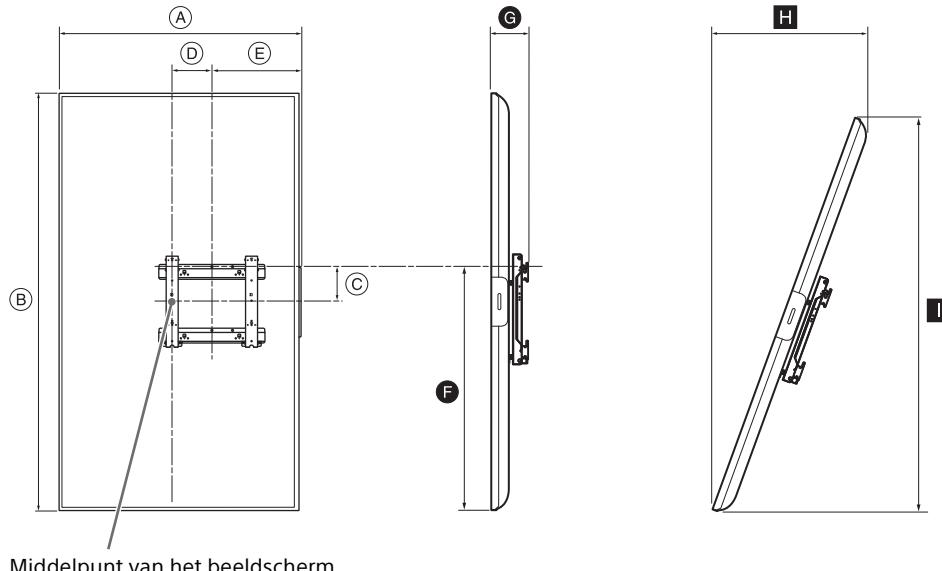

Eenheid: mm

Modelnaam	Afmetingen van het beeldscherm		Afmetingen middelpunt beeldscherm			Afstand voor iedere montagehoek			
	A	B	C	D	E	Hoek (0°)		Hoek (20°)	
						F	G	H	I
FW-85BZ35F	1.098	1.911	171	40	512	1.126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1.673	171	94	394	1.007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1.450	121	102	322	846	122	510	1.366
FW-55BZ35F	713	1.231	121	45	318	736	122	441	1.160
FW-49BZ35F	644	1.098	171	166	165	720	128	408	1.035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Sommige modellen zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde regio's.

De waarden in de bovenstaande tabel kunnen afhankelijk van de montage iets afwijken.

WAARSCHUWING

De wand waaraan het scherm wordt gemonteerd, moet sterk genoeg zijn om minstens vier keer het gewicht van het scherm te dragen.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het scherm voor het gewicht.

Tabel/overzicht met de plaatsen van de schroeven en haak

Modelnaam	A: liggend, hoek -20°		B: liggend, hoek +60°		C: staand, geen hoek		D: staand, hoek +20°	
	Plaats van de schroef	Plaats van de haak	Plaats van de schroef	Plaats van de haak	Plaats van de schroef	Plaats van de haak	Plaats van de schroef	Plaats van de haak
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Plaats van de schroeven

Bij het bevestigen van de montagehaak aan het scherm.

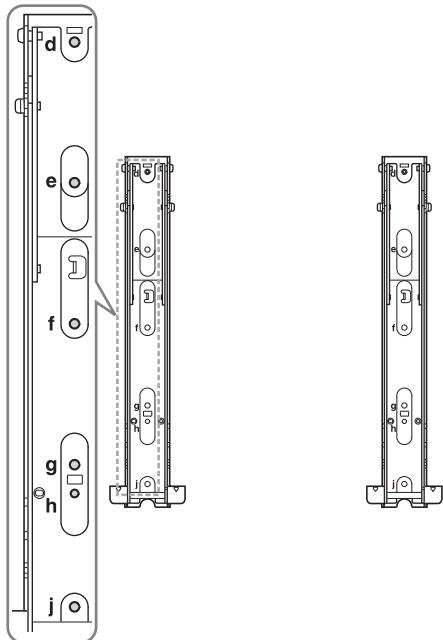

Plaats van de haak

Bij het bevestigen van het scherm aan de basisseun.

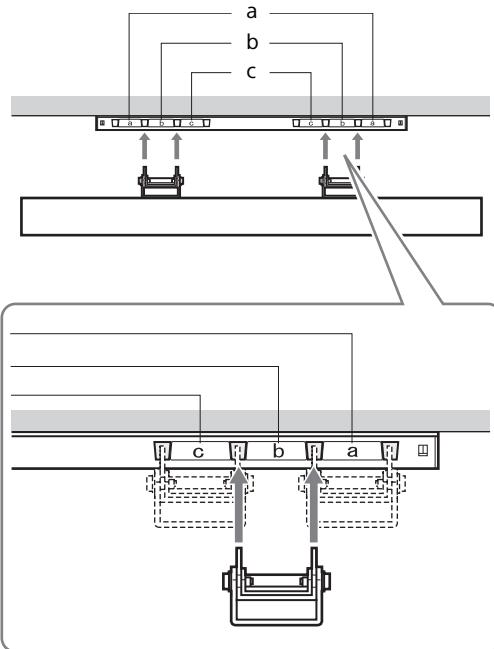

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Für die Kunden

Zur Installation dieses Produkts sind Fachkenntnisse erforderlich. Überlassen Sie die Montage Sony-Händlern oder lizenzierten Fachleuten und achten Sie insbesondere auf die Sicherheit während der Montage. Sony übernimmt keine Haftung für Verletzungen bzw. Sachschäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt, eine fehlerhafte Montage oder die Installation eines anderen als des spezifizierten Produkts entstehen. Ihre gesetzlich vorgeschriebenen Rechte (sofern vorhanden) bleiben davon unberührt.

VORSICHT

Spezifizierte Produkte

Folgende Produkte unterliegen unangekündigten Änderungen, sind unter Umständen nicht auf Lager oder werden nicht mehr hergestellt. Einige Modelle sind in einigen Regionen nicht erhältlich.

LCD-Farbmonitor

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

WARNUNG

Wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten werden oder das Produkt unsachgemäß verwendet wird, besteht die Gefahr schwerer Verletzungen oder Feuergefahr.

Diese Gebrauchsanweisung erläutert die richtige Handhabung des Produkts und enthält wichtige Sicherheitshinweise, um Unfälle zu verhindern. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt sachgemäß. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Für Sony-Händler


Zur Installation dieses Produkts sind Fachkenntnisse erforderlich. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung unbedingt sorgfältig durch, damit eine sichere Ausführung der Arbeiten gewährleistet ist. Sony übernimmt keine Haftung für Verletzungen bzw. Sachschäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt oder eine fehlerhafte Montage entstehen. Händigen Sie diese Gebrauchsanweisung nach der Installation bitte an den Kunden aus.

Sicherheit


Bei der Entwicklung von Sony-Produkten wird besonderer Wert auf den Faktor Sicherheit gelegt. Wenn ein Produkt jedoch nicht sachgemäß verwendet wird, kann es durch Feuer, einen elektrischen Schlag, das Umkippen oder das Herunterfallen des Produkts zu schweren Verletzungen kommen. Beachten Sie bitte unbedingt die Sicherheitsmaßnahmen, um solche Unfälle zu vermeiden.

Es gibt 4 Installationsarten. Möglicherweise können nicht alle Monitortypen installiert werden. Überprüfen Sie Folgendes und installieren Sie Ihren Monitor auf geeignete Weise.


A: Querformat, -20° Neigung

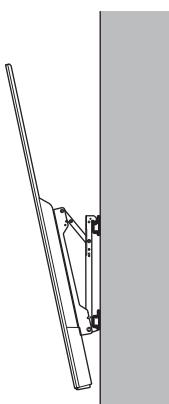


B: Querformat, +60° Neigung

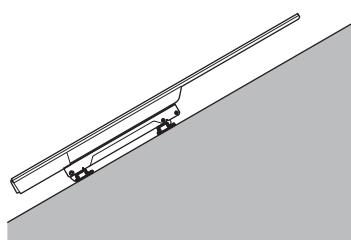

C: Hochformat, keine Neigung

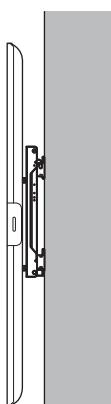

D: Hochformat, +20° Neigung

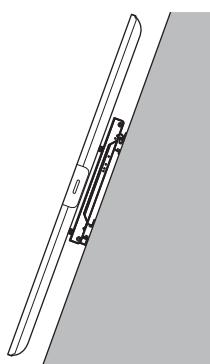

Um den Monitor an der Wand zu montieren, ist die Wandhalterung SU-WL500 erforderlich. Schrauben und Abstandshalter sind je nach Installationsart wie unten aufgelistet ebenfalls erforderlich.

Für ausführliche Informationen/die Geschäftsbedingungen wenden Sie sich an den Vertriebsmitarbeiter für den professionellen Gebrauch.

Monitormodell	Installationsart ^{*1}	Abstandshalter ^{*2}	Wandhalterung	
			Modell	Menge
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F^{*3}	A		SU-WL500	1
	B			
	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		
FW-43BZ35F	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		

^{*1} Sie können den Monitor nicht anders als gemäß den angegebenen Installationsarten installieren.

^{*2} Bei mit ✓ markierten Monitoren ist Folgendes erforderlich.

Abstandshalter: Unterlegscheibe mit einem Außendurchmesser von 18 mm, einem Innendurchmesser von 10 mm und einer Dicke von 2 mm (SONY-Teilenummer 7-688-000-32) × 20

Schraube: PSW M6 × 25 mm (SONY-Teilenummer 4-577-326-01) × 4 (1 Pck.)

^{*3} Stellen Sie die Helligkeit auf Standard oder Custom 37 und niedriger ein.

^{*4} Bei einer Montage des FW-49BZ35F oder FW-43BZ35F in Hochformat-Ausrichtung ist ein Teil der Basishalterung nicht hinter dem Monitor verborgen.

WARNUNG

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitsmaßnahmen! Andernfalls kann es durch Feuer, einen elektrischen Schlag, das Umkippen oder das Herunterfallen des Produkts zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen kommen.

Lesen Sie unbedingt alle Sicherheitsinformationen durch, die in der Bedienungsanleitung der SU-WL500 aufgeführt sind.

Verwenden Sie zur Installation in der in dieser Anleitung angegebenen Weise NICHT die SU-WL450.


Sorgen Sie für ausreichenden Abstand rund um den Monitor.

Die folgende Abbildung zeigt, wie viel Abstand rund um den Monitor erforderlich ist.

Achten Sie darauf, dass Sie den Monitor in der Ausrichtung installieren, die in den folgenden Abbildungen dargestellt ist.


Querformat

Einheit: mm

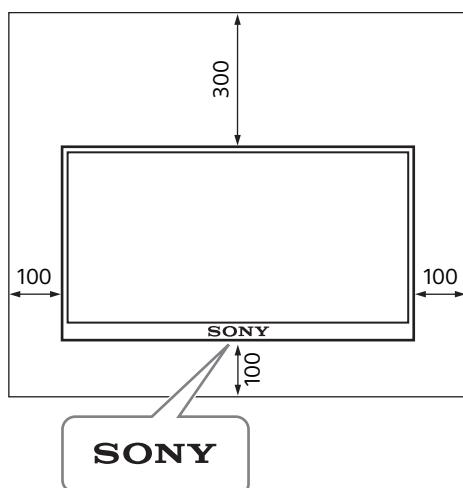

Hochformat

Einheit: mm

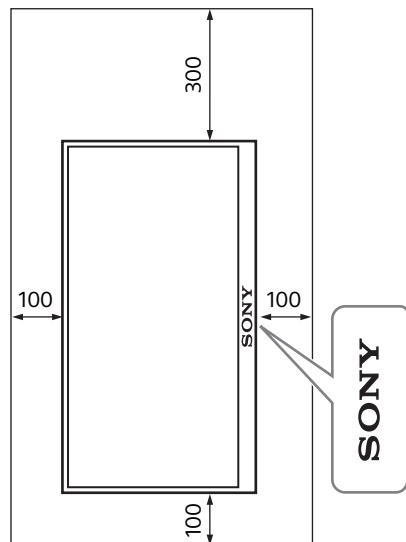

Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen am Monitor.

Wenn Sie die Lüftungsöffnungen mit Klebeband oder anderen Gegenständen blockieren, kommt es im Inneren des Monitors zu einem Wärmestau, der ein Feuer auslösen kann.

Sonstiges

- Wenn Sie die Beleuchtungs-LED und ihre Umgebung mit Klebeband oder anderen Gegenständen bedecken, kann der Status des Monitors nicht erkannt werden und die Fernbedienung funktioniert möglicherweise nicht.
- Wenn Sie den Monitor tragen, halten Sie ihn in Querformatausrichtung und achten Sie darauf, dass Sie ihn bei der Montage nicht fallen lassen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Monitor aus. Andernfalls kann er sich verformen.
- Betriebstemperatur: maximal 35 °C

A: Querformat, -20° Neigung

Schritt 1: Überprüfen der für die Montage benötigten Teile

Befolgen Sie Schritt 1 in der Bedienungsanleitung der SU-WL500, um die Teile zu überprüfen.

Schritt 2: Festlegen der Montageposition

Befolgen Sie Schritt 2 in der Bedienungsanleitung der SU-WL500, um die Montageposition festzulegen. Die Tabelle mit den Montageabmessungen für den Monitor finden Sie auf Seite 20 dieser Anleitung.

Schritt 3: Montage der Basishalterung an der Wand


Befolgen Sie Schritt 3 in der Bedienungsanleitung der SU-WL500, um die Basishalterung zu montieren.

Schritt 4: Vorbereitungen für die Montage des Monitors

1 Entfernen Sie die Ständer vom Monitor, falls welche angebracht sind (nur FW-49BZ35F).

Legen Sie den Monitor mit dem Display nach unten auf ein weiches Tuch, um das Display zu schützen. Die Installation der Befestigungsstrebe erfolgt ebenfalls mit dem Display nach unten.


FW-49BZ35F

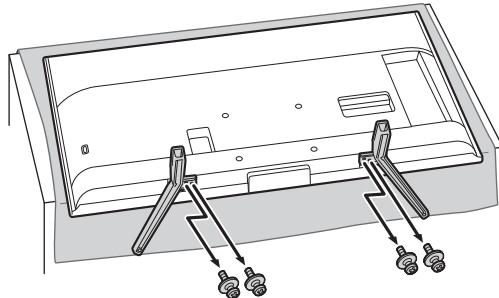


Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher verwenden, stellen Sie das Drehmoment auf ungefähr 2 N·m {20 kgf·cm} ein.
Ziehen Sie unbedingt die Schrauben an (je zwei Schrauben links und rechts), bevor Sie die Befestigungsstrebe anheben. Andernfalls können sich die Befestigungsstrebe und das Gehäuse des Monitors verformen.

2 Entfernen Sie die Schrauben an der Rückseite des Monitors.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

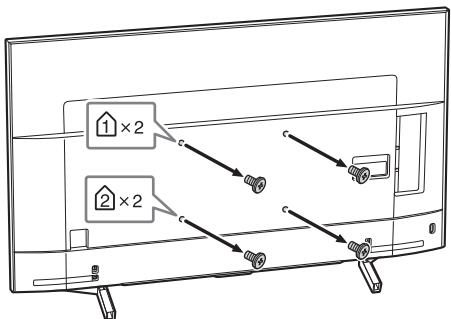

FW-49BZ35F

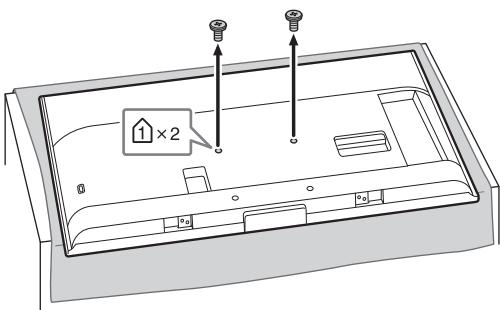


Hinweis

Bewahren Sie die abgenommenen Schrauben unbedingt an einem sicheren, für Kinder nicht zugänglichen Ort auf. Wenn Sie die Ständer wieder am Monitor anbringen, drehen Sie die aufbewahrten Schrauben unbedingt wieder an der Originalposition ein.


3 Legen Sie mithilfe des Diagramms/der Tabelle für die Position von Schrauben und Haken auf Seite 22 die Position der Schrauben fest und befestigen Sie die Befestigungsstrebe an der Rückseite des Monitors.

- ❶ Befestigen Sie die Befestigungsstrebe mit den vier Schrauben (+PSW6 × 16) provisorisch an der Rückseite des Monitors.
- ❷ Achten Sie darauf, beide Schrauben an der Rückseite des Monitors mit dem gleichen Drehmoment fest anzuziehen.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

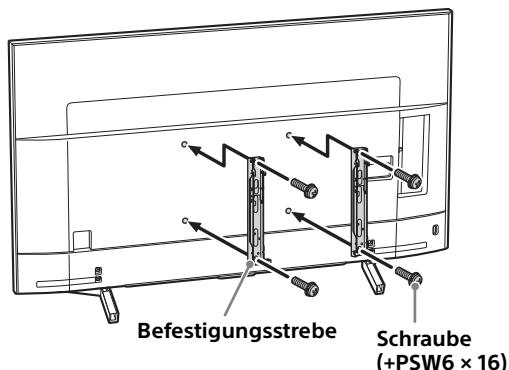

FW-49BZ35F



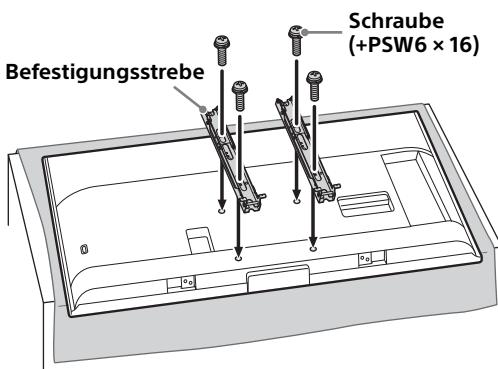


4 Stellen Sie den Winkel der Befestigungsstrebe mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel ein.

Gehen Sie wie in ① und ② dargestellt vor. Stellen Sie sicher, dass die Armstütze der Befestigungsstrebe (sowohl links als auch rechts) mit Schraube ⑩ sicher befestigt ist.

- ① Entfernen Sie die 2 Schrauben ⑩ von der Armstütze der Befestigungsstrebe (sowohl links als auch rechts) und suchen Sie die Schraubenlöcher für den Winkel (20°), der eingestellt werden soll.
- ② Richten Sie die Schraubenlöcher des oberen Arms ⑨ und des unteren Arms ⑧ für den richtigen Winkel aus, setzen Sie die in Schritt ① entfernten Schrauben in die Löcher ein und befestigen Sie beide Arme.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

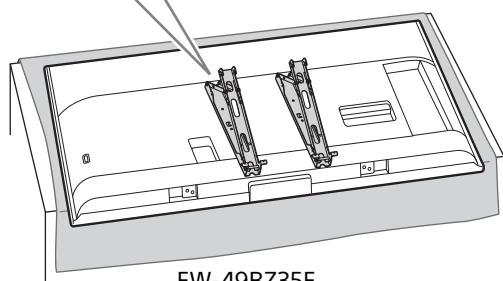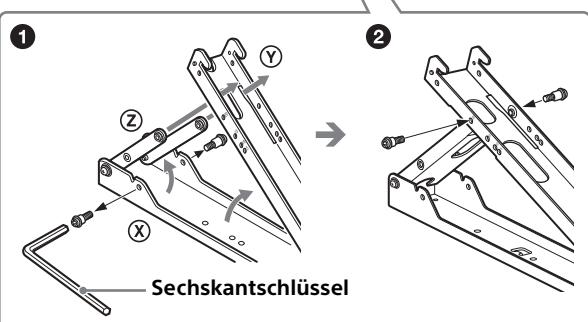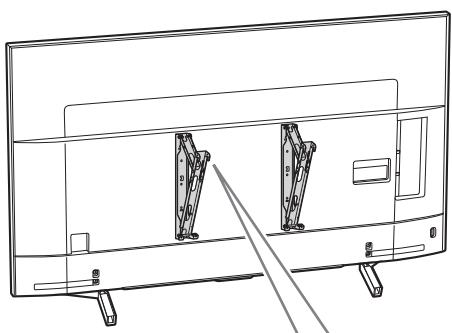

Hinweise

- Der eingestellte Winkel muss an beiden Armen gleich sein.
- Beide Arme müssen sicher angeschraubt sein.


VORSICHT

- Achten Sie darauf, sich beim Einstellen des Winkels nicht die Finger einzuklemmen.

5 Entfernen Sie die Schrauben für die Ständer vom Monitor (nur FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Da die Ständer danach nicht mehr befestigt sind, halten Sie den Monitor beim Aufrichten unbedingt gut fest, sodass der Monitor nicht herunterfällt.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

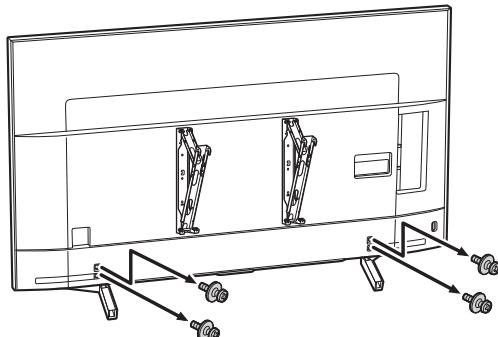

Schritt 5: Montieren des Monitors an der Wand

WARNUNG

Führen Sie erst die Montage vollständig durch und schließen Sie dann das Netzkabel an eine Netzsteckdose an. Wenn das Netzkabel unter oder zwischen irgendwelchen Teilen eingeklemmt wird, kann es zu einem Kurzschluss kommen und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht über das Netzkabel oder den Monitor stolpern. Andernfalls könnten Sie sich verletzen.

1 Schließen Sie das Netzkabel und das/die mit dem Monitor gelieferte(n) Verbindungskabel an den Monitor an.

Schließen Sie das Netzkabel und das/die Verbindungskabel an die Anschlüsse an der Rückseite des Monitors an. Genaue Anweisungen zum Anschließen von Netzkabel und Verbindungskabel(n) finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Monitor.

Hinweise



- Sie können die Kabel nicht an den Monitor anschließen, nachdem Sie ihn an der Basishalterung montiert haben.
- Lassen Sie das Verlegen der Kabel in der Wand von einem lizenzierten Fachmann ausführen.

2 Montieren Sie den Monitor an der Basishalterung.


- ❶ Legen Sie mithilfe des Diagramms/der Tabelle für die Position von Schrauben und Haken auf Seite 22 die Bohrungen an der Basishalterung fest, in die die oberen Haken der Befestigungsstrebe eingehängt werden.
- ❷ Halten Sie den Monitor mit beiden Händen fest und hängen Sie ihn behutsam an die Wand.

WARNUNG

- Zum Tragen des Monitors sind mindestens zwei Personen erforderlich.
- Wenn Sie den Monitor tragen, halten Sie ihn in Querformatausrichtung und achten Sie darauf, dass Sie ihn bei der Montage nicht fallen lassen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Monitor aus. Andernfalls kann er sich verformen.

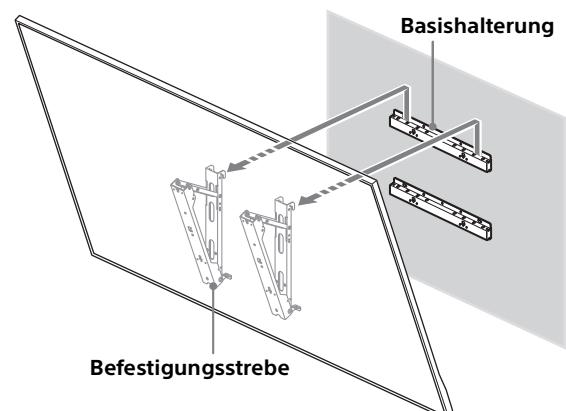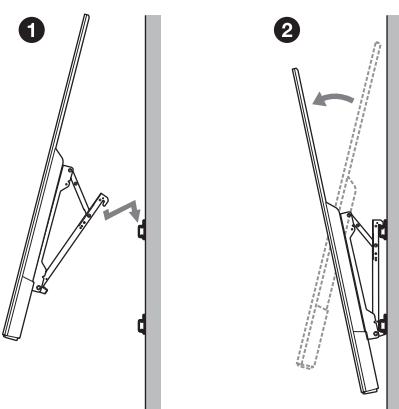

3 Befestigen Sie den Monitor anhand der mit der SU-WL500 mitgelieferten Schrauben (+BVST4 × 12) sicher an der Basishalterung.

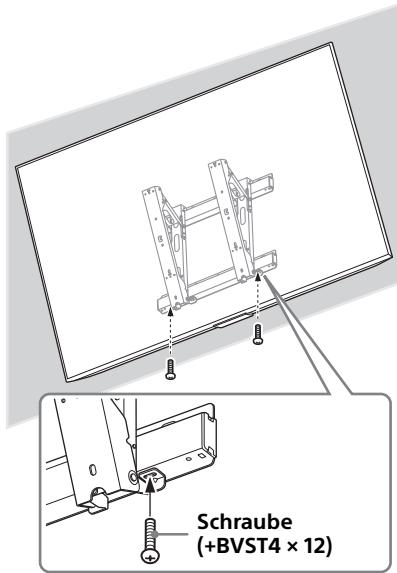

Hinweis

Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher verwenden, stellen Sie das Drehmoment auf ungefähr 1,5 N·m {15 kgf·cm} ein.

WARNUNG

Achten Sie darauf, die Befestigungsschraube fest anzuziehen. Andernfalls kann der Monitor beim Anheben herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Überprüfen der Montage

Befolgen Sie zur Überprüfung die Anweisungen in der Bedienungsanleitung der SU-WL500.

Wenn der Monitor abgenommen wird

Befolgen Sie zum Abnehmen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung der SU-WL500.

B: Querformat, +60° Neigung

Schritt 1: Überprüfen der für die Montage benötigten Teile

Befolgen Sie Schritt 1 in der Bedienungsanleitung der SU-WL500, um die Teile zu überprüfen.

Schritt 2: Festlegen der Montageposition

Befolgen Sie Schritt 2 in der Bedienungsanleitung der SU-WL500, um die Montageposition festzulegen. Die Tabelle mit den Montageabmessungen für den Monitor finden Sie auf Seite 20 dieser Anleitung.

Schritt 3: Installation oder Montage der Basishalterung an der Wand


Befolgen Sie Schritt 3 in der Bedienungsanleitung der SU-WL500, um die Basishalterung zu montieren.

Schritt 4: Vorbereitungen für die Montage des Monitors

1 Entfernen Sie die Ständer vom Monitor, falls welche angebracht sind (nur FW-49BZ35F).

Legen Sie den Monitor mit dem Display nach unten auf ein weiches Tuch, um das Display zu schützen. Die Installation der Befestigungsstrebe erfolgt ebenfalls mit dem Display nach unten.


FW-49BZ35F

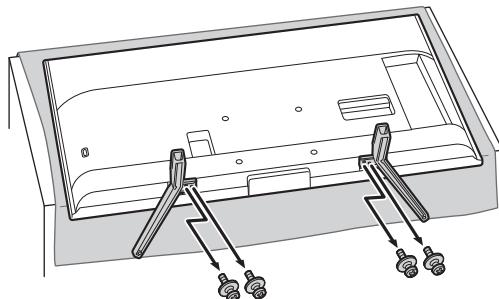


Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher verwenden, stellen Sie das Drehmoment auf ungefähr 2 N·m {20 kgf·cm} ein. Ziehen Sie unbedingt die Schrauben an (je zwei Schrauben links und rechts), bevor Sie die Befestigungsstrebe anheben. Andernfalls können sich die Befestigungsstrebe und das Gehäuse des Monitors verformen.

2 Entfernen Sie die Schrauben an der Rückseite des Monitors.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

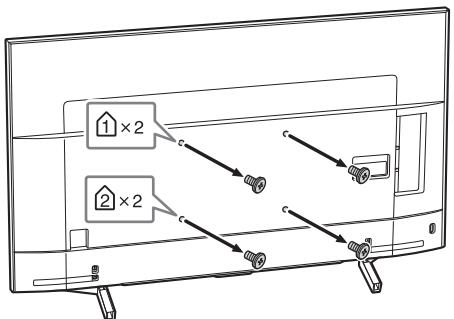

FW-49BZ35F

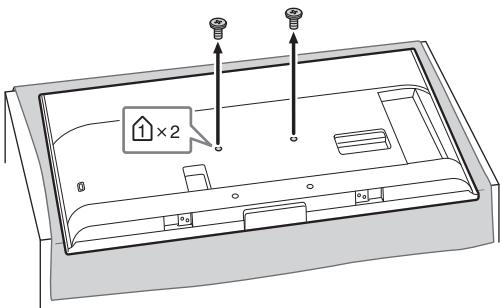


Hinweis

Bewahren Sie die abgenommenen Schrauben unbedingt an einem sicheren, für Kinder nicht zugänglichen Ort auf. Wenn Sie die Ständer wieder am Monitor anbringen, drehen Sie die aufbewahrten Schrauben unbedingt wieder an der Originalposition ein.


3 Legen Sie mithilfe des Diagramms/der Tabelle für die Position von Schrauben und Haken auf Seite 22 die Position der Schrauben fest und befestigen Sie die Befestigungsstrebe an der Rückseite des Monitors.

- ❶ Befestigen Sie die Befestigungsstrebe mit den vier Schrauben (+PSW6 × 16) provisorisch an der Rückseite des Monitors.
- ❷ Achten Sie darauf, beide Schrauben an der Rückseite des Monitors mit dem gleichen Drehmoment fest anzuziehen.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

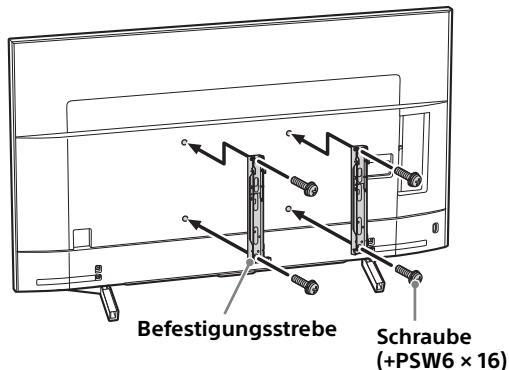


FW-49BZ35F

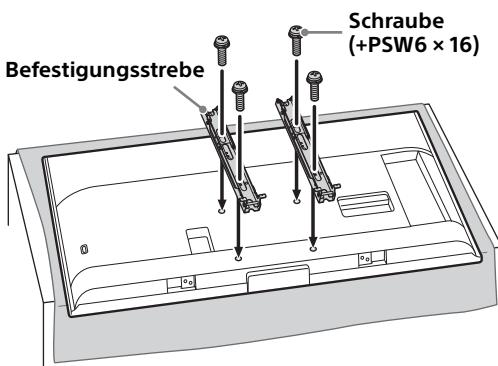

4 Stellen Sie sicher, dass die Armstütze der Befestigungsstrebe (sowohl links als auch rechts) mit der Schraube (X) sicher befestigt ist.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

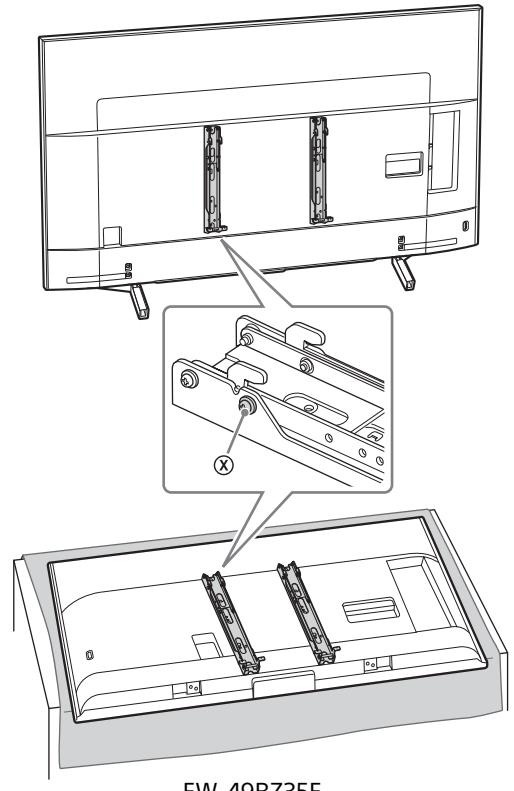


Hinweis

Die beiden Arme müssen sicher angeschraubt sein.

5 Entfernen Sie die Schrauben für die Ständer vom Monitor (nur FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Da die Ständer danach nicht mehr befestigt sind, halten Sie den Monitor beim Aufrichten unbedingt gut fest, sodass der Monitor nicht herunterfällt.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

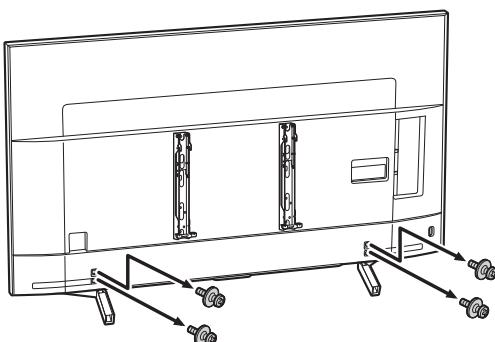

Schritt 5: Montieren des Monitors an der Wand

WARNUNG

Führen Sie erst die Montage vollständig durch und schließen Sie dann das Netzkabel an eine Netzsteckdose an. Wenn das Netzkabel unter oder zwischen irgendwelchen Teilen eingeklemmt wird, kann es zu einem Kurzschluss kommen und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht über das Netzkabel oder den Monitor stolpern. Andernfalls könnten Sie sich verletzen.

1 Schließen Sie das Netzkabel und das/die mit dem Monitor gelieferte(n) Verbindungskabel an den Monitor an.

Schließen Sie das Netzkabel und das/die Verbindungskabel an die Anschlüsse an der Rückseite des Monitors an. Genaue Anweisungen zum Anschließen von Netzkabel und Verbindungskabel(n) finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Monitor.

Hinweise

- Sie können die Kabel nicht an den Monitor anschließen, nachdem Sie ihn an der Basishalterung montiert haben.
- Lassen Sie das Verlegen der Kabel in der Wand von einem lizenzierten Fachmann ausführen.


2 Montieren Sie den Monitor an der Basishalterung.

- ❶ Legen Sie mithilfe des Diagramms/der Tabelle für die Position von Schrauben und Haken auf Seite 22 die Bohrungen an der Basishalterung fest, in die die oberen Haken der Befestigungsstrebe eingehängt werden.
- ❷ Halten Sie den Monitor mit beiden Händen fest und hängen Sie ihn behutsam an die Wand.



WARNUNG

- Zum Tragen des Monitors sind mindestens zwei Personen erforderlich.
- Wenn Sie den Monitor tragen, halten Sie ihn in Querformatausrichtung und achten Sie darauf, dass Sie ihn bei der Montage nicht fallen lassen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Monitor aus. Andernfalls kann er sich verformen.


❶

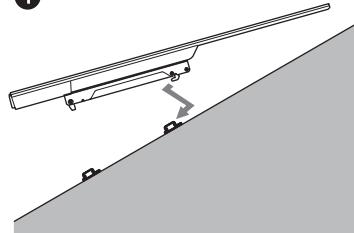

❷

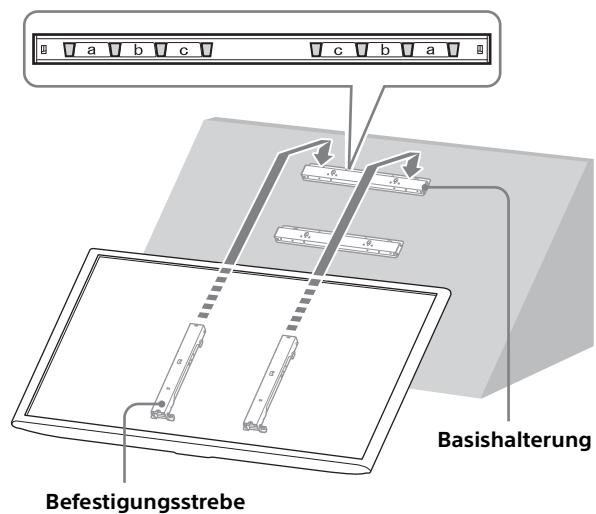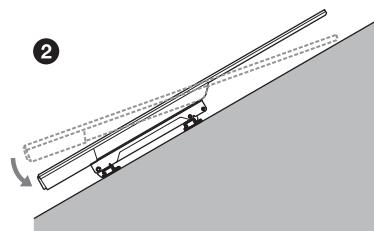

3 Befestigen Sie den Monitor anhand der mit der SU-WL500 mitgelieferten Schrauben (+BVST4 × 12) sicher an der Basishalterung.

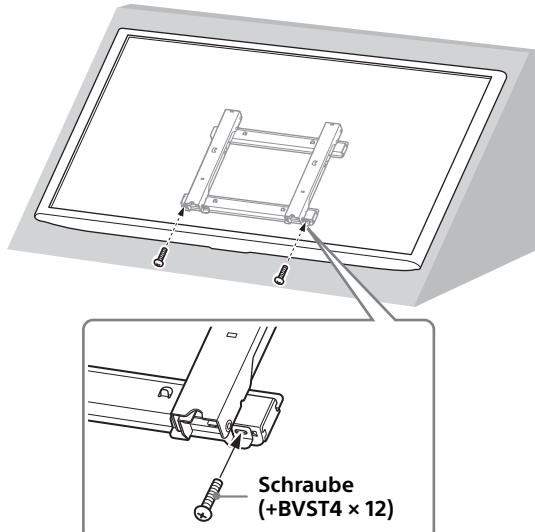

Hinweis

Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher verwenden, stellen Sie das Drehmoment auf ungefähr 1,5 N·m {15 kgf·cm} ein.

WARNUNG

Achten Sie darauf, die Befestigungsschraube fest anzuziehen. Andernfalls kann der Monitor beim Anheben herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Überprüfen der Montage

Befolgen Sie zur Überprüfung die Anweisungen in der Bedienungsanleitung der SU-WL500.

Wenn der Monitor abgenommen wird

Befolgen Sie zum Abnehmen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung der SU-WL500.

C: Hochformat, keine Neigung / D: Hochformat, +20° Neigung

Sie können den FW-85BZ35F/FW-75BZ35F nur in der Ausrichtung „C: Hochformat, keine Neigung“ installieren. Für die Methode „D: Hochformat, +20° Neigung“ ist der FW-85BZ35F/FW-75BZ35F nicht geeignet.

Schritt 1: Überprüfen der für die Montage benötigten Teile

Befolgen Sie Schritt 1 in der Bedienungsanleitung der SU-WL500, um die Teile zu überprüfen.

Schritt 2: Festlegen der Montageposition

Befolgen Sie Schritt 2 in der Bedienungsanleitung der SU-WL500, um die Montageposition festzulegen. Die Tabelle mit den Montageabmessungen für den Monitor finden Sie auf Seite 21 dieser Anleitung.

Schritt 3: Installation oder Montage der Basishalterung an der Wand


Befolgen Sie Schritt 3 in der Bedienungsanleitung der SU-WL500, um die Basishalterung zu montieren.

Schritt 4: Vorbereitungen für die Montage des Monitors


1 Entfernen Sie die Ständer vom Monitor, falls welche angebracht sind.

Legen Sie den Monitor mit dem Display nach unten auf ein weiches Tuch, um das Display zu schützen. Die Installation der Befestigungsstrebe erfolgt ebenfalls mit dem Display nach unten.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

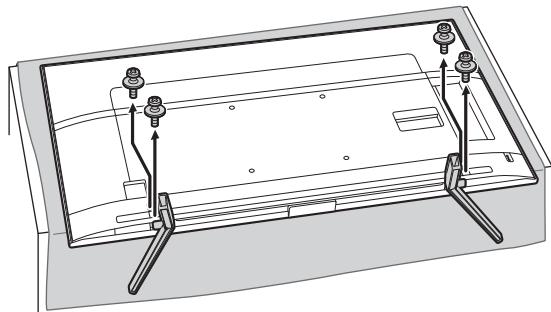


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

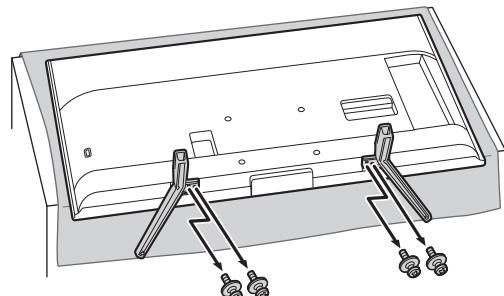


Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher verwenden, stellen Sie das Drehmoment auf ungefähr 2 N·m {20 kgf·cm} ein. Ziehen Sie unbedingt die Schrauben an (je zwei Schrauben links und rechts), bevor Sie die Befestigungsstrebe anheben. Andernfalls können sich die Befestigungsstrebe und das Gehäuse des Monitors verformen.

2 Entfernen Sie die Schrauben an der Rückseite des Monitors.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

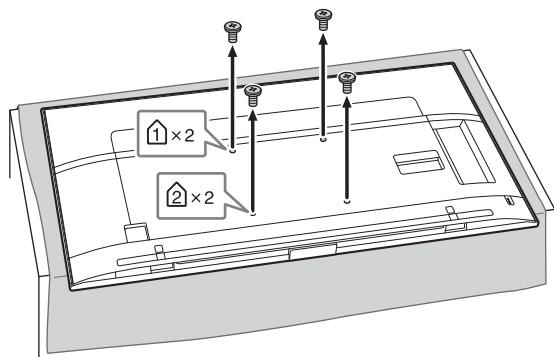

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

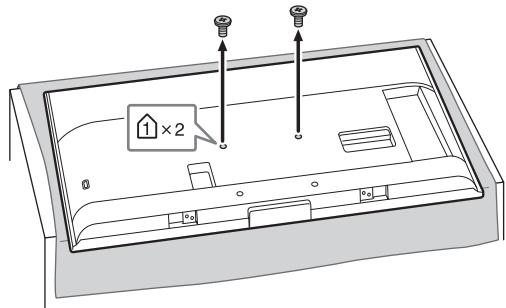


Hinweis

Bewahren Sie die abgenommenen Schrauben unbedingt an einem sicheren, für Kinder nicht zugänglichen Ort auf. Wenn Sie die Ständer wieder am Monitor anbringen, drehen Sie die aufbewahrten Schrauben unbedingt wieder an der Originalposition ein.

3 Legen Sie mithilfe des Diagramms/der Tabelle für die Position von Schrauben und Haken auf Seite 22 die Position der Schrauben fest und befestigen Sie die Befestigungsstrebe an der Rückseite des Monitors.

- ❶ Befestigen Sie die Befestigungsstrebe mit den vier Schrauben (*1) provisorisch an der Rückseite des Monitors.
- ❷ Achten Sie darauf, beide Schrauben an der Rückseite des Monitors mit dem gleichen Drehmoment fest anzuziehen.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

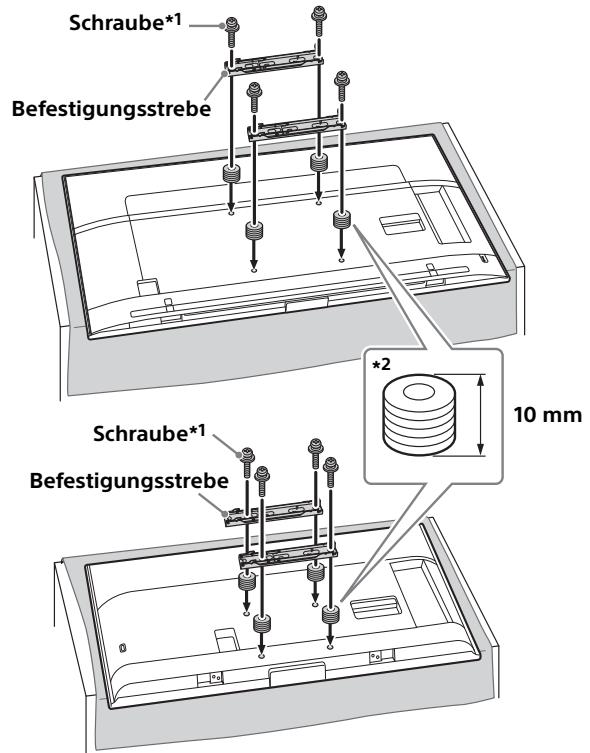


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

- *1 Schrauben (+PSW6 × 25) (nicht mitgeliefert)
- *2 Benötigt werden 5 Abstandshalter (nicht mitgeliefert).

4 Stellen Sie sicher, dass die Armstütze der Befestigungsstrebe (sowohl links als auch rechts) mit der Schraube (X) sicher befestigt ist.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

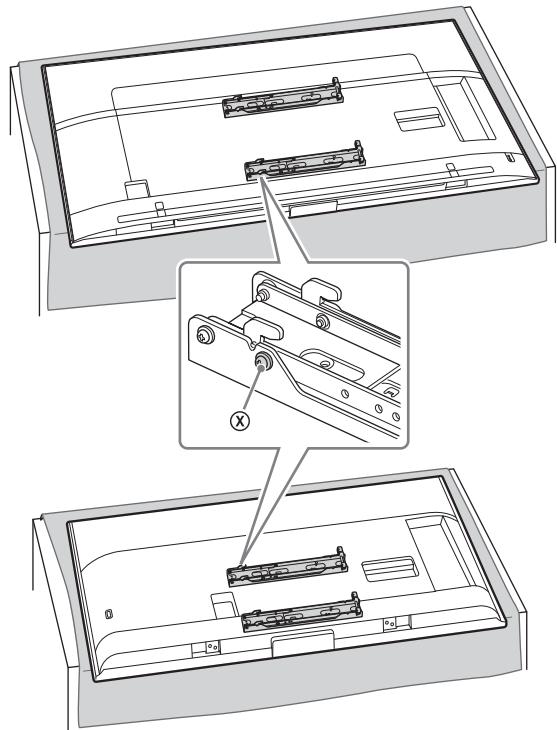

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Hinweise

- Achten Sie bei der Montage in Hochformat-Ausrichtung darauf, dass die Befestigungsstrebe in einem Winkel von 0 Grad verbleibt. Verwenden Sie keinen anderen Winkel.
- Stellen Sie sicher, dass die beiden Armstützen gut festgeschraubt sind.

Schritt 5: Montieren des Monitors an der Wand

WARNUNG

Führen Sie erst die Montage vollständig durch und schließen Sie dann das Netzkabel an eine Netzsteckdose an. Wenn das Netzkabel unter oder zwischen irgendwelchen Teilen eingeklemmt wird, kann es zu einem Kurzschluss kommen und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht über das Netzkabel oder den Monitor stolpern. Andernfalls könnten Sie sich verletzen.

1 Schließen Sie das Netzkabel und das/die mit dem Monitor gelieferte(n) Verbindungskabel an den Monitor an.

Schließen Sie das Netzkabel und das/die Verbindungskabel an die Anschlüsse an der Rückseite des Monitors an. Genaue Anweisungen zum Anschließen von Netzkabel und Verbindungskabel(n) finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Monitor.

Hinweise

- Sie können die Kabel nicht an den Monitor anschließen, nachdem Sie ihn an der Basishalterung montiert haben.
- Lassen Sie das Verlegen der Kabel in der Wand von einem lizenzierten Fachmann ausführen.

2



Montieren Sie den Monitor an der Basishalterung.

- ① Legen Sie mithilfe des Diagramms/der Tabelle für die Position von Schrauben und Haken auf Seite 22 die Bohrungen an der Basishalterung fest, in die die oberen Haken der Befestigungsstrebe eingehängt werden.
- ② Halten Sie den Monitor mit beiden Händen fest und hängen Sie ihn behutsam an die Wand.



WARNUNG

- Zum Tragen des Monitors sind mindestens zwei Personen erforderlich.
- Wenn Sie den Monitor tragen, halten Sie ihn in Querformatausrichtung und achten Sie darauf, dass Sie ihn bei der Montage nicht fallen lassen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Monitor aus. Andernfalls kann er sich verformen.

C: Hochformat, keine Neigung

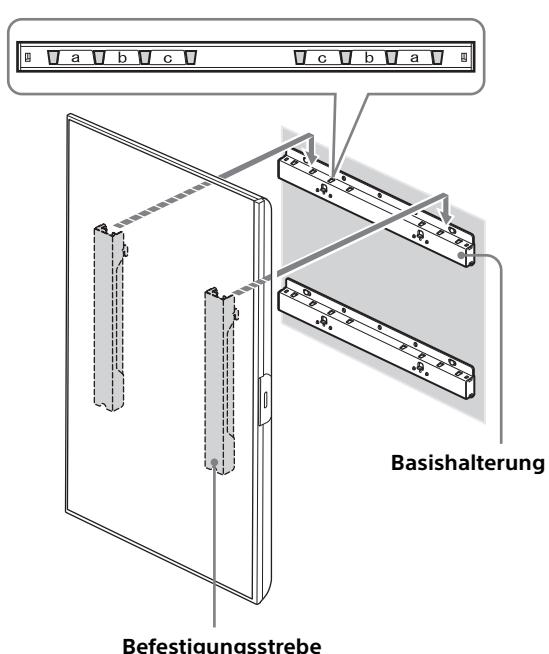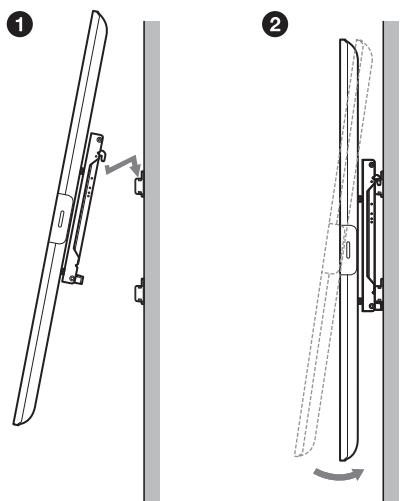


D: Hochformat, +20° Neigung

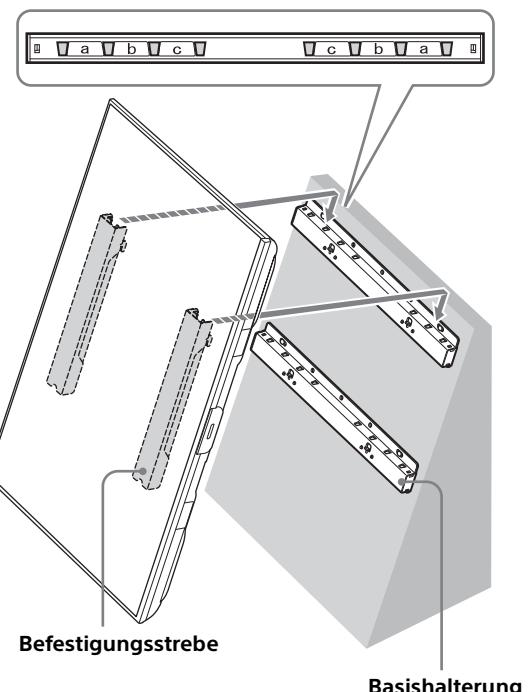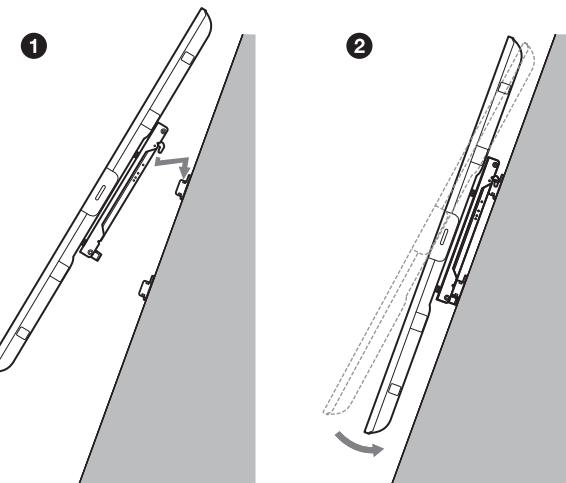


3 Befestigen Sie den Monitor anhand der mit der SU-WL500 mitgelieferten Schrauben (+BVST4 × 12) sicher an der Basishalterung.

C: Hochformat, keine Neigung

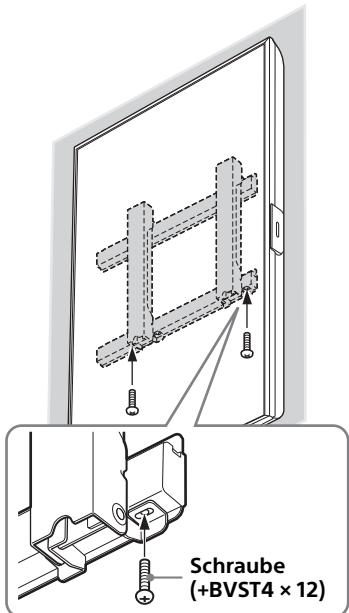

D: Hochformat, +20° Neigung

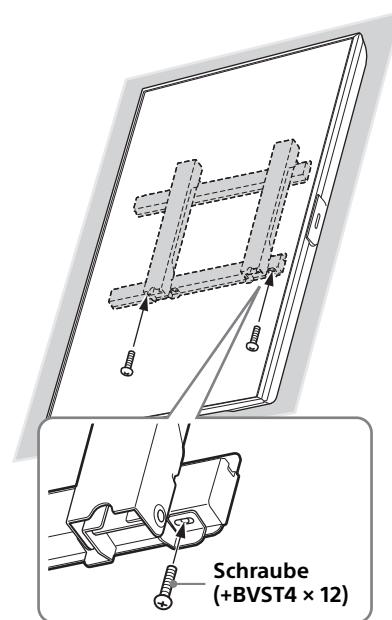

Hinweis

Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher verwenden, stellen Sie das Drehmoment auf ungefähr 1,5 N·m {15 kgf·cm} ein.

WARNUNG

Achten Sie darauf, die Befestigungsschraube fest anzuziehen. Andernfalls kann der Monitor beim Anheben herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Überprüfen der Montage

Befolgen Sie zur Überprüfung die Anweisungen in der Bedienungsanleitung der SU-WL500.

Wenn der Monitor abgenommen wird


Befolgen Sie zum Abnehmen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung der SU-WL500.

Tabelle der Montageabmessungen für den Monitor

Die Tabelle unten zeigt die Abmessungen des Monitors, der an dieser Wandhalterung montiert ist. Beachten Sie bei der Auswahl der Montagestelle bitte die Angaben in dieser Tabelle.

A: Querformat, -20° Neigung

B: Querformat, +60° Neigung

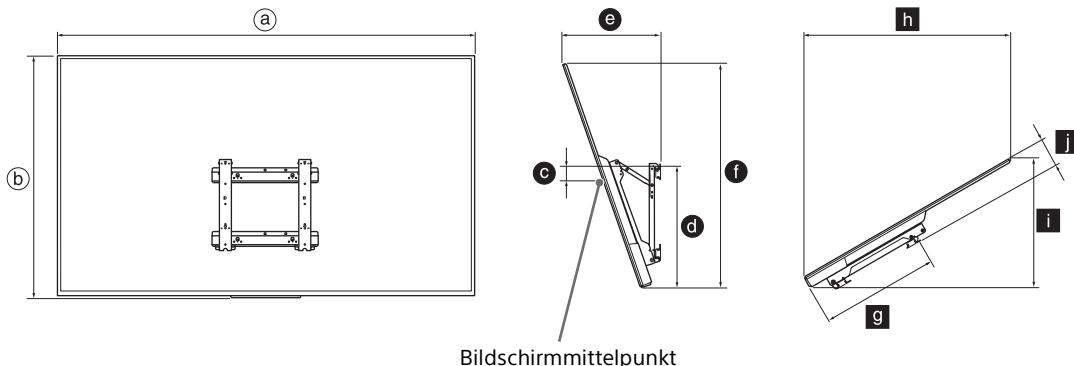

Einheit: mm

Modell-bezeichnung	Abmessungen des Monitors		Länge für den jeweiligen Montagewinkel							
			Winkel (-20°)				Winkel (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1.450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1.231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1.098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Einige Modelle sind in einigen Regionen nicht erhältlich.

Die Angaben in der Tabelle oben können je nach Installation etwas variieren.


WANRUNG

Die Wand, an der der Monitor montiert werden soll, muss eine Tragfähigkeit von mindestens dem Vierfachen des Gewichts des Monitors aufweisen.

In der Bedienungsanleitung zum Monitor finden Sie Angaben zu dessen Gewicht.

C: Hochformat, keine Neigung

D: Hochformat, +20° Neigung

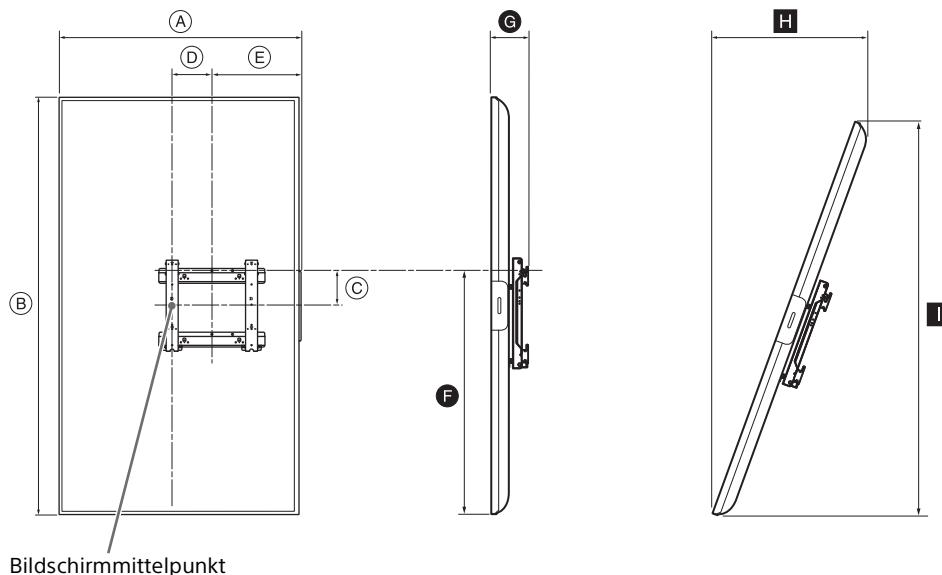

Einheit: mm

Modell-bezeichnung	Abmessungen des Monitors		Position des Bildschirmmittelpunkts			Länge für den jeweiligen Montagewinkel			
	A	B	C	D	E	Winkel (0°)		Winkel (20°)	
						F	G	H	I
FW-85BZ35F	1.098	1.911	171	40	512	1.126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1.673	171	94	394	1.007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1.450	121	102	322	846	122	510	1.366
FW-55BZ35F	713	1.231	121	45	318	736	122	441	1.160
FW-49BZ35F	644	1.098	171	166	165	720	128	408	1.035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Einige Modelle sind in einigen Regionen nicht erhältlich.

Die Angaben in der Tabelle oben können je nach Installation etwas variieren.

WARNUNG

Die Wand, an der der Monitor montiert werden soll, muss eine Tragfähigkeit von mindestens dem Vierfachen des Gewichts des Monitors aufweisen.


In der Bedienungsanleitung zum Monitor finden Sie Angaben zu dessen Gewicht.

Diagramm/Tabelle für die Position von Schrauben und Haken

Modellbezeichnung	A: Querformat, -20° Neigung		B: Querformat, +60° Neigung		C: Hochformat, keine Neigung		D: Hochformat, +20° Neigung	
	Schraubenposition	Hakenposition	Schraubenposition	Hakenposition	Schraubenposition	Hakenposition	Schraubenposition	Hakenposition
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Schraubenposition

Beim Installieren der Befestigungsstrebe am Monitor.

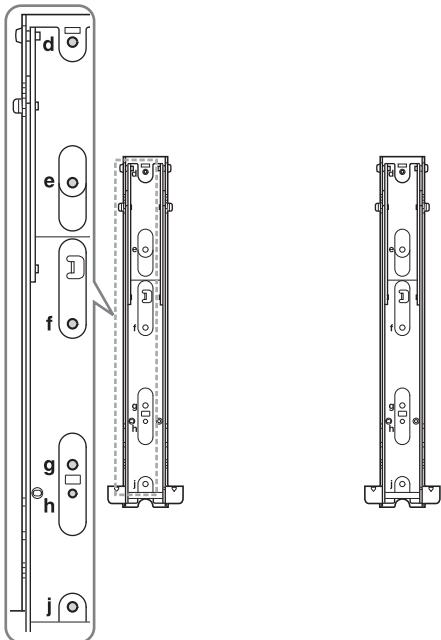

Hakenposition

Beim Installieren des Monitors an der Basishalterung.

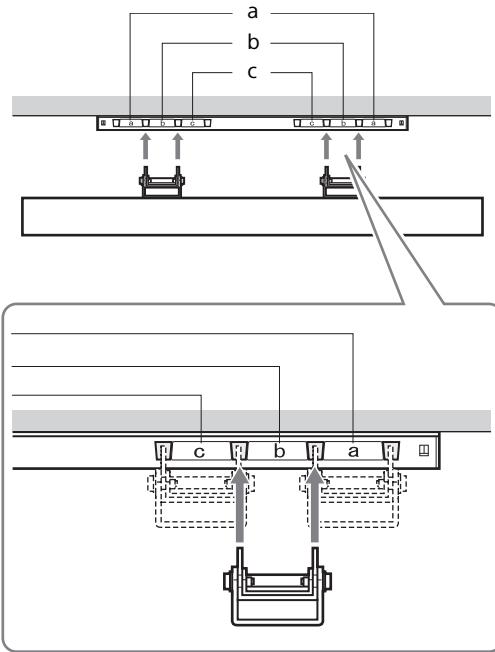

Obrigado por adquirir este produto.

Para clientes

É necessário ter conhecimentos suficientes para instalar este produto. Certifique-se de que subcontrata a instalação a agentes Sony ou fornecedores de serviços licenciados e preste especial atenção à segurança durante a instalação. A Sony não é responsável por qualquer dano ou ferimento provocado por instalação incorreta ou manuseamento incorreto ou pela instalação de um produto diferente do especificado. Os seus direitos estatutários (caso existam) não são afetados.

CUIDADO

Produtos especificados

Os seguintes produtos estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio, poderão estar esgotados ou poderão ser descontinuados.

Alguns modelos poderão não estar disponíveis em determinadas regiões.

Monitor LCD a cores

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

AVISO

Se as precauções de segurança não forem cumpridas ou se o produto for utilizado incorretamente, isso poderá resultar em incêndio ou lesões graves.

Este manual apresenta o manuseamento correto do produto e as precauções de segurança importantes e necessárias para evitar acidentes. Certifique-se de que lê este manual atentamente e utiliza o produto corretamente. Mantenha este manual disponível para futuras consultas.

Para agentes Sony


É necessário ter conhecimentos suficientes para instalar este produto. Certifique-se de que lê este manual atentamente para realizar a instalação com segurança. A Sony não é responsável por qualquer dano ou ferimento provocado por instalação incorreta ou manuseamento incorreto. Passe este manual ao cliente após a instalação.

Sobre a segurança


Os produtos Sony são concebidos a pensar na segurança. Contudo, se os produtos forem utilizados incorretamente, poderão causar ferimentos graves resultantes de incêndio, choques elétricos ou queda do produto. Certifique-se de que cumpre as precauções de segurança, para evitar esses acidentes.

Existem 4 tipos de instalação. Poderá ser impossível instalar alguns tipos de monitor. Consulte as indicações seguintes e instale o seu monitor corretamente.


A: Horizontal, -20° de inclinação

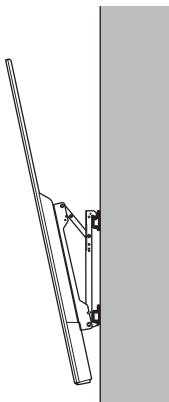


B: Horizontal, +60° de inclinação

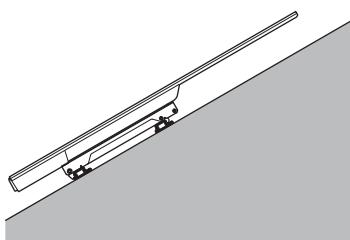

C: Vertical, sem inclinação

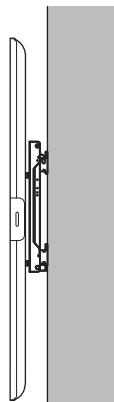

D: Vertical, +20° de inclinação

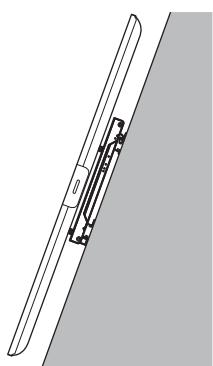

Para instalar o monitor na parede, é necessário utilizar o Suporte de parede SU-WL500. Os parafusos e os espaçadores indicados em baixo também são necessários e a sua utilização depende do tipo de instalação. Para obter mais informações e conhecer os termos e as condições, contacte um representante comercial da área de utilização profissional.

Modelo de monitor	Tipo de instalação*1	Espaçador*2	Suporte de parede	
			Modelo	Qtd.
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Não é possível instalar um monitor que não seja de um dos tipos indicados.

*2 No caso de um monitor que tenha a indicação ✓, é necessário utilizar o seguinte.

Espaçador: anilha com diâmetro exterior de 18 mm, diâmetro interior de 10 mm e espessura de 2 mm (Referência SONY 7-688-000-32) × 20

Parafuso: PSW M6 × 25 mm (Referência SONY 4-577-326-01) × 4 (1 conjunto)

*3 Regule a luminosidade para Normal ou Personalizada 37 ou inferior.

*4 Quando instalar um FW-49BZ35F ou FW-43BZ35F na orientação vertical, uma parte do suporte de base não fica ocultada atrás do monitor.

AVISO

Se não forem cumpridas as seguintes precauções, podem ocorrer ferimentos graves ou morte resultantes de incêndio, choques elétricos ou queda do produto.

Certifique-se de que lê atentamente todas as informações de segurança descritas no manual de instruções do SU-WL500.

NÃO utilize o SU-WL450 para instalação da forma indicada neste manual.


Proporcione os espaços livres adequados à volta do monitor.

As ilustrações seguintes apresentam o espaço que é necessário à volta do monitor.

Certifique-se de que instala o monitor na orientação indicada nas ilustrações seguintes.


Horizontal

Unidade: mm

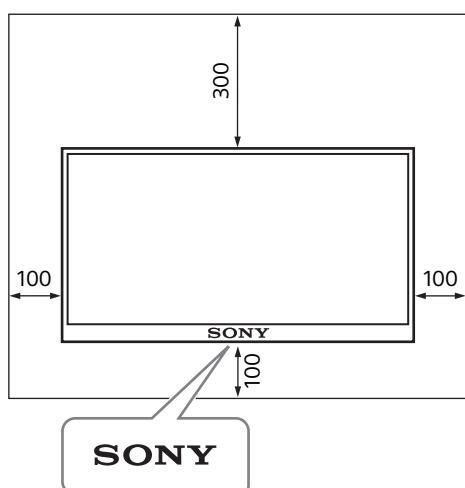

Vertical

Unidade: mm

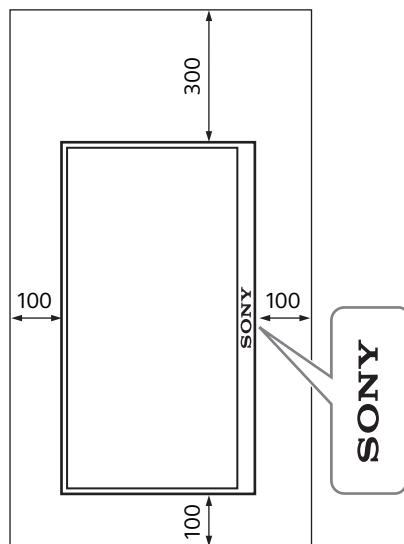

Não bloquee os orifícios de ventilação do monitor.

Se os bloquear com fitas ou outros objetos, o calor acumular-se-á no interior do monitor e poderá resultar em incêndio.

Outros

- Se cobrir o LED de iluminação com fitas ou outros objetos, o estado do monitor não será reconhecido e o telecomando poderá não funcionar.
- Quando transportar o monitor, segure-o na orientação horizontal e tenha cuidado para não o deixar cair durante a instalação. Não aplique força excessiva no monitor; caso contrário, poderá ficar deformado.
- Temperatura ambiente para funcionamento: 35 °C ou menos

A: Horizontal, -20° de inclinação

Passo 1: Verificar as peças necessárias para a instalação

Siga o Passo 1 do manual de instruções do SU-WL500 para verificar as peças.

Passo 2: Escolher o local da instalação

Siga o Passo 2 do manual de instruções do SU-WL500 para escolher o local de instalação. Consulte a tabela de dimensões para instalação de monitores na página 19 deste manual.

Passo 3: Instalar o suporte de base na parede


Siga o Passo 3 do manual de instruções do SU-WL500 para instalar o suporte de base.

Passo 4: Preparar a instalação do monitor

1 Remova as bases que estiverem instaladas no monitor (apenas FW-49BZ35F).

Não se esqueça de assentar o monitor sobre um pano macio para proteger o monitor. A instalação do gancho de montagem também é efetuada com o monitor pousado.

FW-49BZ35F

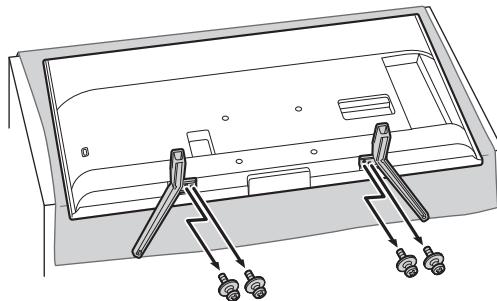


Se utilizar uma apafusadora elétrica, regule o binário de aperto para aproximadamente 2 N·m {20 kgf·cm}.


Não levante o gancho de montagem antes de fixar os parafusos (dois parafusos para os lados esquerdo/direito). Isso poderá deformar o gancho de montagem ou a caixa do monitor.

2 Remova os parafusos da parte de trás do monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

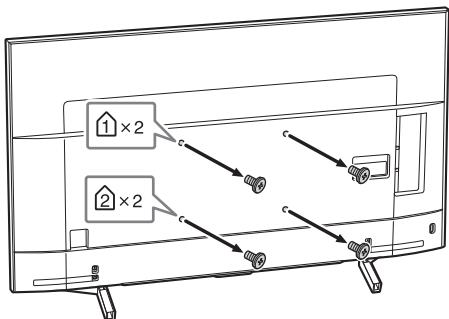

FW-49BZ35F

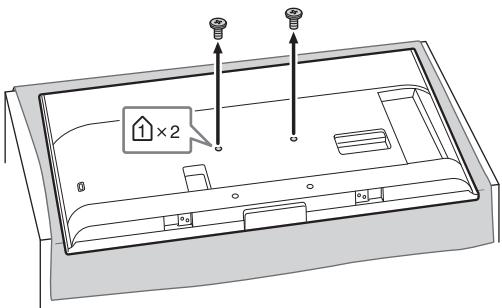


Nota

Não se esqueça de guardar os parafusos removidos num local seguro fora do alcance de crianças. Quando voltar a fixar as bases no monitor, instale os parafusos removidos, que guardou, nas posições originais.


3 Consulte a tabela e o diagrama das posições do gancho e dos parafusos na página 21, determine as posições dos parafusos e prenda o gancho de montagem na parte de trás do monitor.

- ① Prenda o gancho de montagem temporariamente na parte de trás do monitor, utilizando os quatro parafusos (+PSW6 × 16).
- ② Certifique-se de que os parafusos estão bem apertados, com igual força de binário, na parte de trás do monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

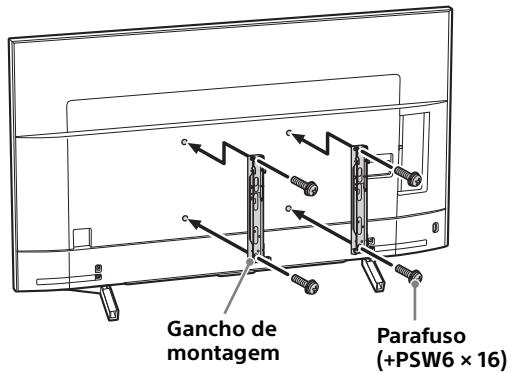

FW-49BZ35F


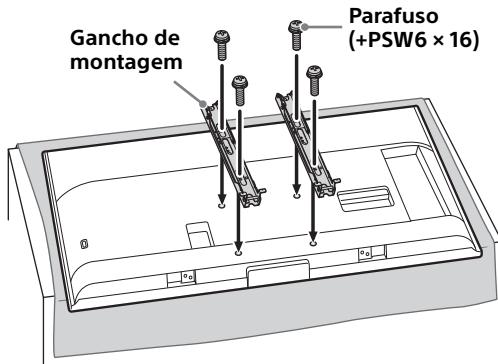


4 Ajuste o ângulo do gancho de montagem com a chave hexagonal fornecida.

Execute os passos ① e ② seguintes. Certifique-se de que o parafuso ⑧ prende com firmeza a base do braço do gancho de montagem (à esquerda e à direita).

- ① Remova os 2 parafusos ⑧ da base do braço do gancho de montagem (à esquerda e à direita) e determine os orifícios dos parafusos para o ângulo (20°) para o qual pretende mudar.
- ② Coloque os orifícios dos parafusos do braço superior ⑨ e do braço inferior ⑩ num ângulo adequado, coloque os parafusos que removeu no passo ① nos orifícios e fixe ambos os braços.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

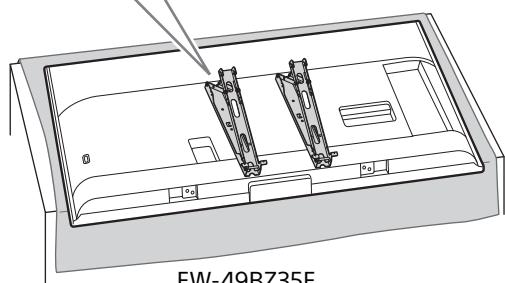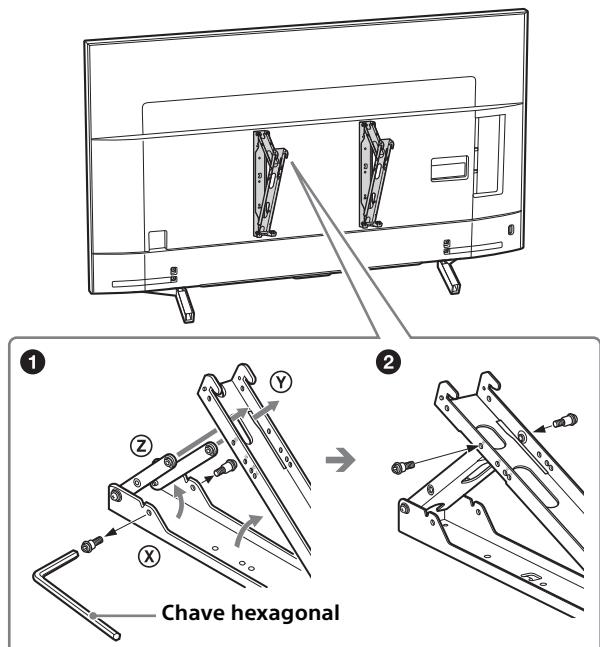


FW-49BZ35F

5 Remova os parafusos para as bases do monitor (apenas FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Uma vez que as bases são removidas com o monitor levantado, certifique-se de que segura firmemente o monitor para que não caia.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

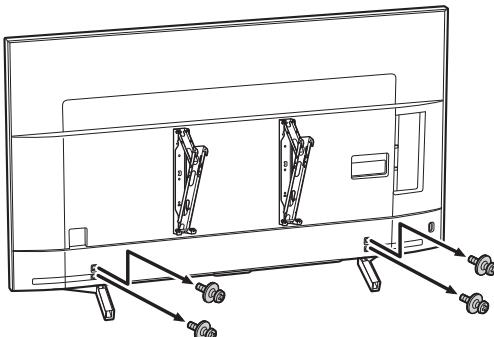

Notas

- Certifique-se de que o ângulo ajustado em ambos os braços é o mesmo.
- Certifique-se de que ambos os braços ficam apafusados de forma segura.

CUIDADO

- Tenha cuidado para não ferir os dedos ao ajustar o ângulo.

Passo 5: Instalar o monitor na parede

AVISO

Certifique-se de que conclui a instalação antes de ligar o cabo de alimentação de CA à tomada de parede. Se deixar que o cabo de alimentação de CA fique entalado por baixo das peças do equipamento ou entre as mesmas, poderá provocar um curto-círcito ou choque elétrico. Tenha cuidado para não tropeçar no cabo de alimentação de CA ou no monitor, pois poderá magoar-se.

1 Ligue o cabo de alimentação de CA e o(s) cabo(s) de ligação fornecidos com o monitor ao monitor.

Ligue o cabo de alimentação de CA e o(s) cabo(s) de ligação nos conectores da parte de trás do monitor. Para saber como ligar o cabo de alimentação de CA e o(s) cabo(s) de ligação, consulte o manual de instruções do monitor.

Notas



- Não pode ligar os cabos ao monitor depois de instalar o suporte de base.
- Subcontrate o encaminhamento dos cabos pela parede a um fornecedor de serviços licenciado.

2 Instale o monitor no suporte de base.


- ① Consulte a tabela e o diagrama das posições do gancho e dos parafusos na página 21 e determine os orifícios do suporte de base para fixar os ganchos superiores do gancho de montagem.
- ② Segure o monitor com ambas as mãos e, cuidadosamente, alinhe-o na parede.

AVISO

- Certifique-se de que o transporte do monitor é efetuado por duas ou mais pessoas.
- Quando transportar o monitor, segure-o na orientação horizontal e tenha cuidado para não o deixar cair durante a instalação. Não aplique força excessiva no monitor; caso contrário, poderá ficar deformado.

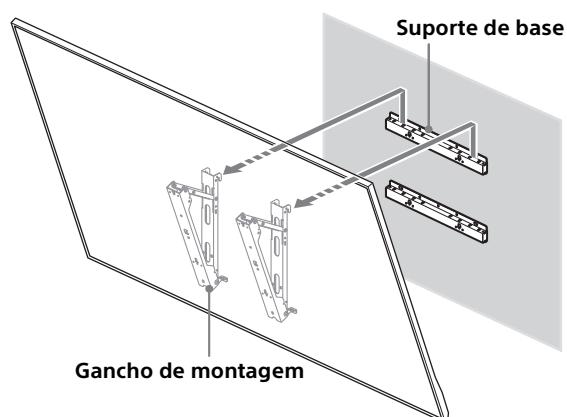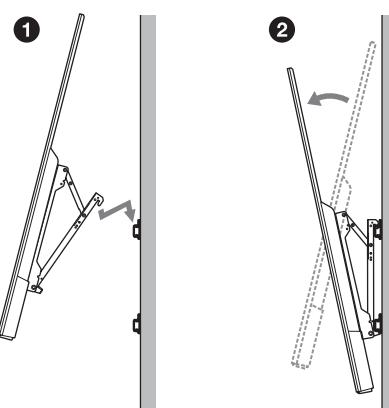

3 Fixe o televisor e o suporte de base com firmeza utilizando os parafusos fornecidos com o SU-WL500 (+BVST4 × 12).

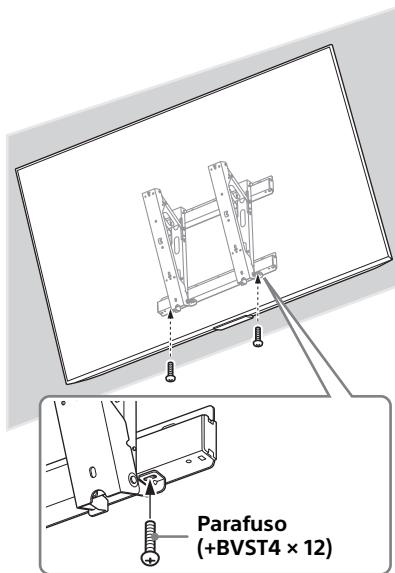

Nota

Quando utilizar uma aparatadora elétrica, regule o binário de aperto para aproximadamente 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

AVISO

Certifique-se de que aperta firmemente o parafuso de fixação. Caso contrário, o monitor poderá cair quando for empurrado para cima e provocar ferimentos.

Confirmar a conclusão da instalação

Siga as instruções indicadas no manual de instruções do SU-WL500 para confirmar.

Quando remover o monitor

Siga as instruções indicadas no manual de instruções do SU-WL500 para remover.

B: Horizontal, +60° de inclinação

Passo 1: Verificar as peças necessárias para a instalação

Siga o Passo 1 do manual de instruções do SU-WL500 para verificar as peças.

Passo 2: Escolher o local da instalação

Siga o Passo 2 do manual de instruções do SU-WL500 para escolher o local de instalação. Consulte a tabela de dimensões para instalação de monitores na página 19 deste manual.

Passo 3: Instalar o suporte de base na parede ou no suporte de montagem


Siga o Passo 3 do manual de instruções do SU-WL500 para instalar o suporte de base.

Passo 4: Preparar a instalação do monitor

1 Remova as bases que estiverem instaladas no monitor (apenas FW-49BZ35F).

Não se esqueça de assentar o monitor sobre um pano macio para proteger o monitor. A instalação do gancho de montagem também é efetuada com o monitor pousado.

FW-49BZ35F

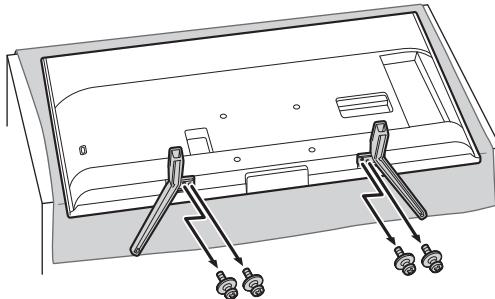


Se utilizar uma apafusadora elétrica, regule o binário de aperto para aproximadamente 2 N·m {20 kgf·cm}.


Não levante o gancho de montagem antes de fixar os parafusos (dois parafusos para os lados esquerdo/direito). Isso poderá deformar o gancho de montagem ou a caixa do monitor.

2 Remova os parafusos da parte de trás do monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

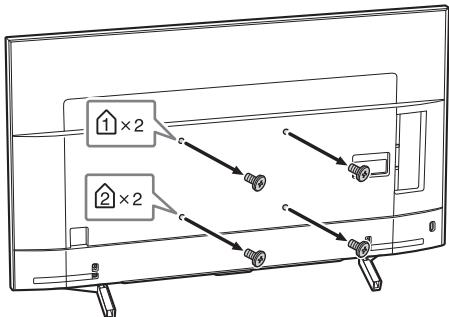

FW-49BZ35F

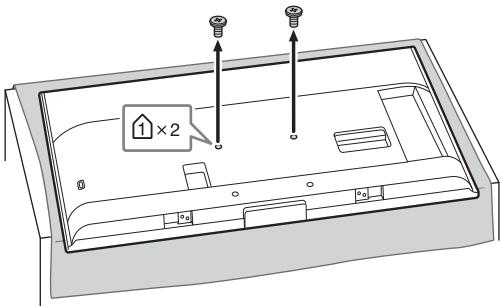


Nota

Não se esqueça de guardar os parafusos removidos num local seguro fora do alcance de crianças. Quando voltar a fixar as bases no monitor, instale os parafusos removidos, que guardou, nas posições originais.


3 Consulte a tabela e o diagrama das posições do gancho e dos parafusos na página 21, determine as posições dos parafusos e prenda o gancho de montagem na parte de trás do monitor.

- ① Prenda o gancho de montagem temporariamente na parte de trás do monitor, utilizando os quatro parafusos (+PSW6 × 16).
- ② Certifique-se de que os parafusos estão bem apertados, com igual força de binário, na parte de trás do monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

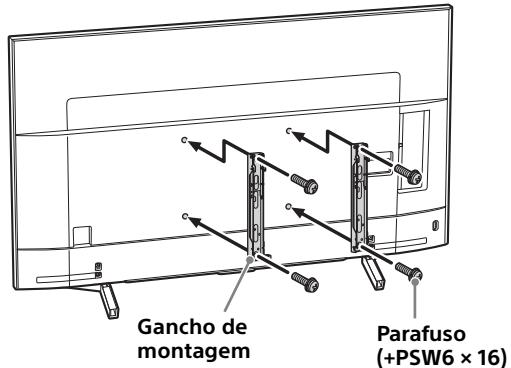


FW-49BZ35F

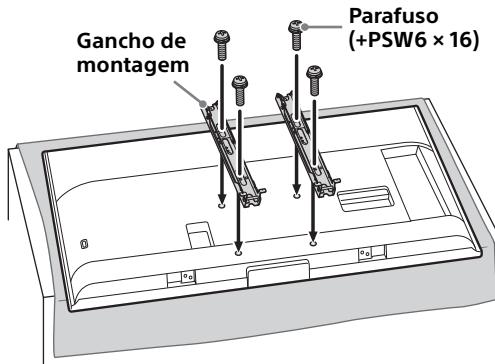

4 Certifique-se de que o parafuso (X) prende com firmeza a base do braço do gancho de montagem (à esquerda e à direita).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

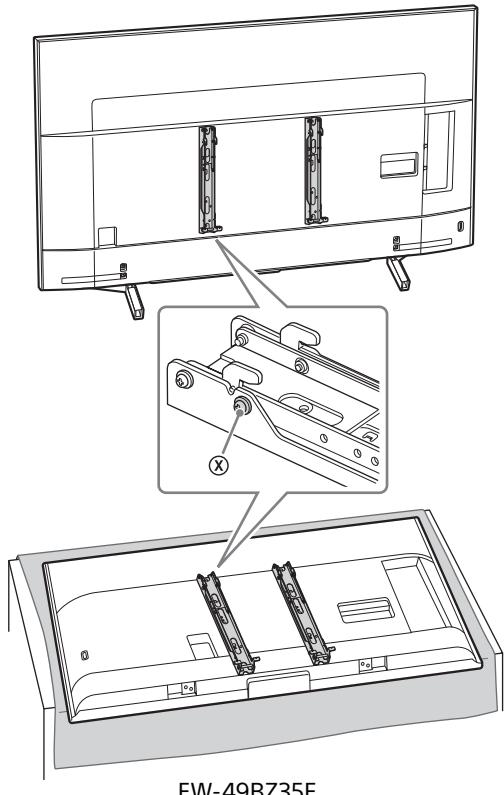

FW-49BZ35F


Nota

Certifique-se de que os dois braços ficam aparafusados de forma segura.

5 Remova os parafusos para as bases do monitor (apenas FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Uma vez que as bases são removidas com o monitor levantado, certifique-se de que segura firmemente o monitor para que não caia.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

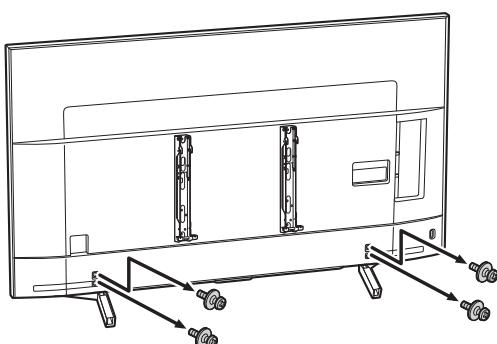

Passo 5: Instalar o monitor na parede

AVISO

Certifique-se de que conclui a instalação antes de ligar o cabo de alimentação de CA à tomada de parede. Se deixar que o cabo de alimentação de CA fique entalado por baixo das peças do equipamento ou entre as mesmas, poderá provocar um curto-círcito ou choque elétrico. Tenha cuidado para não tropeçar no cabo de alimentação de CA ou no monitor, pois poderá magoar-se.

1 Ligue o cabo de alimentação de CA e o(s) cabo(s) de ligação fornecidos com o monitor ao monitor.

Ligue o cabo de alimentação de CA e o(s) cabo(s) de ligação nos conectores da parte de trás do monitor. Para saber como ligar o cabo de alimentação de CA e o(s) cabo(s) de ligação, consulte o manual de instruções do monitor.

Notas

- Não pode ligar os cabos ao monitor depois de instalar o suporte de base.
- Subcontrate o encaminhamento dos cabos pela parede a um fornecedor de serviços licenciado.




2

Instale o monitor no suporte de base.


- ➊ Consulte a tabela e o diagrama das posições do gancho e dos parafusos na página 21 e determine os orifícios do suporte de base para fixar os ganchos superiores do ganho de montagem.
- ➋ Segure o monitor com ambas as mãos e, cuidadosamente, alinhe-o na parede.

AVISO

- Certifique-se de que o transporte do monitor é efetuado por duas ou mais pessoas.
- Quando transportar o monitor, segure-o na orientação horizontal e tenha cuidado para não o deixar cair durante a instalação. Não aplique força excessiva no monitor; caso contrário, poderá ficar deformado.

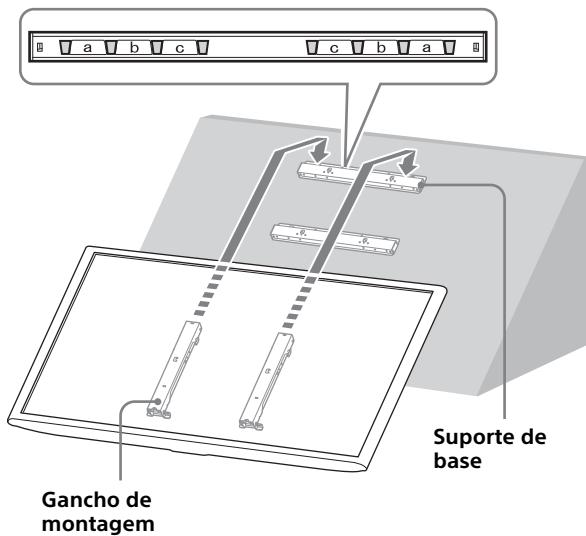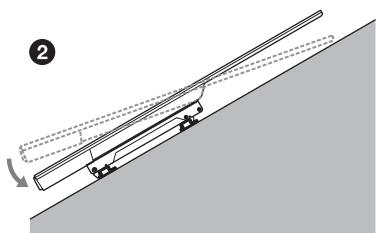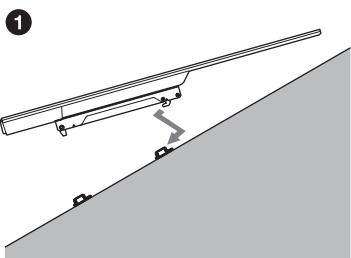**3**

Fixe o televisor e o suporte de base com firmeza utilizando os parafusos fornecidos com o SU-WL500 (+BVST4 × 12).

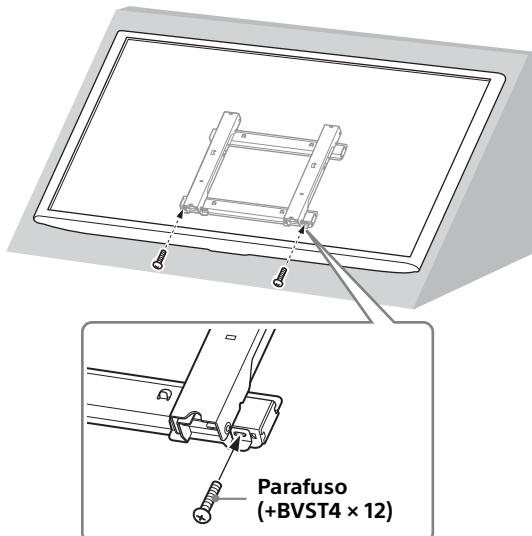

Nota

Quando utilizar uma aparafuladora elétrica, regule o binário de aperto para aproximadamente 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

AVISO

Certifique-se de que aperta firmemente o parafuso de fixação. Caso contrário, o monitor poderá cair quando for empurrado para cima e provocar ferimentos.

Confirmar a conclusão da instalação

Siga as instruções indicadas no manual de instruções do SU-WL500 para confirmar.

Quando remover o monitor

Siga as instruções indicadas no manual de instruções do SU-WL500 para remover.

C: Vertical, sem inclinação / D: Vertical, +20° de inclinação

Pode instalar o FW-85BZ35F/FW-75BZ35F apenas com o método de instalação "C: Vertical, sem inclinação". O método de instalação "D: Vertical, +20° de inclinação" não é compatível com o FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Passo 1: Verificar as peças necessárias para a instalação

Siga o Passo 1 do manual de instruções do SU-WL500 para verificar as peças.

Passo 2: Escolher o local da instalação

Siga o Passo 2 do manual de instruções do SU-WL500 para escolher o local de instalação. Consulte a tabela de dimensões para instalação de monitores na página 20 deste manual.

Passo 3: Instalar o suporte de base na parede ou no suporte de montagem


Siga o Passo 3 do manual de instruções do SU-WL500 para instalar o suporte de base.

Passo 4: Preparar a instalação do monitor


1 Remova as bases que estiverem instaladas no monitor.

Não se esqueça de assentar o monitor sobre um pano macio para proteger o monitor. A instalação do gancho de montagem também é efetuada com o monitor pousado.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

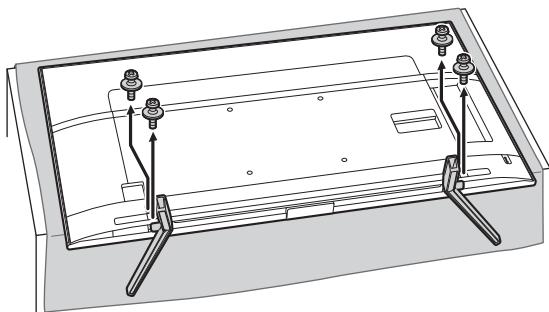


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

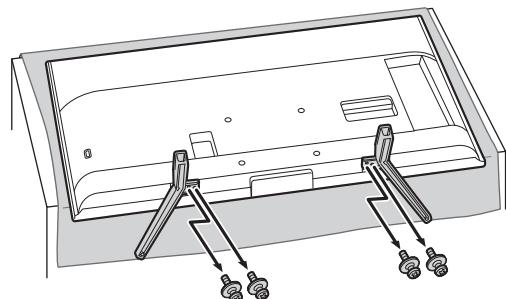


Se utilizar uma parafusadora elétrica, regule o binário de aperto para aproximadamente 2 N·m [20 kgf·cm].
Não levante o gancho de montagem antes de fixar os parafusos (dois parafusos para os lados esquerdo/direito). Isso poderá deformar o gancho de montagem ou a caixa do monitor.

2 Remova os parafusos da parte de trás do monitor.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

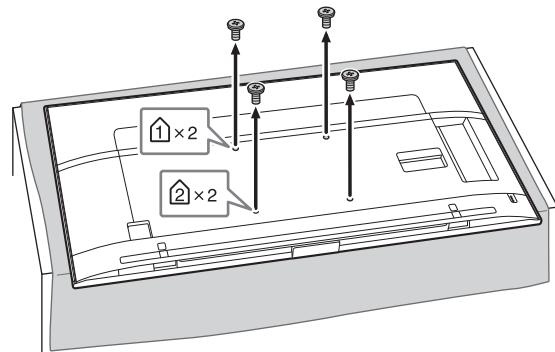

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

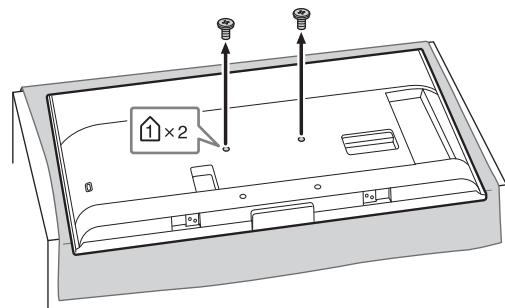



Nota

Não se esqueça de guardar os parafusos removidos num local seguro fora do alcance de crianças.
Quando voltar a fixar as bases no monitor, instale os parafusos removidos, que guardou, nas posições originais.

3 Consulte a tabela e o diagrama das posições do gancho e dos parafusos na página 21, determine as posições dos parafusos e prenda o gancho de montagem na parte de trás do monitor.

- ① Prenda o gancho de montagem temporariamente na parte de trás do monitor com os quatro parafusos (*1).
- ② Certifique-se de que os parafusos estão bem apertados, com igual força de binário, na parte de trás do monitor.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

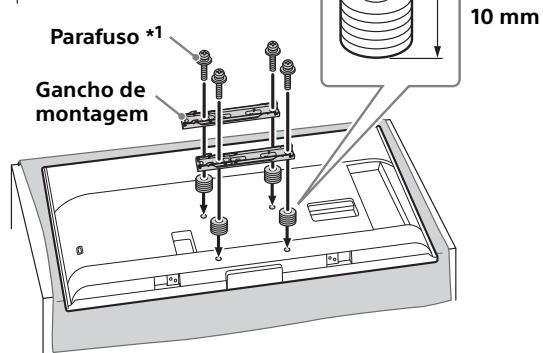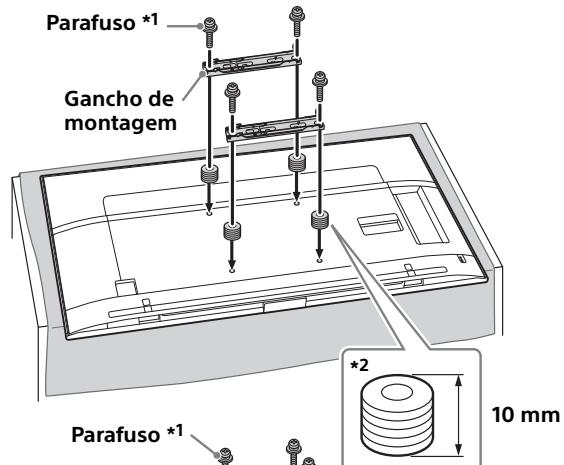


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Parafusos (+PSW6 × 25) (não fornecidos)

*2 Requer 5 espaçadores (não fornecidos).

4 Certifique-se de que o parafuso (X) prende com firmeza a base do braço do gancho de montagem (à esquerda e à direita).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

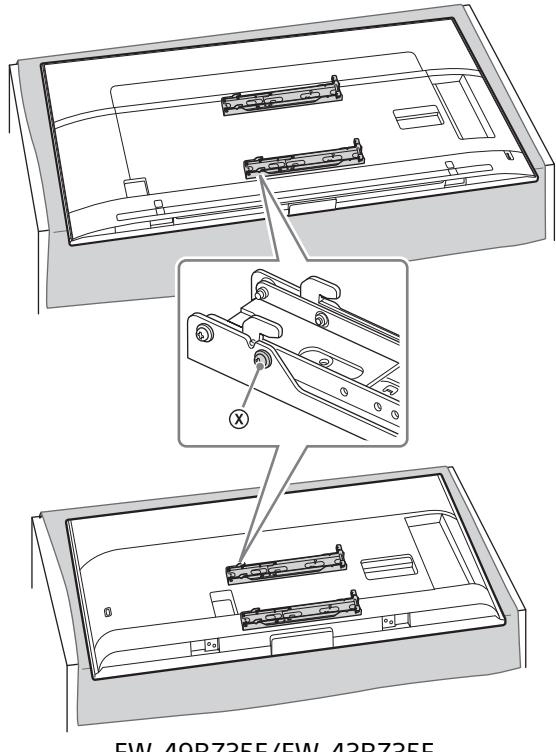

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Notas

- Quando instalar na orientação vertical, certifique-se de que mantém o ângulo do gancho de montagem em 0 graus. Não utilize outros ângulos.
- Certifique-se de que as duas bases do braço estão apafusadas de forma segura.

**Passo 5:
Instalar o monitor na parede**

AVISO

Certifique-se de que conclui a instalação antes de ligar o cabo de alimentação de CA à tomada de parede. Se deixar que o cabo de alimentação de CA fique entalado por baixo das peças do equipamento ou entre as mesmas, poderá provocar um curto-círcito ou choque elétrico. Tenha cuidado para não tropeçar no cabo de alimentação de CA ou no monitor, pois poderá magoar-se.

1 Ligue o cabo de alimentação de CA e o(s) cabo(s) de ligação fornecidos com o monitor ao monitor.

Ligue o cabo de alimentação de CA e o(s) cabo(s) de ligação nos conectores da parte de trás do monitor. Para saber como ligar o cabo de alimentação de CA e o(s) cabo(s) de ligação, consulte o manual de instruções do monitor.

Notas

- Não pode ligar os cabos ao monitor depois de instalar o suporte de base.
- Subcontrate o encaminhamento dos cabos pela parede a um fornecedor de serviços licenciado.

2




Instale o monitor no suporte de base.

- ➊ Consulte a tabela e o diagrama das posições do gancho e dos parafusos na página 21 e determine os orifícios do suporte de base para fixar os ganchos superiores do ganho de montagem.
- ➋ Segure o monitor com ambas as mãos e, cuidadosamente, alinhe-o na parede.



AVISO

- Certifique-se de que o transporte do monitor é efetuado por duas ou mais pessoas.
- Quando transportar o monitor, segure-o na orientação horizontal e tenha cuidado para não o deixar cair durante a instalação. Não aplique força excessiva no monitor; caso contrário, poderá ficar deformado.

C: Vertical, sem inclinação

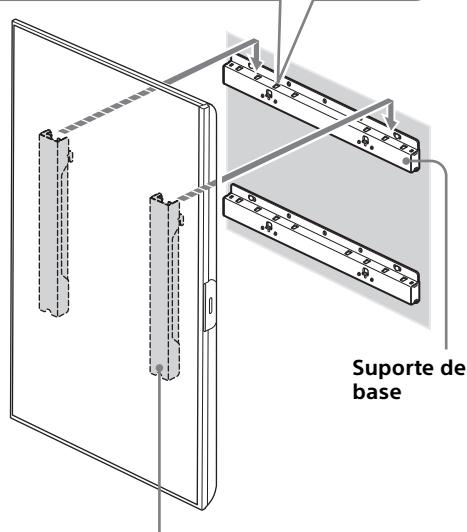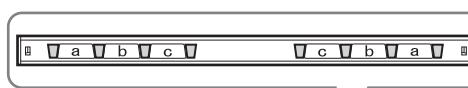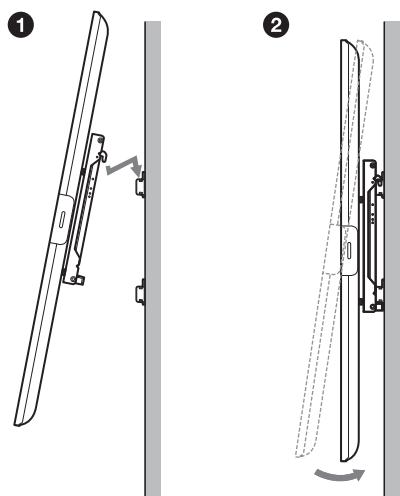


D: Vertical, +20° de inclinação

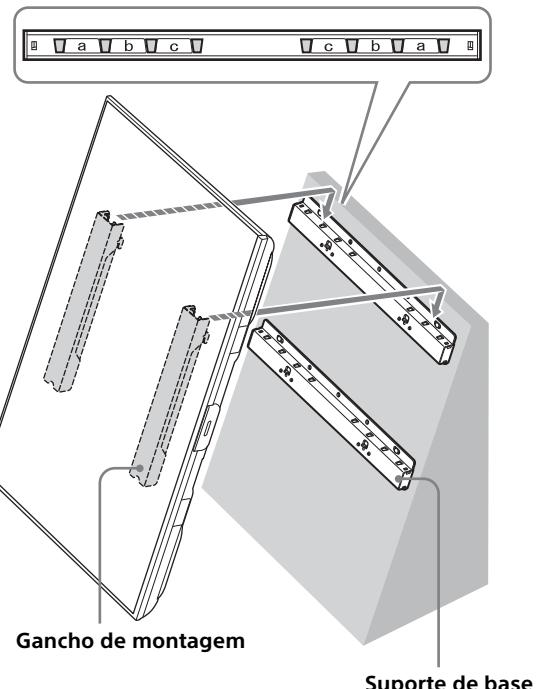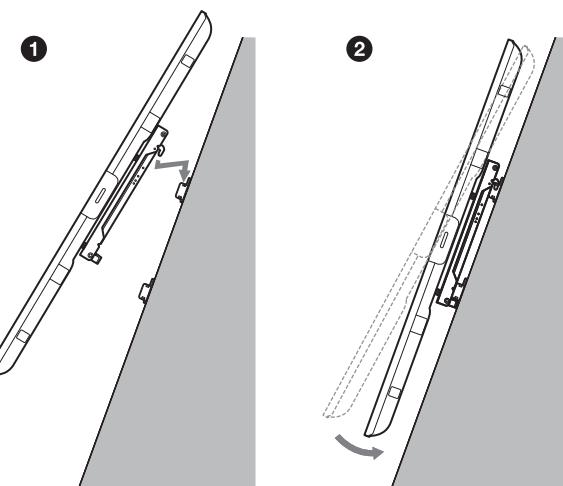


3 Fixe o televisor e o suporte de base com firmeza utilizando os parafusos fornecidos com o SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: Vertical, sem inclinação

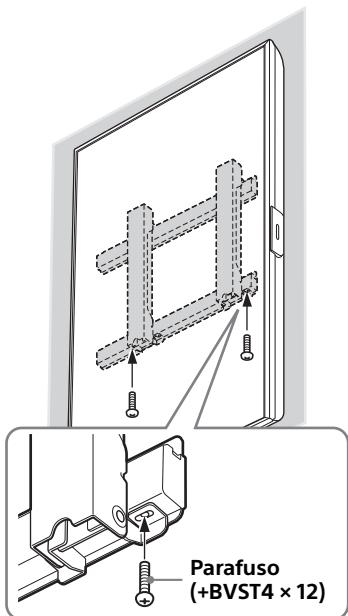

D: Vertical, +20° de inclinação

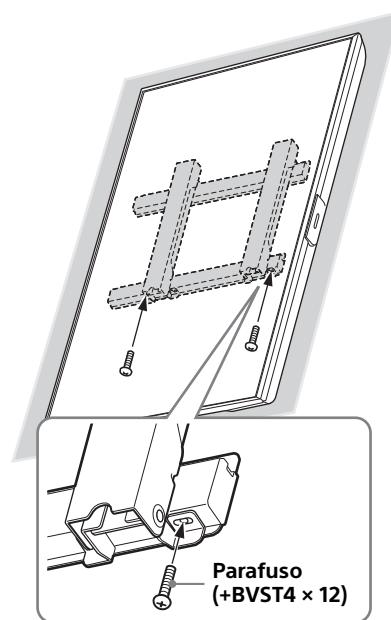

Nota

Quando utilizar uma aparatadora elétrica, regule o binário de aperto para aproximadamente 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

AVISO

Certifique-se de que aperta firmemente o parafuso de fixação. Caso contrário, o monitor poderá cair quando for empurrado para cima e provocar ferimentos.

Confirmar a conclusão da instalação

Siga as instruções indicadas no manual de instruções do SU-WL500 para confirmar.

Quando remover o monitor


Siga as instruções indicadas no manual de instruções do SU-WL500 para remover.

Tabela de dimensões para instalação de monitores

A tabela abaixo apresenta as dimensões de monitores que podem ser montados neste produto. Consulte esta tabela para escolher o local da instalação.

A: Horizontal, -20° de inclinação

B: Horizontal, +60° de inclinação

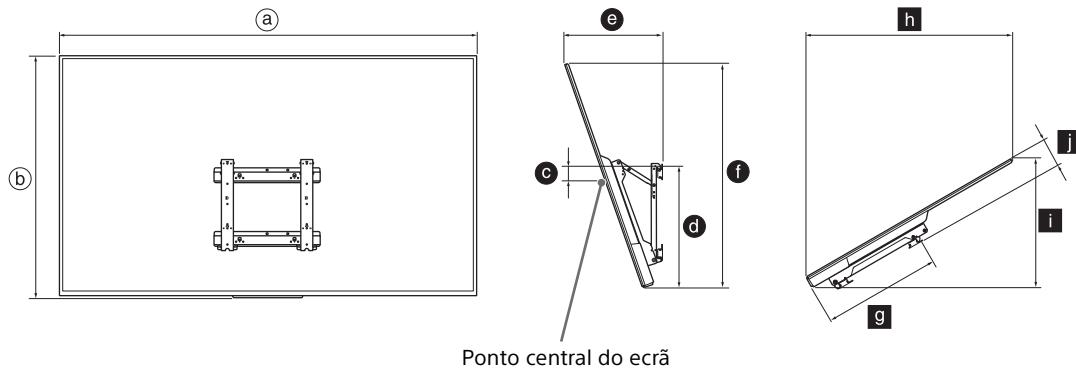

Unidade: mm

Nome do modelo	Dimensões do ecrã		Comprimento para cada ângulo de montagem							
			Ângulo (-20°)				Ângulo (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1.450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1.231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1.098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Alguns modelos poderão não estar disponíveis em determinadas regiões.

Os números da tabela acima podem variar ligeiramente dependendo da instalação.


AVISO

A parede na qual o monitor será instalado deve ser capaz de suportar um peso de, pelo menos, quatro vezes o peso do monitor.

Consulte o peso do monitor no manual de instruções.

C: Vertical, sem inclinação

D: Vertical, +20° de inclinação

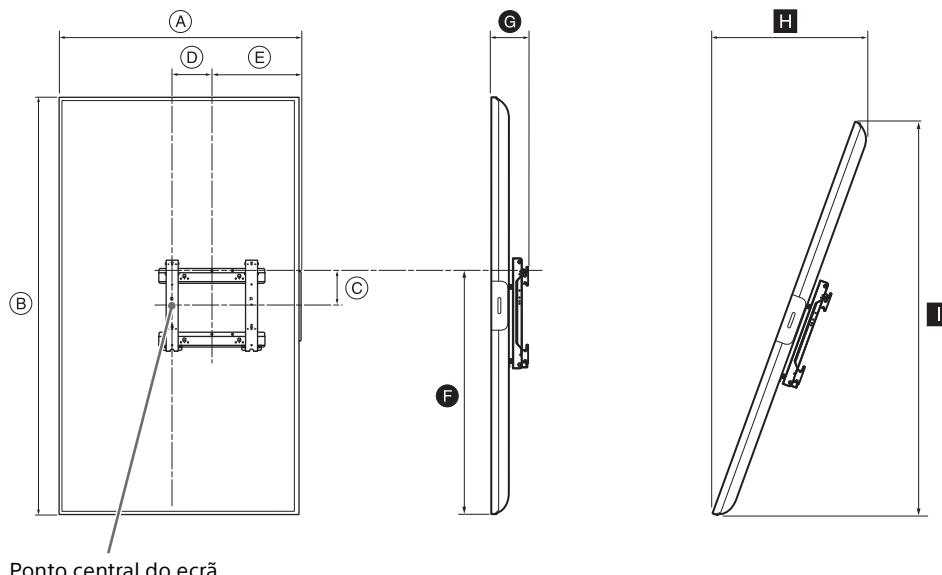

Unidade: mm

Nome do modelo	Dimensões do ecrã		Dimensão do centro do ecrã			Comprimento para cada ângulo de montagem			
						Ângulo (0°)		Ângulo (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1.098	1.911	171	40	512	1.126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1.673	171	94	394	1.007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1.450	121	102	322	846	122	510	1.366
FW-55BZ35F	713	1.231	121	45	318	736	122	441	1.160
FW-49BZ35F	644	1.098	171	166	165	720	128	408	1.035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Alguns modelos poderão não estar disponíveis em determinadas regiões.

Os números da tabela acima podem variar ligeiramente dependendo da instalação.

AVISO

A parede na qual o monitor será instalado deve ser capaz de suportar um peso de, pelo menos, quatro vezes o peso do monitor.


Consulte o peso do monitor no manual de instruções.

Tabela e diagrama das posições do gancho e dos parafusos

Nome do modelo	A: Horizontal, -20° de inclinação		B: Horizontal, +60° de inclinação		C: Vertical, sem inclinação		D: Vertical, +20° de inclinação	
	Posição do parafuso	Posição do gancho	Posição do parafuso	Posição do gancho	Posição do parafuso	Posição do gancho	Posição do parafuso	Posição do gancho
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Posição do parafuso

Quando instalar o gancho de montagem no monitor.

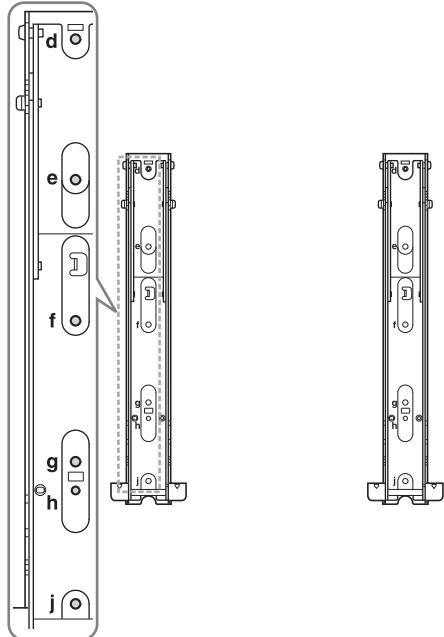

Posição do gancho

Quando instalar o monitor no suporte de base.

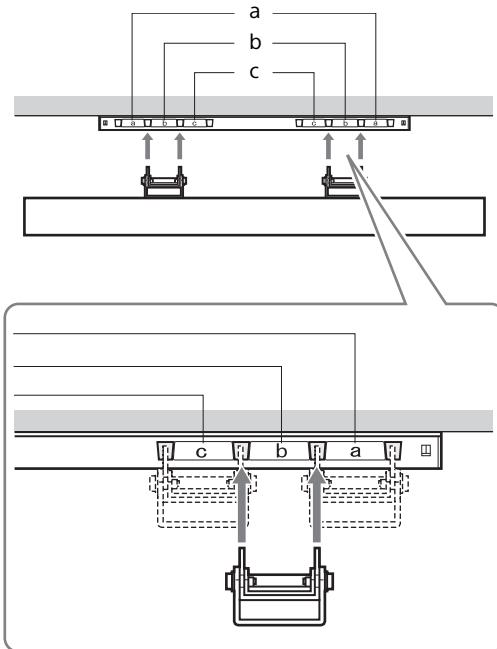

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Ai clienti

Per l'installazione del prodotto bisogna avere un'esperienza adeguata. Verificare di aver affidato l'installazione a rivenditori Sony o collaboratori autorizzati e, durante l'installazione, prestare particolare attenzione alla sicurezza. Sony non è responsabile di danni o lesioni causate da un'errata manipolazione o da un'installazione inadeguata o dall'installazione di prodotti diversi da quello specificato. I diritti legali (se presenti) non verranno lesi.

ATTENZIONE

Prodotti specificati

I seguenti prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso, possono essere esauriti o in dismissione.

Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.

Monitor LCD a colori

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle precauzioni di sicurezza o l'errato utilizzo del prodotto, può provocare lesioni o incendi.

In questo manuale vengono illustrati il corretto trattamento del prodotto e le importanti precauzioni necessarie a evitare incidenti. Leggere attentamente il manuale e utilizzare correttamente il prodotto. Mantenere il manuale per riferimento futuro.

Per i rivenditori Sony


Per l'installazione del prodotto bisogna avere un'esperienza adeguata. Leggere attentamente il manuale per una installazione sicura. Sony non è responsabile di danni o lesioni causate da un'errata manipolazione o da un'installazione inadeguata. Dopo l'installazione, consegnare il manuale al cliente.

Sulla sicurezza


I prodotti Sony sono progettati pensando alla sicurezza. Se i prodotti vengono utilizzati in maniera errata, tuttavia, potrebbero provocare serie lesioni o incendi, scosse elettriche, ribaltamento o caduta del prodotto. Osservare le precauzioni di sicurezza per evitare simili incidenti.

Sono possibili 4 tipi di installazione. Potrebbe non essere possibile installare alcuni tipi di monitor. Controllare quanto segue e installare il monitor nella maniera adeguata.


A: Orizzontale, -20° inclinazione

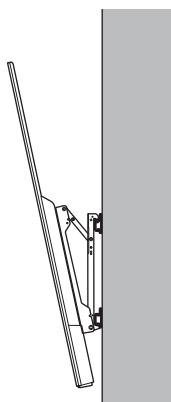


B: Orizzontale, +60° inclinazione

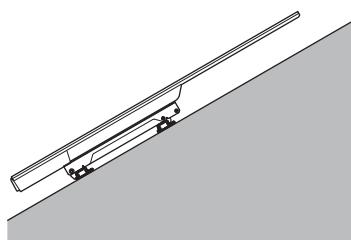

C: Verticale, nessuna inclinazione

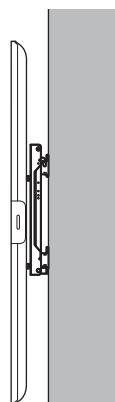

D: Verticale, +20° inclinazione

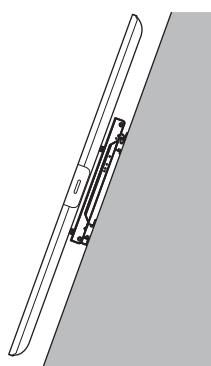

Per installare il monitor alla parete, è necessaria la staffa di montaggio a parete SU-WL500. Sono inoltre necessari le viti e i distanziatori elencati qui di seguito a seconda della modalità di installazione.

Per ulteriori dettagli/termini e condizioni, contattare il rappresentante vendite per uso professionale.

Modello monitor	Tipo di installazione*1	Distanziatore*2	Staffa di montaggio a parete	
			Modello	Q.tà
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Non è possibile installare il monitor se non in base ai tipi indicati.

*2 Per il monitor con ✓, è necessario quanto segue.

Distanziatore: una rondella con diametro esterno di 18 mm, diametro interno di 10 mm e spessore di 2 mm (numero parte SONY 7-688-000-32) × 20

Vite: PSW M6 × 25 mm (numero parte SONY 4-577-326-01) × 4 (1 conf.)

*3 Impostare la luminosità su Standard o Personalizzata 37 e inferiore.

*4 Quando si installa il FW-49BZ35F o il FW-43BZ35F in posizione verticale, una parte della base di supporto non viene nascosta dietro al monitor.

AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle seguenti precauzioni può provocare serie lesioni o morte a causa di incendi, scosse elettriche, ribaltamento o caduta del prodotto.

Leggere attentamente tutte le informazioni sulla sicurezza descritte nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

NON utilizzare SU-WL450 per l'installazione nella maniera indicata in questo manuale.


Lasciare uno spazio libero adeguato intorno al monitor.

Nella seguente illustrazione viene indicato lo spazio richiesto intorno al monitor.

Accertarsi di installare il monitor nell'orientamento mostrato nell'illustrazione seguente.


Orizzontale

Unità: mm

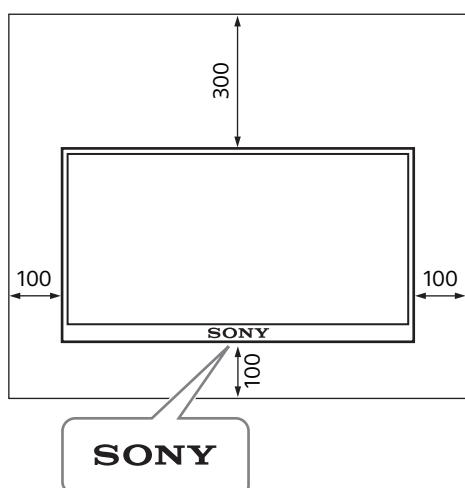

Verticale

Unità: mm

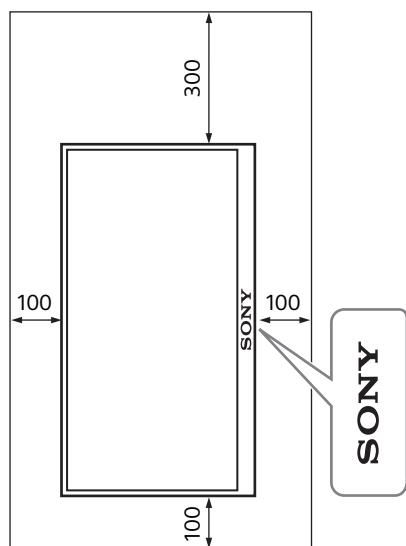

Non ostruire i fori di ventilazione del monitor.

Se i fori di ventilazione vengono ostruiti da nastri o altri oggetti, il calore che si crea all'interno del monitor può provocare incendi.

Altro

- Se il LED di illuminazione e l'area circostante vengono coperti con del nastro o altri oggetti, lo stato del monitor non verrà riconosciuto e il telecomando potrebbe non funzionare.
- Durante il trasporto del monitor, tenerlo in orizzontale e fare attenzione a non farlo cadere durante l'installazione. Non applicare eccessiva forza al monitor per evitare deformazioni.
- Temperatura di funzionamento: non superiore a 35 °C

A: orizzontale, -20° inclinazione

Passaggio 1: Verifica dei componenti necessari per l'installazione

Per la verifica dei componenti, attenersi al Passaggio 1 nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Passaggio 2: Decisione della posizione di installazione

Per decidere la posizione di installazione, attenersi al Passaggio 2 nel manuale di istruzioni di SU-WL500. Fare riferimento a pagina 20 di questo manuale per consultare la tabella delle dimensioni del monitor.

Passaggio 3: Installazione della base di supporto sulla parete


Per l'installazione della base di supporto, attenersi al Passaggio 3 nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Passaggio 4: Preparazione per l'installazione del monitor

1 Rimuovere i piedistalli se questi sono installati al monitor (solo FW-49BZ35F).

Accertarsi di appoggiare il monitor su un panno morbido in modo da proteggerlo. L'installazione del gancio di montaggio viene eseguita con il monitor in questa posizione.

FW-49BZ35F

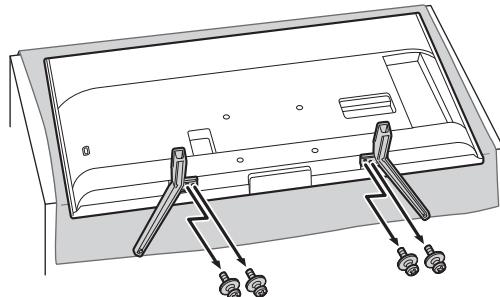


Quando si utilizza un avvitatore elettrico, impostare la coppia di serraggio su 2 N·m circa {20 kgf·cm}.


Non sollevare il gancio di montaggio prima che le viti (due viti per ogni lato sinistro/destro) siano fissate. Potrebbe provocare una distorsione del gancio di montaggio o del cabinet del monitor.

2 Rimuovere le viti dal retro del monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

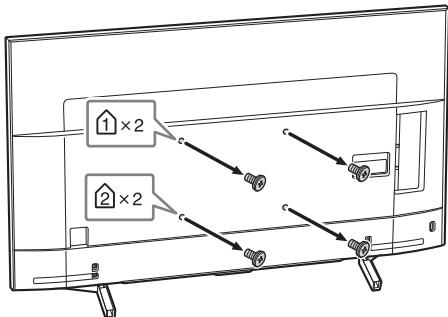

FW-49BZ35F

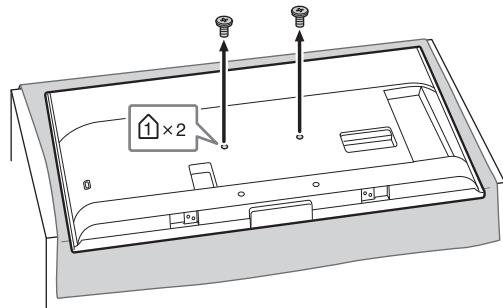


Nota

Accertarsi di conservare le viti rimosse in un luogo sicuro, tenendole lontane dalla portata dei bambini. Quando si installano nuovamente i piedistalli al monitor, accertarsi di reinstallare le viti conservate nella loro posizione originale.


3 Facendo riferimento al diagramma/tabella delle posizioni di viti e gancio a pagina 22, determinare le posizioni delle viti e fissare il gancio di montaggio alla parte posteriore del monitor.

- ❶ Fissare temporaneamente il gancio di montaggio alla parte posteriore del monitor usando quattro viti (+PSW6 × 16).
- ❷ Verificare che entrambe le viti siano serrate saldamente con la medesima coppia di serraggio alla parte posteriore del monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

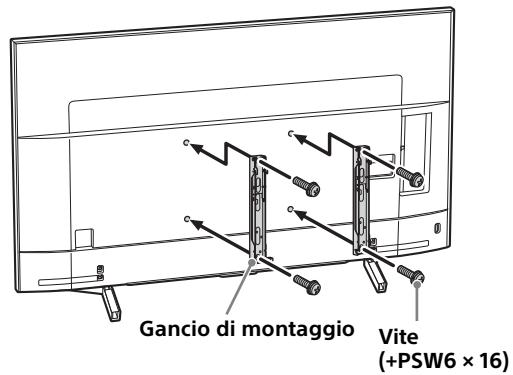

FW-49BZ35F



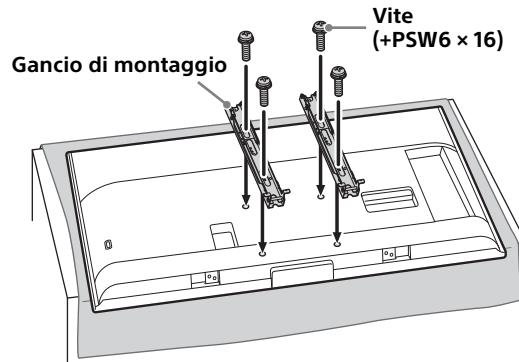


4 Regolare l'angolo del gancio di montaggio con la chiave esagonale in dotazione.

Eseguire le azioni ① e ②. Accertarsi che la vite ⑩ tenga saldamente la base del braccio del gancio di montaggio (sia destro che sinistro).

- ① Rimuovere le 2 viti ⑩ dalla base del braccio del gancio di montaggio (sinistra e destra) e determinare i fori delle viti per l'angolo (20°) che si intende modificare.
- ② Adattare i fori delle viti del braccio superiore ⑨ e del braccio inferiore ⑦ in un'angolazione adeguata, posizionare le viti rimosse nel punto ① nei fori, quindi fissare entrambi i bracci.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

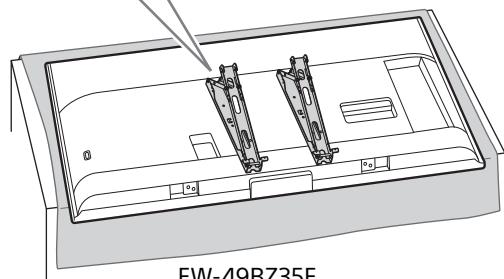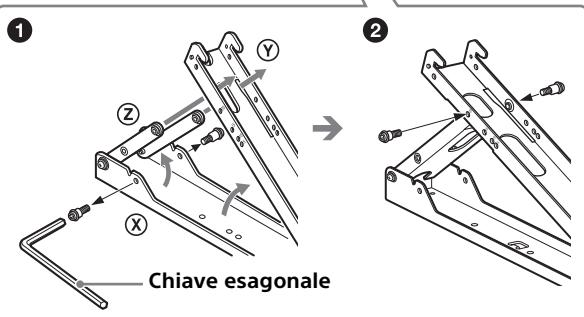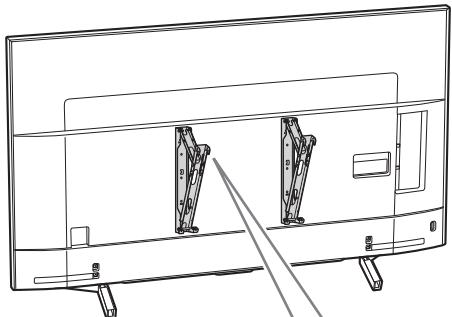

FW-49BZ35F

Note

- Accertarsi che l'angolazione regolata di entrambi i bracci sia la stessa.
- Accertarsi che entrambi i bracci siano fissati saldamente con le viti.


ATTENZIONE

- Prestare attenzione a non ferirsi le dita durante la regolazione dell'angolazione.

5 Rimuovere le viti per i piedistalli dal monitor (solo FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Poiché i piedistalli vengono rimossi quando si mantiene sollevato il monitor, accertarsi di tenere il monitor saldamente in modo da non farlo cadere.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

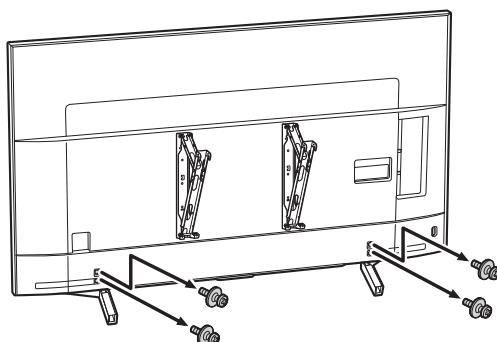

Passaggio 5: Installazione del monitor sulla parete

AVVERTENZA

Verificare di aver completato l'installazione prima di collegare il cavo di alimentazione CA alla presa a muro. Se si lascia il cavo di alimentazione CA bloccato sotto o tra i pezzi dell'apparecchiatura, potrebbero verificarsi cortocircuiti o scosse elettriche.

Per evitare lesioni, fare attenzione a non inciampare sul cavo di alimentazione CA o sul monitor.

1 Collegare al monitor il cavo di alimentazione CA e i cavi di collegamento in dotazione con il monitor.

Collegare il cavo di alimentazione CA e i cavi di collegamento ai connettori nella parte posteriore del monitor. Per dettagli sul collegamento del cavo di alimentazione CA e dei cavi di collegamento, fare riferimento al manuale di istruzioni del monitor.

Note



- Non è possibile collegare i cavi al monitor dopo l'installazione sulla base di supporto.
- Acquistare il cavo che entra nella parete da un collaboratore autorizzato.

2 Installare il monitor sulla base di supporto.


- ① Facendo riferimento al diagramma/tabella delle posizioni di viti e gancio a pagina 22, determinare i fori della base di supporto a cui attaccare i ganci superiori del gancio di montaggio.
- ② Tenere saldamente il monitor con entrambe le mani e allinearla delicatamente alla parete.

AVVERTENZA

- Durante il trasporto, il monitor deve essere sostenuto da due o più persone.
- Durante il trasporto del monitor, tenerlo in orizzontale e fare attenzione a non farlo cadere durante l'installazione. Non applicare eccessiva forza al monitor per evitare deformazioni.

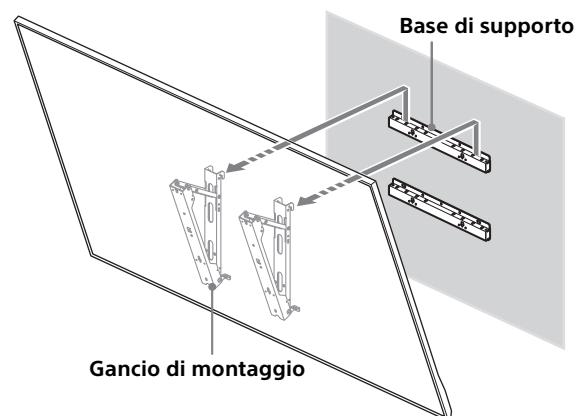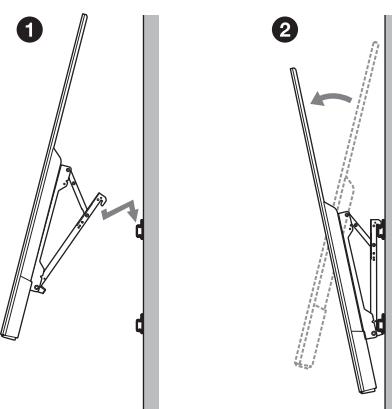

3 Fissare saldamente il monitor e la base di supporto mediante le viti in dotazione con SU-WL500 (+BVST4 × 12).

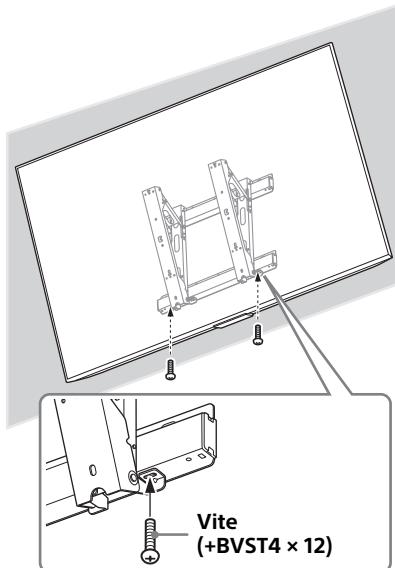

Nota

Quando si utilizza un avvitatore elettrico, impostare la coppia di serraggio su 1,5 N·m circa {15 kgf·cm}.

AVVERTENZA

Verificare di aver serrato saldamente le viti.
In caso contrario, il monitor potrebbe cadere quando sollevato e provocare lesioni.

Conferma del completamento dell'installazione

Per la conferma, attenersi alle indicazioni nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Quando si rimuove il monitor

Per la rimozione, attenersi alle indicazioni nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

B: orizzontale, +60° inclinazione

Passaggio 1: Verifica dei componenti necessari per l'installazione

Per la verifica dei componenti, attenersi al Passaggio 1 nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Passaggio 2: Decisione della posizione di installazione

Per decidere la posizione di installazione, attenersi al Passaggio 2 nel manuale di istruzioni di SU-WL500. Fare riferimento a pagina 20 di questo manuale per consultare la tabella delle dimensioni del monitor.

Passaggio 3: Installazione della base di supporto sulla parete o su una staffa di montaggio


Per l'installazione della base di supporto, attenersi al Passaggio 3 nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Passaggio 4: Preparazione per l'installazione del monitor

1 Rimuovere i piedistalli se questi sono installati al monitor (solo FW-49BZ35F).

Accertarsi di appoggiare il monitor su un panno morbido in modo da proteggerlo. L'installazione del gancio di montaggio viene eseguita con il monitor in questa posizione.

FW-49BZ35F

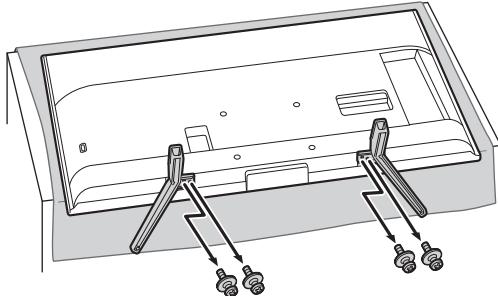


Quando si utilizza un avvitatore elettrico, impostare la coppia di serraggio su 2 N·m circa {20 kgf·cm}.


Non sollevare il gancio di montaggio prima che le viti (due viti per ogni lato sinistro/destro) siano fissate. Potrebbe provocare una distorsione del gancio di montaggio o del cabinet del monitor.

2 Rimuovere le viti dal retro del monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

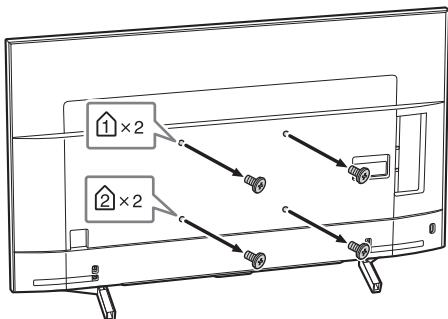

FW-49BZ35F

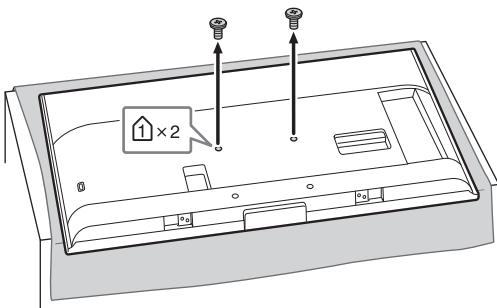


Nota

Accertarsi di conservare le viti rimosse in un luogo sicuro, tenendole lontane dalla portata dei bambini. Quando si installano nuovamente i piedistalli al monitor, accertarsi di reinstallare le viti conservate nella loro posizione originale.


3 Facendo riferimento al diagramma/tabella delle posizioni di viti e gancio a pagina 22, determinare le posizioni delle viti e fissare il gancio di montaggio alla parte posteriore del monitor.

- ❶ Fissare temporaneamente il gancio di montaggio alla parte posteriore del monitor usando quattro viti (+PSW6 × 16).
- ❷ Verificare che entrambe le viti siano serrate saldamente con la medesima coppia di serraggio alla parte posteriore del monitor.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

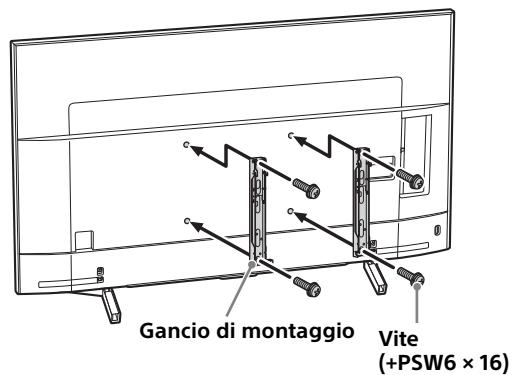


FW-49BZ35F

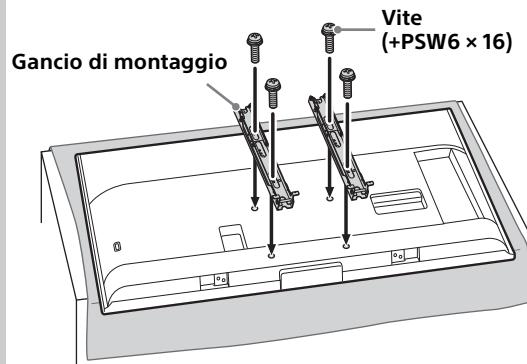

4 Verificare che la vite  tenga saldamente la base del braccio del gancio di montaggio (sia destro che sinistro).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

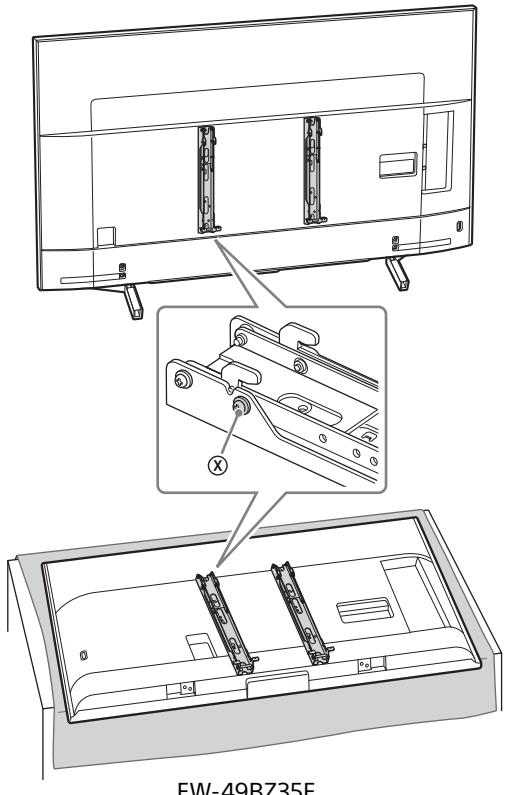

FW-49BZ35F


Nota

Accertarsi che i due bracci siano fissati saldamente con le viti.

5 Rimuovere le viti per i piedistalli dal monitor (solo FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Poiché i piedistalli vengono rimossi quando si mantiene sollevato il monitor, accertarsi di tenere il monitor saldamente in modo da non farlo cadere.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

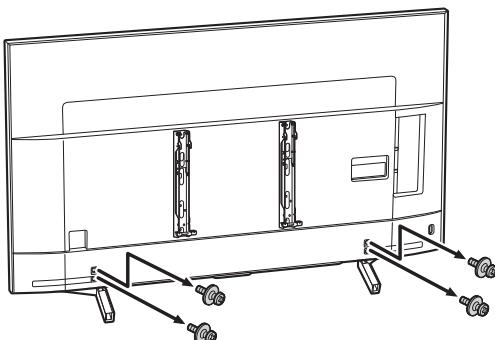

Passaggio 5: Installazione del monitor sulla parete

AVVERTENZA

Verificare di aver completato l'installazione prima di collegare il cavo di alimentazione CA alla presa a muro. Se si lascia il cavo di alimentazione CA bloccato sotto o tra i pezzi dell'apparecchiatura, potrebbero verificarsi cortocircuiti o scosse elettriche.

Per evitare lesioni, fare attenzione a non inciampare sul cavo di alimentazione CA o sul monitor.

1 Collegare al monitor il cavo di alimentazione CA e i cavi di collegamento in dotazione con il monitor.

Collegare il cavo di alimentazione CA e i cavi di collegamento ai connettori nella parte posteriore del monitor. Per dettagli sul collegamento del cavo di alimentazione CA e dei cavi di collegamento, fare riferimento al manuale di istruzioni del monitor.

Note

- Non è possibile collegare i cavi al monitor dopo l'installazione sulla base di supporto.
- Acquistare il cavo che entra nella parete da un collaboratore autorizzato.


2 Installare il monitor sulla base di supporto.

- ① Facendo riferimento al diagramma/tabella delle posizioni di viti e gancio a pagina 22, determinare i fori della base di supporto a cui attaccare i ganci superiori del gancio di montaggio.
- ② Tenere saldamente il monitor con entrambe le mani e allinearla delicatamente alla parete.




AVVERTENZA

- Durante il trasporto, il monitor deve essere sostenuto da due o più persone.
- Durante il trasporto del monitor, tenerlo in orizzontale e fare attenzione a non farlo cadere durante l'installazione. Non applicare eccessiva forza al monitor per evitare deformazioni.


①

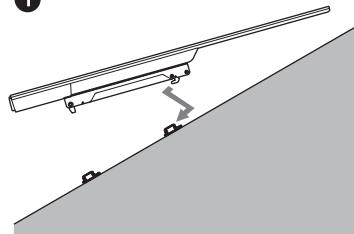

②

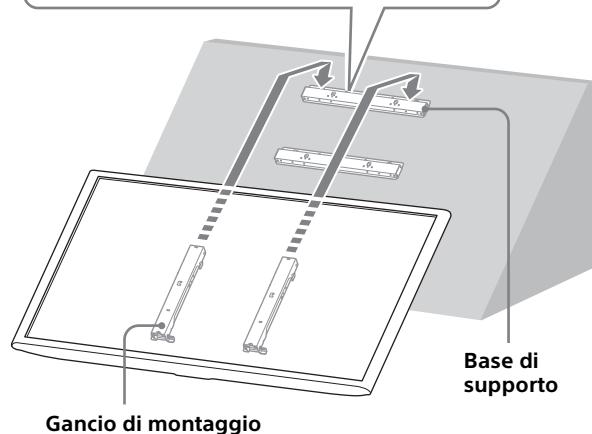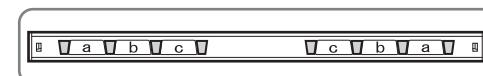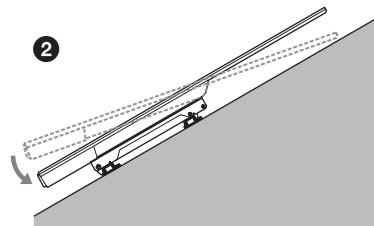

3 Fissare saldamente il monitor e la base di supporto mediante le viti in dotazione con SU-WL500 (+BVST4 × 12).

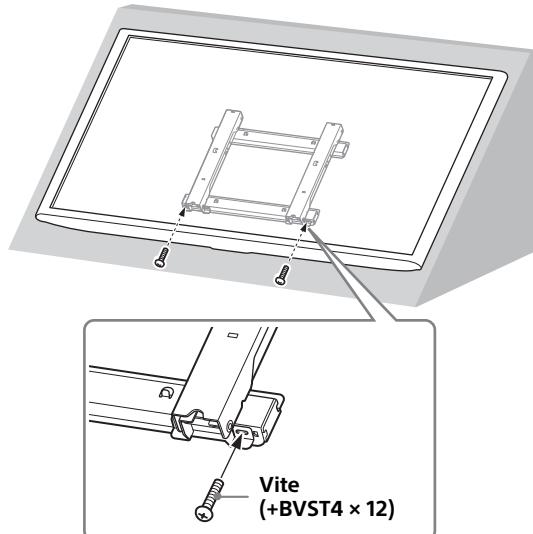

Nota

Quando si utilizza un avvitatore elettrico, impostare la coppia di serraggio su 1,5 N·m circa {15 kgf·cm}.

AVVERTENZA

Verificare di aver serrato saldamente le viti.
In caso contrario, il monitor potrebbe cadere quando sollevato e provocare lesioni.

Conferma del completamento dell'installazione

Per la conferma, attenersi alle indicazioni nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Quando si rimuove il monitor

Per la rimozione, attenersi alle indicazioni nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

C: verticale, nessuna inclinazione / D: verticale, +20° inclinazione

È possibile installare esclusivamente il FW-85BZ35F/FW-75BZ35F con l'installazione "C: verticale, nessuna inclinazione". L'installazione "D: verticale, +20° inclinazione" non supporta il FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Passaggio 1: Verifica dei componenti necessari per l'installazione

Per la verifica dei componenti, attenersi al Passaggio 1 nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Passaggio 2: Decisione della posizione di installazione

Per decidere la posizione di installazione, attenersi al Passaggio 2 nel manuale di istruzioni di SU-WL500. Fare riferimento a pagina 21 di questo manuale per consultare la tabella delle dimensioni del monitor.

Passaggio 3: Installazione della base di supporto sulla parete o su una staffa di montaggio


Per l'installazione della base di supporto, attenersi al Passaggio 3 nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Passaggio 4: Preparazione per l'installazione del monitor


1 Rimuovere i piedistalli se questi sono installati al monitor.

Accertarsi di appoggiare il monitor su un panno morbido in modo da proteggerlo. L'installazione del gancio di montaggio viene eseguita con il monitor in questa posizione.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

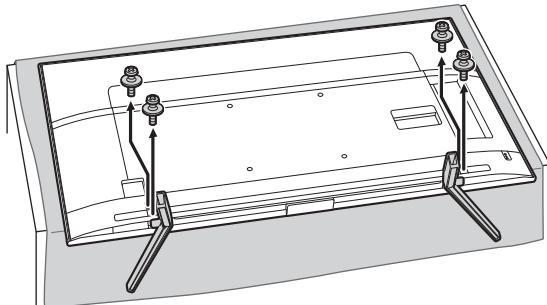


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

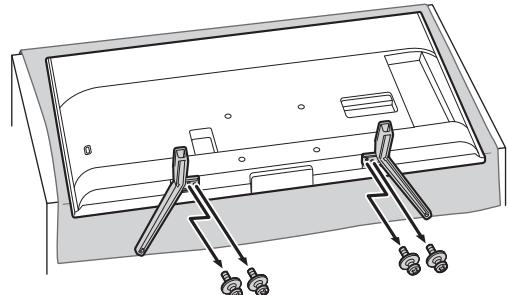


Quando si utilizza un avvitatore elettrico, impostare la coppia di serraggio su 2 N·m circa [20 kgf·cm].
Non sollevare il gancio di montaggio prima che le viti (due viti per ogni lato sinistro/destro) siano fissate. Potrebbe provocare una distorsione del gancio di montaggio o del cabinet del monitor.

2 Rimuovere le viti dal retro del monitor.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

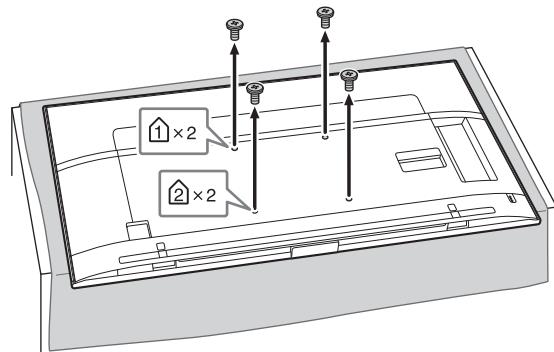

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

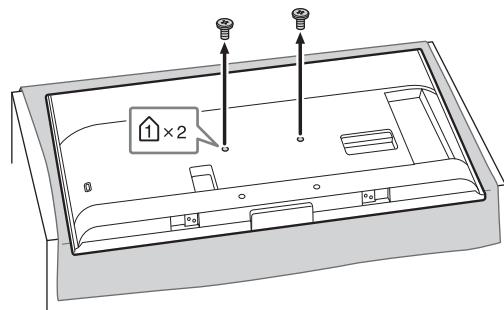



Nota

Accertarsi di conservare le viti rimosse in un luogo sicuro, tenendole lontane dalla portata dei bambini. Quando si installano nuovamente i piedistalli al monitor, accertarsi di reinstallare le viti conservate nella loro posizione originale.

3 Facendo riferimento al diagramma/tabella delle posizioni di viti e gancio a pagina 22, determinare le posizioni delle viti e fissare il gancio di montaggio alla parte posteriore del monitor.

- ① Fissare temporaneamente il gancio di montaggio alla parte posteriore del monitor usando quattro viti (*1).
- ② Verificare che entrambe le viti siano serrate saldamente con la medesima coppia di serraggio alla parte posteriore del monitor.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

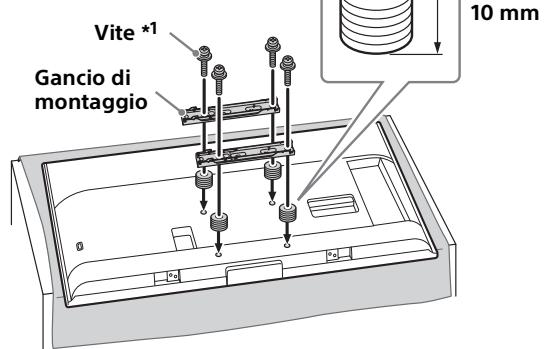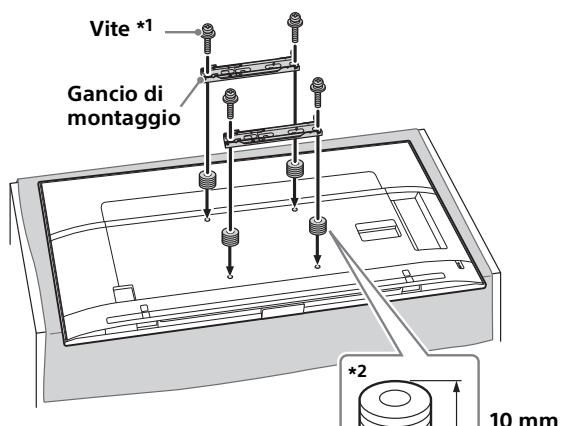


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Viti (+PSW6 × 25) (non in dotazione)

*2 Sono necessari 5 distanziatori (non in dotazione).

4 Verificare che la vite  tenga saldamente la base del braccio del gancio di montaggio (sia destro che sinistro).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

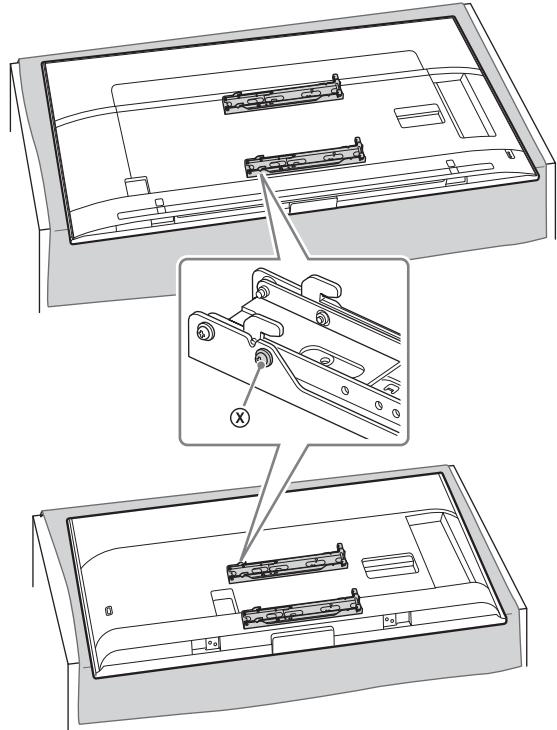

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Note

- Durante l'installazione in posizione verticale, verificare che l'angolazione del gancio di montaggio sia pari a 0 gradi. Non applicare altre angolazioni.
- Verificare che le due basi del braccio siano fissate saldamente con le viti.

Passaggio 5: Installazione del monitor sulla parete

AVVERTENZA

Verificare di aver completato l'installazione prima di collegare il cavo di alimentazione CA alla presa a muro. Se si lascia il cavo di alimentazione CA bloccato sotto o tra i pezzi dell'apparecchiatura, potrebbero verificarsi cortocircuiti o scosse elettriche.

Per evitare lesioni, fare attenzione a non inciampare sul cavo di alimentazione CA o sul monitor.

1 Collegare al monitor il cavo di alimentazione CA e i cavi di collegamento in dotazione con il monitor.

Collegare il cavo di alimentazione CA e i cavi di collegamento ai connettori nella parte posteriore del monitor. Per dettagli sul collegamento del cavo di alimentazione CA e dei cavi di collegamento, fare riferimento al manuale di istruzioni del monitor.

Note

- Non è possibile collegare i cavi al monitor dopo l'installazione sulla base di supporto.
- Acquistare il cavo che entra nella parete da un collaboratore autorizzato.

2



Installare il monitor sulla base di supporto.

- ❶ Facendo riferimento al diagramma/tabella delle posizioni di viti e gancio a pagina 22, determinare i fori della base di supporto a cui attaccare i ganci superiori del gancio di montaggio.
- ❷ Tenere saldamente il monitor con entrambe le mani e allinearla delicatamente alla parete.



AVVERTENZA

- Durante il trasporto, il monitor deve essere sostenuto da due o più persone.
- Durante il trasporto del monitor, tenerlo in orizzontale e fare attenzione a non farlo cadere durante l'installazione. Non applicare eccessiva forza al monitor per evitare deformazioni.

C: Verticale, nessuna inclinazione

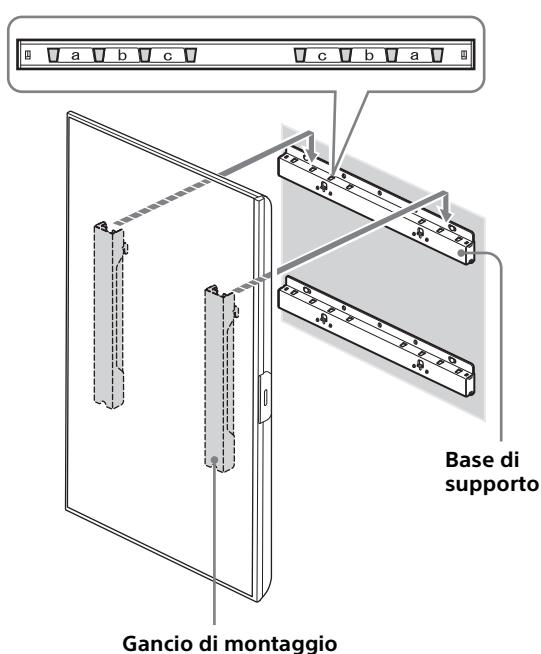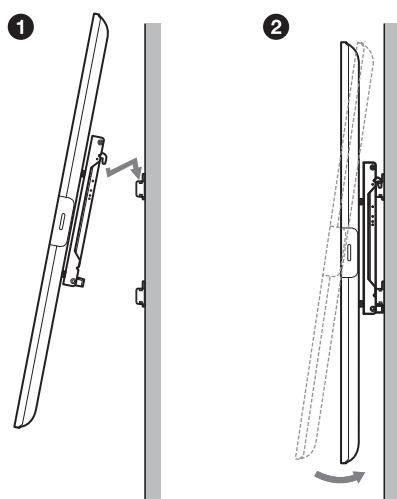


D: Verticale, +20° inclinazione

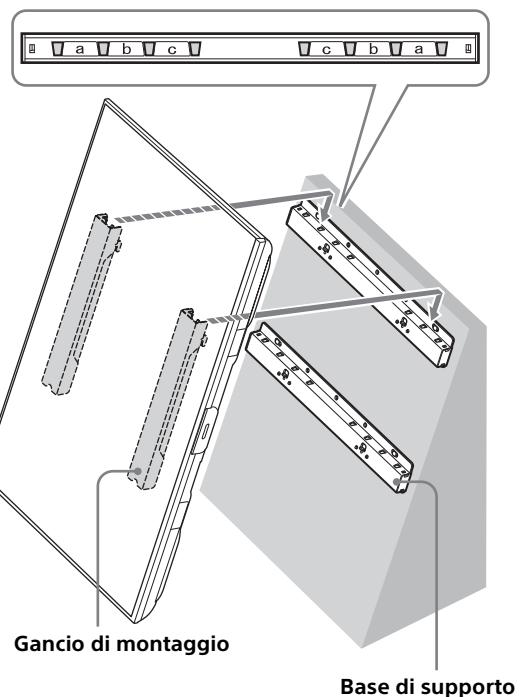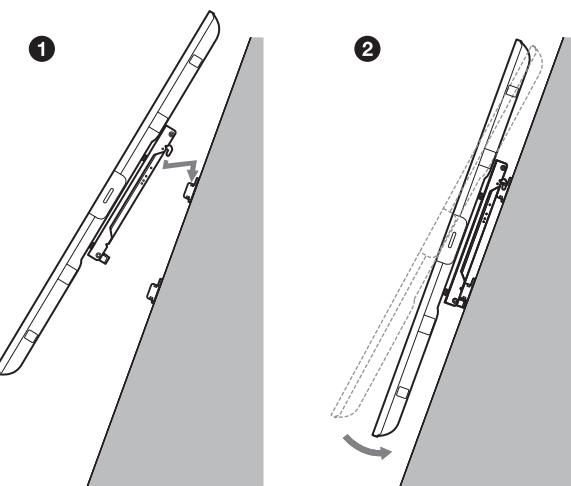


3 Fissare saldamente il monitor e la base di supporto mediante le viti in dotazione con SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: Verticale, nessuna inclinazione

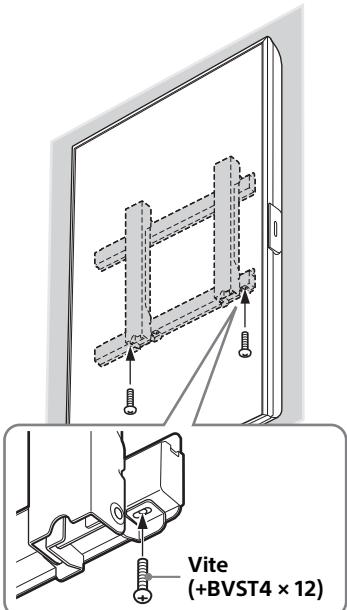

D: Verticale, +20° inclinazione

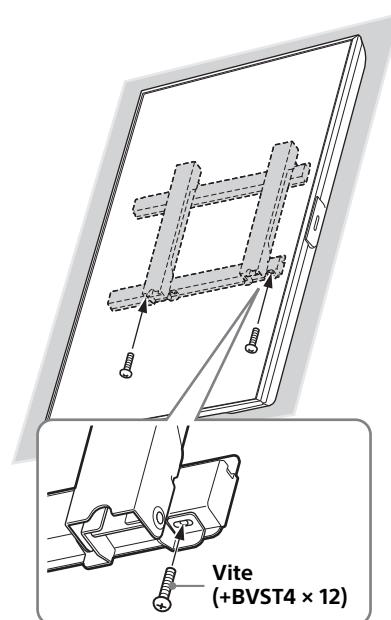

Nota

Quando si utilizza un avvitatore elettrico, impostare la coppia di serraggio su 1,5 N·m circa {15 kgf·cm}.

AVVERTENZA

Verificare di aver serrato saldamente le viti. In caso contrario, il monitor potrebbe cadere quando sollevato e provocare lesioni.

Conferma del completamento dell'installazione

Per la conferma, attenersi alle indicazioni nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Quando si rimuove il monitor


Per la rimozione, attenersi alle indicazioni nel manuale di istruzioni di SU-WL500.

Tabella delle dimensioni del monitor

Nella seguente tabella vengono indicate le dimensioni del monitor montato su questo prodotto. Fare riferimento a tale tabella per decidere la posizione di installazione.

A: Orizzontale, -20° inclinazione

B: Orizzontale, +60° inclinazione

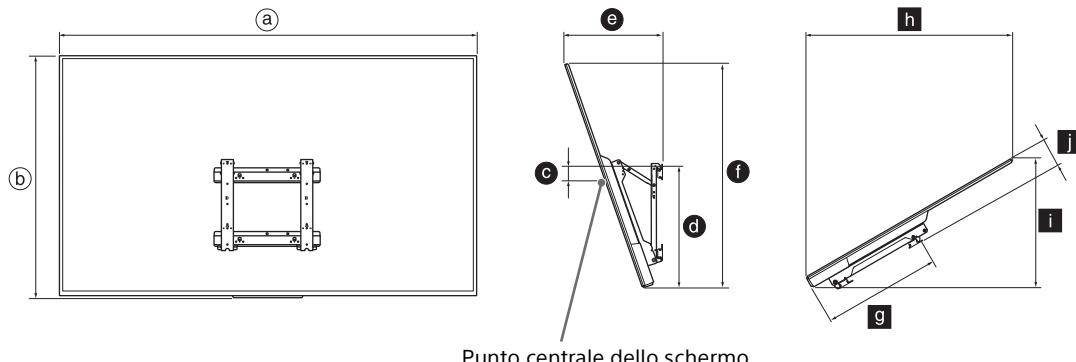

Unità: mm

Nome modello	Dimensioni del display		Lunghezza di ogni angolo di montaggio							
			Angolo (-20°)				Angolo (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1.450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1.231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1.098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.

Le figure riportate nella tabella superiore possono differire leggermente in base all'installazione.


AVVERTENZA

La parete su cui verrà installato il monitor deve poter supportare un peso pari ad almeno quattro volte il peso del monitor.

Per conoscere il peso del monitor, controllare le istruzioni.

C: Verticale, nessuna inclinazione

D: Verticale, +20° inclinazione

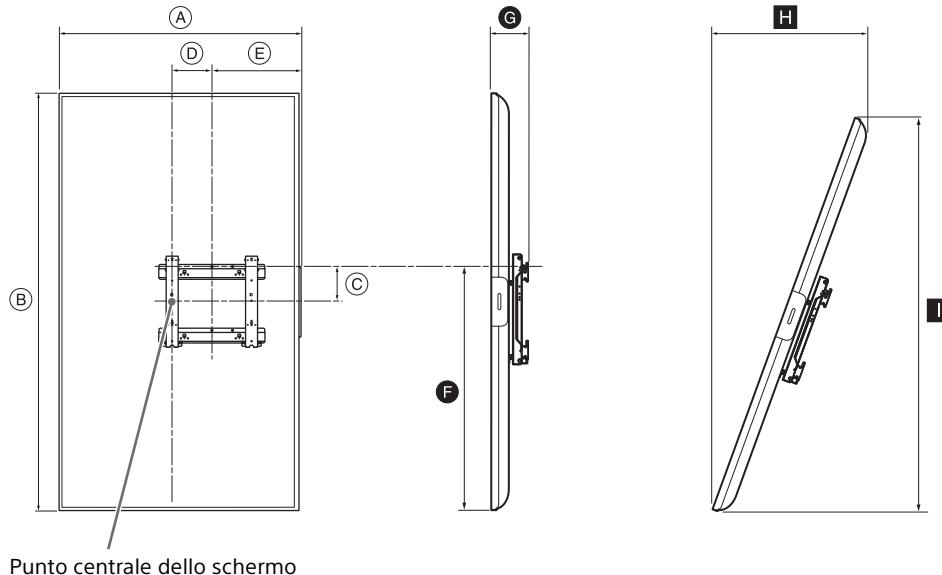

Unità: mm

Nome modello	Dimensioni del display		Dimensioni al centro dello schermo			Lunghezza di ogni angolo di montaggio			
						Angolo (0°)		Angolo (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1.098	1.911	171	40	512	1.126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1.673	171	94	394	1.007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1.450	121	102	322	846	122	510	1.366
FW-55BZ35F	713	1.231	121	45	318	736	122	441	1.160
FW-49BZ35F	644	1.098	171	166	165	720	128	408	1.035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Alcuni modelli potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.

Le figure riportate nella tabella superiore possono differire leggermente in base all'installazione.

AVVERTENZA

La parete su cui verrà installato il monitor deve poter supportare un peso pari ad almeno quattro volte il peso del monitor.


Per conoscere il peso del monitor, controllare le istruzioni.

Diagramma/tabella delle posizioni di viti e gancio

Nome modello	A: Orizzontale, -20° inclinazione		B: Orizzontale, +60° inclinazione		C: Verticale, nessuna inclinazione		D: Verticale, +20° inclinazione	
	Posizione vite	Posizione del gancio	Posizione vite	Posizione del gancio	Posizione vite	Posizione del gancio	Posizione vite	Posizione del gancio
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Posizione vite

Quando si installa il gancio di montaggio sul monitor.

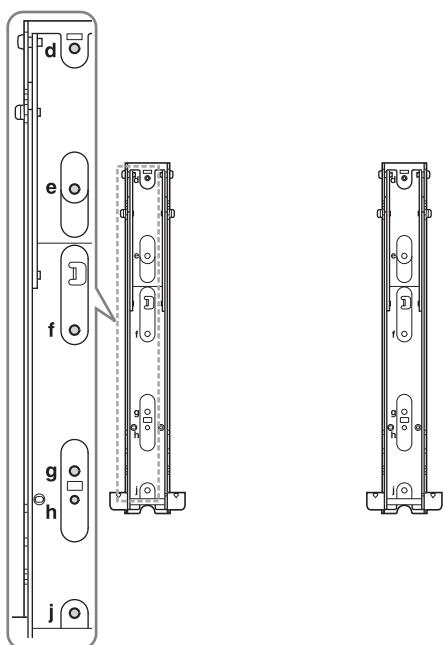

Posizione del gancio

Quando si installa il monitor su una base di supporto.

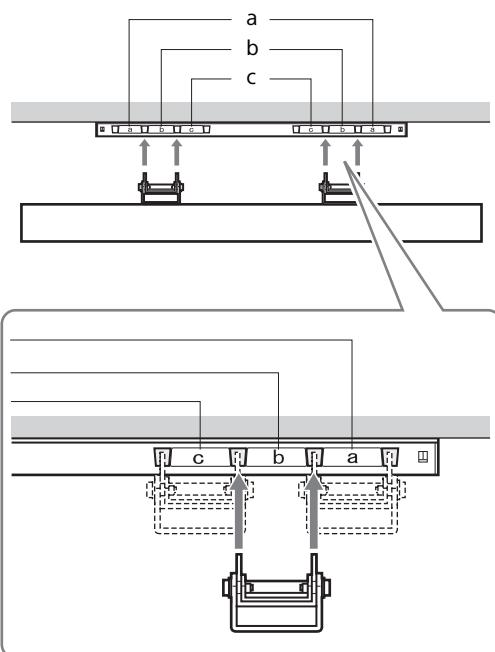

Tack för att du valt denna produkt.

För kunder

Installationen av denna produkt kräver att du har tillräckliga kunskaper. Se till att anlita en Sony-återförsäljare eller en behörig montör för att utföra installationen och var särskilt noggrann med säkerheten under installationen. Sony är inte ansvarigt för eventuella person- eller materiella skador som orsakats av felaktig hantering eller felaktig installation, eller av att annat än den specificerade produkten installerats. Dina eventuella lagenliga rättigheter påverkas inte.

VARNING

Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna eller använder produkten på fel sätt kan det leda till brand eller allvarliga personskador.

I den här bruksanvisningen finns instruktioner för hur produkten hanteras samt information om försiktighetsåtgärder som du bör känna till för att undvika olyckor. Läs den här bruksanvisningen noga och använd produkten enligt instruktionerna. Behåll den här bruksanvisningen för framtida bruk.

För Sony-återförsäljare

Installationen av denna produkt kräver att du har tillräckliga kunskaper. För att du ska kunna göra den här installationen på ett säkert sätt måste du noggrant läsa igenom denna bruksanvisning. Sony kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller personskador som orsakats av felaktig användning eller felaktig installation. Vänligen ge den här bruksanvisningen till kunden efter utförd installation.

Om säkerhet

Produkter från Sony är utformade med tanke på säkerhet. Om produkterna emellertid används felaktigt kan det leda till allvarliga personskador till följd av brand, elstötar eller av att produkten vält eller fallit ned. Förebygg sådana olyckor genom att inte åsidosätta säkerheten.

VAR FÖRSIKTIG!

Angivna produkter

Följande produkter kan ändras utan föregående meddelande, vara slut på lager eller borttagna ur sortimentet.


Vissa modeller kanske inte finns tillgängliga i vissa regioner.

LCD-färgskärm


FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

Det finns 4 typer av installation. Vissa typer av skärmar kan eventuellt inte installeras. Kontrollera följande och installera din skärm på rätt sätt.


A: Liggande, -20° lutning

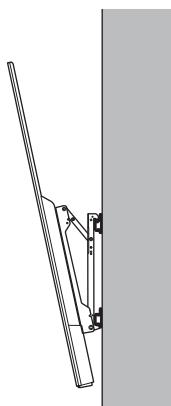


B: Liggande, +60° lutning

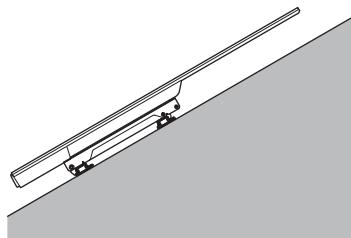

C: Stående, ingen lutning

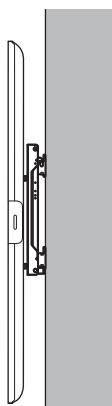

D: Stående, +20° lutning

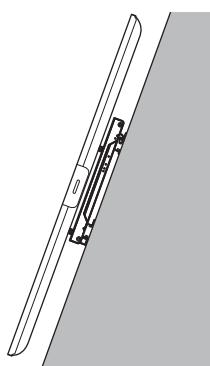

För att installera skärmen på väggen är väggfäste SU-WL500 nödvändigt. Skruvorna och distanserna nedan är också nödvändiga för vissa typer av installation.

Kontakta försäljningsrepresentanten för att få ytterligare information och villkor.

Skärmmodell	Typ av installation*1	Distans*2	Väggfäste	
			Modell	Antal
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Du kan inte installera andra skärmar än de typer som anges.

*2 För skärmar med ✓ behövs följande.

Distans: En bricka med en utvändig diameter på 18 mm, innerdiameter på 10 mm, samt en tjocklek på 2 mm (SONY-artikelnummer 7-688-000-32) × 20

Skruv: PSW M6 × 25 mm (SONY-artikelnummer 4-577-326-01) × 4 (1 pk)

*3 Ställ in ljusstyrkan på Standard eller Custom 37 och lägre.

*4 En del av basplattan kommer inte att döljas av skärmen om du installerar FW-49BZ35F eller FW-43BZ35F i stående läge.

VARNING

Om följande säkerhetsföreskrifter inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall som följd av brand, elektriska stötar, att produkten välter eller faller ner.

Se till att noggrant läsa igenom all säkerhetsinformation som beskrivs i bruksanvisningen till SU-WL500.
Använd INTE SU-WL450 för installation på det sätt som anges i denna handbok.


Se till så att det finns ett tillräckligt stort, fritt utrymme runt skärmen.

På följande bild visas hur stort utrymme som krävs runt skärmen.

Se till att installera skärmen vänd på det sätt som visas på följande bild.


Liggande

Enhet: mm

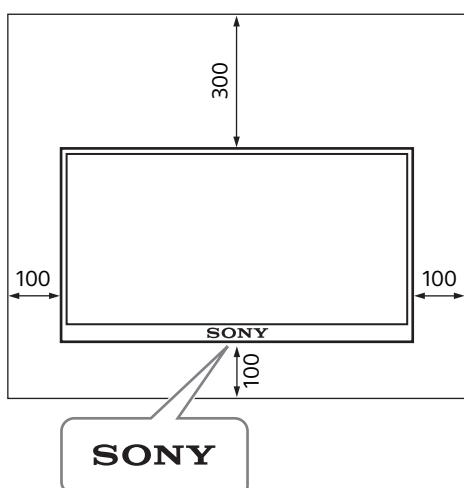

Stående

Enhet: mm

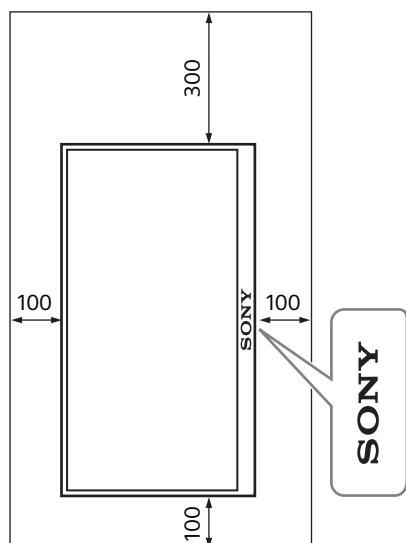

Täck inte för skärmens ventilationshål.

Värme alstras inuti skärmen om du täcker för ventilationshålen med tejp eller andra föremål, vilket kan leda till brand.

Övrigt

- Skärmens status går inte att kontrollera och fjärrkontrollen kanske inte fungerar om du täcker över LED-belysningen eller närliggande område med tejp eller andra föremål.
- Håll skärmen i liggande riktning när du bär den och var försiktig så att du inte tappar den vid monteringen. Skärmen får inte utsättas för onödigt stort tryck eftersom den då kan deformeras.
- Drifttemperatur: 35 °C och lägre

A: Liggande, -20° lutning

Steg 1: Kontrollera de delar som krävs för installationen

Följ steg 1 i bruksanvisningen till SU-WL500 för att kontrollera delarna.

Steg 2: Välja installationsplats

Följ steg 2 i bruksanvisningen till SU-WL500 för att välja installationsplats. Se sidan 19 i denna handbok för en tabell över skärmens installationsmått.

Steg 3: Montera basplattan på väggen


Följ steg 3 i bruksanvisningen till SU-WL500 för att montera basplattan.

Steg 4: Förbereda för montering av skärmen

1 Ta bort stativen om de är monterade på skärmen (endast FW-49BZ35F).

Se till att skärmen läggs på ett mjukt underlag så att den inte skadas. Monteringshaken monteras också när skärmen ligger ned.


FW-49BZ35F

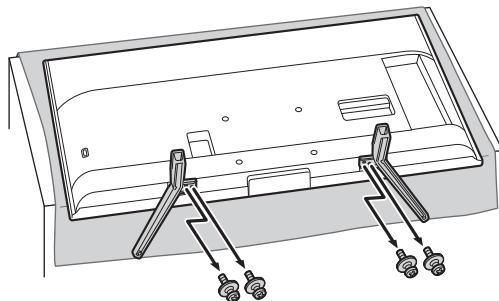


Om du använder en elektrisk skruvdragare ställer du in vridmomentet på ungefär 2 Nm {20 kgf·cm}. Lyft inte monteringshaken förrän skruvarna (två skruvar för vardera vänster/höger) är ordentligt åtdragna. Det kan deformera monteringshaken eller skärmens chassi.

2 Ta bort skruvarna från skärmens baksida.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

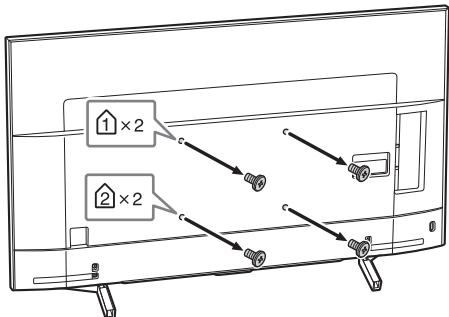

FW-49BZ35F

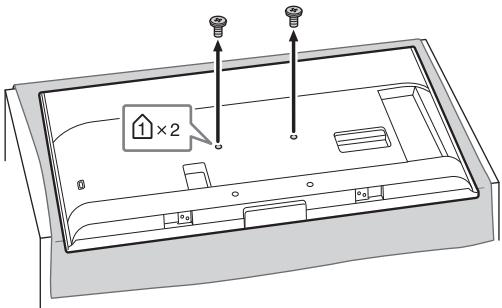


Obs!

Se till att skruvarna förvaras på ett säkert ställe, utom räckhåll för barn. Se till att skruvarna monteras på sina ursprungliga platser när stativen sätts fast på skärmen igen.


3 Referera till diagrammet/ tabellen över skruvarnas och hakens placering på sidan 21 för att bestämma var skruvarna ska sättas och fäst monteringshaken på skärmens baksida.

- 1 Fäst monteringshaken tillfälligt på skärmens baksida genom att använda de fyra skruvarna (+PSW6 × 16).
- 2 Se till att de båda skruvarna är ordentligt åtdragna med samma vridmoment på skärmens baksida.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

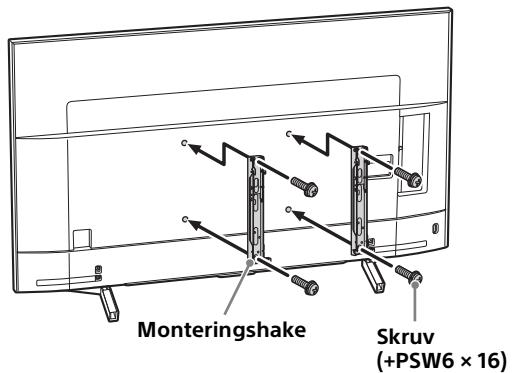

FW-49BZ35F



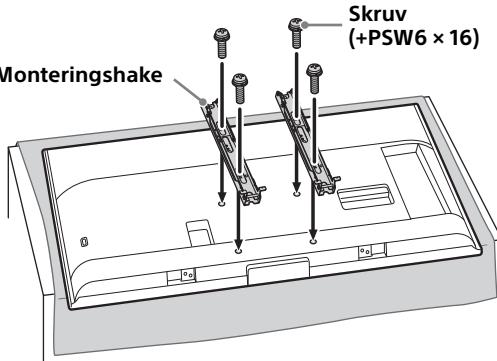


4 Justera monteringshakens vinkel med hjälp av den medföljande insexnyckeln.

Utför följande ① och ②. Se till att skruven X fäster monteringshakens armstöd ordentligt (både vänster och höger).

- ① Ta bort de 2 skruvarna X från monteringshakens armstöd (både vänster och höger) och kontrollera vilka skruvhål som ska användas för den vinkel (20°) du vill byta till.
- ② Passa in övre armens Y och undre armens Z skruvhål i tillräcklig vinkel, sätt in skruvarna som togs bort i steg ① i hålen och dra fast de båda armarna.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

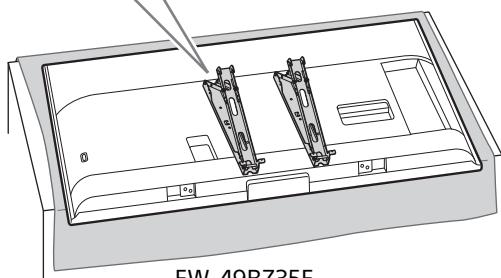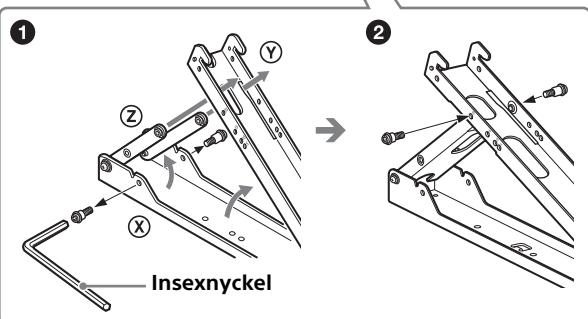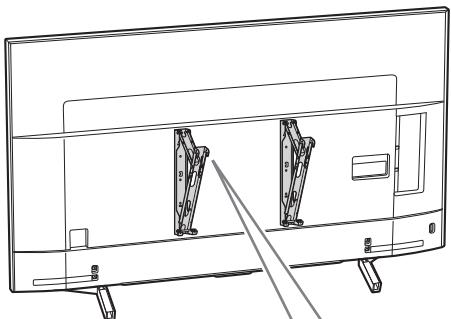

Obs!

- Se till att den inställda vinkeln är densamma för båda armarna.
- Se till att båda armarna är ordentligt fastskruvade.


VAR FÖRSIKTIG!

- Var försiktig så du inte klämmer fingrarna när du justerar vinkeln.

5 Ta bort skruvarna från stativen på skärmen (endast FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Eftersom stativen är borttagna när du håller upp skärmen ska du hålla fast skärmen ordentligt så att du inte tappar den.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

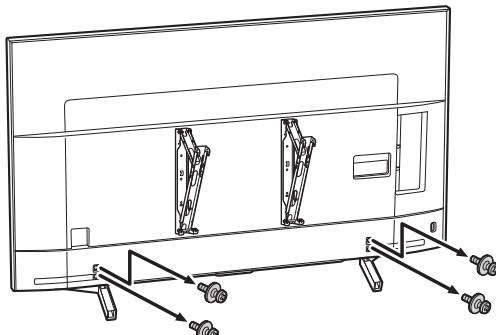

Steg 5: Montera skärmen på väggen

VARNING

Försäkra dig om att installationen har slutförts innan du ansluter nätkabeln till vägguttaget. Om nätkabeln kläms under utrustningen eller mellan delar av utrustningen, kan det leda till kortslutning eller elektrisk stöt.

Var försiktig så att du inte snubblar på nätkabeln eller skärmen och skadar dig.

1 Anslut nätkabeln och anslutningskabeln/-kablarna som medföljde till skärmen.

Anslut nätkabeln och anslutningskabeln/-kablarna till uttagen på skärmens baksida. Mer information om hur man ansluter nätkabeln och anslutningskabeln/-kablarna finns i den bruksanvisning som medföljer skärmen.

Obs!

- Du kan inte ansluta kablarna till skärmen efter att ha installerat den på basplattan.
- Anlita en behörig montör för att utföra kabeldragningen i väggen.



2 Montera skärmen på basplattan.

1 Referera till diagrammet/tabellen över skruvarnas och hakens placering på sidan 21 för att bestämma var basplattans hål ska placeras för att haka i monteringshakens övre hakar.


2 Håll i skärmen med båda händerna och rikta in den försiktigt mot väggen.

VARNING

- Se till att minst två personer hjälps åt att bära skärmen.
- Håll skärmen i liggande riktning när du bär den och var försiktig så att du inte tappar den vid monteringen. Skärmen får inte utsättas för onödigt stort tryck eftersom den då kan deformeras.

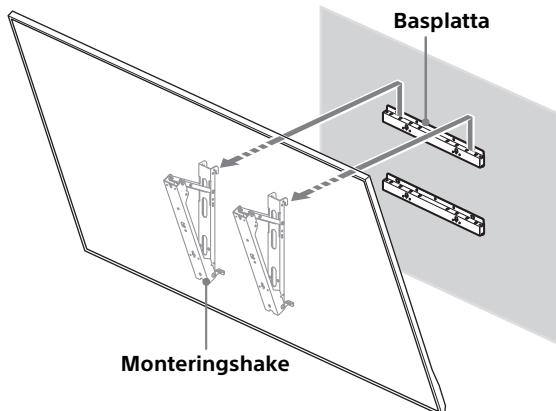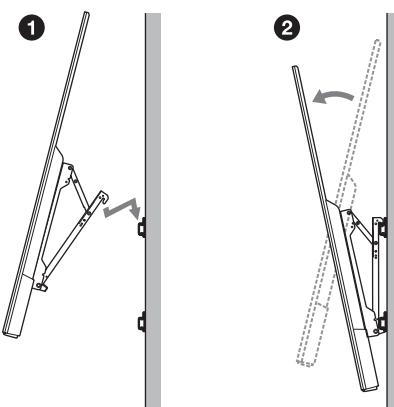

3 Monter skärmen och basplattan med skruvarna som levererades tillsammans med SU-WL500 (+BVST4 × 12).

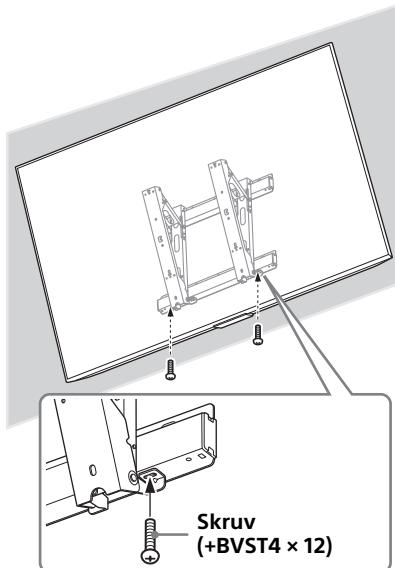

Obs!

Om du använder en elektrisk skruvdragare ställer du in vridmomentet på ungefär 1,5 Nm {15 kgf·cm}.

VARNING

Se till att du drar åt skruven ordentligt.
Annars kan skärmen lossna när den trycks
uppåt och orsaka personskada.

Kontrollera att installationen har slutförts

Följ instruktionerna i bruksanvisningen till SU-WL500 för att bekräfta.

Plocka ner skärmen

Följ instruktionerna i bruksanvisningen till SU-WL500 för att plocka ner skärmen.

B: Liggande, +60° lutning

Steg 1: Kontrollera de delar som krävs för installationen

Följ steg 1 i bruksanvisningen till SU-WL500 för att kontrollera delarna.

Steg 2: Välja installationsplats

Följ steg 2 i bruksanvisningen till SU-WL500 för att välja installationsplats. Se sidan 19 i denna handbok för en tabell över skärmens installationsmått.

Steg 3: Montera basplattan på väggen eller fästet


Följ steg 3 i bruksanvisningen till SU-WL500 för att montera basplattan.

Steg 4: Förbereda för montering av skärmen

1 Ta bort stativen om de är monterade på skärmen (endast FW-49BZ35F).

Se till att skärmen läggs på ett mjukt underlag så att den inte skadas. Monteringshaken monteras också när skärmen ligger ned.


FW-49BZ35F

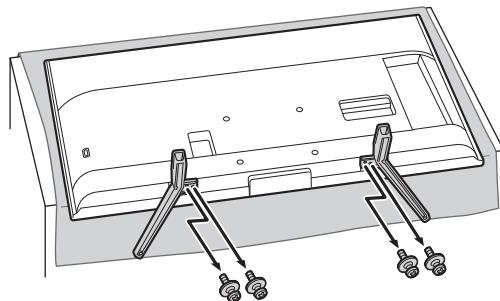


Om du använder en elektrisk skruvdragare ställer du in vridmomentet på ungefär 2 Nm {20 kgf·cm}. Lyft inte monteringshaken förrän skruvarna (två skruvar för vardera vänster/höger) är ordentligt åtdragna. Det kan deformera monteringshaken eller skärmens chassi.

2 Ta bort skruvarna från skärmens baksida.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

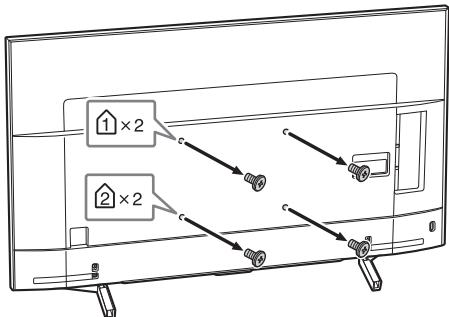

FW-49BZ35F

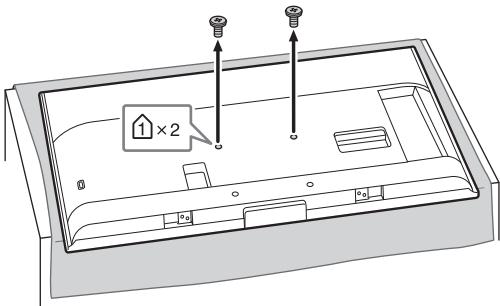


Obs!

Se till att skruvarna förvaras på ett säkert ställe, utom räckhåll för barn. Se till att skruvarna monteras på sina ursprungliga platser när stativen sätts fast på skärmen igen.


3 Referera till diagrammet/ tabellen över skruvarnas och hakens placering på sidan 21 för att bestämma var skruvarna ska sättas och fäst monteringshaken på skärmens baksida.

- 1 Fäst monteringshaken tillfälligt på skärmens baksida genom att använda de fyra skruvarna (+PSW6 × 16).
- 2 Se till att de båda skruvarna är ordentligt åtdragna med samma vridmoment på skärmens baksida.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

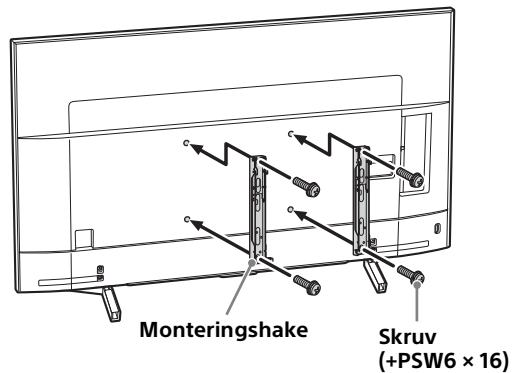


FW-49BZ35F

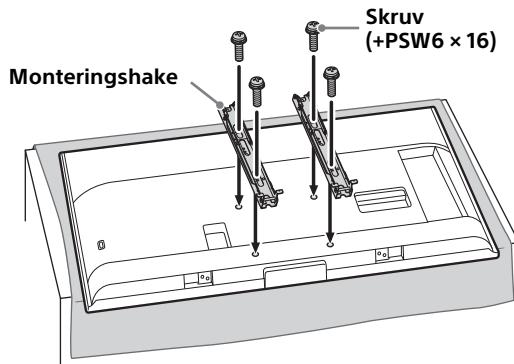

4 Se till att skruven X fäster monteringshakens armstöd ordentligt (både vänster och höger).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

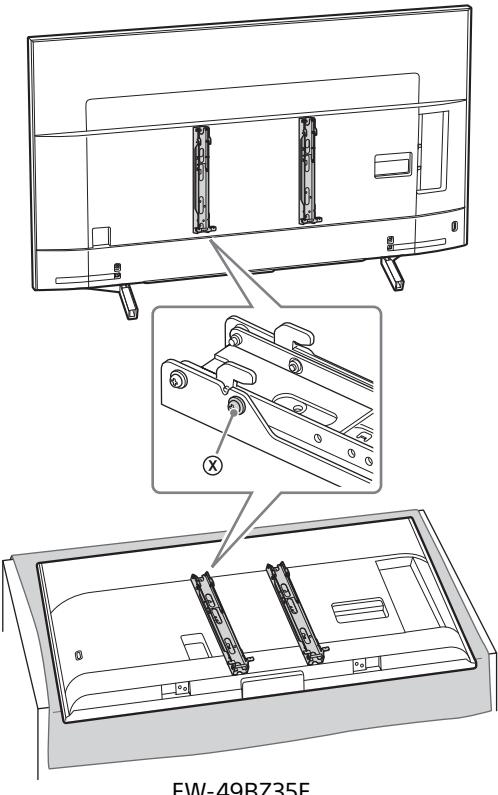

FW-49BZ35F


Obs!

Se till att båda armarna är ordentligt fastskruvade.

5 Ta bort skruvarna från stativen på skärmen (endast FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Eftersom stativen är borttagna när du håller upp skärmen ska du hålla fast skärmen ordentligt så att du inte tappar den.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

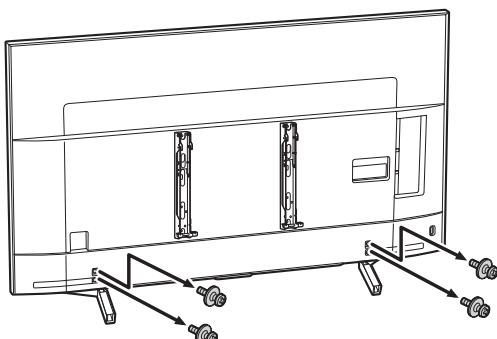

Steg 5: Montera skärmen på väggen

VARNING

Försäkra dig om att installationen har slutförts innan du ansluter nätkabeln till vägguttaget. Om nätkabeln kläms under utrustningen eller mellan delar av utrustningen, kan det leda till kortslutning eller elektrisk stöt.

Var försiktig så att du inte snubblar på nätkabeln eller skärmen och skadar dig.

1 Anslut nätkabeln och anslutningskabeln/-kablarna som medföljde till skärmen.

Anslut nätkabeln och anslutningskabeln/-kablarna till uttagen på skärmens baksida. Mer information om hur man ansluter nätkabeln och anslutningskabeln/-kablarna finns i den bruksanvisning som medföljer skärmen.

Obs!

- Du kan inte ansluta kablarna till skärmen efter att ha installerat den på basplattan.
- Anlita en behörig montör för att utföra kabeldragningen i väggen.

2


Montera skärmen på basplattan.

- Referera till diagrammet/tabellen över skruvarnas och hakens placering på sidan 21 för att bestämma var basplattans hål ska placeras för att haka i monteringshakens övre hakar.
- Håll i skärmen med båda händerna och rikta in den försiktigt mot väggen.



WARNING

- Se till att minst två personer hjälps åt att bära skärmen.
- Håll skärmen i liggande riktning när du bär den och var försiktig så att du inte tappar den vid monteringen. Skärmen får inte utsättas för onödigt stort tryck eftersom den då kan deformeras.

1

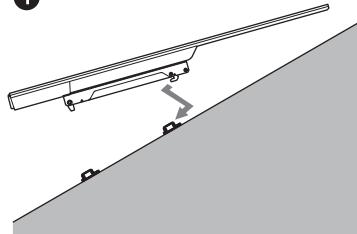


2

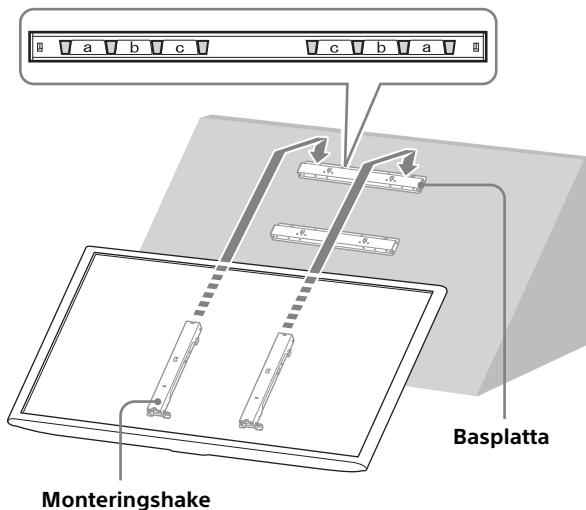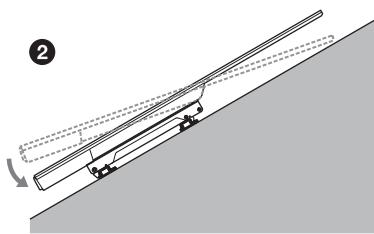

3

Montera skärmen och basplattan med skruvarna som levererades tillsammans med SU-WL500 (+BVST4 × 12).

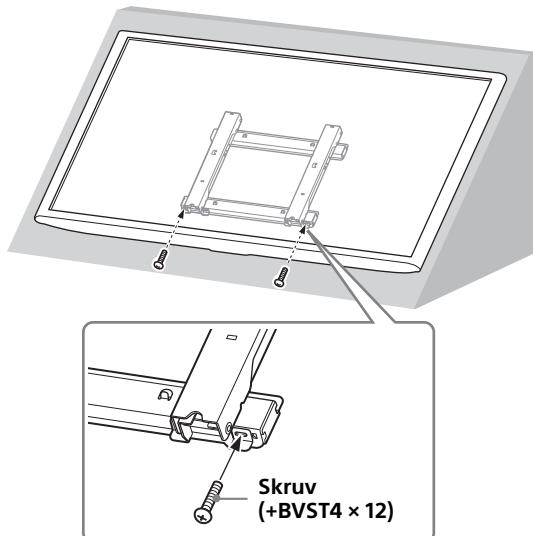

Obs!

Om du använder en elektrisk skruvdragare ställer du in vridmomentet på ungefär 1,5 Nm {15 kgf·cm}.

WARNING

Se till att du drar åt skruven ordentligt. Annars kan skärmen lossna när den trycks uppåt och orsaka personskada.

Kontrollera att installationen har slutförts

Följ instruktionerna i bruksanvisningen till SU-WL500 för att bekräfta.

Plocka ner skärmen

Följ instruktionerna i bruksanvisningen till SU-WL500 för att plocka ner skärmen.

C: Stående, ingen lutning/D: Stående, +20° lutning

Du kan bara installera FW-85BZ35F/FW-75BZ35F med metoden "C: Stående, ingen lutning". Metoden "D: Stående, +20° lutning" kan inte används för FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Steg 1: Kontrollera de delar som krävs för installationen

Följ steg 1 i bruksanvisningen till SU-WL500 för att kontrollera delarna.

Steg 2: Välja installationsplats

Följ steg 2 i bruksanvisningen till SU-WL500 för att välja installationsplats. Se sidan 20 i denna handbok för en tabell över skärmens installationsmått.

Steg 3: Montera basplattan på väggen eller fästet


Följ steg 3 i bruksanvisningen till SU-WL500 för att montera basplattan.

Steg 4: Förbereda för montering av skärmen


1 Ta bort stativen om de är monterade på skärmen.

Se till att skärmen läggs på ett mjukt underlag så att den inte skadas. Monteringshaken monteras också när skärmen ligger ned.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

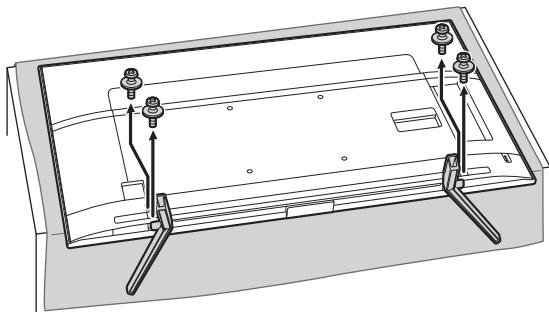


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

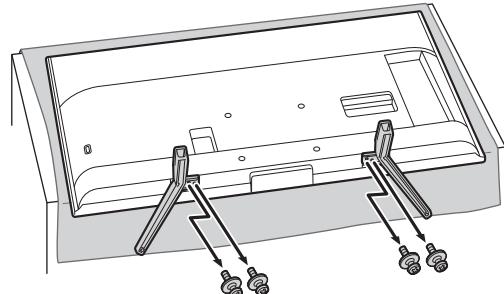


Om du använder en elektrisk skruvdragare ställer du in vridmomentet på ungefär 2 Nm {20 kgf·cm}. Lyft inte monteringshaken förrän skruvarna (två skruvar för vardera vänster/höger) är ordentligt åtdragna. Det kan deformera monteringshaken eller skärmens chassi.

2 Ta bort skruvarna från skärmens baksida.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

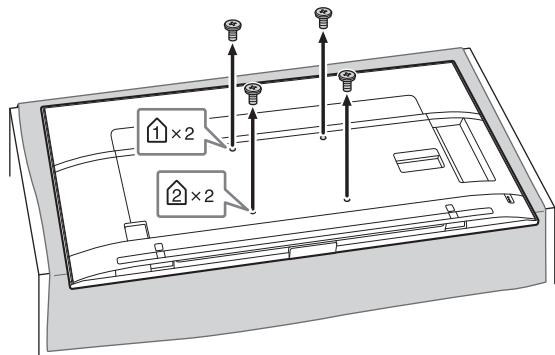

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

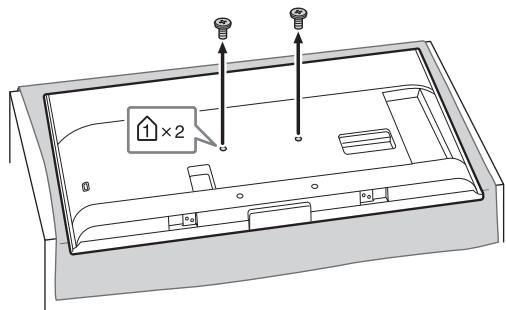



Obs!

Se till att skruvarna förvaras på ett säkert ställe, utom räckhåll för barn. Se till att skruvarna monteras på sina ursprungliga platser när stativen sätts fast på skärmen igen.

3 Referera till diagrammet/ tabellen över skruvarnas och hakens placering på sidan 21 för att bestämma var skruvarna ska sättas och fäst monteringshaken på skärmens baksida.

- ❶ Fäst monteringshaken tillfälligt på skärmens baksida genom att använda de fyra skruvarna (*1).
- ❷ Se till att de båda skruvarna är ordentligt åtdragna med samma vridmoment på skärmens baksida.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

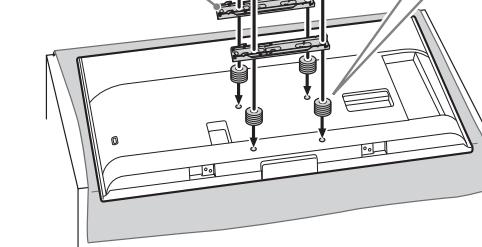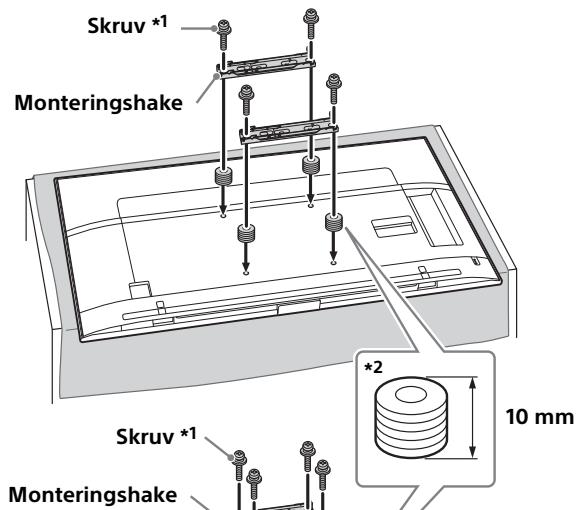


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Skruvar (+PSW6 × 25) (medföljer inte)

*2 Kräver 5 distanser (medföljer inte).

4 Se till att skruven **(X)** fäster monteringshakens armstöd ordentligt (både vänster och höger).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

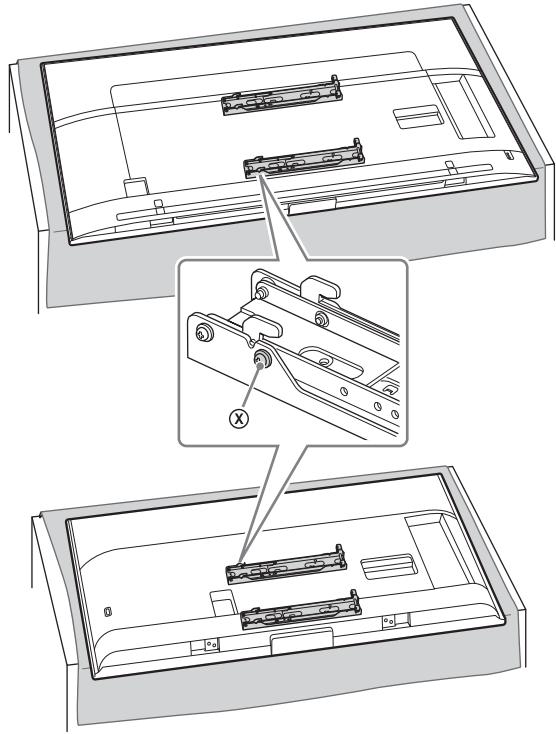

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Obs!

- Låt monteringshakens vinkel vara 0 grader vid montering i stående riktning. Använd inte någon annan vinkel.
- Se till att båda armstöden är ordentligt fastskruvade.

Steg 5: Montera skärmen på väggen

WARNING

Försäkra dig om att installationen har slutförts innan du ansluter nätkabeln till vägguttaget. Om nätkabeln kläms under utrustningen eller mellan delar av utrustningen, kan det leda till kortslutning eller elektrisk stöt.

Var försiktig så att du inte snubblar på nätkabeln eller skärmen och skadar dig.

1 Anslut nätkabeln och anslutningskabeln/-kablarna som medföljde till skärmen.

Anslut nätkabeln och anslutningskabeln/-kablarna till uttagen på skärmens baksida. Mer information om hur man ansluter nätkabeln och anslutningskabeln/-kablarna finns i den bruksanvisning som medföljde skärmen.

Obs!

- Du kan inte ansluta kablarna till skärmen efter att ha installerat den på basplattan.
- Anlita en behörig montör för att utföra kabeldragningen i väggen.

2



Montera skärmen på basplattan.

- ➊ Referera till diagrammet/tabellen över skruvarnas och hakens placering på sidan 21 för att bestämma var basplattans hål ska placeras för att haka i monteringshakens övre hakar.
- ➋ Håll i skärmen med båda händerna och rikta in den försiktigt mot väggen.



WARNING

- Se till att minst två personer hjälps åt att bära skärmen.
- Håll skärmen i liggande riktning när du bär den och var försiktig så att du inte tappar den vid monteringen. Skärmen får inte utsättas för onödigt stort tryck eftersom den då kan deformeras.

C: Stående, ingen lutning

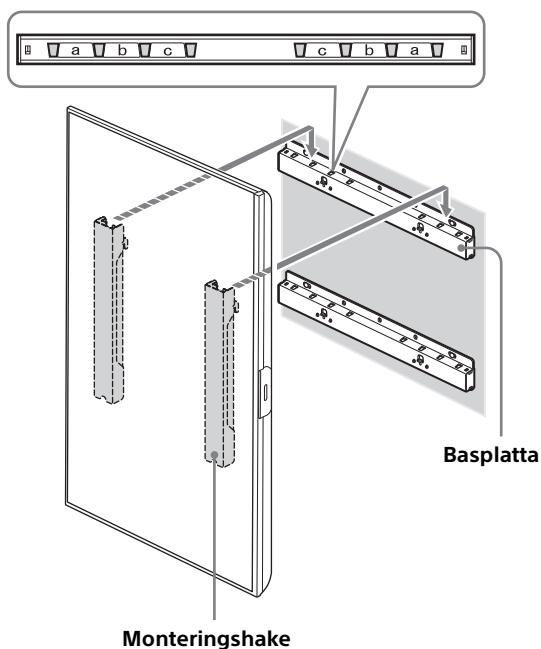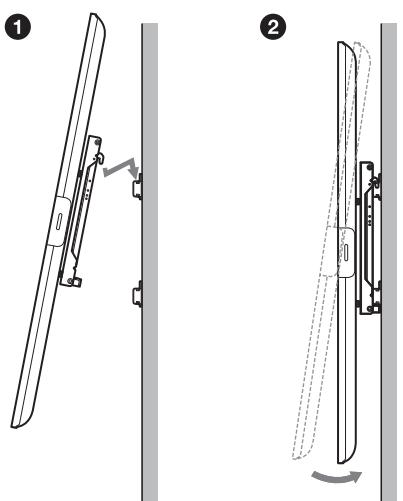


D: Stående, +20° lutning

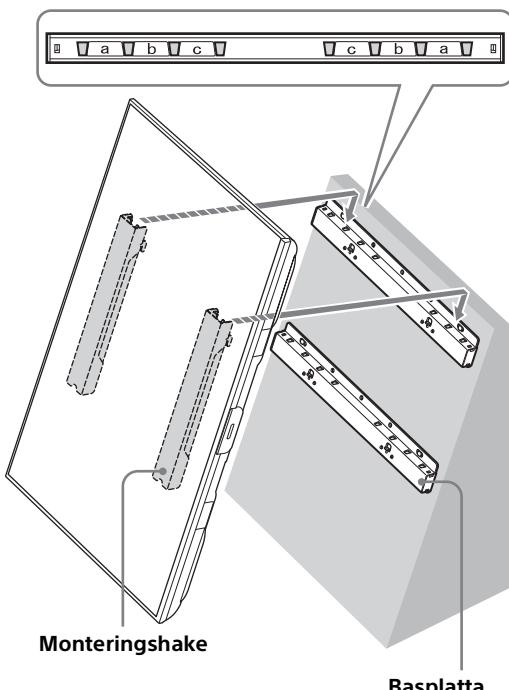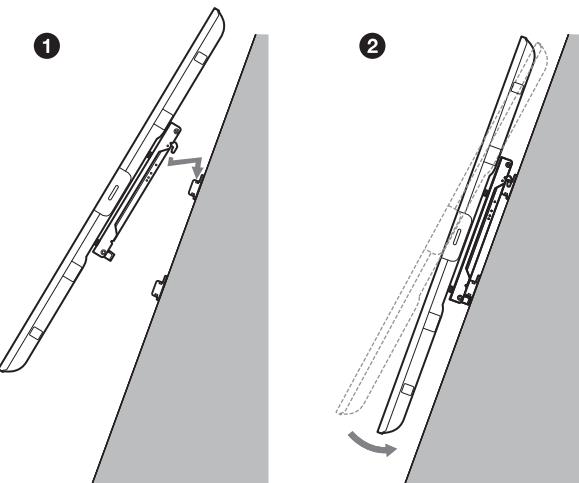


3 Montera skärmen och basplattan med skruvarna som levererades tillsammans med SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: Stående, ingen lutning

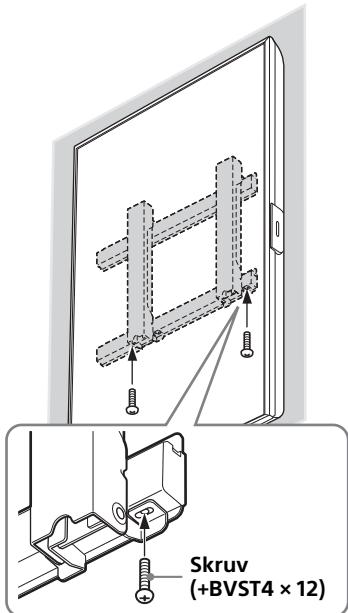

D: Stående, +20° lutning

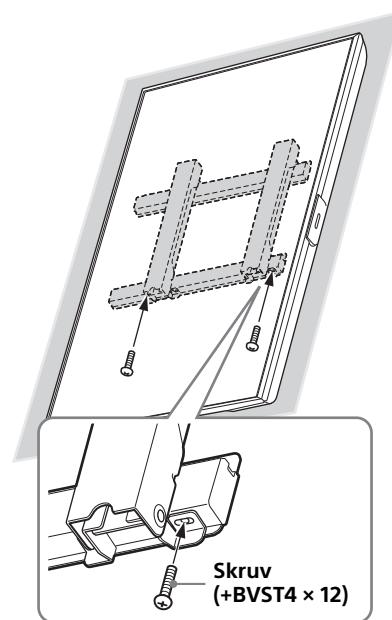

Obs!

Om du använder en elektrisk skruvdragare ställer du in vridmomentet på ungefär 1,5 Nm {15 kgf·cm}.

WARNING

Se till att du drar åt skruven ordentligt.
Annars kan skärmen lossna när den trycks uppåt och orsaka personskada.

Kontrollera att installationen har slutförts

Följ instruktionerna i bruksanvisningen till SU-WL500 för att bekräfta.

Plocka ner skärmen


Följ instruktionerna i bruksanvisningen till SU-WL500 för att plocka ner skärmen.

Måtttabell för skärminstallation

Tabellen nedan visar mätten för den skärm som är monterad på denna produkt. Använd denna tabell när du ska bestämma installationsplats.

A: Liggande, -20° lutning

B: Liggande, +60° lutning

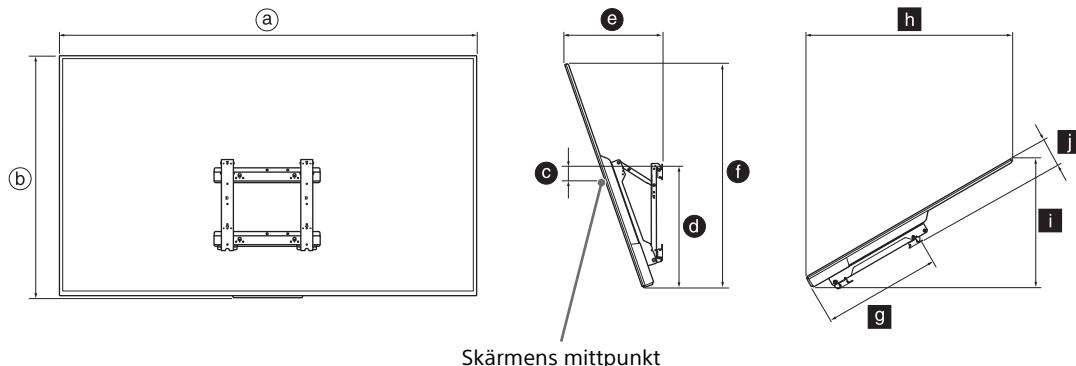

Enhets: mm

Modellnamn	Bildskärmsmått		Längd för respektive monteringsvinkel							
			Vinkel (-20°)				Vinkel (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1 450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1 231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1 098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Vissa modeller kanske inte finns tillgängliga i vissa regioner.

Siffrorna i ovanstående tabell kan variera något beroende på installationen.


VARNING

Väggen där skärmen ska hängas upp måste vara tillräckligt stark för att kunna bära upp en vikt på åtminstone fyra gånger skärmens vikt.

Mer information om vikten finns i bruksanvisningen till skärmen.

C: Stående, ingen lutning

D: Stående, +20° lutning

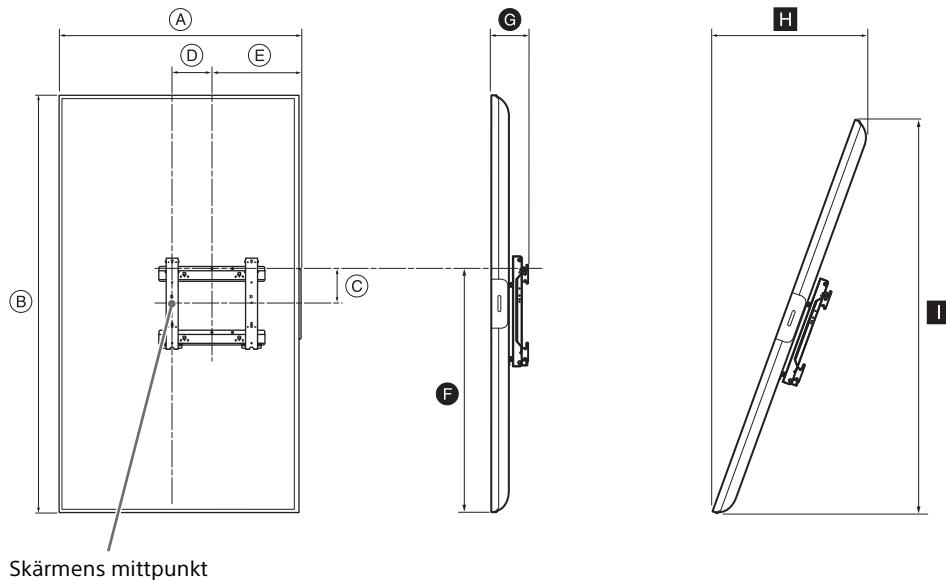

Enhet: mm

Modellnamn	Bildskärmssätt		Avstånd till skärmens mittpunkt			Längd för respektive monteringsvinkel			
						Vinkel (0°)		Vinkel (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1 098	1 911	171	40	512	1 126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1 673	171	94	394	1 007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1 450	121	102	322	846	122	510	1 366
FW-55BZ35F	713	1 231	121	45	318	736	122	441	1 160
FW-49BZ35F	644	1 098	171	166	165	720	128	408	1 035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Vissa modeller kanske inte finns tillgängliga i vissa regioner.

Siffrorna i ovanstående tabell kan variera något beroende på installationen.

VARNING

Väggen där skärmen ska hängas upp måste vara tillräckligt stark för att kunna bära upp en vikt på åtminstone fyra gånger skärmens vikt.


Mer information om vikten finns i bruksanvisningen till skärmen.

Diagram/tabell för skruvarnas och hakens placering

Modellnamn	A: Liggande, -20° lutning		B: Liggande, +60° lutning		C: Stående, ingen lutning		D: Stående, +20° lutning	
	Skruvens placering	Hakens placering	Skruvens placering	Hakens placering	Skruvens placering	Hakens placering	Skruvens placering	Hakens placering
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Skruvens placering

Vid montering av monteringshaken på skärmen.

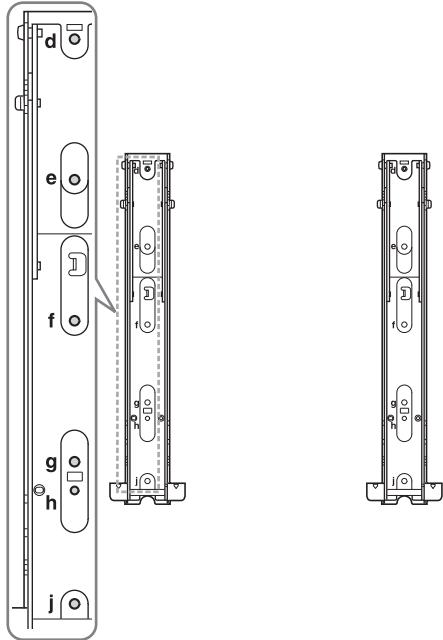

Hakens placering

Vid montering av skärmen på basplattan.

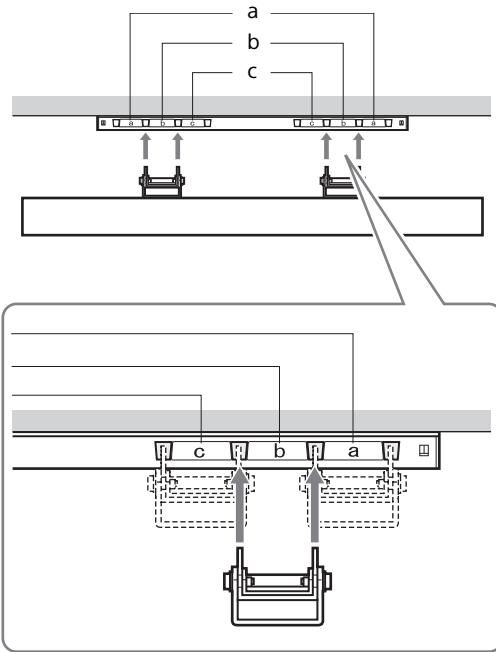

Tak, fordi du har købt dette produkt.

Til kunder

Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger. Monteringen skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret person under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for eventuelle materielle skader eller personskader, der skyldes forkert håndtering eller mangelfuld installation eller installation af et andet produkt end det, der er angivet. Dine lovsikrede rettigheder (hvis der er nogen) påvirkes ikke.

FORSIGTIG

Specificerede produkter

Følgende produkter kan ændres uden varsel, er muligvis ikke på lager eller er udgået.
Nogle modeller vil muligvis ikke kunne fås i visse områder.

LCD-farveskærm

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

ADVARSEL

Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke overholdes, eller produktet anvendes på ukorrekt vis, kan det medføre alvorlig personskade eller brand.

Denne brugervejledning beskriver korrekt håndtering af produktet og de vigtigste forholdsregler, som er nødvendige for at forhindre ulykker. Læs denne vejledning grundigt, og brug produktet korrekt. Gem vejledningen til senere brug.

Til Sony-forhandlere


Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger. Læs denne vejledning grundigt for at udføre monteringen på sikker vis. Sony er ikke ansvarlig for personskader eller materielle skader forårsaget af ukorrekt behandling eller montering. Giv denne vejledning til kunden efter monteringen.

Om sikkerhed


Sony's produkter er udformet med henblik på at opnå bedst mulig sikkerhed. Hvis produkterne anvendes forkert, kan det medføre alvorlig personskade som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned. Undgå sådanne ulykker ved at overholde sikkerhedsforskrifterne.

Der er 4 monteringstyper. Nogle skærmtypen kan muligvis ikke monteres. Kontroller følgende, og montér din skærm på passende vis.

A: Landskab, -20° hældning

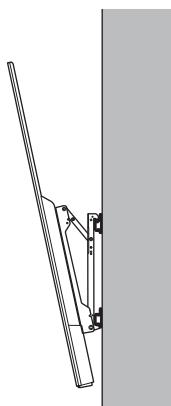


B: Landskab, +60° hældning

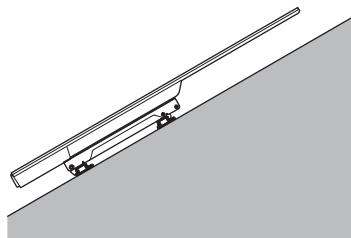

C: Portræt, ingen hældning



D: Portræt, +20° hældning

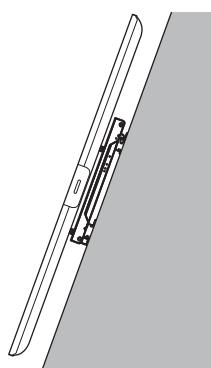

SU-WL500 beslaget til vægmontering kræves for at montere skærmen på væggen. Skruer og afstandsskiver, som er anført nedenfor, kræves også afhængigt af monteringstype.

Kontakt en salgsrepræsentant for professional brug, hvis du ønsker flere detaljer/betingelser.

Skærmmodel	Monteringstype*1	Afstandsskive*2	Beslag til vægmontering	
			Model	Antal
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Du kan kun montere skærmen i de anførte monteringstyper.

*2 For skærm med ✓ kræves følgende.

Afstandsskive: en skive med en udvendig diameter på 18 mm, indvendig diameter på 10 mm og en tykkelse på 2 mm (SONY-delnummer 7-688-000-32) × 20

Skrue: PSW M6 × 25 mm (SONY-delnummer 4-577-326-01) × 4 (1 pk)

*3 Indstil lysstyrken til standard eller normal 37 eller derunder.

*4 Ved installation af FW-49BZ35F eller FW-43BZ35F i portrættretning, skjules en del af grundbeslaget ikke bag skærmen.

ADVARSEL

Hvis følgende forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller død som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned.

Sørg for at læse alle sikkerhedsoplysninger beskrevet i brugervejledningen for SU-WL500 grundigt igennem.

Brug IKKE SU-WL450 til montering på den måde, som er anført i denne vejledning.


Sørg for tilstrækkelig plads omkring skærmen.

Følgende illustrationer viser, hvor meget plads der kræves omkring skærmen.

Sørg for at montere skærmen i retningen vist i følgende illustration.


Landskab

Enhed: mm

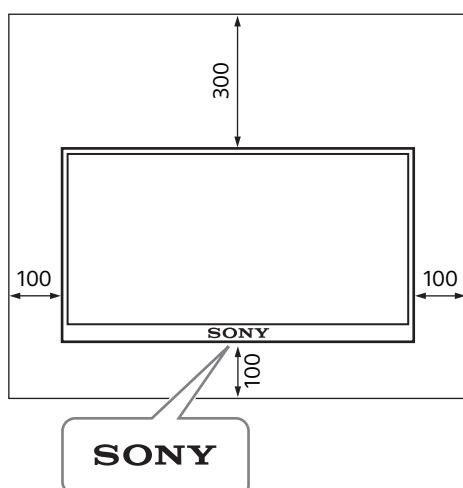

Portræt

Enhed: mm

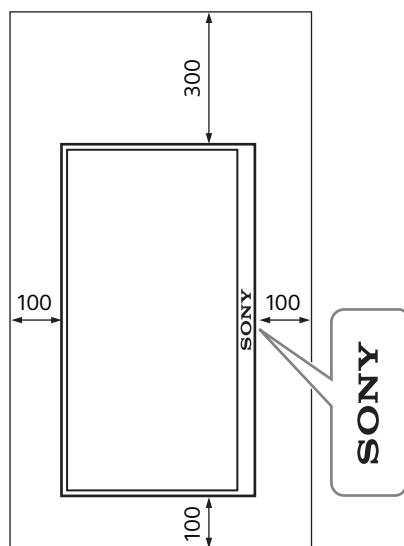

Skærmens ventilationshuller må ikke blokeres.

Hvis ventilationshullerne blokeres med tape eller andre objekter, dannes der varme indvendigt i skærmen, hvilket kan medføre brand.

Andet

- Hvis belysnings-LED'en og dens omgivelser dækkes til med tape eller andre objekter, kan skærmens status ikke genkendes, og fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke.
- Hold skærmen i landskabsretning, når den skal flyttes, og pas på ikke at tage den under montering. Udsæt ikke skærmen for uforholdsmaessigt store kræfter, da den ellers kan blive deformert.
- Driftstemperatur: 35°C og derunder

A: Landskab, -20° hældning

Trin 1: Kontrol af de dele, der kræves til monteringen

Følg trin 1 i SU-WL500 brugervejledningen for at kontrollere delene.

Trin 2: Beslutning om monteringssted

Følg trin 2 i SU-WL500 brugervejledningen for at træffe en beslutning om monteringsstedet. Se side 19 i denne vejledning for måltabel til skærmmontering.

Trin 3: Montering af grundbeslaget på væggen


Følg trin 3 i SU-WL500 brugervejledningen for at montere grundbeslaget.

Trin 4: Forberedelse af monteringen af skærmen

1 Fjern fødderne, hvis de er monteret på skærmen (kun FW-49BZ35F).

Læg skærmen på et blødt underlag for at beskytte den. Monteringskrogen monteres også, mens skærmen ligger ned.


FW-49BZ35F

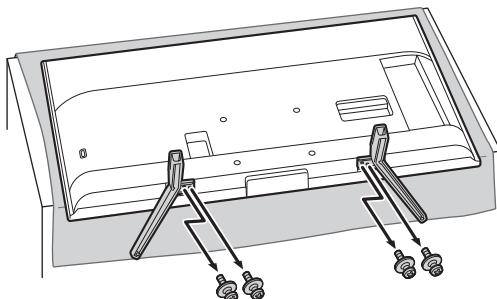


Hvis der bruges en elektrisk skruetrækker, skal momentet indstilles til ca. 2 N·m {20 kgf·cm}. Løft ikke monteringskrogen, før skruerne (to skruer til henholdsvis venstre og højre) er skruet fast. Dette kan ødelægge monteringskrogen eller skærmkabinettet.

2 Fjern skruerne bag på skærmen.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

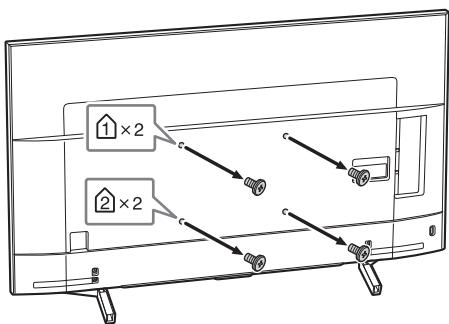

FW-49BZ35F

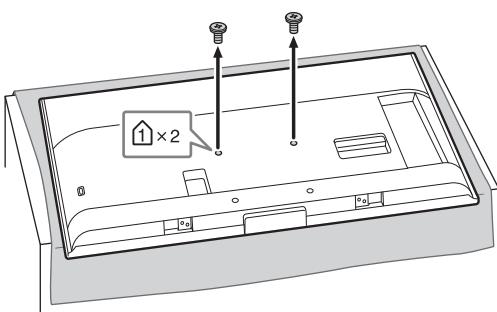


Bemærk

Opbevar skruerne på et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Når fødderne monteres på skærmen igen, skal skruerne sættes i den oprindelige position igen.


3 Bestem skruernes placering ud fra diagrammet/tabellen til placering af krog og skruer på side 21, og fastgør monteringskrogen bag på skærmen.

- ❶ Fastgør midlertidigt monteringskrogen bag på skærmen ved hjælp af de fire medfølgende skruer (+PSW6 × 16).
- ❷ Spænd begge skruer med et ensartet moment bag på skærmen.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

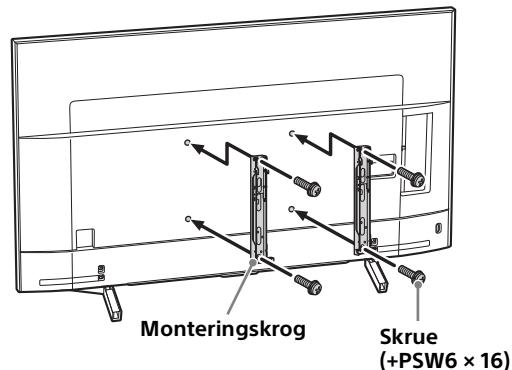

FW-49BZ35F



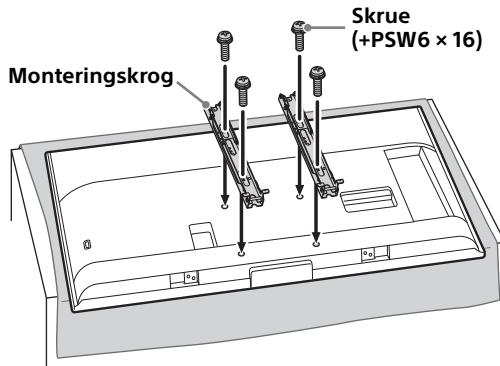


4 Juster monteringskrogens vinkel med den medfølgende unbrakonøgle.

Udfør ① og ②. Sørg for, at skruen **X** sikrer monteringskrogens armbase ordentligt (både venstre og højre).

- ① Fjern de 2 skruer **X** fra monteringskrogens armbase (både venstre og højre), og bestem skruehullerne for den vinkel (20°), som du vil ændre til.
- ② Tilpas skruehullerne for den øvre arm **Y** og den nedre arm **Z** i en passende vinkel, anbring skruerne, som blev fjernet i trin ①, i hullerne, og fastgør begge arme.


FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

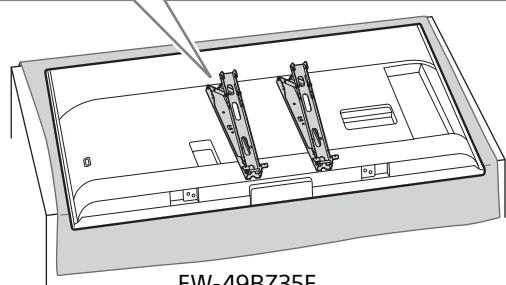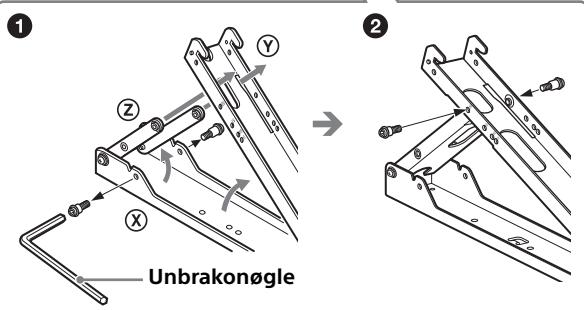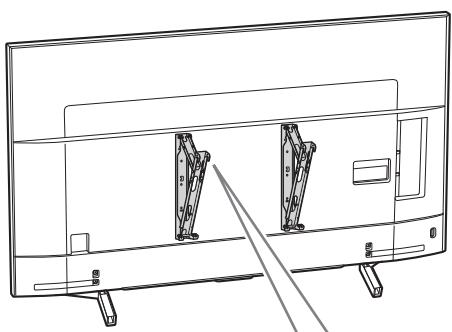

5 Fjern skruerne til fødderne fra skærmen (kun FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Da fødderne er fjernet, skal du holde godt fast i skærmen, så den ikke falder ned, når du holder den op.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

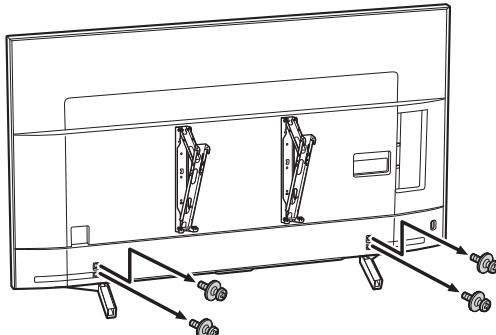

Bemærk

- Sørg for, at den justerede vinkel for begge arme er den samme.
- Sørg for, at begge arme er skruet ordentligt fast.

FORSIGTIG

- Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du justerer vinklen.

Trin 5: Montering af skærmen på væggen

ADVARSEL

Sørg for at fuldføre monteringen, før netledningen sættes i en stikkontakt. Hvis netledningen kommer i klemme under eller mellem dele af udstyret, kan der opstå en kortslutning, eller du kan få elektrisk stød. Pas på, at du ikke falder over netledningen eller skærmen og kommer til skade.

1 Slut netledningen og skærmens medfølgende tilslutningskabler til skærmen.

Slut netledningen og tilslutningskablerne til tilslutningerne bag på skærmen. Flere oplysninger om tilslutning af netledningen og tilslutningskablerne findes i betjeningsvejledningen, der fulgte med skærmen.

Bemærk



- Du kan ikke slutte kablerne til skærmen, når den er monteret på grundbeslaget.
- Lad en autoriseret person trække kablerne i væggen.

2 Monter skærmen på grundbeslaget.


- ❶ Bestem hullerne til grundbeslaget ud fra diagrammet/tabellen til placering af krog og skruer på side 21, som skal bruges til at placere de øverste kroge i monteringskrogen.
- ❷ Hold godt fast i skærmen med begge hænder, og juster den forsigtigt i forhold til væggen.

ADVARSEL

- Sørg for, at der er mindst to personer til at bære skærmen.
- Hold skærmen i landskabsretning, når den skal flyttes, og pas på ikke at tage den under montering. Udsæt ikke skærmen for uforholdsmaessigt store kræfter, da den ellers kan blive deformert.

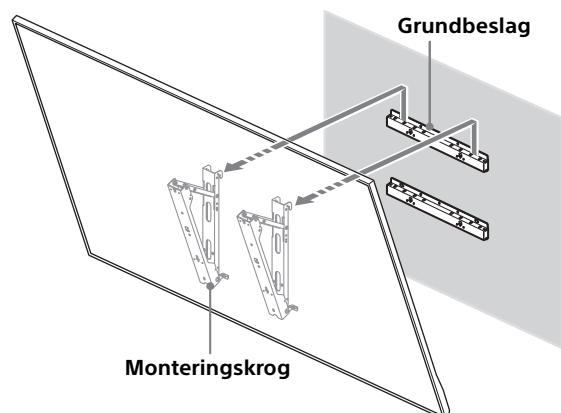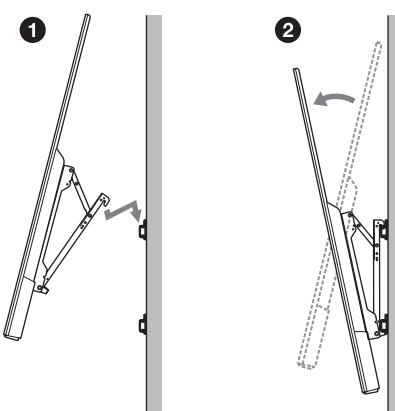

3 Fastgør skærmen og grundbeslaget sikkert ved hjælp af skruerne, der følger med SU-WL500 (+BVST4 × 12).

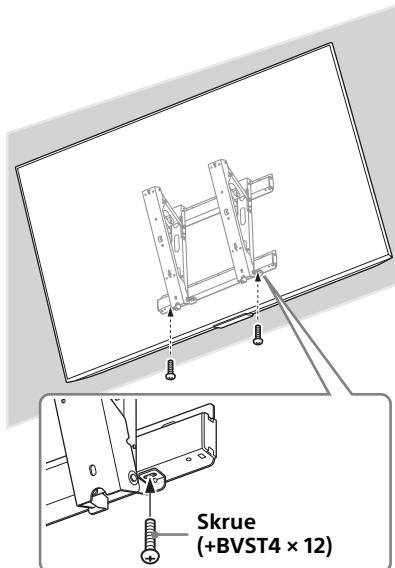

Bemærk

Hvis der bruges en elektrisk skruetrækker, skal momentet indstilles til ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ADVARSEL

Sørg for at spænde sikringsskruen godt. Hvis du ikke gør det, kan skærmen falde ned, når den skubbes opad, og forårsage personskade.

Kontroller, at monteringen er gennemført

Følg instruktionerne i SU-WL500 betjeningsvejledningen for at bekræfte.

Når skærmen skal tages ned

Følg instruktionerne i SU-WL500 betjeningsvejledningen for at tage skærmen ned.

B: Landskab, +60° hældning

Trin 1: Kontrol af de dele, der kræves til monteringen

Følg trin 1 i SU-WL500 brugervejledningen for at kontrollere delene.

Trin 2: Beslutning om monteringssted

Følg trin 2 i SU-WL500 brugervejledningen for at træffe en beslutning om monteringsstedet. Se side 19 i denne vejledning for måltabel til skærmmontering.

Trin 3: Montering af grundbeslaget på væggen eller monteringen


Følg trin 3 i SU-WL500 brugervejledningen for at montere grundbeslaget.

Trin 4: Forberedelse af monteringen af skærmen

1 Fjern fødderne, hvis de er monteret på skærmen (kun FW-49BZ35F).

Læg skærmen på et blødt underlag for at beskytte den. Monteringskrogen monteres også, mens skærmen ligger ned.


FW-49BZ35F

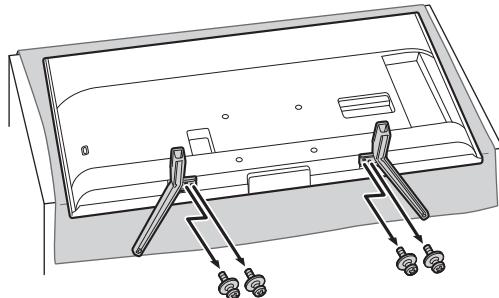


Hvis der bruges en elektrisk skruetrækker, skal momentet indstilles til ca. 2 N·m {20 kgf·cm}. Løft ikke monteringskrogen, før skruerne (to skruer til henholdsvis venstre og højre) er skruet fast. Dette kan ødelægge monteringskrogen eller skærmkabinettet.

2 Fjern skruerne bag på skærmen.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

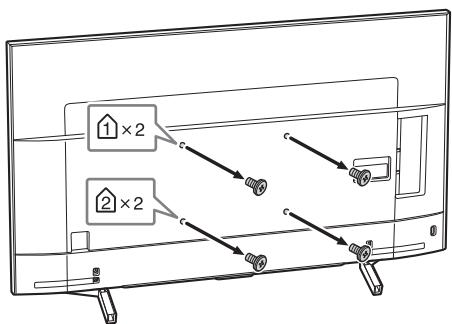

FW-49BZ35F

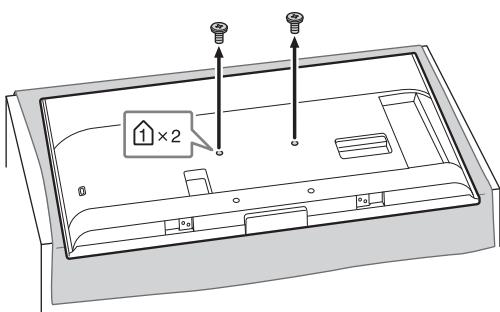


Bemærk

Opbevar skruerne på et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Når fødderne monteres på skærmen igen, skal skruerne sættes i den oprindelige position igen.


3 Bestem skruernes placering ud fra diagrammet/tabellen til placering af krog og skruer på side 21, og fastgør monteringskrogen bag på skærmen.

- ❶ Fastgør midlertidigt monteringskrogen bag på skærmen ved hjælp af de fire medfølgende skruer (+PSW6 × 16).
- ❷ Spænd begge skruer med et ensartet moment bag på skærmen.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

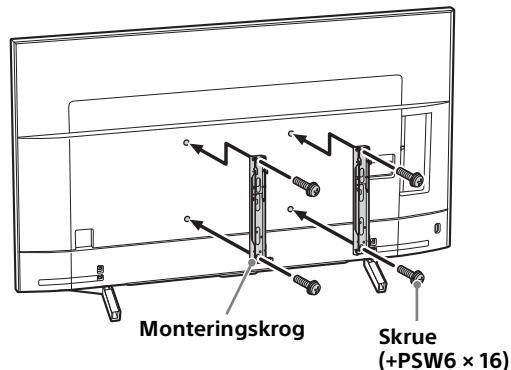


FW-49BZ35F

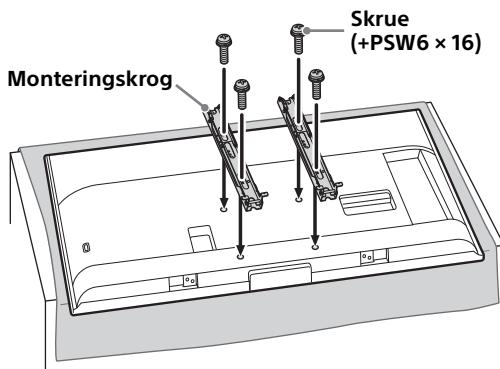

4 Sørg for, at skruen X sikrer monteringskrogens armbase ordentligt (både venstre og højre).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

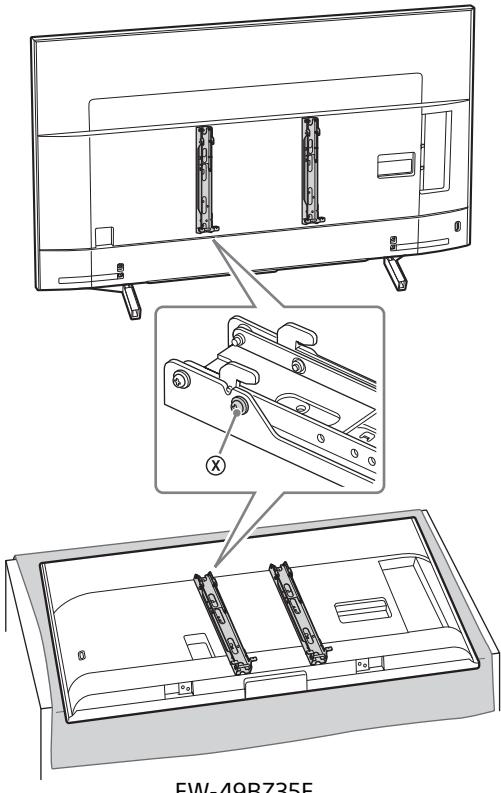

FW-49BZ35F


Bemærk

Sørg for, at de to arme er skruet ordentligt fast.

**5 Fjern skruerne til fodderne fra skærmen (kun FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F).**

Da fodderne er fjernet, skal du holde godt fast i skærmen, så den ikke falder ned, når du holder den op.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

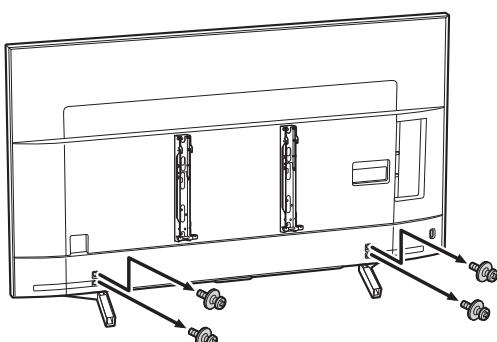

**Trin 5:
Montering af skærmen
på væggen**

ADVARSEL

Sørg for at fuldføre monteringen, før netledningen sættes i en stikkontakt. Hvis netledningen kommer i klemme under eller mellem dele af udstyret, kan der opstå en kortslutning, eller du kan få elektrisk stød. Pas på, at du ikke falder over netledningen eller skærmen og kommer til skade.

1 Slut netledningen og skærmens medfølgende tilslutningskabler til skærmen.

Slut netledningen og tilslutningskablerne til tilslutningerne bag på skærmen. Flere oplysninger om tilslutning af netledningen og tilslutningskablerne findes i betjeningsvejledningen, der fulgte med skærmen.

Bemærk

- Du kan ikke slutte kablerne til skærmen, når den er monteret på grundbeslaget.
- Lad en autoriseret person trække kablerne i væggen.




2

Monter skærmen på grundbeslaget.


- ❶ Bestem hullerne til grundbeslaget ud fra diagrammet/tabellen til placering af krog og skruer på side 21, som skal bruges til at placere de øverste kroge i monteringskrogen.
- ❷ Hold godt fast i skærmen med begge hænder, og juster den forsigtigt i forhold til væggen.

ADVARSEL

- Sørg for, at der er mindst to personer til at bære skærmen.
- Hold skærmen i landskabsretning, når den skal flyttes, og pas på ikke at tage den under montering. Udsæt ikke skærmen for uforholdsmaessigt store kræfter, da den ellers kan blive deformert.

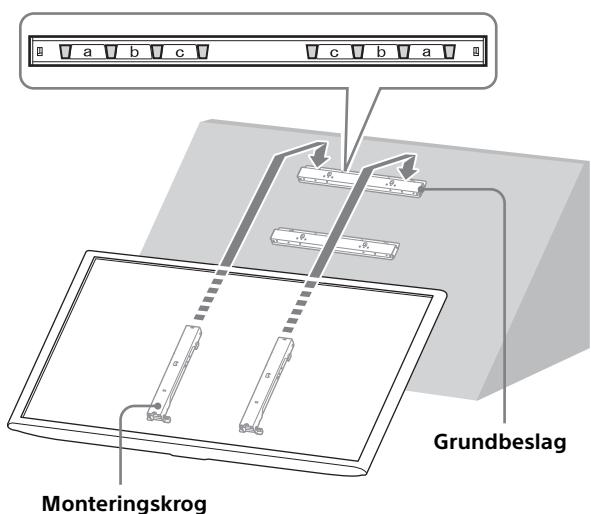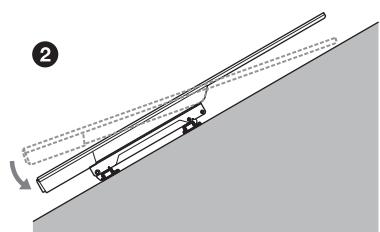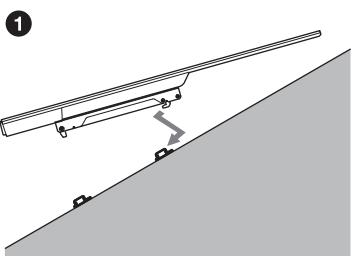**3**

Fastgør skærmen og grundbeslaget sikkert ved hjælp af skruerne, der følger med SU-WL500 (+BVST4 × 12).

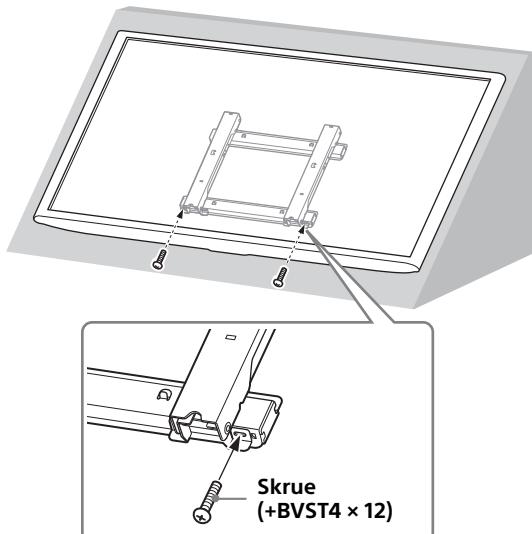

Bemærk

Hvis der bruges en elektrisk skruetrækker, skal momentet indstilles til ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ADVARSEL

Sørg for at spænde sikringsskruen godt. Hvis du ikke gør det, kan skærmen falde ned, når den skubbes opad, og forårsage personskade.

Kontroller, at monteringen er gennemført

Følg instruktionerne i SU-WL500 betjeningsvejledningen for at bekræfte.

Når skærmen skal tages ned

Følg instruktionerne i SU-WL500 betjeningsvejledningen for at tage skærmen ned.

C: Portræt, ingen hældning / D: Portræt, +20° hældning

Du kan kun montere FW-85BZ35F/FW-75BZ35F med monteringen "C: Portræt, ingen hældning". Monteringen "D: Portræt, +20° hældning" kan ikke bruges til FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Trin 1: Kontrol af de dele, der kræves til monteringen

Følg trin 1 i SU-WL500 brugervejledningen for at kontrollere delene.

Trin 2: Beslutning om monteringssted

Følg trin 2 i SU-WL500 brugervejledningen for at træffe en beslutning om monteringsstedet. Se side 20 i denne vejledning for måltabel til skærmmontering.

Trin 3: Montering af grundbeslaget på væggen eller monteringen


Følg trin 3 i SU-WL500 brugervejledningen for at montere grundbeslaget.

Trin 4: Forberedelse af monteringen af skærmen


1 Fjern fødderne, hvis de er monteret på skærmen.

Læg skærmen på et blødt underlag for at beskytte den. Monteringskrogen monteres også, mens skærmen ligger ned.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

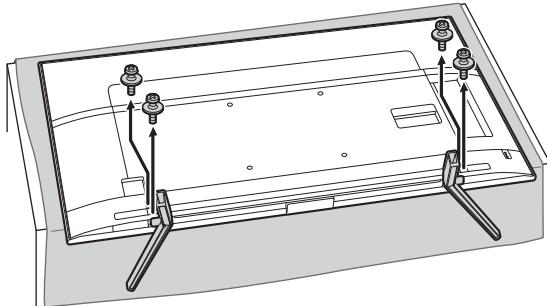


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

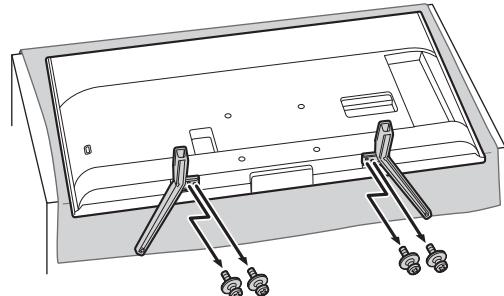


Hvis der bruges en elektrisk skruetrækker, skal momentet indstilles til ca. 2 N·m {20 kgf·cm}. Løft ikke monteringskrogen, før skruerne (to skruer til henholdsvis venstre og højre) er skruet fast. Dette kan ødelægge monteringskrogen eller skærmkabinettet.

2 Fjern skruerne bag på skærmen.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

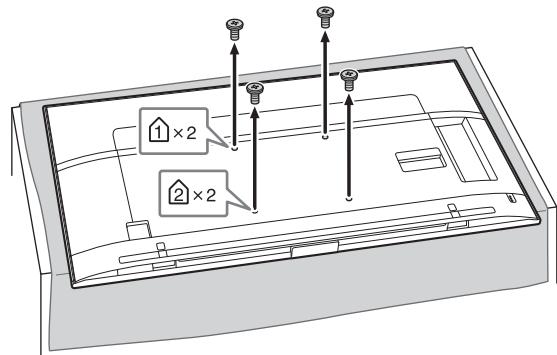

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

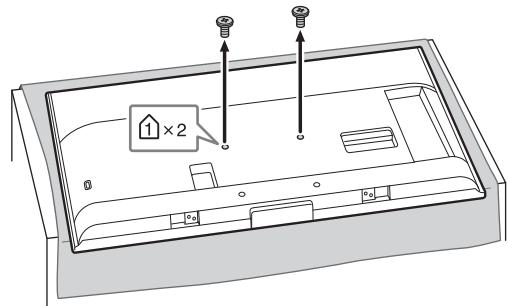



Bemærk

Opbevar skruerne på et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Når fodderne monteres på skærmen igen, skal skruerne sættes i den oprindelige position igen.

3 Bestem skruernes placering ud fra diagrammet/tabellen til placering af krog og skruer på side 21, og fastgør monteringskrogen bag på skærmen.

- ❶ Fastgør midlertidigt monteringskrogen bag på skærmen ved hjælp af de fire skruer (*1).
- ❷ Spænd begge skruer med et ensartet moment bag på skærmen.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

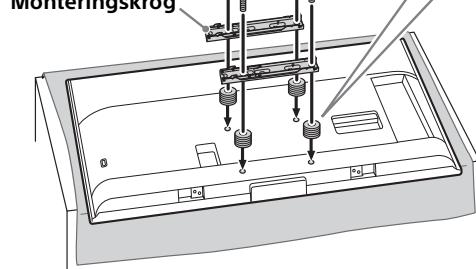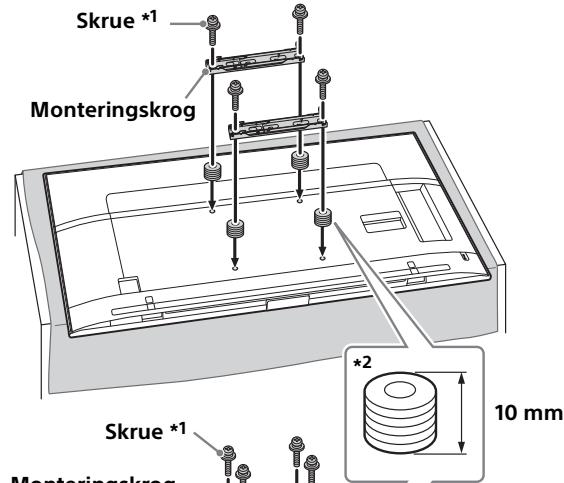


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Skruer (+PSW6 × 25) (medfølger ikke)

*2 Kræver 5 afstandsskiver (medfølger ikke).

4 Sørg for, at skruen **X** sikrer monteringskrogens armbase ordentligt (både venstre og højre).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

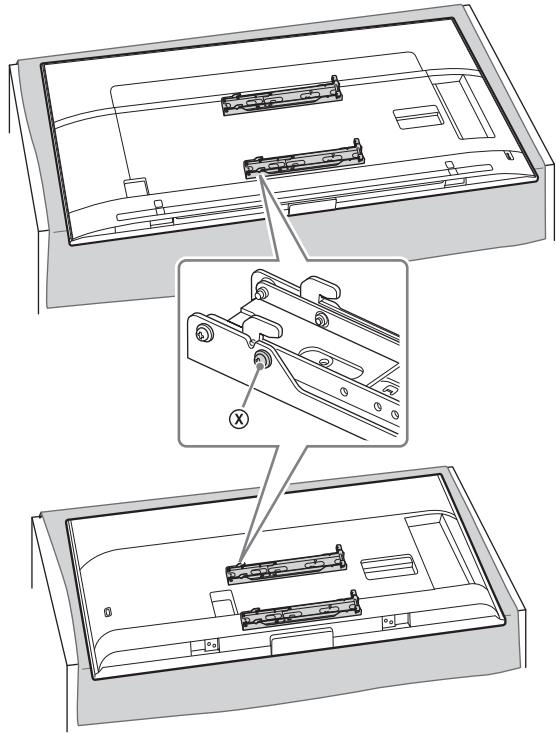

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Bemærk

- Ved montering i portrættretning skal monteringskrogens vinkel være 0 grader. Brug ikke andre vinkler.
- Sørg for, at de to armbaser er skruet ordentligt fast.

Trin 5: Montering af skærmen på væggen

ADVARSEL

Sørg for at fuldføre monteringen, før netledningen sættes i en stikkontakt. Hvis netledningen kommer i klemme under eller mellem dele af udstyret, kan der opstå en kortslutning, eller du kan få elektrisk stød. Pas på, at du ikke falder over netledningen eller skærmen og kommer til skade.

1 Slut netledningen og skærmens medfølgende tilslutningskabler til skærmen.

Slut netledningen og tilslutningskablerne til tilslutningerne bag på skærmen. Flere oplysninger om tilslutning af netledningen og tilslutningskablerne findes i betjeningsvejledningen, der fulgte med skærmen.

Bemærk

- Du kan ikke slutte kablerne til skærmen, når den er monteret på grundbeslaget.
- Lad en autoriseret person trække kablerne i væggen.

2



Monter skærmen på grundbeslaget.

- ❶ Bestem hullerne til grundbeslaget ud fra diagrammet/tabellen til placering af krog og skruer på side 21, som skal bruges til at placere de øverste kroge i monteringskrogen.
- ❷ Hold godt fast i skærmen med begge hænder, og juster den forsigtigt i forhold til væggen.



ADVARSEL

- Sørg for, at der er mindst to personer til at bære skærmen.
- Hold skærmen i landskabsretning, når den skal flyttes, og pas på ikke at tage den under montering. Udsæt ikke skærmen for uforholdsmaessigt store kræfter, da den ellers kan blive deformert.

C: Portræt, ingen hældning

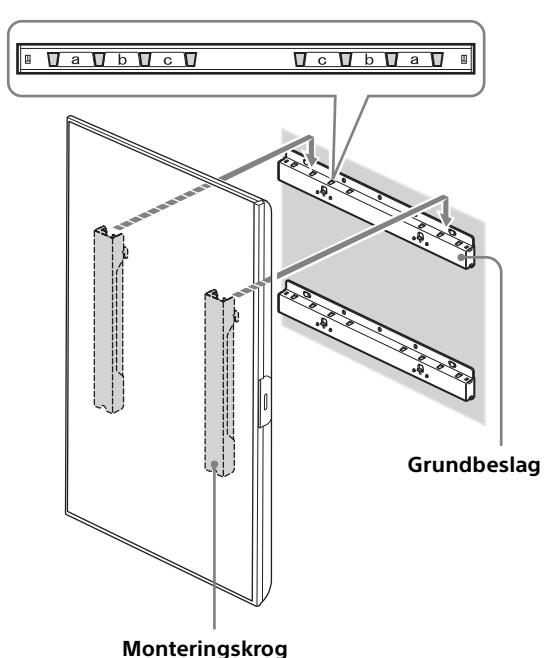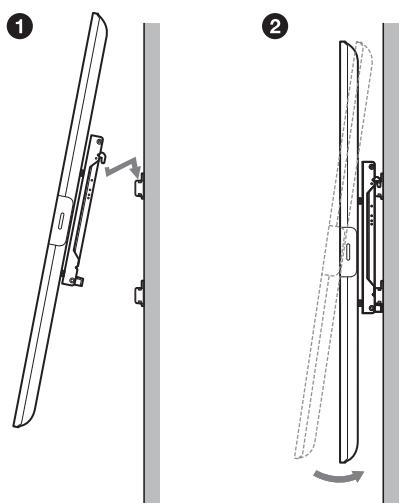


D: Portræt, +20° hældning

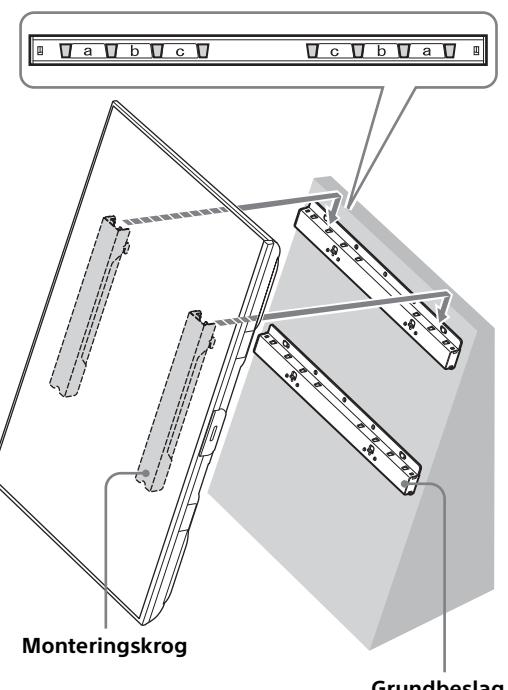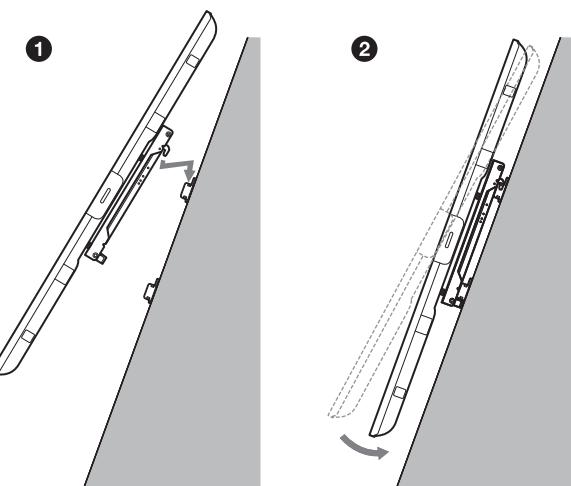


3 Fastgør skærmen og grundbeslaget sikkert ved hjælp af skruerne, der følger med SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: Portræt, ingen hældning

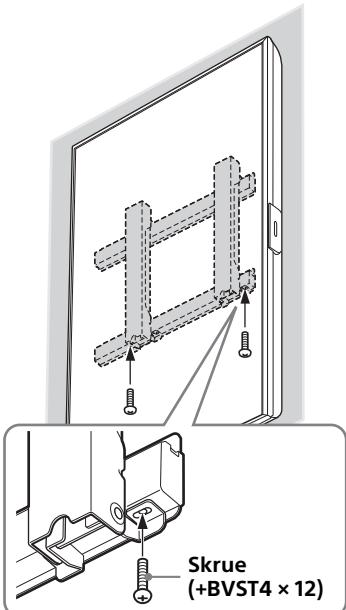

D: Portræt, +20° hældning

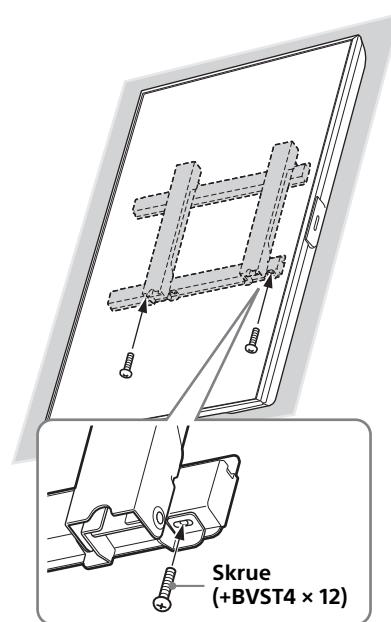

Bemærk

Hvis der bruges en elektrisk skruetrækker, skal momentet indstilles til ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ADVARSEL

Sørg for at spænde sikringsskruen godt. Hvis du ikke gør det, kan skærmen falde ned, når den skubbes opad, og forårsage personskade.

Kontroller, at monteringen er gennemført

Følg instruktionerne i SU-WL500 betjeningsvejledningen for at bekræfte.

Når skærmen skal tages ned


Følg instruktionerne i SU-WL500 betjeningsvejledningen for at tage skærmen ned.

Måltabel til skærmmontering

Tabellen nedenfor angiver målene på den skærm, der skal monteres på dette produkt. Brug denne tabel til at finde den rette placering.

A: Landskab, -20° hældning

B: Landskab, +60° hældning

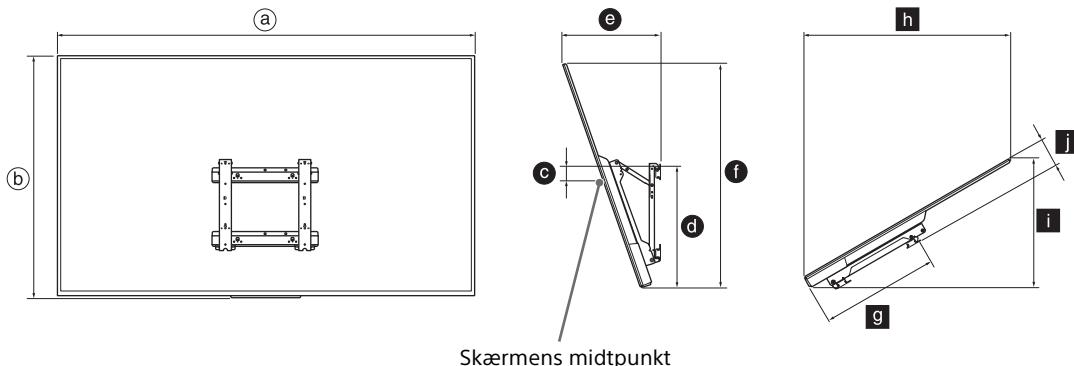

Enhed: mm

Modelnavn	Skærmens mål		Længde af hver monteringsvinkel							
			Vinkel (-20°)				Vinkel (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1.450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1.231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1.098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Nogle modeller vil muligvis ikke kunne fås i visse områder.

Tallene i ovenstående tabel kan afvige en smule, afhængigt af installationen.


ADVARSEL

Væggen, som skærmen skal monteres på, skal som minimum kunne klare en belastning på fire gange skærmens vægt.

Se vejledningen til skærmen for at få oplysninger om dens vægt.

C: Portræt, ingen hældning

D: Portræt, +20° hældning

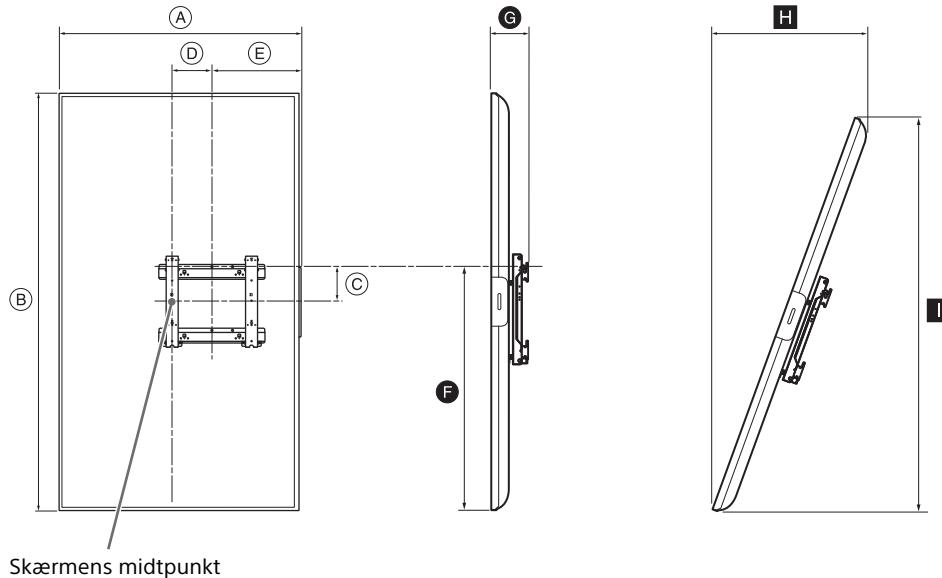

Modelnavn	Skærmens mål		Skærmens centermål			Længde af hver monteringsvinkel			
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Vinkel (0°)		Vinkel (20°)	
						Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ
FW-85BZ35F	1.098	1.911	171	40	512	1.126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1.673	171	94	394	1.007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1.450	121	102	322	846	122	510	1.366
FW-55BZ35F	713	1.231	121	45	318	736	122	441	1.160
FW-49BZ35F	644	1.098	171	166	165	720	128	408	1.035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Nogle modeller vil muligvis ikke kunne fås i visse områder.

Tallene i ovenstående tabel kan afvige en smule, afhængigt af installationen.

ADVARSEL

Væggen, som skærmen skal monteres på, skal som minimum kunne klare en belastning på fire gange skærmens vægt.


Se vejledningen til skærmen for at få oplysninger om dens vægt.

Diagram/tabel til placering af krog og skruer

Modelnavn	A: Landskab, -20° hældning		B: Landskab, +60° hældning		C: Portræt, ingen hældning		D: Portræt, +20° hældning	
	Placering af skrue	Placering af krog	Placering af skrue	Placering af krog	Placering af skrue	Placering af krog	Placering af skrue	Placering af krog
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Placering af skrue

Ved montering af monteringskrogen på skærmen.

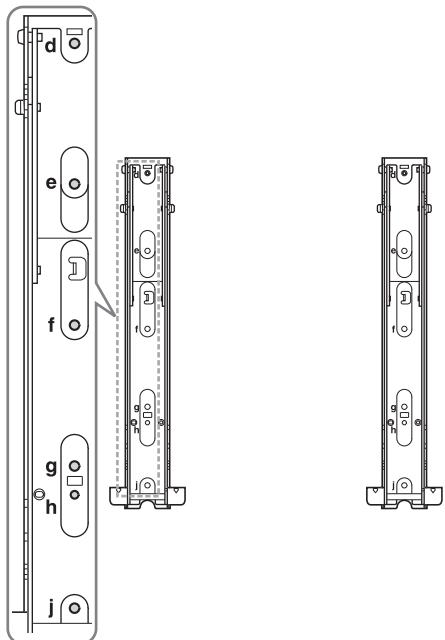

Placering af krog

Ved montering af skærmen på grundbeslaget.

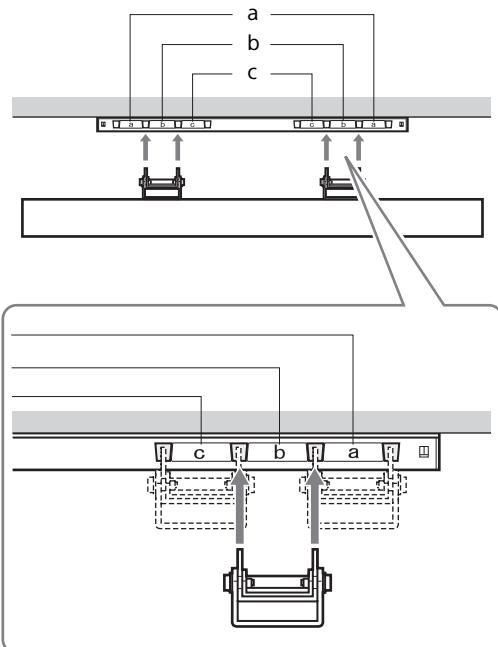

Kiitos, että olet hankkinut tämän tuotteen.

Asiakkaille

Tämän tuotteen asentaminen vaatii riittävää asiantuntemusta. Asennus on jätettävä Sony-jälleenmyyjän tai valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi, ja asennuksen turvallisuuteen on kiinnitetvä erityistä huomiota. Sony ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka aiheutuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta tai muun kuin määritetyn tuotteen asennuksesta. Tämä ei vaikuta (mahdollisiin) asianomaisten lakiens mukaisiin oikeuksiin.

HUOMAUTUS

Kohdetuotteet

Seuraavia tuotteita saatetaan muuttaa asiasta erikseen ilmoittamatta, tuotteet voivat olla lopussa tai niiden valmistus voi olla lopetettu. Joitakin malleja ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.

LCD-värimonitori

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

VAROITUS

Jos turvaohjeita ei noudateta tai tuotetta käytetään väärin, seurauksena voi olla vakava vammautuminen tai tulipalo.

Tässä käyttöohjeessa on esitetty tuotteen oikea käyttö ja tärkeät varotoimet, joita noudattamalla voidaan välttää vahingot. Lue tämä käyttöohje kokonaan ja varmista, että käytät tuotetta oikein. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Sony-jälleenmyyjille


Tämän tuotteen asentaminen vaatii riittävää asiantuntemusta. Lue tämä käyttöohje kokonaan, jotta asennus voidaan suorittaa turvallisesti. Sony ei ole vastuussa mistään vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta. Anna tämä käyttöohje asiakkaalle asennuksen jälkeen.

Turvallisuus


Sony-tuotteet on suunniteltu turvallisiksi. Jos tuotteita käytetään väärin, ne voivat kuitenkin aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai ne voivat kaatua tai pudota ja siten aiheuttaa vakavan vamman. Noudata turvallisuusvarotoimia, jotta vältät tällaiset vahingot.

Asennustyyppiä on 4. Kaikkia monitorityypejä ei ehkä ole mahdollista asentaa. Tarkista seuraavat ja asenna monitori asianmukaisella tavalla.


A: Vaaka, -20° kallistus

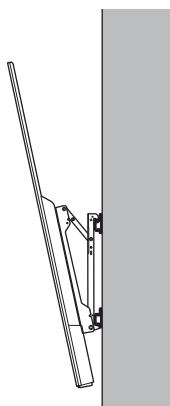


B: Vaaka, +60° kallistus

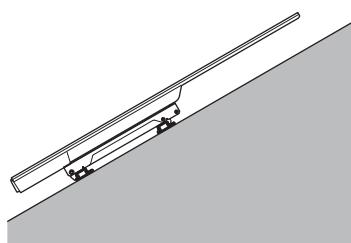

C: Pysty, ei kallistusta

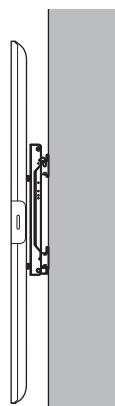

D: Pysty, +20° kallistus

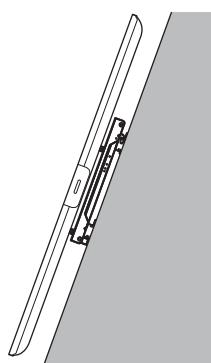

Monitorin asentamiseksi seinään tarvitaan seinääsennuskiinnitin SU-WL500. Asennussuunnasta riippuen tarvitaan myös alla luetellut ruuvit ja välikkeet.

Lisätiedot/ehdot saat ottamalla yhteyden yritysmyyntiedustajaan.

Monitorin malli	Asennustyyppi ^{*1}	Välike ^{*2}	Seinääsennuskiinnitin	
			Malli	Lkm
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F^{*3}	A		SU-WL500	1
	B			
	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		
FW-43BZ35F	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		

^{*1} Vain ilmoitetut monitorityypit voidaan asentaa.

^{*2} Monitorille, joka on merkitty ✓, tarvitaan seuraavat.

Välike: aluslevy, jonka ulkohalkaisija 18 mm, sisähalkaisija 10 mm ja paksuus 2 mm (SONY-osanumero 7-688-000-32) × 20

Ruubi: PSW M6 × 25 mm (SONY-osanumero 4-577-326-01) × 4 (1 pkt)

^{*3} Valitse kirkkausasetukseksi Vakio tai Mukautettu 37 tai alhaisempi.

^{*4} Kun asennetaan FW-49BZ35F tai FW-43BZ35F pystysuunnassa, osa pohjakiinnikkeestä ei jää piiloon monitorin taakse.

VAROITUS

Jos seuraavia varotoimia ei noudateta, tuote voi kaatua tai pudota tai aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun, jolloin seuraaksena voi olla vakava vamma tai kuolema.

Lue huolellisesti kaikki SU-WL500:n käyttöohjeessa ilmoitetut turvallisuustiedot.

ÄLÄ käytä SU-WL450:tä asennukseen tässä ohjeessa ilmoitetulla tavalla.


Järjestää riittävästi tilaa monitorin ympärille.

Seuraavassa kuvassa on esitetty, kuinka paljon monitorin ympärille tarvitaan tilaa.

Asenna monitori seuraavassa kuvassa esitettynä suuntaan.


Vaaka

Yksikkö: mm

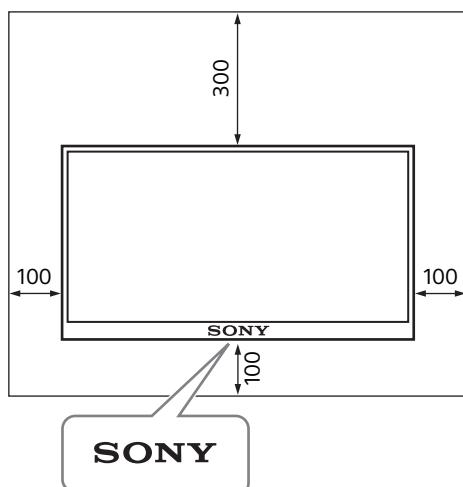

Pysty

Yksikkö: mm

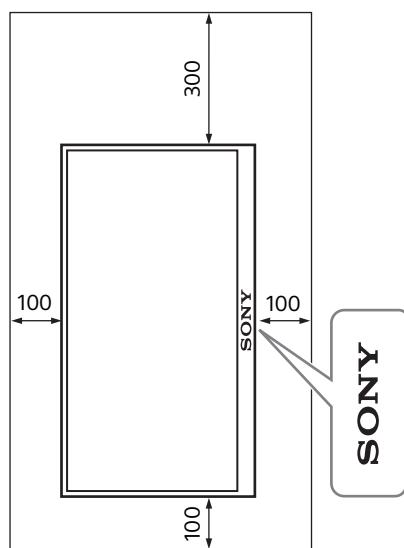

Älä tuki monitorin ilmanvaihtoaukkoja.

Jos ilmanvaihtoaukot tukitaan teipeillä tai muilla esineillä, monitorin sisälle muodostuu lämpöä ja seuraaksena voi olla tulipalo.

Muuta

- Jos valaistuksen LED ja sen ympäristö peitetään teipeillä tai muilla esineillä, monitorin tilaa ei voida tunnistaa ja kaukosäädin ei ehkä toimi.
- Kanna monitoria vaakasuorassa ja varo, ettei se putoa asennuksen yhteydessä. Älä kohdista liikaa voimaa monitoriin, sillä se saattaa väärtyä.
- Käyttölämpötila: 35 °C tai alhaisempi

A: vaaka, -20° kallistus

Vaihe 1: Asennuksessa tarvittavien osien tarkistaminen

Tarkista osat SU-WL500:n käyttöohjeen vaiheen 1 mukaisesti.

Vaihe 2: Asennuspaikan valitseminen

Valitse asennuspaikka SU-WL500:n käyttöohjeen vaiheen 2 mukaisesti. Katso tämän käyttöohjeen sivu 19, jossa on monitorin asennusmittataulukko.

Vaihe 3: Pohjakiinnikkeen kiinnittäminen seinälle


Asenna pohjakiinnike SU-WL500:n käyttöohjeen vaiheen 3 mukaisesti.

Vaihe 4: Monitorin asennuksen valmisteleminen

1 Irrota telineet, jos ne on asennettu monitoriin (vain FW-49BZ35F).

Muista laskea monitori pehmeän liinan päälle monitorin suojelemiseksi. Myös kiinnityskoukku asennetaan, kun monitori on laskettu alas.

FW-49BZ35F

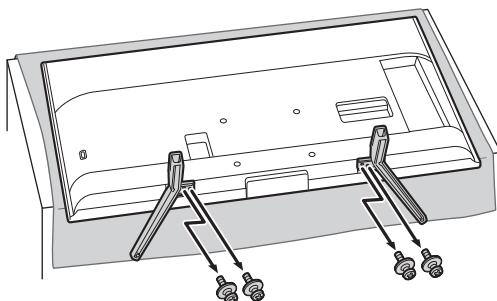


Kun käytetään sähkötoimista ruuvinväännintä, valitse kiristysvoiman asetukseksi noin 2 Nm {20 kgf·cm}.


Älä nostaa kiinnityskoukkua, ennen kuin ruuvit (kaksi ruuvia vasemmalla ja oikealla puolella) on kiristetty. Muuten kiinnityskoukku tai monitorin kotelo voivat vääntyä.

2 Irrota ruuvit monitorin takaa.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

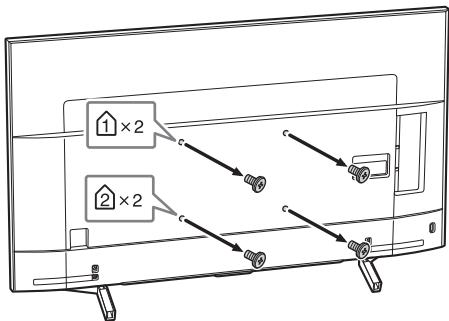

FW-49BZ35F

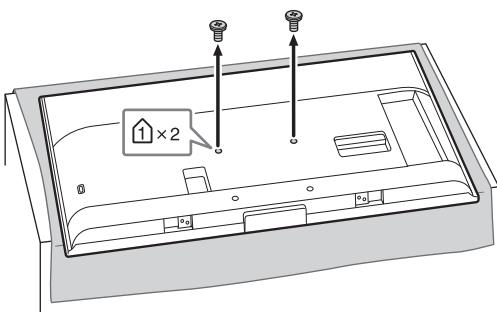


Huomautus

Muista laittaa irrotetut ruuvit turvalliseen paikkaan pois lasten ulottuvilta. Kun kiinnität telineitä takaisin monitoriin, muista asentaa talteen otetut ruuvit takaisin alkuperäisiin paikkoihinsa.


3 Määritä ruuvien paikat sivulla sivu 21 olevan Ruuvien ja koukkujen sijaintikaavio/-taulukko -kohdan avulla ja kiinnitä kiinnityskoukku monitorin takapaneeliin.

- ❶ Kiinnitä kiinnityskoukku monitorin takapaneeliin tilapäisesti neljällä ruuvilla (+PSW6 × 16).
- ❷ Kiristä kumpikin ruuvi hyvin monitorin takapaneeliin käyttämällä samaa kiristysvoimaa.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

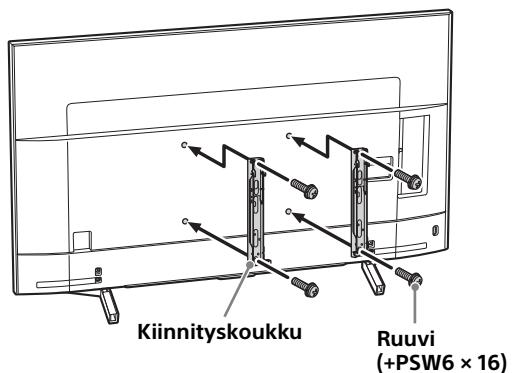

FW-49BZ35F



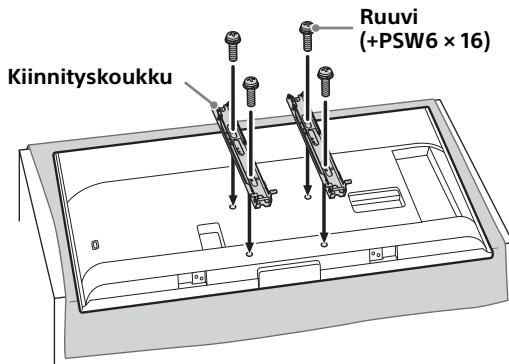


4 Säädä kiinnityskoukun kulma toimitetulla kuusikoloavaimella.

Suorita seuraavat vaiheet ① ja ②. Varmista, että ruuvi ⑧ kiinnittää kiinnityskoukun varsipidikkeen hyvin (sekä vasen että oikea).

- ① Irrota 2 ruuvia ⑧ kiinnityskoukun varsipidikkeestä (sekä vasen että oikea) ja määritä ruuvireiät kulmalle (20°), johon on tarkoitus vaihtaa.
- ② Asenna ruuvit ylävarren ⑨ ja alavarren ⑩ reikiin oikeassa kulmassa, aseta vaiheessa ① irrotetut ruuvit reikiin ja kiinnitä molemmat varret.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

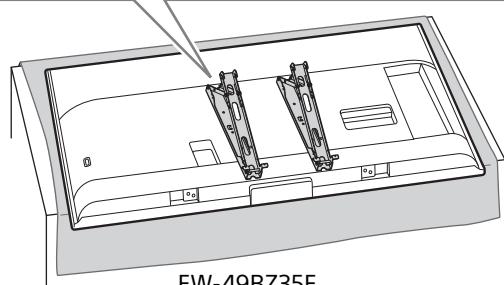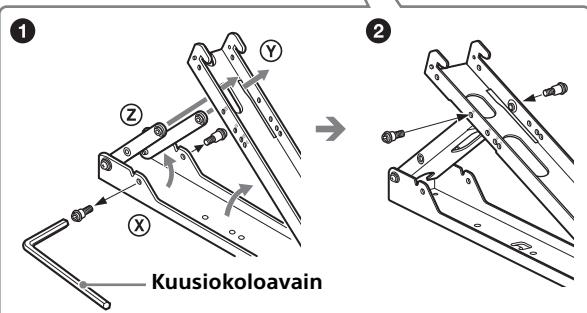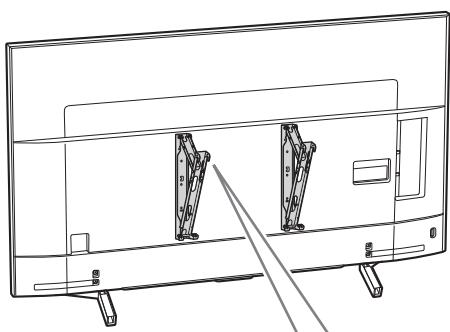

Huomautuksia

- Varmista, että molempien varsien säädetty kulma on sama.
- Varmista, että molemmat varret on kiinnitetty tukivasti.


HUOMAUTUS

- Varo litistämästä sormiasi, kun säädät kulmaa.

5 Irrota telineiden ruuvit monitorista (vain FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Koska telineet irrotetaan, kun pidät monitoria ylhäällä, pidä monitorista tukevasti kiinni, jotta se ei putoa.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

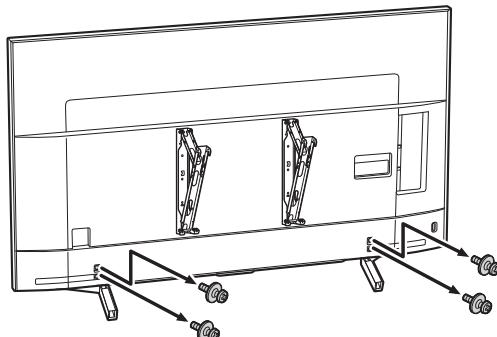

Vaihe 5: Monitorin asentaminen seinälle

VAROITUS

Suorita asennus loppuun, ennen kuin kytetät verkkovirtajohdon seinäpistorasiaan. Jos verkkovirtajohdot jää osien alle tai väliin, seurauksena voi olla oikosulku tai sähköisku. Varo, ettet kompastu verkkovirtajohtoon tai monitoriin ja vahingoita itseäsi.

1 Kytke verkkovirtajohto ja monitorin mukana toimitetut liitäntäkaapelit monitoriin.

Kytke verkkovirtajohdot ja liitäntäkaapelit monitorin takapaneelissa oleviin liitintöihin. Lisätietoja verkkovirtajohdon ja liitäntäkaapelien kytkemisestä on monitorin käyttöohjeessa.

Huomautuksia



- Kaapeleita ei voi kytkeä monitoriin sen jälkeen, kun se on kiinnitetty pohjakiinnikkeeseen.
- Käytä valtuutettua huoltoliikettä, jos kaapelit on vedettävä seinän sisään.

2 Asenna monitori pohjakiinnikkeeseen.


- ❶ Paikanna sivulla sivu 21 olevan Ruuvien ja koukkujen sijaintikaavio/-taulukko -kohdan avulla pohjakiinnikkeen reiät, joihin kiinnityskoukun yläkoukut asetetaan.
- ❷ Pidä monitorista tukevasti kiinni molemmilla käsin ja aseta se varovasti seinälle.

VAROITUS

- Varmista, että monitorin kantamiseen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.
- Kanna monitoria vaakasuorassa ja varo, ettei se putoa asennuksen yhteydessä. Älä kohdista liikaa voimaa monitoriin, sillä se saattaa vääntyä.

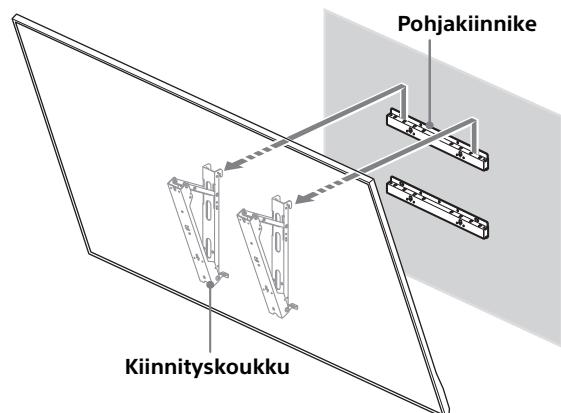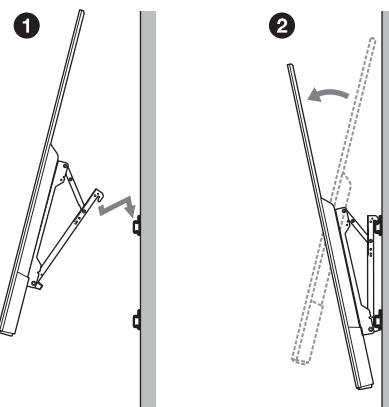

3 Kiinnitä monitori ja pohjakiinnike hyvin SU-WL500:n mukana toimitetuilla ruuveilla (+BVST4 × 12).

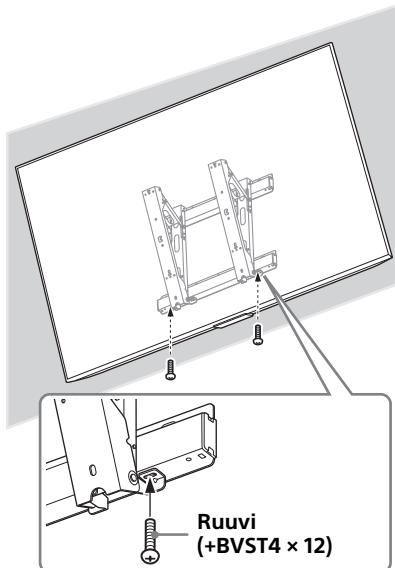

Huomautus

Kun käytetään sähkötoimista ruuvinväännintä, valitse kiristysvoiman asetukseksi noin 1,5 Nm {15 kgf·cm}.

VAROITUS

Muista kiristää kiinnitysruuvi hyvin. Muuten monitori voi pudota, kun sitä työnnetään ylöspäin, ja aiheuttaa vamman.

Asennuksen lopputarkastus

Tarkista asennus SU-WL500:n käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Monitorin irrottaminen

Irrota SU-WL500:n käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

B: vaaka, +60° kallistus

Vaihe 1: Asennuksessa tarvittavien osien tarkistaminen

Tarkista osat SU-WL500:n käyttöohjeen vaiheen 1 mukaisesti.

Vaihe 2: Asennuspaikan valitseminen

Valitse asennuspaikka SU-WL500:n käyttöohjeen vaiheen 2 mukaisesti. Katso tämän käyttöohjeen sivu 19, jossa on monitorin asennusmittataulukko.

Vaihe 3: Pohjakiinnikkeen kiinnittäminen seinälle tai telineeseen


Asenna pohjakiinnike SU-WL500:n käyttöohjeen vaiheen 3 mukaisesti.

Vaihe 4: Monitorin asennuksen valmisteleminen

1 Irrota telineet, jos ne on asennettu monitoriin (vain FW-49BZ35F).

Muista laskea monitori pehmeän liinan päälle monitorin suojelemiseksi. Myös kiinnityskoukku asennetaan, kun monitori on laskettu alas.

FW-49BZ35F

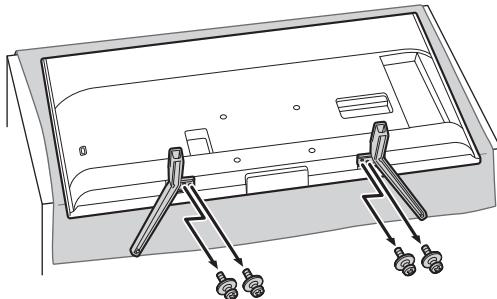


Kun käytetään sähkötoimista ruuvinväännintä, valitse kiristysvoiman asetukseksi noin 2 Nm {20 kgf·cm}.


Älä nostaa kiinnityskoukkua, ennen kuin ruuvit (kaksi ruuvia vasemmalla ja oikealla puolella) on kiristetty. Muuten kiinnityskoukku tai monitorin kotelo voivat vääntyä.

2 Irrota ruuvit monitorin takaa.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

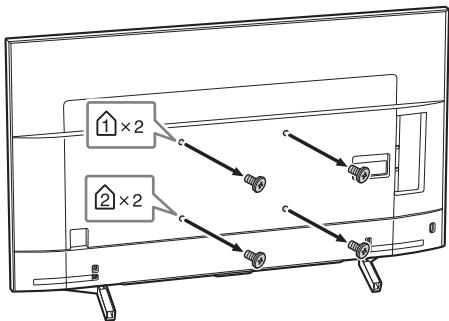

FW-49BZ35F

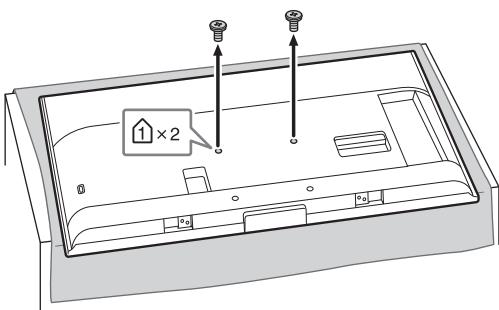


Huomautus

Muista laittaa irrotetut ruuvit turvalliseen paikkaan pois lasten ulottuvilta. Kun kiinnität telineitä takaisin monitoriin, muista asentaa talteen otetut ruuvit takaisin alkuperäisiin paikkoihinsa.


3 Määritä ruuvien paikat sivulla sivu 21 olevan Ruuvien ja koukkujen sijaintikaavio/-taulukko -kohdan avulla ja kiinnitä kiinnityskoukku monitorin takapaneeliin.

- ❶ Kiinnitä kiinnityskoukku monitorin takapaneeliin tilapäisesti neljällä ruuvilla (+PSW6 × 16).
- ❷ Kiristä kumpikin ruuvi hyvin monitorin takapaneeliin käyttämällä samaa kiristysvoimaa.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

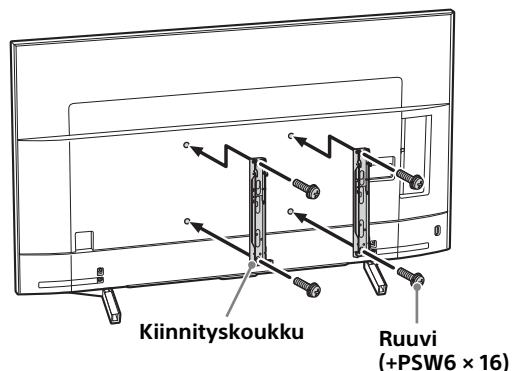


FW-49BZ35F

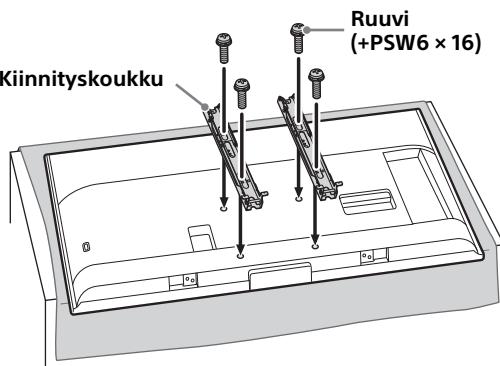

4 Varmista, että ruuvi kiinnittäää kiinnityskoukun varsipidikkeen hyvin (sekä vasen että oikea).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

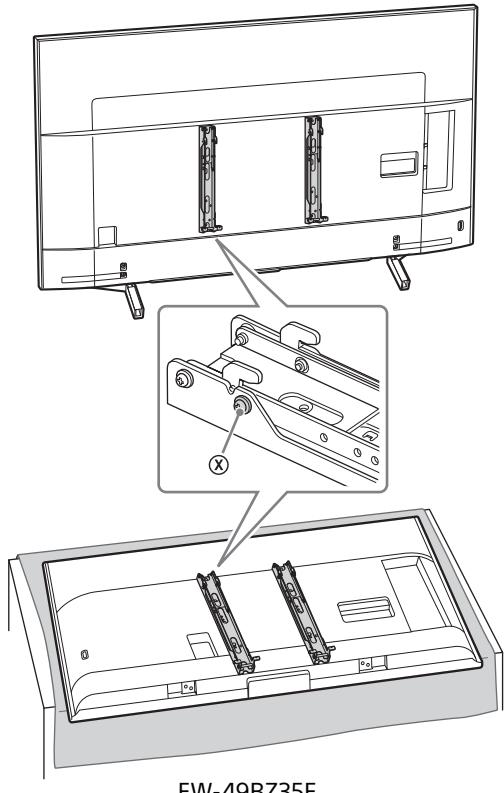


Huomautus

Varmista, että varret on kiinnitetty hyvin ruuveilla.

5 Irrota telineiden ruuvit monitorista (vain FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Koska telineet irrotetaan, kun pidät monitoria ylhäällä, pidä monitorista tukevasti kiinni, jotta se ei putoa.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

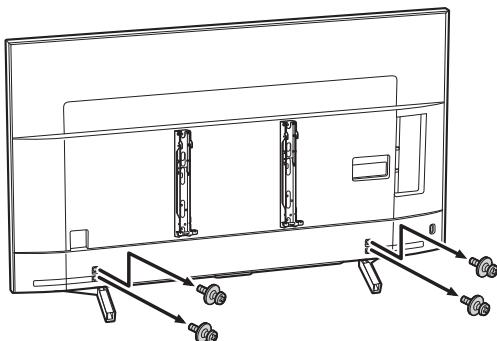

Vaihe 5: Monitorin asentaminen seinälle

VAROITUS

Suorita asennus loppuun, ennen kuin kytket verkkovirtajohdon seinäpistorasiaan. Jos verkkovirtajohto jää osien alle tai väliin, seurauksena voi olla oikosulku tai sähköisku. Varo, ettet kompastu verkkovirtajohtoon tai monitoriin ja vahingoita itseäsi.

1 Kytke verkkovirtajohto ja monitorin mukana toimitetut liitintäkaapelit monitoriin.

Kytke verkkovirtajohto ja liitintäkaapelit monitorin takapaneelissa oleviin liitintöihin. Lisätietoja verkkovirtajohdon ja liitintäkaapelien kytkemisestä on monitorin käyttöohjeessa.

Huomautuksia

- Kaapeleita ei voi kytkeä monitoriin sen jälkeen, kun se on kiinnitetty pohjakiinnikkeeseen.
- Käytä valtuutettua huoltoliikettä, jos kaapelit on vedettävä seinän sisään.




2

Asenna monitori pohjakiinnikkeeseen.


- ❶ Paikanna sivulla sivu 21 olevan Ruuvien ja koukkujen sijaintikaavio/-taulukko -kohdan avulla pohjakiinnikkeen reiät, joihin kiinnityskoukun yläkoukut asetetaan.
- ❷ Pidä monitorista tukevasti kiinni molemmilla käsin ja aseta se varovasti seinälle.

VAROITUS

- Varmista, että monitorin kantamiseen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.
- Kanna monitoria vaakasuorassa ja varo, ettei se putoa asennuksen yhteydessä. Älä kohdista liikaa voimaa monitoriin, sillä se saattaa vääntyä.

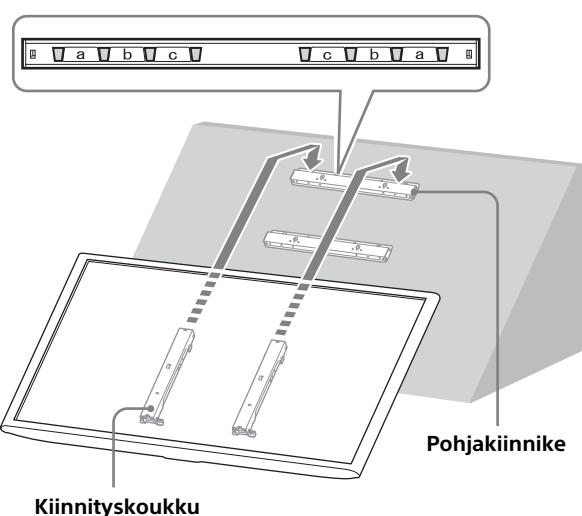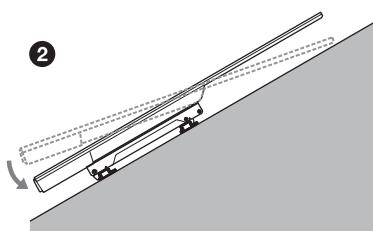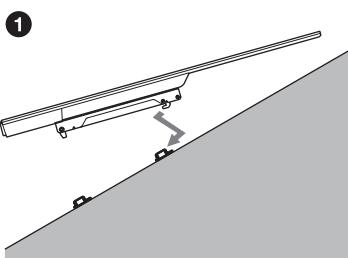**3**

Kiinnitä monitori ja pohjakiinnike hyvin SU-WL500:n mukana toimitetuilla ruuveilla (+BVST4 × 12).

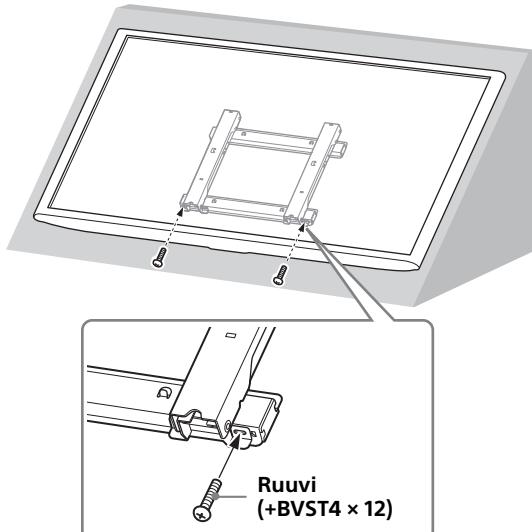

Huomautus

Kun käytetään sähkötoimista ruuvinväännintä, valitse kiristysvoiman asetukseksi noin 1,5 Nm {15 kgf·cm}.

VAROITUS

Muista kiristää kiinnitysruuvi hyvin. Muuten monitori voi pudota, kun sitä työnnetään ylöspäin, ja aiheuttaa vamman.

Asennuksen lopputarkastus

Tarkista asennus SU-WL500:n käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Monitorin irrottaminen

Irrota SU-WL500:n käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

C: pysty, ei kallistusta / D: pysty, +20° kallistus

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F voidaan asentaa vain käyttämällä asennusvaihtoehtoa C: Pysty, ei kallistusta. Asennusvaihtoehtoa D: Pysty, +20° kallistus ei tueta mallissa FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Vaihe 1: Asennuksessa tarvittavien osien tarkistaminen

Tarkista osat SU-WL500:n käyttöohjeen vaiheen 1 mukaisesti.

Vaihe 2: Asennuspaikan valitseminen

Valitse asennuspaikka SU-WL500:n käyttöohjeen vaiheen 2 mukaisesti. Katso tämän käyttöohjeen sivu 20, jossa on monitorin asennusmittataulukko.

Vaihe 3: Pohjakiinnikkeen kiinnittäminen seinälle tai telineeseen


Asenna pohjakiinnike SU-WL500:n käyttöohjeen vaiheen 3 mukaisesti.

Vaihe 4: Monitorin asennuksen valmisteleminen


1 Irrota telineet, jos ne on asennettu monitoriin.

Muista laskea monitori pehmeän liinan päälle monitorin suojelemiseksi. Myös kiinnityskoukku asennetaan, kun monitori on laskettu alas.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

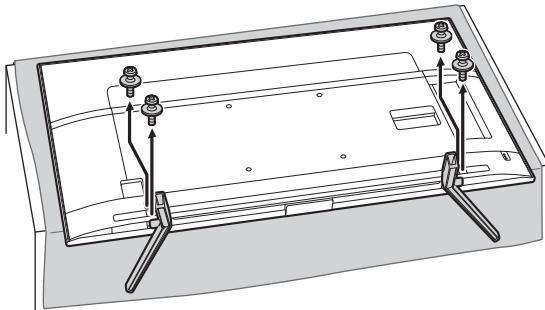

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

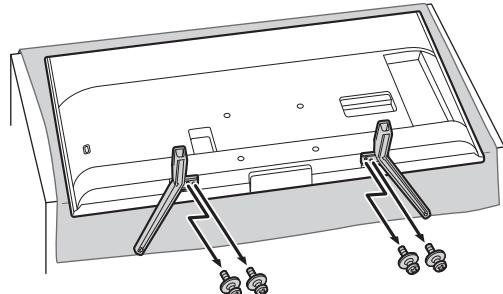


Kun käytetään sähkötoimista ruuvinväännintä, valitse kiristysvoiman asetukseksi noin 2 Nm {20 kgf·cm}.


Älä nostaa kiinnityskoukkua, ennen kuin ruuvit (kaksi ruuvia vasemmalla ja oikealla puolella) on kiristetty. Muuten kiinnityskoukku tai monitorin kotelo voivat vääntyä.

2 Irrota ruuvit monitorin takaa.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

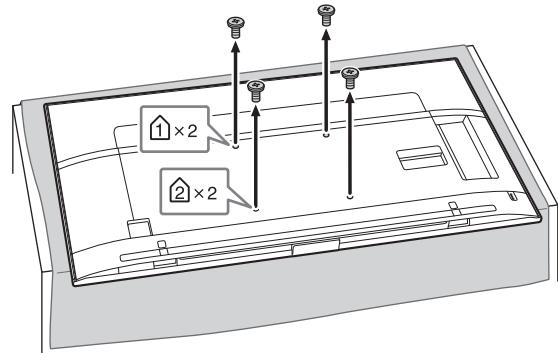

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

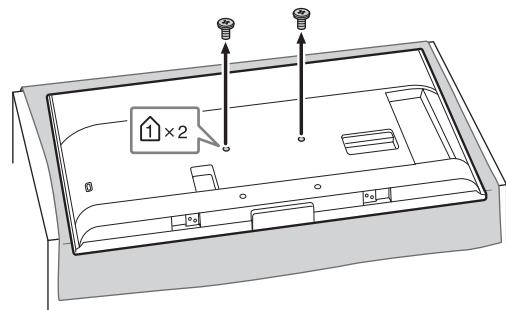



Huomautus

Muista laittaa irrotetut ruuvit turvalliseen paikkaan pois lasten ulottuvilta. Kun kiinnität telineitä takaisin monitoriin, muista asentaa talteen otetut ruuvit takaisin alkuperäisiin paikkoihinsa.

3 Määritä ruuvien paikat sivulla sivu 21 olevan Ruuvien ja koukkujen sijaintikaavio/-taulukko -kohdan avulla ja kiinnitä kiinnityskoukku monitorin takapaneeliin.

- ❶ Kiinnitä kiinnityskoukku monitorin takapaneeliin tilapäisesti neljällä ruuvilla (*1).
- ❷ Kiristä kumpikin ruuvi hyvin monitorin takapaneeliin käyttämällä samaa kiristysvoimaa.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

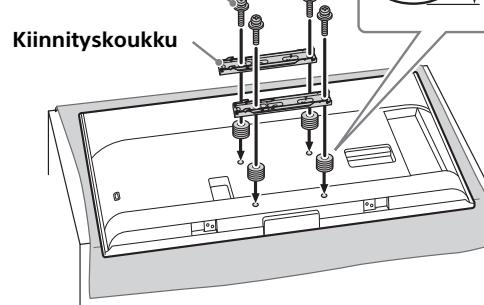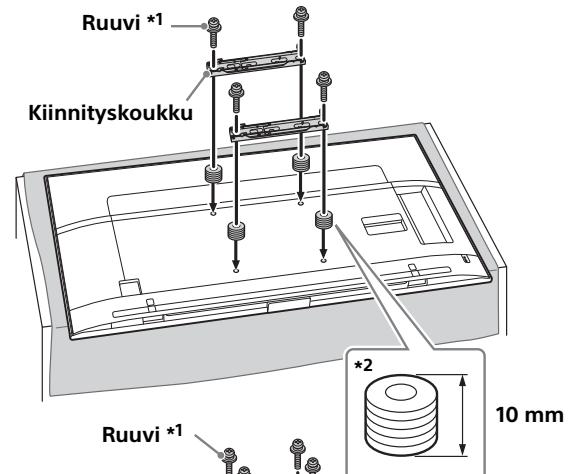


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Ruuvit (+PSW6 × 25) (lisävaruste)

*2 Tarvitsee 5 välikettä (lisävaruste).

4 Varmista, että ruuvi **(X)** kiinnittää kiinnityskoukun varsipidikkeen hyvin (sekä vasen että oikea).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

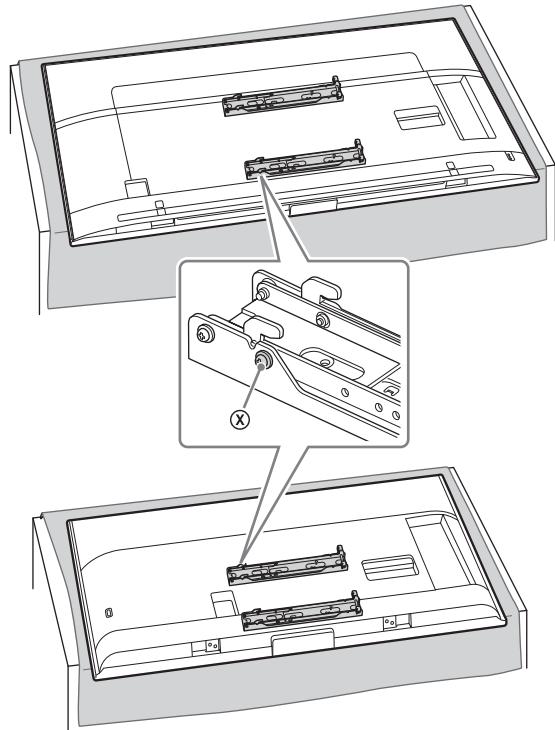

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Huomautuksia

- Varmista pystysuuntaan asennettaessa, että kiinnityskoukun kulma pysyy 0 asteessa. Älä käytä muita kulmia.
- Varmista, että varsipidikkeet on kiinnitetty hyvin ruuveilla.

Vaihe 5: Monitorin asentaminen seinälle

VAROITUS

Suorita asennus loppuun, ennen kuin kytket verkkovirtajohdon seinäpistorasiaan. Jos verkkovirtajohto jää osien alle tai väliin, seurauksena voi olla oikosulku tai sähköisku. Varo, ettet kompastu verkkovirtajohtoon tai monitoriin ja vahingoita itseäsi.

1 Kytke verkkovirtajohto ja monitorin mukana toimitetut liitintäkaapelit monitoriin.

Kytke verkkovirtajohto ja liitintäkaapelit monitorin takapaneelissa oleviin liitintöihin. Lisätietoja verkkovirtajohdon ja liitintäkaapelien kytkemisestä on monitorin käyttöohjeessa.

Huomautuksia

- Kaapeleita ei voi kytkeä monitoriin sen jälkeen, kun se on kiinnitetty pohjakiinnikkeeseen.
- Käytä valtuutettua huoltoliikettä, jos kaapelit on vedettävä seinän sisään.

2



Asenna monitori pohjakiinnikkeeseen.

- ❶ Paikanna sivulla sivu 21 olevan Ruuvien ja koukkujen sijaintikaavio/-taulukko -kohdan avulla pohjakiinnikkeen reiät, joihin kiinnityskoukun yläkoukut asetetaan.
- ❷ Pidä monitorista tukevasti kiinni molemmin käsin ja aseta se varovasti seinälle.



VAROITUS

- Varmista, että monitorin kantamiseen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.
- Kanna monitoria vaakasuorassa ja varo, ettei se putoa asennuksen yhteydessä. Älä kohdista liikaa voimaa monitoriin, sillä se saattaa väärtyä.

C: Pysty, ei kallistusta

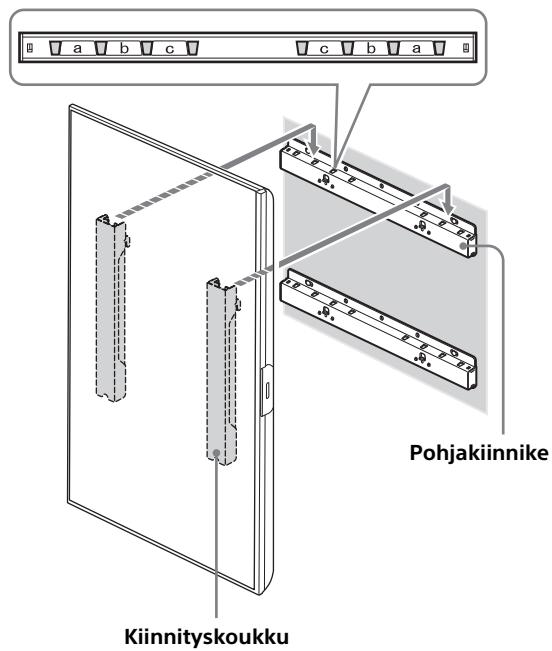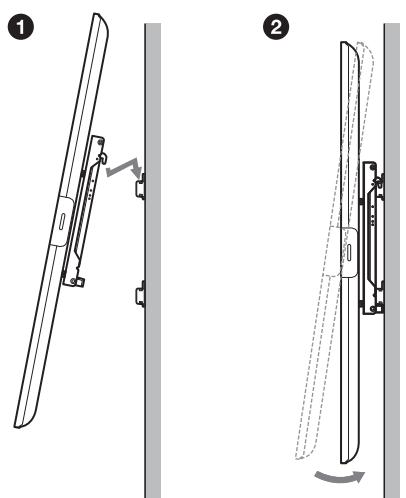


D: Pysty, +20° kallistus

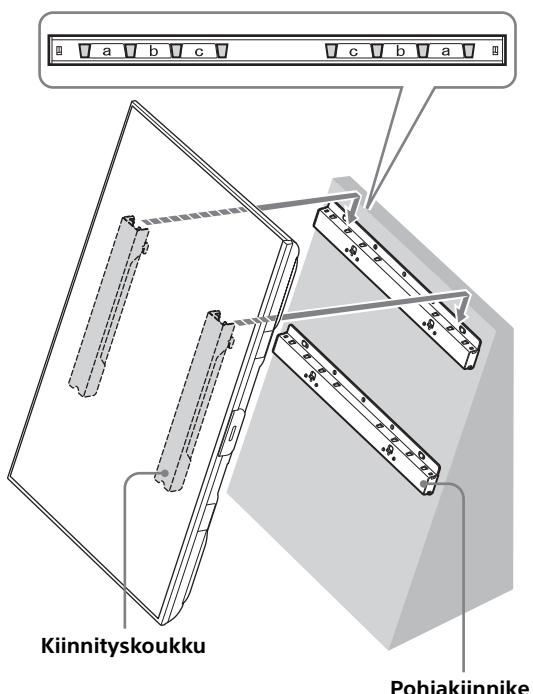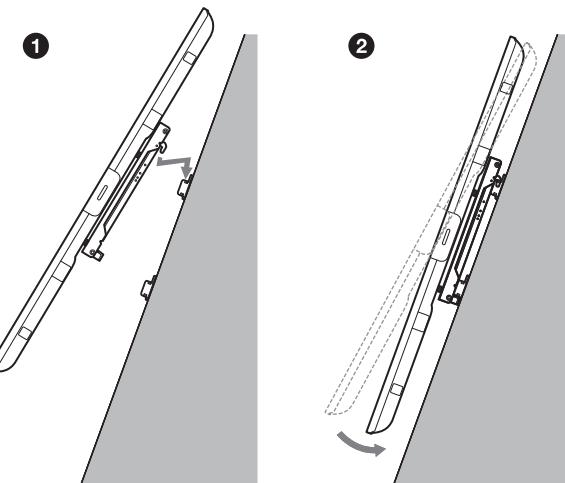


3 Kiinnitä monitori ja pohjakiinnike hyvin SU-WL500:n mukana toimitetuilla ruuveilla (+BVST4 × 12).

C: Pysty, ei kallistusta

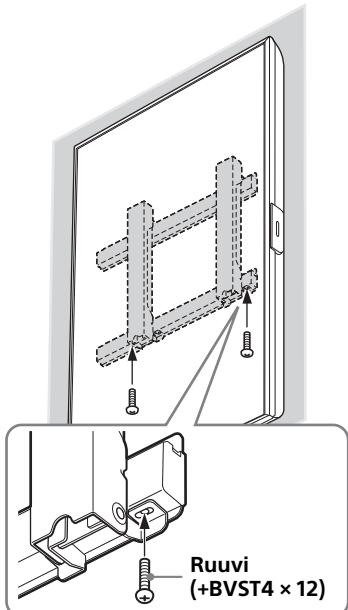

D: Pysty, +20° kallistus

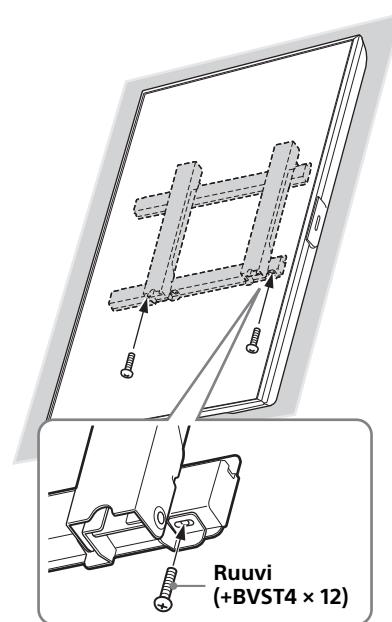

Huomautus

Kun käytetään sähkötoimista ruuvinväännintä, valitse kiristysvoiman asetukseksi noin 1,5 Nm {15 kgf·cm}.

VAROITUS

Muista kiristää kiinnitysruuvi hyvin. Muuten monitori voi pudota, kun sitä työnnetään ylöspäin, ja aiheuttaa vamman.

Asennuksen lopputarkastus

Tarkista asennus SU-WL500:n käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Monitorin irrottaminen


Irrota SU-WL500:n käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Monitorin asennusmittataulukko

Alla olevasta taulukosta näkyy tähän tuotteeseen asennettavan monitorin mitat. Asennuspaikan voi valita tämän taulukon avulla.

A: Vaaka, -20° kallistus

B: Vaaka, +60° kallistus

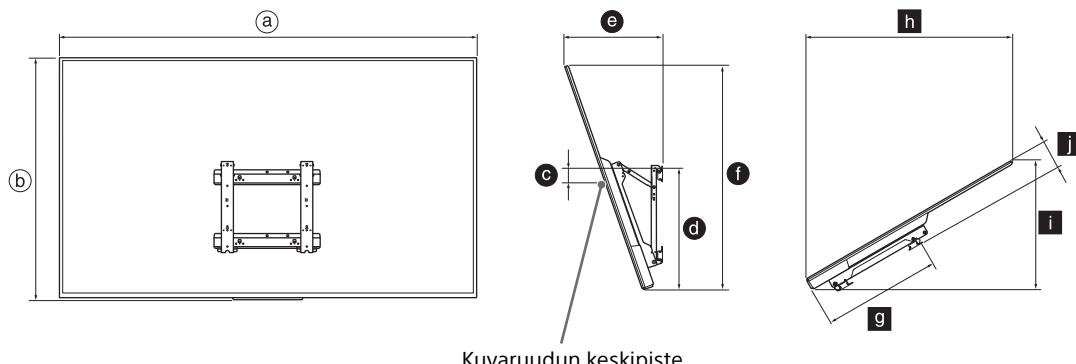

Yksikkö: mm

Mallin nimi	Näytön mitat		Pituus eri asennuskulmissa							
			Kulma (-20°)				Kulma (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1 450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1 231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1 098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Joitakin malleja ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.


Taulukon mitat voivat vaihdella hieman asennuksen mukaan.

VAROITUS

Seinän, jolle monitori asennetaan, on kestettävä vähintään neljä kertaa monitorin paino.
Monitorin paino löytyy sen käyttöohjeesta.

C: Pysty, ei kallistusta

D: Pysty, +20° kallistus

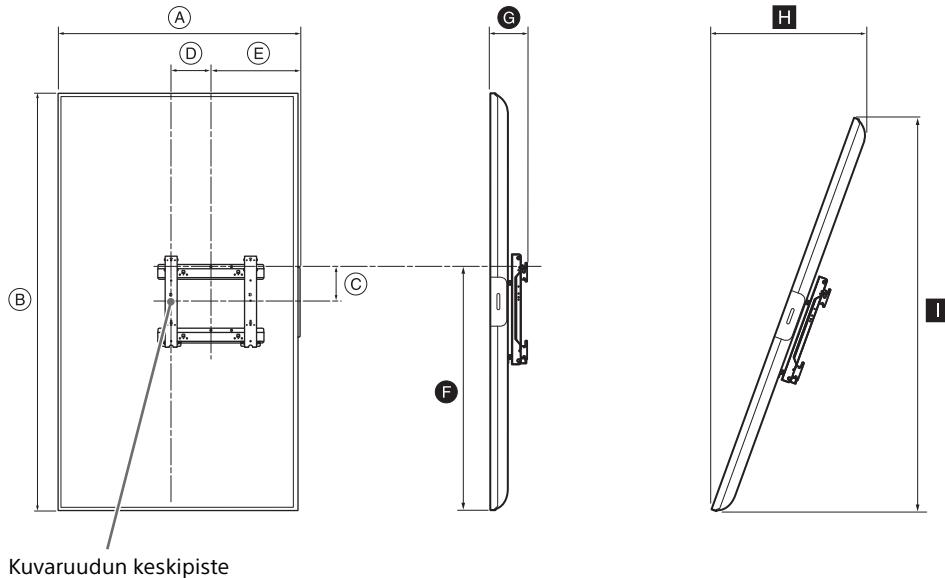

Mallin nimi	Näytön mitat		Näytön keskusmitta			Pituus eri asennuskulmissa			
						Kulma (0°)		Kulma (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1 098	1 911	171	40	512	1 126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1 673	171	94	394	1 007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1 450	121	102	322	846	122	510	1 366
FW-55BZ35F	713	1 231	121	45	318	736	122	441	1 160
FW-49BZ35F	644	1 098	171	166	165	720	128	408	1 035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Joitakin malleja ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.

Taulukon mitat voivat vaihdella hieman asennuksen mukaan.

VAROITUS


Seinän, jolle monitori asennetaan, on kestettävä vähintään neljä kertaa monitorin paino.
Monitorin paino löytyy sen käyttöohjeesta.

Ruuvin ja koukkujen sijaintikaavio/-taulukko

Mallin nimi	A: Vaaka, -20° kallistus		B: Vaaka, +60° kallistus		C: Pysty, ei kallistusta		D: Pysty, +20° kallistus	
	Ruuvin sijainti	Koukun sijainti						
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Ruuvin sijainti

Kun kiinnityskoukku asennetaan monitoriin.

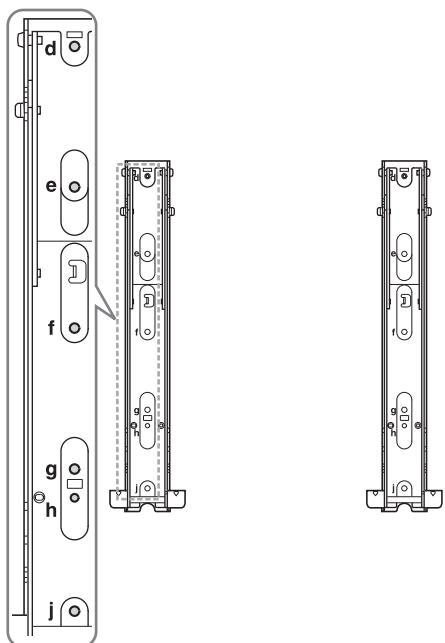

Koukun sijainti

Kun monitori asennetaan pohjakiinnikkeeseen.

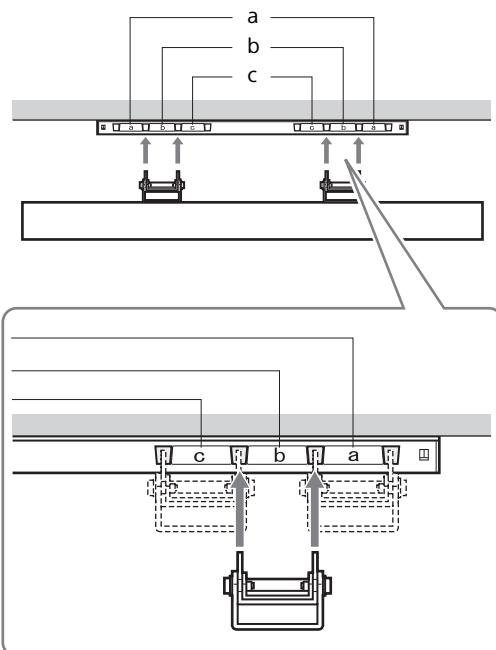

Takk for at du kjøpte dette produktet.

Til kunder

Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å installere dette produktet. Overlat installasjonen til Sony-forhandlere eller lisensierte entreprenører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjon. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil behandling eller installasjon, eller installasjon av annet enn det spesifiserte produktet. Dine forbrukerrettigheter (hvis noen) påvirkes ikke.

FORSIKTIG

Spesifiserte produkter

Følgende produkter kan endres uten forvarsel, kan være ute av lager eller produksjonen kan ha opphört.

Noen modeller er kanskje ikke tilgjengelige i enkelte regioner.

LCD-fargeskjerm

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

ADVARSEL

Hvis sikkerhetsforanstaltningene ikke følges eller produktet brukes på feil måte, kan det føre til alvorlig personskade eller brann.

Denne veilederingen viser korrekt håndtering av produktet og viktige foranstaltninger som er nødvendige for å forhindre ulykker. Du må lese nøye gjennom denne veilederingen og bruke produktet på riktig måte. Ha denne veilederingen tilgjengelig for senere referanse.

Til Sony-forhandlere


Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å installere dette produktet. Du må lese nøye gjennom denne veilederingen for å utføre installasjonen på en trygg måte. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil behandling eller installasjon. Gi kunden denne veilederingen etter installasjonen.

Om sikkerhet


Sony produkter er designet med tanke på sikkerheten. Hvis produktene brukes på feil måte, kan det derimot oppstå alvorlig personskade som følge av brann, elektrisk støt, at produktet velter eller faller ned. Overhold foranstaltningene for sikkerhet for å forhindre slike ulykker.

Det er fire typer installasjon. Det er kanskje ikke mulig å installere noen typer skjermer. Sjekk følgende og installer skermen på riktig måte.


A: Liggende, -20° helling

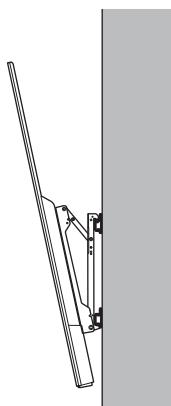


B: Liggende, +60° helling

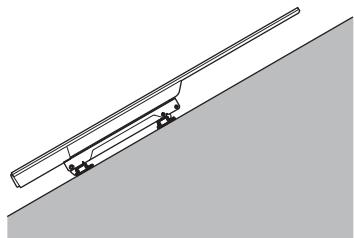

C: Stående, ingen helling

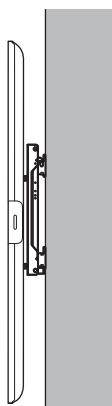

D: Stående, +20° helling

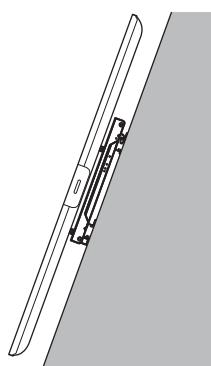

SU-WL500 veggmonteringsbrakett er nødvendig for å installere skermen på veggen. Skruer og avstandsstykker oppført under er også nødvendige avhengig av type installasjon.

For ytterligere detaljer/vilkår og betingelser, kontakt salgsrepresentanten for profesjonell bruk.

Skjermmodell	Installasjonstype*1	Avstandsstykke*2	Veggmonteringsbrakett	
			Modell	Antall
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Du kan ikke installere skermen på annen måte enn de måtene som er oppført.

*2 For skjermen med ✓, er følgende nødvendig.

Avstandsstykke: en skive med en utvendig diameter på 18 mm, innvendig diameter på 10 mm og tykkelse på 2 mm (SONY delenummer 7-688-000-32) × 20

Skrue: PSW M6 × 25 mm (SONY delenummer 4-577-326-01) × 4 (1 pk)

*3 Sett lysstyrkeinnstillingen til Standard eller Egendefinert 37 og lavere.

*4 Når FW-49BZ35F eller FW-43BZ35F installeres i stående orientering, er ikke en del av festebraketten skjult bak skjermen.

ADVARSEL

Hvis følgende foranstaltninger ikke overholdes, kan alvorlig personskade eller dødsfall skje som følge av brann, elektrisk støt, at produktet velter eller faller ned.

Les nøye gjennom all sikkerhetsinformasjon som er beskrevet i bruksanvisningen for SU-WL500.

IKKE bruk SU-WL450 til installasjon på den måten som er beskrevet i denne bruksanvisningen.


Sørg for tilstrekkelig klarering rundt skjermen.

Følgende illustrasjon viser hvor mye plass som er nødvendig rundt skjermen.

Sørg for å installere skjermen i retningen som vises i følgende illustrasjon.


Liggende

Enhett: mm

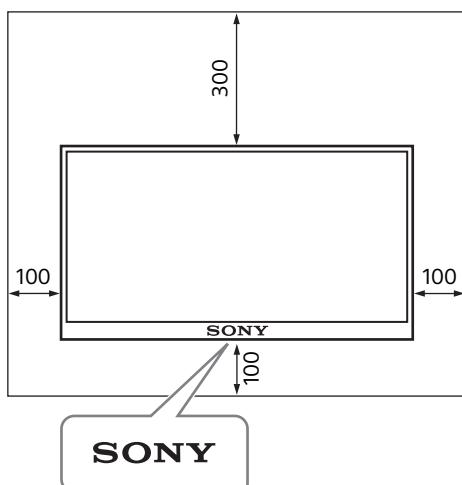

Stående

Enhett: mm

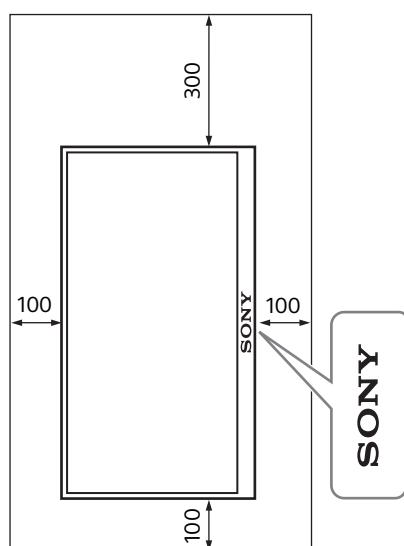

Ikke blokker skjermens ventilasjonsåpninger.

Hvis du blokkerer ventilasjonsåpningene med teip eller andre gjenstander, blir skjermen varm på innsiden og dette kan føre til brann.

Annet

- Hvis du dekker til LED-lampen og området rundt med teip eller andre gjenstander, kan ikke skjermens status gjenkjennes og det kan hende at fjernkontrollen ikke fungerer.
- Når du bærer skjermen skal den holdes i liggende posisjon, og du må være forsiktig så du ikke mister den under installasjonen. Ikke bruk overdreven makt på skjermen ellers kan den bli deformert.
- Driftstemperatur: 35 °C og lavere

A: Liggende, -20° helling

Trinn 1: Kontrollere delene som kreves til installasjonen

Følg trinn 1 i SU-WL500-bruksanvisningen for å kontrollere delene.

Trinn 2: Bestemme installasjonsstedet

Følg trinn 2 i SU-WL500-bruksanvisningen for å fastslå installasjonsstedet. Se side 19 i denne veilederingen for dimensjonstabellen for installasjon av skjermen.

Trinn 3: Installere festebraketten på veggen


Følg trinn 3 i SU-WL500-bruksanvisningen for å installere festebraketten.

Trinn 4: Forberede for installasjon av skjermen

1 Fjern stativene hvis de er installert på skjermen (kun FW-49BZ35F).

Legg skjermen på en myk klut for å beskytte skjermen. Installasjonen av monteringskroken gjøres også med skjermen lagt ned.


FW-49BZ35F

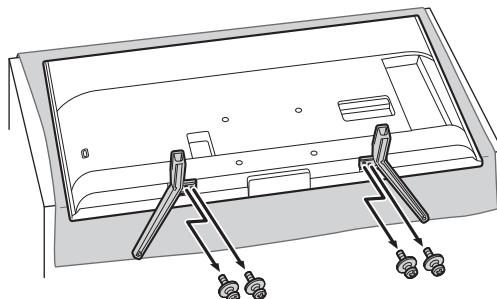


Når du bruker en elektrisk skrutrekker, sett dreiemomentet til omtrent 2 N·m {20 kgf·cm}. Ikke løft monteringskroken før skruene (to skruer hver for venstre/høyre) er festet. Dette kan forvrenge monteringskroken eller skjermkabinettet.

2 Fjern skruene på baksiden av skjermen.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

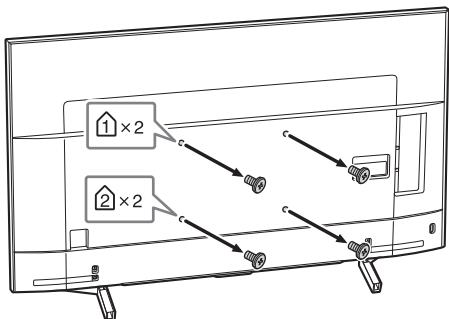

FW-49BZ35F

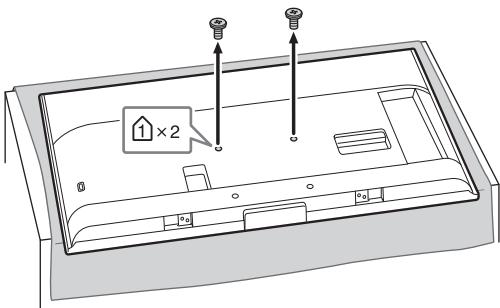


Merknad

Husk å oppbevare de fjernede skruene på et trygt sted unna barns rekkevidde. Når stativene festes på skjermen igjen, husk å installere skruene i deres originale posisjon.


3 Mens du henviser til diagrammet/tabellen for plassering av skrue og krok på side 21, fastslå skrueposisjonene, og fest monteringskroken på baksiden av skjermen.

- ❶ Fest monteringskroken midlertidig på baksiden av skjermen med de fire skruene (+PSW6 × 16).
- ❷ Sørg for at begge skruer er sikkert festet med lik momentstyrke på baksiden av skjermen.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

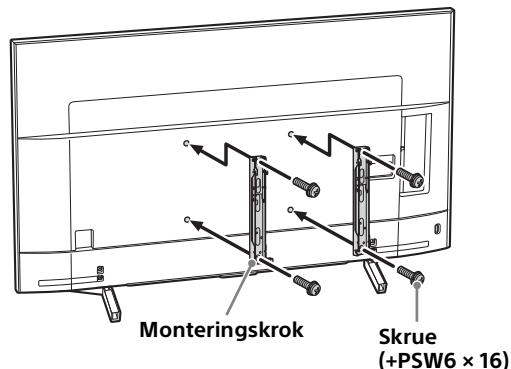

FW-49BZ35F



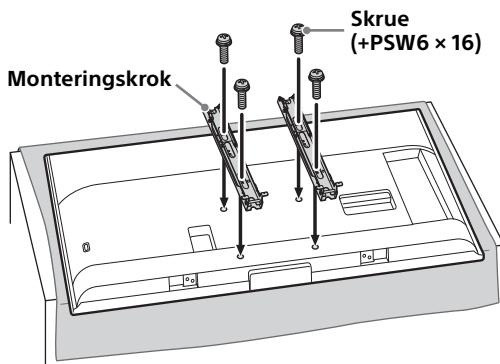


4 Juster vinkelen på monteringskroken med unbrakonøkkelen som følger med.

Utfør følgende ① og ②. Sørg for at skruen \textcircled{X} sikrer armbasen på monteringskroken (både venstre og høyre).

- ① Fjern de to skruene \textcircled{X} fra armbasen på monteringskroken (både på venstre og høyre side) og bestem skruehullene for vinkelen (20°) som du har tenkt å endre til.
- ② Pass skruehullene i den øvre armen \textcircled{Y} og nedre armen \textcircled{Z} i en passende vinkel, plasser skruene som ble fjernet i trinn ① inn i hullene og fest deretter begge armer.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

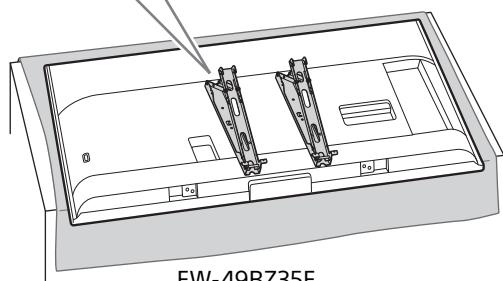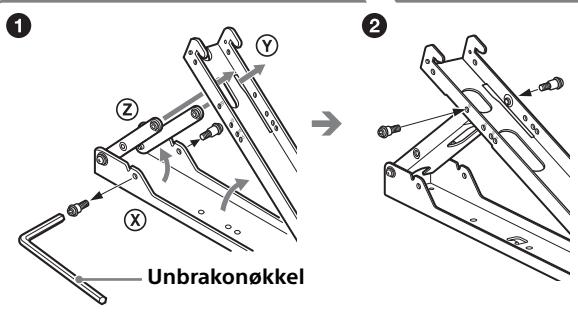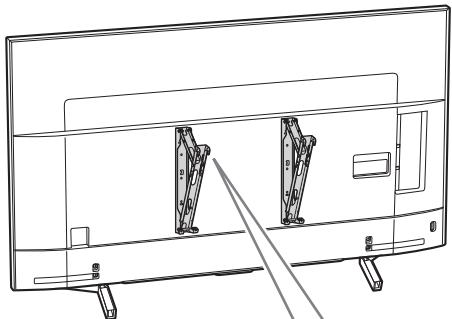

Merk

- Sørg for at begge armenes justerte vinkel samsvarer.
- Sørg for at begge armene er sikkert skrudd inn.


FORSIKTIG

- Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene når du justerer vinkelen.

5 Fjern skruene for stativene fra skjermen (kun FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Siden stativene er fjernet når du holder opp skjermen, hold skjermen sikkert så den ikke faller ned.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

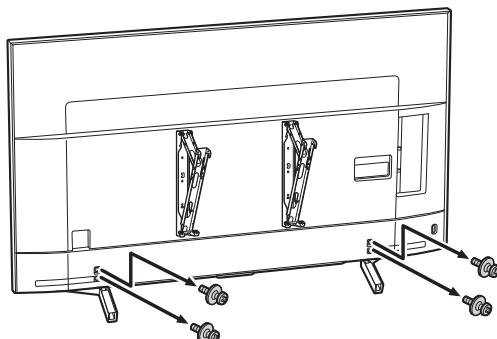

Trinn 5: Installere skjermen på veggen

ADVARSEL

Sørg for at du fullfører installasjonen før du kobler strømledningen til stikkontakten. Hvis du lar strømledningen komme i klem under eller mellom utstyr, kan dette føre til en kortslutning eller et elektrisk støt.

Vær forsiktig så du ikke snubler i strømledningen eller skjermen, da du kan skade deg selv.

1 Koble strømledningen og tilkoblingskabelen(e) som følger med skjermen til skjermen.

Koble strømledningen og tilkoblingskabelen(e) til kontaktene på baksiden av skjermen. For mer informasjon om tilkobling av strømledningen og tilkoblingskabelen(e), se skjermens bruksanvisning.

Merk



- Du kan ikke koble kablene til skjermen etter at du har installert den på festebraketten.
- La en lisensiert entreprenør legge kablene i veggen.

2 Installere skjermen på festebraketten.


- 1 Mens du henviser til diagrammet/tabellen for plassering av skrue og krok på side 21, finn hullene på festebraketten for å feste de øvre krokene på monteringskroken.
- 2 Hold skjermen sikkert med begge hender, og sett den forsiktig i posisjon på veggen.

ADVARSEL

- Sørg for at to eller flere personer holder skjermen når den bæres.
- Når du bærer skjermen skal den holdes i liggende posisjon, og du må være forsiktig så du ikke mister den under installasjonen. Ikke bruk overdreven makt på skjermen ellers kan den bli deformert.

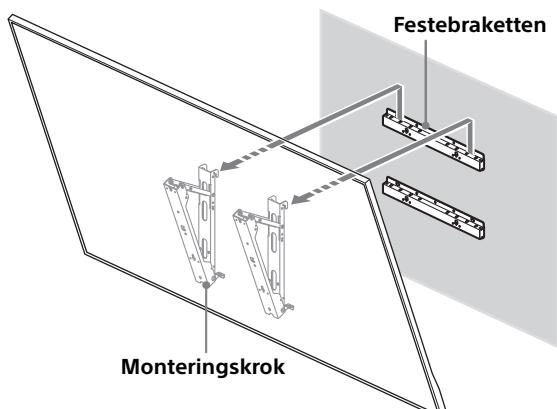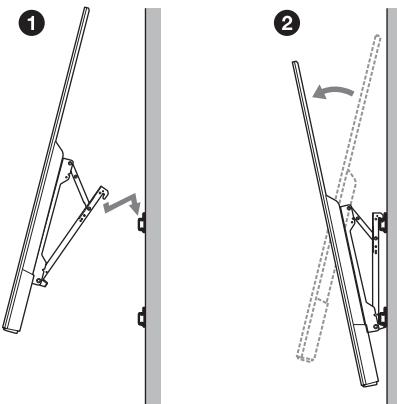

3 Fest skjermen og festebraketten på en ordentlig måte med skruene som fulgte med SU-WL500 (+BVST4 × 12).

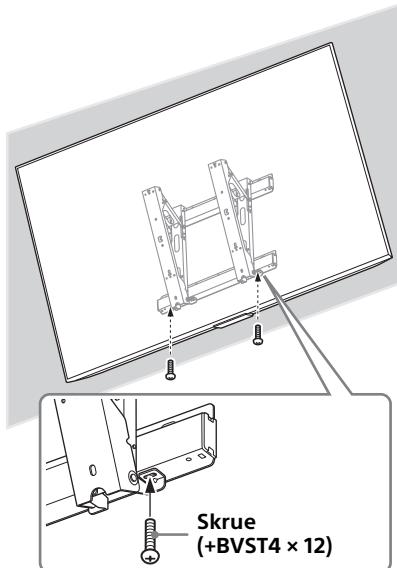

Merknad

Når du bruker en elektrisk skrutrekker, sett dreiemomentet til omrent 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ADVARSEL

Sørg for at du strammer festeskruen godt til. Hvis du ikke gjør dette, kan skjermen falle ned når den skyves oppover og det kan føre til personskade.

Bekrefte at installasjonen er ferdig

Følg anvisningene i SU-WL500-bruksanvisningen for å bekrefte.

Når skjermen fjernes

Følg anvisningene i SU-WL500-bruksanvisningen for å fjerne TV-en.

B: Liggende, +60° helling

Trinn 1: Kontrollere delene som kreves til installasjonen

Følg trinn 1 i SU-WL500-bruksanvisningen for å kontrollere delene.

Trinn 2: Bestemme installasjonsstedet

Følg trinn 2 i SU-WL500-bruksanvisningen for å fastslå installasjonsstedet. Se side 19 i denne veilederingen for dimensjonstabellen for installasjon av skjermen.

Trinn 3: Installere festebraketten på veggen eller montere


Følg trinn 3 i SU-WL500-bruksanvisningen for å installere festebraketten.

Trinn 4: Forberede for installasjon av skjermen

1 Fjern stativene hvis de er installert på skjermen (kun FW-49BZ35F).

Legg skjermen på en myk klut for å beskytte skjermen. Installasjonen av monteringskroken gjøres også med skjermen lagt ned.


FW-49BZ35F

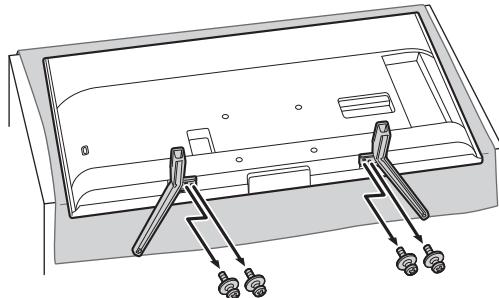


Når du bruker en elektrisk skrutrekker, sett dreiemomentet til omtrent 2 N·m {20 kgf·cm}. Ikke løft monteringskroken før skruene (to skruer hver for venstre/høyre) er festet. Dette kan forvrenge monteringskroken eller skjermkabinettet.

2 Fjern skruene på baksiden av skjermen.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

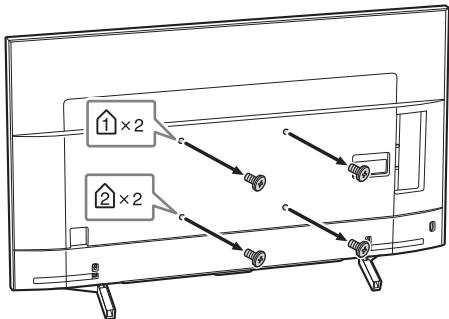

FW-49BZ35F

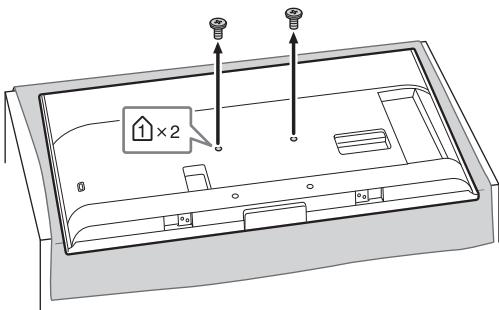


Merknad

Husk å oppbevare de fjernede skruene på et trygt sted unna barns rekkevidde. Når stativene festes på skjermen igjen, husk å installere skruene i deres originale posisjon.


3 Mens du henviser til diagrammet/tabellen for plassering av skrue og krok på side 21, fastslå skrueposisjonene, og fest monteringskroken på baksiden av skjermen.

- ❶ Fest monteringskroken midlertidig på baksiden av skjermen med de fire skruene (+PSW6 × 16).
- ❷ Sørg for at begge skruer er sikkert festet med lik momentstyrke på baksiden av skjermen.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

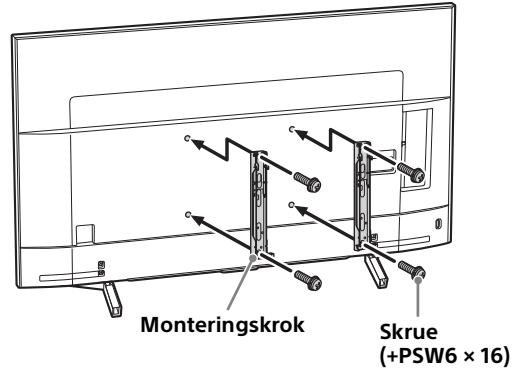


FW-49BZ35F

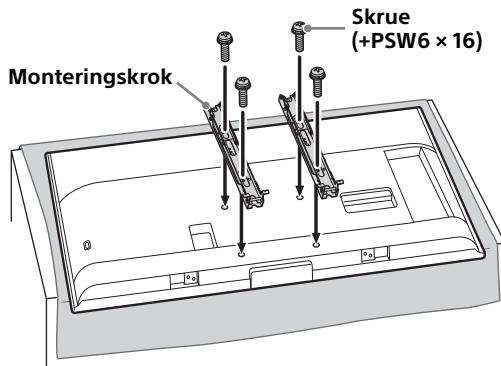

4 Sørg for at skruen X sikrer armbasen på monteringskroken (både venstre og høyre).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

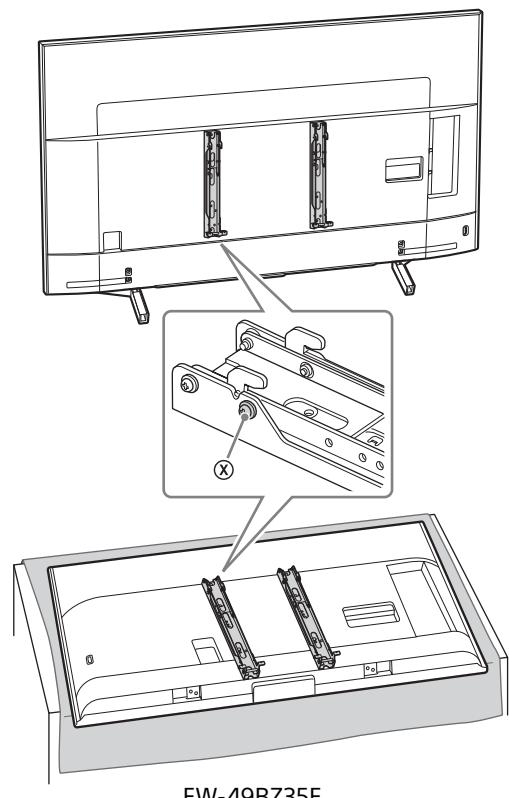


Merknad

Sørg for at de to armene er sikkert skrudd inn.

5 Fjern skruene for stativene fra skjermen (kun FW-65BZ35F/ FW-55BZ35F).

Siden stativene er fjernet når du holder opp skjermen, hold skjermen sikkert så den ikke faller ned.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

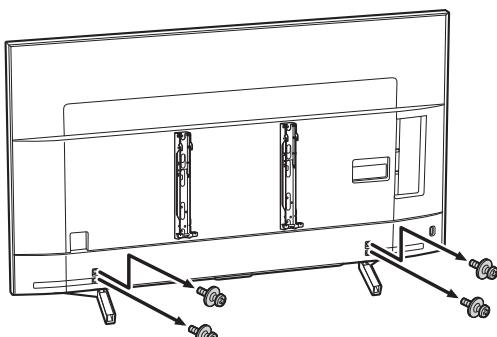

Trinn 5: Installere skjermen på veggen

ADVARSEL

Sørg for at du fullfører installasjonen før du kobler strømledningen til stikkontakten. Hvis du lar strømledningen komme i klem under eller mellom utstyr, kan dette føre til en kortslutning eller et elektrisk støt.

Vær forsiktig så du ikke snubler i strømledningen eller skjermen, da du kan skade deg selv.

1 Koble strømledningen og tilkoblingskabelen(e) som følger med skjermen til skjermen.

Koble strømledningen og tilkoblingskabelen(e) til kontaktene på baksiden av skjermen. For mer informasjon om tilkobling av strømledningen og tilkoblingskabelen(e), se skjermens bruksanvisning.

Merk

- Du kan ikke koble kablene til skjermen etter at du har installert den på festebaketten.
- La en lisensiert entreprenør legge kablene i veggen.




2

Installere skjermen på festebraketten.


- ❶ Mens du henviser til diagrammet/tabellen for plassering av skrue og krok på side 21, finn hullene på festebraketten for å feste de øvre krokene på monteringskroken.
- ❷ Hold skjermen sikkert med begge hender, og sett den forsiktig i posisjon på veggen.

ADVARSEL

- Sørg for at to eller flere personer holder skjermen når den bæres.
- Når du bærer skjermen skal den holdes i liggende posisjon, og du må være forsiktig så du ikke mister den under installasjonen. Ikke bruk overdreven makt på skjermen ellers kan den bli deformert.

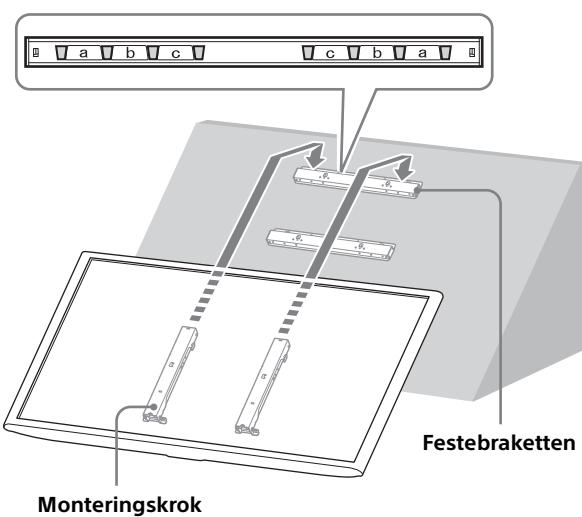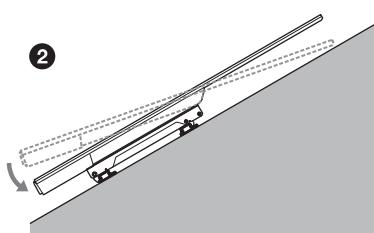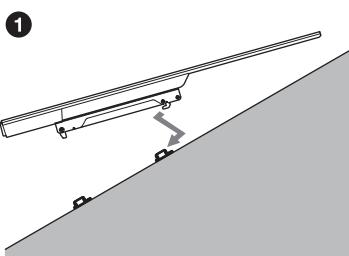**3**

Fest skjermen og festebraketten på en ordentlig måte med skruene som fulgte med SU-WL500 (+BVST4 x 12).

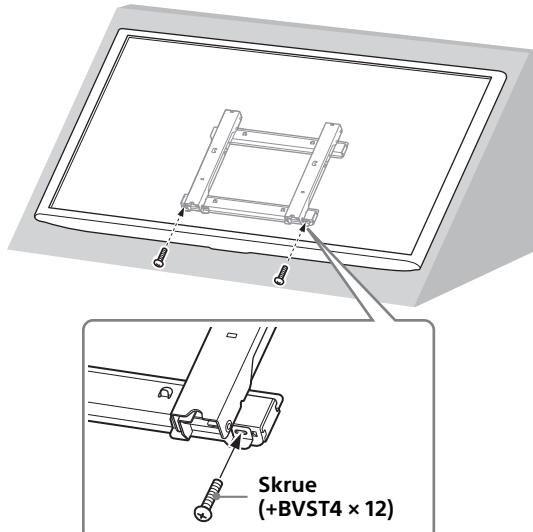

Merknad

Når du bruker en elektrisk skrutrekker, sett dreiemomentet til omtrent 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ADVARSEL

Sørg for at du strammer festeskruen godt til. Hvis du ikke gjør dette, kan skjermen falle ned når den skyves oppover og det kan føre til personskafe.

Bekrefte at installasjonen er ferdig

Følg anvisningene i SU-WL500-bruksanvisningen for å bekrefte.

Når skjermen fjernes

Følg anvisningene i SU-WL500-bruksanvisningen for å fjerne TV-en.

C: Stående, ingen helling / D: Stående, +20° helling

Du kan kun installere FW-85BZ35F/FW-75BZ35F med installasjonen "C: Stående, ingen helling".
Installasjonen "D: Stående, +20° helling" støtter ikke FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Trinn 1: Kontrollere delene som kreves til installasjonen

Følg trinn 1 i SU-WL500-bruksanvisningen for å kontrollere delene.

Trinn 2: Bestemme installasjonsstedet

Følg trinn 2 i SU-WL500-bruksanvisningen for å fastslå installasjonsstedet. Se side 20 i denne veilederingen for dimensjonstabellen for installasjon av skjermen.

Trinn 3: Installere festebraketten på veggen eller montere


Følg trinn 3 i SU-WL500-bruksanvisningen for å installere festebraketten.

Trinn 4: Forberede for installasjon av skjermen


1 Fjern stativene hvis de er installert på skjermen.

Legg skjermen på en myk klut for å beskytte skjermen. Installasjonen av monteringskroken gjøres også med skjermen lagt ned.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

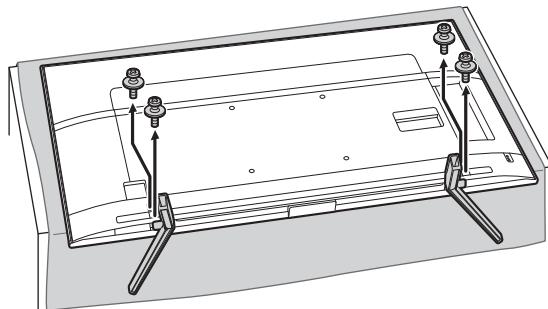


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

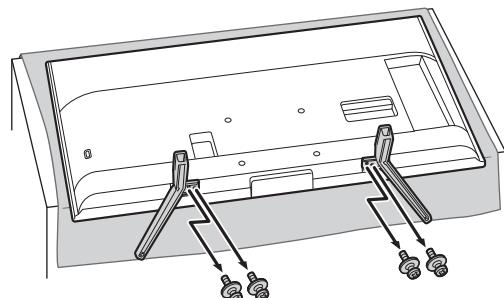


Når du bruker en elektrisk skrutrekker, sett dreiemomentet til omrent 2 N·m {20 kgf·cm}. Ikke løft monteringskroken før skruene (to skruer hver for venstre/høyre) er festet. Dette kan forvrenge monteringskroken eller skjermkabinettet.

2 Fjern skruene på baksiden av skjermen.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

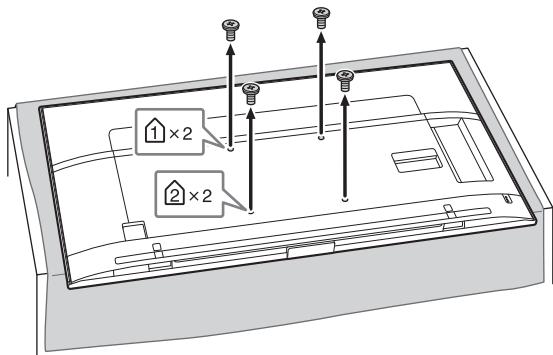

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

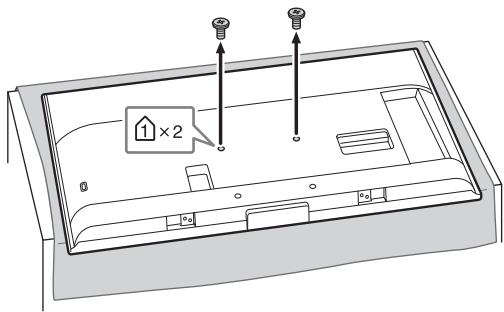



Merknad

Husk å oppbevare de fjernede skruene på et trygt sted unna barns rekkevidde. Når stativene festes på skjermen igjen, husk å installere skruene i deres originale posisjon.

3 Mens du henviser til diagrammet/tabellen for plassering av skrue og krok på side 21, fastslå skrueposisjonene, og fest monteringskroken på baksiden av skjermen.

- ❶ Fest monteringskroken midlertidig på baksiden av skjermen med de fire skruene (*1).
- ❷ Sørg for at begge skruer er sikkert festet med lik momentstyrke på baksiden av skjermen.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

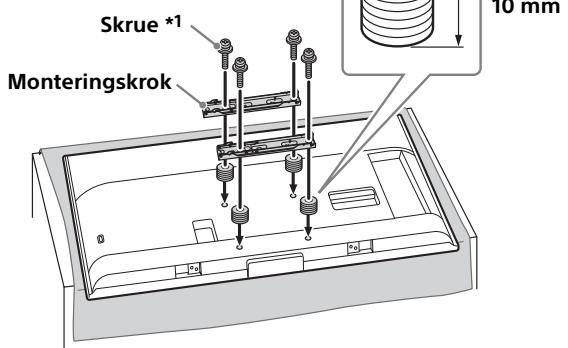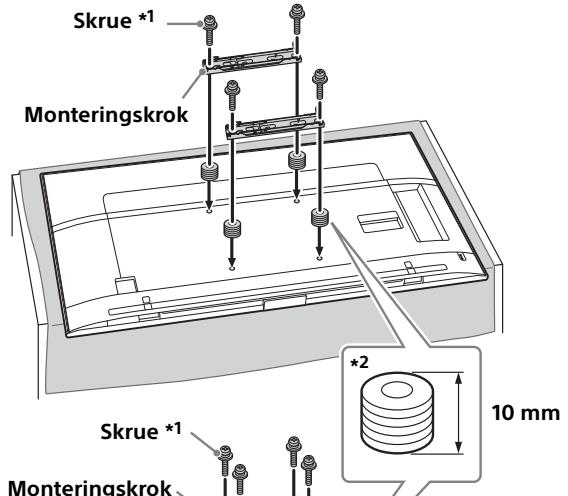


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Skruer (+PSW6 × 25) (medfølger ikke)

*2 Trenger fem avstandsstykker (medfølger ikke).

4 Sørg for at skruen X sikrer armbasen på monteringskroken (både venstre og høyre).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

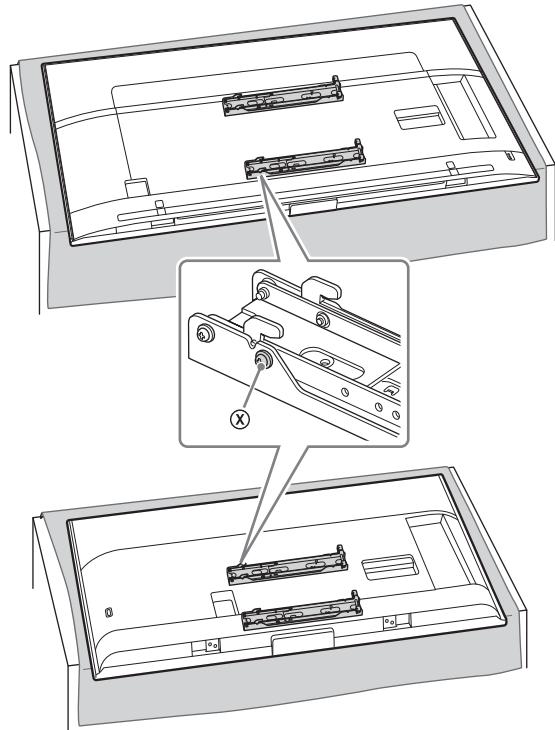

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Merk

- Når du installerer i stående posisjon, må du holde monteringskrokens vinkel i 0 grader. Ikke bruk andre vinkler.
- Sørg for at de to armbasene er sikkert skrudd inn.

Trinn 5: Installere skjermen på veggen

ADVARSEL

Sørg for at du fullfører installasjonen før du kobler strømledningen til stikkontakten. Hvis du lar strømledningen komme i klem under eller mellom utstyr, kan dette føre til en kortslutning eller et elektrisk støt.

Vær forsiktig så du ikke snubler i strømledningen eller skjermen, da du kan skade deg selv.

1 Koble strømledningen og tilkoblingskabelen(e) som følger med skjermen til skjermen.

Koble strømledningen og tilkoblingskabelen(e) til kontaktene på baksiden av skjermen. For mer informasjon om tilkobling av strømledningen og tilkoblingskabelen(e), se skjermens bruksanvisning.

Merk

- Du kan ikke koble kablene til skjermen etter at du har installert den på festebraketten.
- La en lisensiert entreprenør legge kablene i veggen.

2



Installere skjermen på festebraketten.

- ❶ Mens du henviser til diagrammet/tabellen for plassering av skrue og krok på side 21, finn hullene på festebraketten for å feste de øvre krokene på monteringskroken.
- ❷ Hold skjermen sikkert med begge hender, og sett den forsiktig i posisjon på veggen.



ADVARSEL

- Sørg for at to eller flere personer holder skjermen når den bæres.
- Når du bærer skjermen skal den holdes i liggende posisjon, og du må være forsiktig så du ikke mister den under installasjonen. Ikke bruk overdreven makt på skjermen ellers kan den bli deformert.

C: Stående, ingen helling

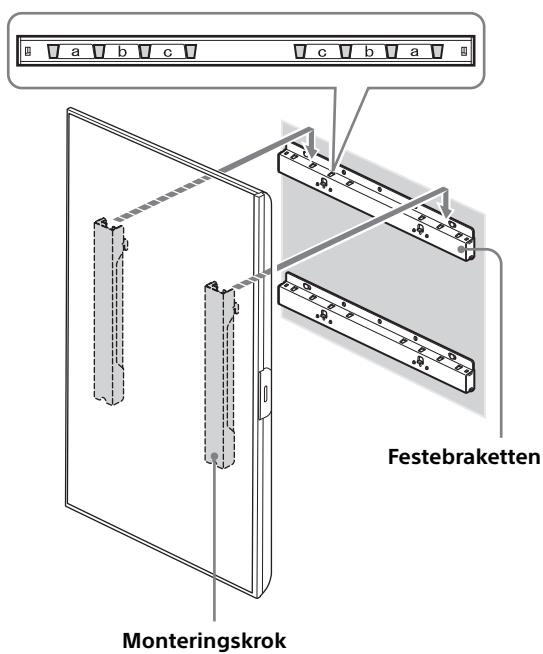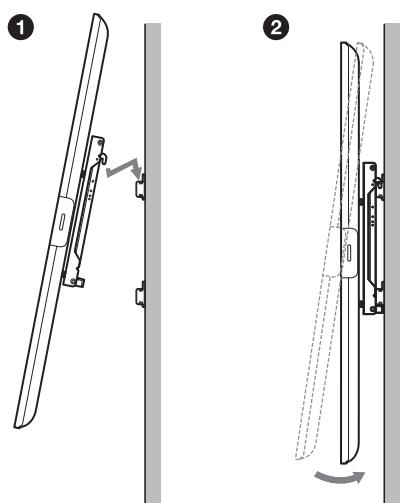


D: Stående, +20° helling

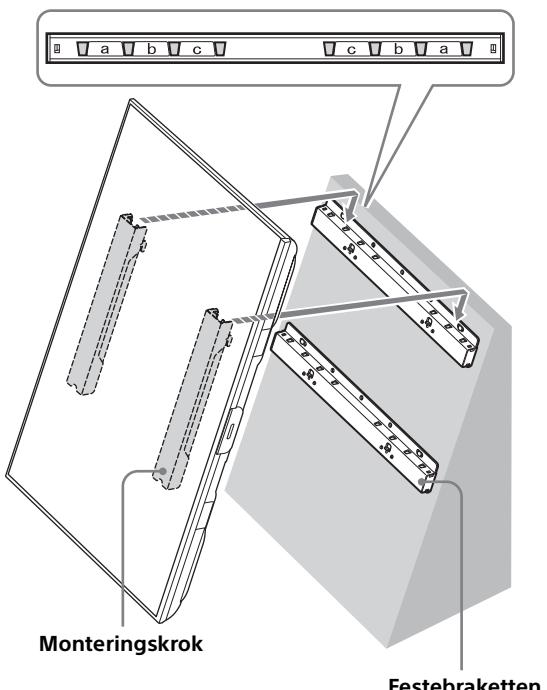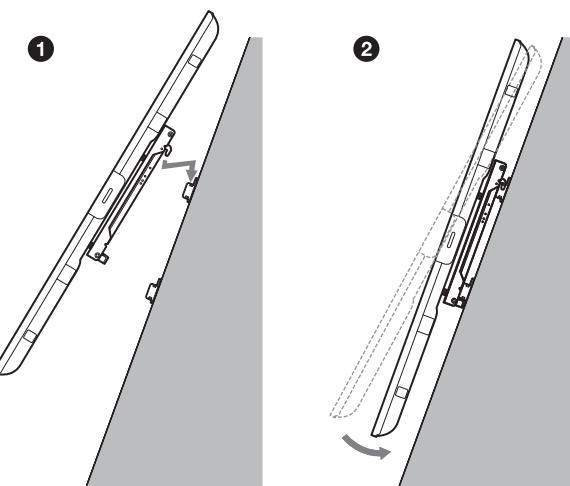


3 Fest skjermen og festebraketten på en ordentlig måte med skruene som fulgte med SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: Stående, ingen helling

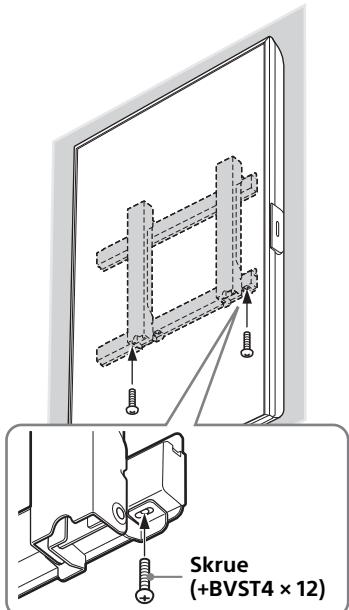

D: Stående, +20° helling

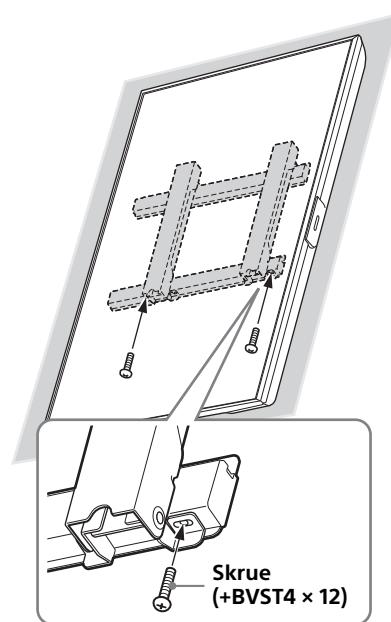

Merknad

Når du bruker en elektrisk skrutrekker, sett dreiemomentet til omtrent 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ADVARSEL

Sørg for at du strammer festeskruen godt til. Hvis du ikke gjør dette, kan skjermen falle ned når den skyves oppover og det kan føre til personskade.

Bekrefte at installasjonen er ferdig

Følg anvisningene i SU-WL500-bruksanvisningen for å bekrefte.

Når skjermen fjernes


Følg anvisningene i SU-WL500-bruksanvisningen for å fjerne TV-en.

Dimensjonstabell for skjerminstallasjon

Tabellen under viser dimensjonene til skjermen som er montert på dette produktet. Se denne tabellen for å bestemme installasjonsstedet.

A: Liggende, -20° helling

B: Liggende, +60° helling

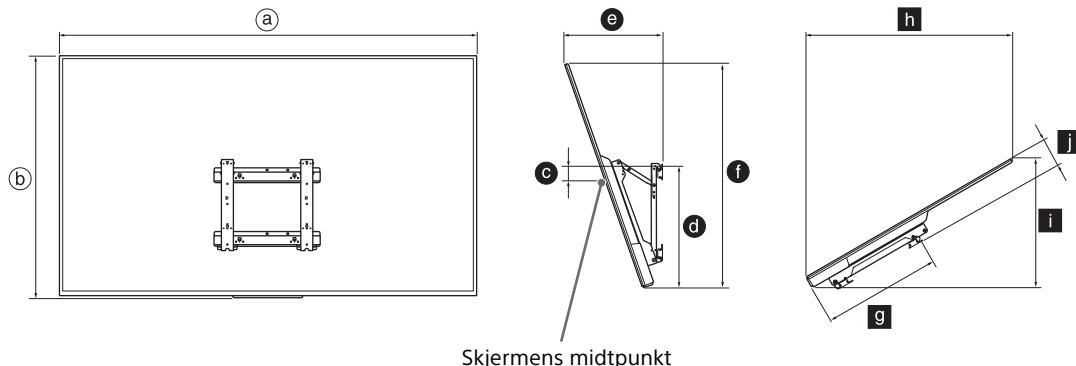

Enhett: mm

Modellnavn	Skjermens dimensjoner		Lengde for hver monteringsvinkel							
			Vinkel (-20°)				Vinkel (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1098	644	149	456	315	605	438	559	366	118


Noen modeller er kanskje ikke tilgjengelige i enkelte regioner.
Tallene i tabellen over kan være forskjellige avhengig av installasjonen.

ADVARSEL

Veggens som skjermen skal installeres på bør kunne støtte en vekt på minst fire ganger skjermens. Se skjermens anvisninger for vekten.

C: Stående, ingen helling

D: Stående, +20° helling

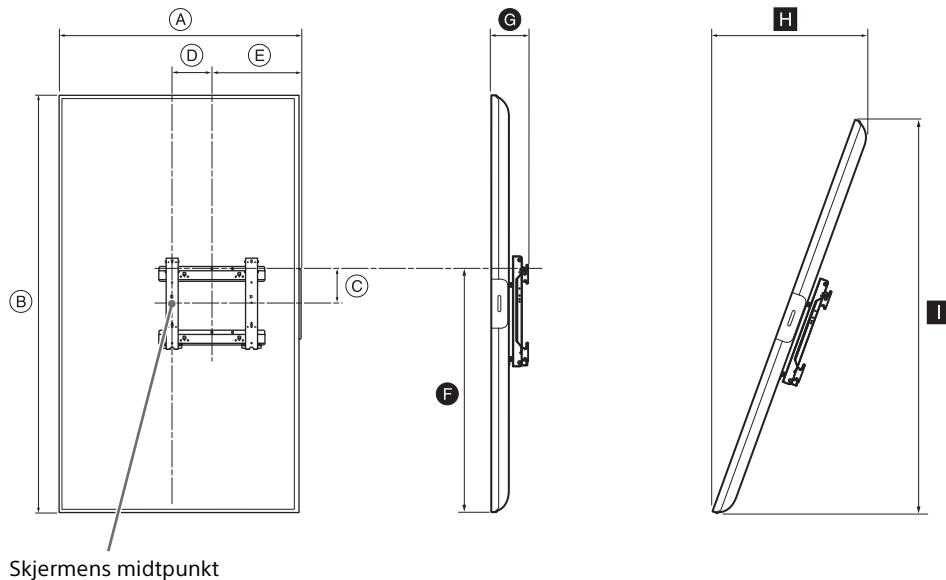

Enhett: mm

Modellnavn	Skjermens dimensjoner		Skjermens midtre dimensjoner			Lengde for hver monteringsvinkel			
						Vinkel (0°)		Vinkel (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1098	1911	171	40	512	1126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1673	171	94	394	1007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1450	121	102	322	846	122	510	1366
FW-55BZ35F	713	1231	121	45	318	736	122	441	1160
FW-49BZ35F	644	1098	171	166	165	720	128	408	1035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Noen modeller er kanskje ikke tilgjengelige i enkelte regioner.
Tallene i tabellen over kan være forskjellige avhengig av installasjonen.

ADVARSEL


Veggens som skjermen skal installeres på bør kunne støtte en vekt på minst fire ganger skjermens. Se skjermens anvisninger for vekten.

Diagram/tabell for plassering av skruer og kroker

Modellnavn	A: Liggende, -20° helling		B: Liggende, +60° helling		C: Stående, ingen helling		D: Stående, +20° helling	
	Skrueens plassering	Krokens plassering	Skrueens plassering	Krokens plassering	Skrueens plassering	Krokens plassering	Skrueens plassering	Krokens plassering
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Skruens plassering

Når monteringskroken installeres på skjermen.

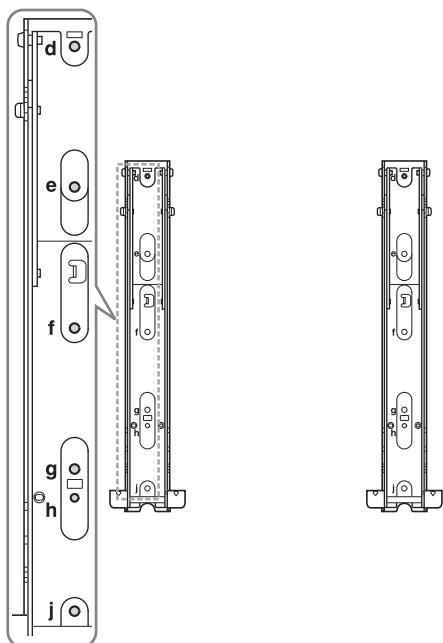

Krokens plassering

Når skjermen installeres på festebraketten.

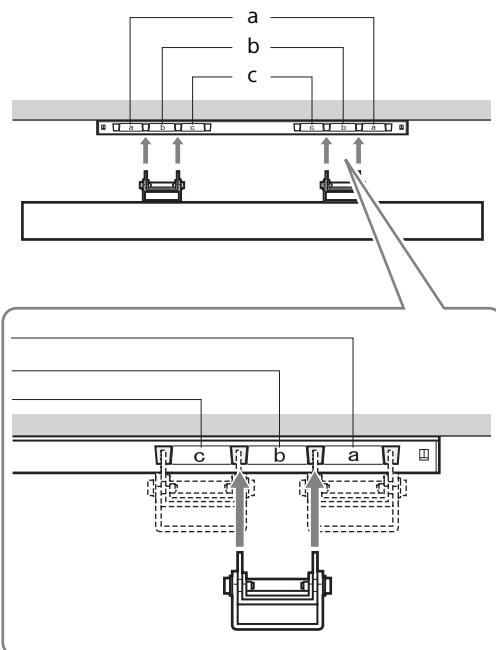

Dziękujemy za zakup niniejszego produktu.

Informacja dla klientów

Instalowanie niniejszego produktu wymaga odpowiednich kwalifikacji. Zainstalowanie uchwytu należy zlecić dystrybutorowi Sony lub uprawnionym wykonawcom i w czasie instalowania należy zwrócić szczególną uwagę na wymogi bezpieczeństwa. Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub uszkodzenia ciała powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej instalacji bądź instalacji jakiegokolwiek produktu innego niż określony. Nie ma to wpływu na żadne Państwa uprawnienia ustawowe (jeśli dotyczy).

PRZESTROGA

Określone produkty

W poniższych produktach bez uprzedzenia mogą zostać wprowadzone zmiany. Produkty te mogą być już wyprzedane lub ich produkcja mogła zostać wstrzymana.

Niektóre modele mogą być niedostępne w pewnych regionach.

Kolorowy monitor LCD	FW-85BZ35F FW-75BZ35F FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F FW-43BZ35F
----------------------	--

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa lub niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować poważne uszkodzenia ciała lub pożar.

Niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat prawidłowej obsługi produktu oraz istotnych środków ostrożności, pozwalających uniknąć wypadków. Należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i prawidłowo użytkować produkt. Należy zachować podręcznik na przyszłość.

Informacja dla dystrybutorów Sony


Instalowanie niniejszego produktu wymaga odpowiednich kwalifikacji. Należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik w celu bezpiecznego przeprowadzenia prac instalacyjnych. Firma Sony nie odpowiada za żadne szkody lub uszkodzenia ciała powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej instalacji bądź instalacji. Podręcznik należy oddać klientowi po zakończeniu instalacji.

Bezpieczeństwo


Produkty firmy Sony są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkownika. Jednakże, jeśli produkt jest użytkowany nieprawidłowo, może to spowodować poważne uszkodzenia ciała w wyniku pożaru, porażenia prądem elektrycznym, przewrócenia lub upadku produktu. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w celu uniknięcia wypadków.

Dopuszczalne są 4 sposoby instalacji. Instalacja niektórych typów monitorów może być niemożliwa. Sprawdź poniższe i zainstaluj monitor w odpowiedni sposób.


A: W poziomie, pochylenie -20°

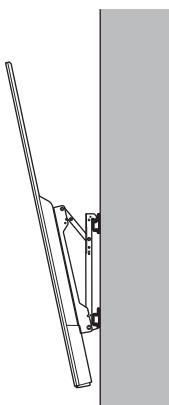


B: W poziomie, pochylenie +60°

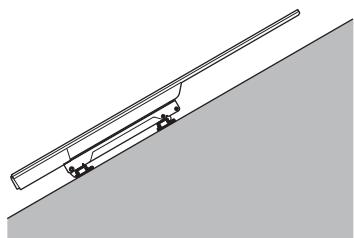

C: W pionie, bez pochylenia

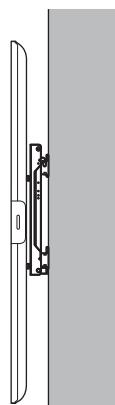

D: W pionie, pochylenie +20°

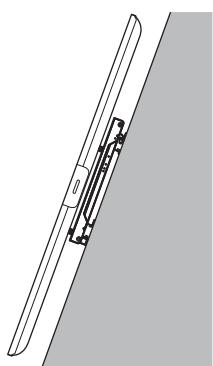

Aby zainstalować monitor na ścianie, potrzebny jest uchwytścienny SU-WL500. W zależności od sposobu montażu, potrzebne są również śruby i podkładki dystansowe wymienione poniżej.

Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami/zasadami, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym do spraw użytku profesjonalnego.

Model monitora	Sposób instalacji*1	Podkładka*2	Uchwytścienny	
			Model	szt.
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Nie można instalować monitorów innych niż wymienione modele.

*2 Do monitorów z ✓ wymagane są poniższe elementy.

Podkładki dystansowe: podkładki o średnicy zewnętrznej 18 mm, średnicy wewnętrznej 10 mm i grubości 2 mm (numer części SONY 7-688-000-32) × 20

Śruby: PSW M6 × 25 mm (numer części SONY 4-577-326-01) × 4 (1 opakowanie)

*3 Ustawienie jasności na standardową albo niestandardową 37 lub mniejszą.

*4 W przypadku instalacji modelu FW-49BZ35F lub FW-43BZ35F w orientacji pionowej część uchwytu podstawowego wystaje zza monitora.

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub śmierci w wyniku pożaru, porażenia prądem elektrycznym, przewrócenia lub upadku produktu.

Należy uważnie przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w instrukcji obsługi SU-WL500.

Nie wolno używać SU-WL450 do instalacji w sposób opisany w tej instrukcji.


Należy zachować odpowiednie odstępy wokół monitora.

Poniższa ilustracja pokazuje wymaganą przestrzeń wokół monitora.

Należy upewnić się, że monitor jest instalowany w orientacji pokazanej na poniżej ilustracji.


W poziomie

Jednostki: mm

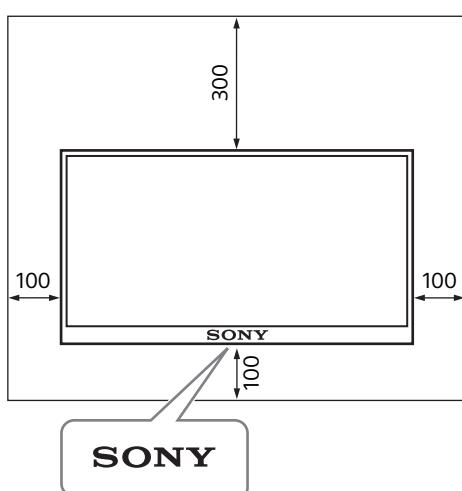

W pionie

Jednostki: mm

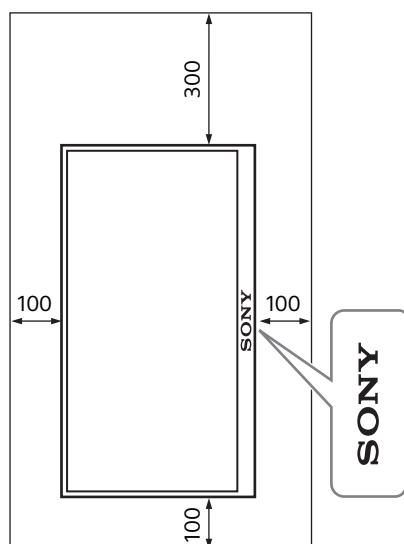

Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych monitora.

W przypadku zablokowania otworów wentylacyjnych taśmą lub innym obiektem zbyt wysoka temperatura wewnętrz monitora może spowodować pożar.

Pozostałe

- W przypadku zasłonięcia diody LED i jej okolic taśmą lub innym obiektem nie można sprawdzić statusu monitora oraz pilot zdalnego sterowania może nie działać.
- Podczas przenoszenia monitor należy trzymać w orientacji poziomej i uważać, aby nie upuścić go podczas instalacji. Nie należy stosować nadmiernej siły do monitora, w przeciwnym wypadku może on ulec odkształceniu.
- Temperatura robocza: maks. 35°C

A: w poziomie, pochylenie -20°

Krok 1: Sprawdzenie części potrzebnych do instalacji

Należy postępować zgodnie z krokiem 1 instrukcji instalacji SU-WL500, aby sprawdzić części.

Krok 2: Wybór miejsca zainstalowania

Należy postępować z krokiem 2 instrukcji instalacji SU-WL500, aby wybrać miejsce instalacji. Tabela z wymiarami instalacji monitorów jest dostępna na stronie 19 niniejszej instrukcji.

Krok 3: Zamontowanie uchwytu podstawowego na ścianie


Należy postępować zgodnie z krokiem 3 instrukcji instalacji SU-WL500, aby zainstalować uchwyt podstawowy.

Krok 4: Przygotowanie do zainstalowania monitora

1 Zdemontować stojaki, jeśli są one zainstalowane do monitora (tylko FW-49BZ35F).

Położyć monitor na miękkiej tkaninie, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Instalację haka mocującego również wykonuje się przy położonym monitorze.


FW-49BZ35F

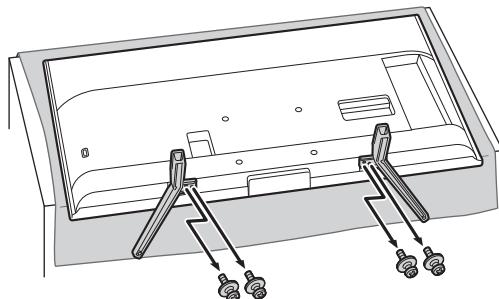


W przypadku korzystania z wkrętaka z napędem elektrycznym, moment dokręcania należy ustawić na 2 N·m {20 kgf·cm}.
Nie podnosić haka mocującego przed dokręceniem śrub (po dwie śruby z prawej i lewej strony). Może to spowodować odkształcenie haka mocującego lub obudowy monitora.

2 Wykręcić śruby z tyłnej części monitora.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

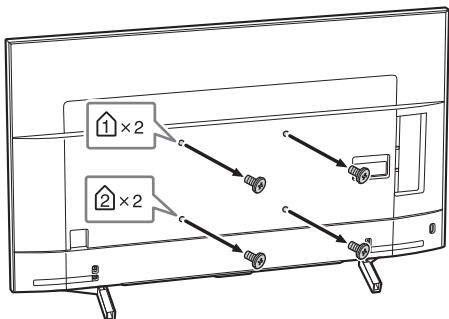

FW-49BZ35F

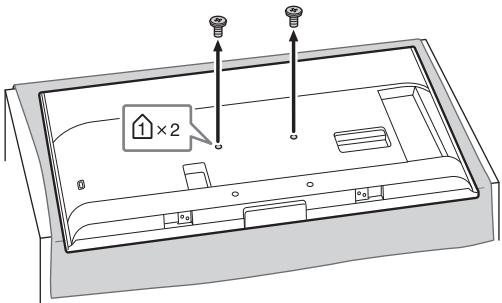

Uwaga


Przechować wykręcone śruby w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci. Podczas ponownego mocowania stojaków do monitora wkręcić śruby w oryginalnych położeniach.

3 Na podstawie diagramu/tabeli rozmieszczenia wieszaków i śrub na stronie 21 ustalić położenie śrub i przymocować hak mocujący z tyłu monitora.


1 Prowizorycznie przykręcić hak mocujący z tyłu monitora przy użyciu czterech śrub (+PSW6 × 16).

2 Starannie dokręcić śruby z tyłu monitora jednakowym momentem obrotowym.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

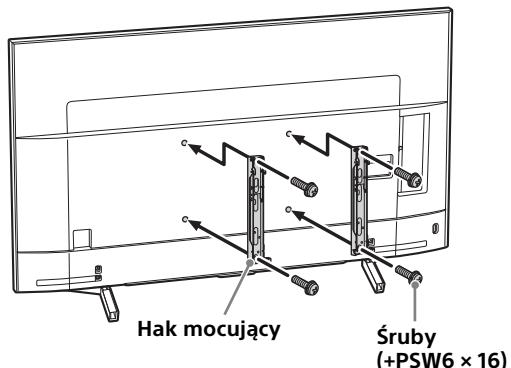

FW-49BZ35F


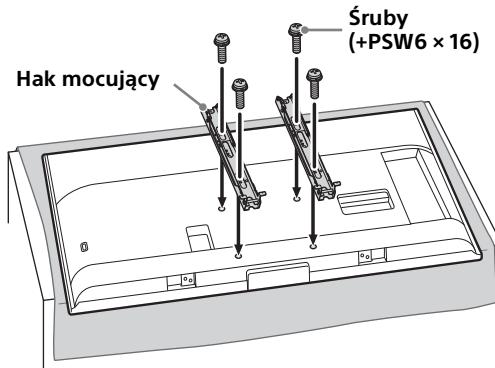


4 Wyregulować kąt mocowania haka za pomocą dołączonego klucza imbusowego.

Wykonać ① i ②. Sprawdzić, czy śruby **X** przytrzymujące ramiona haka mocującego są dobrze dokręcone (lewa i prawa).

- ① Wykręcić 2 śruby **X** z ramion podtrzymujących haka mocującego (lewego i prawego) i ustalić położenie otworów na śruby odpowiednio do kąta (20°), który ma być ustawiony.
- ② Dopasować otwory na śruby w górnym ramieniu **Y** i w dolnym ramieniu **Z** do odpowiedniego kąta, wkręcić w otwory śruby wykręcone w kroku ①, następnie dokręcić oba ramiona.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

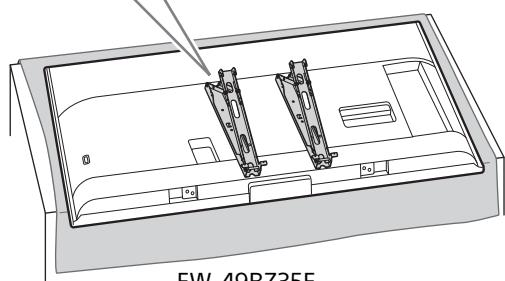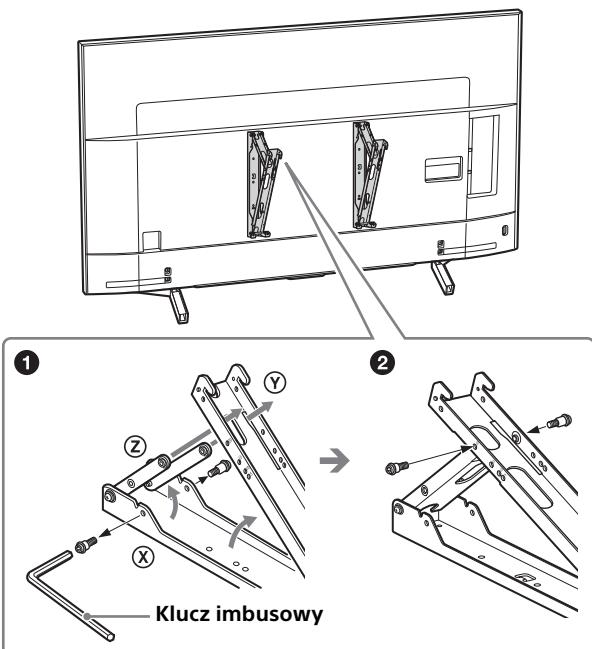


FW-49BZ35F

5 Wykręcić śruby stojaków z monitora (tylko FW-65BZ35F/ FW-55BZ35F).

Ponieważ stojaki są zdemontowane, należy mocno trzymać monitor, tak aby nie upadł.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

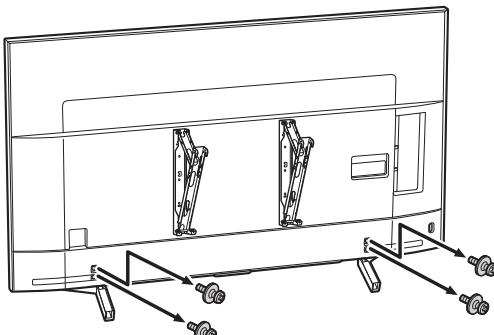

Uwagi

- Upewnić się, że dla obu ramion ustawiony jest ten sam kąt.
- Należy sprawdzić, czy oba ramiona są dobrze dokręcone.

PRZESTROGA

- Należy uważać, aby nie przygnieść palców podczas regulacji kąta telewizora.

Krok 5: Instalacja monitora na ścianie

OSTRZEŻENIE

Całość prac instalacyjnych należy zakończyć przed włożeniem wtyczki kabla zasilającego do gniazdka ścienneego. Zaciśnięcie kabla zasilającego pod, lub pomiędzy elementami zespołu grozi zwarciem w instalacji elektrycznej albo porażeniem prądem.
Należy uważać, aby nie potknąć się o przewód zasilający lub monitor, gdyż grozi to obrażeniami.

1 Podłączyć do monitora przewód zasilający oraz przewody połączeniowe dostarczone wraz z monitorem.

Podłączyć przewód zasilający oraz przewody połączeniowe do gniazd na tylnej ściance monitora. Szczegóły podłączania przewodu zasilającego oraz przewodów połączeniowych podano w instrukcji instalacji monitora.

Uwagi



- Nie można podłączyć przewodów do monitora po zainstalowaniu go na uchwycie podstawowym.
- Prowadzenie kabli w ścianie należy zlecić uprawnionym wykonawcom.

2 Zainstalować monitor na uchwycie podstawowym.


- ① Na podstawie diagramu/tabeli rozmieszczenia wieszaków i śrub na stronie 21 ustalić położenie otworów w uchwycie podstawowym do zaczepienia górnych haków haka mocującego.
- ② Przytrzymać monitor pewnie obydwoma rękami i ostrożnie wyrównać.

OSTRZEŻENIE

- Podczas przenoszenia monitor powinien być trzymany przez dwie lub więcej osób.
- Podczas przenoszenia monitor należy trzymać w orientacji poziomej i uważać, aby nie upuścić go podczas instalacji. Nie należy stosować nadmiernej siły do monitora, w przeciwnym wypadku może on ulec odkształceniu.

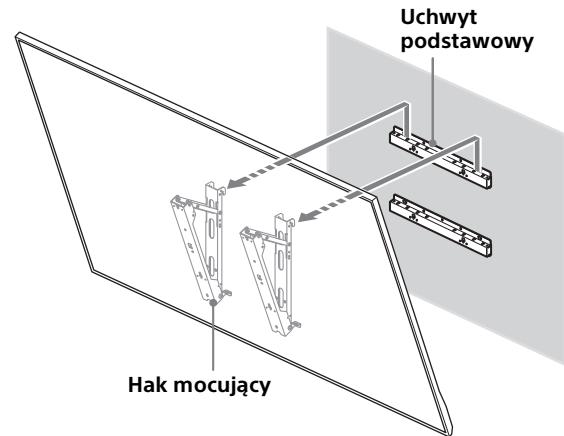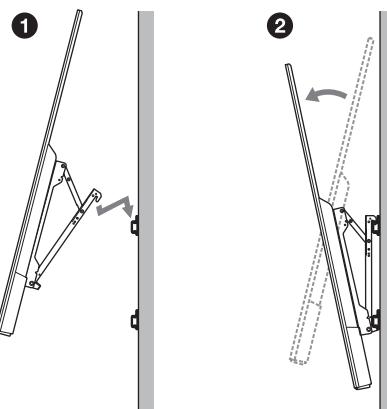

3 Starannie przykręcić monitor do uchwytu podstawowego przy użyciu śrub dostarczonych razem z SU-WL500 (+BVST4 × 12).

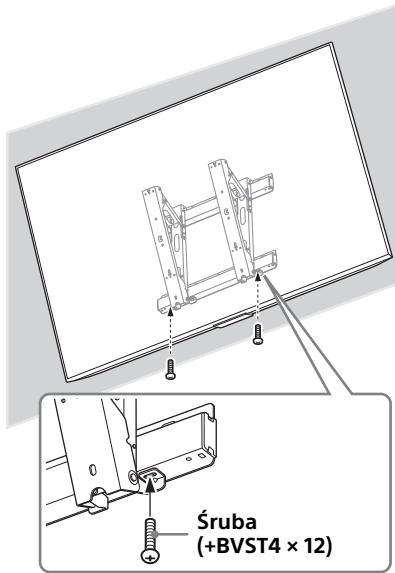

Uwaga

W przypadku korzystania z wkrętaka z napędem elektrycznym, moment dokręcania należy ustawić na 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

OSTRZEŻENIE

Należy mocno dokręcić śrubę zabezpieczającą. W przeciwnym razie monitor w przypadku lekkiego podniesienia może upaść, powodując obrażenia ciała.

Sprawdzenie, czy instalacja została w całości wykonana

W celu potwierdzenia należy sprawdzić instrukcję instalacji SU-WL500.

Zdejmowanie monitora

Aby zdjąć telewizor, należy postępować według instrukcji instalacji SU-WL500.

B: w poziomie, pochylenie +60°

Krok 1: Sprawdzenie części potrzebnych do instalacji

Należy postępować zgodnie z krokiem 1 instrukcji instalacji SU-WL500, aby sprawdzić części.

Krok 2: Wybór miejsca zainstalowania

Należy postępować z krokiem 2 instrukcji instalacji SU-WL500, aby wybrać miejsce instalacji. Tabela z wymiarami instalacji monitorów jest dostępna na stronie 19 niniejszej instrukcji.

Krok 3: Zamontowanie uchwytu podstawowego na ścianie lub zaczepie


Należy postępować zgodnie z krokiem 3 instrukcji instalacji SU-WL500, aby zainstalować uchwyt podstawowy.

Krok 4: Przygotowanie do zainstalowania monitora

1 Zdemontować stojaki, jeśli są one zainstalowane do monitora (tylko FW-49BZ35F).

Położyć monitor na miękkiej tkaninie, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Instalację haka mocującego również wykonuje się przy położonym monitorze.


FW-49BZ35F

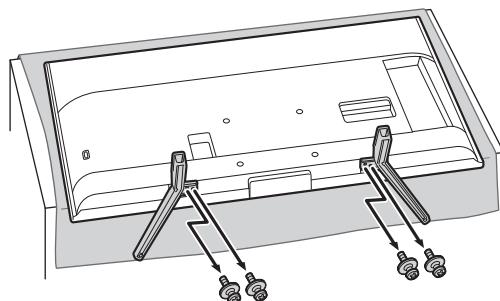


W przypadku korzystania z wkrętaka z napędem elektrycznym, moment dokręcania należy ustawić na 2 N·m {20 kgf·cm}. Nie podnosić haka mocującego przed dokręceniem śrub (po dwie śruby z prawej i lewej strony). Może to spowodować odkształcenie haka mocującego lub obudowy monitora.

2 Wykręcić śruby z tyłnej części monitora.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

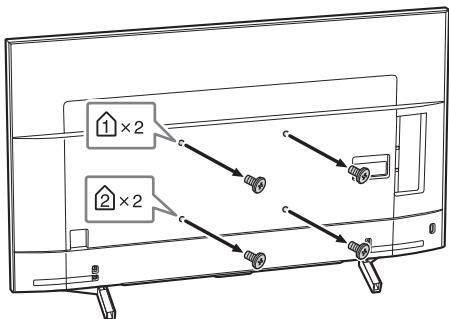

FW-49BZ35F

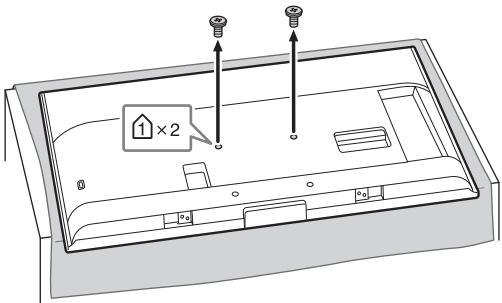

Uwaga


Przechować wykręcone śruby w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci. Podczas ponownego mocowania stojaków do monitora wkręcić śruby w oryginalnych położeniach.

3 Na podstawie diagramu/tabeli rozmieszczenia wieszaków i śrub na stronie 21 ustalić położenie śrub i przymocować hak mocujący z tyłu monitora.


① Prowizorycznie przykręcić hak mocujący z tyłu monitora przy użyciu czterech śrub (+PSW6 × 16).

② Starannie dokręcić śruby z tyłu monitora jednakowym momentem obrotowym.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

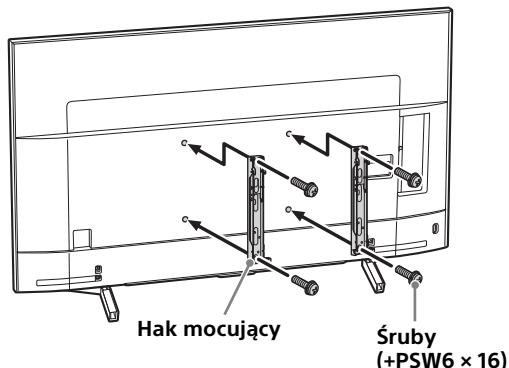


FW-49BZ35F

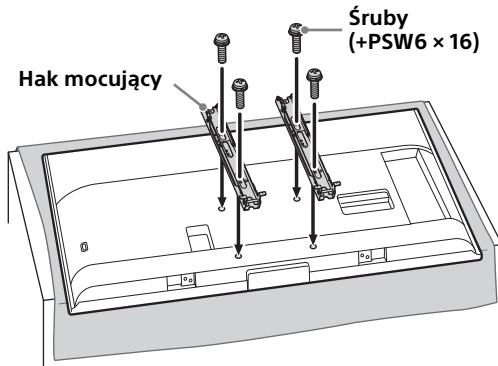

4 Sprawdzić, czy śruby X przytrzymujące ramiona haka mocującego są dobrze dokręcone (lewa i prawa).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

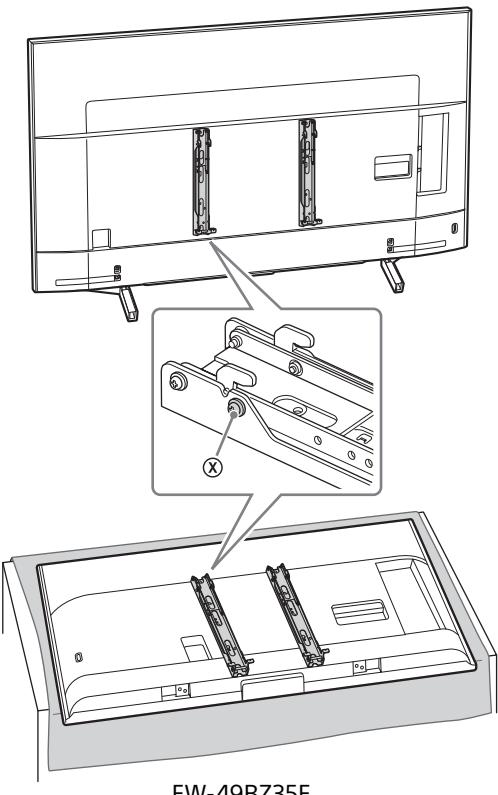

FW-49BZ35F


Uwaga

Należy sprawdzić, czy oba ramiona są dobrze dokręcone.

5 Wykręcić śruby stojaków z monitora (tylko FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Ponieważ stojaki są zdemontowane, należy mocno trzymać monitor, tak aby nie upadł.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

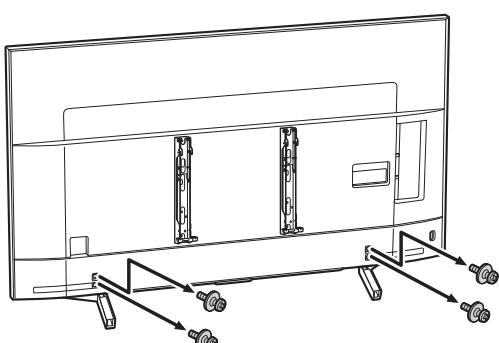

Krok 5: Instalacja monitora na ścianie

OSTRZEŻENIE

Całość prac instalacyjnych należy zakończyć przed włożeniem wtyczki kabla zasilającego do gniazdku ściennego. Zaciśnięcie kabla zasilającego pod, lub pomiędzy elementami zespołu grozi zwarciem w instalacji elektrycznej albo porażeniem prądem.

Należy uważać, aby nie potknąć się o przewód zasilający lub monitor, gdyż grozi to obrażeniami.

1 Podłączyć do monitora przewód zasilający oraz przewody połączeniowe dostarczone wraz z monitorem.

Podłączyć przewód zasilający oraz przewody połączeniowe do gniazd na tylnej ściance monitora. Szczegóły podłączania przewodu zasilającego oraz przewodów połączeniowych podano w instrukcji instalacji monitora.

Uwagi

- Nie można podłączyć przewodów do monitora po zainstalowaniu go na uchwycie podstawowym.
- Prowadzenie kabli w ścianie należy zlecić uprawnionym wykonawcom.




2

Zainstalować monitor na uchwycie podstawowym.


- ❶ Na podstawie diagramu/tabeli rozmieszczenia wieszaków i śrub na stronie 21 ustalić położenie otworów w uchwycie podstawowym do zaczepienia górnych haków haka mocującego.
- ❷ Przytrzymać monitor pewnie obydwoma rękami i ostrożnie wyrównać.

OSTRZEŻENIE

- Podczas przenoszenia monitor powinien być trzymany przez dwie lub więcej osób.
- Podczas przenoszenia monitor należy trzymać w orientacji poziomej i uważać, aby nie upuścić go podczas instalacji. Nie należy stosować nadmiernej siły do monitora, w przeciwnym wypadku może on ulec odkształceniu.

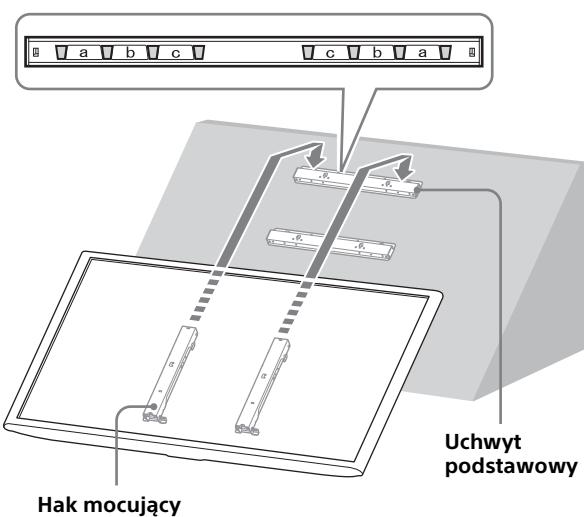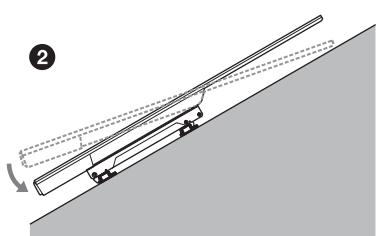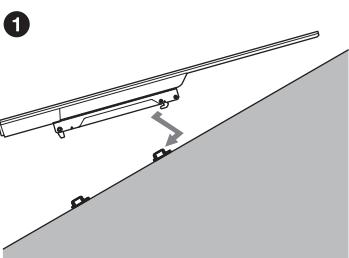**3**

Starannie przykręcić monitor do uchwytu podstawowego przy użyciu śrub dostarczonych razem z SU-WL500 (+BVST4 × 12).

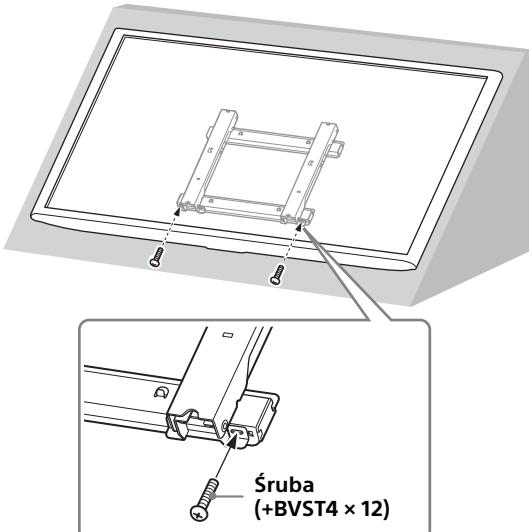

Uwaga

W przypadku korzystania z wkrętaka z napędem elektrycznym, moment dokręcania należy ustawić na 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

OSTRZEŻENIE

Należy mocno dokręcić śrubę zabezpieczającą. W przeciwnym razie monitor w przypadku lekkiego podniesienia może upaść, powodując obrażenia ciała.

Sprawdzenie, czy instalacja została w całości wykonana

W celu potwierdzenia należy sprawdzić instrukcję instalacji SU-WL500.

Zdejmowanie monitora

Aby zdjąć telewizor, należy postępować według instrukcji instalacji SU-WL500.

C: w pionie, bez pochylenia / D: w pionie, pochylenie +20°

Model FW-85BZ35F/FW-75BZ35F można zainstalować wyłącznie z użyciem instalacji „C: W pionie, bez pochylenia”. Instalacja „D: W pionie, pochylenie +20°” jest niedostępna w przypadku modelu FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Krok 1: Sprawdzenie części potrzebnych do instalacji

Należy postępować zgodnie z krokiem 1 instrukcji instalacji SU-WL500, aby sprawdzić części.

Krok 2: Wybór miejsca zainstalowania

Należy postępować z krokiem 2 instrukcji instalacji SU-WL500, aby wybrać miejsce instalacji. Tabela z wymiarami instalacji monitorów jest dostępna na stronie 20 niniejszej instrukcji.

Krok 3: Zamontowanie uchwytu podstawowego na ścianie lub zaczepie


Należy postępować zgodnie z krokiem 3 instrukcji instalacji SU-WL500, aby zainstalować uchwyt podstawowy.

Krok 4: Przygotowanie do zainstalowania monitora


1 Jeśli na monitorze zainstalowane są stojaki, zdjąć je.

Położyć monitor na miękkiej tkaninie, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Instalację haka mocującego również wykonuje się przy położonym monitorze.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

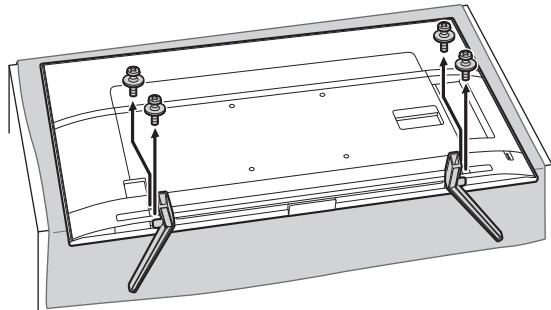


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

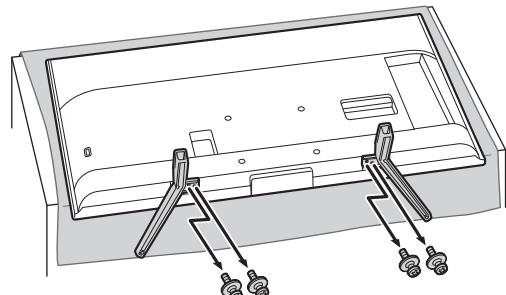


W przypadku korzystania z wkrętaka z napędem elektrycznym, moment dokręcania należy ustawić na 2 N·m {20 kgf·cm}.
Nie podnosić haka mocującego przed dokręceniem śrub (po dwie śruby z prawej i lewej strony). Może to spowodować odkształcenie haka mocującego lub obudowy monitora.

2 Wykręcić śruby z tyłnej części monitora.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

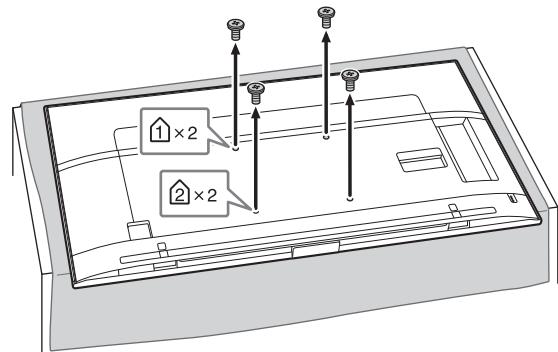

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

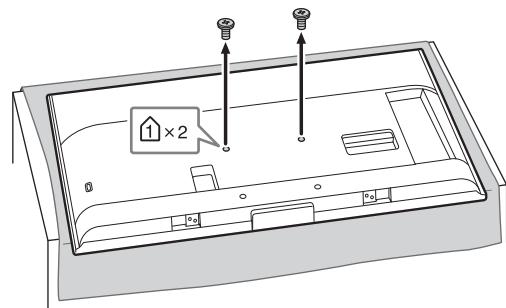


Uwaga

Przechować wykręcone śruby w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci. Podczas ponownego mocowania stojaków do monitora wkręcić śruby w oryginalnych położeniach.

3 Na podstawie diagramu/tabeli rozmieszczenia wieszaków i śrub na stronie 21 ustalić położenie śrub i przymocować hak mocujący z tyłu monitora.

- ❶ Prowizorycznie przykręcić hak mocujący z tyłu monitora przy użyciu czterech śrub (*1).
- ❷ Starannie dokręcić śruby z tyłu monitora jednakowym momentem obrotowym.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

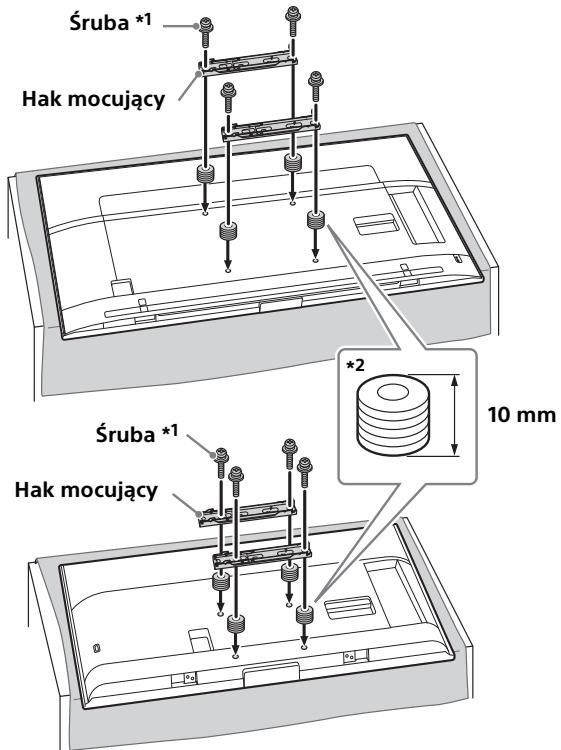


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Śruby (+PSW6 × 25) (brak w zestawie)

*2 Wymagane 5 podkładek (brak w zestawie).

4 Sprawdzić, czy śruby przytrzymujące ramiona haka mocującego są dobrze dokręcone (lewa i prawa).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

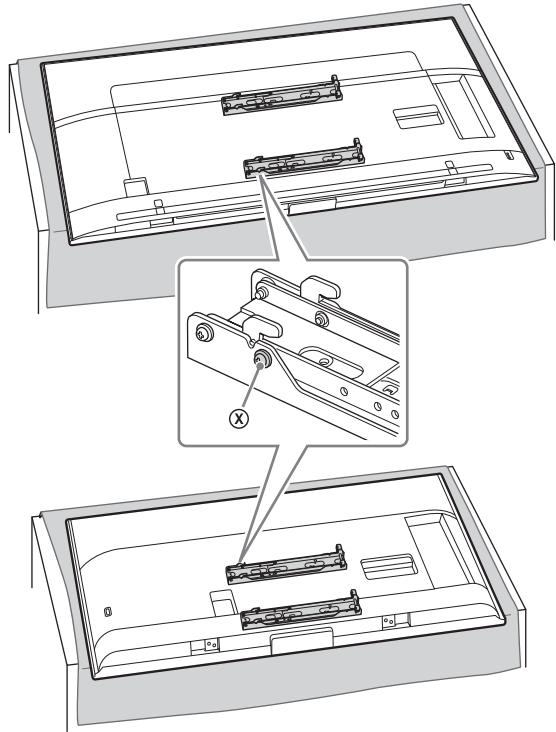

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Uwagi

- W przypadku instalowania w orientacji pionowej należy zachować kąt 0 stopni dla haka mocującego. Nie należy używać innego kąta.
- Należy sprawdzić, czy oba ramiona są dobrze dokręcone.

Krok 5: Instalacja monitora na ścianie

OSTRZEŻENIE

Całość prac instalacyjnych należy zakończyć przed włożeniem wtyczki kabla zasilającego do gniazdku ściennego. Zaciśnięcie kabla zasilającego pod, lub pomiędzy elementami zespołu grozi zwarciem w instalacji elektrycznej albo porażeniem prądem.

Należy uważać, aby nie potknąć się o przewód zasilający lub monitor, gdyż grozi to obrażeniami.

1 Podłączyć do monitora przewód zasilający oraz przewody połączeniowe dostarczone wraz z monitorem.

Podłączyć przewód zasilający oraz przewody połączeniowe do gniazd na tylnej ściance monitora. Szczegóły podłączania przewodu zasilającego oraz przewodów połączeniowych podano w instrukcji instalacji monitora.

Uwagi

- Nie można podłączyć przewodów do monitora po zainstalowaniu go na uchwycie podstawowym.
- Prowadzenie kabli w ścianie należy zlecić uprawnionym wykonawcom.

2



Zainstalować monitor na uchwycie podstawowym.

- ❶ Na podstawie diagramu/tabeli rozmieszczenia wieszaków i śrub na stronie 21 ustalić położenie otworów w uchwycie podstawowym do zaczepienia górnych haków haka mocującego.
- ❷ Przytrzymać monitor pewnie obydwoma rękami i ostrożnie wyrównać.



OSTRZEŻENIE

- Podczas przenoszenia monitor powinien być trzymany przez dwie lub więcej osób.
- Podczas przenoszenia monitor należy trzymać w orientacji poziomej i uważać, aby nie upuścić go podczas instalacji. Nie należy stosować nadmiernej siły do monitora, w przeciwnym wypadku może on ulec odkształceniu.

C: W pionie, bez pochylenia

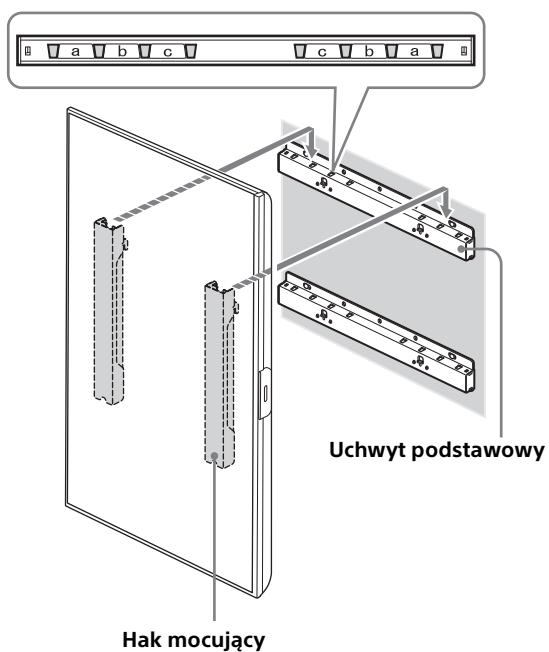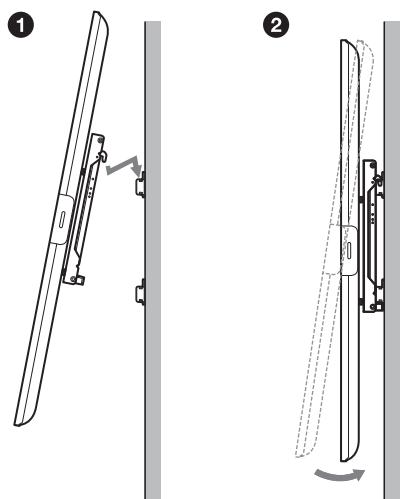


D: W pionie, pochylenie +20°

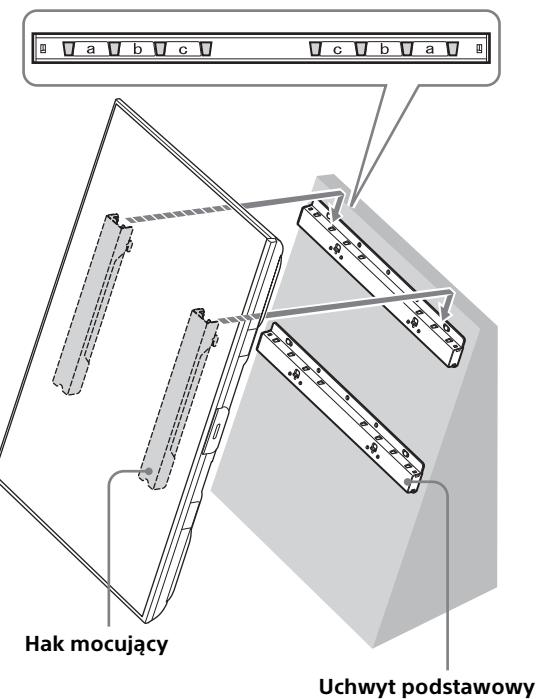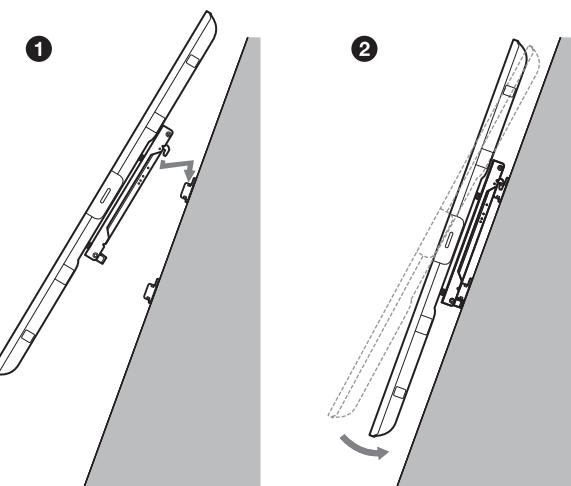


3 Starannie przykręcić monitor do uchwytu podstawowego przy użyciu śrub dostarczonych razem z SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: W pionie, bez pochylenia

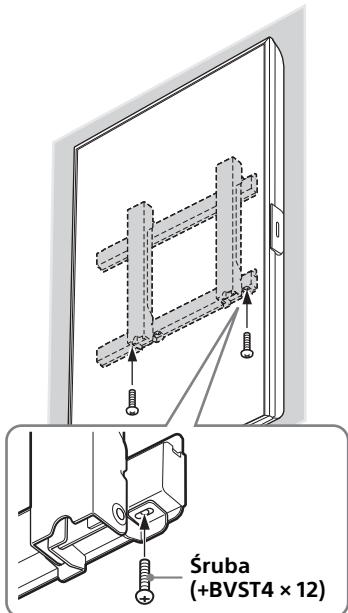

D: W pionie, pochylenie +20°

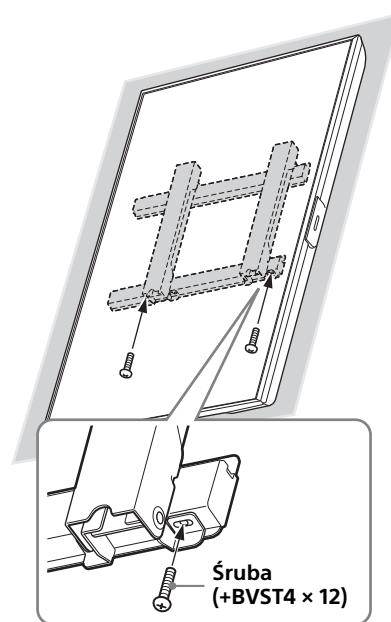

Uwaga

W przypadku korzystania z wkrętaka z napędem elektrycznym, moment dokręcania należy ustawić na 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

OSTRZEŻENIE

Należy mocno dokręcić śrubę zabezpieczającą. W przeciwnym razie monitor w przypadku lekkiego podniesienia może upaść, powodując obrażenia ciała.

Sprawdzenie, czy instalacja została w całości wykonana

W celu potwierdzenia należy sprawdzić instrukcję instalacji SU-WL500.

Zdejmowanie monitora


Aby zdjąć telewizor, należy postępować według instrukcji instalacji SU-WL500.

Tabela wymiarów instalacji monitora

Poniższa tabela przedstawia wymiary monitora, który może zostać zamontowany na tym produkcie. Przy wyborze miejsca instalowania należy zapoznać się z tą tabelą.

A: W poziomie, pochylenie -20°

B: W poziomie, pochylenie +60°

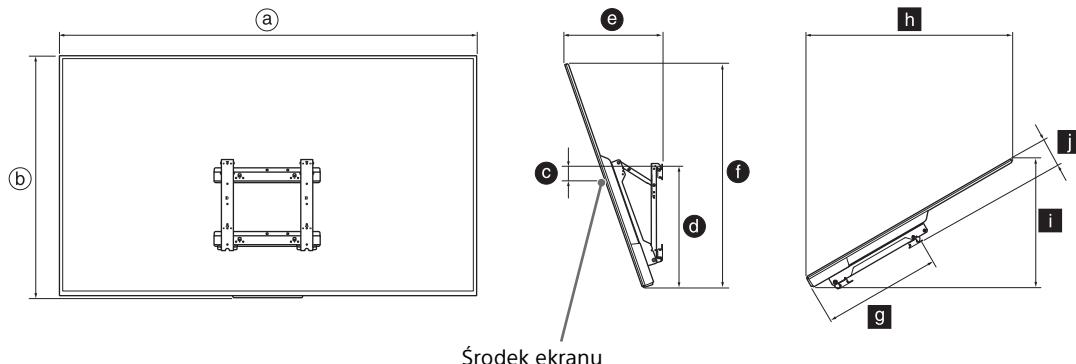

Jednostki: mm

Nazwa modelu	Wymiary odbiornika	Długość dla każdego kąta ustawienia									
		Kąt (-20°)					Kąt (60°)				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F		1 450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F		1 231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F		1 098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Niektóre modele mogą być niedostępne w pewnych regionach.

Wartości liczbowe w tabeli powyżej mogą się nieznacznie różnić w zależności od danej instalacji.


OSTRZEŻENIE

Ściana, na której ma być zainstalowany monitor, powinna mieć wytrzymałość umożliwiającą przeniesienie obciążenia co najmniej czterokrotnie większego niż waga monitora.

Waga monitora podana jest w jego instrukcji obsługi.

C: W pionie, bez pochylenia

D: W pionie, pochylenie +20°

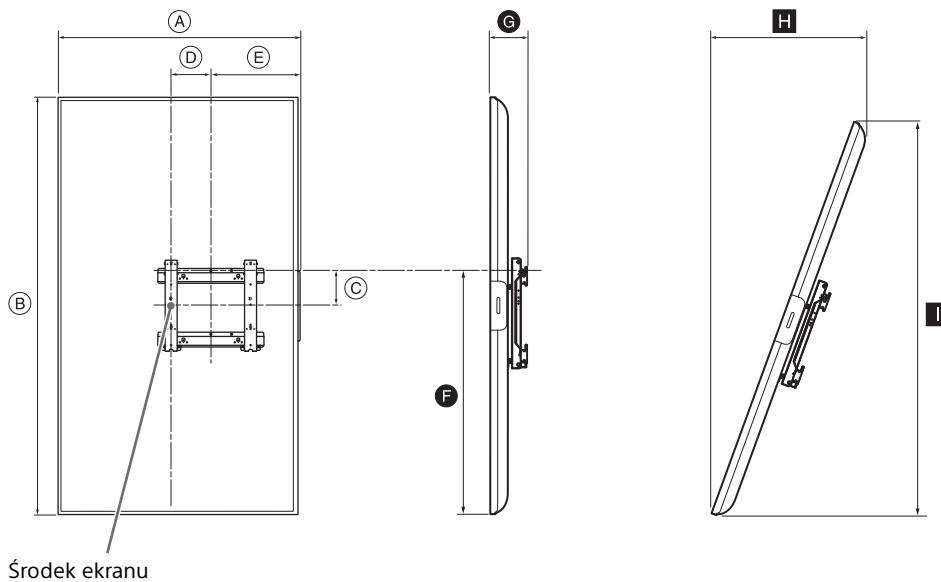

Jednostki: mm

Nazwa modelu	Wymiary odbiornika		Wymiar środkowy ekranu			Długość dla każdego kąta ustawienia			
						Kąt (0°)		Kąt (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1 098	1 911	171	40	512	1 126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1 673	171	94	394	1 007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1 450	121	102	322	846	122	510	1 366
FW-55BZ35F	713	1 231	121	45	318	736	122	441	1 160
FW-49BZ35F	644	1 098	171	166	165	720	128	408	1 035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Niektoře modele mogą byc niedostępne w pewnych regionach.

Wartości liczbowe w tabeli powyżej mogą się nieznacznie różnić w zależności od danej instalacji.

OSTRZEŻENIE

Ściana, na której ma być zainstalowany monitor, powinna mieć wytrzymałość umożliwiającą przeniesienie obciążenia co najmniej czterokrotnie większego niż waga monitora.


Waga monitora podana jest w jego instrukcji obsługi.

Diagram/tabela rozmieszczenia wieszaków i śrub

Nazwa modelu	A: W poziomie, pochylenie -20°		B: W poziomie, pochylenie +60°		C: W pionie, bez pochylenia		D: W pionie, pochylenie +20°	
	Położenie śrub	Położenie wieszaków	Położenie śrub	Położenie wieszaków	Położenie śrub	Położenie wieszaków	Położenie śrub	Położenie wieszaków
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Położenie śrub

Instalacja haka mocującego do monitora.

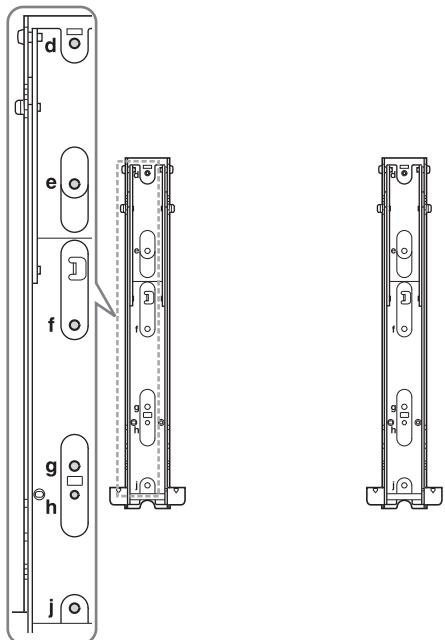

Położenie wieszaków

Instalacja monitora na uchwycie podstawowym.

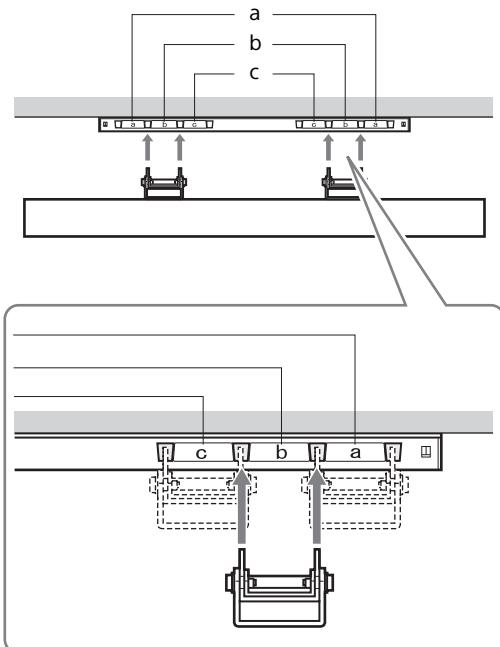

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Προς τους πελάτες

Για την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος απαιτείται επαρκής τεχνογνωσία. Αναθέστε την εγκατάσταση του προϊόντος σε αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της Sony και προσέξτε ιδιαίτερα τις προφυλάξεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από λανθασμένους χειρισμούς ή μη κατάλληλη εγκατάσταση ή την εγκατάσταση προϊόντος άλλου από το καθορισμένο. Δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας (εάν υπάρχουν).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ληφθούν υπόψη οι προφυλάξεις ασφαλείας ή το προϊόν χρησιμοποιηθεί με λανθασμένο τρόπο, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή πυρκαγιά.

Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζεται ο σωστός τρόπος χειρισμού του προϊόντος, καθώς και σημαντικές προφυλάξεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποφυγή ατυχημάτων. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε σωστά το προϊόν. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Προς τους αντιπροσώπους της Sony

Για την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος απαιτείται επαρκής τεχνογνωσία. Διαβάστε σχολαστικά αυτό το εγχειρίδιο, για να εκτελέσετε τις εργασίες εγκατάστασης με ασφάλεια. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από λανθασμένους χειρισμούς ή μη κατάλληλη εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, παρακαλούμε να παραδώσετε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών στον πελάτη.

Σχετικά με την ασφάλεια

Τα προϊόντα της Sony σχεδιάζονται με γνώμονα την ασφάλεια. Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ανατροπής ή πτώσης του προϊόντος. Για να αποφύγετε τέτοιου είδους ατυχήματα, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι προφυλάξεις ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμβατά προϊόντα

Τα παρακάτω προϊόντα υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση, ενδέχεται να μην υπάρχει απόθεμα των προϊόντων αυτών ή η παραγωγή τους ενδέχεται να διακοπεί.

Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε κάποιες περιοχές.

Έγχρωμη οθόνη LCD	FW-85BZ35F FW-75BZ35F FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F FW-43BZ35F
-------------------	--





Διατίθενται 4 τύποι εγκατάστασης. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εγκατάσταση ορισμένων τύπων οθόνης. Ελέγξτε τα ακόλουθα και τοποθετήστε την οθόνη με τον σωστό τρόπο.

A: Οριζόντια, με κλίση -20°

B: Οριζόντια, με κλίση +60°

Γ: Κατακόρυφα, χωρίς κλίση

Δ: Κατακόρυφα, με κλίση +20°

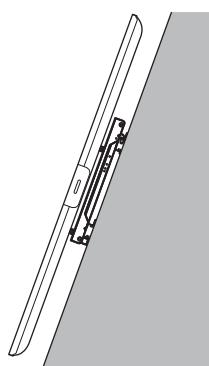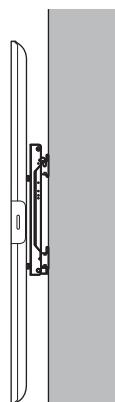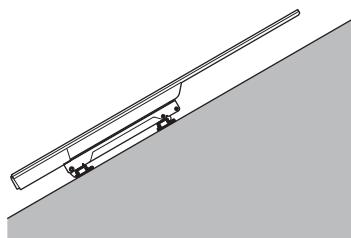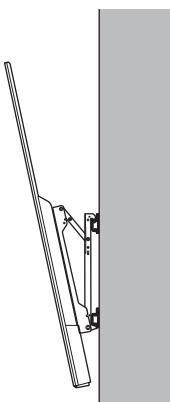

Για να εγκαταστήσετε την οθόνη στον τοίχο, είναι απαραίτητη η Επιτοίχια βάση SU-WL500. Απαιτούνται, επίσης, οι βίδες και τα διαχωριστικά που αναφέρονται παρακάτω ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης. Για περαιτέρω λεπτομέρειες/τους όρους και προϋποθέσεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων προϊόντων για επαγγελματική χρήση.

Μοντέλο οθόνης	Τύπος εγκατάστασης ^{*1}	Διαχωριστικό ^{*2}	Επιτοίχια βάση	
			Μοντέλο	Ποσ.
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	Γ	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F^{*3}	A		SU-WL500	1
	B			
	Γ ^{*4}	✓		
	Δ ^{*4}	✓		
FW-43BZ35F	Γ ^{*4}	✓		
	Δ ^{*4}	✓		

^{*1} Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση της οθόνης χρησιμοποιώντας άλλους τύπους εγκατάστασης εκτός από αυτούς που αναφέρονται.

^{*2} Για τις οθόνες που φέρουν το σύμβολο ✓, απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία.

Διαχωριστικό: μια ροδέλα με εξωτερική διάμετρο 18 mm, εσωτερική διάμετρο 10 mm και πάχος 2 mm (Κωδικός προϊόντος SONY 7-688-000-32) × 20

Βίδα: PSW M6 × 25 mm (Κωδικός προϊόντος SONY 4-577-326-01) × 4 (1 σετ)

^{*3} Ορίστε τη φωτεινότητα στην τυπική ρύθμιση ή σε προσαρμοσμένη τιμή 37 και κάτω.

^{*4} Κατά την εγκατάσταση των μοντέλων FW-49BZ35F ή FW-43BZ35F σε κατακόρυφο προσανατολισμό, ένα τμήμα του Βραχίονα βάσης δεν αποκρύπτεται πίσω από την οθόνη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες προφυλάξεις, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ανατροπής ή πτώσης του προϊόντος.

Διαβάστε διεξοδικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500. MHN χρησιμοποιείτε τη μονάδα SU-WL450 για εγκατάσταση με τον τρόπο που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Αφήστε τα κατάλληλα κενά γύρω από την οθόνη.


Η ακόλουθη εικόνα υποδεικνύει πόσος χώρος απαιτείται γύρω από την οθόνη. Τοποθετήστε την οθόνη με τον προσανατολισμό που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Οριζόντια

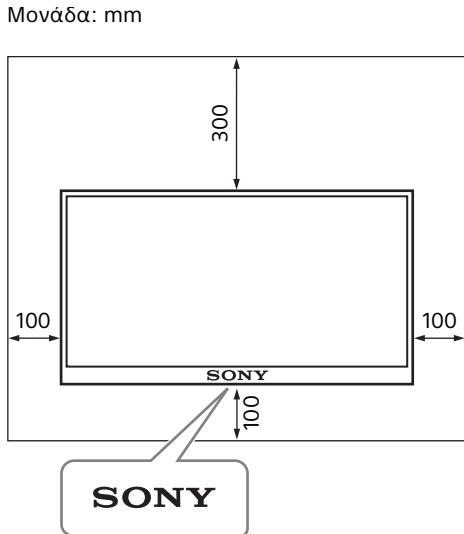

Κατακόρυφα

Μονάδα: mm

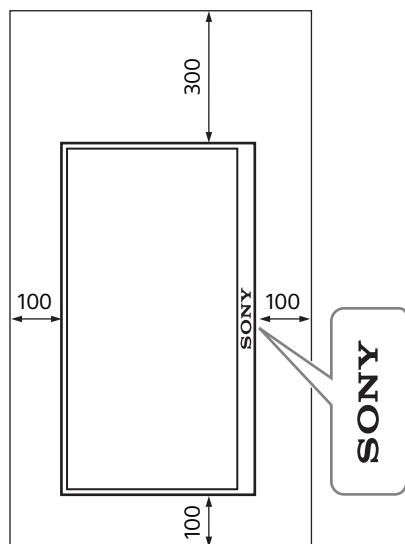

Μην φράσσετε τις οπές εξαερισμού της οθόνης.

Εάν φράξετε τις οπές εξαερισμού με ταινίες ή άλλα αντικείμενα, θα παραχθεί θερμότητα στο εσωτερικό της οθόνης και μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Άλλα

- Εάν καλύψετε τη λυχνία LED φωτισμού και το χώρο γύρω από αυτήν με ταινίες ή άλλα αντικείμενα, η κατάσταση της οθόνης δεν θα αναγνωρίζεται και το τηλεχειριστήριο μπορεί να μην λειτουργεί.
- Κατά τη μεταφορά της οθόνης, να την κρατάτε σε οριζόντιο προσανατολισμό και προσέχετε να μην σας πέσει κατά την εγκατάσταση. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην οθόνη. Διαφορετικά, μπορεί να παραμορφωθεί.
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 35 °C και κάτω

A: οριζόντια, με κλίση -20°

Βήμα 1: Έλεγχος των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εγκατάσταση

Ακολουθήστε το Βήμα 1 στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για να ελέγξετε τα εξαρτήματα.

Βήμα 2: Προσδιορισμός της θέσης εγκατάστασης

Ακολουθήστε το Βήμα 2 στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για να προσδιορίσετε τη θέση εγκατάστασης. Ανατρέξτε στη σελίδα 19 αυτού του εγχειριδίου για τον πίνακα διαστάσεων για την τοποθέτηση της οθόνης.

Βήμα 3: Εγκατάσταση του Βραχίονα βάσης στον τοίχο


Ακολουθήστε το Βήμα 3 στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για να εγκαταστήσετε τον Βραχίονα βάσης.

Βήμα 4: Προετοιμασία για την εγκατάσταση της οθόνης

1 Αφαιρέστε τις βάσεις, αν έχουν τοποθετηθεί στην οθόνη (μόνο για το μοντέλο FW-49BZ35F).

Ξαπλώστε την οθόνη πάνω σε ένα απαλό πανί, ώστε να μην προκληθεί φθορά σε αυτήν. Η εγκατάσταση του Άγκιστρου στερέωσης μπορεί να γίνει και με την οθόνη ξαπλωμένη.

FW-49BZ35F

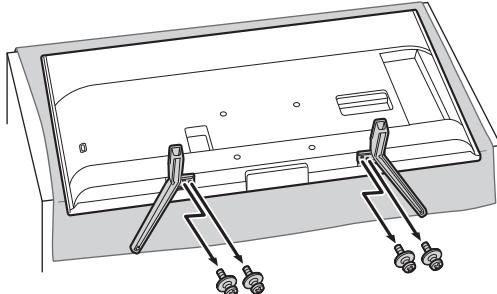


Εάν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατσαβίδι, ρυθμίστε τη ροπή στρέψης περίπου στην τιμή 2 N·m {20 kgf·cm}.


Μην σηκώσετε το Άγκιστρο στερέωσης προτού σφίξετε τις βίδες (δύο βίδες για κάθε αριστερή/δεξιά πλευρά). Μπορεί να παραμορφωθεί το Άγκιστρο στερέωσης ή το έπιπλο της οθόνης.

2 Αφαιρέστε τις βίδες από την πίσω πλευρά της οθόνης.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

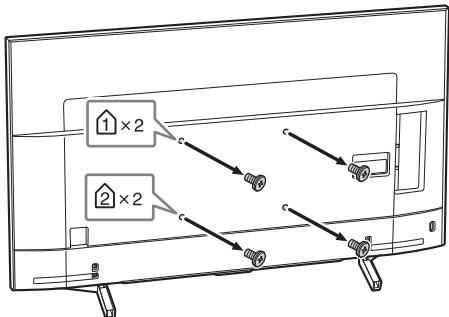

FW-49BZ35F

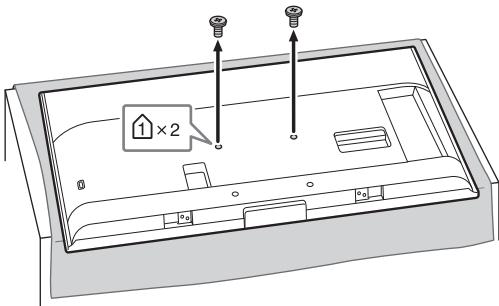


Σημείωση

Αποθηκεύστε τις βίδες που αφαιρέσατε σε ένα ασφαλές μέρος και φυλάξτε τις μακριά από παιδιά. Κατά την επανατοποθέτηση των βάσεων στην οθόνη, φροντίστε να τοποθετήσετε τις βίδες που έχετε φυλάξει στην αρχική τους θέση.


3 Ανατρέχοντας στο Διάγραμμα/Πίνακα Θέσεων βιδών και αγκίστρων στη σελίδα 21, προσδιορίστε τις θέσεις των βιδών και ασφαλίστε το Άγκιστρο στερέωσης στην πίσω πλευρά της οθόνης.

- ❶ Ασφαλίστε το Άγκιστρο στερέωσης στην πίσω πλευρά της οθόνης προσωρινά, χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες (+PSW6 × 16).
- ❷ Σφίξτε καλά και τις δύο βίδες με την ίδια ροπή στρέψης στην πίσω πλευρά της οθόνης.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

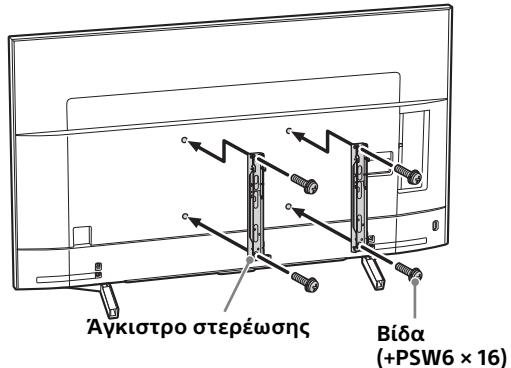

FW-49BZ35F


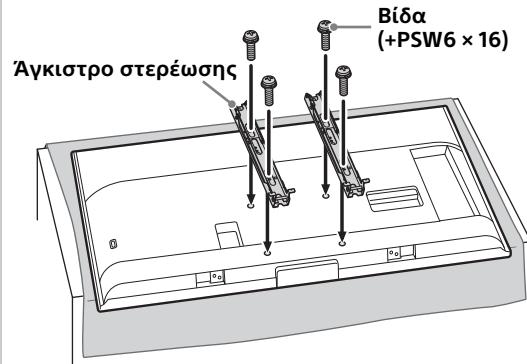


4 Ρυθμίστε την κλίση του Αγκίστρου στερέωσης με το εξάγωνο κλειδί που παρέχεται.

Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα ① και ②. Βεβαιωθείτε ότι η βίδα ⑧ έχει ασφαλίσει καλά τον βραχίονα σταθεροποίησης του Αγκίστρου στερέωσης (τόσο αριστερά όσο και δεξιά).

- ① Αφαιρέστε τις 2 βίδες ⑧ από τον βραχίονα σταθεροποίησης του Αγκίστρου στερέωσης (τόσο αριστερά όσο και δεξιά) και προσδιορίστε τις οπές των βιδών για την κλίση (20°) την οποία σκοπεύετε να αλλάξετε.
- ② Προσδιορίστε τις οπές των βιδών του επάνω βραχίονα ⑨ και του κάτω βραχίονα ⑩ με την κατάλληλη κλίση, τοποθετήστε τις βίδες που αφαιρέσατε στο βήμα ① στις οπές και, κατόπιν, ασφαλίστε και τους δύο βραχίονες.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

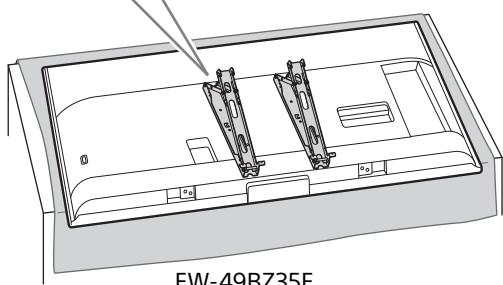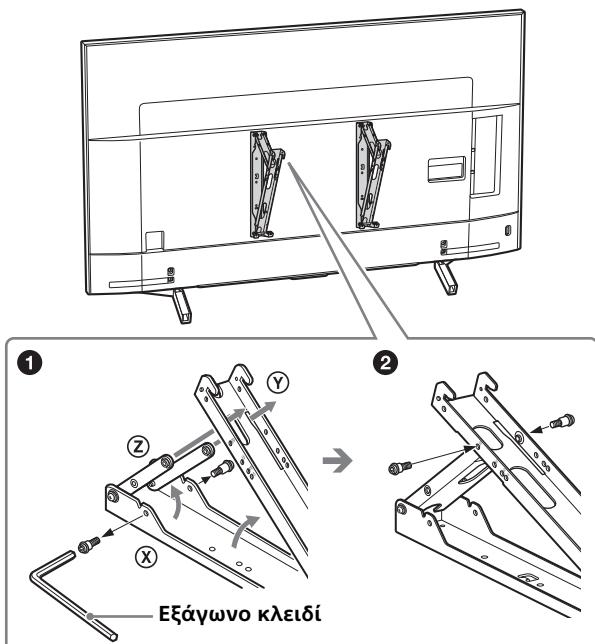


FW-49BZ35F

5 Αφαιρέστε τις βίδες για τις βάσεις από την οθόνη (μόνο για τα μοντέλα FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Καθώς οι βάσεις αφαιρούνται όταν σηκώνετε την οθόνη, κρατήστε καλά την οθόνη ώστε να μην σας πέσει.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

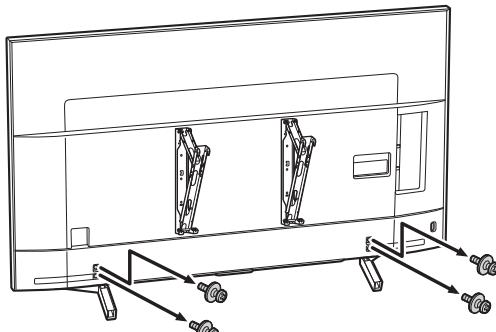

Σημειώσεις

- Βεβαιωθείτε ότι η κλίση που ρυθμίσατε είναι ίδια και στους δύο βραχίονες.
- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βραχίονες έχουν βιδώσει καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας κατά τη ρύθμιση της κλίσης.

Βήμα 5: Εγκατάσταση της οθόνης στον τοίχο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα. Εάν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος πιαστεί κάτω ή ανάμεσα στα αντικείμενα του εξοπλισμού, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.
Προσέχετε να μην σκοντάψετε στο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή στην οθόνη, καθώς μπορεί να τραυματιστείτε.

1 Συνδέστε στην οθόνη το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια σύνδεσης που παρέχονται με την οθόνη.

Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια σύνδεσης στις υποδοχές σύνδεσης στην πίσω πλευρά της οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος και των καλωδίων σύνδεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της οθόνης.

Σημειώσεις


- Δεν μπορείτε να συνδέσετε τα καλώδια στην οθόνη αφού την τοποθετήσετε στον Βραχίονα βάσης.
- Αναθέστε τη δρομολόγηση των καλωδίων μέσα από τον τοίχο σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

2 Τοποθετήστε την οθόνη στον Βραχίονα βάσης.


- ① Ανατρέχοντας στο Διάγραμμα/Πίνακα Θέσεων βιδών και αγκίστρων στη σελίδα 21, προσδιορίστε τις οπές του Βραχίονα βάσης για την ασφάλιση των επάνω αγκίστρων του Αγκίστρου στερέωσης.
- ② Κρατήστε την οθόνη καλά και με τα δύο χέρια και ευθυγραμμίστε την προσεκτικά στον τοίχο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά της οθόνης πραγματοποιείται από δύο ή περισσότερα άτομα.
- Κατά τη μεταφορά της οθόνης, να την κρατάτε σε οριζόντιο προσανατολισμό και προσέχετε να μην σας πέσει κατά την εγκατάσταση. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην οθόνη. Διαφορετικά, μπορεί να παραμορφωθεί.

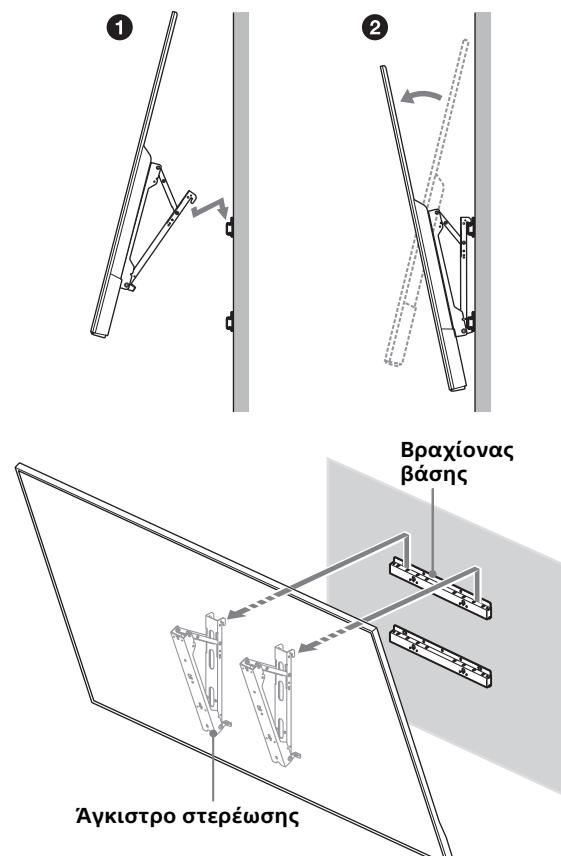

3 Στερεώστε καλά την οθόνη και τον Βραχίονα βάσης χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται με τη βάση SU-WL500 (+BVST4 × 12).

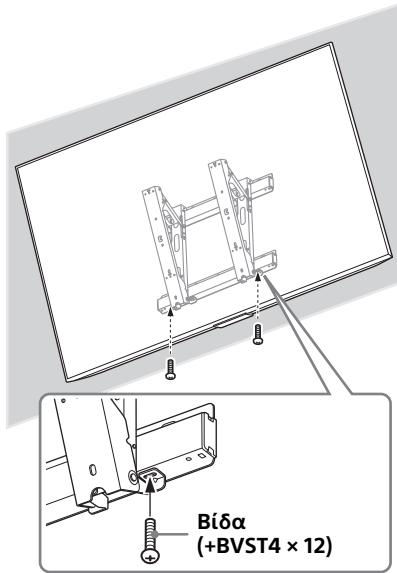

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατσαβίδι, ρυθμίστε τη ροπή στρέψης περίπου στην τιμή 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σφίξτε καλά τη βίδα στερέωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της οθόνης εάν κάποιος την σπρώξει προς τα επάνω, με συνέπεια τραυματισμούς.

Όταν αφαιρείτε την οθόνη

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για την αφαίρεση της τηλεόρασης.

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για να επιβεβαιώσετε ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

B: οριζόντια, με κλίση +60°

Βήμα 1: Έλεγχος των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εγκατάσταση

Ακολουθήστε το Βήμα 1 στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για να ελέγξετε τα εξαρτήματα.

Βήμα 2: Προσδιορισμός της θέσης εγκατάστασης

Ακολουθήστε το Βήμα 2 στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για να προσδιορίσετε τη θέση εγκατάστασης. Ανατρέξτε στη σελίδα 19 αυτού του εγχειριδίου για τον πίνακα διαστάσεων για την τοποθέτηση της οθόνης.

Βήμα 3: Εγκατάσταση ή στερέωση του βραχίονα βάσης στον τοίχο


Ακολουθήστε το Βήμα 3 στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για να εγκαταστήσετε τον βραχίονα βάσης.

Βήμα 4: Προετοιμασία για την εγκατάσταση της οθόνης

1 Αφαιρέστε τις βάσεις, αν έχουν τοποθετηθεί στην οθόνη (μόνο για το μοντέλο FW-49BZ35F).

Ξαπλώστε την οθόνη πάνω σε ένα απαλό πανί, ώστε να μην προκληθεί φθορά σε αυτήν. Η εγκατάσταση του Άγκιστρου στερέωσης μπορεί να γίνει και με την οθόνη ξαπλωμένη.

FW-49BZ35F

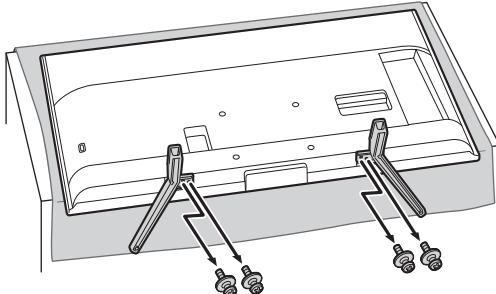


Εάν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατσαβίδι, ρυθμίστε τη ροπή στρέψης περίπου στην τιμή 2 N·m {20 kgf·cm}.


Μην σηκώσετε το Άγκιστρο στερέωσης προτού σφίξετε τις βίδες (δύο βίδες για κάθε αριστερή/δεξιά πλευρά). Μπορεί να παραμορφωθεί το Άγκιστρο στερέωσης ή το έπιπλο της οθόνης.

2 Αφαιρέστε τις βίδες από την πίσω πλευρά της οθόνης.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

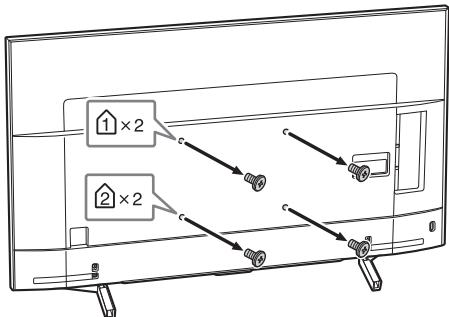

FW-49BZ35F

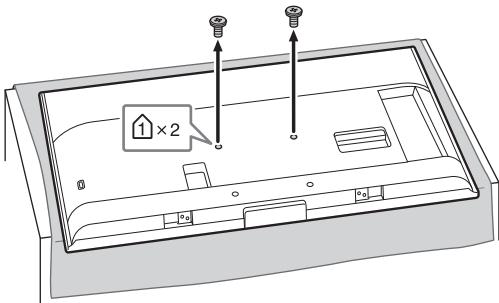


Σημείωση

Αποθηκεύστε τις βίδες που αφαιρέσατε σε ένα ασφαλές μέρος και φυλάξτε τις μακριά από παιδιά. Κατά την επανατοποθέτηση των βάσεων στην οθόνη, φροντίστε να τοποθετήσετε τις βίδες που έχετε φυλάξει στην αρχική τους θέση.


3 Ανατρέχοντας στο Διάγραμμα/Πίνακα Θέσεων βιδών και αγκίστρων στη σελίδα 21, προσδιορίστε τις θέσεις των βιδών και ασφαλίστε το Άγκιστρο στερέωσης στην πίσω πλευρά της οθόνης.

- 1 Ασφαλίστε το Άγκιστρο στερέωσης στην πίσω πλευρά της οθόνης προσωρινά, χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες (+PSW6 × 16).
- 2 Σφίξτε καλά και τις δύο βίδες με την ίδια ροπή στρέψης στην πίσω πλευρά της οθόνης.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

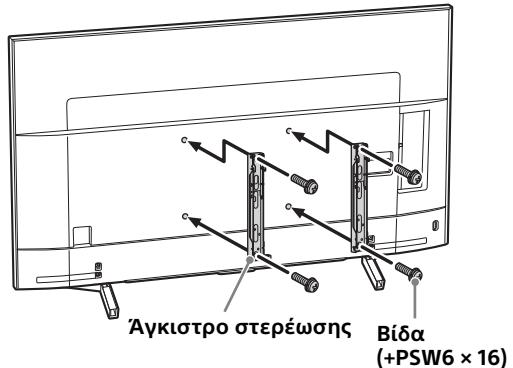


FW-49BZ35F

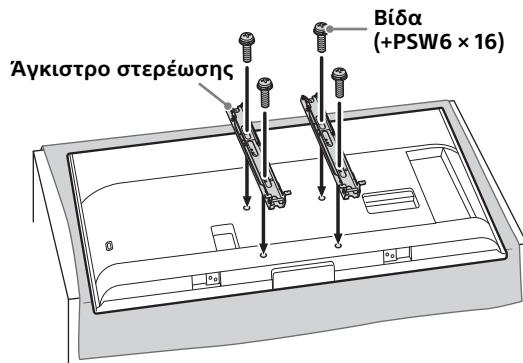

4 Βεβαιωθείτε ότι η βίδα **(X)** έχει ασφαλίσει καλά τον βραχίονα σταθεροποίησης του Αγκίστρου στερέωσης (τόσο αριστερά όσο και δεξιά).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

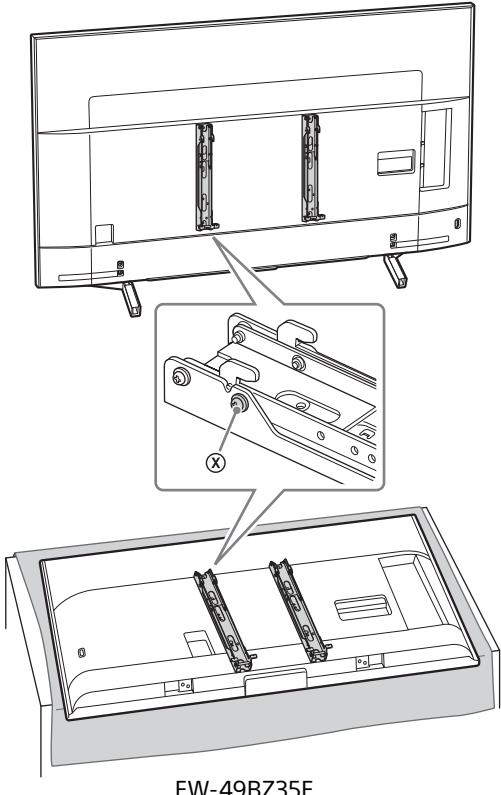

FW-49BZ35F


Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βραχίονες έχουν βιδώσει καλά.

5 Αφαιρέστε τις βίδες για τις βάσεις από την οθόνη (μόνο για τα μοντέλα FW-65BZ35F/ FW-55BZ35F).

Καθώς οι βάσεις αφαιρούνται όταν σηκώνετε την οθόνη, κρατήστε καλά την οθόνη ώστε να μην σας πέσει.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

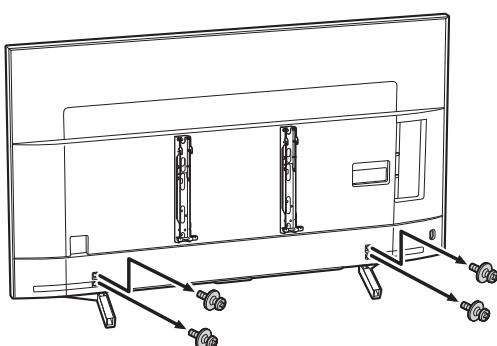

Βήμα 5: Εγκατάσταση της οθόνης στον τοίχο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα. Εάν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος πιαστεί κάτω ή ανάμεσα στα αντικείμενα του εξοπλισμού, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.

Προσέχετε να μην σκοντάψετε στο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή στην οθόνη, καθώς μπορεί να τραυματιστείτε.

1 Συνδέστε στην οθόνη το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια σύνδεσης που παρέχονται με την οθόνη.

Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια σύνδεσης στις υποδοχές σύνδεσης στην πίσω πλευρά της οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος και των καλωδίων σύνδεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της οθόνης.

Σημειώσεις

- Δεν μπορείτε να συνδέσετε τα καλώδια στην οθόνη αφού την τοποθετήσετε στον Βραχίονα βάσης.
- Αναθέστε τη δρομολόγηση των καλωδίων μέσα από τον τοίχο σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.




2

Τοποθετήστε την οθόνη στον Βραχίονα βάσης.


- ① Ανατρέχοντας στο Διάγραμμα/Πίνακα Θέσεων βιδών και αγκίστρων στη σελίδα 21, προσδιορίστε τις οπές του Βραχίονα βάσης για την ασφάλιση των επάνω αγκίστρων του Αγκίστρου στερέωσης.
- ② Κρατήστε την οθόνη καλά και με τα δύο χέρια και ευθυγραμμίστε την προσεκτικά στον τοίχο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά της οθόνης πραγματοποιείται από δύο ή περισσότερα άτομα.
- Κατά τη μεταφορά της οθόνης, να την κρατάτε σε οριζόντιο προσανατολισμό και προσέχετε να μην σας πέσει κατά την εγκατάσταση. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην οθόνη. Διαφορετικά, μπορεί να παραμορφωθεί.

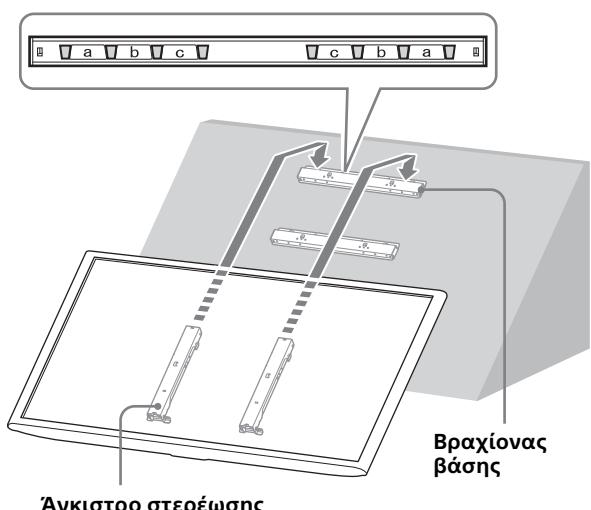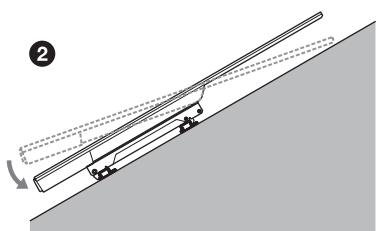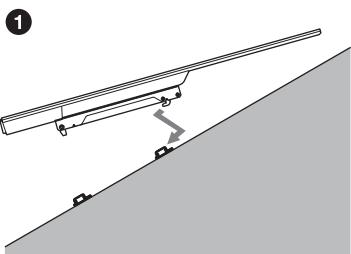

Στερεώστε καλά την οθόνη και τον Βραχίονα βάσης χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται με τη βάση SU-WL500 (+BVST4 × 12).

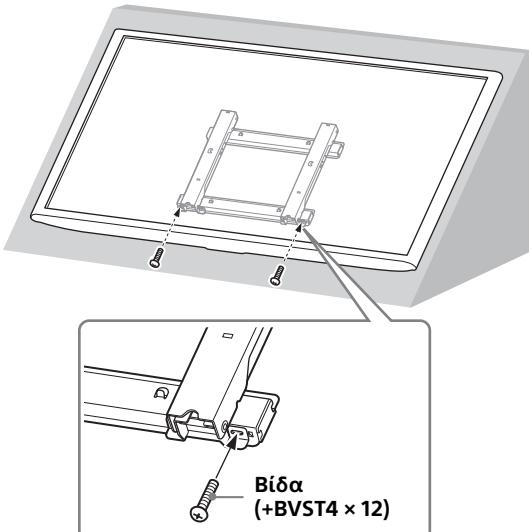

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατσαβίδι, ρυθμίστε τη ροπή στρέψης περίπου στην τιμή 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σφίξτε καλά τη βίδα στερέωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της οθόνης εάν κάποιος την σπρώξει προς τα επάνω, με συνέπεια τραυματισμούς.

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για να επιβεβαιώσετε ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

Όταν αφαιρείτε την οθόνη

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για την αφαίρεση της τηλεόρασης.

Γ: κατακόρυφα, χωρίς κλίση / Δ: κατακόρυφα, με κλίση +20°

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το μοντέλο FW-85BZ35F/FW-75BZ35F μόνο με τη μέθοδο "Γ: Κατακόρυφα, χωρίς κλίση". Η μέθοδος εγκατάστασης "Δ: κατακόρυφα, με κλίση +20°" δεν υποστηρίζεται για το μοντέλο FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Βήμα 1: Έλεγχος των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εγκατάσταση

Ακολουθήστε το Βήμα 1 στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για να ελέγξετε τα εξαρτήματα.

Βήμα 2: Προσδιορισμός της Θέσης εγκατάστασης

Ακολουθήστε το Βήμα 2 στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για να προσδιορίσετε τη θέση εγκατάστασης. Ανατρέξτε στη σελίδα 20 αυτού του εγχειριδίου για τον πίνακα διαστάσεων για την τοποθέτηση της οθόνης.

Βήμα 3: Εγκατάσταση ή στερέωση του Βραχίονα βάσης στον τοίχο


Ακολουθήστε το Βήμα 3 στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για να εγκαταστήσετε τον Βραχίονα βάσης.

Βήμα 4: Προετοιμασία για την εγκατάσταση της οθόνης


1 Αφαιρέστε τις βάσεις, αν έχουν τοποθετηθεί στην οθόνη.

Ξαπλώστε την οθόνη πάνω σε ένα απαλό πανί, ώστε να μην προκληθεί φθορά σε αυτήν. Η εγκατάσταση του Αγκίστρου στερέωσης μπορεί να γίνει και με την οθόνη ξαπλωμένη.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

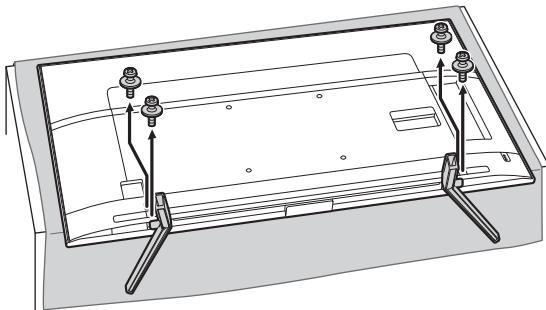


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

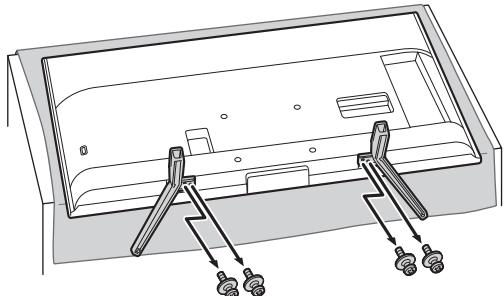


Εάν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατσαβίδι, ρυθμίστε τη ροπή στρέψης περίπου στην τιμή 2 N·m {20 kgf·cm}. Μην σηκώσετε το Άγκιστρο στερέωσης προτού σφίξετε τις βίδες (δύο βίδες για κάθε αριστερή/δεξιά πλευρά). Μπορεί να παραμορφωθεί το Άγκιστρο στερέωσης ή το έπιπλο της οθόνης.

2 Αφαιρέστε τις βίδες από την πίσω πλευρά της οθόνης.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

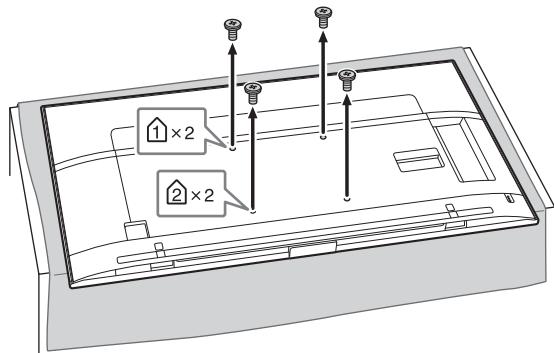

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

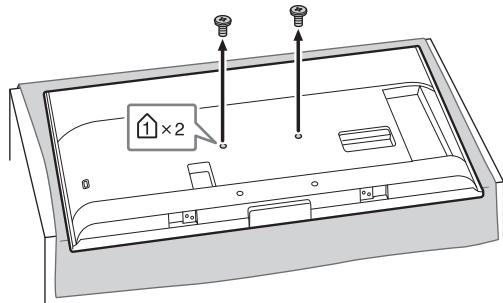


Σημείωση

Αποθηκεύστε τις βίδες που αφαιρέσατε σε ένα ασφαλές μέρος και φυλάξτε τις μακριά από παιδιά. Κατά την επανατοποθέτηση των βάσεων στην οθόνη, φροντίστε να τοποθετήσετε τις βίδες που έχετε φυλάξει στην αρχική τους θέση.

3 Ανατρέχοντας στο Διάγραμμα/Πίνακα Θέσεων βιδών και αγκίστρων στη σελίδα 21, προσδιορίστε τις θέσεις των βιδών και ασφαλίστε το Άγκιστρο στερέωσης στην πίσω πλευρά της οθόνης.

- ❶ Ασφαλίστε το Άγκιστρο στερέωσης στην πίσω πλευρά της οθόνης προσωρινά, χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες (*1).
- ❷ Σφίξτε καλά και τις δύο βίδες με την ίδια ροπή στρέψης στην πίσω πλευρά της οθόνης.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

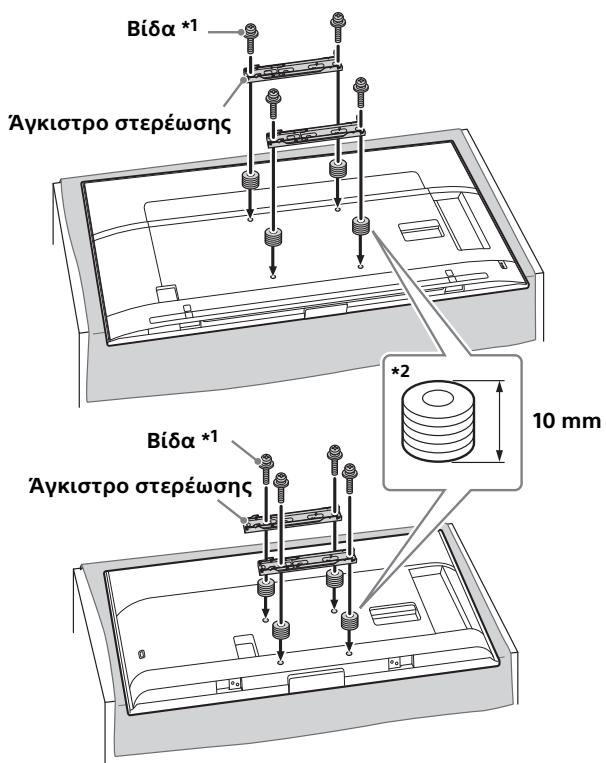


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Βίδες (+PSW6 x 25) (δεν παρέχονται)

*2 Απαιτούνται 5 διαχωριστικά (δεν παρέχονται).

4 Βεβαιωθείτε ότι η βίδα  έχει ασφαλίσει καλά τον βραχίονα σταθεροποίησης του Αγκίστρου στερέωσης (τόσο αριστερά όσο και δεξιά).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

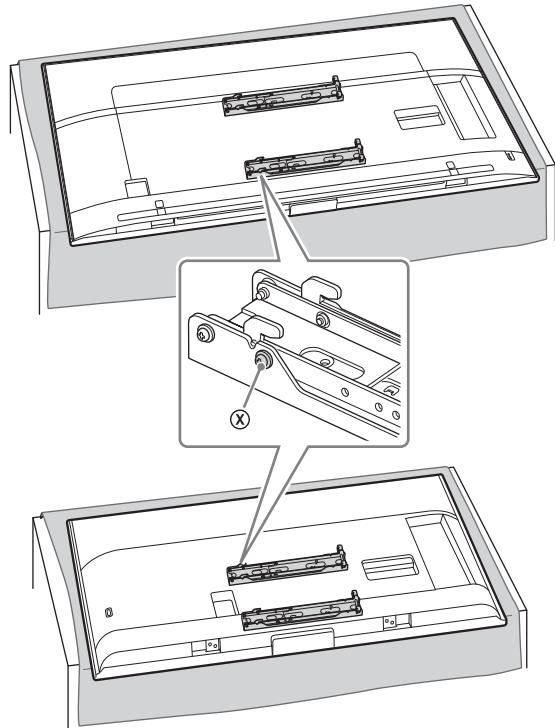

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Σημειώσεις

- Κατά την εγκατάσταση σε κατακόρυφο προσανατολισμό, θα πρέπει να διατηρείτε την κλίση του Αγκίστρου στερέωσης στις 0 μοίρες. Μην χρησιμοποιήσετε άλλη κλίση.
- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βραχίονες σταθεροποίησης έχουν βιδώσει καλά.

Βήμα 5: Εγκατάσταση της οθόνης στον τοίχο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα. Εάν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος πιαστεί κάτω ή ανάμεσα στα αντικείμενα του εξοπλισμού, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.

Προσέχετε να μην σκοντάψετε στο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή στην οθόνη, καθώς μπορεί να τραυματιστείτε.

1 Συνδέστε στην οθόνη το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια σύνδεσης που παρέχονται με την οθόνη.

Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα καλώδια σύνδεσης στις υποδοχές σύνδεσης στην πίσω πλευρά της οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος και των καλωδίων σύνδεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της οθόνης.

Σημειώσεις

- Δεν μπορείτε να συνδέσετε τα καλώδια στην οθόνη αφού την τοποθετήσετε στον Βραχίονα βάσης.
- Αναθέστε τη δρομολόγηση των καλωδίων μέσα από τον τοίχο σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

2



Τοποθετήστε την οθόνη στον Βραχίονα βάσης.

- ① Ανατρέχοντας στο Διάγραμμα/Πίνακα Θέσεων βιδών και αγκίστρων στη σελίδα 21, προσδιορίστε τις οπές του Βραχίονα βάσης για την ασφάλιση των επάνω αγκίστρων του Αγκιστρου στερέωσης.
- ② Κρατήστε την οθόνη καλά και με τα δύο χέρια και ευθυγραμμίστε την προσεκτικά στον τοίχο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά της οθόνης πραγματοποιείται από δύο ή περισσότερα άτομα.
- Κατά τη μεταφορά της οθόνης, να την κρατάτε σε οριζόντιο προσανατολισμό και προσέχετε να μην σας πέσει κατά την εγκατάσταση. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην οθόνη. Διαφορετικά, μπορεί να παραμορφωθεί.

Γ: Κατακόρυφα, χωρίς κλίση

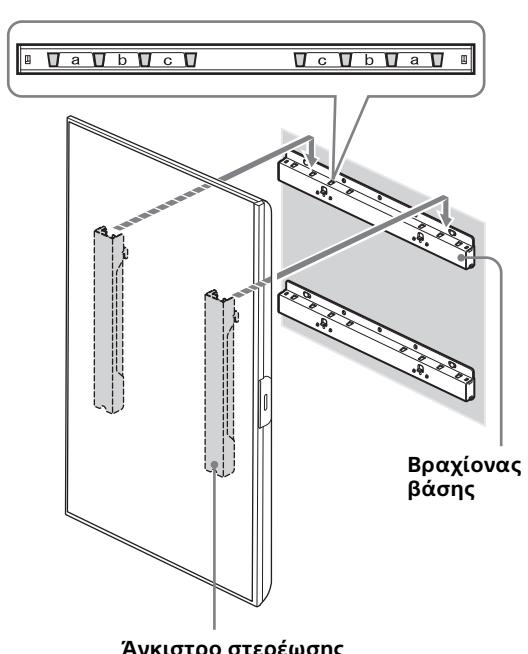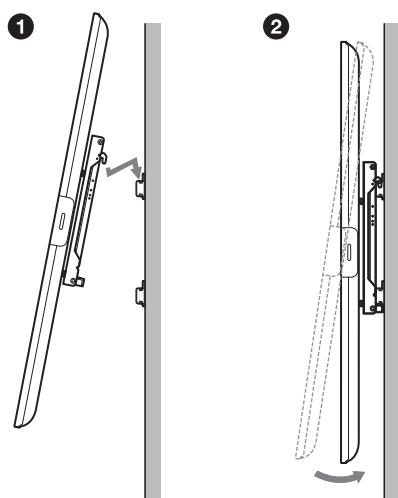


Δ: Κατακόρυφα, με κλίση +20°

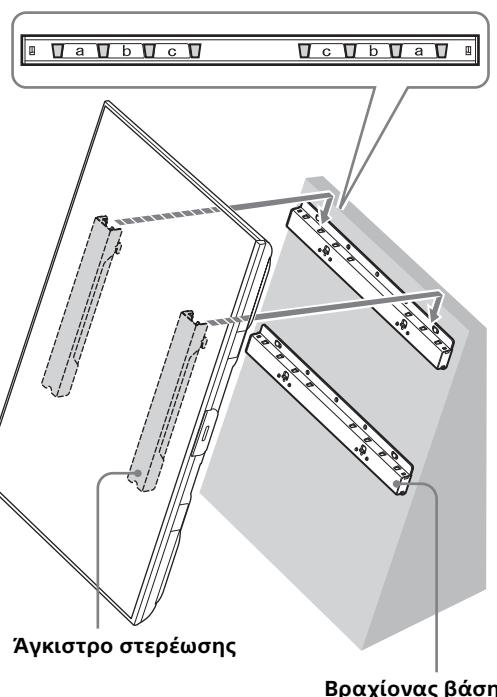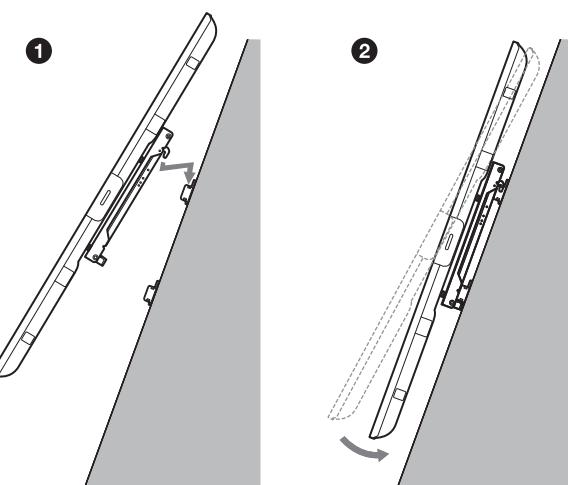


3 Στερεώστε καλά την οθόνη και τον Βραχίονα βάσης χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται με τη βάση SU-WL500 (+BVST4 × 12).

Γ: Κατακόρυφα, χωρίς κλίση

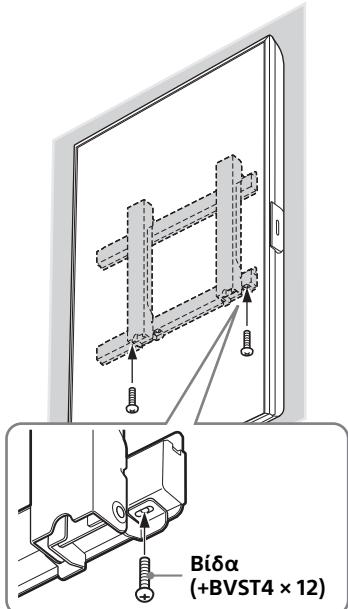

Δ: Κατακόρυφα, με κλίση +20°

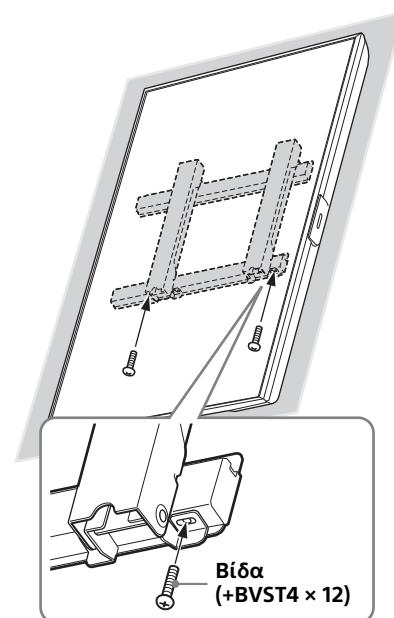

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό κατσαβίδι, ρυθμίστε τη ροπή στρέψης περίπου στην τιμή 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σφίξτε καλά τη βίδα στερέωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της οθόνης εάν κάποιος την σπρώξει προς τα επάνω, με συνέπεια τραυματισμούς.

Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για να επιβεβαιώσετε ότι η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

Όταν αφαιρείτε την οθόνη


Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών της βάσης SU-WL500 για την αφαίρεση της τηλεόρασης.

Πίνακας διαστάσεων για την τοποθέτηση της οθόνης

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις διαστάσεις της οθόνης που μπορεί να τοποθετηθεί επάνω στο προϊόν. Ανατρέξτε στον πίνακα αυτό για να αποφασίσετε το μέρος όπου θα γίνει η εγκατάσταση.

A: Οριζόντια, με κλίση -20°

B: Οριζόντια, με κλίση +60°

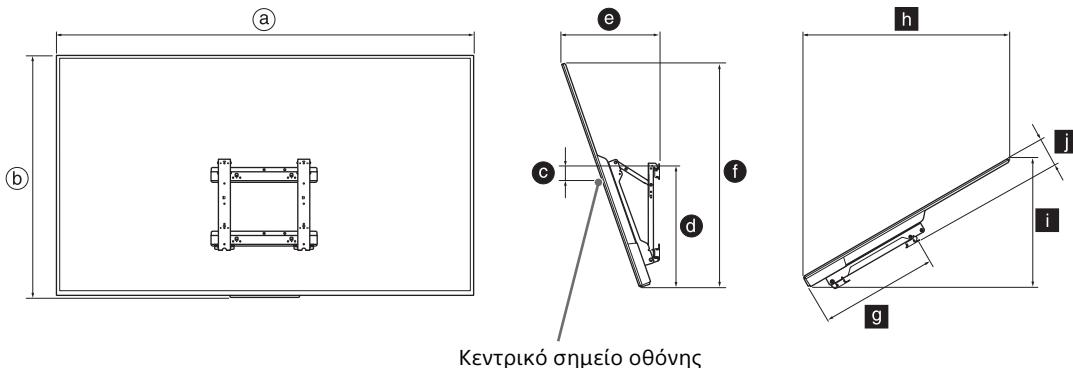

Μονάδα: mm

Όνομα μοντέλου	Διαστάσεις οθόνης		Μήκος για κάθε κλίση στερέωσης							
			Κλίση (-20°)				Κλίση (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1.450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1.231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1.098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε κάποιες περιοχές.

Οι αριθμοί στον παραπάνω πίνακα ενδεχομένως να διαφέρουν λίγο ανάλογα με την εγκατάσταση.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο τοίχος στον οποίο θα τοποθετηθεί η οθόνη θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει βάρος τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερο από αυτό της οθόνης.

Ανατρέξτε στις οδηγίες της οθόνης σας σχετικά με το βάρος της.

Γ: Κατακόρυφα, χωρίς κλίση

Δ: Κατακόρυφα, με κλίση +20°

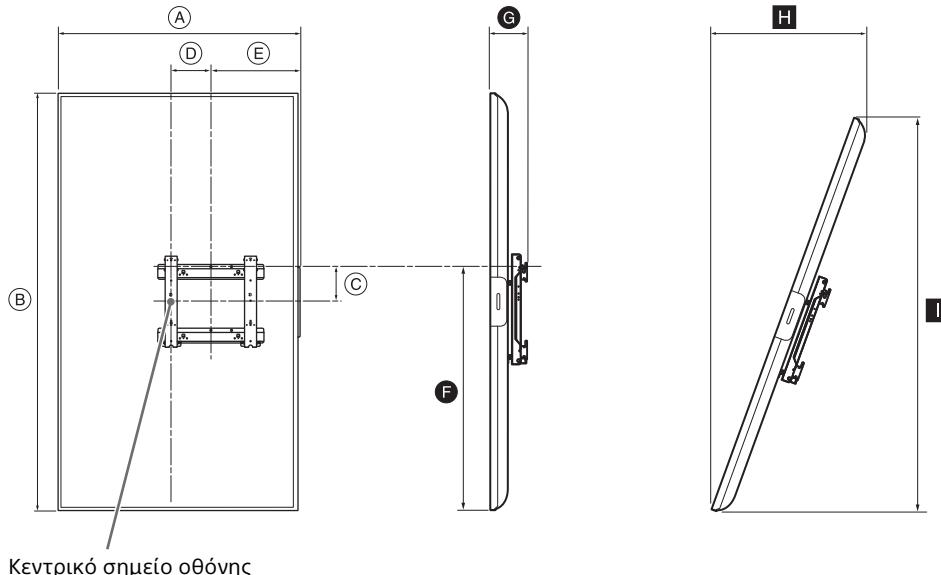

Μονάδα: mm

Όνομα μοντέλου	Διαστάσεις οθόνης		Διαστάσεις κέντρου οθόνης			Μήκος για κάθε κλίση στερέωσης			
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Κλίση (0°)		Κλίση (20°)	
						Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ
FW-85BZ35F	1.098	1.911	171	40	512	1.126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1.673	171	94	394	1.007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1.450	121	102	322	846	122	510	1.366
FW-55BZ35F	713	1.231	121	45	318	736	122	441	1.160
FW-49BZ35F	644	1.098	171	166	165	720	128	408	1.035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε κάποιες περιοχές.

Οι αριθμοί στον παραπάνω πίνακα ενδεχομένως να διαφέρουν λίγο ανάλογα με την εγκατάσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο τοίχος στον οποίο θα τοποθετηθεί η οθόνη θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει βάρος τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερο από αυτό της οθόνης.


Ανατρέξτε στις οδηγίες της οθόνης σας σχετικά με το βάρος της.

Διάγραμμα/Πίνακας θέσεων βιδών και αγκίστρων

Όνομα μοντέλου	Α: Οριζόντια, με κλίση -20°		Β: Οριζόντια, με κλίση +60°		Γ: Κατακόρυφα, χωρίς κλίση		Δ: Κατακόρυφα, με κλίση +20°	
	Θέση βίδας	Θέση αγκίστρου	Θέση βίδας	Θέση αγκίστρου	Θέση βίδας	Θέση αγκίστρου	Θέση βίδας	Θέση αγκίστρου
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Θέση βίδας

Κατά την τοποθέτηση του Αγκίστρου στερέωσης στην οθόνη.

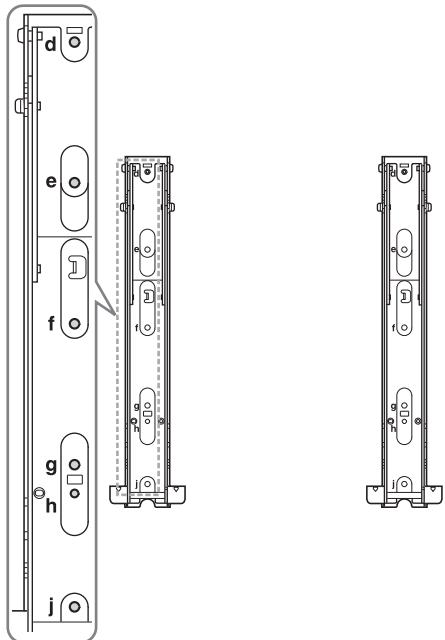

Θέση αγκίστρου

Κατά την τοποθέτηση της οθόνης στον Βραχίονα βάσης.

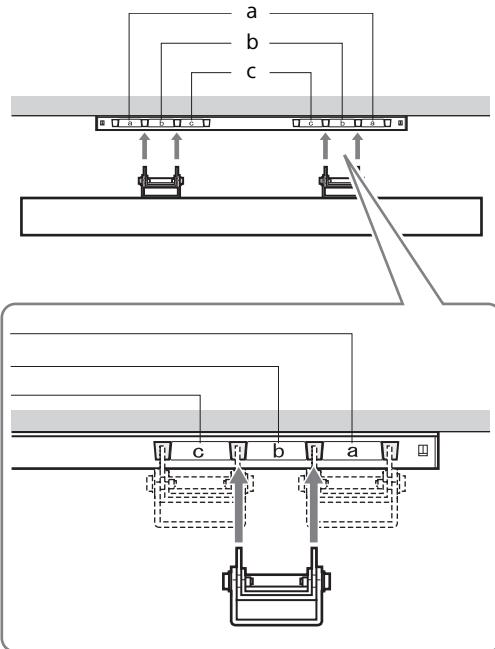

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Müşterilere

Bu ürünü kurmak için yeterli uzmanlık gereklidir. Montajı Sony satıcılarına veya lisanslı taşeronlara yaptırın ve montaj sırasında güvenliğe özellikle dikkat edin. Sony, yanlış kullanımından, nizami olmayan montajlardan veya belirtilenlerden farklı herhangi bir ürünün montajından kaynaklanan zararlardan veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Yasal Haklarınız (varsıa) etkilenmez.

DİKKAT

Söz konusu ürünler

Aşağıdaki ürünlerde önceden bildirmeden değişiklik yapılabılır, bu ürünler stoklarda bulunmayabilir ve artık üretilmiyor olabilir. Bazı modeller belirli bölgelerde bulunmayıabilir.

LCD Renkli monitör

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

UYARI

Güvenlik önlemlerine uyulmaması veya ürünün yanlış kullanımı ciddi yaralanmalara veya yanına yol açabilir.

Bu kılavuz, ürünün doğru kullanımını ve kazaları önlemek için gerekli önlemleri göstermektedir. Bu kılavuzu iyice okuduğunuzdan ve ürünü düzgün kullandığınızdan emin olun. İleride başvurabilmek üzere bu kılavuzu saklayın.

Sony satıcılarına


Bu ürünü kurmak için yeterli uzmanlık gereklidir. Bu kılavuzu iyice okuduğunuzdan ve montaj işlerini güvenli bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Sony, yanlış kullanımından, nizami olmayan montajlardan kaynaklanan zararlardan veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Lütfen montajdan sonra bu kılavuzu müşterisiye verin.

Güvenlikle İlgili


Sony ürünleri güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Fakat ürünlerin yanlış kullanımı, yanım, elektrik çarpması, ürünün devrilmesi veya ürünün düşmesi sebebiyle ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bu tip kazaları önlemek için güvenlik önlemlerine uyduğunuzdan emin olun.

4 tür montaj vardır. Bazı monitör türlerini monte etmek mümkün olmayabilir. Aşağıdakileri kontrol edin ve monitörünüzü uygun bir şekilde monte edin.

A: Yatay, -20° eğim

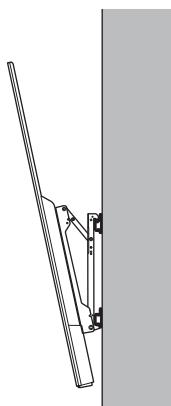


B: Yatay, +60° eğim

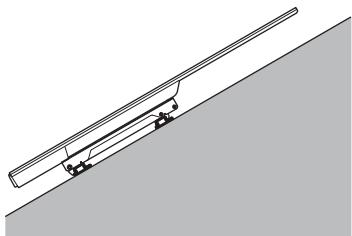

C: Dikey, eğim yok



D: Dikey, +20° eğim

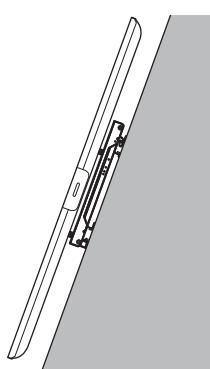

Monitörü duvara monte etmek için SU-WL500 Duvar Askı Aparatı gereklidir. Aşağıda listelenen vidalar ve ara parçalar da montaja bağlı olarak gereklidir.

Daha fazla ayrıntı/hüküm ve koşullar için profesyonel kullanım için satış temsilcisine başvurun.

Monitör modeli	Montaj türü*1	Ara Parça*2	Duvar Askı Aparatı	
			Model	Miktar
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Monitörü bildirilen türler dışında monte edemezsiniz.

*2 ✓ içeren monitör için aşağıdakiler gereklidir.

Ara Parça: 18 mm dış çapında, 10 mm iç çapında ve 2 mm kalınlığında
(SONY Parça Numarası 7-688-000-32) × 20 bir rondela

Vida: PSW M6 × 25 mm (SONY Parça Numarası 4-577-326-01) × 4 (1 pk)

*3 Parlaklıkları standart veya özel 37 ve altına ayarlayın.

*4 FW-49BZ35F veya FW-43BZ35F'yi dikey yönelimde monte ederken, Taban Mesnetinin bir kısmı monitörün arkasında gizlenmez.

UYARI

Aşağıdaki önlemlere uyulmaması, yangın, elektrik çarpması, ürünün devrilmesi veya ürünün düşmesi sebebiyle ciddi yaralanmalara veya ölümlere yol açabilir.


SU-WL500 talimat kılavuzunda açıklanan tüm güvenlik bilgilerini iyice okuduğunuzdan emin olun. Montaj için bu kılavuzda belirtilen şekilde SU-WL450'yi KULLANMAYIN.

Monitörün çevresinde yeterince açıklık bırakın.

Aşağıdaki çizimde monitörün çevresinde ne kadar boşluk gereği gösterilmiştir. Monitörü aşağıdaki çizimde gösterilen yönelimde monte ettiğinizden emin olun.


Yatay

Birim: mm

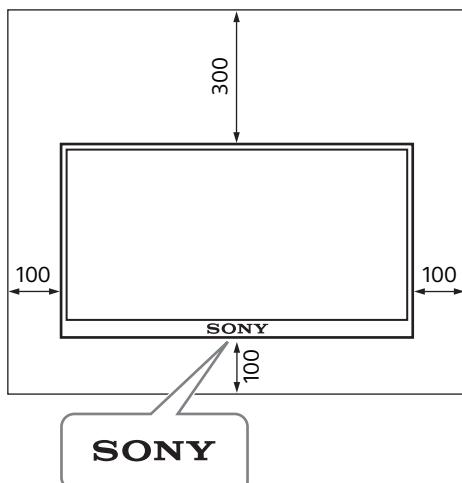

Dikay

Birim: mm

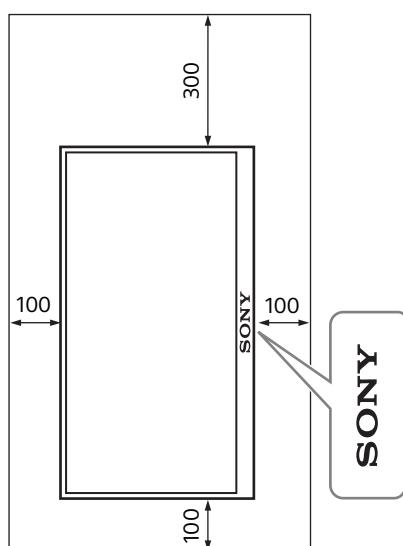

Monitörün havalandırma deliklerini örtmeyin.

Havalandırma deliklerini bant veya başka bir nesneyle örterseniz, monitör içinde ısı birikebilir ve yanına yol açabilir.

Diger

- Aydınlatma LED'ini ve etrafındaki bantla veya başka nesnelerle kapatırsanız, monitörün durumu tanınamaz ve uzaktan kumanda çalışmayabilir.
- Monitörü taşıırken, yatay yönelimde tutun ve monte ederken düşürmemeye dikkat edin. Monitöre aşırı güç uygulamayın; aksi halde, deform olabilir.
- Çalıştırma sıcaklığı: 35 °C veya altı

A: yatay, -20° eğim

Adım 1: Montaj için gereken parçaları kontrol etme

Parçaları kontrol etmek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki Adım 1'i izleyin.

Adım 2: Montaj yerini belirleme

Montaj yerini belirlemek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki Adım 2'yi izleyin. Monitör montaj boyutu tablosu için bu kılavuzda Sayfa 19'a bakın.

Adım 3: Taban Mesnetini duvara monte etme


Taban Mesnetini monte etmek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki Adım 3'ü izleyin.

Adım 4: Monitör montajını hazırlama

1 Monitöre takılıysa standları çırın (yalnızca FW-49BZ35F).

Monitörü korumak için yumuşak bir örtünün üzerine yatırıldığınızdan emin olun. Montaj Kancasının montajı da monitör yatırılmış şekilde yapılmalıdır.


FW-49BZ35F

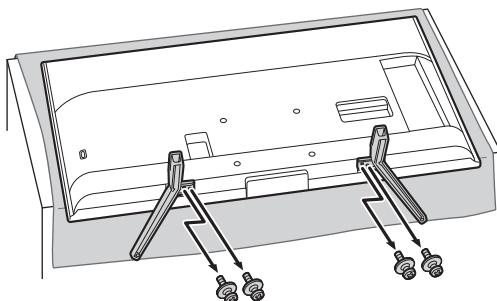


Elektrikli tornavida kullanırken, sıkma ayarını yaklaşık 2 N·m {20 kgf·cm} olarak ayarlayın. Vidaları (solda/sağda ikişer vida) sabitlemeden Montaj Kancasını kaldırmayın. Aksi takdirde, Montaj Kancası veya monitör kabini zarar görebilir.

2 Monitörün arkasındaki vidaları çıkarın.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

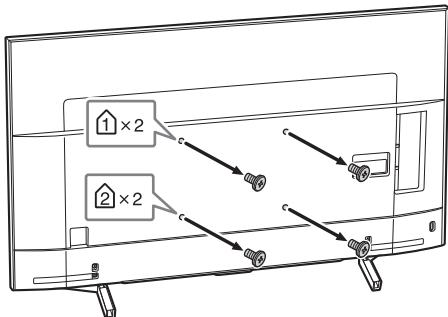

FW-49BZ35F

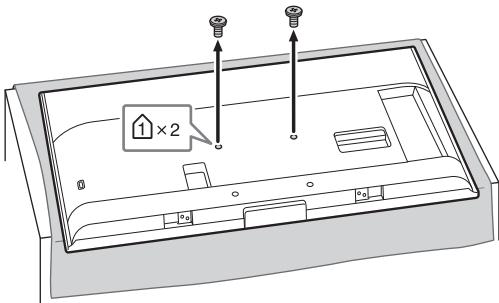


Not

Çıkarıldığınız vidaları çocukların uzakta tutarak güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun. Standları monitöre geri takarken, sakladığınız vidaları asıl konumlarına taktiğinizden emin olun.


3 Sayfa 21'deki Vida ve Kanca konumları şemasına/tablosuna bakarak, vidasını yerlerini belirleyin ve Montaj Kancasını monitörün arkasına sabitleyin.

- ➊ Montaj Kancasını, dört vidası (+PSW6 × 16) kullanarak geçici olarak monitörün arkasına sabitleyin.
- ➋ Her iki vidanın da monitörün arkasına eşit sıkma gücüyle sabitlendiğinden emin olun.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

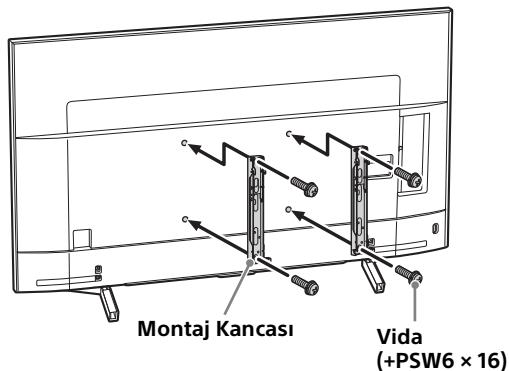

FW-49BZ35F



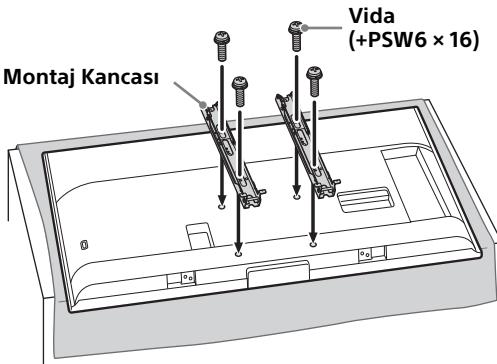


4 Montaj Kancası açısını birlikte verilen alyan anahtarı ile ayarlayın.

Aşağıdaki ① ve ② işlemlerini gerçekleştirin. Vidanın **X** sıkıca Montaj Kancasının (hem sol, hem de sağ) kol tabanına sabitlendiğinden emin olun.

- ① Montaj Kancasının (hem sol hem de sağ) kol tabanından 2 vidası **X** çıkarın ve değiştirmeyi planladığınız açı (20°) için vida deliklerini belirleyin.
- ② Üst kolun **Y** ve alt kolun **Z** vida deliklerini uygun açıda sabitleyin, adım ① içinde çıkarılan vidaları deliklere takın, sonra her iki kolu sabitleyin.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

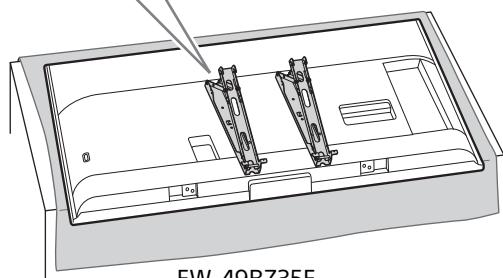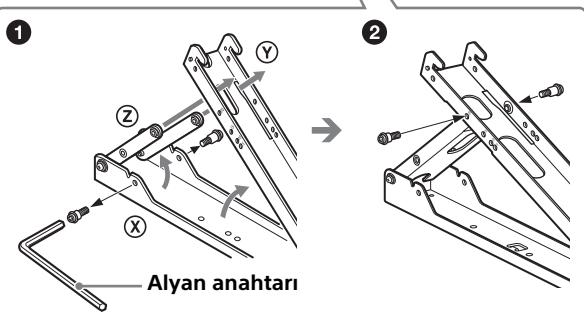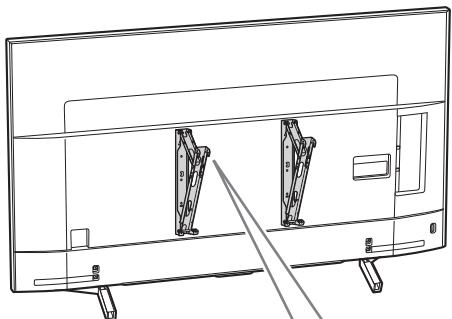

FW-49BZ35F

Notlar

- Her iki kolun ayarlanan açısının aynı olduğundan emin olun.
- Her iki kolun sıkıca vidalandığından emin olun.


DİKKAT

- Açıyı ayarlarken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.

5 Stand vidalarını monitörden çıkarın (yalnızca FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Monitörü tutarken standlar çıkarıldığından, monitörün düşmemesi için monitörü mutlaka sıkı tutun.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

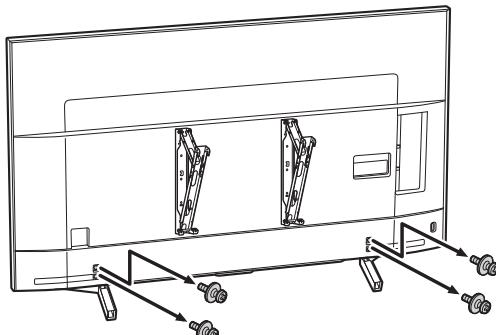

Adım 5: Monitörü duvara monte etme

UYARI

AC güç kablosunu prize takmadan önce montajı tamamladığınızdan emin olun. AC güç kablosunun ekipman parçaları altında veya arasında ezilmesi, kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

AC güç kablosuna veya monitöre takılırsanız, kendinize zarar verebilirsiniz.

1 AC güç kablosunu ve monitörle verilen bağlantı kablolarını monitöre bağlayın.

AC güç kablosunu ve bağlantı kablolarını monitörün arkasındaki bağlantı elemanlarına bağlayın. AC güç kablosunu ve bağlantı kablolarını bağlama ile ilgili ayrıntılar için monitörün talimat kılavuzuna bakın.

Notlar



- Monitörü Taban Mesnetine monte ettikten sonra monitöre kablo bağlayamazsınız.
- Duvardan kablo geçirme işini lisanslı bir taşerona verin.

2 Monitörü Taban Mesnetine monte edin.


- Sayfa 21 içindeki Vida ve Kanca konumları şemasına/tablosuna bakarak, Montaj Kancasının üst kancalarının mandallanacağı Taban Mesneti deliklerini belirleyin.
- Monitörü elinizle sıkıca tutun ve nazikçe duvara hizalayın.

UYARI

- Monitörü taşıırken en az iki kişinin tutmasına dikkat edin.
- Monitörü taşıırken, yatay yönelimde tutun ve monte ederken düşürmemeye dikkat edin. Monitöre aşırı güç uygulamayın; aksi halde, deform olabilir.

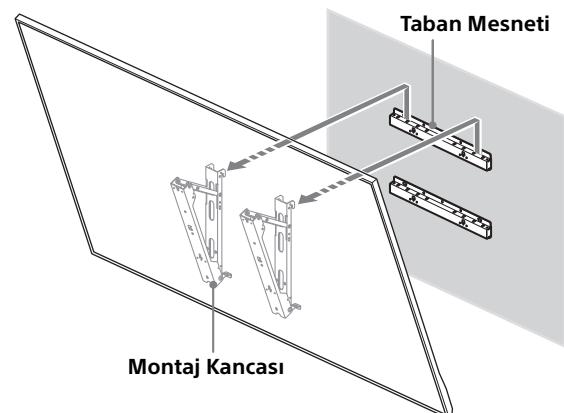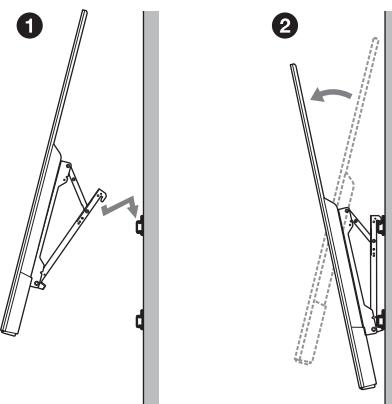

3 Monitörü ve Taban Mesnetini SU-WL500 ile verilen vidaları (+BVST4 × 12) kullanarak sıkıca sabitleyin.

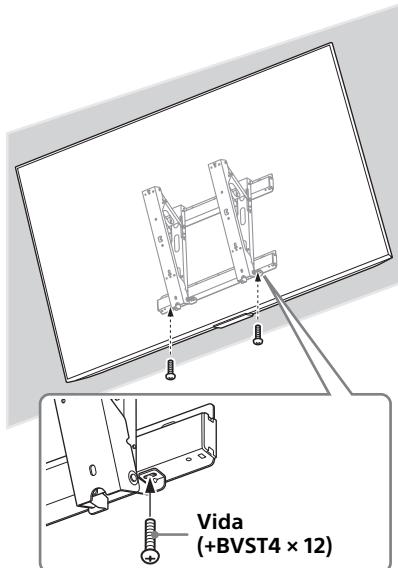

Not

Elektrikli tornavida kullanırken, sıkma ayarını yaklaşık 1,5 N·m {15 kgf·cm} olarak ayarlayın.

UYARI

Sabitleme vidasını iyice sıkıştırıldığınızdan emin olun. Aksi takdirde, monitör yukarı doğru itildiğinde düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

Montajın tamamlandığını onaylama

Onaylamak için SU-WL500 talimat kılavuzundaki talimatları izleyin.

Monitörü sökerken

Sökmek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki talimatları izleyin.

B: yatay, +60° eğim

Adım 1: Montaj için gereken parçaları kontrol etme

Parçaları kontrol etmek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki Adım 1'i izleyin.

Adım 2: Montaj yerini belirleme

Montaj yerini belirlemek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki Adım 2'yi izleyin. Monitör montaj boyutu tablosu için bu kılavuzda Sayfa 19'a bakın.

Adım 3: Taban Mesnetini duvara monte etme veya montaj


Taban Mesnetini monte etmek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki Adım 3'ü izleyin.

Adım 4: Monitör montajını hazırlama

1 Monitöre takılıysa standları çırın (yalnızca FW-49BZ35F).

Monitörü korumak için yumuşak bir örtünün üzerine yatırıldığınızdan emin olun. Montaj Kancasının montajı da monitör yatırılmış şekilde yapılmalıdır.


FW-49BZ35F

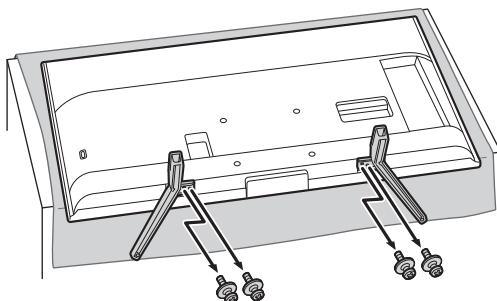


Elektrikli tornavida kullanırken, sıkma ayarını yaklaşık 2 N·m {20 kgf·cm} olarak ayarlayın. Vidaları (solda/sağda ikişer vida) sabitlemeden Montaj Kancasını kaldırmayın. Aksi takdirde, Montaj Kancası veya monitör kabini zarar görebilir.

2 Monitörün arkasındaki vidaları çıkarın.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

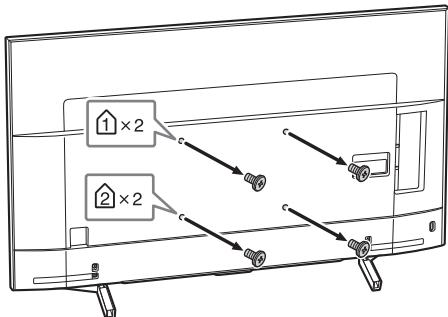

FW-49BZ35F

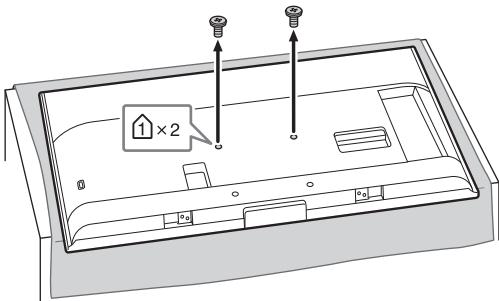


Not

Çıkarıldığınız vidaları çocukların uzakta tutarak güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun. Standları monitöre geri takarken, sakladığınız vidaları asıl konumlarına taktiğinizden emin olun.


3 Sayfa 21'deki Vida ve Kanca konumları şemasına/tablosuna bakarak, vidasını yerlerini belirleyin ve Montaj Kancasını monitörün arkasına sabitleyin.

- ➊ Montaj Kancasını, dört vidası (+PSW6 × 16) kullanarak geçici olarak monitörün arkasına sabitleyin.
- ➋ Her iki vidanın da monitörün arkasına eşit sıkma gücüyle sabitlendiğinden emin olun.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

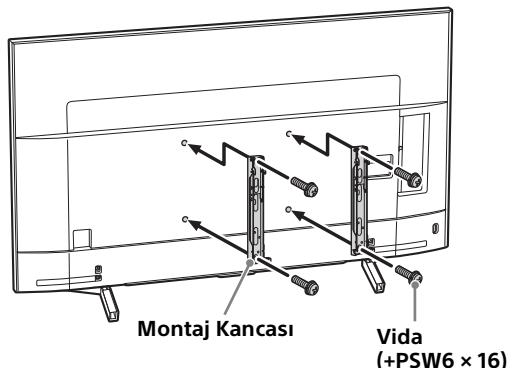


FW-49BZ35F

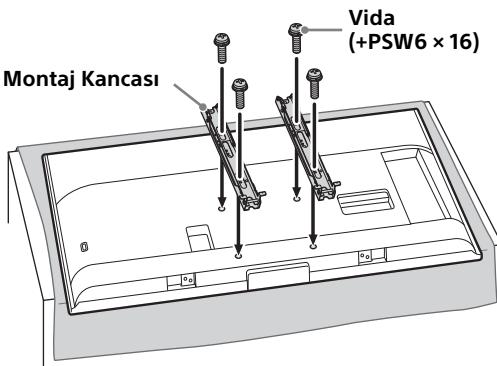

4 Vidanın sıkıca Montaj Kancasının (hem sol, hem de sağ) kol tabanına sabitlendiğinden emin olun.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

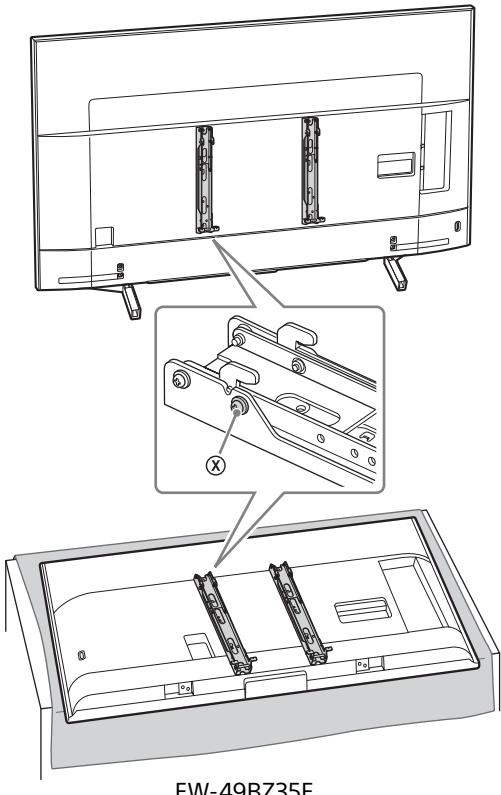

FW-49BZ35F


Not

İki kolun sıkıca vidalandığından emin olun.

5 Stand vidalarını monitörden çıkarın (yalnızca FW-65BZ35F/ FW-55BZ35F).

Monitörü tutarken standlar çıkarıldığından, monitörün düşmemesi için monitörü mutlaka sıkı tutun.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

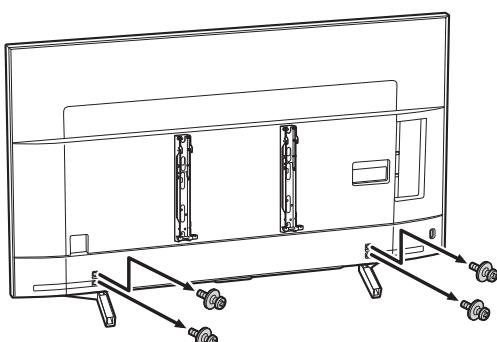

Adım 5: Monitörü duvara monte etme

UYARI

AC güç kablosunu prize takmadan önce montajı tamamladığınızdan emin olun. AC güç kablosunun ekipman parçaları altında veya arasında ezilmesi, kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

AC güç kablosuna veya monitöre takılırsanız, kendinize zarar verebilirsiniz.

1 AC güç kablosunu ve monitörle verilen bağlantı kablolarını monitöre bağlayın.

AC güç kablosunu ve bağlantı kablolarını monitörün arkasındaki bağlantı elemanlarına bağlayın. AC güç kablosunu ve bağlantı kablolarını bağlama ile ilgili ayrintılar için monitörün talimat kılavuzuna bakın.

Notlar




- Monitörü Taban Mesnetine monte ettikten sonra monitöre kablo bağlayamazsınız.
- Duvardan kablo geçirme işini lisanslı bir taşerona verin.

2 Monitörü Taban Mesnetine monte edin.


- 1 Sayfa 21 içindeki Vida ve Kanca konumları şemasına/tablosuna bakarak, Montaj Kancasının üst kancalarının mandallanacağı Taban Mesneti deliklerini belirleyin.
- 2 Monitörü elinizle sıkıca tutun ve nazikçe duvara hizalayın.

UYARI

- Monitörü taşıırken en az iki kişinin tutmasına dikkat edin.
- Monitörü taşıırken, yatay yönelimde tutun ve monte ederken düşürmemeye dikkat edin. Monitöre aşırı güç uygulamayın; aksi halde, deform olabilir.

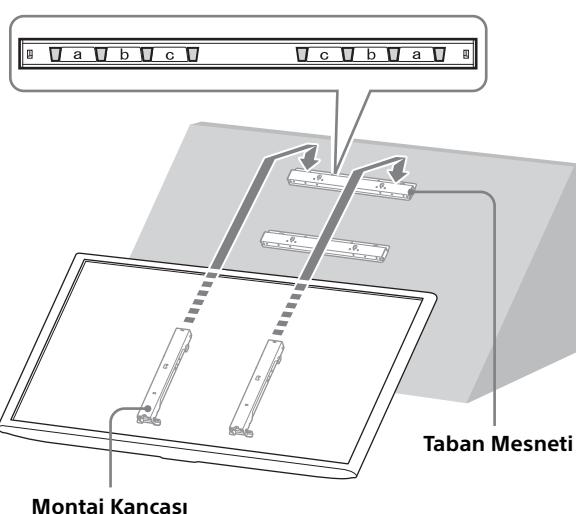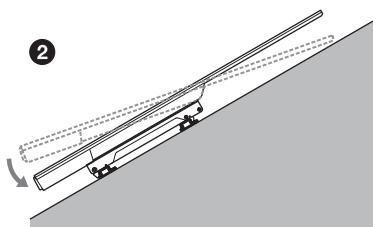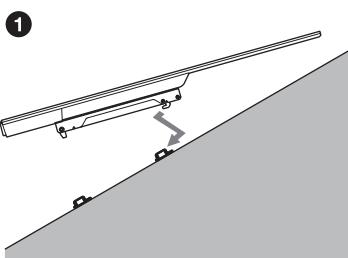

3 Monitörü ve Taban Mesnetini SU-WL500 ile verilen vidaları (+BVST4 × 12) kullanarak sıkıca sabitleyin.

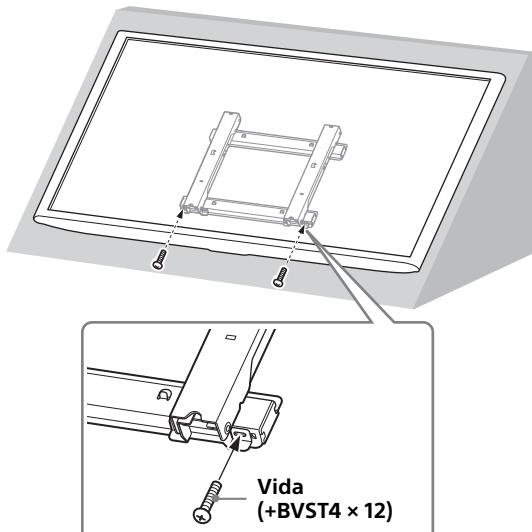

Not

Elektrikli tornavida kullanırken, sıkma ayarını yaklaşık 1,5 N·m {15 kgf·cm} olarak ayarlayın.

UYARI

Sabitlemevidasını iyice sıkıştırınızdan emin olun. Aksi takdirde, monitör yukarı doğru itildiğinde düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

Montajın tamamlandığını onaylama

Onaylamak için SU-WL500 talimat kılavuzundaki talimatları izleyin.

Monitörü sökerken

Sökmek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki talimatları izleyin.

C: dikey, eğim yok / D: dikey, +20° eğim

"C: Dikey, eğim yok" montajıyla yalnızca FW-85BZ35F/FW-75BZ35F'yi monte edebilirsiniz. "D: Dikey, +20° eğim" FW-85BZ35F/FW-75BZ35F'yi desteklemez.

Adım 1: Montaj için gereken parçaları kontrol etme

Parçaları kontrol etmek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki Adım 1'i izleyin.

Adım 2: Montaj yerini belirleme

Montaj yerini belirlemek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki Adım 2'yi izleyin. Monitör montaj boyutu tablosu için bu kılavuzda Sayfa 20'a bakın.

Adım 3: Taban Mesnetini duvara monte etme veya montaj


Taban Mesnetini monte etmek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki Adım 3'ü izleyin.

Adım 4: Monitör montajını hazırlama


1 Monitöre takılıysa standları çıkarın.

Monitörü korumak için yumuşak bir örtünün üzerine yatırıldığınızdan emin olun. Montaj Kancasının montajı da monitör yatırılmış şekilde yapılmalıdır.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

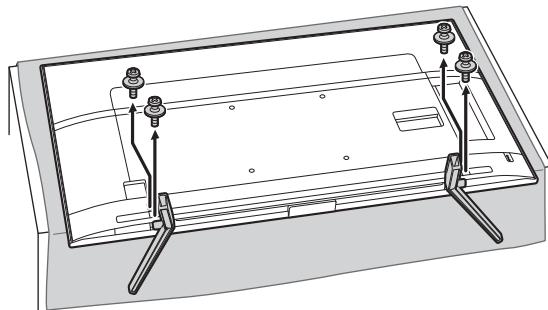


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

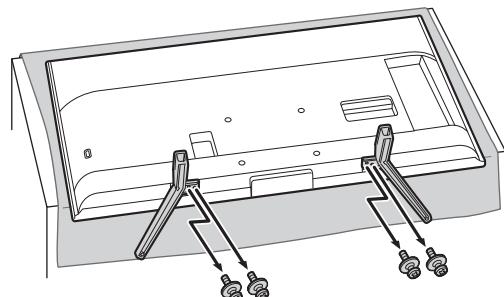


Elektrikli tornavida kullanırken, sıkma ayarını yaklaşık 2 N·m {20 kgf·cm} olarak ayarlayın. Vidaları (solda/sağda ikişer vidası) sabitlemeden Montaj Kancasını kaldırımayın. Aksi takdirde, Montaj Kancası veya monitör kabini zarar görebilir.

2 Monitörün arkasındaki vidaları çıkarın.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

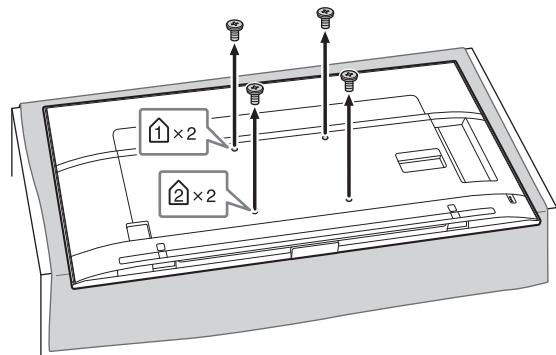

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

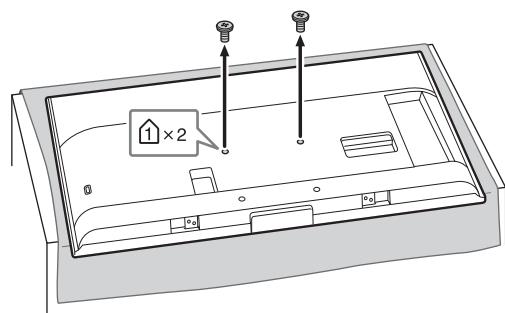


Not

Çıkarıldığınız vidaları çocuklardan uzakta tutarak güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun. Standları monitöre geri takarken, sakladığınız vidaları asıl konumlarına taktığınızdan emin olun.

3 Sayfa 21'deki Vida ve Kanca konumları şemasına/tablosuna bakarak, vidasını yerlerini belirleyin ve Montaj Kancasını monitörün arkasına sabitleyin.

- ➊ Montaj Kancasını, dört vidayı (*1) kullanarak geçici olarak monitörün arkasına sabitleyin.
- ➋ Her iki vidanın da monitörün arkasına eşit sıkma gücüyle sabitlendiğinden emin olun.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

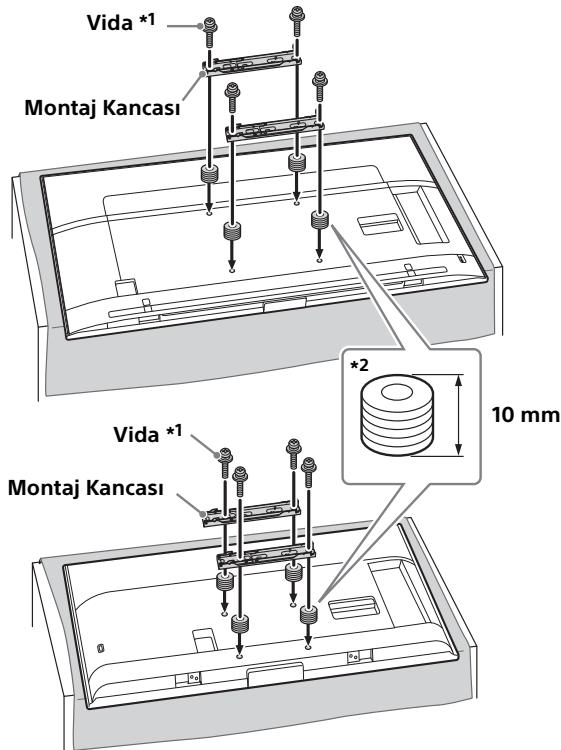


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Vidalar (+PSW6 × 25) (birlikte verilmmez)

*2 5 ara parça gereklidir (birlikte verilmmez).

4 Vidanın sıkıca Montaj Kancasının (hem sol, hem de sağ) kol tabanına sabitlendiğinden emin olun.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

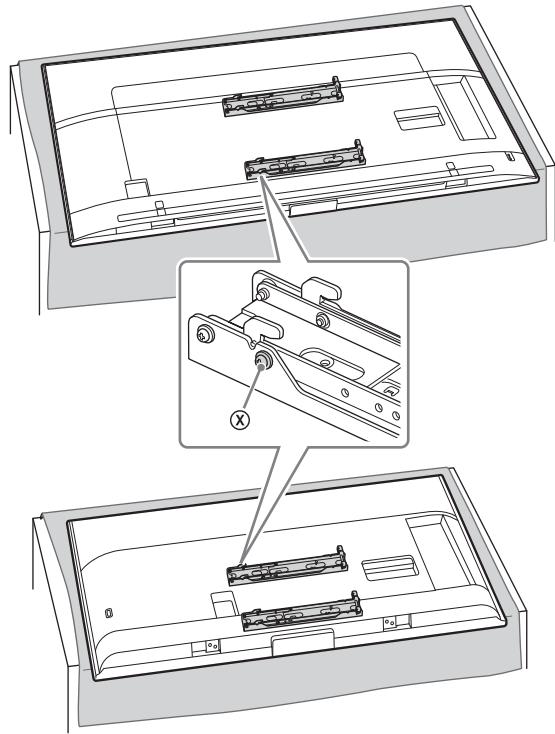

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Notlar

- Dikey yönelimde monte ederken, Montaj Kancasını 0 derecede tuttuğunuzdan emin olun. Başka açı kullanmayın.
- İki kol tabanının sıkıca vidalandığından emin olun.

Adım 5: Monitörü duvara monte etme

UYARI

AC güç kablosunu prize takmadan önce montajı tamamladığınızdan emin olun. AC güç kablosunun ekipman parçaları altında veya arasında ezilmesi, kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

AC güç kablosuna veya monitöre takılırsanız, kendinize zarar verebilirsiniz.

1 AC güç kablosunu ve monitörle verilen bağlantı kablolarını monitöre bağlayın.

AC güç kablosunu ve bağlantı kablolarını monitörün arkasındaki bağlantı elemanlarına bağlayın. AC güç kablosunu ve bağlantı kablolarını bağlama ile ilgili ayrintılar için monitörün talimat kılavuzuna bakın.

Notlar

- Monitörü Taban Mesnetine monte ettikten sonra monitöre kablo bağlayamazsınız.
- Duvardan kablo geçirme işini lisanslı bir taşeronaya verin.

2



Monitörü Taban Mesnetine monte edin.

- ① Sayfa 21 içindeki Vida ve Kanca konumları şemasına/tulosuna bakarak, Montaj Kancasının üst kancalarının mandallanacağı Taban Mesneti deliklerini belirleyin.
- ② Monitörü elinizle sıkıca tutun ve nazikçe duvara hizalayın.



UYARI

- Monitörü taşıırken en az iki kişinin tutmasına dikkat edin.
- Monitörü taşıırken, yatay yönelimde tutun ve monte ederken düşürmemeye dikkat edin. Monitöre aşırı güç uygulamayın; aksi halde, deform olabilir.

C: Dikey, eğim yok

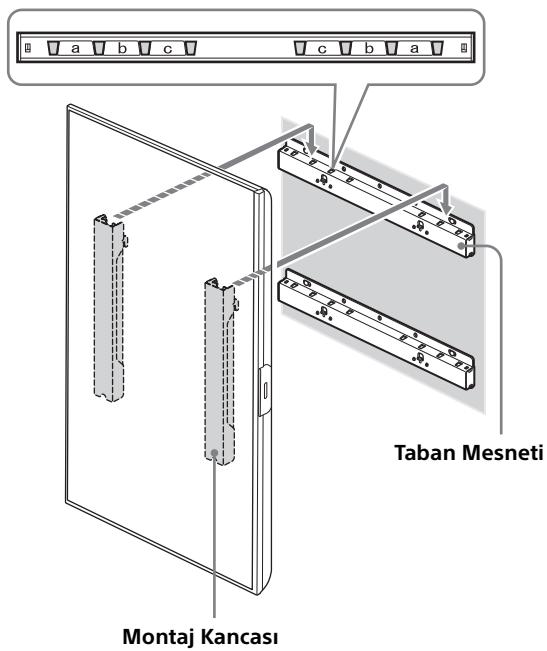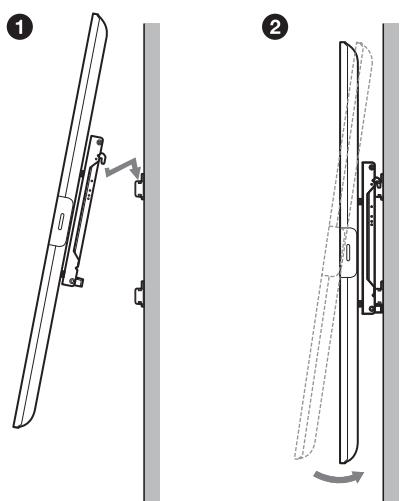


D: Dikey, +20° eğim

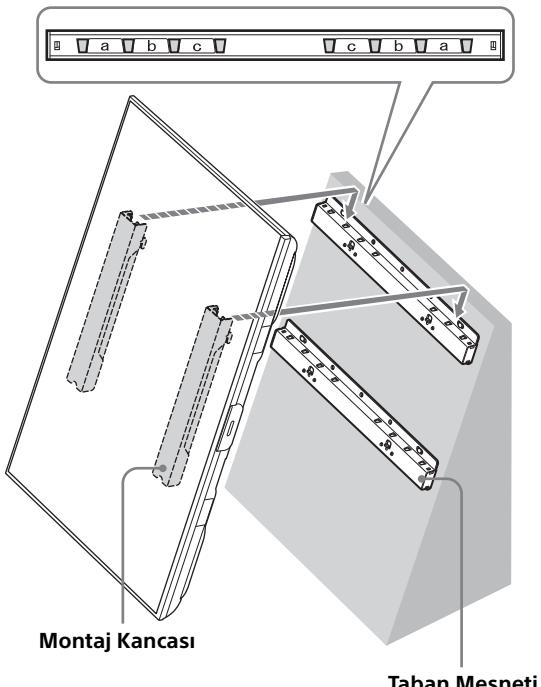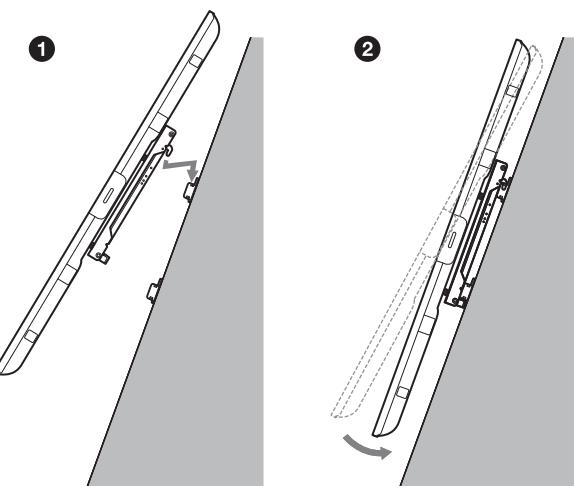


3 Monitörü ve Taban Mesnetini SU-WL500 ile verilen vidaları (+BVST4 × 12) kullanarak sıkıca sabitleyin.

C: Dikey, eğim yok

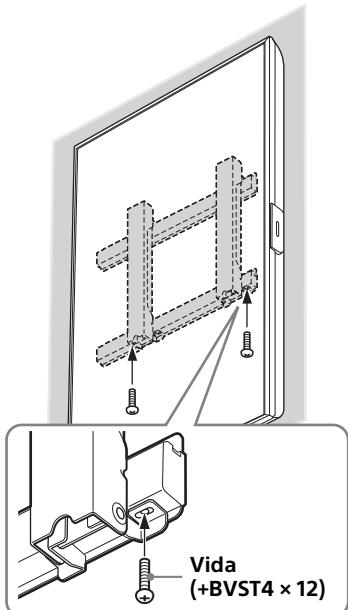

D: Dikey, +20° eğim

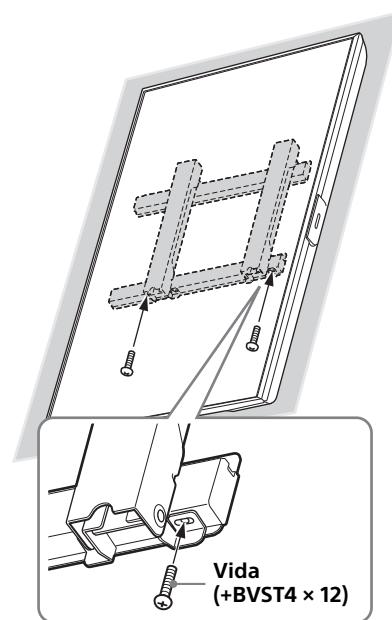

Not

Elektrikli tornavida kullanırken, sıkma ayarını yaklaşık 1,5 N·m {15 kgf·cm} olarak ayarlayın.

UYARI

Sabitlemevidasını iyice sıkıştırınızdan emin olun. Aksi takdirde, monitör yukarı doğru itildiğinde düşebilir ve yaralanmaya yol açabilir.

Montajın tamamlandığını onaylama

Onaylamak için SU-WL500 talimat kılavuzundaki talimatları izleyin.

Monitörü sökerken


Sökmek için SU-WL500 talimat kılavuzundaki talimatları izleyin.

Monitör montaj boyutu tablosu

Aşağıdaki tabloda, bu ürüne monte edilen monitörün boyutları gösterilmektedir. Montaj yerine karar verirken bu tabloya bakın.

A: Yatay, -20° eğim

B: Yatay, +60° eğim

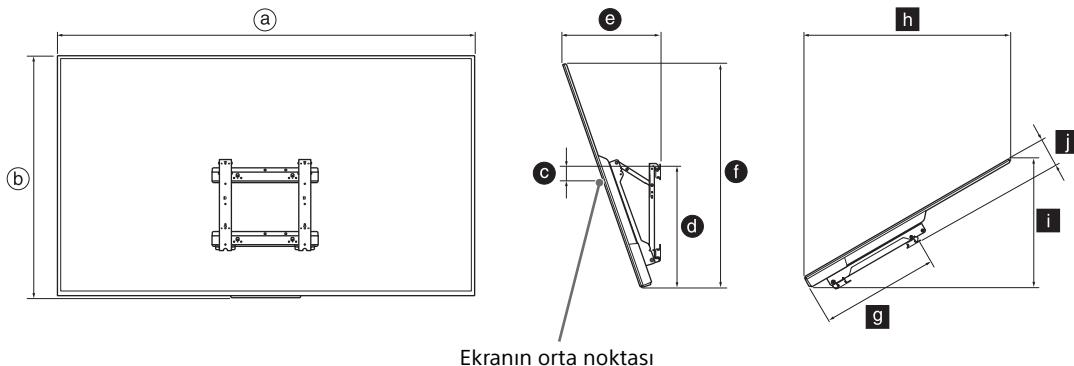

Birim: mm

Modelin Adı	Ekran boyutları		Her montaj açısı için uzunluk							
			Açı (-20°)				Açı (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1.450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1.231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1.098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Bazı modeller belirli bölgelerde bulunamayabilir.


Yukarıdaki tablodaki rakamlar montaja bağlı olarak biraz değişiklik gösterebilir.

UYARI

Monitörün monte edileceği duvar, monitör ağırlığının dört katı bir ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Ağırlığı için monitörün talimatlarına bakın.

C: Dikey, eğim yok

D: Dikey, +20° eğim

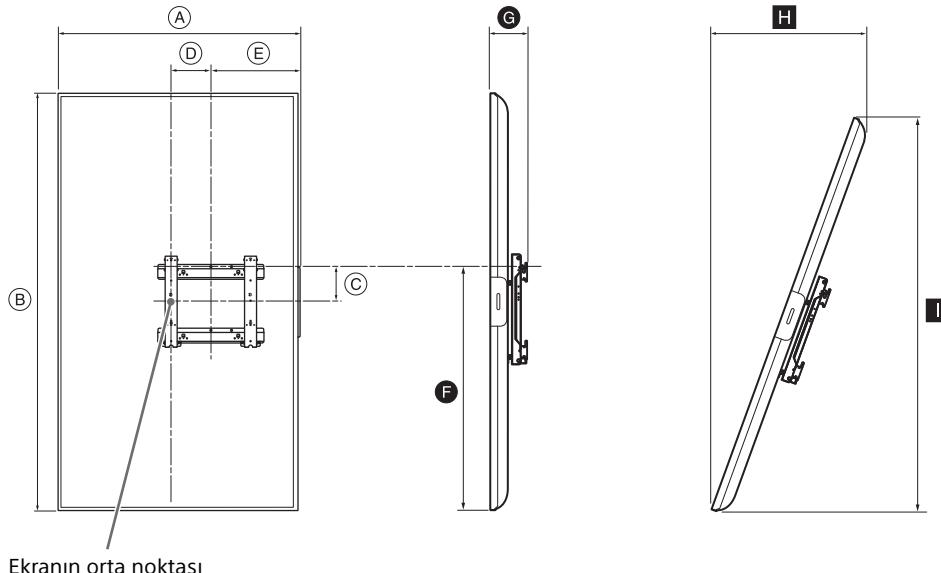

Birim: mm

Modelin Adı	Ekran boyutları		Ekran ortasının boyutları			Her montaj açısı için uzunluk			
	A	B	C	D	E	Açı (0°)		Açı (20°)	
						F	G	H	I
FW-85BZ35F	1.098	1.911	171	40	512	1.126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1.673	171	94	394	1.007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1.450	121	102	322	846	122	510	1.366
FW-55BZ35F	713	1.231	121	45	318	736	122	441	1.160
FW-49BZ35F	644	1.098	171	166	165	720	128	408	1.035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Bazı modeller belirli bölgelerde bulunmayabilir.

Yukarıdaki tablodaki rakamlar montaja bağlı olarak biraz değişiklik gösterebilir.

UYARI


Monitörün monte edileceği duvar, monitör ağırlığının dört katı bir ağırlığı taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Ağırlığı için monitörün talimatlarına bakın.

Vida ve Kanca konumları şeması/tablosu

Modelin Adı	A: Yatay, -20° eğim		B: Yatay, +60° eğim		C: Dikey, eğim yok		D: Dikey, +20° eğim	
	Vida konumu	Kanca konumu	Vida konumu	Kanca konumu	Vida konumu	Kanca konumu	Vida konumu	Kanca konumu
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Vida konumu

Montaj Kancasını monitöre takarken.

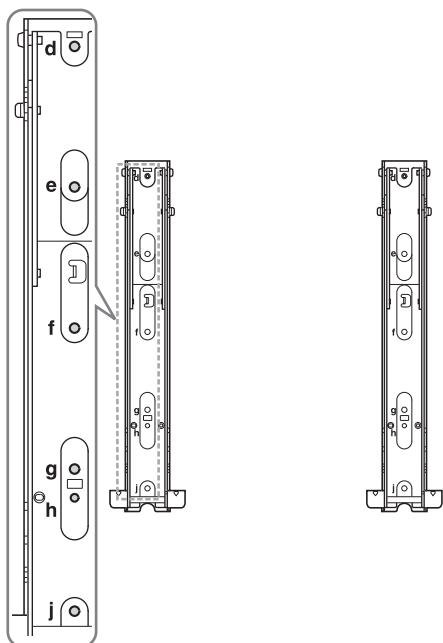

Kanca konumu

Monitörü Taban Mesnetine takarken.

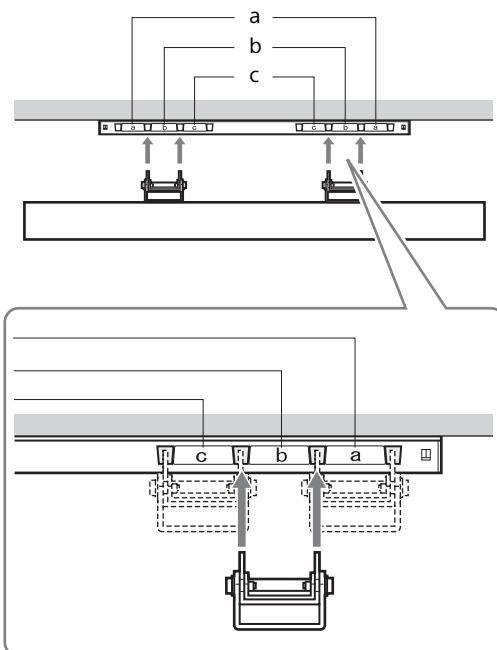

Благодарим за покупку данного продукта.

Для пользователей

Для установки данного продукта требуется достаточный опыт. Поручите установку дилерам Sony или лицензированным подрядчикам и обращайте особое внимание на безопасность при выполнении установки. Компания Sony не несет ответственности за ущерб или травмы, вызванные неправильной эксплуатацией или установкой продукта, отличного от указанного. Это не влияет на ваши законные права (при наличии).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Определенные продукты

Следующие продукты могут быть изменены без предварительного уведомления, могут не быть в наличии или сняты с производства.

Некоторые модели могут быть недоступны в некоторых регионах.

Цветной ЖК-монитор

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение мер безопасности или неверное использование устройства могут привести к серьезной травме или пожару.

В данном руководстве приводится порядок правильной эксплуатации продукта и важные меры предосторожности, необходимые для предотвращения инцидентов. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и правильно используйте продукт. Сохраните данное руководство для использования в дальнейшем.

Для дилеров Sony


Для установки данного продукта требуется достаточный опыт. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и правильно выполняйте установочные работы. Компания Sony не несет ответственности за ущерб или травмы, вызванные неправильной эксплуатацией или установкой. После установки передайте данное руководство пользователю.

О безопасности


Продукты компании Sony разработаны с учетом правил безопасности. Неправильная эксплуатация продуктов может привести к серьезной травме, например пожару, поражению электрическим током, а также опрокидыванию или падению продукта. Соблюдайте меры предосторожности для предотвращения подобных инцидентов.

Существует 4 типа установки. Установка некоторых типов монитора может быть невозможна. Проверьте следующее и установите монитор соответствующим способом.


A: горизонтально, наклон -20°

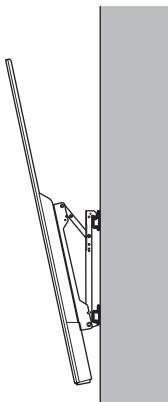


B: горизонтально, наклон +60°

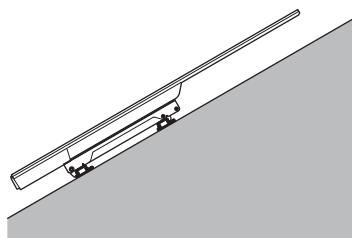

C: вертикально, без наклона

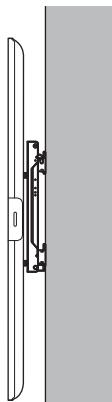

D: вертикально, наклон +20°

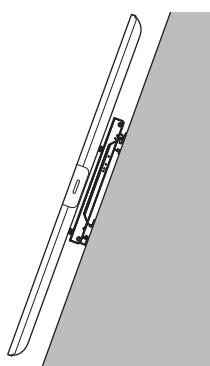

Для установки монитора на стену требуется кронштейн для настенной установки SU-WL500. Винты и прокладки, указанные ниже, также необходимы в зависимости от способа установки.

Для получения дополнительной информации/положений и условий обратитесь к представителю по продажам в целях профессионального использования.

Модель монитора	Тип установки ^{*1}	Прокладка ^{*2}	Кронштейн для настенной установки	
			Модель	Кол-во
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F ^{*3}	A		SU-WL500	1
	B			
	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		
FW-43BZ35F	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		

^{*1} Вы не сможете установить монитор, отличный от указанных типов.

^{*2} Для монитора с ✓ требуется следующее.

Прокладка: шайба с внешним диаметром 18 мм, внутренним диаметром 10 мм, толщиной 2 мм (номер детали SONY 7-688-000-32) × 20

Винт: PSW M6 × 25 мм (номер детали SONY 4-577-326-01) × 4 (1 комплект)

^{*3} Установите настройку яркости "Стандартная" или "Пользовательская 37" либо ниже.

^{*4} При установке FW-49BZ35F или FW-43BZ35F вертикально часть опорного кронштейна будет выступать из-за монитора.

ВНИМАНИЕ

Несоблюдение следующих мер безопасности может привести к серьезной травме или смерти в результате пожара, поражения электрическим током, а также переворачиванию или падению продукта.

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией о безопасности, описанной в руководстве по эксплуатации SU-WL500.

НЕ используйте SU-WL450 для установки, описанной в данном руководстве.


Обеспечьте достаточные зазоры вокруг монитора.

На следующем рисунке приводится информация о расстоянии, которое необходимо оставить вокруг монитора.

Устанавливайте монитор в положении, приведенном на следующем рисунке.


Горизонтально

Единицы: мм

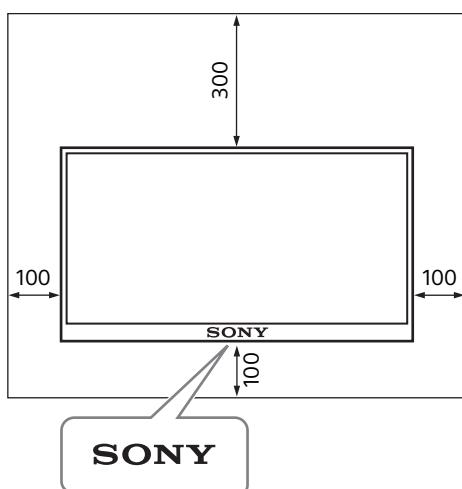

Вертикально

Единицы: мм

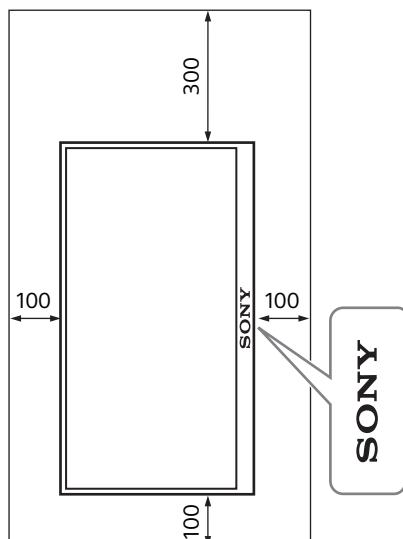

Не блокируйте вентиляционные отверстия монитора.

Блокировка вентиляционных отверстий лентами и другими предметами может привести к скоплению тепла вокруг монитора и пожару.

Прочее

- При закрытии индикаторов подсветки и области вокруг них лентами и другими предметами состояние монитора может не распознаваться и удаленное управление может не работать.
- При переносе монитора держите его горизонтально и следите, чтобы он не упал при установке. Не применяйте к монитору чрезмерное усилие, в противном случае это может привести к его деформации.
- Рабочая температура: 35 °C и ниже

A: горизонтально, наклон -20°

Шаг 1. Проверка деталей, требующихся для установки

Выполните Шаг 1 из руководства по эксплуатации SU-WL500 для проверки деталей.

Шаг 2. Выбор места установки

Выполните Шаг 2 из руководства по эксплуатации SU-WL500 для выбора места установки. См. стр. 19 данного руководства для просмотра таблицы размеров для установки монитора.

Шаг 3. Установка опорного кронштейна на стену


Выполните Шаг 3 из руководства по эксплуатации SU-WL500 для установки опорного кронштейна.

Шаг 4. Подготовка к установке монитора

1 Удалите подставки, если они установлены на монитор (только FW-49BZ35F).

Кладите монитор на мягкую ткань для защиты экрана. Установка монтажной скобы также выполняется экраном вниз.

FW-49BZ35F

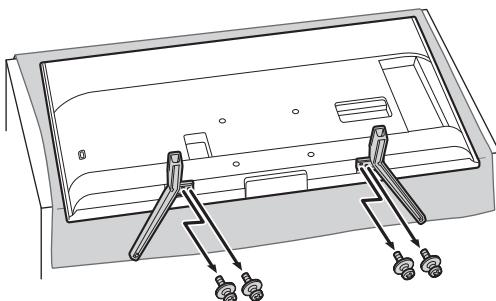


При использовании электрической отвертки задайте момент затяжки приблизительно на 2 Нм {20 кгс/см}.

Не поднимайте монтажную скобу, если винты не затянуты (два винта для левой/правой стороны). Это может привести к деформации монтажной скобы или корпуса монитора.


2

Удалите винты с задней панели монитора.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

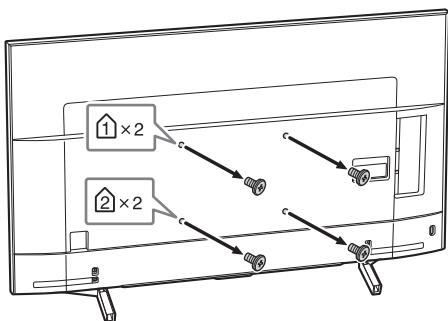

FW-49BZ35F

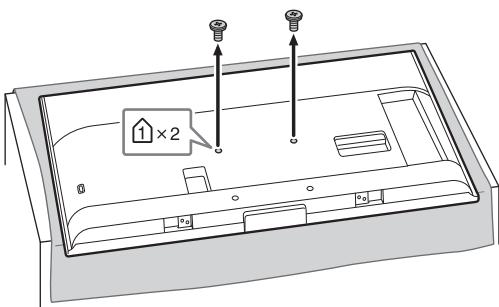

Примечание


Храните снятые винты в надежном месте вдали от детей. При повторном креплении подставок на монитор установите винты в исходное положение.

3


Руководствуясь диаграммой/таблицей мест для винтов и крюков на стр. 21, определите положения винтов и прикрепите монтажную скобу на заднюю панель монитора.

- 1** Временно прикрепите монтажную скобу к задней панели монитора с помощью четырех винтов (+PSW6 × 16).
- 2** Убедитесь, что винты плотно зафиксированы к задней панели монитора одинаковым моментом.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

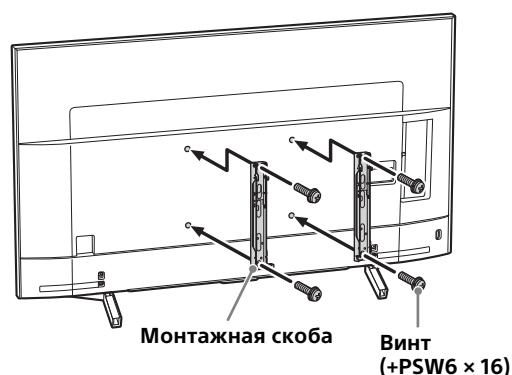

FW-49BZ35F



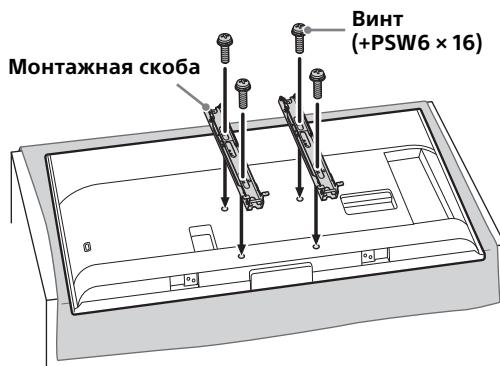


4 Отрегулируйте угол монтажной скобы с помощью прилагаемого шестигранного ключа.

Выполните действия **①** и **②**. Убедитесь, что винт **(X)** надежно фиксирует опору рычага монтажной скобы (слева и справа).

- ①** Удалите 2 винта **(X)** с опоры рычага монтажной скобы (слева и справа) и определите отверстия винтов для угла (20°), которые требуется использовать.
- ②** Установите отверстия винтов верхнего рычага **(Y)** и нижнего рычага **(Z)** под необходимым углом, вставьте винты, снятые в шаге **①**, в отверстия и зафиксируйте оба рычага.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

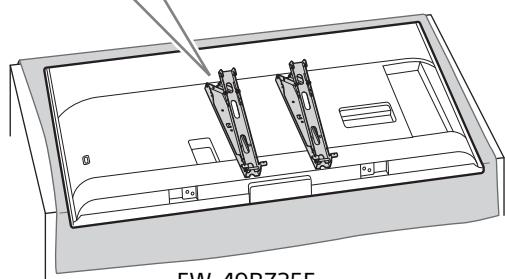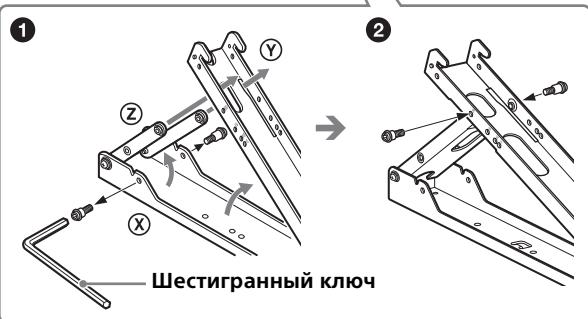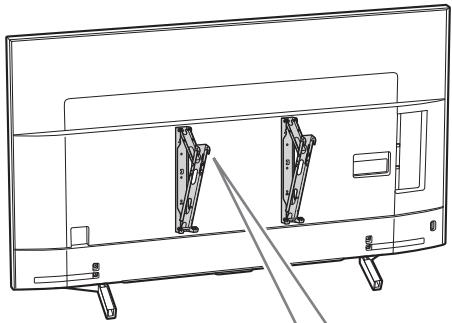

FW-49BZ35F

Примечания

- Убедитесь, что оба рычага установлены под одинаковым углом.
- Убедитесь, что оба рычага надежно зафиксированы.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Следите, чтобы при регулировке угла не прищемить пальцы.

5 Удалите винты для подставок с монитора (только FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Поскольку подставки снимаются при удерживании монитора, крепко держите монитор, чтобы он не упал.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

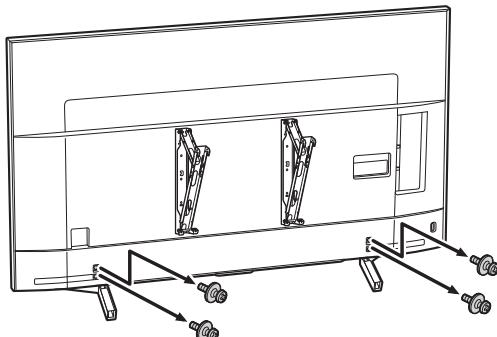

Шаг 5. Установка монитора на стену

ВНИМАНИЕ

Завершите установку до подключения шнуря питания переменного тока к настеннай розетки. Зажатие шнуря питания переменного тока под или между частями устройства может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током. Следите, чтобы не споткнуться о шнур питания переменного тока или монитор, так как это может привести к травме.

1 Подключите к монитору шнур питания переменного тока и кабели подключения, прилагаемые к монитору.

Подключите шнур питания переменного тока и кабели подключения к разъемам на задней панели монитора. Для получения дополнительной информации о подключении шнуря питания переменного тока и кабелей подключения см. руководство по эксплуатации монитора.

Примечания



- Вы не сможете подключить кабели к монитору после установки опорного кронштейна.
- Поручите прокладку кабеля в стене лицензированному подрядчику.

2 Установите монитор на опорный кронштейн.


- Руководствуясь диаграммой/таблицей для винтов и крюков на стр. 21, определите отверстия опорного кронштейна для крепления верхних крюков монтажной скобы.
- Крепко держите монитор двумя руками и осторожно выровняйте его на стене.

ВНИМАНИЕ

- Переноска монитора должна осуществляться силами двух человек.
- При переносе монитора держите его горизонтально и следите, чтобы он не упал при установке. Не применяйте к монитору чрезмерное усилие, в противном случае это может привести к его деформации.

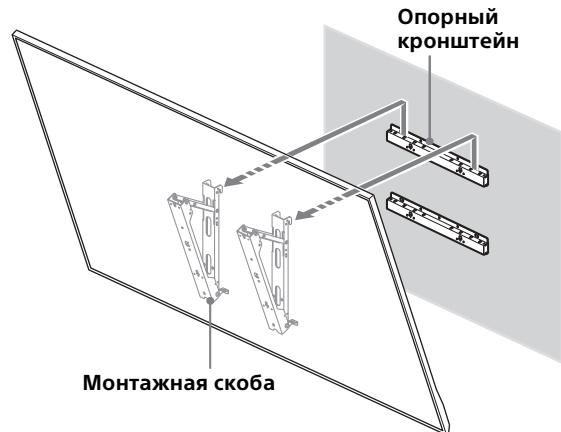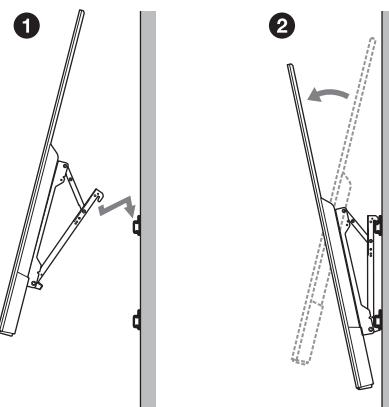

3 Надежно зафиксируйте монитор и опорный кронштейн с помощью винтов, прилагаемых к SU-WL500 (+BVST4 × 12).

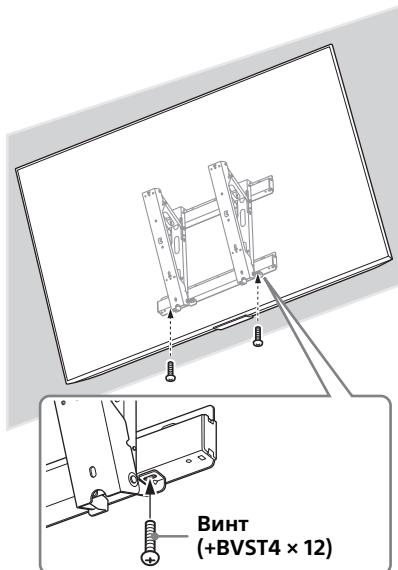

Примечание

При использовании электрической отвертки задайте момент затяжки приблизительно на 1,5 Нм {15 кгс/см}.

ВНИМАНИЕ

Надежно крепите фиксирующий винт. В противном случае монитор может упасть при наклоне, что может привести к травме.

Проверка завершения установки

Выполните инструкции из руководства по эксплуатации SU-WL500 для проверки работы.

Снятие монитора

Выполните инструкции из руководства по эксплуатации SU-WL500 для снятия.

В: горизонтально, наклон +60°

Шаг 1. Проверка деталей, требующихся для установки

Выполните Шаг 1 из руководства по эксплуатации SU-WL500 для проверки деталей.

Шаг 2. Выбор места установки

Выполните Шаг 2 из руководства по эксплуатации SU-WL500 для выбора места установки. См. стр. 19 данного руководства для просмотра таблицы размеров для установки монитора.

Шаг 3. Установка опорного кронштейна на стену или монтаж


Выполните Шаг 3 из руководства по эксплуатации SU-WL500 для установки опорного кронштейна.

Шаг 4. Подготовка к установке монитора

1 Удалите подставки, если они установлены на монитор (только FW-49BZ35F).

Кладите монитор на мягкую ткань для защиты экрана. Установка монтажной скобы также выполняется экраном вниз.

FW-49BZ35F

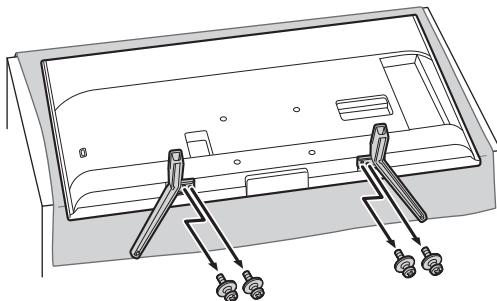


При использовании электрической отвертки задайте момент затяжки приблизительно на 2 Нм {20 кгс/см}.

Не поднимайте монтажную скобу, если винты не затянуты (два винта для левой/правой стороны). Это может привести к деформации монтажной скобы или корпуса монитора.


2

Удалите винты с задней панели монитора.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

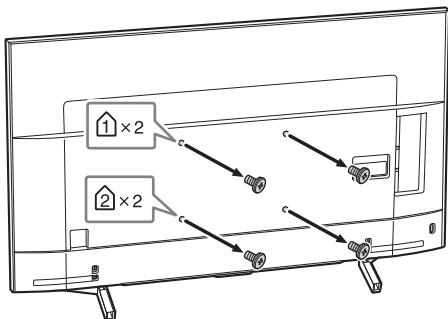

FW-49BZ35F

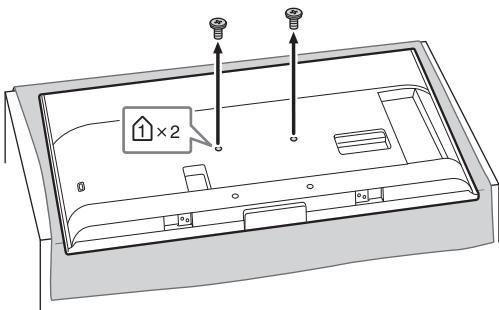

Примечание


Храните снятые винты в надежном месте вдали от детей. При повторном креплении подставок на монитор установите винты в исходное положение.

3


Руководствуясь диаграммой/таблицей мест для винтов и крюков на стр. 21, определите положения винтов и прикрепите монтажную скобу на заднюю панель монитора.

- 1** Временно прикрепите монтажную скобу к задней панели монитора с помощью четырех винтов (+PSW6 × 16).
- 2** Убедитесь, что винты плотно зафиксированы к задней панели монитора одинаковым моментом.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

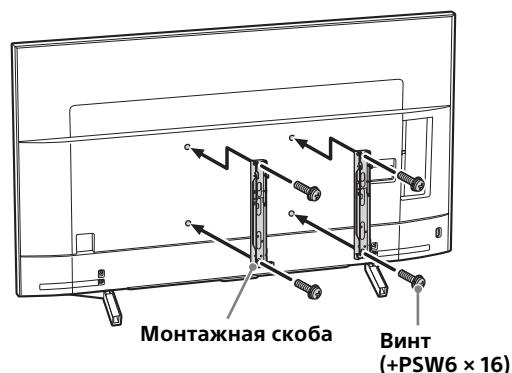


FW-49BZ35F

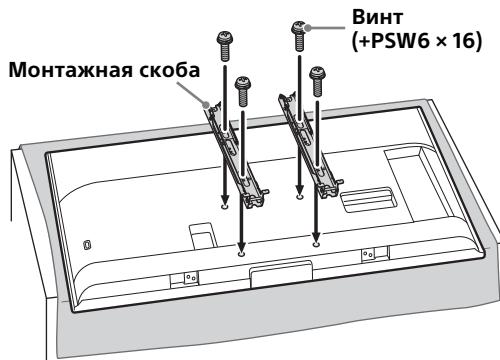

4 Убедитесь, что винт (X) надежно фиксирует опору рычага монтажной скобы (слева и справа).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

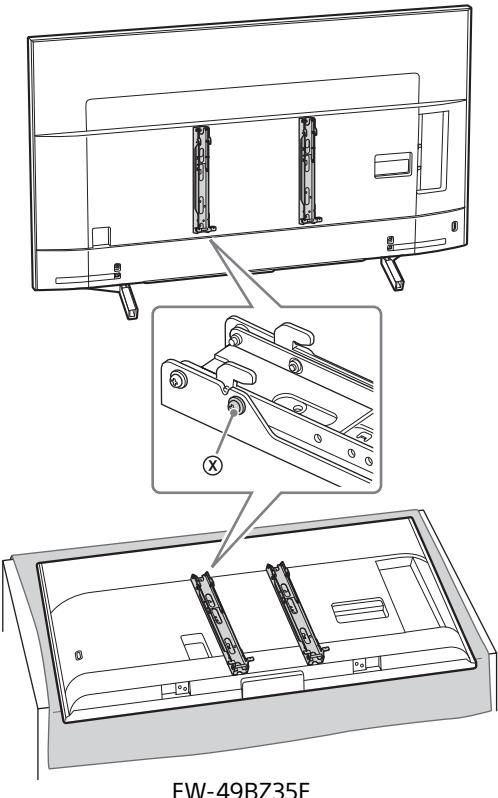

FW-49BZ35F


Примечание

Убедитесь, что два рычага надежно зафиксированы.

5 Удалите винты для подставок с монитора (только FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Поскольку подставки снимаются при удерживании монитора, крепко держите монитор, чтобы он не упал.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

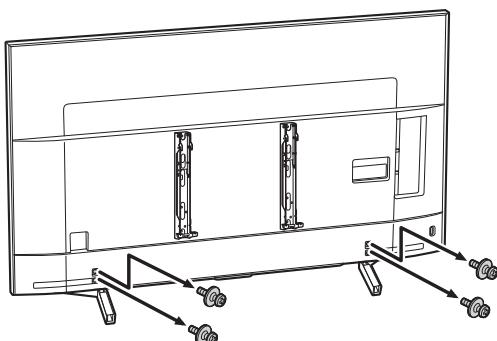

**Шаг 5.
Установка монитора на стену**

ВНИМАНИЕ

Завершите установку до подключения шнура питания переменного тока к настенной розетке. Зажатие шнура питания переменного тока под или между частями устройства может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током. Следите, чтобы не споткнуться о шнур питания переменного тока или монитор, так как это может привести к травме.

1 Подключите к монитору шнур питания переменного тока и кабели подключения, прилагаемые к монитору.

Подключите шнур питания переменного тока и кабели подключения к разъемам на задней панели монитора. Для получения дополнительной информации о подключении шнура питания переменного тока и кабелей подключения см. руководство по эксплуатации монитора.

Примечания

- Вы не сможете подключить кабели к монитору после установки опорного кронштейна.
- Поручите прокладку кабеля в стене лицензированному подрядчику.




2

Установите монитор на опорный кронштейн.

- Руководствуясь диаграммой/таблицей для винтов и крюков на стр. 21, определите отверстия опорного кронштейна для крепления верхних крюков монтажной скобы.
- Крепко держите монитор двумя руками и осторожно выровняйте его на стене.


ВНИМАНИЕ

- Переноска монитора должна осуществляться силами двух человек.
- При переносе монитора держите его горизонтально и следите, чтобы он не упал при установке. Не применяйте к монитору чрезмерное усилие, в противном случае это может привести к его деформации.

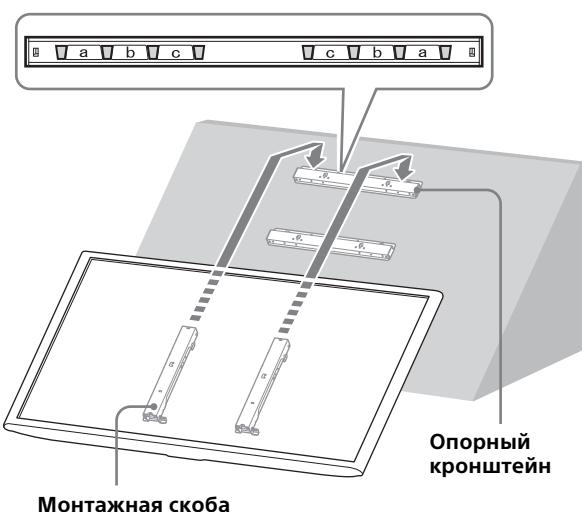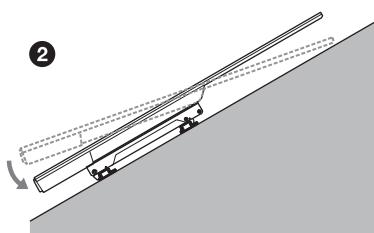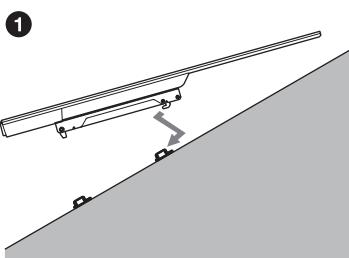

3

Надежно зафиксируйте монитор и опорный кронштейн с помощью винтов, прилагаемых к SU-WL500 (+BVST4 × 12).

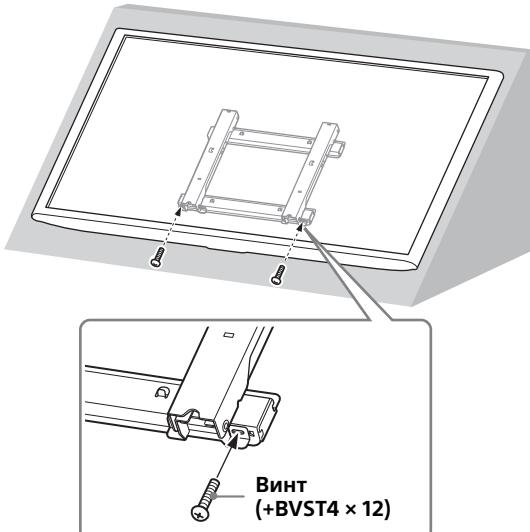

Примечание

При использовании электрической отвертки задайте момент затяжки приблизительно на 1,5 Нм {15 кгс/см}.

ВНИМАНИЕ

Надежно крепите фиксирующий винт. В противном случае монитор может упасть при наклоне, что может привести к травме.

Проверка завершения установки

Выполните инструкции из руководства по эксплуатации SU-WL500 для проверки работы.

Снятие монитора

Выполните инструкции из руководства по эксплуатации SU-WL500 для снятия.

C: вертикально, без наклона / D: вертикально, наклон +20°

Вы можете установить FW-85BZ35F/FW-75BZ35F с помощью установки "C: вертикально, без наклона". Установка "D: вертикально, наклон +20°" не поддерживается для FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Шаг 1. Проверка деталей, требующихся для установки

Выполните Шаг 1 из руководства по эксплуатации SU-WL500 для проверки деталей.

Шаг 2. Выбор места установки

Выполните Шаг 2 из руководства по эксплуатации SU-WL500 для выбора места установки. См. стр. 20 данного руководства для просмотра таблицы размеров для установки монитора.

Шаг 3. Установка опорного кронштейна на стену или монтаж


Выполните Шаг 3 из руководства по эксплуатации SU-WL500 для установки опорного кронштейна.

Шаг 4. Подготовка к установке монитора


1 Удалите подставки, если они установлены на монитор.

Кладите монитор на мягкую ткань для защиты экрана. Установка монтажной скобы также выполняется экраном вниз.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

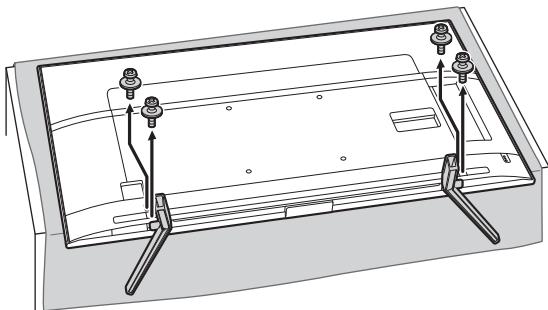

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

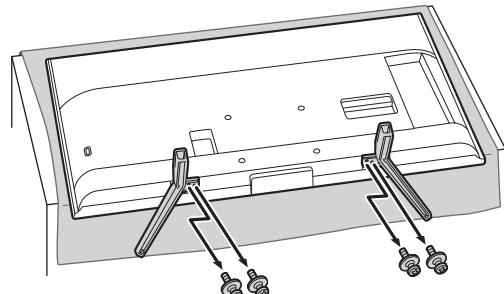


При использовании электрической отвертки задайте момент затяжки приблизительно на 2 Нм {20 кгс/см}.

Не поднимайте монтажную скобу, если винты не затянуты (два винта для левой/правой стороны). Это может привести к деформации монтажной скобы или корпуса монитора.


2

Удалите винты с задней панели монитора.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

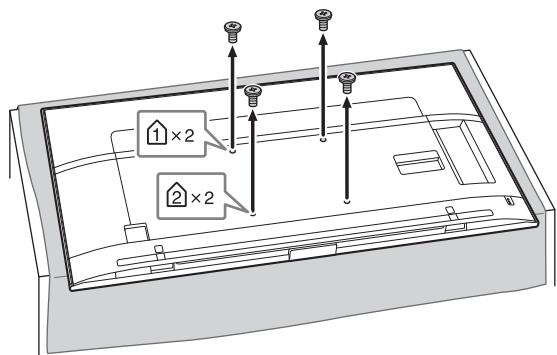

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

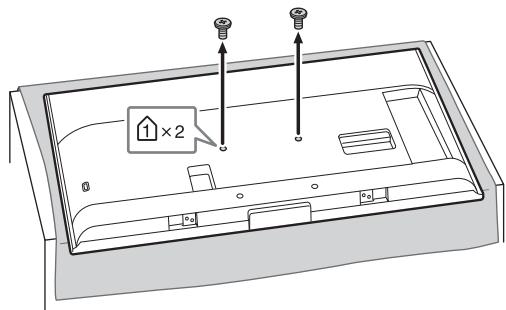

Примечание



Храните снятые винты в надежном месте вдали от детей. При повторном креплении подставок на монитор установите винты в исходное положение.

3

Руководствуясь диаграммой/таблицей мест для винтов и крюков на стр. 21, определите положения винтов и прикрепите монтажную скобу на заднюю панель монитора.

- ❶ Временно прикрепите монтажную скобу к задней панели монитора с помощью четырех винтов (*1).
- ❷ Убедитесь, что винты плотно зафиксированы к задней панели монитора одинаковым моментом.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

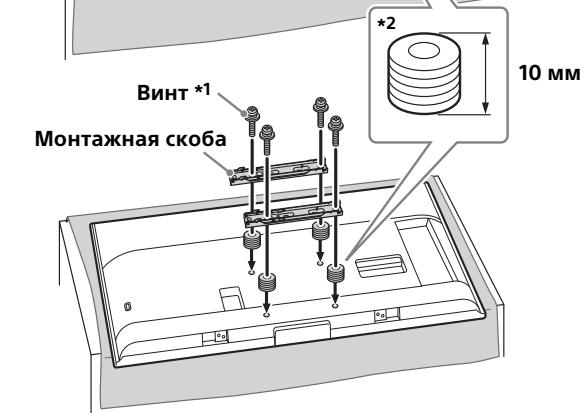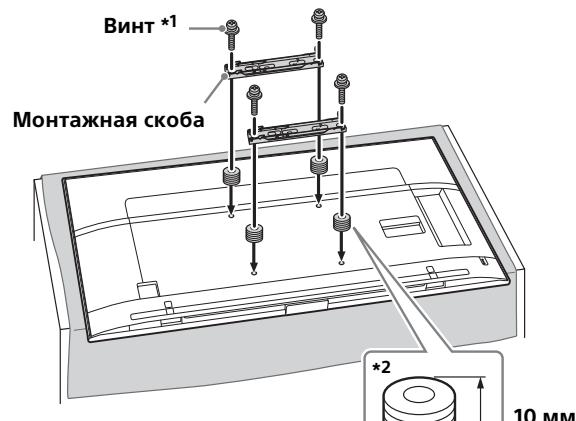


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Винты (+PSW6 × 25) (не прилагаются)

*2 Требуется 5 прокладок (не прилагаются).

4 Убедитесь, что винт (X) надежно фиксирует опору рычага монтажной скобы (слева и справа).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

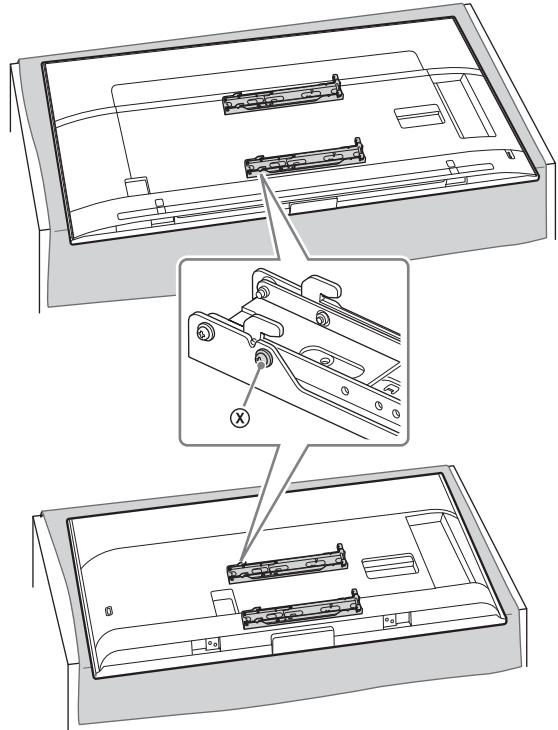

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Примечания

- При установке вертикально держите монтажную скобу под углом 0 градусов. Не устанавливайте под другим углом.
- Убедитесь, что основания двух рычагов надежно зафиксированы винтами.

**Шаг 5.
Установка монитора на стену**

ВНИМАНИЕ

Завершите установку до подключения шнура питания переменного тока к настенной розетке. Зажатие шнура питания переменного тока под или между частями устройства может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током. Следите, чтобы не споткнуться о шнур питания переменного тока или монитор, так как это может привести к травме.

1 Подключите к монитору шнур питания переменного тока и кабели подключения, прилагаемые к монитору.

Подключите шнур питания переменного тока и кабели подключения к разъемам на задней панели монитора. Для получения дополнительной информации о подключении шнура питания переменного тока и кабелей подключения см. руководство по эксплуатации монитора.

Примечания

- Вы не сможете подключить кабели к монитору после установки опорного кронштейна.
- Поручите прокладку кабеля в стене лицензированному подрядчику.

2



Установите монитор на опорный кронштейн.

- ❶ Руководствуясь диаграммой/таблицей для винтов и крюков на стр. 21, определите отверстия опорного кронштейна для крепления верхних крюков монтажной скобы.
- ❷ Крепко держите монитор двумя руками и осторожно выровняйте его на стене.



ВНИМАНИЕ

- Переноска монитора должна осуществляться силами двух человек.
- При переносе монитора держите его горизонтально и следите, чтобы он не упал при установке. Не применяйте к монитору чрезмерное усилие, в противном случае это может привести к его деформации.

C: вертикально, без наклона

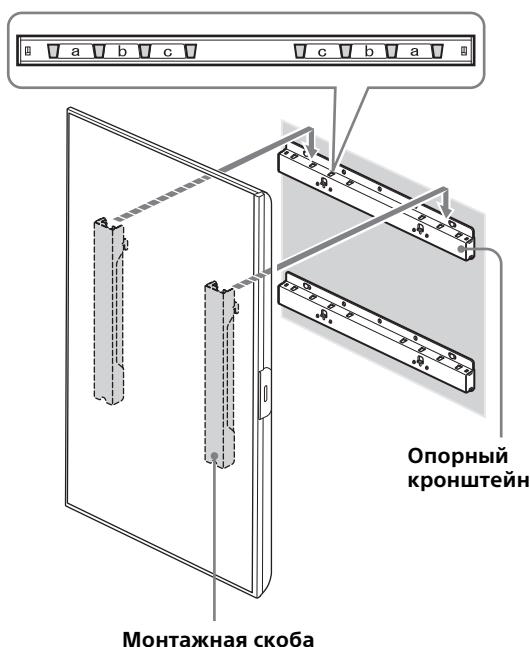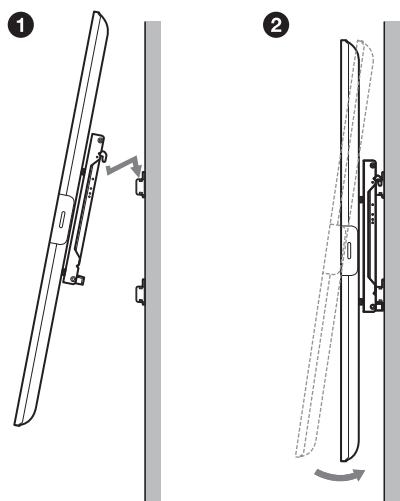


D: вертикально, наклон +20°

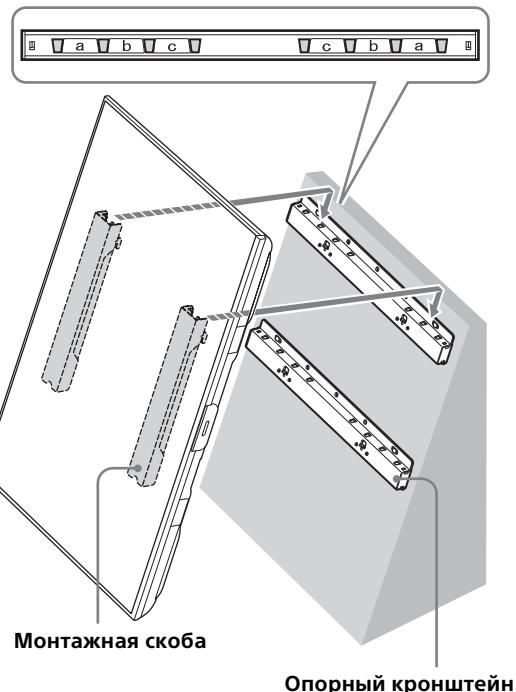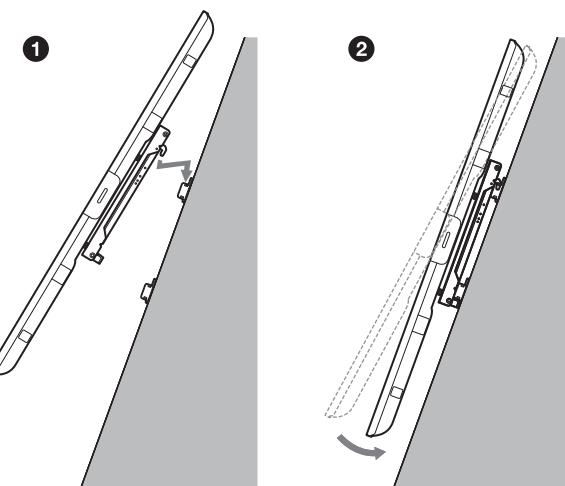


3 Надежно зафиксируйте монитор и опорный кронштейн с помощью винтов, прилагаемых к SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: вертикально, без наклона

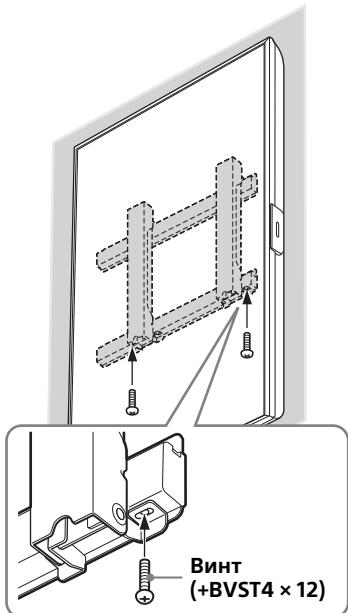

D: вертикально, наклон +20°

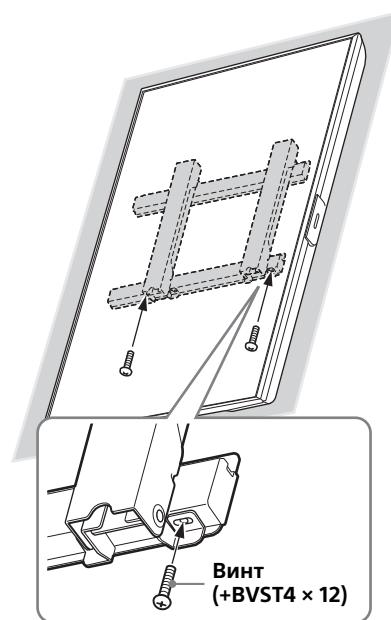

Примечание

При использовании электрической отвертки задайте момент затяжки приблизительно на 1,5 Нм {15 кгс/см}.

ВНИМАНИЕ

Надежно крепите фиксирующий винт. В противном случае монитор может упасть при наклоне, что может привести к травме.

Проверка завершения установки

Выполните инструкции из руководства по эксплуатации SU-WL500 для проверки работы.

Снятие монитора


Выполните инструкции из руководства по эксплуатации SU-WL500 для снятия.

Таблица размеров для установки монитора

В таблице ниже приводятся размеры монитора, который устанавливается на данный продукт. См. данную таблицу для выбора места установки.

A: горизонтально, наклон -20°

B: горизонтально, наклон +60°

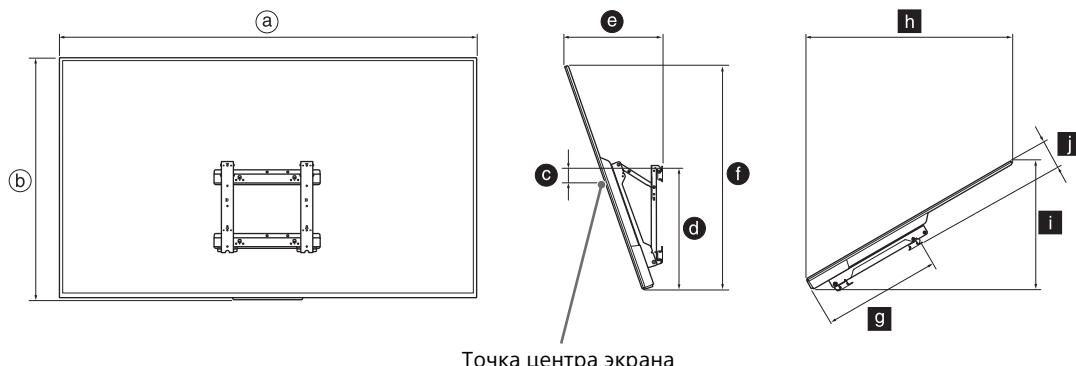

Единицы: мм

Название модели	Размеры дисплея		Длина для каждого угла установки							
			Угол (-20°)				Угол (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Некоторые модели могут быть недоступны в некоторых регионах.

Рисунки в таблице выше могут несколько отличаться в зависимости от установки.


ВНИМАНИЕ

Стена, на которую будет устанавливаться монитор, должна выдерживать вес, минимум в четыре раза превышающий вес монитора.

Информацию о весе монитора см. в инструкциях к монитору.

C: вертикально, без наклона

D: вертикально, наклон +20°

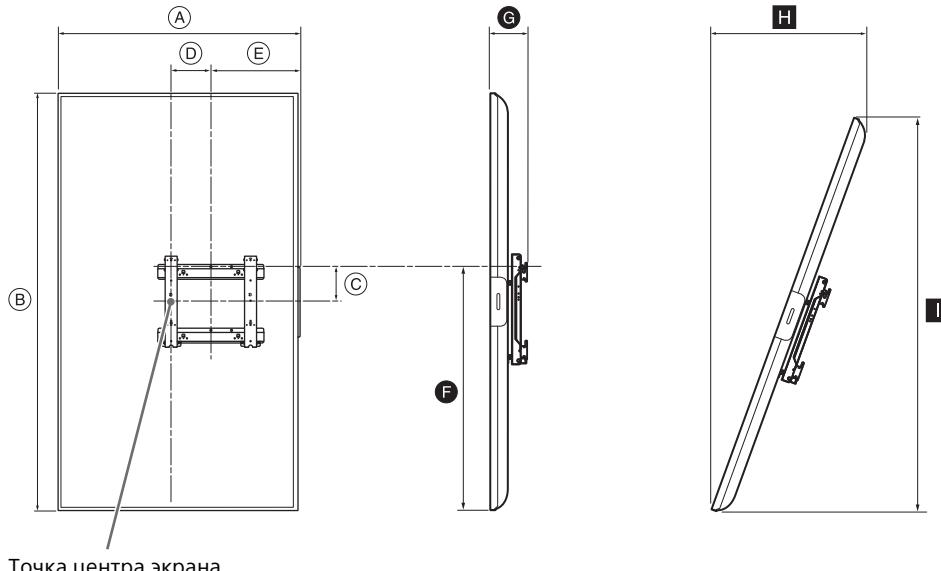

Точка центра экрана

Единицы: мм

Название модели	Размеры дисплея		Размеры центра экрана			Длина для каждого угла установки			
						Угол (0°)		Угол (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1098	1911	171	40	512	1126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1673	171	94	394	1007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1450	121	102	322	846	122	510	1366
FW-55BZ35F	713	1231	121	45	318	736	122	441	1160
FW-49BZ35F	644	1098	171	166	165	720	128	408	1035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Некоторые модели могут быть недоступны в некоторых регионах.

Рисунки в таблице выше могут несколько отличаться в зависимости от установки.

ВНИМАНИЕ

Стена, на которую будет устанавливаться монитор, должна выдерживать вес, минимум в четыре раза превышающий вес монитора.


Информацию о весе монитора см. в инструкциях к монитору.

Диаграмма/таблица мест для винтов и крюков

Название модели	A: горизонтально, наклон -20°		B: горизонтально, наклон +60°		C: вертикально, без наклона		D: вертикально, наклон +20°	
	Место для винта	Место для крюка	Место для винта	Место для крюка	Место для винта	Место для крюка	Место для винта	Место для крюка
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Место для винта

При установке монтажной скобы на мониторе.

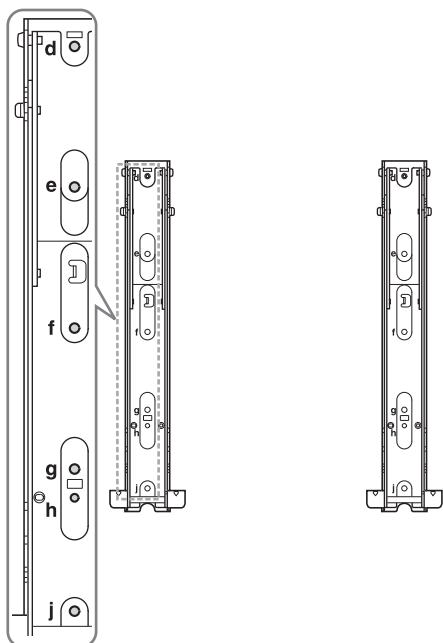

Место для крюка

При установке монитора на опорный кронштейн.

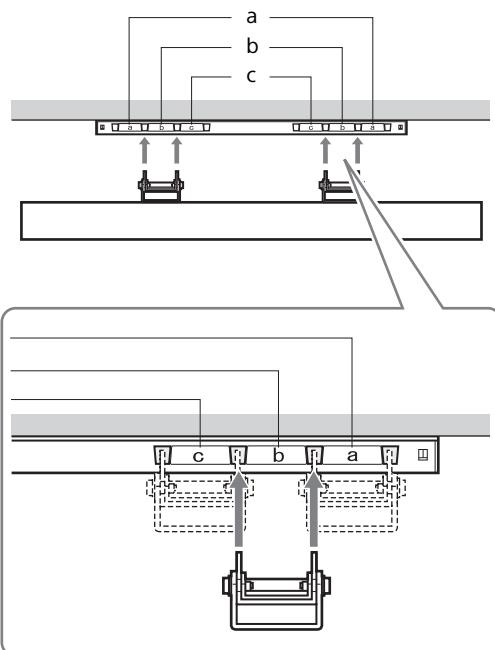

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek.

Zákazníkům

Pro instalaci tohoto výrobku je potřeba dostatečných zkušeností. Svěřte instalaci prodejcům Sony nebo školeným dodavatelům a během instalace věnujte dostatečnou pozornost bezpečnosti. Společnost Sony nenese zodpovědnost za žádné škody nebo zranění způsobené nesprávným zacházením či instalací nebo instalací jiného než uvedeného výrobku. Vaše případná zákonná práva nejsou dotčena.

UPOZORNĚNÍ

Určené výrobky

Následující výrobky mohou být pozměněny bez předchozího upozornění, mohou být vyprodány nebo může být zastavena jejich výroba. Některé modely nemusí být v některých oblastech dostupné.

Barevný LCD monitor

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

UPOZORNĚNÍ

Nedodržování bezpečnostních opatření a nesprávné používání výrobku může způsobit vážné zranění nebo požár.

Tato příručka objasňuje správné zacházení s výrobkem a obsahuje důležitá bezpečnostní opatření pro předcházení nehodám. Pečlivě tuto příručku přečtěte a používejte výrobek podle pokynů. Návod si uschovejte i pro budoucí potřebu.

Prodejcům Sony


Pro instalaci tohoto výrobku je potřeba dostatečných zkušeností. Před instalací si tuto příručku pečlivě přečtěte, abyste instalaci provedli bezpečně. Společnost Sony nenese zodpovědnost za žádné škody nebo zranění způsobené nesprávným zacházením či instalací. Po instalaci odevzdajte příručku zákazníkovi.

Bezpečnost


Výrobky Sony jsou navrženy s ohledem na bezpečnost. V případě nesprávného zacházení však může dojít k vážnému popálení, zranění elektrickým proudem, k převrácení nebo pádu výrobku. Podobným nehodám předcházejte dodržováním bezpečnostních opatření.

Existují 4 typy instalace. Některé typy monitorů nemusí být možné nainstalovat. Zkontrolujte následující a nainstalujte monitor náležitým způsobem.


A: Na šířku, sklon -20°

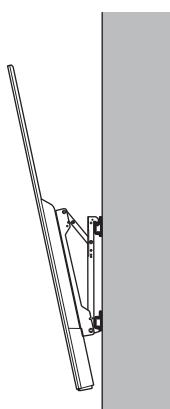


B: Na šířku, sklon +60°

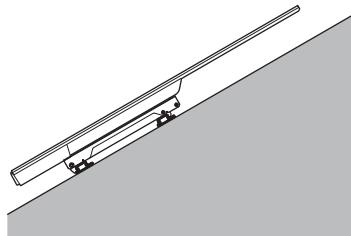

C: Na výšku, bez náklonu

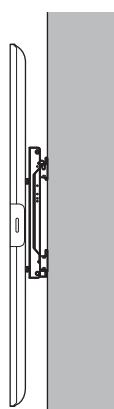

D: Na výšku, sklon +20°

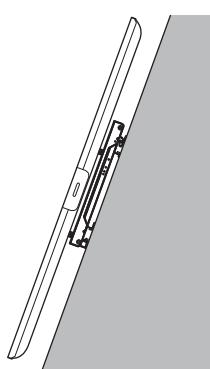

Aby bylo možné nainstalovat monitor na zeď, budete potřebovat nástěnný držák SU-WL500. V závislosti na způsobu instalace mohou být také zapotřebí šrouby a podložky uvedené níže.

Další podrobnosti/podmínky si vyžádejte od obchodního zástupce pro profesionální využití.

Model monitoru	Typ instalace ^{*1}	Podložka ^{*2}	Nástěnný držák	
			Model	Množství
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F^{*3}	A		SU-WL500	1
	B			
	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		
FW-43BZ35F	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		

^{*1} Není možné instalovat monitor jiného než uvedeného typu.

^{*2} Při instalaci monitorů s ✓ je nezbytné následující.

Podložka: Podložka s vnějším průměrem 18 mm, vnitřním průměrem 10 mm a tloušťkou 2 mm (číslo dílu SONY 7-688-000-32) × 20

Šroub: PSW M6 × 25 mm (číslo dílu SONY 4-577-326-01) × 4 (1 balení)

^{*3} Jas nastavte na hodnotu Standardní nebo Vlastní 37 či nižší.

^{*4} Při instalování modelů FW-49BZ35F nebo FW-43BZ35F s orientací na výšku nebude část základní lišty ukrytá za monitorem.

UPOZORNĚNÍ

Nebudou-li následující opatření dodržována, může dojít k vážnému poranění nebo úmrtí následkem popálení, úrazu elektrickým proudem, převrácení nebo pádu výrobku.

Důkladně si přečtěte všechny bezpečnostní informace uvedené v návodu na použití modelu SU-WL500.

NEPOUŽIVEJTE SU-WL450 k instalaci způsobem uvedeným v tomto návodu.


Kolem monitoru ponechte dostatek prostoru.

Z následujícího obrázku je patrné, kolik prostoru je kolem monitoru zapotřebí.

Nainstalujte monitor v orientaci znázorněné na následujícím obrázku.


Na šířku

Jednotka: mm

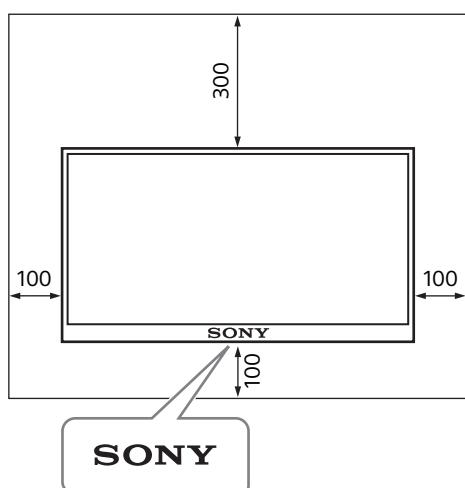

Na výšku

Jednotka: mm

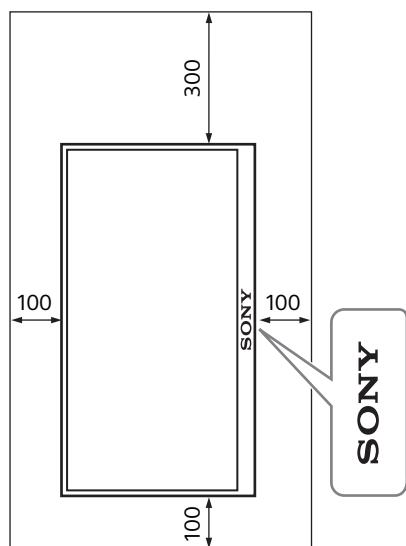

Nezakrývejte větrací otvory monitoru.

Pokud větrací otvory zakryjete lepicí páskou nebo jinými předměty, může dojít k přehřátí monitoru a k požáru.

Ostatní

- Pokud zakryjete LED kontrolku a její okolí lepicími páskami nebo jinými předměty, nebude možné zjistit stav monitoru a je možné, že nebude pracovat dálkové ovládání.
- Při přenášení monitoru jej držte v poloze na šířku a během instalace dávejte pozor, abyste jej neupustili. Nepůsobte na monitor nadměrnou silou; jinak by se mohl zdeformovat.
- Provozní teplota: 35 °C a nižší

A: na šířku, sklon -20°

Krok 1: Kontrola součástí nezbytných pro instalaci

Při kontrole součástí se řídte krokem 1 návodu na použití modelu SU-WL500.

Krok 2: Rozhodnutí o místu instalace

Při rozhodování o místě instalace se řídte krokem 2 návodu na použití modelu SU-WL500. Tabulku s rozměry pro instalaci monitoru najdete na straně 19 této příručky.

Krok 3: Instalace základní lišty na zeď


Při instalaci základní lišty na zeď se řídte krokem 3 návodu na použití modelu SU-WL500.

Krok 4: Příprava na instalaci monitoru

1 Demontujte stojany, pokud jsou k monitoru namontovány (pouze model FW-49BZ35F).

Položte monitor opatrně na měkkou látku, abyste jej ochránili. Instalace montážního háku se provádí rovněž s monitorem v položené poloze.

FW-49BZ35F

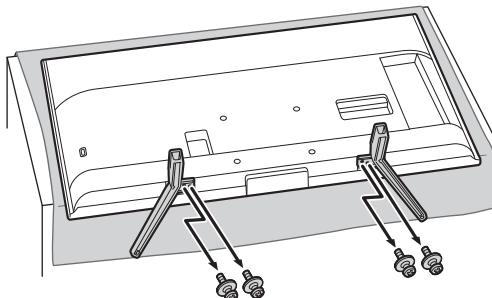


Pokud budete používat elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment na hodnotu přibližně 2 N·m {20 kgf·cm}.


Nezdvihejte montážní hák, dokud nebudou pevně utaženy šrouby (dva šrouby vlevo a dva vpravo). Mohlo by dojít k deformaci montážního háku nebo skříně monitoru.

2 Demontujte šrouby ze zadní části monitoru.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

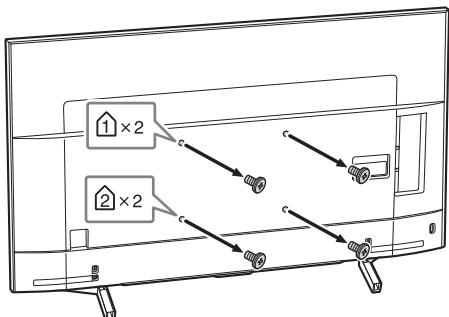

FW-49BZ35F

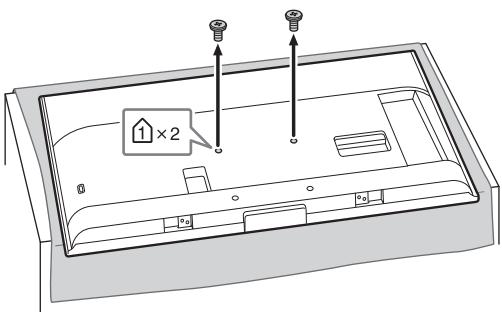


Poznámka

Uložte si demontované šrouby na bezpečné místě a udržujte je mimo dosah dětí. Při opětovné montáži stojanů k monitoru nezapomeňte nainstalovat uložené šrouby zpět do původní polohy.


3 Podle schématu/tabulky umístění šroubů a háků na straně 21 určete pozice šroubů a připevněte montážní hák k zadní části monitoru.

- ❶ Montážní hák k zadní části monitoru dočasně připevněte pomocí čtyř dodaných šroubů (+PSW6 × 16).
- ❷ Dbejte na to, aby byly oba šrouby k zadní části monitoru bezpečně připevněny stejným utahovacím momentem.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

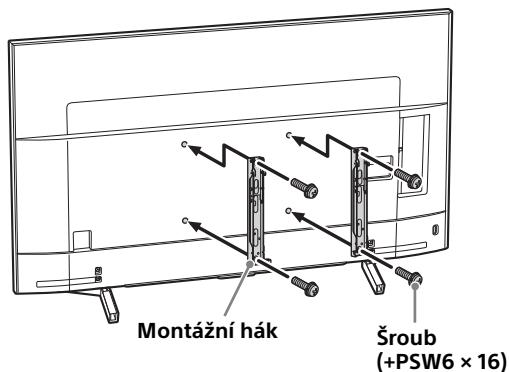

FW-49BZ35F

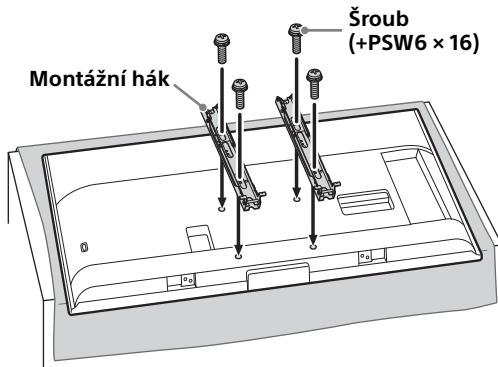




4 Upravte úhel montážního háku pomocí dodaného imbusového klíče.

Proveďte kroky **1** a **2**. Dbejte na to, aby šroub **X** bezpečně připevnil základnu ramene montážního háku (vlevo i vpravo).

1 Demontujte 2 šrouby **X** ze základny ramene montážního háku (vlevo i vpravo) a stanovte otvory na šrouby pro úhel (20°), na který chcete nastavení změnit.

2 Připravte otvory na šrouby horního ramene **Y** a dolního ramene **Z** v požadovaném úhlu, vložte do otvorů šrouby vyjmuté v kroku **1**, potom obě ramena zajistěte.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

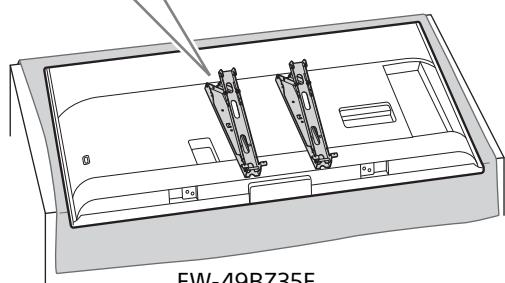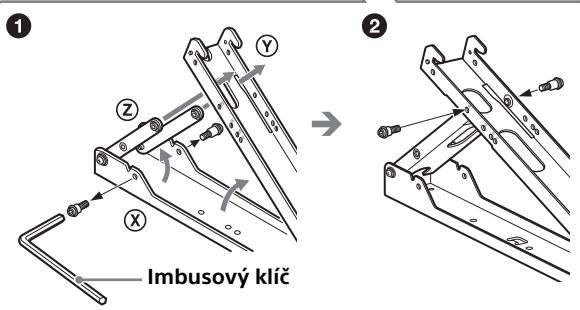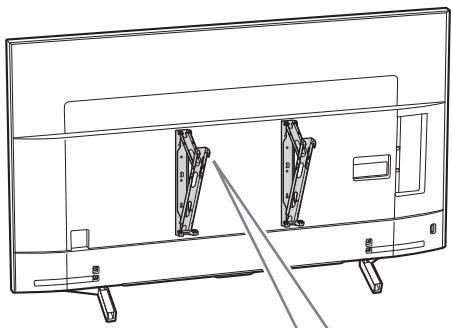

Poznámky

- Ujistěte se, že je u obou ramen nastaven stejný úhel.
- Ujistěte se, že jsou obě ramena bezpečně přišroubována.


UPOZORNĚNÍ

- Dávejte pozor, abyste si při nastavování úhlu nepřiskřípli prsty.

5 Demontujte z monitoru šrouby pro stojany (pouze FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Protože stojany se demontují, když držíte monitor ve zvednuté poloze, držte jej pevně, aby nespadl.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

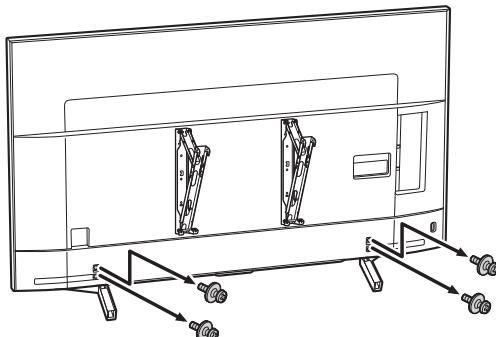

Krok 5: Instalace monitoru na zed'

UPOZORNĚNÍ

Před zapojením napájecího kabelu do zástrčky dokončete instalaci. Pokud byste napájecí kabel přiskřípl pod nebo mezi jednotlivé části vybavení, mohlo by dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

Dávejte pozor, abyste o napájecí kabel monitoru nezakopli, protože byste se tak mohli zranit.

1 Připojte napájecí kabel a připojovací kabel(y) dodané s monitorem k monitoru.

Připojte napájecí kabel a připojovací kabel(y) ke konektoru v zadní části monitoru. Podrobnosti o připojení napájecího kabelu a připojovacího kabelu (připojovacích kabelů) naleznete v návodu na použití monitoru.

Poznámky



- Po instalaci monitoru na základní lištu již nebude možné kabely připojit.
- Umístění kabelů do zdi svěřte vyškolenému pracovníkovi.

2 Nainstalujte monitor na základní lištu.


- ❶ Podle schématu/tabulky umístění šroubů a háků na straně 21 určete otvory základní lišty pro uchycení horních háků montážního háku.
- ❷ Držte monitor pevně oběma rukama a jemně ho na zdi vyrovnejte.

UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na to, aby přenášení monitoru prováděly nejméně dvě osoby.
- Při přenášení monitoru jej držte v poloze na šířku a během instalace dávejte pozor, abyste jej neupustili. Nepůsobte na monitor nadměrnou silou; jinak by se mohl zdeformovat.

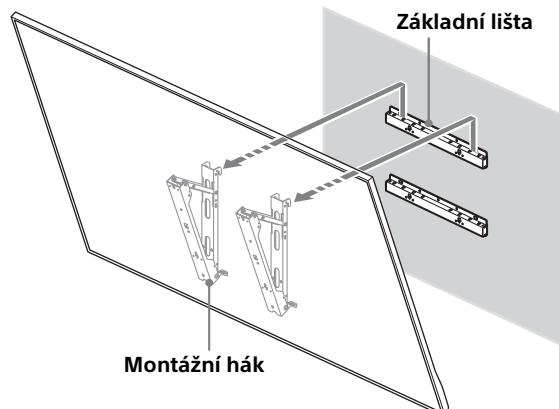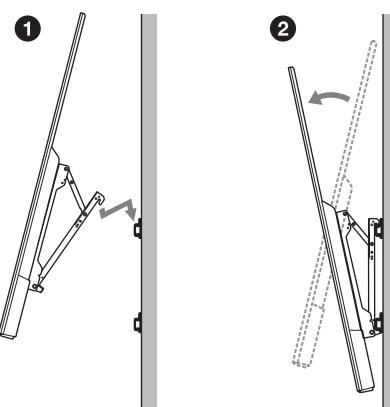

3 Bezpečně připevněte monitor k základní liště pomocí šroubů dodaných s SU-WL500 (+BVST4 × 12).

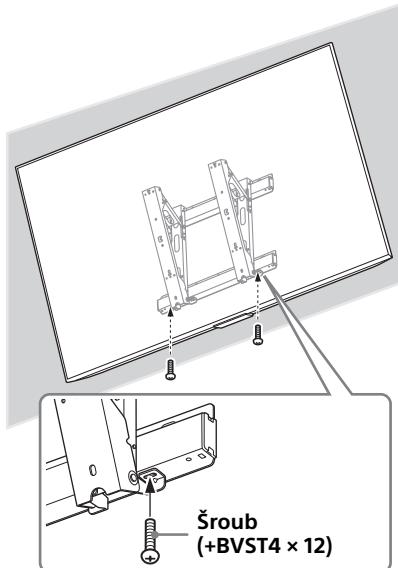

Poznámka

Pokud budete používat elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment na hodnotu přibližně 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

UPOZORNĚNÍ

Zajišťovací šroub pevně dotáhněte. Pokud byste to neudělali, mohl by monitor spadnout, pokud byste do něj strčili směrem nahoru, a mohlo by tak dojít ke zranění.

Ověření dokončení instalace

Pro ověření se řidte pokyny uvedenými v návodu na použití modelu SU-WL500.

Demontáž monitoru

Při demontáži se řidte pokyny uvedenými v návodu na použití modelu SU-WL500.

B: na šířku, sklon +60°

Krok 1: Kontrola součástí nezbytných pro instalaci

Při kontrole součástí se řídte krokem 1 návodu na použití modelu SU-WL500.

Krok 2: Rozhodnutí o místu instalace

Při rozhodování o místě instalace se řídte krokem 2 návodu na použití modelu SU-WL500. Tabulku s rozměry pro instalaci monitoru najdete na straně 19 této příručky.

Krok 3: Instalace základní lišty na zed' nebo závěs


Při instalaci základní lišty na zed' se řídte krokem 3 návodu na použití modelu SU-WL500.

Krok 4: Příprava na instalaci monitoru

1 Demontujte stojany, pokud jsou k monitoru namontovány (pouze model FW-49BZ35F).

Položte monitor opatrně na měkkou látku, abyste jej ochránili. Instalace montážního háku se provádí rovněž s monitorem v položené poloze.

FW-49BZ35F

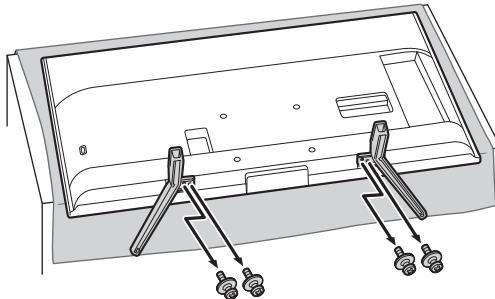


Pokud budete používat elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment na hodnotu přibližně 2 N·m {20 kgf·cm}. Nezdvihejte montážní hák, dokud nebudou pevně utaženy šrouby (dva šrouby vlevo a dva vpravo). Mohlo by dojít k deformaci montážního háku nebo skříně monitoru.


2

Demontujte šrouby ze zadní části monitoru.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

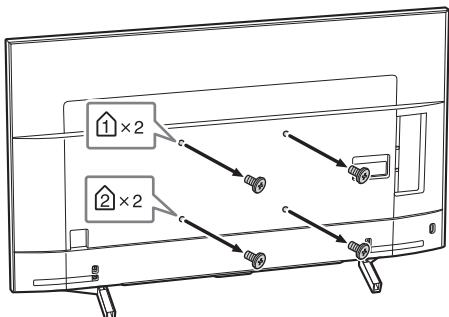

FW-49BZ35F

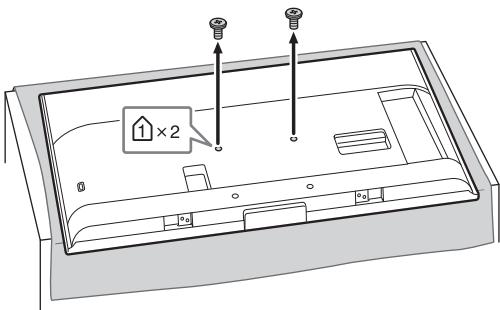

Poznámka


Uložte si demontované šrouby na bezpečném místě a udržujte je mimo dosah dětí. Při opětovné montáži stojanů k monitoru nezapomeňte nainstalovat uložené šrouby zpět do původní polohy.

3


Podle schématu/tabulky umístění šroubů a háků na straně 21 určete pozice šroubů a připevněte montážní hák k zadní části monitoru.

- ❶ Montážní hák k zadní části monitoru dočasně připevněte pomocí čtyř dodaných šroubů (+PSW6 × 16).
- ❷ Dbejte na to, aby byly oba šrouby k zadní části monitoru bezpečně připevněny stejným utahovacím momentem.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

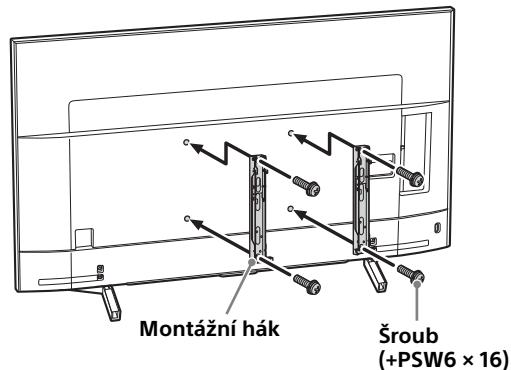


FW-49BZ35F

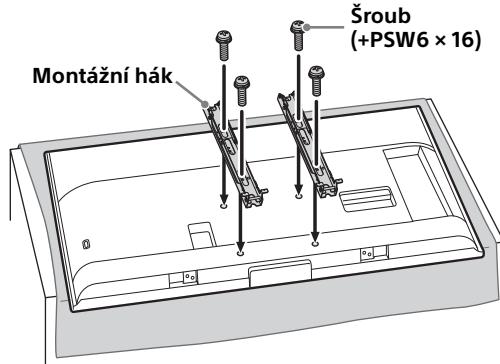

4 Dbejte na to, aby šroub **(X)** bezpečně připevnil základnu ramene montážního háku (vlevo i vpravo).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

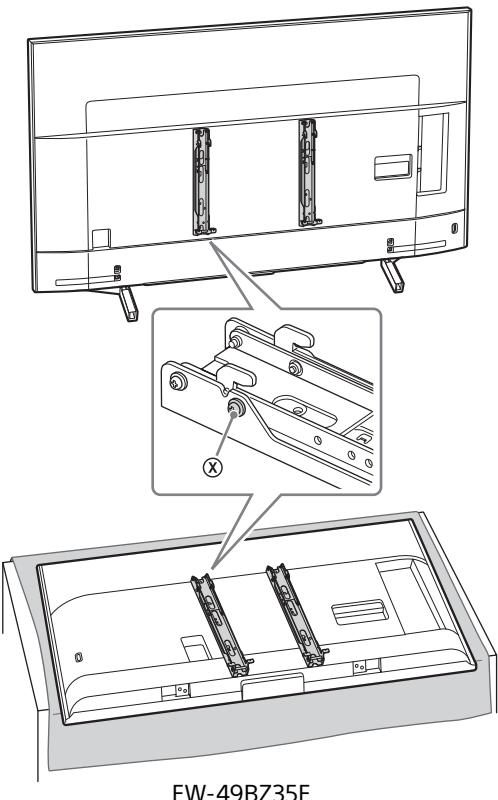


Poznámka

Dbejte na to, aby byla obě ramena bezpečně přišroubována.

5 Demontujte z monitoru šrouby pro stojany (pouze FW-65BZ35F/ FW-55BZ35F).

Protože stojany se demontují, když držíte monitor ve zvednuté poloze, držte jej pevně, aby nespadal.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

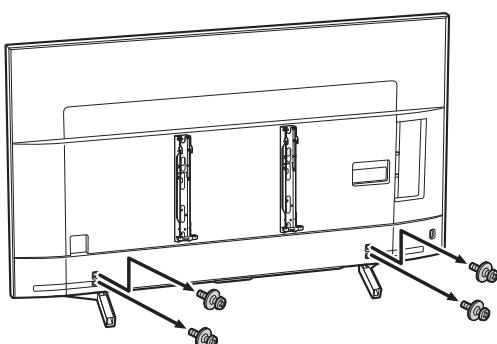

Krok 5: Instalace monitoru na zed'

UPOZORNĚNÍ

Před zapojením napájecího kabelu do zástrčky dokončete instalaci. Pokud byste napájecí kabel přiskřípl pod nebo mezi jednotlivé části vybavení, mohlo by dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

Dávejte pozor, abyste o napájecí kabel monitoru nezakopli, protože byste se tak mohli zranit.

1 Připojte napájecí kabel a připojovací kabel(y) dodané s monitorem k monitoru.

Připojte napájecí kabel a připojovací kabel(y) ke konektoru v zadní části monitoru. Podrobnosti o připojení napájecího kabelu a připojovacího kabelu (připojovacích kabelů) naleznete v návodu na použití monitoru.

Poznámky

- Po instalaci monitoru na základní lištu již nebudete moci kabely připojit.
- Umístění kabelů do zdi svěrte vyškolenému pracovníkovi.

2


Nainstalujte monitor na základní lištu.

- ❶ Podle schématu/tabulky umístění šroubů a háků na straně 21 určete otvory základní lišty pro uchycení horních háků montážního háku.
- ❷ Držte monitor pevně oběma rukama a jemně ho na zdi vyrovnejte.



UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na to, aby přenášení monitoru prováděly nejméně dvě osoby.
- Při přenášení monitoru jej držte v poloze na šířku a během instalace dávejte pozor, abyste jej neupustili. Nepůsobte na monitor nadměrnou silou; jinak by se mohl zdeformovat.


❶

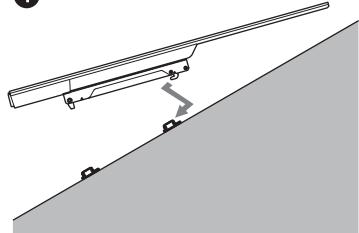

❷

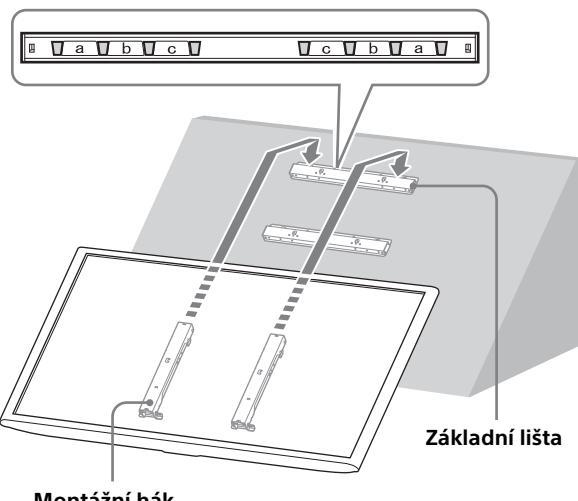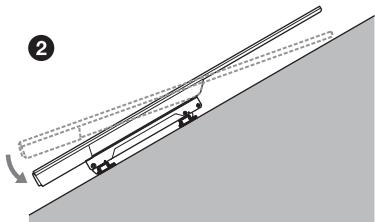**3**

Bezpečně připevněte monitor k základní liště pomocí šroubů dodaných s SU-WL500 (+BVST4 × 12).

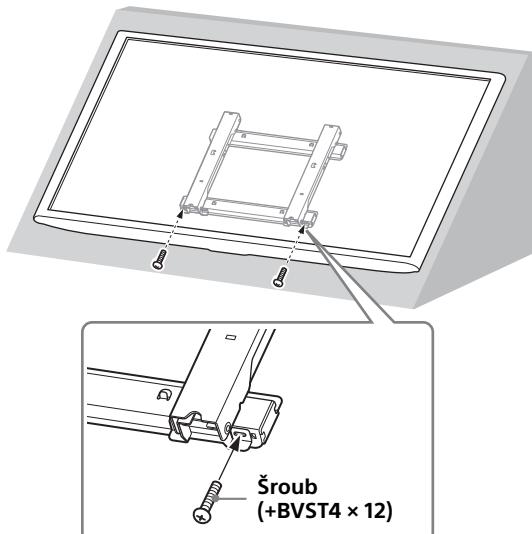

Poznámka

Pokud budete používat elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment na hodnotu přibližně 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

UPOZORNĚNÍ

Zajišťovací šroub pevně dotáhněte. Pokud byste to neudělali, mohl by monitor spadnout, pokud byste do něj strčili směrem nahoru, a mohlo by tak dojít ke zranění.

Ověření dokončení instalace

Pro ověření se říďte pokyny uvedenými v návodu na použití modelu SU-WL500.

Demontáž monitoru

Při demontáži se říďte pokyny uvedenými v návodu na použití modelu SU-WL500.

C: na výšku, bez náklonu / D: na výšku, sklon +20°

Model FW-85BZ35F/FW-75BZ35F můžete instalovat pouze do polohy „C: Na výšku, bez náklonu“. Montážní poloha „Na výšku, sklon +20°“ není pro model FW-85BZ35F/FW-75BZ35F podporována.

Krok 1: Kontrola součástí nezbytných pro instalaci

Při kontrole součástí se řídte krokem 1 návodu na použití modelu SU-WL500.

Krok 2: Rozhodnutí o místu instalace

Při rozhodování o místě instalace se řídte krokem 2 návodu na použití modelu SU-WL500. Tabulkou s rozměry pro instalaci monitoru najdete na straně 20 této příručky.

Krok 3: Instalace základní lišty na zeď nebo závěs


Při instalaci základní lišty na zeď se řídte krokem 3 návodu na použití modelu SU-WL500.

Krok 4: Příprava na instalaci monitoru


1 Demontujte stojany, pokud jsou k monitoru namontovány.

Položte monitor opatrně na měkkou látku, abyste jej ochránili. Instalace montážního háku se provádí rovněž s monitorem v položené poloze.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

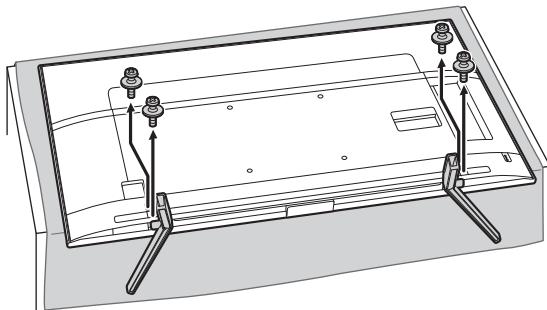


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

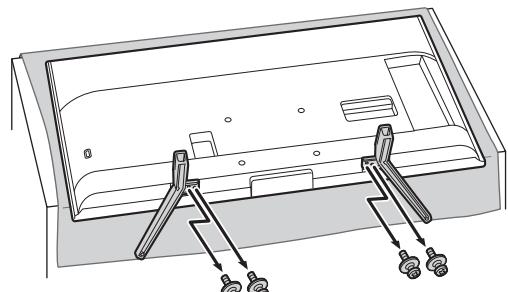


Pokud budete používat elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment na hodnotu přibližně 2 N·m {20 kgf·cm}. Nezdvihejte montážní hák, dokud nebudou pevně utaženy šrouby (dva šrouby vlevo a dva vpravo). Mohlo by dojít k deformaci montážního háku nebo skříně monitoru.

2 Demontujte šrouby ze zadní části monitoru.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

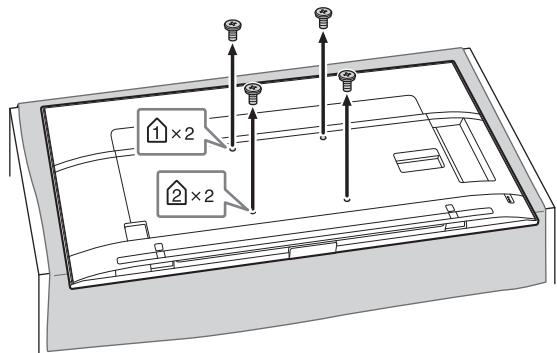

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

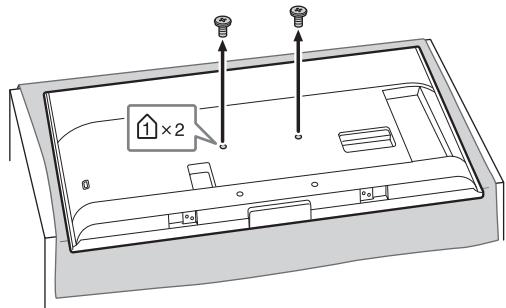



Poznámka

Uložte si demontované šrouby na bezpečném místě a udržujte je mimo dosah dětí. Při opětovné montáži stojanů k monitoru nezapomeňte nainstalovat uložené šrouby zpět do původní polohy.

3 Podle schématu/tabulky umístění šroubů a háků na straně 21 určete pozice šroubů a připevněte montážní hák k zadní části monitoru.

- ❶ Montážní hák k zadní části monitoru dočasně připevněte pomocí čtyř dodaných šroubů (*1).
- ❷ Dbejte na to, aby byly oba šrouby k zadní části monitoru bezpečně připevněny stejným utahovacím momentem.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

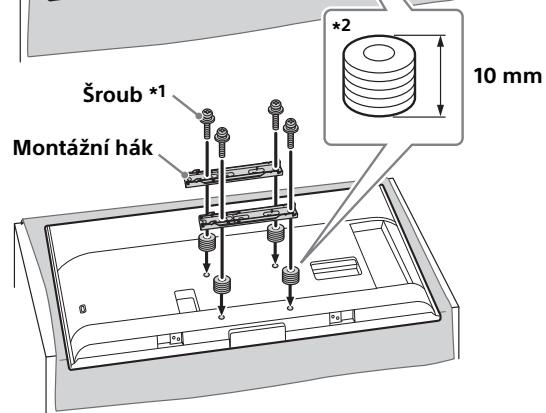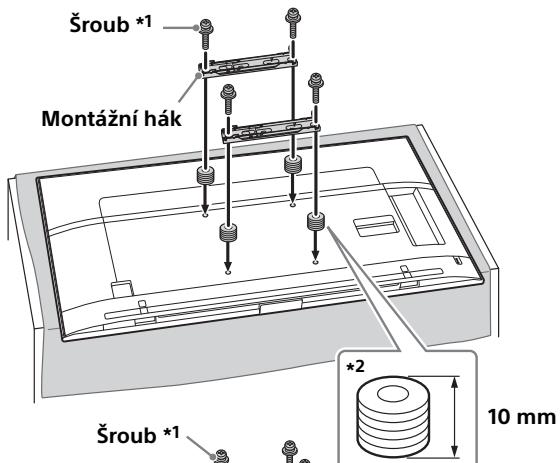


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Šrouby (+PSW6 × 25) (nejsou součástí dodávky)

*2 Vyžaduje 5 vymezovacích podložek (nejsou součástí dodávky).

4 Dbejte na to, aby šroub bezpečně připevnil základnu ramene montážního háku (vlevo i vpravo).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

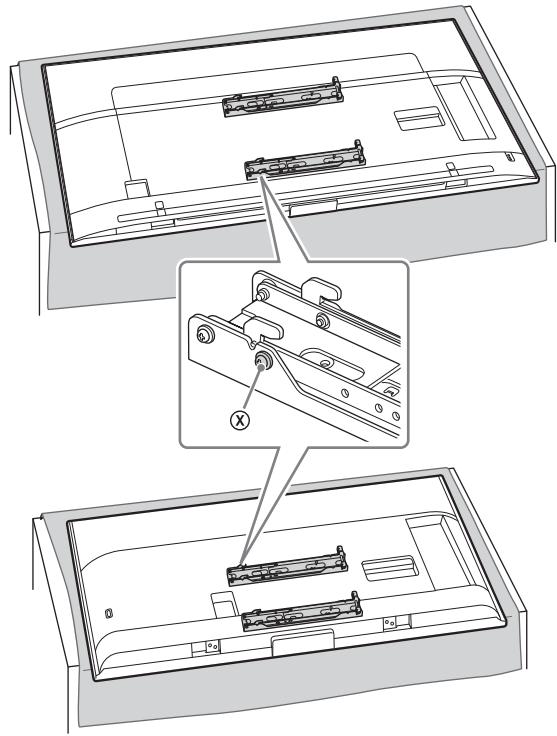

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Poznámky

- Při instalaci na výšku musí být úhel montážního háku 0 stupňů. Nepoužívejte jiné úhly.
- Dbejte na to, aby byly obě základny ramen bezpečně přišroubovány.

Krok 5: Instalace monitoru na zed'

UPOZORNĚNÍ

Před zapojením napájecího kabelu do zástrčky dokončete instalaci. Pokud byste napájecí kabel přiskřípl pod nebo mezi jednotlivé části vybavení, mohlo by dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

Dávejte pozor, abyste o napájecí kabel monitoru nezakopli, protože byste se tak mohli zranit.

1 Připojte napájecí kabel a připojovací kabel(y) dodané s monitorem k monitoru.

Připojte napájecí kabel a připojovací kabel(y) ke konektoru v zadní části monitoru. Podrobnosti o připojení napájecího kabelu a připojovacího kabelu (připojovacích kabelů) naleznete v návodu na použití monitoru.

Poznámky

- Po instalaci monitoru na základní lištu již nebude možné kabely připojit.
- Umístění kabelů do zdi svěrte vyškolenému pracovníkovi.

2



Nainstalujte monitor na základní lištu.

- ❶ Podle schématu/tabulky umístění šroubů a háků na straně 21 určete otvory základní lišty pro uchycení horních háků montážního háku.
- ❷ Držte monitor pevně oběma rukama a jemně ho na zdi vyrovnejte.



UPOZORNĚNÍ

- Dbejte na to, aby přenášení monitoru prováděly nejméně dvě osoby.
- Při přenášení monitoru jej držte v poloze na šířku a během instalace dávejte pozor, abyste jej neupustili. Nepůsobte na monitor nadměrnou silou; jinak by se mohl zdeformovat.

C: Na výšku, bez náklonu

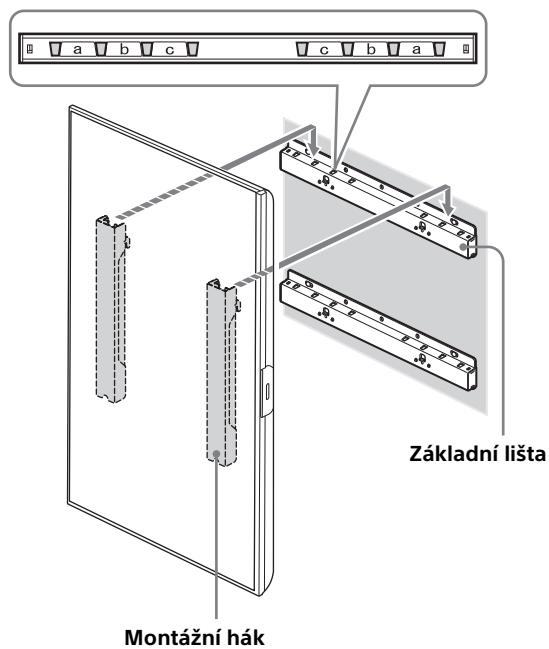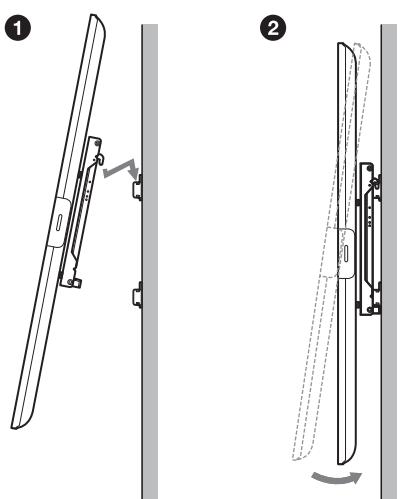


D: Na výšku, sklon +20°

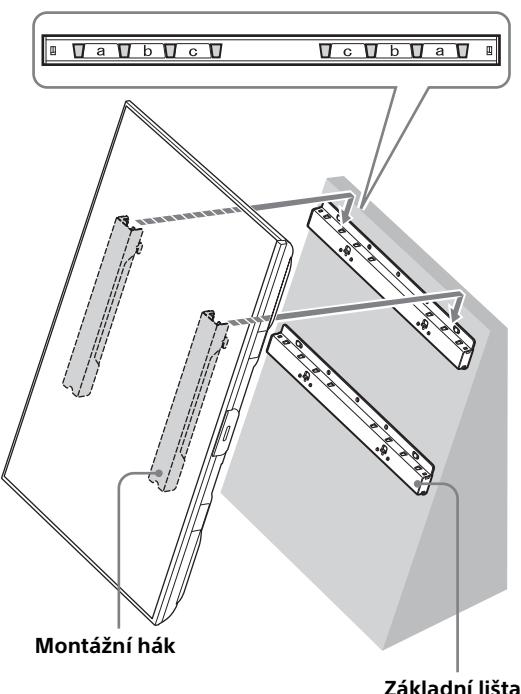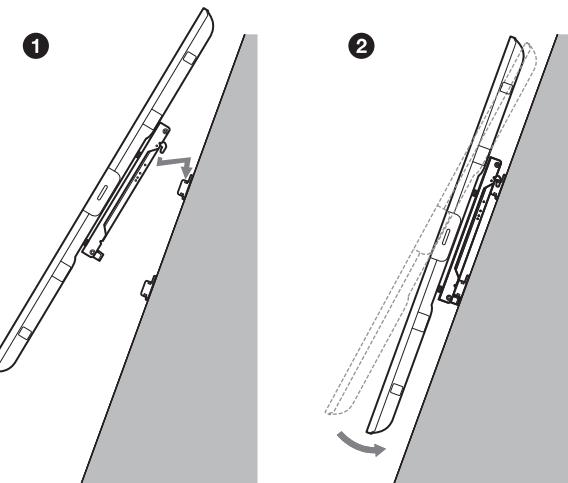


3 Bezpečně připevněte monitor k základní liště pomocí šroubů dodaných s SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: Na výšku, bez náklonu

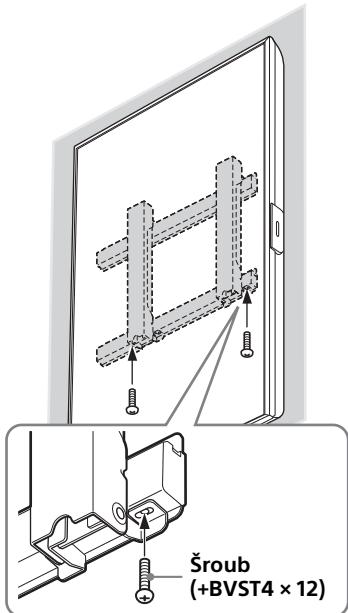

D: Na výšku, sklon +20°

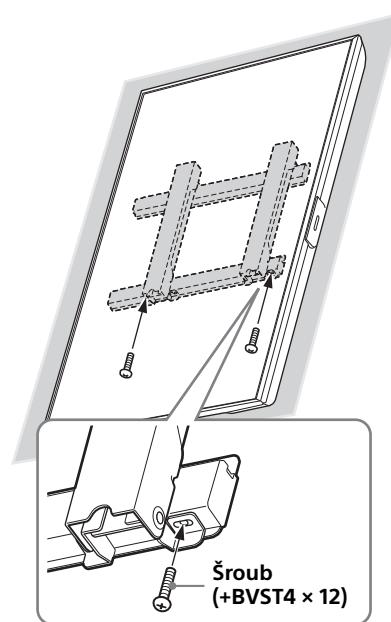

Poznámka

Pokud budete používat elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment na hodnotu přibližně 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

UPOZORNĚNÍ

Zajišťovací šroub pevně dotáhněte. Pokud byste to neudělali, mohl by monitor spadnout, pokud byste do něj strčili směrem nahoru, a mohlo by tak dojít ke zranění.

Ověření dokončení instalace

Pro ověření se řídte pokyny uvedenými v návodu na použití modelu SU-WL500.

Demontáž monitoru


Při demontáži se řídte pokyny uvedenými v návodu na použití modelu SU-WL500.

Tabulka rozměrů pro instalaci monitoru

Níže uvedená tabulka popisuje rozměry monitoru, který je na výrobku připevněn. Tuto tabulku použijte při rozhodování o místu instalace.

A: Na šířku, sklon -20°

B: Na šířku, sklon +60°

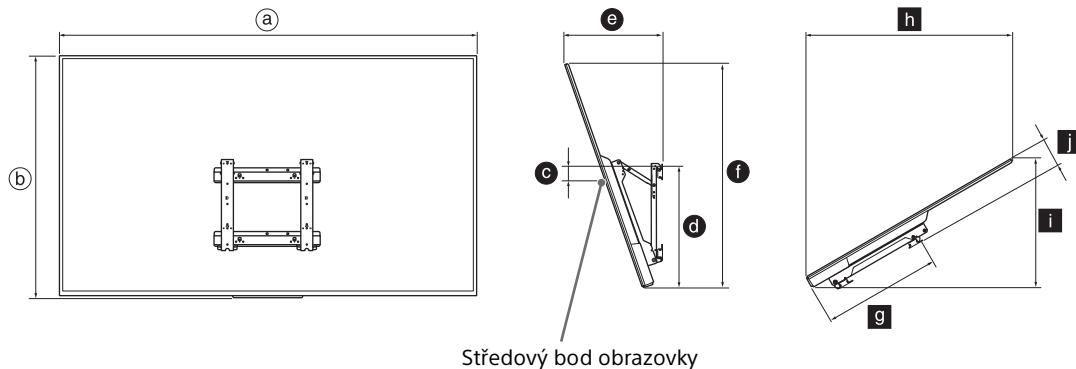

Název modelu	Rozměry obrazovky		Délka pro jednotlivé montážní úhly							
			Úhel (-20°)				Úhel (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1 450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1 231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1 098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Některé modely nemusí být v některých oblastech dostupné.

Hodnoty ve výše uvedené tabulce se mohou v závislosti na instalaci mírně lišit.


UPOZORNĚNÍ

Zde, na kterou chcete monitor nainstalovat, musí mít nosnost nejméně čtyřikrát větší, než je hmotnost monitoru.

Informaci o hmotnosti získáte v pokynech k monitoru.

C: Na výšku, bez náklonu

D: Na výšku, sklon +20°

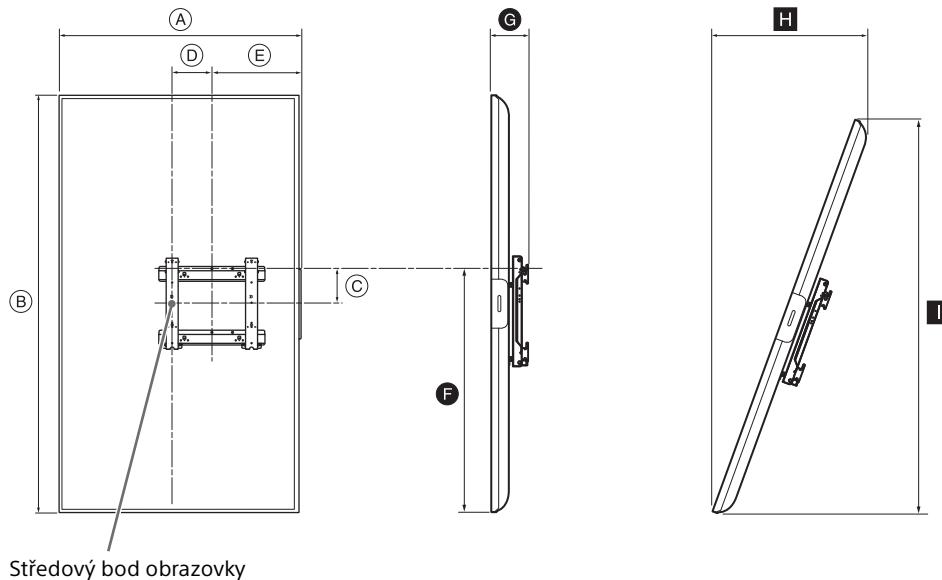

Jednotka: mm

Název modelu	Rozměry obrazovky		Rozměr středu obrazovky			Délka pro jednotlivé montážní úhly			
						Úhel (0°)		Úhel (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1 098	1 911	171	40	512	1 126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1 673	171	94	394	1 007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1 450	121	102	322	846	122	510	1 366
FW-55BZ35F	713	1 231	121	45	318	736	122	441	1 160
FW-49BZ35F	644	1 098	171	166	165	720	128	408	1 035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Některé modely nemusí být v některých oblastech dostupné.

Hodnoty ve výše uvedené tabulce se mohou v závislosti na instalaci mírně lišit.

UPOZORNĚNÍ

Zde, na kterou chcete monitor nainstalovat, musí mít nosnost nejméně čtyřikrát větší, než je hmotnost monitoru.


Informaci o hmotnosti získáte v pokynech k monitoru.

Schéma/tabulka umístění šroubů a háků

Název modelu	A: Na šířku, sklon -20°		B: Na šířku, sklon +60°		C: Na výšku, bez náklonu		D: Na výšku, sklon +20°	
	Umístění šroubu	Umístění háku	Umístění šroubu	Umístění háku	Umístění šroubu	Umístění háku	Umístění šroubu	Umístění háku
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Umístění šroubu

Při instalaci montážního háku k monitoru.

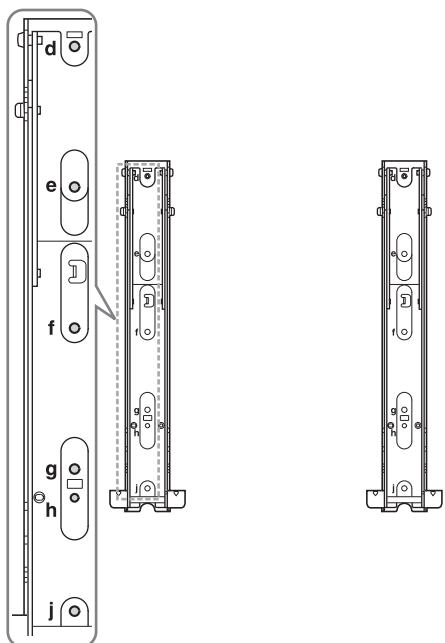

Umístění háku

Při instalaci monitoru na základní lištu.

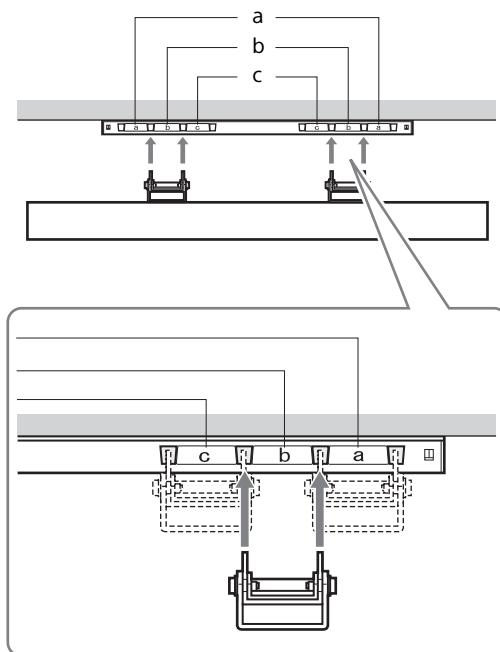

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu.

Pre zákazníkov

Montáž tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Montáž zverte predajcovi alebo licencovanému dodávateľovi produktov od spoločnosti Sony a počas montáže venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani zranenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo montážou, alebo montážou akýchkoľvek iných ako špecifikovaných produktov. Vaše prípadné zákonné práva sú nedotknuté.

UPOZORNENIE

Špecifikované produkty

Nasledujúce produkty podliehajú zmene bez upozornenia, môžu byť vypredané alebo sa už nevyrábajú.

Niekteré modely nemusia byť v niektorých oblastiach dostupné.

Farebný LCD monitor

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

VAROVANIE

V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov alebo nesprávneho používania produktu môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo požiaru.

V tomto návode je znázornená správna manipulácia s produkтом a dôležité bezpečnostné pokyny, účelom ktorých je predísť nehodám. Tento návod si dôkladne prečítajte a produkt používajte správnym spôsobom. Návod uschovajte pre budúce použitie.

Pre predajcov produktov spoločnosti Sony


Montáž tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. V záujme zaistenia bezpečnosti pri montáži si dôkladne prečítajte tento návod. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnu montážou. Po montáži odovzdajte tento návod zákazníkovi.

Informácie o bezpečnosti


Produkty od spoločnosti Sony boli navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť. Ak sa však produkt používa nesprávne, môže to mať za následok vážne zranenie následkom požiaru, zásahu elektrickým prúdom, prevrhnutia výrobcu alebo jeho pádu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, aby sa podobným nehodám predišlo.

K dispozícii sú 4 typy inštalácie. Niektoré typy monitorov sa nemusia dať nainštalovať. Skontrolujte nasledujúce pokyny a nainštalujte monitor patričným spôsobom.


A: na šírku, sklon -20°

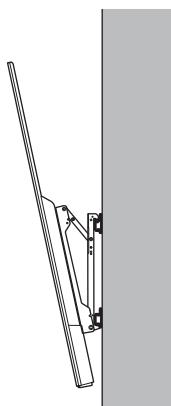


B: na šírku, sklon +60°

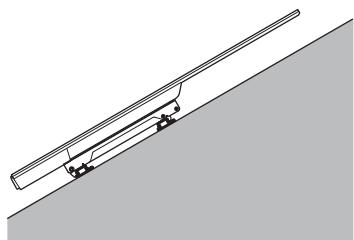

C: na výšku, bez sklonu

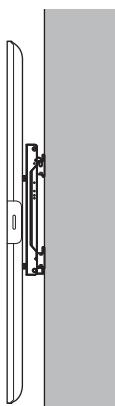

D: na výšku, sklon +20°

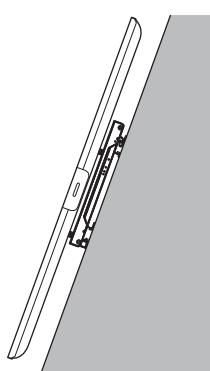

Ak chcete nainštalovať monitor na stenu, je potrebná montážna konzola na stenu SU-WL500. V závislosti od spôsobu inštalácie sú potrebné aj dole uvedené skrutky a rozpery.

Ďalšie podrobnosti/ustanovenia a podmienky vám poskytne obchodný zástupca pre profesionálne použitie.

Model monitora	Typ inštalácie*1	Rozpera*2	Montážna konzola na stenu	
			Model	Množstvo
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Monitor nie je možné nainštalovať inými než uvedenými typmi.

*2 Pri monitore s ✓ je potrebné nasledujúce.

Rozpera: 20 kusov podložky s vonkajším priemerom 18 mm, vnútorným priemerom 10 mm a hrúbkou 2 mm (SONY číslo súčiastky 7-688-000-32)

Skrutka: 4 kusy PSW M6 × 25 mm (SONY číslo súčiastky 4-577-326-01) (1 balíček)

*3 Nastavte jas na hodnotu Štandardný alebo Vlastný 37 a nižší.

*4 Keď inštalujete model FW-49BZ35F alebo FW-43BZ35F v orientácii na výšku, časť základnej konzoly nie je za monitorom skrytá.

VAROVANIE

V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti následkom požiaru, zásahu elektrickým prúdom, prevrhnutia produktu alebo pádu produktu.


Dôkladne si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v návode pre konzolu SU-WL500.
NEPOUŽIVAJTE doplnok SU-WL450 na inštaláciu spôsobom opísaným v tomto návode.

Okolo monitora ponechajte dostatok volného priestoru.

Na nasledujúcom obrázku je znázornené, koľko priestoru je potrebného okolo monitora.
Zaistite, aby bol monitor nainštalovaný v orientácii znázornenej na nasledujúcom obrázku.


Na šírku

Jednotka: mm

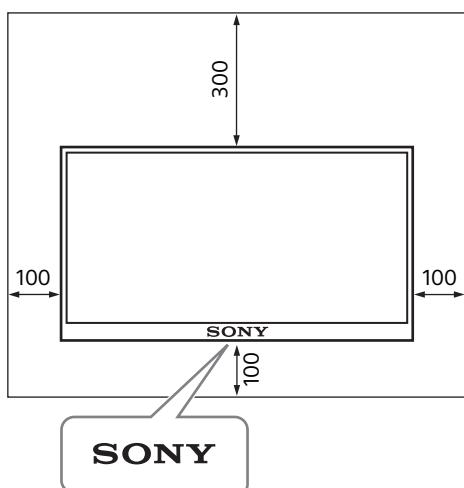

Na výšku

Jednotka: mm

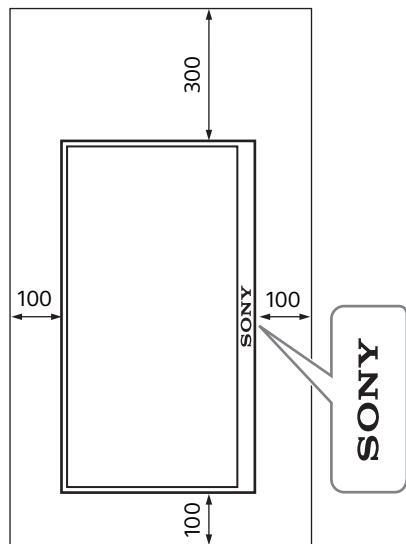

Neblokujte vetracie otvory na monitore.

Ak zablokujete vetracie otvory páskami alebo inými predmetmi, vnútri monitora sa nahromadí teplo, ktoré môže spôsobiť požiar.

Ďalšie informácie

- Ak zakryjete svetelný indikátor LED a jeho okolie páskou alebo inými predmetmi, nebude možné zistiť stav monitora a diaľkový ovládač nemusí fungovať.
- Pri prenášaní držte monitor v orientácii na šírku a pri montáži dávajte pozor, aby vám nespadol. Na monitor nevyvíjajte nadmerný tlak, pretože sa môže zdeformovať.
- Prevádzková teplota: 35 °C a nižšia

A: na šírku, sklon -20°

1. krok: Kontrola častí potrebných na inštaláciu

Skontrolujte časti v kroku 1 v návode pre konzolu SU-WL500.

2. krok: Výber miesta montáže

Pri výbere miesta montáže postupujte podľa pokynov v kroku 2 v návode pre konzolu SU-WL500. Tabuľku inštalačných rozmerov monitora nájdete na strane 19 v tomto návode.

3. krok: Montáž základnej konzoly na stenu


Pri montáži základnej konzoly postupujte podľa pokynov v kroku 3 v návode pre konzolu SU-WL500.

4. krok: Príprava na inštaláciu monitora

1 Odpojte stojany, ak sú na monitore nainštalované (len model FW-49BZ35F).

Nezabudnite položiť monitor na mäkkú
handričku, aby ste ho ochránili. Inštalácia
montážneho háku sa robí tiež tak, že je monitor
položený.


FW-49BZ35F

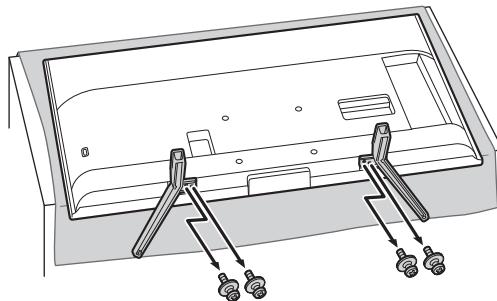


Ak používate elektrický skrutkovač, krútiaci
moment nastavte na približne 2 Nm {20 kgf·cm}.
Montážny hák nezdvíhajte, ak nie sú
zaskrutkované skrutky (dve skrutky na ľavom aj
pravom háku). Môže sa tým poškodiť montážny
hák alebo skrinka monitora.

2 Odskrutkujte skrutky zo zadnej strany monitora.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

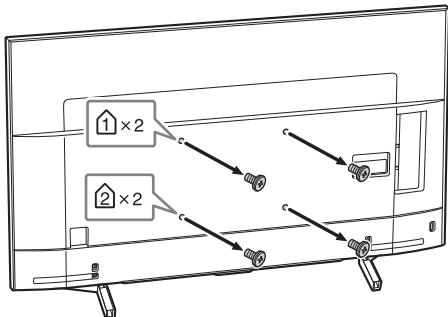

FW-49BZ35F

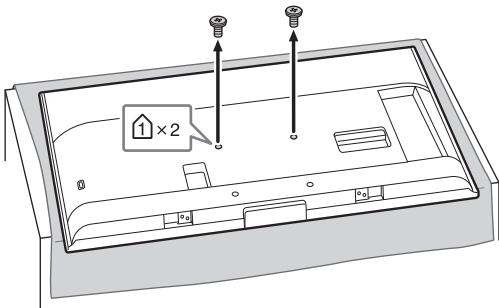


Poznámka

Nezabudnite si odstránené skrutky odložiť na bezpečnom mieste, držte ich mimo dosah detí. Pri opäťovnej inštalácii stojanov na monitor dbajte na to, aby ste odložené skrutky nainštalovali naspäť do pôvodnej pozície.


3 Podľa nákresu/tabuľky umiestnenia skrutiek a hákov na strane 21 určte polohu skrutiek a zaistite montážny hák k zadnej strane monitora.

- ❶ Dočasne zaistite montážny hák k zadnej strane monitora pomocou štyroch skrutiek (+PSW6 × 16).
- ❷ Dbajte na to, aby boli obe skrutky pevne dotiahnuté k zadnej strane TV prijímača rovnakým krútiacim momentom.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

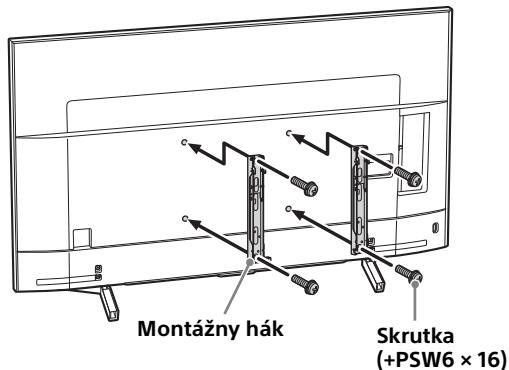

FW-49BZ35F



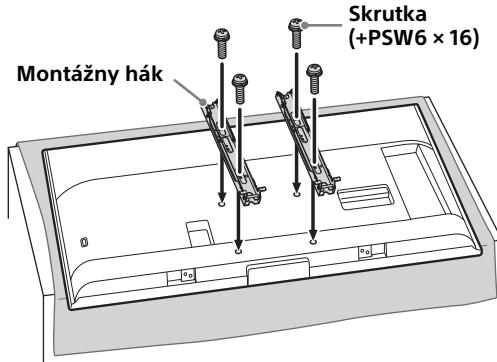


4 Priloženým šesthranným kľúčom nastavte uhol montážneho háku.

Vykonajte nasledujúce ① a ②. Zaistite, aby skrutka **X** pevne zaistila základňu ramena montážneho háka (ľavého aj pravého).

- ① Odskrutkujte 2 skrutky **X** zo základne ramena montážneho háku (ľavého aj pravého) a nájdite otvory na skrutku pre uhol (20°), na ktorý chcete zmeniť.
- ② Priložte otvory na skrutky vrchného ramena **Y** a spodného ramena **Z** v patričnom uhle, vložte do otvorov skrutky odskrutkované v kroku ①, potom zaistite obidve ramená.


FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

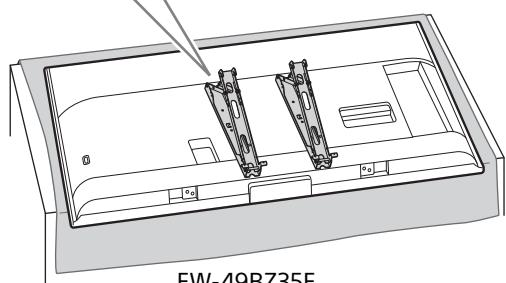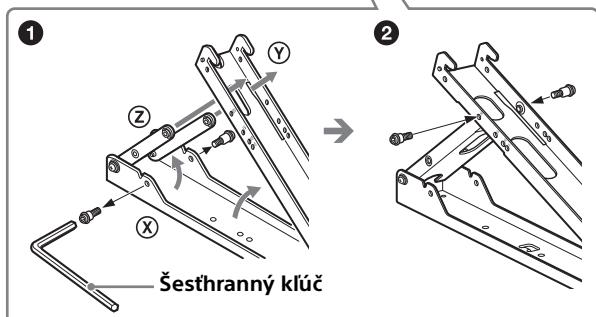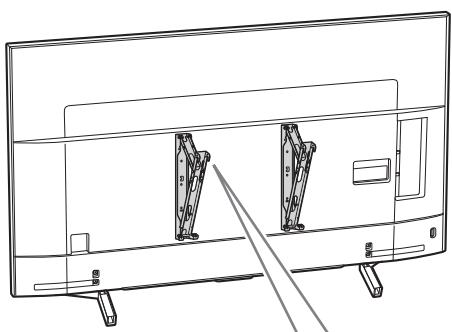

5 Odstráňte z monitora skrutky na stojan (len model FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Pretože skrutky boli odstránené, keď monitor držíte, nezabudnite držať monitor poriadne, aby vám nespadol.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

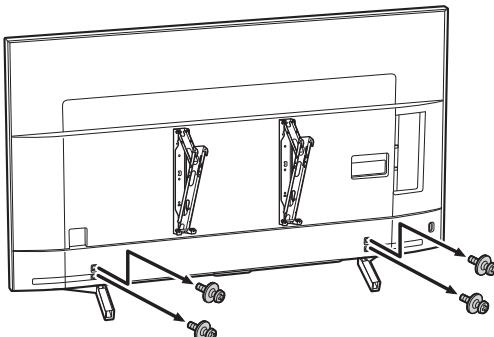

Poznámky

- Zaistite, aby bol nastavený uhol na oboch ramenach rovnaký.
- Zaistite, aby boli obidve ramená stojana pevne zaskrutkované.

UPOZORNENIE

- Pri nastavovaní uhlia dávajte pozor, aby ste si nepričvikli prsty.

5. krok: Inštalácia monitora na stenu

VAROVANIE

Napájací kábel pripojte k zásuvke až po dokončení montáže. Ak sa napájací kábel pricvikne pod alebo medzi jednotlivé časti zariadenia, môže dôjsť ku skratu alebo zásahu elektrickým prúdom.
Dajte pozor, aby ste nezakopli o napájací kábel monitora, pretože sa môžete zraniť.

1 Pripojte k monitoru napájací kábel a prepojovacie káble dodané s monitorom.

Pripojte napájací kábel a prepojovacie káble ku konektorom na zadnej strane monitora.
Podrobnosti o pripojení napájacieho kábla a prepojovacích káblov nájdete v používateľskej príručke monitora.

Poznámky



- Káble nebude možné pripojiť k monitoru po montáži základnej konzoly.
- Vytvorenie vedenia káblov v stene zvereň licencovanému dodávateľovi.

2 Namontujte monitor na základnú konzolu.


- Podľa nákresu/tabuľky umiestnenia skrutiek a hákov na strane 21 určte polohu otvorov v základnej konzole na zaistenie horných hákov montážneho háka.
- Monitor držte pevne oboma rukami a opatrne ho priložte k stene.

VAROVANIE

- Počas prenášania musia monitor držať aspoň dve osoby.
- Pri prenášaní držte monitor v orientácii na šírku a pri montáži dávajte pozor, aby vám nespadol. Na monitor nevyvíjajte nadmerný tlak, pretože sa môže zdeformovať.

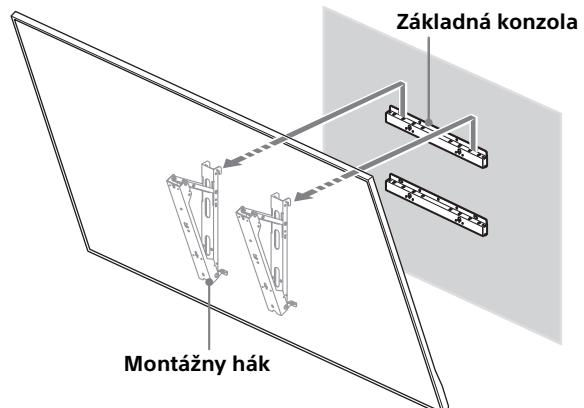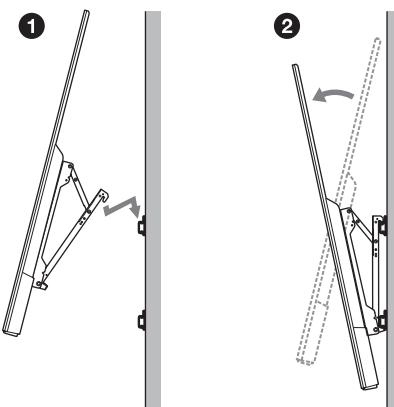

3 Pevne zaistite monitor a základnú konzolu pomocou skrutiek priložených ku konzole SU-WL500 (+BVST4 × 12).

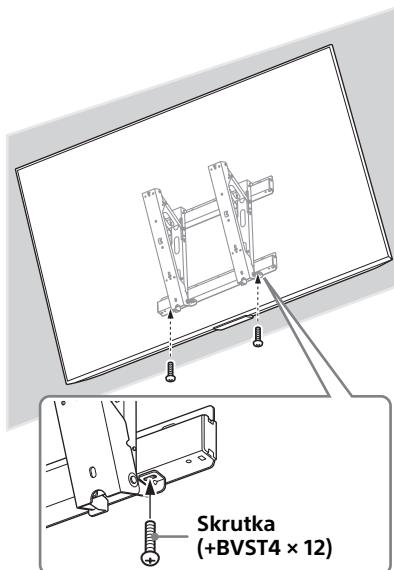

Poznámka

Ak používate elektrický skrutkovač, krútiaci moment nastavte približne na 1,5 Nm {15 kgf·cm}.

VAROVANIE

Poistnú skrutku pevne utiahnite. V opačnom prípade môže monitor pri vytlačení smerom nahor spadnúť a spôsobiť zranenie.

Kontrola dokončenej montáže

Montáž skontrolujte podľa pokynov v návode pre konzolu SU-WL500.

Pri demontáži monitora

TV prijímač demontujte podľa pokynov v návode pre konzolu SU-WL500.

B: na šírku, sklon +60°

1. krok: Kontrola častí potrebných na inštaláciu

Skontrolujte časti v kroku 1 v návode pre konzolu SU-WL500.

2. krok: Výber miesta montáže

Pri výbere miesta montáže postupujte podľa pokynov v kroku 2 v návode pre konzolu SU-WL500. Tabuľku inštalačných rozmerov monitora nájdete na strane 19 v tomto návode.

3. krok: Montáž základnej konzoly na stenu alebo uchytenie


Pri montáži základnej konzoly postupujte podľa pokynov v kroku 3 v návode pre konzolu SU-WL500.

4. krok: Príprava na inštaláciu monitora

1 Odpojte stojany, ak sú na monitore nainštalované (len model FW-49BZ35F).

Nezabudnite položiť monitor na mäkkú handričku, aby ste ho ochránili. Inštalácia montážneho háku sa robí tiež tak, že je monitor položený.


FW-49BZ35F

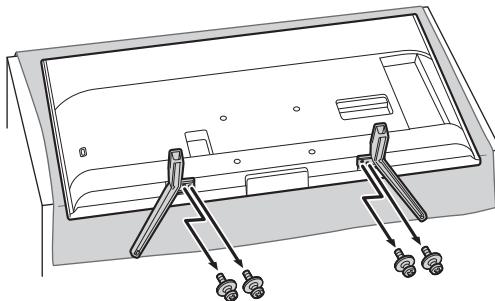


Ak používate elektrický skrutkovač, krútiaci moment nastavte na približne 2 Nm {20 kgf·cm}. Montážny hák nezdvihajte, ak nie sú zaskrutkované skrutky (dve skrutky na ľavom aj pravom háku). Môže sa tým poškodiť montážny hák alebo skrinka monitora.

2 Odskrutkujte skrutky zo zadnej strany monitora.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

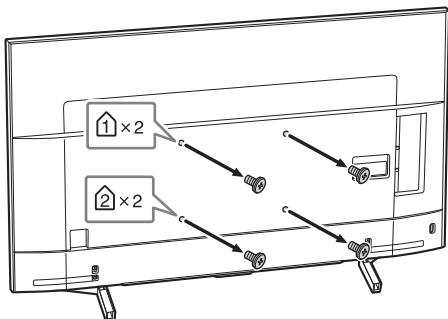

FW-49BZ35F

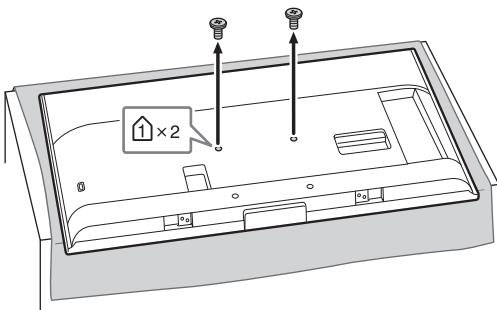


Poznámka

Nezabudnite si odstránené skrutky odložiť na bezpečnom mieste, držte ich mimo dosah detí. Pri opäťovnej inštalácii stojanov na monitor dbajte na to, aby ste odložené skrutky nainštalovali naspäť do pôvodnej pozície.


3 Podľa nákresu/tabuľky umiestnenia skrutiek a hákov na strane 21 určte polohu skrutiek a zaistite montážny hák k zadnej strane monitora.

- ❶ Dočasne zaistite montážny hák k zadnej strane monitora pomocou štyroch skrutiek (+PSW6 × 16).
- ❷ Dbajte na to, aby boli obe skrutky pevne dotiahnuté k zadnej strane TV prijímača rovnakým krútiacim momentom.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

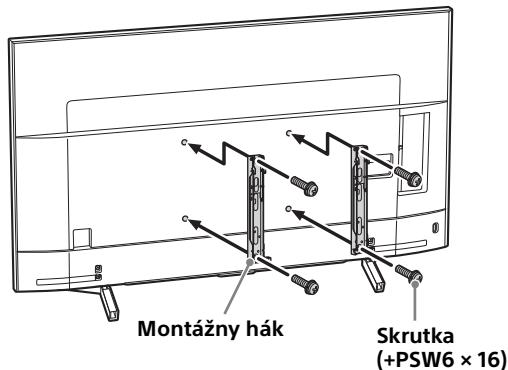


FW-49BZ35F

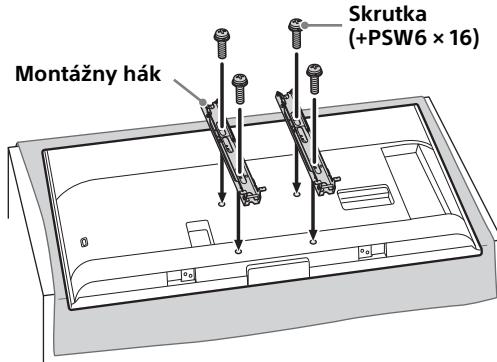

4 Uistite sa, že skrutka X pevne zaistuje základňu ramena montážneho háka (ľavého aj pravého).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

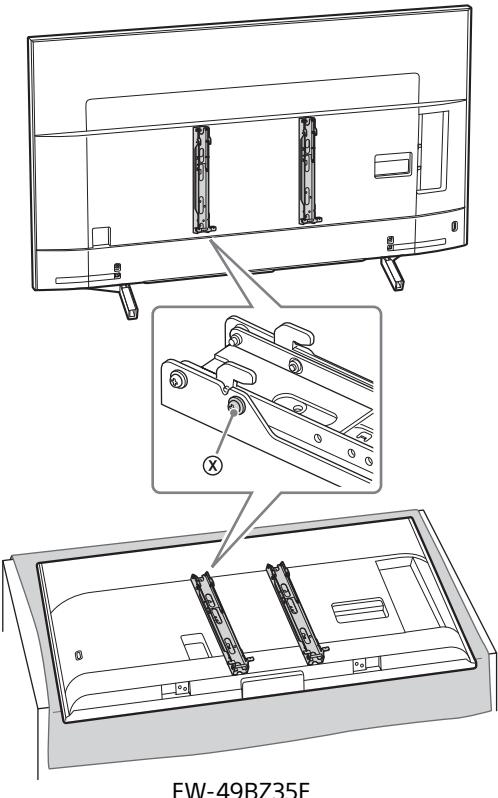

FW-49BZ35F


Poznámka

Dbajte na to, aby boli obidve ramená pevne zaskrutkované.

5 Odstráňte z monitora skrutky na stojan (len model FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Pretože skrutky boli odstránené, keď monitor držíte, nezabudnite držať monitor poriadne, aby vám nespadol.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

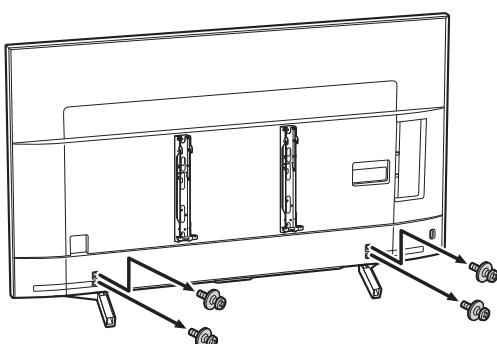

5. krok: Inštalácia monitora na stenu

VAROVANIE

Napájací kábel pripojte k zásuvke až po dokončení montáže. Ak sa napájací kábel pricvikne pod alebo medzi jednotlivé časti zariadenia, môže dôjsť ku skratu alebo zásahu elektrickým prúdom.

Dajte pozor, aby ste nezakopli o napájací kábel monitora, pretože sa môžete zraniť.

1 Pripojte k monitoru napájací kábel a prepojovacie káble dodané s monitorom.

Pripojte napájací kábel a prepojovacie káble ku konektorom na zadnej strane monitora.

Podrobnosti o pripojení napájacieho kábla a prepojovacích káblov nájdete v používateľskej príručke monitora.

Poznámky

- Káble nebude možné pripojiť k monitoru po montáži základnej konzoly.
- Vytvorenie vedenia káblov v stene zverte licencovanému dodávateľovi.




2

Namontujte monitor na základnú konzolu.


- ❶ Podľa nákresu/tabuľky umiestnenia skrutiek a hákov na strane 21 určte polohu otvorov v základnej konzole na zaistenie horných hákov montážneho háka.
- ❷ Monitor držte pevne oboma rukami a opatrne ho priložte k stene.

VAROVANIE

- Počas prenášania musia monitor držať aspoň dve osoby.
- Pri prenášaní držte monitor v orientácii na šírku a pri montáži dávajte pozor, aby vám nespadol. Na monitor nevyvíjajte nadmerný tlak, pretože sa môže zdeformovať.

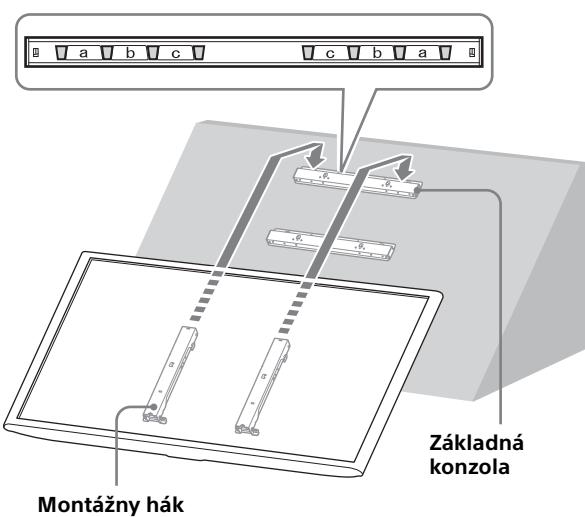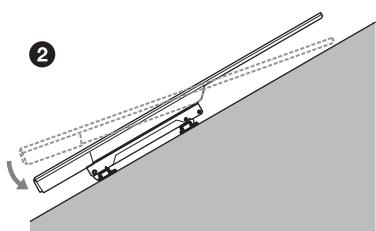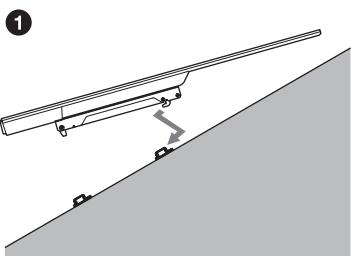**3**

Pevne zaistite monitor a základnú konzolu pomocou skrutiek priložených ku konzole SU-WL500 (+BVST4 × 12).

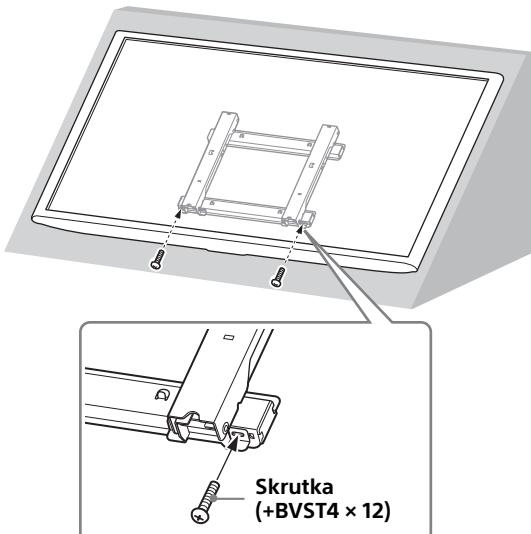

Poznámka

Ak používate elektrický skrutkovač, krútiaci moment nastavte približne na 1,5 Nm {15 kgf·cm}.

VAROVANIE

Poistnú skrutku pevne utiahnite. V opačnom prípade môže monitor pri vytlačení smerom nahor spadnúť a spôsobiť zranenie.

Kontrola dokončenej montáže

Montáž skontrolujte podľa pokynov v návode pre konzolu SU-WL500.

Pri demontáži monitora

TV prijímač demontujte podľa pokynov v návode pre konzolu SU-WL500.

C: na výšku, bez sklonu / D: na výšku, sklon +20°

Model FW-85BZ35F/FW-75BZ35F môžete namontovať len inštaláciou „C: Na výšku, bez sklonu“. Inštalácia „D: Na výšku, sklon +20°“ nie je na modeli FW-85BZ35F/FW-75BZ35F podporovaná.

1. krok: Kontrola častí potrebných na inštaláciu

Skontrolujte časti v kroku 1 v návode pre konzolu SU-WL500.

2. krok: Výber miesta montáže

Pri výbere miesta montáže postupujte podľa pokynov v kroku 2 v návode pre konzolu SU-WL500. Tabuľku inštalačných rozmerov monitora nájdete na strane 20 v tomto návode.

3. krok: Montáž základnej konzoly na stenu alebo uchytenie


Pri montáži základnej konzoly postupujte podľa pokynov v kroku 3 v návode pre konzolu SU-WL500.

4. krok: Príprava na inštaláciu monitora


1 Odpojte stojany, ak sú na monitore nainštalované.

Nezabudnite položiť monitor na mäkkú handričku, aby ste ho ochránili. Inštalácia montážneho háku sa robí tiež tak, že je monitor položený.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

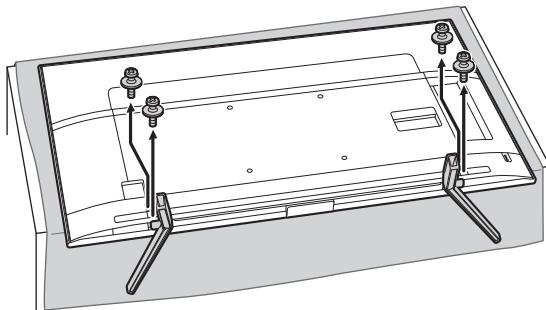


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

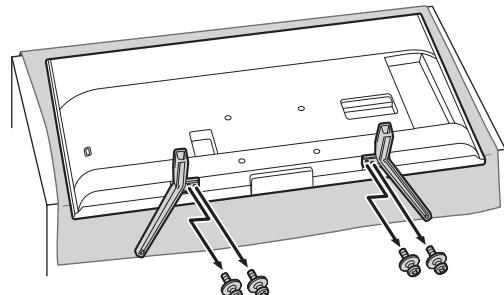


Ak používate elektrický skrutkovač, krútiaci moment nastavte na približne 2 Nm {20 kgf·cm}. Montážny hák nezdvihajte, ak nie sú zaskrutkované skrutky (dve skrutky na ľavom aj pravom háku). Môže sa tým poškodiť montážny hák alebo skrinka monitora.

2 Odskrutkujte skrutky zo zadnej strany monitora.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

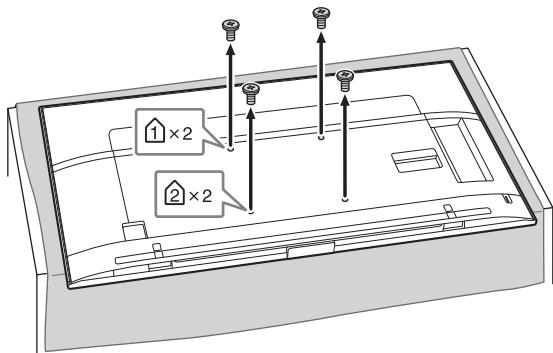

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

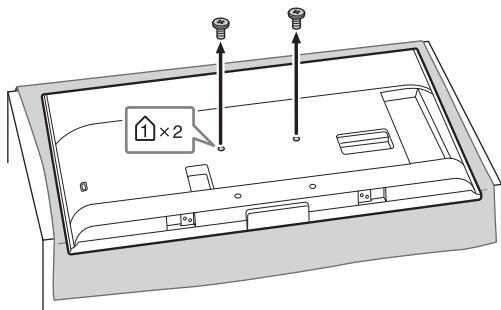



Poznámka

Nezabudnite si odstrániť skrutky odložiť na bezpečnom mieste, držte ich mimo dosah detí. Pri opäťovnej inštalácii stojanov na monitor dbajte na to, aby ste odložené skrutky nainštalovali naspäť do pôvodnej pozície.

3 Podľa nákresu/tabuľky umiestnenia skrutiek a hákov na strane 21 určte polohu skrutiek a zaistite montážny hák k zadnej strane monitora.

- ❶ Dočasne zaistite montážny hák k zadnej strane monitora pomocou štyroch skrutiek (*1).
- ❷ Dbajte na to, aby boli obe skrutky pevne dotiahnuté k zadnej strane TV prijímača rovnakým krútiacim momentom.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

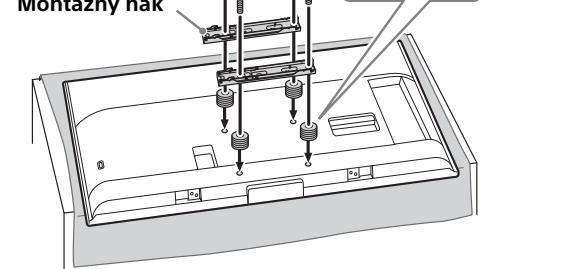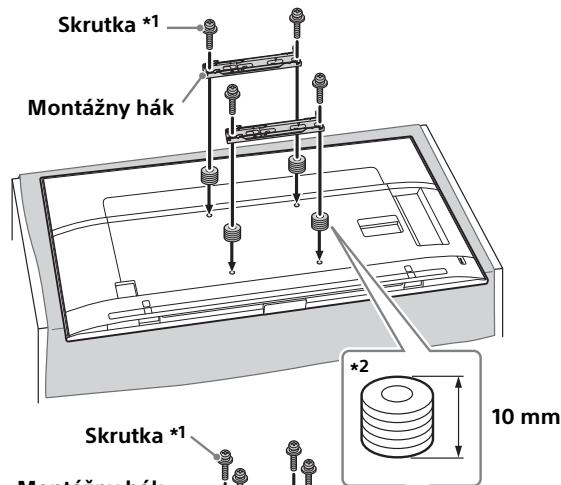


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Skrutky (+PSW6 × 25) (nie sú súčasť balenia)

*2 Vyžaduje 5 oddelovačov (nie sú súčasť balenia).

4 Uistite sa, že skrutka pevne zaistuje základňu ramena montážneho háka (ľavého aj pravého).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

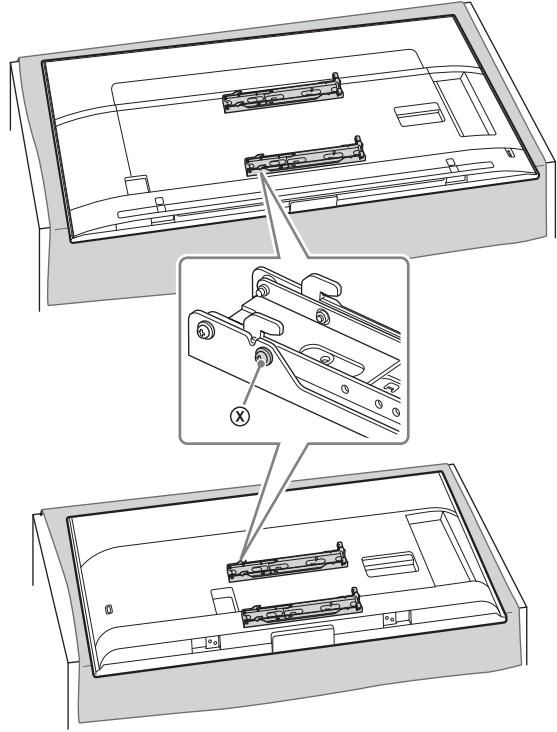

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Poznámky

- Pri montáži v orientácii na výšku udržiavajte uhol montážneho háka na 0 stupňoch. Nepoužívajte iné uhly.
- Dbajte na to, aby boli obe základne ramien pevne zaskrutkované.

5. krok: Inštalácia monitora na stenu

VAROVANIE

Napájací kábel pripojte k zásuvke až po dokončení montáže. Ak sa napájací kábel pricvikne pod alebo medzi jednotlivé časti zariadenia, môže dôjsť ku skratu alebo zásahu elektrickým prúdom.

Dajte pozor, aby ste nezakopli o napájací kábel monitora, pretože sa môžete zraniť.

1 Pripojte k monitoru napájací kábel a prepojovacie káble dodané s monitorom.

Pripojte napájací kábel a prepojovacie káble ku konektorom na zadnej strane monitora.

Podrobnosti o pripojení napájacieho kábla a prepojovačích káblov nájdete v používateľskej príručke monitora.

Poznámky

- Káble nebude možné pripojiť k monitoru po montáži základnej konzoly.
- Vytvorenie vedenia káblov v stene zverte licencovanému dodávateľovi.

2



Namontujte monitor na základnú konzolu.

- ❶ Podľa nákresu/tabuľky umiestnenia skrutiek a hákov na strane 21 určte polohu otvorov v základnej konzole na zaistenie horných hákov montážneho háka.
- ❷ Monitor držte pevne oboma rukami a opatrne ho priložte k stene.



VAROVANIE

- Počas prenášania musia monitor držať aspoň dve osoby.
- Pri prenášaní držte monitor v orientácii na šírku a pri montáži dávajte pozor, aby vám nespadol. Na monitor nevyvíjajte nadmerný tlak, pretože sa môže zdeformovať.

C: na výšku, bez sklonu

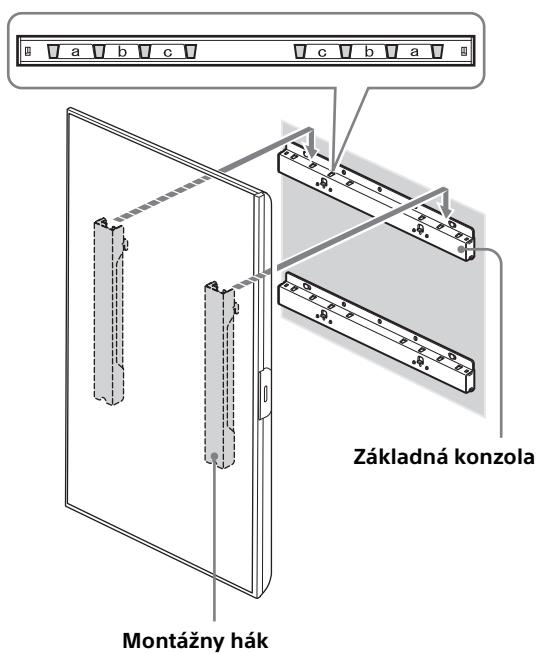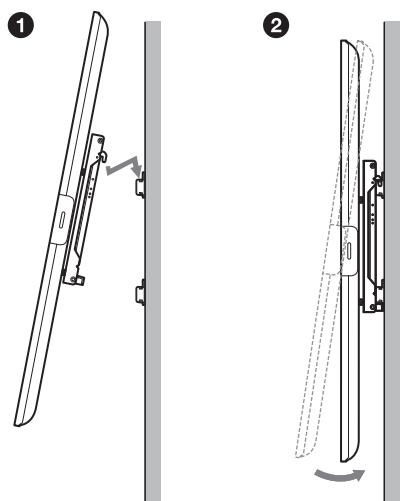


D: na výšku, sklon +20°

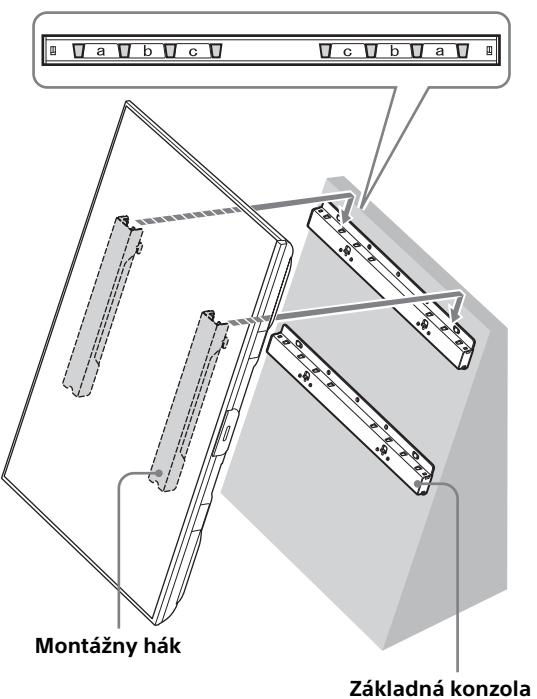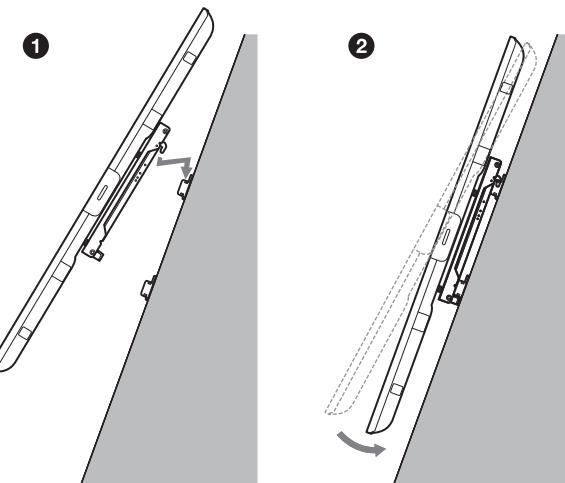


3 Pevne zaistite monitor a základnú konzolu pomocou skrutiek priložených ku konzole SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: na výšku, bez sklonu

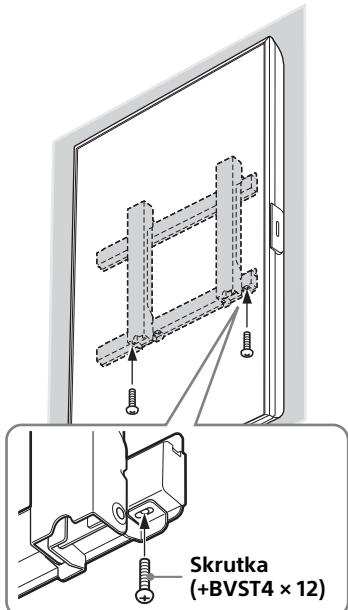

D: na výšku, sklon +20°

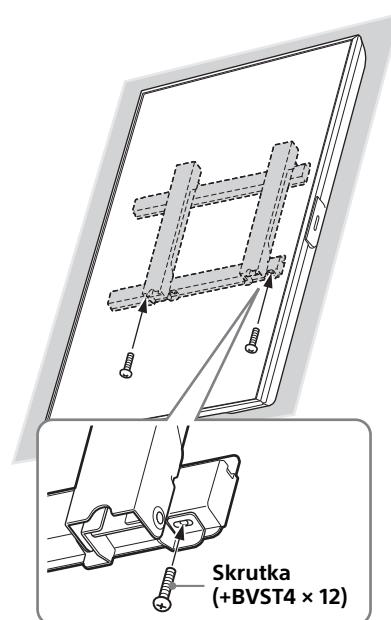

Poznámka

Ak používate elektrický skrutkovač, krútiaci moment nastavte približne na 1,5 Nm {15 kgf·cm}.

VAROVANIE

Poistnú skrutku pevne utiahnite. V opačnom prípade môže monitor pri vytlačení smerom nahor spadnúť a spôsobiť zranenie.

Kontrola dokončenej montáže

Montáž skontrolujte podľa pokynov v návode pre konzolu SU-WL500.

Pri demontáži monitora


TV prijímač demontujte podľa pokynov v návode pre konzolu SU-WL500.

Tabuľka inštaláčných rozmerov monitora

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rozmery monitora namontovaného na tento produkt. Pri určovaní miesta montáže sa riadte touto tabuľkou.

A: na šírku, sklon -20°

B: na šírku, sklon +60°

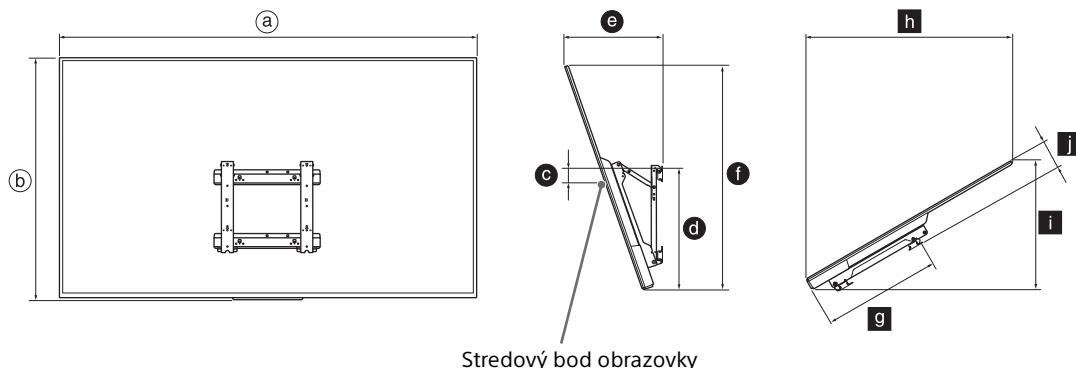

Jednotka: mm

Názov modelu	Rozmery displeja		Dĺžka pre každý montážny uhol							
			Uhol (-20°)				Uhol (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1 450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1 231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1 098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Niektoré modely nemusia byť v niektorých oblastiach dostupné.


Hodnoty v predchádzajúcej tabuľke sa môžu v závislosti od montáže mierne lísiť.

VAROVANIE

Stena, na ktorú sa monitor montuje, by mala byť schopná udržať minimálne štvornásobok hmotnosti monitora. Informáciu o hmotnosti monitora nájdete v návode na jeho používanie.

C: na výšku, bez sklonu

D: na výšku, sklon +20°

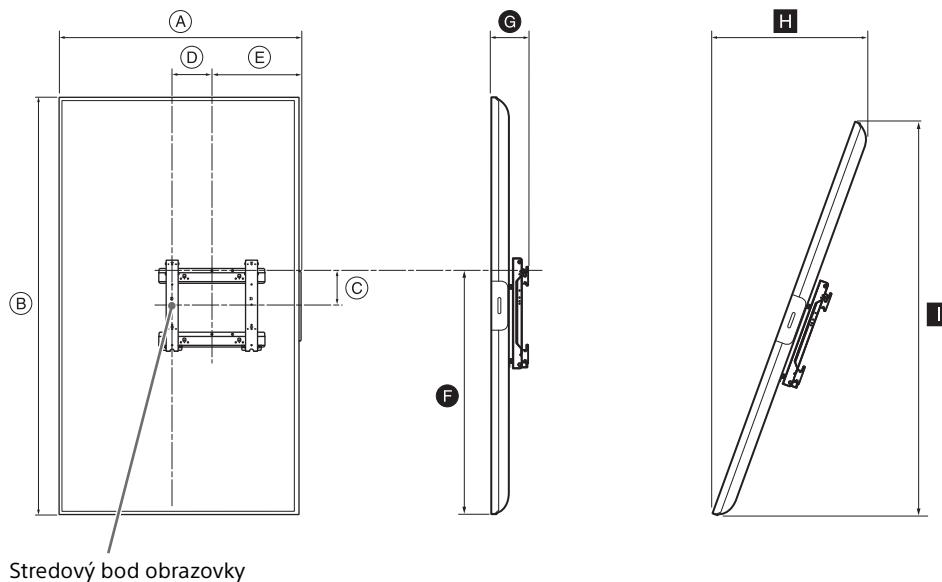

Jednotka: mm

Názov modelu	Rozmery displeja		Stredové rozmery obrazovky			Dĺžka pre každý montážny uhol			
						Uhол (0°)		Uhол (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1 098	1 911	171	40	512	1 126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1 673	171	94	394	1 007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1 450	121	102	322	846	122	510	1 366
FW-55BZ35F	713	1 231	121	45	318	736	122	441	1 160
FW-49BZ35F	644	1 098	171	166	165	720	128	408	1 035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Niektoré modely nemusia byť v niektorých oblastiach dostupné.

Hodnoty v predchádzajúcej tabuľke sa môžu v závislosti od montáže mierne lísiť.

VAROVANIE


Stena, na ktorú sa monitor montuje, by mala byť schopná udržať minimálne štvornásobok hmotnosti monitora. Informáciu o hmotnosti monitora nájdete v návode na jeho používanie.

Nákres/tabuľka s umiestnením skrutiek a háka

Názov modelu	A: na šírku, sklon -20°		B: na šírku, sklon +60°		C: na výšku, bez sklonu		D: na výšku, sklon +20°	
	Umiestnenie skrutky	Umiestnenie háka	Umiestnenie skrutky	Umiestnenie háka	Umiestnenie skrutky	Umiestnenie háka	Umiestnenie skrutky	Umiestnenie háka
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Umiestnenie skrutky

Pri inštalácii montážneho háka na monitor.

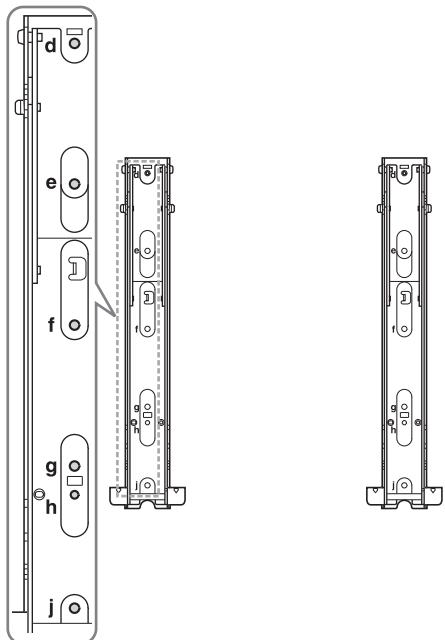

Umiestnenie háka

Pri inštalácii monitora na základnú konzolu.

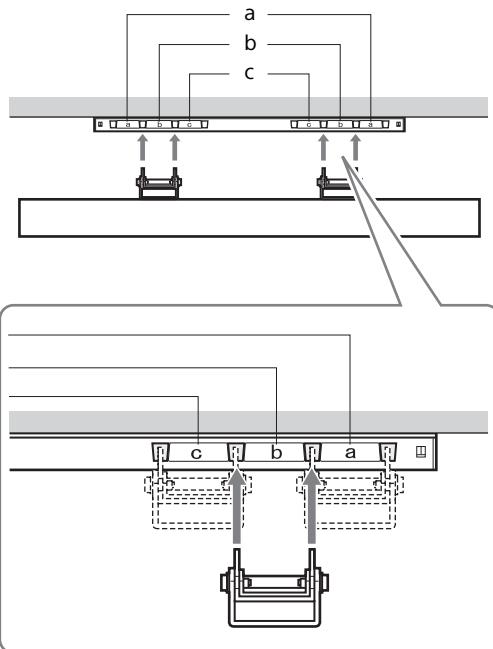

Köszönjük, hogy ezt a készüléket vásárolta meg.

Vásárlóink figyelmébe

A készülék felszerelése megfelelő szaktudást igényel. A készülék felszerelését minden bázis a Sony viszonteladójára vagy egy alvállalkozóra, és szereléskor ügyeljen a biztonságra. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezelésből vagy a helytelen szerelésből, illetve a megadott terméktől eltérő termék felszereléséből adódó semmilyen anyagi kárért vagy személyi sérülésért. Az Ön törvényes jogait (ha vannak) ez nem érinti.

VIGYÁZAT

Meghatározott termékek

A következő termékek előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók, kifogyhatnak a raktárkészletből, vagy gyártásuk megszűnhet. Előfordulhat, hogy bizonyos régiókban egyes modellek nem érhetők el.

Színes LCD-képernyő

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

FIGYELMEZTETÉS

Ha a biztonsági előírásokat nem tartják be, vagy a készüléket nem megfelelően használják, az súlyos sérülést vagy tüzet okozhat.

Ez az útmutató a termék helyes kezelését, illetve a fontos balesetvédelmi intézkedéseket mutatja be. Alaposan olvassa el ezt az útmutatót, és annak megfelelően használja a terméket. A későbbi használat céljára őrizze meg ezt az útmutatót.

Sony viszonteladók figyelmébe


A készülék felszerelése megfelelő szaktudást igényel. A biztonságos munkavégzés érdekében alaposan olvassa el ezt az útmutatót. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezelés és szerelés miatt bekövetkezett semmilyen kárért vagy sérülésért. Kérjük, a szerelés befejezése után ezt az útmutatót adjja át az ügyfélnek.

Biztonság


A Sony termékeinek tervezése a biztonság szem előtt tartásával történik. A termékek helytelen használata azonban súlyos égési sérülést, áramütést okozhat, a termék feldőlhet vagy leeshet. Az ilyen balesetek elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági előírásokat.

A készülékeket 4 féle módon lehet felszerelni. Előfordulhat, hogy bizonyos típusú képernyőket nem lehet felszerelni. Tekintse meg az alábbiakat, és szerelje fel a képernyőt a megfelelő módon.


A: Fekvő helyzet, -20°-os dőlésszög

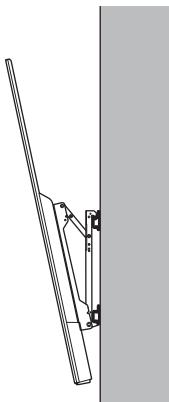


B: Fekvő helyzet, +60°-os dőlésszög

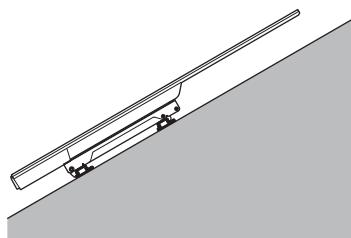

C: Álló helyzet, nincs dőlésszög

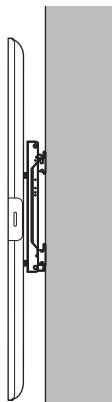

D: Álló helyzet, +20°-os dőlésszög

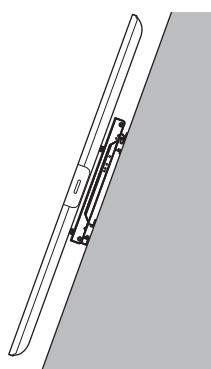

A képernyő falra szereléséhez szükség van az SU-WL500 fali konzolra. A felszerelés módjától függően az alább felsorolt csavarok és távtartók is szükségesek.

További részletekért, illetve a szerződéses feltételek megtekintéséhez forduljon a professzionális használatért felelős kereskedelmi képviselőhöz.

Képernyőtípus	A felszerelés módja*1	Távtartó*2	Fali konzol	
			Típus	Mennyiség
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 A képernyő csak a feltüntetett módokon szerelhető fel.

*2 A ✓ jelrel rendelkező képernyők esetében a következőre van szükség.

Távtartó: 20 db 18 mm-es külső és 10 mm-es belső átmérővel, 2 mm-es vastagsággal rendelkező alátétgyűrű (SONY cikkszám: 7-688-000-32)

Csavar: 4 db (1 csomag) PSW M6 × 25 mm (SONY cikkszám: 4-577-326-01)

*3 Állítsa a fényerősséget Normál vagy Egyéni 37, vagy az alatti értékre.

*4 Az FW-49BZ35F vagy az FW-43BZ35F álló tájolással történő felszereléskor az alapkonzol egy része nincs elrejtve a képernyő mögött.

FIGYELMEZTETÉS

A következő biztonsági előírások be nem tartása súlyos égési sérülést, halált, áramütést okozhat, illetve a termék feldőlhet vagy leeshet.


Olvassa el alaposan az SU-WL500 használati utasításában foglalt összes biztonsági információt. Az útmutatóban leírt felszereléshez NE használja az SU-WL450 típusjelzésű eszközt.

A képernyő környezetét megfelelően szabaddá kell tenni.

Az alábbi ábrán látható, hogy mekkora helyre van szükség a képernyő körül. Ügyeljen arra, hogy a képernyőt az alábbi ábrán látható tájolással szerelje fel.


Fekvő helyzet

Mértékegység: mm

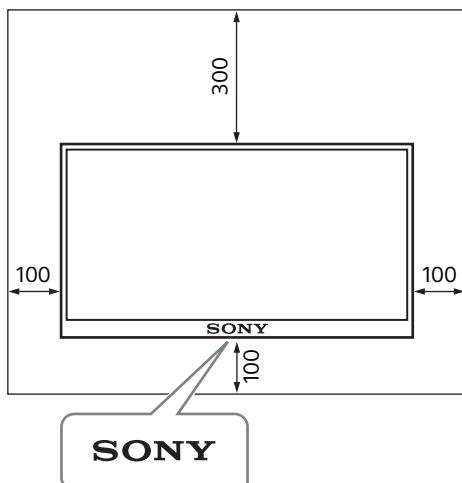

Álló helyzet

Mértékegység: mm

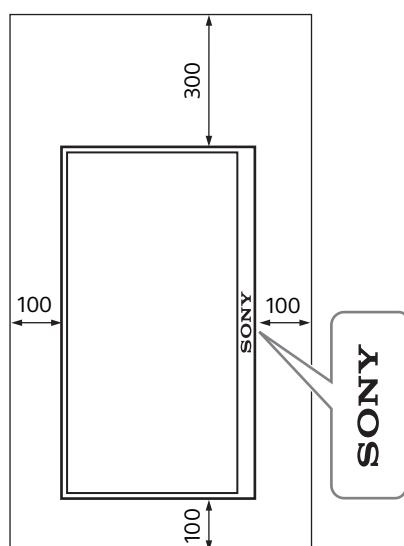

Ne fedje le a képernyő szellőzőnyílásait.

Ha ragasztószalaggal vagy egyéb tárggyal lefedи a szellőzőnyílásokat, a képernyő belseje felmelegszik, ami tüzet okozhat.

Egyéb

- Ha ragasztószalaggal vagy egyéb tárggyal eltakarja a LED-megvilágítást és annak környezetét, a képernyő állapota nem észlelhető, és előfordulhat, hogy a távirányító nem fog működni.
- A képernyő szállítása közben tartsa azt fekvő helyzetben, és ügyeljen rá, hogy felszerelés közben ne ejtse le. Ne nyomja meg nagy erővel a képernyőt, ellenkező esetben az deformálódhat.
- Működési hőmérséklet: 35°C és az alatt

A: fekvő helyzet, -20°-os dőlésszög

1. lépés: A felszereléshez szükséges alkatrészek ellenőrzése

Az alkatrészek ellenőrzéséhez kövesse az SU-WL500 használati útmutatójának 1. lépésében leírtakat.

2. lépés: A felszereléshez megfelelő hely kiválasztása

A felszereléshez megfelelő hely kiválasztásához kövesse az SU-WL500 használati útmutatójának 2. lépésében leírtakat. A képernyő felszereléséhez szükséges mérettáblázatot az útmutatóban a 20. oldal tartalmazza.

3. lépés: Az alapkonzol falra szerelése


Az alapkonzol felszereléséhez kövesse az SU-WL500 használati útmutatójának 3. lépésében leírtakat.

4. lépés: A képernyő felszerelésének előkészítése

1 Távolítsa el az állványokat, ha fel vannak szerelve a képernyőre (csak az FW-49BZ35F esetén).

Fektesse le a képernyőt egy puha ruhára, hogy megóvja azt. A tartókampót is akkor kell felszerelni, amikor a képernyő fekvő helyzetben van.

FW-49BZ35F

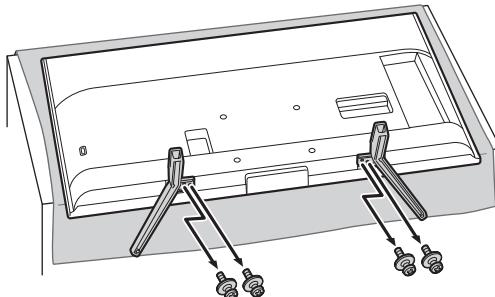


Elektromos csavarbehajtó használata esetén kb. 2 N·m {20 kgf·cm} meghúzási nyomatékot kell beállítani.

Ne emelje fel a tartókampót a csavarok rögzítése előtt (két-két csavar a bal és jobb oldalon). Ha így tesz, azzal eldeformálhatja a tartókampót vagy a képernyőházat.


2

Távolítsa el a csavarokat a képernyő hátuljáról.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

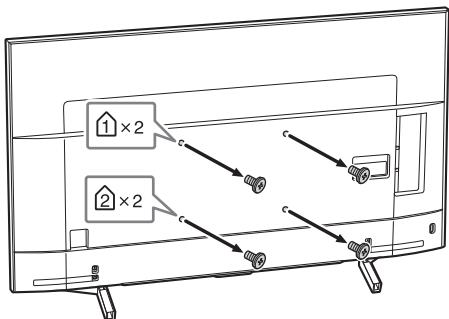

FW-49BZ35F

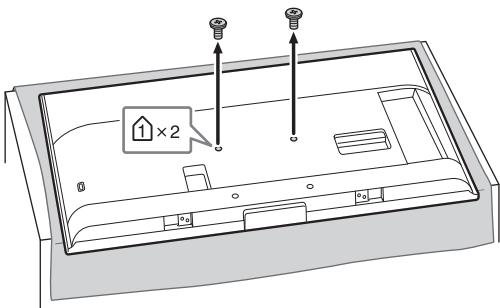

Megjegyzés


Az eltávolított csavarokat biztos helyen, gyermekek elől elzárva tárolja. Amikor visszaszereli az állványokat a képernyőre, ügyeljen arra, hogy a megőrzött csavarokat az eredeti helyükre helyezze vissza.

3


A 22. oldal csavar- és kampókiosztási ábrája/táblázata alapján határozza meg a csavarok elhelyezkedését, és rögzítse a tartókampót a képernyő hátuljára.

- 1** Ideiglenesen rögzítse a tartókampót a képernyő hátuljára a négy csavarral (+PSW6 × 16).
- 2** Mindegyik csavart egyforma nyomatékkal húzza meg a képernyő hátulján.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

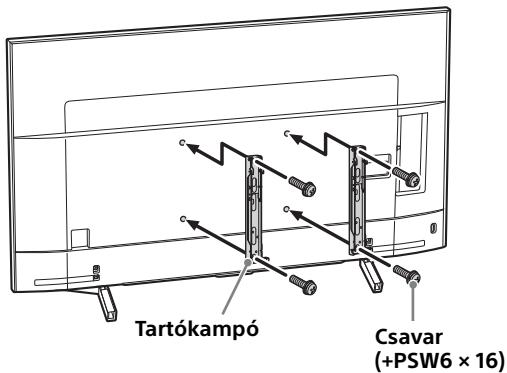

FW-49BZ35F



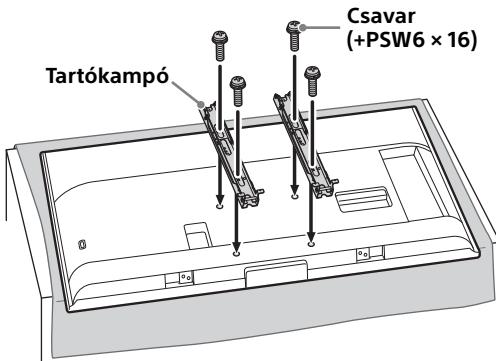


4 Állítsa be a tartókampó szögét a mellékelt imbuszkulccsal.

Véghez el a következő műveleteket: ① és ②. Győződjön meg róla, hogy a ⑧ csavar szilárdan rögzíti a tartókampó karjának alapját (a bal és a jobb oldalon is).

- ① Távolítsa el a 2 csavart ⑧ a tartókampó karjának alapjából (a bal és a jobb oldalról is), majd határozza meg, hogy mely csavarfuratok szükségesek a szöghöz (20°), amelyre váltani szeretne.
- ② Állítsa a felső kar ⑨ és az alsó kar ⑩ csavarfuratait a megfelelő szögbe, helyezze az ① lépésben eltávolított csavarokat a furatokba, majd rögzítse minden két kart.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

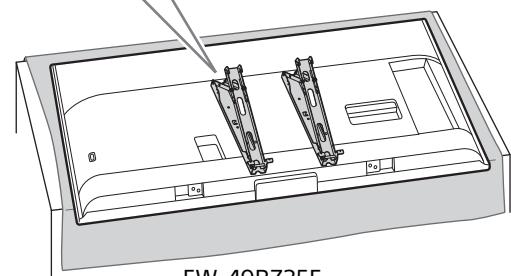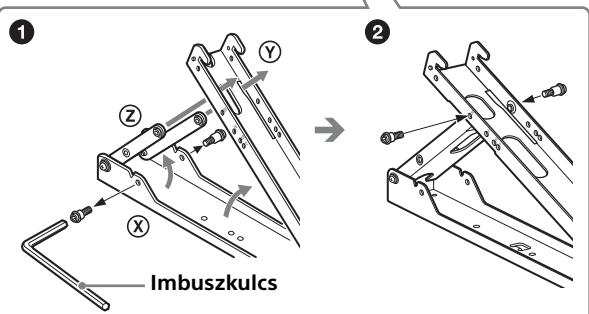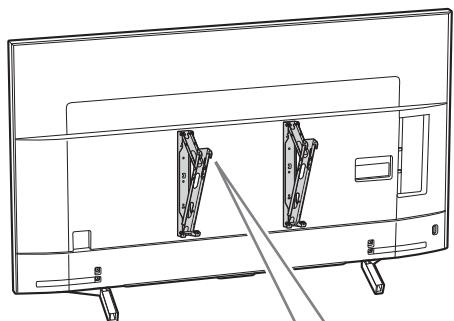

Megjegyzések

- Győződjön meg arról, hogy a két kar azonos szöget zár be.
- Győződjön meg arról, hogy minden két kar alapja megfelelően be lett csavarva.


VIGYÁZAT

- Figyeljen arra, hogy a szög beállításakor ne csípje be az ujjait.

5 Távolítsa el a csavarokat a képernyő állványaiiból (csak az FW-65BZ35F/FW-55BZ35F esetén).

Mivel az állványok el lettek távolítva, a képernyő felemelésekor biztosan tartsa azt, hogy ne essen le.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

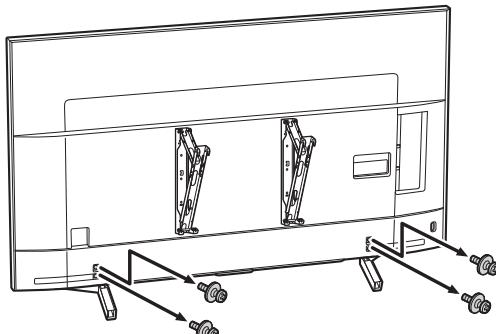

5. lépés: A képernyő felszerelése a falra

FIGYELMEZTETÉS

Végezze el a felszerelést, mielőtt a hálózati kábelt a fali aljzathoz csatlakoztatná. Ha a hálózati kábel a szerkezet alá vagy annak alkotóelemei közé csípődik, az rövidzárlatot vagy áramütést okozhat. Ügyeljen arra, hogy ne essen el a hálózati kábelben vagy a képernyőben, mert megsérülhet.

1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt és a képernyőhöz mellékelt csatlakozókábel(eke)t a képernyőhöz.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt és a csatlakozókábel(eke)t a képernyő hátulján lévő csatlakozókhöz. A hálózati kábel és a csatlakozókábel(ek) csatlakoztatásáról további részleteket a képernyő használati útmutatójában talál.

Megjegyzések



- Ha a képernyőt már felszerelte az alapkonzolra, nem tudja csatlakoztatni a kábeleket.
- Bízza a kábelek falban vezetését képzett alvállalkozón.

2 Szerelje fel a képernyőt az alapkonzolra.


- ① A 22. oldal csavar- és kampókiosztási ábrája/táblázata alapján határozza meg az alapkonzol furatait a tartókampó felső kampóinak beakasztásához.
- ② Két kézzel, biztosan tartsa a képernyőt, és óvatosan illessze a falra.

FIGYELMEZTETÉS

- Gondoskodjon róla, hogy legalább két ember tartsa a képernyőt szállításkor.
- A képernyő szállítása közben tartsa azt fekvő helyzetben, és ügyeljen rá, hogy felszerelés közben ne ejtse le. Ne nyomja meg nagy erővel a képernyőt, ellenkező esetben az deformálódhat.

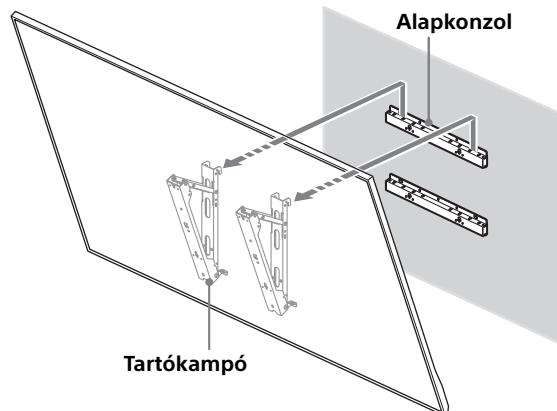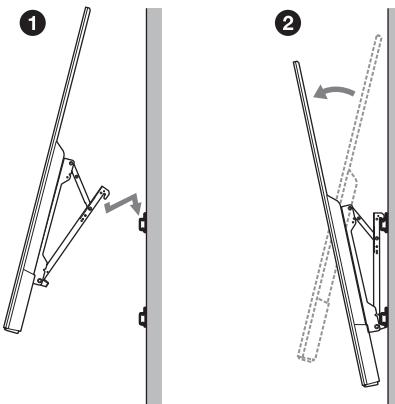

3 Megfelelően rögzítse a képernyőt és az alapkonzolt az SU-WL500 modellhez mellékelt csavarokkal (+BVST4 × 12).

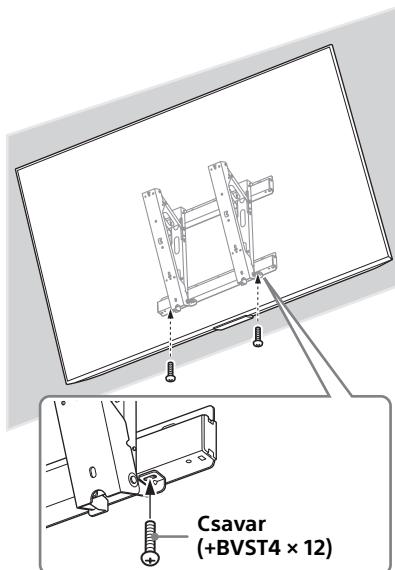

Megjegyzés

Elektromos csavarbehajtó használata esetén kb. 1,5 N·m {15 kgf·cm} meghúzási nyomatéket kell beállítani.

FIGYELMEZTETÉS

A rögzítőcsavart megfelelő mértékben húzza meg. Ellenkező esetben a képernyő leeshet, amikor felfelé tolja, és személyi sérülést okozhat.

A felszerelés megfelelőségének ellenőrzése

Az ellenőrzéshez kövesse az SU-WL500 használati útmutatójában leírtakat.

A képernyő eltávolítása

Az eltávolításhoz kövesse az SU-WL500 használati útmutatójában leírtakat.

B: fekvő helyzet, +60°-os dőlésszög

1. lépés: A felszereléshez szükséges alkatrészek ellenőrzése

Az alkatrészek ellenőrzéséhez kövesse az SU-WL500 használati útmutatójának 1. lépésében leírtakat.

2. lépés: A felszereléshez megfelelő hely kiválasztása

A felszereléshez megfelelő hely kiválasztásához kövesse az SU-WL500 használati útmutatójának 2. lépésében leírtakat. A képernyő felszereléséhez szükséges mérettáblázatot az útmutatóban a 20. oldal tartalmazza.

3. lépés: Az alapkonzol falra vagy tartóra szerelése


Az alapkonzol felszereléséhez kövesse az SU-WL500 használati útmutatójának 3. lépésében leírtakat.

4. lépés: A képernyő felszerelésének előkészítése

1 Távolítsa el az állványokat, ha fel vannak szerelve a képernyőre (csak az FW-49BZ35F esetén).

Fektesse le a képernyőt egy puha ruhára, hogy megóvja azt. A tartókampót is akkor kell felszerelni, amikor a képernyő fekvő helyzetben van.

FW-49BZ35F

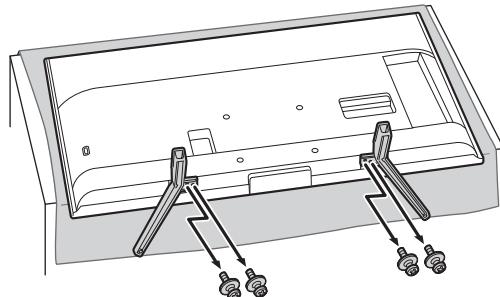


Elektromos csavarbehajtó használata esetén kb. 2 N·m {20 kgf·cm} meghúzási nyomatékot kell beállítani.

Ne emelje fel a tartókampót a csavarok rögzítése előtt (két-két csavar a bal és jobb oldalon). Ha így tesz, azzal eldeformálhatja a tartókampót vagy a képernyőházat.


2

Távolítsa el a csavarokat a képernyő hátuljáról.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

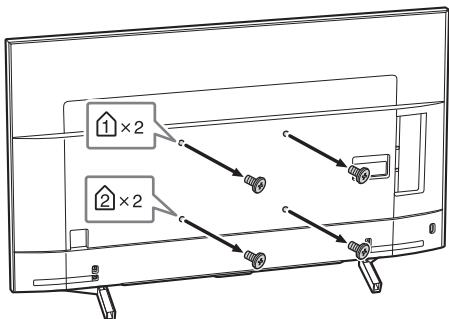

FW-49BZ35F

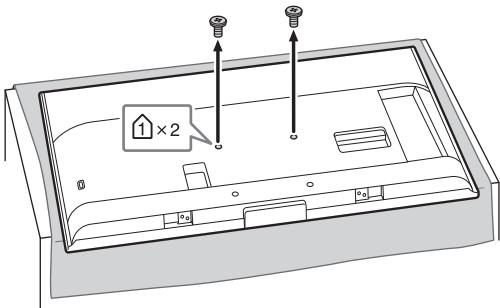

Megjegyzés


Az eltávolított csavarokat biztos helyen, gyermekek elől elzárva tárolja. Amikor visszaszereli az állványokat a képernyőre, ügyeljen arra, hogy a megőrzött csavarokat az eredeti helyükre helyezze vissza.

3


A 22. oldal csavar- és kampókiosztási ábrája/táblázata alapján határozza meg a csavarok elhelyezkedését, és rögzítse a tartókampót a képernyő hátuljára.

- 1** Ideiglenesen rögzítse a tartókampót a képernyő hátuljára a négy csavarral (+PSW6 × 16).
- 2** Mindegyik csavart egyforma nyomatékkal húzza meg a képernyő hátulján.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

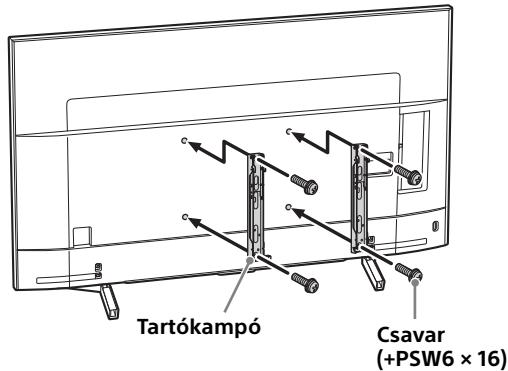


FW-49BZ35F

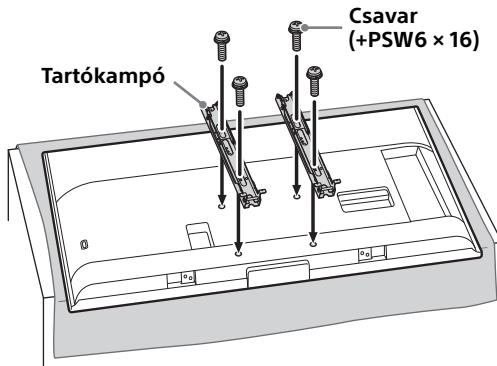

4 Győződjön meg róla, hogy a  csavar szilárdan rögzíti a tartókampó karjának alapját (a bal és a jobb oldalon is).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

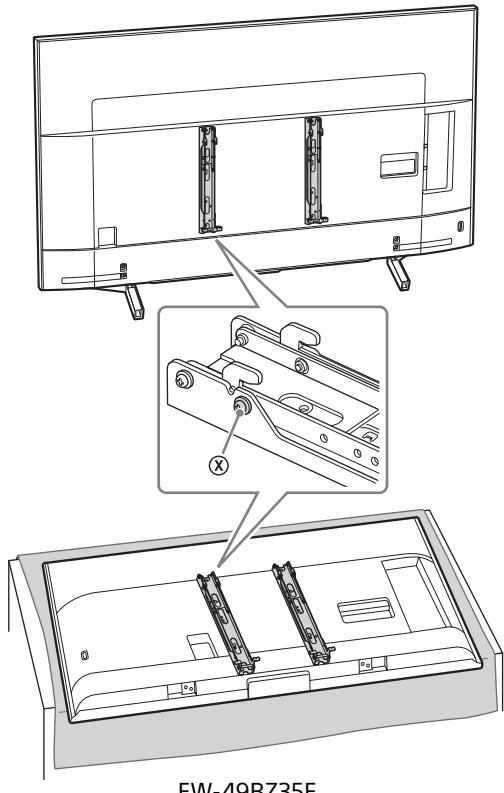


Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy a két kar megfelelően be lett csavarva.

5 Távolítsa el a csavarokat a képernyő állványaiiból (csak az FW-65BZ35F/FW-55BZ35F esetén).

Mivel az állványok el lettek távolítva, a képernyő felemelésekor biztosan tartsa azt, hogy ne essen le.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

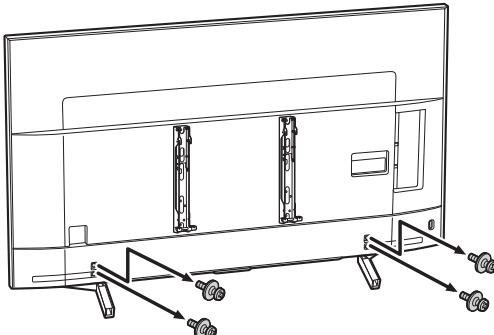

5. lépés: A képernyő felszerelése a falra

FIGYELMEZTETÉS

Végezze el a felszerelést, mielőtt a hálózati kábelt a fali aljzathoz csatlakoztatná. Ha a hálózati kábel a szerkezet alá vagy annak alkotóelemei közé csípődik, az rövidzárlatot vagy áramütést okozhat. Ügyeljen arra, hogy ne essen el a hálózati kábelben vagy a képernyőben, mert megsérülhet.

1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt és a képernyőhöz mellékelt csatlakozókábel(eke)t a képernyőhöz.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt és a csatlakozókábel(eke)t a képernyő hátulján lévő csatlakozókhöz. A hálózati kábel és a csatlakozókábel(ek) csatlakoztatásáról további részleteket a képernyő használati útmutatójában talál.

Megjegyzések




- Ha a képernyőt már felszerelte az alapkonzolra, nem tudja csatlakoztatni a kábeleket.
- Bízza a kábelek falban vezetését képzett alvállalkozóra.

2 Szerelje fel a képernyőt az alapkonzolra.


- ① A 22. oldal csavar- és kampókiosztási ábrája/táblázata alapján határozza meg az alapkonzol furatait a tartókampó felső kampóinak beakasztásához.
- ② Két kézzel, biztosan tartsa a képernyőt, és óvatosan illessze a falra.

FIGYELMEZTETÉS

- Gondoskodjon róla, hogy legalább két ember tartsa a képernyőt szállításkor.
- A képernyő szállítása közben tartsa azt fekvő helyzetben, és ügyeljen rá, hogy felszerelés közben ne ejtse le. Ne nyomja meg nagy erővel a képernyőt, ellenkező esetben az deformálódhat.

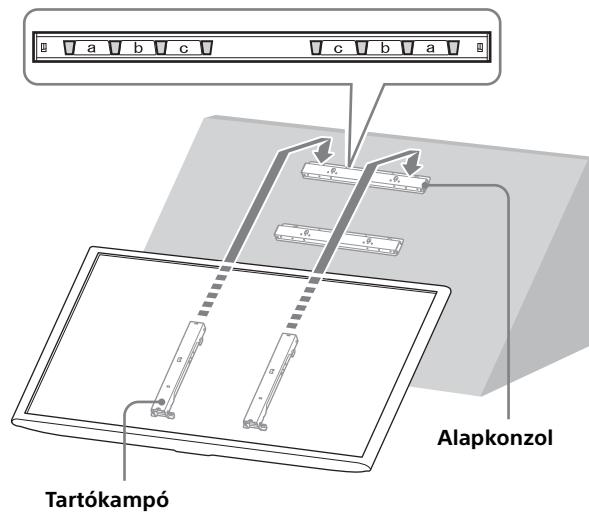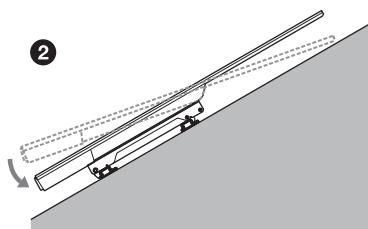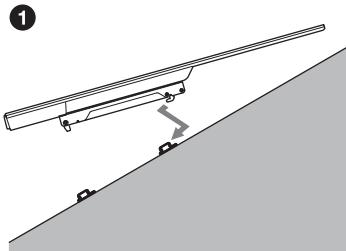

3 Megfelelően rögzítse a képernyőt és az alapkonzolt az SU-WL500 modellhez mellékelt csavarokkal (+BVST4 × 12).

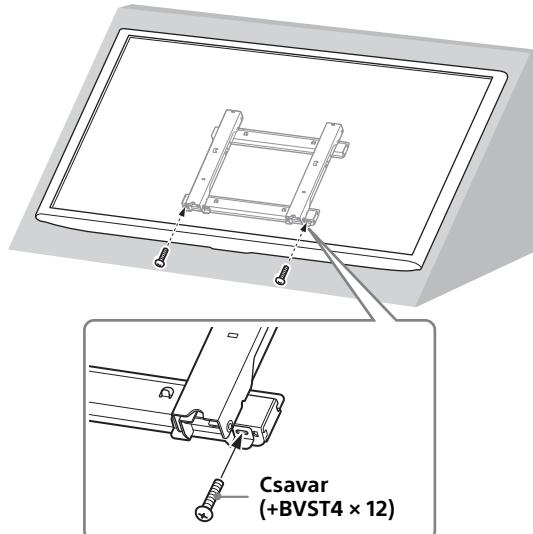

Megjegyzés

Elektromos csavarbehajtó használata esetén nagyából 1,5 N.m {15 kgf·cm} meghúzási nyomatéket kell beállítani.

FIGYELMEZTETÉS

A rögzítőcsavart megfelelő mértékben húzza meg. Ellenkező esetben a képernyő leeshet, amikor felfelé tolja, és személyi sérülést okozhat.

A felszerelés megfelelőségének ellenőrzése

Az ellenőrzéshez kövesse az SU-WL500 használati útmutatójában leírtakat.

A képernyő eltávolítása

Az eltávolításhoz kövesse az SU-WL500 használati útmutatójában leírtakat.

C: álló helyzet, nincs dőlésszög / D: álló helyzet, +20°-os dőlésszög

Az FW-85BZ35F/FW-75BZ35F egységet csak a „C: Álló helyzet, nincs dőlésszög” útmutatásai alapján szerelheti fel. A „D: Álló helyzet, +20°-os dőlésszög” nem támogatja az FW-85BZ35F/FW-75BZ35F egységet.

1. lépés: A felszereléshez szükséges alkatrészek ellenőrzése

Az alkatrészek ellenőrzéséhez kövesse az SU-WL500 használati útmutatójának 1. lépésében leírtakat.

2. lépés: A felszereléshez megfelelő hely kiválasztása

A felszereléshez megfelelő hely kiválasztásához kövesse az SU-WL500 használati útmutatójának 2. lépésében leírtakat. A képernyő felszereléséhez szükséges mérettáblázatot az útmutatóban a 21. oldal tartalmazza.

3. lépés: Az alapkonzol falra vagy tartóra szerelése


Az alapkonzol felszereléséhez kövesse az SU-WL500 használati útmutatójának 3. lépésében leírtakat.

4. lépés: A képernyő felszerelésének előkészítése


1 Távolítsa el az állványokat, ha fel vannak szerelve a képernyőre.

Fektesse le a képernyőt egy puha ruhára, hogy megóvja azt. A tartókampót is akkor kell felszerelni, amikor a képernyő fekvő helyzetben van.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

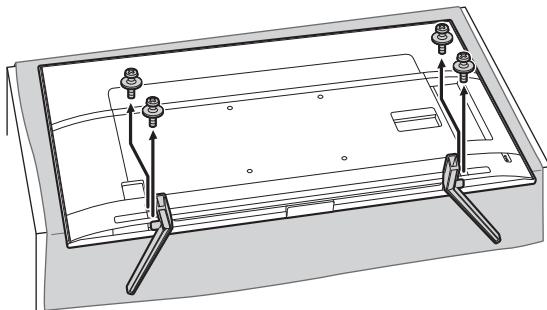


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

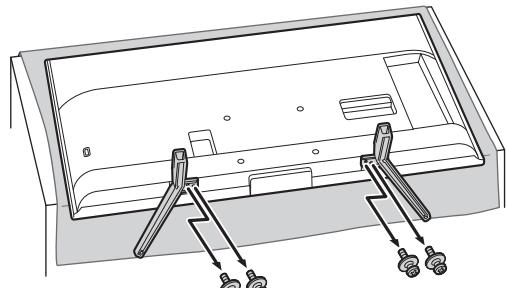


Elektromos csavarbehajtó használata esetén kb. 2 N·m {20 kgf·cm} meghúzási nyomatéket kell beállítani.
Ne emelje fel a tartókampót a csavarok rögzítése előtt (két-két csavar a bal és jobb oldalon). Ha így tesz, azzal eldeformálhatja a tartókampót vagy a képernyőházat.

2 Távolítsa el a csavarokat a képernyő hátuljáról.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

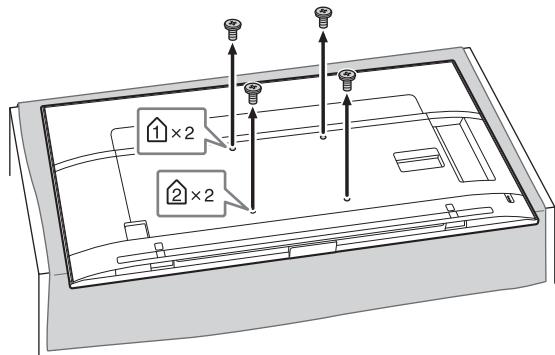

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

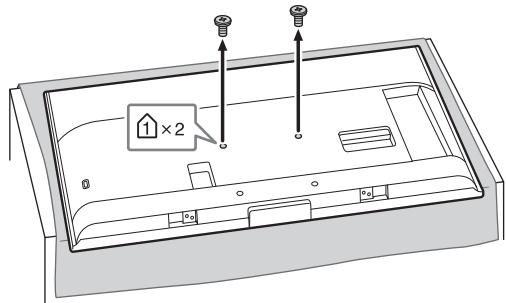


Megjegyzés

Az eltávolított csavarokat biztos helyen, gyermekkel elől elzárva tárolja. Amikor visszaszereli az állványokat a képernyőre, ügyeljen arra, hogy a megőrzött csavarokat az eredeti helyükre helyezze vissza.

3 A 22. oldal csavar- és kampókiosztási ábrája/táblázata alapján határozza meg a csavarok elhelyezkedését, és rögzítse a tartókampót a képernyő hátuljára.

- ❶ Ideiglenesen rögzítse a tartókampót a képernyő hátuljára a négy csavarral (*1).
- ❷ Mindegyik csavart egyforma nyomatékkal húzza meg a képernyő hátulján.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

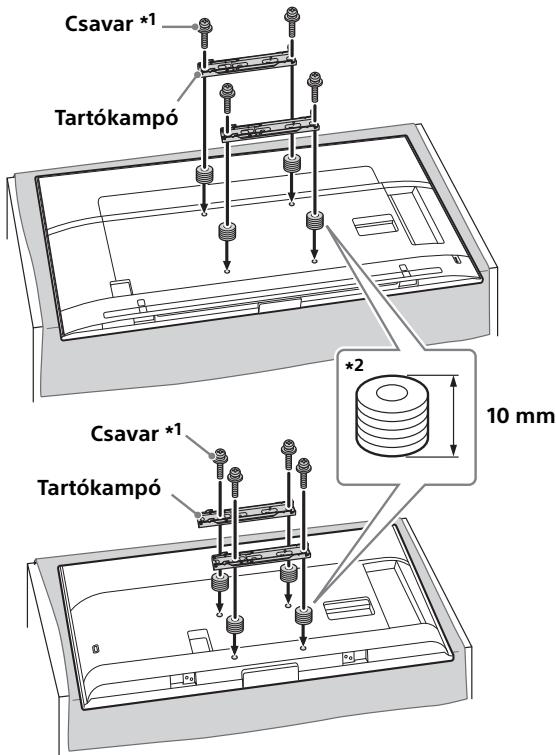


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Csavarok (+PSW6 × 25) (nem tartozék)

*2 5 távtartót igényel (nem tartozék).

4 Győződjön meg róla, hogy a csavar szilárdan rögzíti a tartókampó karjának alapját (a bal és a jobb oldalon is).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

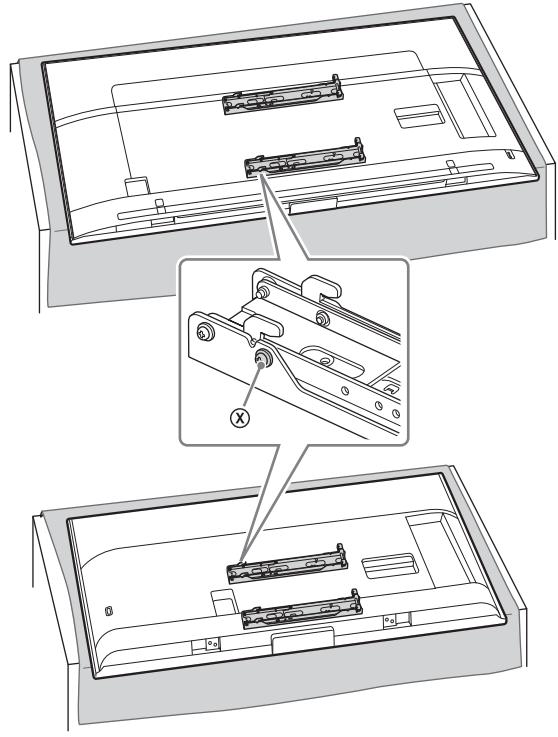

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Megjegyzések

- Az álló tájolással történő felszereléskor győződjön meg róla, hogy a tartókampó által bezárt szög mindenkorban 0 fokos. Ne alkalmazzon ettől eltérő szöveget.
- Győződjön meg arról, hogy a két kar alapja megfelelően be lett csavarva.

5. lépés: A képernyő felszerelése a falra

FIGYELMEZTETÉS

Végezze el a felszerelést, mielőtt a hálózati kábelt a fali aljzathoz csatlakoztatná. Ha a hálózati kábel a szerkezet alá vagy annak alkotóelemei közé csípődik, az rövidzárlatot vagy áramütést okozhat. Ügyeljen arra, hogy ne essen el a hálózati kábelben vagy a képernyőben, mert megsérülhet.

1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt és a képernyőhöz mellékelt csatlakozókábel(eket) a képernyőhöz.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt és a csatlakozókábel(eket) a képernyő hátlján lévő csatlakozókhöz. A hálózati kábel és a csatlakozókábel(ek) csatlakoztatásáról további részleteket a képernyő használati útmutatójában talál.

Megjegyzések

- Ha a képernyőt már felszerelte az alapkonzolra, nem tudja csatlakoztatni a kábeleket.
- Bízza a kábelek falban vezetését képzett alvállalkozóra.

2



Szerelje fel a képernyőt az alapkonzolra.

- ❶ A 22. oldal csavar- és kampókiosztási ábrája/táblázata alapján határozza meg az alapkonzol furatait a tartókampó felső kampóinak beakasztásához.
- ❷ Két kézzel, biztosan tartsa a képernyőt, és óvatosan illessze a falra.



FIGYELMEZTETÉS

- Gondoskodjon róla, hogy legalább két ember tartsa a képernyőt szállításkor.
- A képernyő szállítása közben tartsa azt fekvő helyzetben, és ügyeljen rá, hogy felszerelés közben ne ejtse le. Ne nyomja meg nagy erővel a képernyőt, ellenkező esetben az deformálódhat.

C: Álló helyzet, nincs dőlésszög

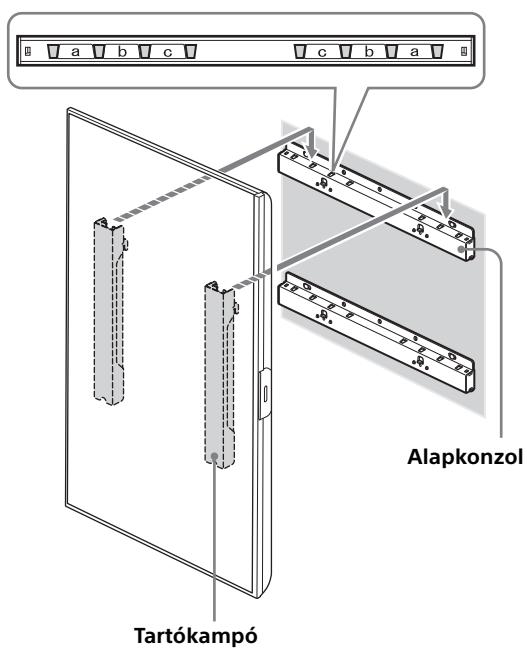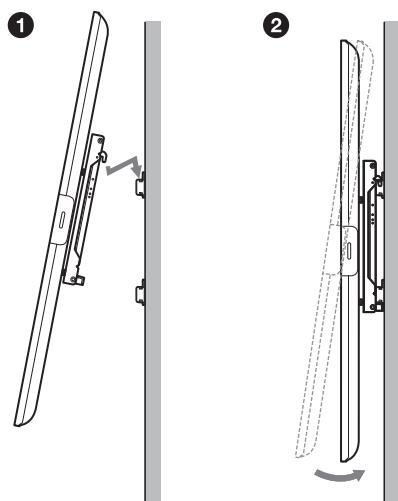


D: Álló helyzet, +20°-os dőlésszög

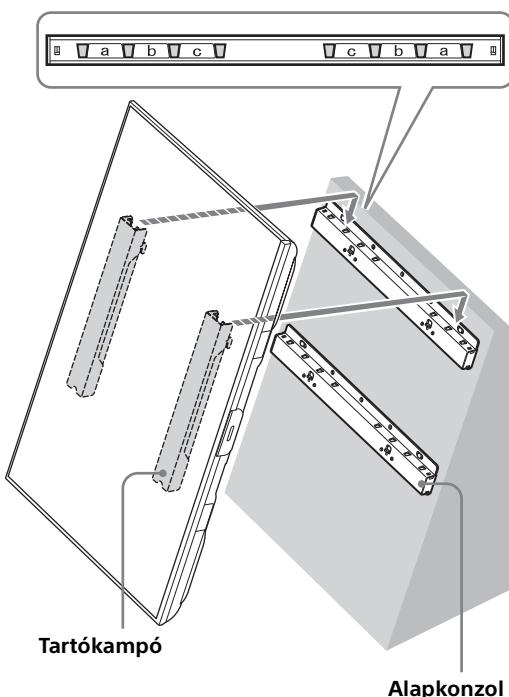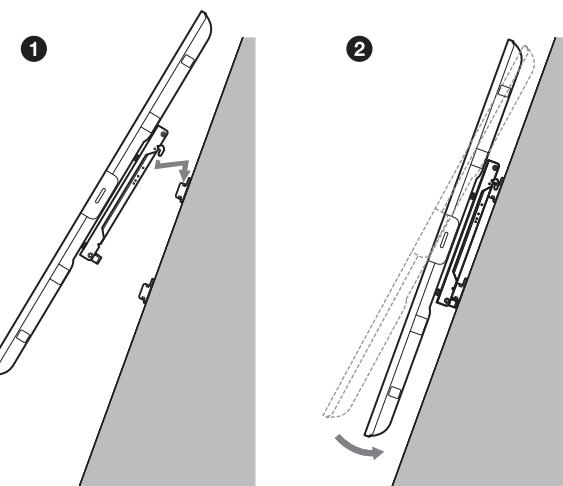


3 Megfelelően rögzítse a képernyőt és az alapkonzolt az SU-WL500 modellhez mellékelt csavarokkal (+BVST4 × 12).

C: Álló helyzet, nincs dőlésszög

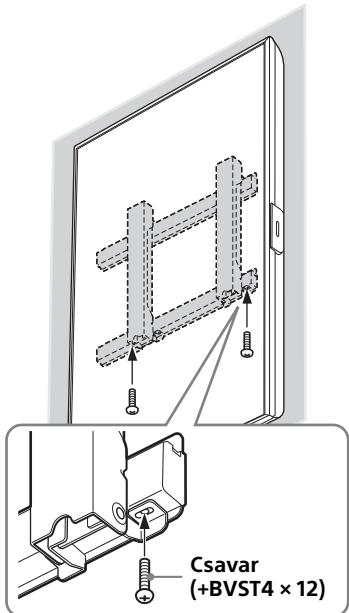

D: Álló helyzet, +20°-os dőlésszög

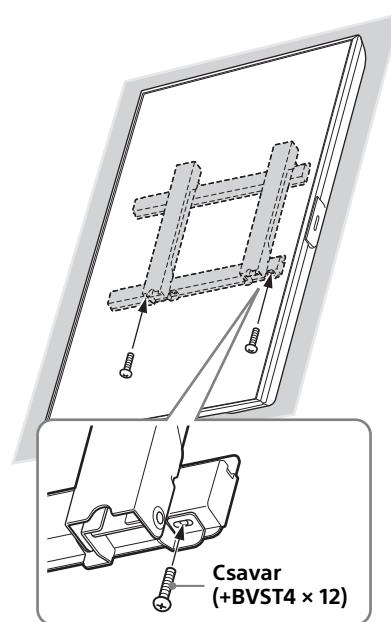

Megjegyzés

Elektromos csavarbehajtó használata esetén kb. 1,5 N·m {15 kgf·cm} meghúzási nyomatéket kell beállítani.

FIGYELMEZTETÉS

A rögzítőcsavart megfelelő mértékben húzza meg. Ellenkező esetben a képernyő leeshet, amikor felfelé tolja, és személyi sérülést okozhat.

A felszerelés megfelelőségének ellenőrzése

Az ellenőrzéshez kövesse az SU-WL500 használati útmutatójában leírtakat.

A képernyő eltávolítása


Az eltávolításhoz kövesse az SU-WL500 használati útmutatójában leírtakat.

Mérettáblázat a képernyő felszereléséhez

Az alábbi táblázatban a termékre szerelt képernyő méretei láthatóak. A táblázat segítségével kiválaszthatja a megfelelő helyet a felszereléshez.

A: Fekvő helyzet, -20°-os dőlésszög

B: Fekvő helyzet, +60°-os dőlésszög

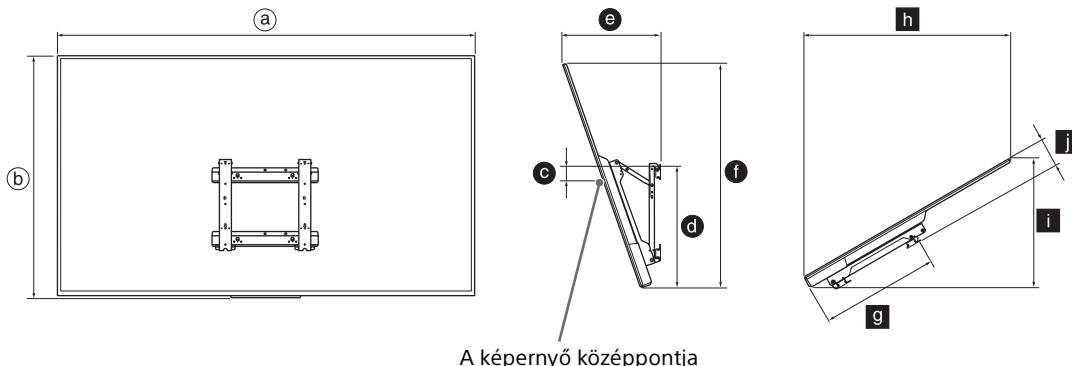

Mértékegység: mm

Típusnév	A képernyő méretei		Az egyes szögállásokhoz tartozó hosszértékek							
			Szög (-20°)				Szög (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1 450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1 231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1 098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Előfordulhat, hogy bizonyos régiókban egyes modellek nem érhetők el.

A felszereléstől függően a fenti táblázat adataihoz képest kisebb eltérés mutatkozhat.


FIGYELMEZTETÉS

A képernyőt tartó fal teherbírásának akkorának kell lennie, hogy legalább a képernyő súlyának négyzerszerét elbírja.

A képernyő súlyát lásd a készülék használati útmutatójában.

C: Álló helyzet, nincs dőlésszög

D: Álló helyzet, +20°-os dőlésszög

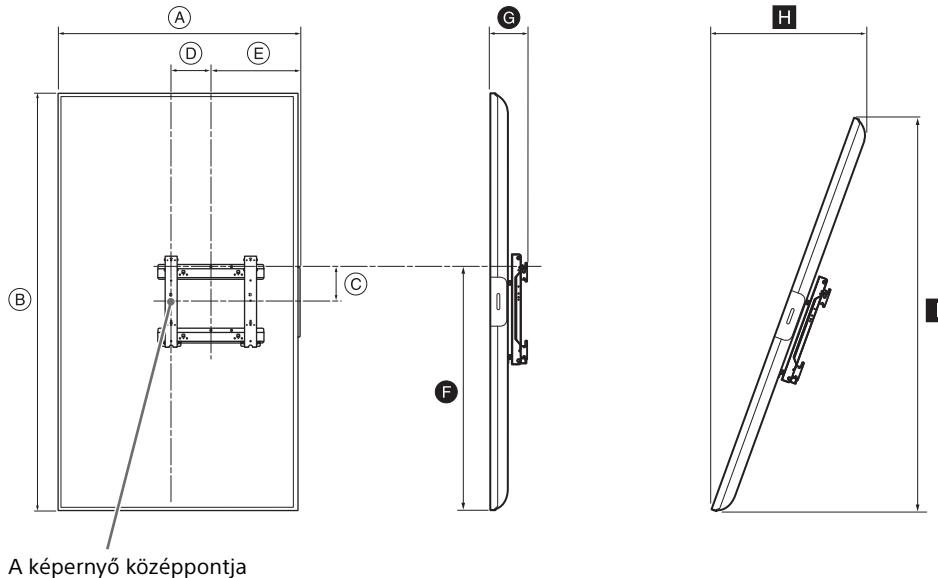

Mértékegység: mm

Típusnév	A képernyő méretei		A képernyő középpontjának helyét meghatározó méretek					Az egyes szögállásokhoz tartozó hosszértékek		
	A	B	C	D	E	F	G	H	Szög (0°)	
									Szög (20°)	Szög (20°)
FW-85BZ35F	1 098	1 911	171	40	512	1 126	143	—	—	—
FW-75BZ35F	963	1 673	171	94	394	1 007	124	—	—	—
FW-65BZ35F	836	1 450	121	102	322	846	122	510	1 366	—
FW-55BZ35F	713	1 231	121	45	318	736	122	441	1 160	—
FW-49BZ35F	644	1 098	171	166	165	720	128	408	1 035	—
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910	—

Előfordulhat, hogy bizonyos régiókban egyes modellek nem érhetők el.

A felszereléstől függően a fenti táblázat adataihoz képest kisebb eltérés mutatható.

FIGYELMEZTETÉS

A képernyőt tartó fal teherbírásának akkorának kell lennie, hogy legalább a képernyő súlyának négyzetesét elbírja.


A képernyő súlyát lásd a készülék használati útmutatójában.

Csavar- és kampókiosztási ábra/táblázat

Típusnév	A: Fekvő helyzet, -20°-os dőlésszög		B: Fekvő helyzet, +60°-os dőlésszög		C: Álló helyzet, nincs dőlésszög		D: Álló helyzet, +20°-os dőlésszög	
	Csavarok helye	Kampók helye	Csavarok helye	Kampók helye	Csavarok helye	Kampók helye	Csavarok helye	Kampók helye
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Csavarok helye

Ha a tartókampót szereli fel a képernyőre.

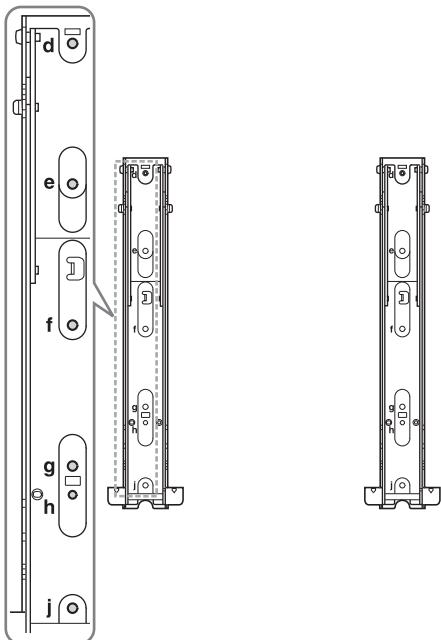

Kampók helye

Ha az alapkonzolra szereli fel a képernyőt.

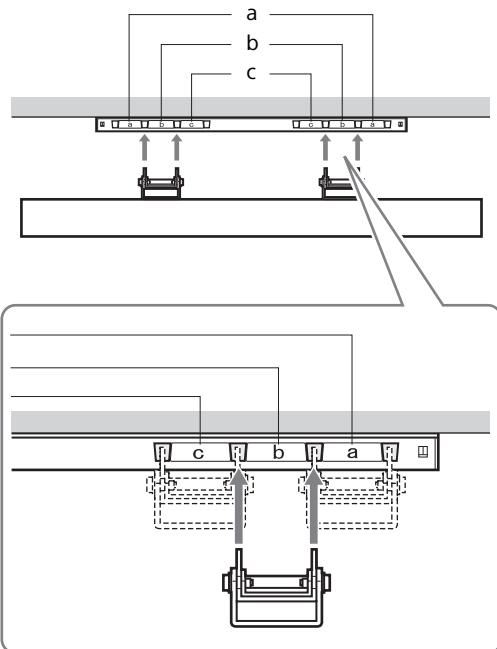

Vă mulțumim pentru achiziția acestui produs.

Pentru clienți

Pentru instalarea acestui produs este necesară o experiență suficientă. Subcontractați instalarea către distribuitorii Sony sau contractorii licențiați și acordați o atenție specială siguranței în timpul instalării. Sony nu poate fi trasă la răspundere pentru pagubele materiale sau vătămările corporale cauzate de manipularea inadecvată sau instalarea incorectă, respectiv de instalarea oricărui alt produs decât cel specificat. Drepturile dumneavoastră statutare (dacă există) nu vor fi afectate.

ATENȚIE

Produse specifice

Următoarele produse pot fi supuse modificărilor fără notificare prealabilă, stocul poate fi epuizat sau producția acestora poate fi întreruptă.
Este posibil ca unele modele să nu fie disponibile în anumite regiuni.

Monitor color LCD

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

AVERTISMENT

Dacă măsurile de siguranță nu sunt respectate sau dacă produsul este utilizat incorect, poate avea ca rezultat grave vătămări corporale sau incendii.

Acest manual prezintă modul de manipulare corectă a produsului, precum și măsuri importante de precauție, necesare pentru prevenirea accidentelor. Citiți cu atenție acest manual și utilizați produsul în mod corect. Păstrați acest manual într-o locație accesibilă, pentru consultări ulterioare.

Pentru distribuitorii Sony

Pentru instalarea acestui produs este necesară o experiență suficientă. Citiți cu atenție acest manual, pentru a efectua operațiile de instalare în condiții de siguranță. Sony nu este responsabilă pentru pagube materiale sau vătămări corporale cauzate de manipularea defectuoasă sau de instalarea inadecvată. Înmânați acest manual clientului după instalare.

Despre siguranță

Produsele Sony sunt proiectate ținând cont de siguranță. Totuși, dacă produsele sunt utilizate incorect, aceasta poate avea ca rezultat grave vătămări corporale prin incendii, electrocutări, prin răsturnarea sau prin căderea produsului. Aveți grijă să尊重ați măsurile de precauție de siguranță, pentru a preveni asemenea accidente.





Există 4 moduri de instalare. Există posibilitatea să nu se poată instala anumite tipuri de monitoare. Verificați următoarele și instalați monitorul într-un mod corespunzător.

A: peisaj, înclinație de -20°

B: peisaj, înclinație de +60°

C: portret, fără înclinație

D: portret, înclinație de +20°

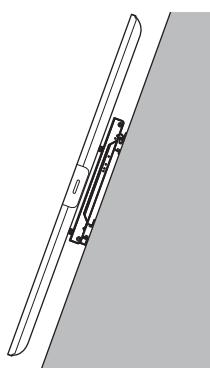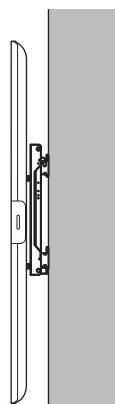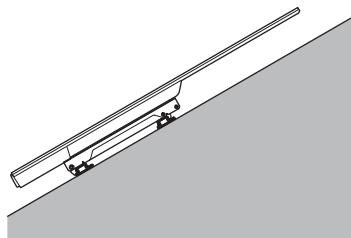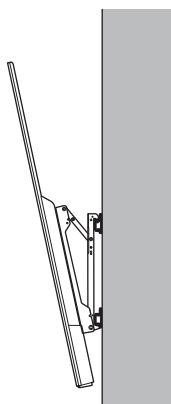

Este necesar dispozitivul de montare pe perete SU-WL500 pentru a instala monitorul pe perete. Șuruburile și șaibele de distanțare menționate mai sus sunt, de asemenea, necesare, în funcție de metoda de instalare. Pentru mai multe detalii/termenii și condiții contactați reprezentantul de vânzări pentru utilizare profesională.

Modelul monitorului	Metodă de instalare*1	Şaibă de distanțare*2	Dispozitiv de montare pe perete	
			Model	Cantitate
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Nu puteți instala un monitor diferit de tipurile menționate.

*2 Pentru monitorul cu ✓, sunt necesare următoarele:

Şaibă de distanțare: o șaibă de distanțare cu diametru exterior de 18 mm, diametru interior de 10 mm și grosime de 2 mm (Număr piesă SONY 7-688-000-32) × 20

Șurub: PSW M6 × 25 mm (Număr piesă SONY 4-577-326-01) × 4 (1 pachet)

*3 Reglați setarea luminozității la Standard sau Personal 37 și mai jos.

*4 La instalarea monitorului FW-49BZ35F sau FW-43BZ35F în poziție verticală, o parte din consola de bază nu trebuie să fie ascunsă în spatele monitorului.

AVERTISMENT

Dacă următoarele măsuri de precauție nu sunt respectate, se pot produce grave vătămări corporale sau deces prin incendii, electrocutări, răsturnări sau căderi ale produsului.

Citiți cu atenție toate informațiile de siguranță descrise în manualul de instrucțiuni al produsului SU-WL500.

NU utilizați SU-WL450 pentru instalarea conform metodei prezentate în acest manual.


Lăsați spații suficiente în jurul monitorului.

Figura următoare ilustrează cât spațiu este necesar în jurul monitorului.

Asigurați-vă că instalați monitorul în orientarea afișată în următoarea ilustrație.


Peisaj

Unitate: mm

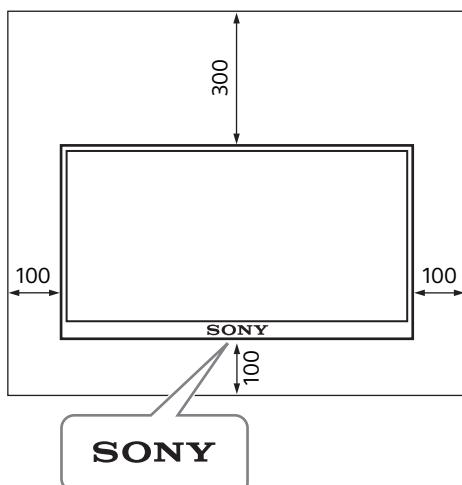

Portret

Unitate: mm

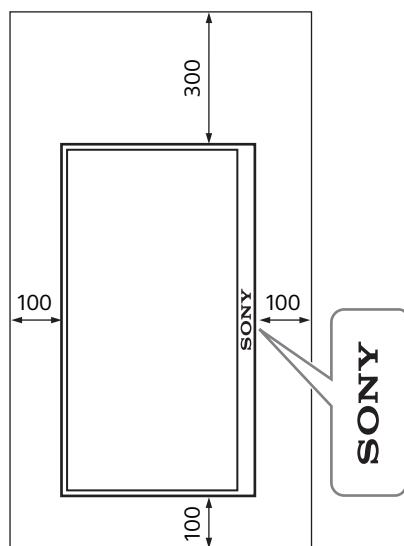

Nu blocați orificiile de ventilație ale monitorului.

Dacă blocați orificiile de ventilație cu benzi sau alte obiecte, în interiorul monitorului se poate acumula căldură și se pot produce incendii.

Altele

- Dacă acoperiți LED-ul de iluminare și suprafețele din jurul acestuia cu benzi sau alte obiecte, starea monitorului nu poate fi recunoscută și este posibil ca telecomanda să nu funcționeze.
- Atunci când transportați monitorul, țineți-l în poziție orizontală și aveți grija să nu-l scăpați atunci când îl instalați. Nu manipulați monitorul cu forță excesivă, deoarece se poate deforma.
- Temperatura de funcționare: 35 °C și inferioară.

A: peisaj, înclinație de -20°

Etapa 1: Verificarea componentelor necesare pentru instalare

Urmați Etapa 1 din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru verificarea componentelor.

Etapa 2: Alegerea locației de instalare

Urmați Etapa 2 din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru a alege locația de instalare. Consultați pagina 20 din acest manual pentru tabelul cu dimensiunile recomandate la montarea monitorului.

Etapa 3: Instalarea consolei de bază pe perete


Urmați Etapa 3 din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru a instala consola de bază.

Etapa 4: Pregătirea montării monitorului

1 Demontați standurile dacă sunt montate pe monitor (doar pentru modelul FW-49BZ35F).

Așezați monitorul pe un material moale pentru a-l proteja. De asemenea, instalarea cârligului de montare se efectuează cu monitorul așezat.


FW-49BZ35F

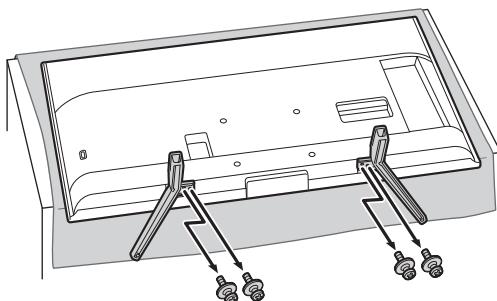


Când utilizați o șurubelnită electrică, setați cuprul la aproximativ 2 N·m {20 kgf·cm}. Nu ridicați cârligul de montare înainte de a fixa șuruburile (câte două șuruburi pentru stânga/dreapta). Acest lucru poate deforma cârligul de montare sau carcasa monitorului.

2 Demontați șuruburile din partea din spate a monitorului.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

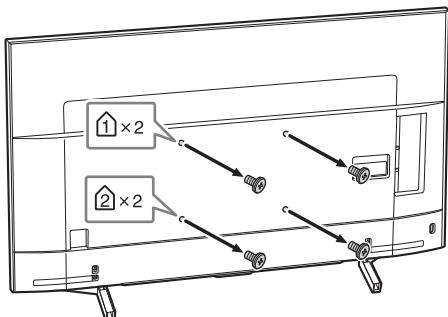

FW-49BZ35F

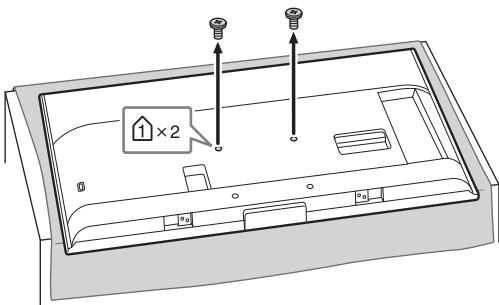


Notă

Depozitați șuruburile scoase într-un loc sigur, ce nu se află la îndemâna copiilor. Atunci când reatașați standurile la monitor, reînșurubați șuruburile depozitate în poziția inițială.


3 Consultând diagrama/tabelul cu locațiile șurubului și cârligului de la pagina 22, stabiliți pozițiile șurubului și fixați cârligul de montare în spatele monitorului.

- ❶ Fixați temporar cârligul de montare în spatele monitorului, folosind cele patru șuruburi (+PSW6 × 16).
- ❷ Asigurați-vă că ambele șuruburi sunt strânse bine în spatele monitorului, cu o forță egală a cuplului.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

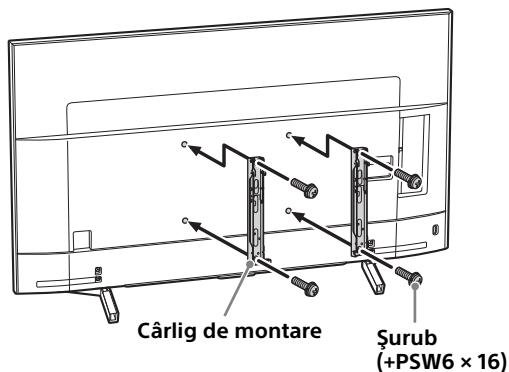

FW-49BZ35F



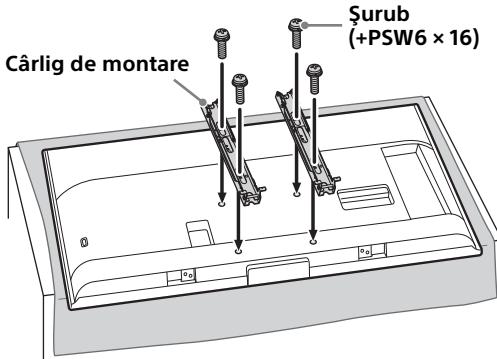


4 Reglați unghiul cârligului de montare cu imbusul furnizat.

Efectuați ① și ②. Asigurați-vă că șurubul ⓧ fixează bine baza brațului cârligului de montare (âtât la stânga, cât și la dreapta).

- ① Demontați cele 2 șuruburi ⓧ din baza brațului pentru cârligul de montare (stânga și la dreapta) și determinați orificiile șurubului pentru unghiul (20°) la care dorîți să schimbați.
- ② Fixați orificiile șurubului pentru brațul superior ⓫ și brațul inferior ⓬ la un unghi corespunzător, introduceți șuruburile demontate la etapa ① în orificii și apoi fixați ambele brațe.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

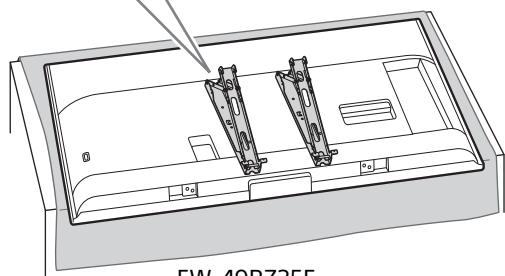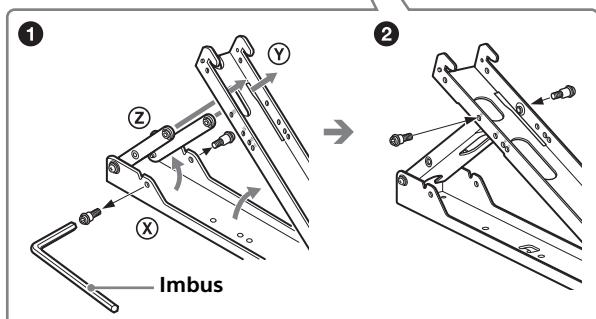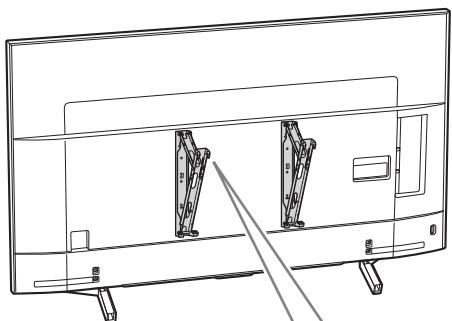


FW-49BZ35F

5 Demontați șuruburile pentru standuri de la monitor (doar la modelele FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Întrucât standurile sunt demontate atunci când țineți monitorul, asigurați-vă că îl țineți bine, astfel încât acesta să nu cadă.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

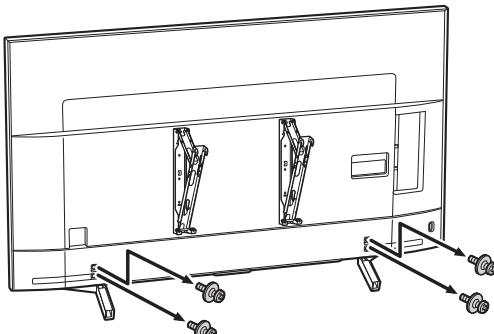

Note

- Asigurați-vă că unghiul ajustat al ambelor brațe este identic.
- Asigurați-vă că ambele brațe sunt înșurubate corect.

ATENȚIE

- Aveți grijă să nu vă prindeți degetele în timp ce ajustați unghiul.

Etapa 5: Instalarea monitorului pe perete

AVERTISMENT

Asigurați-vă că ați finalizat instalarea înainte de a conecta cablul de alimentare cu c.a. la priza de perete. În cazul în care cablul de alimentare cu c.a. este prins sub sau între componentele echipamentului, se poate produce un scurtcircuit sau electrocutări.

Aveți grijă să nu vă împiedicați de cablul de alimentare cu c.a. sau de monitor, deoarece vă puteți răni.

1 Conectați la televizor cablul de alimentare cu c.a. și cablul/ cablurile de conectare furnizate împreună cu monitorul.

Conectați cablul de alimentare cu c.a. și cablul/ cablurile de conectare la conectorii din spatele monitorului. Pentru detalii privind modul de conectare a cablului de alimentare cu c.a. și a cablului/cablurilor de conectare, consultați manualul de instrucțiuni al monitorului.

Note



- Nu puteți conecta cablurile la monitor după instalarea acestuia pe consola de bază.
- Subcontractați operațiunea de pozare a cablului în perete unui contractor licențiat.

2 Instalarea monitorului pe consola de bază.


- ① Consultând diagrama/tabelul cu locațiile șurubului și cârligului, la pagina 22, identificați orificiile consolei de bază pentru blocarea cârligelor superioare ale cârligului de montare.
- ② Țineți monitorul cu ambele mâini și aliniați-l ușor de perete.

AVERTISMENT

- Aveți grijă ca monitorul să fie transportat de către două sau mai multe persoane.
- Atunci când transportați monitorul, țineți-l în poziție orizontală și aveți grijă să nu-l scăpați atunci când îl instalați. Nu manipulați monitorul cu forță excesivă, deoarece se poate deforma.

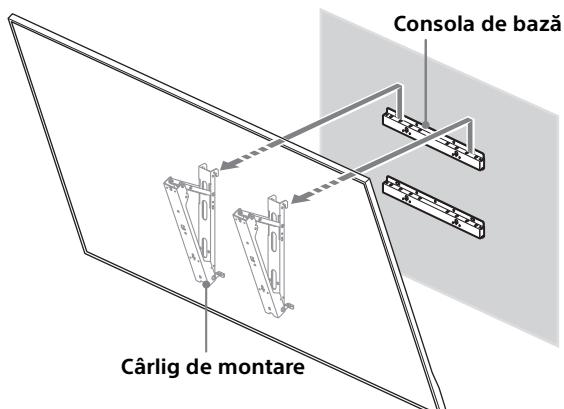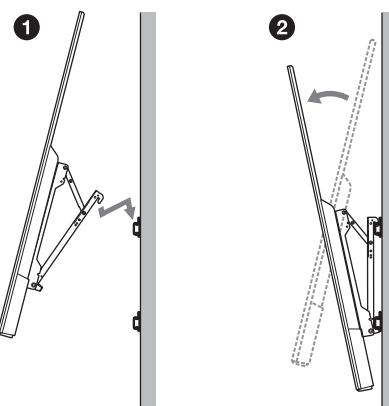

3 Fixați bine monitorul și consola de bază, folosind șuruburile furnizate cu SU-WL500 (+BVST4 × 12).

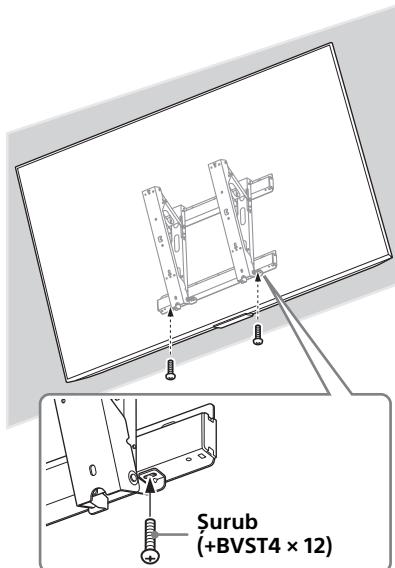

Notă

Când utilizați o șurubelnită electrică, setați cuplul la aproximativ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

AVERTISMENT

Asigurați-vă că strângeti foarte bine șurubul de fixare. Dacă nu procedați astfel, monitorul poate cădea când este împins în sus și poate provoca vătămări corporale.

Confirmarea finalizării instalării

Urmați instrucțiunile din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru confirmare.

La demontarea monitorului

Urmați instrucțiunile din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru demontare.

B: peisaj, înclinație de +60°

Etapa 1: Verificarea componentelor necesare pentru instalare

Urmați Etapa 1 din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru verificarea componentelor.

Etapa 2: Alegerea locației de instalare

Urmați Etapa 2 din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru a alege locația de instalare. Consultați pagina 20 din acest manual pentru tabelul cu dimensiunile recomandate la montarea monitorului.

Etapa 3: Instalarea sau montarea consolei de bază pe perete


Urmați Etapa 3 din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru a instala consola de bază.

Etapa 4: Pregătirea montării monitorului

1 Demontați standurile dacă sunt montate pe monitor (doar pentru modelul FW-49BZ35F).

Așezați monitorul pe un material moale pentru a-l proteja. De asemenea, instalarea cârligului de montare se efectuează cu monitorul așezat.

FW-49BZ35F

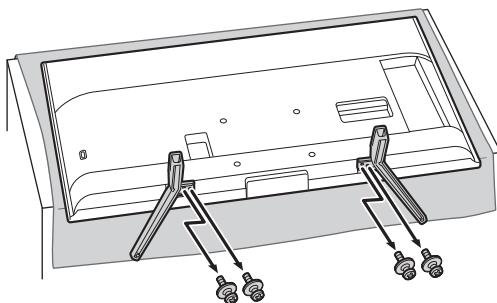


Când utilizați o șurubelnită electrică, setați cuprul la aproximativ 2 N·m {20 kgf·cm}. Nu ridicați cârligul de montare înainte de a fixa șuruburile (câte două șuruburi pentru stânga/dreapta). Acest lucru poate deforma cârligul de montare sau carcasa monitorului.


2

Demontați șuruburile din partea din spate a monitorului.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

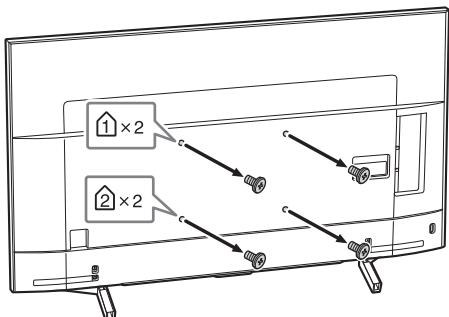

FW-49BZ35F

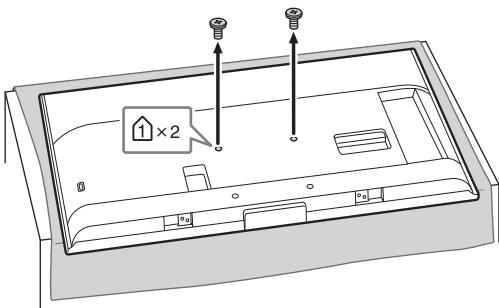

Notă


Depozitați șuruburile scoase într-un loc sigur, ce nu se află la îndemâna copiilor. Atunci când reatașați standurile la monitor, reînșurubați șuruburile depozitate în poziția inițială.

3


Consultând diagrama/tabelul cu locațiile șurubului și cârligului de la pagina 22, stabiliți pozițiile șurubului și fixați cârligul de montare în spatele monitorului.

- ❶ Fixați temporar cârligul de montare în spatele monitorului, folosind cele patru șuruburi (+PSW6 × 16).
- ❷ Asigurați-vă că ambele șuruburi sunt strânse bine în spatele monitorului, cu o forță egală a cuplului.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

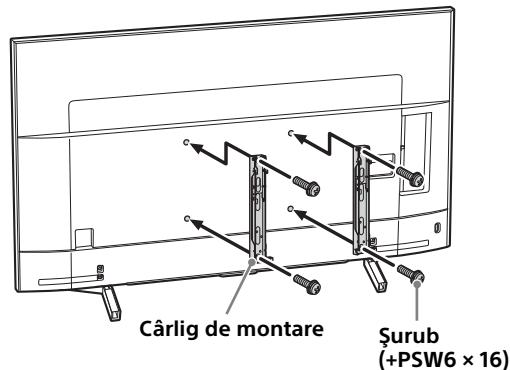


FW-49BZ35F

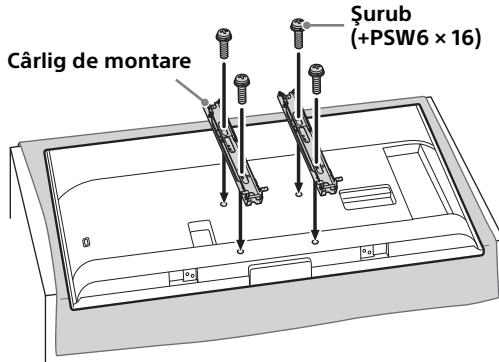

4 Asigurați-vă că șurubul  fixează bine baza brațului cârligului de montare (atât la stânga, cât și la dreapta).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

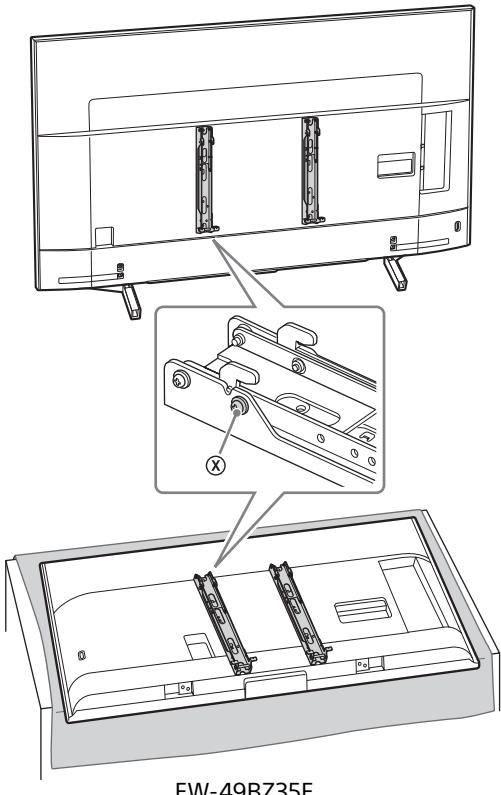


Notă

Asigurați-vă că cele două brațe sunt înșurubate corect.

5 Demontați șuruburile pentru standuri de la monitor (doar la modelele FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Întrucât standurile sunt demontate atunci când țineți monitorul, asigurați-vă că îl țineți bine, astfel încât acesta să nu cadă.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

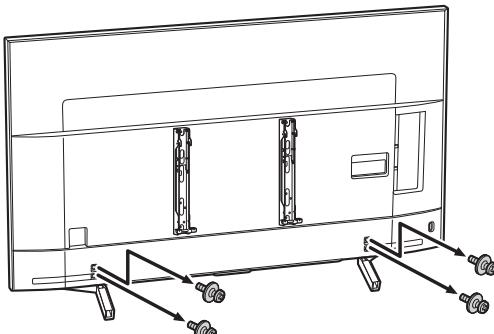

Etapa 5: Instalarea monitorului pe perete

AVERTISMENT

Asigurați-vă că ați finalizat instalarea înainte de a conecta cablul de alimentare cu c.a. la priza de perete. În cazul în care cablul de alimentare cu c.a. este prins sub sau între componentele echipamentului, se poate produce un scurtcircuit sau electrocutări.

Aveți grijă să nu vă împiedicați de cablul de alimentare cu c.a. sau de monitor, deoarece vă puteți răni.

1 Conectați la televizor cablul de alimentare cu c.a. și cablul/cablurile de conectare furnizate împreună cu monitorul.

Conectați cablul de alimentare cu c.a. și cablul/cablurile de conectare la conectorii din spatele monitorului. Pentru detalii privind modul de conectare a cablului de alimentare cu c.a. și a cablului/cablurilor de conectare, consultați manualul de instrucțiuni al monitorului.

Note


- Nu puteți conecta cablurile la monitor după instalarea acestuia pe consola de bază.
- Subcontractați operațiunea de pozare a cablului în perete unui contractor licențiat.

2 Instalarea monitorului pe consola de bază.


- Consultând diagrama/tabelul cu locațiile șurubului și cârligului, la pagina 22, identificați orificiile consolei de bază pentru blocarea cârligelor superioare ale cârligului de montare.
- Țineți monitorul cu ambele mâini și aliniați-l ușor de perete.

AVERTISMENT

- Aveți grijă ca monitorul să fie transportat de către două sau mai multe persoane.
- Atunci când transportați monitorul, țineți-l în poziție orizontală și aveți grijă să nu-l scăpați atunci când îl instalați. Nu manipulați monitorul cu forță excesivă, deoarece se poate deforma.

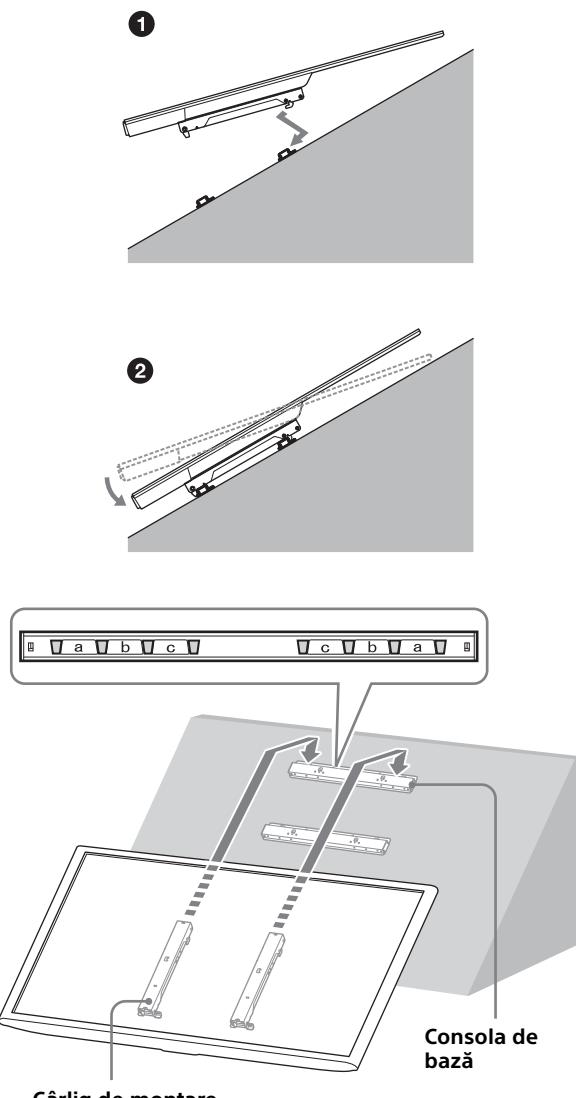

3 Fixați bine monitorul și consola de bază, folosind șuruburile furnizate cu SU-WL500 (+BVST4 × 12).

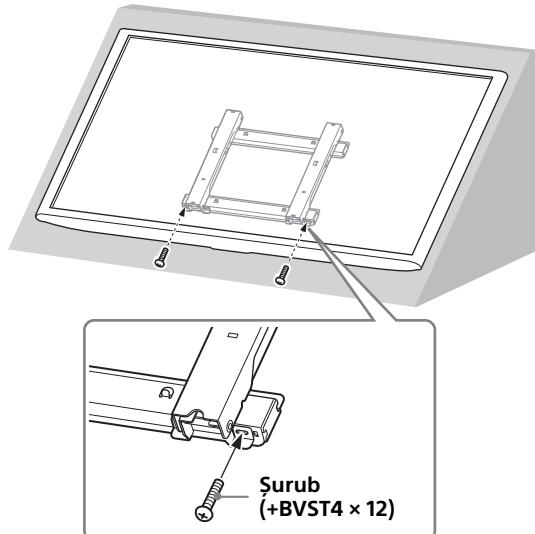

Notă

Când utilizați o șurubelnită electrică, setați cuplul la aproximativ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

AVERTISMENT

Asigurați-vă că strângeti foarte bine șurubul de fixare. Dacă nu procedați astfel, monitorul poate cădea când este împins în sus și poate provoca vătămări corporale.

Confirmarea finalizării instalării

Urmați instrucțiunile din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru confirmare.

La demontarea monitorului

Urmați instrucțiunile din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru demontare.

C: portret, fără înclinație / D: portret, înclinație de +20°

Puteți monta doar modelul FW-85BZ35F/FW-75BZ35F, folosind instalarea „C: portret, fără înclinație”. Instalarea „D: portret, înclinație de +20°” nu este compatibilă cu modelul FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Etapa 1: Verificarea componentelor necesare pentru instalare

Urmați Etapa 1 din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru verificarea componentelor.

Etapa 2: Alegerea locației de instalare

Urmați Etapa 2 din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru a alege locația de instalare. Consultați pagina 21 din acest manual pentru tabelul cu dimensiunile recomandate la montarea monitorului.

Etapa 3: Instalarea sau montarea consolei de bază pe perete


Urmați Etapa 3 din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru a instala consola de bază.

Etapa 4: Pregătirea montării monitorului


1 Demontați standurile dacă sunt montate pe monitor.

Așezați monitorul pe un material moale pentru a-l proteja. De asemenea, instalarea cârligului de montare se efectuează cu monitorul așezat.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

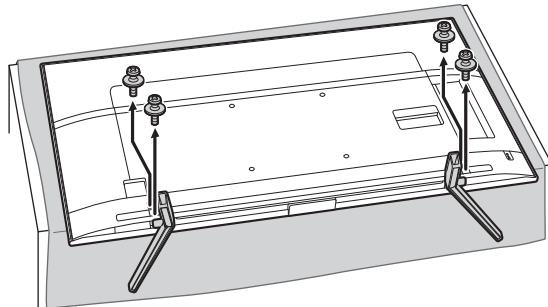


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

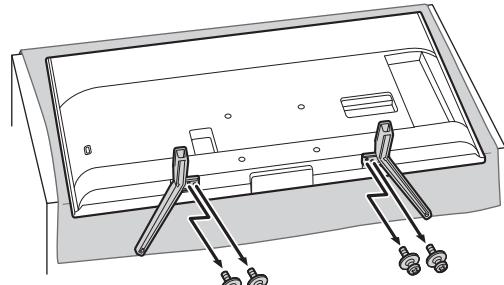


Când utilizați o șurubelnită electrică, setați cuplul la aproximativ 2 N·m {20 kgf·cm}. Nu ridicați cârligul de montare înainte de a fixa șuruburile (câte două șuruburi pentru stânga/dreapta). Acest lucru poate deforma cârligul de montare sau carcasa monitorului.

2 Demontați șuruburile din partea din spate a monitorului.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

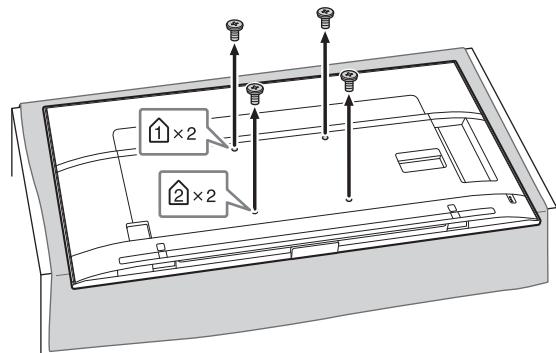

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

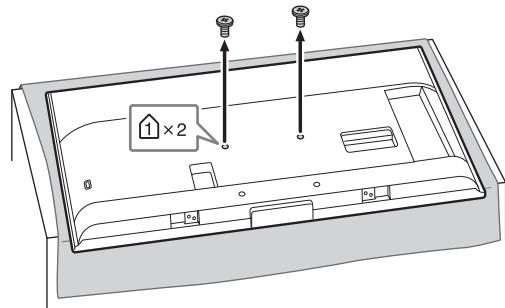



Notă

Depozitați șuruburile scoase într-un loc sigur, ce nu se află la îndemâna copiilor. Atunci când reatașați standurile la monitor, reînșurubați șuruburile depozitate în poziția inițială.

3 Consultând diagrama/tabelul cu locațiile șurubului și cârligului de la pagina 22, stabiliți pozițiile șurubului și fixați cârligul de montare în spatele monitorului.

- Fixați temporar cârligul de montare în spatele monitorului, folosind cele patru șuruburi (*1).
- Asigurați-vă că ambele șuruburi sunt strânse bine în spatele monitorului, cu o forță egală a cuplului.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

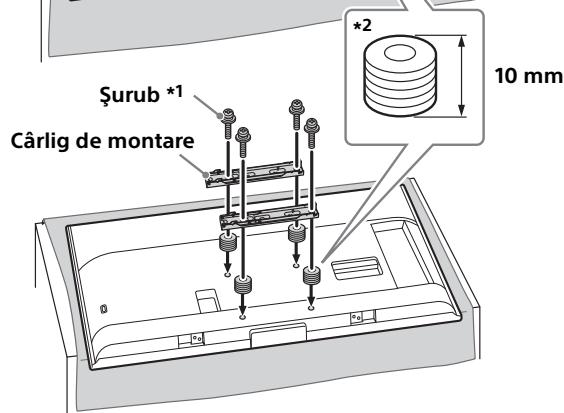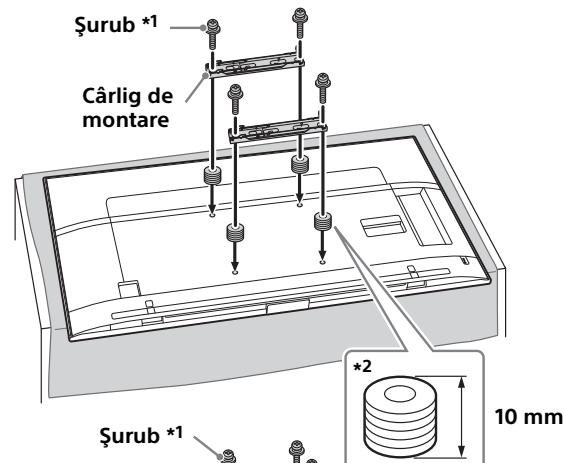


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Șuruburi (+PSW6 × 25) (nu sunt furnizate)

*2 Sunt necesare 5 șaibe de distanțare (nu sunt furnizate).

4 Asigurați-vă că șurubul fixează bine baza brațului cârligului de montare (atât la stânga, cât și la dreapta).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

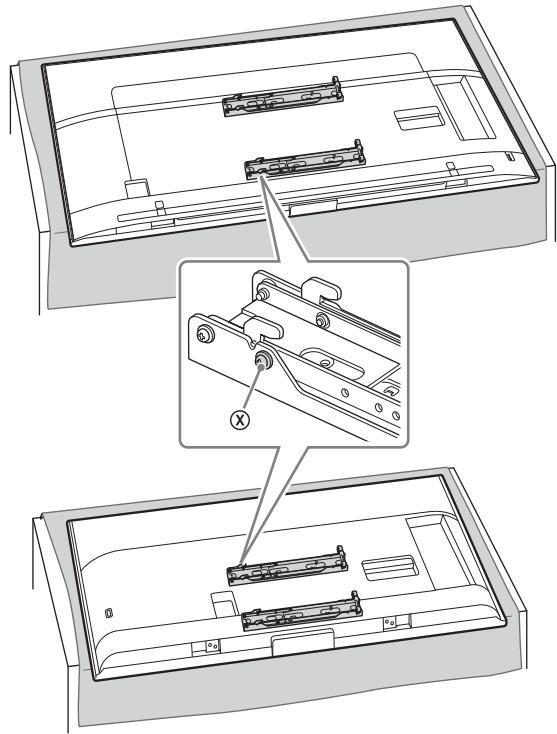

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Note

- La instalarea în poziție verticală, asigurați-vă să păstrați unghiul cârligului de montare la 0 grade. Nu folosiți alte unghiuri.
- Asigurați-vă că cele două baze ale brațului sunt însurubate corect.

Etapa 5: Instalarea monitorului pe perete

AVERTISMENT

Asigurați-vă că ați finalizat instalarea înainte de a conecta cablul de alimentare cu c.a. la priza de perete. În cazul în care cablul de alimentare cu c.a. este prins sub sau între componentele echipamentului, se poate produce un scurtcircuit sau electrocutări.

Aveți grijă să nu vă împiedicați de cablul de alimentare cu c.a. sau de monitor, deoarece vă puteți răni.

1 Conectați la televizor cablul de alimentare cu c.a. și cablul/cablurile de conectare furnizate împreună cu monitorul.

Conectați cablul de alimentare cu c.a. și cablul/cablurile de conectare la conectorii din spatele monitorului. Pentru detalii privind modul de conectare a cablului de alimentare cu c.a. și a cablului/cablurilor de conectare, consultați manualul de instrucțiuni al monitorului.

Note

- Nu puteți conecta cablurile la monitor după instalarea acestuia pe consola de bază.
- Subcontractați operațiunea de pozare a cablului în perete unui contractor licențiat.

2



Instalarea monitorului pe consola de bază.

- ❶ Consultând diagrama/tabelul cu locațiile șurubului și cârligului, la pagina 22, identificați orificiile consolei de bază pentru blocarea cârligelor superioare ale cârligului de montare.
- ❷ Țineți monitorul cu ambele mâini și aliniați-l ușor de perete.



AVERTISMENT

- Aveți grijă ca monitorul să fie transportat de către două sau mai multe persoane.
- Atunci când transportați monitorul, țineți-l în poziție orizontală și aveți grijă să nu-l scăpați atunci când îl instalați. Nu manipulați monitorul cu forță excesivă, deoarece se poate deforma.

C: portret, fără înclinație

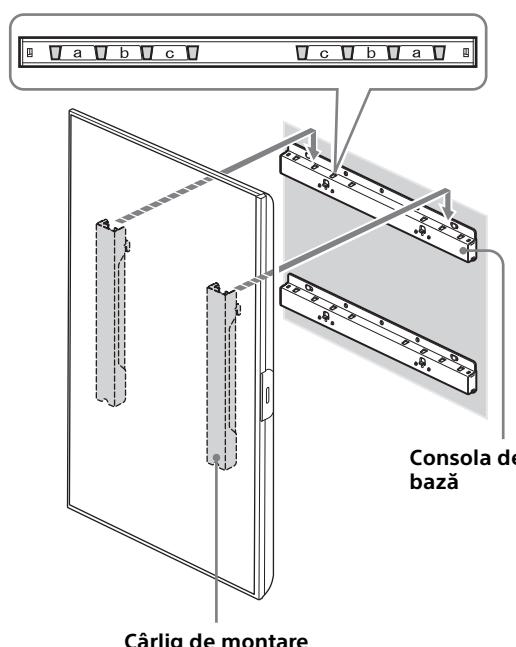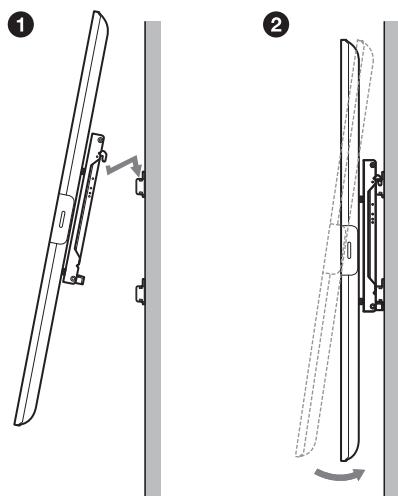


D: portret, înclinație de +20°

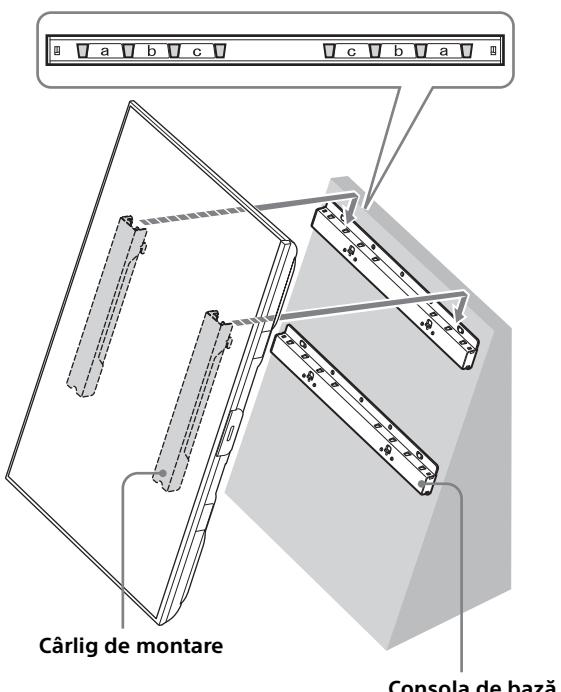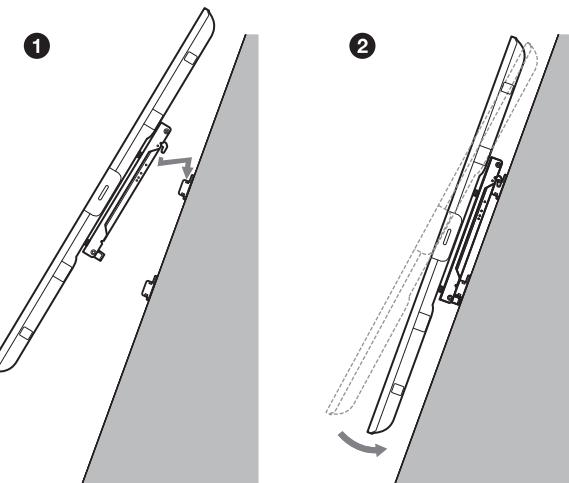


3 Fixați bine monitorul și consola de bază, folosind șuruburile furnizate cu SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: portret, fără înclinație

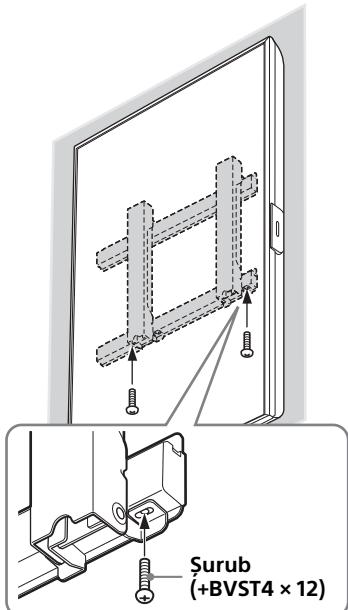

D: portret, înclinație de +20°

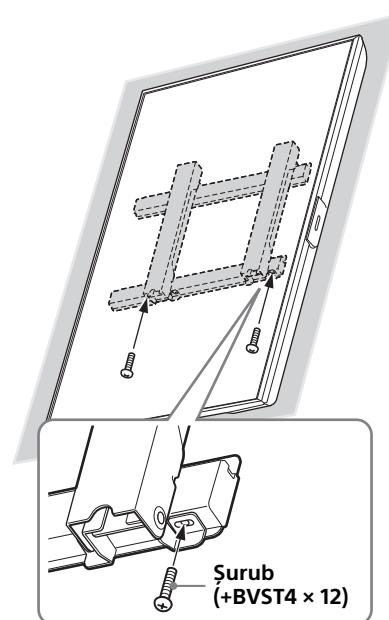

Notă

Când utilizați o șurubelnită electrică, setați cuplul la aproximativ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

AVERTISMENT

Asigurați-vă că strâneți foarte bine șurubul de fixare. Dacă nu procedați astfel, monitorul poate cădea când este împins în sus și poate provoca vătămări corporale.

Confirmarea finalizării instalării

Urmați instrucțiunile din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru confirmare.

La demontarea monitorului


Urmați instrucțiunile din manualul de instrucțiuni SU-WL500 pentru demontare.

Tabelul cu dimensiunile recomandate la montarea monitorului

Tabelul de mai jos prezintă dimensiunile monitorului montat pe acest produs. Consultați acest tabel pentru a alege locația de instalare.

A: peisaj, înclinație de -20°

B: peisaj, înclinație de +60°

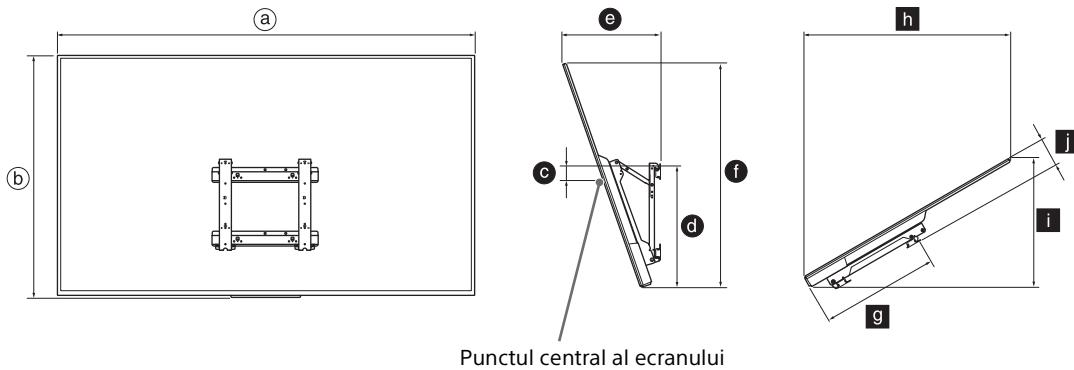

Unitate: mm

Numele modelului	Dimensiunea ecranului		Lungimea fiecărui unghi de montare							
			Unghi (-20°)				Unghi (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1.450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1.231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1.098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Este posibil ca unele modele să nu fie disponibile în anumite regiuni.

Este posibil ca valorile din tabelul de mai sus să fie ușor diferite, în funcție de instalare.


AVERTISMENT

Peretele pe care va fi instalat monitorul trebuie să fie capabil să suporte o greutate de cel puțin patru ori mai mare decât cea a monitorului.

Consultați instrucțiunile monitorului pentru a afla greutatea acestuia.

C: portret, fără înclinație

D: portret, înclinație de +20°

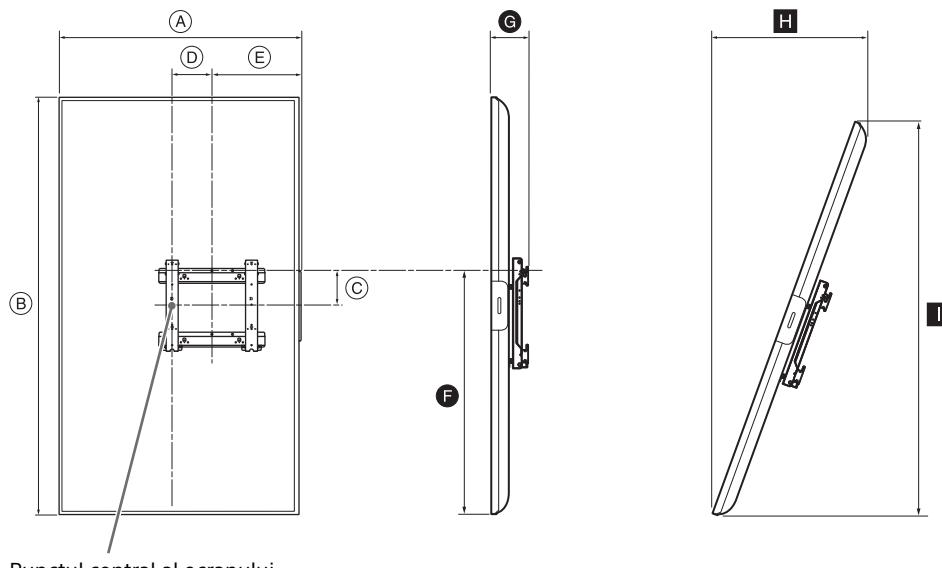

Punctul central al ecranului

Unitate: mm

Numele modelului	Dimensiunea ecranului		Dimensiunea centrală a ecranului			Lungimea fiecărui unghi de montare			
						Unghi (0°)		Unghi (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1.098	1.911	171	40	512	1.126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1.673	171	94	394	1.007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1.450	121	102	322	846	122	510	1.366
FW-55BZ35F	713	1.231	121	45	318	736	122	441	1.160
FW-49BZ35F	644	1.098	171	166	165	720	128	408	1.035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Este posibil ca unele modele să nu fie disponibile în anumite regiuni.

Este posibil ca valorile din tabelul de mai sus să fie ușor diferite, în funcție de instalare.

AVERTISMENT

Peretele pe care va fi instalat monitorul trebuie să fie capabil să suporte o greutate de cel puțin patru ori mai mare decât cea a monitorului.


Consultați instrucțiunile monitorului pentru a afla greutatea acestuia.

Diagramă/tabel cu locațiile șurubului și cârligului

Numele modelului	A: peisaj, înclinație de -20°		B: peisaj, înclinație de +60°		C: portret, fără înclinație		D: portret, înclinație de +20°	
	Locație șurub	Locație cârlig	Locație șurub	Locație cârlig	Locație șurub	Locație cârlig	Locație șurub	Locație cârlig
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Locație șurub

La instalarea cârligului de montare pe monitor.

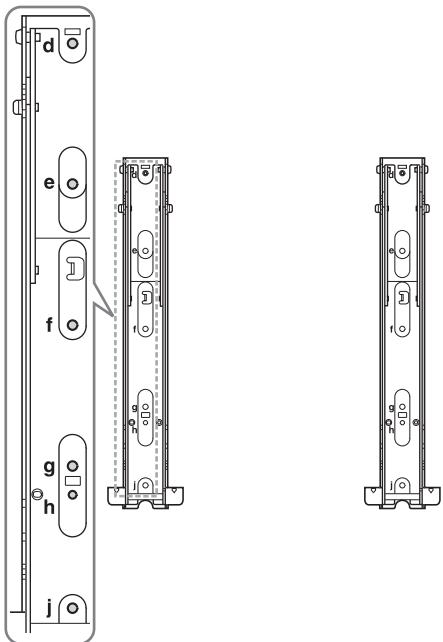

Locație cârlig

La instalarea monitorului pe consola de bază.

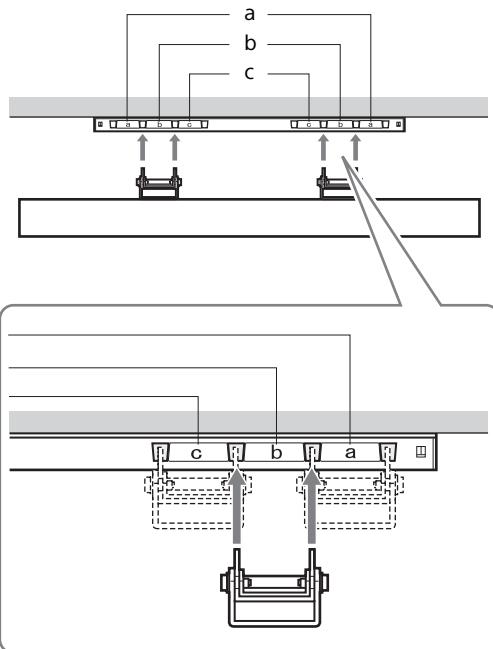

Благодарим ви за покупката на този продукт.

Към клиентите

За монтирането на продукта се изисква достатъчно опит. Възложете монтажа на търговец на Sony или лицензирани изпълнители и обрънете специално внимание на безопасността по време на монтажа. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилно боравене или монтаж или от монтаж на продукт, различен от указания. Вашите законови права (ако е приложимо) не са засегнати.

ВНИМАНИЕ

Указани продукти

Следните продукти подлежат на промяна без уведомление, може да не са налични или вече да не се произвеждат.

Някои модели може да не са налични в определени региони.

LCD цветен монитор

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако мерките за безопасност не са спазени или ако продуктът се използва неправилно, това може да предизвика сериозно нараняване или пожар.

Това ръководство показва правилния начин за работа с продукта и важни предпазни мерки за избягване на злополуки. Прочетете внимателно това ръководство и използвайте продукта правилно. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Към търговците на Sony


За монтирането на продукта се изисква достатъчно опит. Прочетете внимателно това ръководство, за да извършите безопасно монтажните дейности. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилно боравене или монтаж. Моля, предайте това ръководство на клиента след монтажа.

Относно безопасността


Продуктите на Sony са проектирани с мисъл за безопасността. Ако обаче използвате продуктите неправилно, това може да доведе до сериозно нараняване вследствие на пожар, електрически удар, падане или изпускане на продукта. Спазвайте мерките за безопасност, за да избегнете такива инциденти.

Има 4 вида монтаж. Възможно е някои видове монитори да не могат да се монтират. Проверете следващата информация и монтирайте монитора си по съответния начин.


A: Пейзажна ориентация, наклон -20°

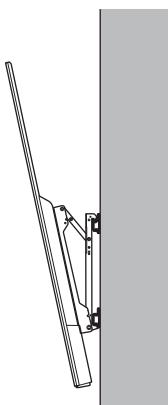


B: Пейзажна ориентация, наклон +60°

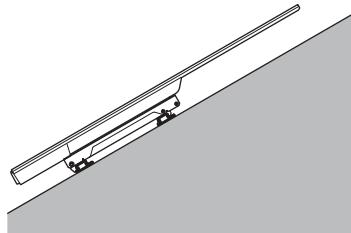

C: Портретна ориентация, без наклон

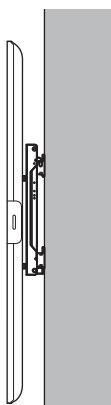

D: Портретна ориентация, наклон +20°

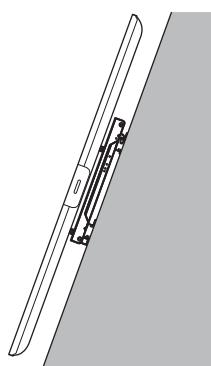

За да се монтира мониторът на стената, е необходима конзола за закрепване към стена SU-WL500. В зависимост от вида на монтажа са необходими също посочените по-долу винтове и дистанционни елементи.

За допълнителни подробности/общи условия за професионална употреба се свържете с търговския представител.

Модел на монитор	Вид на монтажа*1	Дистанционна втулка*2	Конзола за закрепване към стена	
			Модел	К-во
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Не можете да монтирате монитори, различни от посочените типове.

*2 За монитори с ✓ са необходими следните елементи.

Шайба с външен диаметър 18 mm, вътрешен диаметър 10 mm и дебелина 2 mm (каталожен номер на SONY 7-688-000-32) × 20

Винт: PSW M6 × 25 mm (каталожен номер на SONY 4-577-326-01) × 4 бр. (1 оп.)

*3 Направете яркостта Стандартна или По желание 37 и по-ниска.

*4 Когато монтирате FW-49BZ35F или FW-43BZ35F в портретна позиция, част от основната конзола няма да се скрие зад монитора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не се спазват следните предпазни мерки, това може да доведе до сериозно нараняване или смърт вследствие на пожар, електрически удар, падане или преобръщане на продукта.

Уверете се, че сте прочели внимателно цялата информация за безопасност, описана в ръководството за SU-WL500.


НЕ използвайте SU-WL450 за монтаж по посочения в това ръководство начин.

Оставете достатъчно свободно място около монитора.

Следната илюстрация показва колко пространство е необходимо около монитора. Погрижете се монтажът на монитора да се извърши в ориентацията, показана на следващата илюстрация.


Пейзажна ориентация

Блок: mm

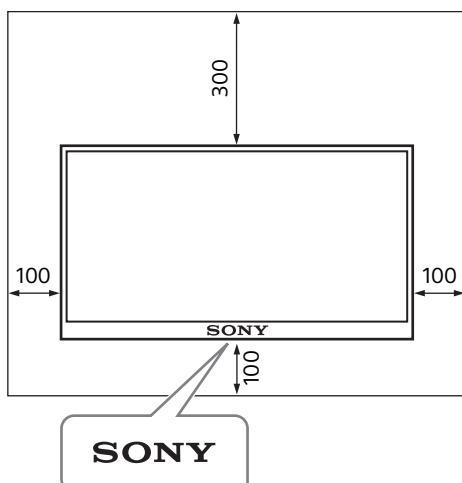

Портретна ориентация

Блок: mm

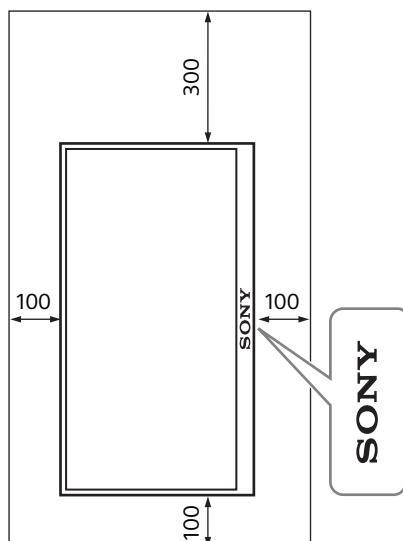

Не блокирайте вентилационните отвори на монитора.

Ако блокирате вентилационните отвори с ленти или други предмети, в монитора се натрупва топлина и това може да причини пожар.

Други

- Ако покриете светодиода за осветление и пространството около него с лента или друг предмет, състоянието на монитора не може да бъде разпознато и дистанционното управление може да не работи.
- Когато пренасяте монитора, дръжте го в хоризонтална ориентация и внимавайте да не го изпуснете при монтажа. Не прилагайте прекомерна сила върху монитора, защото той може да се деформира.
- Работна температура: 35°C и по-ниска

A: пейзажна ориентация, наклон -20°

Стъпка 1: Проверка на частите, необходими за монтажа

Следвайте Стъпка 1 в инструкцията за SU-WL500, за да проверите частите.

Стъпка 2: Определяне на мястото на монтаж

Следвайте Стъпка 2 в инструкцията за SU-WL500, за да определите мястото за монтаж. Вижте стр. 19 в това ръководство за таблицата с размери за монтаж на монитора.

Стъпка 3: Монтиране на основната конзола на стената


Следвайте Стъпка 3 в инструкцията за SU-WL500, за да монтирате основната конзола.

Стъпка 4: Подготовка за монтажа на монитора

1 Свалете стойките, ако те са монтирани към монитора (само за FW-49BZ35F).

Поставете монитора в легнало положение върху мека кърпа, за да предпазите монитора. Монтирането на монтажната кука също се извършва при монитор в легнало положение.


FW-49BZ35F

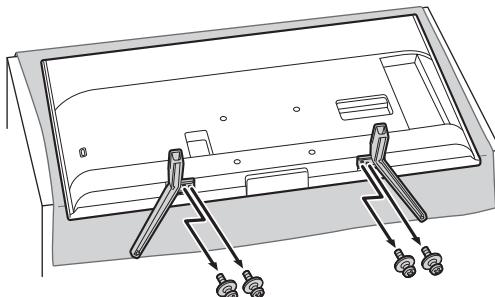


Когато използвате електрическа отвертка, задайте настройката на въртящия момент приблизително на $2\text{ N}\cdot\text{m}$ {20 kgf·cm}. Не повдигайте монтажната кука, преди да са затегнати винтовете (по два винта отляво/ отдясно). Това може да изкриви монтажната кука или корпуса на монитора.

2 Демонтирайте винтовете от задната част на монитора.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

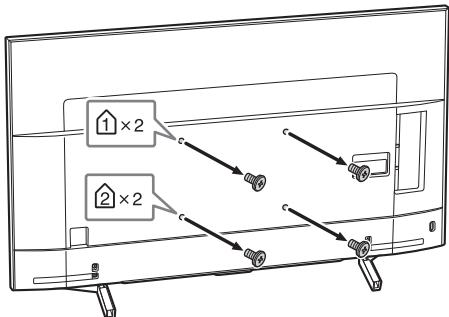

FW-49BZ35F

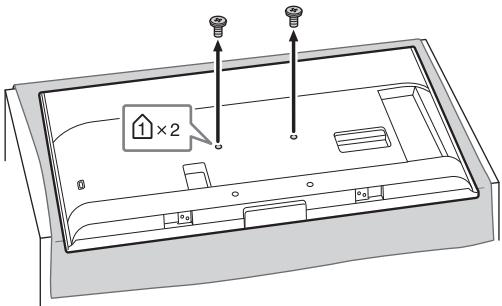


Забележка

Запазете свалените винтове на сигурно място и далеч от деца. Когато монтирате отново стойките към монитора, поставете запазените винтове отново на първоначалното им място.


3 Като проверите в диаграмата/таблицата за местоположението на винтовете и куката на стр. 21, определете местата на винтовете и закрепете монтажната кука към задната страна на монитора.

- ❶ Закрепете временно монтажната кука към задната страна на монитора, като използвате четирите винта (+PSW6 x 16).
- ❷ Уверете се, че и двата винта са здраво затегнати с еднакъв въртящ момент към задната страна на монитора.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

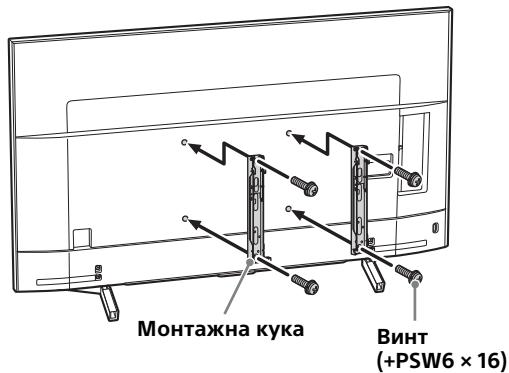

FW-49BZ35F



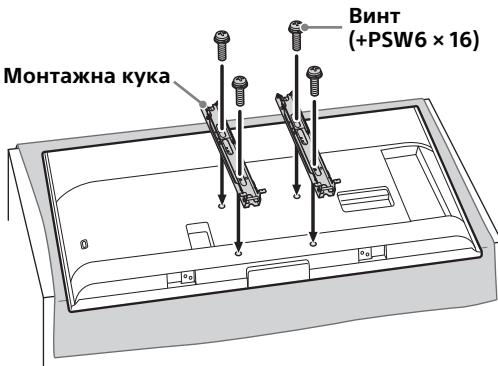


4 Регулирайте ъгъла на монтажната кука с доставения шестостенен ключ.

Действайте съгласно ① и ②. Уверете се, че винтът ⑩ закрепва здраво основата на рамото на монтажната кука (лява и дясна).

- ① Демонтирайте 2-та винта ⑩ от основата на рамото на монтажната кука (ляво и дясно) и определете отворите на винтовете за ъгъла (20°), на който възnamерявате да настроите монитора.
- ② Настройте отворите на горното рамо ⑨ и долното рамо ⑧ под съответния ъгъл, поставете демонтирани в стъпка ① винтове в отворите, после закрепете двете рамена.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

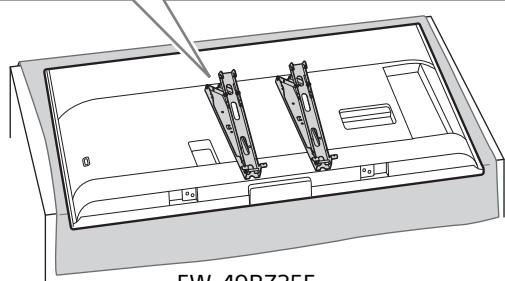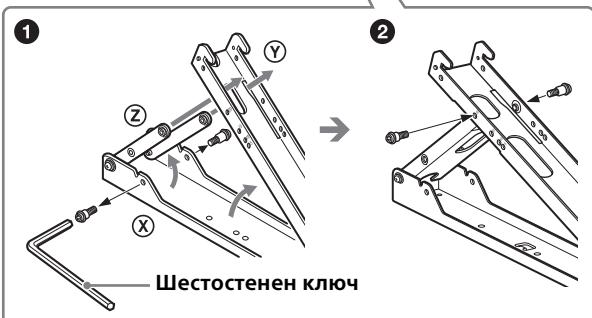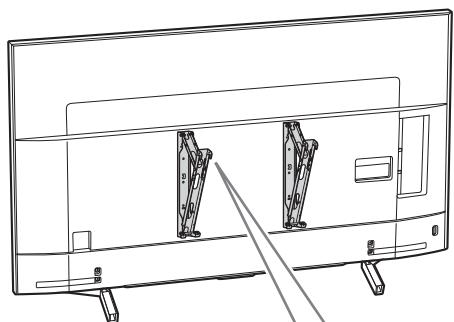

FW-49BZ35F

Забележка

- Погрижете се настроеният ъгъл на двете рамена да бъде еднакъв.
- Уверете се, че двете рамена са закрепени здраво с винтовете.


ВНИМАНИЕ

- Пазете пръстите си от прищипване при регулирането на ъгъла.

5 Свалете винтовете за стойките от монитора (само за FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Тъй като стойките са свалени, докато държите монитора, хванете го здраво, така че да не падне.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

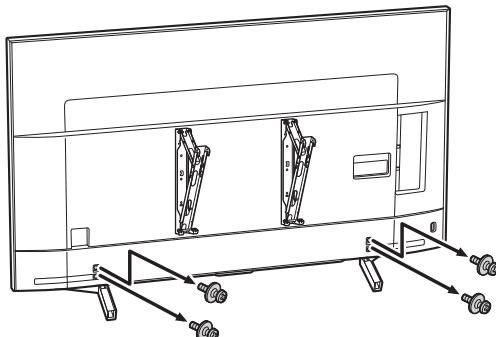

Стъпка 5: Монтиране на монитора на стената

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Завършете монтажа, преди да свържете променливотоковия захранващ кабел към контакт. Ако защипете променливотоковия захранващ кабел под или между оборудване, това може да доведе до късо съединение или токов удар.
Внимавайте да не се спънете в променливотоковия захранващ кабел или в монитора, защото можете да се нараните.

1 Свържете към монитора променливотоковия захранващ кабел и свързващия(те) кабел(и), доставени с него.

Свържете променливотоковия захранващ кабел и свързващия(те) кабел(и) към конекторите от задната страна на монитора. За подробности относно свързването на променливотоковия захранващ кабел и свързващия(те) кабел(и) вижте ръководството на монитора.

Забележка



- Не можете да свържете кабелите към монитора, след като вече е монтиран на основната конзола.
- Възложете прокарването на кабелите в стената на лицензиран изпълнител.

2 Монтирайте монитора към основната конзола.


- Като проверите в диаграмата/таблицата за местоположението на винтовете и куката на стр. 21, определете отворите на основната конзола за закачване на горните скоби на монтажната кука.
- Дръжте здраво монитора с две ръце и внимателно го подравнете на стената.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Осигурете две или повече лица, които да държат монитора при пренасяне.
- Когато пренасяте монитора, дръжте го в хоризонтална ориентация и внимавайте да не го изпуснете при монтажа. Не прилагайте прекомерна сила върху монитора, защото той може да се деформира.

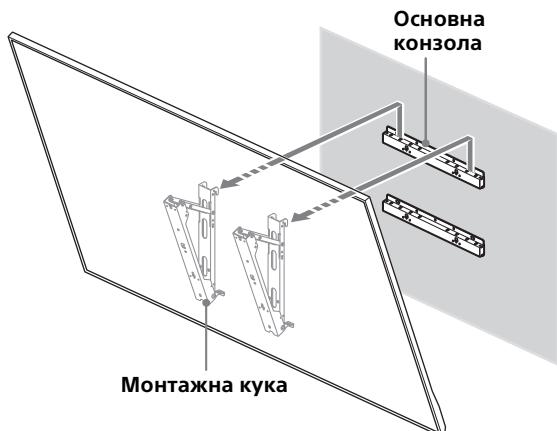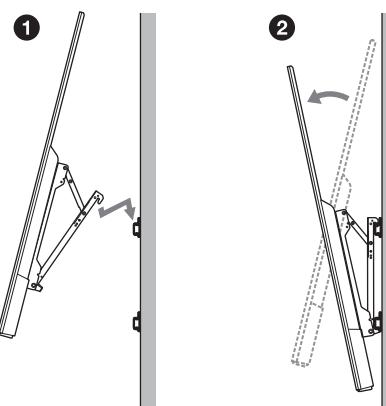

3 Закрепете здраво монитора и основната конзола, като използвате винтовете, доставени със SU-WL500 (+BVST4 × 12).

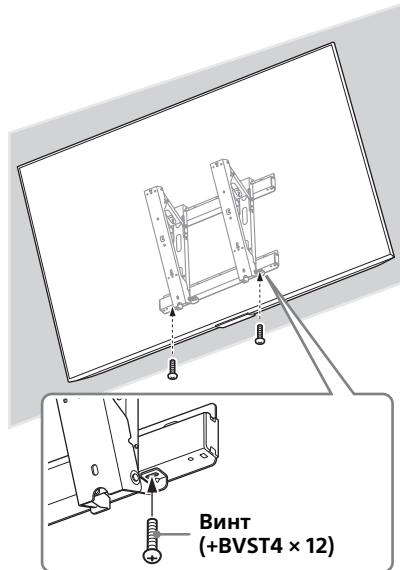

Забележка

Когато използвате електрическа отвертка, задайте настройката на въртящия момент приблизително на 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че сте затегнали здраво обезопасяващия винт. Ако не направите това, мониторът може да падне при бутане нагоре и да причини нараняване.

Проверка на приключването на монтажа

Следвайте инструкциите в ръководството на SU-WL500, за да потвърдите.

Когато сваляте монитора

Следвайте инструкциите в ръководството на SU-WL500, за да го свалите.

В: пейзажна ориентация, наклон +60°

Стъпка 1: Проверка на частите, необходими за монтажа

Следвайте Стъпка 1 в инструкцията за SU-WL500, за да проверите частите.

Стъпка 2: Определяне на мястото на монтаж

Следвайте Стъпка 2 в инструкцията за SU-WL500, за да определите мястото за монтаж. Вижте стр. 19 в това ръководство за таблицата с размери за монтаж на монитора.

Стъпка 3: Монтиране на основната конзола на стената или на стойка


Следвайте Стъпка 3 в инструкцията за SU-WL500, за да монтирате основната конзола.

Стъпка 4: Подготовка за монтажа на монитора

1 Свалете стойките, ако те са монтирани към монитора (само за FW-49BZ35F).

Поставете монитора в легнало положение върху мека кърпа, за да предпазите монитора. Монтирането на монтажната кука също се извършва при монитор в легнало положение.


FW-49BZ35F

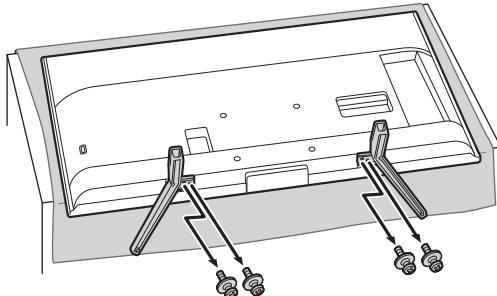


Когато използвате електрическа отвертка, задайте настройката на въртящия момент приблизително на 2 N·m {20 kgf·cm}. Не повдигайте монтажната кука, преди да са затегнати винтовете (по два винта отляво/ отдясно). Това може да изкриви монтажната кука или корпуса на монитора.

2 Демонтирайте винтовете от задната част на монитора.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

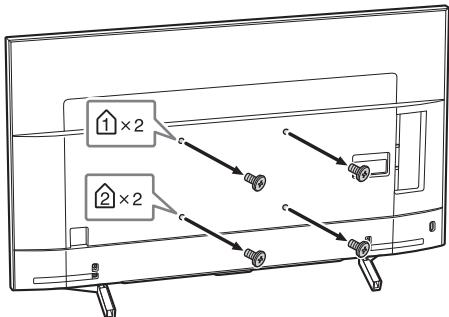

FW-49BZ35F

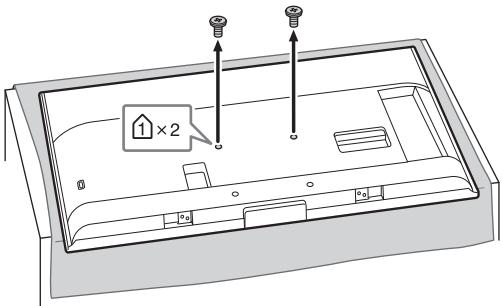


Забележка

Запазете свалените винтове на сигурно място и далеч от деца. Когато монтирате отново стойките към монитора, поставете запазените винтове отново на първоначалното им място.


3 Като проверите в диаграмата/таблицата за местоположението на винтовете и куката на стр. 21, определете местата на винтовете и закрепете монтажната кука към задната страна на монитора.

- ❶ Закрепете временно монтажната кука към задната страна на монитора, като използвате четирите винта (+PSW6 x 16).
- ❷ Уверете се, че и двата винта са здраво затегнати с еднакъв въртящ момент към задната страна на монитора.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

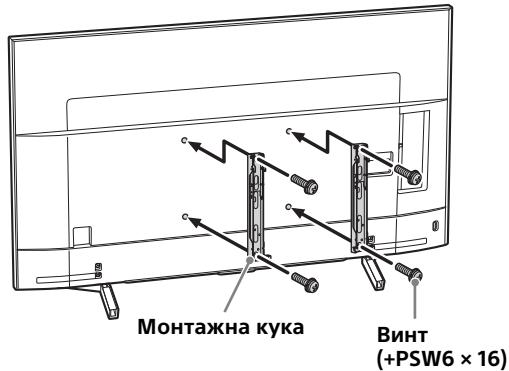


FW-49BZ35F

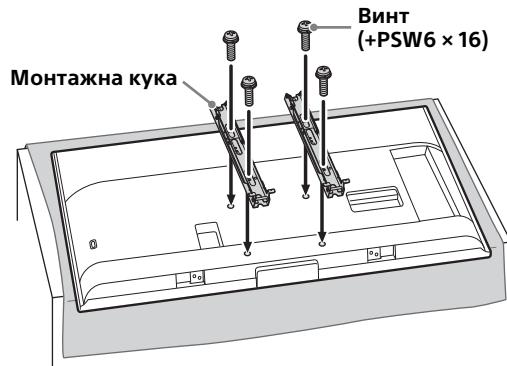

4 Уверете се, че винтът (X) закрепва здраво основата на рамото на монтажната кука (лява и дясна).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

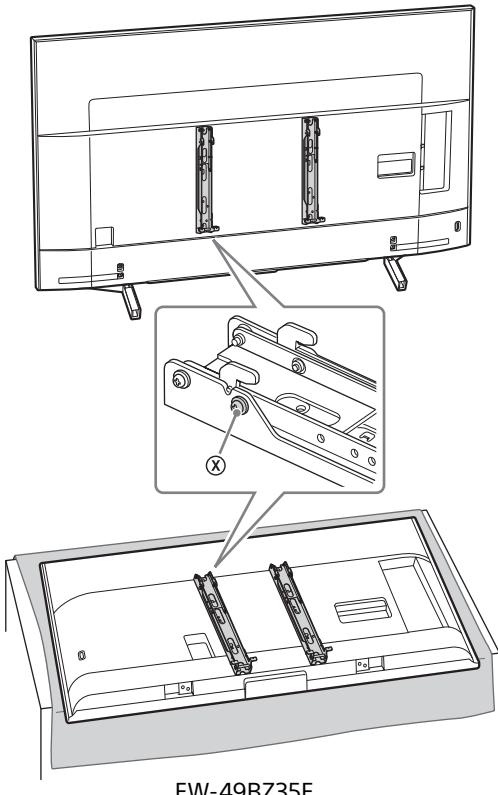

FW-49BZ35F


Забележка

Уверете се, че двете рамена са закрепени здраво с винтовете.

5 Свалете винтовете за стойките от монитора (само за FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Тъй като стойките са свалени, докато държите монитора, хванете го здраво, така че да не падне.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

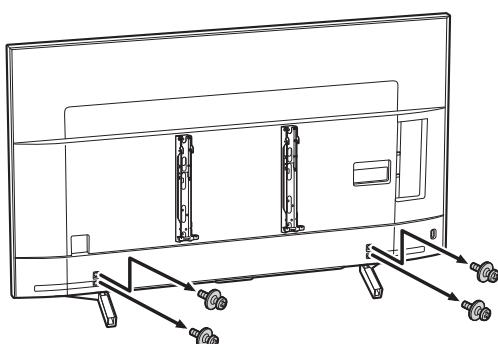

Стъпка 5: Монтиране на монитора на стената

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Завършете монтажа, преди да свържете променливотоковия захранващ кабел към контакт. Ако зашипите променливотоковия захранващ кабел под или между оборудване, това може да доведе до късо съединение или токов удар.

Внимавайте да не се спънете в променливотоковия захранващ кабел или в монитора, защото можете да се нараните.

1 Свържете към монитора променливотоковия захранващ кабел и свързващия(те) кабел(и), доставени с него.

Свържете променливотоковия захранващ кабел и свързващия(те) кабел(и) към конекторите от задната страна на монитора. За подробности относно свързването на променливотоковия захранващ кабел и свързващия(те) кабел(и) вижте ръководството на монитора.

Забележка

- Не можете да свържете кабелите към монитора, след като вече е монтиран на основната конзола.
- Възложете прокарването на кабелите в стената на лицензиран изпълнител.




2

Монтирайте монитора към основната конзола.

- ❶ Като проверите в диаграмата/таблицата за местоположението на винтовете и куката на стр. 21, определете отворите на основната конзола за закачване на горните скоби на монтажната кука.
- ❷ Дръжте здраво монитора с две ръце и внимателно го подравнете на стената.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Осигурете две или повече лица, които да държат монитора при пренасяне.
- Когато пренасяте монитора, дръжте го в хоризонтална ориентация и внимавайте да не го изпуснете при монтажа. Не прилагайте прекомерна сила върху монитора, защото той може да се деформира.

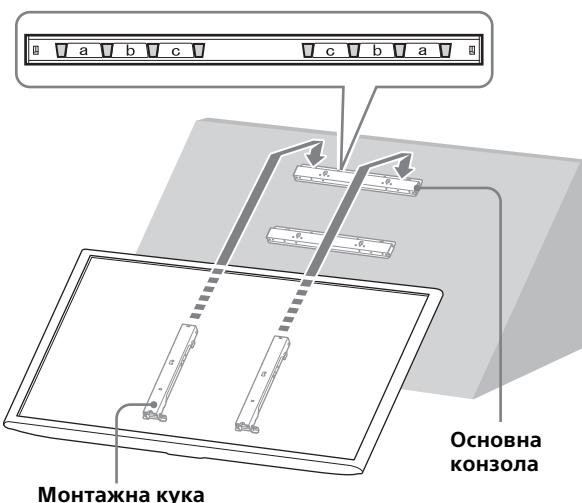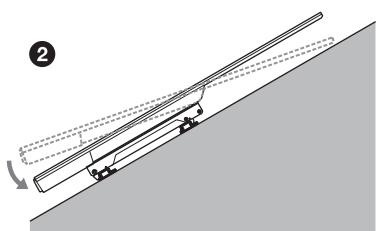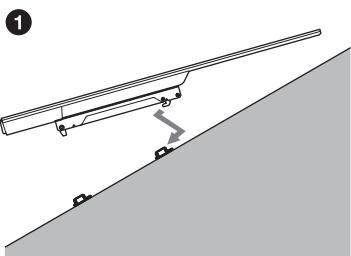

3

Закрепете здраво монитора и основната конзола, като използвате винтовете, доставени със SU-WL500 (+BVST4 x 12).

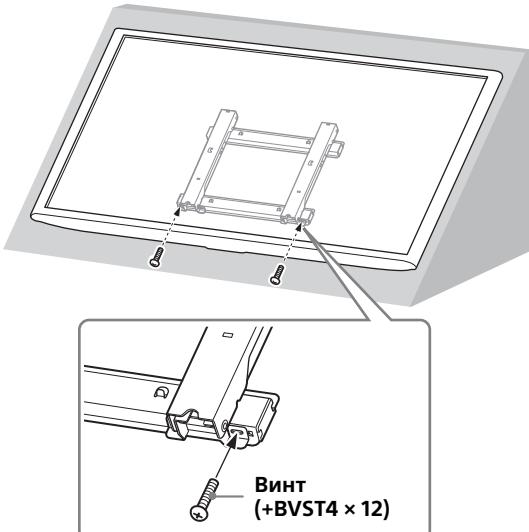

Забележка

Когато използвате електрическа отвертка, задайте настройката на въртящия момент приблизително на 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че сте затегнали здраво обезопасяващия винт. Ако не направите това, мониторът може да падне при бутане нагоре и да причини нараняване.

Проверка на приключването на монтажа

Следвайте инструкциите в ръководството на SU-WL500, за да потвърдите.

Когато сваляте монитора

Следвайте инструкциите в ръководството на SU-WL500, за да го свалите.

C: портретна ориентация, без наклон / D: портретна ориентация, наклон +20°

Можете да монтирате FW-85BZ35F/FW-75BZ35F само използвайки "C: Портретна ориентация, без наклон". Монтажът "D: Портретна ориентация, наклон +20°" не се поддържа за FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Стъпка 1: Проверка на частите, необходими за монтажа

Следвайте Стъпка 1 в инструкцията за SU-WL500, за да проверите частите.

Стъпка 2: Определяне на мястото на монтаж

Следвайте Стъпка 2 в инструкцията за SU-WL500, за да определите мястото за монтаж. Вижте стр. 20 в това ръководство за таблицата с размери за монтаж на монитора.

Стъпка 3: Монтиране на основната конзола на стената или на стойка


Следвайте Стъпка 3 в инструкцията за SU-WL500, за да монтирате основната конзола.

Стъпка 4: Подготовка за монтажа на монитора


1 Свалете стойките, ако са монтирани към монитора.

Поставете монитора в легнато положение върху мека кърпа, за да предпазите монитора. Монтирането на монтажната кука също се извършва при монитор в легнато положение.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

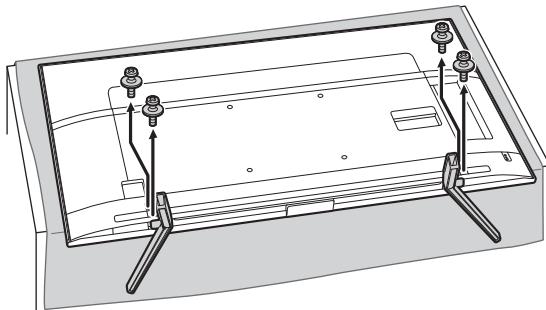


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

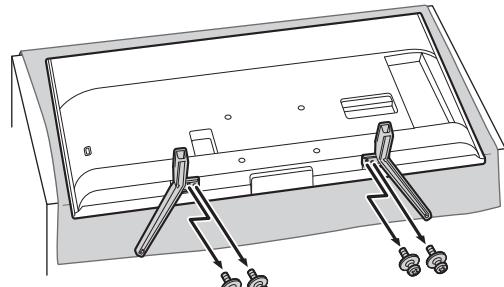


Когато използвате електрическа отвертка, задайте настройката на въртящия момент приблизително на $2 \text{ N}\cdot\text{m}$ { $20 \text{ kgf}\cdot\text{cm}$ }. Не повдигайте монтажната кука, преди да са затегнати винтовете (по два винта отляво/отдясно). Това може да изкриви монтажната кука или корпуса на монитора.

2 Демонтирайте винтовете от задната част на монитора.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

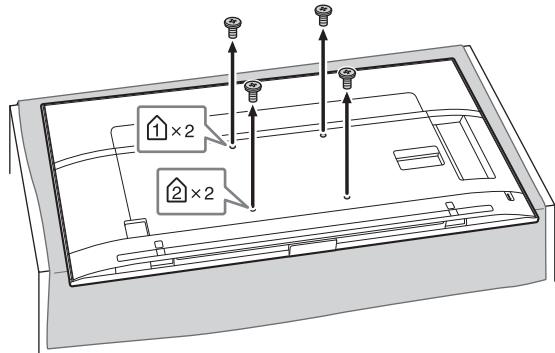

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

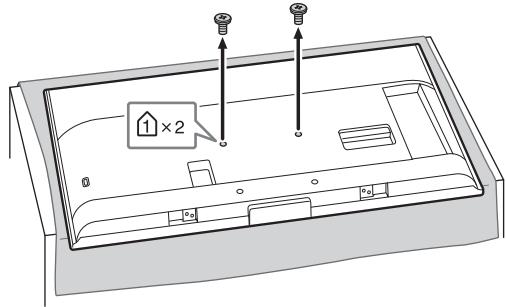



Забележка

Запазете свалените винтове на сигурно място и далеч от деца. Когато монтирате отново стойките към монитора, поставете запазените винтове отново на първоначалното им място.

3 Като проверите в диаграмата/таблицата за местоположението на винтовете и куката на стр. 21, определете местата на винтовете и закрепете монтажната кука към задната страна на монитора.

- ❶ Закрепете временно монтажната кука към задната страна на монитора, като използвате четирите винта (*1).
- ❷ Уверете се, че и двата винта са здраво затегнати с еднакъв въртящ момент към задната страна на монитора.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

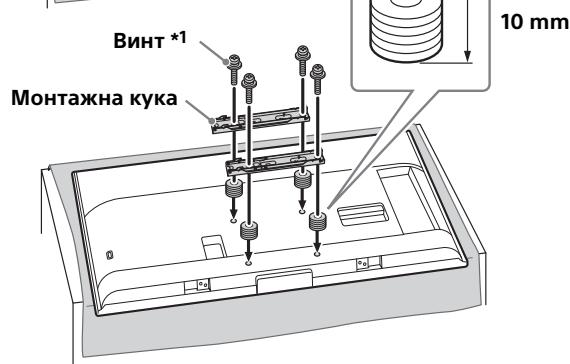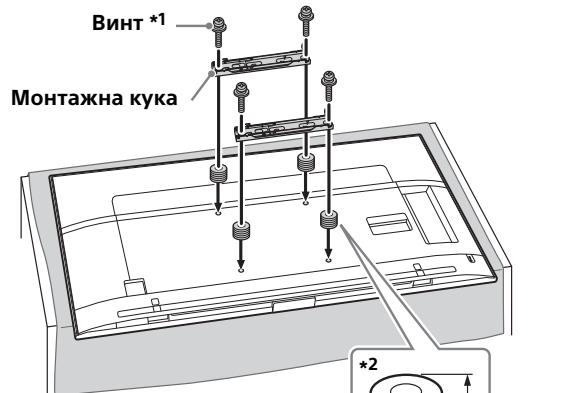


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Винтове (+PSW6 x 25) (не са доставени)

*2 Изисква 5 дистанционни елемента (не са доставени).

4 Уверете се, че винтът (X) закрепва здраво основата на рамото на монтажната кука (лява и дясна).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

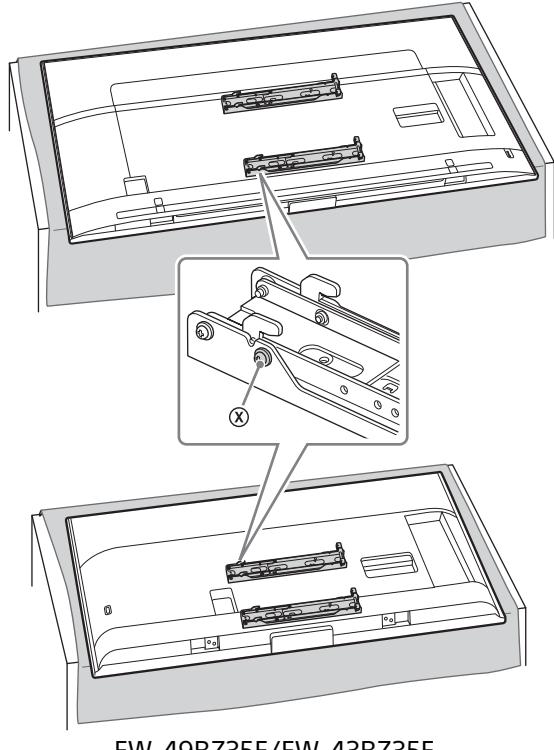

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Забележка

- Когато монтирате в портретна позиция, уверете се, че ъгълът на монтажната кука е 0 градуса. Не използвайте друг ъгъл.
- Уверете се, че двете основи на рамената са затегнати здраво.

Стъпка 5: Монтиране на монитора на стената

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Завършете монтажа, преди да свържете променливотоковия захранващ кабел към контакт. Ако зашипите променливотоковия захранващ кабел под или между оборудване, това може да доведе до късо съединение или токов удар.
Внимавайте да не се спънете в променливотоковия захранващ кабел или в монитора, защото можете да се нараните.

1 Свържете към монитора променливотоковия захранващ кабел и свързващия(те) кабел(и), доставени с него.

Свържете променливотоковия захранващ кабел и свързващия(те) кабел(и) към конекторите от задната страна на монитора. За подробности относно свързването на променливотоковия захранващ кабел и свързващия(те) кабел(и) вижте ръководството на монитора.

Забележка

- Не можете да свържете кабелите към монитора, след като вече е монтиран на основната конзола.
- Възложете прокарването на кабелите в стената на лицензиран изпълнител.

2



Монтирайте монитора към основната конзола.

- ❶ Като проверите в диаграмата/таблицата за местоположението на винтовете и куката на стр. 21, определете отворите на основната конзола за закачване на горните скоби на монтажната кука.
- ❷ Дръжте здраво монитора с две ръце и внимателно го подравнете на стената.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Осигурете две или повече лица, които да държат монитора при пренасяне.
- Когато пренасяте монитора, дръжте го в хоризонтална ориентация и внимавайте да не го изпуснете при монтажа. Не прилагайте прекомерна сила върху монитора, защото той може да се деформира.

С: Портретна ориентация, без наклон

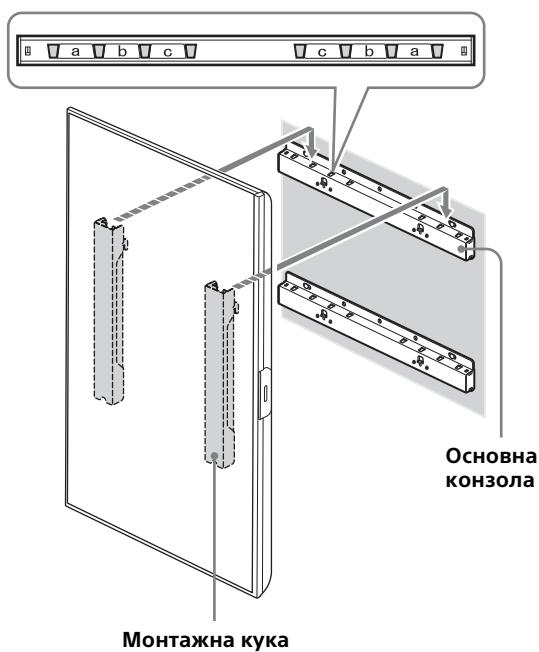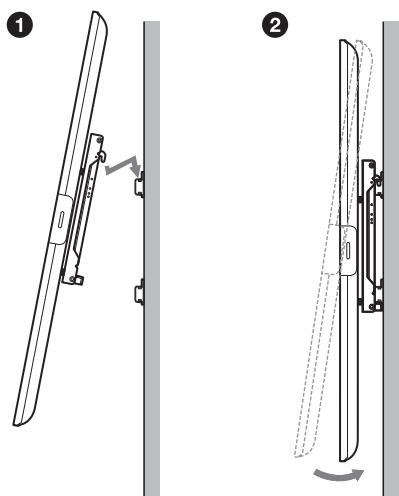


D: Портретна ориентация, наклон +20°

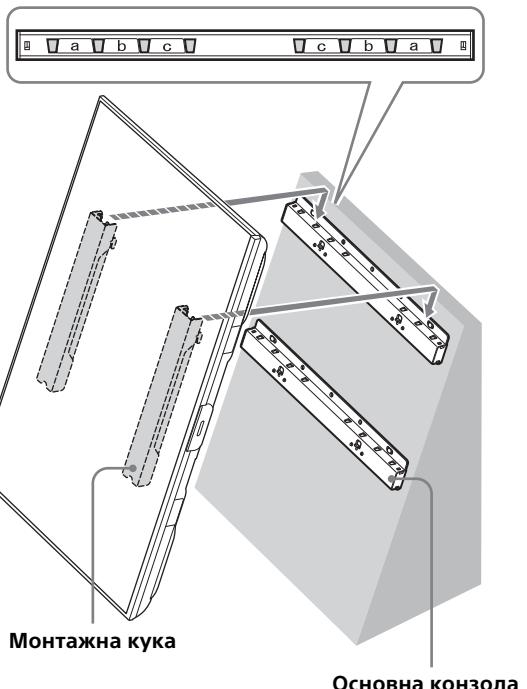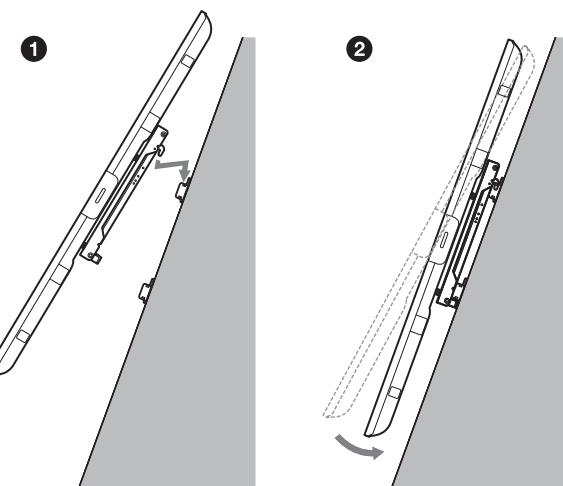


3 Закрепете здраво монитора и основната конзола, като използвате винтовете, доставени със SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: Портретна ориентация, без наклон

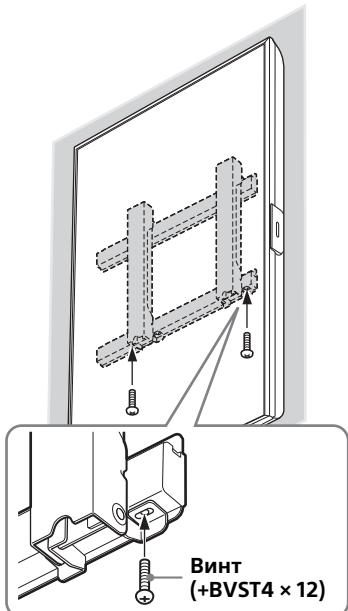

D: Портретна ориентация, наклон +20°

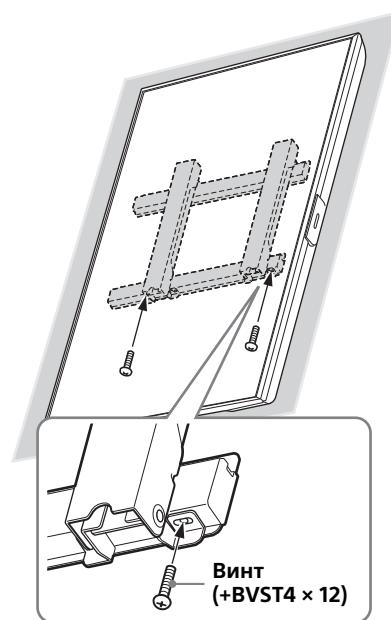

Забележка

Когато използвате електрическа отвертка, задайте настройката на въртящия момент приблизително на 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че сте затегнали здраво обезопасяващия винт. Ако не направите това, мониторът може да падне при бутане нагоре и да причини нараняване.

Проверка на приключването на монтажа

Следвайте инструкциите в ръководството на SU-WL500, за да потвърдите.

Когато сваляте монитора


Следвайте инструкциите в ръководството на SU-WL500, за да го свалите.

Таблица с размери за монтаж на монитора

Долната таблица показва размерите на монитора, който се монтира на този продукт. Проверете в таблицата, за да определите местоположението за монтаж.

A: Пейзажна ориентация, наклон -20°

B: Пейзажна ориентация, наклон +60°

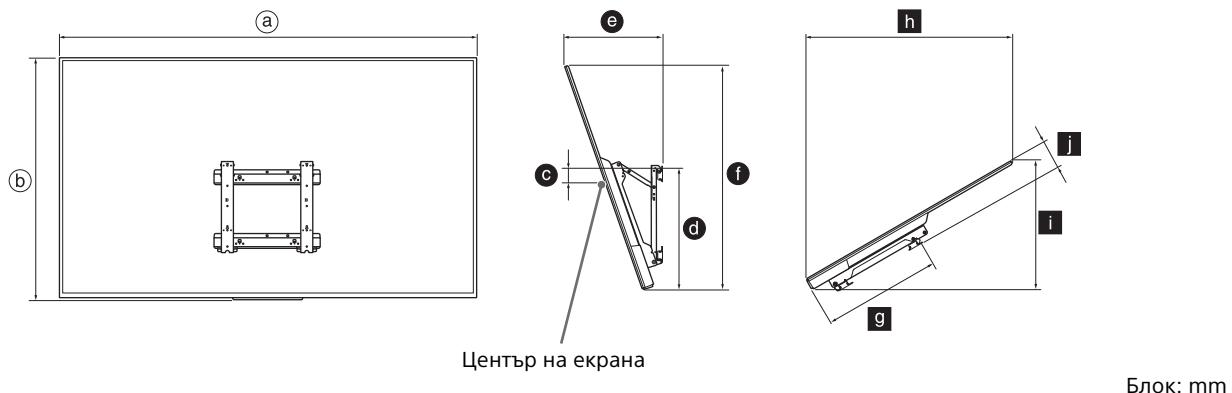

Име на модела	Размери на екрана		Дължина за всеки ъгъл на монтиране							
			ъгъл (-20°)				ъгъл (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1 450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1 231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1 098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Някои модели може да не са налични в определени региони.

Числата в горната таблица може леко да се различават в зависимост от начина на извършване на монтажа.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стената, на която ще бъде монтиран мониторът, трябва да е способна да издържи тежест, поне четирикратно превишаваща тази на монитора.

Вижте инструкциите на монитора относно теглото му.

C: Портретна ориентация, без наклон

D: Портретна ориентация, наклон +20°

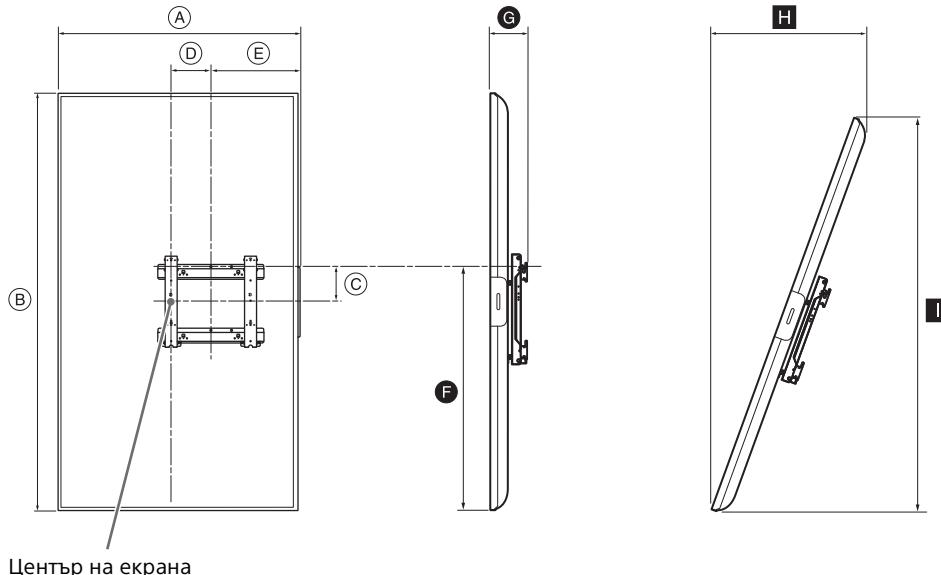

Име на модела	Размери на екрана		Размери в центъра на екрана			Дължина за всеки ъгъл на монтиране			
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	ъгъл (0°)		ъгъл (20°)	
						Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ
FW-85BZ35F	1 098	1 911	171	40	512	1 126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1 673	171	94	394	1 007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1 450	121	102	322	846	122	510	1 366
FW-55BZ35F	713	1 231	121	45	318	736	122	441	1 160
FW-49BZ35F	644	1 098	171	166	165	720	128	408	1 035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Някои модели може да не са налични в определени региони.

Числата в горната таблица може леко да се различават в зависимост от начина на извършване на монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Стената, на която ще бъде монтиран мониторът, трябва да е способна да издържи тежест, поне четирикратно превишаваща тази на монитора.


Вижте инструкциите на монитора относно теглото му.

Диаграма/таблица за местата на винта и скобата

Име на модела	A: Пейзажна ориентация, наклон -20°		B: Пейзажна ориентация, наклон +60°		C: Портретна ориентация, без наклон		D: Портретна ориентация, наклон +20°	
	Място на винта	Място на скобата	Място на винта	Място на скобата	Място на винта	Място на скобата	Място на винта	Място на скобата
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Място на винта

При монтиране на монтажната кука към монитора.

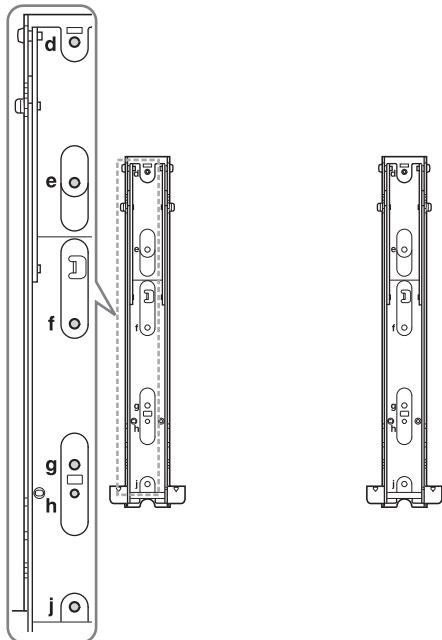

Място на скобата

При монтиране на монитора към основната конзола.

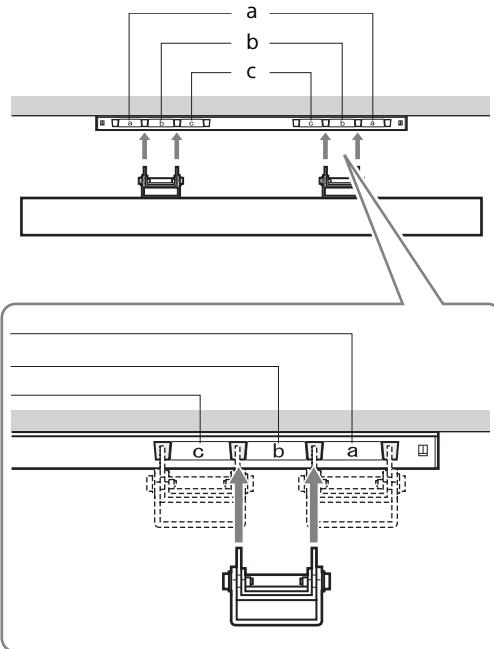

Täname selle toote ostmise eest.

Klientidele

Selle toote paigaldamiseks on vajalikud piisavad teadmised. Laske paigaldamistöid teha Sony edasimüüjal või litsentsitud lepingupartneritel ja pöörake paigaldamisel erilist tähelepanu turvalisusele. Sony ei vastuta ühegi kahjustuse ega vigastuse eest, mille on põhjustanud vale käsitsemine või ebaõige paigaldamine või näidatud tootest erineva paigaldamine. See ei mõjuta teie seadusejärgseid õiguseid (kui olemas).

HOIATUS

Ettevaatusabinõude eiramine või toote ebaõige kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või süttimist.

See juhend näitab toote õiget käsitsemist ja olulisi ettevaatusabinõusid, mis on vajalikud õnnetuste ennetamiseks. Lugege hoolikalt seda juhendit ja kasutage toodet õigesti. Hoidke see juhend hilisemaks lugemiseks alles.

Sony edasimüütatele

Selle toote paigaldamiseks on vajalikud piisavad teadmised. Ohutuks paigaldamiseks lugege hoolikalt seda juhendit. Sony ei vastuta ühegi kahjustuse ega vigastuse eest, mille on põhjustanud vale käsitsemine või ebaõige paigaldamine. Andke see juhend pärast paigaldamist kliendile.

Turvalisus

Sony tooted on loodud turvalisust silmas pidades. Toodete ebaõige kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi tulekahju, elektrilöögi, toote ümber kukkumise või toote maha kukkumise läbi. Järgige selliste õnnetuste vältimeiseks ohutusabinõusid.

ETTEVAATUST

Ettenähtud tooted

Järgmisi tooteid võidakse muuta etteteatamata, need võivad olla laost otsas või nende tootmine lõpetatud.


Mõned mudelid ei pruugi teatud piirkondades olla saadaval.

Värviline LCD-kuvar


FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

Paigaldamiseks on 4 tüüpi. Mõnesid kuvari tüüpe ei pruugi olla võimalik paigaldada. Kontrollige järgnevat ja paigaldage oma kuvar sobival viisil.


A: Horisontaalselt, -20° kaldu

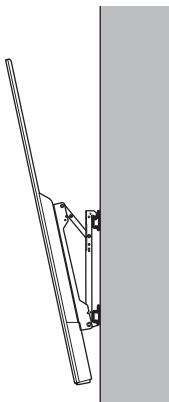


B: Horisontaalselt, +60° kaldu

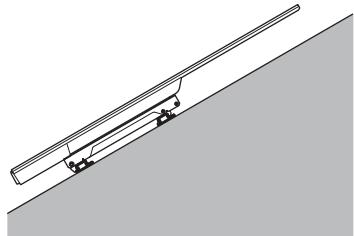

C: Vertikaalselt, ilma kaldeta

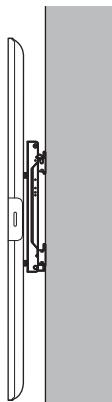

D: Vertikaalselt, +20° kaldu

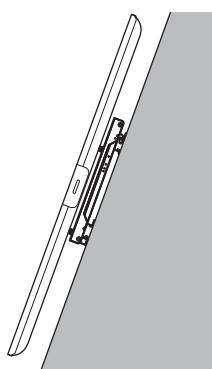

Kuvari seinale paigaldamiseks on vajalik SU-WL500 Seinale paigaldamise kinnitus. Sõltuvalt paigaldusviisist on vajalikud loetletud kruvid ja seibid.

Lisainfo/tingimuste saamiseks võtke ühendust professionaalse kasutuse müügiesindajaga.

Kuvari mudel	Paigaldustüüp ^{*1}	Seib ^{*2}	Seinale paigaldamise kinnitus	
			Mudel	Kogus
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F^{*3}	A		SU-WL500	1
	B			
	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		
FW-43BZ35F	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		

^{*1} Toodud tüüpidest erinevate mudelite paigaldamine ei ole võimalik.

^{*2} ✓ tähistatud kuvari korral on vajalik alljärgnev.

Seib: seib, mille välisläbimõõt on 18 mm, siseläbimõõt 10 mm ja paksus 2 mm (SONY varuosanumber 7-688-000-32) × 20

Kruvi: PSW M6 × 25 mm (SONY varuosanumber 4-577-326-01) × 4 (1 pk)

^{*3} Määrahe heleduse sätteks Standard või Kohandatud 37 ja madalam.

^{*4} Kui paigaldate mudeli FW-49BZ35F või FW-43BZ35F vertikaalselt, ei ole alustoe teatud osa kuvari taha peidetud.

HOIATUS

Kui järgmisi ettevaatusabinõusid ei järgita, võib see põhjustada süttimise, elektrilöögi, toote ümber või maha kukkumise tõttu tõsiseid vigastusi või surma.

Lugege hoolikalt kogu ohutusteavet, mis on toodud SU-WL500 kasutusjuhendis.

ÄRGE kasutage mudelit SU-WL450 selles juhendis toodud paigaldusviisil.


Tagage kuvari ümber piisav vaba ruum.

Järgmisel joonisel on näidatud, kui palju vaba ruumi on vajalik kuvari ümber.

Paigaldage kuvar kindlasti järgmisel joonisel toodud paigutuses.


Horisontaalne

Mõõtühik: mm

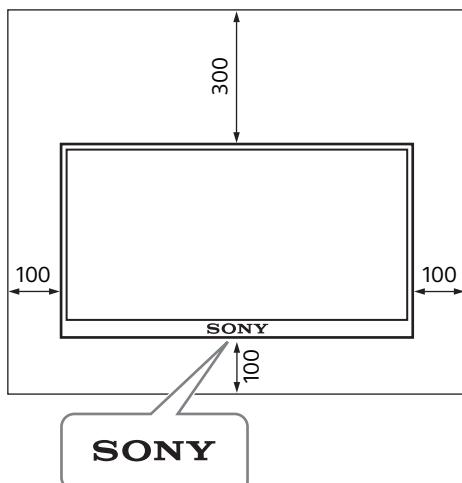

Vertikaalne

Mõõtühik: mm

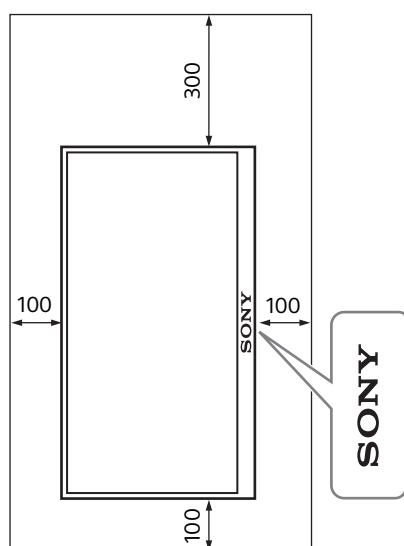

Ärge blokeerige kuvari ventilatsiooniavasid.

Ventilatsiooniavade blokeerimine kleoplindi või muude esemetega põhjustab kuumuse kogunemist kuvari sees ja võib põhjustada omakorda süttimist.

Muu

- Kui katate LED-indikaatortule ja selle ümbruse kleoplindi või muude esemetega, ei ole võimalik kuvari olekut näha ja juhtpult ei pruugi töötada.
- Kuvari kandmisel hoidke seda horisontaalselt ja tagage paigaldamisel, et te ei kukutaks seda maha. Ärge avaldage kuvarile liigset surve, sest see võib deformeeruda.
- Töötemperatuur: 35 °C ja madalam

A: horisontaalselt, -20° kaldu

Samm 1: Paigaldamiseks vajalike osade kontrollimine

Järgige osade kontrollimiseks SU-WL500 kasutusjuhendi Sammu 1.

Samm 2: Paigalduskoha valimine

Järgige paigalduskoha valimiseks SU-WL500 kasutusjuhendi Sammu 2. Vaadake selles juhendis lk 19 kuvari mõõtmete tabelit.

Samm 3: Alustoe seinale paigaldamine


Järgige alustoe paigaldamiseks SU-WL500 kasutusjuhendi Sammu 3.

Samm 4: Kuvari paigaldamise ettevalmistamine

1 Kui kuvarile on paigaldatud jalad, eemaldage need (ainult FW-49BZ35F).

Pange kuvar selle kaitsmiseks pehmele kangale. Kinnituskonks paigaldatakse, kui kuvar on maha paigutatud.


FW-49BZ35F

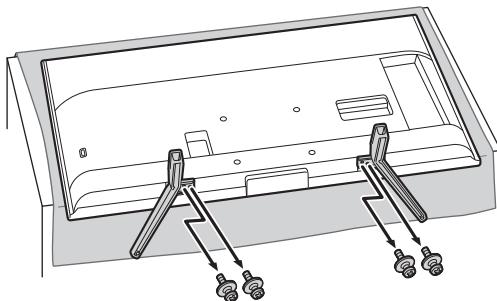


Elektrilise kruvikeeraja kasutamisel seadistage pingutusmomendiks umbes 2 N·m {20 kgf·cm}. Ärge tõstke kinnituskonksu enne, kui kruvid on kinnitatud (kaks kruvi vasakule ja paremale). See võib väänata kinnituskonksu või kuvari ümbrist.

2 Eemaldage kuvari tagaküljelt kruvid.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

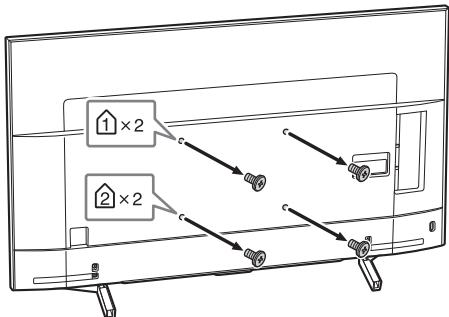

FW-49BZ35F

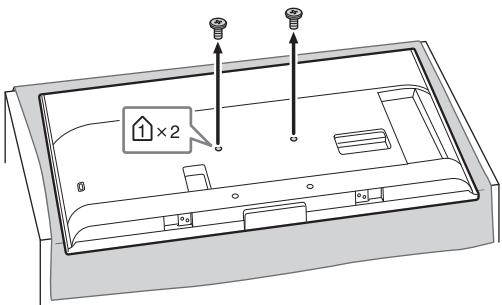


Märkus

Hoidke eemaldatud kruvisid kindlas ja lastele kätesaamatus kohas. Kuvarile jalgu uuesti paigaldades paigaldage ärvõetud kruvid nende algesse kohta tagasi.


3 Määräke kruvide asukohad, vaadates kruvide ja konksu asukohti skeemilt/tabelist lk 21 ja kinnitage kinnituskonks kuvari tagaküljele.

- ❶ Kinnitage kinnituskonks ajutiselt kuvari tagaküljele nelja kruviga (+PSW6 × 16).
- ❷ Tagage, et mölemad kruvid kinnitatakse kuvari tagaküljele võrdse pingutusmomendiga.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

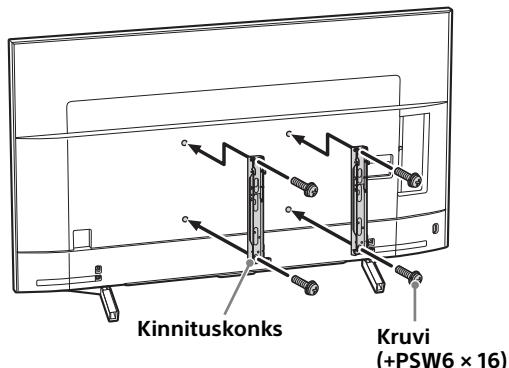

FW-49BZ35F



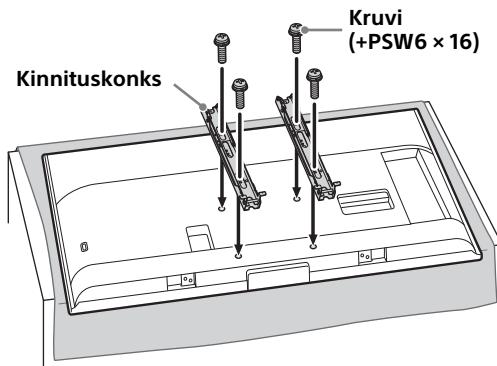


4 Reguleerige kinnituskonksu nurka kaasasoleva kuuskantvõtmega.

Tehke läbi samm **1** ja **2**. Kontrollige, kas kruvi **X** kinnitab kinnituskonksu õlgade alust (nii vasakul kui paremal).

- 1** Eemaldage kinnituskonksu õlgade aluselt 2 kruvi **(X)** (vasakult ja paremalt) ja määrase sellise nurga (20°) kruviaugud, millele soovite seda muuta.
- 2** Sobitage ülemise õla **(Y)** ja alumise õla **(Z)** kruviaugud, paigaldage aukudesse sammus **①** eemaldatud kruvid ja kinnitage mölemad õlad.


FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

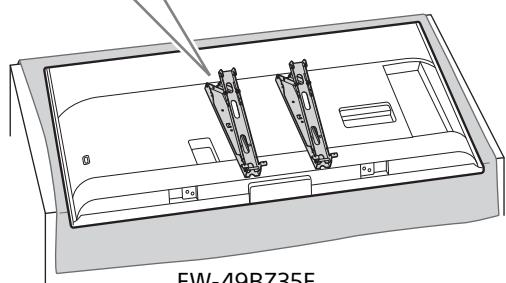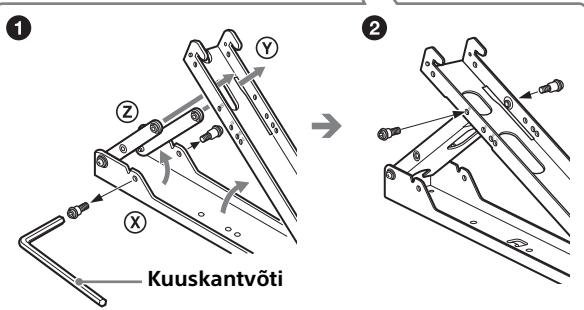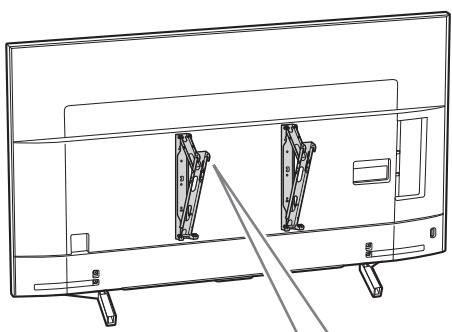

5 Eemaldage kuvari jalagade kruvid (ainult FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Kuna kuvari üleval hoidmise ajaks on jalad eemaldatud, hoidke kuvarit turvaliselt, et see ei saaks maha kukkuda.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

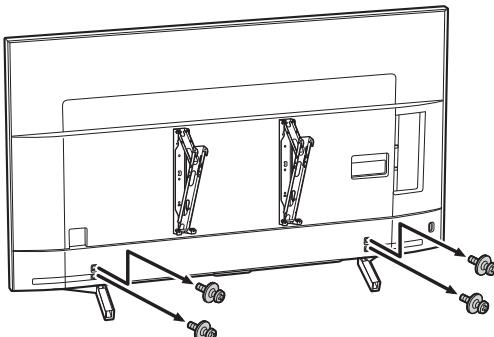

Märkused

- Veenduge, et mölemad reguleeritud nurgad on samasuured.
- Veenduge, et mölemad õlad on tugevalt kruvidega kinnitatud.

ETTEVAATUST

- Jälgige, et teie sõrmed ei jäääks nurga reguleerimise ajal kinni.

Samm 5: Kuvari seinale paigaldamine

HOIATUS

Tehke paigaldus enne vahelduvvoolujuhtme vooluvõrku ühendamist. Kui vahelduvvoolujuhe pigistatakse kokku või see jäääb seadme osade vaheli, võib see põhjustada lühise või elektrilöögi.

Jälgige, et te ei komistaks vahelduvvoolujuhtme ega kuvari otsa, sest te võite nii ennast vigastada.

1 Ühendage kuvariga kaasasolev vahelduvvoolujuhe ja ühenduskaabel(kaablid) kuvariga.

Ühendage vahelduvvoolujuhe ja ühenduskaabel(kaablid) kuvari tagaküljel olevate konnektoritega. Vaadake vahelduvvoolujuhtme ja ühenduskaabli(te) ühendamist kuvari kasutusjuhdist.

Märkused



- Kaableid ei saa kuvariga pärast alustoe paigaldamist ühendada.
- Laske kaableid seina sees vedada litsentseeritud teenusepakkujal.

2 Paigaldage kuvar alustoele.


- 1 Vaadates kruvi ja konksu asukohti skeemilt/tabelist lk 21 määrake alustoe augud, kuhu kinnitada kinnituskonksu ülemised konksud.
- 2 Hoidke kuvarit mölema käega turvaliselt ja joondage see õrnalt seinaga.

HOIATUS

- Kandke kuvarit vähemalt kahe inimesega.
- Kuvari kandmisel hoidke seda horisontaalselt ja tagage paigaldamisel, et te ei kukutaks seda maha. Ärge avaldage kuvarile liigset survet, sest see võib deformeeruda.

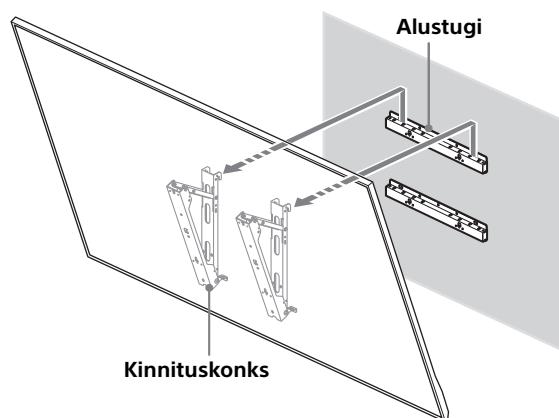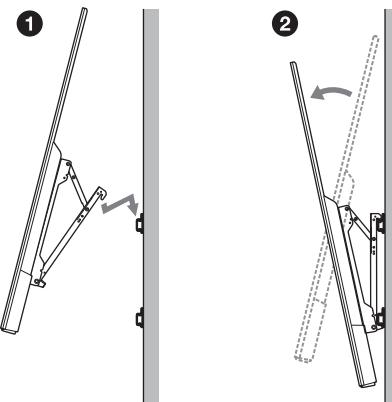

3 Kinnitage kuvar ja alustugi turvaliselt, kasutades mudeliga SU-WL500 kaasasolevaid kruvisid (+BVST4 × 12).

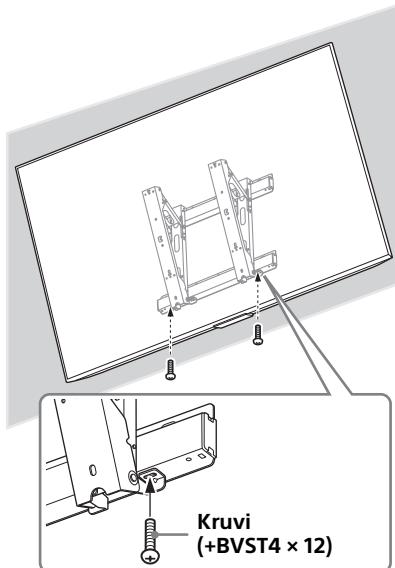

Märkus

Elektrilise kruvikeeraja kasutamisel seadistage pingutusmomendiks umbes 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

HOIATUS

Kinnitage kinnituskruvi tugevalt. Kui te seda ei tee, võib kuvar üles lükates alla kukkuda ja põhjustada vigastusi.

Paigalduse kontrollimine

Järgige kontrollimiseks SU-WL500 kasutusjuhendi juhiseid.

Kuvari eemaldamine

Järgige eemaldamiseks SU-WL500 kasutusjuhendi juhiseid.

B: horisontaalselt, +60° kaldu

Samm 1: Paigaldamiseks vajalike osade kontrollimine

Järgige osade kontrollimiseks SU-WL500 kasutusjuhendi Sammu 1.

Samm 2: Paigalduskoha valimine

Järgige paigalduskoha valimiseks SU-WL500 kasutusjuhendi Sammu 2. Vaadake selles juhendis lk 19 kuvari mõõtmete tabelit.

Samm 3: Alustoe seinale paigaldamine või montereerimine


Järgige alustoe paigaldamiseks SU-WL500 kasutusjuhendi Sammu 3.

Samm 4: Kuvari paigaldamise ettevalmistamine

1 Kui kuvarile on paigaldatud jalad, eemaldage need (ainult FW-49BZ35F).

Pange kuvar selle kaitsmiseks pehmele kangale. Kinnituskonks paigaldatakse, kui kuvar on maha paigutatud.


FW-49BZ35F

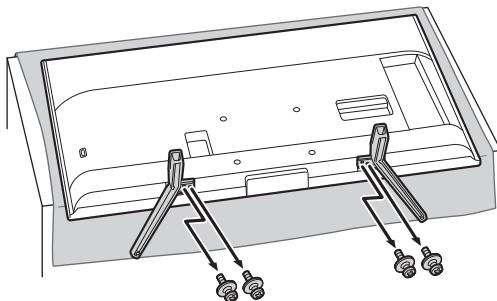


Elektrilise kruvikeeraja kasutamisel seadistage pingutusmomendiks umbes 2 N·m {20 kgf·cm}. Ärge tõstke kinnituskonksu enne, kui kruvid on kinnitatud (kaks kruvi vasakule ja paremale). See võib väänata kinnituskonksu või kuvari ümbrist.

2 Eemaldage kuvari tagaküljelt kruvid.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

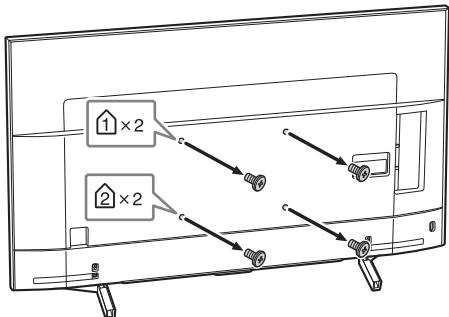

FW-49BZ35F

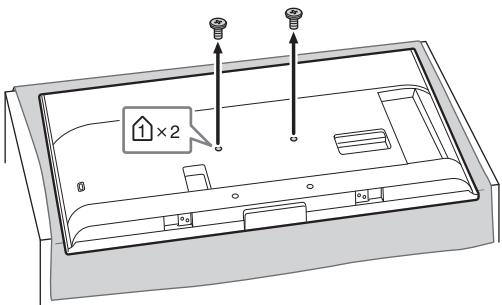


Märkus

Hoidke eemaldatud kruvisid kindlas ja lastele kätesaamatus kohas. Kuvarile jalgu uuesti paigaldades paigaldage ärvõetud kruvid nende algesse kohta tagasi.


3 Määrake kruvide asukohad, vaadates kruvide ja konksu asukohti skeemilt/tabelist lk 21 ja kinnitage kinnituskonks kuvari tagaküljele.

- ❶ Kinnitage kinnituskonks ajutiselt kuvari tagaküljele nelja kruviga (+PSW6 × 16).
- ❷ Tagage, et mölemad kruvid kinnitatakse kuvari tagaküljele võrdse pingutusmomendiga.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

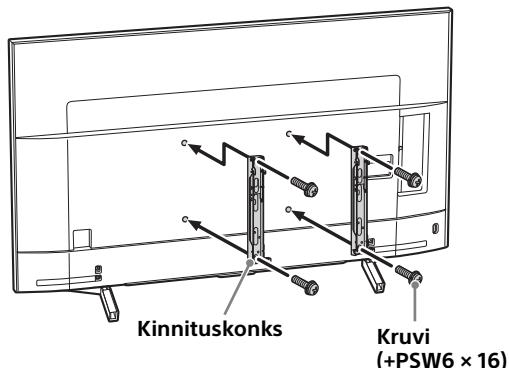


FW-49BZ35F

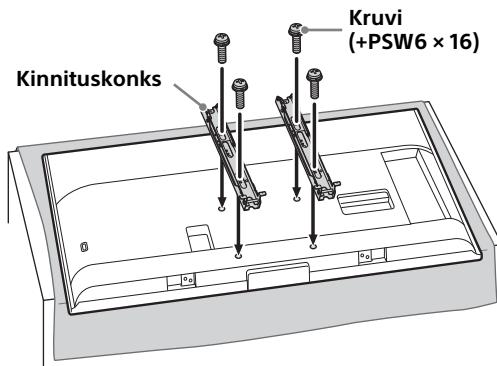

4 Kontrollige, kas kruvi kinnitab kinnituskonksu õlgade alust (nii vasakul kui paremal).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

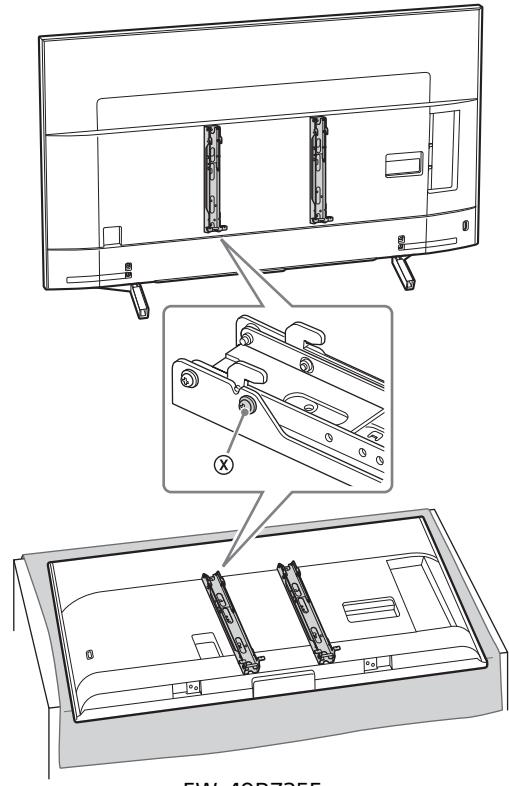

FW-49BZ35F


Märkus

Veenduge, et kaks õlga on tugevalt kruvidega kinnitatud.

5 Eemaldage kuvari jalgate kruvid (ainult FW-65BZ35F/ FW-55BZ35F).

Kuna kuvari üleval hoidmise ajaks on jalad eemaldatud, hoidke kuvarit turvaliselt, et see ei saaks maha kukkuda.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

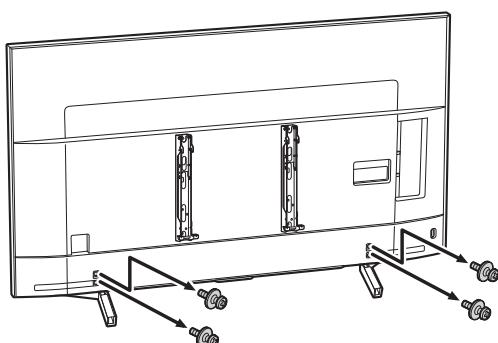

Samm 5: Kuvari seinale paigaldamine

HOIATUS

Tehke paigaldus enne vahelduvvoolujuhtme vooluvõrku ühendamist. Kui vahelduvvoolujuhe pigistatakse kokku või see jäääb seadme osade vahele, võib see põhjustada lühise või elektrilöögi.

Jälgige, et te ei komistaks vahelduvvoolujuhtme ega kuvari otsa, sest te võite nii ennast vigastada.

1 Ühendage kuvariga kaasasolev vahelduvvoolujuhe ja ühenduskaabel(kaablid) kuvariga.

Ühendage vahelduvvoolujuhe ja ühenduskaabel(kaablid) kuvari tagaküljel olevate konnektoritega. Vaadake vahelduvvoolujuhtme ja ühenduskaabli(te) ühendamist kuvari kasutusjuhendist.

Märkused

- Kaableid ei saa kuvariga pärast alustoe paigaldamist ühendada.
- Laske kaableid seina sees vedada litsentseeritud teenusepakkujal.

2


Paigaldage kuvar alustoele.

- ❶ Vaadates kruvi ja konksu asukohti skeemilt/tabelist lk 21 määrate alustoe augud, kuhu kinnitada kinnituskonksu ülemised konksud.
- ❷ Hoidke kuvarit mölema käega turvaliselt ja joondage see õrnalt seinaga.



HOIATUS

- Kandke kuvarit vähemalt kahe inimesega.
- Kuvari kandmisel hoidke seda horisontaalselt ja tagage paigaldamisel, et te ei kukutaks seda maha. Ärge avaldage kuvarile liigset surve, sest see võib deformeeruda.


❶

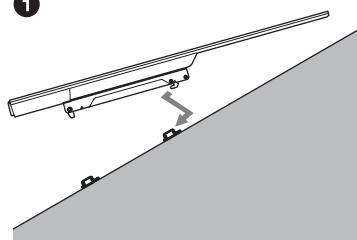

❷

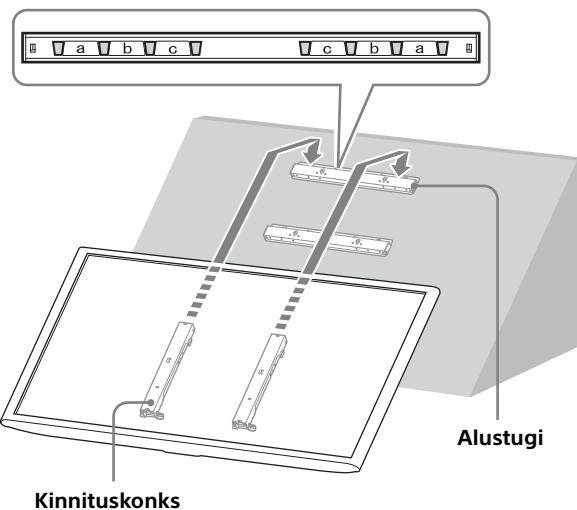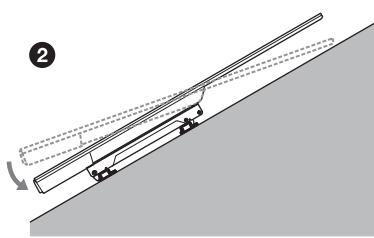**3**

Kinnitage kuvar ja alustugi turvaliselt, kasutades mudeliga SU-WL500 kaasasolevaid kruvisid (+BVST4 × 12).

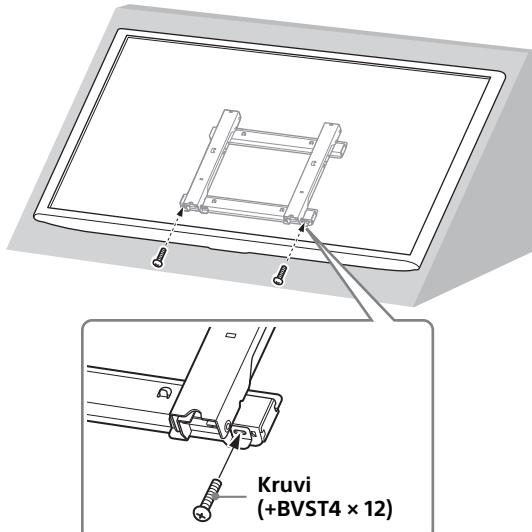

Märkus

Elektrilise kruvikeeraja kasutamisel seadistage pingutusmomendiks umbes 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

HOIATUS

Kinnitage kinnituskruvi tugevalt. Kui te seda ei tee, võib kuvar üles lükates alla kukkuda ja põhjustada vigastusi.

Paigalduse kontrollimine

Järgige kontrollimiseks SU-WL500 kasutusjuhendi juhiseid.

Kuvari eemaldamine

Järgige eemaldamiseks SU-WL500 kasutusjuhendi juhiseid.

C: vertikaalselt, kaldeta / D: vertikaalselt, +20° kaldu

Mudelit FW-85BZ35F/FW-75BZ35F saab paigaldada ainult viisil „C: vertikaalselt, kaldeta”. Paigaldusviis „D: vertikaalselt, +20° kaldu” ei toeta mudelit FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Samm 1: Paigaldamiseks vajalike osade kontrollimine

Järgige osade kontrollimiseks SU-WL500 kasutusjuhendi Sammu 1.

Samm 2: Paigalduskoha valimine

Järgige paigalduskoha valimiseks SU-WL500 kasutusjuhendi Sammu 2. Vaadake selles juhendis lk 20 kuvari mõõtmete tabelit.

Samm 3: Alustoe seinale paigaldamine või montereerimine


Järgige alustoe paigaldamiseks SU-WL500 kasutusjuhendi Sammu 3.

Samm 4: Kuvari paigaldamise ettevalmistamine


1 Kui kuvarile on paigaldatud jalad, eemaldage need.

Pange kuvar selle kaitsmiseks pehmele kangale. Kinnituskonks paigaldatakse, kui kuvar on maha paigutatud.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

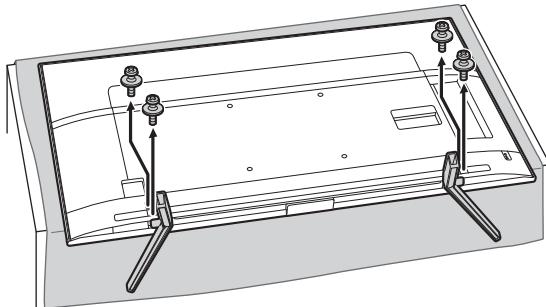

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

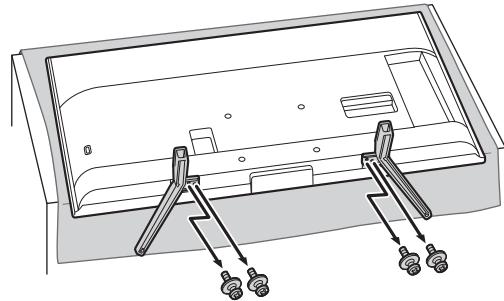


Elektrilise kruvikeeraja kasutamisel seadistage pingutusmomendiks umbes 2 N·m {20 kgf·cm}. Ärge tõstke kinnituskonksu enne, kui kruvid on kinnitatud (kaks kruvi vasakule ja paremale). See võib väänata kinnituskonksu või kuvari ümbrist.


2

Eemaldage kuvari tagaküljelt kruvid.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

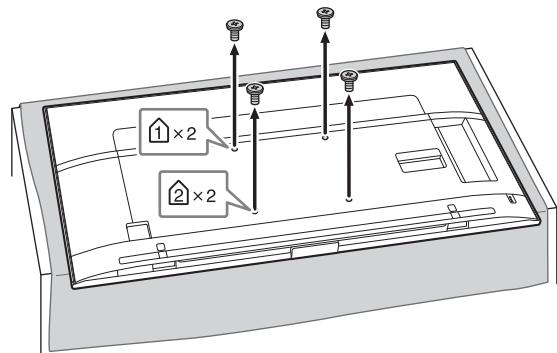

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

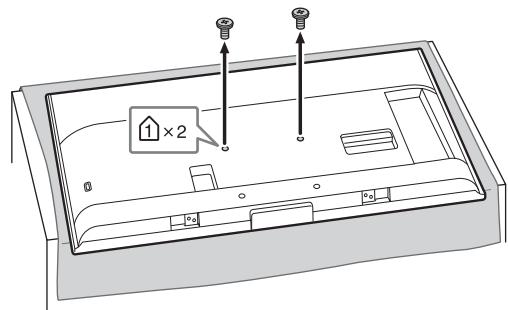

Märkus


Hoidke eemaldatud kruvisid kindlas ja lastele kättesaamatus kohas. Kuvarile jalgu uesti paigaldades paigaldage ärvõetud kruvid nende algesse kohta tagasi.

3

Määrase kruvide asukohad, vaadates kruvide ja konksu asukohti skeemilt/tabelist lk 21 ja kinnitage kinnituskonks kuvari tagaküljele.

- ❶ Kinnitage kinnituskonks ajutiselt kuvari tagaküljele nelja kruviga (*1).
- ❷ Tagage, et mölemad kruvid kinnitatakse kuvari tagaküljele võrdse pingutusmomendiga.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

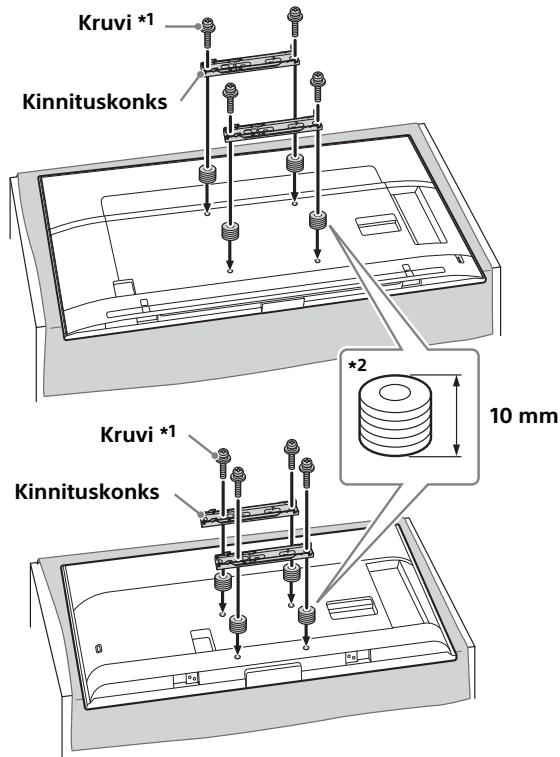


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Kruvid (+PSW6 × 25) (ei ole kaasas)

*2 Vajab 5 seibi (ei ole kaasas).

4 Kontrollige, kas kruvi kinnitab kinnituskonksu õlgade alust (nii vasakul kui paremal).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

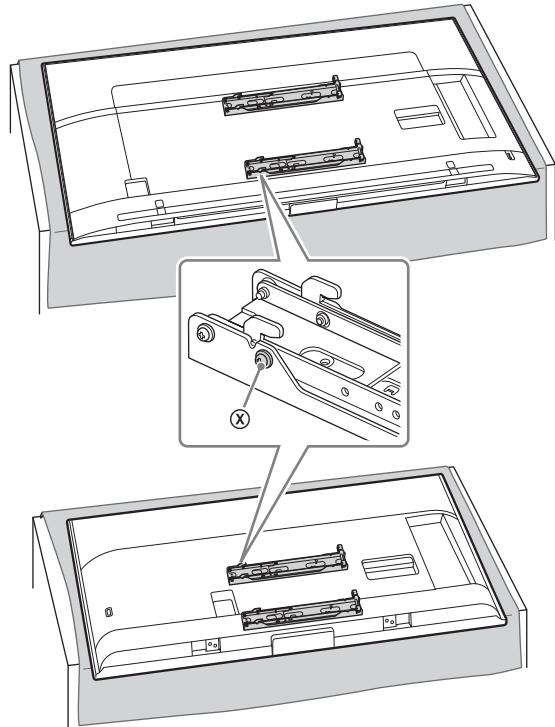

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Märkused

- Vertikaalselt paigaldades hoidke kinnituskonks 0 kraadi all. Ärge kasutage ühtegi muud nurka.
- Veenduge, et kaks õla alust on tugevalt kruvidega kinnitatud.

Samm 5: Kuvari seinale paigaldamine

HOIATUS

Tehke paigaldus enne vahelduvvoolujuhtme vooluvõrku ühendamist. Kui vahelduvvoolujuhe pigistatakse kokku või see jäääb seadme osade vahele, võib see põhjustada lühise või elektrilöögi.

Jälgige, et te ei komistaks vahelduvvoolujuhtme ega kuvari otsa, sest te võite nii ennast vigastada.

1 Ühendage kuvariga kaasasolev vahelduvvoolujuhe ja ühenduskaabel(kaablid) kuvariga.

Ühendage vahelduvvoolujuhe ja ühenduskaabel(kaablid) kuvari tagaküljel olevate konnektoritega. Vaadake vahelduvvoolujuhtme ja ühenduskaabli(te) ühendamist kuvari kasutusjuhendist.

Märkused

- Kaableid ei saa kuvariga pärast alustoe paigaldamist ühendada.
- Laske kaableid seina sees vedada litsentseeritud teenusepakkujal.

2



Paigaldage kuvar alustoele.

- ❶ Vaadates kruvi ja konksu asukohti skeemilt/tabelist lk 21 määrate alustoe augud, kuhu kinnitada kinnituskonksu ülemised konksud.
- ❷ Hoidke kuvarit mölema käega turvaliselt ja joondage see õrnalt seinaga.



HOIATUS

- Kandke kuvarit vähemalt kahe inimesega.
- Kuvari kandmisel hoidke seda horisontaalselt ja tagage paigaldamisel, et te ei kukutaks seda maha. Ärge avaldage kuvarile liigset surve, sest see võib deformeeruda.

C: Vertikaalselt, ilma kaldeta

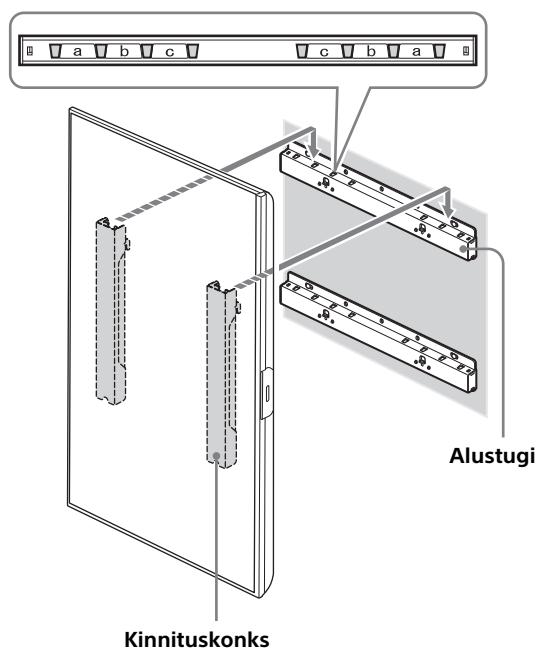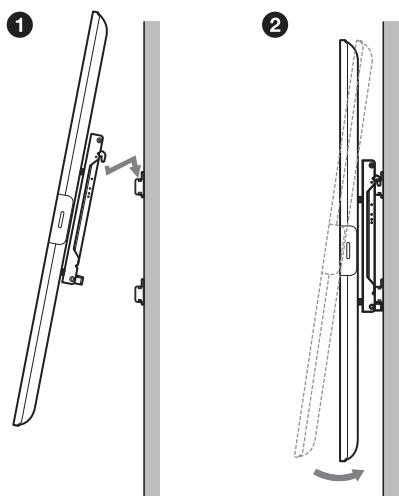


D: Vertikaalselt, +20° kaldu

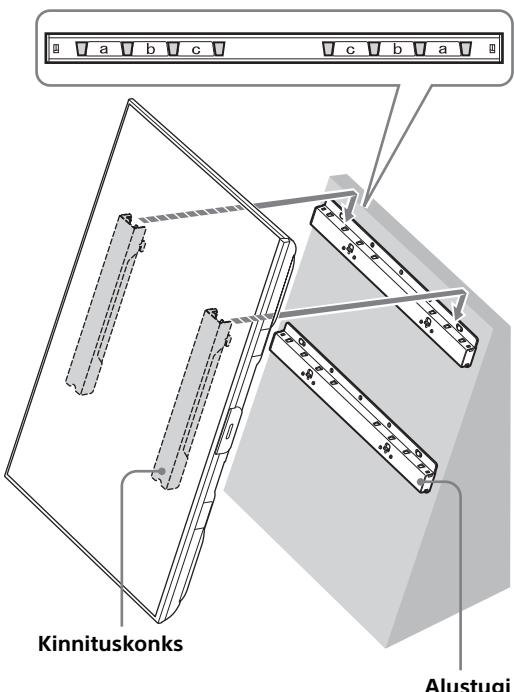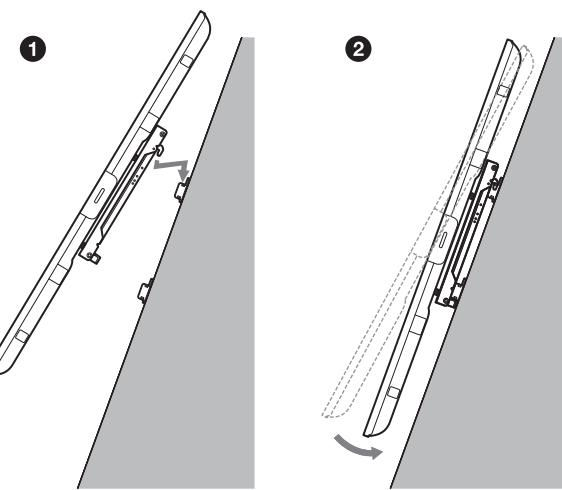


3 Kinnitage kuvar ja alustugi turvaliselt, kasutades mudeliga SU-WL500 kaasasolevaid kruvisid (+BVST4 × 12).

C: Vertikaalselt, ilma kaldeta

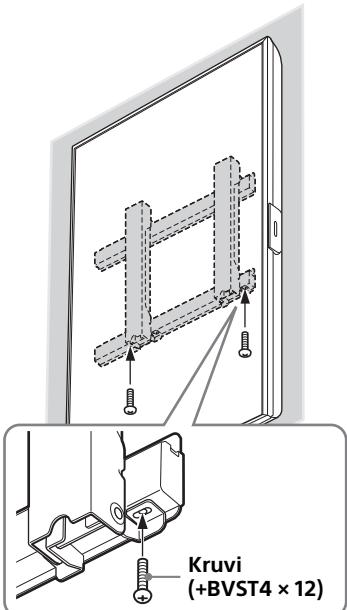

D: Vertikaalselt, +20° kaldu

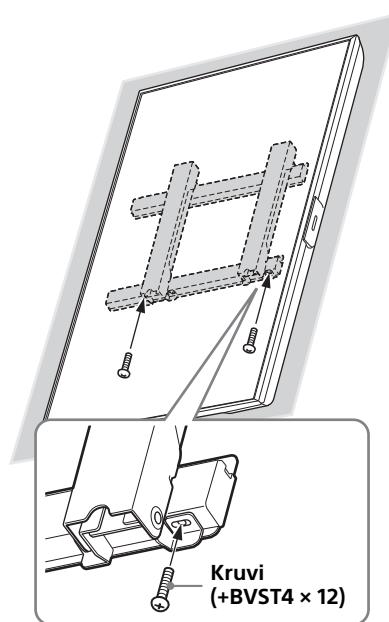

Märkus

Elektrilise kruvikeeraja kasutamisel seadistage pingutusmomendiks umbes 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

HOIATUS

Kinnitage kinnituskruvi tugevalt. Kui te seda ei tee, võib kuvar üles lükates alla kukkuda ja põhjustada vigastusi.

Paigalduse kontrollimine

Järgige kontrollimiseks SU-WL500 kasutusjuhendi juhiseid.

Kuvari eemaldamine


Järgige eemaldamiseks SU-WL500 kasutusjuhendi juhiseid.

Kuvari paigaldamise mõõtmete tabel

Allolevas tabelis on toodud sellele tootele kinnitatava kuvari mõõtmed. Paigalduskoha valimisel vaadake seda tabelit.

A: Horisontaalselt, -20° kaldu

B: Horisontaalselt, +60° kaldu

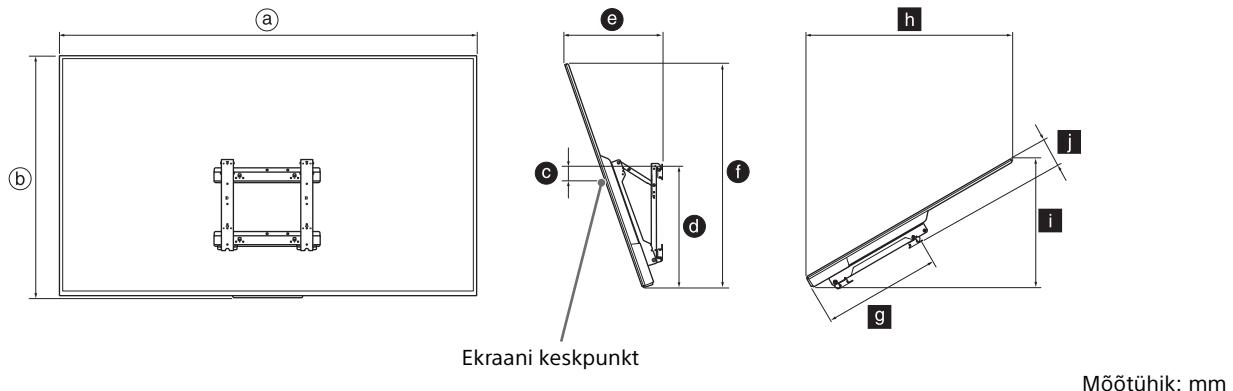

Mudeli nimetus	Ekraani mõõtmed		Iga paigaldusnurga pikkus							
			Nurk (-20°)				Nurk (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Mõned mudelid ei pruugi teatud piirkondades olla saadaval.


Sõltuvalt paigaldusest võivad ülalolevad numbrid mõnevõrra erineda.

HOIATUS

Sein, millele kuvar paigaldatakse, peab suutma kanda vähemalt neljakordset kuvari raskust.
Vaadake kuvari raskust selle kasutusjuhendist.

C: Vertikaalselt, ilma kaldeta

D: Vertikaalselt, +20° kaldu

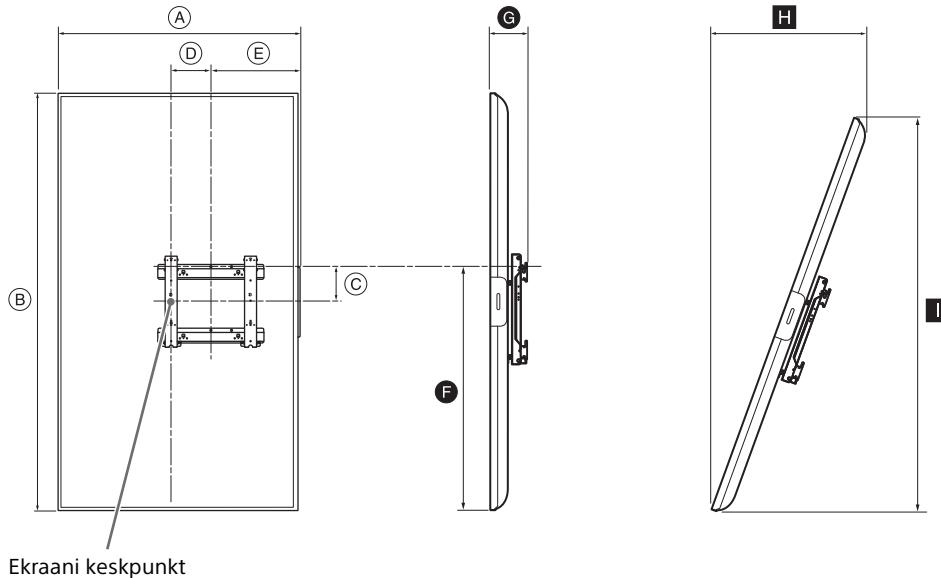

Mudeli nimetus	Ekraani mõõtmed		Ekraani keskkoha mõõtmed			Iga paigaldusnurga pikkus			
	A	B	C	D	E	F	G	Nurk (0°)	Nurk (20°)
								H	I
FW-85BZ35F	1098	1911	171	40	512	1126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1673	171	94	394	1007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1450	121	102	322	846	122	510	1366
FW-55BZ35F	713	1231	121	45	318	736	122	441	1160
FW-49BZ35F	644	1098	171	166	165	720	128	408	1035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Mõned mudelid ei pruugi teatud piirkondades olla saadaval.

Sõltuvalt paigaldusest võivad ülalolevad numbrid mõnevõrra erineda.

HOIATUS

Sein, millele kuvar paigaldatakse, peab suutma kanda vähemalt neljakordset kuvari raskust.


Vaadake kuvari raskust selle kasutusjuhendist.

Kruvi ja konksu asukoha skeem/tabel

Mudeli nimetus	A: Horisontaalselt, -20° kaldu		B: Horisontaalselt, +60° kaldu		C: Vertikaalselt, ilma kaldeta		D: Vertikaalselt, +20° kaldu	
	Kruvi asukoht	Konksu asukoht	Kruvi asukoht	Konksu asukoht	Kruvi asukoht	Konksu asukoht	Kruvi asukoht	Konksu asukoht
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Kruvi asukoht

Kinnituskonksu kuvarile paigaldamisel.

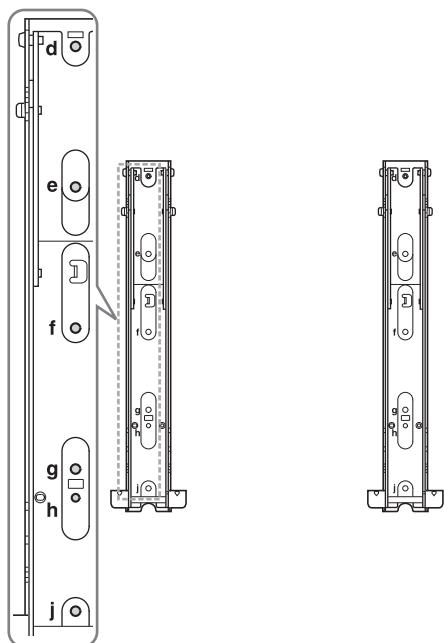

Konksu asukoht

Kuvari alustoele paigaldamisel.

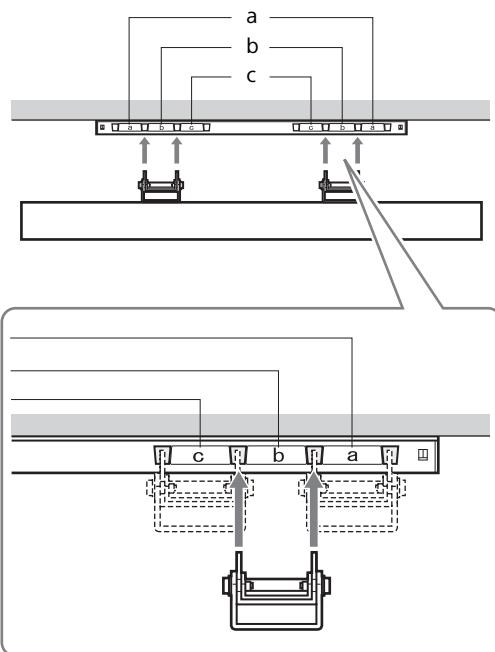

Paldies, ka iegādājāties šo izstrādājumu!

Klientiem

Lai uzstādītu šo izstrādājumu, nepieciešamas atbilstošas prasmes. Noteikti uzticiet uzstādīšanu Sony izplatītājiem vai licencētiem darbužņemējiem un uzstādīšanas laikā pievērsiet īpašu uzmanību drošībai. Sony neuzņemsies atbildību par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās izstrādājuma nepareizas lietošanas un uzstādīšanas dēļ vai tādas uzstādīšanas dēļ, kas nav paredzēta šim izstrādājumam. Jūsu likumā paredzētās tiesības (ja tādas ir) netiek ietekmētas.

UZMANĪBU!

Norādītie izstrādājumi

Zemāk norādītie izstrādājumi var tikt pārveidoti bez iepriekšēja paziņojuma, tie var nebūt krājumā, vai to ražošana var būt pārtraukta.

Daži modeļi var nebūt pieejami zināmos reģionos.

Šķidro kristālu displeja (LCD) krāsu monitors	FW-85BZ35F FW-75BZ35F FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F FW-43BZ35F
---	--

BRĪDINĀJUMS

Ja drošības norādījumi netiek ievēroti vai šo izstrādājumu lieto nepareizi, var rasties smaga trauma vai aizdegšanās.

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta izstrādājuma izmantošana un svarīgi drošības norādījumi, lai nepieļautu negadījumu rašanos. Noteikti rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojet izstrādājumu pareizi. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.

Sony izplatītājiem


Lai uzstādītu šo izstrādājumu, nepieciešamas atbilstošas prasmes. Izlasiet šo rokasgrāmatu, lai veiktu uzstādīšanu droši. Sony neuzņemsies atbildību par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās izstrādājuma nepareizas lietošanas un uzstādīšanas dēļ. Lūdzu, nododiet šo rokasgrāmatu klientam pēc uzstādīšanas.

Par drošību


Sony izstrādājumi tiek izstrādāti, domājot par drošību. Taču, ja izstrādājumus lieto nepareizi, var rasties smaga trauma, ko izraisa aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens, izstrādājuma apgāšanās vai nokrišana. Lai nepieļautu šādus negadījumus, noteikti ievērojet drošības norādījumus.

Pastāv 4 uzstādīšanas veidi. Dažus monitorus, iespējams, nevarēs uzstādīt. Pārbaudiet turpmāk minēto informāciju un uzstādīt monitoru atbilstīgi.


A: ainavas režīms, -20° sasvere

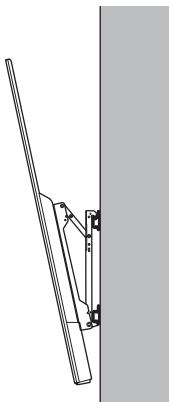


B: portreta režīms, +60° sasvere

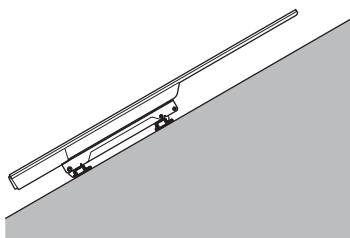

C: portreta režīms, bez sasveres

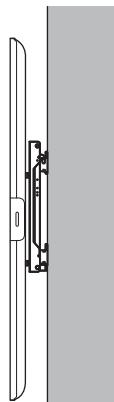

D: portreta režīms, +20° sasvere

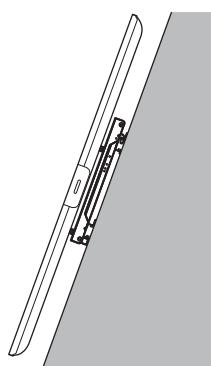

Lai uzstādītu monitoru pie sienas, nepieciešams kronšteins montāžai pie sienas SU-WL500. Atkarībā no uzstādīšanas veida nepieciešamas arī skrūves un paplāksnes, kas uzskaņītas zemāk.

Lai saņemtu turpmāku informāciju/uzzinātu par noteikumiem un nosacījumiem, sazinieties ar pārdošanas pārstāvi, kas ir atbildīgs par izstrādājumu profesionālu lietojumu.

Monitora modelis	Uzstādīšanas veids ^{*1}	Paplāksne ^{*2}	Kronšteins montāžai pie sienas	
			Modelis	Daudzums
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F^{*3}	A		SU-WL500	1
	B			
	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		
FW-43BZ35F	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		

^{*1} Ir iespējams uzstādīt tikai norādīto veidu monitorus.

^{*2} Izmantojot monitoru ar ✓, jāievēro turpmāk norādītā informācija.

Paplāksne: starplika ar 18 mm ārējo diametru, ar 10 mm iekšējo diametru un 2 mm biezumu (SONY detaļas numurs: 7-688-000-32) × 20

Skrūve: PSW M6 × 25 mm (SONY detaļas numurs: 4-577-326-01) × 4 (1 iepakojums)

^{*3} Izvēlieties spilgtuma iestatījumu Standarta vai Pielāgotais 37 un zemāku.

^{*4} Uzstādot FW-49BZ35F vai FW-43BZ35F portreta orientācijā, pamatnes kronšteina daļa netiek paslēpta aiz monitora.

BRĪDINĀJUMS

Neievērojot turpmākos drošības norādījumus, var rasties smaga vai nāvējoša trauma, ko izraisa aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens, izstrādājuma apgāšanās vai nokrišana.

Noteikti rūpīgi izlasiet visu drošības informāciju, kas aprakstīta SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatā. NELIETOJIET SU-WL450 tāda veida uzstādīšanai, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā.


Ap monitoru nodrošiniet pietiekami daudz brīvas vietas.

Ilustrācijā zemāk ir parādīts, cik daudz brīvas vietas jāatstāj ap monitoru.

Noteikti uzstādiet monitoru orientācijā, kas redzama turpmākajā ilustrācijā.


Ainavas orientācija

Mērvienība: mm

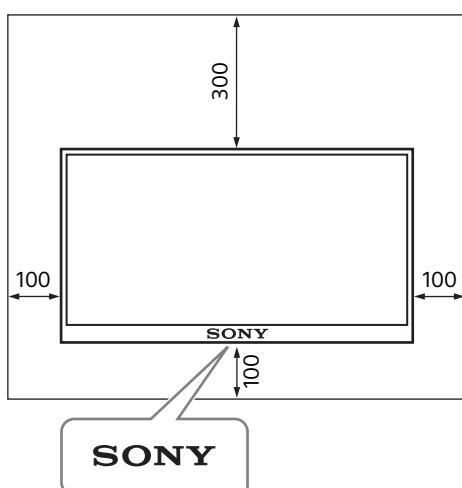

Portreta orientācija

Mērvienība: mm

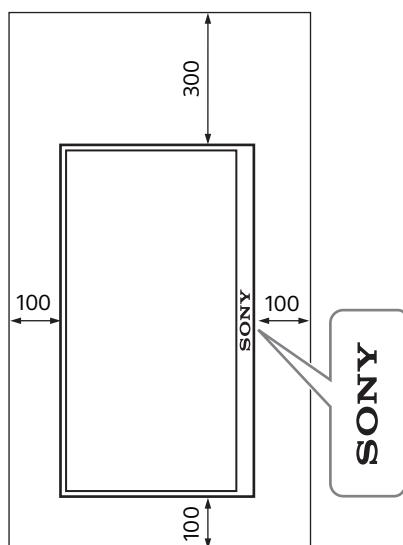

Nenobloķējet monitora ventilācijas atveres.

Bloķējot ventilācijas atveres ar lentēm vai citiem priekšmetiem, monitorā uzkrāsies siltums, kas var izraisīt aizdegšanos.

Cita informācija

- Ja apgaismojuma gaismas diodes un vieta ap tām tiek aizklāta ar lentēm vai citiem objektiem, tālvadības pults var neatpazīt monitoru un nedarboties.
- Pārnēsājot monitoru, sasveriet to ainavas orientācijā un uzmanieties, lai tas nenokrīt uzstādīšanas laikā. Nepielietojiet monitoram pārmērīgu spēku, citādi tas var deformēties.
- Darba temperatūra: 35 °C un zemāka

A: ainavas režīms, -20° sasvere

1. darbība. Uzstādīšanai nepieciešamo detaļu pārbaude

Izpildiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas 1. darbību, lai pārbaudītu detaļas.

2. darbība. Uzstādīšanas vietas noteikšana

Izpildiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas 2. darbību, noteiktu uzstādīšanas vietu. Monitora uzstādīšanas izmēru tabulu skatiet šīs rokasgrāmatas 19.lpp..

3. darbība. Pamatnes kronšteina uzstādīšana pie sienas


Izpildiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas 3. darbību, lai pie sienas uzstādītu pamatnes kronšteinu.

4. darbība. Sagatavošanās monitora uzstādīšanai

1 Ja monitoram ir statīvi, noņemiet tos (tikai modelim **FW-49BZ35F**).

Noteikti novietojiet monitoru un mīksta auduma, lai aizsargātu monitoru. Arī montāžas āķa uzstādīšana jāveic tādā pašā veidā.


FW-49BZ35F

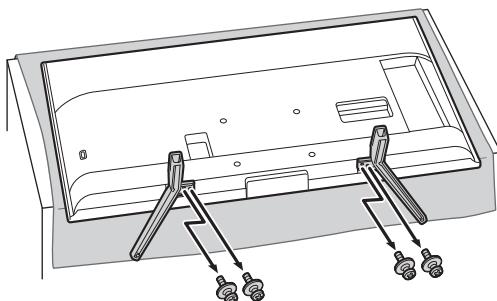


Izmantojot elektrisko skrūvgriezi, iestatiet griezes momentu uz aptuveni 2 N m {20 kgf cm}. Neceliet montāžas āķi, pirms nav pievilktais skrūves (pa divām skrūvēm kreisajā un labajā pusē). Tādējādi var tikt deformēts montāžas āķis vai monitora korpuss.

2 Izskrūvējiet skrūves monitora aizmugurē.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

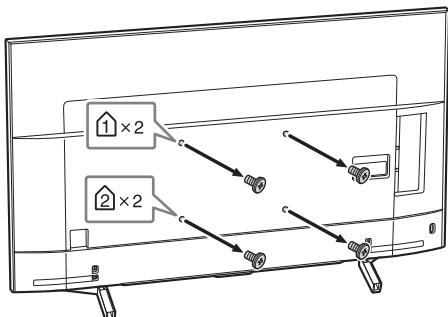

FW-49BZ35F

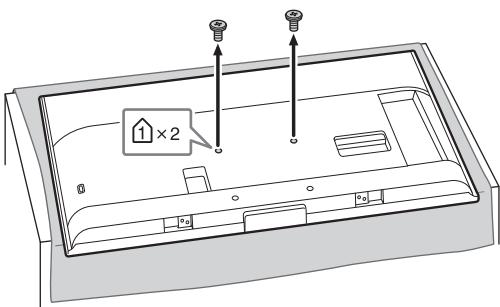


Piezīme.

Noteikti uzglabājiet izskrūvētās skrūves drošā, bērniem nepieejamā vietā. Vēlreiz piestiprinot monitoram statīvus, ieskrūvējiet skrūves atpakaļ sākotnējā vietā.


3 Skatiet skrūvju un āķa atrašanās vietu shēmu/tabulu 21.lpp., lai noteiku skrūvju atrašanās vietas un nostiprinātu montāžas āķi monitora aizmugurē.

- ① Šīlaicīgi nostipriniet montāžas āķi monitora aizmugurē ar četrām skrūvēm (+PSW6 × 16).
- ② Stingri pievelciet abas skrūves monitora aizmugurē ar vienādu griezes momentu.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

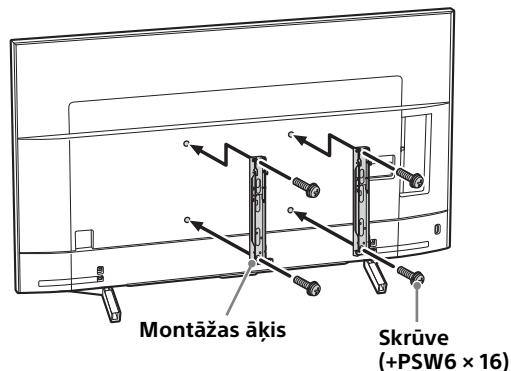

FW-49BZ35F



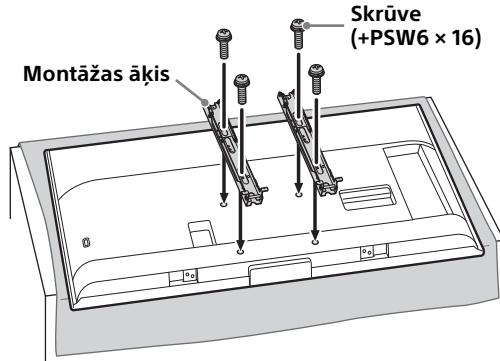


4 Pielāgojiet montāžas āķa leņķi ar komplektā iekļauto sešstūru atslēgu.

Veiciet darbību ① un ②. Pārbaudiet, vai skrūve stingri notur montāžas āķa sviras pamatni (gan kreisajā, gan labajā pusē).

- ① Izskrūvējiet 2 skrūves no montāžas āķa sviras pamatnes (gan kreisajā, gan labajā pusē) un nosakiet leņķa (20°) maiņai paredzētās skrūvju atveres.
- ② Pielāgojiet augšējās un apakšējās sviras skrūvju atveres piemērotā leņķī, ievietojiet darbībā ① izskrūvētās skrūves atverēs, un pēc tam nostipriniet abas sviras.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

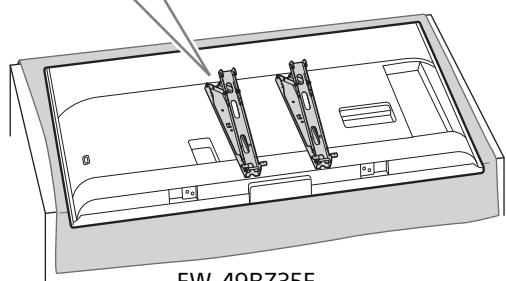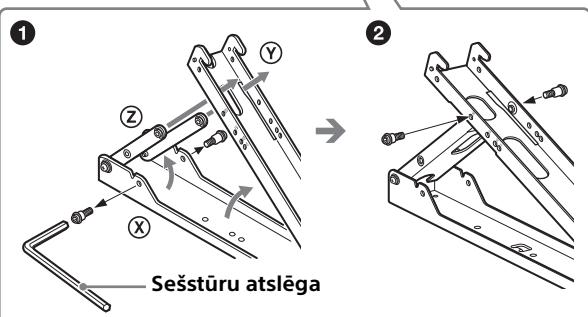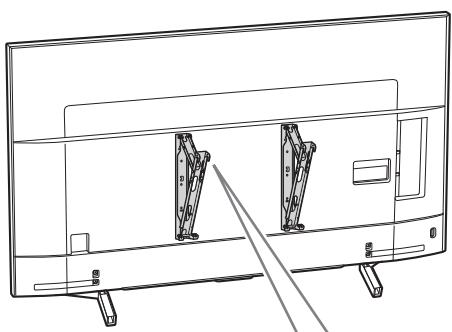

FW-49BZ35F

Piezīmes.

- Pārbaudiet, vai abu sviru pielāgotais leņķis ir vienāds.
- Gādājiet, lai abas sviras tiktu ieskrūvētas droši.


UZMANĪBU!

- Regulējot leņķi, raugieties, lai netiktu iespiesti pirksti.

5 Izskrūvējiet skrūves no monitora statīviem (tikai modelim FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Tā kā statīvi tiek noņemti, kad turat monitoru, turiet monitoru stingri, lai tas nenokristu.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

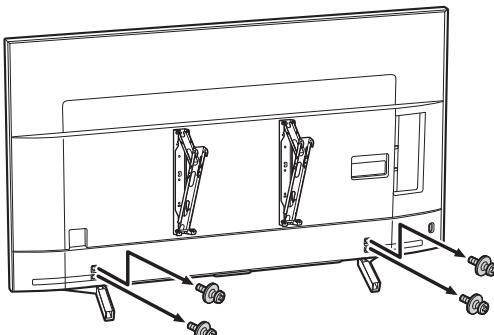

5. darība. Monitora uzstādīšana pie sienas

BRĪDINĀJUMS.

Noteikti veiciet uzstādīšanu, pirms pievienot maiņstrāvas (AC) barošanas kabeli sienas kontaktligzdai. Ja maiņstrāvas barošanas kabelis tiek iespiests zem aprīkojuma vai starp tā daļām, var rasties īsslēgums vai elektrotrauma. Uzmanieties, lai neaizķertos aiz maiņstrāvas barošanas kabela, un nepakluptu vai nesadurtos ar monitoru, jo var rasties trauma.

1 Pievienojiet komplektā iekļauto monitora maiņstrāvas barošanas kabeli un savienojuma kabeli(-lus).

Pievienojiet maiņstrāvas barošanas kabeli un savienojuma kabeli(-lus) savienotājiem monitora aizmugurē. Papildinformāciju par maiņstrāvas barošanas kabeļa un savienojuma kabeļa(-u) pievienošanu skatiet monitora norādījumu rokasgrāmatā.

Piezīmes.


- Kabeļus monitoram nav iespējams pievienot pēc tā uzstādīšanas uz pamatnes kronšteina.
- Uzticiet kabeļu uzstādīšanu sienā licencētam apakšuzņēmējam.

2 Uzstādiet monitoru uz pamatnes kronšteina.


- ① Skatot skrūvju un āķa atrašanās vietu shēmu/tabulu 21.Ipp., nosakiet pamatnes kronšteina atveru atrašanās vietas augšējo āķu fiksēšanai pie montāžas āķa.
- ② Turiet monitoru stingri ar abām rokām un uzmanīgi salāgojiet to uz sienas.

BRĪDINĀJUMS.

- Pārnēsājot monitoru, piesaistiet vismaz divus palīgus.
- Pārnēsājot monitoru, sasveriet to ainavas orientācijā un uzmanieties, lai tas nenokrīt uzstādīšanas laikā. Nepielietojiet monitoram pārmērīgu spēku, citādi tas var deformēties.

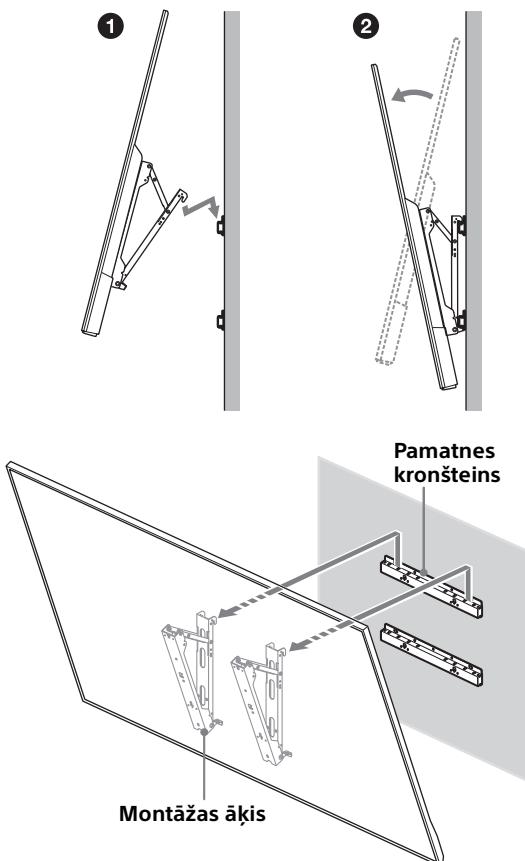

3 Stingri nostipriniet monitoru un pamatnes kronšteinu, izmantojot SU-WL500 komplektā iekļautajās skrūves (+BVST4 × 12).

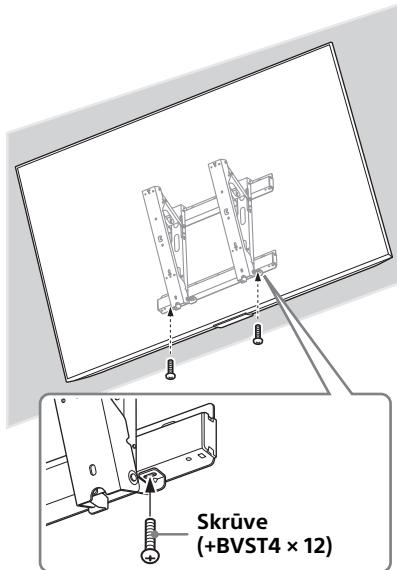

Piezīme.

Izmantojot elektrisko skrūvgriezi, iestatiet griezes momentu uz aptuveni 1,5 N m {15 kgf cm}.

BRĪDINĀJUMS.

Noteikti stingri pieskrūvējet fiksācijas skrūvi. Pretējā gadījumā monitors, bīdot to uz augšu, var nokrist un radīt traumu.

Uzstādīšanas pabeigšanas izvērtējums

Ievērojiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas instrukcijas, lai izvērtētu uzstādīšanu.

Monitora noņemšana

Ievērojiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas instrukcijas, lai noņemtu monitoru.

B: ainavas režīms, +60° sasvere

1. darbība. Uzstādīšanai nepieciešamo detaļu pārbaude

Izpildiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas 1. darbību, lai pārbaudītu detaļas.

2. darbība. Uzstādīšanas vietas noteikšana

Izpildiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas 2. darbību, noteiktu uzstādīšanas vietu. Monitora uzstādīšanas izmēru tabulu skatiet šīs rokasgrāmatas 19.lpp..

3. darbība. Pamatnes kronšteina uzstādīšana pie sienas vai stiprinājuma


Izpildiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas 3. darbību, lai pie sienas uzstādītu pamatnes kronšteinu.

4. darbība. Sagatavošanās monitora uzstādīšanai

1 Ja monitoram ir statīvi, noņemiet tos (tikai modelim **FW-49BZ35F**).

Noteikti novietojiet monitoru un mīksta auduma, lai aizsargātu monitoru. Arī montāžas āķa uzstādīšana jāveic tādā pašā veidā.

FW-49BZ35F

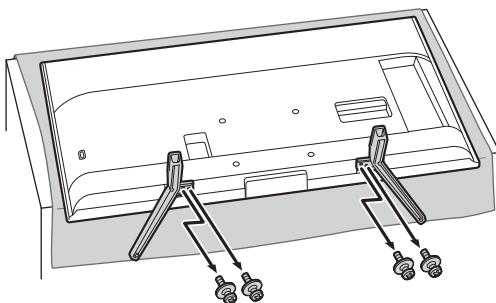


Izmantojot elektrisko skrūvgriezi, iestatiet griezes momentu uz aptuveni 2 N m {20 kgf cm}. Neceliet montāžas āķi, pirms nav pievilktais skrūves (pa divām skrūvēm kreisajā un labajā pusē). Tādējādi var tikt deformēts montāžas āķis vai monitora korpuss.


2

Izskrūvējiet skrūves monitora aizmugurē.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

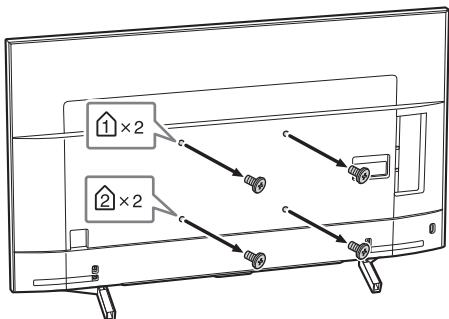

FW-49BZ35F

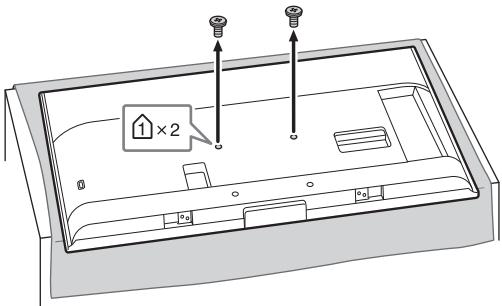

Piezīme.


Noteikti uzglabājiet izskrūvētās skrūves drošā, bērniem nepieejamā vietā. Vēlreiz piestiprinot monitoram statīvus, ieskrūvējiet skrūves atpakaļ sākotnējā vietā.

3


Skatiet skrūvju un āķa atrašanās vietu shēmu/tabulu 21.lpp., lai noteiku skrūvju atrašanās vietas un nostiprinātu montāžas āķi monitora aizmugurē.

- 1** Šīlaicīgi nostipriniet montāžas āķi monitora aizmugurē ar četrām skrūvēm (+PSW6 × 16).
- 2** Stingri pievelciet abas skrūves monitora aizmugurē ar vienādu griezes momentu.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

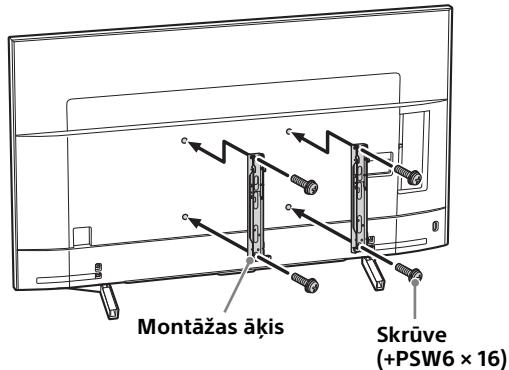


FW-49BZ35F

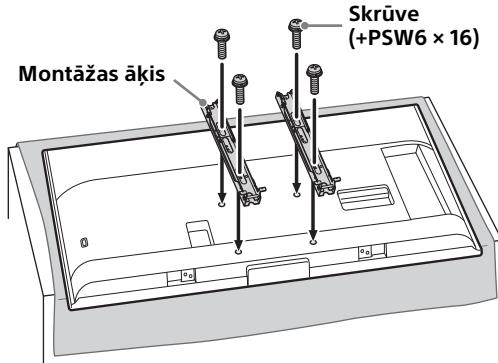

4 Pārbaudiet, vai skrūve stingri notur montāžas āķa sviras pamatni (gan kreisajā, gan labajā pusē).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

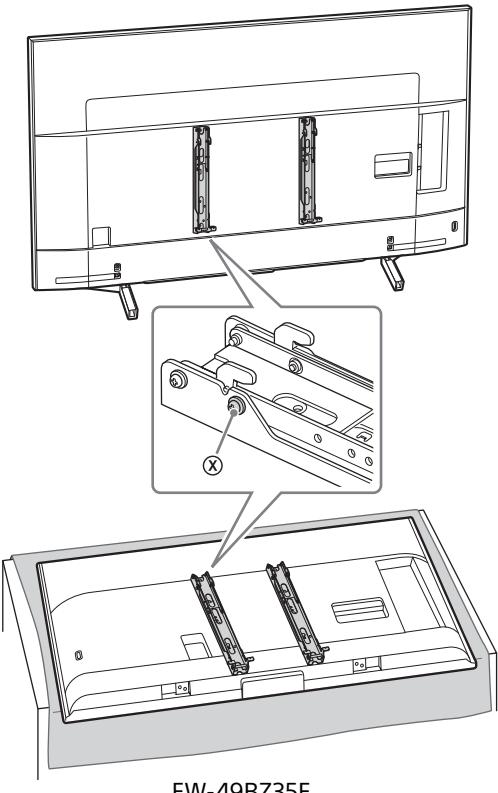

FW-49BZ35F


Piezīme.

Gādājiet, lai abas sviras tiku ieskrūvētas droši.

5 Izskrūvējiet skrūves no monitora statīviem (tikai modelim FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Tā kā statīvi tiek noņemti, kad turat monitoru, turiet monitoru stingri, lai tas nenokristu.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

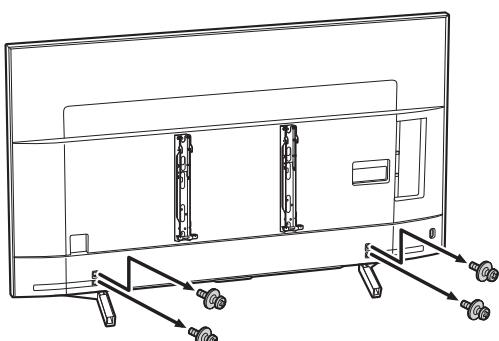

5. darbība. Monitora uzstādīšana pie sienas

BRĪDINĀJUMS.

Noteikti veiciet uzstādīšanu, pirms pievienot maiņstrāvas (AC) barošanas kabeli sienas kontaktligzdai. Ja maiņstrāvas barošanas kabelis tiek iespiests zem aprīkojuma vai starp tā daļām, var rasties ūsslēgums vai elektrotrauma. Uzmanieties, lai neaizķertos aiz maiņstrāvas barošanas kabeļa, un nepakluptu vai nesadurtos ar monitoru, jo var rasties trauma.

1 Pievienojiet komplektā iekļauto monitora maiņstrāvas barošanas kabeli un savienojuma kabeli(-lus).

Pievienojiet maiņstrāvas barošanas kabeli un savienojuma kabeli(-lus) savienotājiem monitora aizmugurē. Papildinformāciju par maiņstrāvas barošanas kabeļa un savienojuma kabeļa(-u) pievienošanu skatiet monitora norādījumu rokasgrāmatā.

Piezīmes.

- Kabeļus monitoram nav iespējams pievienot pēc tā uzstādīšanas uz pamatnes kronšteina.
- Uzticiet kabeļu uzstādīšanu sienā licencētam apakšuzņēmējam.




2

Uzstādiet monitoru uz pamatnes kronšteina.


- ❶ Skatot skrūvju un āķa atrašanās vietu shēmu/tabulu 21.lpp., nosakiet pamatnes kronšteina atveru atrašanās vietas augšējo āķu fiksēšanai pie montāžas āķa.
- ❷ Turiet monitoru stingri ar abām rokām un uzmanīgi salāgojiet to uz sienas.

BRĪDINĀJUMS.

- Pārnēsājot monitoru, piesaistiet vismaz divus palīgus.
- Pārnēsājot monitoru, sasveriet to ainavas orientācijā un uzmanieties, lai tas nenokrīt uzstādīšanas laikā. Nepielietojiet monitoram pārmērīgu spēku, citādi tas var deformēties.

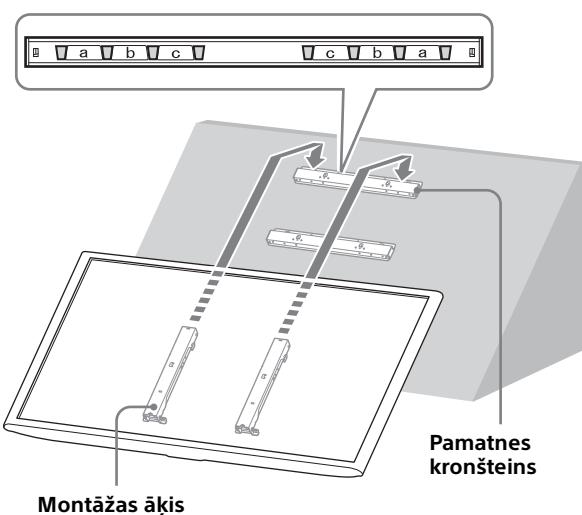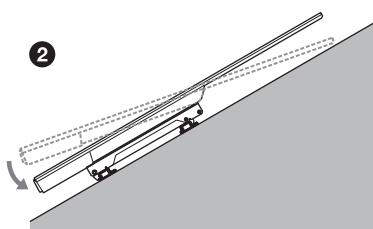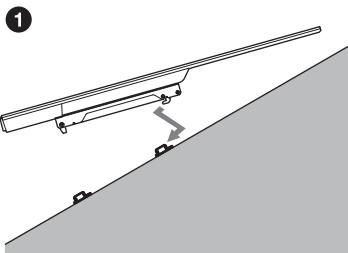

3 Stingri nostipriniet monitoru un pamatnes kronšteinu, izmantojot SU-WL500 komplektā iekļautajās skrūves (+BVST4 × 12).

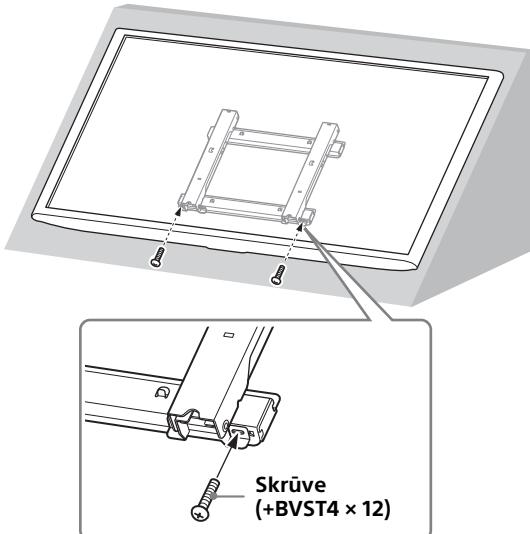

Piezīme.

Izmantojot elektrisko skrūvgriezi, iestatiet griezes momentu uz aptuveni 1,5 N m {15 kgf cm}.

BRĪDINĀJUMS.

Noteikti stingri pieskrūvējiet fiksācijas skrūvi. Pretējā gadījumā monitors, bīdot to uz augšu, var nokrist un radīt traumu.

Uzstādīšanas pabeigšanas izvērtējums

Ievērojiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas instrukcijas, lai izvērtētu uzstādīšanu.

Monitora noņemšana

Ievērojiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas instrukcijas, lai noņemtu monitoru.

C: portreta režīms, bez sasveres/D: portreta režīms, +20° sasvere

Izmantojot iespēju "C: portreta režīms, bez sasveres", varat uzstādīt tikai modeli FW-85BZ35F/FW-75BZ35F. Iespēja "D: portreta režīms, +20° sasvere" nav piemērota modelim FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

1. darbība. Uzstādīšanai nepieciešamo detaļu pārbaude

Izpildiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas 1. darbību, lai pārbaudītu detaļas.

2. darbība. Uzstādīšanas vietas noteikšana

Izpildiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas 2. darbību, noteiktu uzstādīšanas vietu. Monitora uzstādīšanas izmēru tabulu skatiet šīs rokasgrāmatas 20.lpp..

3. darbība. Pamatnes kronšteina uzstādīšana pie sienas vai stiprinājuma


Izpildiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas 3. darbību, lai pie sienas uzstādītu pamatnes kronšteinu.

4. darbība. Sagatavošanās monitora uzstādīšanai


1 Ja monitoram ir statīvi, noņemiet tos.

Noteikti novietojiet monitoru un mīksta auduma, lai aizsargātu monitoru. Arī montāžas āķa uzstādīšana jāveic tādā pašā veidā.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

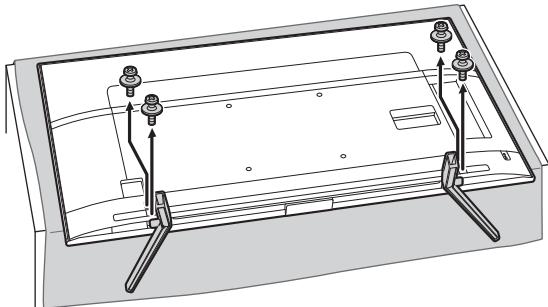

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

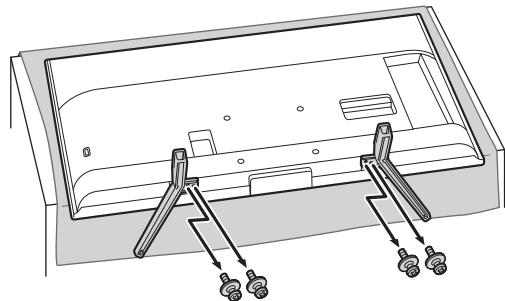


Izmantojot elektrisko skrūvgriezi, iestatiet griezes momentu uz aptuveni 2 N m {20 kgf cm}. Neceliet montāžas āķi, pirms nav pievilktais skrūves (pa divām skrūvēm kreisajā un labajā pusē). Tādējādi var tikt deformēts montāžas āķis vai monitora korpuiss.


2

Izskrūvējiet skrūves monitora aizmugurē.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

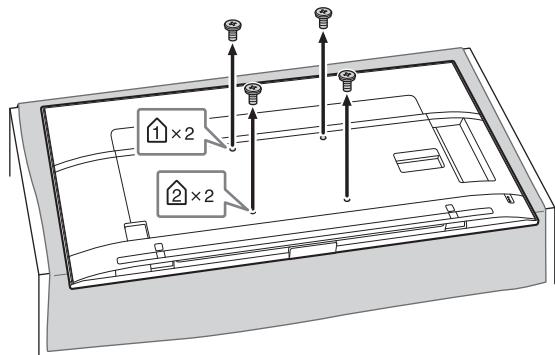

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

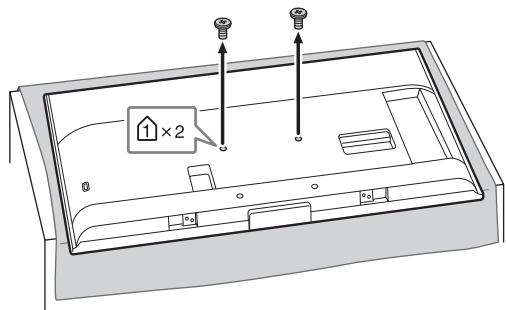

Piezīme.


Noteikti uzglabājiet izskrūvētās skrūves drošā, bēriem nepieejamā vietā. Vēlreiz piestiprinot monitoram statīvus, ieskrūvējiet skrūves atpakaļ sākotnējā vietā.

3

Skatiet skrūvju un āķa atrašanās vietu shēmu/tabulu 21.Ipp., lai noteiku skrūvju atrašanās vietas un nostiprinātu montāžas āķi monitora aizmugurē.

- ➊ Šīlaicīgi nostipriniet montāžas āķi monitora aizmugurē ar četrām skrūvēm (*1).
- ➋ Stingri pievelciet abas skrūves monitora aizmugurē ar vienādu griezes momentu.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

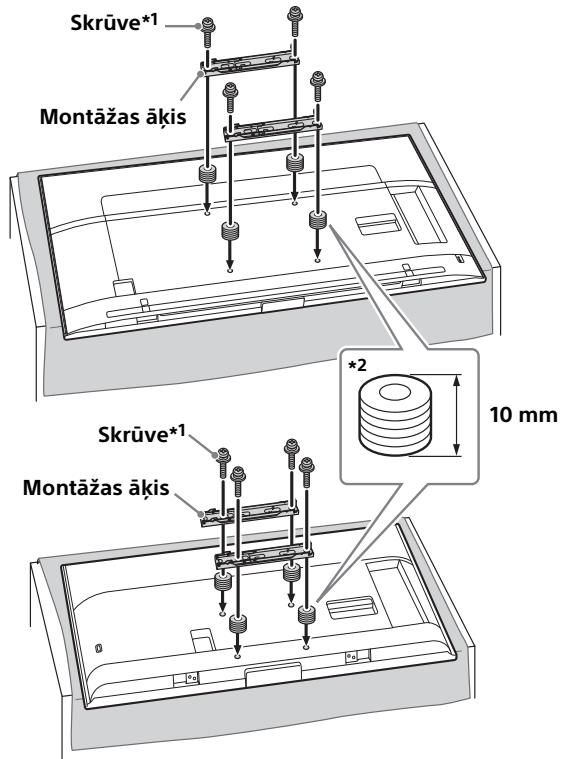


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Skrūves (+PSW6 × 25) (nav komplektā).

*2 Nepieciešamas 5 paplāksnes (nav komplektā).

4 Pārbaudiet, vai skrūve stingri notur montāžas āķa sviras pamatni (gan kreisajā, gan labajā pusē).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

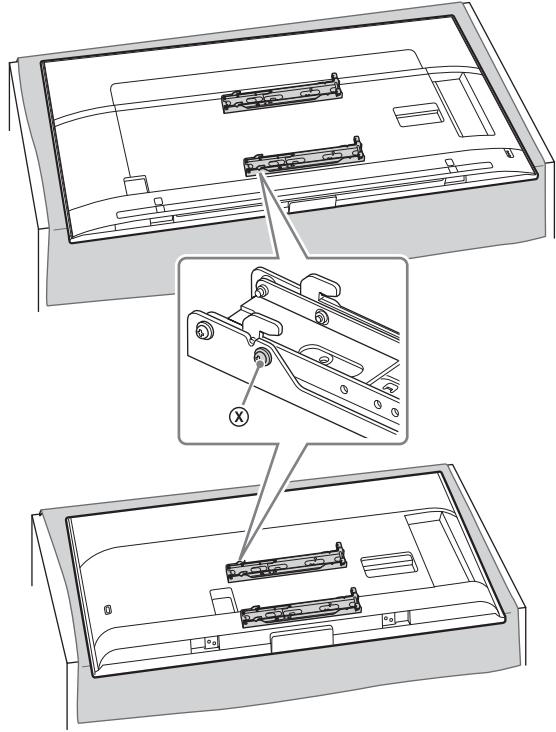

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Piezīmes.

- Izvēloties portreta orientāciju, noteikti saglabājiet 0 grādu montāžas āķa leņķi. Neiestatiet citu leņķi.
- Gādājiet, lai abas svīru pamatnes tiktu ieskrūvētas droši.

5. darbība. Monitora uzstādīšana pie sienas

BRĪDINĀJUMS.

Noteikti veiciet uzstādīšanu, pirms pievienot maiņstrāvas (AC) barošanas kabeli sienas kontaktligzdai. Ja maiņstrāvas barošanas kabelis tiek iespiests zem aprīkojuma vai starp tā daļām, var rasties ūsslēgums vai elektrotrauma. Uzmanieties, lai neaizķertos aiz maiņstrāvas barošanas kabeļa, un nepakluptu vai nesadurtos ar monitoru, jo var rasties trauma.

1 Pievienojiet komplektā iekļauto monitora maiņstrāvas barošanas kabeli un savienojuma kabeli(-lus).

Pievienojiet maiņstrāvas barošanas kabeli un savienojuma kabeli(-lus) savienotājiem monitora aizmugurē. Papildinformāciju par maiņstrāvas barošanas kabeļa un savienojuma kabeļa(-u) pievienošanu skatiet monitora norādījumu rokasgrāmatā.

Piezīmes.

- Kabeļus monitoram nav iespējams pievienot pēc tā uzstādīšanas uz pamatnes kronšteina.
- Uzticiet kabeļu uzstādīšanu sienā licencētam apakšuzņēmējam.

2



Uzstādiet monitoru uz pamatnes kronšteina.

- ❶ Skatot skrūvju un āķa atrašanās vietu shēmu/tabulu 21.lpp., nosakiet pamatnes kronšteina atveru atrašanās vietas augšējo āķu fiksēšanai pie montāžas āķa.
- ❷ Turiet monitoru stingri ar abām rokām un uzmanīgi salāgojiet to uz sienas.



BRĪDINĀJUMS.

- Pārnēsājot monitoru, piesaistiet vismaz divus palīgus.
- Pārnēsājot monitoru, sasveriet to ainavas orientācijā un uzmanieties, lai tas nenokrīt uzstādišanas laikā. Nepielietojiet monitoram pārmērīgu spēku, citādi tas var deformēties.

C: portreta režīms, bez sasveres

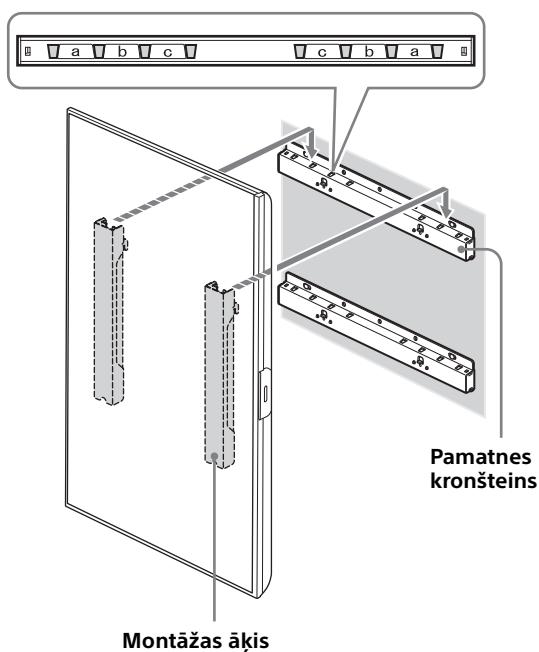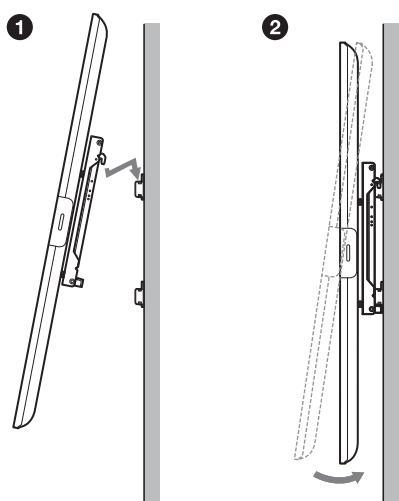


D: portreta režīms, +20° sasvere

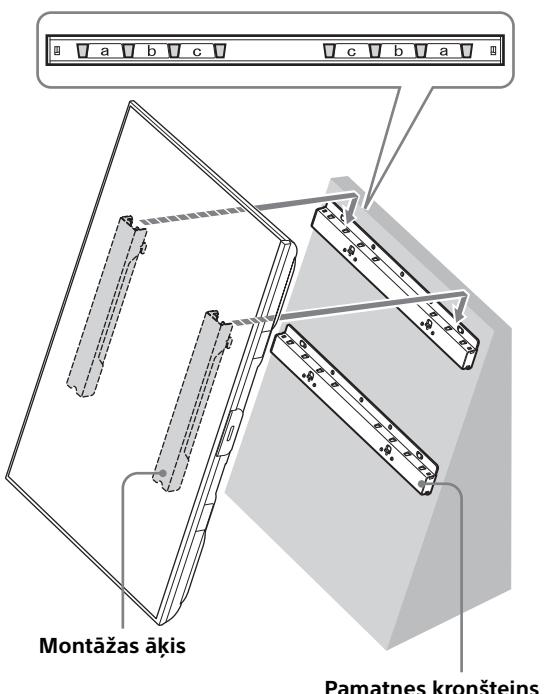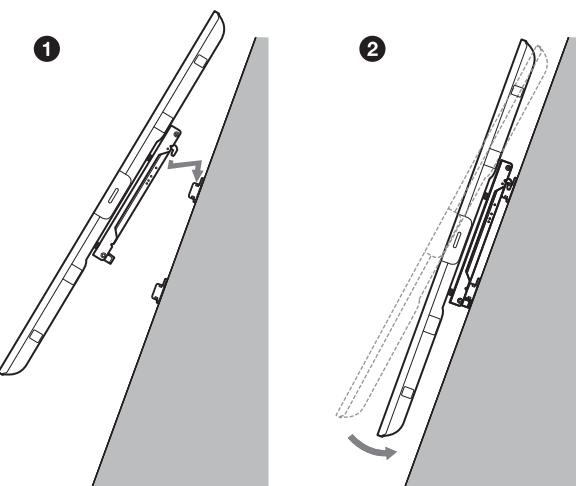


3 Stingri nostipriniet monitoru un pamatnes kronšteinu, izmantojot SU-WL500 komplektā iekļautajās skrūves (+BVST4 × 12).

C: portreta režīms, bez sasveres

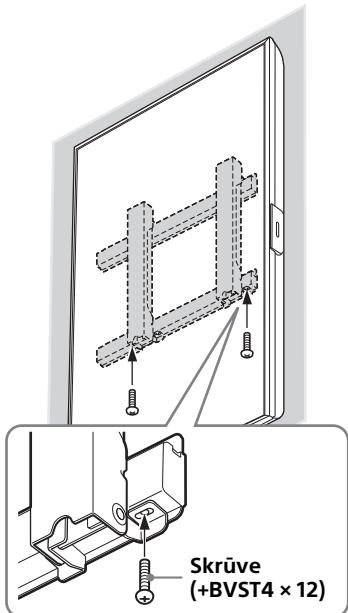

D: portreta režīms, +20° sasvere

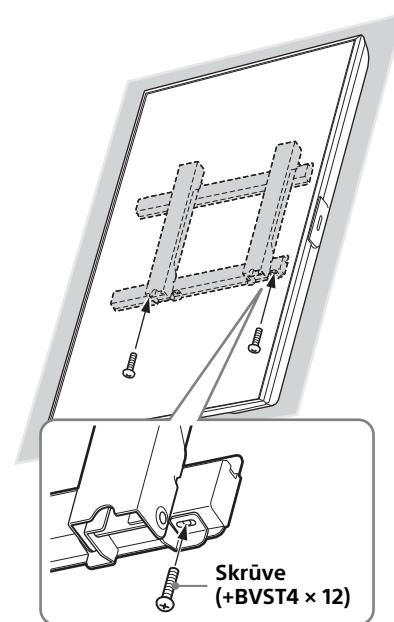

Piezīme.

Izmantojot elektrisko skrūvgriezi, iestatiet griezes momentu uz aptuveni 1,5 N m {15 kgf cm}.

BRĪDINĀJUMS.

Noteikti stingri pieskrūvējiet fiksācijas skrūvi. Pretējā gadījumā monitors, bīdot to uz augšu, var nokrist un radīt traumu.

Uzstādīšanas pabeigšanas izvērtējums

Ievērojiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas instrukcijas, lai izvērtētu uzstādīšanu.

Monitora noņemšana


Ievērojiet SU-WL500 norādījumu rokasgrāmatas instrukcijas, lai noņemtu monitoru.

Monitora uzstādīšanas izmēru tabula

Tabulā zemāk ir redzami uz šī izstrādājuma uzstādīta monitora izmēri. Skatiet šo tabulu, lai izvēlētos uzstādīšanas vietu.

A: ainavas režīms, -20° sasvere

B: ainavas režīms, +60° sasvere

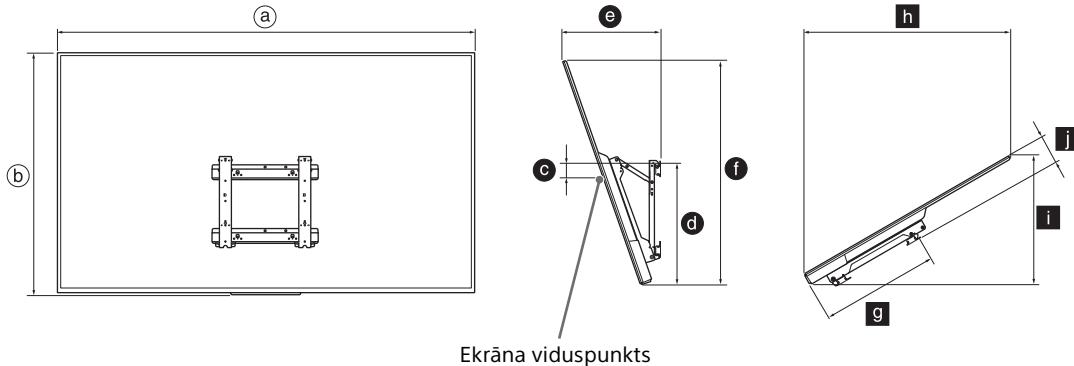

Mērvienība: mm

Modeļa nosaukums	Displeja izmēri		Katra stiprinājuma leņķa garums							
			Leņķis (-20°)				Leņķis (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Daži modeļi var nebūt pieejami zināmos reģionos.

Skaitļi iepriekš tabulā var nedaudz atšķirties atkarībā no uzstādīšanas.


BRĪDINĀJUMS

Sienai, pie kuras tiks uzstādīts monitors, jāspēj noturēt svaru, kas ir vismaz četras reizes lielāks par monitora svaru.

Svaru skatiet monitora norādījumos.

C: portreta režīms, bez sasveres

D: portreta režīms, +20° sasvere

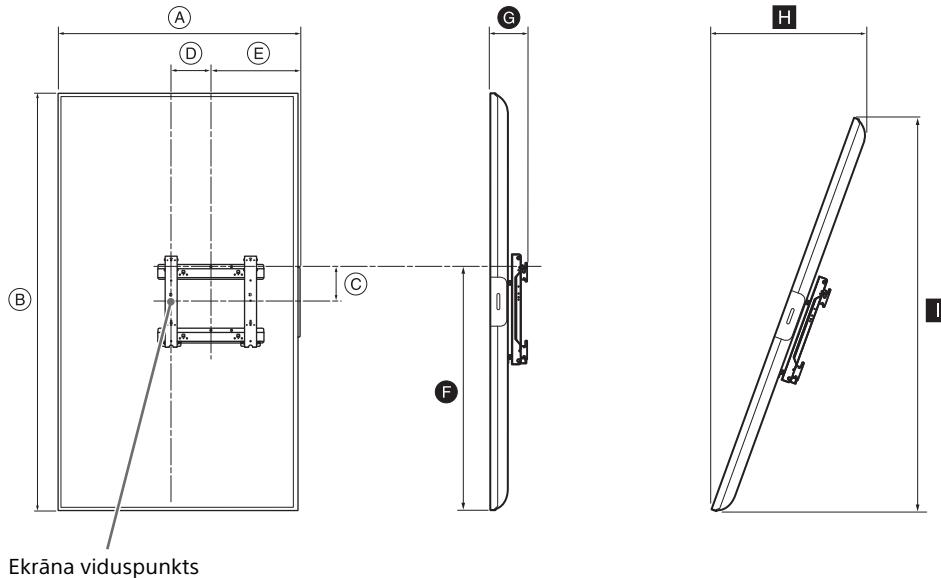

Modeja nosaukums	Displeja izmēri		Ekrāna vidusdaļas izmēri			Katra stiprinājuma leņķa garums			
						Leņķis (0°)		Leņķis (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1098	1911	171	40	512	1126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1673	171	94	394	1007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1450	121	102	322	846	122	510	1366
FW-55BZ35F	713	1231	121	45	318	736	122	441	1160
FW-49BZ35F	644	1098	171	166	165	720	128	408	1035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Daži modeji var nebūt pieejami zināmos reģionos.

Skaitļi iepriekš tabulā var nedaudz atšķirties atkarībā no uzstādīšanas.

BRĪDINĀJUMS

Sienai, pie kuras tiks uzstādīts monitors, jāspēj noturēt svaru, kas ir vismaz četras reizes lielāks par monitora svaru.


Svaru skatiet monitora norādījumos.

Skrūvju un āķa atrašanās vietu shēma/tabula

Modeļa nosaukums	A: ainavas režīms, -20° sasvere		B: portreta režīms, +60° sasvere		C: portreta režīms, bez sasveres		D: portreta režīms, +20° sasvere	
	Skrūvju atrašanās vietas	Āķa atrašanās vieta	Skrūvju atrašanās vietas	Āķa atrašanās vieta	Skrūvju atrašanās vietas	Āķa atrašanās vieta	Skrūvju atrašanās vietas	Āķa atrašanās vieta
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Skrūvju atrašanās vietas

Uzstādot uz monitora montāžas āķi.

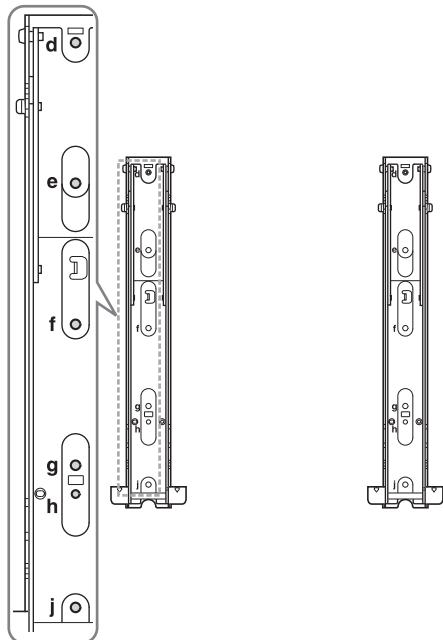

Āķa atrašanās vieta

Uzstādot monitoru uz pamatnes kroņsteina.

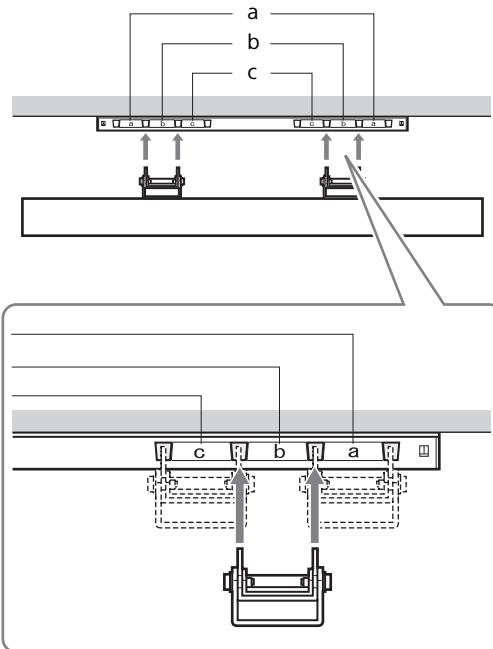

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.

Klientams

Šiam produktui montuoti reikia pakankamai specialių žinių. Įsitinkinkite, kad sudarėte sutartį dėl montavimo su „Sony“ pardavėjais ar licencijuotais rangovais, ir montavimo metu ypatingą dėmesį skirkite saugai. „Sony“ neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl netinkamo tvarkymo ar montavimo, arba kitokio nei nurodyta produkto montavimo. Tai neturi įtakos Jūsų įstatymų nustatytomis teisėms (jei yra).

PERSPĖJIMAS

Specifikuoti produktai

Šie produktai gali būti pakeisti be įspėjimo, išparduoti arba nutraukta prekyba jais. Kai kurie modeliai gali būti nepasiekiami tam tikruose regionuose.

LCD spalvotas monitorius

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

ĮSPĖJIMAS

Jei nesilaikoma saugos priemonių arba produktas naudojamas netinkamai, tai gali sukelti rimtu sužalojimų ar gaisrą.

Šiame vadove nurodoma, kaip tinkamai naudoti produktą, ir pateikiamos svarbios atsargumo priemonės, būtinos norint išvengti nelaimingų atsitikimų. Įsitinkinkite, kad atidžiai perskaitėte šį vadovą, ir tinkamai naudokite produktą. Saugokite šį vadovą, kad juo būtų galima pasinaudoti ateityje.

„Sony“ pardavėjams

Šiam produktui montuoti reikia pakankamai specialių žinių. Būtinai atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad saugiai atliktumėte montavimo darbus. „Sony“ neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl netinkamo tvarkymo ar montavimo. Baigę montuoti perduokite šį vadovą klientui.

Apie saugą

„Sony“ produktai kuriami atsižvelgiant į saugumą. Tačiau jei produktai naudojami netinkamai, tai gali sukelti sunkų sužalojimą dėl gaisro, elektros smūgio, produktui pasvirus ar nukritus. Būtinai laikykitės saugos priemonių, kad išvengtumėte tokiu nelaimingų atsitikimų.





Yra keturi montavimo būdai. Kai kurių tipų monitorių gali būti neįmanoma sumontuoti. Perskaitykite toliau pateiktą informaciją ir montuokite monitorių tinkamu būdu.

A: Gulsčia, pasvirimas -20°

B: Gulsčia, pasvirimas +60° kampu

C: Stačia, be pasvirimo

D: Stačia, pasvirimas +20° kampu

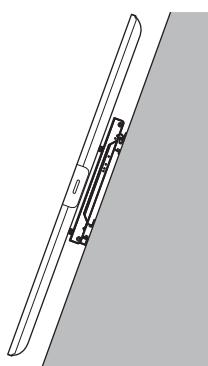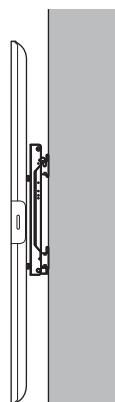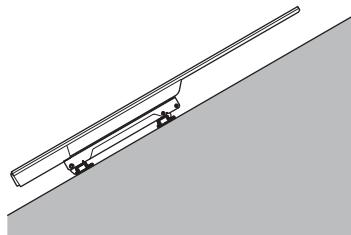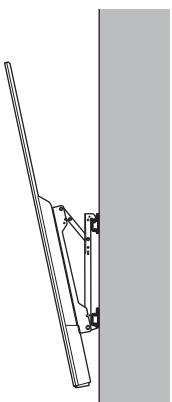

Monitoriui prie sienos montuoti reikalingas prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL500. Atsižvelgiant į montavimo būdą, taip pat reikalingi toliau išvardyti varžtai ir tarpikliai.

Dėl išsamesnės informacijos / sąlygų kreipkitės į pardavimo atstovą profesionaliam naudojimui.

Monitoriaus modelis	Montavimo tipas ^{*1}	Tarpiklis ^{*2}	Prie sienos tvirtinamas laikiklis	
			Modelis	Kiekis
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F^{*3}	A		SU-WL500	1
	B			
	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		
FW-43BZ35F	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		

^{*1} Negalite montuoti tokio monitoriaus, kurio tipas čia nepažymėtas.

^{*2} Jei monitorius naudojamas su ✓, būtina atlikti šiuos veiksmus.

Tarpiklis: poveržlė, kurios išorinis skersmuo – 18 mm, vidinis skersmuo – 10 mm ir storis – 2 mm (SONY dalies numeris 7-688-000-32) × 20

Varžtas: PSW M6 × 25 mm (SONY dalies numeris 4-577-326-01) × 4 (1 pak.)

^{*3} Nustatykite šviesumą į „Standard“ arba „Custom 37“ ir mažesnį.

^{*4} Montuojant FW-49BZ35F arba FW-43BZ35F stačioje padėtyje, dalis laikiklio nėra paslėpta už monitoriaus.

ĮSPĖJIMAS

Jei nesilaikoma šių atsargumo priemonių, tai gali baigtis sunkiu sužalojimu arba mirtimi dėl gaisro, elektros smūgio, produktui pasvirus ar nukritus.


Būtinai atidžiai perskaitykite visą SU-WL500 naudojimo instrukcijoje aprašytą saugos informaciją. Nenaudokite SU-WL450 montuodami taip, kaip nurodyta šiame vadove.

Pasirūpinkite, kad aplink monitorių būtų atitinkami tarpai.

Toliau pateiktame paveikslėlyje parodyta, kiek vietos turi būti aplink monitorių. Būtinai montuokite monitorių tokioje padėtyje, kuri parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.


Gulsčia

Vienetas: mm

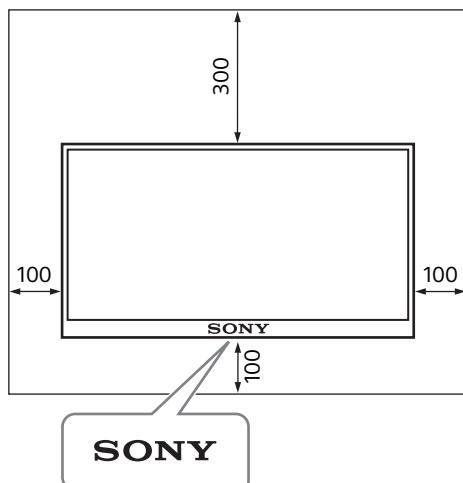

Stačia

Vienetas: mm

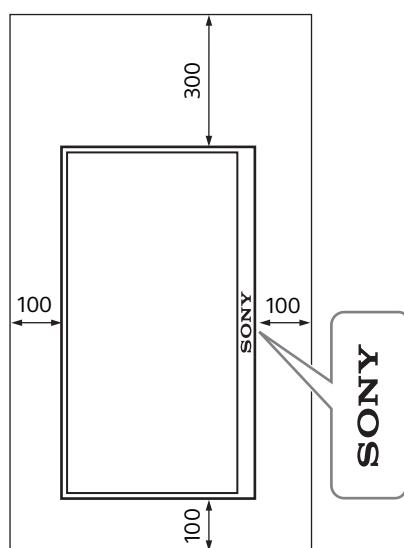

Neužblokuokite monitoriaus védinimo angų.

Užblokovus védinimo angas juostomis ar kitais objektais, šiluma kaupiasi monitoruje ir gali sukelti gaisrą.

Kita

- Uždengus LED apšvietimo lemputę ir vietą aplink ją juostomis ar kitais objektais, monitoriaus padėtis negali būti atpažįstama ir nuotolinio valdymo pultas gali neveikti.
- Keldami monitorių, laikykite jį gulčioje padėtyje ir pasistenkite montuodami jo nenumesti. Nenaudokite monitoriui pernelyg didelės jėgos; kitaip jis gali būti deformuotas.
- Darbinė temperatūra: 35 °C ir žemesnė

A: gulsčia, pasvirimas –20° kampu

1 veiksmas: Montavimui reikalingų dalių patikrinimas

Norėdami patikrinti dalis, atlikite SU-WL500 naudojimo instrukcijos 1 veiksmą.

2 veiksmas: Sprendimas dėl montavimo vietas

Atlikite SU-WL500 naudojimo instrukcijos 2 veiksmą, kad nusprestumėte dėl montavimo vietas. Žr. šio vadovo 19 psl. esančią monitoriaus montavimo matmenų lentelę.

3 veiksmas: Laikiklio montavimas ant sienos


Norėdami sumontuoti laikiklį, atlikite SU-WL500 naudojimo instrukcijos 3 veiksmą.

4 veiksmas: Pasiruošimas montuoti monitorių

1 Nuimkite stovus, jei jie pritvirtinti prie monitoriaus (tik FW-49BZ35F).

Užtikrinkite, kad monitorius būtų guldomas ant minkšto audeklo, jei norite jį apsaugoti. Tvirtinimo kabliukas montuojamas, kai monitorius yra paguldytas.

FW-49BZ35F

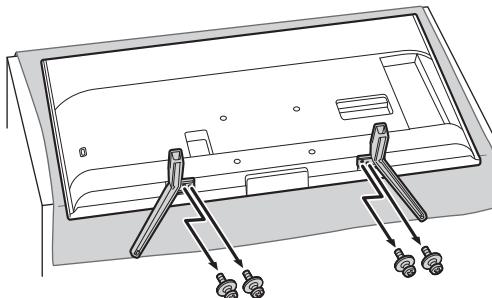


Naudodami elektrinj atsuktuvą nustatykite maždaug 2 N·m (20 kgf·cm) sukimo momento reikšmę.

Nekelkite tvirtinimo kabliuko, kol nepritytinote varžtų (po varžtą kairėje ir dešinėje). Tai gali deformuoti tvirtinimo kabliuką arba monitoriaus korpusą.


2

Išsukite varžtus iš monitoriaus galinės dalies.

FW-65BZ35F / FW-55BZ35F

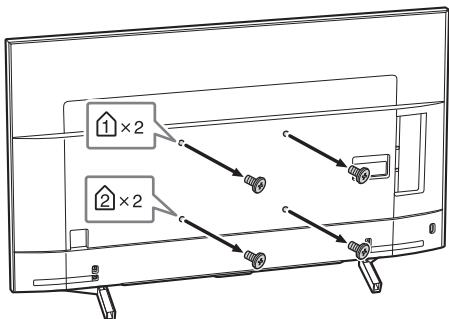

FW-49BZ35F

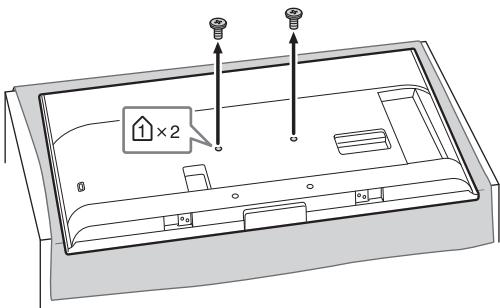

Pastaba


Įsitikinkite, kad išsukti varžtai laikomi saugioje vietoje, kur vaikai negali jų pasiekti. Iš naujo tvirtindami stovus prie monitoriaus, būtinai įsukite atidėtus varžtus ten, kur anksčiau jie buvo.

3


Remdamiesi varžto ir kabliuko vietų schema / lentele, esančia 21 psl., nustatykite varžto padėtis ir sumontuokite tvirtinimo kabliuką monitoriaus galinėje dalyje.

- 1** Laikinai pritvirtinkite tvirtinimo kabliuką monitoriaus galinėje dalyje naudodamai keturis varžtus (+PSW6 × 16).
- 2** Įsitikinkite, kad abu varžtai yra tvirtai priveržti prie monitoriaus galinės dalies esant vienodam sukimimo momentui.

FW-65BZ35F / FW-55BZ35F

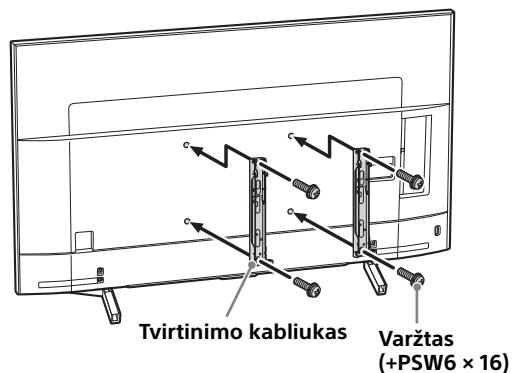

FW-49BZ35F



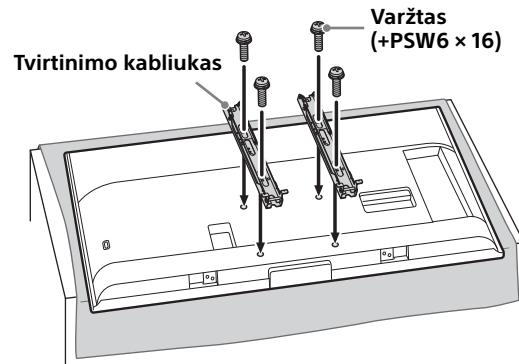


4 Sureguliuokite tvirtinimo kabliuko kampą pridedamu šešiakampiu raktu.

Atlikite tolesnius ① ir ②. veiksmus įsitikinkite, kad varžtas ⑩ tvirtai pritvirtina tvirtinimo kabliuko rankenos pagrindą (tieka kairėje, tiek dešinėje).

- ① Išsukite 2 varžtus ⑩ iš montavimo kabliuko rankenos pagrindo (tieka kairėje, tiek dešinėje) ir nustatykite varžtų angas kampu (20°), j kurj planuojate pakeisti.
- ② Nustatykite viršutinės rankenos ⑪ ir apatinės rankenos varžtų angą ⑫ tinkamą kampą, j skyles įsukite varžtus, išsuktus atliekant ① veiksmą, tada pritvirtinkite abi rankenas.

FW-65BZ35F / FW-55BZ35F

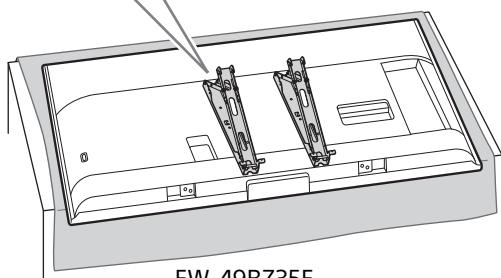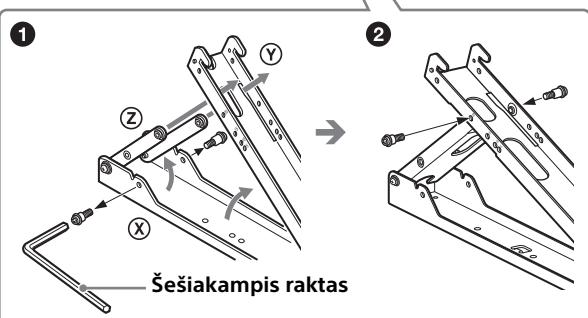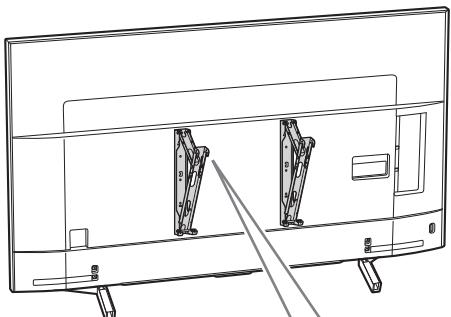

FW-49BZ35F

Pastabos

- Įsitikinkite, kad abiejų rankenų nustatytais kampais yra toks pat.
- Įsitikinkite, kad abi rankenos yra tvirtai priveržtos.


PERSPĒJIMAS

- Būkite atsargūs, kad jūsų pirštai nejstrigtų, kai reguliuojate kampą.

5 Išsukite stovų varžtus iš monitoriaus (tik FW-65BZ35F / FW-55BZ35F).

Kadangi stovai nuimami, kai laikote monitorių, būtinai laikykite jį tvirtai, kad nenukristų.

FW-65BZ35F / FW-55BZ35F

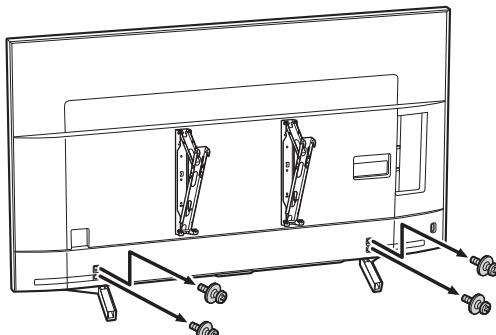

5 veiksmas: Monitoriaus montavimas ant sienos

ĮSPĖJIMAS

Būtinai užbaikite montavimą prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo laidą prie sieninio lizdo. Jei leisite, kad kintamosios srovės maitinimo laidas būtų prispaustas po įrangos detalėmis ar tarp jų, tai gali sukelti trumpąjį jungimą arba elektros smūgį.

Būkite atsargūs, kad neužkliūtumėte už kintamosios srovės maitinimo laidą ar monitoriaus, nes galite susižaloti.

1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir prie monitoriaus pridėtą (-us) jungiamajį (-uosius) laidą (-us) prie monitoriaus.

Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir jungiamajį (-uosius) laidą (-us) prie monitoriaus galinės dalies jungčių. Išsamesnės informacijos apie kintamosios srovės maitinimo laidą ir jungiamojo (-ųjų) laidą (-ų) prijungimą žr. monitoriaus naudojimo instrukcijoje.

Pastabos



- Negalėsite prijungti laidą prie monitoriaus, kai sumontuosite jį ant laikiklio.
- Sudarykite sutartį su licencijuotu rangovu dėl laidų tiesimo sienoje.

2 Montuokite monitorių ant laikiklio.


- ① Remdamiesi varžto ir kabliuko vietų schema / lentele, esančia 21 psl., nustatykite laikiklio angas, į kurias suksite tvirtinimo kabliukus.
- ② Tvarkai laikykite monitorių abiem rankomis ir nuožulniai pridėkite jį prie sienos.

ĮSPĖJIMAS

- Užtikrinkite, kad keliant monitorių jį laikytų du ar daugiau žmonių.
- Keldami monitorių, laikykite jį gulsčioje padėtyje ir pasitenkinkite montuodami jo nenumesti. Nenaudokite monitoriu pernelyg didelės jėgos; kitaip jis gali būti deformuotas.

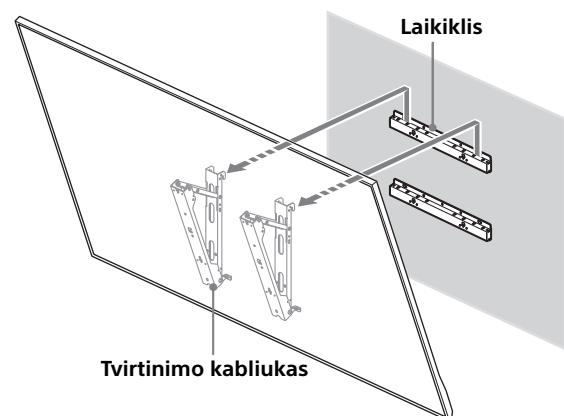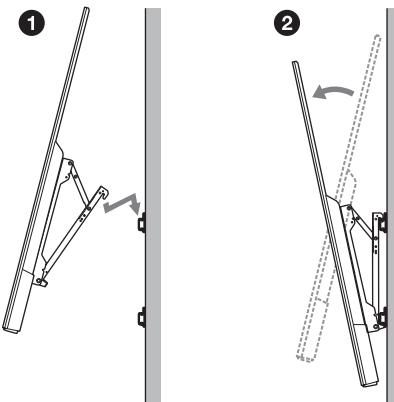

3 Tvirtai pritvirtinkite monitorių ir laikiklį naudodami prie SU- WL500 pridedamus varžtus (+BVST4 × 12).

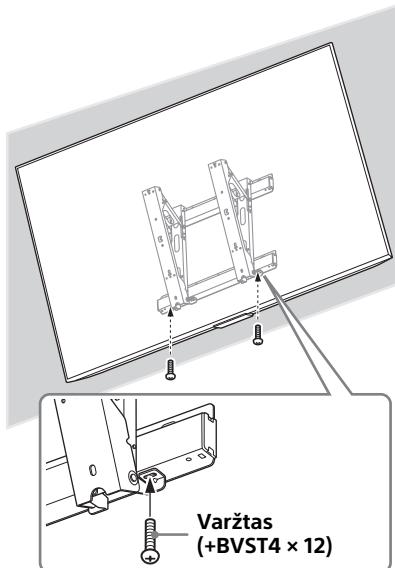

Pastaba

Naudodami elektrinj atsuktuvą nustatykite maždaug 1,5 N·m (15 kgf·cm) sukimo momento reikšmę.

ĮSPĖJIMAS

Būtinai tvirtai prisukite tvirtinimo varžtą. Jei to nepadarysite, keliant monitorių aukštyn, jis gali nukristi ir dėl to galima susižeisti.

Montavimo užbaigimo patvirtinimas

Vadovaukitės SU-WL500 naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais, kad patvirtintumėte užbaigimą.

Monitoriaus nuėmimas

Vadovaukitės SU-WL500 naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais, kad nuimtumėte monitorių.

B: gulsčia, pasvirimas +60° kampu

1 veiksmas: Montavimui reikalingų dalių patikrinimas

Norėdami patikrinti dalis, atlikite SU-WL500 naudojimo instrukcijos 1 veiksmą.

2 veiksmas: Sprendimas dėl montavimo vietas

Atlikite SU-WL500 naudojimo instrukcijos 2 veiksmą, kad nusprestumėte dėl montavimo vietas. Žr. šio vadovo 19 psl. esančią monitoriaus montavimo matmenų lentelę.

3 veiksmas: Laikiklio tvirtinimas ant sienos arba montavimas


Norėdami sumontuoti laikiklį, atlikite SU-WL500 naudojimo instrukcijos 3 veiksmą.

4 veiksmas: Pasiruošimas montuoti monitorių

1 Nuimkite stovus, jei jie pritvirtinti prie monitoriaus (tik FW-49BZ35F).

Užtikrinkite, kad monitorius būtų guldomas ant minkšto audeklo, jei norite jį apsaugoti. Tvirtinimo kabliukas montuojamas, kai monitorius yra paguldytas.

FW-49BZ35F

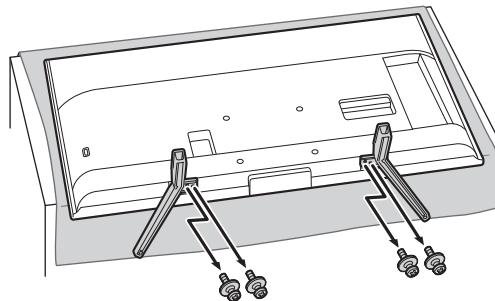


Naudodami elektrinį atsuktuvą nustatykite maždaug 2 N·m (20 kgf·cm) sukimo momento reikšmę.

Nekelkite tvirtinimo kabliuko, kol nepritytinote varžtų (po varžtą kairėje ir dešinėje). Tai gali deformuoti tvirtinimo kabliuką arba monitoriaus korpusą.


2

Išsukite varžtus iš monitoriaus galinės dalies.

FW-65BZ35F / FW-55BZ35F

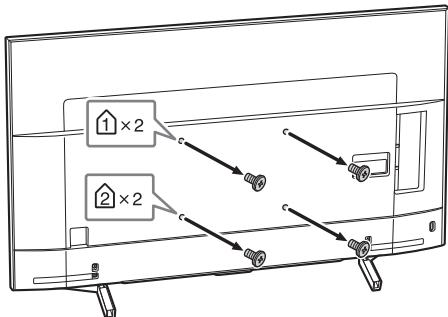

FW-49BZ35F

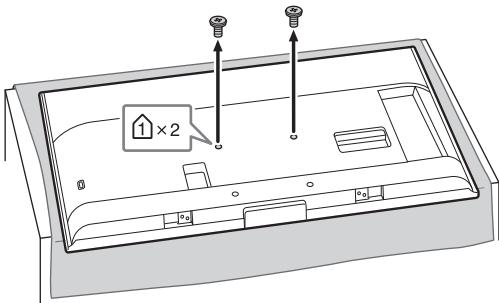

Pastaba


Įsitikinkite, kad išsukti varžtai laikomi saugioje vietoje, kur vaikai negali jų pasiekti. Iš naujo tvirtindami stovus prie monitoriaus, būtinai įsukite atidėtus varžtus ten, kur anksčiau jie buvo.

3


Remdamiesi varžto ir kabliuko vietų schema / lentele, esančia 21 psl., nustatykite varžto padėtis ir sumontuokite tvirtinimo kabliuką monitoriaus galinėje dalyje.

- 1** Laikinai pritvirtinkite tvirtinimo kabliuką monitoriaus galinėje dalyje naudodamai keturis varžtus (+PSW6 × 16).
- 2** Įsitikinkite, kad abu varžtai yra tvirtai priveržti prie monitoriaus galinės dalies esant vienodam sukimimo momentui.

FW-65BZ35F / FW-55BZ35F

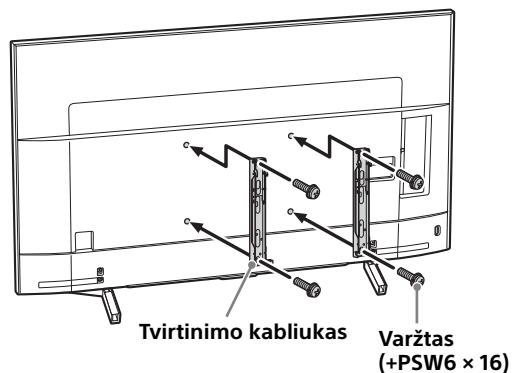


FW-49BZ35F

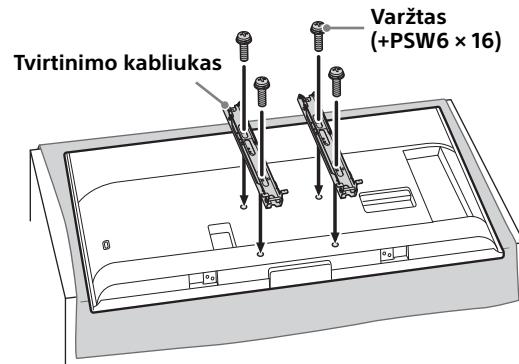

4 Įsitikinkite, kad varžtas tvirtai pritvirtina tvirtinimo kabliuko rankenos pagrindą (tieka kairėje, tiek dešinėje).

FW-65BZ35F / FW-55BZ35F

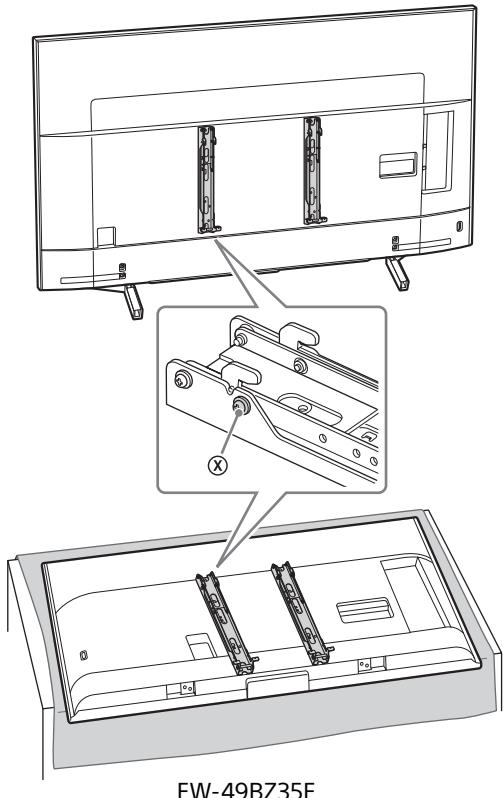

FW-49BZ35F


Pastaba

Įsitikinkite, kad abi rankenos yra tvirtai priveržtos.

5 Išsukite stovų varžtus iš monitoriaus (tik FW-65BZ35F / FW-55BZ35F).

Kadangi stovai nuimami, kai laikote monitorių, būtinai laikykite jį tvirtai, kad nenukristų.

FW-65BZ35F / FW-55BZ35F

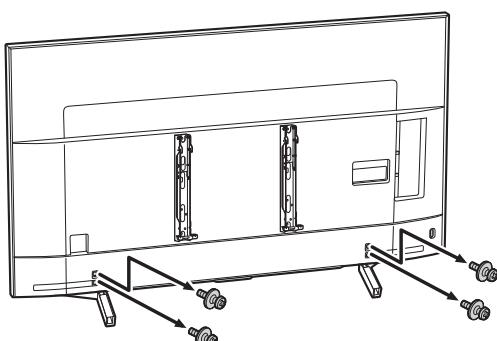

5 veiksmas: Monitoriaus montavimas ant sienos

JSPĖJIMAS

Būtinai užbaikite montavimą prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo laidą prie sieninio lizdo. Jei leisite, kad kintamosios srovės maitinimo laidas būtų prispaustas po įrangos detalėmis ar tarp jų, tai gali sukelti trumpąjį jungimą arba elektros smūgį.

Būkite atsargūs, kad neužkliūtumėte už kintamosios srovės maitinimo laidą ar monitoriaus, nes galite susižaloti.

1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir prie monitoriaus pridėtą (-us) jungiamajį (-uosius) laidą (-us) prie monitoriaus.

Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir jungiamajį (-uosius) laidą (-us) prie monitoriaus galinės dalies jungčių. Išsamesnės informacijos apie kintamosios srovės maitinimo laidą ir jungiamojo (-ujų) laidą (-ų) prijungimą žr. monitoriaus naudojimo instrukcijoje.

Pastabos

- Negalėsite prijungti laidą prie monitoriaus, kai sumontuosite jį ant laikiklio.
- Sudarykite sutartį su licencijuotu rangovu dėl laidų tiesimo sienoje.




2

Montuokite monitorių ant laikiklio.


- ❶ Remdamiesi varžto ir kabliuko vietų schema / lentele, esančia 21 psl., nustatykite laikiklio angas, į kurias suksite tvirtinimo kabliukus.
- ❷ Tvirtai laikykite monitorių abiem rankomis ir nuožulniai pridėkite jį prie sienos.

ĮSPĖJIMAS

- Užtikrinkite, kad keliant monitorių jį laikytų du ar daugiau žmonių.
 - Keldami monitorių, laikykite jį gulsčioje padėtyje ir pasitenkite montuodami jo nenumesti.
- Nenaudokite monitoriui pernelyg didelės jėgos; kitaip jis gali būti deformuotas.

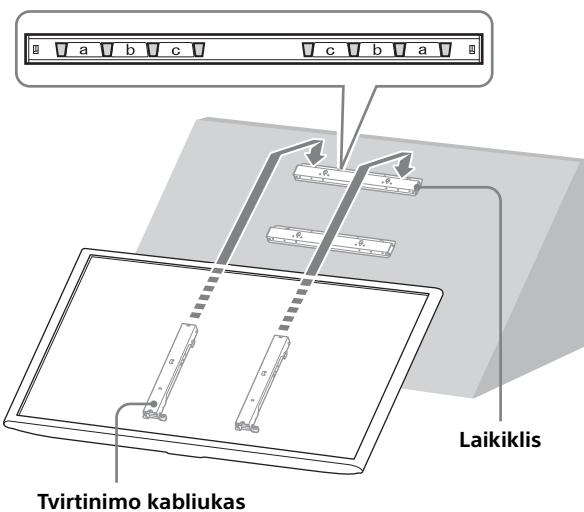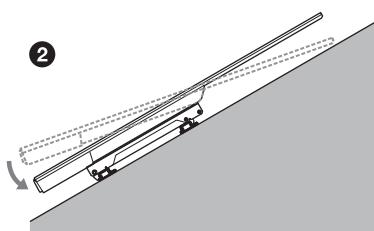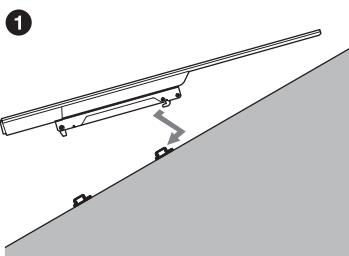**3**

Tvirtai pritvirtinkite monitorių ir laikiklį naudodami prie SU-WL500 pridedamus varžtus (+BVST4 × 12).

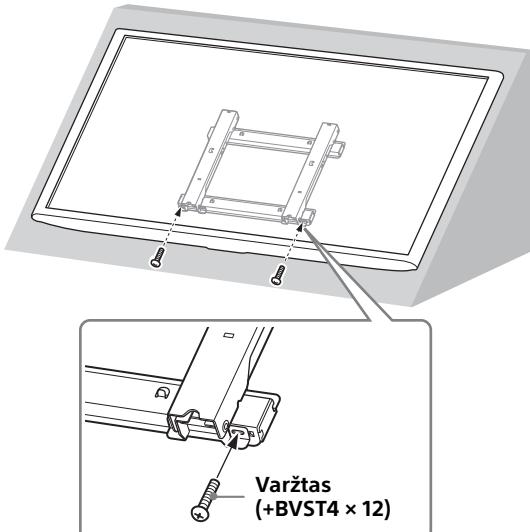

Pastaba

Naudodami elektrinj atsuktuvą nustatykite maždaug 1,5 N·m (15 kgf·cm) sukimo momento reikšmę.

ĮSPĖJIMAS

Būtinai tvirtai prisukite tvirtinimo varžtą. Jei to nepadarysite, keliant monitorių aukštyn, jis gali nukristi ir dėl to galima susižeisti.

Montavimo užbaigimo patvirtinimas

Vadovaukitės SU-WL500 naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais, kad patvirtintumėte užbaigimą.

Monitoriaus nuėmimas

Vadovaukitės SU-WL500 naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais, kad nuimtumėte monitorių.

C: stačia, be pasvirimo / D: stačia, pasvirimas +20° kampu

Sumontuoti FW-85BZ35F/FW-75BZ35F galite montuodami pagal „C: stačia, be pasvirimo“. Montavimas „D: stačia, pasvirimas +20° kampu“ nepalaiko FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

1 veiksmas: Montavimui reikalingų dalių patikrinimas

Norédami patikrinti dalis, atlikite SU-WL500 naudojimo instrukcijos 1 veiksmą.

2 veiksmas: Sprendimas dėl montavimo vietas

Atlikite SU-WL500 naudojimo instrukcijos 2 veiksmą, kad nusprestumėte dėl montavimo vietas. Žr. šio vadovo 20 psl. esančią monitoriaus montavimo matmenų lentelę.

3 veiksmas: Laikiklio tvirtinimas ant sienos arba montavimas


Norédami sumontuoti laikiklį, atlikite SU-WL500 naudojimo instrukcijos 3 veiksmą.

4 veiksmas: Pasiruošimas montuoti monitorių


1 Nuimkite stovus, jei jie pritvirtinti prie monitoriaus.

Užtikrinkite, kad monitorius būtų guldomas ant minkšto audeklo, jei norite jį apsaugoti. Tvirtinimo kabliukas montuojamas, kai monitorius yra paguldytas.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

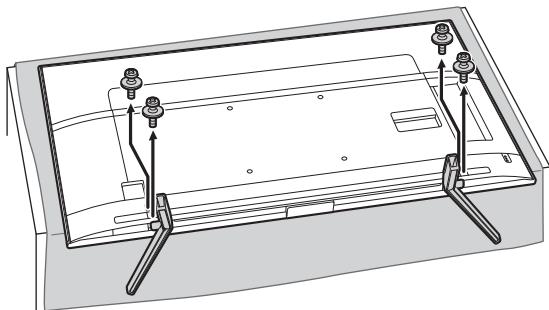

FW-49BZ35F / FW-43BZ35F

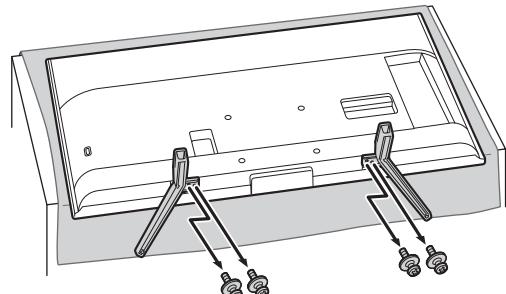


Naudodami elektrinj atsuktuvą nustatykite maždaug 2 N·m (20 kgf·cm) sukimo momento reikšmę. Nekelkite tvirtinimo kabliuko, kol nepritytinote varžtų (po varžtą kairėje ir dešinėje). Tai gali deformuoti tvirtinimo kablij arba monitoriaus korpusą.


2

Išsukite varžtus iš monitoriaus galinės dalies.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

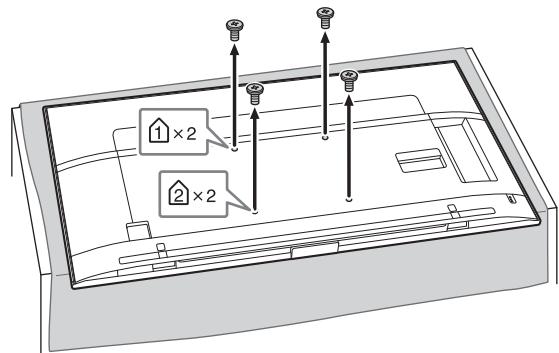

FW-49BZ35F / FW-43BZ35F

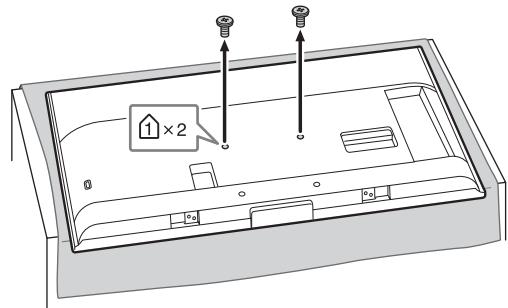

Pastaba


Įsitikinkite, kad išsukti varžtai laikomi saugioje vietoje, kur vaikai negali jų pasiekti. Iš naujo tvirtindami stovus prie monitoriaus, būtinai įsukite atidėtus varžtus ten, kur anksčiau jie buvo.

3

Remdamiesi varžto ir kabliuko vietų schema / lentele, esančia 21 psl., nustatykite varžto padėtis ir sumontuokite tvirtinimo kabliuką monitoriaus galinėje dalyje.

- 1** Laikinai pritvirtinkite tvirtinimo kabliuką monitoriaus galinėje dalyje naudodamai keturis varžtus (*1).
- 2** Įsitikinkite, kad abu varžtai yra tvirtai priveržti prie monitoriaus galinės dalies esant vienodam sukimimo momentui.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

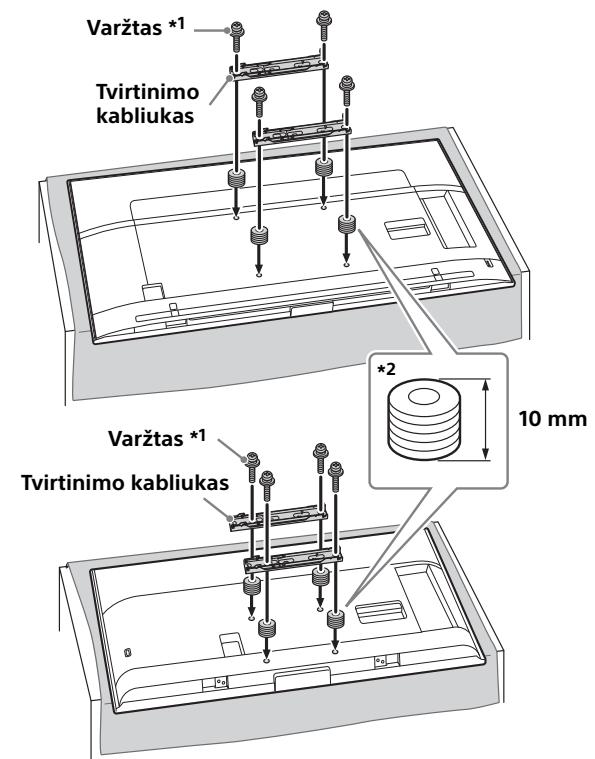


FW-49BZ35F / FW-43BZ35F

*1 varžtai (+PSW6 × 25) (nepridedama)

*2 reikia 5 tarpiklių (nepridedama).

4 Įsitikinkite, kad varžtas tvirtai pritvirtina tvirtinimo kabliuko rankenos pagrindą (tieka kairėje, tiek dešinėje).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

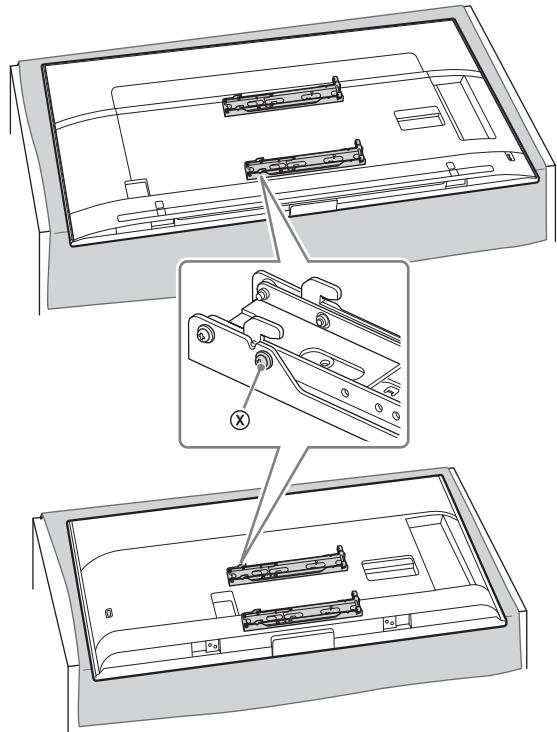

FW-49BZ35F / FW-43BZ35F

Pastabos

- Montuodami stačioje padėtyje įsitikinkite, kad tvirtinimo kabliuko kampas nustatytas ties 0 laipsnių. Nenustatinėkite kitų kampų.
- Įsitikinkite, kad abiejų rankenų pagrindai yra tvirtai priveržti.

5 veiksmas: Monitoriaus montavimas ant sienos

JSPĖJIMAS

Būtinai užbaikite montavimą prieš prijungdami kintamosios srovės maitinimo laidą prie sieninio lizdo. Jei leisite, kad kintamosios srovės maitinimo laidas būtų prispaustas po įrangos detalėmis ar tarp jų, tai gali sukelti trumpąjį jungimą arba elektros smūgį.

Būkite atsargūs, kad neužkliūtumėte už kintamosios srovės maitinimo laidą ar monitoriaus, nes galite susižaloti.

1 Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir prie monitoriaus pridėtą (-us) jungiamajį (-uosius) laidą (-us) prie monitoriaus.

Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą ir jungiamajį (-uosius) laidą (-us) prie monitoriaus galinės dalies jungčių. Išsamesnės informacijos apie kintamosios srovės maitinimo laidą ir jungiamojo (-ujų) laidą (-ų) prijungimą žr. monitoriaus naudojimo instrukcijoje.

Pastabos

- Negalėsite prijungti laidą prie monitoriaus, kai sumontuosite jį ant laikiklio.
- Sudarykite sutartį su licencijuotu rangovu dėl laidų tiesimo sienoje.

2



Montuokite monitorių ant laikiklio.

- ① Remdamiesi varžto ir kabliuko vietų schema / lentele, esančia 21 psl., nustatykite laikiklio angas, į kurias suksite tvirtinimo kabliuko viršutinius kabliukus.
- ② Tvirtai laikykite monitorių abiem rankomis ir nuožulniai pridėkite jį prie sienos.



ĮSPĖJIMAS

- Užtikrinkite, kad keliant monitorių jį laikytų du ar daugiau žmonių.
- Keldami monitorių, laikykite jį gulsčioje padėtyje ir pasistenkite montuodami jo nenumesti.
- Nenaudokite monitoriui pernelyg didelės jėgos; kitaip jis gali būti deformuotas.

C: Stačia, be pasvirimo

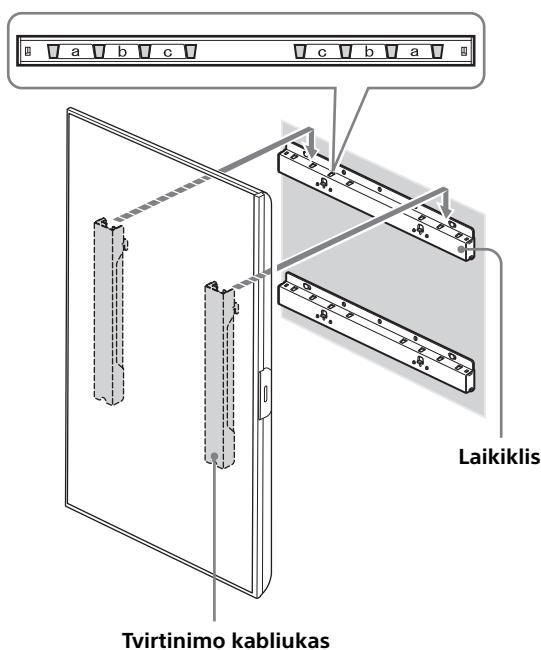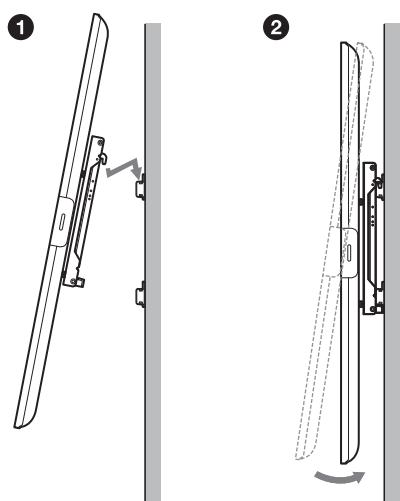


D: Stačia, pasvirimas +20° kampu

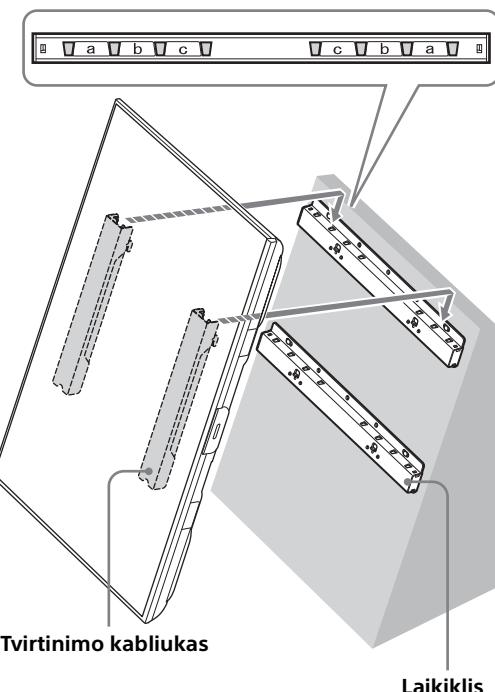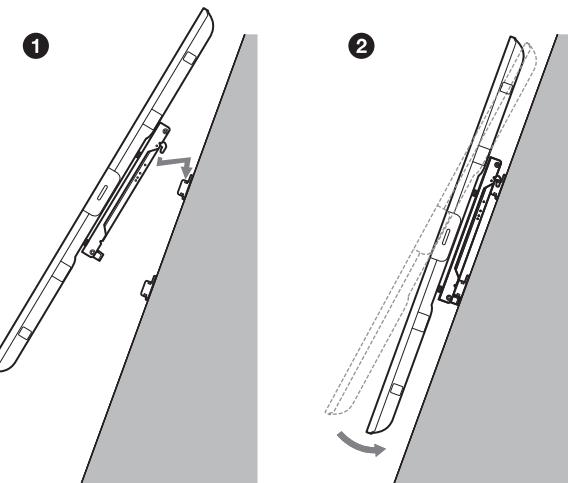


3

Tvirtai pritvirtinkite monitorių ir laikiklį naudodami prie SU-WL500 pridedamus varžtus (+BVST4 × 12).

C: Stačia, be pasvirimo

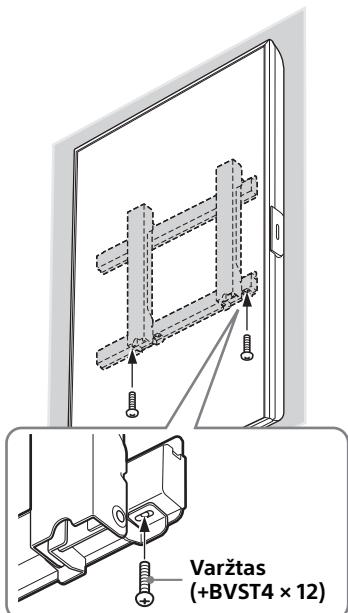

D: Stačia, pasvirimas +20° kampu

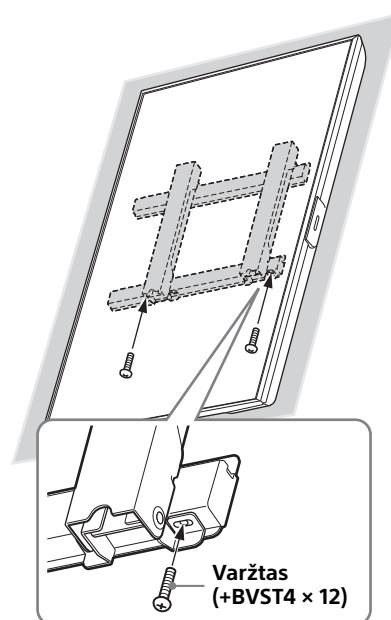

Pastaba

Naudodam elektrinj atsuktuvą nustatykite maždaug 1,5 N·m (15 kgf·cm) sukimo momento reikšmę.

ĮSPĖJIMAS

Būtinai tvirtai prisukite tvirtinimo varžtą. Jei to nepadarysite, keliant monitorių aukštyn, jis gali nukristi ir dėl to galima susižeisti.

Montavimo užbaigimo patvirtinimas

Vadovaukitės SU-WL500 naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais, kad patvirtintumėte užbaigimą.

Monitoriaus nuėmimas


Vadovaukitės SU-WL500 naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais, kad nuimtumėte monitorių.

Monitoriaus montavimo matmenų lentelė

Toliau esančioje lentelėje pateikiami ant šio produkto montuojamo monitoriaus matmenys. Pasinaudokite šia lentele, kad nuspręstumėte dėl montavimo vietas.

A: Gulsčia, pasvirimas -20° kampu

B: Gulsčia, pasvirimas +60° kampu

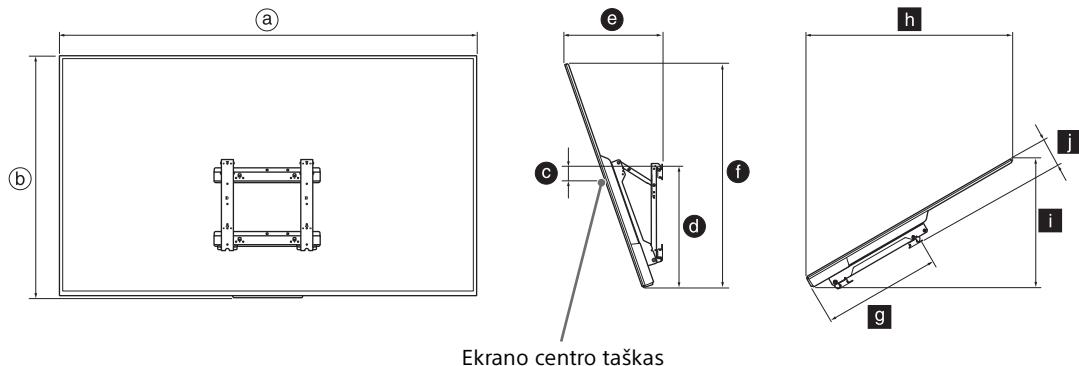

Vienetas: mm

Modelio pavadinimas	Rodyti matmenis		Ilgis kiekvienam montavimo kampui								
			Kampus (-20°)					Kampus (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	
FW-65BZ35F	1450	836	67	463	373	786	443	726	458	112	
FW-55BZ35F	1231	713	168	506	315	671	488	619	396	112	
FW-49BZ35F	1098	644	149	456	315	605	438	559	366	118	

Kai kurie modeliai gali būti nepasiekiami tam tikruose regionuose.

Anksčiau pateiktoje lentelėje nurodyti duomenys gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo įrenginio.


ISPĖJIMAS

Siena, ant kurios bus montuojamas monitorius, turėtų išlaikyti ne mažiau kaip keturis kartus didesnį nei monitoriaus svorį.

Žr. jūsų monitoriaus instrukcijas dėl jo svorio.

C: Stačia, be pasvirimo

D: Stačia, pasvirimas +20° kampu

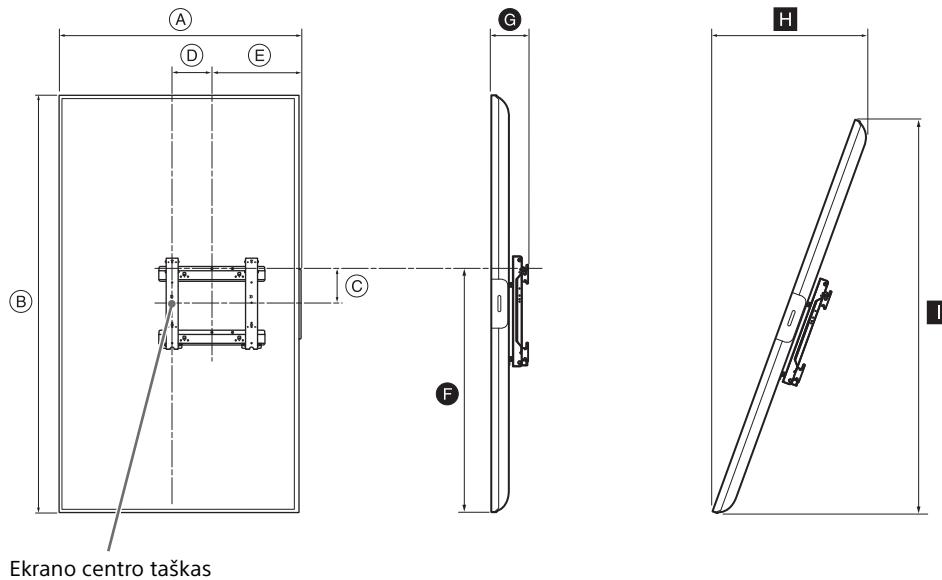

Vienetas: mm

Modelio pavadinimas	Rodyti matmenis		Ekrano centro matmenys			Ilgis kiekvienam montavimo kampui			
						Kampus (0°)		Kampus (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1098	1911	171	40	512	1126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1673	171	94	394	1007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1450	121	102	322	846	122	510	1366
FW-55BZ35F	713	1231	121	45	318	736	122	441	1160
FW-49BZ35F	644	1098	171	166	165	720	128	408	1035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Kai kurie modeliai gali būti nepasiekiami tam tikruose regionuose.

Anksčiau pateiktoje lentelėje nurodyti duomenys gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo įrenginio.

ĮSPĖJIMAS

Siena, ant kurios bus montuojamas monitorius, turėtų išlaikyti ne mažiau kaip keturis kartus didesnį nei monitoriaus svorį.


Žr. jūsų monitoriaus instrukcijas dėl jo svorio.

Varžto ir kabliuko vietų schema / lentelė

Modelio pavadinimas	A: Gulsčia, pasvirimas -20° kampu		B: Gulsčia, pasvirimas +60° kampu		C: Stačia, be pasvirimo		D: Stačia, pasvirimas +20° kampu	
	Varžto vieta	Kabliuko vieta	Varžto vieta	Kabliuko vieta	Varžto vieta	Kabliuko vieta	Varžto vieta	Kabliuko vieta
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Varžto vieta

Montuojant tvirtinimo kabliuką prie monitoriaus.

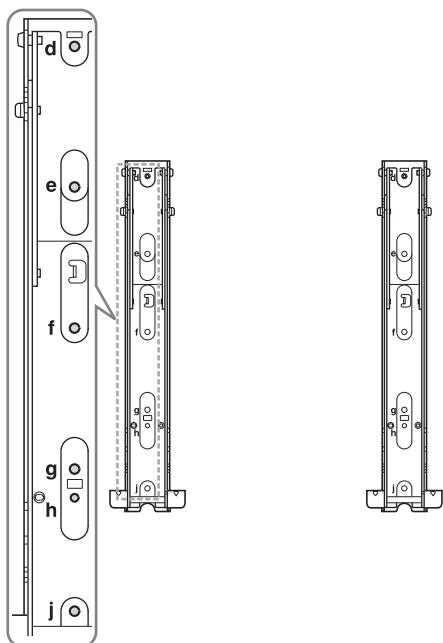

Kabliuko vieta

Montuojant monitorių ant laikiklio.

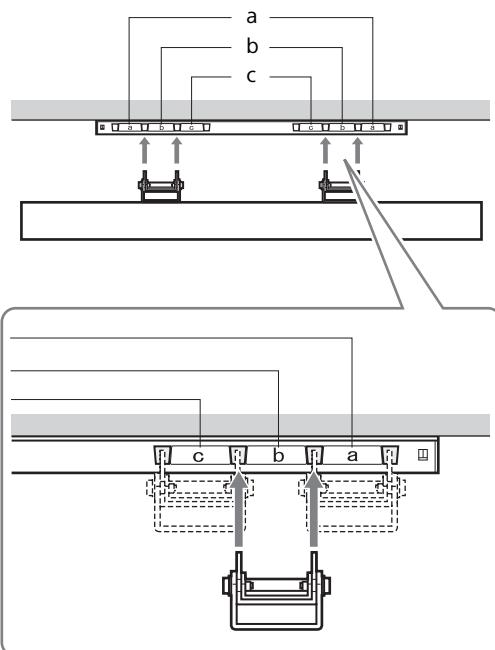

Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda.

Kupcima

Za postavljanje ovog proizvoda potrebna je određena stručnost. Postavljanje svakako prepustite Sonyjevim dobavljačima ili licenciranim izvođačima, a osobitu pozornost posvetite sigurnosti tijekom postavljanja. Tvrta Sony nije odgovorna za bilo koju štetu ili ozljede prouzročene pogrešnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem ili postavljanjem bilo kojeg drugog proizvoda. To ne utječe na vaša statutarna prava (ako ih imate).

OPREZ

Određeni proizvodi

Sljedeći proizvodi podliježu promjeni bez prethodne obavijesti, mogu biti rasprodani ili je njihova proizvodnja prekinuta.

Neki modeli možda će biti nedostupni u određenim regijama.

LCD monitor u boji

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

UPOZORENJE

U slučaju nepridržavanja mjera sigurnosti ili nepravilnog korištenja proizvoda može doći do teških ozljeda ili požara.

Ovaj priručnik pokazuje pravilno rukovanje proizvodom i važne mjere opreza nužne za sprječavanje nesreća. Svakako temeljito pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite proizvod. Ovaj priručnik imajte pri ruci za buduću upotrebu.

Sonyjevim dobavljačima


Za postavljanje ovog proizvoda potrebna je određena stručnost. Svakako temeljito pročitajte ovaj priručnik kako biste izvršili sigurno postavljanje. Tvrta Sony nije odgovorna za bilo koju štetu ili ozljede prouzročene pogrešnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem. Ovaj priručnik dajte kupcu nakon postavljanja.

O sigurnosti


Proizvodi tvrtke Sony konstruirani su imajući sigurnost na umu. Međutim, ako se proizvodi nepravilno koriste, može doći do teških ozljeda putem požara, strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili njegovog ispuštanja. Svakako se pridržavajte mjera sigurnosti kako biste spriječili takve nesreće.

Postoje 4 načina postavljanja. Možda neće biti moguće postaviti neke vrste monitora. Provjerite sljedeće i svoj monitor postavite na odgovarajući način.


A: Vodoravno, pod nagibom
od -20°

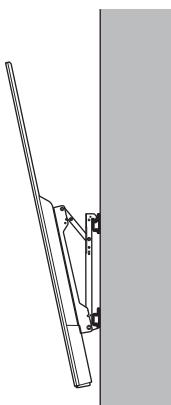


B: Vodoravno, pod nagibom od +60°

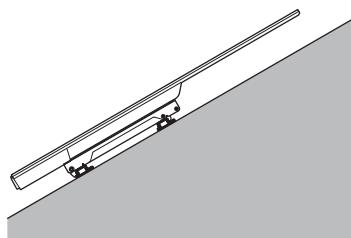

C: Okomito, bez nagiba

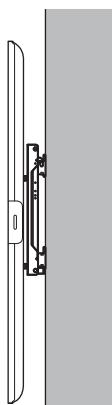

D: Okomito, pod nagibom od +20°

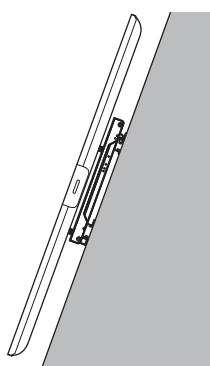

Za postavljanje monitora na zid, potreban je nosač za postavljanje na zid SU-WL500. Također su potrebni vijci i razmačnici navedeni u nastavku, ovisno o načinu postavljanja.

Da biste doznali više o detaljima/odredbama i uvjetima, obratite se prodajnom zastupniku za profesionalnu uporabu.

Model monitora	Način postavljanja*1	Razmačnik*2	Nosač za postavljanje na zid	
			Model	Kol
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Ne možete instalirati nijedan drugi monitor osim navedenih tipova.

*2 Za monitor sa ✓, potrebno je sljedeće.

Razmačnik: podloška vanjskog promjera od 18 mm, unutarnjeg promjera od 10 mm i debljine 2 mm (SONY broj dijela 7-688-000-32) × 20

Vijak: PSW M6 × 25 mm (SONY Broj dijela 4-577-326-01) × 4 (1 pk)

*3 Postavku svjetline namjestite na standardnu (Standard) ili prilagođenu (Custom) 37 i nižu.

*4 Prilikom instaliranja modela FW-49BZ35F ili FW-43BZ35F u okomitom usmjerenu, dio nosača postolja nije skriven iza monitora.

UPOZORENJE

U slučaju nepridržavanja sljedećih mjera opreza može doći do teške ozljede uslijed požara, strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili ispuštanja proizvoda.

Svakako temeljito pročitajte sve sigurnosne informacije opisane u priručniku s uputama modela SU-WL500.

NE koristite SU-WL450 za postavljanje na način naveden u ovom priručniku.


Osigurajte odgovarajući prostor oko monitora.

Sljedeća ilustracija pokazuje koliko prostora je potrebno ostaviti oko monitora.

Monitor svakako postavite u usmjerenju prikazanom na sljedećoj ilustraciji.


Vodoravno usmjerenje

Jedinica: mm

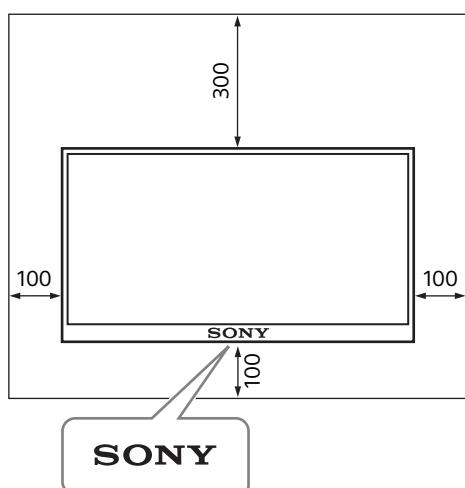

Okomito usmjerenje

Jedinica: mm

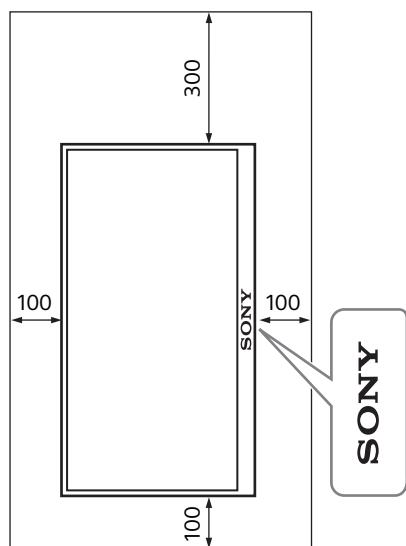

Ne blokirajte ventilacijske otvore monitora.

Ako blokirate ventilacijske otvore trakama ili drugim predmetima, unutar monitora dolazi do porasta temperature što može prouzročiti požar.

Ostalo

- Ako rasvjetne LED diode i njihovu okolinu pokrijete trakama ili drugim predmetima, status monitora ne može se prepoznati, a daljinski upravljač možda neće raditi.
- Kada nosite monitor, držite ga u vodoravnom usmjerenu i pazite da ga ne ispustite prilikom postavljanja. Na monitor ne primjenjujte prekomjernu silu; u suprotnom bi se mogao izobličiti.
- Radna temperatura: 35 °C i niža

A: vodoravno, pod nagibom od -20°

1. korak: provjera dijelova potrebnih za postavljanje

Slijedite 1. korak u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste provjerili dijelove.

2. korak: donošenje odluke o mjestu postavljanja

Slijedite 2. korak u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste se odlučili za mjesto postavljanja. Pogledajte stranicu 19 ovog priručnika kako biste pronašli tablicu s dimenzijama za postavljanje monitora.

3. korak: postavljanje nosača postolja na zid


Slijedite 3. korak u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste postavili nosač postolja.

4. korak: priprema za postavljanje monitora

1 Uklonite podupirače ako su postavljeni na monitor (samo model FW-49BZ35F).

Monitor obavezno položite na meku krpu kako biste ga zaštitali. Postavljanje kuke za instaliranje obavlja se dok je monitor položen na tlo.

FW-49BZ35F

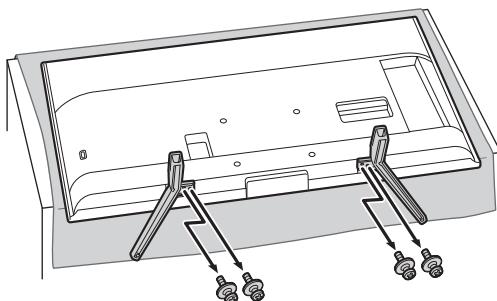


Prilikom korištenja električnog odvijača, postavku okretnog momenta namjestite na približno 2 N·m {20 kgf·cm}.


Nemojte podizati kuku za instaliranje prije nego što su vijci (po dva vijka na lijevoj/desnoj strani) pričvršćeni. U suprotnom bi moglo doći do savijanja kuke za instaliranje ili ormara monitora.

2 Uklonite vijke na poledini monitora.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

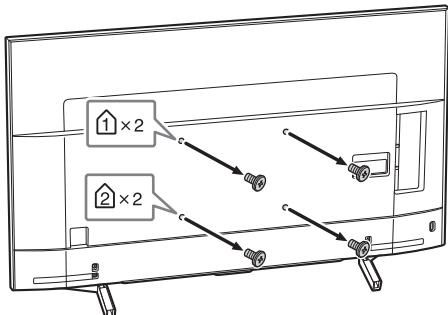

FW-49BZ35F

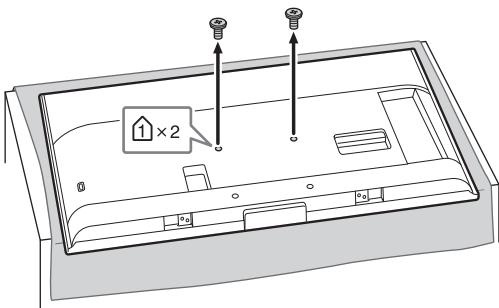


Napomena

Skinute vijke obavezno čuvajte na sigurnom, držeći ih podalje od djece. Prilikom ponovnog pričvršćivanja podupirača na monitor, pohranjene vijke svakako vratite natrag u njihov izvorni položaj.


3 Po uzoru na shemu/tablicu lokacija vijaka i kuke, stranica 21, odredite položaje vijaka, a zatim pričvrstite kuku za instaliranje na poledinu monitora.

- ① Privremeno pričvrstite kuku za instaliranje na poledinu monitora, koristeći četiri vijke (+PSW6 × 16).
- ② Uvjerite se da su oba vika dobro zategnuta na poledini monitora uz jednaku vrijednost okretnog momenta.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

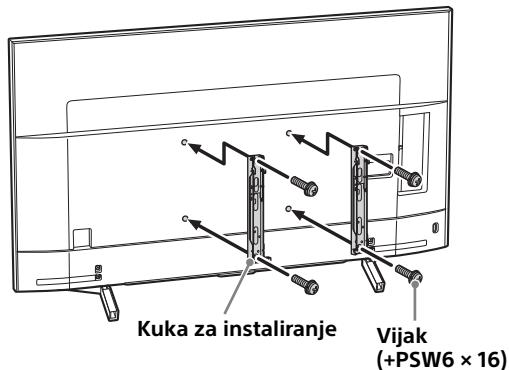

FW-49BZ35F



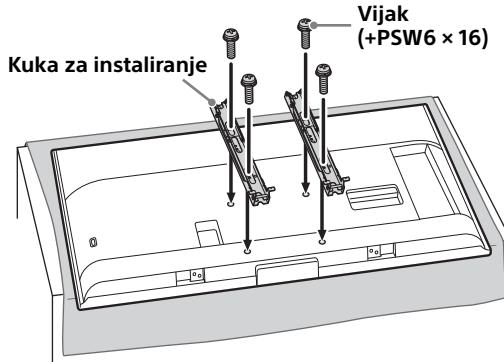


4 Kut kuke za instaliranje namjestite dostavljenim šesterokutnim ključem.

Izvršite sljedeće ① i ②. Uvjerite se da vijak \textcircled{X} dobro pričvršćuje postolje kraka kuke za instaliranje (i lijevo i desno).

- ① Skinite 2 vijke \textcircled{X} s postolja kraka kuke za instaliranje (lijevog i desnog) i odredite položaj otvora za vijke za kut (20°) na koji planirate izvršiti promjenu.
- ② Otvore za vijke na gornjem kraku \textcircled{Y} i donjem kraku \textcircled{Z} namjestite na odgovarajući kut, vijke uklonjene u koraku ① stavite u otvore, a zatim pričvrstite oba kraka.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

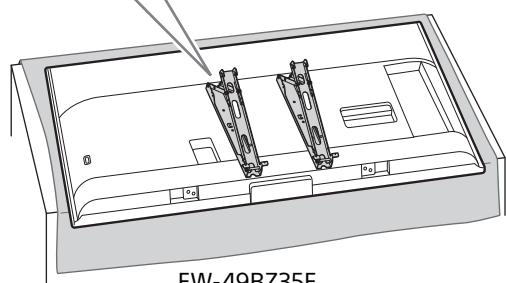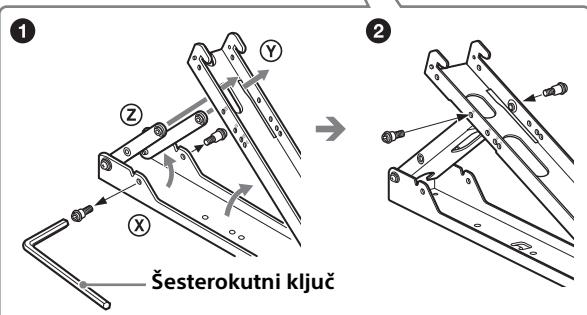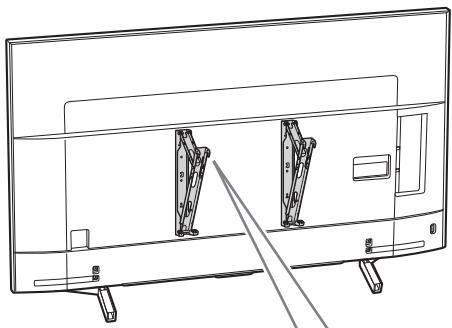

FW-49BZ35F

Napomene

- Uvjerite se da je prilagođeni kut oba kraka jednak.
- Uvjerite se da su oba kraka čvrsto pričvršćena vijcima.


OPREZ

- Pazite da ne prgnječite prste tijekom namještanja kuta.

5 Uklonite vijke za podupirače iz monitora (samo model FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Budući da se podupirači skidaju kada monitor držite uspravno, monitor svakako držite čvrsto tako da ne padne prema dolje.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

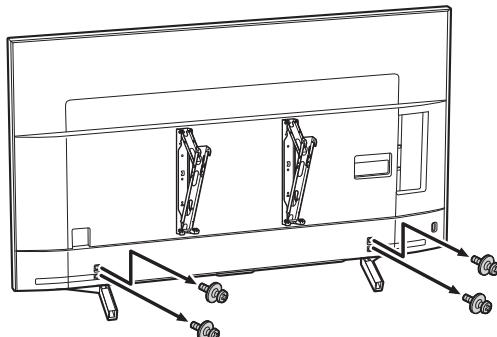

5. korak: instaliranje monitora na zid

UPOZORENJE

Svakako dovršite postavljanje prije spajanja priključnog kabela izmjenične struje na zidnu utičnicu. Ako dozvolite da priključni kabel izmjenične struje ostane priklešten ispod ili između dijelova opreme, to može izazvati kratki spoj ili strujni udar.

Pazite da se ne spotaknete preko priključnog kabela izmjenične struje ili monitora budući da se možete ozlijediti.

1 Priključni kabel izmjenične struje i spojne kabele dostavljene s monitorom spojite na monitor.

Priključni kabel izmjenične struje i spojne kabele spojite s konektorima na poledini monitora. Za više pojedinosti o povezivanju priključnog kabela izmjenične struje i spojnih kabela, pogledajte priručnik monitora s uputama.

Napomene



- Ne možete spajati kabele na monitor nakon što ga postavite na nosač postolja.
- Usmjeravanje kabela u zidu prepustite licenciranom izvođaču.

2 Monitor postavite na nosač postolja.


- ① Po uzoru na shemu/tablicu lokacija vijaka i kuke na stranici 21, odredite položaje otvora na nosaču postolja zbog kvačenja gornjih kuka kuke za instaliranje.
- ② Monitor čvrsto uhvatite s obje ruke, a zatim ga blago poravnajte na zid.

UPOZORENJE

- Budite sigurni da dvije ili više osoba drže monitor prilikom prenošenja.
- Kada nosite monitor, držite ga u vodoravnom usmjerenu i pazite da ga ne ispustite prilikom postavljanja. Na monitor ne primjenjujte prekomjernu silu; u suprotnom bi se mogao izobličiti.

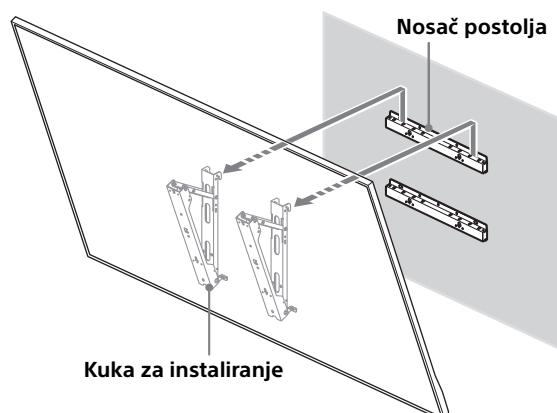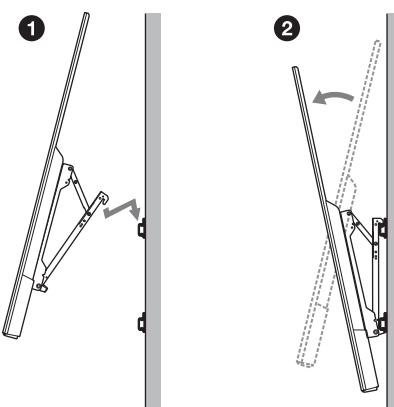

3 Dobro pričvrstite monitor i nosač postolja koristeći vijke dostavljene s modelom SU-WL500 (+BVST4 × 12).

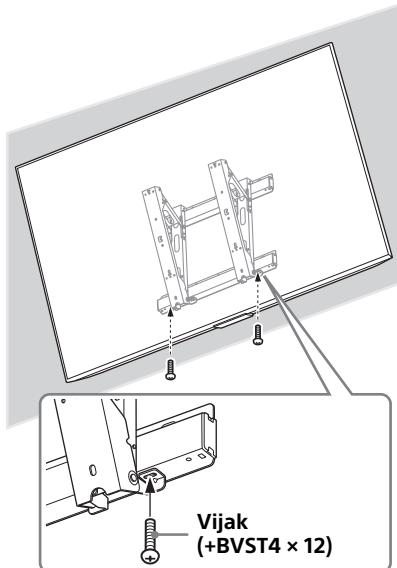

Napomena

Prilikom korištenja električnog odvijača, postavku okretnog momenta namjestite na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

UPOZORENJE

Svakako dobro zategnite vijak. Ako to ne učinite, monitor može pasti kada ga gurate prema gore i prouzročiti ozljedu.

Potvrđivanje dovršetka postavljanja

Slijedite upute u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste je potvrdili.

Skidanje monitora

Slijedite upute u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste ga skinuli.

B: vodoravno, pod nagibom od +60°

1. korak: provjera dijelova potrebnih za postavljanje

Slijedite 1. korak u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste provjerili dijelove.

2. korak: donošenje odluke o mjestu postavljanja

Slijedite 2. korak u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste se odlučili za mjesto postavljanja. Pogledajte stranicu 19 ovog priručnika kako biste pronašli tablicu s dimenzijama za postavljanje monitora.

3. korak: postavljanje nosača postolja na zid ili okvir


Slijedite 3. korak u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste postavili nosač postolja.

4. korak: priprema za postavljanje monitora

1 Uklonite podupirače ako su postavljeni na monitor (samo model FW-49BZ35F).

Monitor obavezno položite na meku krpu kako biste ga zaštitali. Postavljanje kuke za instaliranje obavlja se dok je monitor položen na tlo.

FW-49BZ35F

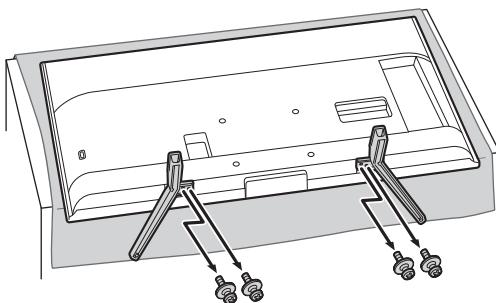


Prilikom korištenja električnog odvijača, postavku okretnog momenta namjestite na približno 2 N·m {20 kgf·cm}.


Nemojte podizati kuku za instaliranje prije nego što su vijci (po dva vijka na lijevoj/desnoj strani) pričvršćeni. U suprotnom bi moglo doći do savijanja kuke za instaliranje ili ormara monitora.

2 Uklonite vijke na poledini monitora.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

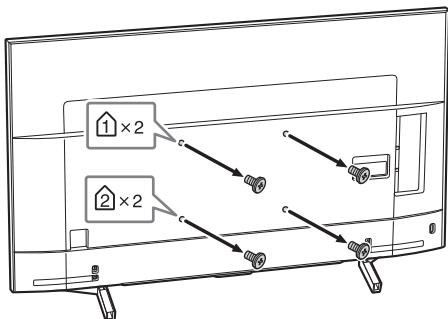

FW-49BZ35F

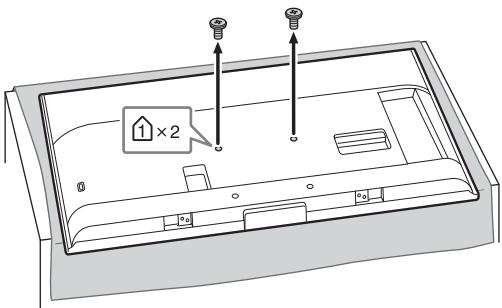


Napomena

Skinute vijke obavezno čuvajte na sigurnom, držeći ih podalje od djece. Prilikom ponovnog pričvršćivanja podupirača na monitor, pohranjene vijke svakako vratite natrag u njihov izvorni položaj.


3 Po uzoru na shemu/tablicu lokacija vijaka i kuke, stranica 21, odredite položaje vijaka, a zatim pričvrstite kuku za instaliranje na poledinu monitora.

- ➊ Privremeno pričvrstite kuku za instaliranje na poledinu monitora, koristeći četiri vijke (+PSW6 × 16).
- ➋ Uvjerite se da su oba vijka dobro zategnuta na poledini monitora uz jednaku vrijednost okretnog momenta.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

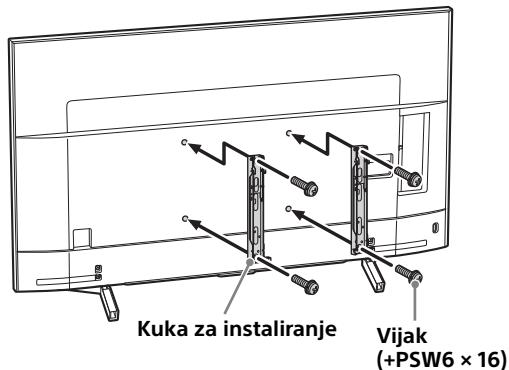


FW-49BZ35F

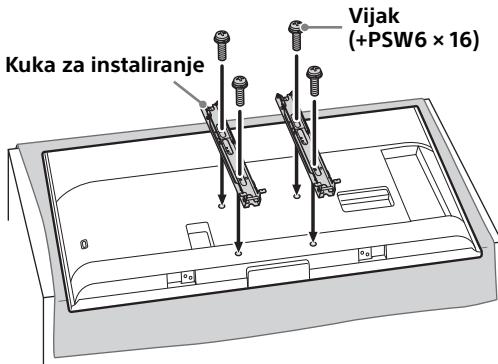

4 Uvjerite se da vijak dobro pričvršćuje postolje kraka kuke za instaliranje (i lijevo i desno).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

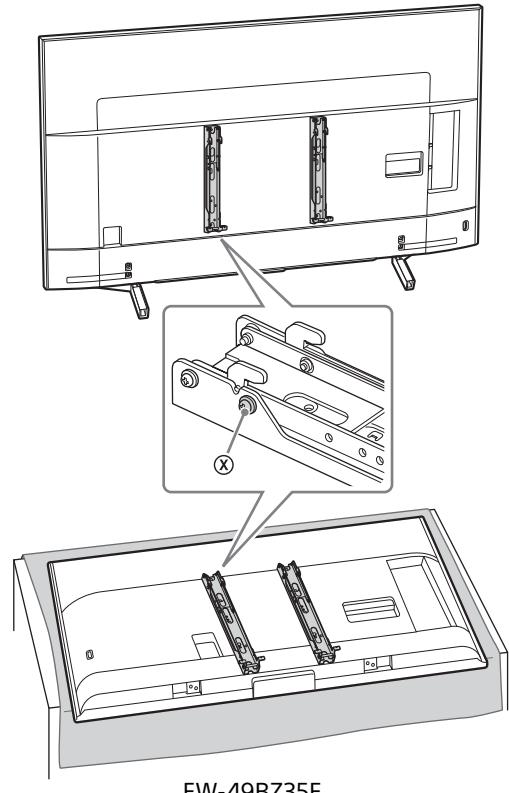

FW-49BZ35F


Napomena

Uvjerite se da su dva kraka čvrsto pričvršćena vijcima.

5 Uklonite vijke za podupirače iz monitora (samo model FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Budući da se podupirači skidaju kada monitor držite uspravno, monitor svakako držite čvrsto tako da ne padne prema dolje.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

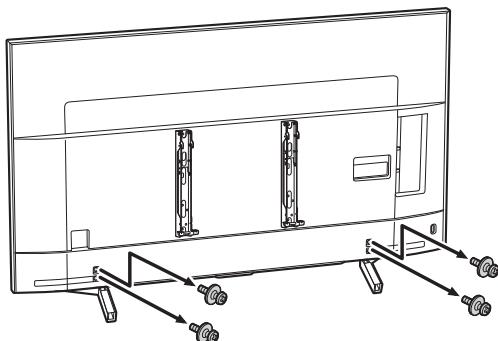

5. korak: instaliranje monitora na zid

UPOZORENJE

Svakako dovršite postavljanje prije spajanja priključnog kabela izmjenične struje na zidnu utičnicu. Ako dozvolite da priključni kabel izmjenične struje ostane priključen ispod ili između dijelova opreme, to može izazvati kratki spoj ili strujni udar.

Pazite da se ne spotaknete preko priključnog kabela izmjenične struje ili monitora budući da se možete ozlijediti.

1 Priključni kabel izmjenične struje i spojne kabele dostavljene s monitorom spojite na monitor.

Priključni kabel izmjenične struje i spojne kabele spojite s konektorima na poledini monitora. Za više pojedinosti o povezivanju priključnog kabela izmjenične struje i spojnih kabela, pogledajte priručnik monitora s uputama.

Napomene

- Ne možete spajati kabele na monitor nakon što ga postavite na nosač postolja.
- Usmjeravanje kabela u zidu prepustite licenciranom izvođaču.




2

Monitor postavite na nosač postolja.

- 1 Po uzoru na shemu/tablicu lokacija vijaka i kuke na stranici 21, odredite položaje otvora na nosaču postolja zbog kvačenja gornjih kuka kuke za instaliranje.
- 2 Monitor čvrsto uhvatite s obje ruke, a zatim ga blago poravnajte na zid.


UPOZORENJE

- Budite sigurni da dvije ili više osoba drže monitor prilikom prenošenja.
- Kada nosite monitor, držite ga u vodoravnom usmjerenu i pazite da ga ne ispustite prilikom postavljanja. Na monitor ne primjenjujte prekomernu silu; u suprotnom bi se mogao izobličiti.

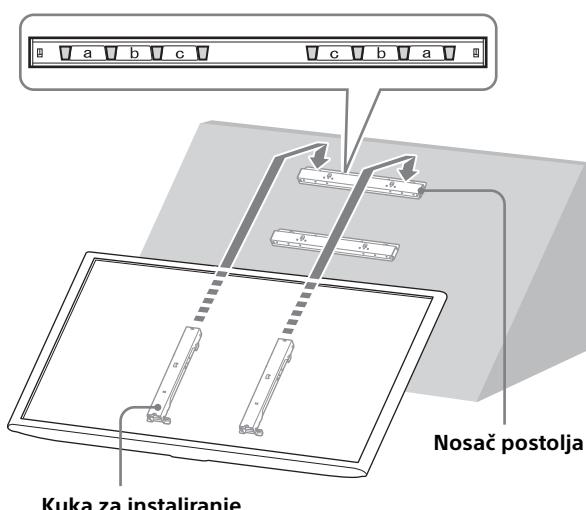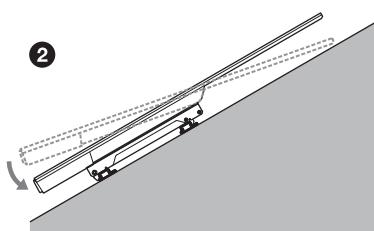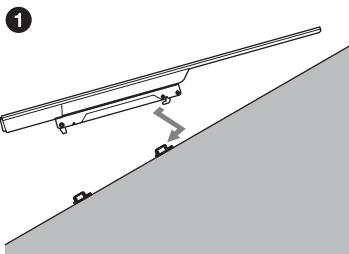

3

Dobro pričvrstite monitor i nosač postolja koristeći vijke dostavljene s modelom SU-WL500 (+BVST4 × 12).

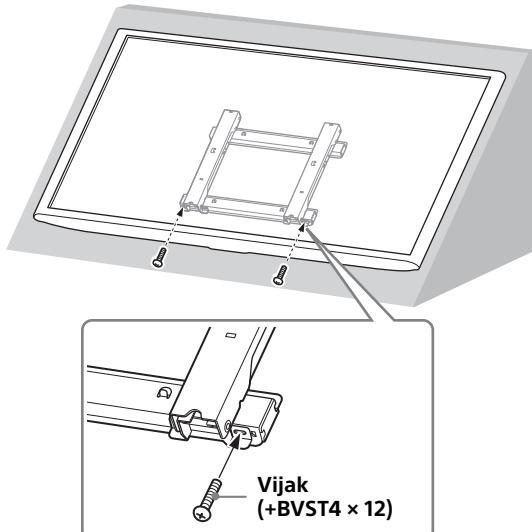

Napomena

Prilikom korištenja električnog odvijača, postavku okretnog momenta namjestite na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

UPOZORENJE

Svakako dobro zategnite vijak. Ako to ne učinite, monitor može pasti kada ga gurate prema gore i prouzročiti ozljeđu.

Potvrđivanje dovršetka postavljanja

Slijedite upute u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste je potvrdili.

Skidanje monitora

Slijedite upute u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste ga skinuli.

C: okomito, bez nagiba / D: okomito, nagib od +20°

Model FW-85BZ35F/FW-75BZ35F možete instalirati samo koristeći instalaciju »C: Okomito, bez nagiba«. Instalacija D: »Okomito, nagib od +20°« ne podržava model FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

1. korak: provjera dijelova potrebnih za postavljanje

Slijedite 1. korak u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste provjerili dijelove.

2. korak: donošenje odluke o mjestu postavljanja

Slijedite 2. korak u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste se odlučili za mjesto postavljanja. Pogledajte stranicu 20 ovog priručnika kako biste pronašli tablicu s dimenzijama za postavljanje monitora.

3. korak: postavljanje nosača postolja na zid ili okvir


Slijedite 3. korak u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste postavili nosač postolja.

4. korak: priprema za postavljanje monitora


1 Uklonite podupirače ako su postavljeni na monitor.

Monitor obavezno položite na meku krpu kako biste ga zaštitali. Postavljanje kuke za instaliranje obavlja se dok je monitor položen na tlo.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

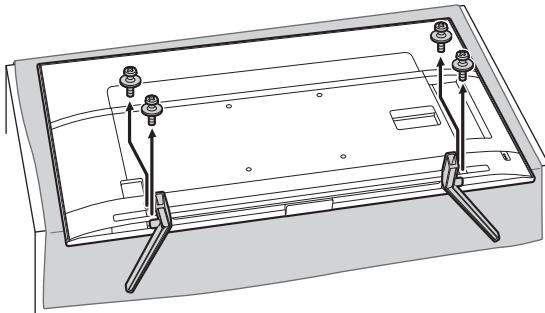

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

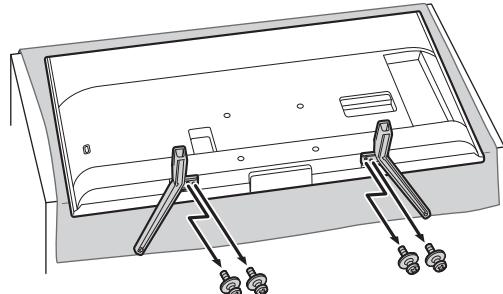


Prilikom korištenja električnog odvijača, postavku okretnog momenta namjestite na približno 2 N·m {20 kgf·cm}.


Nemojte podizati kuku za instaliranje prije nego što su vijci (po dva vijka na lijevoj/desnoj strani) pričvršćeni. U suprotnom bi moglo doći do savijanja kuke za instaliranje ili ormara monitora.

2 Uklonite vijke na poledini monitora.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

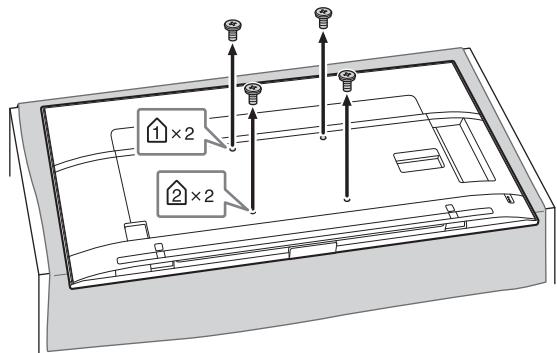

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

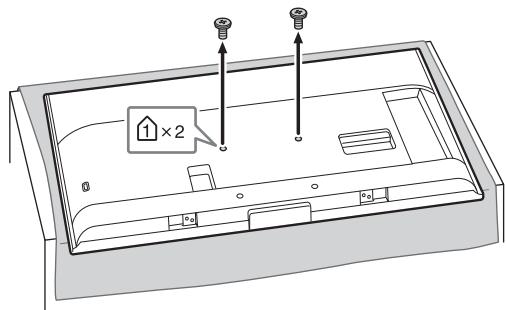


Napomena

Skinute vijke obavezno čuvajte na sigurnom, držeći ih podalje od djece. Prilikom ponovnog pričvršćivanja podupirača na monitor, pohranjene vijke svakako vratite natrag u njihov izvorni položaj.

3 Po uzoru na shemu/tablicu lokacija vijaka i kuke, stranica 21, odredite položaje vijaka, a zatim pričvrstite kuku za instaliranje na poledinu monitora.

- ➊ Privremeno pričvrstite kuku za instaliranje na poledinu monitora, koristeći četiri vijke (*1).
- ➋ Uvjerite se da su oba vijka dobro zategnuta na poledini monitora uz jednaku vrijednost okretnog momenta.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

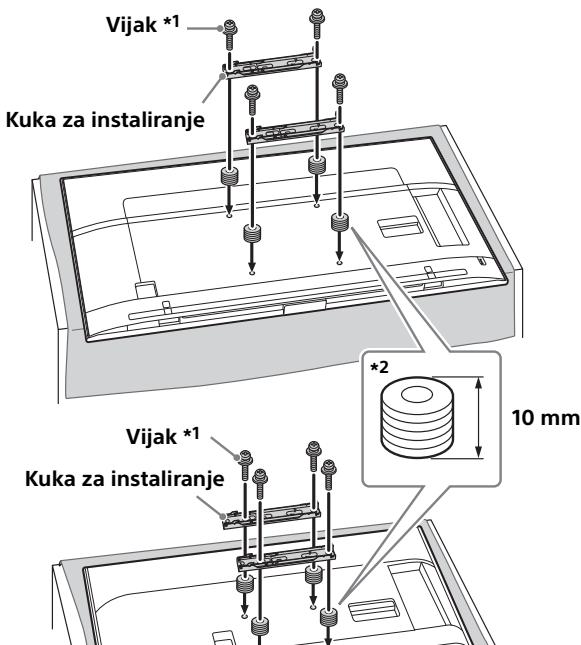


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Vijići (+PSW6 × 25) (nisu dostavljeni)

*2 Potrebno je upotrijebiti 5 razmačnika (nisu isporučeni).

4 Uvjerite se da vijak dobro pričvršćuje postolje kraka kuke za instaliranje (i lijevo i desno).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

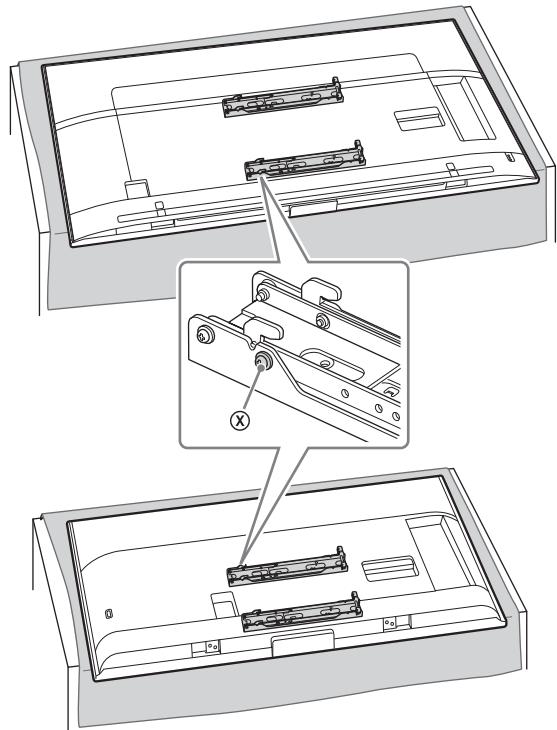

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Napomene

- Prilikom instaliranja u okomitom usmjerenuju, kut kuke za instaliranje mora ostati 0 stupnjeva. Ne koristite druge kutove.
- Uvjerite se da su dva postolja kraka čvrsto pričvršćena vijcima.

5. korak: instaliranje monitora na zid

UPOZORENJE

Svakako dovršite postavljanje prije spajanja priključnog kabela izmjenične struje na zidnu utičnicu. Ako dozvolite da priključni kabel izmjenične struje ostane priključen ispod ili između dijelova opreme, to može izazvati kratki spoj ili strujni udar.

Pazite da se ne spotaknete preko priključnog kabela izmjenične struje ili monitora budući da se možete ozlijediti.

1 Priključni kabel izmjenične struje i spojne kabele dostavljene s monitorom spojite na monitor.

Priključni kabel izmjenične struje i spojne kabele spojite s konektorima na poledini monitora. Za više pojedinosti o povezivanju priključnog kabela izmjenične struje i spojnih kabela, pogledajte priručnik monitora s uputama.

Napomene

- Ne možete spajati kabele na monitor nakon što ga postavite na nosač postolja.
- Usmjeravanje kabela u zidu prepustite licenciranom izvođaču.

2



Monitor postavite na nosač postolja.

- ❶ Po uzoru na shemu/tablicu lokacija vijaka i kuke na stranici 21, odredite položaje otvora na nosaču postolja zbog kvačenja gornjih kuka kuke za instaliranje.
- ❷ Monitor čvrsto uhvatite s obje ruke, a zatim ga blago poravnajte na zid.



UPOZORENJE

- Budite sigurni da dvije ili više osoba drže monitor prilikom prenošenja.
- Kada nosite monitor, držite ga u vodoravnom usmjerenu i pazite da ga ne ispustite prilikom postavljanja. Na monitor ne primjenjujte prekomernu silu; u suprotnom bi se mogao izobličiti.

C: Okomito, bez nagiba

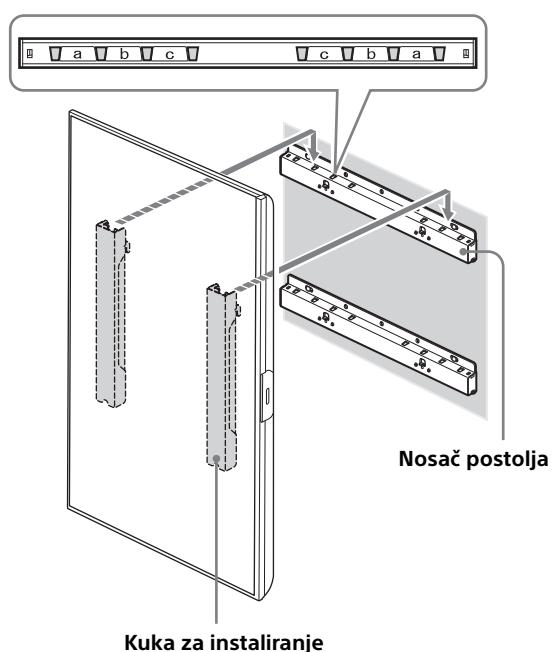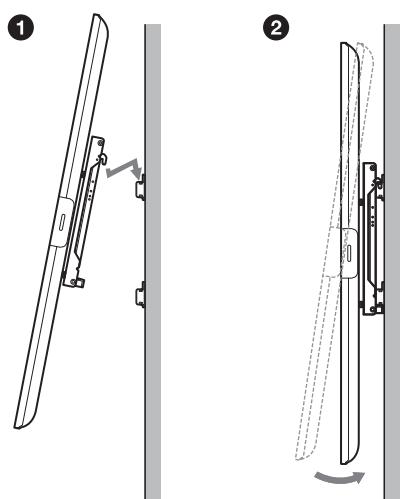


D: Okomito, pod nagibom od +20°

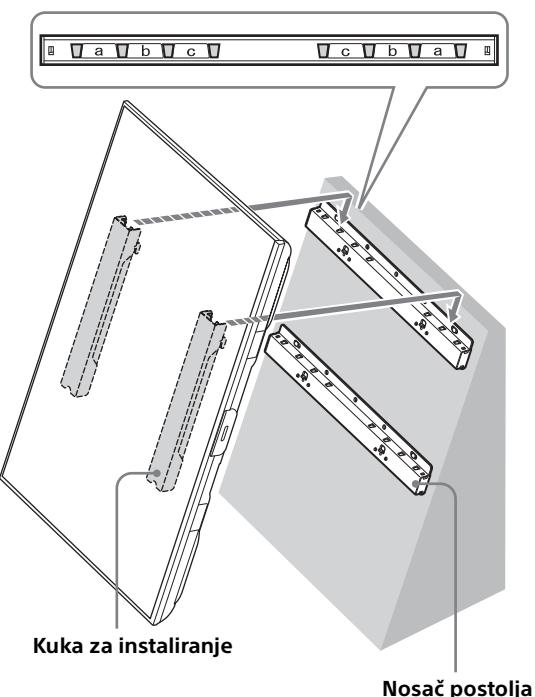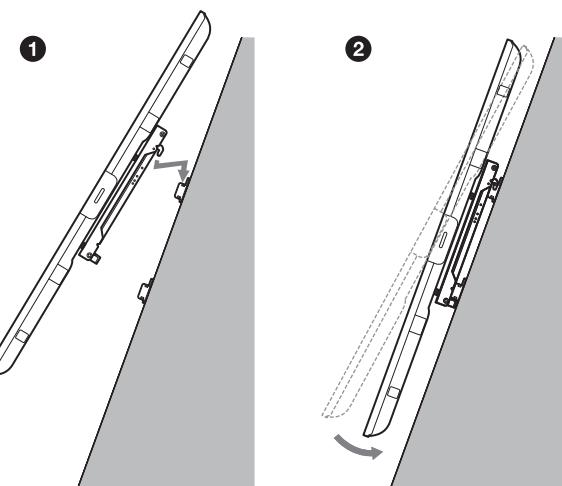


3 Dobro pričvrstite monitor i nosač postolja koristeći vijke dostavljene s modelom SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: Okomito, bez nagiba

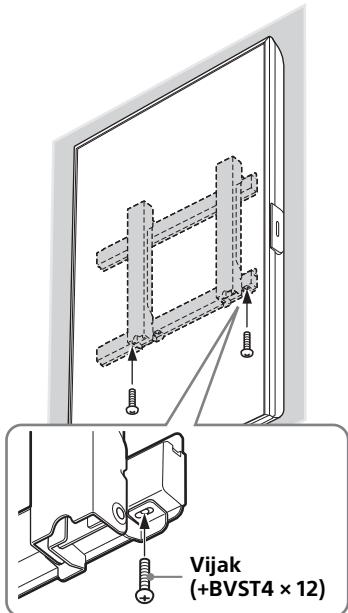

D: Okomito, pod nagibom od +20°

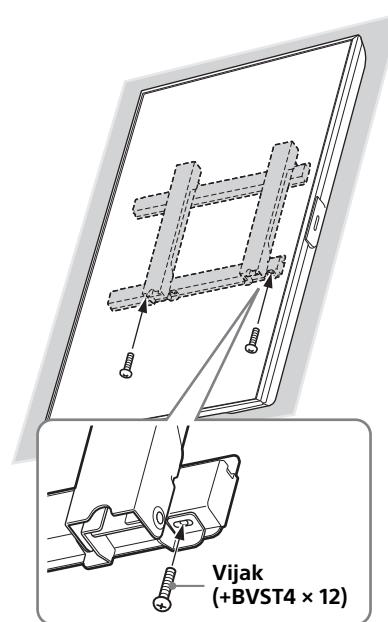

Napomena

Prilikom korištenja električnog odvijača, postavku okretnog momenta namjestite na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

UPOZORENJE

Svakako dobro zategnite vijak. Ako to ne učinite, monitor može pasti kada ga gurate prema gore i prouzročiti ozljedu.

Potvrđivanje dovršetka postavljanja

Slijedite upute u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste ga potvrdili.

Skidanje monitora


Slijedite upute u priručniku s uputama modela SU-WL500 kako biste ga skinuli.

Tablica s dimenzijama za postavljanje monitora

Tablica u nastavku pokazuje dimenzije monitora koji se postavlja na ovaj proizvod. Pogledajte ovu tablicu kako biste se odlučili za mjesto postavljanja.

A: Vodoravno, pod nagibom od -20°

B: Vodoravno, pod nagibom od +60°

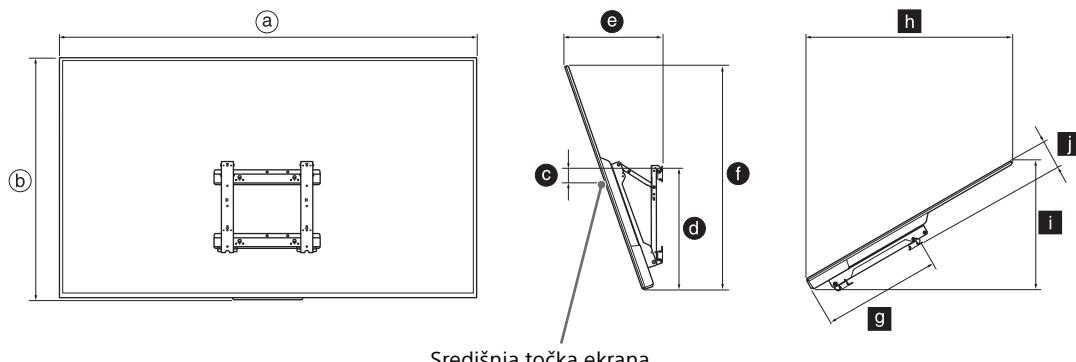

Jedinica: mm

Naziv modela	Dimenzije zaslona		Duljina za svaki od montažnih kutova							
			Kut (-20°)				Kut (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1.450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1.231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1.098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Neki modeli možda će biti nedostupni u određenim regijama.


Brojke u gornjoj tablici mogu se neznatno razlikovati ovisno o instalaciji.

UPOZORENJE

Zid na koji će se monitor postaviti mora biti u stanju podnijeti barem četverostruku težinu monitora. Pogledajte upute svojeg monitora kako biste odredili njegovu težinu.

C: Okomito, bez nagiba

D: Okomito, pod nagibom od +20°

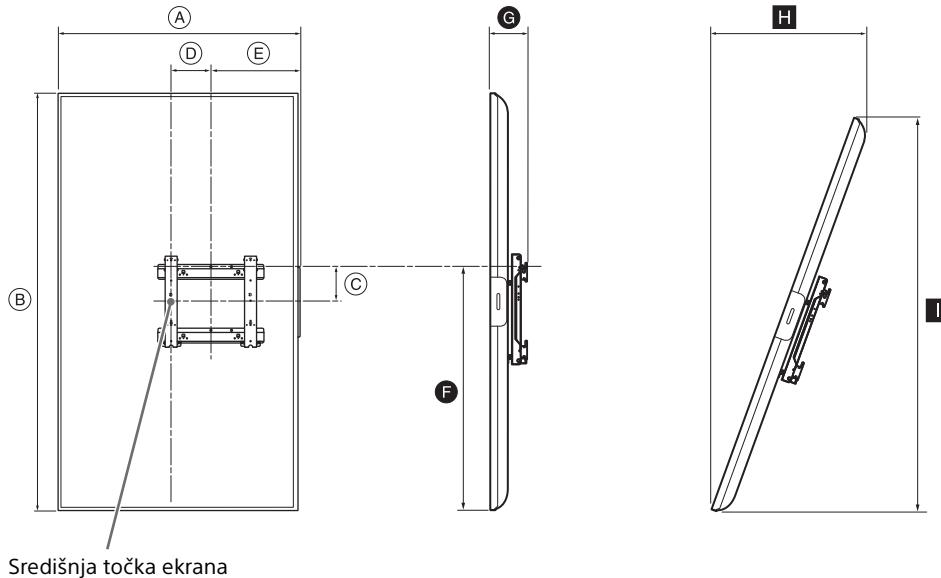

Jedinica: mm

Naziv modela	Dimenzijs zaslona		Dimenzijs središta ekrana			Duljina za svaki od montažnih kutova			
						Kut (0°)		Kut (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1.098	1.911	171	40	512	1.126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1.673	171	94	394	1.007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1.450	121	102	322	846	122	510	1.366
FW-55BZ35F	713	1.231	121	45	318	736	122	441	1.160
FW-49BZ35F	644	1.098	171	166	165	720	128	408	1.035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Neki modeli možda će biti nedostupni u određenim regijama.

Brojke u gornjoj tablici mogu se neznatno razlikovati ovisno o instalaciji.

UPOZORENJE

Zid na koji će se monitor postaviti mora biti u stanju podnijeti barem četverostruku težinu monitora.


Pogledajte upute svojeg monitora kako biste odredili njegovu težinu.

Shema/tаблица локација вијка и куке

Naziv modela	A: Vodoravno, pod nagibom od -20°		B: Vodoravno, pod nagibom od +60°		C: Okomito, bez nagiba		D: Okomito, pod nagibom od +20°	
	Lokacija vijka	Lokacija kuke	Lokacija vijka	Lokacija kuke	Lokacija vijka	Lokacija kuke	Lokacija vijka	Lokacija kuke
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Lokacija vijka

U slučaju postavljanja куке за instaliranje на монитор.

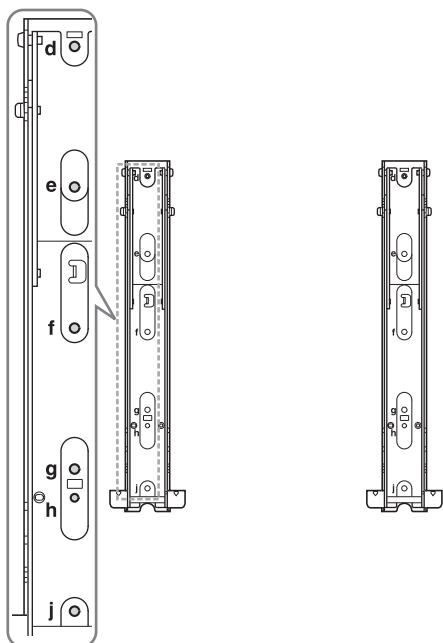

Lokacija куке

U slučaju postavljanja монитора на носач постолја.

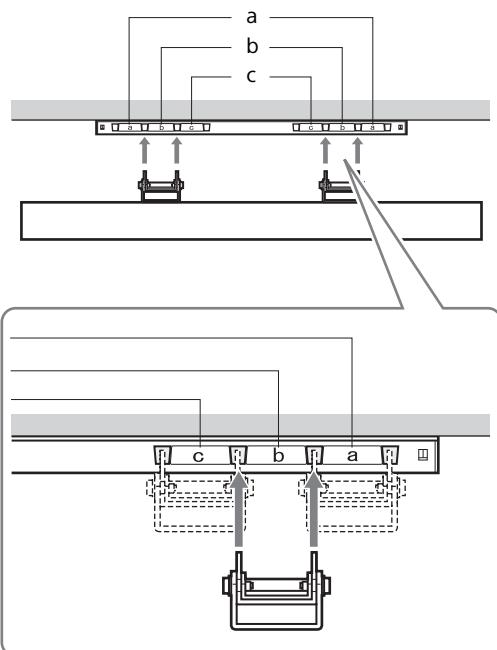

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Za kupce

Za namestitev tega izdelka potrebujete dovolj strokovnega znanja. Namestitev obvezno prepustite v podizvajanje prodajalcem Sony ali pooblaščenim izvajalcem in bodite med namestitvijo še posebej pozorni na varnost. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki so nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali neustrezne namestitve oz. namestitve katerega koli drugega izdelka razen navedenega. To ne vpliva na vaše (morebitne) zakonsko določene pravice.

POZOR

Določeni izdelki

Za spodaj navedene izdelke velja, da jih lahko spreminjamо brez predhodnega obvestila, opustimo njihovo proizvodnjo oz. lahko njihove zaloge poidejo.

V določenih regijah nekateri modeli morda niso na voljo.

Barvni zaslon LCD

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

OPOZORILO

V primeru neupoštevanja varnostnih previdnostnih ukrepov ali nepravilne uporabe izdelka lahko pride do hudih telesnih poškodb ali požara.

V tem priročniku so predstavljeni pravilno ravnanje z izdelkom in pomembni previdnostni ukrepi, potrebni za preprečevanje nesreč. Skrbno preberite ta priročnik in pazite na pravilno uporabo tega izdelka. Poskrbite, da bo ta priročnik na voljo za prihodnje potrebe.

Za prodajalce Sony


Za namestitev tega izdelka potrebujete dovolj strokovnega znanja. Skrbno preberite ta priročnik in varno opravite namestitev. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki so nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali neustrezne namestitve. Po namestitvi izročite ta priročnik kupcu.

O varnosti


Izdelki podjetja Sony so zasnovani predvsem ob upoštevanju varnosti. Klub temu pa lahko v primeru nepravilne uporabe pride do hudih telesnih poškodb zaradi požara, električnega udara, prevračanja oz. padca izdelka. Upoštevajte previdnostne ukrepe v zvezi z varnostjo, da preprečite tovrstne nesreče.

Na voljo so 4 načini namestitve. Nekaterih vrst zaslona morda ne bo mogoče namestiti. Oglejte si spodnje slike in namestite zaslon na ustrezni način.


A: Ležeče, nagib za -20°

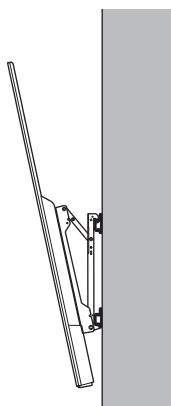


B: Ležeče, nagib za +60°

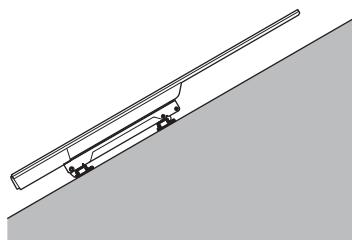

C: Pokončno, brez nagiba

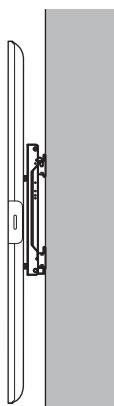

D: Pokončno, nagib za +20°

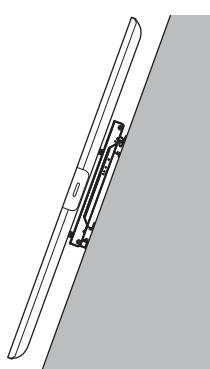

Za namestitev zaslona na steno je potreben Nosilec za stensko montažo SU-WL500. Glede na način namestitve so potrebni tudi spodaj navedeni vijaki in distančniki.

Za več podrobnosti/določila in pogoje se obrnite na prodajnega zastopnika za profesionalno uporabo.

Model zaslona	Vrsta namestitve*1	Distančnik*2	Nosilec za stensko montažo	
			Model	Količina
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F*3	A		SU-WL500	1
	B			
	C*4	✓		
	D*4	✓		
FW-43BZ35F	C*4	✓		
	D*4	✓		

*1 Zaslon lahko namestite samo na prikazane načine.

*2 Pri zaslonih, označenih s simbolom ✓, so potrebni spodaj navedeni elementi.

Distančnik: podložka z zunanjim premerom 18 mm, notranjim premerom 10 mm in debelino 2 mm (številka dela SONY 7-688-000-32) × 20

Vijak: PSW M6 × 25 mm (številka dela SONY 4-577-326-01) × 4 (1 zavitek)

*3 Nastavitev osvetlitve naj bo Običajna oz. Po meri z vrednostjo 37 ali manj.

*4 Pri pokončni namestitvi modela FW-49BZ35F ali FW-43BZ35F del nosilca ne ostane skrit za zaslonom.

OPOZORILO

Če ne upoštevate v nadaljevanju navedenih previdnostnih ukrepov, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti zaradi požara, električnega udara, prevračanja oz. padca izdelka.

Skrbno preberite vse varnostne informacije, navedene v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500.

Za namestitev, opisano v tem priročniku, NE uporabite nosilca SU-WL450.


Okrog zaslona zagotovite zadosten odmik.

Na spodnjih slikah je prikazano, koliko prostora je potrebnega okrog zaslona.

Poskrbite, da bo zaslon usmerjen tako, kot je prikazano na zadevni spodnji sliki.


Ležeče

Enota: mm

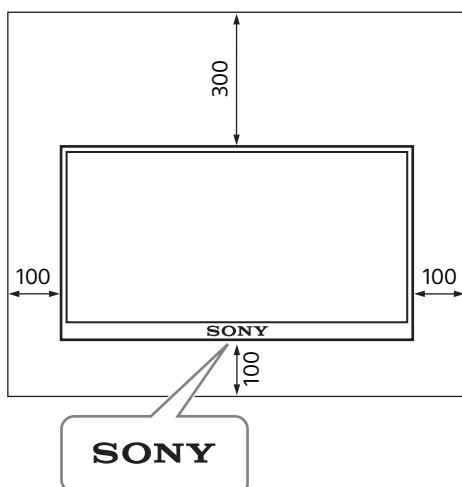

Pokončno

Enota: mm

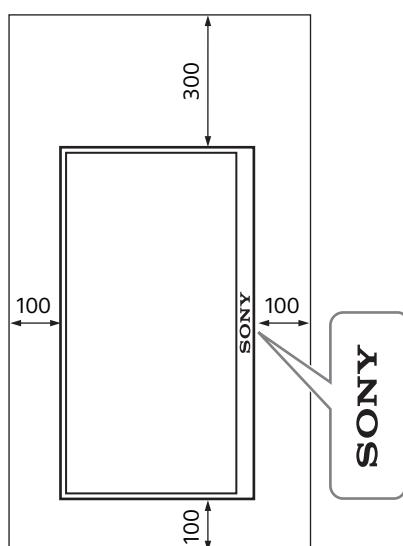

Ne zapirajte prezračevalnih odprtin zaslona.

Če prezračevalne odprtine zaprete z lepilnim trakom ali drugimi predmeti, se notranjost zaslona začne segrevati in lahko pride do požara.

Drugo

- Če lučko LED za osvetlitev prekrijete z lepilnim trakom ali drugimi predmeti, stanje zaslona morda ne bo prepoznamo, zato se lahko zgodi, da daljinski upravljalnik ne bo deloval.
- Zaslon pri prenosu držite v ležečem položaju, pri namestitvi pa pazite, da vam ne pade na tla. Na zaslon ne pritiskajte s čezmerno silo, saj lahko v nasprotnem primeru pride do deformacij.
- Delovna temperatura: 35 °C in manj

A: ležeče, nagib za -20°

1. korak: Preverjanje delov, potrebnih za namestitev

Pri preverjanju delov upoštevajte 1. korak v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500.

2. korak: Odločitev glede mesta namestitve

Pri odločitvi glede mesta namestitve upoštevajte 2. korak v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500. Preglednica z dimenzijami zaslona za namestitev je na voljo na strani 19 tega priročnika.

3. korak: Namestitev nosilca na steno


Pri namestitvi nosilca upoštevajte 3. korak v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500.

4. korak: Priprava za namestitev zaslona

1 Če so na zaslon nameščena stojala, jih odstranite (samo pri modelu FW-49BZ35F).

Zaslone položite na mehko krpo, da ga zaščitite. Tudi pri namestitvi kavljja za montažo naj bo zaslone postavljen položno.

FW-49BZ35F

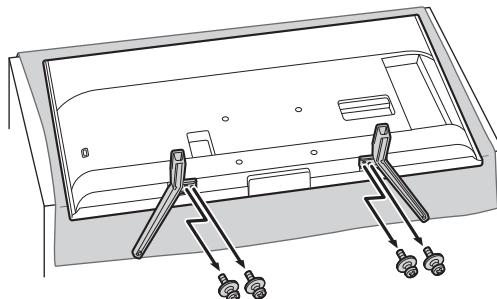


Če uporabljate električni vijačnik, nastavite vrtilni moment na približno 2 Nm {20 kgf/cm}. Kavljja za montažo ne dvigujte, dokler vijaki (po dva na levi/desni strani) niso priviti. Če to storite, se lahko deformira kavelj za montažo ali ohišje zaslona.


2

S hrbtnega dela zaslona odstranite vijke.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

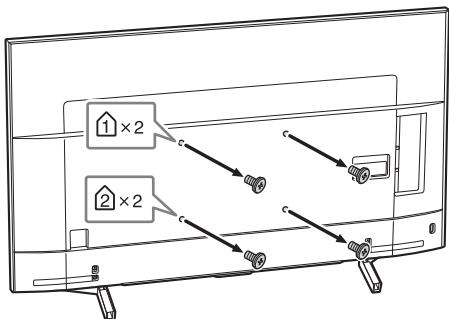

FW-49BZ35F

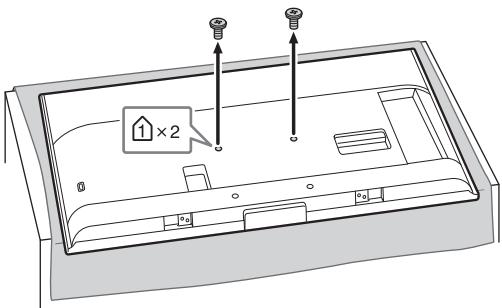

Opomba


Poskrbite, da bodo odstranjeni vijke shranjeni na varnem mestu izven dosega otrok. Pri ponovni pritrditvi stojal na zaslon morate shranjene vijke priviti nazaj na prvotno mesto.

3


Oglejte si shemo/preglednico s prikazom mest vijakov in kavlja na strani 21 ter določite mesta vijakov, nato pa na hrbtno stran zaslona pritrdite kavelj za montažo.

- 1** S štirimi vijke (+PSW6 × 16) kavelj za montažo začasno pritrdite na hrbtno stran zaslona.
- 2** Oba vijaka je treba na hrbtno stran zaslona trdo priviti z enakim navorom.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

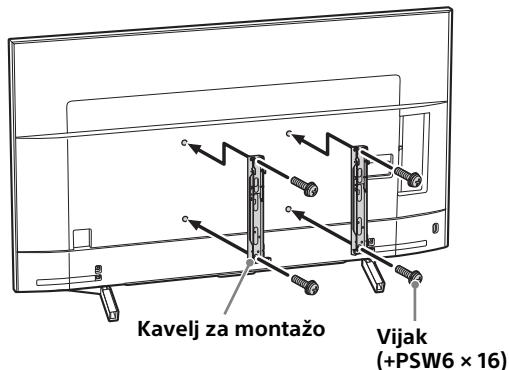

FW-49BZ35F



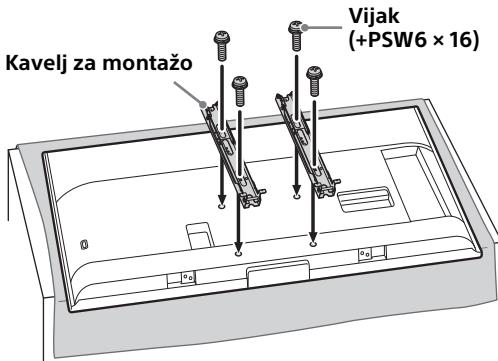


4 S priloženim imbusnim ključem nastavite kot kavlja za montažo.

Izvedite spodnji korak ① in ②. Prepričajte se, da vijak ⑧ trdno fiksira spodnji del ročice kavlja za montažo (levega in desnega).

- ① 2 vijaka ⑧ odvijte s spodnjega dela kavlja za montažo (levega in desnega) in določite vijačni odprtini za ustrezni kot (20°) predvidenega nagiba.
- ② Poskrbite, da bosta vijačni odprtini na zgornji ročici ⑨ in spodnji ročici ⑩ postavljeni pod ustreznim nagibnim kotom, vanju vstavite vijaka, ki ste ju odvili pri koraku ①, nato pa obe ročici trdno privijte.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

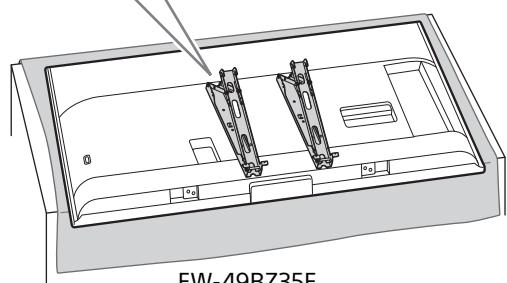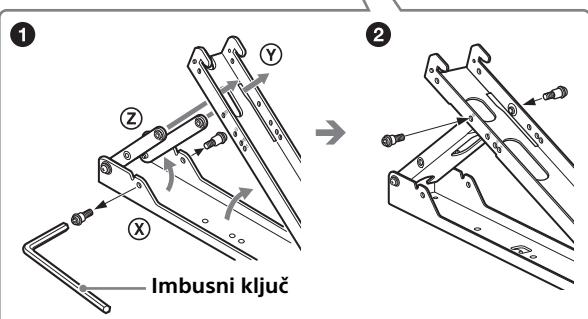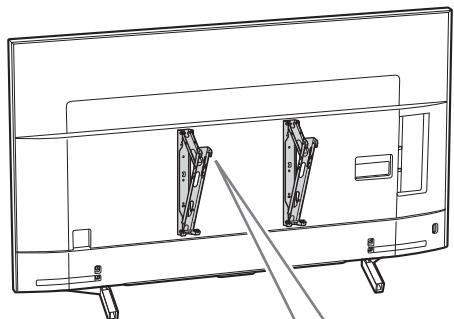

Opombe

- Zagotovite, da je nastavljen kot obeh ročic enak.
- Prepričajte se, da sta obe ročici trdno priviti.


POZOR

- Pazite, da vam pri nastavljanju nagiba ne stisne prstov.

5 Z zaslona odvijte vijke za stojali (samo pri modelu FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Pri držanju zaslona sta stojali že odstranjeni, zato ga dobro primite, da vam ne pade na tla.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

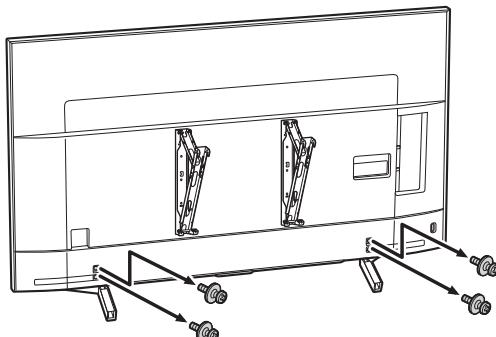

5. korak: Namestitev zaslona na steno

OPOZORILO

Kabla za napajanje iz omrežja ne smete priključiti v stensko vtičnico, dokler ne dokončate namestitve. Če pustite, da kabel za napajanje iz omrežja stisne pod deli opreme ali med njimi, lahko pride do kratkega stika ali električnega udara.

Pazite, da se ne spotaknete ob kabel za napajanje iz omrežja, saj se lahko poškodujete.

1 Kabel za napajanje iz omrežja in priključne kable ki so priloženi zaslonu, priključite na zaslon.

Kabel za napajanje iz omrežja in priključne kable povežite s priključki na hrbtnem delu zaslona. Za podrobnosti o priključitvi kabla za napajanje iz omrežja in priključnih kablov glejte priročnik z navodili za zaslon.

Opombe



- Kablov ni mogoče priključiti na zaslon, ko je zaslon že nameščen na nosilec.
- Napeljavo kabla v steno prepustite v podizvajanje pooblaščenemu izvajalcu.

2 Zaslon namestite na nosilec.


- ➊ Oglejte si shemo/preglednico s prikazom mest vijakov in kavlj na strani 21 ter določite odprtini na nosilcu, v kateri boste zataknili zgornji ročici kavlj za montažo.
- ➋ Zaslon močno primite z obema rokama in ga previdno poravnajte s steno.

OPOZORILO

- Pri prenašanju morata zaslon držati vsaj dve osebi.
- Zaslon pri prenosu držite v ležečem položaju, pri namestitvi pa pazite, da vam ne pade na tla. Na zaslon ne pritisnite s čezmerno silo, saj lahko v nasprotnem primeru pride do deformacij.

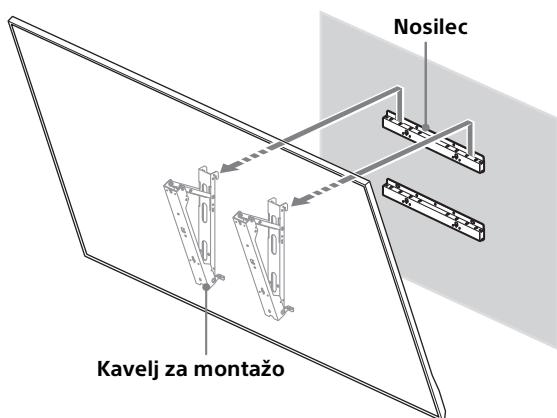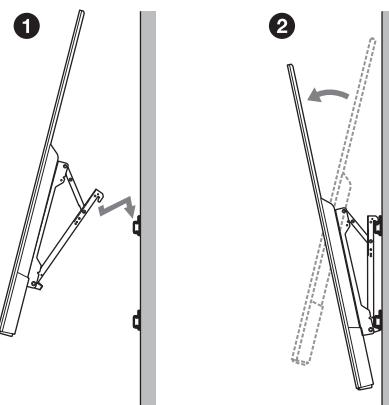

3 Z vijaki, ki so priloženi nosilcu SU-WL500 (+BVST4 × 12), trdno privijte zaslon na nosilec.

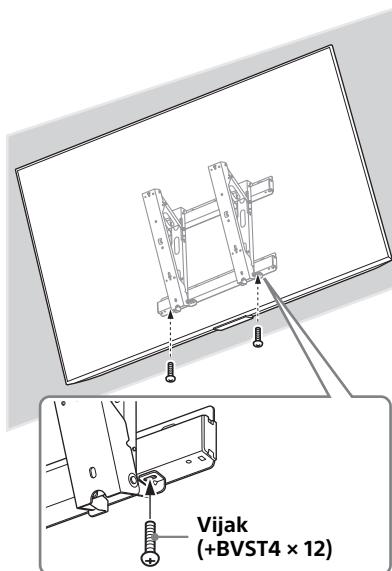

Opomba

Če uporabljate električni vijačnik, vrtilni moment nastavite na približno 1,5 Nm {15 kgf/cm}.

OPOZORILO

Pritrdilni vijak je treba čvrsto zategniti. Če tega ne storite, lahko zaslon ob potisku navzgor pada na tla in povzroči telesne poškodbe.

Potrditev dokončanja namestitve

Za potrditev sledite navodilom v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500.

Pri odstranjevanju zaslona

Za odstranitev sledite navodilom v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500.

B: ležeče, nagib za +60°

1. korak: Preverjanje delov, potrebnih za namestitev

Pri preverjanju delov upoštevajte 1. korak v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500.

2. korak: Odločitev glede mesta namestitve

Pri odločitvi glede mesta namestitve upoštevajte 2. korak v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500. Preglednica z dimenzijami zaslona za namestitev je na voljo na strani 19 tega priročnika.

3. korak: Namestitev nosilca na steno ali pritrdilni element


Pri namestitvi nosilca upoštevajte 3. korak v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500.

4. korak: Priprava za namestitev zaslona

1 Če so na zaslon nameščena stojala, jih odstranite (samo pri modelu FW-49BZ35F).

Zaslone položite na mehko krpo, da ga zaščitite. Tudi pri namestitvi kavljja za montažo naj bo zaslone postavljen položno.

FW-49BZ35F

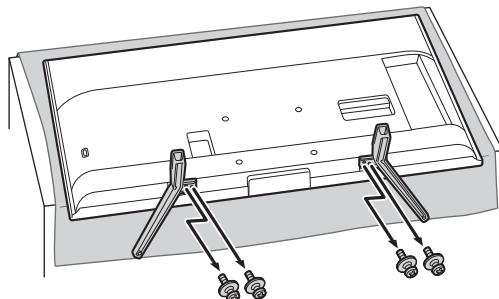


Če uporabljate električni vijačnik, nastavite vrtilni moment na približno 2 Nm {20 kgf/cm}. Kavljja za montažo ne dvigujte, dokler vijaki (po dva na levi/desni strani) niso priviti. Če to storite, se lahko deformira kavelj za montažo ali ohišje zaslona.


2

S hrbtnega dela zaslona odstranite vijke.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

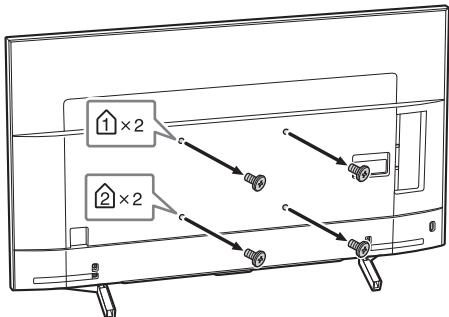

FW-49BZ35F

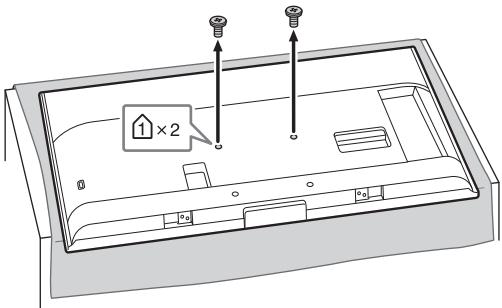

Opomba


Poskrbite, da bodo odstranjeni vijke shranjeni na varnem mestu izven dosega otrok. Pri ponovni pritrditvi stojal na zaslon morate shranjene vijke priviti nazaj na prvotno mesto.

3


Oglejte si shemo/preglednico s prikazom mest vijakov in kavlja na strani 21 ter določite mesta vijakov, nato pa na hrbtno stran zaslona pritrdite kavelj za montažo.

- 1** S štirimi vijke (+PSW6 × 16) kavelj za montažo začasno pritrdite na hrbtno stran zaslona.
- 2** Oba vijaka je treba na hrbtno stran zaslona trdo priviti z enakim navorom.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

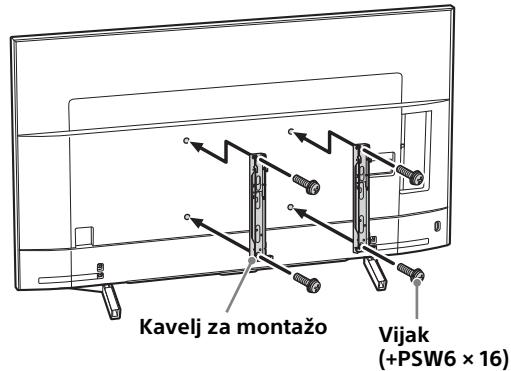


FW-49BZ35F

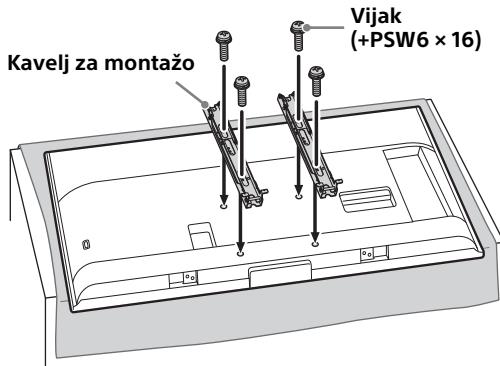

4 Prepričajte se, da vijak X trdno fiksira spodnji del ročice kavila za montažo (levega in desnega).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

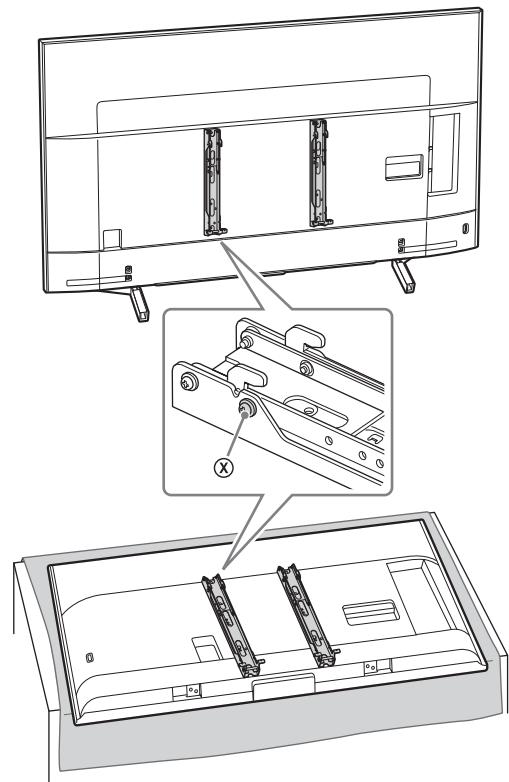


Opomba

Prepričajte se, da sta obe ročici trdno priviti.

5 Z zaslona odvijte vijke za stojali (samo pri modelu FW-65BZ35F/ FW-55BZ35F).

Pri držanju zaslona sta stojali že odstranjeni, zato ga dobro primite, da vam ne pade na tla.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

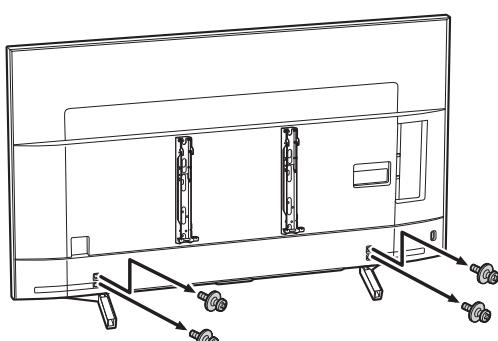

5. korak: Namestitev zaslona na steno

OPOZORILO

Kabla za napajanje iz omrežja ne smete priključiti v stensko vtičnico, dokler ne dokončate namestitve. Če pustite, da kabel za napajanje iz omrežja stisne pod deli opreme ali med njimi, lahko pride do kratkega stika ali električnega udara.

Pazite, da se ne spotaknete ob kabel za napajanje iz omrežja, saj se lahko poškodujete.

1 Kabel za napajanje iz omrežja in priključne kable ki so priloženi zaslонu, priključite na zaslon.

Kabel za napajanje iz omrežja in priključne kable povežite s priključki na hrbtnem delu zaslona. Za podrobnosti o priključitvi kabla za napajanje iz omrežja in priključnih kablov glejte priročnik z navodili za zaslon.

Opombe

- Kablov ni mogoče priključiti na zaslon, ko je zaslon že nameščen na nosilec.
- Napeljavo kabla v steno prepustite v podizvajanje pooblaščenemu izvajalcu.




2

Zaslon namestite na nosilec.



- ❶ Oglejte si shemo/preglednico s prikazom mest vijakov in kavla na strani 21 ter določite odprtini na nosilcu, v kateri boste zataknili zgornji ročici kavla za montažo.
- ❷ Zaslon močno primite z obema rokama in ga previdno poravnajte s steno.

OPOZORILO

- Pri prenašanju morata zaslon držati vsaj dve osebi.
- Zaslon pri prenosu držite v ležečem položaju, pri namestitvi pa pazite, da vam ne pade na tla. Na zaslon ne pritiskejte s čezmerno silo, saj lahko v nasprotnem primeru pride do deformacij.

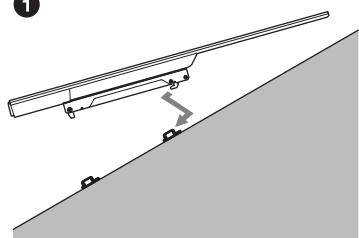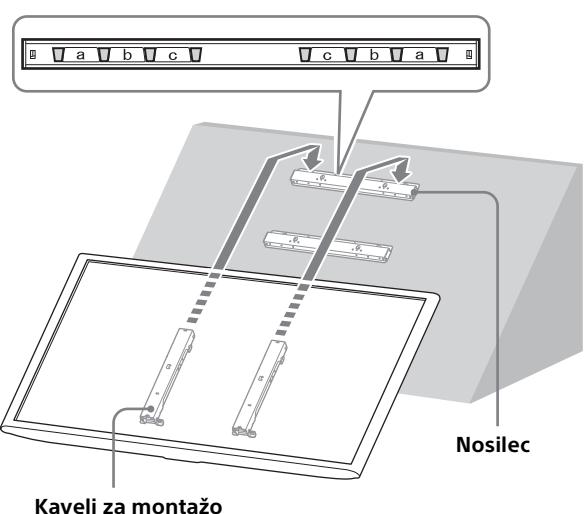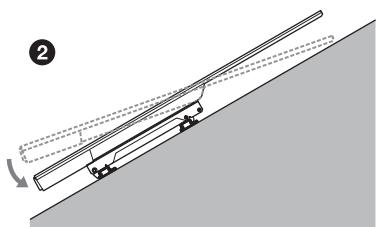1**2****3**

Z vijaki, ki so priloženi nosilcu SU-WL500 (+BVST4 × 12), zaslon trdno privijte na nosilec.

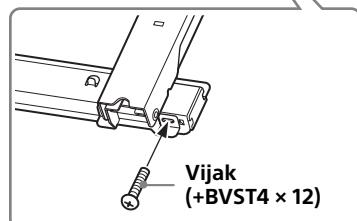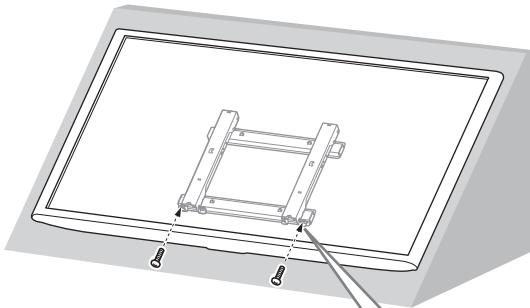

Opomba

Če uporabljate električni vijačnik, nastavite vrtilni moment na približno 1,5 Nm {15 kgf/cm}.

OPOZORILO

Pritrdilni vijak je treba čvrsto zategniti. Če tega ne storite, lahko zaslon ob potisku navzgor pade na tla in povzroči telesne poškodbe.

Potrditev dokončanja namestitve

Za potrditev sledite navodilom v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500.

Pri odstranjevanju zaslona

Za odstranitev sledite navodilom v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500.

C: pokončno, brez nagiba / D: pokončno, nagib za +20°

Model FW-85BZ35F/FW-75BZ35F lahko namestite samo na način »C: pokončno, brez nagiba«. Način namestitve »D: pokončno, nagib za +20°« ni primeren za model FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

1. korak: Preverjanje delov, potrebnih za namestitev

Pri preverjanju delov upoštevajte 1. korak v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500.

2. korak: Odločitev glede mesta namestitve

Pri odločitvi glede mesta namestitve upoštevajte 2. korak v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500. Preglednica z dimenzijami zaslona za namestitev je na voljo na strani 20 tega priročnika.

3. korak: Namestitev nosilca na steno ali pritrdilni element


Pri namestitvi nosilca upoštevajte 3. korak v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500.

4. korak: Priprava za namestitev zaslona


1 Če sta na zaslon nameščeni stojali, ju odstranite.

Zaslon položite na mehko krpo, da ga zaščitite. Tudi pri namestitvi kavljja za montažo naj bo zaslon postavljen položno.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

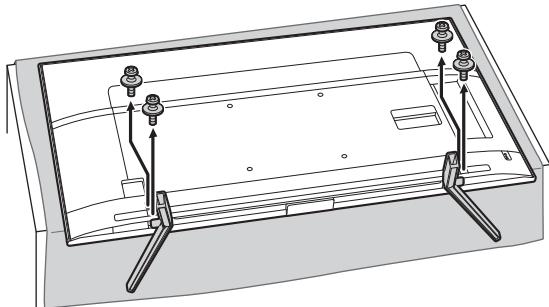

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

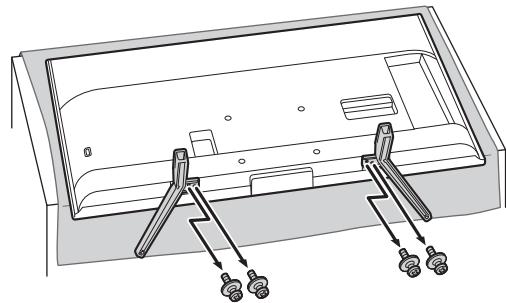


Če uporabljate električni vijačnik, nastavite vrtljni moment na približno 2 Nm {20 kgf/cm}. Kavljja za montažo ne dvigujte, dokler vijaki (po dva na levi/desni strani) niso priviti. Če to storite, se lahko deformira kavelj za montažo ali ohiše zaslona.


2

S hrbtnega dela zaslona odstranite vijke.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

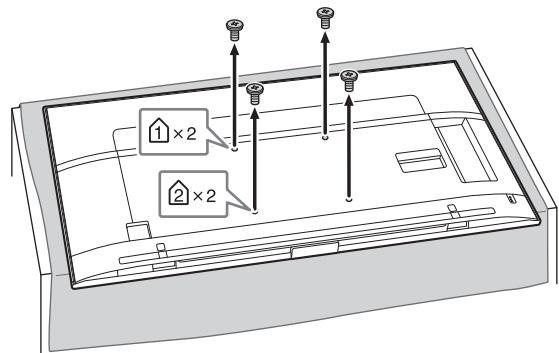

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

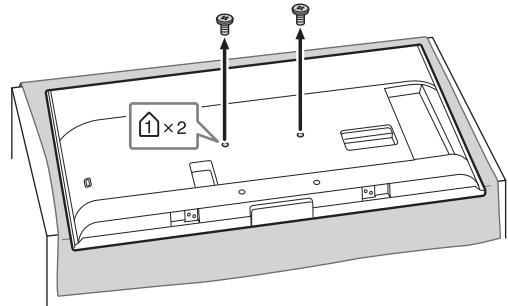

Opomba

Poskrbite, da bodo odstranjeni vijke shranjeni na varnem mestu izven dosega otrok. Pri ponovni pritrditvi stojal na zaslon morate shranjene vijke priviti nazaj na prvotno mesto.


3

Oglejte si shemo/preglednico s prikazom mest vijakov in kavlja na strani 21 ter določite mesta vijakov, nato pa na hrbtno stran zaslona pritrdite kavelj za montažo.

① S štirimi vijke (*1) kavelj za montažo začasno pritrdite na hrbtno stran zaslona.

② Oba vijaka je treba na hrbtno stran zaslona trdo priviti z enakim navorom.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

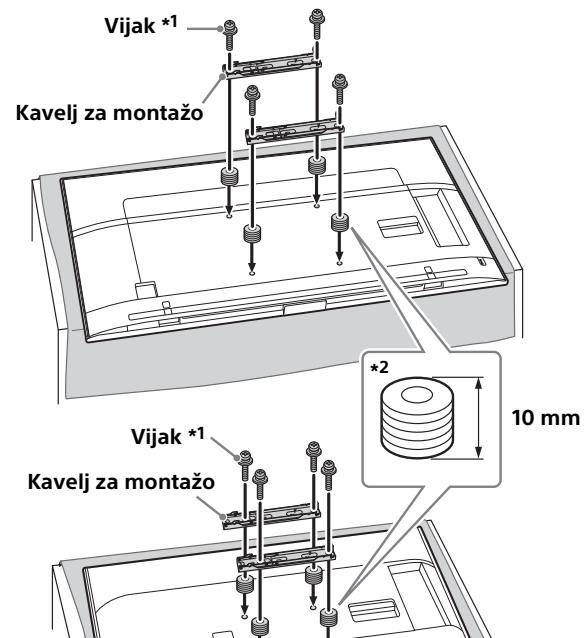


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Vijke (+PSW6 × 25) (niso priloženi)

*2 Potrebnih je 5 distančnikov (niso priloženi).

4 Prepričajte se, da vijak trdno fiksira spodnji del ročice kavla za montažo (levega in desnega).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

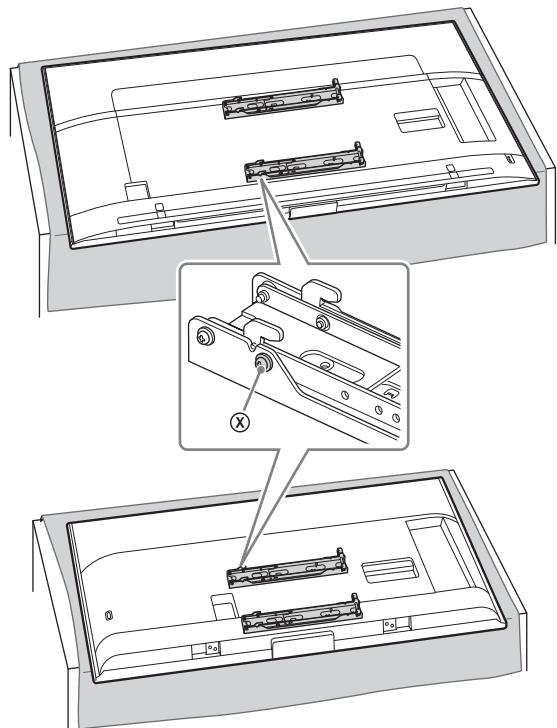

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Opombe

- Pri pokončni namestitvi mora nagibni kot kavla za montažo znašati 0 stopinj. Drugi nagibni koti niso dovoljeni.
- Prepričajte se, da sta oba spodnja dela ročic trdno privita.

5. korak: Namestitev zaslona na steno

OPOZORILO

Kabla za napajanje iz omrežja ne smete priključiti v stensko vtičnico, dokler ne dokončate namestitve. Če pustite, da kabel za napajanje iz omrežja stisne pod deli opreme ali med njimi, lahko pride do kratkega stika ali električnega udara.

Pazite, da se ne spotaknete ob kabel za napajanje iz omrežja, saj se lahko poškodujete.

1 Kabel za napajanje iz omrežja in priključne kable ki so priloženi zaslонu, priključite na zaslon.

Kabel za napajanje iz omrežja in priključne kable povežite s priključki na hrbtnem delu zaslona. Za podrobnosti o priključitvi kabla za napajanje iz omrežja in priključnih kablov glejte priročnik z navodili za zaslon.

Opombe

- Kablov ni mogoče priključiti na zaslon, ko je zaslon že nameščen na nosilec.
- Napeljavo kabla v steno prepustite v podizvajanje pooblaščenemu izvajalcu.

2



Zaslon namestite na nosilec.

- ❶ Oglejte si shemo/preglednico s prikazom mest vijakov in kavila na strani 21 ter določite odprtini na nosilcu, v kateri boste zataknili zgornji ročici kavlja za montažo.
- ❷ Zaslon močno primite z obema rokama in ga previdno poravnajte s steno.



OPOZORILO

- Pri prenašanju morata zaslon držati vsaj dve osebi.
- Zaslon pri prenosu držite v ležečem položaju, pri namestitvi pa pazite, da vam ne pade na tla. Na zaslon ne pritiskajte s čezmerno silo, saj lahko v nasprotnem primeru pride do deformacij.

C: Pokončno, brez nagiba

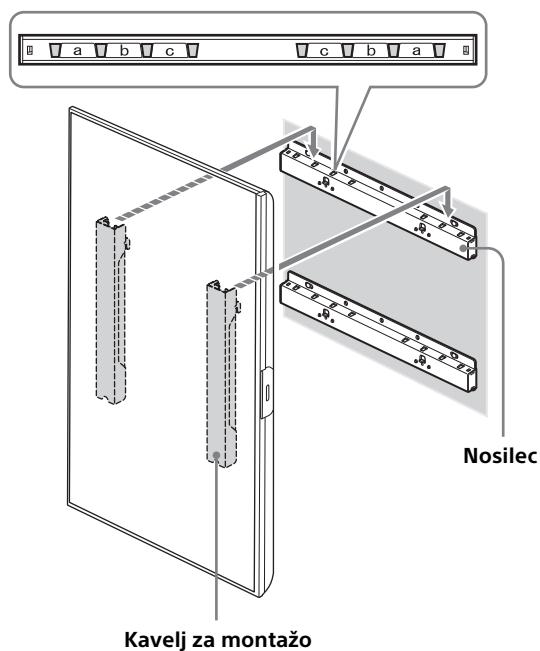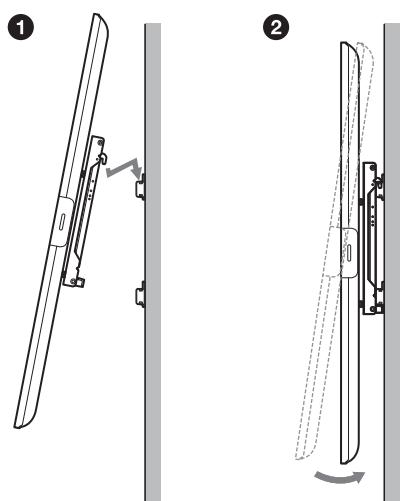


D: Pokončno, nagib za +20°

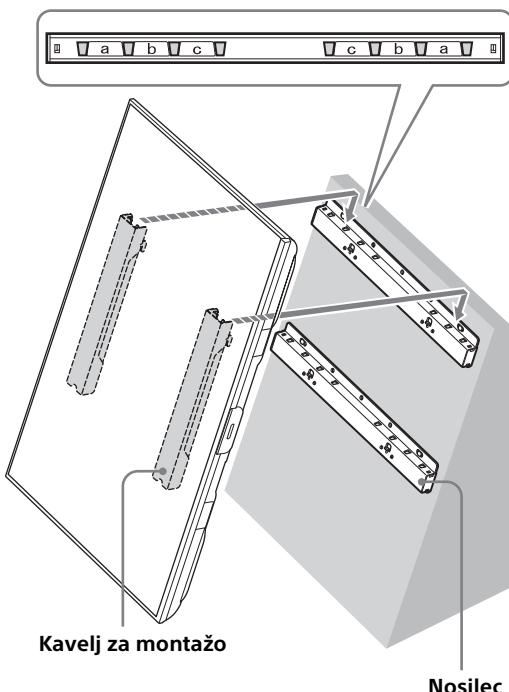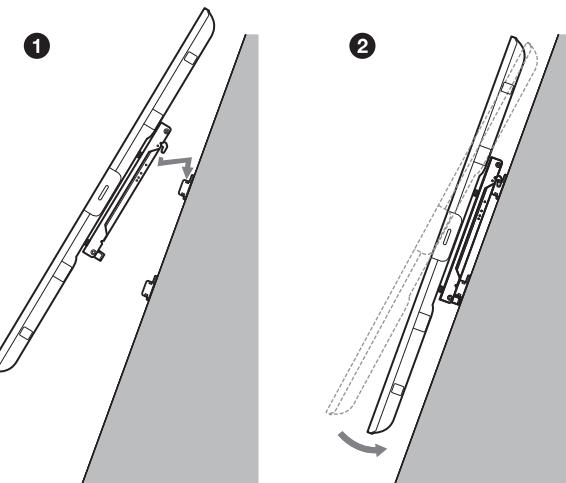


3 Z vijaki, ki so priloženi nosilcu SU-WL500 (+BVST4 × 12), trdno privijte zaslon na nosilec.

C: Pokončno, brez nagiba

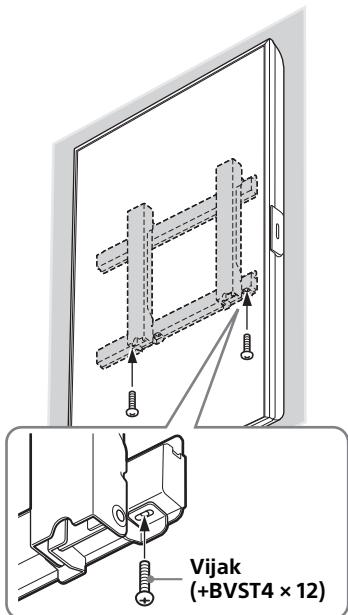

D: Pokončno, nagib za +20°

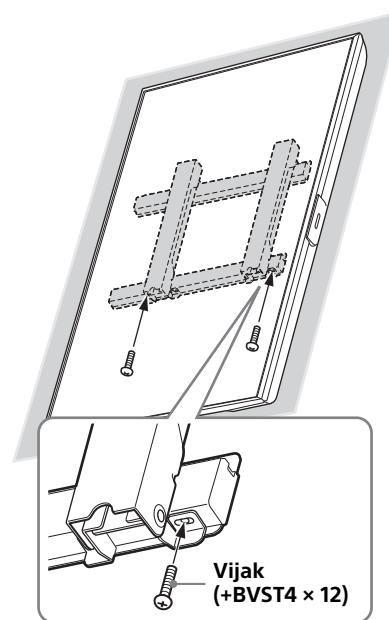

Opomba

Če uporabljate električni vijačnik, nastavite vrtlilni moment na približno 1,5 Nm {15 kgf/cm}.

OPOZORILO

Pritrdilni vijak je treba čvrsto zategniti. Če tega ne storite, lahko zaslon ob potisku navzgor pada na tla in povzroči telesne poškodbe.

Potrditev dokončanja namestitve

Za potrditev sledite navodilom v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500.

Pri odstranjevanju zaslona


Za odstranitev sledite navodilom v priročniku z navodili za nosilec SU-WL500.

Preglednica z dimenzijami zaslona za namestitev

V preglednici so prikazane dimenzijske zaslone, predvidene za pritrditev na ta izdelek. To preglednico si oglejte pri odločitvi glede mesta namestitve.

A: Ležeče, nagib za -20°

B: Ležeče, nagib za +60°

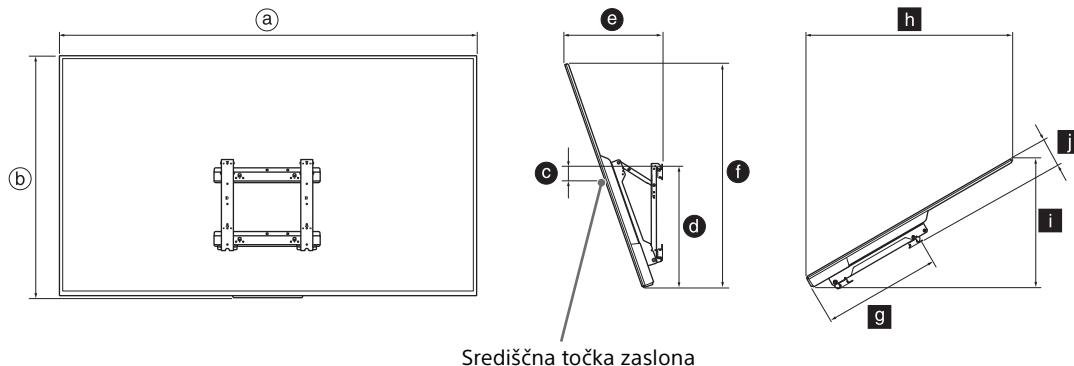

Enota: mm

Ime modela	Dimenzijske prikazovalnike		Dolžina za posamezen nagibni kot nosilca							
			Kot (-20°)				Kot (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1.450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1.231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1.098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

V določenih regijah nekateri modeli morda niso na voljo.


Slike v zgornji preglednici se lahko glede na namestitev nekoliko razlikujejo.

OPOZORILO

Stena, predvidena za namestitev zaslona, mora biti dovolj nosilna, da podpira vsaj štirikratno maso zaslona. Za maso zaslona glejte njegova navodila.

C: Pokončno, brez nagiba

D: Pokončno, nagib za +20°

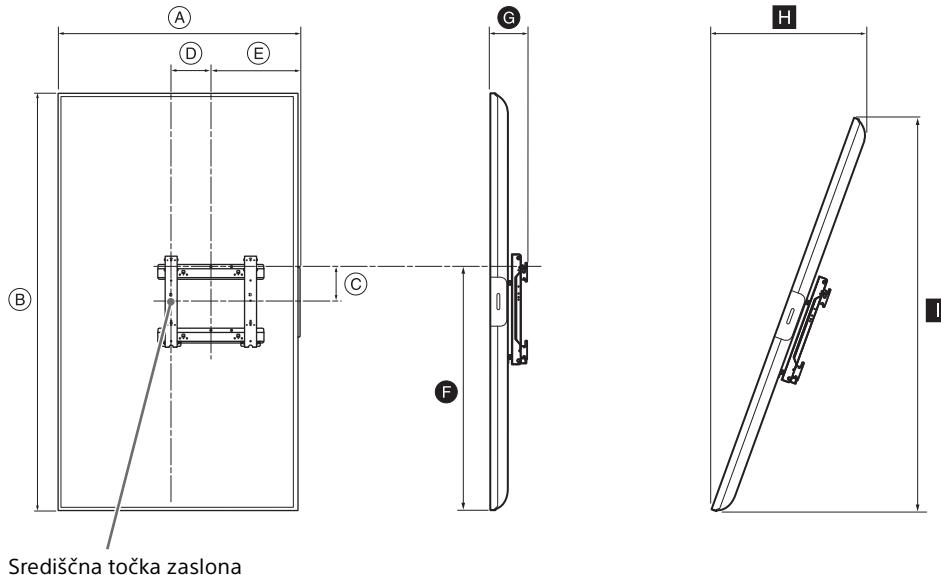

Enota: mm

Ime modela	Dimenzijs prikazovalnika		Dimenzijs središčnega dela zaslona			Dolžina za posamezen nagibni kot nosilca			
						Kot (0°)		Kot (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1.098	1.911	171	40	512	1.126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1.673	171	94	394	1.007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1.450	121	102	322	846	122	510	1.366
FW-55BZ35F	713	1.231	121	45	318	736	122	441	1.160
FW-49BZ35F	644	1.098	171	166	165	720	128	408	1.035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

V določenih regijah nekateri modeli morda niso na voljo.

Slike v zgornji preglednici se lahko glede na namestitev nekoliko razlikujejo.

OPOZORILO


Stena, predvidena za namestitev zaslona, mora biti dovolj nosilna, da podpira vsaj štirikratno maso zaslona. Za maso zaslona glejte njegova navodila.

Shema/preglednica z mesti za vijke in kavelj

Ime modela	A: Ležeče, nagib za -20°		B: Ležeče, nagib za +60°		C: Pokončno, brez nagiba		D: Pokončno, nagib za +20°	
	Mesto vijakov	Mesto kavljja	Mesto vijakov	Mesto kavljja	Mesto vijakov	Mesto kavljja	Mesto vijakov	Mesto kavljja
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Mesto vijakov

Pri nameščanju kavlja za montažo na zaslon.

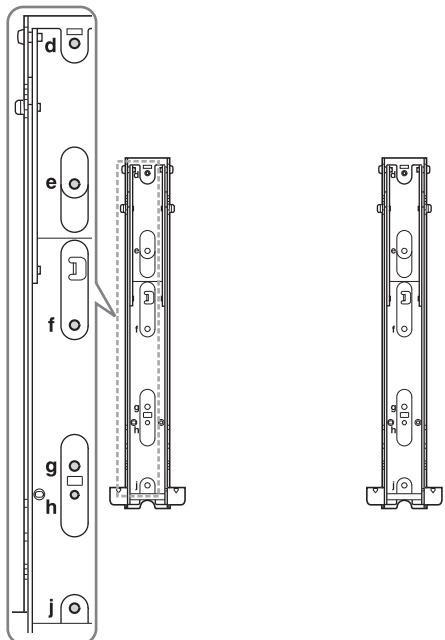

Mesto kavlja

Pri nameščanju zaslona na nosilec.

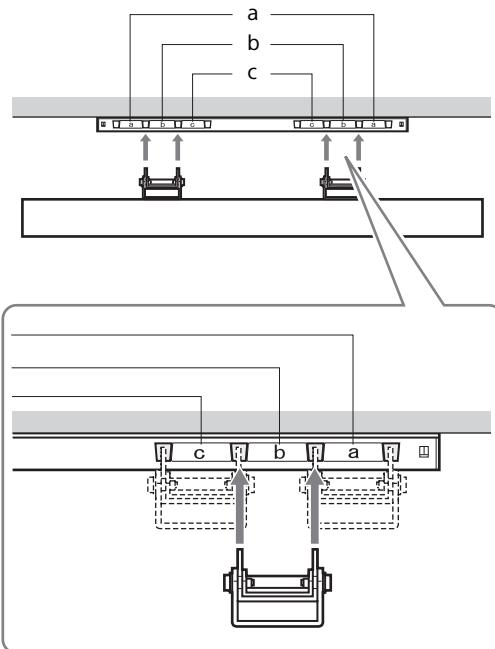

Zahvaljujemo se što ste kupili ovaj proizvod.

Za kupce

Za postavljanje ovog proizvoda je neophodna dovoljna stručnost. Za postavljanje ovog proizvoda obavezno angažujte prodavce ili licencirane izvodače kompanije Sony i posebno obratite pažnju na bezbednost tokom postavljanja. Kompanija Sony nije odgovorna ni za kakvu štetu ili povredu do koje je došlo zbog nepravilnog rukovanja ili nepravilnog postavljanja. To ne utiče na vaša zakonska prava (ukoliko ih imate).

OPREZ

Navedeni proizvodi

Do izmena na sledećim proizvodima može da dođe bez prethodne najave, može da se desi da ih nema na zalihamama ili da je obustavljena njihova proizvodnja.

Neki modeli možda neće biti dostupni u pojedinim regionima.

LCD monitor u boji

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

UPOZORENJE

Ukoliko se ne pridržavate mera predostrožnosti koja se odnose na bezbednost ili koristite ovaj proizvod na nepravilan način, može da dođe do ozbiljnih povreda ili požara.

Ovaj priručnik opisuje pravilan način rukovanja ovim proizvodom i važne mere predostrožnosti koje se odnose na bezbednost a koje su neophodne kako bi se sprečile nezgode. Obavezno temeljno pročitajte ovaj priručnik i koristite proizvod na pravilan način. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

Za prodavce kompanije Sony


Za postavljanje ovog proizvoda je neophodna dovoljna stručnost. Obavezno temeljno pročitajte ovaj priručnik kako biste postavljanje izveli na bezbedan način. Kompanija Sony nije odgovorna ni za kakvu štetu ili povredu do koje je došlo usled nepravilnog rukovanja ili nepravilnog postavljanja. Nakon postavljanja, ovaj priručnik uručite i kupcu.

O bezbednosti


Proizvodi kompanije Sony su dizajnirani vodeći računa o bezbednosti. Ukoliko se proizvodi koriste na nepravilan način, može da dođe do ozbiljnih povreda usled požara, električnog udara, prevrtanja proizvoda ili njegovog pada. Obavezno poštujte mere predostrožnosti koje se odnose na bezbednost kako biste sprečili takve vrste nezgoda.

Postoji 4 načina za postavljanje. Postavljanje nekih modela monitora možda neće biti moguće. Pregledajte sledeće podatke i postavite vaš monitor na odgovarajući način.


A: horizontalno, nagib od -20°

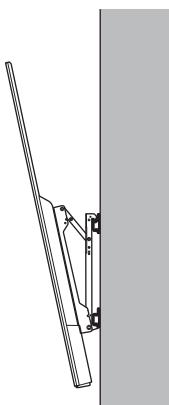


B: horizontalno, nagib od +60°

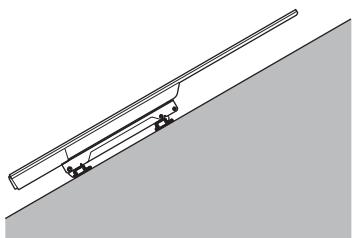

C: vertikalno, bez nagiba

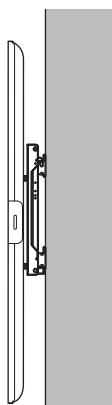

D: vertikalno, nagib od +20°

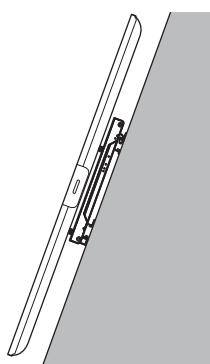

Za postavljanje monitora na zid, neophodan je nosač za montažu na zid SU-WL500. U zavisnosti od načina postavljanja, neophodni su odgovarajući vijci i odstojnici navedeni u nastavku.

Za opširnije informacije o detaljima/uslovima korišćenja, obratite se komercijalisti za profesionalnu upotrebu.

Model monitora	Način postavljanja ^{*1}	Odstojnik ^{*2}	Nosač za montažu na zid	
			Model	Količina
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓		
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F ^{*3}	A		SU-WL500	1
	B			
	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		
FW-43BZ35F	C ^{*4}	✓		
	D ^{*4}	✓		

^{*1} Monitor čiji model se ne nalazi na spisku nećete moći da postavite.

^{*2} Za monitor označen sa ✓, neophodni su sledeći delovi.

Odstojnik: podloška sa spoljnim prečnikom od 18 mm, unutrašnjim prečnikom od 10 mm i debljinom od 2 mm (SONY broj dela 7-688-000-32) × 20

Vijak: PSW M6 × 25 mm (SONY broj dela 4-577-326-01) × 4 (1 pk)

^{*3} Osvetljenost postavite na Standardno ili Prilagođeno 37 i niže.

^{*4} Ukoliko FW-49BZ35F ili FW-43BZ35F postavite u vertikalni položaj, deo osnovnog nosača će viriti van monitora.

UPOZORENJE

Ukoliko se ne pridržavate sledećih mera predostrožnosti, može da dođe do ozbiljnih povreda ili smrti usled požara, strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili njegovog pada.

Obavezno temeljno pročitajte sve informacije koje se odnose na bezbednost i opisane su u priručniku sa uputstvima za upotrebu SU-WL500.

Postupak postavljanja naveden u ovom priručniku NEMOJTE primenjivati na SU-WL450.


Obezbedite odgovarajući slobodan prostor oko monitora.

Sledeća slika prikazuje koliko slobodnog prostora je potrebno da obezbedite oko monitora.

Obavezno postavite monitor u položaj prikazan na sledećoj slici.


Horizontalno

Jedinica: mm

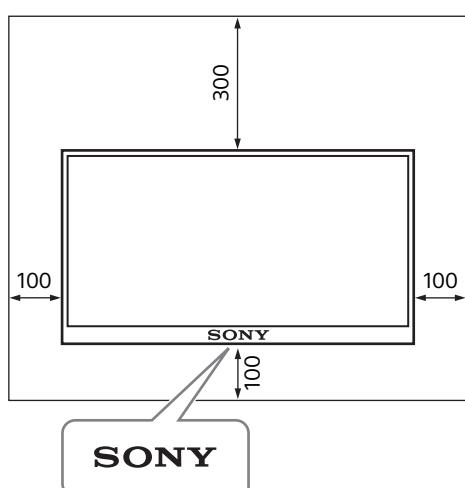

Vertikalno

Jedinica: mm

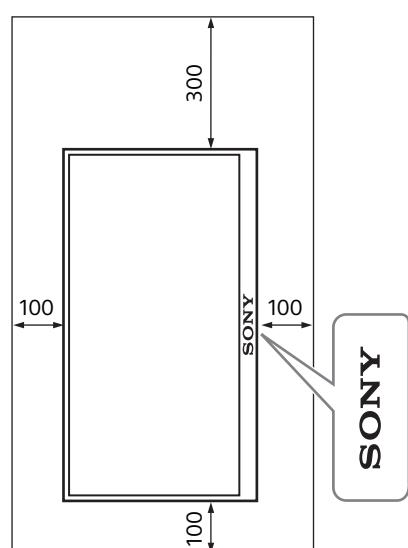

Nemojte zapušavati ventilacione otvore na monitoru.

Ukoliko ventilacione otvore zapušite lepljivim trakama ili drugim predmetima, unutar monitora će se stvoriti toplota koja može da izazove požar.

Ostalo

- Ukoliko LED lampicu i njenu okolinu prekrijete lepljivim trakama ili drugim predmetima, daljinski upravljač neće moći da prepozna status monitora, pa možda neće moći da funkcioniše.
- Dok prenosite monitor, držite ga u horizontalnom položaju i pazite da ga ne ispustite dok ga postavljate. Nemojte previše pritisnati monitor da se ne bi deformisao.
- Radna temperatura: 35 °C i niža

A: horizontalno, nagib od -20°

Korak 1: Provera svih delova neophodnih za postavljanje

Da biste proverili sve delove, pratite korak 1 u priručniku za upotrebu SU-WL500.

Korak 2: Donošenje odluke o mestu za postavljanje

Da biste doneli odluku o mestu za postavljanje, pratite korak 2 u priručniku za upotrebu SU-WL500. Tabela sa dimenzijama za postavljanje monitora se nalazi na strani 19 ovog priručnika.

Korak 3: Postavljanje osnovnog nosača na zid


Da biste postavili osnovni nosač, pratite korak 3 u priručniku za upotrebu SU-WL500.

Korak 4: Priprema za postavljanje monitora

1 Ukoliko su postolja već postavljena na monitor, uklonite ih (ovo važi samo za **FW-49BZ35F**).

Obavezno položite monitor na podlogu obloženu mekom tkaninom kako biste ga zaštitili. Ukoliko na monitor hoćete da postavite kuku za montažu, takođe treba prvo da ga položite.


FW-49BZ35F

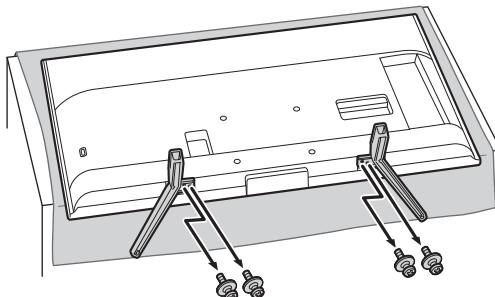


Kada koristite električni odvijač, podesite obrtni momenat na oko 2 N·m {20 kgf·cm}. Nemojte podizati kuku za montažu pre nego što pritegnete vijke (dva vijka, po jedan za obe strane). Na taj način bi mogla da se iskrivi kuka za montažu ili kućište monitora.

2 Izvadite vijke iz zadnje strane monitora.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

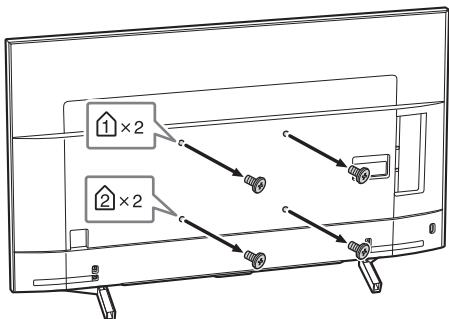

FW-49BZ35F

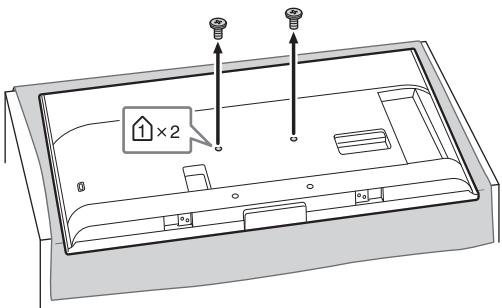


Napomena

Obavezno čuvajte izvadene vijke na bezbednom mestu, držeći ih dalje od dece. Prilikom ponovnog pričvršćivanja postolja za monitor, obavezno vratite sačuvane vijke na prvobitna mesta.


3 Prateći dijagram/tabelu sa mestima za vijke i kuku na strani 21, odredite mesta za vijke i pričvrstite kuku za montažu za zadnju stranu monitora.

- ① Privremeno pričvrstite kuku za montažu za zadnji deo monitora pomoću četiri vijke (+PSW6 × 16).
- ② Proverite da li su oba vijka čvrsto pritegnuta istom jačinom za zadnju stranu monitora.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

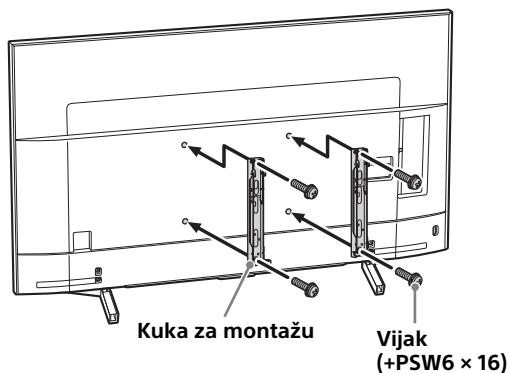

FW-49BZ35F



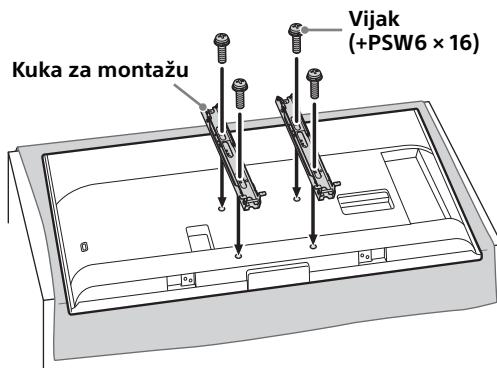


4 Podesite ugao kuke za montažu pomoću isporučenog imbus ključa.

Pratite korake ① i ②. Proverite da li je vijak ⑧ na osnovi držača kuke za montažu čvrsto pritegnut (i levi i desni).

- ① Izvadite 2 vijke ⑧ iz osnove držača kuke za montažu (i levi i desni) i odredite mesta rupica za vijke za ugao (20°) u koji planirate da promenite položaj monitora.
- ② Podesite rupice za vijke gornjeg držača ⑥ i donjeg držača ⑦ u odgovarajući ugao, postavite vijke izvadene u koraku ① u njihove rupice, a zatim pričvrstite oba držača.


FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

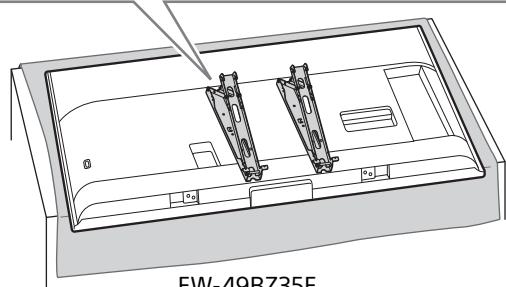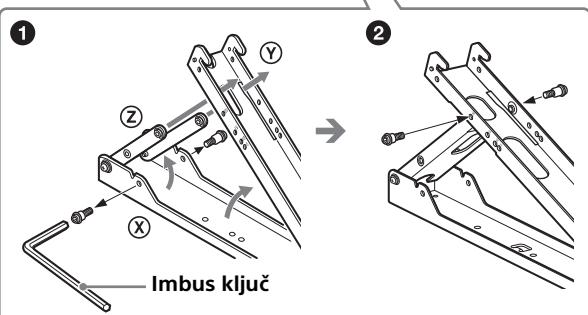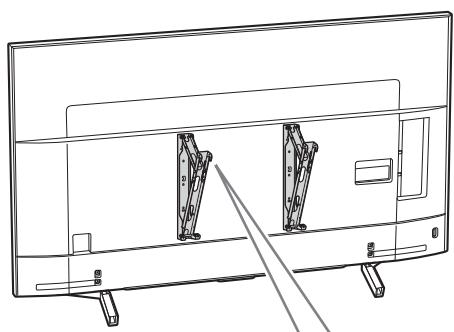

5 Izvadite vijke za postolja iz monitora (ovo važi samo za FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Budući da su postolja skinuta sa monitora kada ga podižete, pazite da ga dovoljno čvrsto držite da se ne desi da padne.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

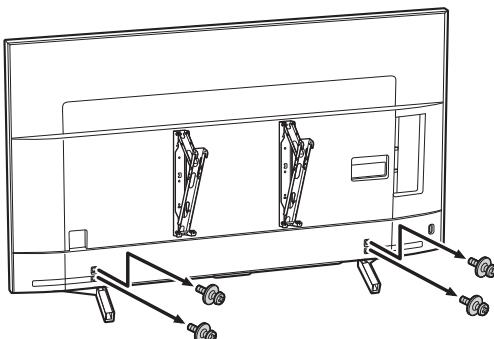

Napomene

- Proverite da li je na oba držača podešen isti ugao.
- Proverite da li su oba držača dovoljno pričvršćena za osnovu.

OPREZ

- Pazite da ne uštinete prste prilikom podešavanja ugla.

Korak 5: Postavljanje monitora na zid

UPOZORENJE

Obavezno dovršite postavljanje pre nego što povežete AC naponski kabl na zidnu utičnicu. Ako dozvolite da se AC naponski kabl prignječi ispod ili između delova opreme, može da dođe do kratkog spoja ili električnog udara.

Pazite da se ne sapletete preko AC naponskog kabla ili monitora jer biste mogli da se povredite.

1 Povežite AC naponski kabl i kablove za povezivanje isporučene s monitorom na monitor.

Povežite AC naponski kabl i kablove za povezivanje na priključke sa zadnje strane monitora. Za detalje o povezivanju AC naponskog kabla i kablova za povezivanje, pogledajte priručnik za upotrebu monitora.

Napomene



- Kablove nećete moći da povežete na monitor nakon što ste ga postavili na osnovni nosač.
- Za sprovođenje kablova kroz zid angažujte licenciranog izvođača.

2 Postavite monitor na osnovni nosač.


- ① Prateći dijagram/tabelu sa mestima za vijke i kuku na strani 21, odredite mesta za rupice na osnovnom nosaču kako biste zakačili gornje kukice kuke za montažu.
- ② Držite monitor čvrsto sa obe ruke i pažljivo ga poravnajte na zidu.

UPOZORENJE

- Za vreme prenošenja monitora, moraju ga držati bar dve ili više osoba.
- Dok prenosite monitor, držite ga u horizontalnom položaju i pazite da ga ne ispuštite dok ga postavljate. Nemojte previše pritiskati monitor da se ne bi deformisao.

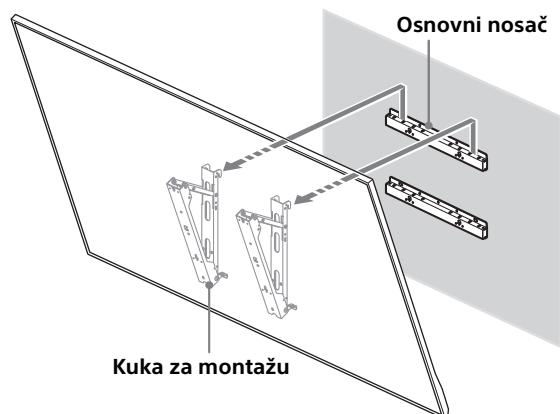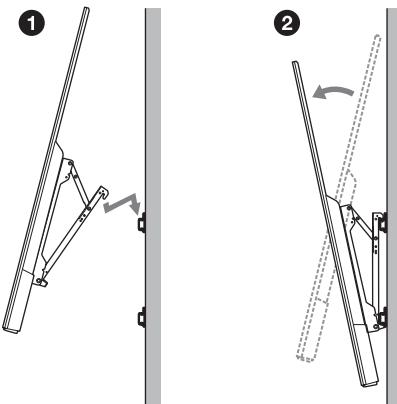

3 Dobro pričvrstite monitor i osnovni nosač pomoću vijaka isporučenih sa SU-WL500 (+BVST4 × 12).

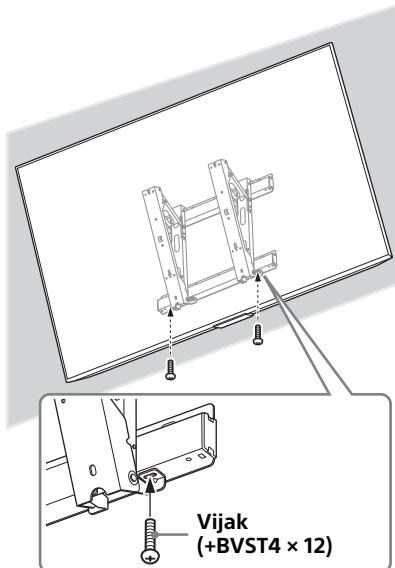

Napomena

Kada koristite električni odvijač, podešite obrtni momenat na oko 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

UPOZORENJE

Proverite da li ste dovoljno pritegnuli vijak. Ako to ne uradite, u slučaju da monitor gurnete nagore, može da padne i nekog povredi.

Potvrda završetka postavljanja

Da biste potvrdili ispravnost postupka, pratite priručnik sa uputstvima za upotrebu SU-WL500.

Kada skidate monitor

Da biste skinuli monitor, pratite priručnik sa uputstvima za upotrebu SU-WL500.

B: horizontalno, nagib od +60°

Korak 1: Provera svih delova neophodnih za postavljanje

Da biste proverili sve delove, pratite korak 1 u priručniku za upotrebu SU-WL500.

Korak 2: Donošenje odluke o mestu za postavljanje

Da biste doneli odluku o mestu za postavljanje, pratite korak 2 u priručniku za upotrebu SU-WL500. Tabela sa dimenzijama za postavljanje monitora se nalazi na strani 19 ovog priručnika.

Korak 3: Postavljanje osnovnog nosača na zid ili montaža


Da biste postavili osnovni nosač, pratite korak 3 u priručniku za upotrebu SU-WL500.

Korak 4: Priprema za postavljanje monitora

1 Ukoliko su postolja već postavljena na monitor, uklonite ih (ovo važi samo za **FW-49BZ35F**).

Obavezno položite monitor na podlogu obloženu mekom tkaninom kako biste ga zaštitili. Ukoliko na monitor hoćete da postavite kuku za montažu, takođe treba prvo da ga položite.


FW-49BZ35F

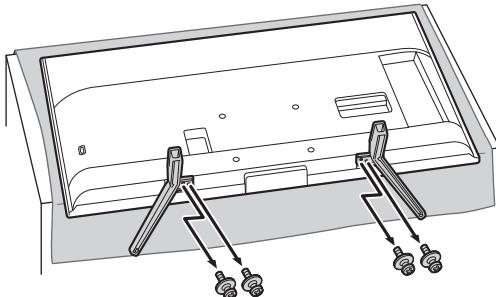


Kada koristite električni odvijač, podesite obrtni momenat na oko 2 N·m {20 kgf·cm}. Nemojte podizati kuku za montažu pre nego što pritegnete vijke (dva vijka, po jedan za obe strane). Na taj način bi mogla da se iskrivi kuka za montažu ili kućište monitora.

2 Izvadite vijke iz zadnje strane monitora.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

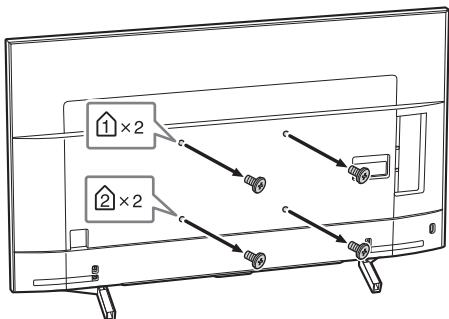

FW-49BZ35F

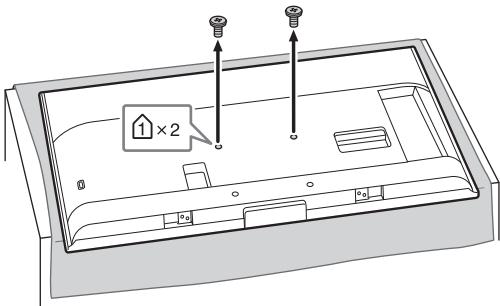


Napomena

Obavezno čuvajte izvađene vijke na bezbednom mestu, držeći ih dalje od dece. Prilikom ponovnog pričvršćivanja postolja za monitor, obavezno vratite sačuvane vijke na prvobitna mesta.


3 Prateći dijagram/tabelu sa mestima za vijke i kuku na strani 21, odredite mesta za vijke i pričvrstite kuku za montažu za zadnju stranu monitora.

- ❶ Privremeno pričvrstite kuku za montažu za zadnji deo monitora pomoću četiri vijke (+PSW6 × 16).
- ❷ Proverite da li su oba vijka čvrsto pritegnuta istom jačinom za zadnju stranu monitora.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

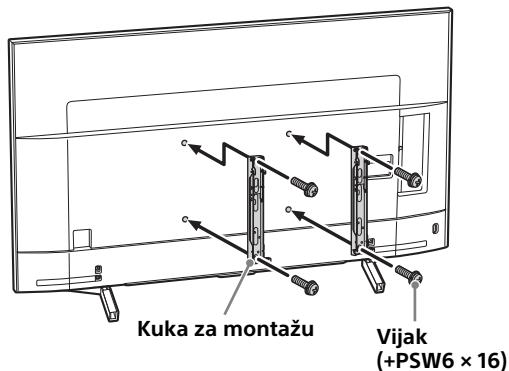


FW-49BZ35F

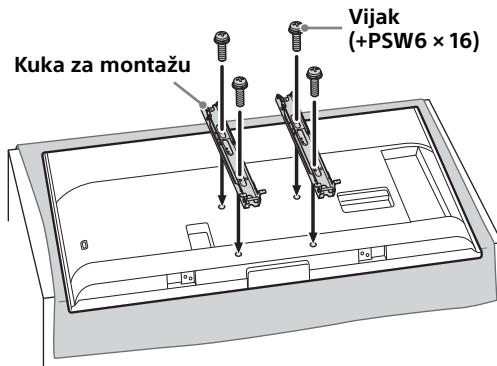

4 Proverite da li je vijak na osnovi držača kuke za montažu čvrsto pritegnut (i levi i desni).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

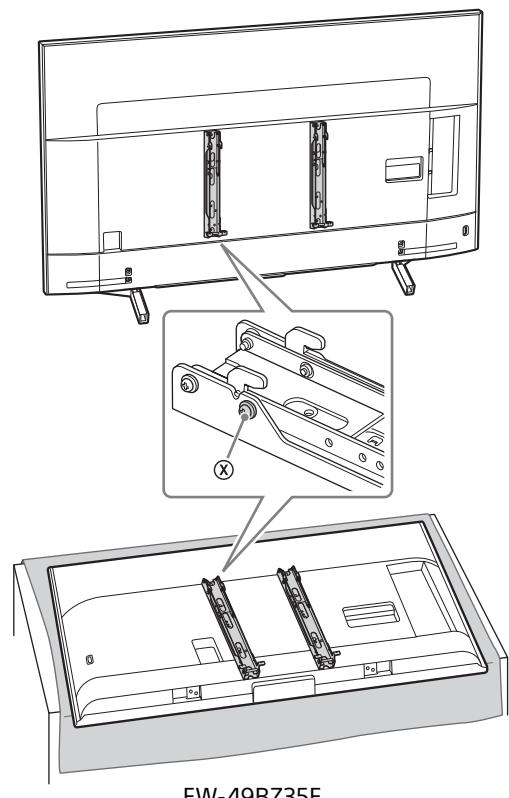


Napomena

Proverite da li su dva držača čvrsto pritegnuta vijcima.

5 Izvadite vijke za postolja iz monitora (ovo važi samo za FW-65BZ35F/FW-55BZ35F).

Budući da su postolja skinuta sa monitora kada ga podižete, pazite da ga dovoljno čvrsto držite da se ne desi da padne.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

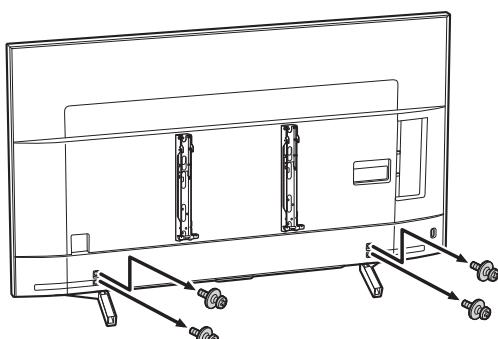

Korak 5: Postavljanje monitora na zid

UPOZORENJE

Obavezno dovršite postavljanje pre nego što povežete AC naponski kabl na zidnu utičnicu. Ako dozvolite da se AC naponski kabl prignječe ispod ili između delova opreme, može da dođe do kratkog spoja ili električnog udara.

Pazite da se ne sapletete preko AC naponskog kabla ili monitora jer biste mogli da se povredite.

1 Povežite AC naponski kabl i kablove za povezivanje isporučene s monitorom na monitor.

Povežite AC naponski kabl i kablove za povezivanje na priključke sa zadnje strane monitora. Za detalje o povezivanju AC naponskog kabla i kablova za povezivanje, pogledajte priručnik za upotrebu monitora.

Napomene

- Kablove nećete moći da povežete na monitor nakon što ste ga postavili na osnovni nosač.
- Za sprovođenje kablova kroz zid angažujte licenciranog izvođača.




2

Postavite monitor na osnovni nosač.

- ❶ Prateći dijagram/tabelu sa mestima za vijke i kuku na strani 21, odredite mesta za rupice na osnovnom nosaču kako biste zakačili gornje kukice kuke za montažu.
- ❷ Držite monitor čvrsto sa obe ruke i pažljivo ga poravnajte na zidu.


UPOZORENJE

- Za vreme prenošenja monitora, moraju ga držati bar dve ili više osoba.
- Dok prenosite monitor, držite ga u horizontalnom položaju i pazite da ga ne ispustite dok ga postavljate. Nemojte previše pritiskati monitor da se ne bi deformisao.

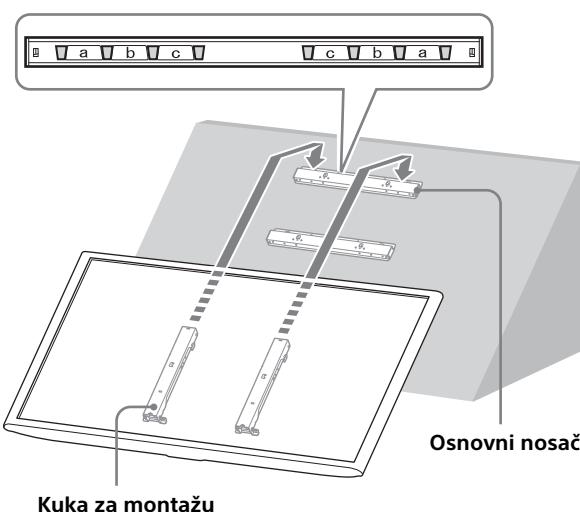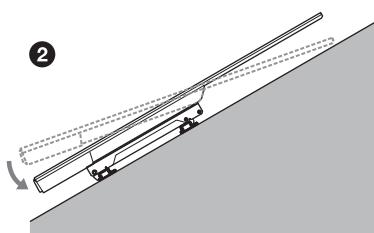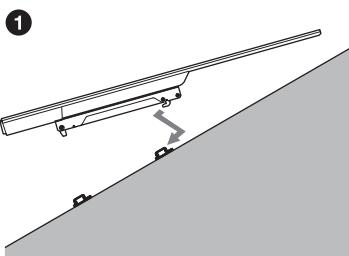

3

Dobro pričvrstite monitor i osnovni nosač pomoću vijaka isporučenih sa SU-WL500 (+BVST4 × 12).

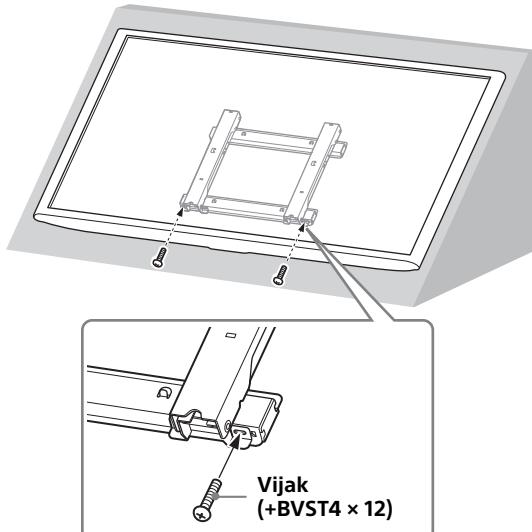

Napomena

Kada koristite električni odvijač, podešite obrtni momenat na oko 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

UPOZORENJE

Proverite da li ste dovoljno pritegnuli vijak. Ako to ne uradite, u slučaju da monitor gurnete nagore, može da padne i nekog povredi.

Potvrda završetka postavljanja

Da biste potvrdili ispravnost postupka, pratite priručnik sa uputstvima za upotrebu SU-WL500.

Kada skidate monitor

Da biste skinuli monitor, pratite priručnik sa uputstvima za upotrebu SU-WL500.

C: vertikalno, bez nagiba / D: vertikalno, nagib od +20°

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F možete postaviti samo pomoću postupka postavljanja „C: vertikalno, bez nagiba“. Postupak postavljanja „D: vertikalno, nagib od +20°“ ne odgovara za FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

Korak 1: Provera svih delova neophodnih za postavljanje

Da biste proverili sve delove, pratite korak 1 u priručniku za upotrebu SU-WL500.

Korak 2: Donošenje odluke o mestu za postavljanje

Da biste doneli odluku o mestu za postavljanje, pratite korak 2 u priručniku za upotrebu SU-WL500. Tabela sa dimenzijama za postavljanje monitora se nalazi na strani 20 ovog priručnika.

Korak 3: Postavljanje osnovnog nosača na zid ili montaža


Da biste postavili osnovni nosač, pratite korak 3 u priručniku za upotrebu SU-WL500.

Korak 4: Priprema za postavljanje monitora


1 Ukoliko su postolja već postavljena na monitor, uklonite ih.

Obavezno položite monitor na podlogu obloženu mekom tkaninom kako biste ga zaštitili. Ukoliko na monitor hocete da postavite kuku za montažu, takođe treba prvo da ga položite.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

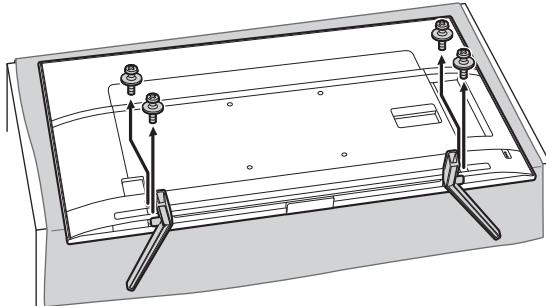

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

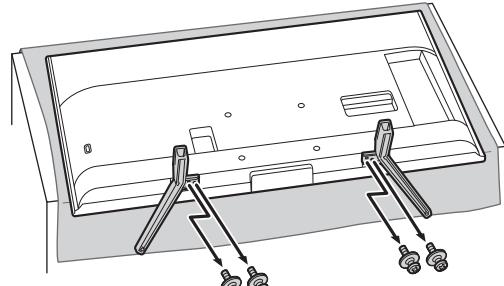


Kada koristite električni odvijač, podešite obrtni momenat na oko 2 N·m {20 kgf·cm}. Nemojte podizati kuku za montažu pre nego što pritegnete vijke (dva vijka, po jedan za obe strane). Na taj način bi mogla da se iskrivi kuka za montažu ili kućište monitora.


2

Izvadite vijke iz zadnje strane monitora.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

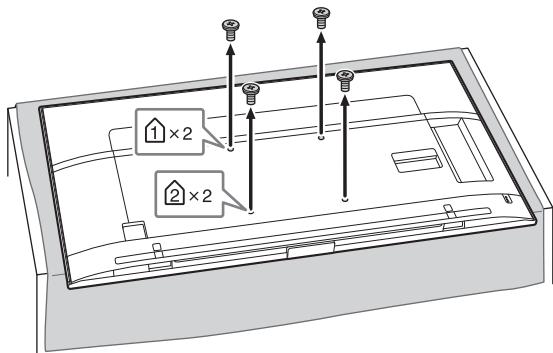

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

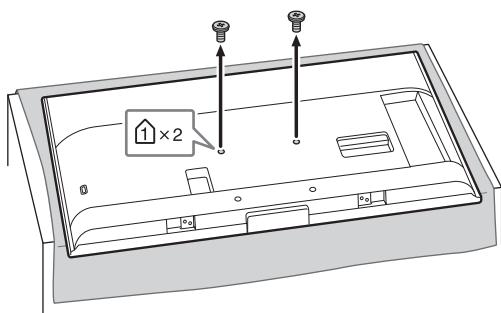

Napomena


Obavezno čuvajte izvađene vijke na bezbednom mestu, držeći ih dalje od dece. Prilikom ponovnog pričvršćivanja postolja za monitor, obavezno vratite sačuvane vijke na prvobitna mesta.

3

Prateći dijagram/tabelu sa mestima za vijke i kuku na strani 21, odredite mesta za vijke i pričvrstite kuku za montažu za zadnju stranu monitora.

- ➊ Privremeno pričvrstite kuku za montažu na zadnji deo monitora pomoću četiri vijke (*1).
- ➋ Proverite da li su oba vijka čvrsto pritegnuta istom jačinom za zadnju stranu monitora.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

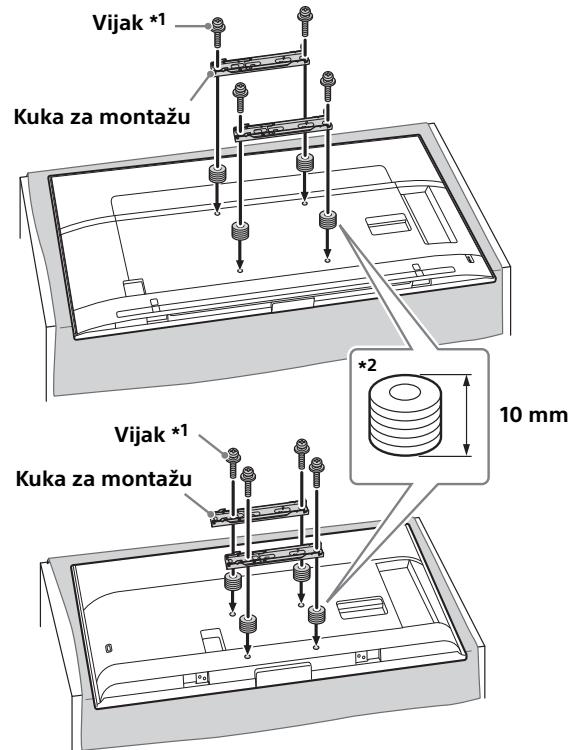


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 Vijci (+PSW6 × 25) (nisu isporučeni)

*2 Potrebno je 5 odstojnika (nisu isporučeni).

4 Proverite da li je vijak na osnovi držača kuke za montažu čvrsto pritegnut (i levi i desni).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

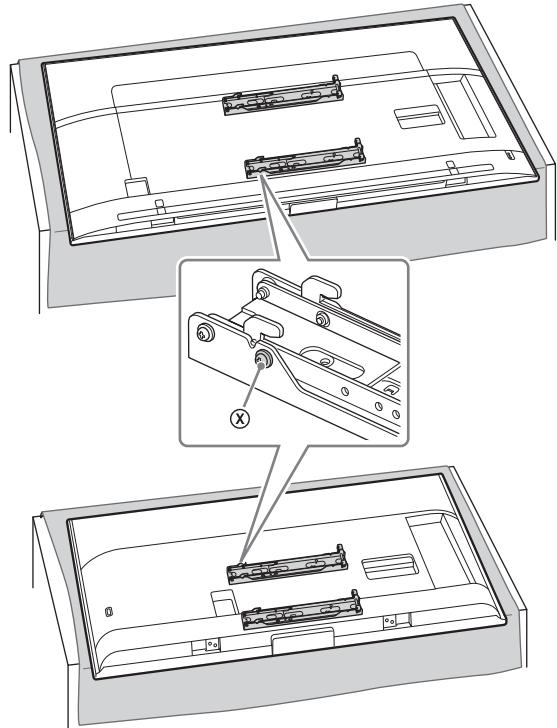

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

Napomene

- Pri postavljanju monitora u vertikalni položaj, obavezno držite kuku za montažu pod uglom od 0 stepeni. Nemojte koristiti druge uglove.
- Proverite da li su osnove dva držača čvrsto pritegnute vijcima.

Korak 5: Postavljanje monitora na zid

UPOZORENJE

Obavezno dovršite postavljanje pre nego što povežete AC naponski kabl na zidnu utičnicu. Ako dozvolite da se AC naponski kabl prignječi ispod ili između delova opreme, može da dođe do kratkog spoja ili električnog udara.

Pazite da se ne sapletete preko AC naponskog kabla ili monitora jer biste mogli da se povredite.

1 Povežite AC naponski kabl i kablove za povezivanje isporučene s monitorom na monitor.

Povežite AC naponski kabl i kablove za povezivanje na priključke sa zadnje strane monitora. Za detalje o povezivanju AC naponskog kabla i kablova za povezivanje, pogledajte priručnik za upotrebu monitora.

Napomene

- Kablove nećete moći da povežete na monitor nakon što ste ga postavili na osnovni nosač.
- Za sprovođenje kablova kroz zid angažujte licenciranog izvođača.

2



Postavite monitor na osnovni nosač.

- ❶ Prateći dijagram/tabelu sa mestima za vijke i kuku na strani 21, odredite mesta za rupice na osnovnom nosaču kako biste zakačili gornje kukice kuke za montažu.
- ❷ Držite monitor čvrsto sa obe ruke i pažljivo ga poravnajte na zidu.



UPOZORENJE

- Za vreme prenošenja monitora, moraju ga držati bar dve ili više osoba.
- Dok prenosite monitor, držite ga u horizontalnom položaju i pazite da ga ne ispustite dok ga postavljate. Nemojte previše pritiskati monitor da se ne bi deformisao.

C: vertikalno, bez nagiba

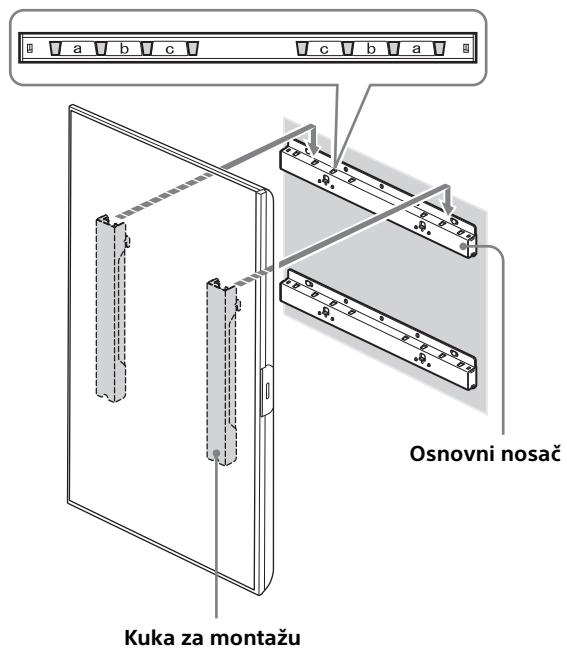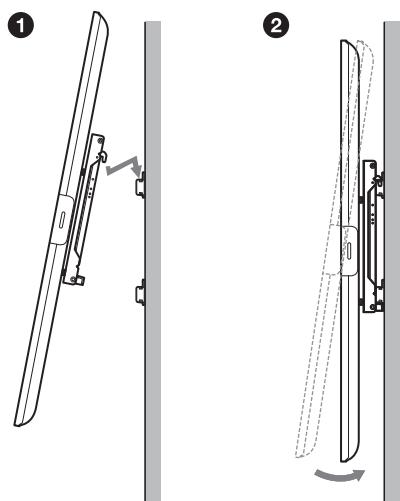


D: vertikalno, nagib od +20°

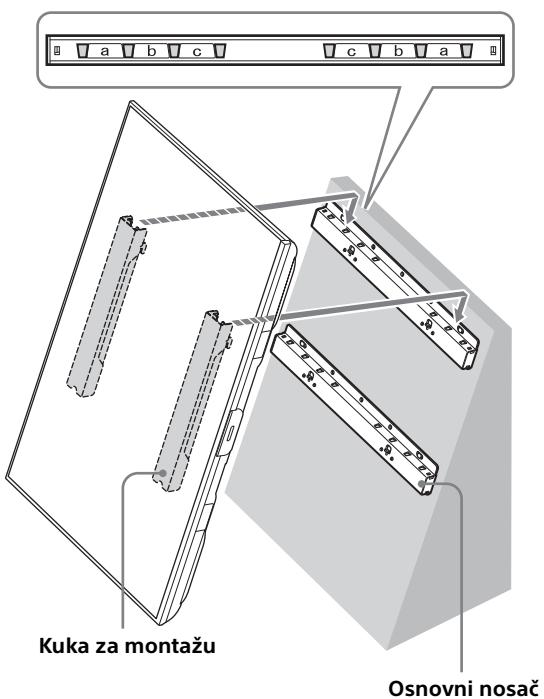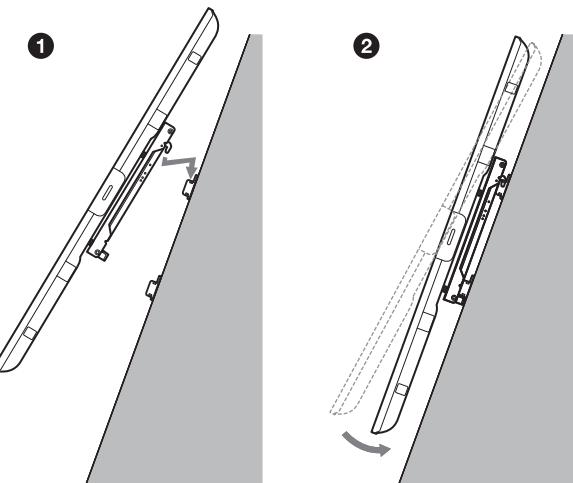


3 Dobro pričvrstite monitor i osnovni nosač pomoću vijaka isporučenih sa SU-WL500 (+BVST4 × 12).

C: vertikalno, bez nagiba

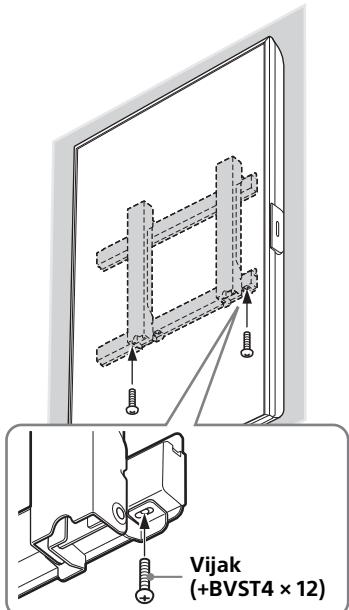

D: vertikalno, nagib od +20°

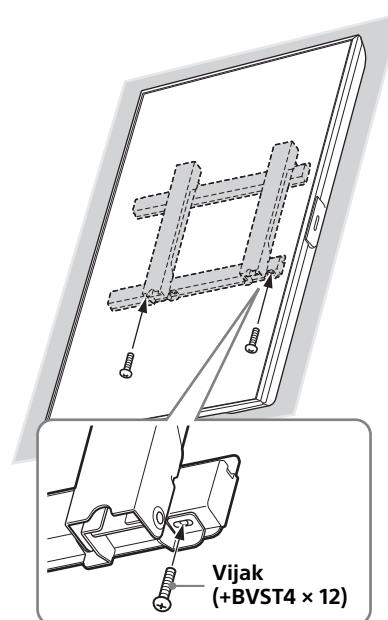

Napomena

Kada koristite električni odvijač, podesite obrtni momenat na oko 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

UPOZORENJE

Proverite da li ste dovoljno pritegnuli vijak. Ako to ne uradite, u slučaju da monitor gurnete nagore, može da padne i nekog povredi.

Potvrda završetka postavljanja

Da biste potvrdili ispravnost postupka, pratite priručnik sa uputstvima za upotrebu SU-WL500.

Kada skidate monitor


Da biste skinuli monitor, pratite priručnik sa uputstvima za upotrebu SU-WL500.

Tabela sa dimenzijama za postavljanje monitora

Tabela u nastavku prikazuje dimenzije monitora koji je montiran na ovaj proizvod. Pogledajte ovu tabelu kako biste mogli da donešete odluku o mestu za postavljanje.

A: horizontalno, nagib od -20°

B: horizontalno, nagib od +60°

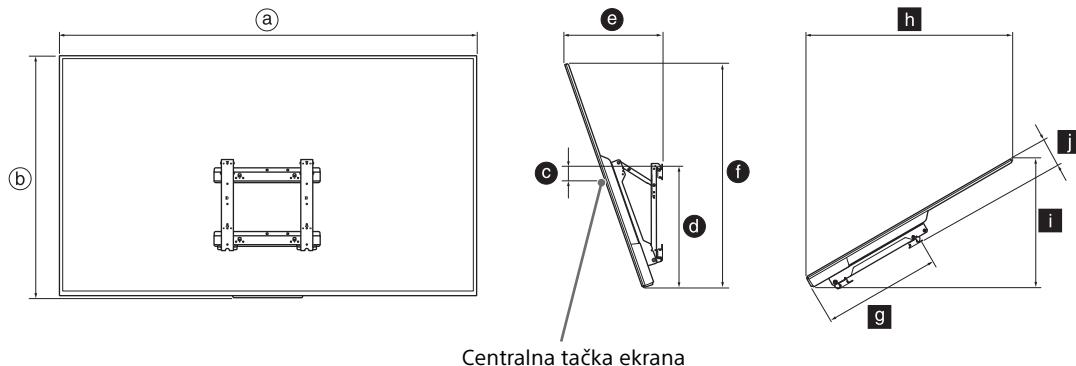

Jedinica: mm

Naziv modela	Dimenzije ekrana		Dužina za svaki ugao montaže							
			Ugao (-20°)				Ugao (60°)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1.450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1.231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1.098	644	149	456	315	605	438	559	366	118

Neki modeli možda neće biti dostupni u pojedinih regionima.

Cifre u gornjoj tabeli mogu neznatno da se razlikuju u zavisnosti od načina postavljanja.


UPOZORENJE

Zid na koji će monitor biti postavljen treba da bude u stanju da izdrži težinu najmanje četiri puta veću od težine monitora.

Potražite težinu monitora u uputstvu za njegovu upotrebu.

C: vertikalno, bez nagiba

D: vertikalno, nagib od +20°

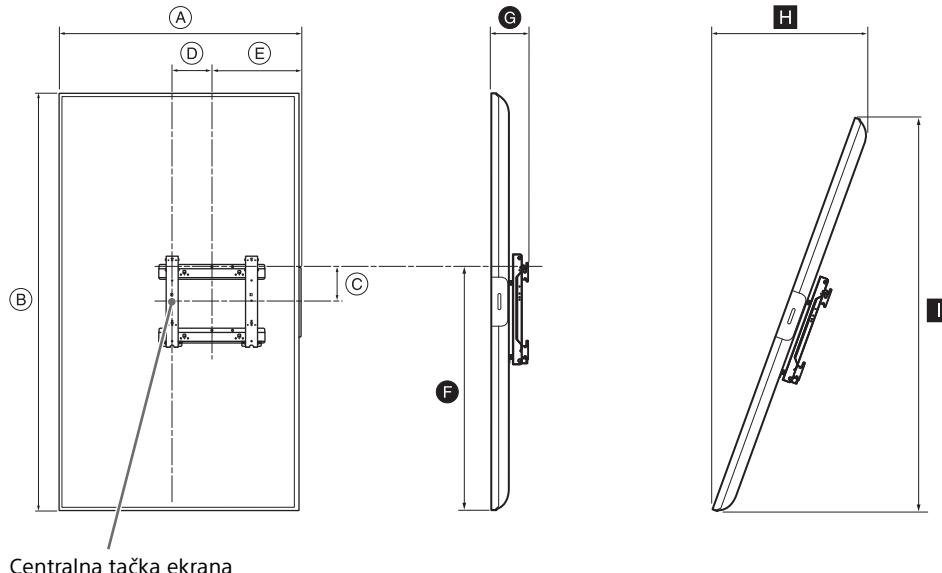

Jedinica: mm

Naziv modela	Dimenziije ekrana		Dimenziije od centra ekrana			Dužina za svaki ugao montaže			
						Ugao (0°)		Ugao (20°)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1.098	1.911	171	40	512	1.126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1.673	171	94	394	1.007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1.450	121	102	322	846	122	510	1.366
FW-55BZ35F	713	1.231	121	45	318	736	122	441	1.160
FW-49BZ35F	644	1.098	171	166	165	720	128	408	1.035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

Neki modeli možda neće biti dostupni u pojedinim regionima.

Cifre u gornjoj tabeli mogu neznatno da se razlikuju u zavisnosti od načina postavljanja.

UPOZORENJE

Zid na koji će monitor biti postavljen treba da bude u stanju da izdrži težinu najmanje četiri puta veću od težine monitora.


Potražite težinu monitora u uputstvu za njegovu upotrebu.

Dijagram/tabela sa mestima za vijke i kuku

Naziv modela	A: horizontalno, nagib -20°		B: horizontalno, nagib od +60°		C: vertikalno, bez nagiba		D: vertikalno, nagib od +20°	
	Mesta za vijke	Mesto za kuku	Mesta za vijke	Mesto za kuku	Mesta za vijke	Mesto za kuku	Mesta za vijke	Mesto za kuku
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c


Mesta za vijke

Kada postavljate kuku za montažu na monitor.

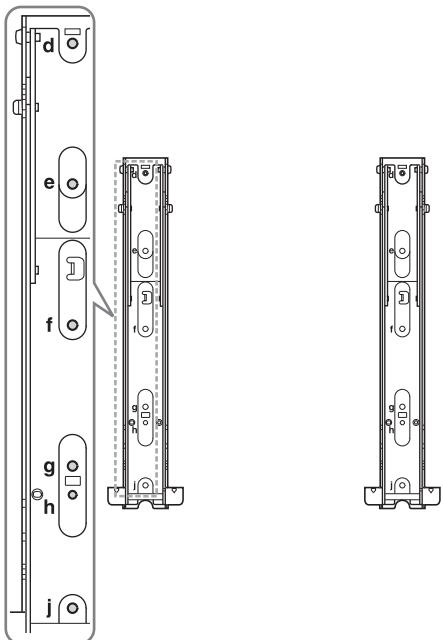

Mesto za kuku

Kada postavljate monitor na osnovni nosač.

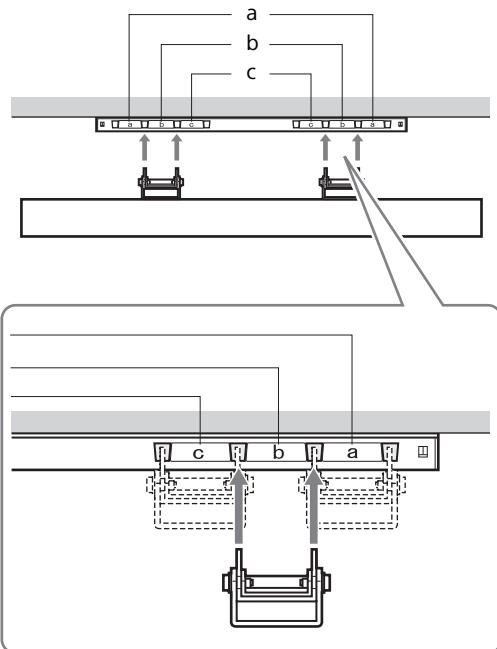

תודה על שרכשת מוצר זה.

זהירות

חומרים מפורטים

החומרים להלן עשויים להשנות ללא הودעה מוקדמת, יתכן שיהיו חסרים במלאי או שמכירתם תיפסק. יתכן שדגמים מסוימים לא יהיו זמינים באזורי מסויימים.

FW-85BZ35F
FW-75BZ35F
FW-65BZ35F
FW-55BZ35F
FW-49BZ35F
FW-43BZ35F

מסך LCD צבעוני

עבור הלקוחות

לצורך התקנת מוצר זה דרושה מיוםנות מספקת. הקפד שהתקנה תבוצע על ידי סוכני Sony או על ידי קבלנים מורשים והקפד במיוחד בטיחות במהלך ההתקנה. Sony אינה אחראית על פגיעה או על נזקים כלשהם שעולמים להיגרם כתוצאה מטיפול שגוי או מהתקנה לא נכונה, או מהתקנת כל דבר אחר מלבד המוצר המפורט. זכויותיה המוגנות בחוק (אם קיימות) אינן מושפעות לכך.

ازהרה

במידה ולא תפעיל על פי אמצעי הזהירות לצורך בטיחות או שימוש שגוי במוצר, הדבר עלול לגרום לפגיעה חמורה או לשריפה.

מדרך זה מראה את הטיפול הנכון במוצר ואת אמצעי הזהירות הכרחיים והחשובים כדי למנוע תאונות. הקפד לקרוא מדיך זה במלואו ולהשתמש במוצר כהלכה. שמור מדיך זה במקום זמין לצורך עיון בעתיד.

עבור סוכני Sony

לצורך התקנת מוצר זה דרושה מיוםנות מספקת. הקפד לקרוא מדיך זה במלואו כדי לבצע את עבודות התקינה בצורה בטיחותית. Sony אינה אחראית על פגיעה או על נזקים כלשהם שעולמים להיגרם כתוצאה מטיפול שגוי או מהתקנה לא נכונה. אנא מסור מדיך זה ללוקוח לאחר ההתקנה.

אודות בטיחות

חומרים Sony מיוצרים בכפוף לשיקולי בטיחות. עם זאת, אם נעשה שימוש שגוי ב מוצרים, הדבר עלול לגרום לפגיעה חמורה עקב שריפה, התחלשות, נפילת המוצר או הפלת המוצר. הקפד לעיין באמצעות הזהירות לצורך בטיחות כדי למנוע תאונות כאלה.





ישנן 4 סוגים התקנה. ייתכן והתקנת סוגים מסוימים של מסכים לא תהיה אפשרית. בדוק את הפרטים להלן והתקן את המסך שולחן כהלה.

D: אנכי, ללא שיפוע

C: אנכי, ללא שיפוע

B: אופקי, בשיפוע של +60°

A: אופקי, בשיפוע של -20°

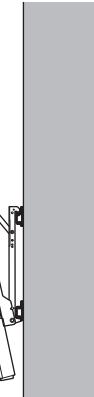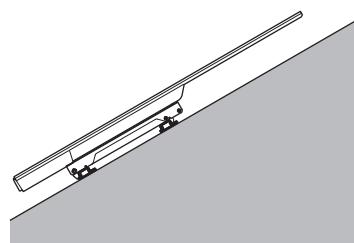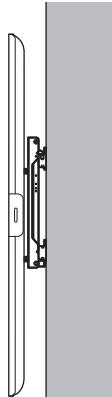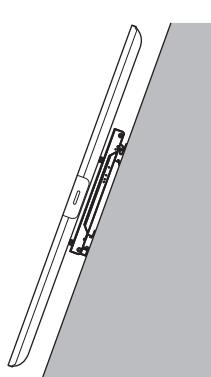

כדי להתקין את הצג על הקיר, יש צורך במתלה קיר SU-WL500. הברגים והספייסרים המפורטים להלן הכרחיים גם הם בהתאם לצורת ההתקנה.
לפרטים/תנאים והתניות נוספים, צור קשר עם נציגי המכירות לשימוש מקצועי.

כמות	מתקן קיר	סוג התקנה ^{1*}	דגם מסך
דגם	ספייסר ^{2*}	ספייסר ^{2*}	
1	SU-WL500	✓	C FW-85BZ35F FW-75BZ35F
			A FW-65BZ35F
			B FW-55BZ35F
		✓	C ^{4*} FW-49BZ35F ^{*3}
		✓	D ^{4*} FW-43BZ35F
		✓	C ^{4*} D ^{4*}

^{1*} לא ניתן להתקין מסכים נוספים מלבד הסוגים המפורטים.

^{2*} עבור המסכים המטומנים ב-✓, יש צורך בפרטים להלן.

ספייסר: דסקית בעלת קוורץ חיצוני של 18 מ"מ, קוורץ פנימי של 10 מ"מ, ועובי של 2 מ"מ (חלק מספר 7-688-000-32)

20 × (SONY)

בורג: 25 × M6 PSW (חלק מספר 4-577-326-01) × 4 (SONY) × 4 (חבילה 1)

^{3*} הגדר את הגדרת הבהיורות לרגילה או מותאמת אישית ל-37 ומטה.

^{4*} בעת התקנת FW-43BZ35F או FW-49BZ35F בעט התקנת FW-49BZ35F או FW-43BZ35F.

אין לחסום את פתחי האוורור של המסך.

אם תחסום את פתחי האוורור באמצעות נייר דבק או עצמים אחרים, החום יצטבר במסך ועולול לגרום לשריפה.

שונות

- אם תכסה את נוריות הלד ואת סביבתה בנייר דבק או עצמים אחרים, לא ניתן יהיה לזיהות את מצב המסך או להפעיל את השולט.
- בעת נשיאת המסך, יש לאחزو בו בכיוון אופקי ולהיזהר שלא להיפילו בעת התקינה. אין להפעיל כוח חריג על המסך ; אחרת, הוא עלול להיתעעם.
- טמפרטורת הפעלה: 35°C ומעלה

אזהרה

במידה ולא תפעל על פי אמצעי זהירות להלן, הדבר עלול לגרום לפיצעה חמורה או מוות עקב שריפה, התחשמלות, נפילת המוצר או הפלת המוצר.


הקפד לקרוא את מידע הבטיחות המפורט במדריך ההנחיות של WL500-SU במלואו.
אין להשתמש ב-WL450-SU לצורך התקנה באופן המפורט במדריך זה.

ספק מרוחה הולם סביב המסך.

האיור להלן מציג את המרווח הדרוש סביב המסך. הקפד להתקין את המסך בכיוון המוצג באיזור להלן.


אופקי

יחידה: מ"מ

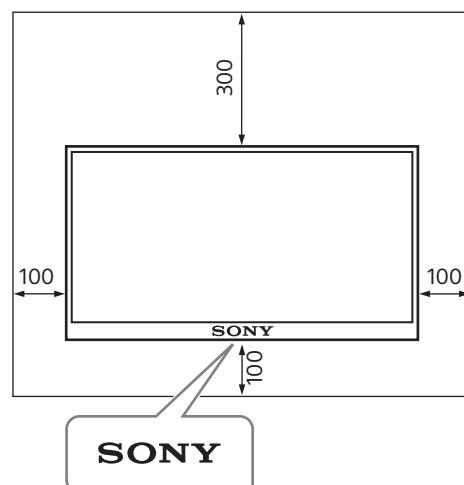

אנכי

יחידה: מ"מ

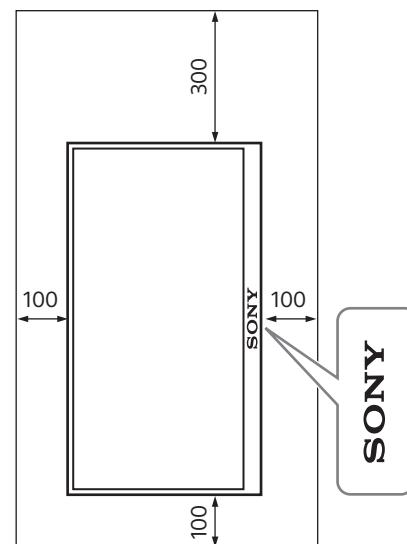


A: אופקי, בשיפוע של 20°-

שלב 4: הכנה לקראת התקנת המסך

הסר את הממדים אם הם מותקנים
במסך (FW-49BZ35F בלבד).

הקפד להניח את המסך על בד רך כדי להגן עליו.
התקנת וו הקיבוע מתבצעת גם היא כאשר המסך
מושך על הבד.

FW-49BZ35F

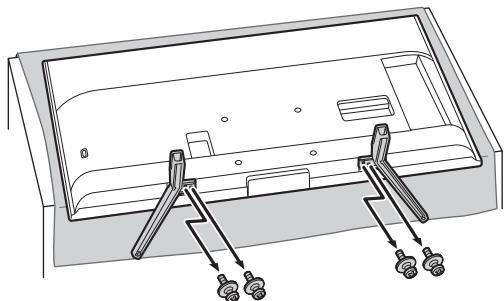

1

שלב 1: בדיקות החלקים הדרושים להתקנה

פעל על פי שלב 1 במדריך ההנחיות של SU-WL500
לביקורת החלקים.

שלב 2: קביעת מיקום ההתקנה

פעל על פי שלב 2 במדריך ההנחיות של SU-WL500
לקביעת מיקום ההתקנה. עיין בעמוד 19 של מדריך זה
בטבלת הממדים להתקנת המסך.


שלב 3: התקנת תושבת הבסיס על הקיר

פעל על פי שלב 3 במדריך ההנחיות של SU-WL500
להתקנת תושבת הבסיס.


בעת השימוש בمبرגה חשמלית, כוון את הפיתול לכ-
{20 kgf·cm} 2 N·m.
אין להרים את וו הקיבוע לפני הברגת הברגים (שני
ברגים לצד שמאל/ימין) כהלכה. הדבר עלול לעקם את
וو הקיבוע או את מסגרת המסך.

הסר את הברגים מהצד האחורי של המסך.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

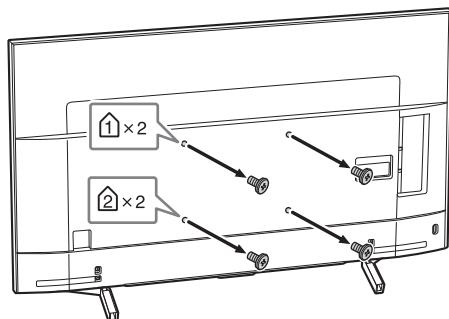

FW-49BZ35F

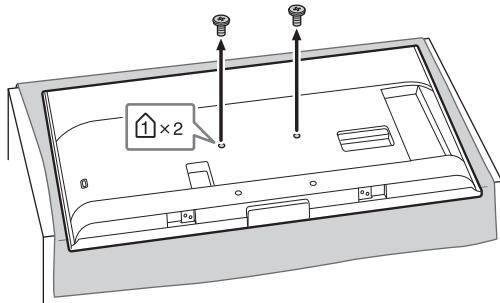

הערה


הקפד לאחסן את הברגים שהוסרו במקום בטוח, רחוק מהישג ידם של ילדים. בעת חיבור המעמדים למסך, הקפד להתקין את הברגים המאוחסנים במקום המקורי.

על פי תרשימים/טבלת מיקומי הברגים והוים/טבלת מיקומי הבורג והוא בעמוד 21, קבע את מיקומי הברגים והדק את וו הקיבוע אל הצד האחורי של המסך.


① הדק את וו הקיבוע אל הצד האחורי של המסך באופן זמני באמצעות ארבעה ברגים (+PSW6 × 16).

② ודא שני הברגים מהודקים כהלה בעצמתם פיתול שווה אל הצד האחורי של המסך.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

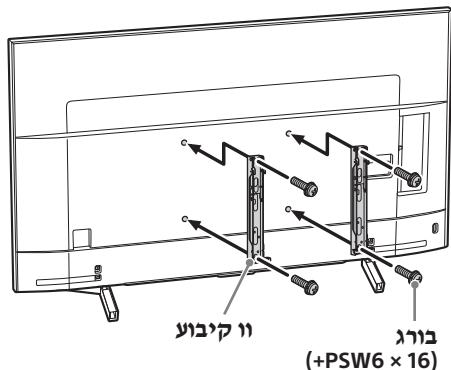

FW-49BZ35F

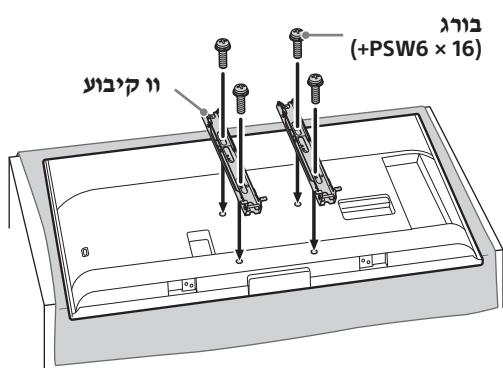




כוון את זוויתו וו הקיבוע באמצעות מפתח אלון המסופק.

פעל על פי ① ו ② - להלן. ודא שבורג ④ מיאבטה בקפידה את בסיס הזורע של וו הקיבוע (השמאלית והימנית).

① הסר את 2 ברגי ③ מבסיס הזורע של וו הקיבוע (השמאלית והימנית) וקבע את חורי הברגים בזווית (20°) הרצiosa לשינוי.

② התאמס את חורי הזורע העליוןות ⑦ ואת הזורע התחתונת ⑧ לזוויות הרצiosa, הברג את הברגים שהוסרו בשלב ① לחורים, לאחר מכן הדק בקפידה את שתי הזורעות.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

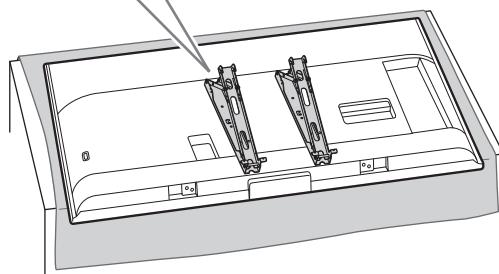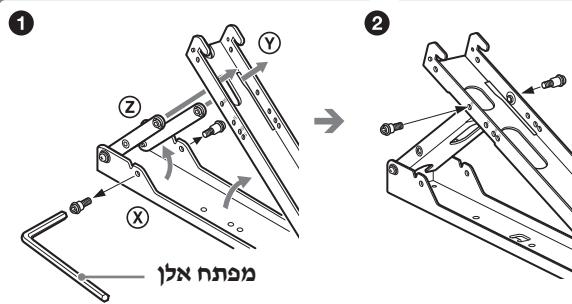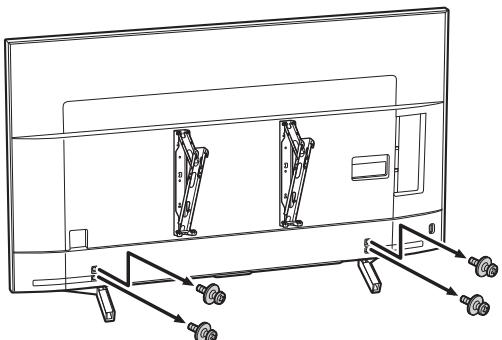

FW-49BZ35F

הערות

- ודא שהזווית זהה בשתי הזורעות.
- ודא שתשתי הזורעות הוברגו בקפידה.

זהירות

- היזהר שאכובוטיך לא ייתפסו בעת כווןן הזווית.

שלב 5:

התקנת המסך על הקיר



2

התקן את המסך על תושבת הבסיס.

- ❶ על פי תרשימים/טבלת מיקומי הברגים והוים בעמוד 21, קבע את חורי תושבת הבסיס לצורך נעילת הויםعلילונים של וו הקיבוע.
- ❷ שא את המסך בצוואר מאובטחת בשתי הידיים, ומקם אותו בעדינות על הקיר.

אזהרה

- הקפד שני אנשים או יותר יחזיקו את המסך בעת נשיאתו.
- בעת נשיאת המסך, יש לאחزو בו בכיוון אופקי ולהיזהר שלא להפלו בעת התקינה. אין להפעיל כוח חריג על המסך; אחרת, הוא עלול להתעקלם.

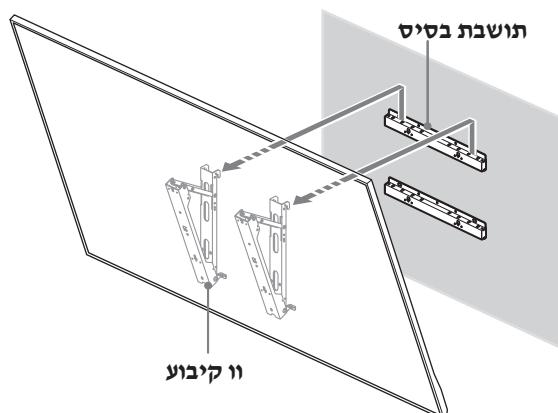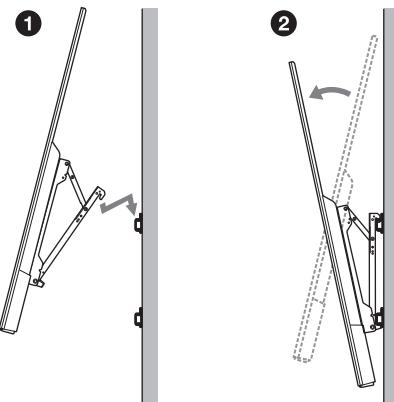

אזהרה

הקפד להשלים את ההתקנה לפני חיבור כבל החשמל אל השקע בקיר. אם כבל החשמל יימצא תחת או בין חלקי הציוד, הדבר עלול לגרום לקצר חשמלי או להתחשמלות. היזהר שלא למעוד מעל כבל החשמל או המסך מאחר אתה עלול להיפצע.

1


חבר את כבל החשמל ואת כבל(י) החיבור המסופקים עם המסך אל המסך.

חבר את כבל החשמל ואת כבל(י) החיבור אל המחברים מצד האחורי של המסך. לפרטים אודוט חיבור כבל החשמל וכבל(י) החיבור, עיין במדריך ההנחיות של המסך.

הערות

- לא ניתן לחבר את הcabלים אל המסך לאחר התקנתו על תושבת הבסיס.
- הפקד את ניתוב הcabל בקיר בידי קובל מוסמך.

הדק בקפידה את המסך ואת תושבת הבסיס באמצעות הברגים המספקים עם $(+BVST4 \times 12)$ SU-WL500.

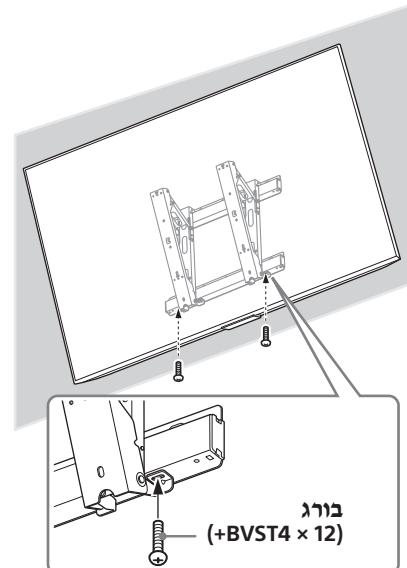

הערה

בעת השימוש במברגה חשמלית, כוון את הפיתול לכ- $\{15 \text{ kgf}\cdot\text{cm}\}$ 1.5 N·m.

ازהרה

הකד לבדוק את הבורג המיאבטה בקפידה. אם לא תעשה זאת, המסך עלול ליפול כאשר הוא יידחף כלפי מעלה ולגרום לפציעה.

אישור השלמת התקנה

פעל על פי ההוראות במדריך ההנחיות של SU-WL500 לצורך אישור.

בעת הסרת המסך


פעל על פי ההוראות במדריך ההנחיות של SU-WL500 לצורך הסרת המסך.

**שלב 4:
הכנה לקראת התקנת המסך**

**הסר את הממדים אם הם מותקנים
במסך (FW-49BZ35F בלבד).**

הקפד להניח את המסך על בד רך כדי להגן עליו.
התקנות וו הקיבוע מתבצעת גם היא כאשר המסך
מנוח על הבד.

FW-49BZ35F

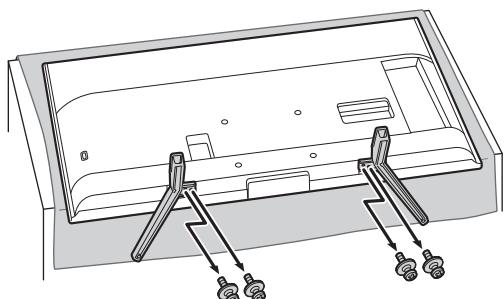

1

**שלב 1:
בדיקות החלקים הדרושים
להתקנה**

פעל על פי שלב 1 במדריך ההנחיות של SU-WL500
לביקורת החלקים.

**שלב 2:
קבעת מיקום התקנה**

פעל על פי שלב 2 במדריך ההנחיות של SU-WL500
לקביעת מיקום התקנה. עיין בעמוד 19 של מדריך זה
בטבלת הממדים להתקנת המסך.

**שלב 3:
התקנת תושבת הבסיס על
הקיר או על קיבוע**


פעל על פי שלב 3 במדריך ההנחיות של SU-WL500
להתקנת תושבת הבסיס.

בעת השימוש במברגה חשמלית, כוון את הפיתול לכ-
מ- $N\cdot m$ {2 N·m} {20 kgf·cm}.


אין להרים את וו הקיבוע לפני הברגת הברגים (שני
ברגים לצד שמאל/ימין) כהכלכה. הדבר עלול לעקם את
וו הקיבוע או את מסגרת המסך.

הסר את הברגים מהצד האחורית של המסך.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

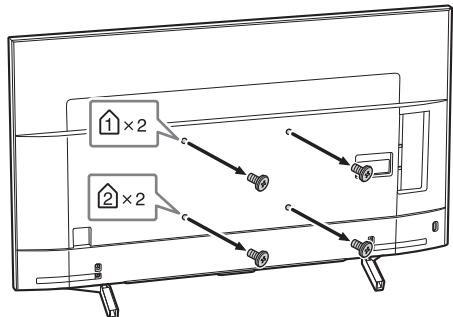

FW-49BZ35F

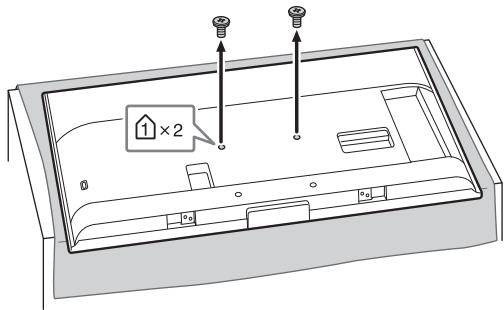

הערה


הקפד לאחסן את הברגים שהוסרו במקום בטוח, רחוק מהישג ידם של ילדים. בעת חיבור המעמדים למסך, הקפד להתקין את הברגים המאוחסנים במקום המקורי.

על פי תרשימים/טבלת מיקומי הברגים והוים/טבלת מיקומי הبورג והוא בעמוד 21, קבע את מיקומי הברגים והדק את וו הקיבוע אל הצד האחורי של המסך.


1 הדק את וו הקיבוע אל הצד האחורי של המסך באופן זמני באמצעות ארבעה ברגים (+PSW6 × 16).

2 ודא שני הברגים מהודקים כהלה בעצמתם פיתול שווה אל הצד האחורי של המסך.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

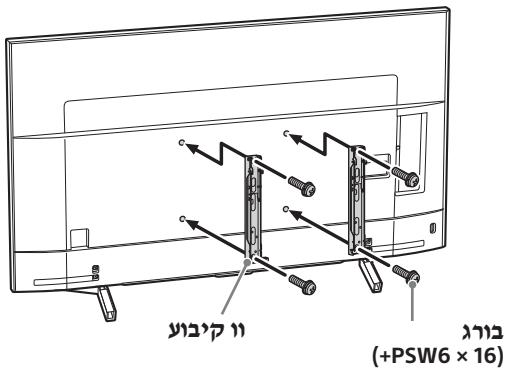

FW-49BZ35F

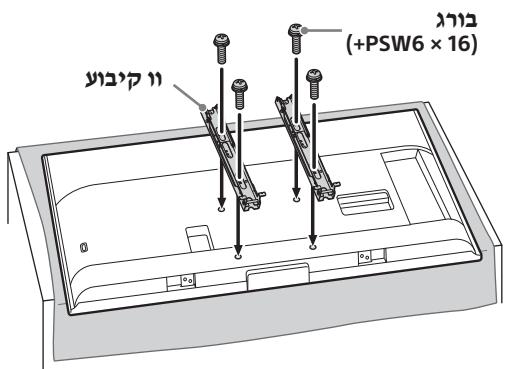

שלב 5: התקנת המסך על הקיר

ודא שבורג **Ⓐ** מאבטח בקפידה את בסיס הזרוע של וו הקיבוע (השמאלי והימני).

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

ازהרה

הקפד להשלים את ההתקנה לפני חיבור כבל החשמל אל השקע בקיר. אם כבל החשמל יימצא מתחת או בין חלקי הצויד, הדבר עלול לגרום לкратר חשמלי או להתחשמלות. היוזר שלא מעוד מעלה כבל החשמל או המסך מארח אתה עלול להיפצע.


1

חבר את כבל החשמל ואת כבל(י) החיבור המסופקים עם המסך אל המסך.

חבר את כבל החשמל ואת כבל(י) החיבור אל המחבריים מצד האחורית של המסך. לפרטים נוספים חיבור כבל החשמל וכבל(י) החיבור, עיין במדריך ההנחיות של המסך.

הערות

- לא ניתן לחבר את הcabלים אל המסך לאחר התקנתו על תושבת הבסיס.
- הפקד את ניוטוב הcabל בקיר בידי קובלן מוסמך.

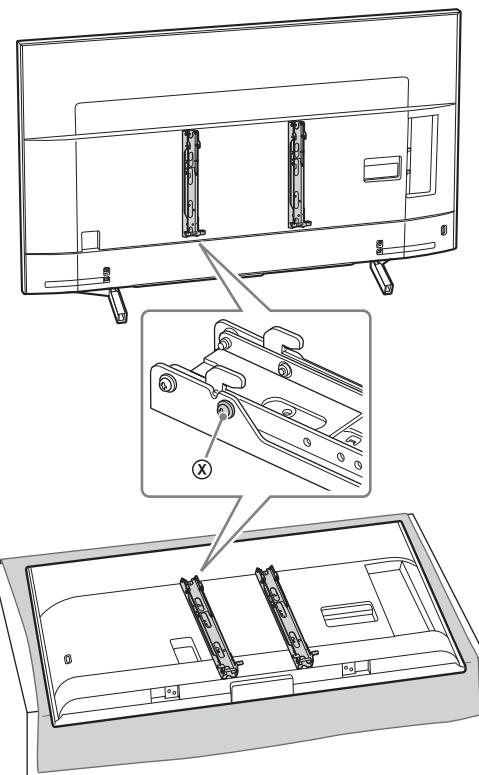

FW-49BZ35F


הערה

ודא ששתי הזרועות הובגו בקפידה.



הסר את הברגים של המעדיים מהמסך (FW-65BZ35F/ FW-55BZ35F בלבד).

마חר והמעדיים מוסרים בעת נשיאת המסך, הקפד להחזיק את המסך בצורה מאובטחת כדי שלא ייפול.

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

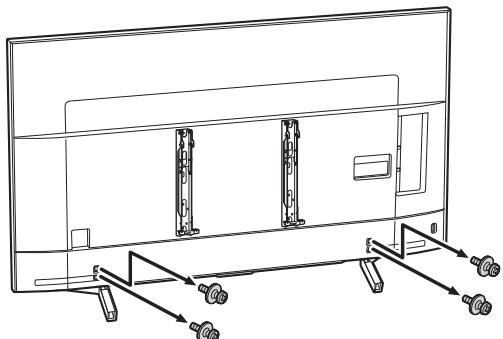

הדק בקפידה את המסק ותושבת הבסיס באמצעות הברגים המספקים עם SU-WL500 (12 × BVST4 +).

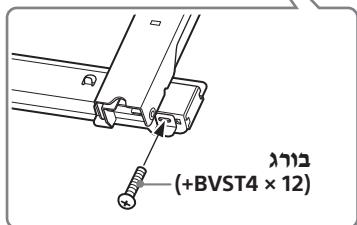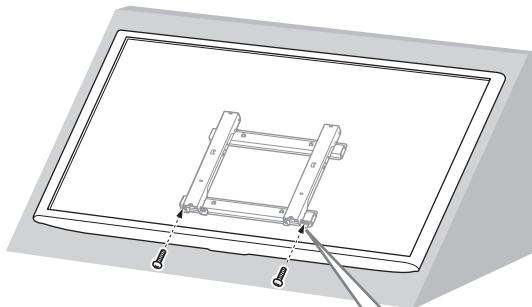

הערות

בעת השימוש במברגה חשמלית, כוון את הפיתול לכ- {15 kgf·cm} 1.5 N·m.

אזהרה

הקפד לבדוק את הבורג המאבלט בקפידה. אם לא תעשה זאת, המסק עלול ליפול כאשר הוא יידחף כלפי מעלה ולגרום לפציעה.

3



התקן את המסק על תושבת הבסיס.

- ❶ על פי תרשימים/טבלת מיקומי הברגים והווים בעמוד 21, קבע את חורי תושבת הבסיס לצורך נעילת הוויים העליונים של וו הקיבוע.
- ❷ שא את המסק בצוואר מאובטחת בשתי הידיים, ומקם אותו בעדינות על הקיר.

אזהרה

• הקפד שניים או יותר יחזיקו את המסק בעת נשיאתו.

• בעת נשיאת המסק, יש לאחיזו בו בכיוון אופקי ולהיזהר שלא להיפילו בעת התקנה. אין להפעיל כוח חריג על המסק; אחרת, הוא עלול להתקען.

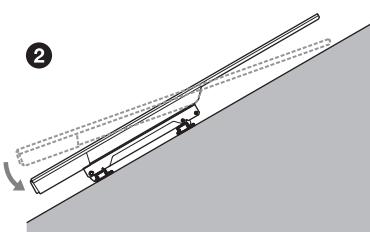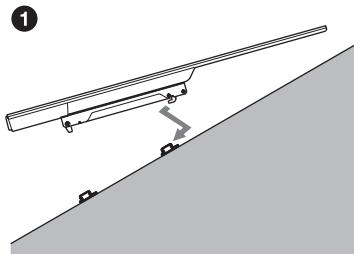


אישור השלמת התקנה

פעל על פי ההוראות במדריך ההנחיות של SU-WL500 לצורך אישור.

בעת הסרת המסק

פעל על פי ההוראות במדריך ההנחיות של SU-WL500 לצורך הסרת המסק.

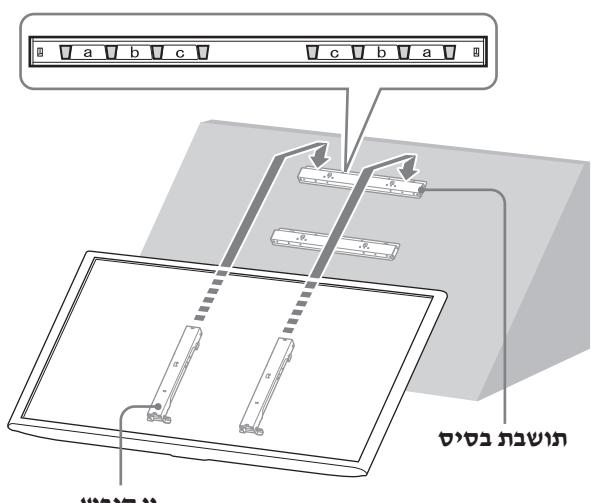

C: אנכי, ללא שיפוע / D: אנכי, בשיפוע של +20°


ניתן להתקין את FW-85BZ35F/FW-75BZ35F בלבד באמצעות סוג התקינה "C: אנכי, ללא שיפוע". סוג התקינה "D: אנכי, בשיפוע של +20°" אינו תומך ב-FW-85BZ35F/FW-75BZ35F.

שלב 4: הכנה לקראת התקנת המסך


הסר את הממדים אם הם מותקנים במסך.

הקפד להניח את המסך על בד רך כדי להגן עליו.
התקנת וו הקיבוע מתבצעת גם היא כאשר המסך
מנוח על הבד.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

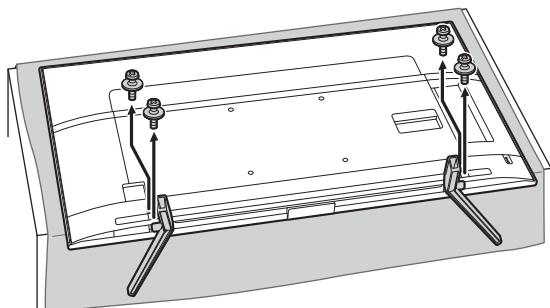

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

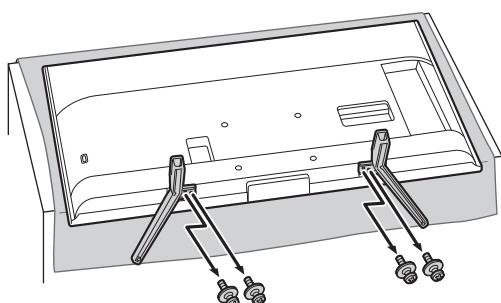

1

שלב 1: בדיקות החלקים הדרושים להתקינה

פעל על פי שלב 1 במדריך ההנחיות של SU-WL500
לביקורת החלקים.

שלב 2: קבעת מיקום התקינה

פעל על פי שלב 2 במדריך ההנחיות של SU-WL500
לקביעת מיקום התקינה. עיין בעמוד 20 של מדריך זה
בטבלת הממדים להתקנת המסך.

שלב 3: התקנת תושבת הבסיס על הקיר או על קיבוע


פעל על פי שלב 3 במדריך ההנחיות של SU-WL500
להתקנת תושבת הבסיס.

בעת השימוש במברגה חשמלית, כוון את הפיתול לכ-
.20 kgf·cm} 2 N·m
אין להרים את וו הקיבוע לפני הברגת הברגים (שני
ברגים לצד שמאל/ימין) כהלכה. הדבר עלול לעקם את
וو הקיבוע או את מסגרת המסך.

על פי תרשימים/טבלת מיקומי הברגים והוים/טבלת מיקומי הבורג והוא בעמוד 21, קבע את מיקומי הברגים והדק את וו הקיבוע אל הצד האחורי של המסך.

- ❶ הדק את וו הקיבוע אל הצד האחורי של המסך באופן זמני באמצעות ארבעה ברגים (*).
- ❷ ודא שני הברגים מהודקים כהלהה עצמאית פיתול שווה אל הצד האחורי של המסך.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

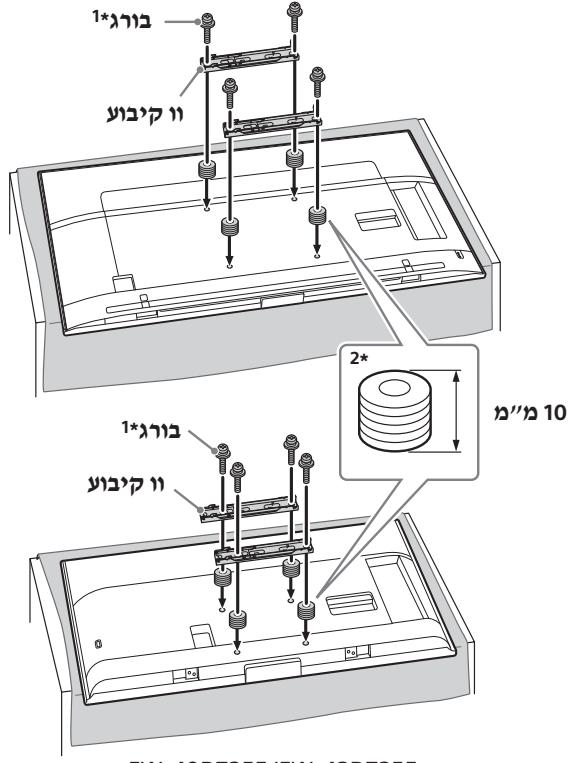


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 ברגים (PSW6 × 25) (לא מסווגים)
*2 דרוישים 5 ספייסרים (לא מסווגים).


3

הסר את הברגים מהצד האחורי של המסך.

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

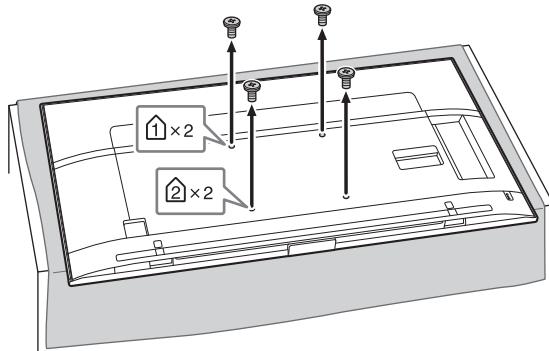

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

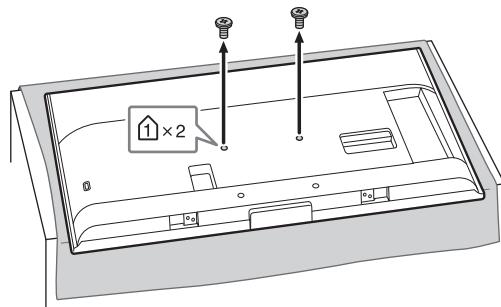


הערה

הקפד לאחסן את הברגים שהוסרו במקום בטוח, רחוק מהישג ידם של ילדים. בעת חיבור המעמדים למסך, הקפד להתקין את הברגים המאוחסנים במקומות המקורי.

שלב 5: התקנת המסך על הקיר

ודא שבורוג **Ⓐ** מאבטח בקפידה את בסיס הזרוע של וו הקיבוע (השמאלי והימני).

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

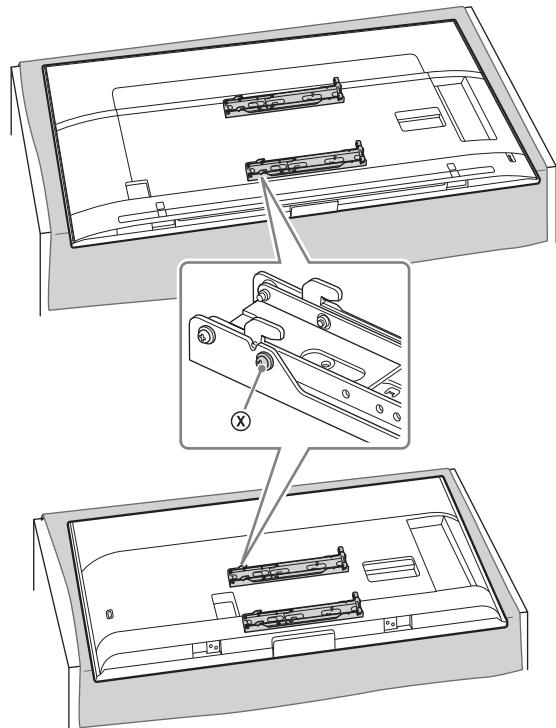

1 חבר את כבל החשמל ואת כבל(י) החיבור המספקים עם המסך אל המסך.



חבר את כבל החשמל ואת כבל(י) החיבור אל המחבריים מצד האחורית של המסך. לפרטים אודות חיבור כבל החשמל וכבל(י) החיבור, עיין במדריך ההנחיות של המסך.

הערות

- לא ניתן לחבר את הcabלים אל המסך לאחר התקנתו על תושבת הבסיס.
- הפקד את ניטוב הcabל בקיר בידי קובלן מוסמד.

- הערות**
- בעת התקינה בכיוון אנכי, הקפד לשמר על זווית וו הקיבוע ב-0 מעלות. אין להשתמש בזכויות נוספות.
 - ודא שני בסיסי הזרועות הוברגו בקפידה.

D: אנכי, בשיפוע של +20°+

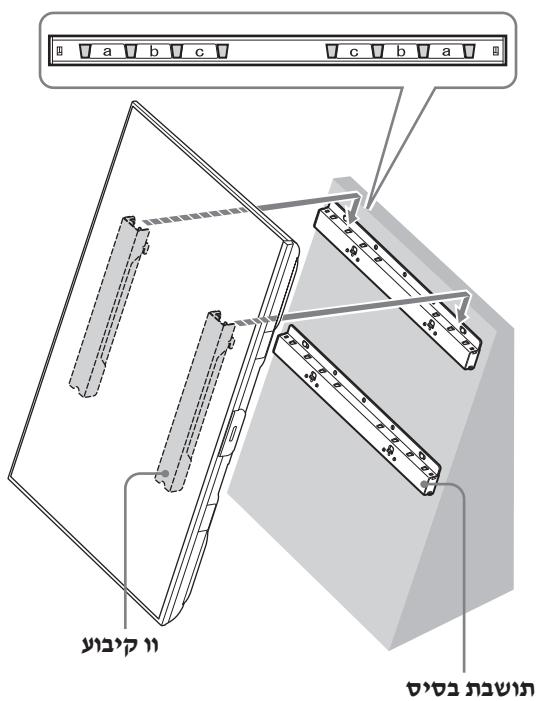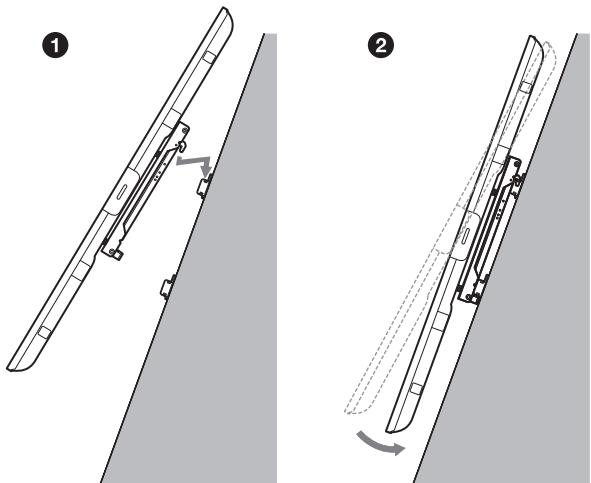



התקן את המסק על תושבת הבסיס.

- ❶ על פי תרשימים/טבלת מיקומי הברגים והוויים בעמוד 21, קבוע את חורי תושבת הבסיס לצורך נעילת הוויים העליונים של לו וו הקיבוע.
- ❷ שא את המסק בצורה מאובטחת בשתי הידיים, ומקם אותו בעדינות על הקיר.

ازהרה


- הקפד שני אנשים או יותר יחזיקו את המסק בעת נשיאתו.
- בעת נשיאת המסק, יש לאחزو בו בכיוון אופקי ולהיזהר שלא להפלו בעת ההתקנה. אין להפעיל כוח חריג על המסק; אחרת, הוא עלול להתקען.

C: אנכי, ללא שיפוע

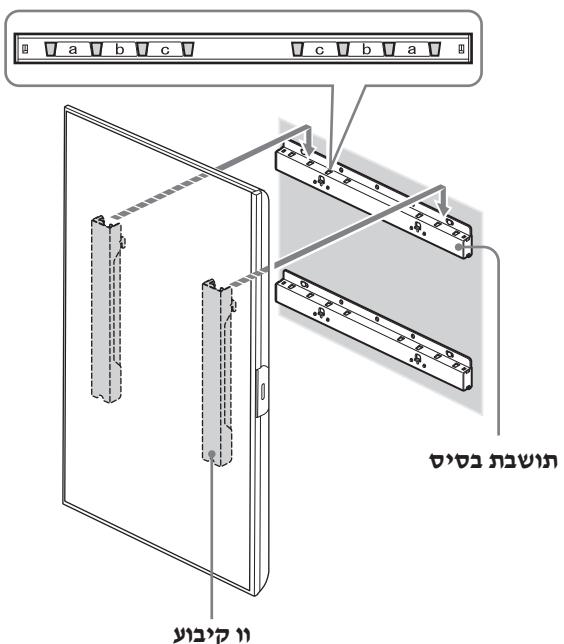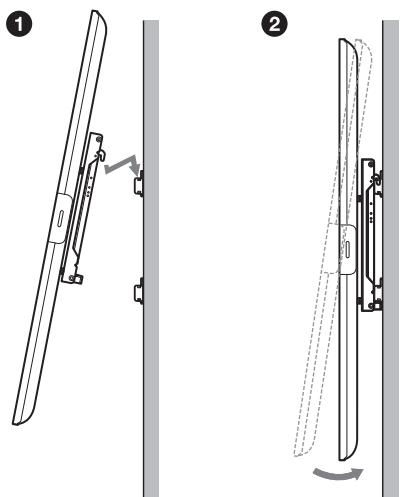

הדק בקפידה את המסך ואת תושבת הבסיס באמצעות הברגים המספקים עם **SU-WL500 × 12 (+BVST4).**

C: אנכי, ללא שיפוע

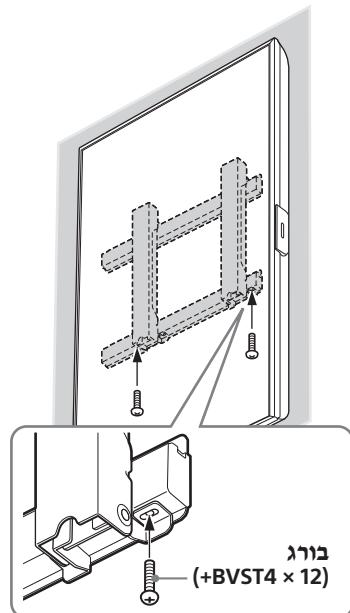

הערה

בעת השימוש בمبرגה חשמלית, כוון את הפיתול לכ- $[15 \text{ kgf}\cdot\text{cm}]$ 1.5 N·m.

אזהרה

הקפד לבדוק את הבורג המבטח בקפידה. אם לא תעשה זאת, המסך עלול ליפול כאשר הוא יידחף כלפי מעלה ולגרום לפציעה.

אישור השלמת התקנה

פעל על פי ההוראות במדריך ההנחיות של **SU-WL500** לצורך אישור.

בעת הסרת המסך


פעל על פי ההוראות במדריך ההנחיות של **SU-WL500** לצורך הסרת.

טבלת מדדים להתקנת המסך

הטבלה להלן מצינה את המדדים של המסך המורכב על מוצר זה. עיין בטבלה זאת כדי לקבוע את מיקום ההתקנה.

A: אופקי, בשיפוע של -20°

B: אופקי, בשיפוע של $+60^\circ$

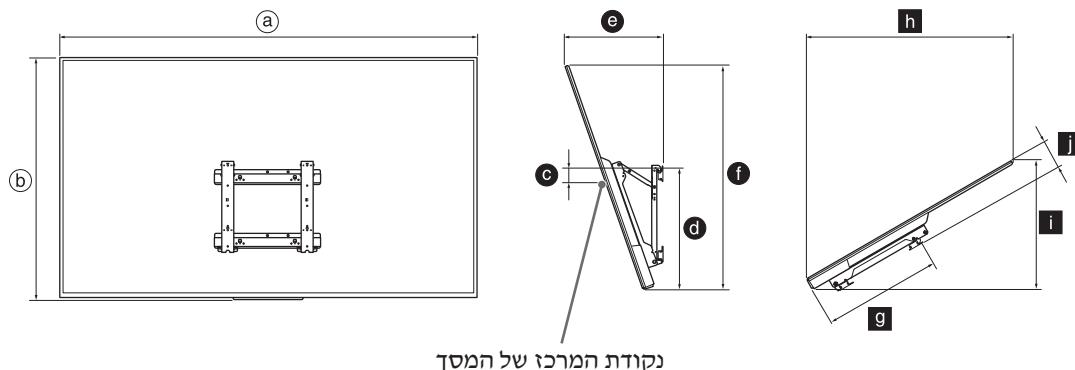

חידשה: מ&מ

אורך כל זווית הרכבה										מדדי צג	שם דגם		
זווית (60°)					זווית (- 20°)								
j	i	h	g	f	e	d	c	b	a				
112	458	726	443	786	373	463	67	836	1,450	FW-65BZ35F			
112	396	619	488	671	315	506	168	713	1,231	FW-55BZ35F			
118	366	559	438	605	315	456	149	644	1,098	FW-49BZ35F			


יתכן שדגמים מסוימים לא יהיו זמינים באזוריים מסויימים.
המספרים בטבלה לעיל עשויים להשתנות מעט בהתאם להתקנה.

אחרת

הקיר שעליו יותקן הצג צריך להיות מסוגל לתמוך במשקל של לפחות פי ארבעה משקל המסך.
עיין בהנחיות המסך לקבלת מידע אודוט המשקל שלו.

C: אנכי, ללא שיפוע

D: אנכי, בשיפוע של $+20^\circ$

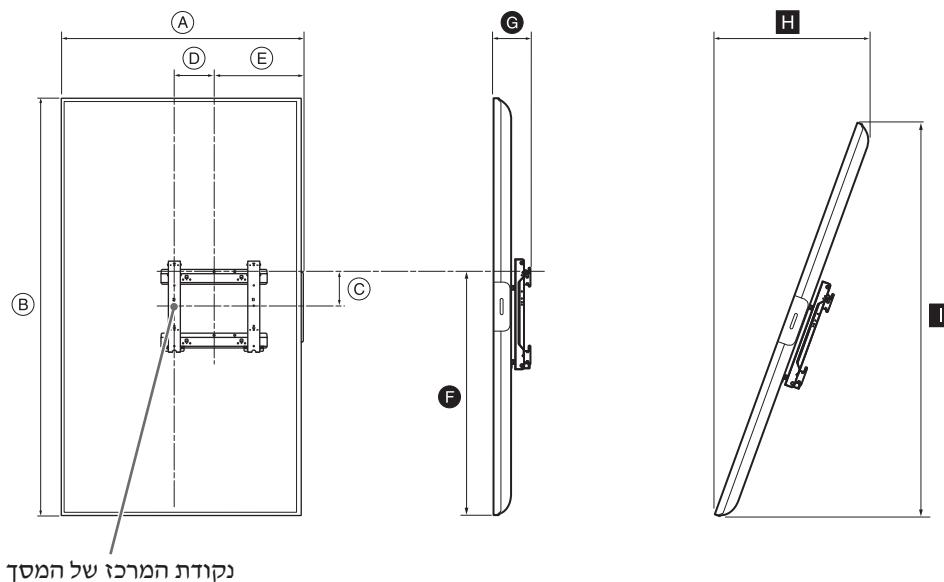

יחידה: מ"מ

אורך כל זווית הרכבה				ממדים המרכז של המסך			ממדים צג		שם דגם
זווית (20°)	זווית (0°)	G	F	E	D	C	B	A	
—	—	143	1,126	512	40	171	1,911	1,098	FW-85BZ35F
—	—	124	1,007	394	94	171	1,673	963	FW-75BZ35F
1,366	510	122	846	322	102	121	1,450	836	FW-65BZ35F
1,160	441	122	736	318	45	121	1,231	713	FW-55BZ35F
1,035	408	128	720	165	166	171	1,098	644	FW-49BZ35F
910	366	128	704	165	129	221	965	569	FW-43BZ35F

ייתכן שדגמים מסוימים לא יהיו זמינים באזוריים מסוימים.
המספרים בטבלה לעיל עשויים להשתנות מעט בהתאם להתקנה.

ازהרה


הקיר שעליו יותקן הצג צריך להיות מסוגל לתמוך במשקל של לפחות פי ארבעה משקל המסך.
עlyn בהנחיות המסך לקבלת מידע מידע אודות המשקל שלו.

תרשים/טבלת מיקומי הברגים והוויים

D: אנכי, בשיפוע של +20°		C: אנכי, ללא שיפוע		B: אופקי, בשיפוע של +60°		A: אופקי, בשיפוע של -20°		שם דגם
מיקום הברג	מיקום הווי	מיקום הברג	מיקום הווי	מיקום הברג	מיקום הווי	מיקום הברג	מיקום הווי	
—	a	d,j	—	—	—	—	—	FW-85BZ35F
—	b	d,j	—	—	—	—	—	FW-75BZ35F
b	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	FW-65BZ35F
c	d,g	c	d,g	b	e,g	b	e,g	FW-55BZ35F
c	e,g	c	e,g	c	f,j	c	f,j	FW-49BZ35F
c	f,g	c	f,g	—	—	—	—	FW-43BZ35F

מיקום הווי

בעת התקנת המסך על תושבת הבסיס.

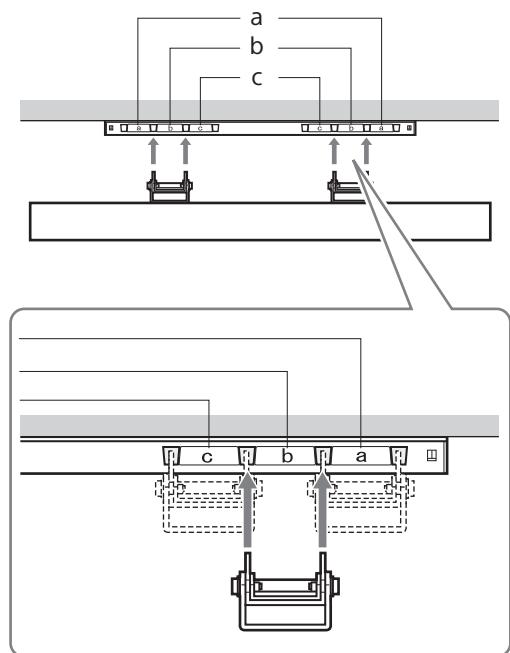

מיקום הברג

בעת התקנת וו הקיבוע על המסך.

