


多路显示版本

这里第一页显示为226测量的值
通过按键切换此处显示内容 一共
3路 另外两路显示3221测量内容

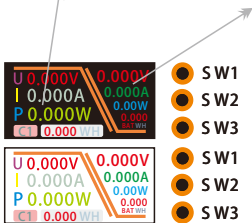

这一路利用3221其中一路


设置界面

采样电阻BAT 0.0010-0.010 ±0.0001
采样电阻C1 0.0010-0.010 ±0.0001
采样电阻C2 0.0010-0.010 ±0.0001
采样电阻C3 0.0010-0.010 ±0.0001
BAT显示 电压/电量 (显示电压后 准数 单体电压全部变色无法设置)
显示切换 自动/手动 (自动时每隔5S顺序切换页面 如果页面2没有电流便跳过此页面)
电池串数 1-85
单体最低 2.4-3.2V ±0.01
单体最高 3.6-4.4V ±0.01
开启温度 35-65 ±1
开始转速 30-80 ±2
屏幕亮度 10-100% ±5
背景切换 黑/白
低电量报警 1%-30% 电量位置显示电量过低
或者变色闪烁 如果可以屏幕中间叠加显示电量过低


按键逻辑

长按SW1进入设置界面
短按SW2进入修改当前参数
到达需要参数时 短按SW2可确认完成
在设置界面是SW1 SW3为上下按键
所有参数设置好后长按SW1 退出设置也页面
在主页面时 Sw1 SW3可短按切换C1 C2 C3 显示页面
Sw2 在主页面时为强制重置C1 C2 C3 WH参数
sw1 双击重置BAT WH
Sw3长按为开关机


单路显示版本

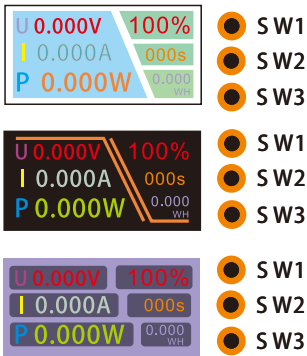

三种显示模式
白 黑 灰

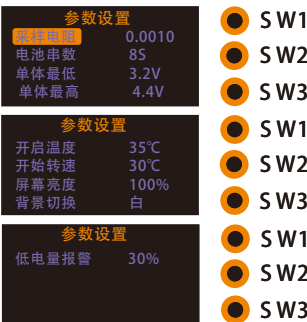

设置界面
操作逻辑按后图

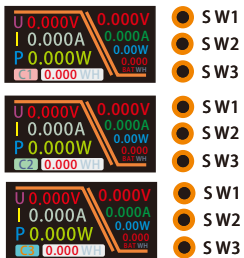

显示切换为自动或手动时 主界SW1 SW3短按均可切换C1 C2 C3左边显示界面 右边不动
自动时会5-10S自动切换一次
自动时会跳过电流低于10mA的界面 手动不影响



⇔ 长按进入/退出参数设置



⇔ 短按上一个参数

⇔ 短按下一个参数



⇔ 短按上一个参数



⇔ 短按下一个参数



⇔ 短按进入当前参数设置

显示彩色矩形框表示设置当前参数



⇔ 短按参数+



⇔ 短按参数-




⇔ 短按进入确认当前参数设置

彩色矩形框消失表示设置当前参数



⇔ 上下按键均可切换

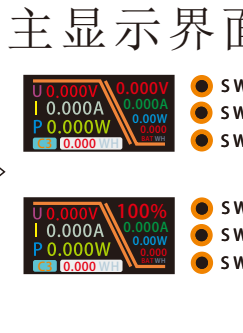

主显示界面变化

电压显示

电量显示



设置界面变化
设置为电压显示时
确认后串数 单体电压 低电量变成灰色无法设置
上下切换时直接跳过