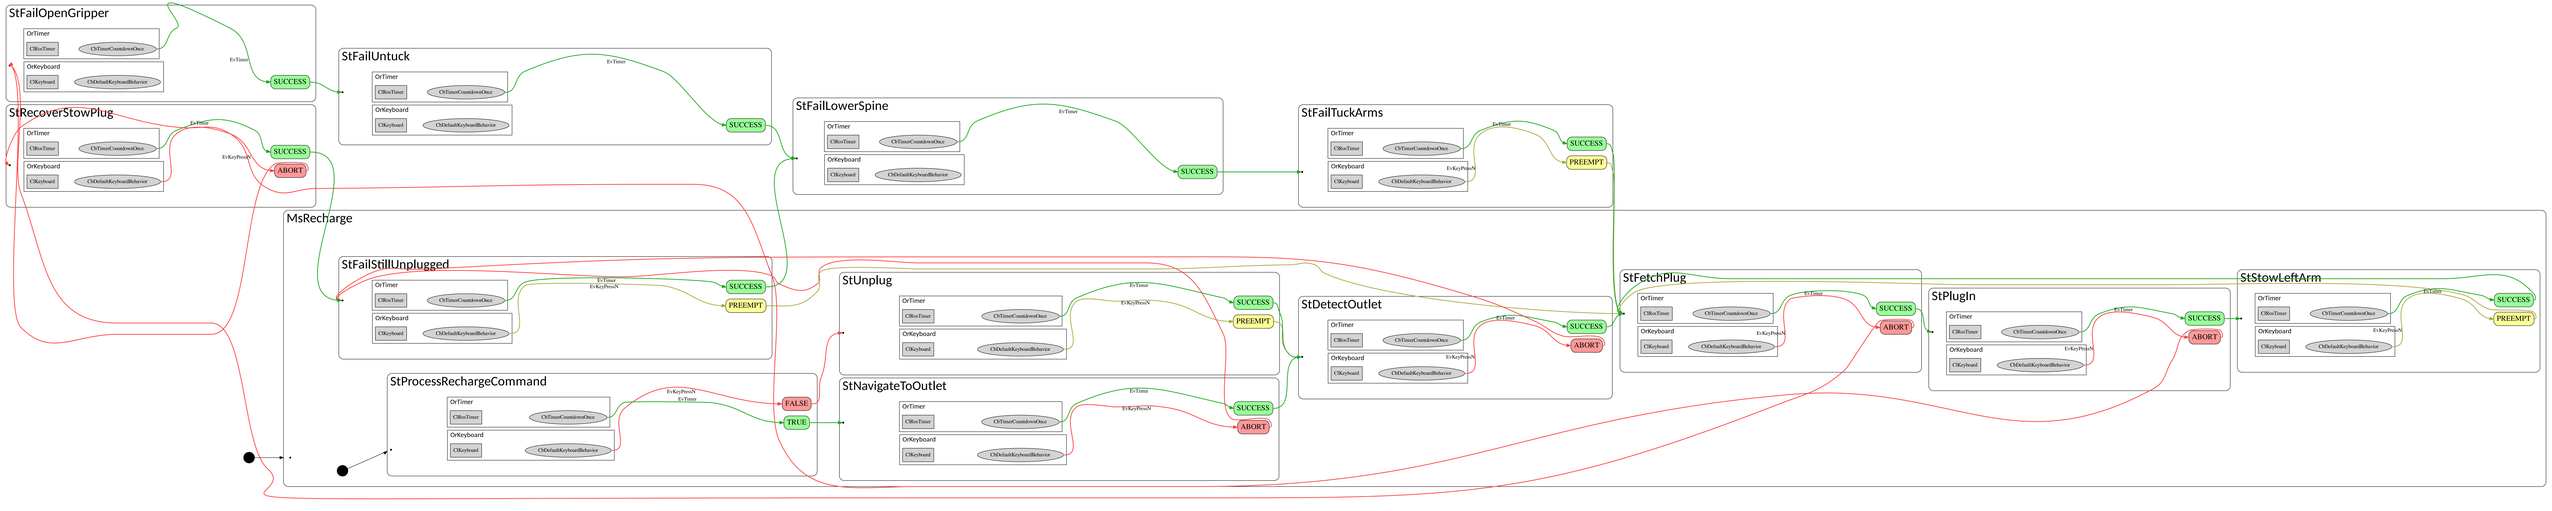
StFailOpenGripper
OrTimer
CIRosTimer
CbTimerCountdownOnce
OrKeyboard
CIKeyboard
CbDefaultKeyboardBehavior
EvTimer
SUCCESS
StFailUntuck
OrTimer
CIRosTimer
CbTimerCountdownOnce
OrKeyboard
CIKeyboard
CbDefaultKeyboardBehavior
EvTimer
SUCCESS
StRecoverStowPlug
OrTimer
CIRosTimer
CbTimerCountdownOnce
OrKeyboard
CIKeyboard
CbDefaultKeyboardBehavior
EvTimer
EvKeyPressN
SUCCESS
ABORT
StFailLowerSpine
OrTimer
CIRosTimer
CbTimerCountdownOnce
OrKeyboard
CIKeyboard
CbDefaultKeyboardBehavior
EvTimer
SUCCESS
StFailTuckArms
OrTimer
CIRosTimer
CbTimerCountdownOnce
OrKeyboard
CIKeyboard
CbDefaultKeyboardBehavior
EvTimer
EvKeyPressN
SUCCESS
PREEMPT
MsRecharge
StFailStillUnplugged
OrTimer
CIRosTimer
CbTimerCountdownOnce
OrKeyboard
CIKeyboard
CbDefaultKeyboardBehavior
EvTimer
EvKeyPressN
SUCCESS
PREEMPT
StProcessRechargeCommand
OrTimer
CIRosTimer
CbTimerCountdownOnce
OrKeyboard
CIKeyboard
CbDefaultKeyboardBehavior
EvKeyPressN
EvTimer
FALSE
TRUE
StUnplug
OrTimer
CIRosTimer
CbTimerCountdownOnce
OrKeyboard
CIKeyboard
CbDefaultKeyboardBehavior
EvTimer
EvKeyPressN
SUCCESS
PREEMPT
StNavigateToOutlet
OrTimer
CIRosTimer
CbTimerCountdownOnce
OrKeyboard
CIKeyboard
CbDefaultKeyboardBehavior
EvTimer
EvKeyPressN
SUCCESS
ABORT
StDetectOutlet
OrTimer
CIRosTimer
CbTimerCountdownOnce
OrKeyboard
CIKeyboard
CbDefaultKeyboardBehavior
EvTimer
EvKeyPressN
SUCCESS
ABORT
StFetchPlug
OrTimer
CIRosTimer
CbTimerCountdownOnce
OrKeyboard
CIKeyboard
CbDefaultKeyboardBehavior
EvTimer
EvKeyPressN
SUCCESS
ABORT
StPlugIn
OrTimer
CIRosTimer
CbTimerCountdownOnce
OrKeyboard
CIKeyboard
CbDefaultKeyboardBehavior
EvTimer
EvKeyPressN
SUCCESS
ABORT
StStowLeftArm
OrTimer
CIRosTimer
CbTimerCountdownOnce
OrKeyboard
CIKeyboard
CbDefaultKeyboardBehavior
EvTimer
EvKeyPressN
SUCCESS
PREEMPT