# **APPROCHE A VUE**

Visual approach

Ouvert à la CAP Public air traffic 03 JAN 19 FIGARI SUD CORSE AD 2 LFKF APP 01



ALT AD: 87 (3 hPa) LAT: 41 30 08 N LONG: 009 05 48 F


**LFKF** VAR : 2°E (15)

ATIS: 118.730 2 04 95 71 10 99

APP: AJACCIO Approche/Approach 121.050 (au dessus de/above 3500 / 2000 ASFC)


TWR: 120.300 (voir/see TXT 01)

**GND** (SOL) : 121.805 ILS/DME RWY 23 GR 110.5

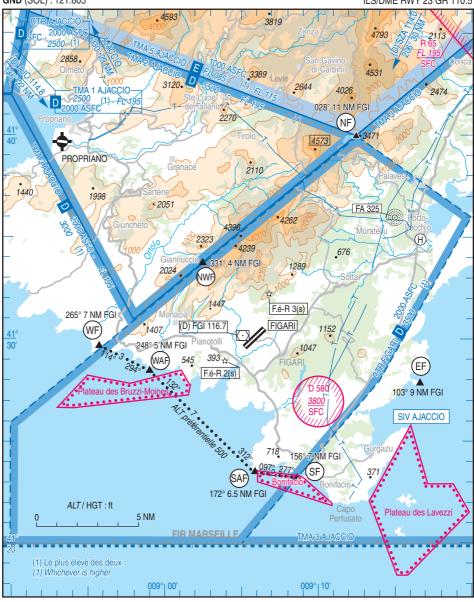

# ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

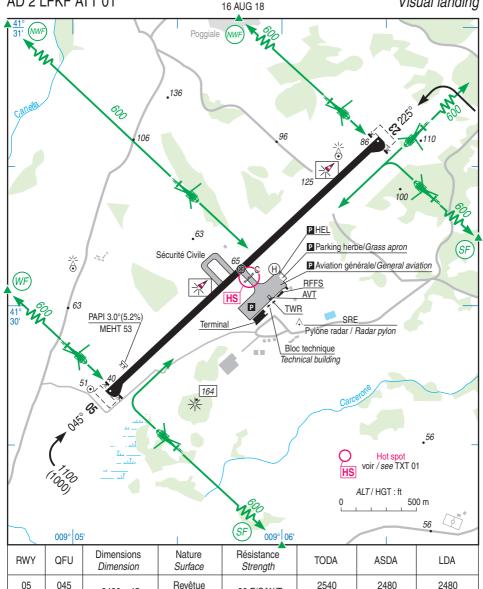

Aides lumineuses :

225

2480 x 45

Paved

RWY 05/23 : HI Lièvre RWY 05 Lighting aids:

RWY 05/23 : LIH

2530

Directional sequence flashers RWY 05


2470



23

32 F/C/W/T

2470

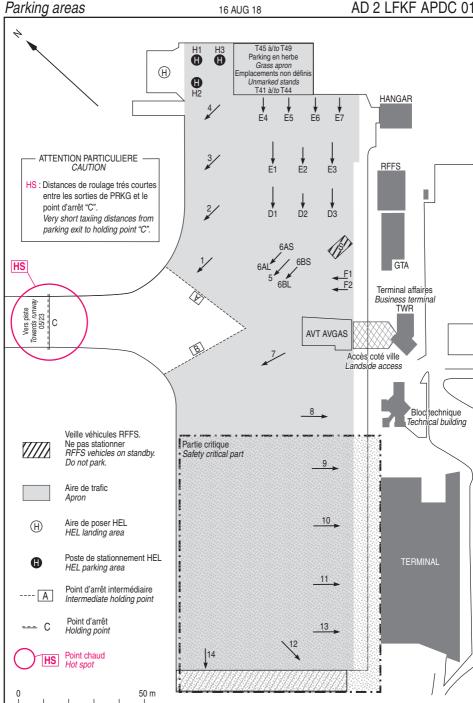

# FIGARI SUD CORSE

### Consignes particulières / Special instructions

### Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Accessibilité AD: pour l'Aviation Générale, PPR obligatoire pour la saison IATA été 2018 avec un préavis de 12 heures avant le départ auprès de l'exploitant (CCI) par E-mail: fsc.ppr@sudcorse.cci.fr

Limitation à 20 kt de vent traversier sur piste mouillée.

# Dangers à la navigation aérienne

Turbulences en approche : Par vent moyen et fort (> 15 kt), plus particulièrement de secteur W/NW, de fortes à très fortes turbulences sont susceptibles d'être rencontrées aux abords de l'aérodrome.

HS (hot spot): distance de roulage très courte entre les sorties de PRKG et le point d'arrêt "C".

En approche en piste 05, la présence d'une toiture photovoltaïque sur un hangar agricole, à environ 900 mètres avant le seuil 05 et 70 mètres sur la droite de l'axe de piste, est susceptible d'entraîner un éblouissement peu avant le passage travers hangar.

# Procédures et consignes particulières

Du 1er juin au 30 septembre, les tours de piste sont soumis à l'accord du service de contrôle.

De juin à septembre, stationnement tous monomoteurs sur parking non revêtu.

En finale 05 le PAPI n'assure pas le franchissement du Mont CALDARELLO (387 ft).

Circuit basse hauteur : circuit préférentiel par le Nord 300 ft minimum réservé aux besoins de l'instruction.

Demi-tour sur RWY interdit aux aéronefs de masse supérieure à 35 t. Utilisation obligatoire des raquettes de retournement.

Aviation générale :

Demande de parking sur PPR auprès de l'exploitant d'aérodrome.

- Points de compte rendu

## AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

AD accessibility: for general aviation, PPR PN 12 HR before DEP mandatory during IATA season summer 2018 to operator by E-mail: fsc.ppr@sudcorse.cci.fr

Crosswind limitation on wet runway: 20 kt.

### Air navigation hazards

Wake turbulences during approach: With medium and strong wind (> 15 kt) especially from W/NW sector, strong or very strong turbulences are likely to be encountered in the vicinity of AD.

HS (hot spot): short taxiing distance from parking exit to holding point "C".

On RWY 05 approach, the presence of a photovoltaic roof on an agricultural hangar, about 900 meters before the THR 05 and 70 meters to the right of the runway axis, is likely to cause a dazzle just before the abeam passing hangar.

# Procedures and special instructions

From June 1st till September 30th RWY patterns must be approved by ATC service.

From june to september, unpaved apron for all single engine ACFT.

On final 05 overflight of Mont CALDARELLO (387 ft) not covered by PAPI.

Low height patterns: preferential Northward patterns 300 ft minimum reserved for instruction.

Half-turn on RWY forbidden to aircraft with weight above 35 t. Use of turn around area is compulsory.

General aviation:

Request for parking only on PPR from AD operator.

- Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
EF	41°27'51"N - 009°16'38"E	Punta di Rondinara
NF	41°40'00"N - 009°12'30"E	Lac Ospédale / Ospedale lake
NWF	41°33'53"N - 009°02'29"E	Giannuccio
WF	41°29'44"N - 008°55'44"E	Tour de Roccapina / Tower of Roccapina
WAF	41°28'31"N - 008°59'03"E	Tour d'Olmeto / Tower of Olmeto
SAF	41°23'32"N - 009°05'55"E	Capo di Feno
SF	41°23'13"N - 009°08'40"E	Phare de la Madonetta / Madonetta lighthouse

Sortie vers Ajaccio recommandée par WF à 2000 ft MAX.

Exit to Ajaccio recommended by WF to 2000 ft MAX.

# **Equipement AD**

Equipement de surveillance du trafic :

Aérodrome équipé d'une visualisation radar (voir AD 1.0).

# AD equipment

Traffic surveillance equipment:

AD equipped with a radar display (see AD 1.0).

# FIGARI SUD CORSE

#### Activités diverses

Activité ULM : Activité interdite entre le 1er juin et le 30 septembre les SAM, DIM et JF. En dehors de ces périodes utilisation AD sur autorisation des services ATS uniquement avec préavis de 7 jours.

#### Conditions d'utilisation de la FATO

Services d'assistance aéroportuaire : voir TXT 03.

Du 1er avril au 31 octobre :

- cause saturation des postes de stationnement, l'obtention d'un poste est soumise à la demande 12 heures avant le départ auprès de l'exploitant (CCI) par E-mail : fsc.ppr@sudcorse.cci.fr.
- l'avitaillement de l'aviation générale est soumis à la demande 12 heures avant le départ auprès de l'exploitant (CCI) par E-mail : fsc.ppr@sudcorse.cci.fr.

Cette procédure ne s'applique pas aux hélicoptères basés, aux hélicoptères d'Etat ni aux SMUH.

## Procédures et consignes particulières

Utilisation de la FATO :

La FATO est située au Nord-Est des aires de stationnement de l'aviation générale (N 41° 30' 08" – E 009° 05' 59").

Hélicoptère critique : AS 355 (DR = 10,69 m - LHT = 12,94 m).

La FATO est utilisable de jour seulement.

De nuit, les hélicoptères se posent et décollent sur la piste en service.

Poste H3 uniquement au roulage via le TWY C sur instruction de la TWR.

A l'arrivée, la translation vers les parkings se fait par effet de sol sur FREQ TWR.

Au départ la demande de mise en route se fait sur FREQ SOL. La translation vers la FATO se fera sur la fréquence TWR.

#### Consignes particulières de radiocommunication

Les hélicoptères à destination de FIGARI ou en transit dans la CTR doivent contacter la TWR 3 minutes avant de pénétrer en espace de classe D, avec survol des points de compte-rendu obligatoire.

#### Panne de radiocommunication

Si la panne survient avant d'avoir reçu l'autorisation de pénétrer dans la CTR, l'hélicoptère ne devra pas y pénétrer.

Si la panne survient à l'intérieur de la CTR :

- avant d'avoir reçu la clairance d'entrée dans le circuit de piste : sortir de la CTR par le trajet le plus court.
- après avoir reçu la clairance d'entrée dans le circuit de piste : poursuivre selon la dernière clairance.

### Special activities

ULM activity: Prohibited activity SAT, SUN and HOL between june 1st and september 30st. Outside these periods use of AD on ATS authorization only with seven days PN.

#### FATO operating conditions

Compulsory airport handling services: see TXT 03. From 1st APR to 31st OCT:

- due to stands congestion, obtaining a stand is subject to a request 12 hours before departure, from the operator (CCI) by E-mail: fsc.ppr@sudcorse.cci.fr.
- refuelling is subject to a request 12 hours before departure, from the operator (CCI) by E-mail: fsc.ppr@sudcorse.cci.fr.

This procedure does not apply to based helicopters, State and medical helicopters.

## Procedures and special instructions

FATO usage:

The FATO is located North-East of the General Aviation parking stands (N 41° 30' 08" – E 009° 05' 59").

Critical helicopter: AS 355 (DR = 10,69 m - Overall length = 12,94 m).

The FATO can only be used by day.

By night, helicopters land and take off on the runway in use

H3 parking stand only for taxiing via TWY C with TWR instructions.

On arrival, translation to the stands by ground effect on TWR FREQ.

On departure, request startup on GROUND FREQ. Translation to the FATO on TWR FREQ.

#### Special radiocommunication instructions

Helicopters flying to FIGARI or transiting in the CTR must contact TWR 3 minutes before entering the class D airspace, and fly over the compulsory reporting points.

# Radiocommunication failure

If failure occurs before receiving the clearance to enter the CTR, the helicopter shall not enter the airspace.

If failure occurs within the CTR:

- before receiving the clearance to join the traffic pattern: leave the CTR the shortest way,
- after receiving the clearance to join the traffic pattern: continue according to the latest clearance.

# FIGARI SUD CORSE

## Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV; HOR ETE:-1HR / UTC WIN; SKED SUM:-1HR

1 - Situation / Location: 3 km WNW Figari (2A - Corse du Sud).

2 - ATS: TWR: HOR annoncés par NOTAM / SKED announced by NOTAM. Aérodrome de FIGARI SUD CORSE, 20114 Figari TEL: 04 95 71 10 80. Chef CA / ATC manager: TEL: 04 95 71 10 82 / 06 11 55 61 73.

3 - VFR de nuit / Night VFR : Non agréé / Not approved.

4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator : CCI d'Ajaccio, Quai l'Herminier, 20186 Ajaccio CEDEX.

TEL: 04 95 23 56 00 - FAX: 04 95 23 56 01.

Aérodrome FIGARI, 20114 Figari

TEL: 04 95 71 10 01 - 04 95 71 10 10 - FAX: 04 95 71 10 00.

5 - CAA : Délégation Corse (voir / see GEN).6 - BRIA : AJACCIO (voir / see GEN).

7 - Préparation du vol / Flight preparation : RSFTA / AFTN.

Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL: voir / see GEN 12.

8 - MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.

9 - Douanes, Police / Customs, Police : 0600-1800 PN 6 HR à / to Douanes Ajaccio.

TEL: 04 95 10 55 20 - FAX: 04 95 22 50 45. Vols Internationaux / International flights: 0500-1500.

PN 6 HR à / to PAF Figari TEL : 04 95 71 04 29 / 06 79 26 07 50.

PAF/ LFKJ H24 - TEL : 04 95 23 63 70.

FAX: 04 95 71 07 57.

10 - AVT: Carburants / Fuel: 100LL-TR.0 - Lubrifiant / Lubricant: NIL.

OCT-APR: 0500-1800, MAY-JUN: 0500-1900, JUL-SEP: 0500-2100.

En dehors de ces HOR / Outside these SKED O/R TEL: 04 95 71 10 21 - FAX: 04 95 71 10 22. Aviation Générale: PPR obligatoire auprès de l'exploitant. General aviation: PPR mandatory from AD operator.

Paiement comptant, carte bancaire ou carte TOTAL / Cash, credit card or TOTAL card.

11 - RFFS: HOR ATS / ATS SKED.

Niveau 5 / Level 5.

Niveau 7 pour ACFT programmés de classe 6, 7.

Level 7 for scheduled ACFT of class 6, 7.

12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : Occasionnel / Random.

13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.

14 - Réparations / Repairs : NIL.

15 - ACB: Figari Sud Corse.