## **APPROCHE A VUE**

Visual approach

Ouvert à la CAP Public air traffic 03 JAN 19

# **BORDEAUX MERIGNAC** AD 2 LFBD APP 01

ALT AD: 166 (6 hPa) LAT : 44 49 43 N

: 000 42 55 W

LONG


LFBD VAR: 0° (15)

FIS: AQUITAINE Information 120.575 ATIS: 131.155 2 05 57 92 81 04

APP: AQUITAINE Approach 129.875 - 126.730 (s)

TWR: 118.300 GND (Sol): 121,900 - 121,730 sur instruction CTL / on ATC clearance

**VDF** ILS/DME RWY 23 BD 110.3 ILS/DME RWY 29 BEI 111.15

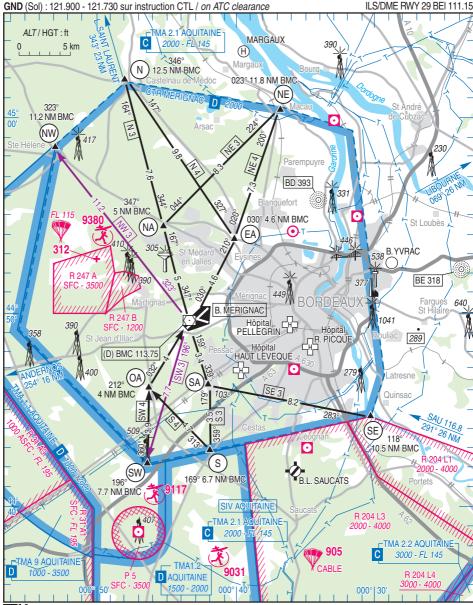


# BORDEAUX MERIGNAC AD 2 LFBD ATT 01

## ATTERRISSAGE A VUE

24 MAY 18

Visual landing

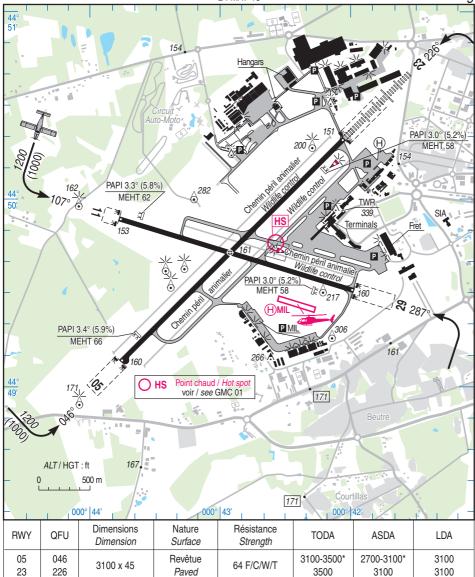

<sup>\*</sup> Pour les gros porteurs (H), sur autorisation du contrôle. A demander lors de la mise en route. For heavy weight ACFT (H), on ATS clearance. On request when starting up.

Revêtue

Paved

Aides lumineuses:

HI RWY 05/23

107

287

HI RWY 23, ligne APCH 900 m.

2415 x 45

BI RWY 11/29

Lighting aids :

2765

2575

RWY 05/23. LIH

RWY 23, Approach line 900 m.

2365

2415

RWY 11/29, LIL



11

29

53 F/C/W/T

2415


2415

## **MOUVEMENTS A LA SURFACE**

Ground movements

BORDEAUX MERIGNAC AD 2 LFBD GMC 01


03 JAN 19

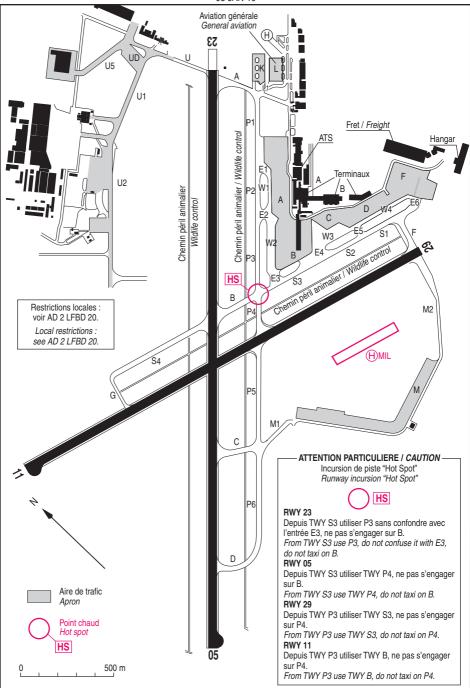

# AIRES DE STATIONNEMENT

08 NOV 18

Parking areas

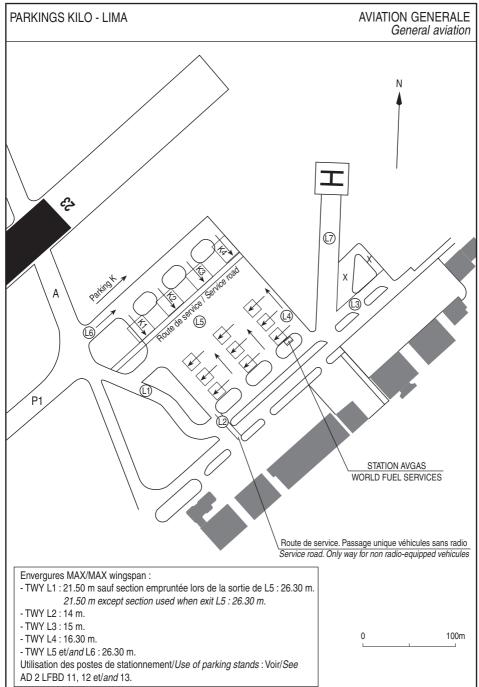

#### Consignes particulières / Special instructions

#### Conditions d'utilisation de l'AD

Service assistance aéroportuaire obligatoire : voir TXT 03

Les essais moteurs devront avoir été effectués avant la demande de roulage.

Du 1er avril au 31 octobre, cause saturation des postes de stationnement, l'obtention d'un poste est soumise à la demande avant le départ auprès de l'exploitant aéroportuaire SA-ADBM par FAX. Cette procédure ne s'applique pas aux ACFT basés, aux ACFT d'Etat, ni aux SMUH.

Vols de planeurs et d'ULM interdits dans la CTR.

#### Procédures et consignes particulières

- Points de compte rendu

#### AD operating conditions

Compulsory Airport handling service: see TXT 03

Engine tests should have been carried out before taxy request.

From 1st APR to 31st OCT, due to ACFT stands congestion, obtaining a stand is subject to a request before the departure, to the airport manager SA-ADBM by FAX. This procedure does not apply to based ACFT, State and Medical ACFT.

Gliders and ULM prohibited within the CTR.

#### Procedures and special instructions

- Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names		
NW	44°58'32"N - 000°52'51"W	Ste Hélène		
NA	44°54'27"N - 000°44'50"W	Carrefour / crossroads D1215 / D6 St Médard		
EA	44°53'37"N - 000°40'08"W	Carrefour / crossroads D1215 / D1 Le Taillan		
N	45°01'44"N - 000°47'49"W	Castelnau-de-Médoc		
NE	45°00'30"N - 000°36'45"W	Macau		
SW	44°42'15"N - 000°46'12"W	Antenne / Antenna croix d'Hins		
SA	44°46'30"N - 000°41'30"W	Usine / factory Gazinet		
S	44°43'00"N - 000°41'25"W	Carrefour / Crossroads D1010 / D214 La Birade		
SE	44°44'45"N - 000°30'15"W	Île de la Lande		
O A	44°46'11"N - 000°46'16"W	Usine déchetterie / Waste reception center		

#### Itinéraires VFR

Ces itinéraires sont suivis :

- en situation de VFR SPECIAL
- en VMC dans le cadre du respect de l'environnement.

ALT de vol sur les itinéraires : 1500 ft AMSL sauf clairance particulière et 1000 ft AMSL pour SW3 et SW4.

#### Transit dans LE SIV AQUITAINE

Le service d'information de vol rendu sur la fréquence AQUITAINE Information aux aéronefs évoluant en VFR à l'intérieur des espaces de classe E et G du SIV AQUITAINE peut être interrompu sans préavis. Dans ce cas, tout transit en espace de classe D doit faire l'objet d'une demande de clairance sur les fréquences AQUITAINE Approche secteur BW 129.875 ou secteur BE 119.275.

#### VFR routes

These routes are intended to:

- special VFR conditions
- VMC environmental protection respect.

Routes ALT: 1500 ft AMSL except particular clearance and 1000 ft AMSL for SW3 and SW4.

#### Transit within AQUITAINE FIS

Flight information service given on frequency AQUITAINE Information to VFR flights inside class E and G relevant from AQUITAINE FIS can be interrupted without any forecast. In that case each class D airspace transit must be cleared on AQUITAINE Approach frequencies sector BW on 129.875 or BE on 119.275.

RWY	Itinéraires Départs Departures Tracks	Points de report Reporting points	VIS
23	NW3	NW	≥1500 m
	SW3	SW	≥ 1500 m
29	NE3	NA/NE	≥ 1500 m
	N3	NA/N	≥_3000 m
	SW3	SW	≥1500 m
05	NE3	NA/NE	≥1500 m
	SE3	SA/SE	≥1500 m
11	NE4	EA/NE	≥1500 m
	N4	EA/N	≥1500 m
	SE3	SA/SE	≥1500 m
	S3	SA/S	≥1500 m
RWY	Itinéraires Arrivées	Points de report	VIS
	Arrivals Tracks	Reporting points	1.0
23/05		Reporting points N/NA	3000 m
	Arrivals Tracks	Reporting points	
	Arrivals Tracks N3	Reporting points N/NA	3000 m
	Arrivals Tracks N3 NE3	Reporting points N/NA NE/NA	3000 m 3000 m
	Arrivals Tracks N3 NE3 S3	Reporting points N/NA NE/NA S/SA	3000 m 3000 m 1500 m
23/05	Arrivals Tracks  N3  NE3  S3  SE3	Reporting points N/NA NE/NA S/SA SE/SA	3000 m 3000 m 1500 m 3000 m
23/05	Arrivals Tracks  N3  NE3  S3  SE3  N4	Reporting points N/NA NE/NA S/SA SE/SA N/EA	3000 m 3000 m 1500 m 3000 m 3000 m
23/05	Arrivals Tracks  N3  NE3  S3  SE3  N4  NE4	Reporting points N/NA NE/NA S/SA SE/SA N/EA NE/EA	3000 m 3000 m 1500 m 3000 m 3000 m 3000 m
23/05	Arrivals Tracks  N3 NE3 S3 SE3 N4 NE4 S3	Reporting points N/NA NE/NA S/SA SE/SA N/EA NE/EA S/SA	3000 m 3000 m 1500 m 3000 m 3000 m 3000 m 1500 m
23/05	Arrivals Tracks  N3 NE3 S3 SE3 N4 NE4 S3 SE3	Reporting points N/NA NE/NA S/SA SE/SA N/EA NE/EA S/SA SE/SA	3000 m 3000 m 1500 m 3000 m 3000 m 3000 m 1500 m 3000 m
23/05	Arrivals Tracks  N3 NE3 S3 SE3 N4 NE4 S3 SE3 N8	Reporting points N/NA NE/NA S/SA SE/SA N/EA NE/EA S/SA SE/SA N/NA	3000 m 3000 m 1500 m 3000 m 3000 m 3000 m 1500 m 3000 m 3000 m

#### Procédures d'arrivée

Les aéronefs à destination de LFBD doivent contacter 3 minutes avant le survol des points d'entrée :

- MERIGNAC TWR si l'altitude est ≤ 2000 ft AMSL.
- AQUITAINE INFO si l'altitude est > 2000 ft AMSL.
- Dégagement par la piste inactive :
   est considéré effectif dès lors que le nez de l'ACFT se situe au droit du chemin FLA (lutte aviaire).
- Il est soumis à autorisation du contrôle. Il est interdit de nuit.

#### Procédure de départ

Sortie par SW: l'attention des pilotes est attirée sur la proximité de la P5 du Barp et la nécessité d'adapter leur navigation en conséquence.

#### Arrival procedures

Aircraft bound for LFBD must call 3 minutes before

- overflying of entry points:
   MERIGNAC TWR if flying below or at 2000 ft AMSL.
- AQUITAINE INFO if flying above 2000 ft AMSL. Clearing via inactive RWY:
- considered as effective as soon as ACFT nose crosses FLA way (bird control).
- Subject to ATC clearance and prohibited by night.

#### Departing procedures

SW exit: pilots' attention is drawn toward the P5 Le Barp proximity and the necessity to adapt their navigation.

#### VFR de nuit

Contact radio obligatoire avant de pénétrer en espace D auprès de AQUITAINE Approche.

#### **Equipement AD**

Equipement de surveillance du trafic : AD équipé d'un radar primaire et secondaire (voir AD 1.0).

#### Consignes particulières de radiocommunication

Panne de radiocommunication à l'arrivée

Si la panne survient avant d'avoir recu l'autorisation de pénétrer en CTR. l'aéronef ne devra pas v pénétrer.

Si la panne survient à l'intérieur de la CTR :

- avant d'avoir recu la clairance d'entrée dans le circuit de piste : sortir de la CTR par l'itinéraire VFR le plus approprié.
- après avoir reçu la clairance d'entrée dans le circuit de piste : poursuivre son atterrissage comme indiqué dans la clairance.

Panne de radiocommunication au départ

Avant décollage : ne pas décoller.

Après décollage : quitter la CTR en respectant la dernière clairance (itinéraire et altitude).

#### Night VFR

Radio contact with AQUITAINE Approach compulsory before entering D airspaces.

## AD equipment

Traffic surveillance equipment: AD equipped with primary and secondary surveillance radar (see AD 1.0).

#### Special radiocommunication instructions

Radiocommunication failure on arrival

If failure occurs before the reception of CTR entering clearance, the aircraft shall not enter the airspace.

If failure occurs inside the CTR:

- before having received traffic pattern integration clearance. leave the CTR by the most suitable VFR
- after having received traffic pattern integration clearance, continue landing as cleared.

Radiocommunication failure on departure

before take off: do not take off.

After take off: leave CTR according to last clearance (route and altitude)

#### Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified UTC HIV : HOR ETE : -1HR / UTC WIN : SUM SKED : -1HR

1 - Situation / Location: 10 km W Bordeaux (33 - Gironde).

2 - ATS: H24 - Aéroport de BORDEAUX Mérignac - BP 70116 - 33704 Mérignac Cedex. TEL: 05 57 92 83 60 - FAX: 05 57 92 83 34.

3 - VFR de nuit / Night VFR: Agréé / Approved.

4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator : SA-ADBM - H24 - TEL : 05 56 34 50 10. FAX : 05 56 34 54 06 -SITA: BODAPXH.

← 5 - CAA : DSAC Sud-Ouest (voir / see GEN).

6 - BRIA: H24 TEL: 05 57 92 60 84.

7 - Préparation du vol / Flight preparation : RSFTA / AFTN

Acheminement FPL VFR / Adressing VFR FPL: voir / see GEN 12.

8 - MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: 0500-0200.

9 - Douanes / Customs: H24 TEL: 05 57 92 65 40 / 43.

Police: H24 TEL: 05 56 13 32 00.

10 - AVT : Carburants / Fuel : (CIV-MIL) 100 LL-TRO

AVT 100 LL Limité : station carburant aire LIMA O/R HOR WORLD FUEL SERVICES. Paiement uniquement par carte WFS, AVCARD, MULTI SERVICE ESSO, COLT, MH AVIATION, CB ou American

AVT 100 LL Restriction: fuel station on LIMA area O/R HOR WORLD FUEL SERVICES. Payment only by WFS. AVCARD. MULTI SERVICE ESSO. COLT. MH AVIATION card. credit card or American Éxpress.

Lubrifiants / Lubricants: 100 - 120 - D100 - Turbo oil 23/80 et / and 274 (MIL)

MIL: O/R durant ouverture BA 106 / During AFB 106 activity:

Carburants / Fuel: F34 - Lubrifiants / Lubricants: NIL.

11 - RFFS: Niveau 8 / Level 8.

12 - Péril animalier / Wildlife strike hazard : Permanent.

13 - Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : NIL.

14 - Réparations / Repairs : NIL.

15 - ACB: CAPAM

**16 - Transports**: Taxis, autobus, navette SNCF et centre ville, location de voitures.

Taxis, bus, shuttle to city center and railway station, car rental.

17 - Hotels, restaurants : Hôtels à proximité, restaurants sur AD.

Hotels in the vicinity, restaurants on AD.

18 - Divers / Miscellaneous : Services d'assistance aviation générale / General aviation handling services :

AIR FRANCE:

TEL: 05 56 34 52 65 ou / or 05 56 34 59 35 FAX: 05 56 34 52 34 Fréquence / Frequency: 131.650 MHz

AVIAPARTNER:

TEL: 05 56 34 59 48 / FAX: 05 56 34 58 84 E-mail: bod.executive@aviapartner.aero Fréquence / Frequency: 131.8 MHz

## Avitaillement / Fueling:

WORLD FUEL SERVICES:

TEL: 05 56 34 51 72 / FAX: 05 56 34 51 62

TOTAL

TEL: 05 56 34 38 52 / FAX: 05 56 13 03 57

Escale militaire BA 106 / MIL AFB 106:

TEL: 05 57 53 61 05 / FAX: 05 57 53 61 04

RSFTA / AFTN: LFBDYXYX