


Installation der Keil μ Vision Software unter Windows


Die Software wird von <https://www.keil.com/download/product/> heruntergeladen.

Keil uVision
Software
download

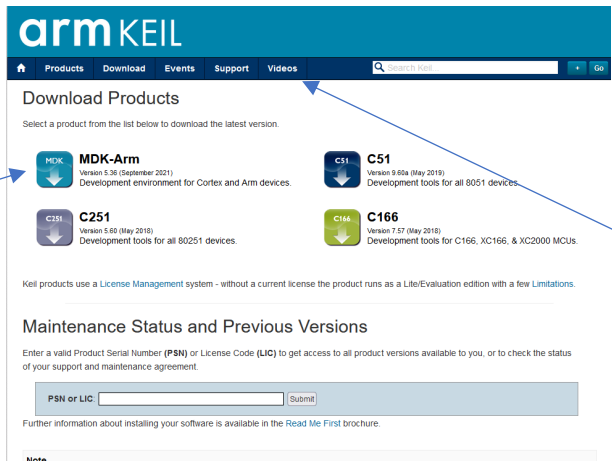

Anleitungsvideo
über die Installation


Anleitungsvideo über die Installation:

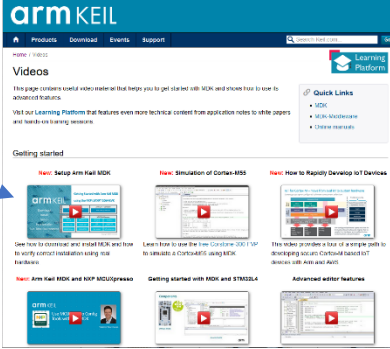

Die Gerätedevices während der Installation **nicht** installieren.

Im Package Installer folgende Packages installieren:

STMicroelectronics -> STM32F4 Series -> STM32F429 -> STM32F429ZITx wählen und dann „Install“ drücken.

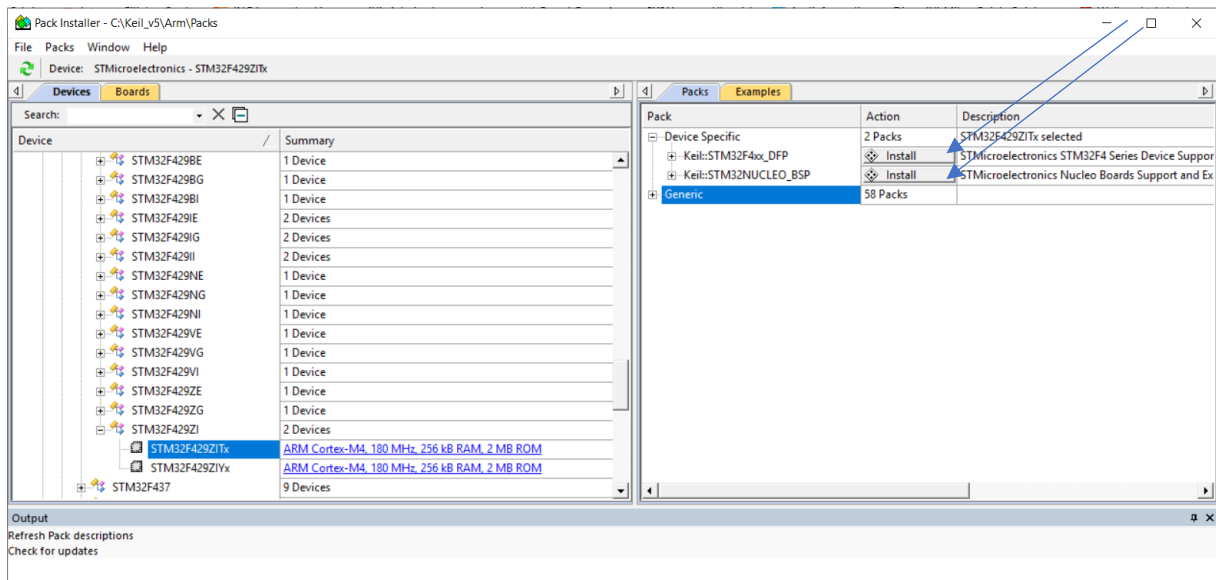

Installation der ST-LING/V2 Software

Diese Software beinhaltet den Treiber, so dass in der Keil μ Vision IDE ein Programm auf das ITS-Board geladen und mit dem Debugger bearbeitet werden kann.

Die Software wird wie folgt von der Seite <https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link009.html> installiert.

- ➔ Get Software
- ➔ Name angeben und dann „Get latest“ drücken.

Get Software

	Part Number	Supplier	Download
+	STSW-LINK009	ST	Get latest

- ➔ Accept License Agreement
- ➔ Kontakt Daten eintragen
- ➔ Dann bekommt man eine Mail mit einem Link zum Herunterladen des Treibers.
- ➔ Anschließend den Treiber installieren.