

ATEN VanCryst™

VM5404H / VM5808H 4 x 4 / 8 x 8 HDMI Matrix Switch with Scaler **Ouick Start Guide**

© Copyright 2014 ATEN® International Co., Ltd. ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.


This product is RoHS compliant


Part No. PAPE-1223-A91G Printing Date: 07/2014







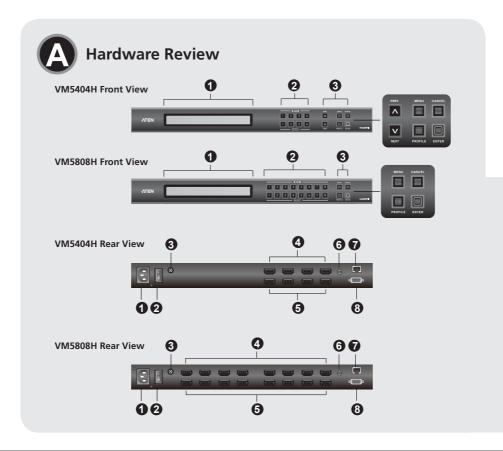

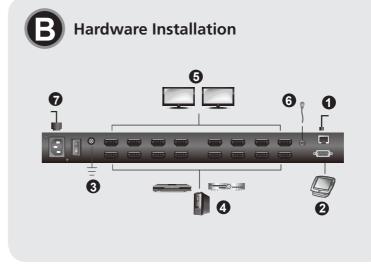

IR Remote Control



Considering environmental protection, ATEN does not provide a fully printed user manual for this product. If the information contained in the Quick Start Guide is not enough for you to configure and operate your product, please visit our website www.aten.com, and download the full user manual

Online Registration http://eservice.aten.com

Important Notice

Technical Phone Support International:

886-2-86926959

North America: 1-888-999-ATEN Ext: 4988

United Kingdom: 44-8-4481-58923

The following contains information that relates



- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T
- 永小版中等自告的版准成市的目为版例中刊。 表示符合欧盟的豁免条款、但该有毒有害物质至少在该部件的 某一均质材料中的含量超出5JT 11363-2006的限量要求。 ※ 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超 出5JT 11363-2006的限量要求。

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer. Please visit our website http://www.aten.com/download/?cid=dds for the most up-to-date versions.

VM5404H / VM5808H 4 x 4 / 8 x 8 HDMI Matrix Switch with Scaler Quick Start Guide

Hardware Review **a Front View**

1. LCD Display 2. Port Selection Pushbuttons

Rear View

- 3. Function Pushbuttons
- 1. Power Socket 2. Power Switch 3. Grounding Terminal
- 4. HDMI Output Ports 5. HDMI Input Ports
- 6. External IR Receiver Port 7. Ethernet Port
- 8. RS-232 Serial Port **IR Remote Control**

1. Power ON/OFF

- 2. Output Pushbuttons 1–8
- 3. Input Pushbuttons 1–8
- Note: The VM5404H's IR remote control can only use 1-4 Input and Output pushbuttons

Hardware Installation 6

- 1. If using the Remote Operation features, plug a Cat 5e cable from the LAN into the VM5404H/VM5808H's Ethernet port.
- 2. If you are using the serial control function, use an appropriate RS-232 serial cable to connect the computer or serial controller to the VM5404H/VM5808H's female RS-232 port. 3. Use a grounding wire to ground the unit by connecting one end of
- the wire to the grounding terminal, and the other end of the wire to a suitable grounded object.
- **Note:** Do not omit this step. Proper grounding helps to prevent damage to the unit from surges or static electricity.
- 4. Connect up to 4/8 HDMI video sources to the HDMI Input ports 5. Connect up to 4/8 HDMI display devices to the HDMI Output ports
- 6. Connect the IR Receiver into the External IR Receiver Input Port
- 7. Plug the power cord supplied with the package into the VM5404H/ VM5808H's 3- prong AC socket, and then into an AC power 8. Power on the VM5404H/VM5808H and all devices in the
- installation.

Operation

The VM5404H/VM5808H can be configured and operated locally on the front panel LCD via pushbuttons and IR Remote Control; remotely over a standard TCP/IP connection via graphical user interface(GUI) using a web browser; or by a RS-232 serial controller.

Front Panel Operation Basic Navigation

The VM5404H/VM5808H's front panel display operation is intuitive and convenient. Please note the following operation conventions:

- Use the **Menu** pushbutton to access the Menu page options. • Use the **Profile** pushbutton to cycle through the profiles (input and
- output connection) • Use the Cancel pushbutton to go back a level, return to the Initial screen, or exit.
- Use the **Enter** pushbutton to select options and confirm operations. • The VM5404H provides **Prev / Next** pushbuttons to navigate the

To operate the device using the front panel display, the default password is 1234.

Remote Operation

The VM5404H/VM5808H supports three levels of remote users with various operational privileges, and up to 16/32 users can log into the

Logging In

To access the Browser GUI, type the VM5404H/VM5808H's IP address into the address bar of any browser. If a Security Alert dialog box appears, accept the certificate – it can be trusted. The welcome screen appears.

- The VM5404H/VM5808H's default IP address is http://192.168.0.60. • The default username and password are: administrator/password. **Note:** The VM5404H/VM5808H username supports lower case letters

Pour commander l'appareil en utilisant l'écran du panneau avant, le

Le VM5404H/VM5808H admet trois niveaux d'utilisateurs distants

utilisateurs peuvent se connecter à l'interface utilisateur graphique en

bénéficiant de privilèges d'utilisation différents et jusqu'à 16/32

Commutateur matriciel HDMI 4 x 4 / 8 x 8 avec convertisseur de format d'image VM5404H / VM5808H – Guide de démarrage rapide

Description de l'appareil Vue avant

1. Écran LCD 2. Boutons de sélection de port

- 3. Boutons de fonction
- Vue arrière 1. Prise d'alimentation
- 2. Interrupteur
- 3. Prise de terre
- 4. Ports de sortie HDMI 5. Ports d'entrée HDMI
- 6. Port du récepteur infrarouge externe
- 7. Port Ethernet
- 8. Port série RS-232

Télécommande infrarouge 1. Marche/Arrêt (ON/OFF)

- 2. Boutons des sorties 1 à 8 3. Boutons des entrées 1 à 8
- Remarque : la télécommande infrarouge du VM5404H ne peut
- utiliser que les boutons des entrées et des sorties 1 à 4.

Installation du matériel 3 1. Si vous utilisez les fonctionnalités de contrôle à distance, branchez

- un câble de catégorie 5e entre le réseau local et le port Ethernet du VM5404H/VM5808H.
- série RS-232 approprié pour connecter l'ordinateur ou le contrôleur série au port RS-232 femelle du VM5404H/VM5808H.
- **Remarque :** ne sautez pas cette étape. Une mise à la terre correcte protège l'appareil de l'électricité statique et des
- 5. Connectez jusqu'à 4/8 périphériques d'affichage HDMI aux ports de sortie HDMI
- 6. Connectez le récepteur infrarouge au port d'entrée pour récepteur infrarouge externe
- du VM5404H/VM5808H, puis à une prise d'alimentation CA.
- 8. Allumez le VM5404H/VM5808H ainsi que tous les périphériques de l'installation.

Fonctionnement

Le VM5404H/VM5808H peut être configuré et commandé localement sur l'écran LCD du panneau par les boutons-poussoirs et par la télécommande à infrarouge, à distance par le biais d'une connexion TCP/IP standard et de l'interface utilisateur graphique en utilisant un navigateur Internet, ou bien en utilisant un contrôleur série RS-232.

Utilisation du panneau avant Navigation de base

L'utilisation du panneau avant du VM5404H/VM5808H est intuitive et pratique. Veuillez prendre note des principes de fonctionnement

- Utilisez le bouton **Menu** pour accéder aux options de la page
- Utilisez le bouton Profil pour parcourir les profils (connexion d'entrée et sortie)
- Utilisez le bouton Annuler pour revenir en arrière d'un niveau, revenir à l'écran initial ou quitter.
- Utilisez le bouton Entrée pour sélectionner des options et confirmer les opérations.
- Le VM5404H présente des boutons Précédent / Suivant qui permettent de naviguer dans les menus.

• Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont :

mot de passe par défaut est 1234.

Commande à distance

Connexion

administrator/password. Remarque: Le nom d'utilisateur du VM5404H/VM5808H ne peut

contenir que des minuscules.

VM5404H / VM5808H 4 x 4- / 8 x 8-HDMI-Matrix-Switch mit Skalierfunktion Kurzanleitung Hardware installieren 6

Hardwareübersicht **Vorderseitige Ansicht**

2. Portauswahl-Drucktasten 3. Funktions-Drucktasten

1. LCD-Display

- Rückseitige Ansicht
- 1. Netzeingangsbuchse
- 2. Netzschalter 3. Erdungsanschluss
- 4. HDMI-Ausgänge 5. HDMI-Eingänge
- 6. Port für externen Infrarot-Empfänger 7. Ethernet-Port

- Infrarot-Fernbedienung 1. EIN/AUS
- 2. Wahltasten für Ausgänge 1-8 3. Wahltasten für Eingänge 1-8

- Hinweis: Die Fernbedienung des VM5404H besitzt nur die Tasten 1 –
- Sie ein Kat. 5e-Kabel an den Ethernet-Anschluss des VM5404H/ VM5808H und an das lokale Netzwerk an.
- Sie den Computer bzw. die serielle Steuereinheit mit der RS-232-Buchse am VM5404H/VM5808H. Verwenden Sie dazu ein geeignetes RS-232-Kabel.
- Ende mit einem geerdeten Gegenstand. Hinweis: Überspringen Sie diesen Schritt keinesfalls. Eine
- ordnungsgemäße Erdung schützt das Gerät vor Spannungsspitzen und statischer Elektrizität.
- 5. Verbinden Sie bis zu 4 bzw. 8 HDMI-Anzeigegeräte mit den HDMI-
- Netzeingangsbuchse am VM5404H/VM5808H und dem Stromnetz. 8. Schalten Sie den VM5404H/VM5808H sowie alle zur Installation

Der VM5404H/VM5808H kann auf lokaler Ebene am vorderseitigen LCD über die Drucktasten, über die Infrarot-Fernbedienung, von der Gegenstelle über eine herkömmliche TCP/IP-Verbindung mithilfe

Bedienung

einer grafischen Benutzerschnittstelle im Web-Browser oder über eine serielle RS-232-Steuereinheit bedient und konfiguriert werden. Bedienung über das vorderseitige Bedienfeld

Einfache Navigation

- Die Bedienung des VM5404H/VM5808H über das vorderseitige Display ist schnell und einfach. Im Allgemeinen lässt sich das Gerät folgendermaßen bedienen: • Drücken Sie die Taste **Menu**, um zwischen den verschiedenen
- Optionen der Menüseite umzuschalten. • Drücken Sie die Taste **Profile**, um zwischen den verschiedenen Profilen (Kombinationen von Ein- und Ausgangssignalen) umzuschalten
- Drücken Sie die Taste Cancel, um eine Menüebene nach oben oder zum Hauptbildschirm zu gelangen bzw. das Menü komplett zu • Drücken Sie die Taste **Enter**, um eine Option auszuwählen oder eine
- Funktion zu bestätigen. • Für den VM5404H stehen außerdem die Drucktasten Prev / Next

El VM5404H/VM5808H se puede configurar y controlar localmente

desde el LCD del panel frontal a través de botones y de forma remota

a través del mando a distancia por infrarrojos, de una conexión TCP/

El manejo del VM5404H/VM5808H desde el panel frontal es fácil e

• Pulse el botón **Menu** para acceder a las opciones de la página de

• Pulse el botón **Profile** para alternar cíclicamente entre los perfiles

• El VM5404H además tiene los pulsadores Prev / Next para

(combinaciones de señales de entrada y de salida).

intuitivo. Tenga en cuenta las convenciones de manejo siguientes:

IP y una interfaz gráfica en su navegador Web e incluso con una controladora serie RS-232.

Pour accéder à l'interface utilisateur graphique dans un navigateur, saisissez l'adresse IP du VM5404H/VM5808H dans la barre d'adresse de n'importe quel navigateur. Si une boîte de dialogue d'alerte de sécurité apparaît, acceptez le certificat : vous pouvez vous y fier. L'écran d'accueil apparaît.

- L'adresse IP par défaut du VM5404H/VM5808H est http://192.168.0.60.

zur Verfügung, über die Sie die Menünavigation durchführen Um das Gerät über die vorderseitigen Drucktasten zu bedienen, müssen Sie zunächst das voreingestellt Kennwort 1234 verwenden.

Bedienung von der Gegenstelle aus

Der VM5404H/VM5808H unterstützt drei Benutzerebenen für Anwender, die die Verbindung von der Gegenstelle aus herstellen. Jede Benutzerebene besitzt dabei unterschiedliche Zugriffsrechte. Es können sich maximal 16 bzw. 32 Benutzer gleichzeitig am Gerät

Anmelden

Um die Benutzeroberfläche für den Web-Browser aufzurufen, geben Sie die IP-Adresse des VM5404H/VM5808H in die Adressleiste eines beliebigen Web-Browsers ein. Falls ein Sicherheitshinweis erscheint, akzeptieren Sie das Zertifikat – es ist vertrauenswürdig. Daraufhin erscheint der Begrüßungsbildschirm.

- Die voreingestellte IP-Adresse des VM5404H/VM5808H lautet http://192.168.0.60.
- Der voreingestellte Benutzername und das voreingestellte Kennwort lauten: administrator/password.
- Hinweis: Der Benutzername des VM5404H/VM5808H darf nur Kleinbuchstaben enthalten.

Para controlar el dispositivo con la pantalla del panel frontal, primero tiene que indicar la contraseña predeterminada 1234.

Manejo remoto El VM5404H/VM5808H admite tres niveles de usuarios remotos con diferentes privilegios de control. Hasta 16/32 usuarios simultáneos pueden iniciar una sesión.

Iniciar la sesión

Para abrir la interfaz del usuario para navegador, escriba la dirección IP del VM5404H/VM5808H en la barra de dirección de cualquier navegador Web. En caso de que aparezca un cuadro de diálogo "Advertencia de seguridad", acepte el certificado. Aparecerá la

- pantalla de bienvenida. • La dirección IP predeterminada del VM5404H/VM5808H es http://192.168.0.60.
- El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son: administrator/password.

Nota: el nombre de usuario del VM5404H/VM5808H debe contener letras minúsculas solamente.

la password predefinita è 1234.

Funzionamento da remoto Il VM5404/VM5808H supporta tre livelli di utente remoto con diversi privilegi operativi e consente a massimo 16/32 utenti di accedere

Per utilizzare il dispositivo mediante lo schermo del pannello anteriore,

Log In

Per accedere all'interfaccia grafica del browser, digitare l'indirizzo IP del VM5404H/VM5808H nella barra degli indirizzi di un qualsiasi browser. Quando apparirà la finestra di dialogo Security Alert (Avviso di Sicurezza), accettare la certificazione – è affidabile. Verrà visualizzata la schermata di benvenuto.

- Nota: il nome utente del VM5404H/VM5808H supporta solo lettere minuscole.

8. Serieller RS-232-Port

4 der Abschnitte Input und Output.

Presentación del hardware o

2. Botones de selección de puertos 3. Pulsadores de función

Vista frontal

1. Pantalla LCD

3. Toma de tierra

- Vista posterior
- 1. Entrada de alimentación 2. Interruptor de alimentación
- 4. Puertos de salida HDMI 5. Puertos de entrada HDMI 6. Puerto para receptor de infrarrojos externo
- 7. Puerto Ethernet 8. Puerto serie RS-232
- Mando a distancia por infrarrojos 1. Encendido / Apagado 2. Pulsadores de salidas 1 a 8

3. Pulsadores de entradas 1 a 8 Nota: El mando a distancia del VM5404H solo tiene pulsadores para las entradas y salidas 1 a 4.

VM5404H / VM5808H Switch HDMI Matrix 4 x 4/8 x 8 con scaler – Guida rapida

Hardware Vista anteriore

3. Pulsanti funzione Vista posteriore

2. Pulsanti di selezione della porta

1. Display a cristalli liquidi

- 1. Presa per l'alimentazione 2. Interruttore di alimentazione 3. Terminale di messa a terra
- 4. Porte d'uscita HDMI 5. Porte d'ingresso HDMI 6. Porta ricevitore IR esterno
- 7. Porta Ethernet 8. Porta seriale RS-232

1. Alimentazione ON / OFF 2. Pulsanti uscite 1-8

3. Pulsanti ingressi 1-8

Telecomando a infrarossi

Nota: il telecomando a infrarossi del VM5404H può utilizzare solo i pulsanti degli ingressi e delle uscite da 1 a 4.

- 2. Si vous utilisez une fonction de contrôle sériel, utilisez un câble
- 3. Pour mettre l'unité à la terre, reliez une extrémité du câble à la borne de terre et l'autre extrémité à un objet correctement mis à la
- surtensions. 4. Connectez jusqu'à 4/8 sources vidéo HDMI aux ports d'entrée
- Reliez le câble d'alimentation fourni à la prise secteur à 3 broches
- 1. Wenn Sie die Fernbedienungsfunktion nutzen möchten, schließen 2. Um die serielle Steuerungsfunktion zu verwenden, verbinden
- 3. Erden Sie die Einheit mithilfe eines Erdleiters. Verbinden Sie dazu das eine Ende des Leiters mit der Erdungsschelle und das andere
- 4. Verbinden Sie bis zu 4 bzw. 8 HDMI-Signalquellen mit den HDMI-Eingängen am Gerät.
- Ausgängen am Gerät. 6. Schließen Sie den Infrarot-Empfänger an die Infrarotbuchse an. 7. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit der
- gehörigen Geräte ein. VM5404H / VM5808H Conmutador HDMI de matriz 4 x 4 / 8 x 8 con escalador Guía rápida

1. Si desea controlar el equipo a distancia, conecte el cable de Cat. 5e

de la red local al puerto Ethernet del VM5404H/VM5808H.

2. Si desea controlar el equipo a través del puerto serie, conecte la

computadora o una controladora serie RS-232 al puerto RS-232 hembra del VM5404H/VM5808H. Para ello, emplee un cable serie apropiado. 3. Emplee un conductor de tierra para conectar la unidad a tierra. Para ello, conecte un extremo del conductor al terminal de tierra

del equipo y el otro extremo a un objeto ya puesto a tierra.

- Nota: no omita este paso. Una conexión correcta a tierra protege a la unidad de la electricidad estática y de las subidas de
- 4. Conecte hasta 4/8 fuentes de señal HDMI a los puertos de entrada HDMI. 5. Conecte hasta 4/8 dispositivos de visualización HDMI a los puertos de salida HDMI.
- infrarrojos externo. 7. Conecte el cable de alimentación incluido a la entrada de alimentación del VM5404H/VM5808H y luego a una toma eléctrica.

6. Conecte el receptor de infrarrojos al puerto para el receptor de

8. Encienda el VM5404H/VM5808H y todos los dispositivos que

pertenecen a la instalación.

d'ingresso HDMI

Installazione dell'hardware 6 1. Se si utilizzano le funzioni di comando a distanza, collegare un cavo Cat 5e dalla LAN alla porta Ethernet del VM5404H/VM5808H.

2. Se si utilizza la funzione di controllo seriale, impiegare un cavo

seriale alla porta RS-232 femmina del VM5404H/VM5808H.

seriale RS-232 appropriato per collegare il computer o il controller

contribuisce a evitare i danni al dispositivo derivanti da picchi

3. Utilizzare un filo apposito per mettere a terra l'unità collegando un'estremità del filo all'apparecchio da mettere a terra e l'altra estremità a un dispositivo dotato di adeguata messa a terra. **Nota:** non saltare questo passaggio. Un'appropriata messa a terra

di tensione o elettricità statica.

5. Collegare fino a un massimo di 4/8 dispositivi di visualizzazione HDMI alle porte d'uscita HDMI 6. Collegare il ricevitore a infrarossi alla porta d'entrata del ricevitore a

4. Collegare fino a un massimo di 4/8 sorgenti video HDMI alle porte

- infrarossi esterno 7. Inserire la spina del cavo di alimentazione in dotazione nella presa CA a 3 poli del VM5404H/VM5808H, quindi nella presa
- d'alimentazione di rete 8. Accendere il VM5404H/VM5808H e tutti i dispositivi dell'installazione

• Pulse el botón **Cancel** para retroceder un nivel, regresar a la pantalla inicial o salir • Pulse el botón **Enter** para seleccionar una opción o confirmar un

facilitarle la navegación en los menús.

Manejo desde el panel frontal

Navegación en general

menú.

comando.

Funcionamiento

Funzionamento Il VM5404H/VM5808H può essere configurato e funzionare localmente tramite i pulsanti del pannello anteriore, telecomando a infrarossi o da remoto con una connessione standard TCP/IP per mezzo dell'interfaccia grafica per l'utente di un browser (GUI) utilizzando un browser web oppure mediante controller seriale RS-

Il funzionamento tramite pannello anteriore del VM5404H/VM5808H risulta intuitivo e comodo. Prestare attenzione alle seguenti regole di

- Utilizzare il pulsante **Menu** per spostarsi fra le varie opzioni del menu. • Utilizzare il pulsante **Profile** per spostarsi ciclicamente fra i profili (connessioni in ingresso e in uscita).
- Utilizzare il pulsante Cancel per tornare indietro di un livello, tornare alla pagina principale o uscire.
 - Il VM5404H dispone dei pulsanti **Prev/Next** per navigare all'interno dei menu.

Funzionamento dal pannello anteriore Navigazione di base

• Utilizzare il pulsante Enter per selezionare le opzioni e confermare i

• L'indirizzo IP predefinito del VM5404H/VM5808H è http://192.168.0.60.

contemporaneamente all'interfaccia grafica per l'utente.

• Nome utente e password predefiniti sono: administrator/password.

www.aten.com

Короткий посібник користувача матричного перемикача HDMI 4 х 4/8 х 8 з перетворювачем VM5404H/VM5808H

Вид спереди

- 1. ЖК-дисплей 2. Кнопки выбора порта

3. Функциональные кнопки

Вид сзади

- 1. Разъем питания 2. Выключатель питания
- 3. Клемма заземления Выходы HDMI Входы HDMI
- 6. Порт для внешнего ИК-приемника 7. Порт Ethernet 8. Последовательный порт RS-232

ИК-пульт ДУ

- 1. Включение/выключение питания
- 2. Кнопки выбора выхода 1-8

Огляд обладнання 👧

Вигляд спереду

2. Кнопки вибору порту

Гніздо живлення

Виходи HDMI Входи HDMI

Порт Ethernet

ІЧ-пульт ДК

Вимикач живлення

Клема заземлення

8. Послідовний порт RS-232

2. Кнопки вибору виходу 1-8

3. Кнопки вибору входу 1-8

1. Вмикання-вимикання живлення

Порт для зовнішнього ІЧ-приймача

3. Функціональні кнопки

1. РК-дисплей

Вигляд ззаду

3. Кнопки выбора входа 1-8 Примечание. ИК-пульт ДУ VM5404H может использовать только кнопки входов и выходов 1-4.

- 1. Если используются функции дистанционного управления, подключите кабель Cat 5e к LAN и порту Ethernet устройства /M5404H/VM5808H.
- 2. Если используется функция последовательного управления, соедините компьютер или последовательный контролер с входом RS-232 устройства VM5404H/VM5808H, используя соответствующий последовательный кабель RS-232.

 3. Воспользуйтесь заземляющим проводом для заземления
- устройства, присоединив один конец провода к клемме заземления, а другой конец – к пригодному заземленному
- Примечание. Не пропускайте этот шаг. Надлежащее заземление защищает устройство от повреждений, вызываемых скачками напряжения или статическим электричеством
- 4. Подключите ко входам HDMI до 4/8 источников видео HDMI. 5. Подключите к выходам HDMI до 4/8 устройств отображения
- 6. Подключите ИК-приемник в порт для внешнего ИКприемника.

Встановлення обладнання в

VM5404H/VM5808H.

- 7. Подключите идущий в комплекте шнур питания к грехконтактной розетке переменного тока VM5404H/
- VM5808H и к источнику питания переменного тока. 8. Включите VM5404H/VM5808H и все устройства системы.

1. Якщо використовуються функції віддаленого керування, підключіть кабель Cat 5e від LAN до порту Ethernet пристрою

2. Якщо використовується функцію послідовного контролю,

3. Скористайтесь заземлювальним дротом для заземлення

пристрою, приєднавши один кінець проводу до клеми

4. Підключіть до входів HDMI до 4/8 джерел відео HDMI

заземлення, а інший кінець – до придатного заземленого

Примітка. Не пропускайте цей крок. Належне заземлення

5. Підключіть до виходів HDMI до 4/8 пристроїв відображення

6. Підключіть ІЧ-приймач в порт для зовнішнього ІЧ-приймача.

трьохконтактного гнізда живлення змінного струму VM5404H/

7. Підключіть шнур живлення, що надається у комплекті, до

дозволяє захистити пристрій від пошкоджень, що

виникають через перепади напруги або статичну

входу RS-232 пристрою VM5404H/VM5808H за допомогою

підключіть комп'ютер або послідовний контролер до

відповідного послідовного кабелю RS-232.

Управление с помощью дисплея на лицевой панели VM5404H/ VM5808Н является интуитивно понятным и удобным. Запомните следующие базовые принципы работы.

Локальная настройка и управление VM5404H/VM5808H

подключения ТСР/ІР через графический интерфейс

пользователя (ГИП) в веб-браузере; или с помощью

Работа с использованием лицевой панели

стандартного последовательного контроллера RS-232.

осуществляется с помощью кнопок ЖК-дисплея на лицевой

панели и ИК-пульта ДУ; удаленная – с помощью стандартного

- Кнопка Меню используется для доступа к опциям страницы Меню.
- Кнопка Профиль используется для переключения профилей (подключение входов и выходов).
- Кнопка Отмена используется для возвращения на предыдущий уровень иерархии меню, для возвращения на начальный экран или для выхода.

Локальне налаштування та керування VM5404H/VM5808H

здійснюється за допомогою кнопок РК-дисплея на лицьовій

стандартного підключення ТСР/ІР через графічний інтерфейс

• Кнопка Меню використовується для доступу до опцій сторінки

• Кнопка Профіль використовується для перемикання профілів

панелі та ІЧ-пульта ДК; дистанційне – за допомогою

користувача (ГІК) у веб-браузері; або за допомогою

Робота з використанням лицьової панелі

Запам'ятайте наступні базові принципи роботи.

Керування VM5404H/VM5808H за допомогою дисплея

на лицьовій панелі є інтуїтивно зрозумілим та зручним.

Кнопка Скасувати використовується для повернення

на попередній рівень ієрархії меню, для повернення до

Кнопка Введення використовується для вибору опцій та

послідовного контролера RS-232.

(підключення входів та виходів).

підтвердження операцій.

початкового екрану, або для виходу.

Базова навігація

 Кнопка Ввод используется для выбора опций и подтверждения операций.

• VM5404H располагает кнопками Предыдущий / Следующий для перемещения по меню.

Для управления устройством с помощью дисплея на лицевой панели необходимо ввести пароль по умолчанию 1234.

VM5404H/VM5808H поддерживает три уровня удаленных

Удаленная работа

одновременное подключение к интерфейсу до 16/32 пользователей Вход

пользователей с различными рабочими правами, и разрешает

Чтобы войти в интерфейс браузера, введите в строке адреса любого браузера IP-адрес VM5404H/VM5808H. Если отображается диалоговее окно оповещения системы безопасности, принимайте сертификат – ему можно доверять. Отображается экран приветствия.
• IP-адрес VM5404H/VM5808H по умолчанию

- http://192.168.0.60. • Имя пользователя и пароль по умолчанию: administrator/
- password. Примечание. Имя пользователя VM5404H/VM5808H должно содержать только буквы нижнего регистра.

• VM5404H має кнопки Попередній/Наступний, що використовується для пересування у меню.

Для керування пристроєм за допомогою дисплея на лицьовій панелі потрібно ввести пароль за промовчанням 1234.

Дистанційна робота

VM5404H/VM5808H підтримує три рівні віддалених користувачів з різними робочими правами, та дозволяє одночасне підключення через інтерфейс до 16/32 користувачів.

Для того щоб увійти до інтерфейсу браузера, введіть у рядку адреси будь-якого браузера IP-адресу VM5404H/VM5808H. Якщо відображається діалогове вікно оповіщення системи безпеки, приймайте сертифікат – йому можна довіряти.

• IP-адреса VM5404H/VM5808H за промовчанням http://192.168.0.60.

Відображається екран привітання.

- Ім'я користувача і пароль за промовчанням: administrator/
- password

Примітка. Ім'я користувача VM5404H/VM5808H повинне містити лише букви нижнього регістру.

Para operar o aparelho usando o painel LCD frontal, a senha padrão é

O VM5404H/VM5808H suporta três níveis de usuários remotos com

vários privilégios operacionais e até 16/32 usuários podem acessar a

VM5404H / VM5808H Guia de início rápido do comutador matricial HDMI 4 x 4 / 8 x 8 com ajuste de escala Instalação de hardware 6

Примітка. ІЧ-пульт ДК VM5404H може використовувати лише

кнопки входів та виходів 1-4.

Revisão do hardware o

- Vista frontal 1. Monitor LCD
- 2. Botões de seleção de portas 3. Botões de função
- Vista traseira
- 1. Tomada de energia
- 2. Interruptor de energia 3. Terminal de aterramento
- 4. Portas de saída HDMI 5. Portas de entrada HDMI
- 6. Porta de receptor infravermelho externo
- 7. Porta Ethernet 8. Porta serial RS-232
- Controle remoto infravermelho
- 1. ON/OFF
- 3. Botões de entrada 1-8
- Observação: O controle remoto infravermelho do VM5404H têm

2. Botões de saída 1–8

- apenas os botões de entrada e saída 1-4.

VM5808H, а потім до джерела змінного струму. 8. Увімкніть VM5404H/VM5808H та всі пристрої системи

- 1. Se você estiver usando os recursos de Operação Remota, conecte um cabo Cat 5e da LAN à porta Ethernet do VM5404H/VM5808H.
- 2. Se você estiver usando a função de controle em série, use um cabo serial RS-232 para conectar o computador ou controlador serial à porta RS-232 fêmea do VM5404H/VM5808H
- 3. Utilize um fio de aterramento para aterrar a unidade, conectando uma extremidade do fio a seu terminal de aterramento e o outro a um objeto aterrado adequado.

Observação: Não omita esta etapa. O aterramento adequado previne danos à unidade resultantes de surtos elétricos ou de eletricidade estática.

- 4. Conecte até 4/8 fontes de vídeo HDMI às portas de entrada HDMI
- 5. Conecte até 4/8 monitores HDMI às portas de saída HDMI 6. Conecte o receptor infravermelho à porta de entrada de receptor
- infravermelho externo 7. Conecte o cabo de alimentação contido na embalagem na tomada de 3 pinos do VM5404H/VM5808H e então na fonte de
- alimentação AC 8. Lique o VM5404H/VM5808H e todos os aparelhos da instalação.

Работа

Робота

Базовая навигация

Operação O VM5404H/VM5808H pode ser configurado e operado localmente pelos botões no painel LCD frontal e pelo controle remoto infravermelho; remotamente usando uma conexão TCP/IP padrão pela interface gráfica de usuário (GUI) em um navegador, ou usando um controlador serial RS-232.

Operação via painel de controle frontal Navegação básica

O funcionamento do painel LCD frontal do VM5404H/VM5080H é intuitivo e conveniente. Observe as seguintes convenções de operação:

- Use o botão **Menu** para acessar as opções da página Menu. • Use o botão **Profile** para alternar entre os perfis (conexões de
- entrada e saída) • Use o botão Cancel para voltar um nível, retornar à tela inicial ou
- Use o botão **Enter** para selecionar opções e confirmar as operações. • O VM5404H conta com os botões **Prev/Next** para navegar pelos

VM5404H/VM5808Hは、ローカルからはフロントパネルLCDとプ

ッシュボタン、またはIRリモコンを使うことで、リモートからは標準

的なTCP/IPネットワーク接続でWebブラウザのGUIを使うか、RS-

232シリアルコントローラーを使うことで、それぞれ設定や操作を行

VM5404H/VM5808Hのフロントパネルにあるディスプレイは、直観

的かつ簡単に操作できます。次の使用方法をご一読のうえ、操作して

Para acessar a interface pelo navegador, digite o endereço IP do

Acesso

Operação remota

interface de cada vez.

VM5404H/VM5808H na barra de endereço de qualquer navegador. Se aparecer uma caixa de diálogo de alerta de segurança, aceite o certificado – ele é confiável. A tela de boas-vindas surgirá. • O endereço IP padrão do VM5404H/VM5808H é

- http://192.168.0.60. • O nome de usuário e a senha padrão são: administrator/password.
- Observação: O nome de usuário do VM5404H/VM5808H deve ter apenas letras minúsculas

VM5404H / VM5808H スケーラー機能搭載4×4 / 8×8 HDMIマトリックススイッチャークイックスタートガイド

製品各部名称 👩

フロントパネル 1. LCDディスプレイ 2. ポート選択プッシュボタン

3. ファンクションプッシュボタン

- リアパネル 1. 電源ソケット 2. 電源スイッチ
- 3. 接地ターミナル 4. HDMI出力ポート 5. HDMI入力ポート 6. 外付IRレシーバーポート
- 7. イーサネットポート 8. RS-232シリアルポート

ご利用いただけます。

IRリモコン

- 1. 電源ON/OFF
- 3. 入力ボタン1-8 注意: VM5404HのIRリモコンの入力および出力ボタンは、1~4のみ

2. 出力ボタン1-8

ハードウェアセットアップ 6 1. リモートからの操作を行う場合は、LANにつながっているカテゴリ

- 5eケーブルをVM5404H/VM5808Hのイーサネットポートに接続 してください。 2. シリアル制御機能を使用する場合は、コンピューターまたはシリア
- ルコントローラーをRS-232ケーブルでVM5404H/VM5808Hの RS-232メスポートに接続してください。 3. 接地線の片方の端を製品本体の接地ターミナルに、もう片方の端を 適当な接地物にそれぞれ接続して、VM5404H/VM5808Hを正し
- 注意: この手順は省略しないでください。製品を正しく接地するこ とで、サージや静電気による損傷を防ぐことができます。 4. HDMIビデオソース機器(最大4または8台)をHDMI入力ポートに
- 接続してください。 5. HDMIディスプレイ(最大4または8台)をHDMI出力ポートに接続 してください。 6. IRレシーバーを外付IRレシーバーポートに接続してください。

7. 製品同梱の電源ケーブルをVM5404H/VM5808Hの3極AC電源ソ

- 8. VM5404H/VM5808H本体およびここに接続されたすべての機器 に電源を入れてください。

ケットに接続したら、このケーブルのプラグ部分をAC電源に接続し

• Menuボタンを押すと、Menu画面のオプションにアクセスしま

- Profileボタンを押すと、(入力と出力の接続)設定値を順番に切り • Cancelボタンを押すと、1つ上のレベルに戻るか、最初の画面に戻
- るか、または操作を終了します。 • Enterボタンを押すと、オプションを選択し、操作を確定します。
- VM5404Hには、メニューを操作するためのPrev / Nextボタンが 搭載されています。

フロントパネルディスプレイを使って機器を操作する際のデフォルト パスワードは、1234です。

www.aten.com サポートお問合せ窓口:+81-3-5615-5811

リモートからの操作方法 VM5404H/VM5808Hでは、様々な操作権限を持った3段階のリモー トユーザーをサポートしています。また、最大16または32ユーザーが

ログイン方法

GUIに同時ログインできます。

ブラウザGUIにアクセスする場合は、VM5404H/VM5808HのIPアド レスをブラウザのURLバーに入力してください。「セキュリティの警 告」ダイアログが表示される場合がありますが、この証明書は信頼で きるものですので、受け入れて操作を続けてください。そうすると、 初期画面が表示されます。

- VM5404H/VM5808HのデフォルトIPアドレスは http://192.168.0.60です.
- デフォルトアカウントのユーザー名はadministrator、パスワード はpasswordです。
- 注意: VM5404H/VM5808Hのユーザー名は小文字のみサポートして います。

전면 패널 디스플레이를 이용하여 운용하기 위한 기본 암호는 1234

VM5404H / VM5808H 4 x 4 / 8 x 8 HDMI 매트릭스 스위치 스케일러 빠른 시작 가이드 하드웨어 리뷰 👧 3. 입력 푸시버튼 1-8

1. LCD 디스플레이

- 2. 포트 선택 푸시버튼 3. 기능 푸시버튼
- 후면
- 1. 전원 소켓 2. 전원 스위치
- 3. 접지 터미널 4. HDMI 출력 포트
- 5. HDMI 입력 포트 6. 외부 IR 수신 포트

7. 이더넷 포트 8. RS-232 시리얼 포트

IR 리모컨 1. 전원 ON/OFF

알림: VM5404H의 IR리모컨은 1-4입력과 출력 푸시버튼만 사용할 수 있습니다.

female RS-232 포트에 연결합니다.

く接地してください。

- 하드웨어 설치 👨
- VM5404H/VM5808H의 이더넷 포트에 연결합니다. 2. 시리얼 제어 기능을 이용한다면, 알맞은 RS-232시리얼 케이블로 컴퓨터 또는 시리얼 컨트롤러에 연결하고 VM5404H/VM5808H의

1. 리모컨 기능을 이용한다면, Cat 5e 케이블을 LAN에 연결하여

- 3. 접지 와이어를 이용하여 한 쪽을 접지 터미널에 연결하고 다른 한 쪽을 적절한 접지 물체에 연결합니다. 알림: 이 단계를 건너뛰지 마세요. 적절한 접지는 서지나 정전기로 부터 장치를 보호할 수 있습니다.
- 4. 최대 4/8 HDMI 비디오 소스를 HDMI 입력 포트에 연결합니다. 5. 최대 4/8 HDMI 디스플레이 장치를 HDMI 출력 포트에 연결합니다. 6. IR수신기를 외부 IR 수신 입력 포트에 연결합니다. 7. 패키지에 제공된 전원 코드를 VM5404H/VM5808H의 3- prong

AC 소켓에 연결하고 AC 전원 소스에 연결합니다.

8. VM5404H/VM5808H와 연결된 모든 장치에 전원을 공급합니다.

うことができます。

基本操作

フロントパネルの操作方法

VM5404H/VM5808H는 전면 패널 LCD와 푸시버튼 그리고 IR 리모컨을 통해 로컬에서 설정 및 운용 가능하고 원격에서는 웹 브라우저를 이용하여 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 통한 표준 TCP/IP 연결 또는 RS-232시리얼 컨트롤러를 통해 가능합니다.

전면 패널 운영

기본 작동

VM5404H/VM5808H의 전면 패널 디스플레이의 운용은 직관적이며 편리합니다. 아래 기능 설명을 참고하세요:

- Menu 푸시버튼을 이용하여 메뉴 페이지 옵션에 접속합니다.
- Profile 푸시버튼을 이용하여 프로파일을 순차 선택 합니다. (입력과
- Cancel 푸시버튼을 이용하여 그 전 레벨로 돌아가거나 초기 스크린으로 가거나 또는 현재 선택에서 나가기가 실행됩니다. • Enter 푸시버튼을 이용하여 옵션을 선택 하고 동작을 실행합니다.

8. 开启VM5404H/VM5808H和全部的装置电源。

• VM5404H 는 Prev / Next 푸시버튼을 이용하여 메뉴를 선택합니다.

원격 운용

VM5404H/VM5808H 는 원격 운영자들의 다양한 사용 권한 제한을 위해 3단계 레벨을 지원하고 최대 16/32 사용자가 GUI에 동시 로그인이 가능합니다.

입니다.

브라우저 GUI에 접속하기 위해 VM5404H/VM5808H의 IP 주소를 브라우저의 주소 창에 입력합니다. 보안 경고 박스가 나타나면 신뢰할 수 있는 인증을 선택하고 환영 스크린이 나타납니다.

- VM5404H/VM5808H의 기본 IP 주소는 http://192.168.0.60.
- 기본 사용자 이름과 암호는 : administrator/password 입니다. 알림: VM5404H/VM5808H 의 사용자 이름은 소문자만 지원합니다.

VM5404H/VM5808H支持远程使用者三种不同的操作权限,并且高

为了存取浏览器GUI,将VM5404H/VM5808H的IP地址输入至浏览

器的地址列。当安全警戒对话框出现时,请选择接受认证,接受认证

www.aten.com 电话支持:010-5255-0110

www.aten.com 技術服務專線:02-8692-6959

www.aten.com Phone: 02-467-6789

VM5404H / VM5808H 4 x 4 / 8 x 8 HDMI矩阵式切换器(具备影音倍频器功能)快速安装卡

前视图 1. LCD 显示屏幕

- 1. 电源插座 2. 电源开关
- 3. 接地端口

7. 以太网络端口 8. RS-232串口端口

1. 电源开启/关闭

2. 输出按键 1-8 3. 输入按键 1-8

接至任何一个接地物。

注意: VM5404H的IR遥控器仅有1-4的输入及输出按键能使用。

硬件安装 ❶

- 1. 如欲使用远程操作功能,将一条Cat 5e线缆从LAN埠插至 VM5404H/VM5808H的以太网络端口。
- 2. 如需使用串口控制功能,将一条RS-232串口线缆从计算机或序列 控制器插至VM5404H/VM5808H的RS-232端口。 3. 使用接地线的一端连接至VM5404H/VM5808H的端口,另一端连

7. 请将包装内所附的电源线插至VM5404H/VM5808H的3-prong

注意:请不要略过此一步骤,适当的接地能防止静电或突破所造成 的伤害。 4. 连接4/8台HDMI影音来源装置至HDMI输入端口。

5. 连接4/8台HDMI影音显示设备至HDMI输出端口。

6. 连接IR接收器至外接式红外线接收器输入端口。

AC插孔,然后将电源变压器插至AC电源。

插至VM5404H/VM5808H的RS-232連接埠

4. 連接4/8台HDMI影音來源裝置至HDMI輸入埠。

8. 開啟VM5404H/VM5808H和全部的裝置電源

傷害。

VM5404H/VM5808H能在近端透过前板按键或遥控器进行设定和操

操作方式

作,或透过浏览器的GUI或RS-232序列控制器以进行标准的远程连接 TCP/IP。

前板操作 基本操作

- 便利的VM5404H/VM5808H前板显示操作。请参考如下操作方式: • 使用Menu按键以存取主选单选项。
- 使用Profile按键以循环profiles(输入和输出连接) • 使用Cancel按键以回到上一层,回到初始画面或离开 • 使用Enter按键以选择选项和确认操作
- VM5404H提供Prev / Next按键以浏览选单 如欲操作VM5404H/VM5808H前板显示,输入默认的密码为1234。

远程操作

达16/32位使用者能同时登入GUI。

后会出现一个登入窗口。 ● VM5404H/VM5808H的预设IP为 http://192.168.0.60

● 默认的用户名称和密码为administrator/password. 注意: VM5404H/VM5808H使用者名称仅支持小写字母

操作方式 注意: VM5404H的IR遙控器僅有1-4的輸入及輸出按鍵能使用。 VM5404H/VM5808H能在近端透過前板按鍵或遙控器進行設定和操作, 或透過瀏覽器的GUI或RS-232序列控制器以進行標準的遠端連接TCP/IP。 硬體安裝 ₪

便利的VM5404H/VM5808H前板顯示操作。請參考如下操作方式: ● 使用Menu按鍵以存取主選單選項。

● 使用Enter按鍵以選擇選項和確認操作

- 使用Cancel按鍵以回到上一層,回到初始畫面或離開
- 如欲操作VM5404H/VM5808H前板顯示,輸入預設的密碼為1234。

為了存取瀏覽器GUI,將VM5404H/VM5808H的IP位址輸入至瀏覽器的位

址列。當安全警戒對話框出現時,請選擇接受認證,接受認證後會出現 一個登入視窗。 ● VM5404H/VM5808H的預設IP為 http://192.168.0.60.

1. LCD 顯示螢幕 2. 連接埠選擇按鍵 3. 功能按鍵

硬體檢視 ♠

前視圖

背視圖 1. 電源插座 2. 電源開關 3. 接地埠

IR遙控器

1. 電源開啟/關閉

2. 輸出按鍵 1 - 8

- 4. HDMI輸出埠 5. HDMI輸入埠 6. 外接紅外線接收器連接埠
- 7. 乙太網路連接埠 8. RS-232序列連接埠

- 2. 출력 푸시버튼 1-8
- 硬件检视 🛭
- 2. 端口选择按键 3. 功能按键 后视图
- 4. HDMI输出端口 5. HDMI输入端口 6. 外接红外线接收器端口
- IR遥控器

VM5404H / VM5808H 4 x 4 / 8 x 8 HDMI矩陣式切換器(具備影音倍頻器功能)快速安裝卡

- 1. 如欲使用遠端操作功能,將一條Cat 5e線材從LAN埠插至VM5404H/ VM5808H的乙太網路連接埠。 2. 如需使用序列控制功能,將一條RS-232序列線材從電腦或序列控制器
- 3. 使用接地線的一端連接至VM5404H/VM5808H的連接埠,另一端連接 至任何一個接地物。. **注意:** 請不要略過此一步驟,適當的接地能防止靜電或突破所造成的
- 7. 請將包裝內所附的電源線插至VM5404H/VM5808H的3-prong AC插孔:
- 然後將電源變壓器插至AC電源
- 5. 連接4/8台HDMI影音顯示裝置至HDMI輸出埠。 6. 連接IR接收器至外接式紅外線接收器輸入埠。

前板操作

• 使用Profile按鍵以循環profiles(輸入和輸出連接)

● VM5404H提供Prev / Next按鍵以瀏覽選單

VM5404H/VM5808H支援遠端使用者三種不同的操作權限,並且高達 16/32位使用者能同時登入GUI。

● 預設的使用者名稱和密碼為administrator/password. 注意: VM5404H/VM5808H使用者名稱僅支援小寫字母