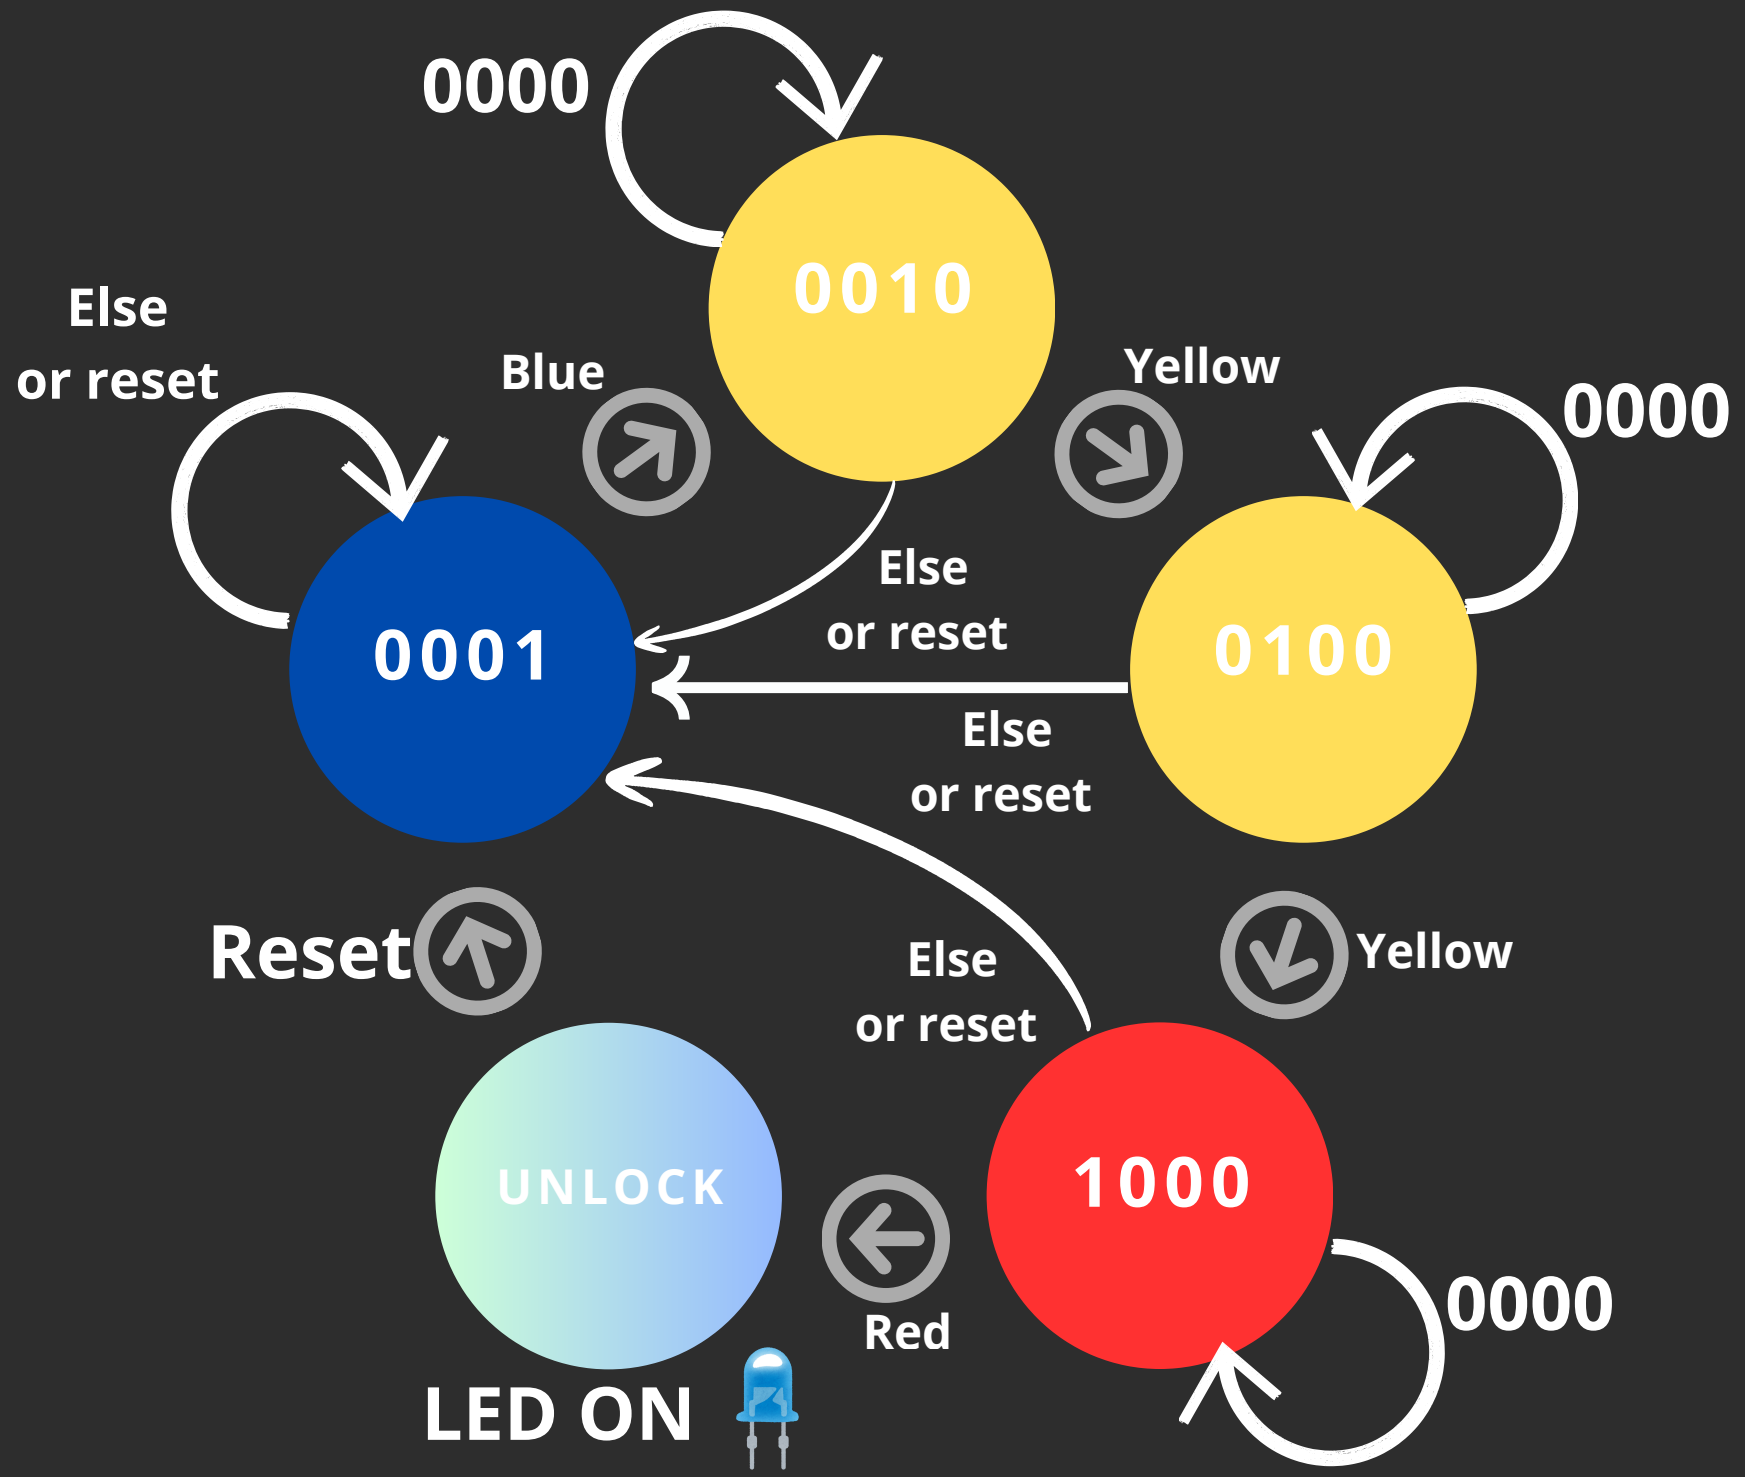
0000
0010
Else
or reset
Blue
Yellow
0000
0001
Else
or reset
0100
Else
or reset
Reset
Else
or reset
Yellow
UNLOCK
1000
Red
0000
LED ON