شاشة

دليل شاشة

كل ما تحتاجه في ملف واحد: التثبيت، والمشاهدة، والرقابة.

بلا إعلانات · بلا اقتراحات · بلا تسجيل دخول · ملفات للأطفال · وقت محدد · الجوال ريموتاً

العربية و English



تطبيق يوتيوب لتلفاز البيت

لشاشات Google TV

سبتمبر 2026

دليل شاشة

ثمانية أجزاء قصيرة

اقرأ الجزء الذي تحتاجه فقط. التثبيت مرة واحدة، والباقي حين يلزم.

1 ما هو «شاشة» 2
2 التثبيت في 9 خطوات 3
3 أول تشغيل 8
4 الاستخدام اليومي 9
5 للوالدين 11
6 الإعدادات 13
7 حل المشاكل 16
8 التحديثات 17

الجزء 1

ما هو «شاشة»

تطبيق يوتيوب خاص بتلفاز البيت. يعرض ما تختاره أنت فقط.

بلا إعلانات ولا اقتراحات

الرئيسية فيها أحدث فيديوهات قنواتك فقط.

ملفات للأطفال

يرى الطفل القنوات التي تسمح بها فقط.

وقت محدد

دقائق يومية وساعات مشاهدة لكل طفل.

الوضع الجاد

الفيديو الذي يبدأ يُشاهَد حتى نهايته.

تخطي الإعلانات المقروءة

داخل الفيديو، وحده، ببيانات SponsorBlock.

البحث بالصوت

من ميكروفون الريموت، بالعربية أو الإنجليزية.

الجوال ريموتاً

أرسل الروابط وافتح الوقت من الجوال.

بياناتك عندك

كل شيء على التلفاز. لا حسابات ولا تتبّع.

الجزء 2

التثبيت في ٩ خطوات

مرة واحدة فقط، في نحو ربع ساعة. اتبع الخطوات بالترتيب.

تحتاج


- التلفاز (Google TV) والريموت.
- حاسوباً شخصياً: ويندوز أو ماك.
- الاثنان على شبكة البيت نفسها.

في كل خطوة

الحاسوب التلفاز الجوال

تقول لك أين تعمل.

1 نزّل ملف التثبيت الحاسوب

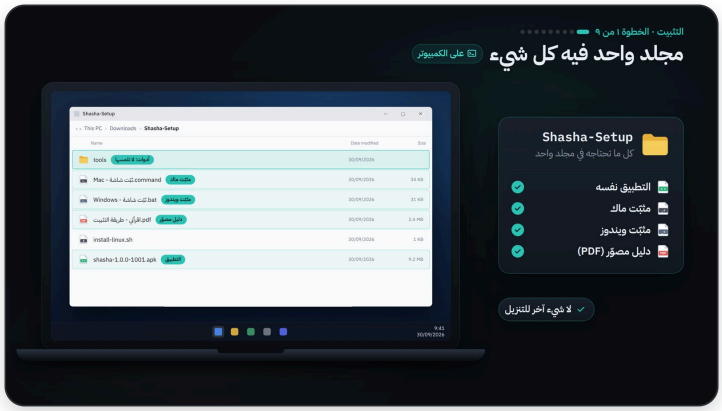


من صفحة المستودع اضغط `Shasha-Setup.zip` ، ثم **Download** .

فك الضغط. ويندوز: زر الفأرة الأيمن ← **Extract All** . ماك: انقر مرتين.

كل ما يلزم في هذا المجلد. لا تنقل منه أي ملف.

2 فعّل خيارات المطوّر التلفاز

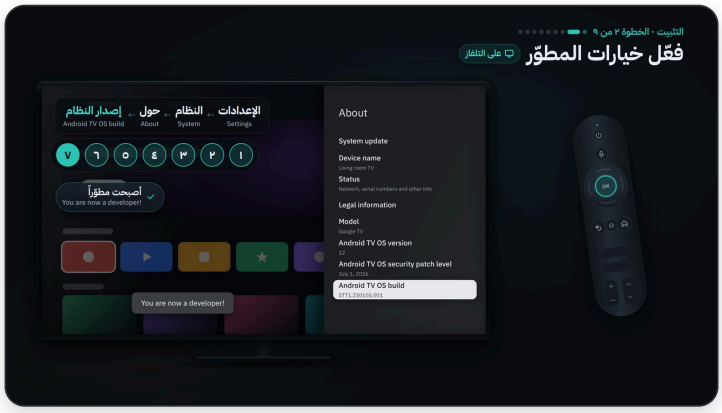


Settings ← System ← About.

على **Android TV OS build** اضغط OK سبع مرات.

تظهر رسالة:
You are now a developer!

3 فعّل تصحيح الأخطاء التلفاز

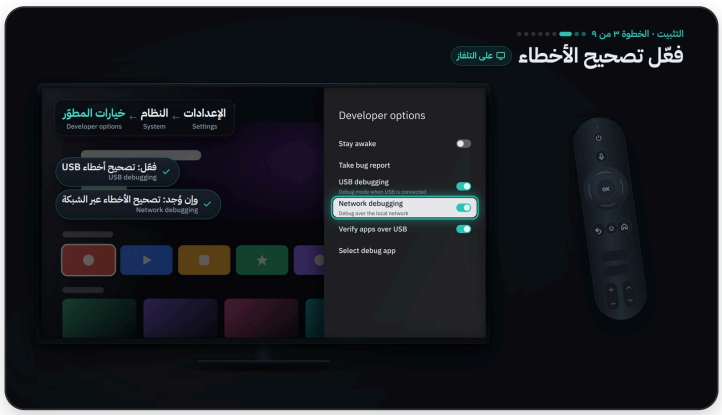


← System ← Settings

.Developer options

فعّل **USB debugging** .

وفعّل **Network debugging** إن وجدته.

4 اعرف عنوان التلفاز التلفاز

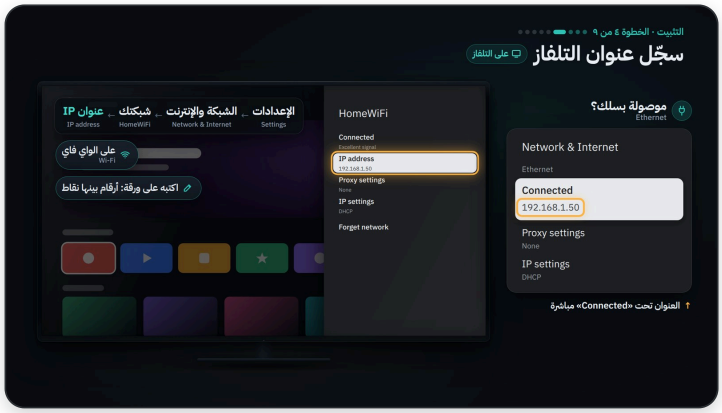

العنوان أربعة أرقام بينها نقاط، مثل **192.168.1.50** .

اكتبه على ورقة.

متصل بالـ Wi-Fi

Settings ← Network & Internet ← اسم شبكتك.

اقرأ الرقم تحت **IP address** .

متصل بسلك (Ethernet)

Settings ← Network & Internet ← **Ethernet** .

اقرأ الرقم تحت **Connected** .

تغيّر العنوان؟

قد يتغيّر بعد إطفاء الراوتر. أعد هذه الخطوة واكتب العنوان الجديد.

5 شغّل المثبّت الحاسوب

افتحه كما في المربعين أدناه.

يسألك: «اكتب عنوان IP للشاشة». اكتب العنوان، ثم **Enter**.



ويندوز

انقر مرتين على **ثبّت شاشة - Windows.bat**.

إن ظهر تحذير ويندوز الأزرق: اضغط **More info**، ثم **Run anyway**.

ماك

انقر مرتين على **ثبّت شاشة - Mac.command**.

إن رفض ماك فتحه: System Settings ← Privacy & Security ← انزل إلى الأسفل ← **Open Anyway**.

من macOS 15 Sequoia: «الزر الأيمن ثم Open» لم يعد يكفي.

6 اسمح للحاسوب التلفاز

تظهر على التلفاز:


Allow USB debugging?

ضع علامة على:

Always allow from this computer

ثم اضغط **OK**.

لديك 60 ثانية.

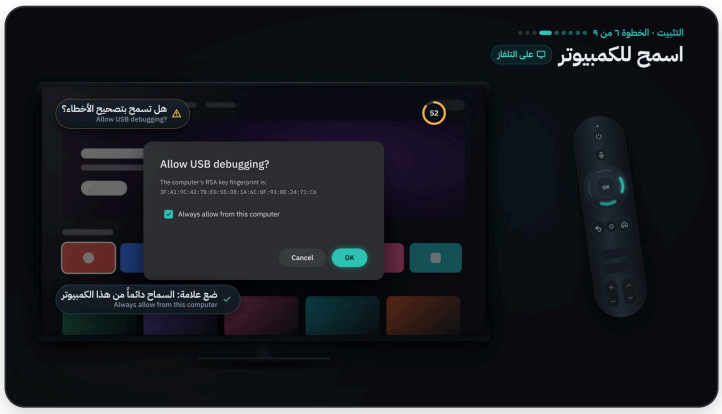


7 انتظر، المثبّت يكمل وحده

الحاسوب

يثبّت «شاشة» ويمنحه صلاحياته.

يسألك: هل تطفئ يوتيوب الرسمي؟ اكتب `y` أو `n`.

يفتح «شاشة» ويكتب «تمّ!». اضغط أي زر لتغلق النافذة.

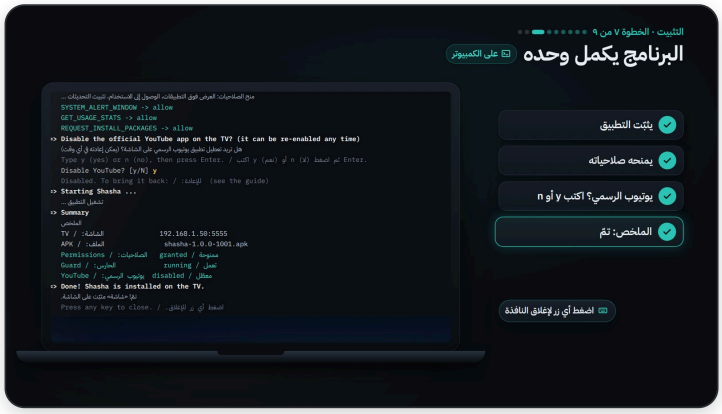

8 أول تشغيل

التلفاز

«شاشة» يطلب رمز الوالدين، ثم ملفك، ثم ملف طفلك.

التفاصيل في الجزء 3 (صفحة 8).



لا ينجح شيء؟
انظر الجزء 7: حل المشاكل (صفحة 16).

9 اربط جوالك (اختياري) الجوال

في «شاشة»: الإعدادات ← **الخادم المحلي** ← **رمز الاقتران QR**.

امسح الرمز بكاميرا الجوال.

أضف الصفحة إلى الشاشة الرئيسية للجوال.



انتهى التثبيت

التحديث لاحقاً

شغّل المثبّت من جديد (الخطوة 5).

بياناتك تبقى كما هي.

والطريق الأسهل في الجزء 8.

الإزالة

على التلفاز: Settings ← Apps ← شاشة ← **Uninstall**.

هذا يمسح بيانات «شاشة» كلها.


لمن يعرف سطر الأوامر

المثبّت يقبل `--undo` : يعيد يوتيوب الرسمي ويسحب صلاحيات «شاشة» ويبقيه مثبّتاً.

الجزء 3

أول تشغيل


أربع شاشات قصيرة، مرة واحدة.

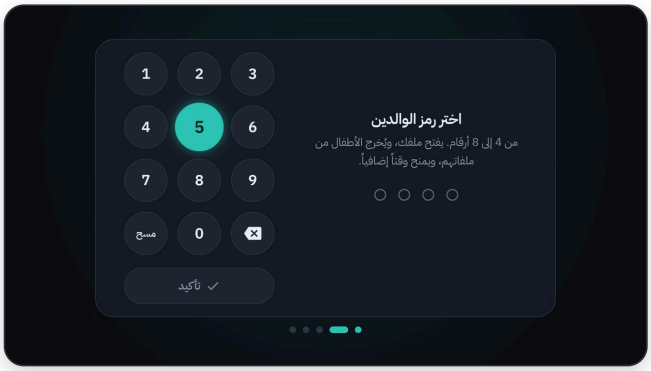

1 رمز الوالدين

من 4 إلى 8 أرقام. احفظه جيداً.

يفتح ملفك والإعدادات، ويُخرج الطفل من ملفه.

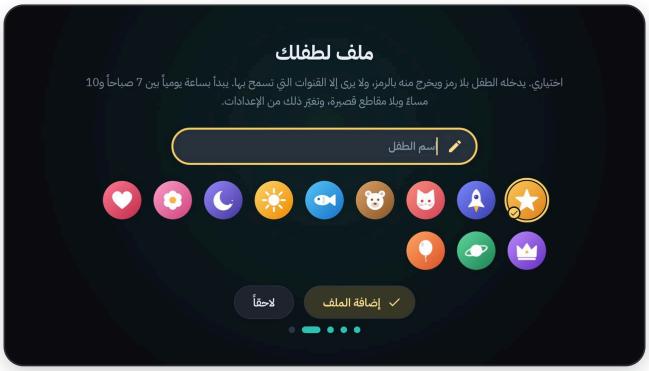

2 ملف لطفلك

اسم وصورة. يبدأ بساعة يومياً، من 7 صباحاً إلى 10 مساءً.

تغيّر ذلك لاحقاً من الجزء 5.



3 القنوات المسموحة

اختر القنوات التي يراها الطفل.

لا يرى الطفل شيئاً غيرها.



4 من يشاهد الآن؟


تظهر عند كل تشغيل.

ملف الطفل يُفتح مباشرة. ملفك يحتاج الرمز، إلا إن أوقفته (الجزء 5).

الجزء 4


الاستخدام اليومي

تهت؟ اضغط BACK عدة مرات حتى تصل إلى الرئيسية.

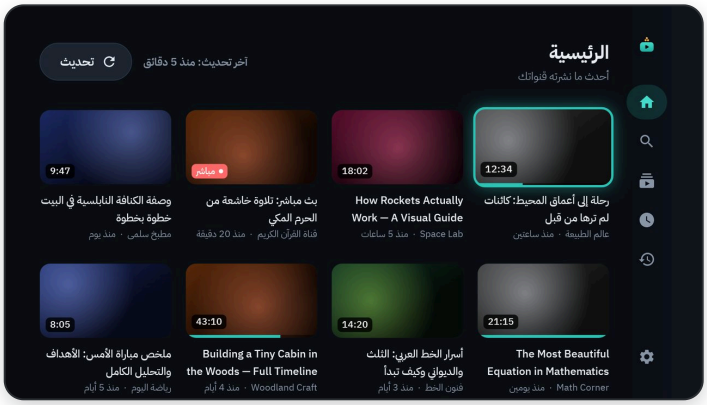

الرئيسية

- أحدث فيديوهات قنواتك، الأحدث أولاً.
- القائمة الجانبية على اليمين: اضغط →.
- OK مطوّلاً على فيديو: **شاهد لاحقاً** أو **اذهب إلى القناة**.

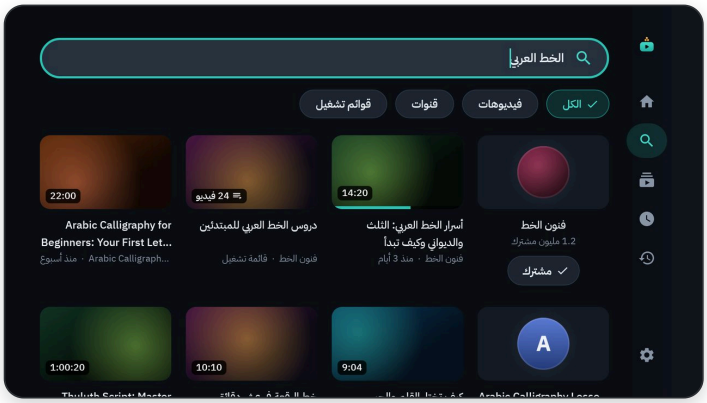


البحث

- اكتب بلوحة المفاتيح. تظهر اقتراحات وأنت تكتب.
- اختر النوع: الكل، فيديوهات، قنوات، قوائم تشغيل.

جديد: البحث بالصوت

اضغط زر الميكروفون في الريموت، وقل ما تبحث عنه. يفهم العربية والإنجليزية. بدّل اللغة بزر «ع / EN» بجانب الميكروفون، أو من الإعدادات.

المشغّل

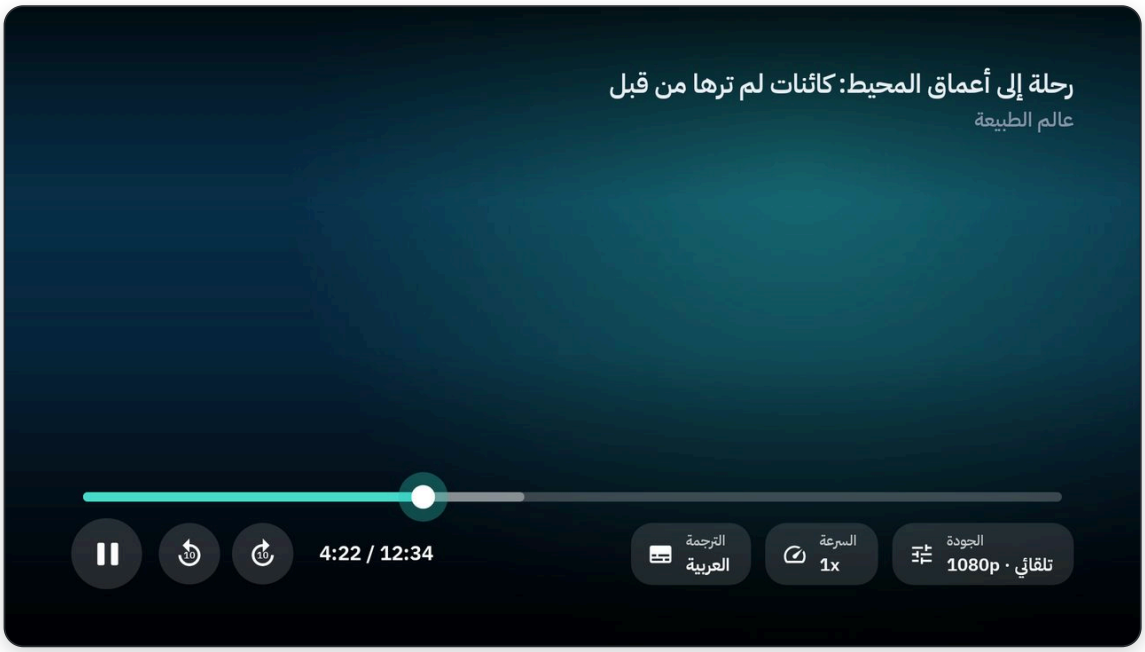

OK	إيقاف مؤقت وتشغيل.
← →	رجوع وتقديم 10 ثوانٍ.
↓	أزرار الترجمة، والسرعة، والجودة.
السرعة	من ×0.5 حتى ×4.
الاستكمال	الفيديو يكمل من حيث توقفت.
قائمة التشغيل	الفيديو التالي يبدأ بعد 5 ثوانٍ.

الأزرار تختفي وحدها بعد 3 ثوانٍ. أي زر يعيدها.

تخطي الإعلانات المقروءة (SponsorBlock)



- «شاشة» يقفز فوق الإعلان داخل الفيديو وحده.
- تظهر رسالة: «تم تخطي: إعلان مموّل».
- تريد رؤيته؟ اضغط **تراجع عن التخطي** خلال 5 ثوانٍ.

الجزء 5

للوالدين


كل ما في هذا الجزء يحتاج رمز الوالدين.

ملفات الأطفال

الإعدادات ← **الملفات ورمز الوالدين** ← **إدارة الملفات**.

أضف ملفاً، غيّر الاسم والصورة، أو احذف ملفاً.


ملفك بلا رمز؟
من القسم نفسه أوقف **طلب رمز الوالدين عند الدخول إلى ملف الكبار** (يعمل في الأصل). عندها يُفتح ملفك بلا رمز، ويستطيع الطفل فتحه أيضاً. الإعدادات تطلب الرمز دائماً.

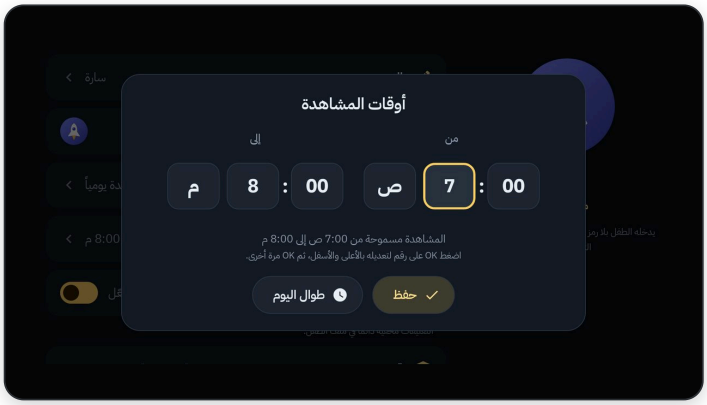

الوقت اليومي والجدول

الإعدادات ← **الحصص والجداول**.

- **الحصة:** كم دقيقة في اليوم.
- **الجدول:** من أي ساعة إلى أي ساعة.
- قبل النهاية بـ 5 دقائق يظهر تنبيه هادئ.

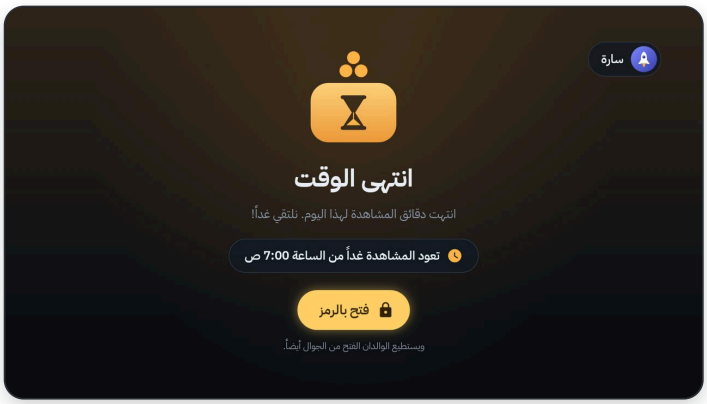

حين ينتهي الوقت

- تظهر شاشة «انتهى الوقت».
- وقت إضافي؟ أدخل الرمز واختر 15 أو 30 أو 60 دقيقة، أو بقية اليوم.
- أو افتح الوقت من الجوال.

قوائم السماح والحظر

السماح

لكل طفل قائمته. لا يرى غيرها.

الحظر

قنوات تُخفى عن كل الملفات.

للإضافة بسرعة: **OK** مطوّلاً على بطاقة قناة، أو أرسل رابطها من الجوال.


الوضع الجاد

الفيديو الذي يبدأ لا يُترك حتى ينتهي.

- يعمل من البداية، في كل الملفات.
- **الطفل** يخرج قبل النهاية برمز الوالدين فقط.
- **الكبير** يضغط BACK مطوّلاً 10 ثوانٍ، ثم يكتب عبارة تظهر له.
- الخروج المبكر يُسجَّل «استسلاماً» في الإحصائيات.
- لإيقافه: الإعدادات ← **الوضع الجاد** . عندها يُخرج زر BACK من أي فيديو.



1. واصل الضغط حتى تكتمل الدائرة.

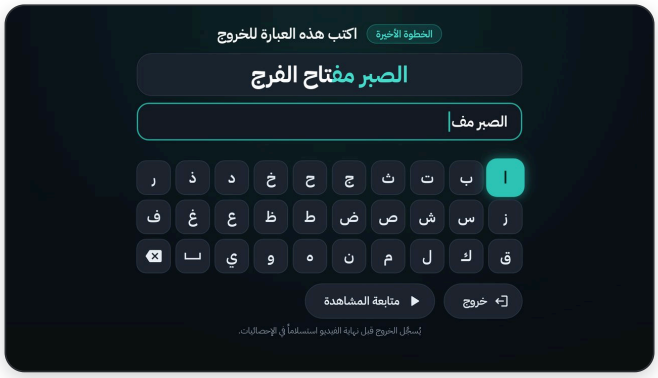

2. اكتب العبارة كما تظهر، ثم **خروج**.

التحكم من الجوال





- أوقف الفيديو وشغّله، وابحث، وأرسل رابطاً إلى التلفاز.
- **قسم الأب** (بالرمز): افتح وقتاً إضافياً، وأضف قناة إلى القوائم.
- ومنه تُنهي فيديو مقفولاً بالوضع الجاد.
- وتتبع الصفحة لغة «شاشة».

الجوال والتلفاز على شبكة البيت نفسها.

الجزء 6

الإعدادات

كلها خلف رمز الوالدين. لا تحتاج تغيير شيء: الأصل يعمل جيداً.

الإعداد	ما يفعله	الأصلي
الوضع الجاد		
الوضع الجاد	الفيديو يُشاهَد حتى نهايته	يعمل
خروج الكبير قبل النهاية	بالضغط المطوّل ثم العبارة	مسموح
مدة الضغط المطوّل	قبل ظهور العبارة	10 ثوانٍ
عبارة الخروج	عشوائية من قائمة، أو عبارتك الخاصة	عشوائية
التخطي المسموح	تقديم لا يمنع عدّ الفيديو منتهياً	30 ثانية
الوقت والتنبيهات		
التنبيه قبل انتهاء الوقت	تنبيه هادئ قبل التوقف	5 دقائق
مدة ظهور التنبيه	كم يبقى على الشاشة	12 ثانية
خيارات الوقت الإضافي	ما يظهر بعد الرمز في «انتهى الوقت»	15 · 30 · 60 دقيقة
رمز الوالدين		
المحاولات قبل الإيقاف	رموز خاطئة متتالية	5
مدة الإيقاف الأولى	وتطول كل مرة	5 دقائق
بقاء الإعدادات مفتوحة	بعد إدخال الرمز	5 دقائق
طلب الرمز بعد مغادرة التطبيق	بعد غياب «شاشة» عن الشاشة	15 ثانية
الرمز عند دخول ملف الكبار	إيقافه يفتح ملفك بلا رمز. الإعدادات تبقى بالرمز	يعمل
التشغيل		
السرعة عند بدء الفيديو	والقائمة في المشغّل حتى 4×	1×
خطوة التقديم والإرجاع	بضغطة يمين أو يسار	10 ثوانٍ
إخفاء أزرار التحكم	بلا ضغط أثناء التشغيل	3 ثوانٍ
العدّ قبل الفيديو التالي	داخل قائمة التشغيل	5 ثوانٍ
عودة الطفل إلى الرئيسية	بعد انتهاء فيديو الطفل	10 ثوانٍ

الإعداد	ما يفعله	الأصلي
تخطي المقاطع الدعائية (SponsorBlock)		
الفئات	أي المقاطع تُتخطى	إعلان مموّل، ترويج ذاتي، تذكير بالتفاعل، المقدمة، الخاتمة
مهلة «تراجع عن التخطي»	في ملف الكبار	5 ثوانٍ
مدة رسالة التخطي	في ملف الطفل	3 ثوانٍ
الأطفال		
إخفاء التعليقات	لكل ملف. في ملف الطفل مخفية دائماً	ظاهرة للكبار
حدّ الفيديو القصير (Shorts)	ما هو أقصر منه يُعدّ قصيراً	180 ثانية
الجودة، والجوال، والصوت		
الجودة الافتراضية	أعلى جودة، وتهبط وحدها إن ضعفت الشبكة	تلقائي حتى 1080p
التحكم من الجوال	تشغيل الخادم المحلي وإيقافه	يعمل
منفذ الخادم	رقم من 1024 إلى 65535	8765
لغة البحث الصوتي	العربية أو الإنجليزية	العربية
التطبيق		
اللغة	لغة الواجهة كلها وصفحة الجوال	العربية
المظهر	داكن أو فاتح	داكن

أخطأت في إعداد؟

- في كل قسم زر **إرجاع الإعداد الأصلي** .
- ولإرجاع كل شيء: الإعدادات ← **إعادة الضبط** ← **إرجاع كل الإعدادات إلى وضعها الأصلي** .

لا يُحذف شيء

تبقى الملفات، والرمز، والاشتراكات، والسجل، والقوائم، والحصص.



اللغة والمظهر

اللغة

الإعدادات ← **اللغة** : **العربية** (الأصل) أو **English**.

بالإنجليزية تنقلب الواجهة كلها من اليسار إلى اليمين. وصفحة الجوال تتبعها.

المظهر

الإعدادات ← **المظهر** : **داكن** (الأصل) أو **فاتح**.

الداكن أريح للعين في غرفة معتمة.

الدليل والفيديو داخل «شاشة»

الإعدادات ← **الدليل والفيديو** : هذا الدليل صفحاتٍ تقلّبها بالريموت، وفيديو الشرح. باللغة التي اخترتها.

حول

الإصدار، ومصدر بيانات التخطي، والمكتبات ورخصها. وفيه:

من صنع احمد نايفه – صُنع بحب لعائلتي

وتطبيقات أخرى من المطوّر، لكل منها رمز QR. امسحه بكاميرا الجوال.

شذرة

Shadra

الرمز الأول لموقعها، والثاني لصفحتها في Google Play.

shadhra.app

shadhra.app

Google Play

صِلة

Silah

github.com/Ahmad-Nayfeh/silah

مصاريف

Masarif

github.com/Ahmad-Nayfeh/masarif

خطوة

Khatwa

github.com/Ahmad-Nayfeh/khatwa

الجزء 7

حل المشاكل

سؤال قصير، وجواب قصير.

المثبّت لا يصل إلى التلفاز

التلفاز يعمل؟ الحاسوب على شبكة البيت نفسها؟ راجع العنوان (الخطوة 4) واكتبه من جديد.

«رفضت الشاشة الاتصال»

فعّل **USB debugging** (الخطوة 3)، ثم شغّل المثبّت من جديد.

لم تظهر «Allow USB debugging?»

أطفئ **USB debugging** ثم شغّله. شغّل المثبّت من جديد وراقب التلفاز.

في التلفاز «Wireless debugging» فقط

اضغط عليه، ثم **Pair device with pairing code**. اكتب في المثبّت العنوان والرمز (6 أرقام).

نافذة المثبّت تُغلق فوراً (ويندوز)

اضغط زر Windows واكتب `cmd` ثم **Enter**. اسحب ملف المثبّت إلى النافذة السوداء واضغط **Enter**. اقرأ الرسالة.

ماك يمنع فتح المثبّت

System Settings ← Privacy & Security ← **Open Anyway**.

وافعل مثله إن مُنعت أداة `adb`.

«موقّعة بمفتاح آخر»

على التلفاز نسخة قديمة. احذفها: Settings ← Apps ← شاشة ← Uninstall. ثم ثبّت من جديد.

الفيديو لا يعمل

جرّب فيديو آخر. إن لم يعمل أي فيديو فيوتيوب غيّر شيئاً: حدّث «شاشة» (الجزء 8).

هل الحماية مطلقة؟

لا. تكفي للاستعمال اليومي، لكن طرقاً متطرفة تتجاوزها، مثل إعادة ضبط التلفاز. انظر إلى **حالة الحماية** في الإعدادات من حين لآخر.

الجزء 8

التحديثات

يوتيوب يغيّر أشياء أحياناً. عندها قد يتوقف التشغيل.

1

يتوقف التشغيل.
لا شيء معطّل عندك.

2

يُنشر إصلاح.
نسخة جديدة من «شاشة».

3

تحدّث.
بإحدى الطريقتين أدناه.

الطريقة الأسهل

الإعدادات ← **فحص التحديثات** ← **تنزيل وتثبيت**.

وافق في نافذة التلفاز.


تعمل إن بُني «شاشة» بمفتاح التحديث. إن ظهر «فحص التحديثات يحتاج رمز قراءة» فاستعمل الطريقة الثانية.

من الحاسوب

نزّل Shasha-Setup.zip الجديد.

شغّل المثبّت كما في الخطوة 5.

لا يسألك التلفاز عن السماح مرة ثانية.

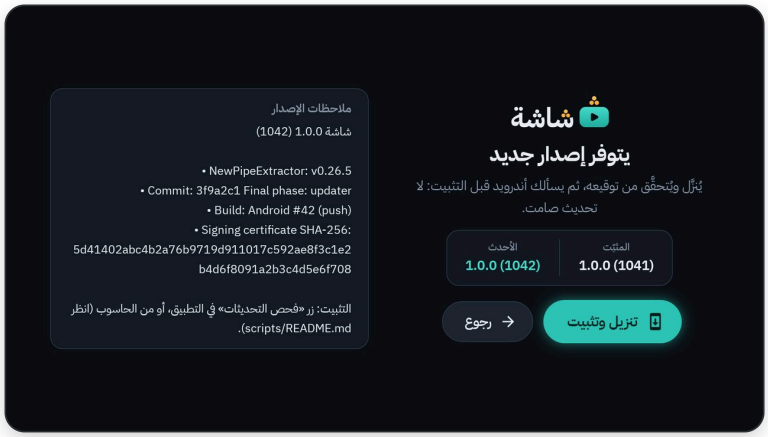

بياناتك تبقى
الملفات والاشتراكات والسجل لا تُمسح عند التحديث.

شاشة

مشاهدة هادئة لكل البيت.