

Yrd.Doç.Dr. Şule Öğüdücü www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/



Yığın


- Geçici olarak veri saklamak amacıyla kullanıcı tarafından bellek içinde ayrılmış bir alandır.
- Yığında en son saklanan veri yığından ilk olarak çekilir. (LIFO)
- Bellekte küçülen adreslere doğru büyür.
 - Kullanıcı yığının dip adresini tanımlar.

www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/



Yığın

 Yığın için bellekte yüksek adreslerden başlayarak yer ayrılması, yığın ve kullanıcı programlarının birbirini ezmesini önler.



- İki şekilde kullanılır:
 - Program içinde verileri saklamak
 YIĞ ve ÇEK buyrukları ile
 - MİB tarafından altprogramlara ve kesme hizmet programlarına dallanırken dönüş adresini saklamak ve parametre aktarmak

www.cs.itu.edu.tr/~aunduz/courses/mikroisl



Örnek MİB için Yığın

- Örnek MİB'de 16 bitlik bir yığın göstergesi (YG) vardır.
- YG'nin değeri yığının en üstündeki boş bellek gözünü işaret eder.
- MİB akümülatör içeriklerini yığına aktarılabilir, ya da yığının en üstündeki veri akümülatörlere çekilebilir.
- Yığın büyük adreslerden küçük adreslere doğru büyür.
 - Genelde bellekteki en büyük adres yığın göstergesine yüklenir.

www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/



Yığma İşlemi

Yığın bellek içinde istenen bir adresten başlayarak kurulur:

YÜK YG, \$FFFF

- Yığına yeni bir veri yazmak için: YIĞ A
 - Yığın göstergesinin gösterdiği bellek gözüne veri yazılır.
 ⟨YG⟩ ← A
 - Yığın göstergesi değeri bir azalır.
 YG ← YG-1

www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/




Çekme İşlemi

- Yığından bir veri çekmek için: ÇEK B
 - Yığın göstergesinin değeri bir artırılarak işlem yapılacak bellek gözünü işaret eder.

YG ← YG + 1

 Yığın göstergesinin işaret ettiği bellek gözündeki veri alınır.

B ← <YG>



www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl,




Yığın İşlemleri

 Yığma ve çekme işlemlerinde işlenenlerin sırası ters olmalıdır.

> YIĞ A YIĞ B : ; ÇEK B

 Eğer çekme işlemi yapmadan çok fazla yığma işlemi yapılırsa, yığın programları ve verileri ezer. Yığının üst adresini kontrol etmek gerekir.

www.cs.itu.edu.tr/~aunduz/courses/mikroisl

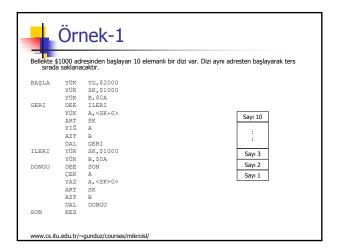



Altprogram

- Program içinde tekrarlanan program parçaları altprogramlara dönüştürülür.
 - Programın çeşitli yerlerinde aynı program kodunu yazmak yerine altprogram çağrılır.
 - Aynı işlem farklı parametrelerle yürütülebilir.
- Asembler dilinde altprogram ana programın herhangi bir yerinde yer alabilir.
 - Genellikle ana programdan farklı bir alanda yazılır.
- Altprogramı çağırmak için ALT komutu kullanılır.
- Altprogramdan ana programa dönmek için DÖN komutu kullanılır.

www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/



Altprogram için Kullanılan Buyruklar

- Örnek MİB'de altprograma dallanmak ve altprogramdan dönmek için kullanılan buyruklar:
 - ALTD ADRES: Verilen adresteki altprograma dallan. <YG> ← PS(düşük), YG← YG-1

<YG>← PS(düşük), YG← YG-1
<YG>← PS(yüksek), YG← YG-1
PS ←ADRES

 ALT ADIM: Adım miktarı kadar ötedeki altprograma dalları.

<YG>←PS(düşük), YG←YG-1 <YG>←PS(yüksek), YG←YG-1 PS←PS + ADIM

DÖN: Anaprograma dön.


YG ← YG + 1, PS(yüksek) ← YG YG ← YG + 1, PS(düşük) ← YG

www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/




Altprogram


- Ana programda ALT komutu görüldüğü zaman:
 - ALT komutunu izleyen buyruğun adresi yığında saklanır.
 - Program sayacı altprogramın başladığı adres ile yüklenir.

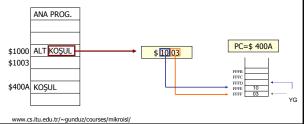


Altprogram

- Altprogramdan DÖN komutu ile ana programa dönülür.
 - Yığının en üstünden ana programa dönüş adresi çekilir.
 - Program sayacına ana programa dönüş adresi yüklenir.

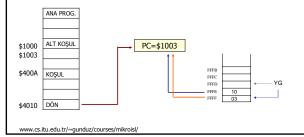

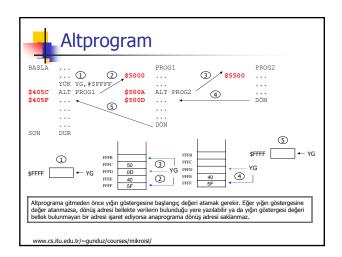

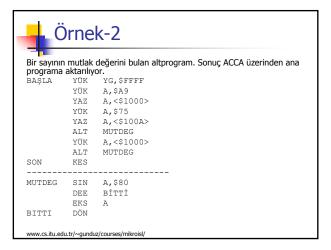



Değişkenlerin Taşınması

- Altprograma değişkenler kütükler üzerinden gönderilir.
 - Altprograma gönderilmek istenen veriler akümülatör ve yardımcı kütüklere yüklenir.
 - Sonuçlar akümülatör ve yardımcı kütükler üzerinden ana programa gönderilir.
- Bu iş için ayrılmış bellek gözleri kullanılarak değişkenler taşınır.
 - Ana program değişkenleri bellekte ayrılan gözlere yazar, altprogram bu gözlerden değişkenleri okuyarak işlem yapar.
- Yığın göstergesi kullanılarak yapılır.
 - Alt programa gitmeden önce değişkenler yığına aktarılır.

www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/



Başvuru Aktarımı – Değer Aktarımı

- Başvuru Aktarımı:Parametrelerin adresleri altprograma gönderilir.
- Değer Aktarımı: Parametrelerin değerleri altprograma gönderilir.


Örnek-2'de değişkenlerin değerleri altprograma aktarılmıştır.

Eğer değişkenlerin bulunduğu bellek gözlerinin adresi altprograma aktarılırsa, değişkenlerin değerleri değiştirilebilir.

www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/



Ornek-3

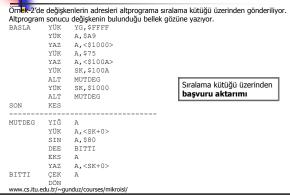






Altprogramlarda Yığın Kullanımı


- Ana programa dönüş adresini saklamak
- Parametre aktarımı
 - Ana program değişken değerlerini yığına aktarır.
 Altprogram ve ana program yığın göstergesi değerini bilir.
- Kütük değerlerini korumak
- Altprogramlarda yerel değişken yaratmak


www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/

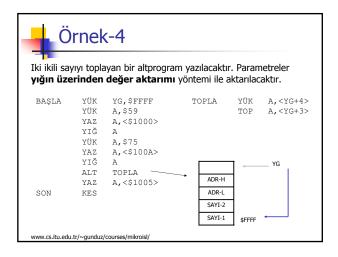


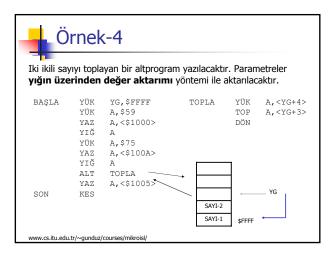

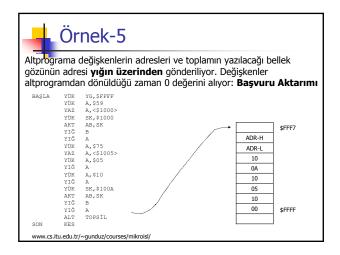

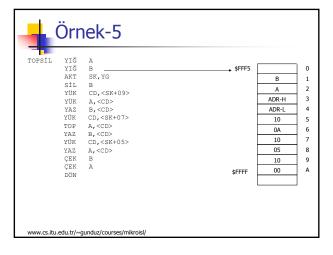

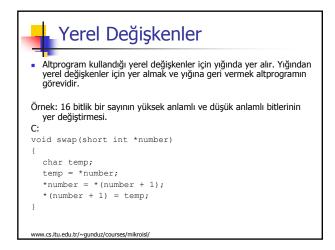

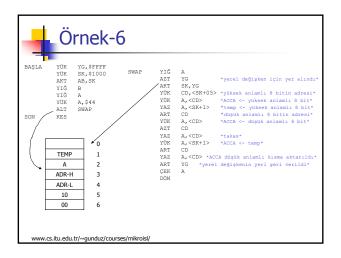



Dikkat!!

- YIĞ ve ÇEK işlemlerinde işlenenlerin ters sırada olması gerekir.
- YIĞ işlemi sayısı kadar ÇEK işlemi olması gerekir.
 - Aksi halde DÖN komutu ile yığından yanlış adres çekilir ve program çalışmasında hata oluşur.
- Döngü içinde YIĞ ve ÇEK işlemleri yapılmaması ivi olur.

Saat Girişi

Albaştan

Kesme İsteği

Kesme

Yalıtıldı

Oku/Yaz

Bel-G/Ç

Bekle

Saat Çıkışı

Kesme

Lojiği

K T S N Y E

 Altprogramdan DÖN komutu ile dönülmesi gerekir.

www.cs.itu.edu.tr/~qunduz/courses/mikroisl



Kesme

- Kesme acil durum işareti olarak görülebilir:
 - MİB, o an yapmakta olduğu işe en kısa sürede ara vererek gelen kesmeye cevap vermek üzere Kesme Hizmet programına gider.
 - Kesmenin geldiği birime göre her birimin kendi Kesme Hizmet Programı vardır.

vww.cs.itu.edu.tr/~aunduz/courses/mikroisl/



Kesme

- Maskelenemez Kesme: MİB'nin kesme girişine gelen kesmeye o anda yapmakta olduğu işe ara vererek cevap verir.
- Maskelenebilir Kesme:
 MIB'nin Kesme İsteği girişine
 gelen kesmeye durum
 kütüğündeki kesme maskesi
 bitinin değerine göre cevap
 verir ya da vermez.
 - K=1: Kesme isteği engellenir.
 - K=0 Kesme isteğine cevap verilir.
- Albaştan (Reset): Ilk açıldığı hale getirir.

www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/



Kesme Hizmet Programına Dallanma

- Kesme Hizmet programları bir altprogram gibi çalışır.
 MİB kesme hizmet programına gitmeden önce dönüş adresini (kütüklerin içeriklerini) yığında saklar.
- Kesme hizmet programından DÖN (DÖNK) komutu ile dönülür.
- Kesme hizmet programına iki şekilde dallanılır:
 - Başlangıç adresi doğrudan: Kesme hizmet programının başlangıç adresi bellidir.
 - Başlangıç adresi dolaylı: Kesme hizmet programının başlangıç adresinin yazılacağı bellek gözleri bellidir.

www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/



Kesmenin Donanım Yapısı

- Kesme alındığında kesmenin nerden geldiğine iki şekilde karar verilebilir:
 - Yoklama yöntemi: Kesme hizmet programına gidilerek kesme gelebilecek birimler sırayla sınanır.
 - Uzun sürebilir.
 - Kesme Sıralıyıcı: Bir kesme öncelik devresi ile kesmenin hangi birimden geldiği anlaşılır.

www.cs.itu.edu.tr/~gunduz/courses/mikroisl/

