

MANUALE DI INSTALLAZIONE


INSTALLATION MANUAL

MANUEL D'INSTALLATION

Prodotto: **Porta per garage sezionale Overlap**
 Product: Overlap sectional garage
 Produit: Porte de garage sectionnelle Overlap

Serie: **OVERLAP 2.0**
 Model: OVERLAP 2.0
 Modèle: OVERLAP 2.0

Funzionamento: **Manuale e motorizzato**
 Operation: Manual and automatic
 Fonctionnement: Manuel et automatique

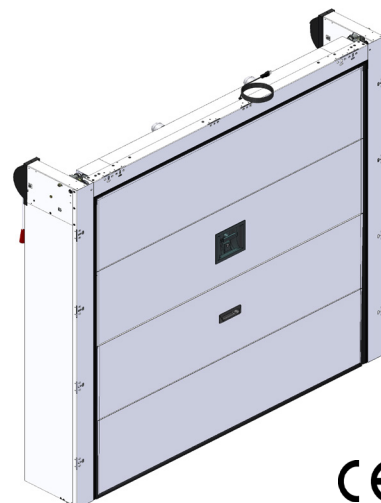

Costruttore: **DELTA OVERLAP s.r.l.** Sede legale: I - 60131 Ancona (AN) - Via Albertini, 26 Unità produttiva: I - 83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) - Zona industriale Loc. Porrara
 Tel. +39 071 9033455 Fax. +39 071 9203459



www.overlapgaragedoors.com - info@deltaoverlap.com

Manufacturer: **DELTA OVERLAP s.r.l.**

Fabricant: **DELTA OVERLAP s.r.l.**

Legal Headquarters: I - 60131 Ancona (AN) - Via Albertini, 26
 Manufacturing plant: I - 83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) - Zona industriale Loc. Porrara
 Tel. +39 071 9033455 Fax. +39 071 9203459
www.overlapgaragedoors.com - info@deltaoverlap.com

Siège social: I - 60131 Ancona (AN) - Via Albertini, 26
 Site de production: I - 83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) - Zona industrielle Loc. Porrara
 Tel. +39 071 9033455 Fax. +39 071 9203459
www.overlapgaragedoors.com - info@deltaoverlap.com

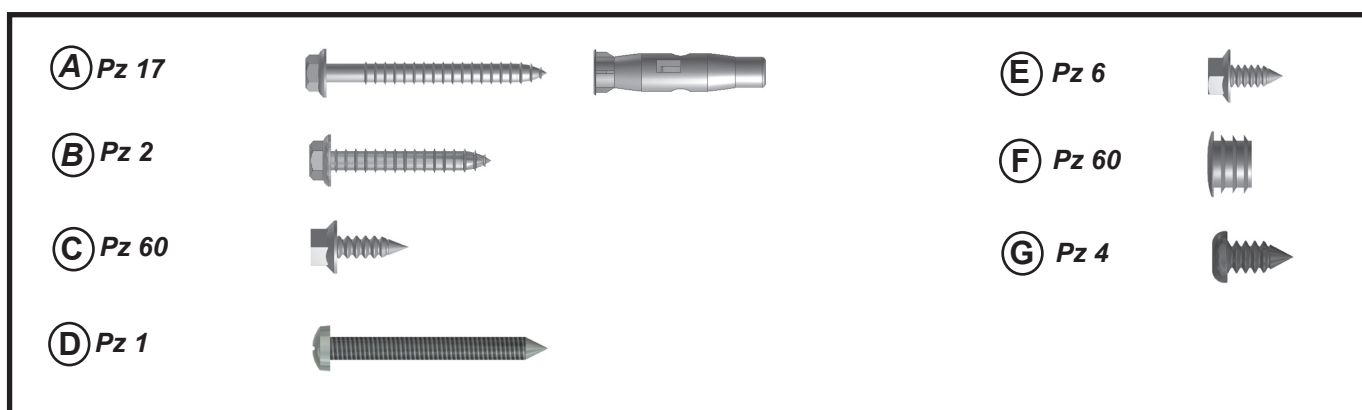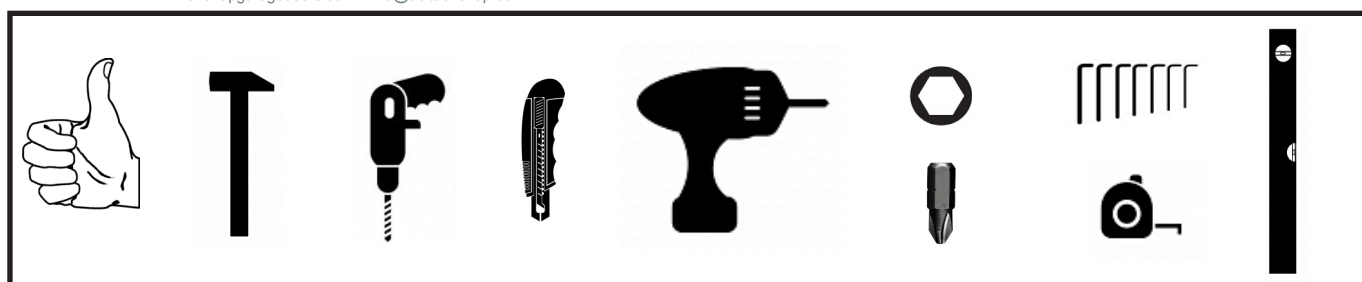

ITALIANO

AVVERTENZE IMPORTANTI



Questo simbolo indica ATTENZIONE O PERICOLO. Rischi di infortunio o di danni che possono insorgere se le istruzioni non sono rispettate correttamente.



Questo simbolo indica ATTENZIONE O PERICOLO. Rischi di infortunio o di danni che possono insorgere per elettrocuzione o incendio non sono rispettate correttamente.

Prima di trasportare,maneggiare e installare la porta per garage e i suoi componenti si consiglia di leggere attentamente le istruzioni allegate. Si invita a eseguire ogni operazione attentamente fedelmente alle norme di sicurezza previste per il trasporto e l'installazione.

INDICE

PAG

1) Componenti in KIT	4	10) Installazione 3' pannello	12
2) Esploso porta completa	4	11) Installazione 4' pannello	14
3) Controllo livello pavimento	5	12) Aggancio sblocco manuale	15
4) Posizionamento traversa	5	13) Check componenti	16
5) Assemblaggio telaio	6	14) Installazione cassonetti e carter	17
6) Fissaggio telaio	6	15) Check apertura manuale	18
7) Controllo livelli	7	16) Check aperture	19
8) Installazione 1' pannello	7	17) Fissaggio tappi	19
9) Installazione 2' pannello	10	18) Collegamenti elettrici	20
		19) Schema elettrico centralina	21

SMANTELLAMENTO

In caso di smantellamento e rottamazione è necessario bloccare le serrature con chiave e scollegare taluni accessori per rendere la porta inutilizzabile, quali: cassonetti copri contrappesi, supporti pulegge ed eventuale spina di collegamento elettrico. Per la rottamazione, La preghiamo di contattare un'azienda specializzata nello smaltimento di materiali dismessi, in base alle vigenti leggi locali.

RICHIESTA DI ASSISTENZA E ACCESSORI

Gentile cliente, Delta Overlap è a sua completa disposizione per ulteriori chiarimenti.

Se necessita dell'intervento di un Tecnico Autorizzato o desiderasse nuovi accessori per la Sua porta per garage, si annoti il NUMERO DI MATRICOLA posto sull'etichetta sopra la maniglia interna della porta e si colleghi al sito info@deltaoverlap.com. In alternativa:

DELTA OVERLAP s.r.l. Sede legale: I - 60131 Ancona (AN) - Via Albertini, 26
Unità produttiva: I - 83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) - Zona industriale Loc. Porrara
Tel. +39 071 9033455 Fax. +39 071 9203459
www.overlapgaragedoors.com - info@deltaoverlap.com

ENGLISH

PREFACE



In the interest of safety this symbol means WARNING or CAUTION. Injury to people and/or property damage may occur unless instructions are followed correctly.



In the interest of safety this symbol means WARNING. Injury to people and/or property damage may occur unless instructions are followed correctly.

Dear customer, we want to inform you about the installation and safety procedures for a correct set-up of the Overlap garage door designed by Delta Overlap. If you correctly follow all the instructions, the product will work as expected. The garage door is typically the largest moving object in the house. Improper installation, operation or maintenance of a garage door can create a hazardous condition that can cause serious injury or even death.

INDEX

PAGE

1) KIT Components list	4	10) 3rd panel installation	12
2) Garage door exploded view	4	11) 4th panel installation	14
3) Floor level check	5	12) Release handle connection	15
4) Headbar as reference	5	13) Components check	16
5) Frame assembly	6	14) Covers installation	17
6) Frame installation	6	15) Manual operating test	18
7) Levels check	7	16) Opening check	19
8) 1st panel installation	7	17) Caps placement	19
9) 2nd panel installation	10	18) Electrical connections	20
		19) Wiring diagram	21

DISMANTLING

In case of dismantling, it is necessary to lock the door and disconnect some components to make the door unusable, as: counterweights boxes, pulleys and power plug. To discard, please contact an accredited company following local laws and regulations.

ASSISTANCE AND ACCESSORIES

Dear Customer, Delta Overlap is available for any further explanation. We remind you that in case you will need the assistance of a qualified technician or you will consider installing new accessories for your garage door, you can contact the Silvelox Customer Care. With the purpose to speed up the handling of your inquiry, please provide the serial number of your door (placed in the label above the inner door handle) and fill the suitable form available at info@deltaoverlap.com, in the Customer Service page.

DELTA OVERLAP s.r.l. Legal Headquarters: I - 60131 Ancona (AN) - Via Albertini, 26
Manufacturing plant: I - 83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) - Zona industriale Loc. Porrara
Tel. +39 071 9033455 Fax. +39 071 9203459
www.overlapgaragedoors.com - info@deltaoverlap.com

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS



Ce symbole signifie ATTENTION ou DANGER. Risque d'accident si les instructions ne sont pas respectées correctement:



Ce symbole signifie ATTENTION ou DANGER. Risque d'accident par électrocution ou incendie si les instructions ne sont pas suivies correctement:

Avant de transporter, déplacer et installer la porte de garage et ses composants, il est conseillé de lire attentivement les instructions jointes. Vous êtes invités à effectuer chaque opération attentivement selon les normes de sécurité prévues pour le transport et l'installation.

SOMMAIRE

PAGES

1) Composants en KIT	4	10) Installation 3ième panneau	12
2) Explosé porte complète	4	11) Installation 4ième panneau	14
3) Contrôle niveau sol	5	12) Accrochage déblocage manuel	15
4) Positionnement traverse	5	13) Vérification composants	16
5) Assemblage cadre	6	14) Installation caissons et carters	17
6) Fixation cadre	6	15) Vérification ouverture manuelle	18
7) Contrôle niveaux	7	16) Vérification ouvertures	19
8) Installation 1er panneau	7	17) Fixation bouchons	19
9) Installation 2ième panneau	10	18) Connexions électriques	20
		19) Système électrique de la centrale	21

DÉMONTAGE

En cas de démontage et de mise à la décharge de la porte, il sera nécessaire de bloquer toutes les serrures, et d'enlever certains accessoires pour rendre la porte inutilisable; ces accessoires sont les suivants: les caissons "couvre-contrepoids", les contrepoids, les supports de poulies et l'éventuelle fiche pour le branchement électrique. En ce qui concerne la mise à la décharge, et selon les règlements en vigueur, il faudra contacter une entreprise spécialisée pour l'élimination de ce type de matériaux.



DEMANDE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET D'ACCESSOIRES

Delta Overlap est à votre disposition pour d'éventuelles informations complémentaires.


Nous vous informons que pour toute information, demande d'accessoire, ou intervention de la part d'un technicien qualifié Silvelox, vous pouvez contacter notre Service Client.

Afin de faciliter la gestion de votre demande, nous vous prions de bien vouloir relever le numéro de série de votre porte qui se trouve sur l'étiquette au-dessus de la poignée intérieure de la porte, et de remplir le formulaire dans l'espace réservé au Service Clients, à l'adresse info@deltaoverlap.com. En alternative :


DELTA OVERLAP s.r.l. Siège social: I - 60131 Ancona (AN) - Via Albertini, 26
Site de production: I - 83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) -
Zona industriale Loc. Porrara
Tel. +39 071 9033455 Fax. +39 071 9203459

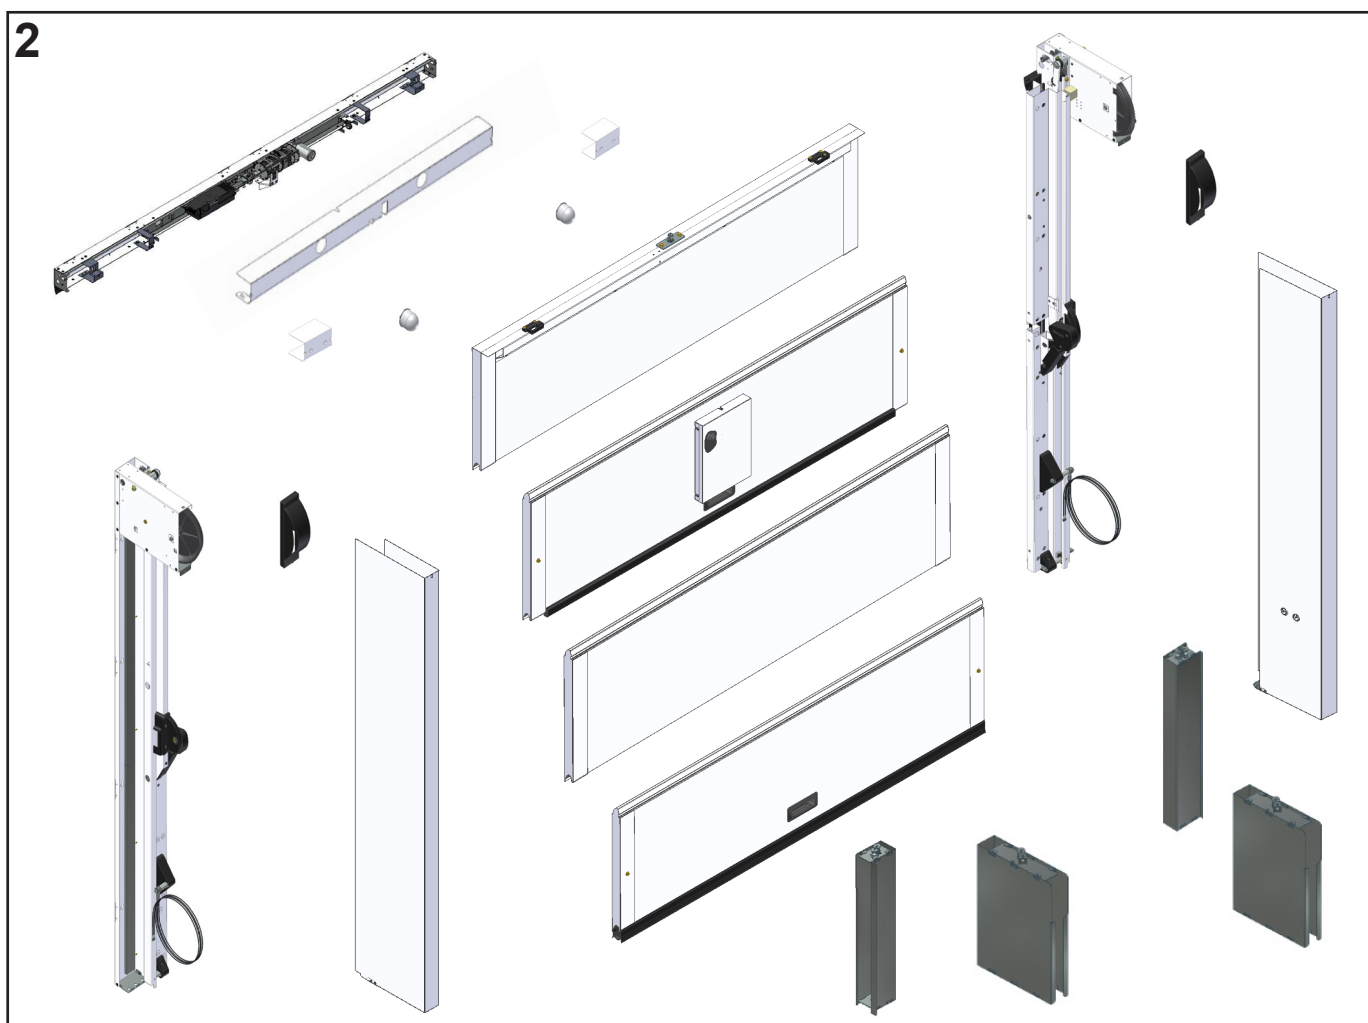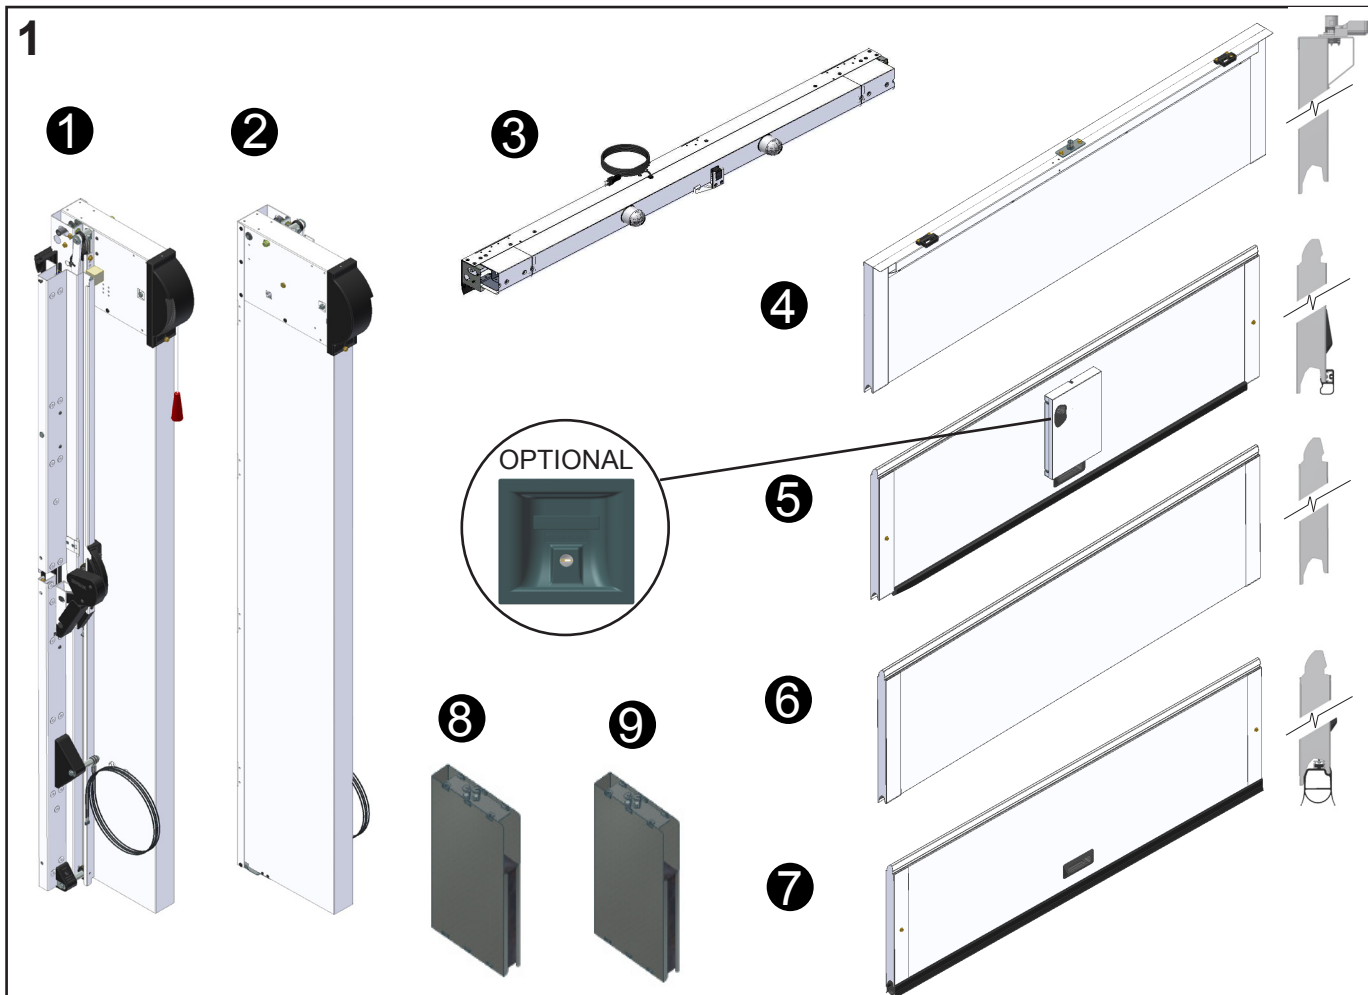


3


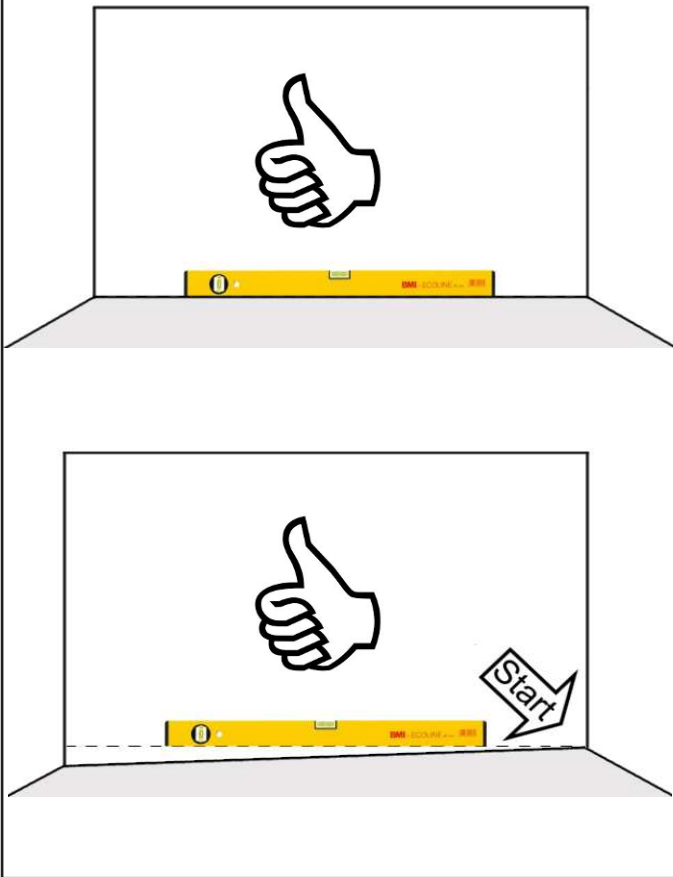


4



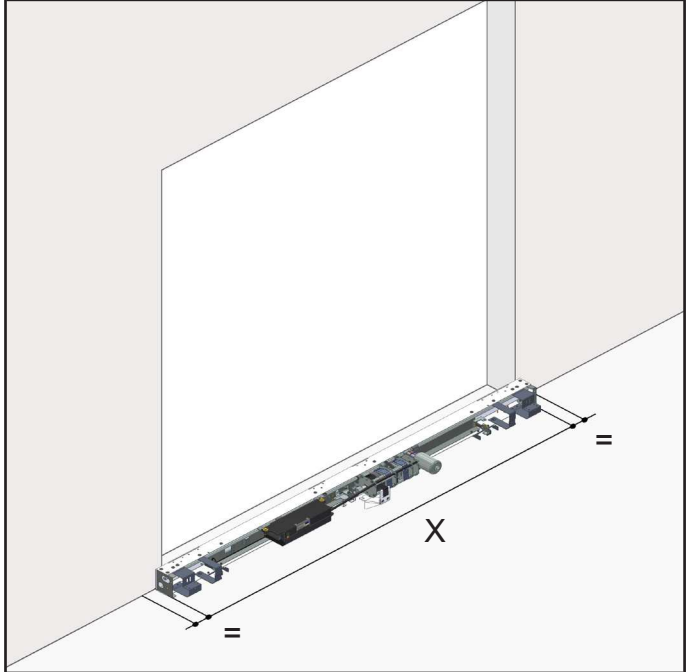


4A

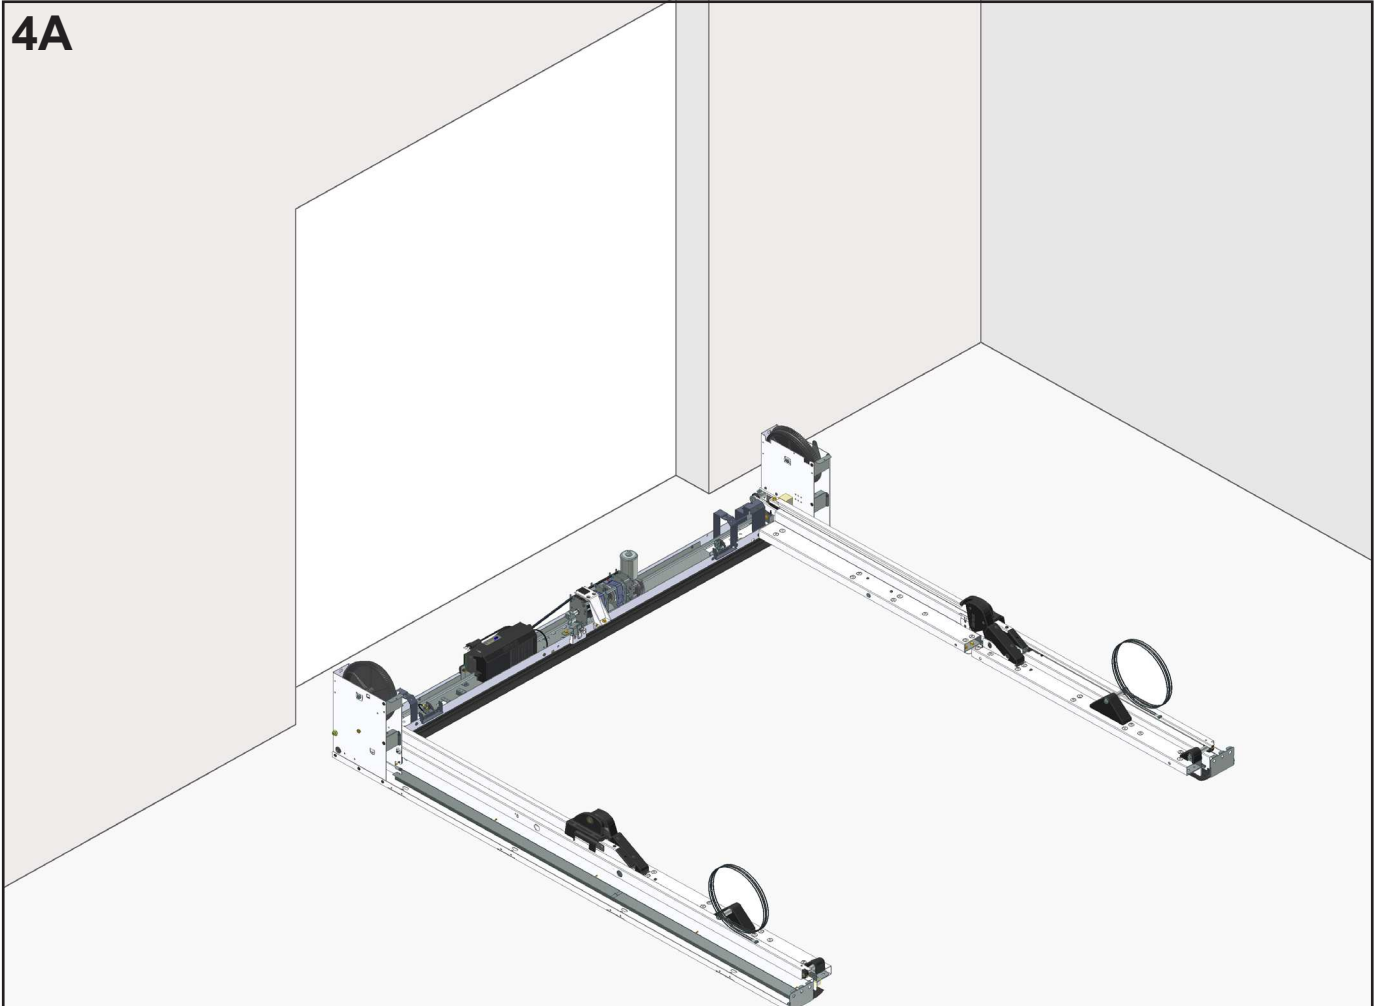


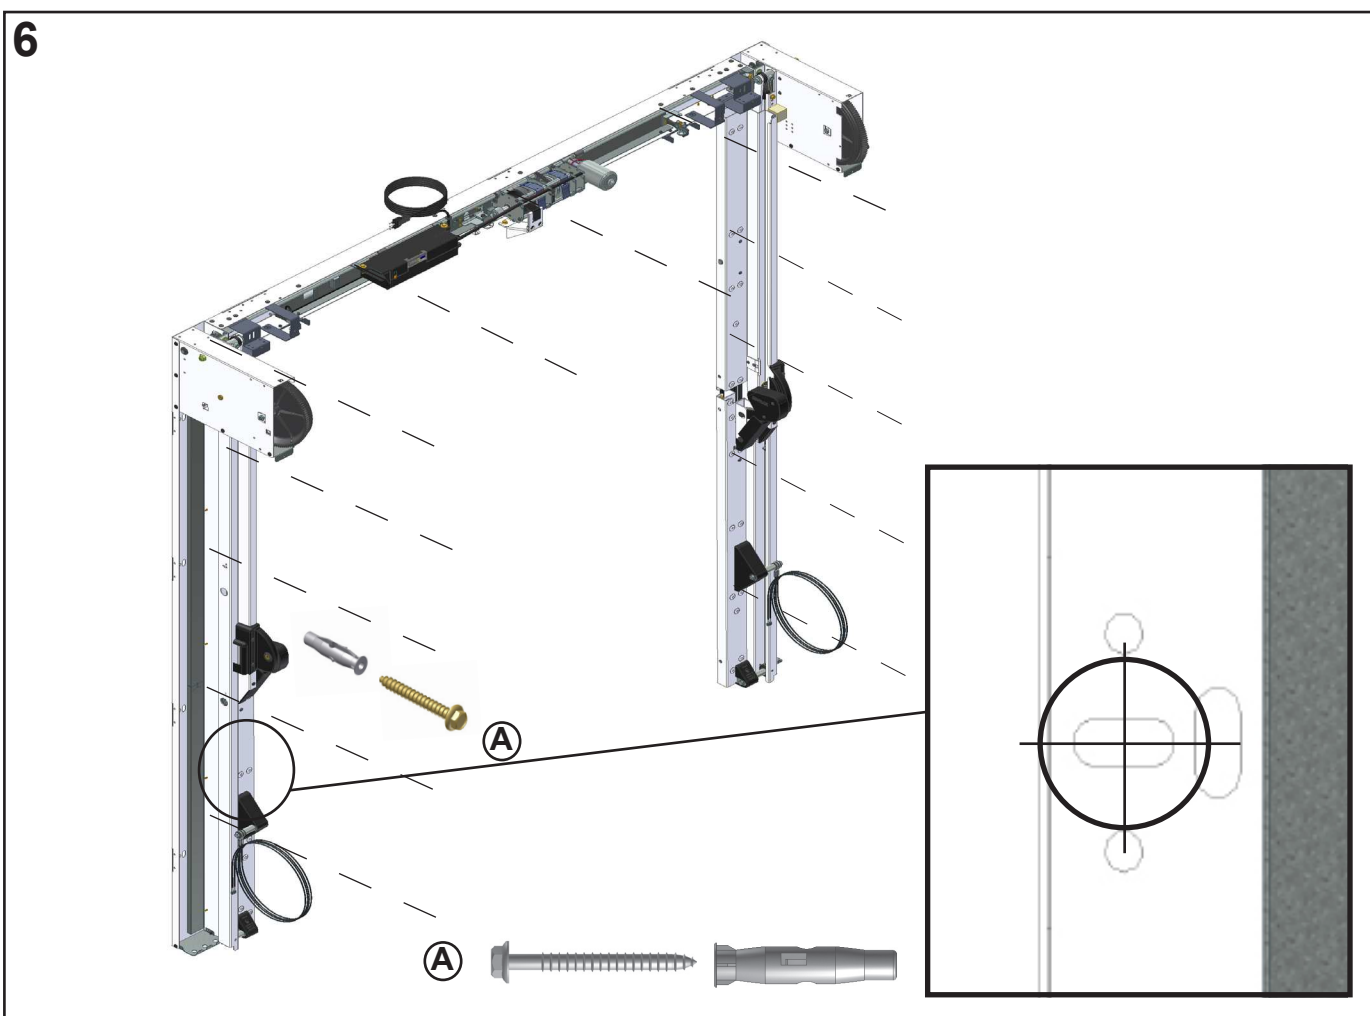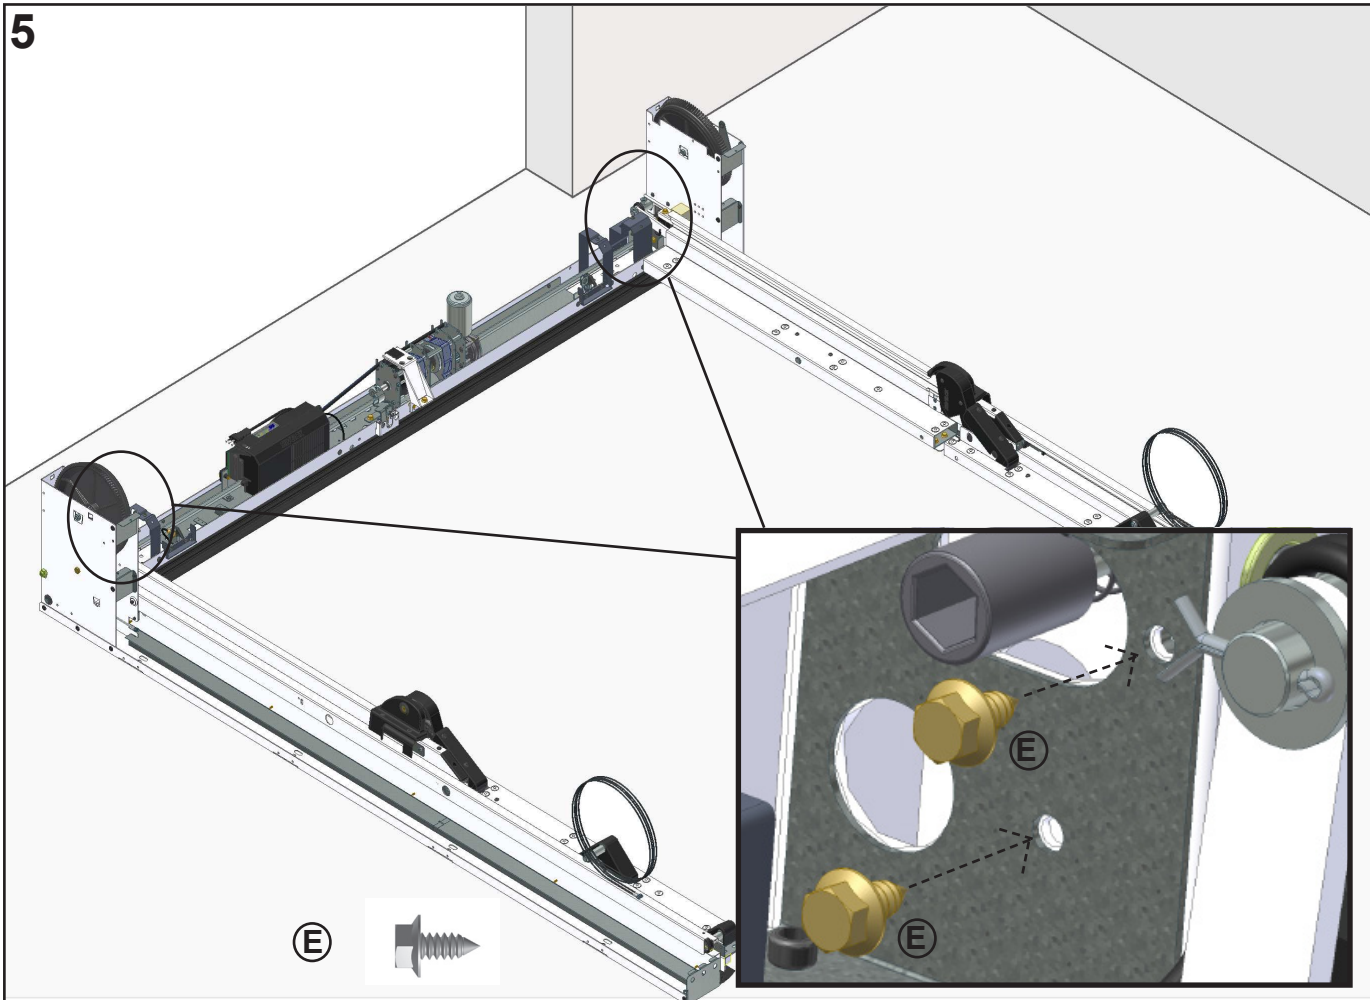

7

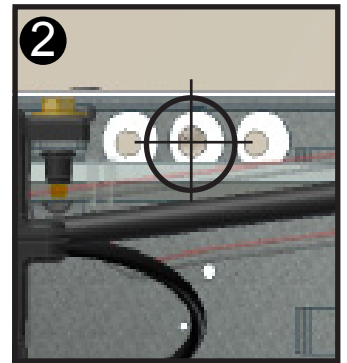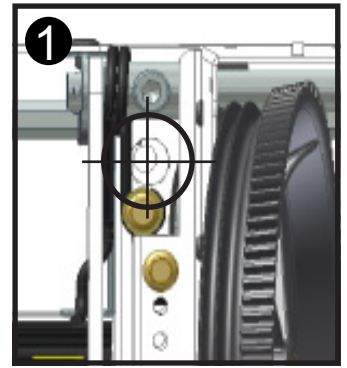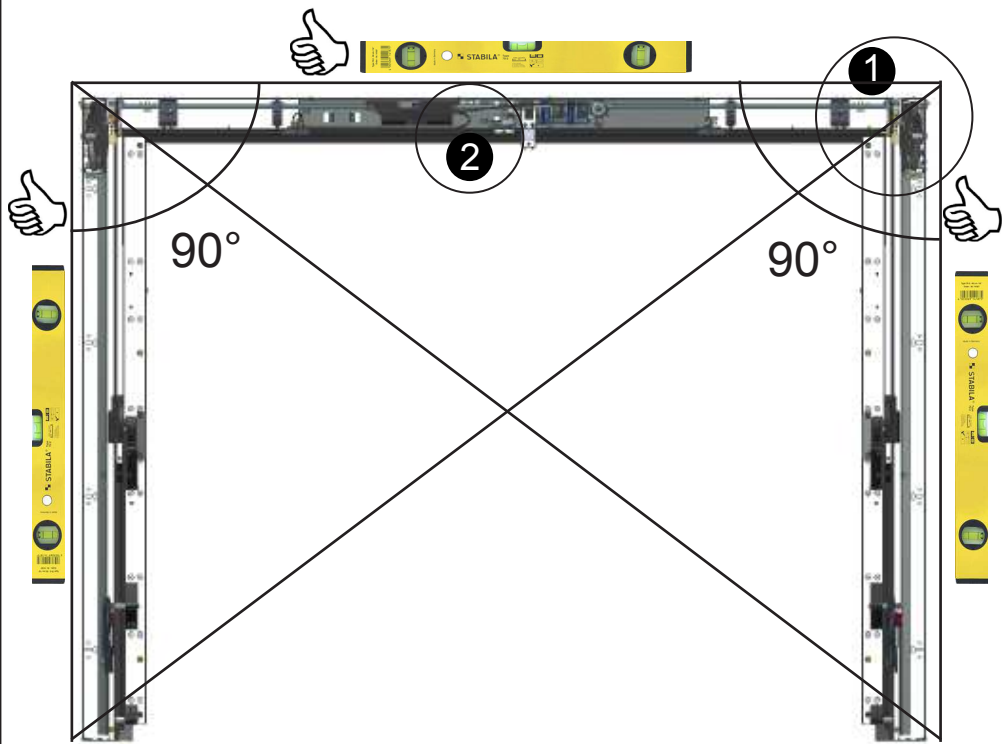


8

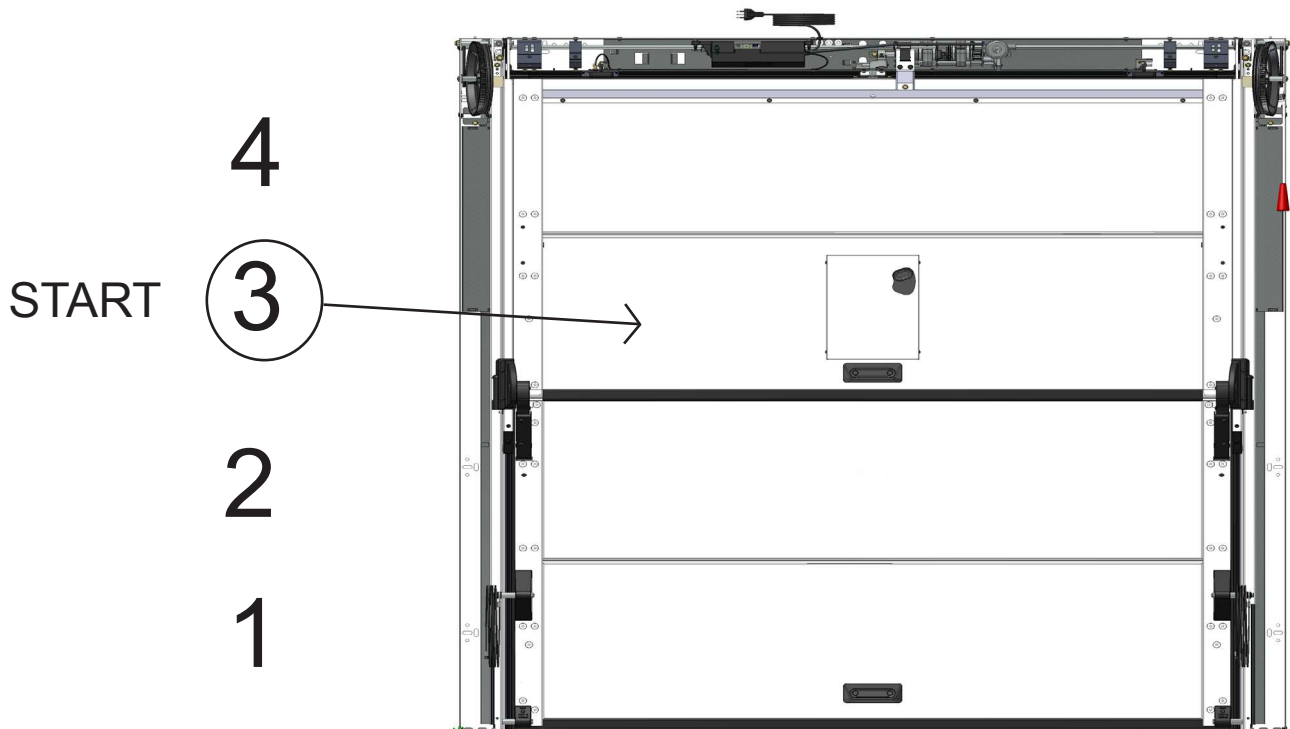


3 - 4 - 5* - 6* - 0* - 1 - 2


* OPTIONAL

8a


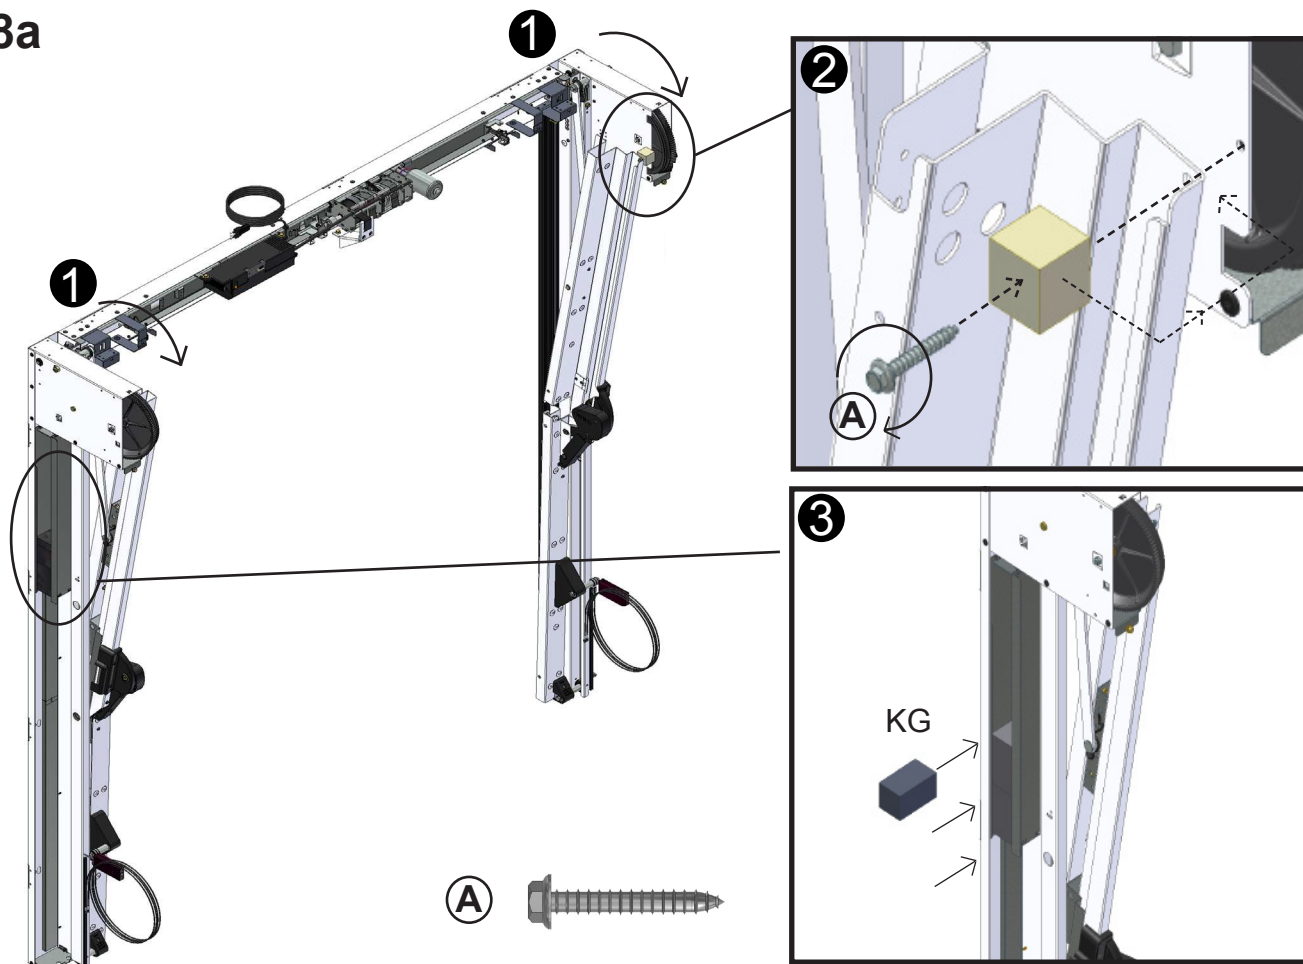


8b

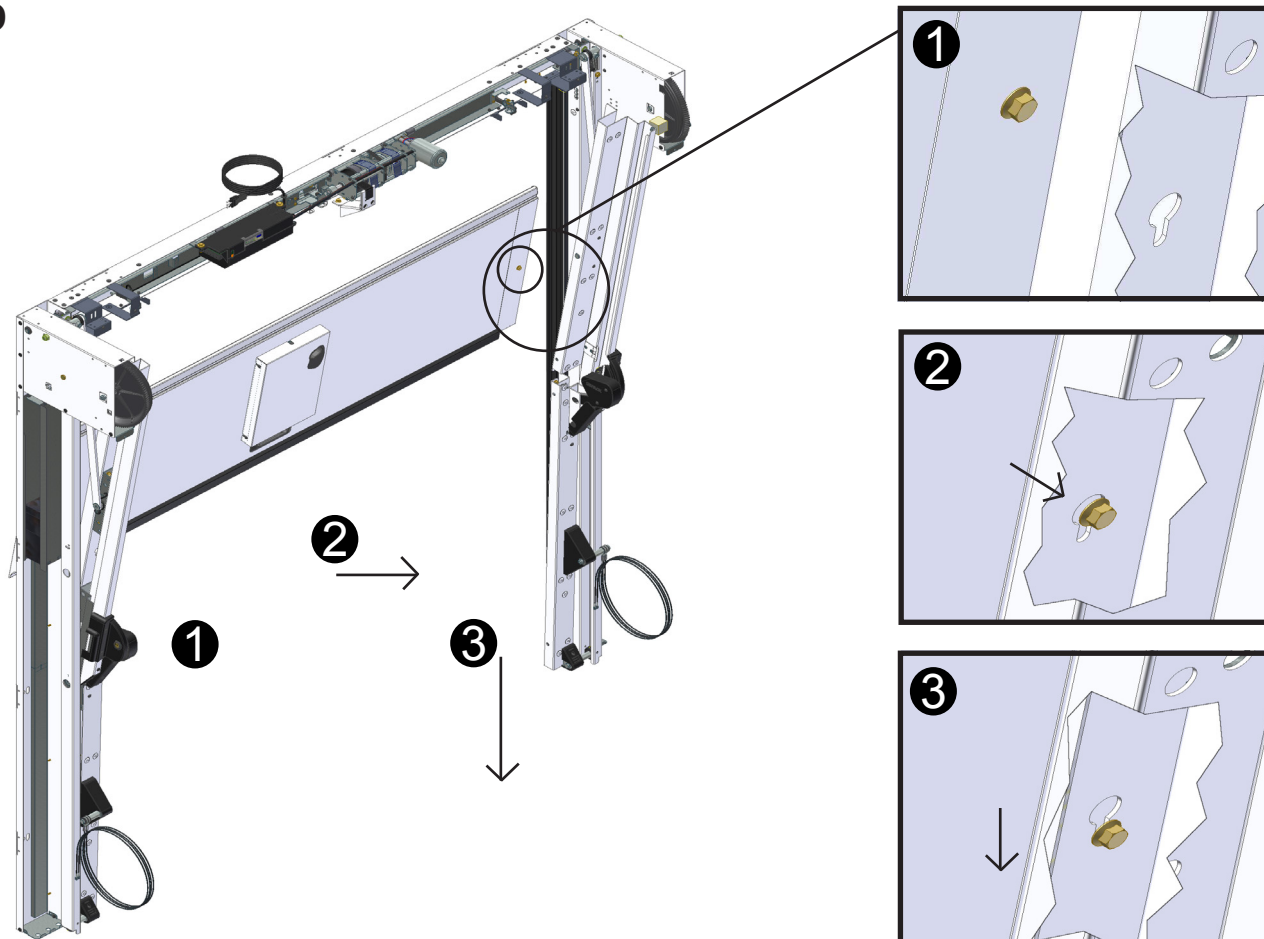


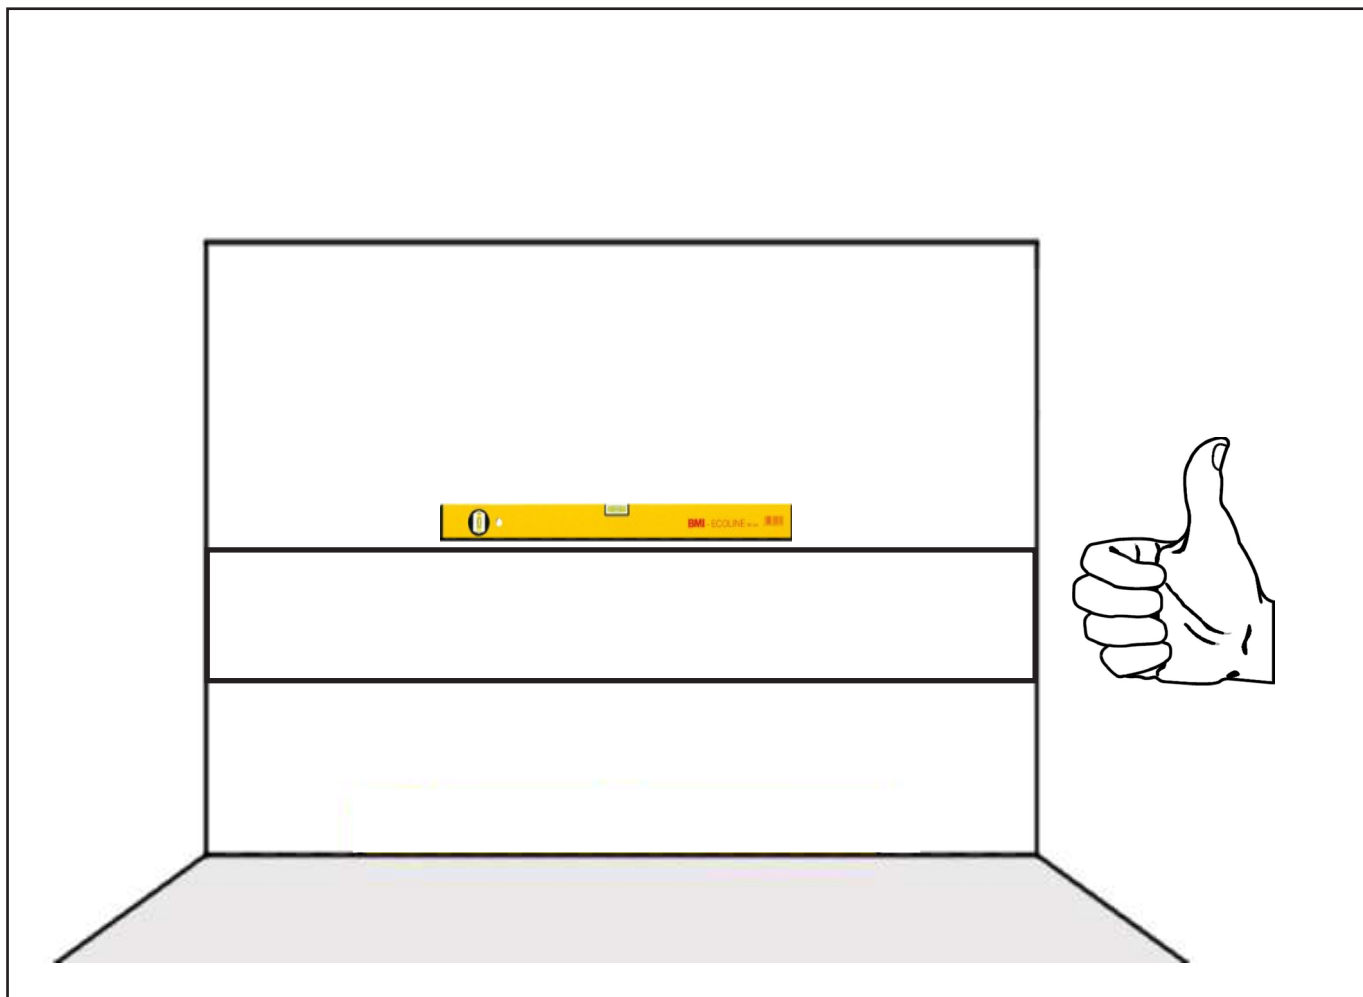


8c

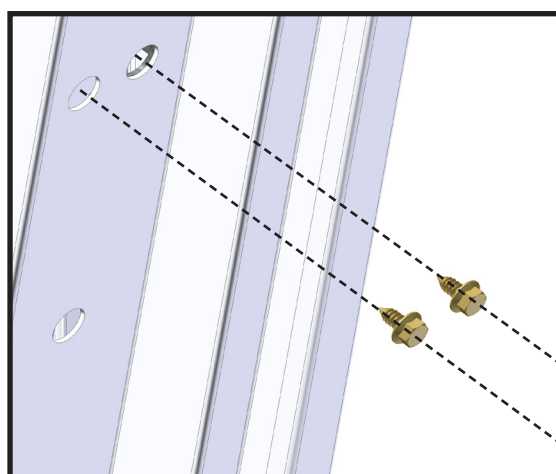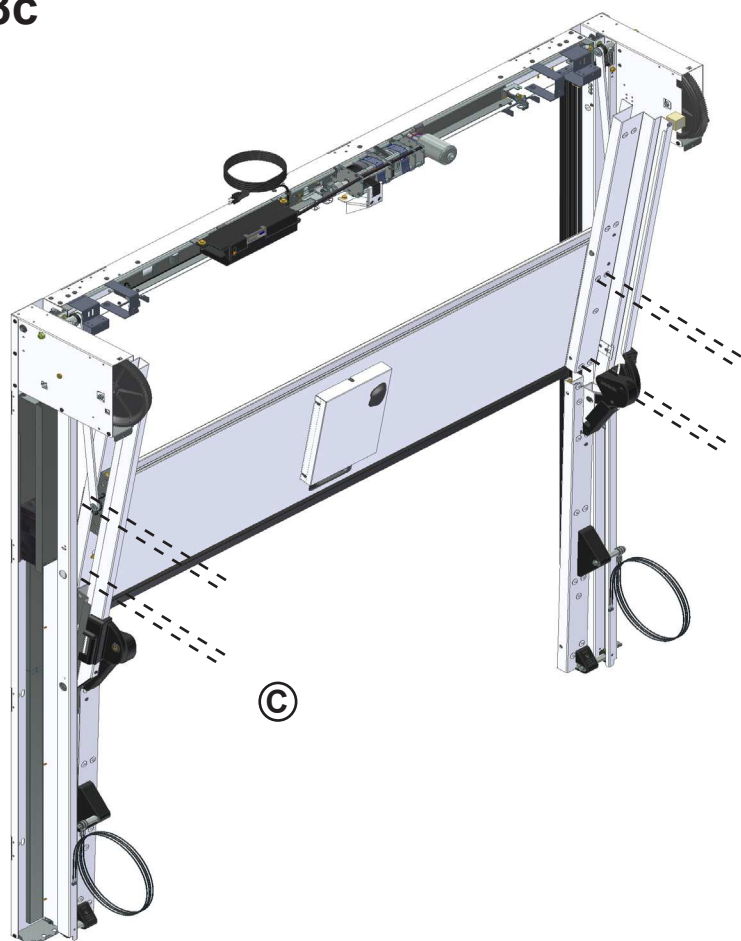



9

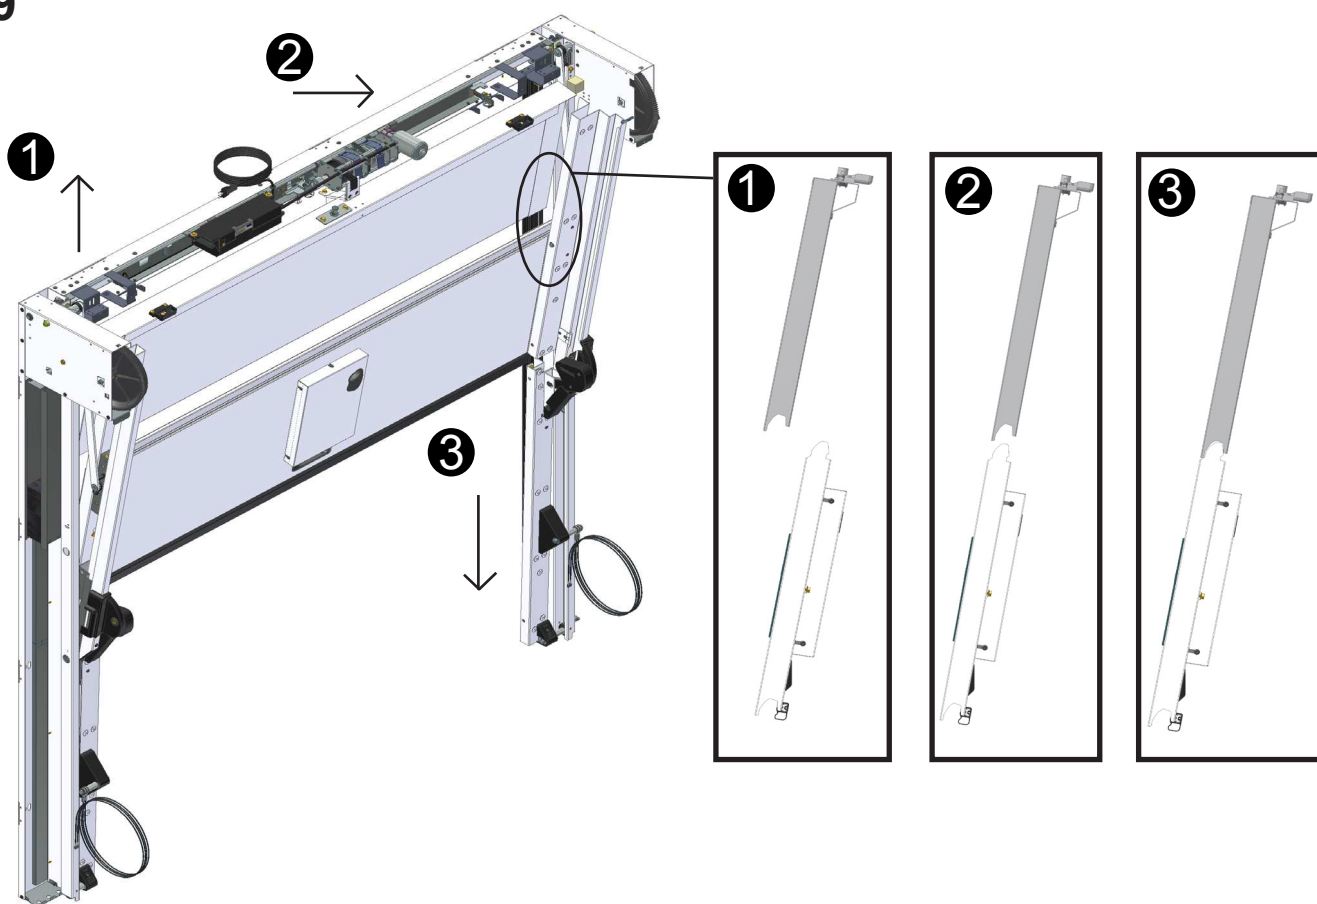




9a

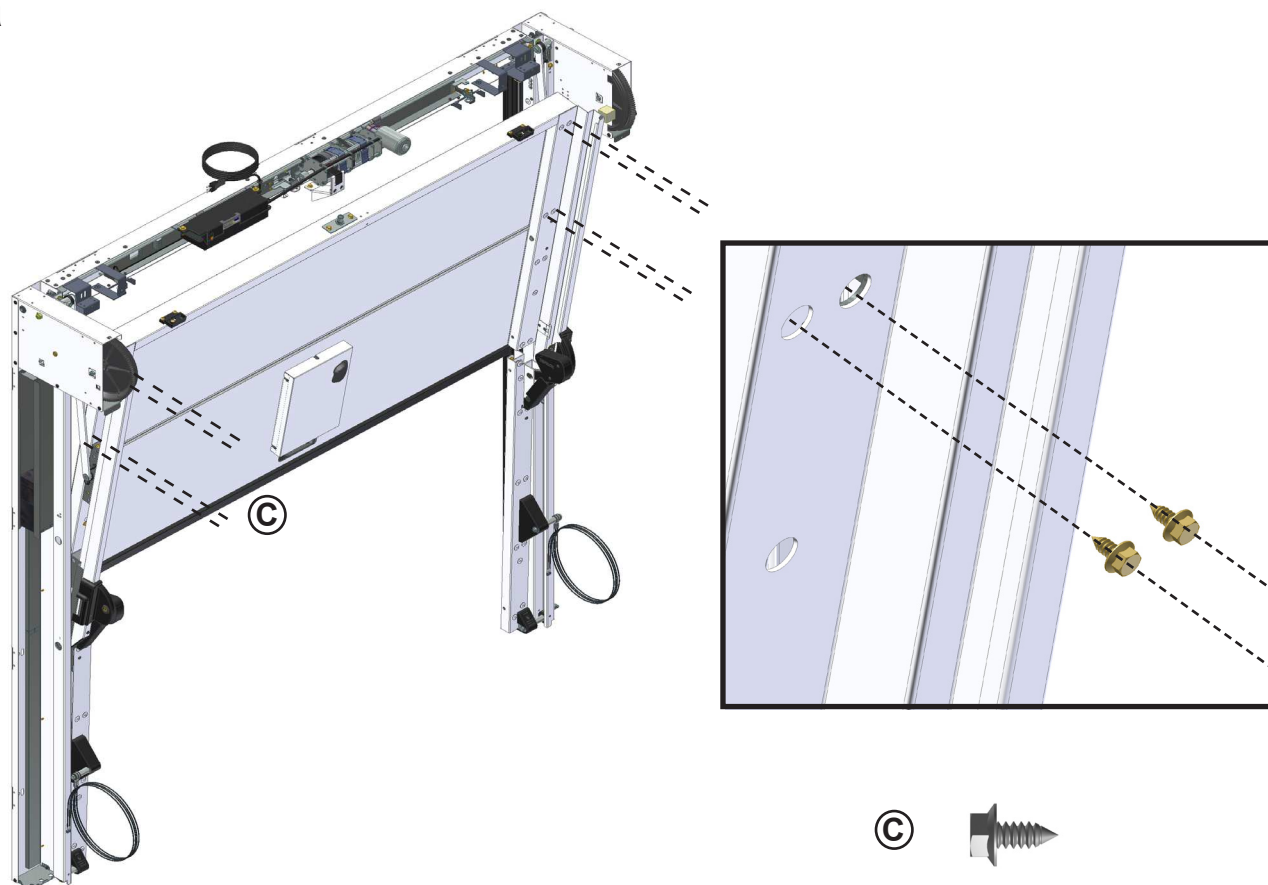


9b

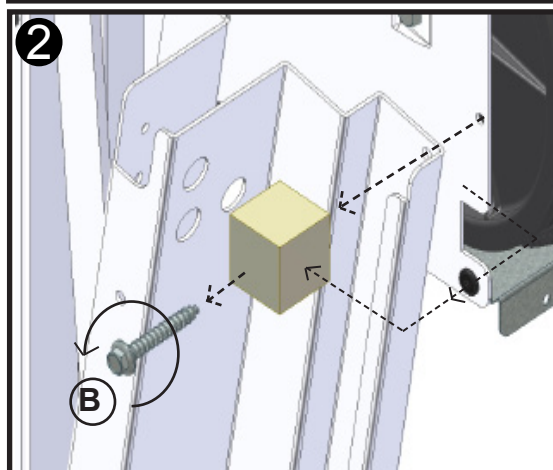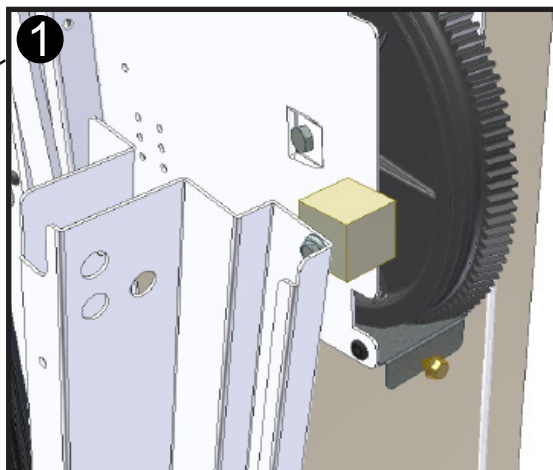


9c

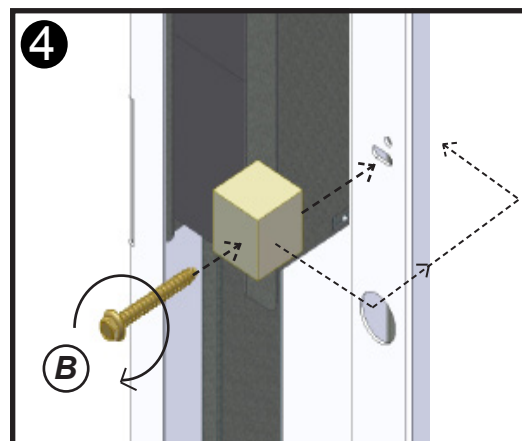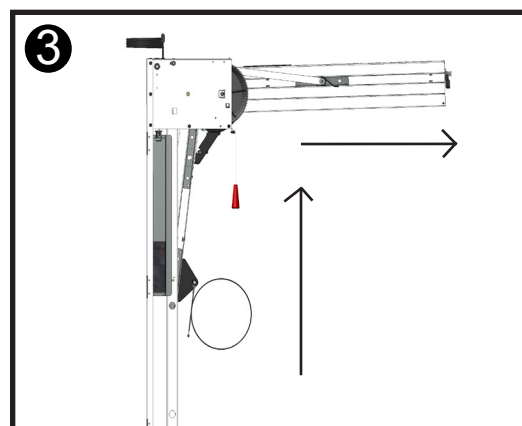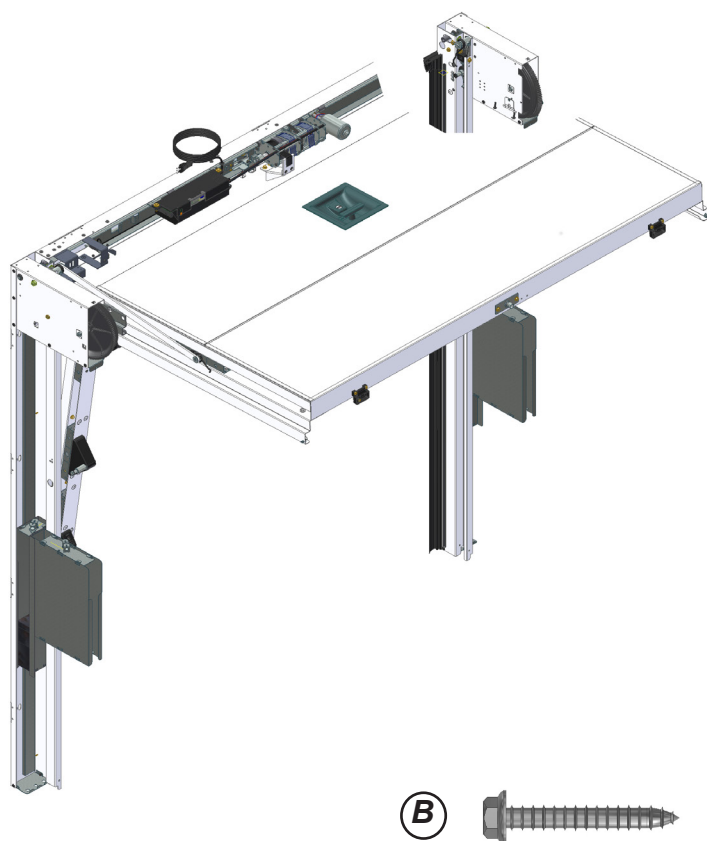


10


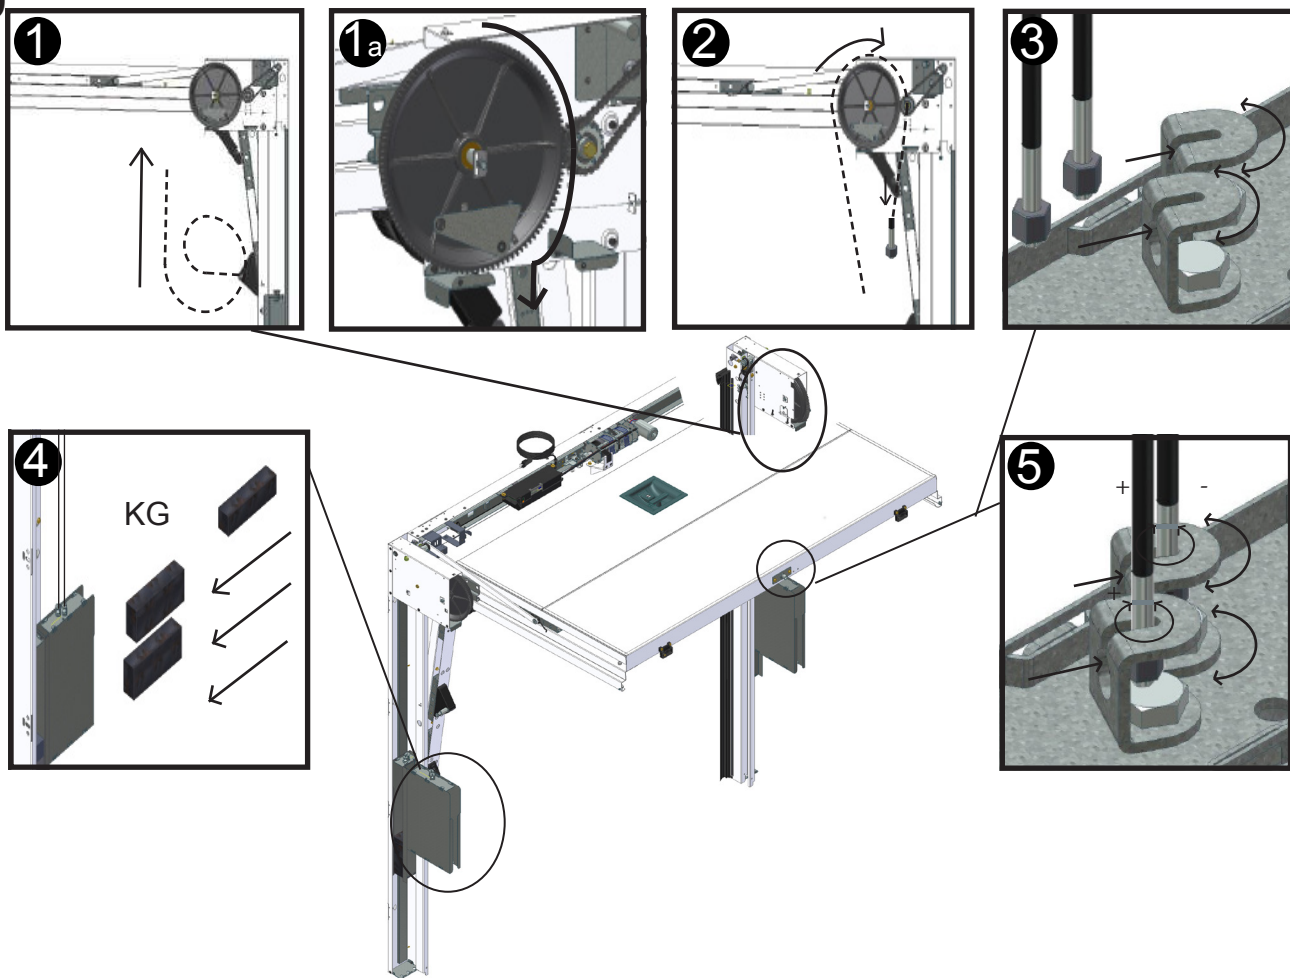


10a

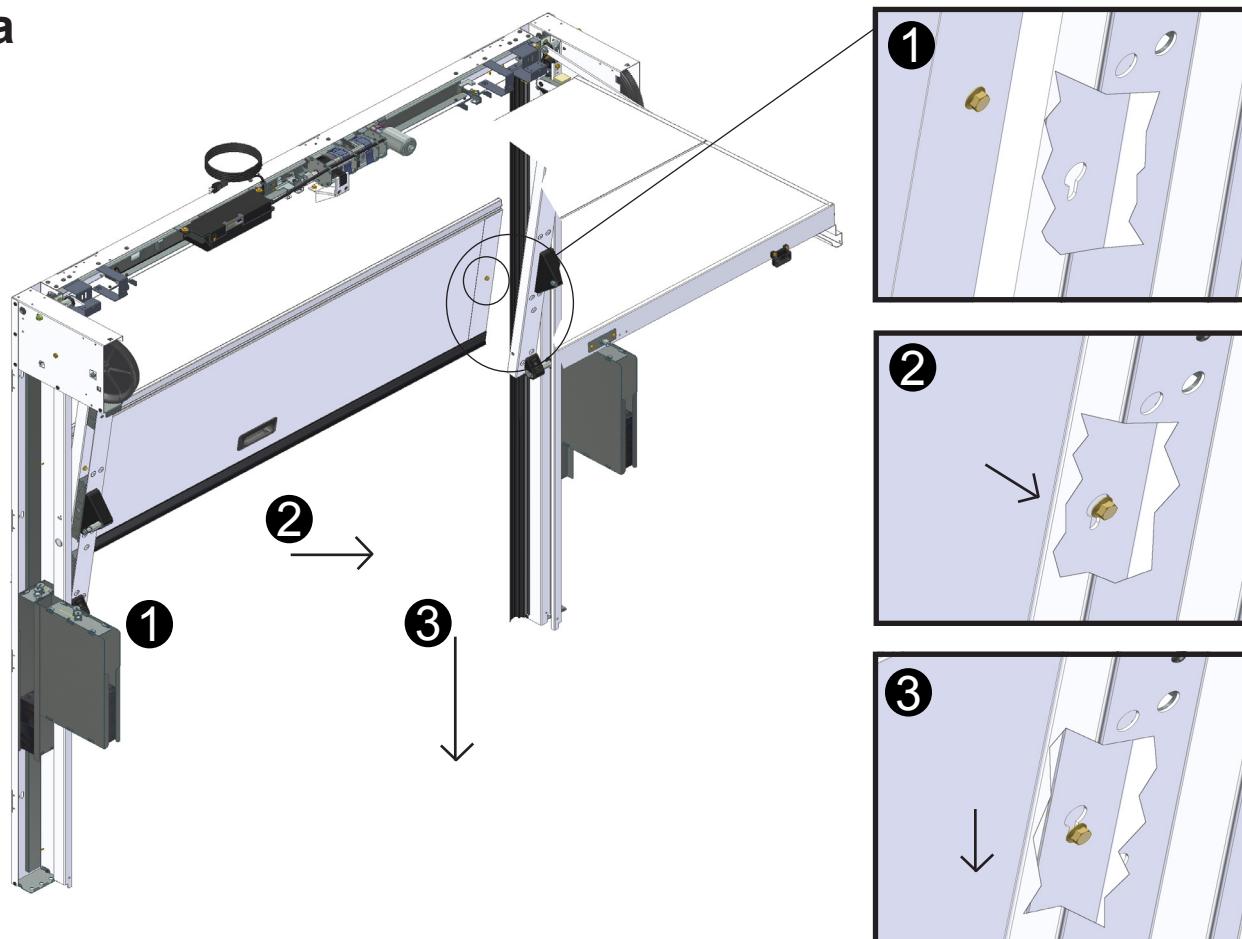


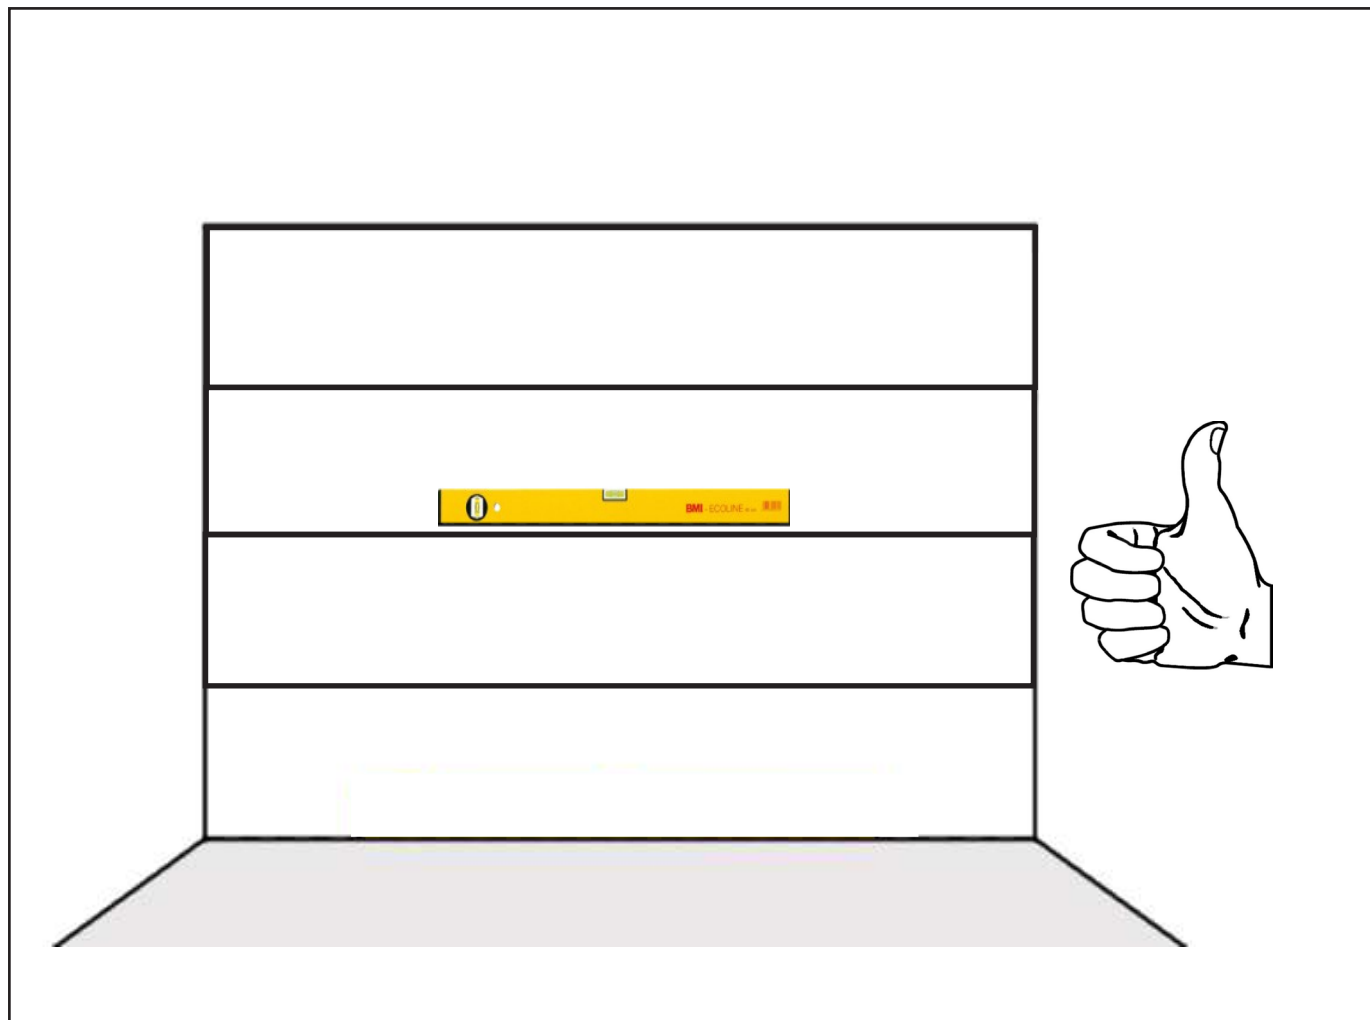


10b

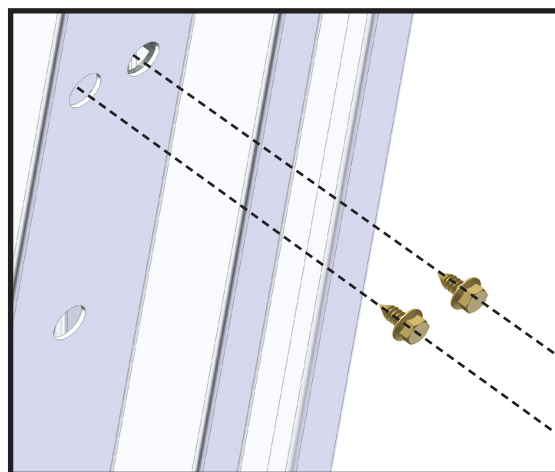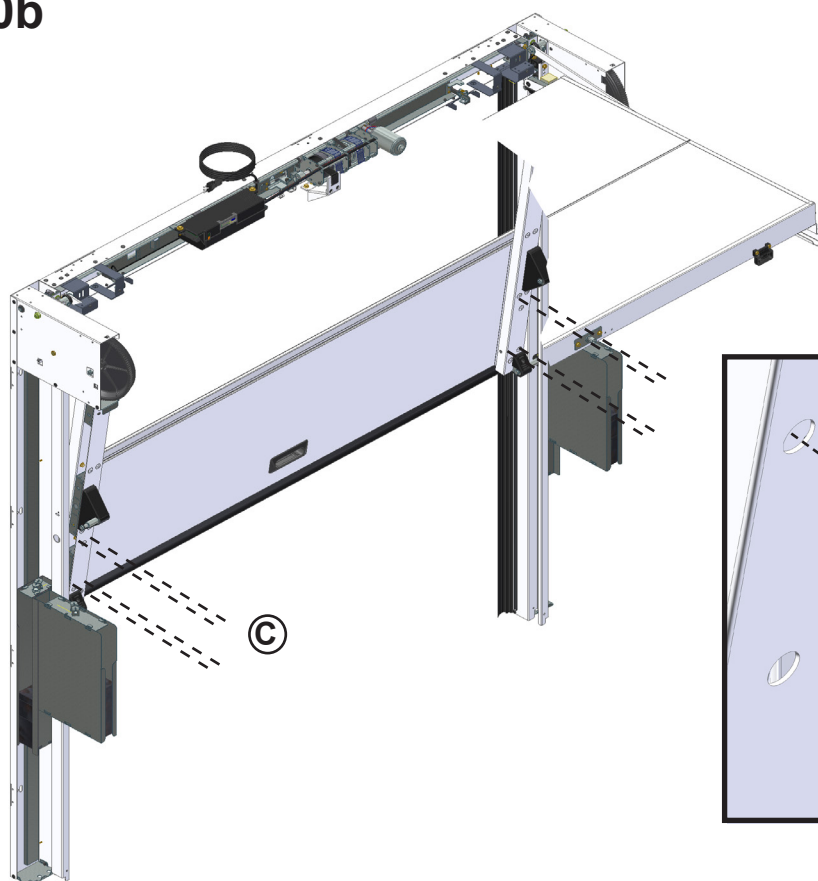




11

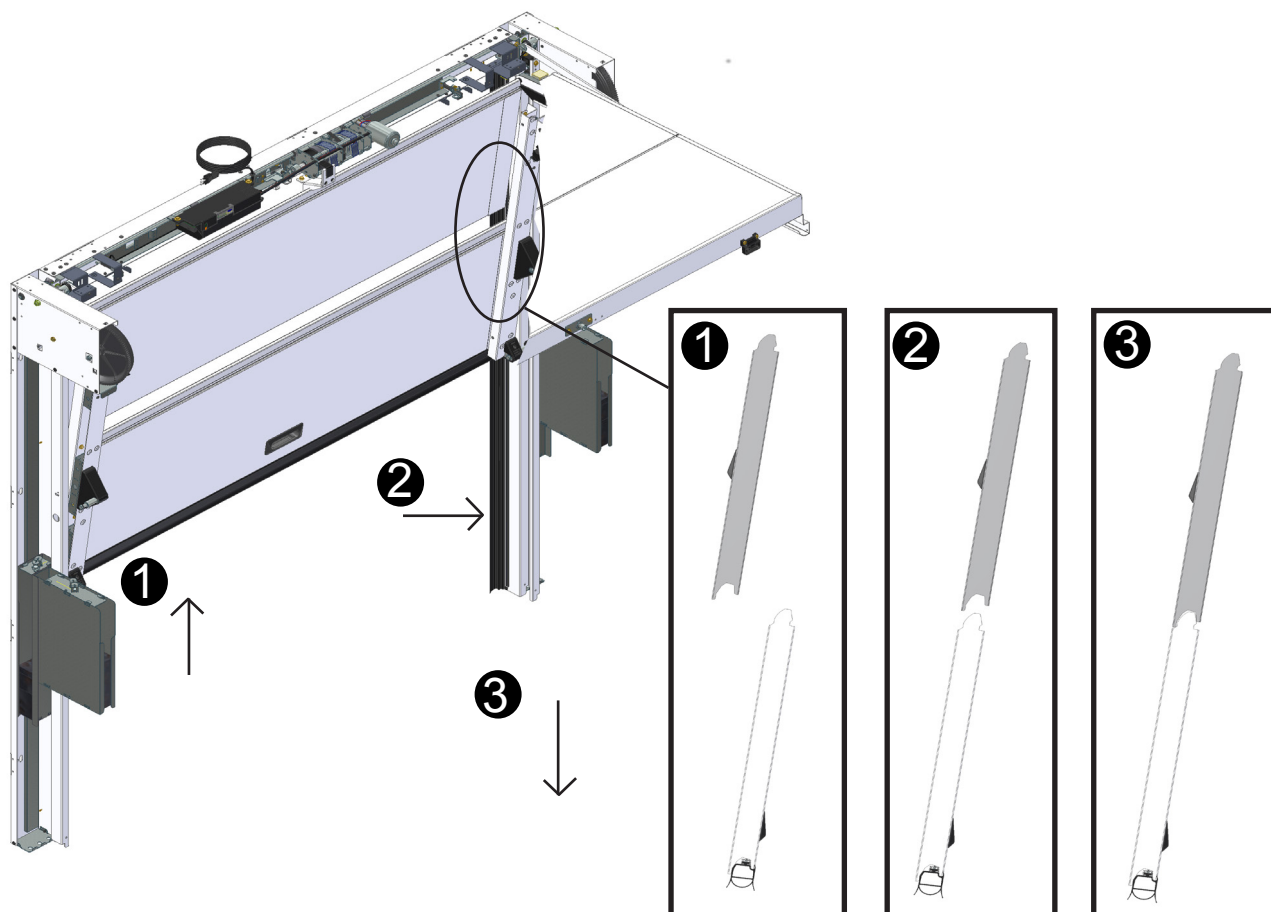







11a

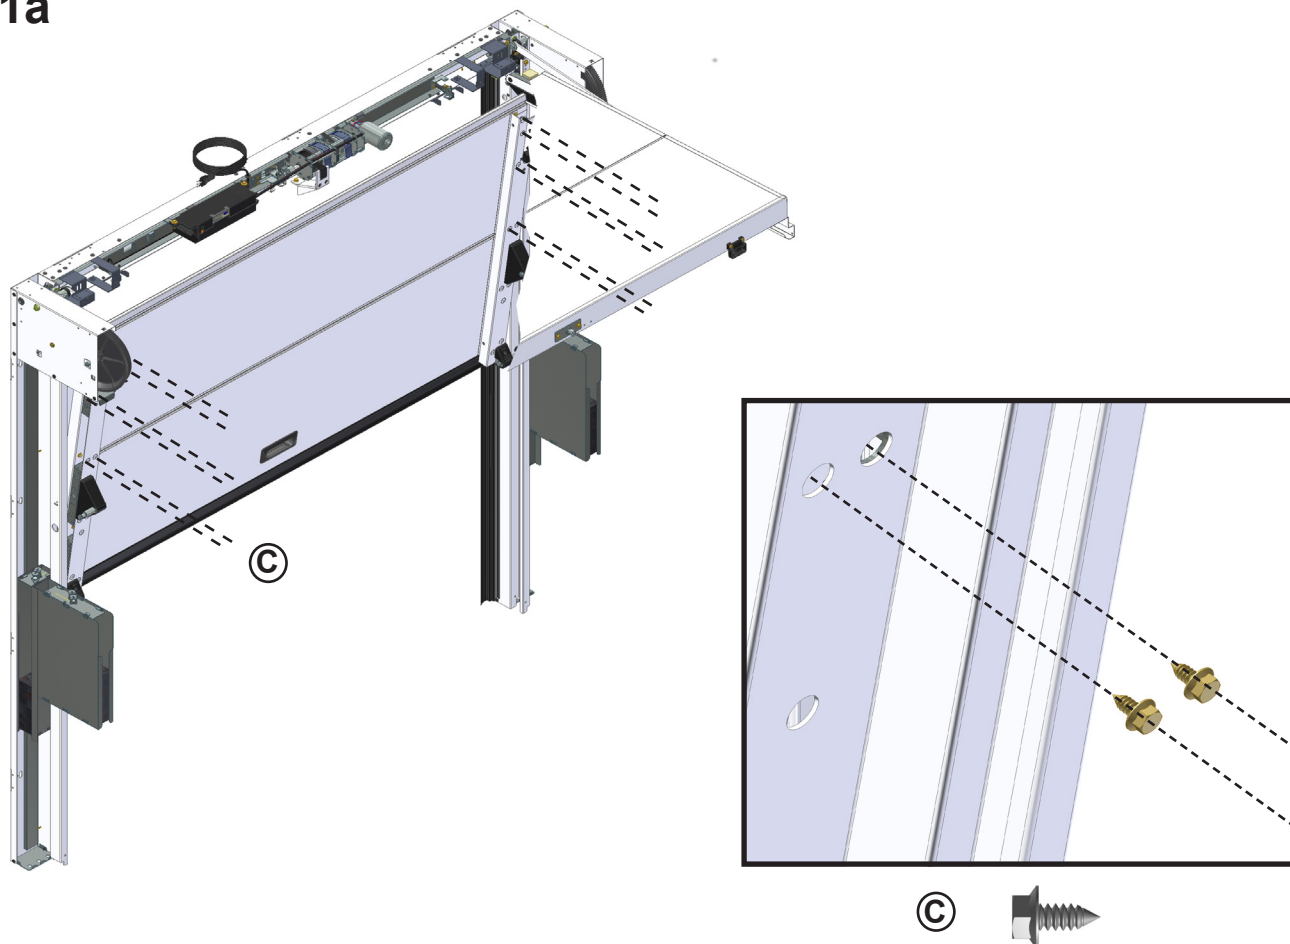





12

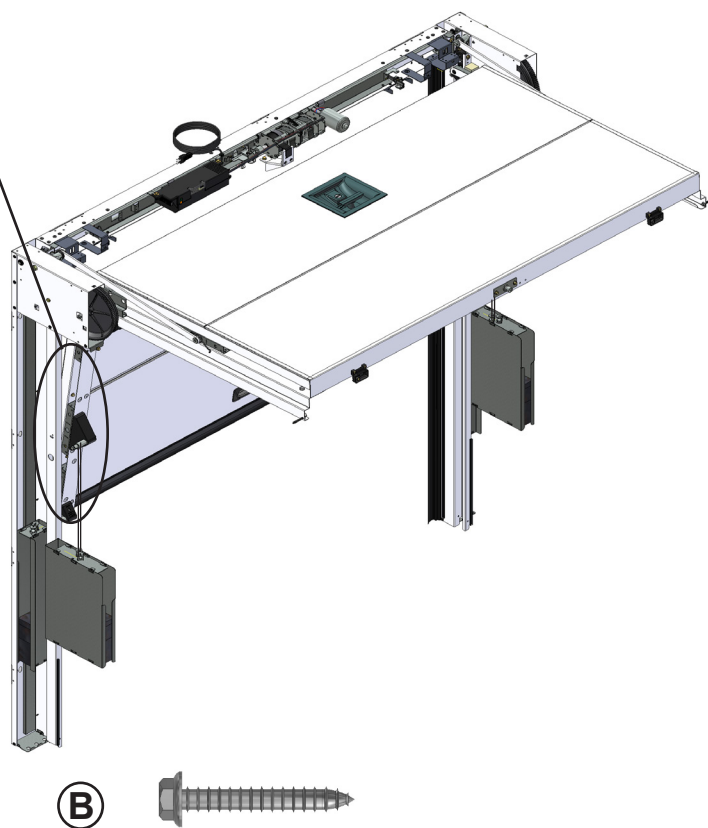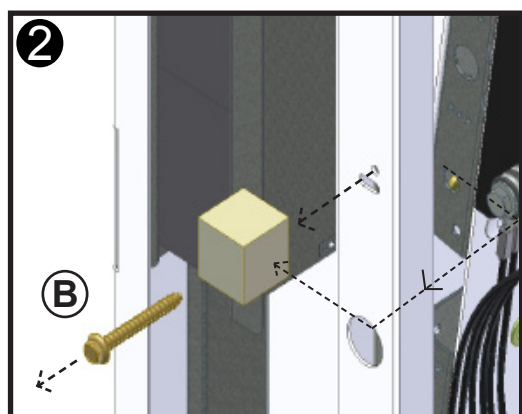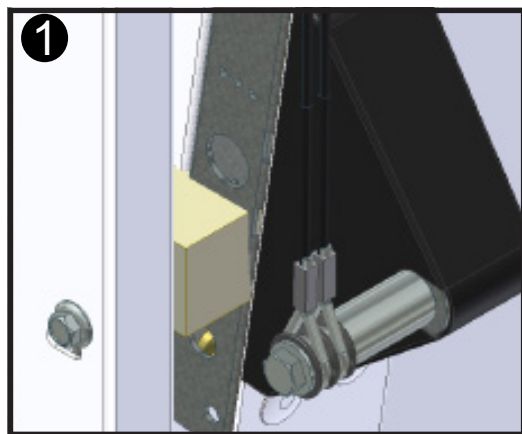

12a

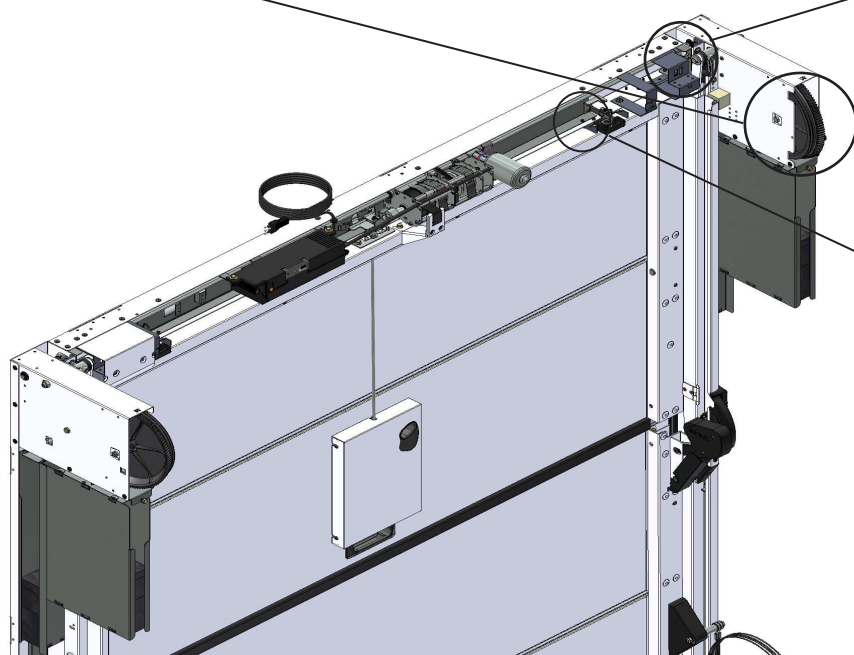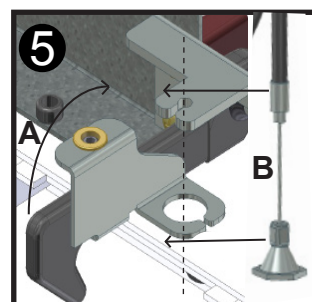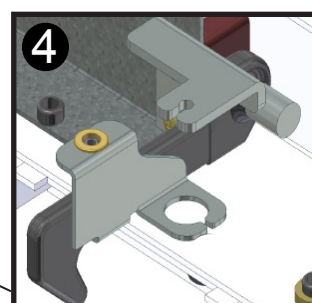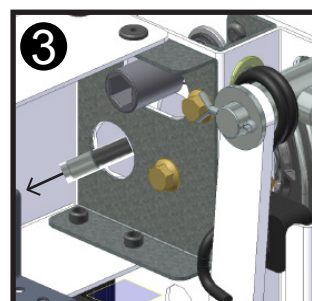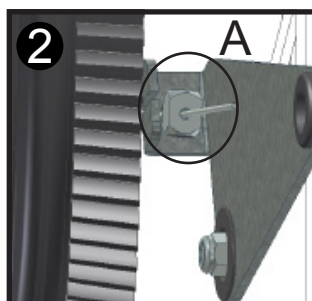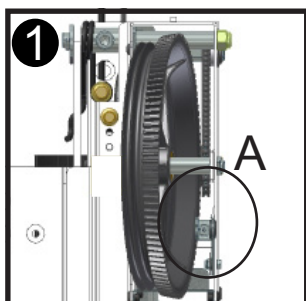

12b


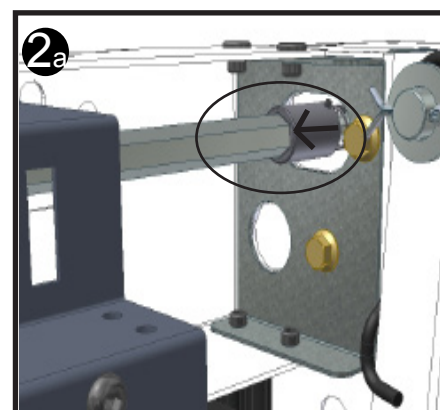
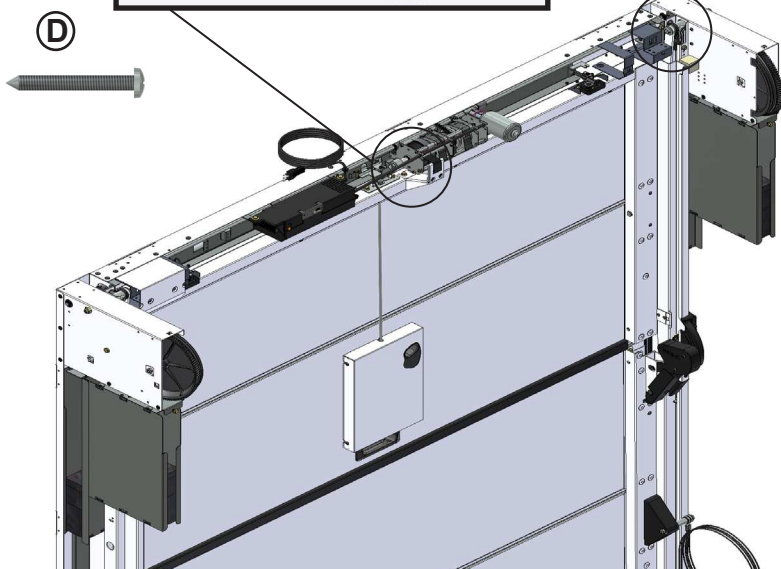
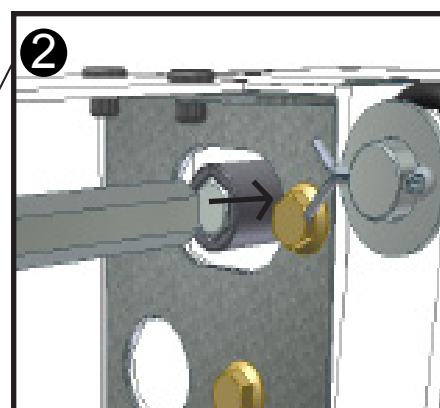
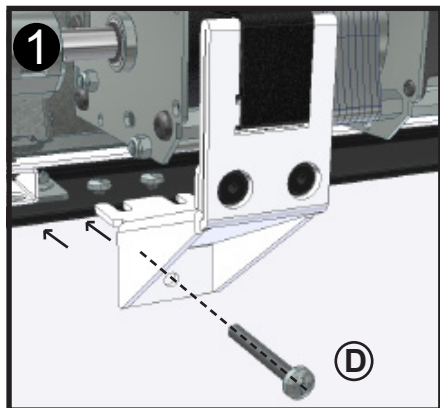


13












CHECK 1

IN

OUT

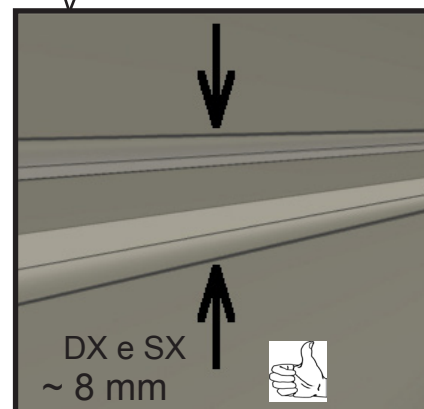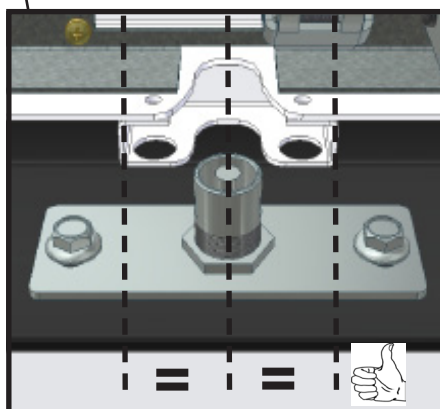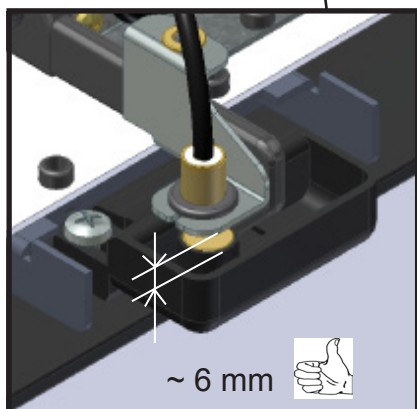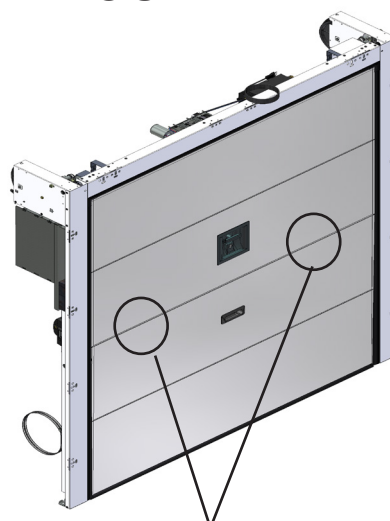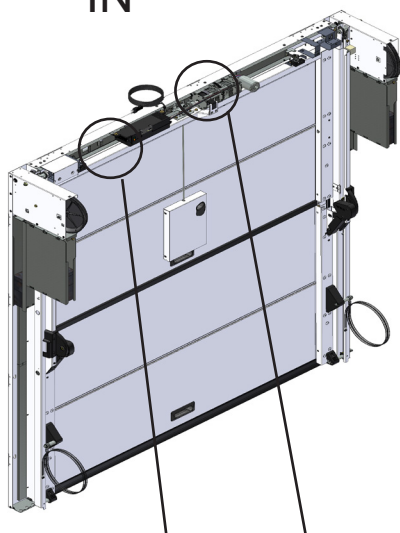


14

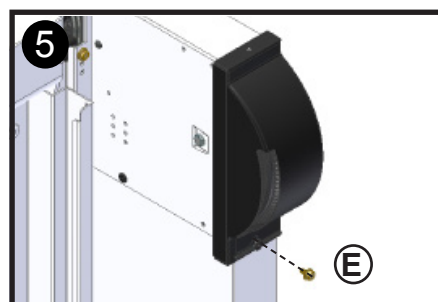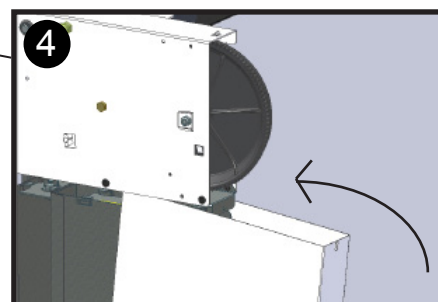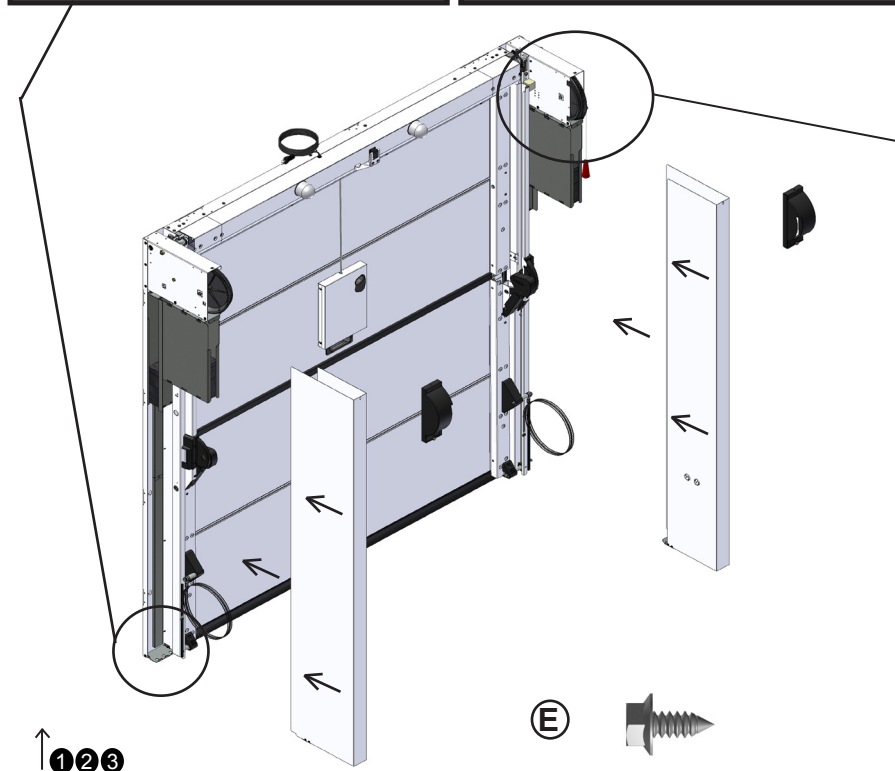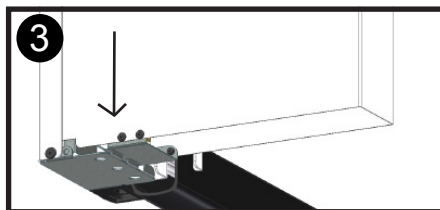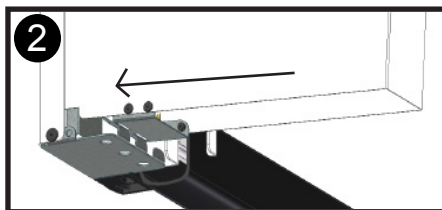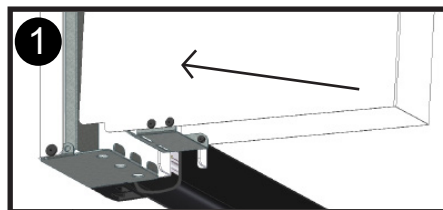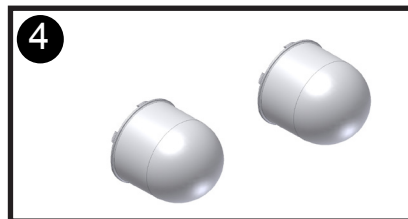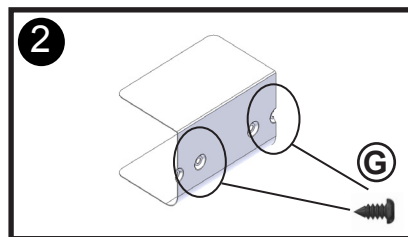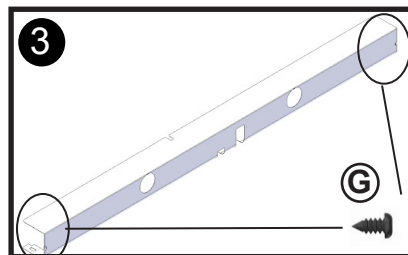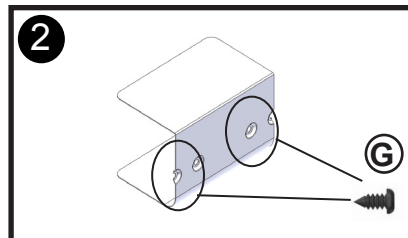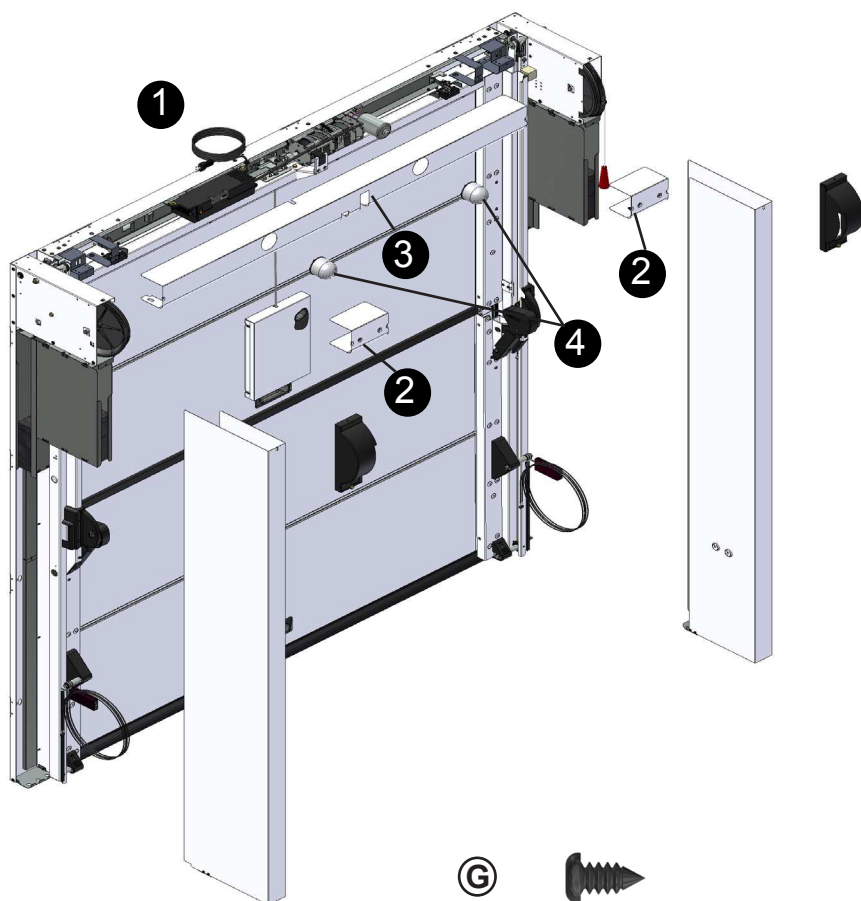

15









CHECK 2

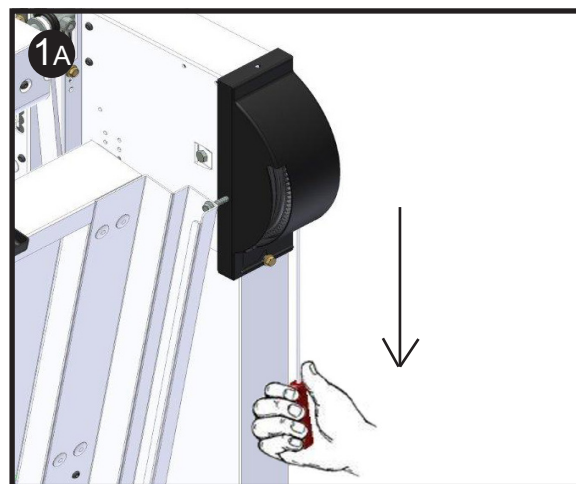

30°


> 30°

< 30°

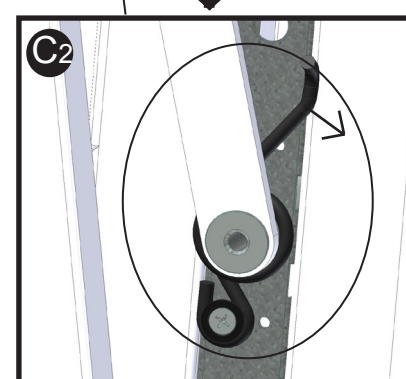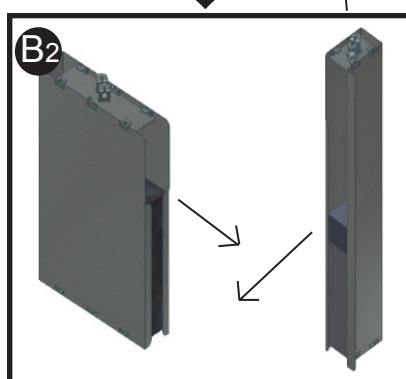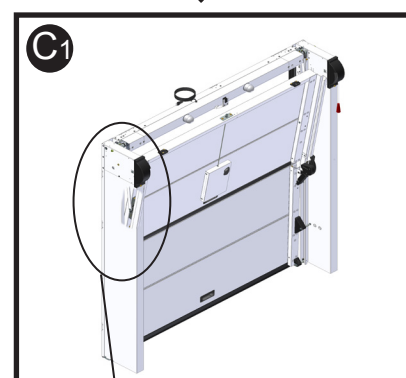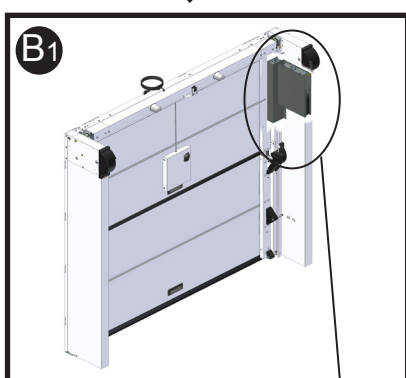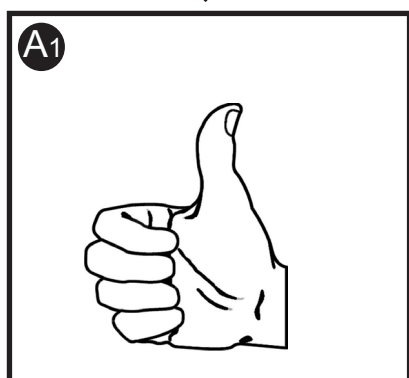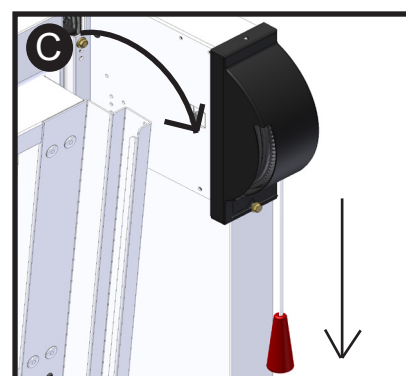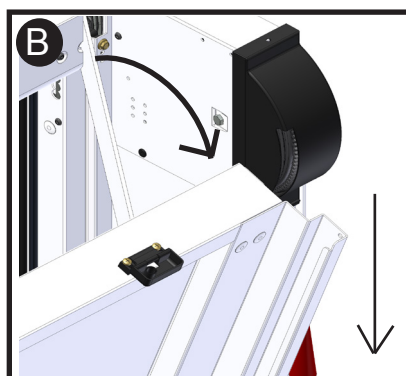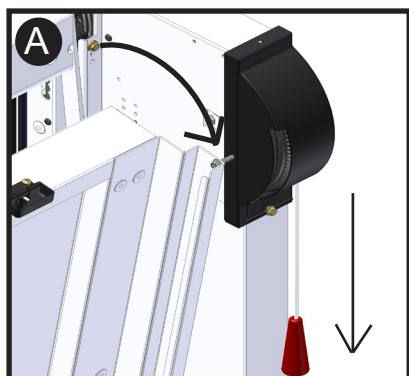


16


①

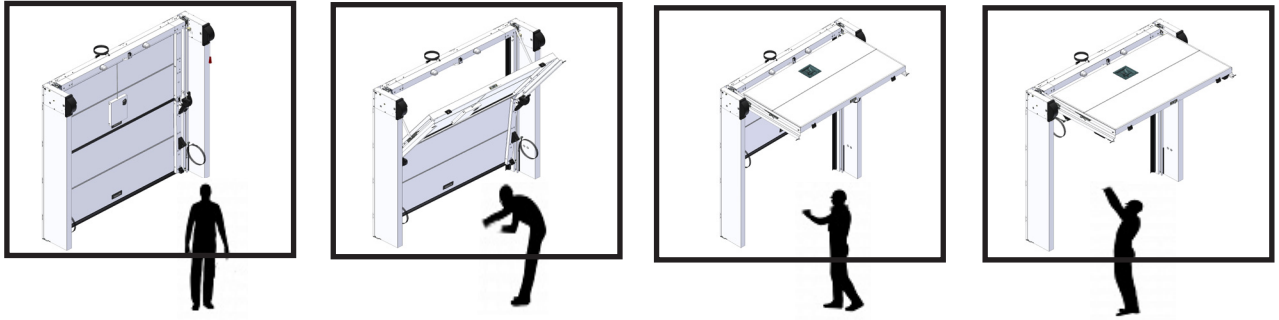

②

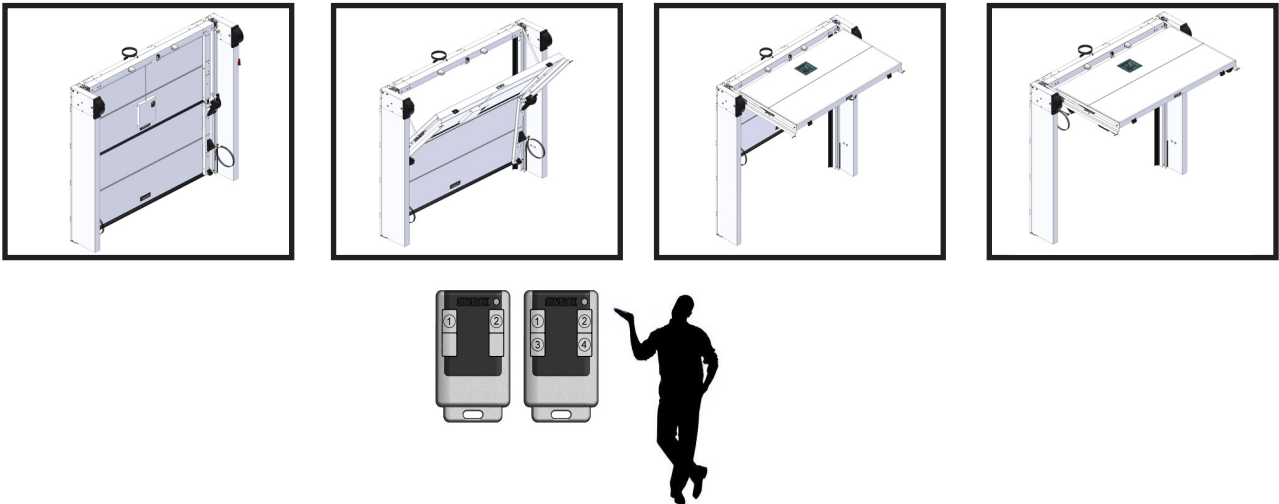


17

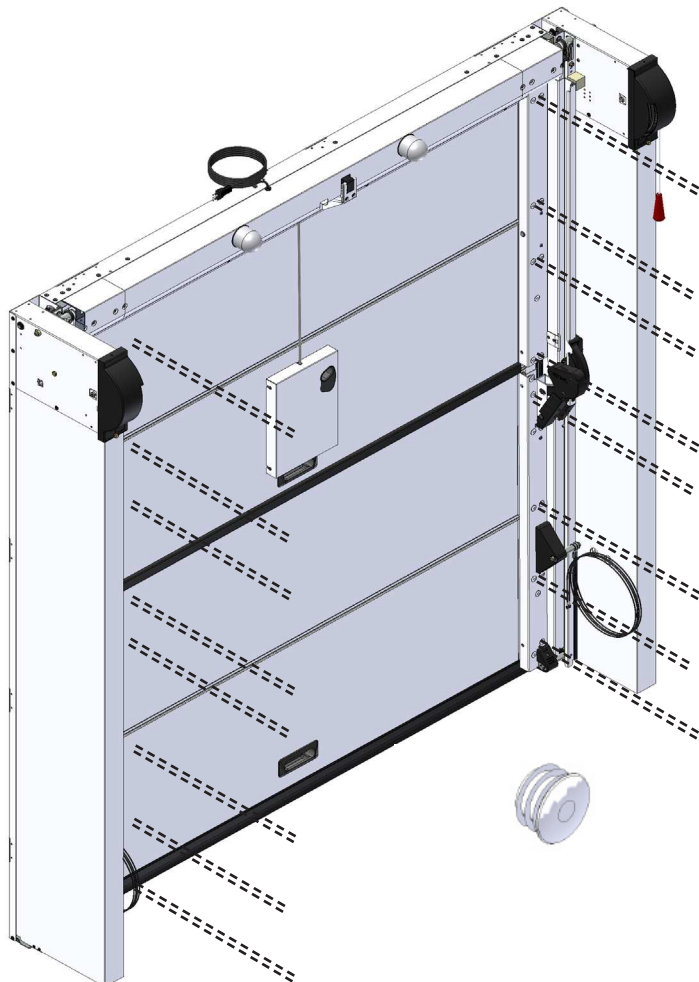

Ⓕ



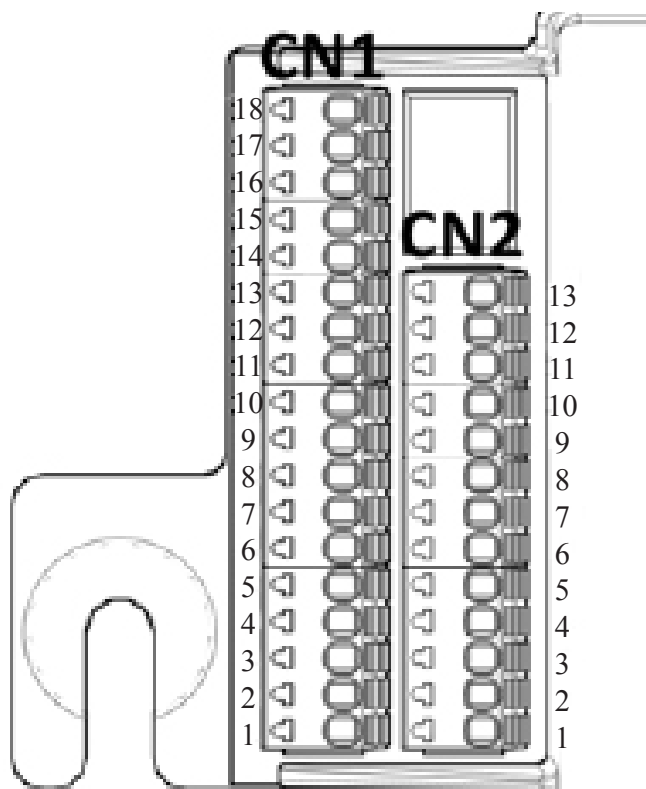

Contatti CN1 (Ingressi)	Descrizione
15 (-) bianco/nero 14(+) bianco	Fotocellula sinistra (TX)
16 (NA) rosa 16 (+) viola 13 (-) grigio 12 (C) blu	Fotocellula destra (RX)
8 - 7	Chiusura NA
8 - 5	Stop NC
8 - 4	Apertura NA
8 - 2	Apertura / Stop / Chiusura NA
Contatti CN2 (Uscite)	Descrizione
11 - 10	Ricevitore bi-canale integrato (Contatto Pulito)
9 - 8	Cicalino esterno - Optional (Contatto Pulito)
7 - 6	Domotica 1(Contatto Pulito)
7 - 5	Domotica 2(Contatto Pulito)
12 (+) – 13 (-)	Alimentazione 24Vdc (max 500 mA, 12 W)
1 – 13 (ponte 2 - 12)	Lampeggiante esterno - Optional (Contatto Pulito)
3 – 13 (ponte 4 - 12)	Luce supplementare - Optional (Contatto Pulito)

CN1 Contacts (Inputs)	Description
15 (-) white/black 14 (+) white	Left Photo-eye (TX)
16 (NO) pink 16 (+) purple 13 (-) grey 12 (C) blue	Right Photo-eye (RX)
8 - 7	Close NO
8 - 5	Stop NC (already bridged)
8 - 4	Open NO
8 - 2	Open / Stop / Close NO Start contact for liftmaster universal receiver
CN2 Contacts (Outputs)	Description
11 - 10	Integrated dual-channel receiver FC
9 - 8	External buzzer (Optional) FC
7 - 6	Home automation output 1 FC
7 - 5	Home automation output 2 FC
12 (+) – 13 (-)	Power 24 Vdc for liftmaster universal receiver (max 500 mA, 12 W)*
1 – 13 (12 – 2 bridged)	External flashing light (optional) FC
3 – 13 (12 – 4 bridged)	Supplementary light (optional) FC

CN1 Contacts (Inputs)	Description
15 (-) blanc/noir 14 (+) blanc	Photocellule gauche (TX)
16 (NO) rose 16 (+) violet 13 (-) gris 12 (C) bleu	Photocellule droit (RX)
8 - 7	Fermeture NO
8 - 5	Stop NC
8 - 4	Ouverture NO
8 - 2	Ouverture / Stop / Fermeture NO
CN2 Contacts (Sortie)	Description
11 - 10	Double canal récepteur intégré FC
9 - 8	Signal sonore externe (Optionnel) FC
7 - 6	Domotique 1 FC
7 - 5	Domotique 2 FC
12 (+) – 13 (-)	Puissance 24 Vdc (max 500 mA, 12 W)
13 – 1 pontet 12 - 2	Clignotant extérieur (Optionnel) FC
13 – 3 pontet 12 – 4	Lumière supplémentaire (Optionnel) FC

