
Ein-/Ausschalten eines Drehstrommotors

SPS-Programmstruktur



Sobald der Betriebszustand der SPS von STOP auf RUN wechselt, wird OB100 <u>ein einziges</u> <u>Mal</u> ausgeführt!

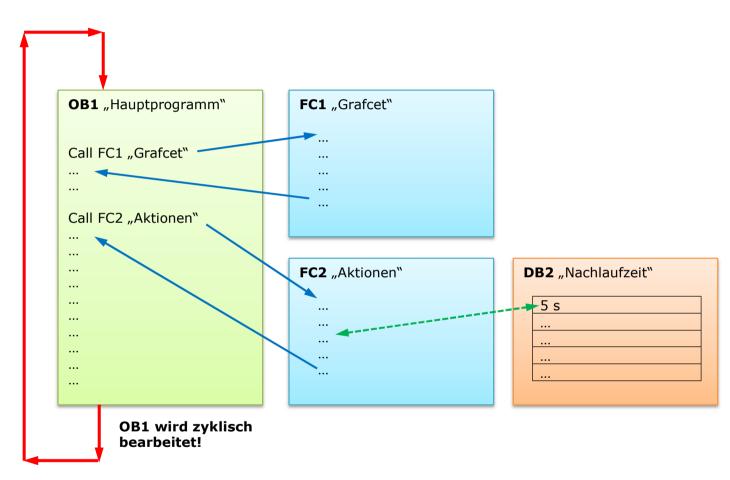

Bitte beachten Sie die Bedeutung der folgenden Abkürzungen:

OB: Organisationsbaustein

FC: **F**unktion

DB: **D**aten**b**austein