ODELIC

取扱説明書 保管用

お客様へ：このたびはオーデリック照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。取扱説明書は保管してください。

施工者様へ：施工後、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

屋内用 シーリングライト

製品型番 **OL 291 618BR**

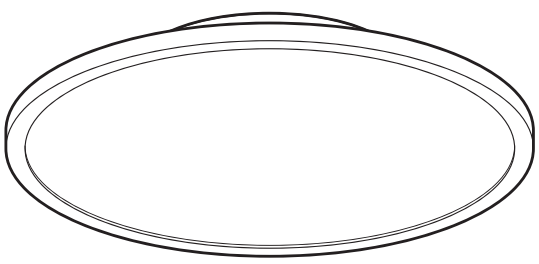

リモコン品番
TRC231

この器具はBluetooth® 機能を搭載しています。
専用のコントローラーやお手持ちのスマートフォンなどから、Bluetooth® 通信による調光および調色の操作ができます。
※専用リモコンTRC231以外のコントローラーやスマートフォンでは直接光と間接光の切替操作はできません。

Bluetooth® SMART

＊Bluetooth®とロゴマークは、Bluetooth SIG ,Inc.が所有する登録商標で、オーデリック株式会社は、これらの商標を使用する許可を受けています。その他の商標または登録商標は、それぞれの所有物です。

1 安全上のご注意：必ずお守りください ＿＿＿＿ P2
2 設置場所の確認：取付前にご確認ください ＿＿＿＿ P2
3 配線器具の確認：取付前にご確認ください ＿＿＿＿ P3
4 各部の名称(器具) ＿＿＿＿ P3
5 器具の取り付け ＿＿＿＿ P4
6 各部の名称（リモコン） ＿＿＿＿ P5
7 リモコンの準備をする ＿＿＿＿ P6
8 リモコン使用時のご注意 ＿＿＿＿ P6
9 壁スイッチ操作について ＿＿＿＿ P6
10 無線機能について ＿＿＿＿ P6
11 リモコンの操作方法 ＿＿＿＿ P7 P8
12 故障かな？と思ったら ＿＿＿＿ P9
13 保守・点検・その他の留意点 ＿＿＿＿ P9
14 仕様 ＿＿＿＿ P10
15 保証とアフターサービス ＿＿＿＿ P10

1 安全上のご注意：必ずお守りください

製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産の損害を未然に防止するため、内容をよくご確認ください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしたりしない
火災、感電、落下の原因になります。

浴室禁止

屋外禁止

●浴室等の湿気の多いところや屋外では使用しない
火災、感電の原因になります。

禁止

●布や紙などで覆ったり、燃えやすいものを近づけたりしない
火災の原因になります。

必ず実施する

●器具の隙間や放熱穴にものを差し込まない
火災、感電の原因になります。

●重量に耐えるところに確実に取り付ける
落下によるけがの原因になります。

●取り付けは取扱説明書にしたがい確実におこなう
不完全な取り付けは、火災、感電、けがの原因になります。

●電源接続は取扱説明書にしたがい確実におこなう
接続不良による火災の原因になります。

必ず実施する

●グローブ等の部品をはずし再度取り付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取り付ける
不完全に取り付けると落下し、けがの原因になります。

●お手入れの際には電源を切る
感電の原因になります。

●異常を感じた場合は速やかに電源を切る
異常状態がおさまったことを確認し、販売店または工事店にご相談ください。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽症を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

禁止

●腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、振動の多い場所では使用しない
損傷、過熱、火災、感電、落下の原因になります。

●調光器は使用しない（100%点灯でも使用不可）
故障、火災の原因になりますので、必ず取り外してください。

●ストーブなど温度の高くなるものを器具の真下に置かない
故障、火災の原因になります。

禁止

●蒸気や熱気の上がる煮炊きなどの調理を器具の真下でおこなわない
故障、火災の原因になります。

スプレーがけ水洗い禁止

●水洗いしたり、スプレー式洗剤をかけたりしない
故障、感電、火災の原因になります。

接触禁止

●点灯中および器具にさわらない
やけどの原因になります。

必ず実施する

●表示された電源電圧で使用する
火災、感電の原因になります。

●電源工事は必ず販売店・工事店（有資格者）に依頼する
一般の方の電源工事は禁止されています。

●定期的に清掃、点検をする
不具合を発見した場合は使用を中止し、販売店・工事店に修理を依頼してください。

2 設置場所の確認：取付前にご確認ください

天井面取付専用

◎器具サイズ以上の平らな天井面に取り付けてください。

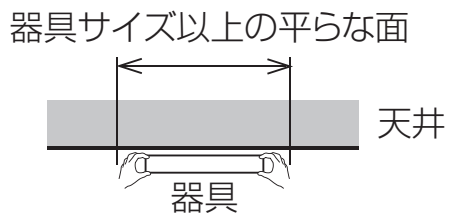

⚠警告 下記のような場所には取り付けられません。落下によるけがの原因となります。

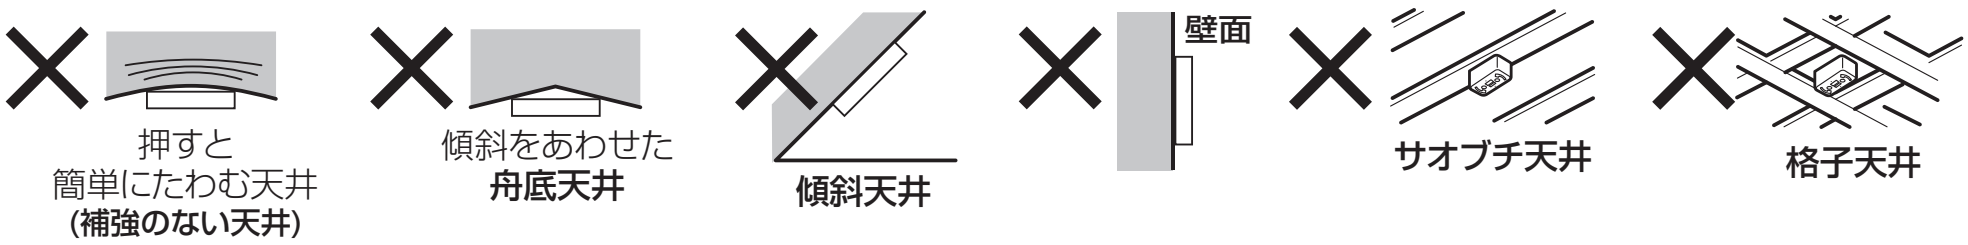

3 配線器具の確認：取付前にご確認ください

以下の配線器具がついていれば一般の方でも取り付けが可能です。	
引掛埋込ローゼット(耳付き)　ツバ付き埋込ローゼット(耳付き) ⇒そのまま取り付けられます。	ツバ付き丸形引掛シーリング　引掛シーリングボディ(角形･丸形) ⇒取り付け前に付属の取付金具を取り付けます。

⚠警告 下記のような配線器具には取り付けられません。火災、感電、落下によるけがの原因となります。

電気工事店(有資格者)に依頼して配線器具を交換してください。一般のかたの電源工事は禁止されています。

4 各部の名称(器具)

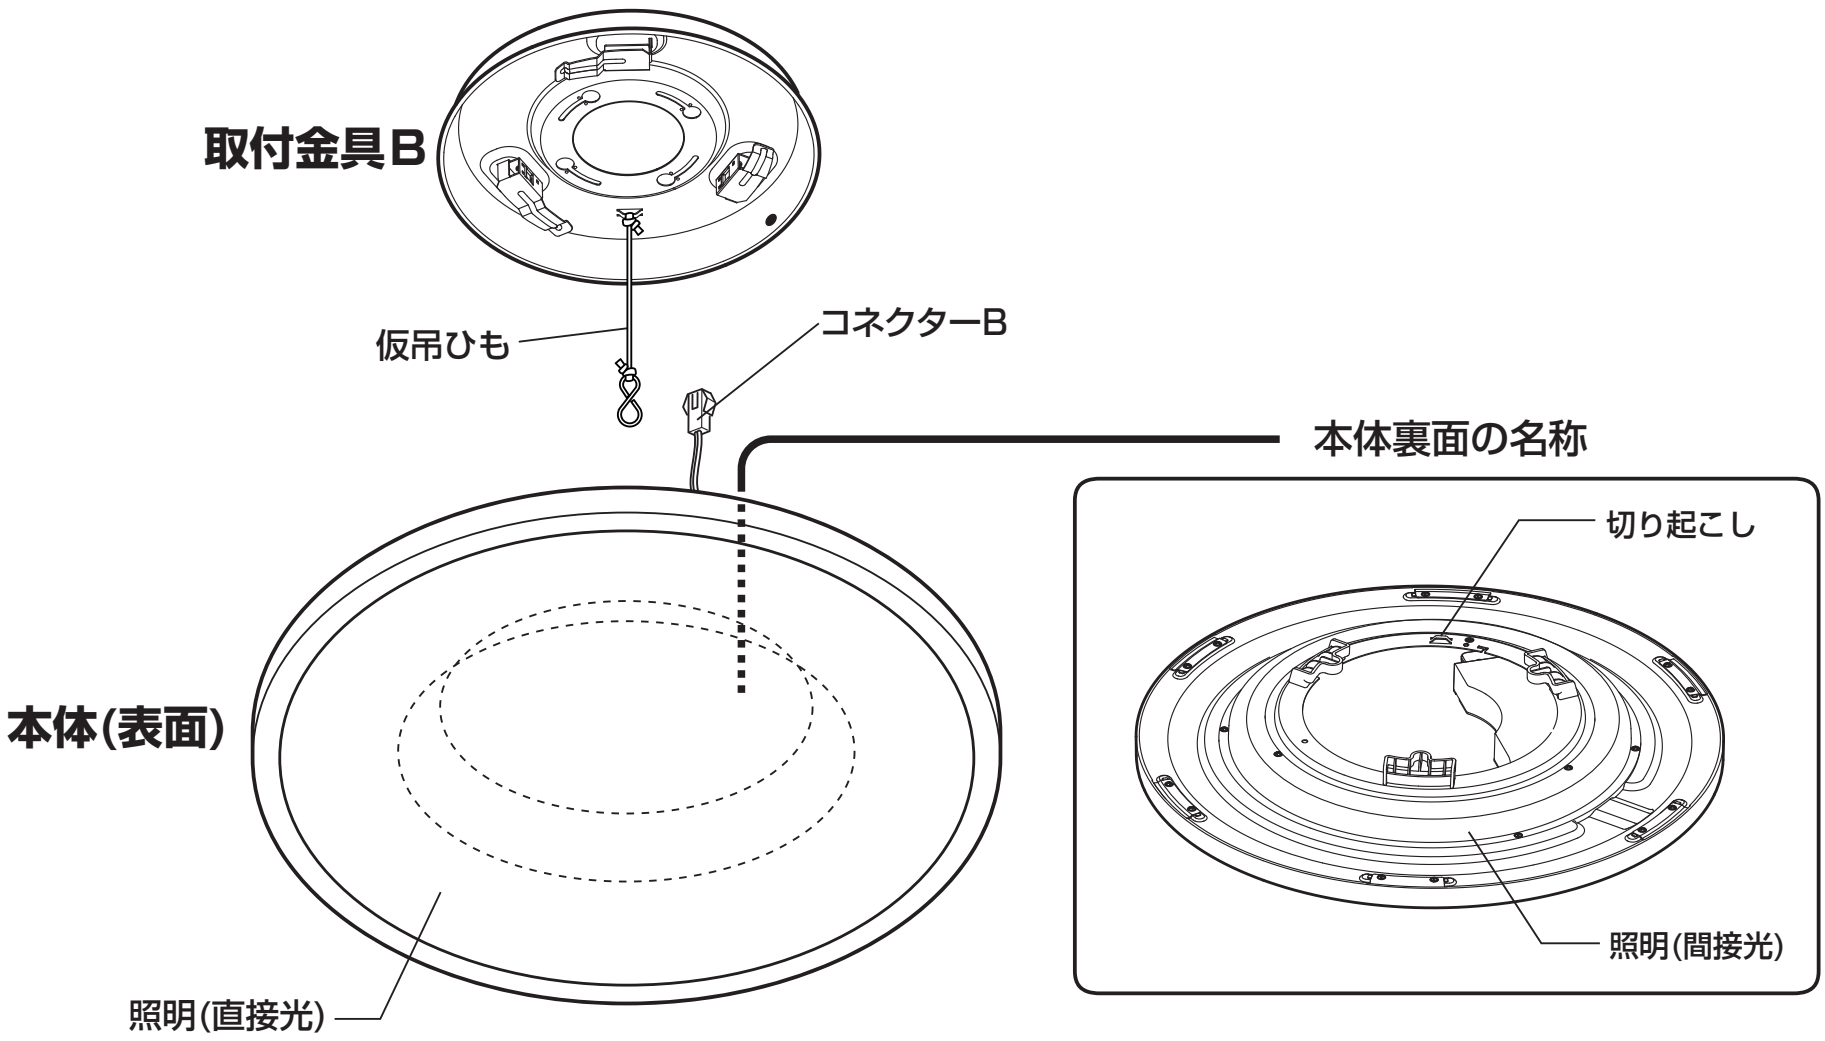

付属品

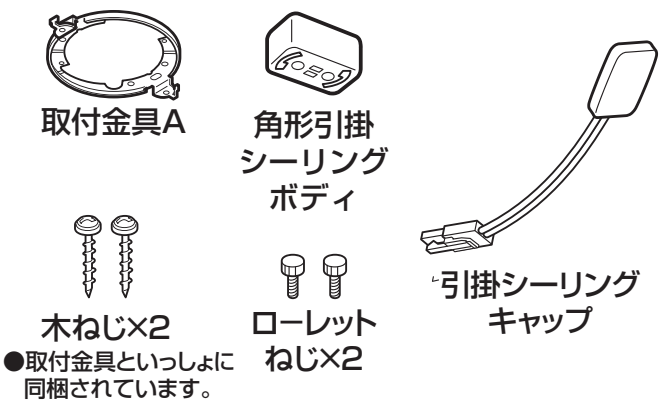

リモコンセット

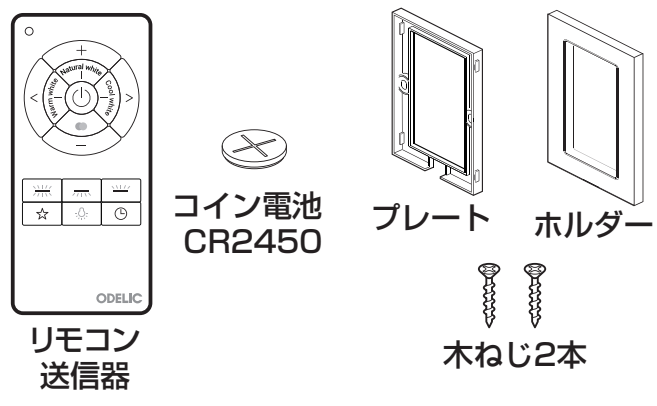

5 器具の取り付け

●必ず壁スイッチを設けてください。器具を操作端末に登録する際に必要です。また万が一誤動作等が発生した場合、壁スイッチがないとリセットすることができません。

●安全のため、電源を切ってから取り付けてください。

[1] 取付金具Bを取り付けてください。

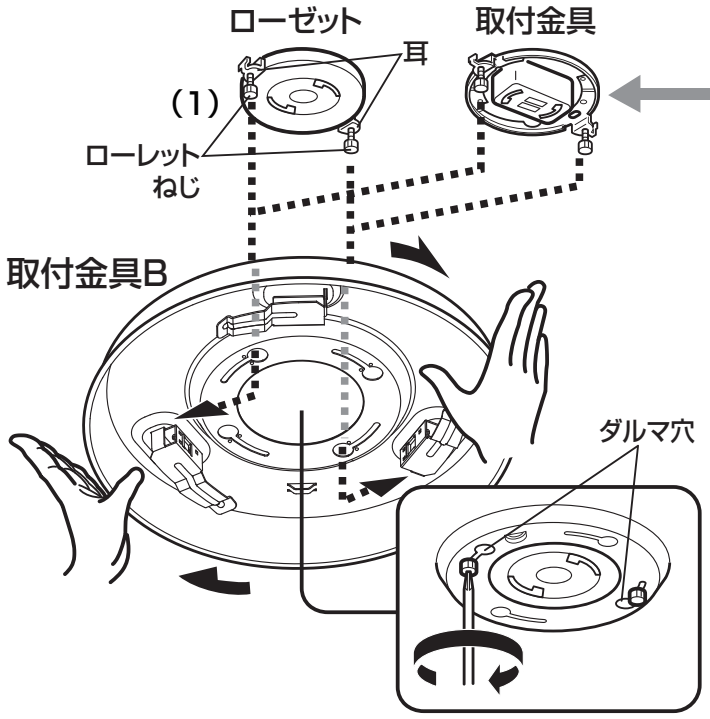

取付金具の使用方法

取付金具の中心を引掛シーリングボディに合わせ、付属の木ねじで天井に固定してください。

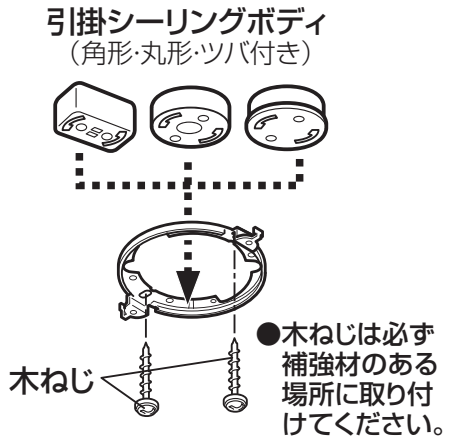

ボルト取付／アウトレットボックス取付の場合

※施工は電気工事店にご依頼ください。

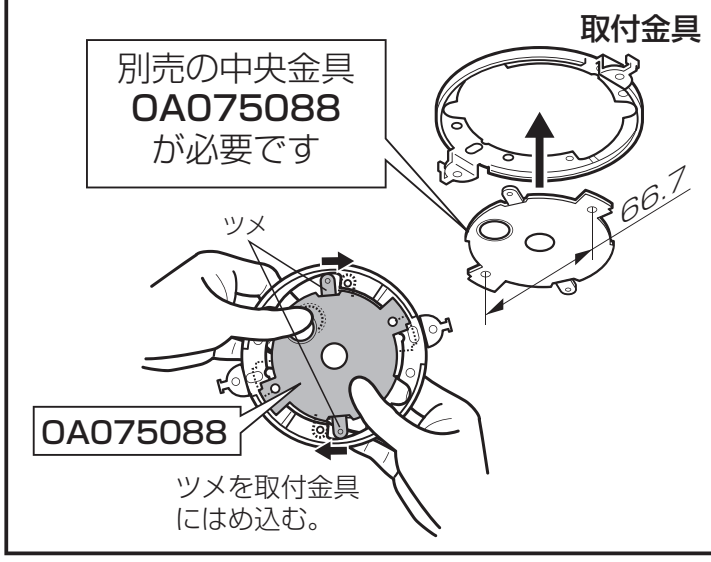

(1) 付属のローレットねじをローゼットまたは取付金具の耳に1/2程ねじ込んでください。

(2) ローレットねじを取付金具Bのダルマ穴に通し、ドライバー等で確実にしめてください。

⚠警告 取付金具Bが確実に取り付けられていないと落下によるけがの原因となります。

[2] 引掛シーリングキャップを配線器具に接続してください。

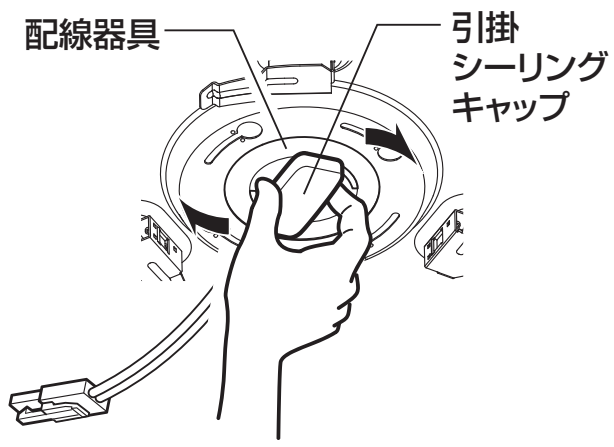

[3] 本体を仮吊りしてください。

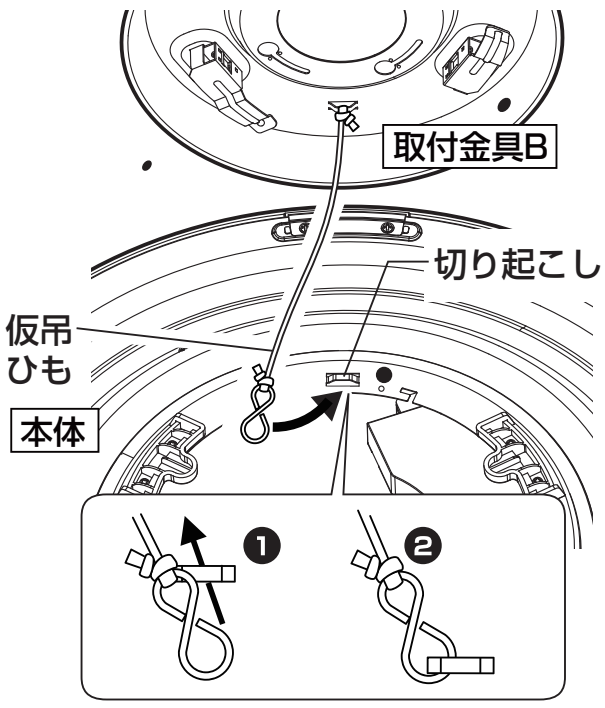

[4] コネクターを接続してください。

コネクターAをコネクターBに確実に差し込んでください。

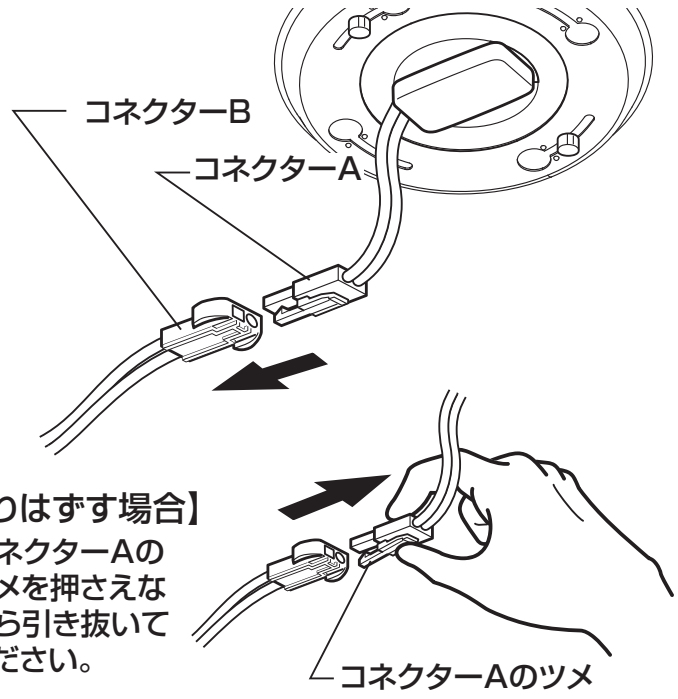

[5] 本体を取り付けてください。

⚠注意 本体が確実にはまっていないと落下によるけがの原因となります。

(1) ●印を合わせて本体を取付金具Bに押し当ててください。(図①②)

(2) 電線と仮吊ひもを内側にたるませてから本体を押し上げてください。(図③④)

※電線と仮吊ひもをはさまないように注意してください。

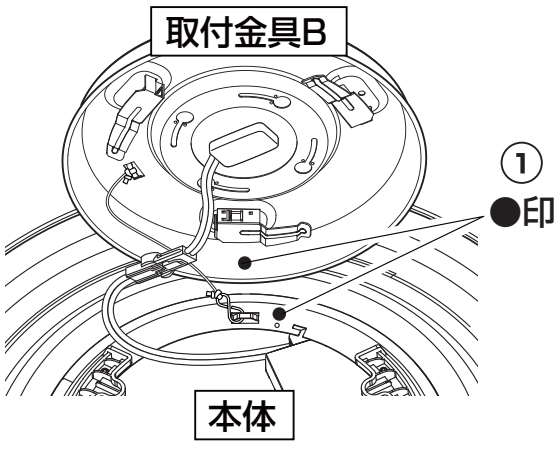

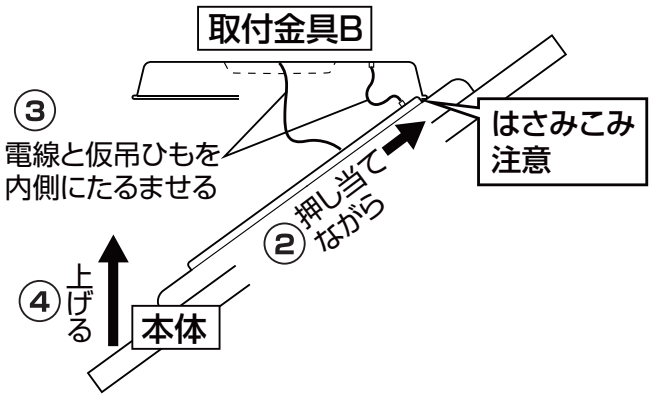

(3) "カチッ"と音がするまで本体を右に回してください。

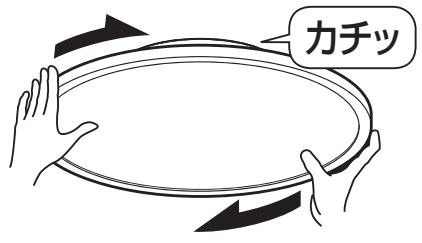

【取り外しかた】

(1) 本体を左に回してください。

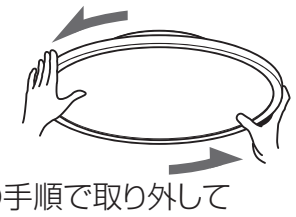

(2) [4] [3] [2] [1]の手順で取り外してください。

6 各部の名称（リモコン）

はじめに

・このリモコン送信器はBluetooth®通信を使用し照明器具をコントロールするための無線コントローラーです。赤外線リモコンとは互換性がありません。
・このリモコン送信器はオーデリックの間接光付FLAT PLATEが操作可能です。
・このリモコン送信器は1グループのみ操作が可能です。複数のグループを操作することはできません。
・このリモコン送信器はあらかじめ間接光付FLAT PLATE本体とペアリングされています。
（ペアリングする必要はありません）

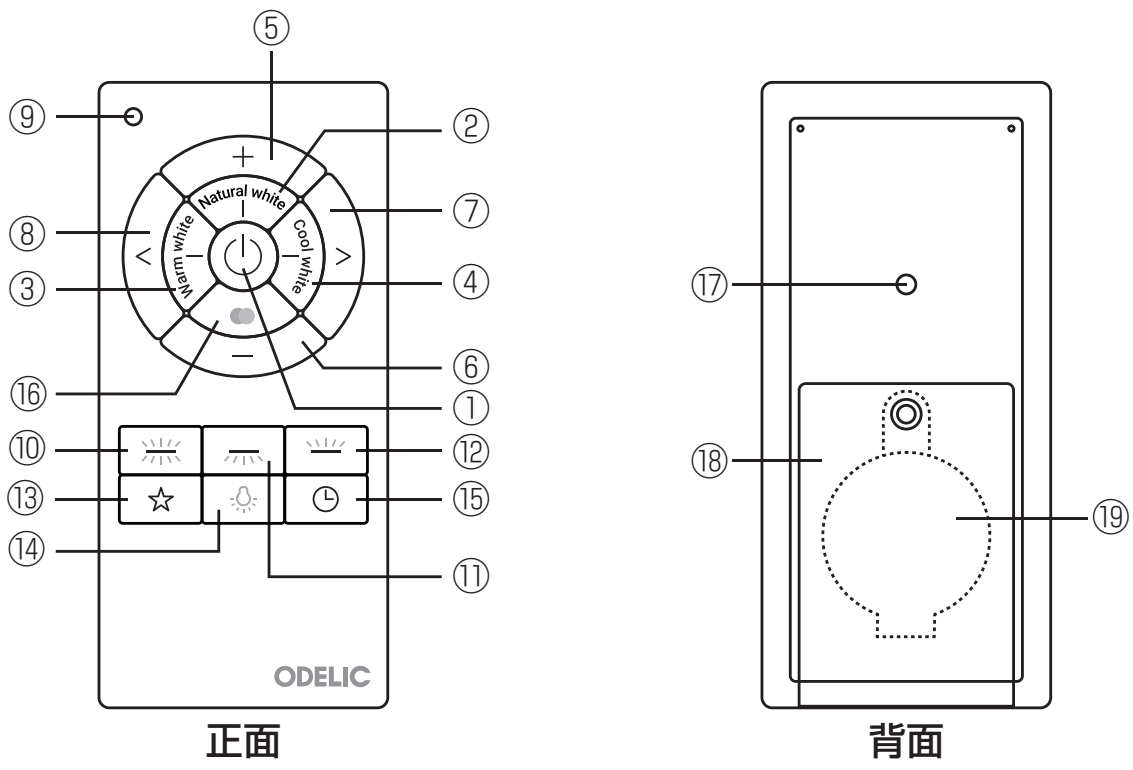

① ON/OFFボタン ＿＿＿＿＿＿＿＿ 登録した全ての器具を点灯/消灯します
② Natural whiteボタン ＿＿＿＿＿＿ 温白色で100%点灯します
③ Warm whiteボタン ＿＿＿＿＿＿ 電球色で100%点灯します（2秒以上長押し→常夜灯を点灯します）
④ Cool whiteボタン ＿＿＿＿＿＿ 昼白色で100%点灯します
⑤ 調光アップボタン ＿＿＿＿＿＿ 明るくなります
⑥ 調光ダウンボタン ＿＿＿＿＿＿ 暗くなります
⑦ 調色右ボタン ＿＿＿＿＿＿ 寒色が強まります
⑧ 調色左ボタン ＿＿＿＿＿＿ 暖色が強まります
⑨ 表示灯(赤色)
⑩ 直接光+間接光点灯ボタン ＿＿＿＿＿ 直接光と間接光が点灯します
⑪ 直接光点灯ボタン ＿＿＿＿＿＿ 直接光が点灯します
⑫ 間接光点灯ボタン ＿＿＿＿＿＿ 間接光が点灯します
⑬ お気に入りボタン ＿＿＿＿＿＿ 設定した光色と明るさで点灯します
⑭ 常夜灯ボタン ＿＿＿＿＿＿ 常夜灯が点灯します
⑮ スリープタイマーボタン ＿＿＿＿＿ 照明のスリープタイマーを設定/解除します
⑯ 光色切替ボタン ＿＿＿＿＿＿ 中間の色を境に対称の光色に切り替わります
⑰ ペアリングボタン ＿＿＿＿＿＿ 器具登録をおこないます
⑱ 背面カバー
⑲ コイン電池挿入口

7 リモコンの準備をする

[1] リモコンに電池を取り付ける

（1）リモコン背面のねじをゆるめて、背面カバーをはずしてください。

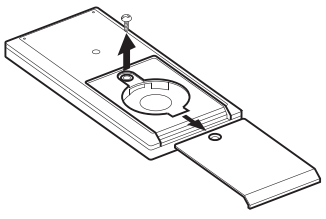

（2）コイン電池の「＋」を上にして挿入口に斜めにさしこんでください。

（3）コイン電池を上から押しこんでください。

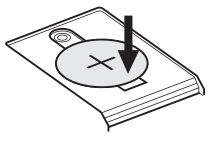

（4）背面カバーを取り付けてねじで固定してください。

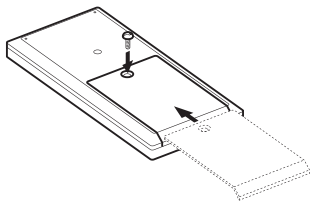

コイン電池のはずしかた

［1］マイナスドライバーを図の位置にさし込んでください。

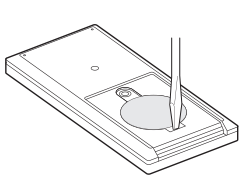

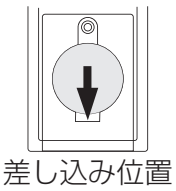

差し込み位置

［2］上に持ち上げて、コイン電池を取りはずしてください。

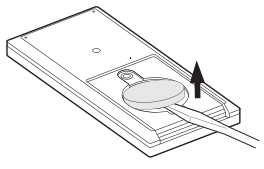

[2] リモコンホルダーを取り付ける

（1）付属の木ねじでプレートを取り付けてください。**（切り欠きを下に向けてください）**

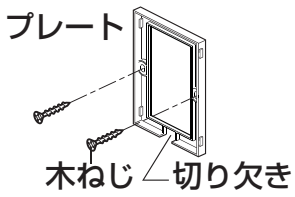

（2）ホルダーとプレートの位置を合わせて、ホルダーを押して取り付けてください。**（切り欠きを下に向けてください）**

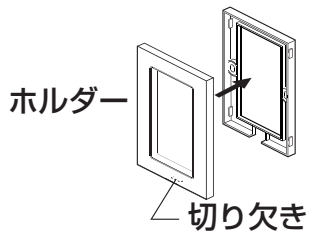

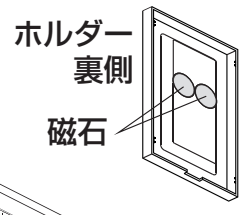

ホルダーの裏側に磁石が付いていますので磁石が付くところには、木ねじを使わずに取り付けができます。

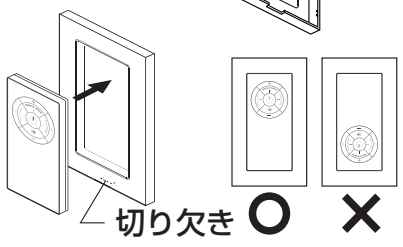

送信器を取り付ける際は、向きに注意してください。

コイン電池（リチウムイオン電池）について

- 幼児の手の届かない場所に置いてください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ショート、充電、分解、変形、加熱、火中投入、⊕⊖逆接続はしないこと。
- 保管や廃棄をする際は、テープなどを巻きつけて絶縁してください。
- 電池の液が目に口に入ったり、なめた場合は水ですすいで洗い流し、すぐに医師に相談してください。

8 リモコン使用時のご注意

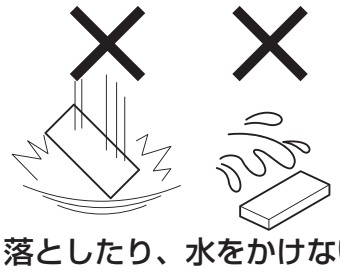

落としたり、水をかけないでください。故障の原因となります。

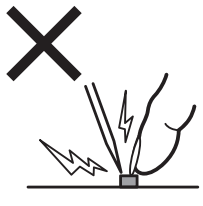

先の尖ったものや爪でボタン操作しないでください。破損の原因となります。

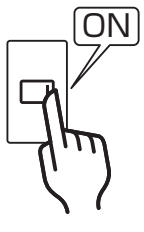

壁スイッチをONにしてください。OFFの場合リモコン操作できません。

器具とリモコンとの距離は5m以内を目安としてください。

9 壁スイッチ操作について

壁スイッチでOFFにした場合

壁スイッチをONにすると照明は壁スイッチをOFFにした直前の状態で点灯します。

リモコンで消灯した後に壁スイッチをOFFにした場合

壁スイッチをONにしても点灯しません。照明を点灯させる時は右図のように壁スイッチを操作してください。

●長時間使用しない場合および外出する際は、省エネのため壁スイッチをOFFにしてください。
（リモコンでOFFにしても待機電力を消費します）

10 無線機能について

無線仕様：Bluetooth® 4.0 ｜電波到達可能距離：約10m
（障害物のない場所での水平見通し距離です。環境により異なります）

○本機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きた時は、オーデリックカスタマーサービスまでお問い合わせください。

○以下のような使用環境では、電波ノイズを受けたり電波の到達距離が短くなります。このような場合は動作しないことがありますのでご注意ください。

- 機器間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある。
- 機器間にある壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使用している。
- 操作する人の体の向きで電波を遮っている。
- 電子レンジやパソコンなどの家庭用電気製品やOA機器が機器の2m以内にある。
- 機器の近くで、直流電圧で動作するベルやモーターなどの機器が動作している。
- 機器の近くで、携帯電話やPHS 電話などを使用している。
- 機器の近く（10m 以内）で、マイクロ波治療器を使用している。
- 近くに、テレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局がある。

○到達範囲内でも電波の特性により電波が弱くなる場所がありますのでご注意ください。

○本製品の無線機能は2.4GHz帯を使用するため、無線LAN対応機器の近辺で使用すると、電波干渉を生じるおそれがあります。

11 リモコンの操作方法

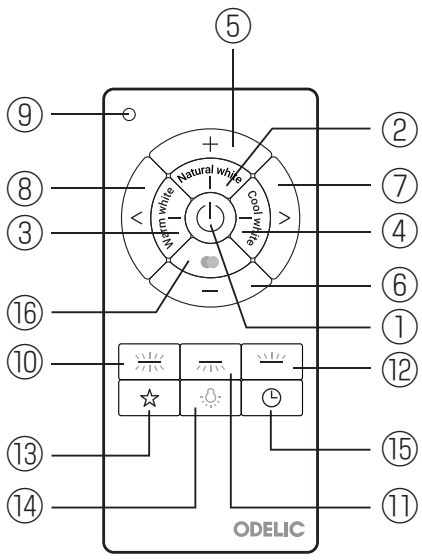

正面

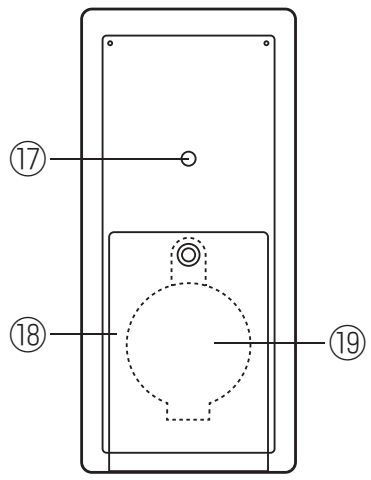

背面

[1] 照明を操作する

照明を つけたいとき 消したいとき	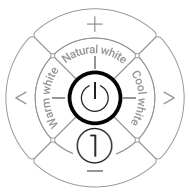	①ON / OFFボタンを押す 押すごとに［点灯］⇔［消灯］となります
調光を したいとき	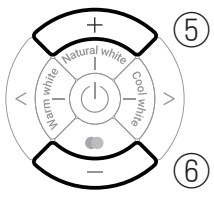	点灯中に ⑤調光アップボタンを押す → 明るくなります ⑥調光ダウンボタンを押す → 暗くなります
光色を 変えたいとき	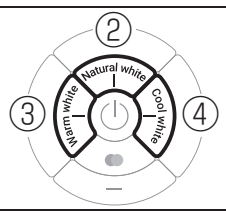	点灯中に ②Natural whiteボタンを押す → 温白色で100%点灯します ③Warm whiteボタンを押す → 電球色で100%点灯します ④Cool whiteボタンを押す → 昼白色で100%点灯します
	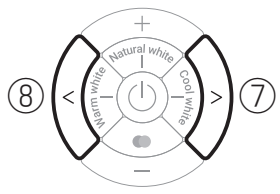	点灯中に ⑦調色右ボタンを押す → 寒色が強まります ⑧調色左ボタンを押す → 暖色が強まります
光色切替を したいとき	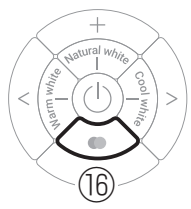	点灯中に⑯光色切替ボタンを押す →中間の色を境に、点灯中の光色の対称の色に切り替わります
直接光+間接光を 点灯/消灯 したいとき	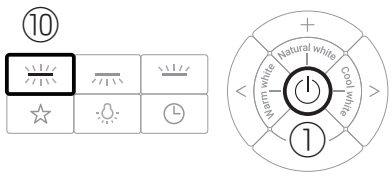	消灯中に ⑩直接光+間接光点灯ボタンを押す(左図) → 直接光と間接光がメモリー点灯します 点灯中に ①ON / OFFボタンを押す(右図) → 消灯します
直接光を 点灯/消灯 したいとき	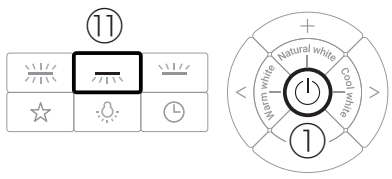	消灯中に ⑪直接光点灯ボタンを押す(左図) → 直接光がメモリー点灯します 点灯中に ①ON / OFFボタンを押す(右図) → 消灯します
間接光を 点灯/消灯 したいとき	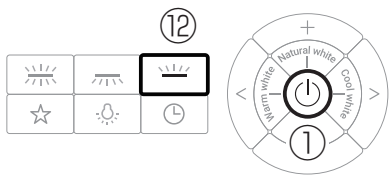	消灯中に ⑫間接光点灯ボタンを押す(左図) → 間接光がメモリー点灯します 点灯中に ①ON / OFFボタンを押す(右図) → 消灯します
お気に入り点灯 したいとき お気に入り登録 したいとき		**お気に入り点灯する** 点灯中に ⑬お気に入りボタンを押す → お気に入りに登録した点灯状態で点灯します
	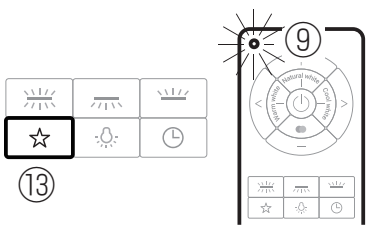	**お気に入り登録をする** 点灯中に ⑬お気に入りボタンを長押しすると現在の点灯状態をお気に入りに登録できます (⑨表示灯が素早く2回点滅します。) ●お気に入り登録を変更すると、前の登録内容は上書きされます ●消灯状態で⑬お気に入りボタンを長押しすると消灯状態をお気に入りに登録します

常夜灯点灯したいとき	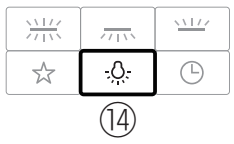	点灯中に ⑭常夜灯ボタンを押す　→　常夜灯が点灯します
スリープタイマーを設定したいとき	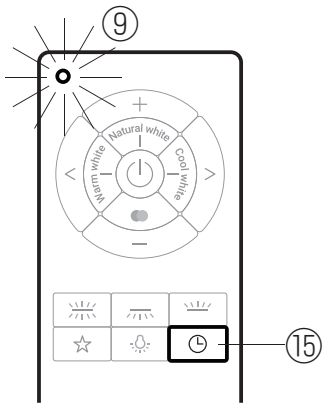	⑮スリープタイマーボタンを押すごとに以下の設定でループします ❶ 30分スリープタイマー ⇄ ❷ 60分スリープタイマー ❶ 30分スリープタイマー：30分後に消灯します　⑨表示灯が2回点滅します ❷ 60分スリープタイマー：60分後に消灯します　⑨表示灯が3回点滅します ●スリープタイマー設定中でも照明を操作することができます スリープタイマーの残り時間は変わりません ●スリープタイマーの残り時間を確認することはできません ●スリープタイマー設定中に、もう一度⑮スリープタイマーボタンを押すとスリープタイマーが上書きされタイマーの残り時間が更新されます ●間接光付FLAT PLATE以外の器具に対して、スリープタイマーは設定できません。 **【解除方法】**⑮スリープタイマーボタンを長押ししてください ⑨表示灯が1回点滅します

[2] その他の設定

複数のコントローラーを使用する（IDを統一する）	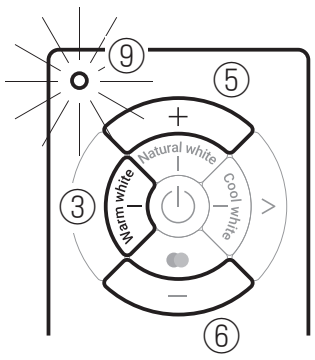	同じ器具に複数のコントローラーを使用するにはIDを統一する必要があります ❶IDを変更したいコントローラーを受信待ちにする（③を押しながら⑥を2秒長押し） **ID受信完了時には⑨表示灯がすばやく2回点滅する** ❷送信側コントローラーからIDを送信する（③を押しながら⑤を2秒長押し） **ID送信成功時には⑨表示灯が1回点滅する** ❸受信待ちのコントローラーがID受信に成功したか操作して確認する **※付属のリモコンの場合は受信に成功すると⑨表示灯がすばやく2回点滅します** **※その他のコントローラーの場合はそれらに付属の取扱説明書をご参照ください** **※IDを統一しただけでは器具の操作はできません。受信した側のコントローラーで操作したい器具に対して登録作業をおこなうことで操作が可能となります**
工場出荷時に戻す	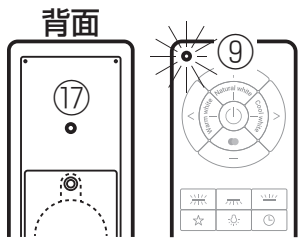	リモコン背面の⑰ペアリングボタンを５秒以内5回に押す →成功すると⑨表示灯（赤色）が3回点滅
新規にコントローラーを登録する（ペアリングする）	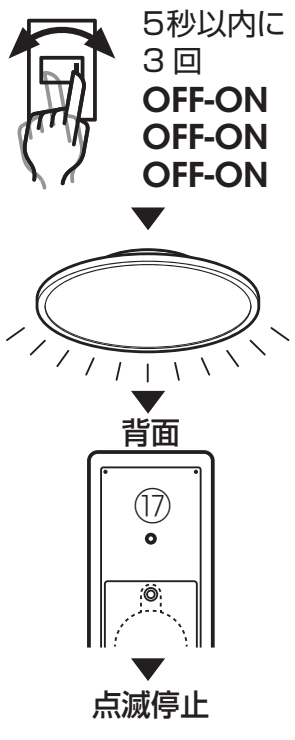	器具を新規のコントローラーで操作したい場合には器具とペアリングする必要があります ❶照明を5秒以上点灯させてから壁スイッチを5秒以内に3回OFF-ONすると点滅を開始します（OFF-ONの操作は1秒以内が目安） ❷リモコン背面にある⑰ペアリングボタンを2秒以上長押しする ❸ペアリングに成功すると照明は点滅を停止 **※ペアリングの方法はコントローラーによって異なる場合がありますのでそれらに付属の取扱説明書をご参照ください** **※付属のリモコン以外のコントローラーでは直接光と間接光の切替操作はできません**

12 故障かな？と思ったら

まずはじめに壁スイッチがONになっているか確認してください

全ての操作ができない

○リモコンにコイン電池が入っていない
→コイン電池をセットしてください。
○コイン電池が消耗している
→新しいものと交換してください。
○リモコンに内蔵されているリモコン制御用マイコンに誤作動が発生
→コイン電池を抜き、5分待ってから再度セットしてください。
○器具に内蔵されているリモコン制御用マイコンに誤作動が発生
→壁スイッチを5秒以上OFFにしてから再操作してください。
○リモコンと器具のIDが違っている
→リモコンと器具のIDを合わせてください。
○器具登録した後、リモコンのIDを変更した
→IDを変更したリモコンで、再度器具登録をおこなってください。

リモコンの利きが悪い

○器具が障害物で遮られている
→障害物を避けて送信してください。
○操作する際ボタンを確実に押していない
→ボタンの端などを押した場合正確に操作できない場合があります。操作する際はボタンの中心部を押してください。
○コイン電池が消耗している
→新しいものと交換してください。
○器具との距離が離れすぎている
→電波の届く距離は使用環境により異なります。リモコンで操作できる距離でご使用ください。

リモコンの利きが悪い

○器具登録の直後
→複数の器具を登録した場合、ネットワークの構築のため、登録から正常に動作するまで数分かかる場合があります。しばらく待ってから操作してください。
○壁スイッチをONにした直後
→壁スイッチをONにした場合、ネットワークの構築のため、正常に動作するまで数分かかる場合があります。しばらく待ってから操作してください。

その他

○登録する器具が点滅しない
→登録する器具の壁スイッチを3回OFF-ONして器具登録モードにしてから登録操作をおこなってください。

以上の処置をしても正常に作動しない場合は販売店にご連絡ください。

13 保守・点検・その他の留意点

[1] LEDについて

（1）LEDには光のバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
（2）LEDを長時間直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
（3）器具のきわめて近くで、赤外線リモコン方式のテレビ等の機器を使用すると、リモコン操作に影響を与える場合があります。
（4）器具を山間部、鉄筋建物等の電波の弱い地域でご使用する場合、音響、映像機器に影響を与えることがあります。特に器具の近くでのラジオの使用はお避けください。雑音が入る場合があります。
（5）ホタルスイッチは3個までとしてください。
4個以上では、スイッチを切ったときにランプが点滅したり暗く点灯することがあります。また壁スイッチ点灯切替機能付きの器具は、正常に切替ができない場合があります。

[2] お手入れについて

（1）器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
＊汚れがひどい場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤分が残らないように水で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
＊スプレー式洗剤などを直接器具にかけると火災の原因になります。必ず布に含ませてご使用ください。
＊シンナー・ベンジン等のご使用はお避けください。器具が変色・変形する場合があります。
（2）明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃をおこなってください。

[3] その他の留意点

（1）取付面の材質や構造によっては取付面が変色することがあります。
（2）点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
（3）揮発性物質および殺虫剤等を器具にかけないでください。
（4）長期間ご使用にならない場合は次のような保管環境をお守りください。
＊直射日光を避けて0～35℃の温度範囲で保管してください。
＊ほこりの多い場所での保管は避けてください。
＊35～85%の湿度範囲で保管してください。
（5）廃却の際、工具を使わずに取り外しできる部品（カバー、ガラスグローブ等）は分別して各自治体のルールにしたがって廃却してください。

[4] 照明器具の寿命について

⚠注意

設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
（JIS C 8105-1 解説による）
※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
●1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。
●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
「安全チェックシート」は弊社ホームページ（https://www.odelic.co.jp）で紹介しています。

14 仕様

電圧	周波数	入力電流	消費電力	光源
AC 100V	50/60Hz 共用	0.47A	45W (待機電力1W未満)	LED

●屋内用
●使用周囲温度：5℃～35℃
●LED光源寿命：40,000時間
（LEDの交換はできません）
●リモコン付
●Bluetooth®調光調色
調光：100%～1%
調色：電球色～昼光色
●間接光付
●簡易取付A取付

15 保証とアフターサービス

保証について 保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

保証期間

保証期間は、商品お買いあげ日（お引き渡し日）より1年間です。
但し、LED電源装置とLEDユニットは5年間です。
電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。

※保証の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
2.お買いあげ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
3.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
4.車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5.施工上の不備に起因する故障や不具合
6.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
7.日本国内以外での使用による故障及び損傷
8.LEDの光源減衰による光量や色調の変化
9.経年変化による外観上（光沢、色調など）の変化
10.保証開始時点では、技術的に予想することができなかった偶発的な要因によって発生した故障および損傷

アフターサービスについて

修理を依頼されるとき

1.保証期間中は
万一故障がおきた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店（工事店）までお申し出ください。

2.保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品（同等機能を有する代替品を含む）です。

お問い合わせ･ご相談は **カスタマーサービス 03-3332-1123** へご連絡ください。

オーデリック株式会社 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5