ODELIC 施工・取扱説明書 保管用

お客様へ：このたびはオーデリック照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。取扱説明書は保管してください。

この製品は、お客様ご自身での取り付けが可能です。
（指定の配線器具が設置されている場合のみ）

施工者様へ：施工後、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

屋内用 簡易ライティングダクトレール

製品型番 **OA 253 491**

L1600タイプ

リモコン品番
NRL-352P1-JP

もくじ

1 安全上のご注意・・・・・・・・・・1ページ
2 設置場所の確認・・・・・・・・・・2ページ
3 各部の名称と役割 ・・・・・・2〜3ページ
4 器具の取り付け ・・・・・・・3〜4ページ
5 フレンジ位置と照明器具重量について・・・・・・・・・・・・・5ページ
6 リモコンの設定・・・・・・・・・・5ページ
7 リモコンの操作・・・・・・・・・・6ページ
8 壁スイッチについて・・・・・・・7ページ
9 故障かな？と思ったら・・・・・・7ページ
10 仕様 ・・・・・・・・・・・・・・8ページ
11 保守・点検・その他の留意点・・・8ページ
12 保証とアフターサービス・・・・・8ページ

1 安全上のご注意：必ずお守りください

製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産の損害を未然に防止するため、内容をよくご確認ください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

分解禁止

器具を改造したり、部品交換をしたりしない
火災、感電、落下の原因になります。

屋外・浴室禁止

浴室等の湿気の多いところや屋外などでは使用しない
火災、感電の原因になります。

禁止

布や紙などで覆ったり、燃えやすいものを近づけたりしない
火災の原因になります。

器具の隙間や放熱穴にものを差し込まない
火災、感電の原因になります。

禁止

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
電源コードが損傷し、火災、感電の原因になります。

必ず実施する

重量に耐えるところに確実に取り付ける
落下によるけがの原因になります。

取り付けは取扱説明書にしたがい確実におこなう
不完全な取り付けは、火災、感電、けがの原因になります。

電源接続は取扱説明書にしたがい確実におこなう
接続不良による火災の原因になります。

必ず実施する

指定の方向で取り付ける
指定以外の方向で取り付けると火災、感電、けがの原因になります。

お手入れの際には電源を切る
感電の原因になります。

異常を感じた場合は速やかに電源を切る
異常状態がおさまったことを確認し、販売店または工事店にご相談ください。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽症を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

スプレーがけ水洗い禁止

水洗いしたり、スプレー式洗剤をかけたりしない
故障、感電、火災の原因になります。

禁止

腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、振動の多い場所では使用しない
損傷、過熱、火災、感電、落下の原因になります。

調光器は使用しない（100%点灯でも使用不可）
故障、火災の原因になりますので、必ず取り外してください。

禁止

ストーブなど温度の高くなるものを器具の真下に置かない
故障、火災の原因になります。

接触禁止

点灯中や消灯直後の器具にさわらない
やけどの原因になります。

必ず実施する

表示された電源電圧で使用する
火災、感電の原因になります。

電源工事は必ず販売店・工事店（有資格者）に依頼する
一般の方の電源工事は禁止されています。

定期的に清掃、点検をする
不具合を発見した場合は使用を中止し、販売店・工事店に修理を依頼してください。

2 設置場所の確認：取付前にご確認ください

⚠警告 下記のような場所には取り付けられません。落下によるけがの原因となります。

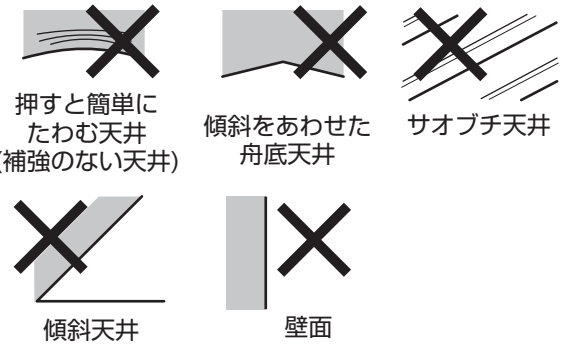

⚠警告 器具の取り付けは重量に耐えるところに確実におこなってください。取り付けに不備があると落下し、感電、けがの原因となります。

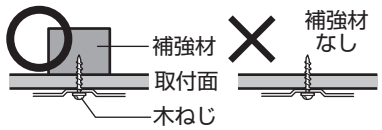

ねじ止めする箇所には取付面の裏側から補強材をあてて必ず補強してください。

配線器具の確認

以下の配線器具がついていれば一般の方でも取り付けが可能です。

耳付き引掛埋込ローゼット



引掛シーリングボディ

※器具を、天井に木ねじで取り付ける必要があります。

⚠警告 下記のような配線器具には取り付けられません。火災・感電・落下によるけがの原因となります。

電気工事店（有資格者）に依頼して配線器具を交換してください。一般のかたの電源工事は禁止されています。

ご注意

- 容易に人が触れない場所（床上1.8m以上）に取り付けてください。
- 火災警報器・熱感知器の近くに器具を取り付けないでください。
- 本品は照明器具専用です。照明器具以外のものを取り付けないでください。

◉調光器は使用できません（100%点灯でも使用不可）

調光機能付き壁スイッチの場合は、電気工事店に依頼して入切スイッチに交換してください。

◉壁スイッチは単独でご使用ください

3 各部の名称と役割

器具本体

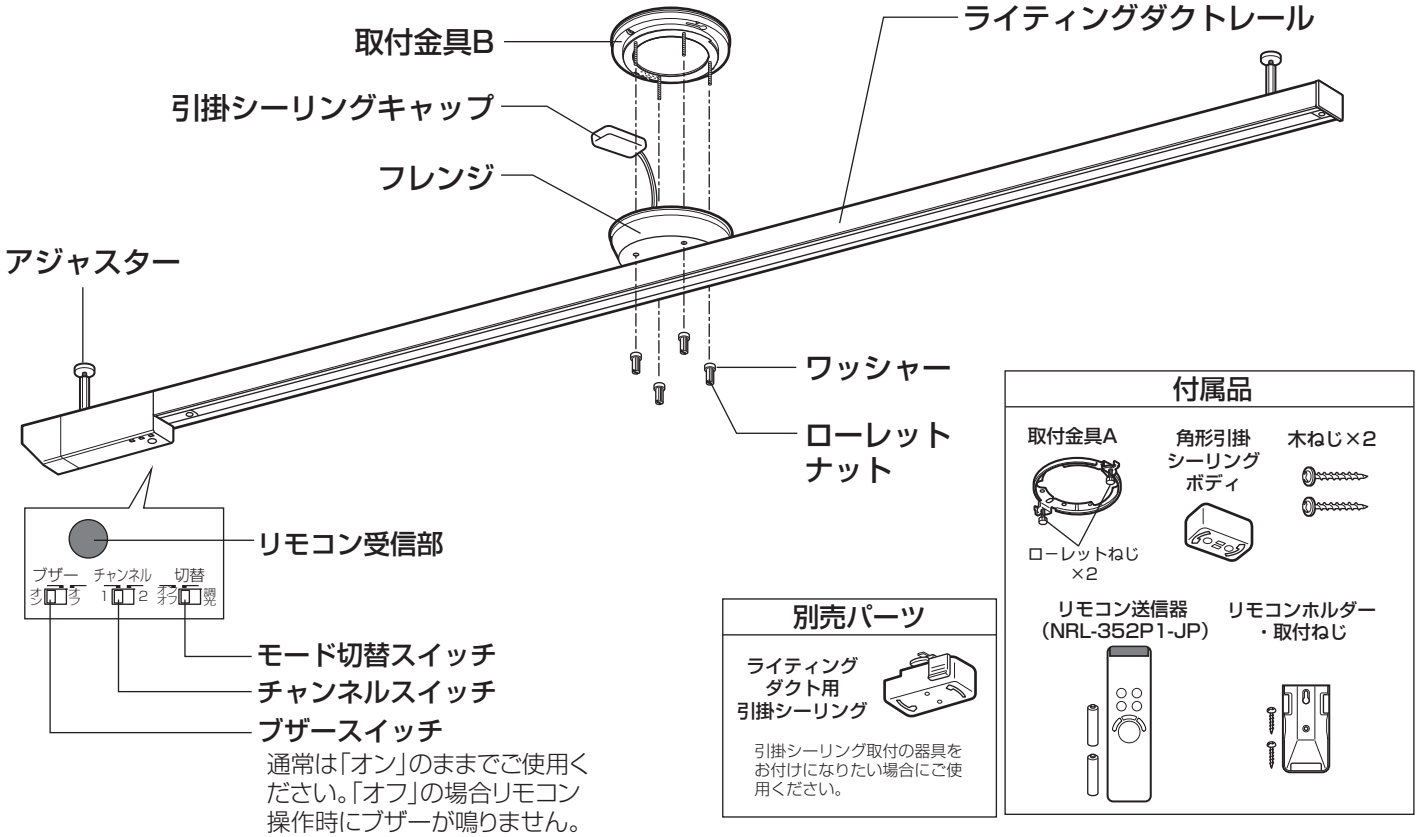

リモコン送信器

NRL-352P1-JP

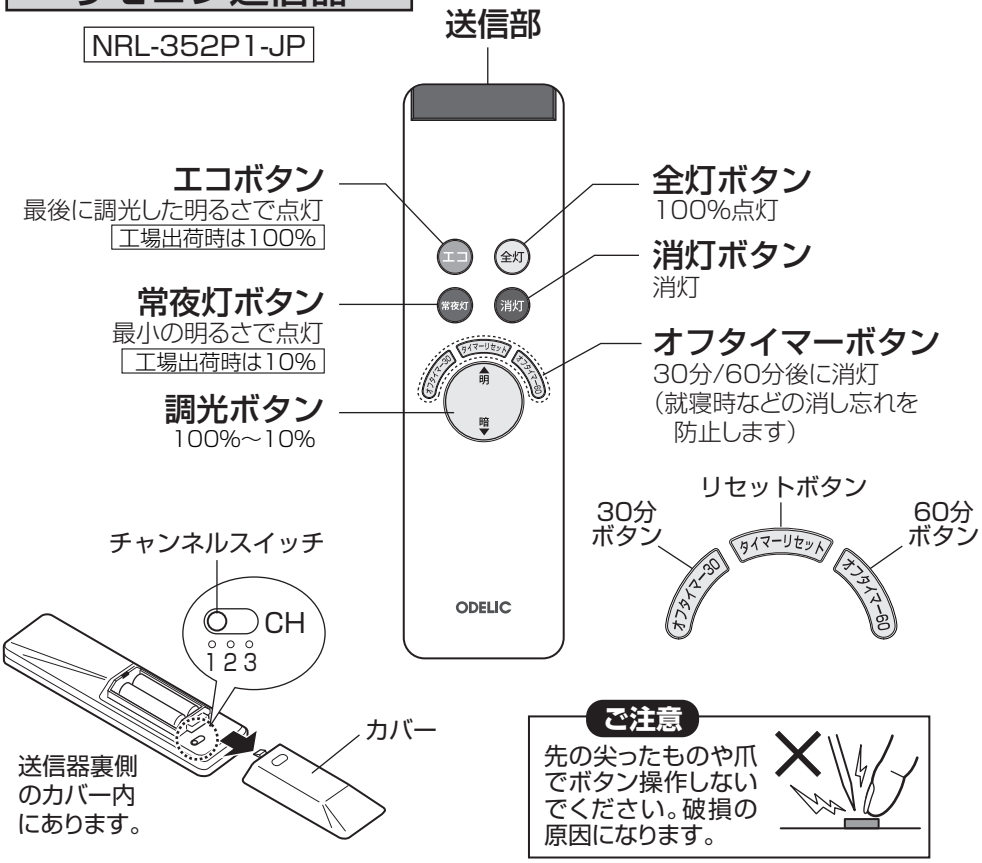

ご注意

先の尖ったものや爪でボタン操作しないでください。破損の原因になります。

ホルダーの取り付けかた

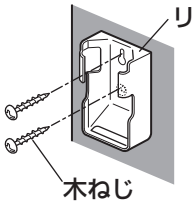

取り付けようとする場所に送信器を合わせ、信号が器具に届くかどうか確認してください。壁面と器具との距離は1～3m以内が目安となります。

乾電池の取り付けかた

⊕⊖ の表示にしたがってセットしてください。

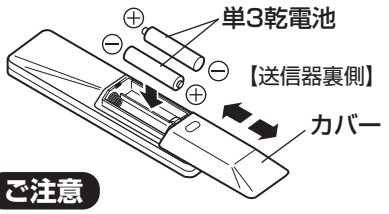

ご注意

- 電池交換の際は2本とも新しい電池と交換してください。1本だけですとリモコンが正しく動作しません。
- 乾電池を長期間セットしたままですと液漏れが原因で故障することがあります。長期間使用しない場合は必ず乾電池をはずしてください。
- 付属の電池は初回使用のためのものですので短期間で消耗する場合があります。
- 使用済みの乾電池は可燃ゴミに混ぜたり、燃やさないでください。破裂や液漏れの原因になることがあります。

4 器具の取り付け

⚠警告 器具の取り付けは重量に耐えるところに確実におこなってください。取り付けに不備があると落下し、けがの原因になります。

⚠注意
- 取り付けの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。
- ダクトに取り付ける器具と被照射面の距離は器具本体表示および取扱説明書にしたがって十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると、被照射物の変色・変質をおこすばかりか火災の原因になります。

[1] フレンジから取付金具Bをはずす

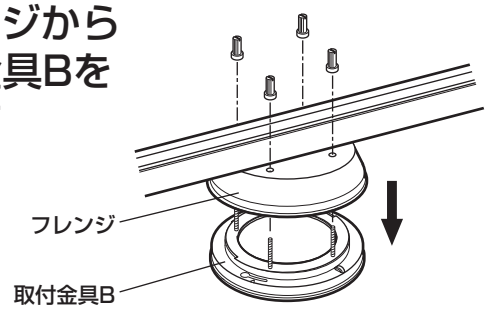

[2] 取付金具を配線器具に取り付ける

（1）付属のローレットねじをローゼットの耳に1/2程ねじ込んでください。

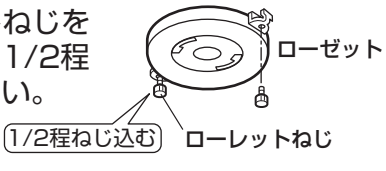

配線器具が引掛シーリングボディの場合は付属の取付金具Aと木ねじを使用してください。

木ねじは必ず補強材のある場所に取り付けてください。

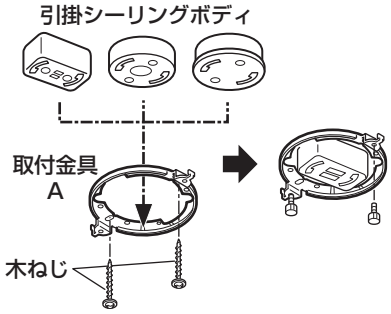

（2）（1）で取り付けたローレットねじを取付金具Bのダルマ穴に通し、▽印の位置でしめてください。

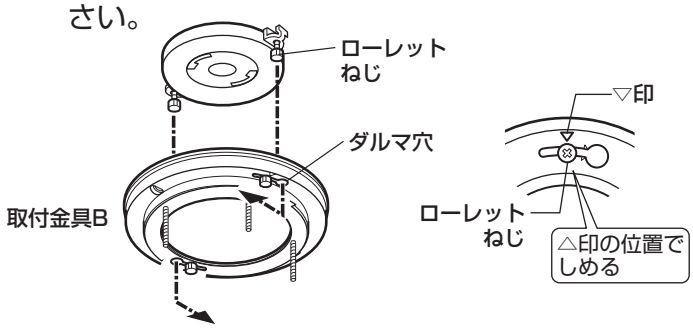

（3）取付金具Bの切り欠きと▽印の位置を合わせてください。

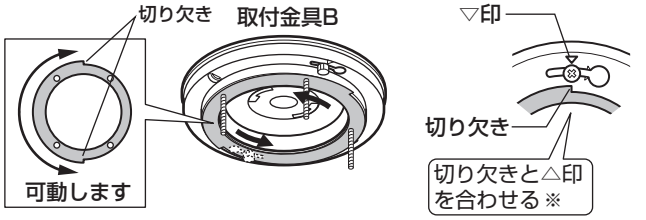

※この時もう一方の切り欠きと△印に多少のずれが生じますが、取り付けには問題ありません。

⚠注意 ▽印・切り欠き・ローレットねじの位置が合っていないと、[5]でダクトが180°回転しません。

[3] フレンジの位置を調節する

5 フレンジ位置と照明器具重量について を参照し、必ず最初にフレンジの位置を調整してください。
※**天井に取り付けてからフレンジの位置を変えることはできません。**コードを破損するおそれがあります。

（1）ダクトを下にしてフレンジ調節ねじをゆるめてください。

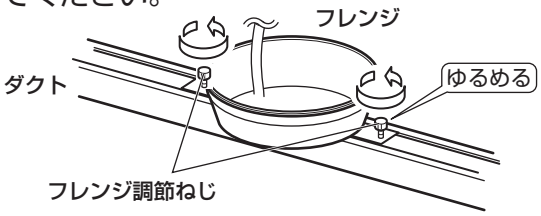

（2）コードをダクトから引き出し、フレンジを任意の位置までゆっくりスライドしてください。

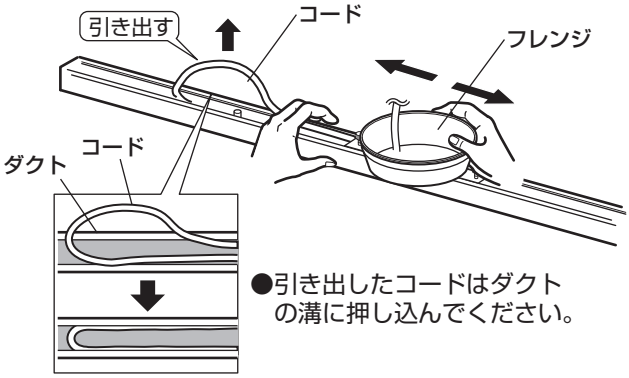

●引き出したコードはダクトの溝に押し込んでください。

（3）フレンジの位置が決まったらフレンジ調節ねじをしめてください。

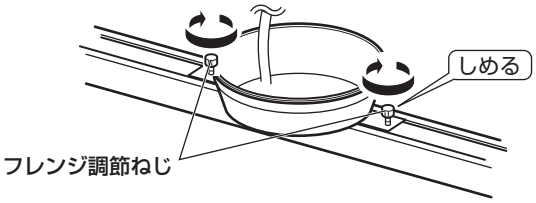

[4] 電源を接続する

引掛シーリングキャップを配線器具に接続してください。

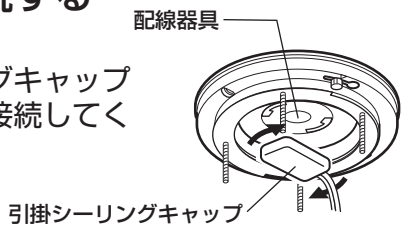

[5] フレンジを取付金具Bに取り付ける

（1）フレンジを取付金具Bにかぶせてください。

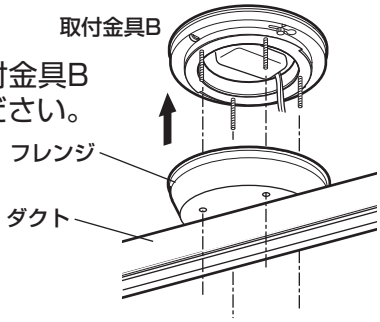

（2）ローレットナットを軽くしめてください。

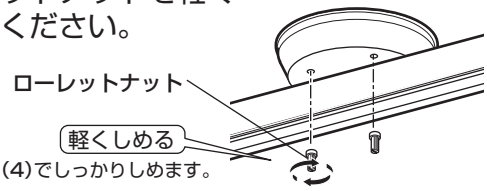

（3）ダクトの向きを調節してください。

調節の際は天井に傷がつくおそれがあります。アジャスターが天井に当たらないようご注意ください。

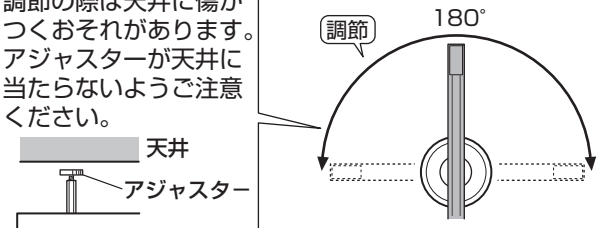

（4）ローレットナットをしっかりしめてください。

向きを変更する場合はローレットナットをゆるめてからダクトを動かしてください。

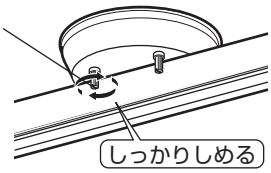

[6] ダクトを安定させる

2個のアジャスターで、ダクトが水平かつ安定するように調節してください。

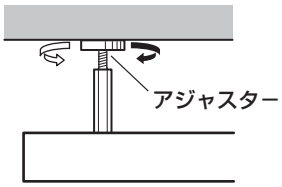

●アジャスターと天井面の間に隙間ができないようご注意ください。

●表面の材質がやわらかい天井ではアジャスター、フレンジの跡が残る場合があります。

[7] モードを設定する

取り付ける照明器具の光源が「調光型」か「非調光型」かで使用できるモードが変わります。

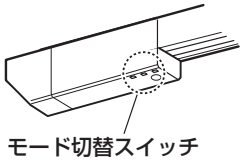

●工場出荷時は「オン･オフ」モードです。

照明器具の光源	モード	動作
●光色切替・調光型 ●調光型	「調光」 オン オフ 調光	連続調光※
●非調光型	「オン･オフ」 オン オフ 調光	点灯･消灯のみ

※調光比は使用するランプ、器具の種類によってことなります。

⚠注意 「非調光型」の照明器具を「調光」モードで使用すると、チラつき、不点灯、ランプ(器具)の短寿命などの不具合が生じるおそれがあります。
（「調光型」の照明器具を「オン･オフ」モードで使用することは可能です）

5 フレンジ位置と照明器具重量について

天井に取り付けてからフレンジの位置を変えることはできません。コードを破損するおそれがあります。
必ず天井に取り付ける前に、フレンジの位置を調整してください。

フレンジの位置により制限があります。照明器具を取り付ける際は下記の重量以内で使用してください。

【フレンジがダクト中心にある場合】

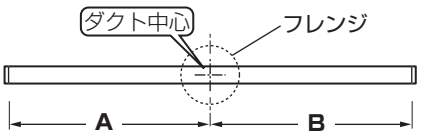

A	B
3kgまで	3kgまで

【フレンジがダクト中心から10cm～20cmの場合】

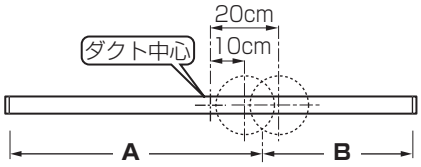

A	B
2kgまで	(取付不可)
1.5kgまで	1.5kgまで
1kgまで	3kgまで
(取付不可)	5kgまで

【フレンジがダクト中心から10cmまでの場合】

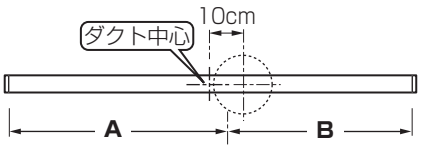

A	B
2.5kgまで	(取付不可)
2kgまで	1.5kgまで
1.5kgまで	3kgまで
(取付不可)	3.5kgまで

【フレンジがダクト中心から20cm～30cmの場合】

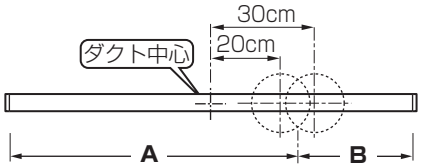

A	B
1.5kgまで	(取付不可)
1kgまで	1.5kgまで
(取付不可)	5kgまで

6 リモコンの設定

[1] 送信器と器具のチャンネル設定

＊工場出荷時は送信器、器具側ともに「1」です。

チャンネルを切り替えることにより、複数の器具を別々に操作または同時に操作できます。

⚠注意 チャンネルが違っているとリモコン操作できません。

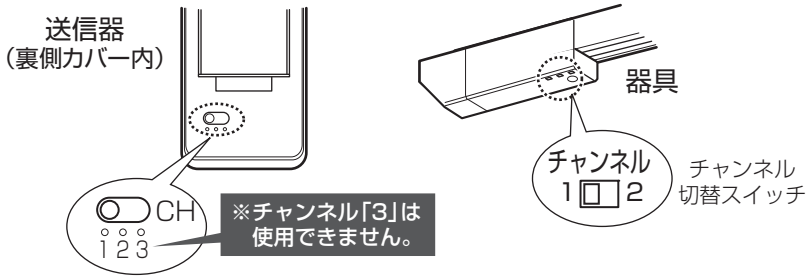

【器具2台を別々に操作する】

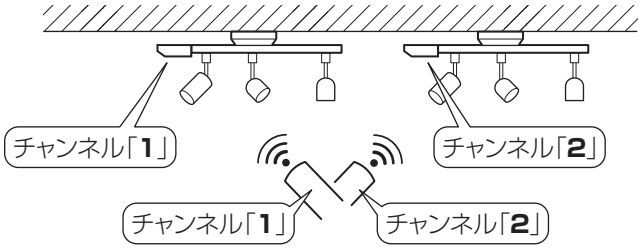

【器具2台を同時に操作する】

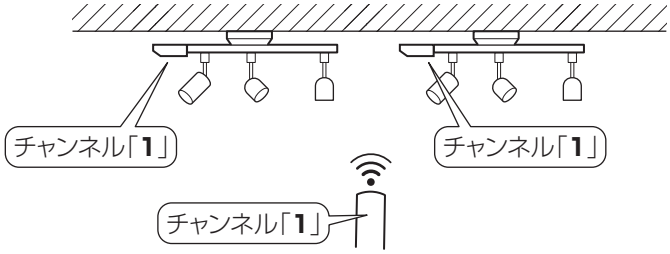

[2] 調光下限設定

＊工場出荷時は設定されていないため、最小の10%まで調光します。

明るさの下限を任意に決め、それ以上暗くならないように設定できます。

また、下限まで調光していくとチラツキが生じることがあります。その場合はチラツキが生じる寸前の明るさを下限として設定してください。

⚠注意

上書き設定はできません。再設定する場合は、必ずいったん解除してから設定し直してください。

〈設定方法〉

最初に、下限設定したい明るさに調光します。

オフタイマー30分ボタンを押した状態で、60分ボタンを短く押してください。

→指を離した瞬間、ブザーが「ピッ」と鳴って設定完了をお知らせします

〈解除方法〉

オフタイマー30分ボタンを押した状態で、60分ボタンを2秒以上長押ししてください。

→解除されるとブザーが「ピー」と鳴ってお知らせしますので、それまで指を離さないでください

7 リモコンの操作

リモコン使用上のご注意

落としたり、水をかけないでください。故障の原因となります。

送信部・器具を汚さないでください。リモコンが作動しにくくなります。

壁スイッチをONにしてください。OFFの場合リモコン操作できません。

送信器は器具に向けて操作してください。天井面が極端に暗い色などの場合、感度が落ちることがあります。

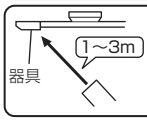

器具と送信器との距離は1～3mを目安としてください。

以下のような場所ではリモコン操作できない場合があります。

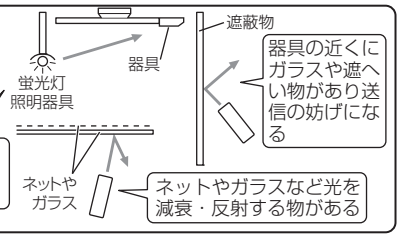

[1] 基本操作

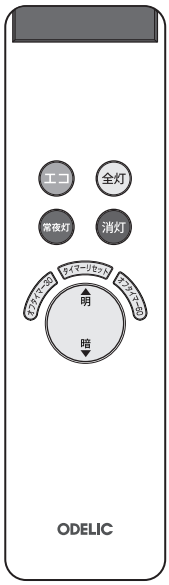

100%点灯する	全灯	**全灯ボタンを押す**
調光する	明 暗	**点灯中に調光ボタンを押す** ●100%～10%の範囲で調光ができます。(ただし、調光下限設定をしている場合は設定した明るさまで) ●ボタンを押すごとに明るさが10%ずつ増減します。
エコ点灯する	エコ	**エコボタンを押す** ●最後に調光した明るさで点灯します。
最小の明るさで点灯する	常夜灯	**常夜灯ボタンを押す** ●10%の明るさで点灯します。 (調光下限設定をしている場合は設定した明るさで点灯します)
光色を切り替える 光色切替・調光型LED電球(器具)をご使用の場合のみ	**点灯中に 全灯 エコ 常夜灯 いずれかのボタンを2秒以上長押しする** ●長押しするたびに「電球色⇔昼白色」と切り替わります。 ●一瞬消灯してから切り替わります。 ●ボタンにより切替え後の明るさがことなります。 ⇒右記参照	光色切替え後の明るさ 全灯: 100%の明るさ エコ: 最後に調光した明るさ 常夜灯: 10%の明るさ(調光下限設定をしている場合は設定した明るさ)
消灯する	消灯	**消灯ボタンを押す**

光色切替えについてのお知らせ

●点灯状態から一旦消灯し、1.5秒以内に再点灯させた場合も光色が切り替わります。
●10秒以上消灯した場合、再点灯すると「電球色」になります。
●複数の器具で光色が揃わなくなったときは10秒以上消灯させてください。光色がリセットされ、次に点灯した時にはすべての器具が電球色で揃います。

[2] オフタイマーを予約する ●設定時間後に自動消灯します(就寝時などの消し忘れを防止します)

〈予約方法〉点灯中にオフタイマーボタン(30分または60分)を押してください。

●ボタンを押すと同時にカウントダウンが始まります。
●オフタイマー予約中に再度ボタンを押すと更新され、カウントダウンが再スタートします。
●送信器でタイマーの残り時間を確認することはできません。

〈解除方法〉タイマー作動中にリセットボタンを押してください。

8 壁スイッチについて

●**壁スイッチで光色を切り替えられます。**
（光色切替・調光型LED電球または器具をご使用の場合のみ）

●**壁スイッチで明るさを変えることはできません。**
（明るさはリモコンで変えてください）

●**壁スイッチをOFFにしても明るさは記憶されます。**
壁スイッチをONにすると、壁スイッチOFF前の明るさで点灯します。

●**壁スイッチをONにしても点灯しないときは**
リモコンで消灯後に壁スイッチをOFFにした場合、消灯状態を記憶しているため壁スイッチをONにしても点灯しません。
図の壁スイッチ操作で100%点灯します。

約1.5秒以内に
OFF-ON連続操作

●**長時間使用しない場合および外出する際は、省エネのため壁スイッチをOFFにしてください。**
（リモコンで消灯しても待機電力を消費します）

光色切替・調光型LED電球（器具）をご使用の場合

約1.5秒以内にOFF-ON連続操作すると光色が切り替わります

※10秒以上消灯すると「電球色」になります。

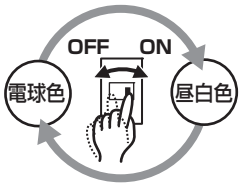

⚠注意

●**スイッチ操作のタイミングにより、一部のランプ（器具）の光色が切り替わらないことがあります。**
そのような場合は、スイッチを10秒以上OFFにするとリセットされ、すべてのランプ（器具）が電球色からスタートします。

●**壁スイッチは単独で使用してください。他の器具と共用すると誤動作の原因になります。**

9 故障かな？と思ったら

まずはじめに→ ◎壁スイッチがONになっているか確認してください。
◎ランプが切れたりゆるんだりしていないか確認してください。※LED一体型器具の場合は除く

全てのリモコン操作ができない

送信器に乾電池が入っていない
⇒乾電池をセットしてください。

乾電池が消耗している
⇒2本とも新しいものと交換してください。
（1本だけですと正しく動作しません）

送信器側に内蔵のリモコン制御用マイコンに誤作動が発生
⇒電池を抜き、5分待ってから再度セットしてください。

器具側に内蔵のリモコン制御用マイコンに誤作動が発生
⇒壁スイッチを10秒以上OFFにしてから再操作してください。

送信器と器具側のチャンネルが違っている
⇒送信器と器具側のチャンネルを同じ数字にしてください。器具のチャンネルがわからない場合は、送信器のチャンネルをまず「1」に合わせて操作し、動かない場合は「2」に合わせて操作してみてください。
送信器のチャンネル切替スイッチが「3」になっている場合は操作できません。「1」か「2」に合わせてください。

リモコンの利きが悪い

器具が障害物で遮られている
⇒障害物を避けて送信してください。

操作する際ボタンを確実に押していない
⇒ボタンの端などを押した場合正確に操作できないことがあります。操作する際はボタンの中心部を押してください。

送信部が器具に向けられていない
⇒送信部を確実に器具に向けて送信してください。
⇒複数の器具を使用する場合、同じチャンネルにしていても器具同士が離れていると一方の器具が受信しにくくなることがあります。この場合反応しなかった器具に向けてもう一度送信してください。

送信部・受信部が汚れている
⇒柔らかい布で拭いてください。

調光ができない

非調光型のLED電球（器具）を使用している
⇒調光型のLED電球（器具）にかえてください。

明るい点灯状態で、調光下限設定されている
⇒調光下限設定を解除するか、設定をし直してください。

（調光型のLED電球または器具を使用している場合）モード設定が「オン・オフ」になっている
⇒「調光」に切り替えてください。

光色切替ができない

光色切替・調光型LED電球（器具）以外を使用している
⇒光色切替・調光型LED電球または器具にかえてください。

光色が揃わない

ランプ（器具）のバラつきにより発生することがあります
（壁スイッチ操作で光色を切り替える際、操作のタイミングにより発生することがあります）
⇒リモコンか壁スイッチで10秒以上消灯してください。光色がリセットされ、次に点灯した時にはすべてのランプ（器具）が電球色で揃います。

以上の処置をしても正常に作動しない場合は販売店にご連絡ください。

10 仕様

電　圧	AC100V
周波数	50/60Hz共用
容　量	5.4Aまで
本体重量	1.9kg （リモコン送信器を除く）

●屋内用
●天井面取付専用
●簡易取付A
●使用周囲温度：5℃～35℃
●待機電力：1W未満
●リモコン付属
●L1600タイプ

●適合照明器具：オーデリック製のLED照明器具専用（別売）
（プラグタイプのスポットライト、ペンダントライトなど）

電　圧：AC100V
容　量：LED電球……8灯まで（合計容量2～120W）
　　LED一体型器具…8台まで（合計容量2～120W）
最大総重量：6kg ※取付位置により異なります。
⇒ 5 フレンジ位置と照明器具重量について

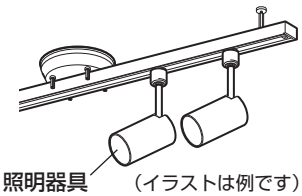

（イラストは例です）

「調光」モードで照明器具を複数取り付ける場合は、種類が同じ照明器具を取り付けてください。
（LED電球の場合はランプ形名が同じ照明器具、LED一体型器具の場合は同一型番の照明器具）
※「オン・オフ」モードで使用するときは、違う種類の照明器具も取り付け可能です。

⚠注意
●アースが必要な器具は取り付けられません。
●昇降機能付きの器具は取り付けられません。
●プルスイッチ付きペンダント器具は取り付けられません。（プルスイッチを引く際にダクトに過度の力がかかり、器具の落下、破損の原因となります）

11 保守・点検・その他の留意点

[1] LEDについて

（1）LEDには光のバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
（2）LEDを長時間直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
（3）器具のきわめて近くで、赤外線リモコン方式のテレビ等の機器を使用すると、リモコン操作に影響を与える場合があります。
（4）器具を山間部、鉄筋建物等の電波の弱い地域でご使用する場合、音響、映像機器に影響を与えることがあります。特に器具の近くでのラジオの使用はお避けください。雑音が入る場合があります。
（5）ホタルスイッチは3個までとしてください。4個以上では、スイッチを切ったときにランプが点滅したり暗く点灯することがあります。また壁スイッチ点灯切替機能付きの器具は、正常に切替ができない場合があります。

[2] お手入れについて

（1）器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
＊汚れがひどい場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤分が残らないように水で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
＊木材、紙、布などは水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにほこりを落としてください。

【ご注意】
＊スプレー式洗剤などを直接器具にかけると火災の原因になります。必ず布に含ませてご使用ください。
＊シンナー・ベンジン等のご使用はお避けください。器具が変色・変形する場合があります。

（2）明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃をおこなってください。

[3] その他の留意点

（1）揮発性物質および殺虫剤等を器具にかけないでください。
（2）取付面の温度は90℃を超えないように設計されていますが、空気流通が悪いとランプ熱による空気対流で周囲のほこりが取付面に付着し変色させることがあります。
（3）長期間ご使用にならない場合は次のような保管環境をお守りください。
＊直射日光を避けて0～35℃の温度範囲で保管してください。
＊ほこりの多い場所での保管は避けてください。
＊35～85%の湿度範囲で保管してください。
（4）廃却の際、工具を使わずに取り外しできる部品（カバー、ガラスグローブ等）は分別して各自治体のルールにしたがって廃却してください。

[4] 照明器具の寿命について

⚠注意 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C 8105-1 解説による）
※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
•1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。
•点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
「安全チェックシート」は弊社ホームページ（https://www.odelic.co.jp）で紹介をしています。

12 保証とアフターサービス

保証について 保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

保証期間…保証期間は、商品お買いあげ日（お引き渡し日）より1年間です。但し、LED電源装置とLEDユニット、弊社ブランドのLEDランプは3年間です。電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。**※保証の例外**24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容…取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

保証の免責事項…保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷　**2.**お買いあげ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷　**3.**火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷　**4.**車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷　**5.**施工上の不備に起因する故障や不具合　**6.**法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷　**7.**日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

修理を依頼されるとき
1.保証期間中は…万一故障がおきた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店（工事店）までお申し出ください。
2.保証期間を過ぎているときは…お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品（同等機能を有する代替品を含む）です。

お問い合わせ・ご相談は **カスタマーサービス 03-3332-1123** へご連絡ください。
オーデリック株式会社 〒168-0081 東京都杉並区宮前1-17-5