

FAVA

impianti per pastifici

Commessa : 270881SW1
Order:

Tensione Esercizio	400V - 50Hz
Tensione Comandi	110V - 50Hz
Tensione Segnali	24Vcc
NORME	
1	Collaudo Interno 08/07/2021 N.M.
0	Schema Elettrico In Reparto 25/03/2021 S.G.
EDIZIONE	REVISIONE DATA FIRME

CLIENTE : ALFA - ITALIAN PASTA
 Customer:
 PASTIFICIO : TRIPOLI - LIBIA
 Pasta Factory :
 TITOLO DELLO SCHEMA :
 Diagram Title :
 SILO 12 PIANI + 2 IPACK 11

Disegnatore	Sandro Grazzi
Visto	Davide Benatti
Data	03.2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270881SW1	1	228	2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 impianti per pastifici	
Via IV Novembre 29 44042 Cento (FE) Italy Tel. ++39 051-6843411	
MACHINE TYPE	SILO P.L.
FREQUENCY	50 Hz
NUMBER	270881SW1
TOTAL POWER	12.8
VOLTAGE	400 V (3Ph+PE)
YEAR COSTRUCTION	2021
In CURRENT	38 A

 impianti per pastifici	Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0					
		Data	25/03/2021					
					270881SW1	2	228	3

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1	First page	0											
2	Pages summary	0											
3	Page legend	0	1										
4	Page legend	0	1										
5	Page legend	0	1										
7	Terminal list	0	1										
8	Symbols	0	1										
9	Symbols	0	1										
10	Symbols	0	1										
11	Symbols	0	1										
12	Symbols	0	1										
13	Symbols	0	1										
14	Symbols	0	1										
18	Motor Table	0	1										
19	Motor Table	0	1										
20	Main switch	0	1										
21	Empty	0											
22	Panel lighting	0	1										
23	Silo internal lighting	0											
24	Silo internal lighting command	0											
25	Empty	0											
26	Transformer - Auxiliary supply 110V	0	1										
27	Safety device on emergency circuit	0	1										
31	V.24dc auxiliary power supply	0	1										
33	Control tension presence 110Vac / 24Vdc	0	1										
34	Smart sensor temperature and humidity panel interior	0	1										
35	Acoustic and light signals	0	1										
38	Controls and signals silo panel	0	1										
39	Controls and signals silo panel	0	1										
42	Controls and signals left-side silo front emergency PB-panel	0	1										
43	Controls and signals right-side silo front emergency PB-panel	0	1										
44	Controls and signals silo rear emergency PB-panel	0	1										
45	Empty	0											
46	Controls and signalling silo level 1 wall unit emergency PB-panel	0	1										
47	Controls and signalling silo level 1 wall unit emergency PB-panel	0	1										
48	Controls and signals silo level 2 wall unit emergency PB-panel	0	1										
49	Controls and signals silo level 3 wall unit emergency PB-panel	0	1										
52	Empty	0											
53	Controls and signals external lpack PB-panel	0											
54	Controls and signals external lpack PB-panel	0											
55	Empty	0											
57	Controls and signals internal lpack PB-panel	0											
60	Controls and signals lpack outfeed device PB-panel	0	1										
62	Empty	0											
65	Controls and signals maintenance box connection	0	1										
68	Empty	0											

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
71	Drive for silo tier 1	0	1										
72	Drive for silo tier 1	0	1										
73	Drive for silo tier 1	0	1										
74	Drive for silo tier 2	0	1										
75	Drive for silo tier 2	0	1										
76	Drive for silo tier 2	0	1										
77	Drive for silo tier 3	0	1										
78	Drive for silo tier 3	0	1										
79	Drive for silo tier 3	0	1										
80	Drive for silo tier 4	0	1										
81	Drive for silo tier 4	0	1										
82	Drive for silo tier 4	0	1										
83	Drive for silo tier 5	0	1										
84	Drive for silo tier 5	0	1										
85	Drive for silo tier 5	0	1										
86	Drive for silo tier 6	0	1										
87	Drive for silo tier 6	0	1										
88	Drive for silo tier 6	0	1										
89	Drive for silo tier 7	0	1										
90	Drive for silo tier 7	0	1										
91	Drive for silo tier 7	0	1										
92	Drive for silo tier 8	0	1										
93	Drive for silo tier 8	0	1										
94	Drive for silo tier 8	0	1										
95	Drive for silo tier 9	0	1										
96	Drive for silo tier 9	0	1										
97	Drive for silo tier 9	0	1										
98	Drive for silo tier 10	0	1										
99	Drive for silo tier 10	0	1										
100	Drive for silo tier 10	0	1										
101	Drive for silo tier 11	0	1										
102	Drive for silo tier 11	0	1										
103	Drive for silo tier 11	0	1										
104	Drive for silo tier 12	0	1										
105	Drive for silo tier 12	0	1										
106	Drive for silo tier 12	0	1										
107	Release silo level change	0	1										
108	Silo descender command	0	1										
109	Silo descender command	0	1										
110	Silo descender command	0	1										
111	Empty	0											
112	Silo descender command	0	1										
115	Control conveyor cleaning unit	0	1										
116	Stick distributor command	0	1										
117	Stick distributor command	0											
118	Stick distributor command	0											


N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
119	Safety sensors Ipack front covers	0											
120	Control internal ipack	0	1										
121	Control internal ipack	0											
122	Control internal ipack	0											
123	Control internal ipack	0											
124	Empty	0											
125	Control external ipack	0	1										
126	Control external ipack	0											
127	Control external ipack	0											
128	Control external ipack	0											
129	Empty	0											
130	Drive of ipack discharge device	0	1										
131	Drive of ipack discharge device	0											
132	Empty	0											
133	Internal ipack belts command	0	1										
134	Internal ipack belts command	0											
135	Control internal ipack left cutting unit	0	1										
136	Control internal ipack left cutting unit	0											
137	Empty	0											
143	Internal ipack left side scraps recovery vibrator command	0	1										
144	Internal ipack left auger command	0	1										
145	Internal ipack left cleaning unit command	0	1										
157	External ipack belts command	0	1										
158	External ipack belts command	0											
159	Left cutting device	0	1										
160	Left cutting device	0											
161	Empty	0											
167	External ipack left side scraps recovery vibrator command	0	1										
168	External ipack left auger command	0	1										
169	External ipack left cleaning unit command	0	1										
195	Full accumulators sensors	0	1										
196	Control lower accumulator infeed device	0											
198	Ipack lack of air pressure switch	0											
199	Pneumatic solenoid valves	0											
200	Contents with line switchboard	0	1										
201	Packing machine releases	0	1										
202	Packing machine releases	0	1										
203	Releases	0	1										
204	Empty	0											
220	Balluff connections	0											
221	Balluff connections	0											
222	Balluff connectors table	0	1										
223	Balluff connectors table	0	1										
224	Balluff safety connectors table	0	1										
225	Balluff safety connectors table	0	1										
226	Balluff connectors table	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
227	Balluff connectors table	0	1										
228	Balluff connectors table	0	1										
229	Balluff connectors table	0	1										
230	Balluff safety connectors table	0	1										
231	Balluff connectors table	0	1										
232	Balluff connectors table	0	1										
238	Profinet network silo panel	0	1										
240	PLC Configuration	0											
242	Digital output module "X3.1"		1										
243	Digital output module "X3.2"		1										
246	Digital output module "X3.9"		1										
247	Digital output module "X3.10"		1										
248	Digital output module "X3.11"		1										
249	Digital input module "X3.12"		1										
250	Digital input module "X3.13"		1										
251	Digital input module "X3.14"		1										
252	Digital input module "X3.15"		1										
253	Digital input module "X3.16"		1										
254	Digital input module "X3.17"		1										
255	Digital input module "X3.18"		1										
256	Digital input module "X3.19"		1										
257	Digital input module "X3.20"		1										
258	Analogue input module "X3.24"		1										
259	Safety digital output module "X3.31"		1										
260	Safety digital output module "X3.32"		1										
261	Safety digital output module "X3.33"		1										
262	Safety digital output module "X3.34"		1										
263	Safety digital input module "X3.37"		1										
264	Safety digital input module "X3.38"		1										
265	Safety digital input module "X3.39"		1										
266	Safety digital input module "X3.40"		1										
301	Power terminals "X1.1"	0	1										
302	Power terminals "X1.1"	0	1										
303	Power terminals "X1.2"	0											
304	Power terminals "X1.3"	0	1										
305	Power terminals "X1.4"	0											
306	Auxiliary terminals "X2.1"	0	1										
307	Auxiliary terminals "X2.1"	0	1										
308	Auxiliary terminals "X2.1"	0	1										
309	Auxiliary terminals "X2.1"	0	1										
310	Auxiliary terminals "X2.1"	0	1										
311	Auxiliary terminals "X2.1"	0	1										
312	Auxiliary terminals "X2.1"	0	1										
313	Auxiliary terminals "X2.1"	0	1										
314	Auxiliary terminals "X2.1"	0	1										
315	Auxiliary terminals "X2.1"	0	1										

[illegible]

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
 Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	CONTATTO APERTO Closed contact	
	CONTATTO CHIUSO Opened contact	
 0.11x		
 0.20x	VISUALIZZATORE A COLONNA Column display device	
		
 0.10x	CONNECTION BOX SIEMENS Siemens box connection	
		
		
		
		





SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
		
		
		
		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		
 0.84x		

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)

Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.84x		
		
		
	CONTATTO N.A. INTERR.AUTOMATICO N.O. contact for automatic switch	
	POSIZIONALE MOTORE Motor position	
		
 0.23x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.51x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.61x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.63x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.68x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.63x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.76x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.24x	MODULO INTERFACCIA SIEMENS ET200SP Interface module Siemens ET200SP	E...
 0.13x	ARMADIO 1200 x 2000 x 600 Panel 1200 x 2000 x 600	E...
 0.38x	BASE ELETTROVALVOLE Solenoid valve base	E...
 0.61x	CASSETTA 100 x 100 Box 100 x 100	E...
	CONNETTORE PER RETE ETHERNET Connector for ethernet network	E...
 0.32x	CONNECTION_BOX Connection_box	E...

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)

Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.55x	CONNETTORE Connector	E...
 0.55x	CONNETTORE Connector	E...
 	CONNETTORE Connector	E...
 	CONNETTORE Connector	E...
 	CONNETTORE Connector	E...
 	CONNETTORE Connector	E...
 	CONNETTORE Connector	E...
 0.30x	Cassetta 200 x 200 Box 200 x 200	E...
 0.20x	Cassetta 300 x 300 Box 300 x 300	E...
 0.15x	Cassetta 400 x 400 Box 400 x 400	E...





SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.13x	DISCESA CAVI 400 x 2000 x 600 Descent cables 400 x 2000 x 600	E...
  0.82x	GOLFARI DI SOLLEVAMENTO Hoisting eye-bolts	E...
 	KIT COMPLETO DI RINFORZO Complete reinforcement kit	E...
 0.08x	PANNELLO OPERATORE KTP700F MOBILE SIEMENS Siemens Mobile operator panel KTP700F	E...
 0.11x	Modulo I/O Module I/O	E...
 0.08x	Modulo I/O Safety Module I/O Safety	E...
 0.07x	Modulo di Rete Network module	E...
 0.23x	MODULO CPU 6ES7515-2FM01-0AB0 ET200MP Module cpu 6ES7515-2FM01-0AB0 ET200MP	E...
 0.20x	MODULO INPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP Digital input module Siemens ET200SP	E...
 0.20x	MODULO INPUT ANALOGICO SIEMENS ET200SP Analogous input module Siemens ET200SP	E...

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)

Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.20x	MODULO INPUT SAFETY DIGITALE SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP digital safety input module	E...
 0.20x	MODULO OUTPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP digital outpur module	E...
 0.20x	MODULO OUTPUT DIGITALE SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP digital outpur module	E...
 0.23x	MODULO OUTPUT DIGITALE S73 Digital output module S73	E...
 0.20x	MODULO OUTPUT SAFETY DIGITALE SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP digital safety output module	E...
 0.20x	MODULO OUTPUT SAFETY DIGITALE SIEMENS ET200SP Siemens ET200SP digital safety output module	E...
 0.12x	PANNELLO LATERALE 2000 x 600 Side panel 2000 x 600	E...
		E...
 0.76x	PULSANTIERA 1 FORO Single hole push-button panel	E...
 0.15x	PULSANTIERA 295 x 395 Push-button panel 295 x 395	E...

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.47x	PULSANTIERA 2 FORI Two-hole push button panel	E...
 0.16x	PULSANTIERA 2 FORI PENSILE Suspended 2 holes push-button	E...
 0.30x	Switch 8 uscite Switch 8 out	E...
	TASCA PORTASCHEMI L=600 Diagram-holder pocket L=600	E...
 0.19x	PANNELLO OPERATORE TP1200 Operator panel TP1200	E...
 0.95x	ZOCCOLO 1200 x 200 x 600 Base frame 1200 x 200 x 600	E...
	ZOCCOLO 400 x 200 x 600 Base frame 400 x 200 x 600	E...
 0.61x	DIFFERENZIALE Differential gear	EF...
 0.22x	LAMPADA LED LED light	EL...
	LAMPADA AL NEON Neon lamp	EL...

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)

Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	VENTILATORE Fan	EV...
	CONTATTO N.A. RELE' SORVEGLIANZA FASI Phases supervisory relay N.O. contact	F...
	Relé di sorveglianza fasi Phases supervisory relay	F...
 0.34x	MICO PRO - 1 CANALE 1-10A Mico pro 1 channel 1-10A	FA...
 0.34x	MICO PRO - MORSETTIERA *****	FA...
 0.34x	MICO PRO - POWER *****	FA...
	SEZ. BIPOLARI FUSIBILI Knife switch for fuse bipolars	FU...
 0.51x	ALIMENTATORE STABIL. Stabilized Power supplyer	GS...N
	LAMPADA GENERICA Generic lamp	HL...
 0.41x	VISUALIZZATORE A COLONNA Column display device	HL...

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	LAMPADA GEMMA ROSSA Red pilot lamp	HL...R
	CONTATTO N.A. RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay make contact	KA...
	CONTATTO N.C. RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay break contact	KA...
	RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay	KA...
	CA RELE' INTERFACCIA Interface relay CA	KA...
 0.30x	RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay	KA...
	RELE' INTERFACCIA Interface relay	KA...
	CONTATTO N.A. CONTATTORE Contactor make contact	KM...
	CONTATTO N.C. CONTATTORE Contactor break contact	KM...
	COMP. CONTATTORE Contactor comp.	KM...

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)

Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----




SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	CA CONTATTORE Contactor oc	KM...
	CONTATTO N.A. TEMPORIZZATORE IN ECCITAZIONE Timer make contact when closing	KT...
	TEMPORIZZATORE ECCITAZIONE Excitation timer	KT...
	MOTORE AUTOFRENANTE Autobraking motor	M...
	MOTORE TRIFASE Three-phase Motor	M...
	INTERR.DIFF.-AUT. Differential - automatic switch	QF...
	INTERRUTTORE SEZIONATORE Disconnect switch	QF...
	INTERRUTTORE AUT. Automatic switch	QF...
	INTERRUTTORE AUTOMATICO Automatic Switch	QF...
	INTERRUTTORE AUT. Automatic switch	QF...

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	MAGNETOTERMICO Magnetothermal	QM...
	CA MAGNETOTERMICO Overload oc	QM...
	SEZIONATORE Disconnect switch	QS...
	CONTATTO N.A. SEZIONATORE Disconnect N.A. contact	QS...
	SENSORE SMART TEMPERATURA E UMIDITA' Smart sensor temperature and humidity	S...
	SELETTORE A 2 POSIZIONI 2 positions turn-switch	SA...A
	SELETTORE 2 POSIZIONI A CHIAVE CON ESTRAZIONE A SINISTRA 2 positions left extraction key selector	SA...I
	PULSANTE DI ARRESTO Stop pushbutton	SB...A
	PULSANTE RIPRISTINO Restore push button	SB...B
	PULSANTE DI MARCIA Start pushbutton	SB...E

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)

Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	PULSANTE EMERGENZA Emergency Pushbutton	SB...FA
 0.43x	PULSANTE EMERGENZA Emergency Pushbutton	SB...FA
 0.43x	PULSANTE DI TACITO Silence button	SB...G
 0.43x	PULSANTE PREVISO PARTENZA Start notice button	SB...V
 0.43x	PULSANTE LUMINOSO BIANCO *****	SB...W
	PRESSOSTATO Pressure switch	SP...
	SENSORE INDUTTIVO Inductive sensor	SQ...E
	SENSORE Sensor	SQ...Q
 0.39x	SENSORE DI SICUREZZA Safety sensor	SQ...Q
 0.76x	TOROIDE Thoroid	TA...



SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.55x	TRASFORMATORE AUSILIARIO Auxiliary transformer	TC...
 0.34x	INVERTER Inverter	U...
	PRESA Socket	XS...
	BOBINA DI SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE Main switch release coil	YA...
	FRENO ELETTRIMAGNETICO Electromagnetic brake	YB...
 0.19x	SENSORE DI SICUREZZA Safety sensor	YB...
 0.40x	SENSORE DI SICUREZZA Safety sensor	YB...
	ELETTROVALVOLA Solenoid valve	YV...


TABELLA MOTORI
Motor Table

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


SIGLA Code	DESCRIZIONE Description	POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M0711	COMANDO PIANO 1 SILO Drive for silo tier 1	0.37kW	6 Poli	1.25A	2.5mm²	QM0711 3RV2021-1AA20 1.1-1.6	KM0716 3RT2026-2AK60	
M0741	COMANDO PIANO 2 SILO Drive for silo tier 2	0.37kW	6 Poli	1.25A	2.5mm²	QM0741 3RV2021-1AA20 1.1-1.6	KM0746 3RT2026-2AK60	
M0771	COMANDO PIANO 3 SILO Drive for silo tier 3	0.37kW	6 Poli	1.25A	2.5mm²	QM0771 3RV2021-1AA20 1.1-1.6	KM0776 3RT2026-2AK60	
M0801	COMANDO PIANO 4 SILO Drive for silo tier 4	0.37kW	6 Poli	1.25A	2.5mm²	QM0801 3RV2021-1AA20 1.1-1.6	KM0806 3RT2026-2AK60	
M0831	COMANDO PIANO 5 SILO Drive for silo tier 5	0.37kW	6 Poli	1.25A	2.5mm²	QM0831 3RV2021-1AA20 1.1-1.6	KM0836 3RT2026-2AK60	
M0861	COMANDO PIANO 6 SILO Drive for silo tier 6	0.37kW	6 Poli	1.25A	2.5mm²	QM0861 3RV2021-1AA20 1.1-1.6	KM0866 3RT2026-2AK60	
M0891	COMANDO PIANO 7 SILO Drive for silo tier 7	0.37kW	6 Poli	1.25A	2.5mm²	QM0891 3RV2021-1AA20 1.1-1.6	KM0896 3RT2026-2AK60	
M0921	COMANDO PIANO 8 SILO Drive for silo tier 8	0.37kW	6 Poli	1.25A	2.5mm²	QM0921 3RV2021-1AA20 1.1-1.6	KM0926 3RT2026-2AK60	
M0951	COMANDO PIANO 9 SILO Drive for silo tier 9	0.37kW	6 Poli	1.25A	2.5mm²	QM0951 3RV2021-1AA20 1.1-1.6	KM0956 3RT2026-2AK60	
M0981	COMANDO PIANO 10 SILO Drive for silo tier 10	0.37kW	6 Poli	1.25A	2.5mm²	QM0981 3RV2021-1AA20 1.1-1.6	KM0986 3RT2026-2AK60	
M1011	COMANDO PIANO 11 SILO Drive for silo tier 11	0.37kW	6 Poli	1.25A	2.5mm²	QM1011 3RV2021-1AA20 1.1-1.6	KM1016 3RT2026-2AK60	
M1041	COMANDO PIANO 12 SILO Drive for silo tier 12	0.37kW	6 Poli	1.25A	2.5mm²	QM1041 3RV2021-1AA20 1.1-1.6	KM1046 3RT2026-2AK60	
M1081	COMANDO DISCENSORE SILO Silo descender command	0.75kW	4 Poli	2A	2.5mm²	QM1081 3RV2021-1JA20 7-10	KM1086 3RT2026-2AK60	U1081 6SL3210-1KE13-2AF2 1.1KW
M1151	COMANDO PULITORE CONVOGLIATORE Control conveyor cleaning unit	0.18kW	2 Poli	0.58A	2.5mm²	QM1151 3RV2011-0HA20 0.55-0.8	KM1156 3RT2016-2AK61	
M1201	COMANDO IPACK INTERNA Control internal ipack	0.55kW	4 Poli	1.6A	2.5mm²	QM1201 3RV2021-1JA20 7-10	KM1206 3RT2026-2AK60	U1201 6SL3210-1KE12-3AF2 0.75KW
M1251	COMANDO IPACK ESTERNA Control external ipack	0.55kW	4 Poli	1.6A	2.5mm²	QM1251 3RV2021-1JA20 7-10	KM1256 3RT2026-2AK60	U1251 6SL3210-1KE12-3AF2 0.75KW
M1301	COMANDO DISPOSITIVO SCARICO IPACK Drive of ipack discharge device	0.55kW	6 Poli	1.7A	2.5mm²	QM1301 3RV2021-1JA20 7-10	KM1306 3RT2026-2AK60	U1301 6SL3210-1KE12-3AF2 0.75KW
M1331	COMANDO NASTRI IPACK INTERNA Internal ipack belts command	0.75kW	4 Poli	2A	2.5mm²	QM1331 3RV2021-1JA20 7-10	KM1336 3RT2026-2AK60	U1331 6SL3210-1KE13-2AF2 1.1KW

TABELLA MOTORI
Motor Table


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SIGLA Code	DESCRIZIONE Description				POTENZA Power	POLI Poles	CORRENTE Electricity	CAVO Cable	PROTEZIONE Protection	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter
M1351	COMANDO TRONCATORE SINISTRO IPACK INTERNA Control internal ipack left cutting unit				0.75kW	4 Poli	2A	2.5mm²	QM1351 3RV2021-1JA20 7-10	KM1356 3RT2026-2AK60	U1351 6SL3210-1KE13-2AF2 1.1KW
M1431	COMANDO VIBRATORE RACCOLTA SFRIDI SINISTRO IPACK INTERNA Internal ipack left side scraps recovery vibrator command				30W	4 Poli	0.1A	2.5mm²	QM1431 3RV2011-0AA20 0.11-0.16	KM1436 3RT2016-2AK61	
M1441	COMANDO COCLEA SINISTRA IPACK INTERNA Internal ipack left auger command				0.18kW	4 Poli	0.74A	2.5mm²	QM1441 3RV2011-0JA20 0.7-1	KM1445KM1444 3RT2016-2AK613RT2016-2AK61	
M1451	COMANDO PULITORE SINISTRO IPACK INTERNA Internal ipack left cleaning unit command				0.18kW	2 Poli	0.58A	2.5mm²	QM1451 3RV2011-0HA20 0.55-0.8	KM1456 3RT2016-2AK61	
M1571	COMANDO NASTRI IPACK ESTERNA External ipack belts command				0.75kW	4 Poli	2A	2.5mm²	QM1571 3RV2021-1JA20 7-10	KM1576 3RT2026-2AK60	U1571 6SL3210-1KE13-2AF2 1.1KW
M1591	COMANDO TRONCATORE SINISTRO IPACK ESTERNA Left cutting device				0.75kW	4 Poli	2A	2.5mm²	QM1591 3RV2021-1JA20 7-10	KM1596 3RT2026-2AK60	U1591 6SL3210-1KE13-2AF2 1.1KW
M1671	COMANDO VIBRATORE RACCOLTA SFRIDI SINISTRO IPACK ESTERNA External ipack left side scraps recovery vibrator command				30W	4 Poli	0.1A	2.5mm²	QM1671 3RV2011-0AA20 0.11-0.16	KM1676 3RT2016-2AK61	
M1681	COMANDO COCLEA SINISTRA IPACK ESTERNA External ipack left auger command				0.18kW	4 Poli	0.74A	2.5mm²	QM1681 3RV2011-0JA20 0.7-1	KM1685KM1684 3RT2016-2AK613RT2016-2AK61	
M1691	COMANDO PULITORE SINISTRO IPACK ESTERNA External ipack left cleaning unit command				0.18kW	2 Poli	0.58A	2.5mm²	QM1691 3RV2011-0HA20 0.55-0.8	KM1696 3RT2016-2AK61	

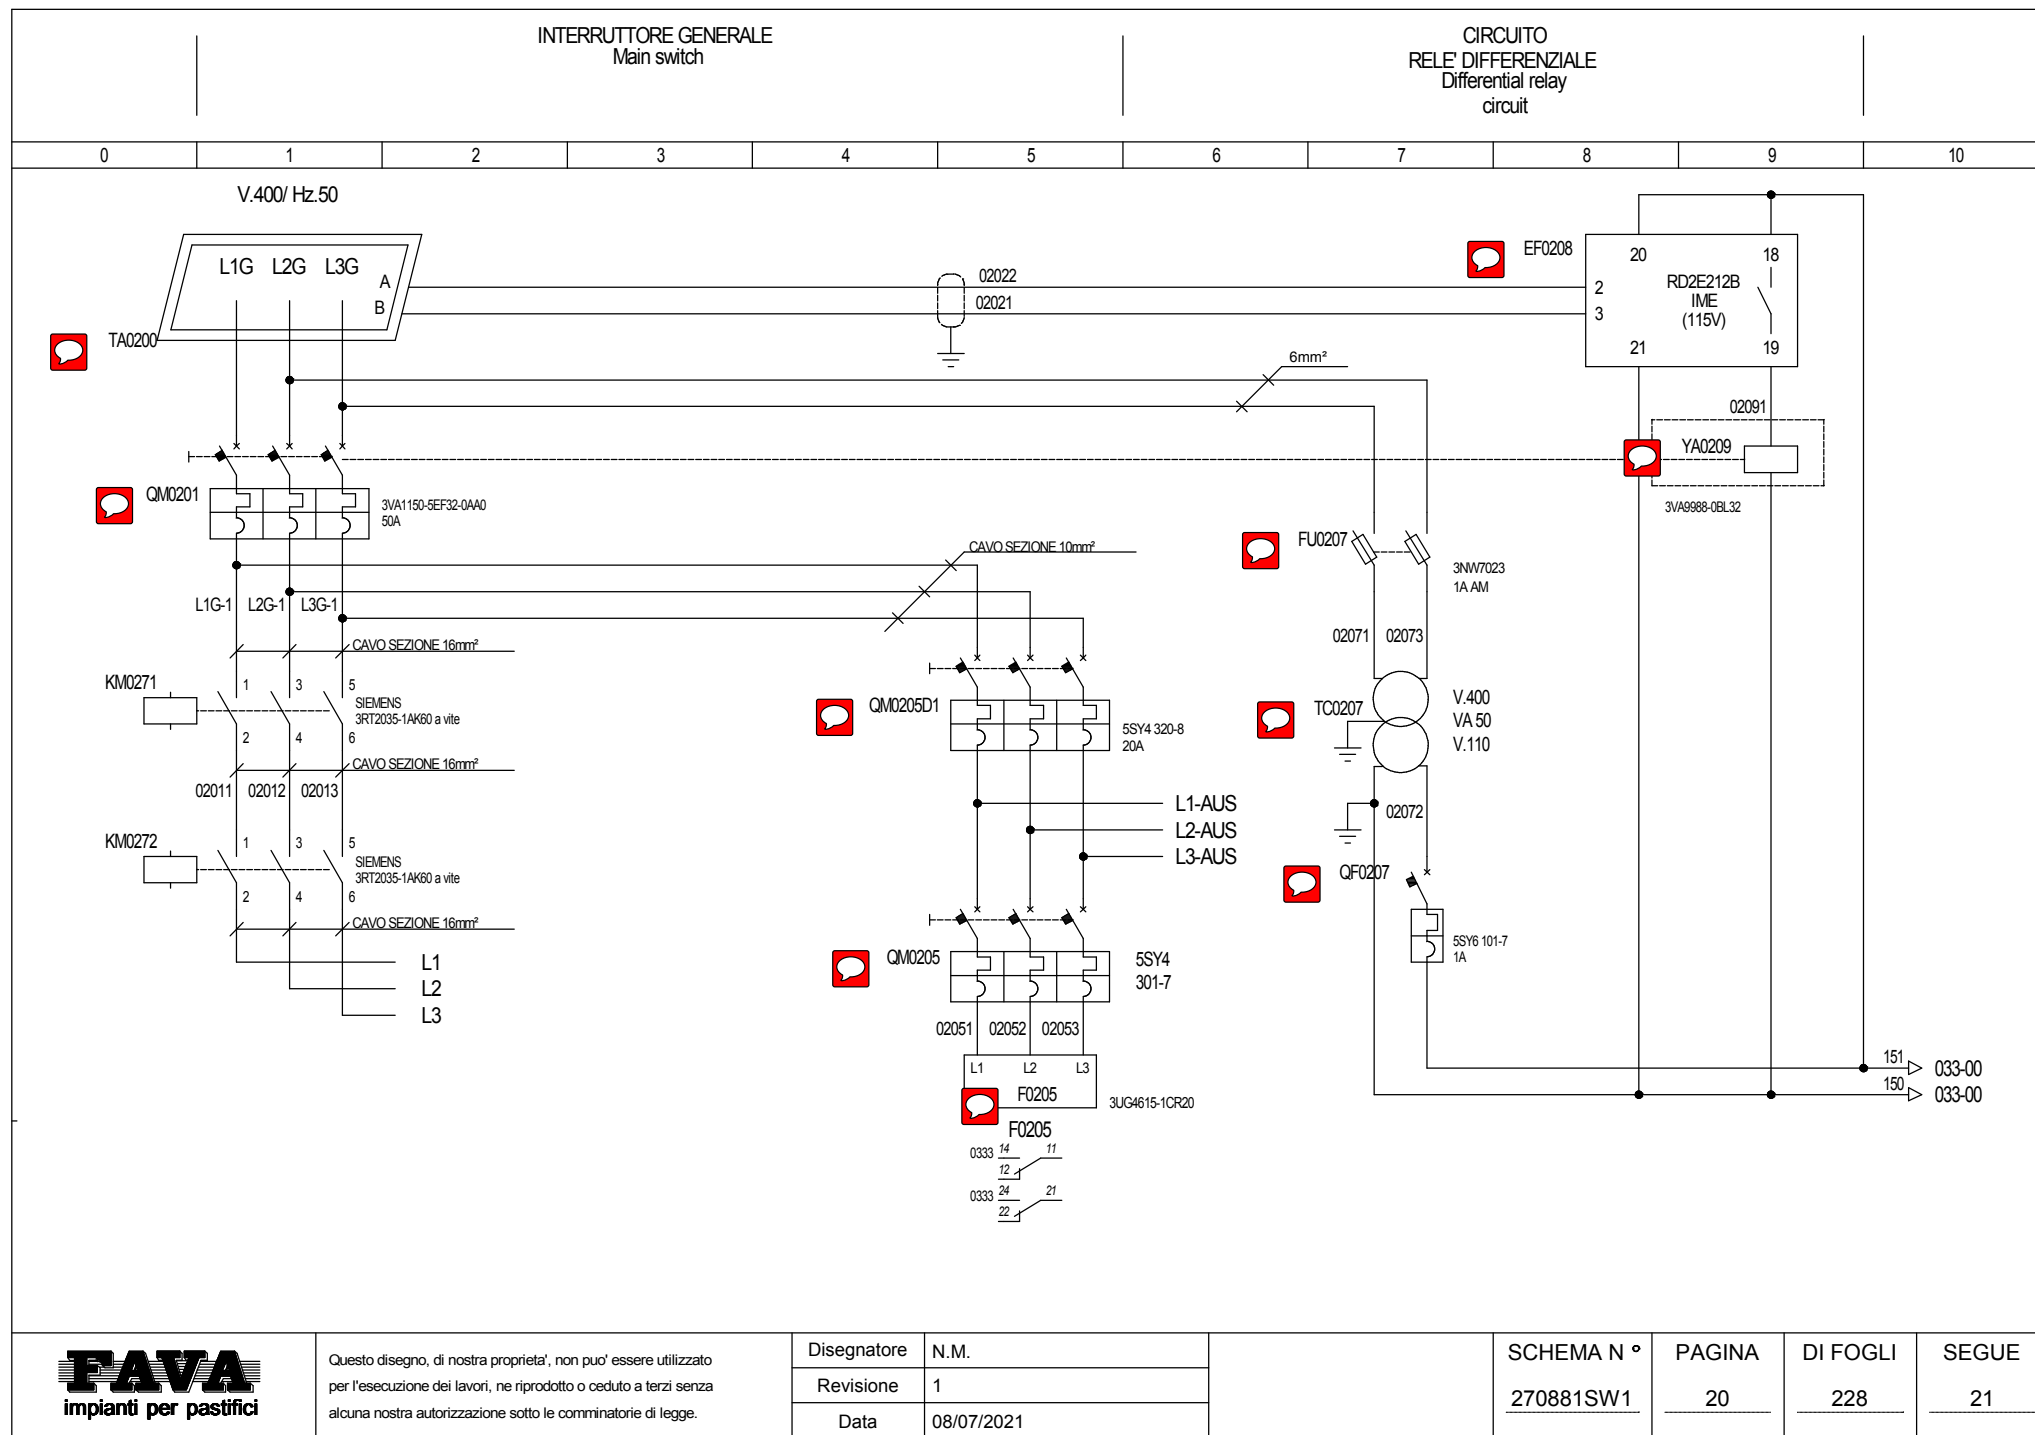


[illegible]

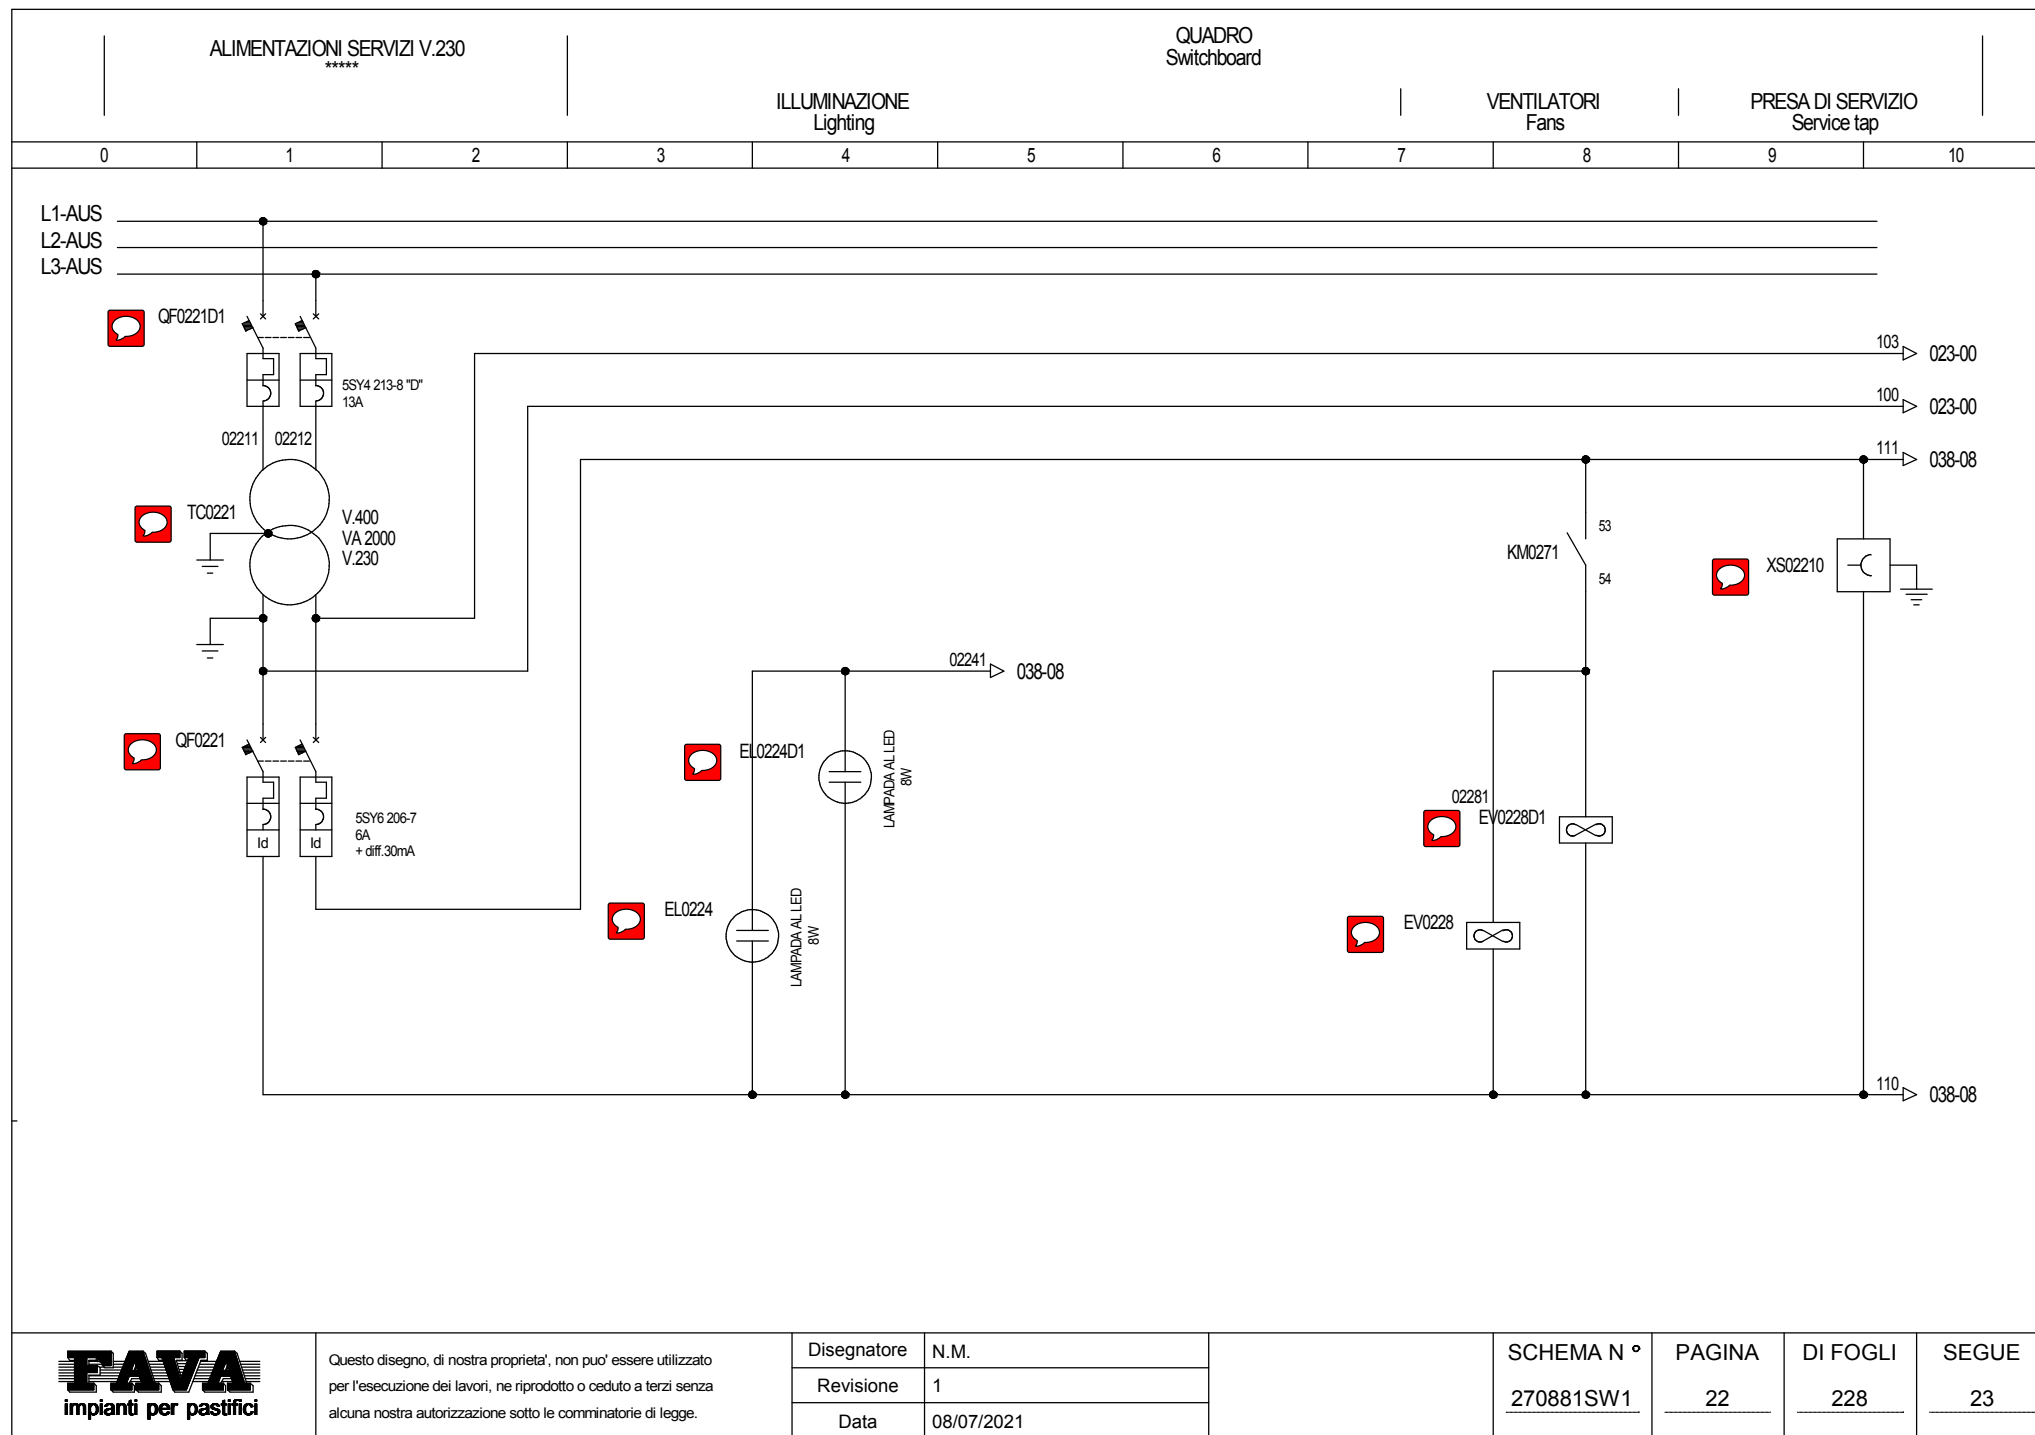

ILLUMINAZIONE INTERNA ESSICCATOIO
Inside Dryer Lighting

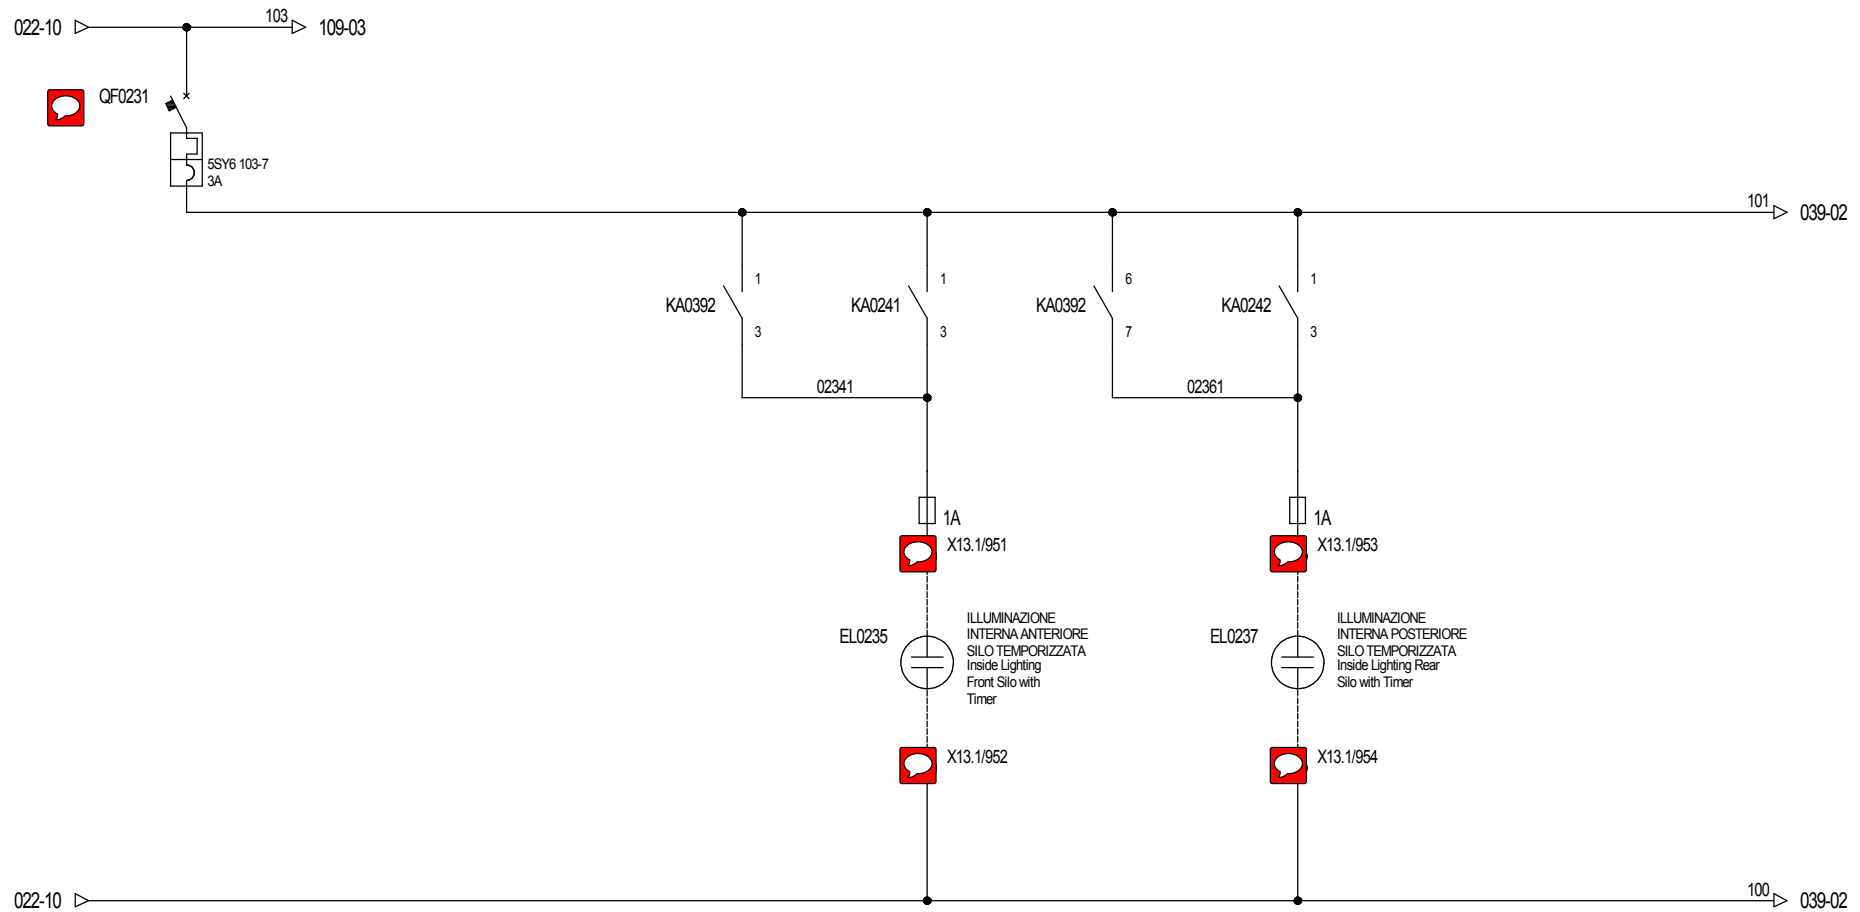


	COMANDI ILLUMINAZIONE INTERNA SILO Silo internal lighting command	
--	--	--

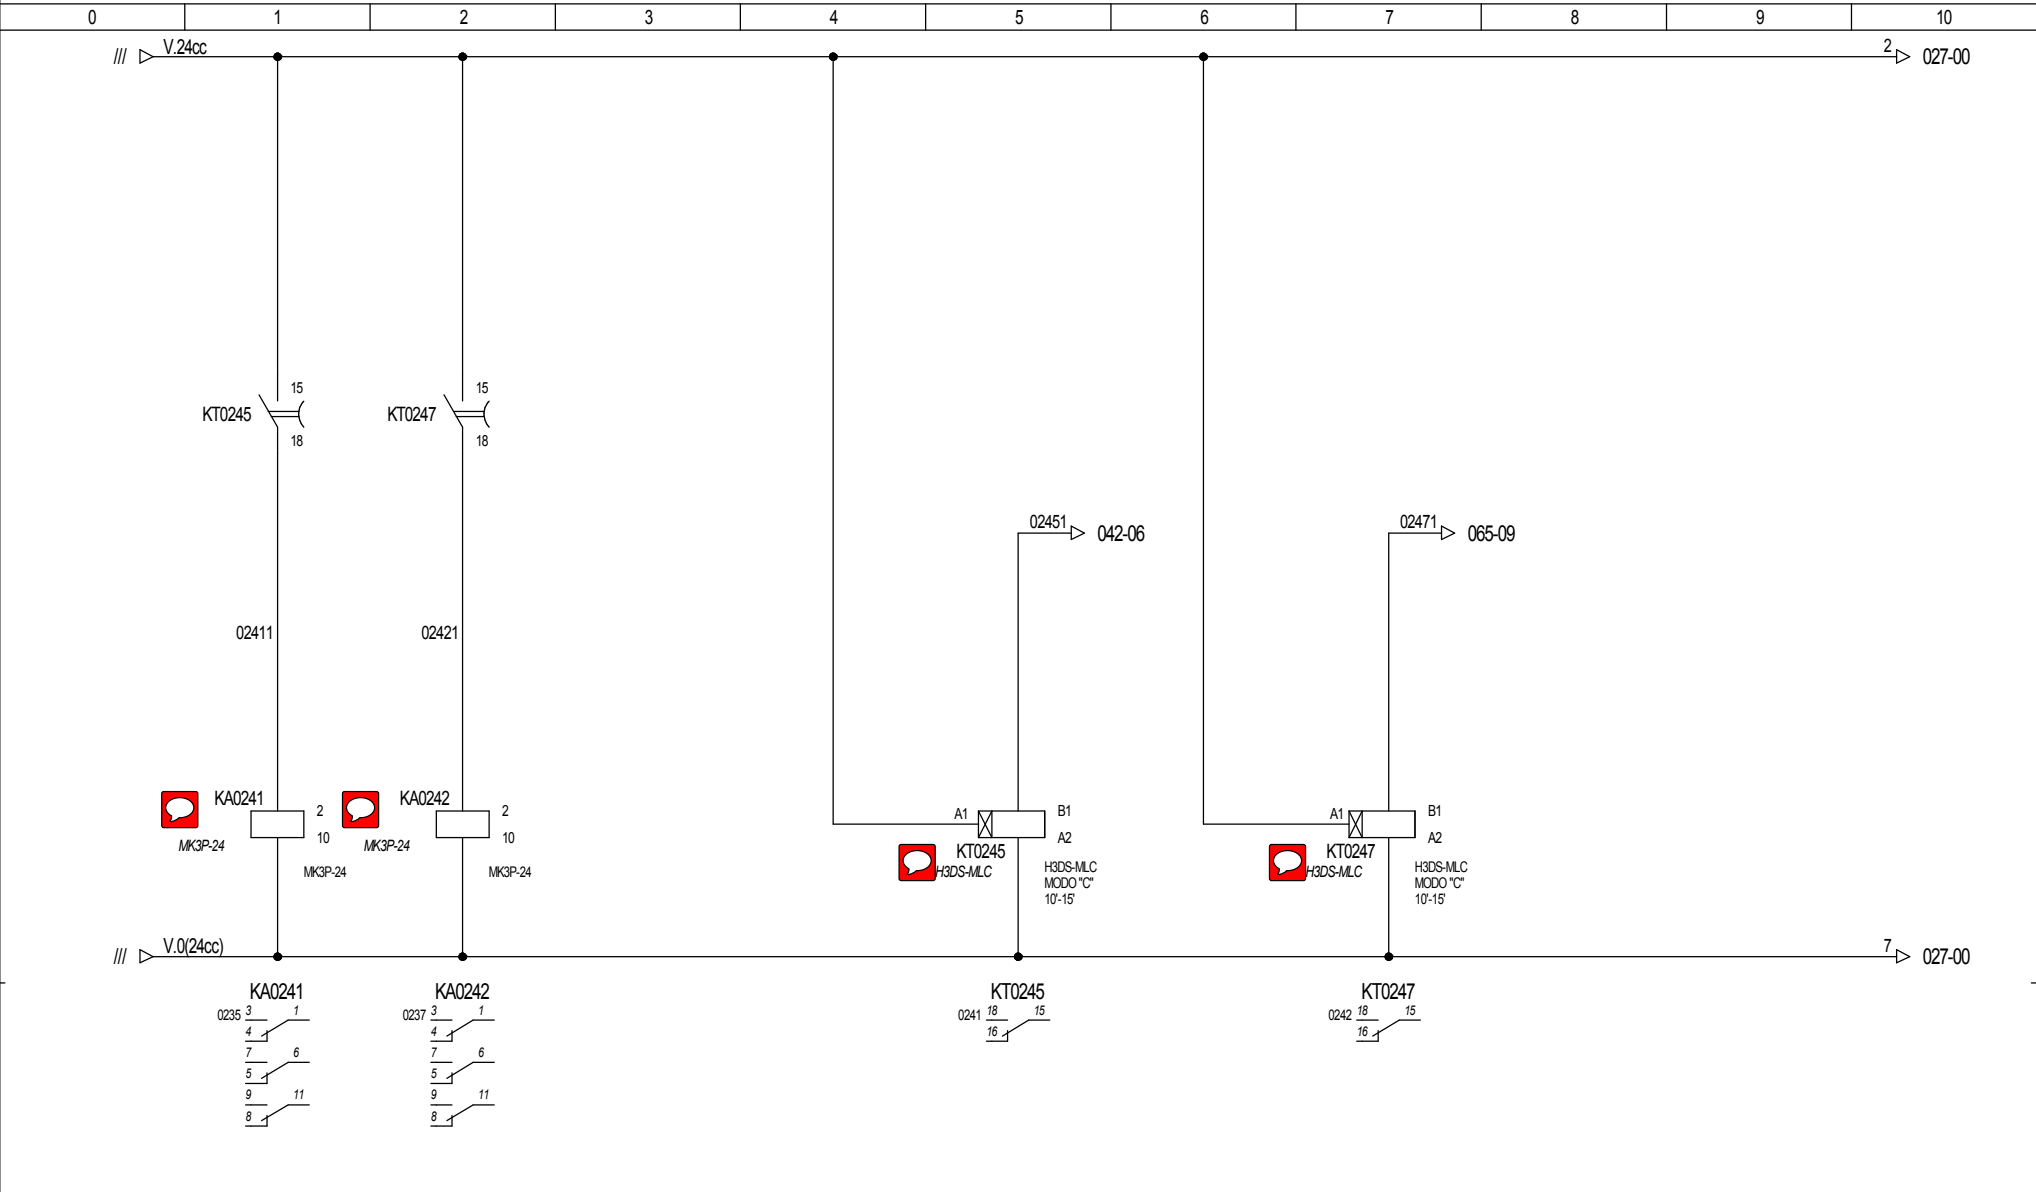


[illegible]

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.110
V.110ac Auxiliary Power Supply

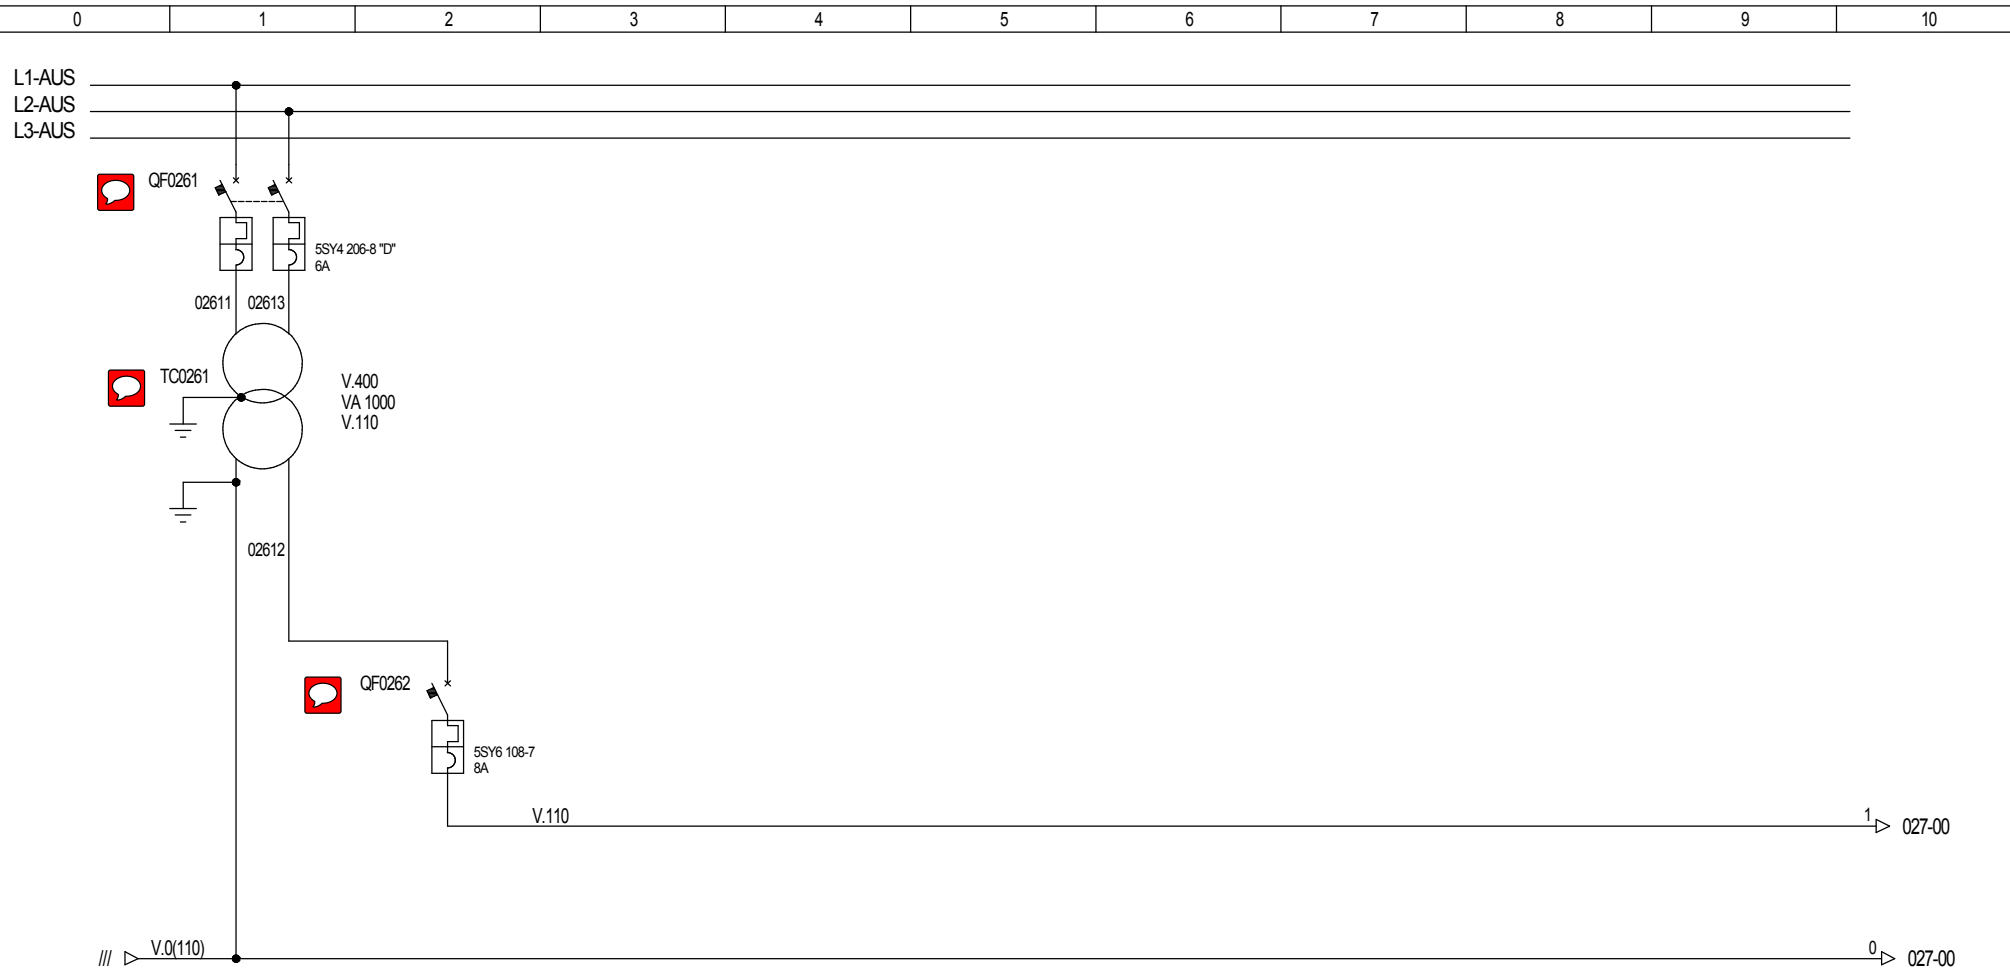



DISPOSITIVO DI SICUREZZA SU CIRCUITO EMERGENZA
Safety device on emergency circuit

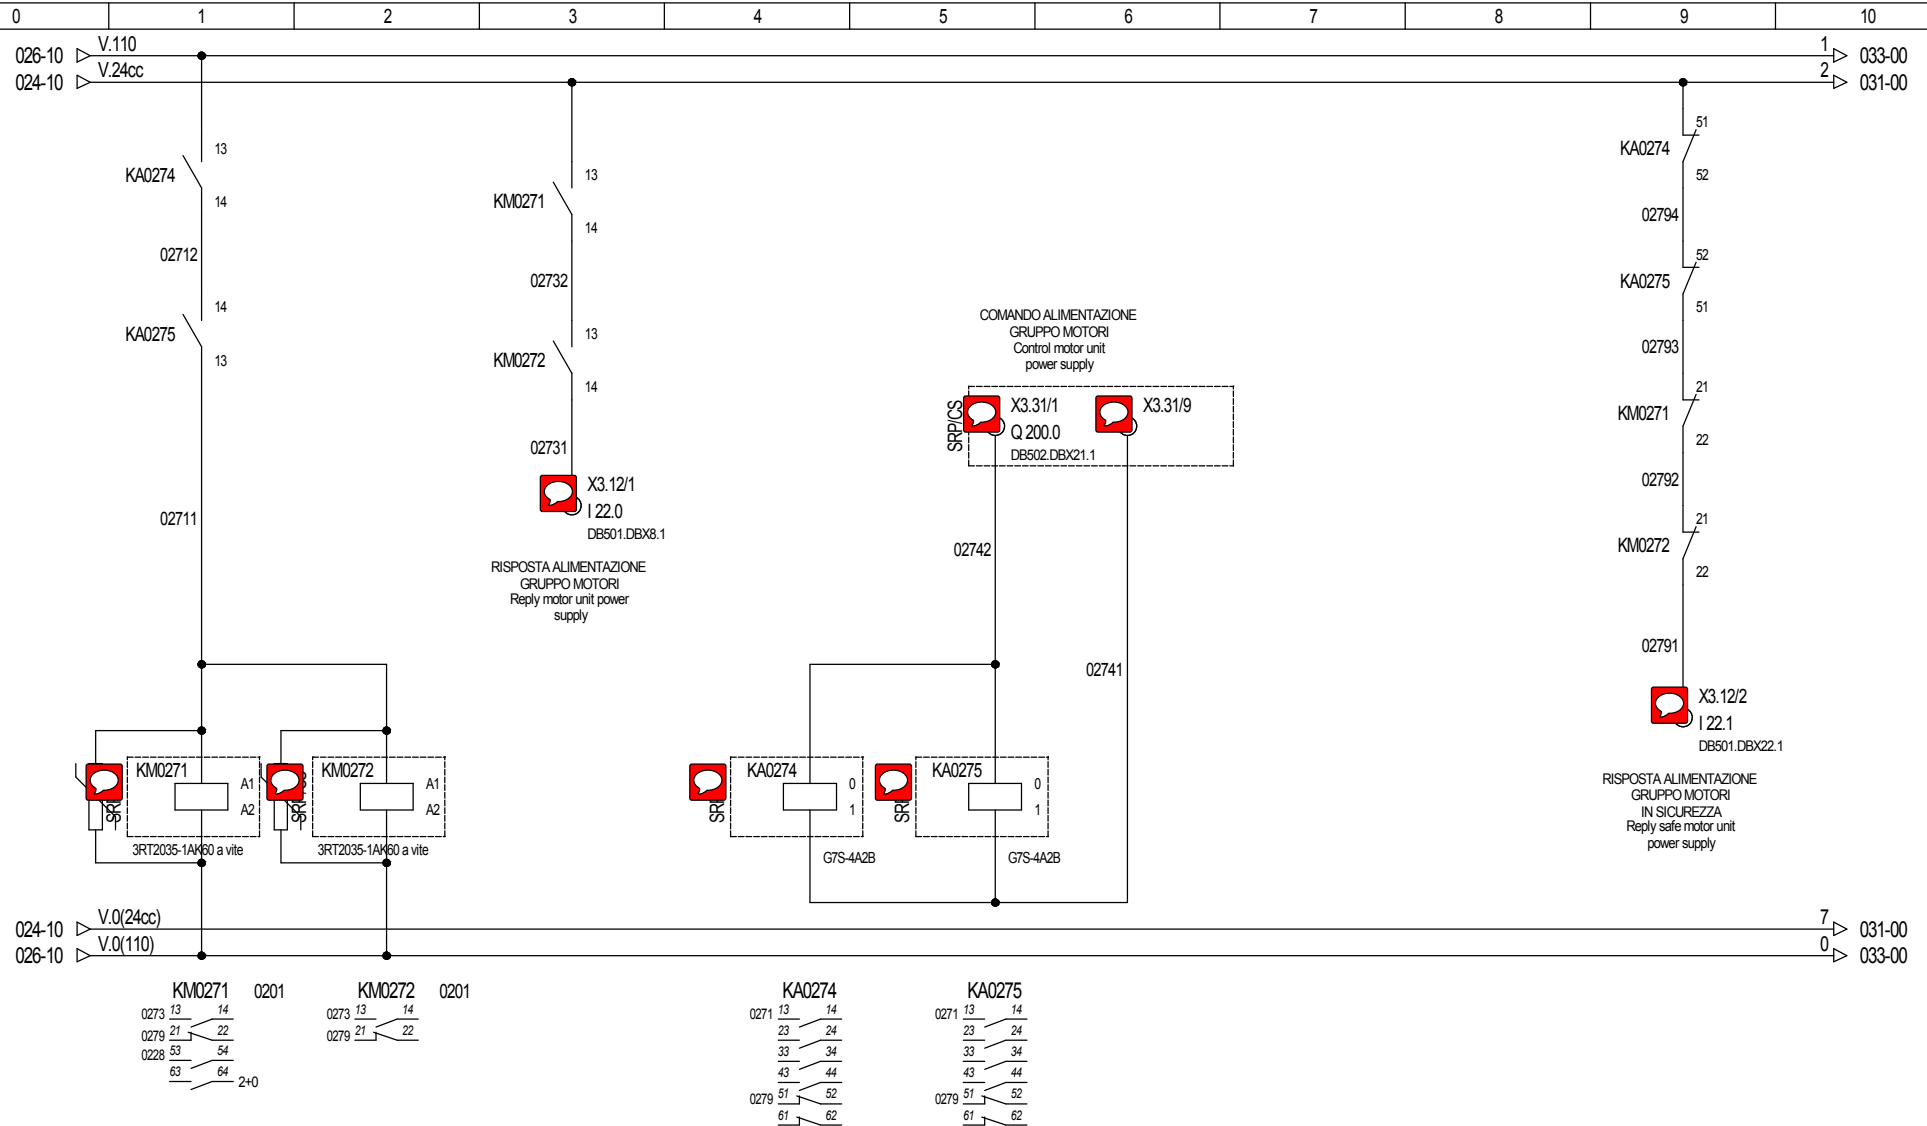



[illegible]

SENSORE SMART TEMPERATURA E UMIDITA' INTERNO QUADRO SILO
Internal smart temperature and humidity sensor silo panel

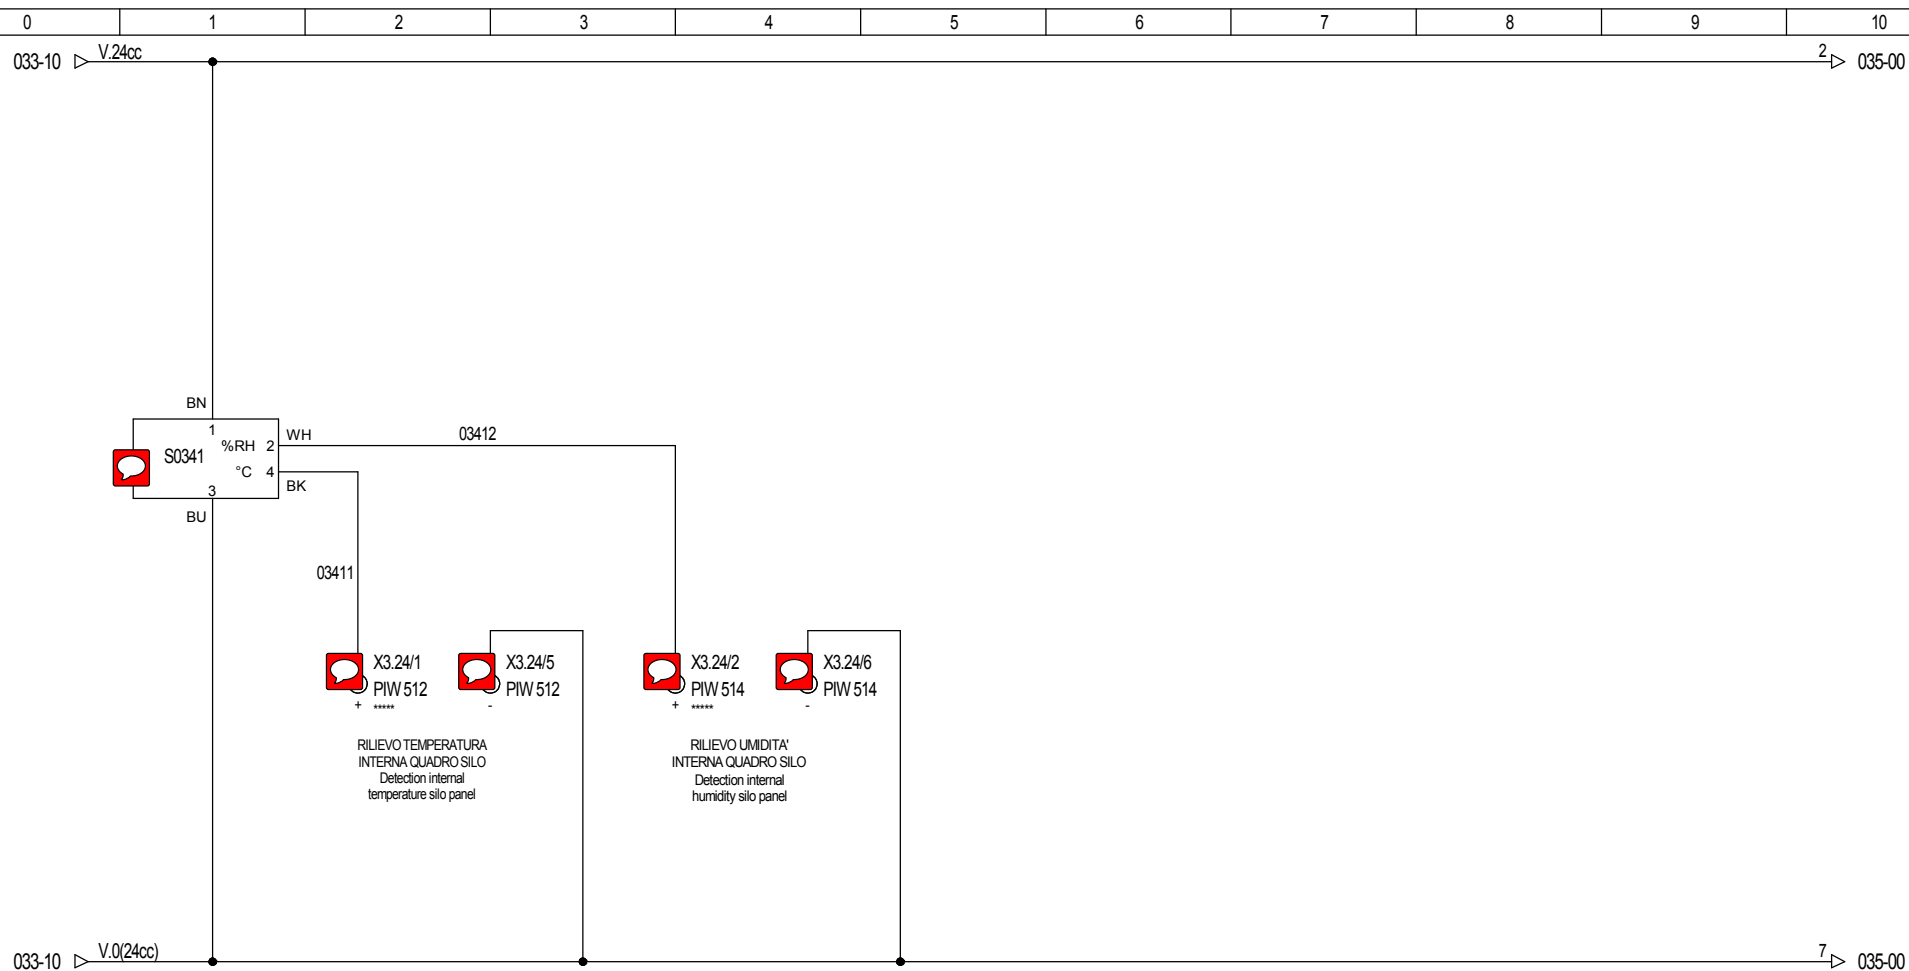


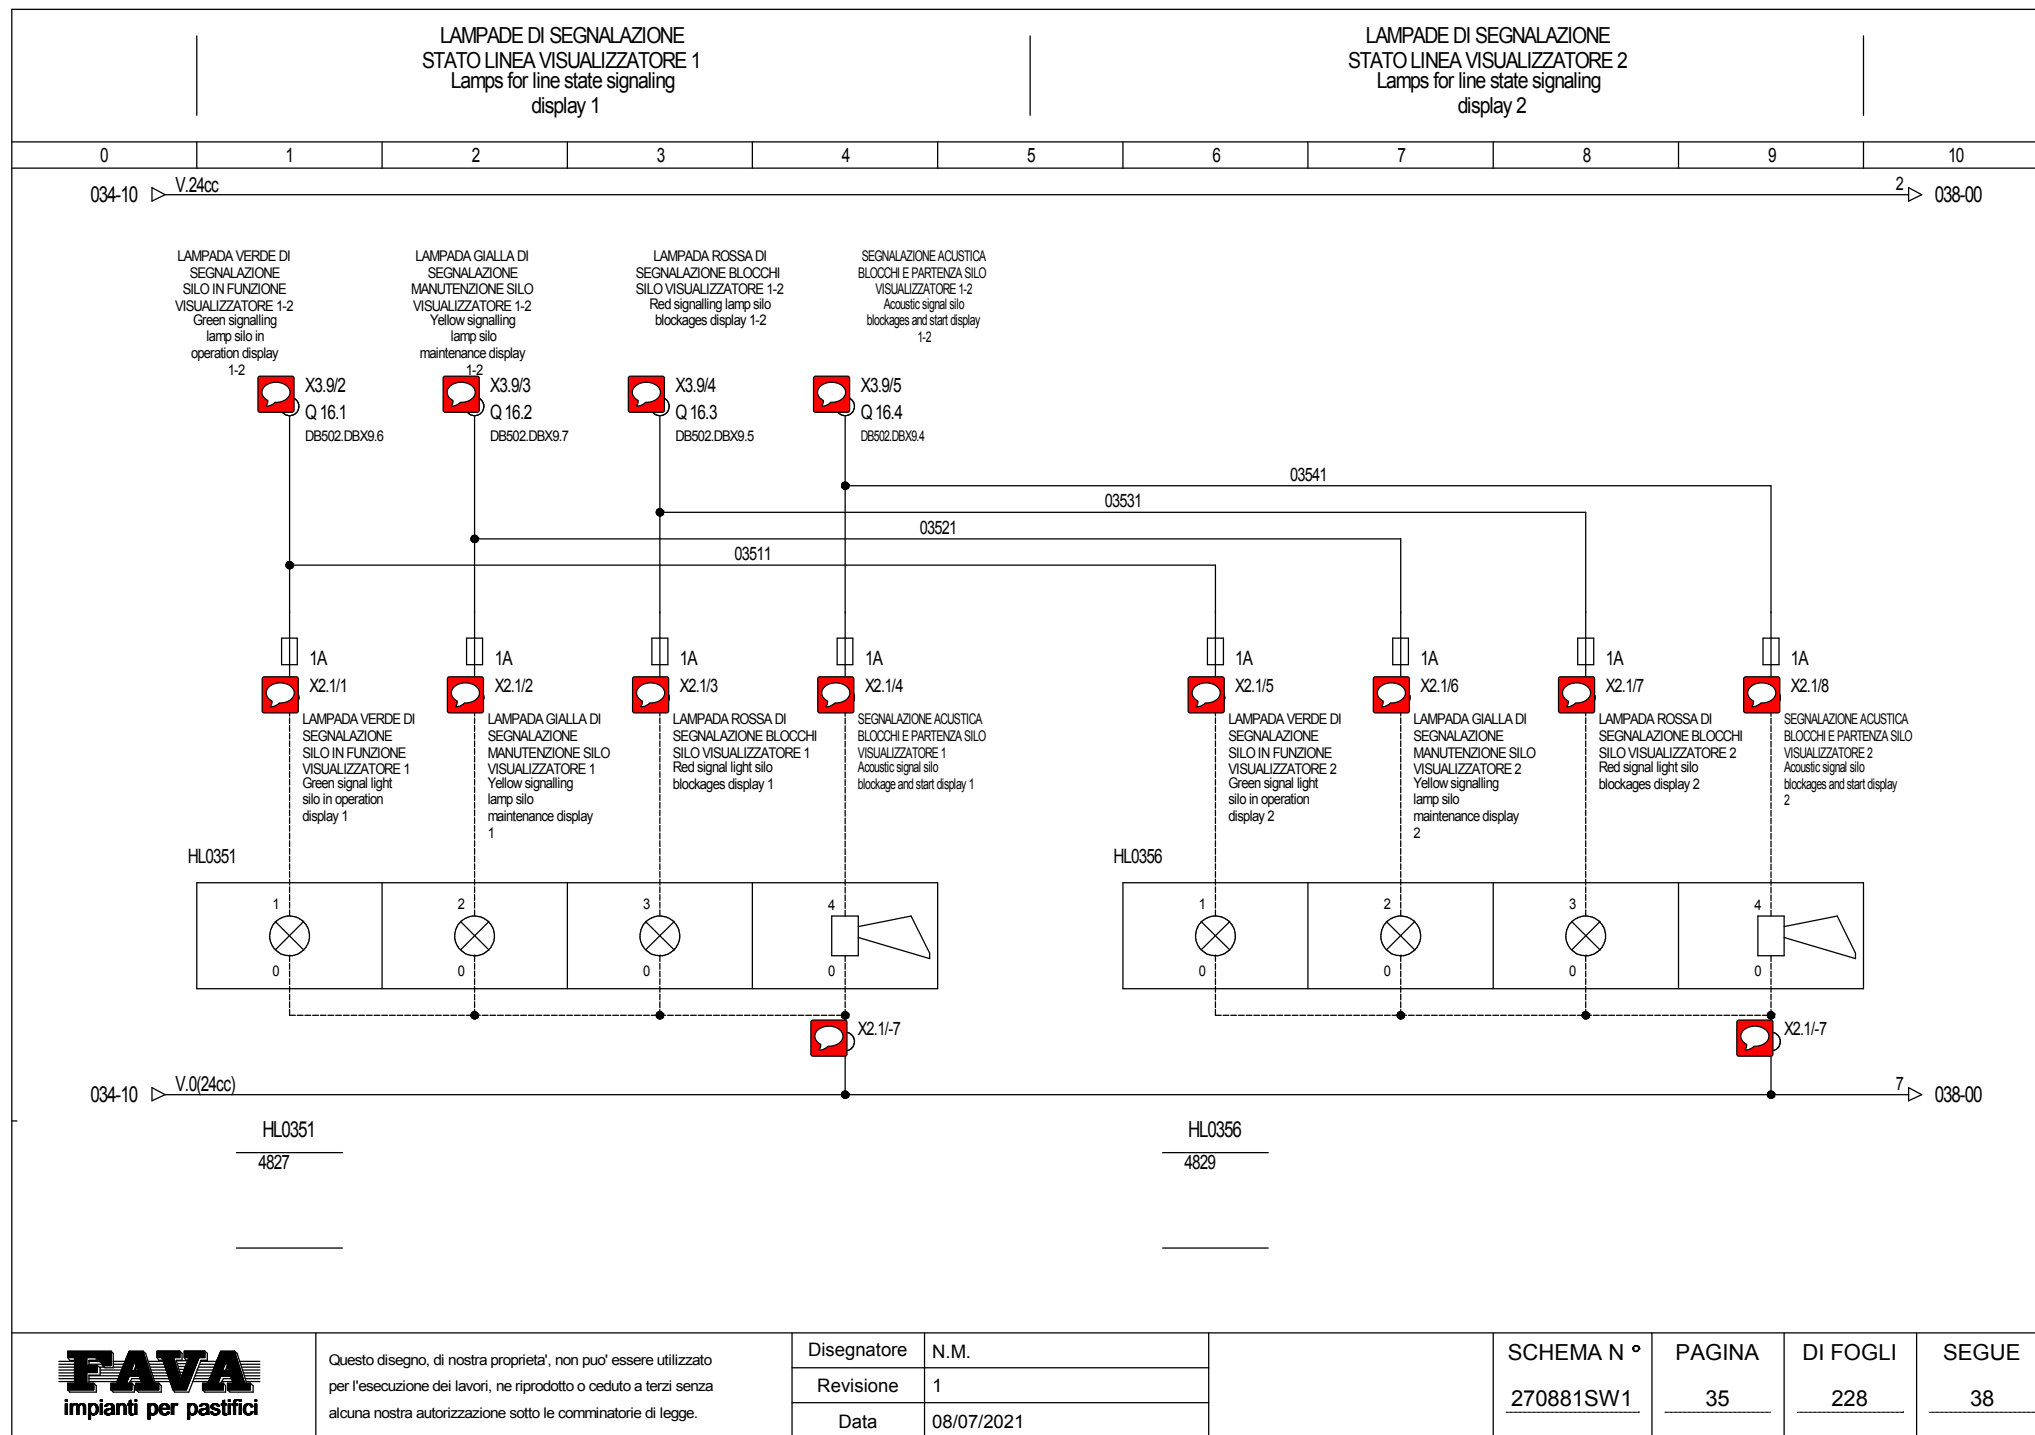

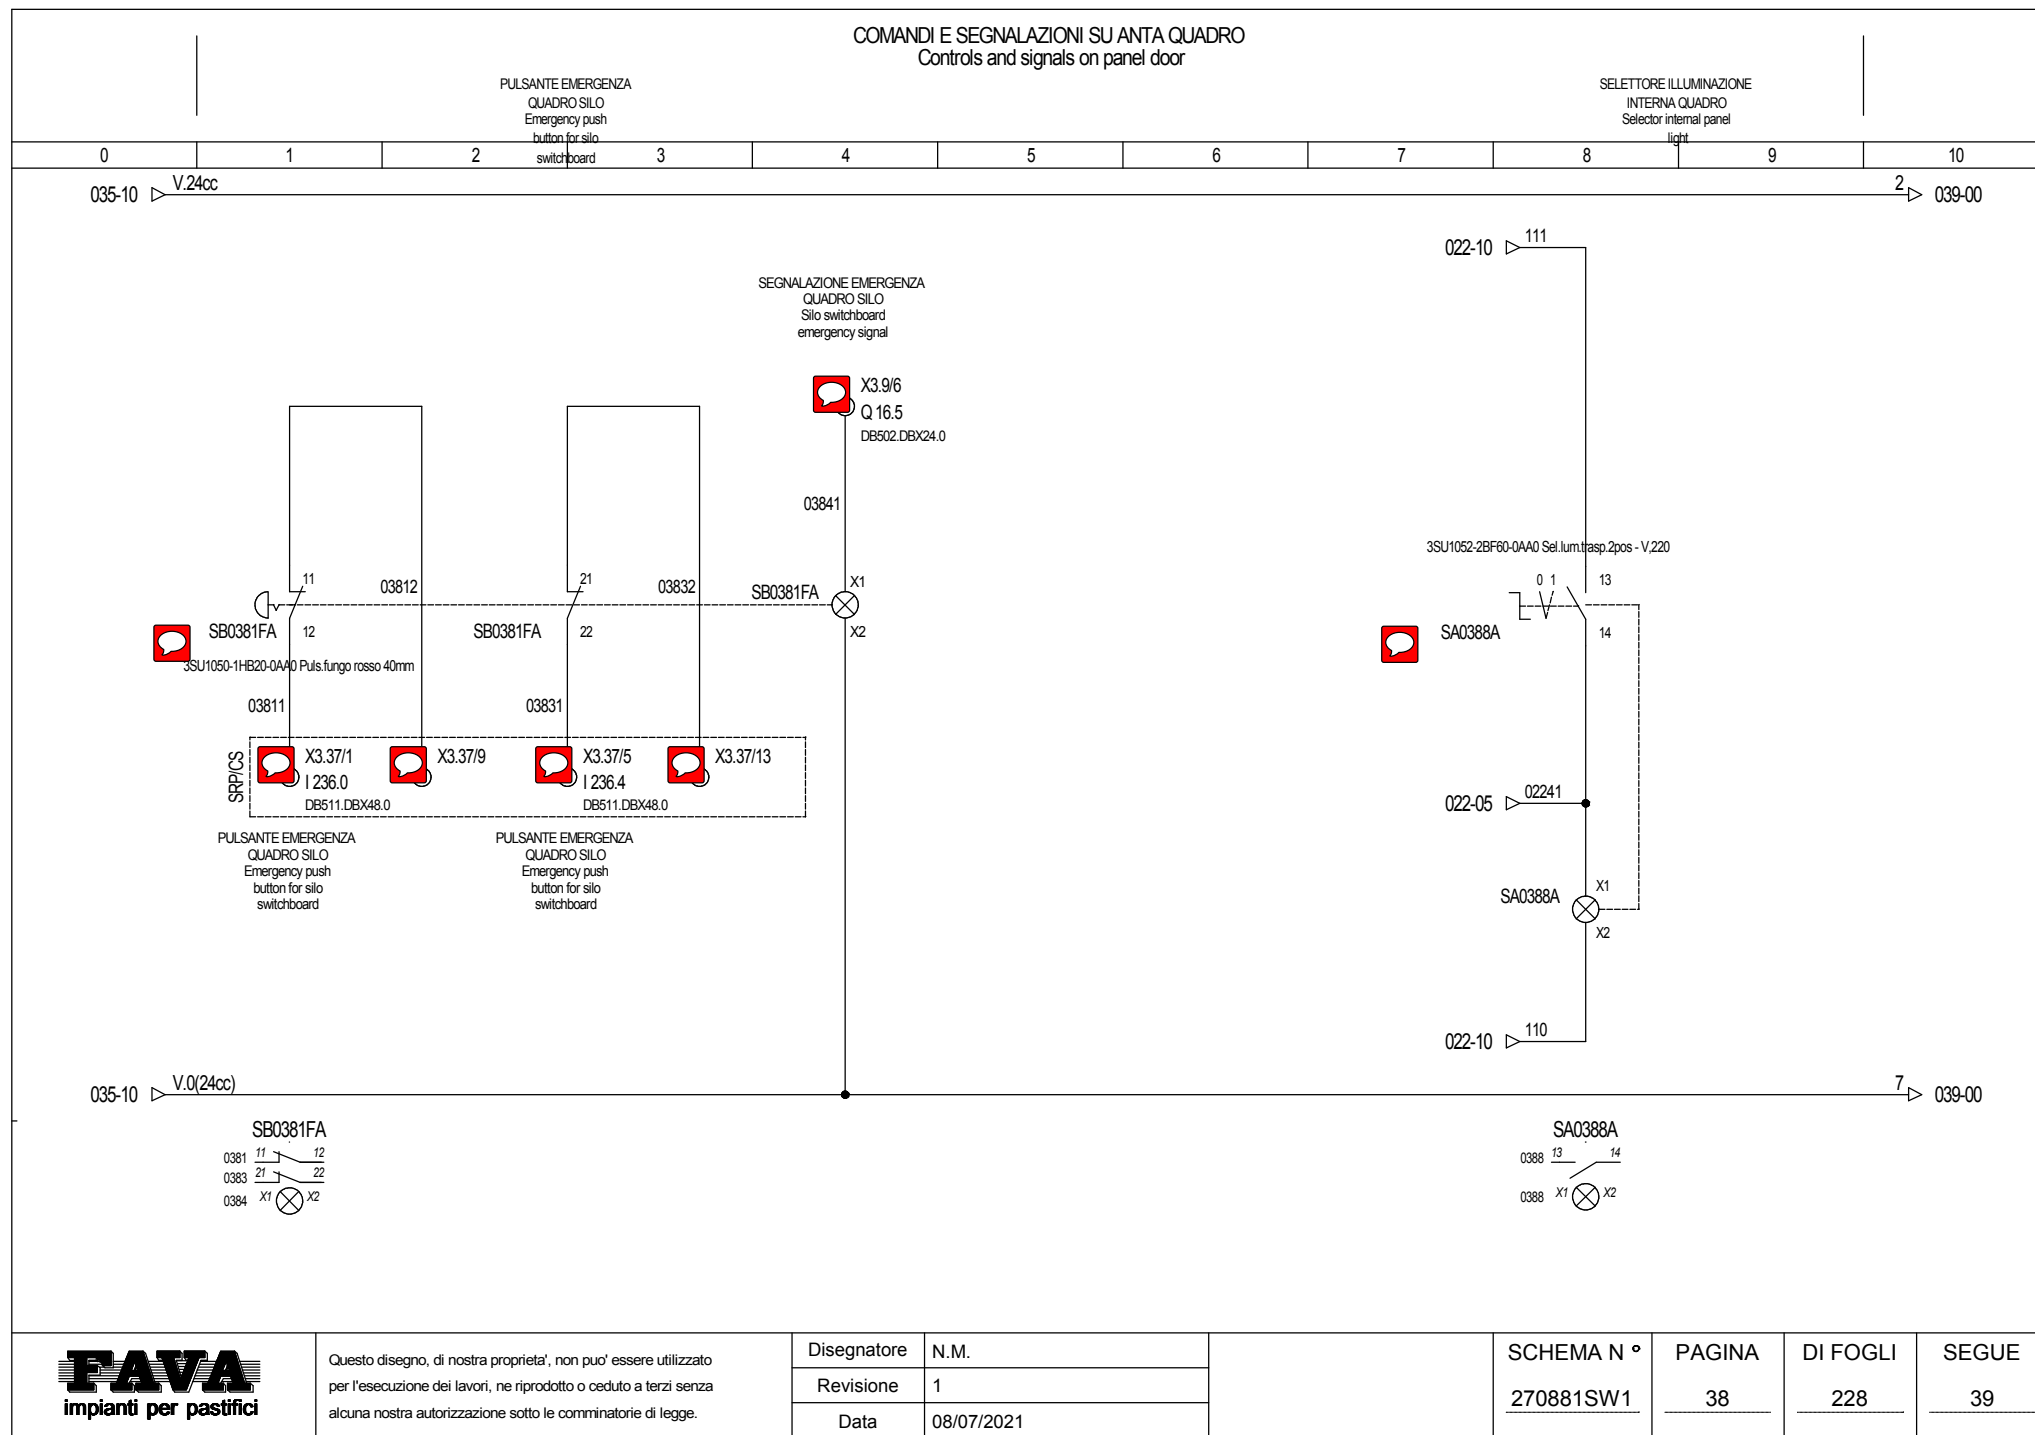

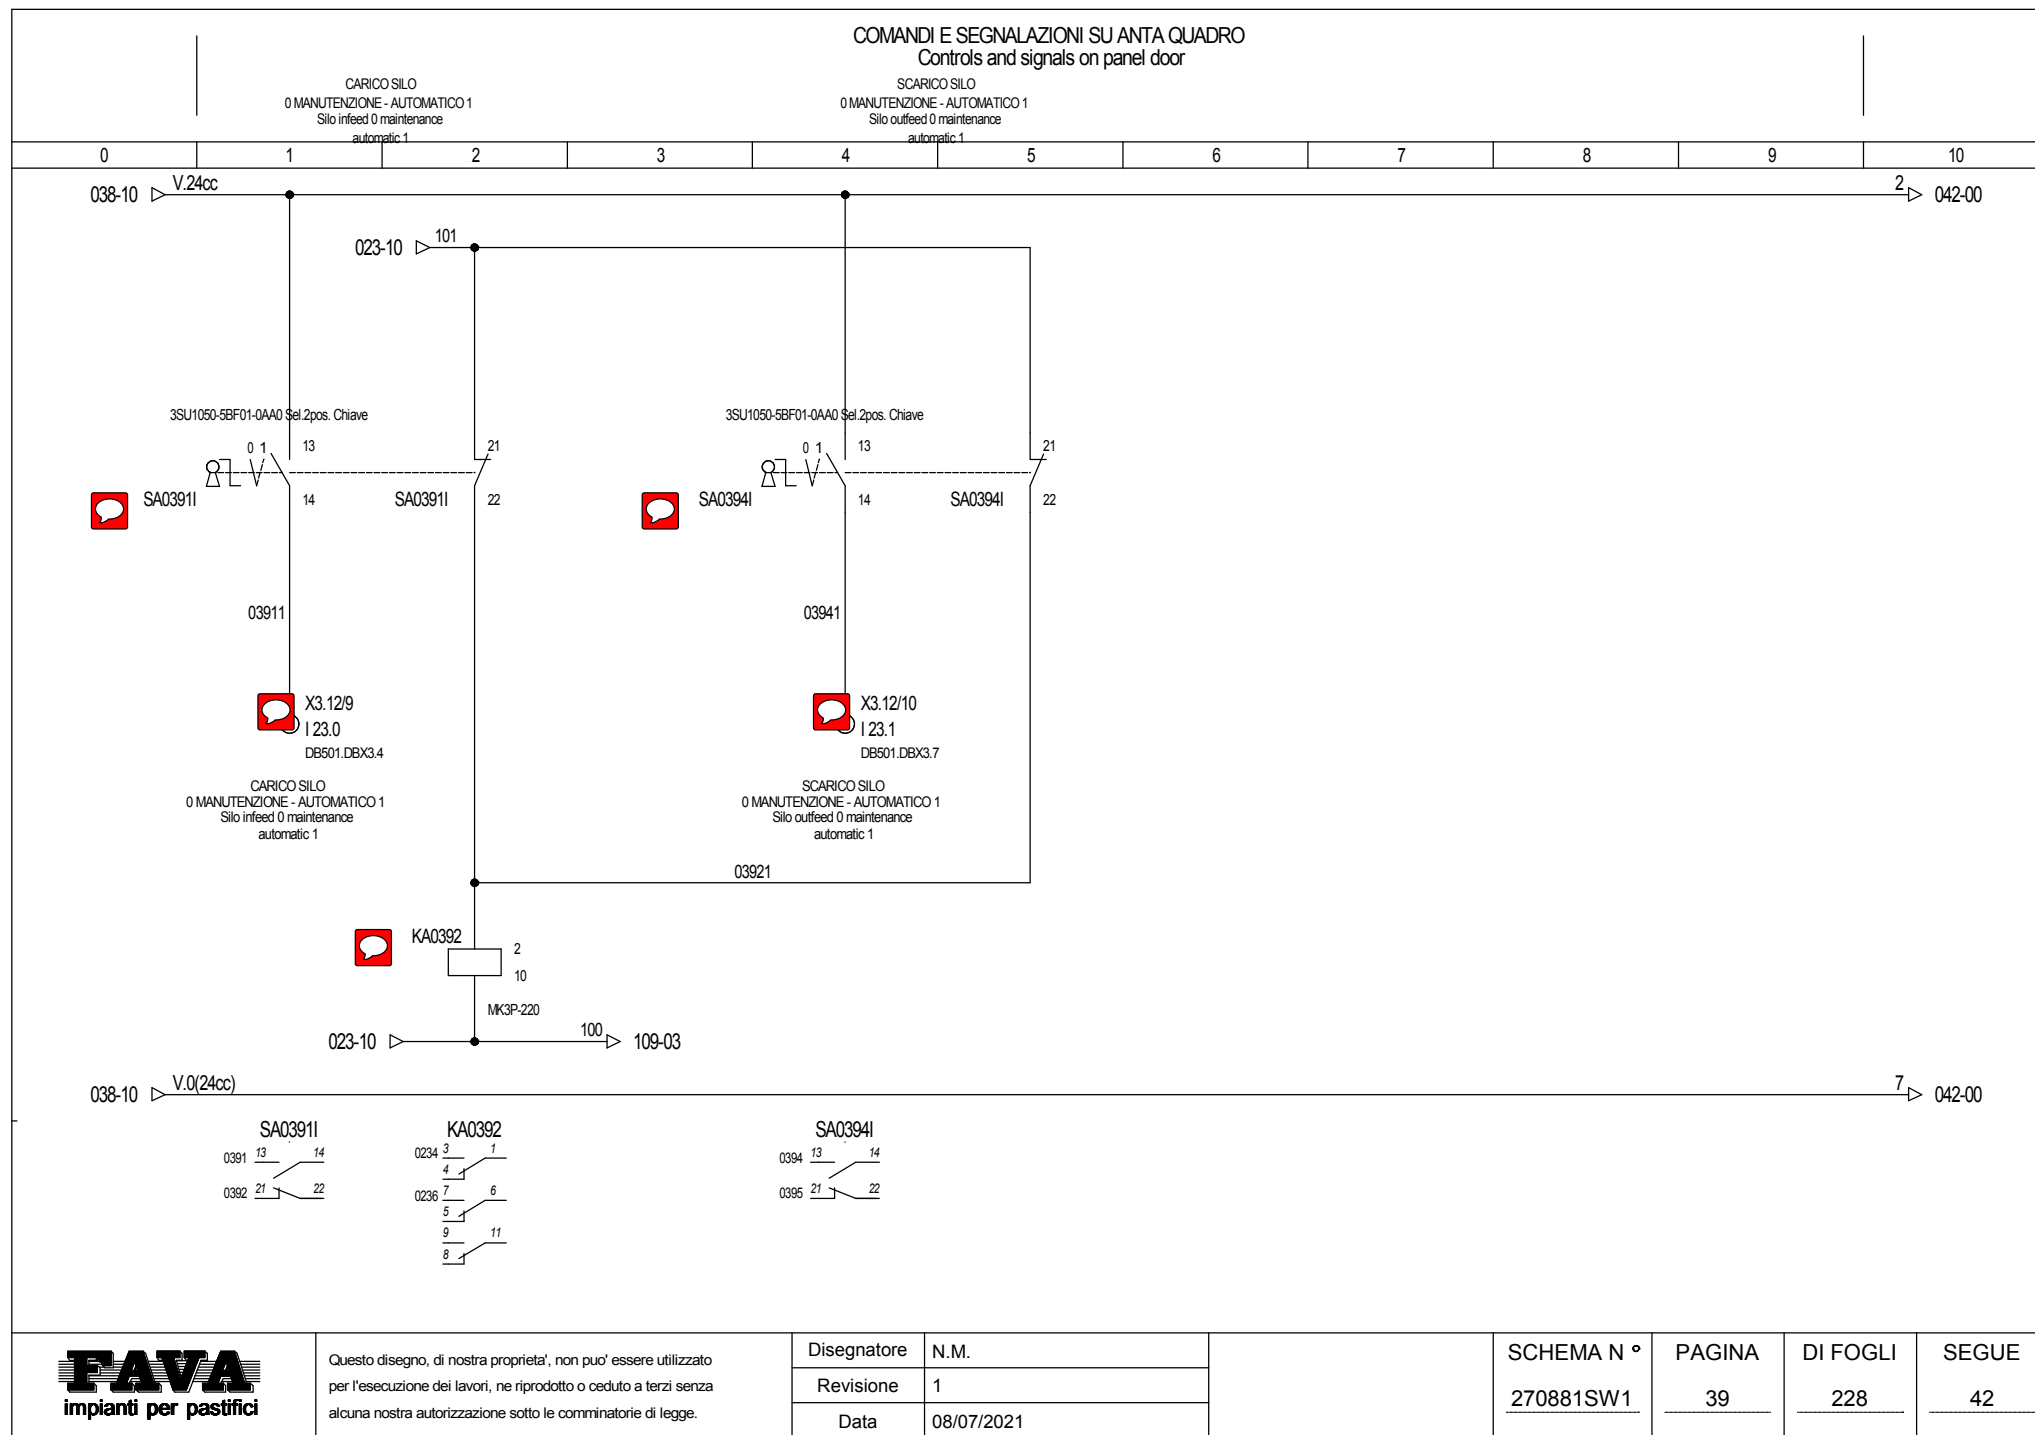



COMANDI E SEGNALEZIONI PULSANTIERA ZONA ANTERIORE SILO LATO SINISTRO Controls and signals left-side silo front zone PB-panel

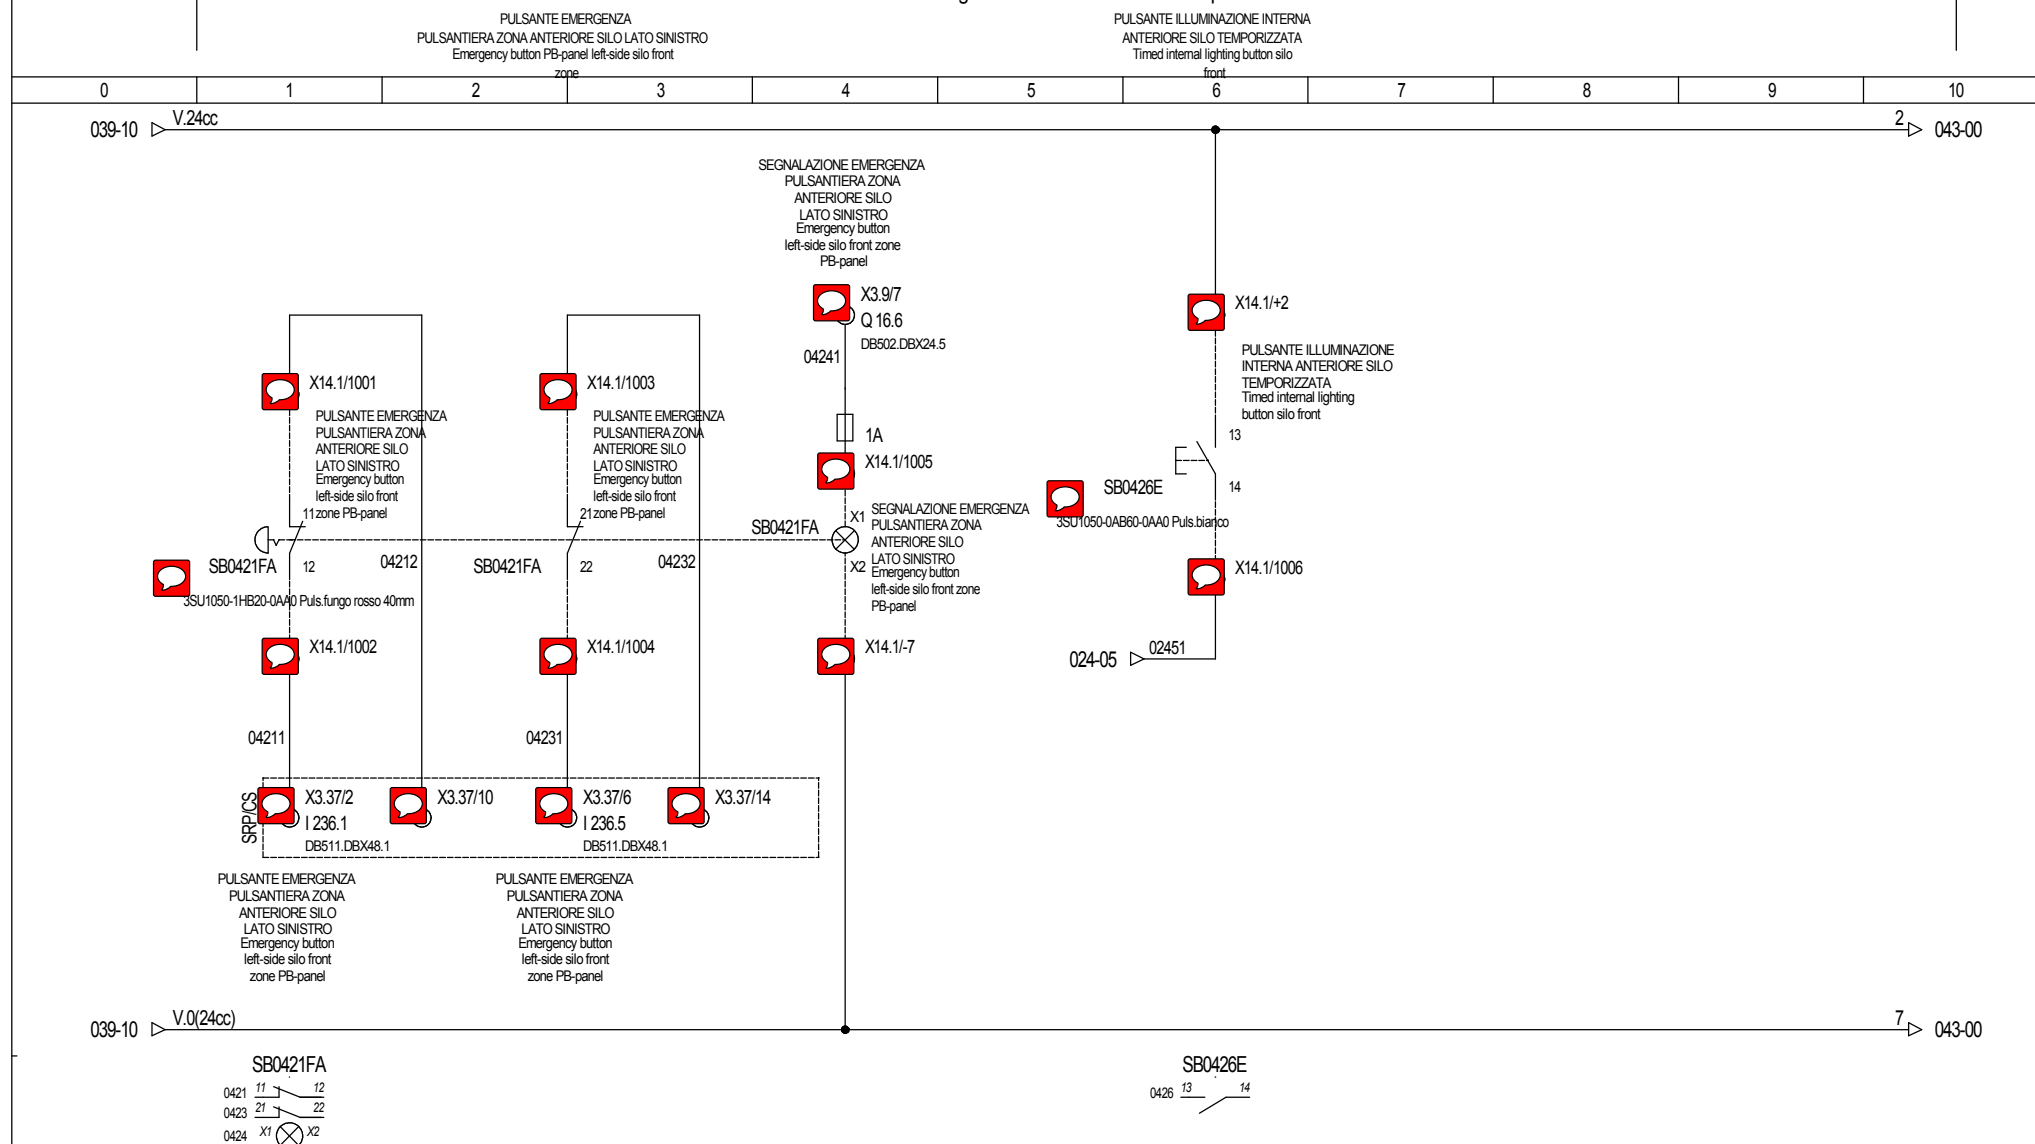


[illegible]

COMANDI E SEGNALEZIONI PULSANTIERA ZONA POSTERIORE SILO
Controls and signalling silo rear zone PB-panel

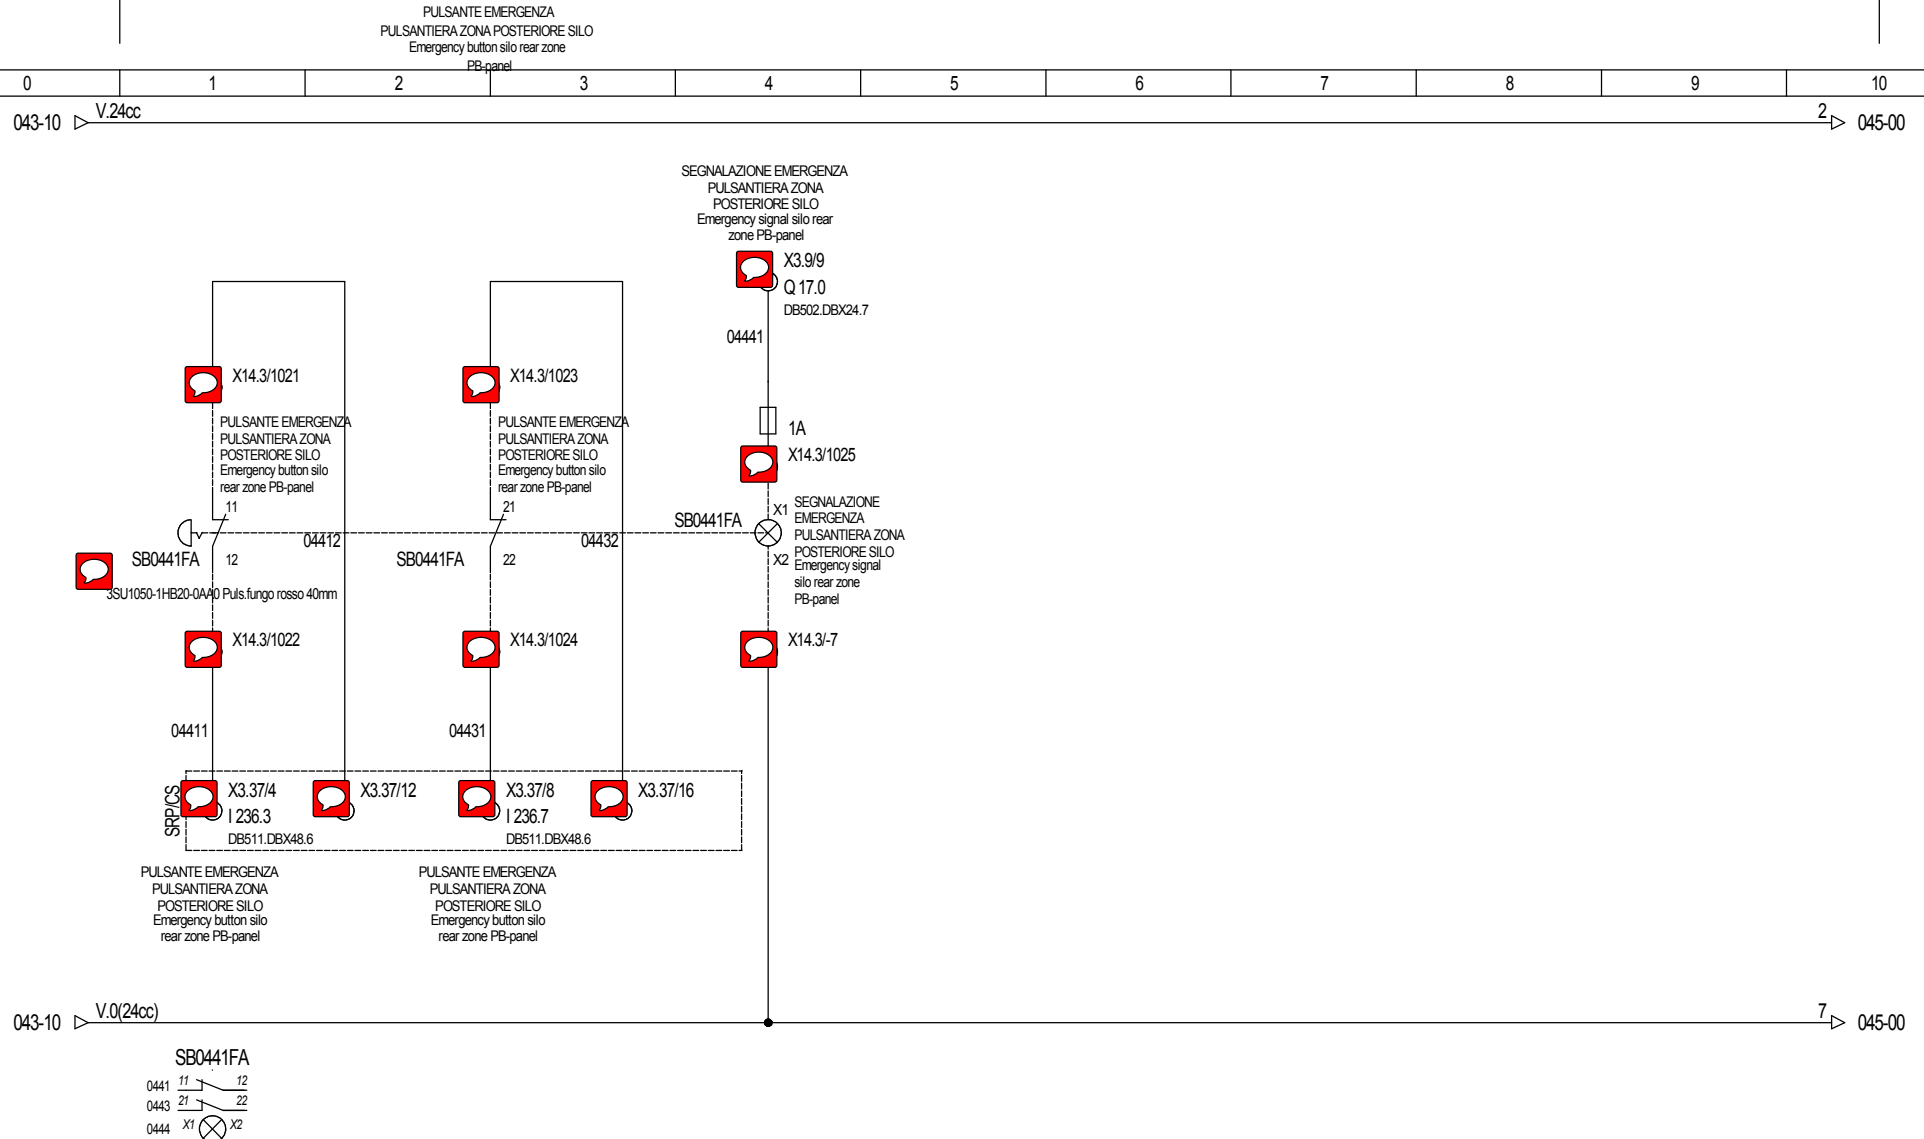


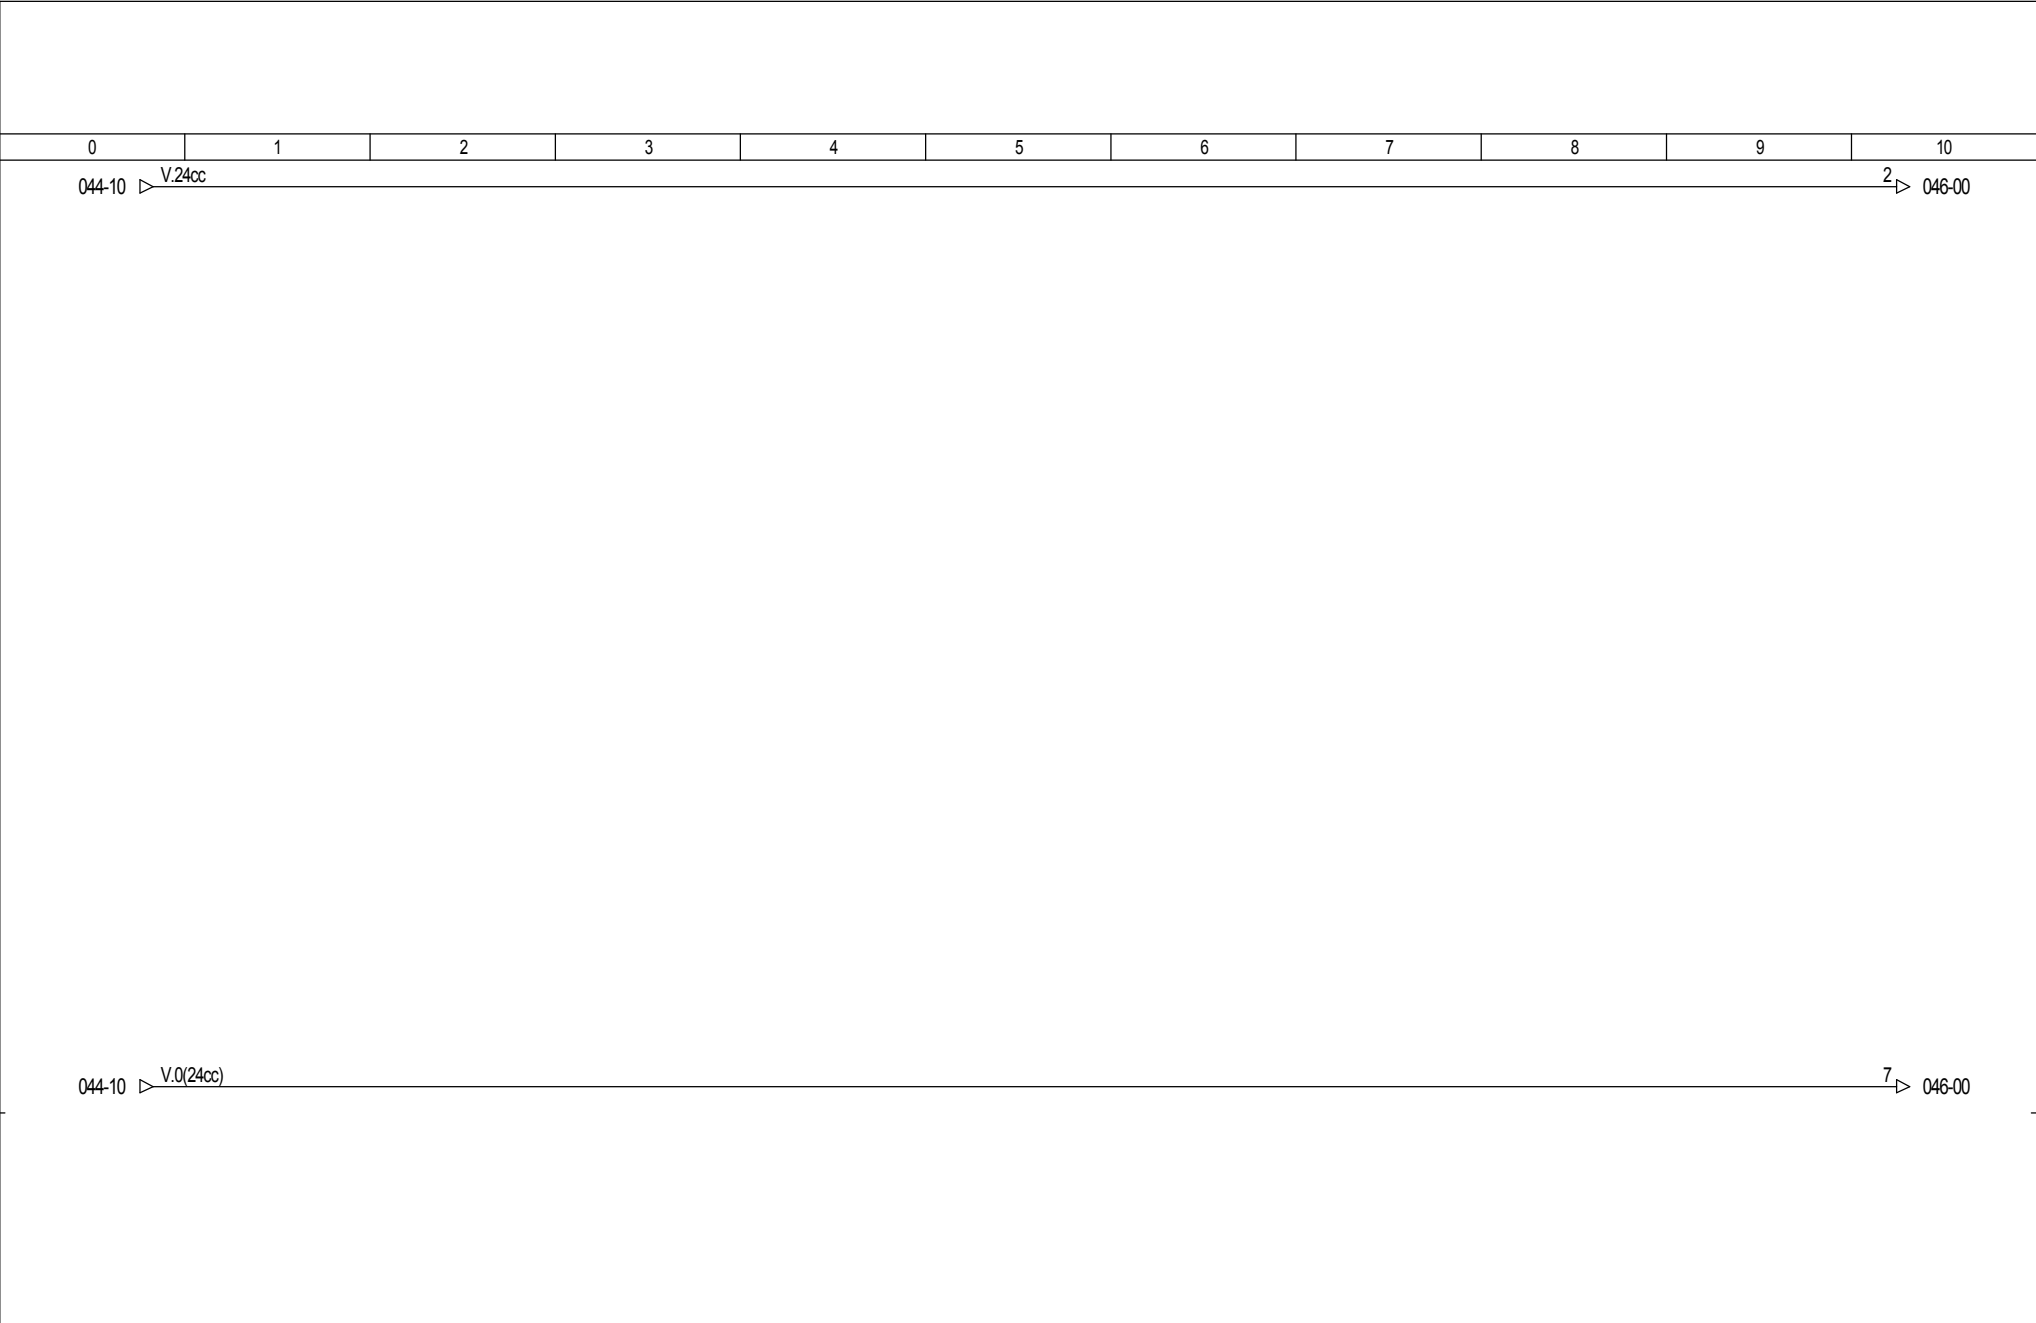


COMANDI E SEGNALEZIONI PULSANTIERA EMERGENZA PENSILE PIANO 1 SILO
Controls and signalling silo level 1 wall unit emergency PB-panel

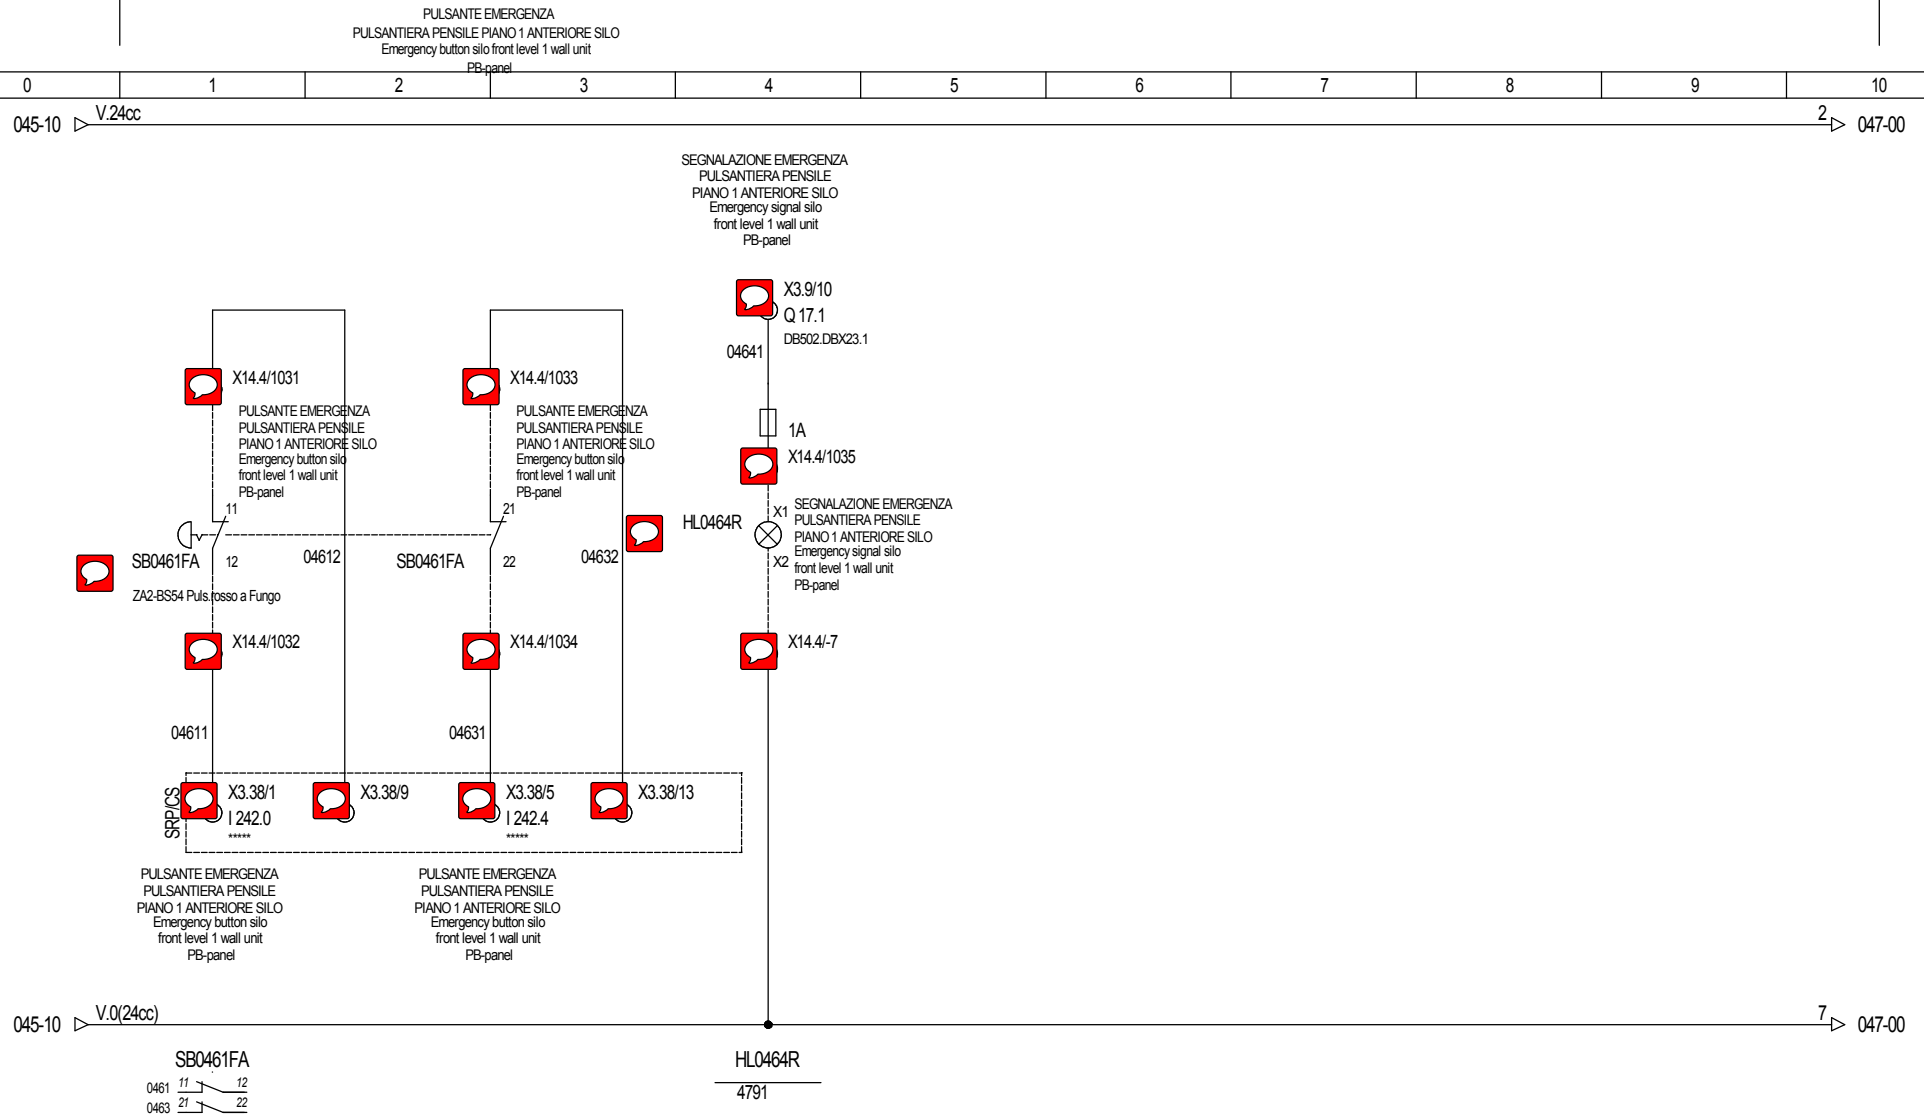


COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA EMERGENZA PENSILE PIANO 1 SILO
Controls and signalling silo level 1 wall unit emergency PB-panel

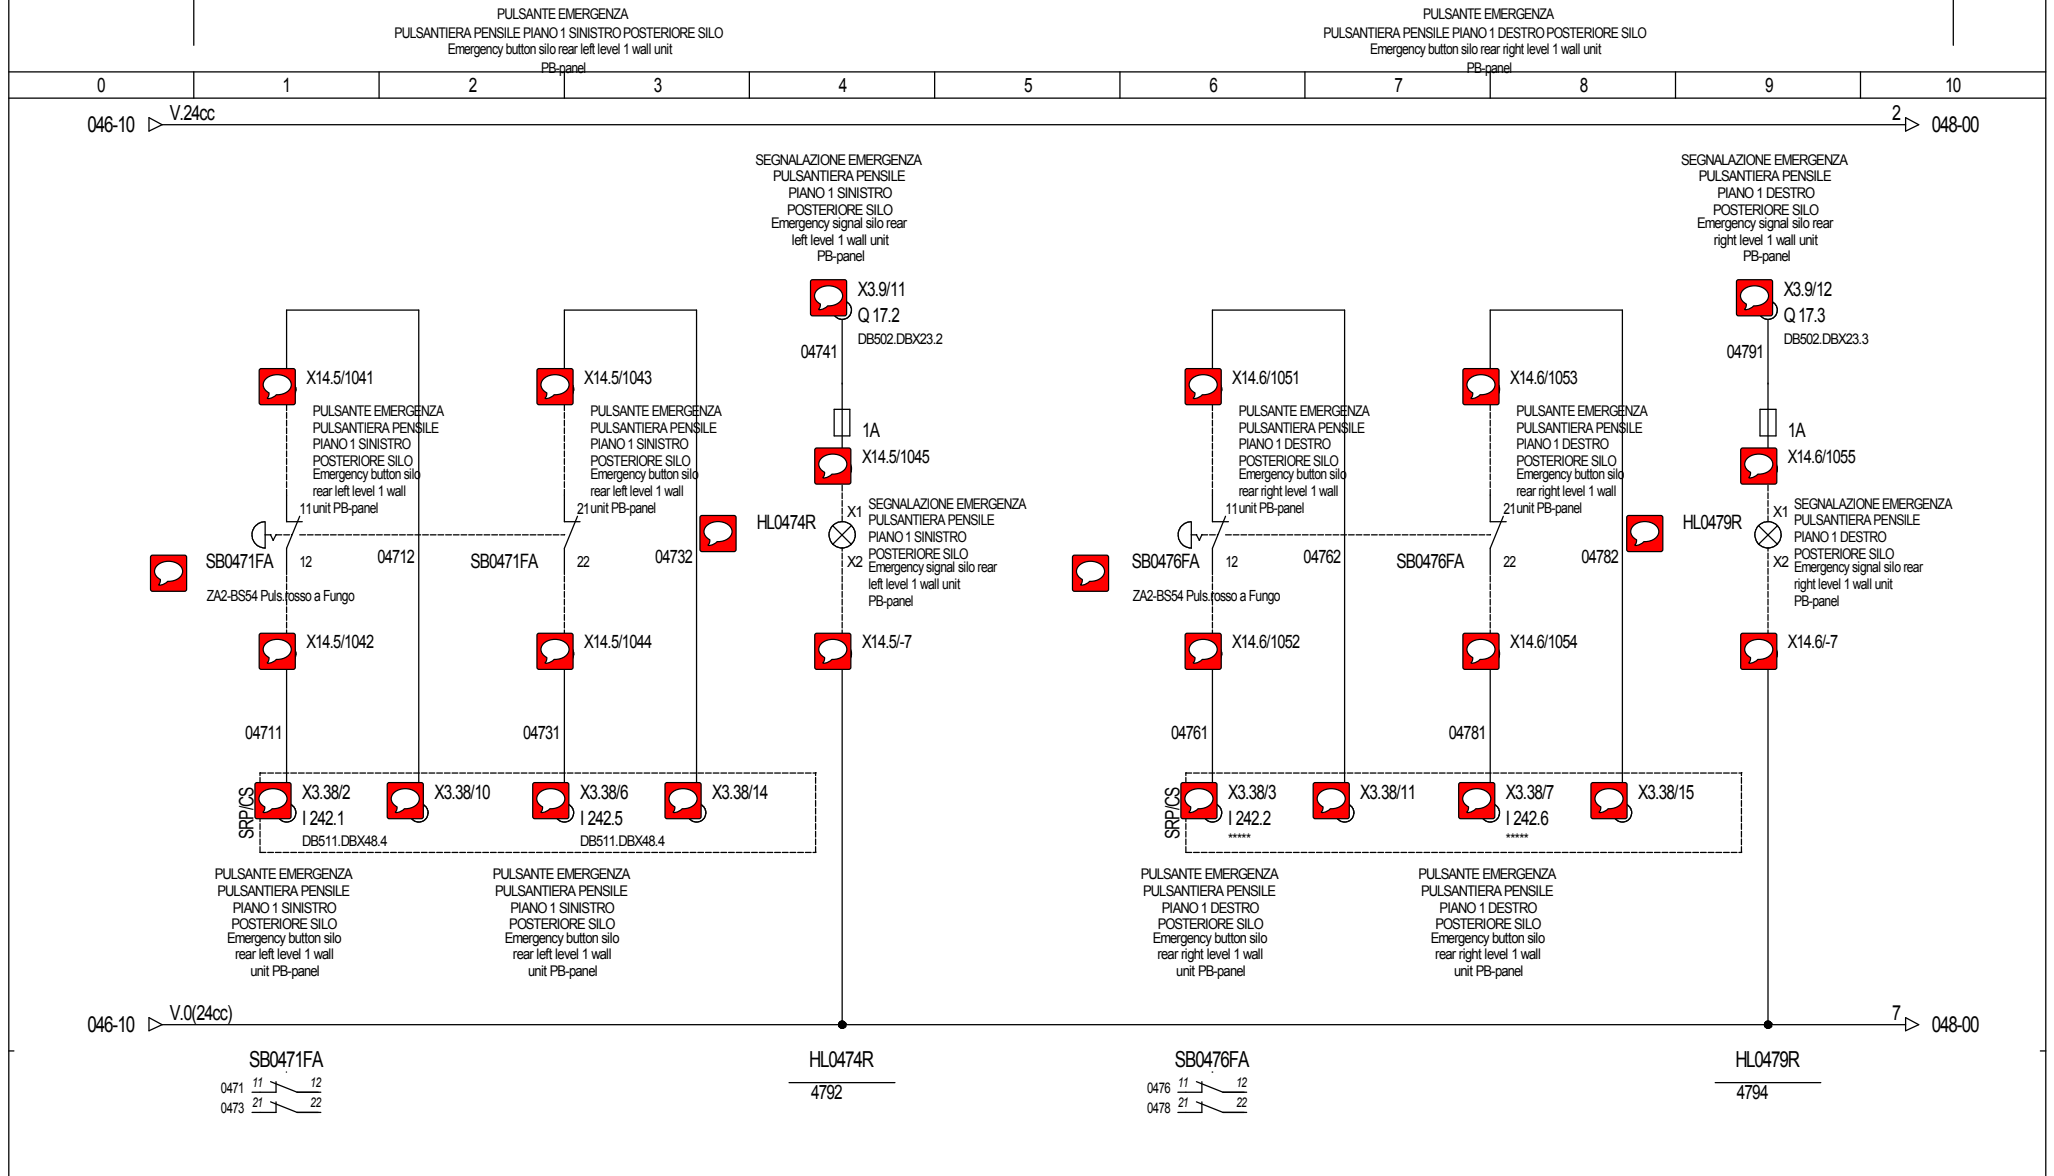


COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA EMERGENZA PENSILE PIANO 2 SILO
Controls and signals silo level 2 wall unit emergency PB-panel

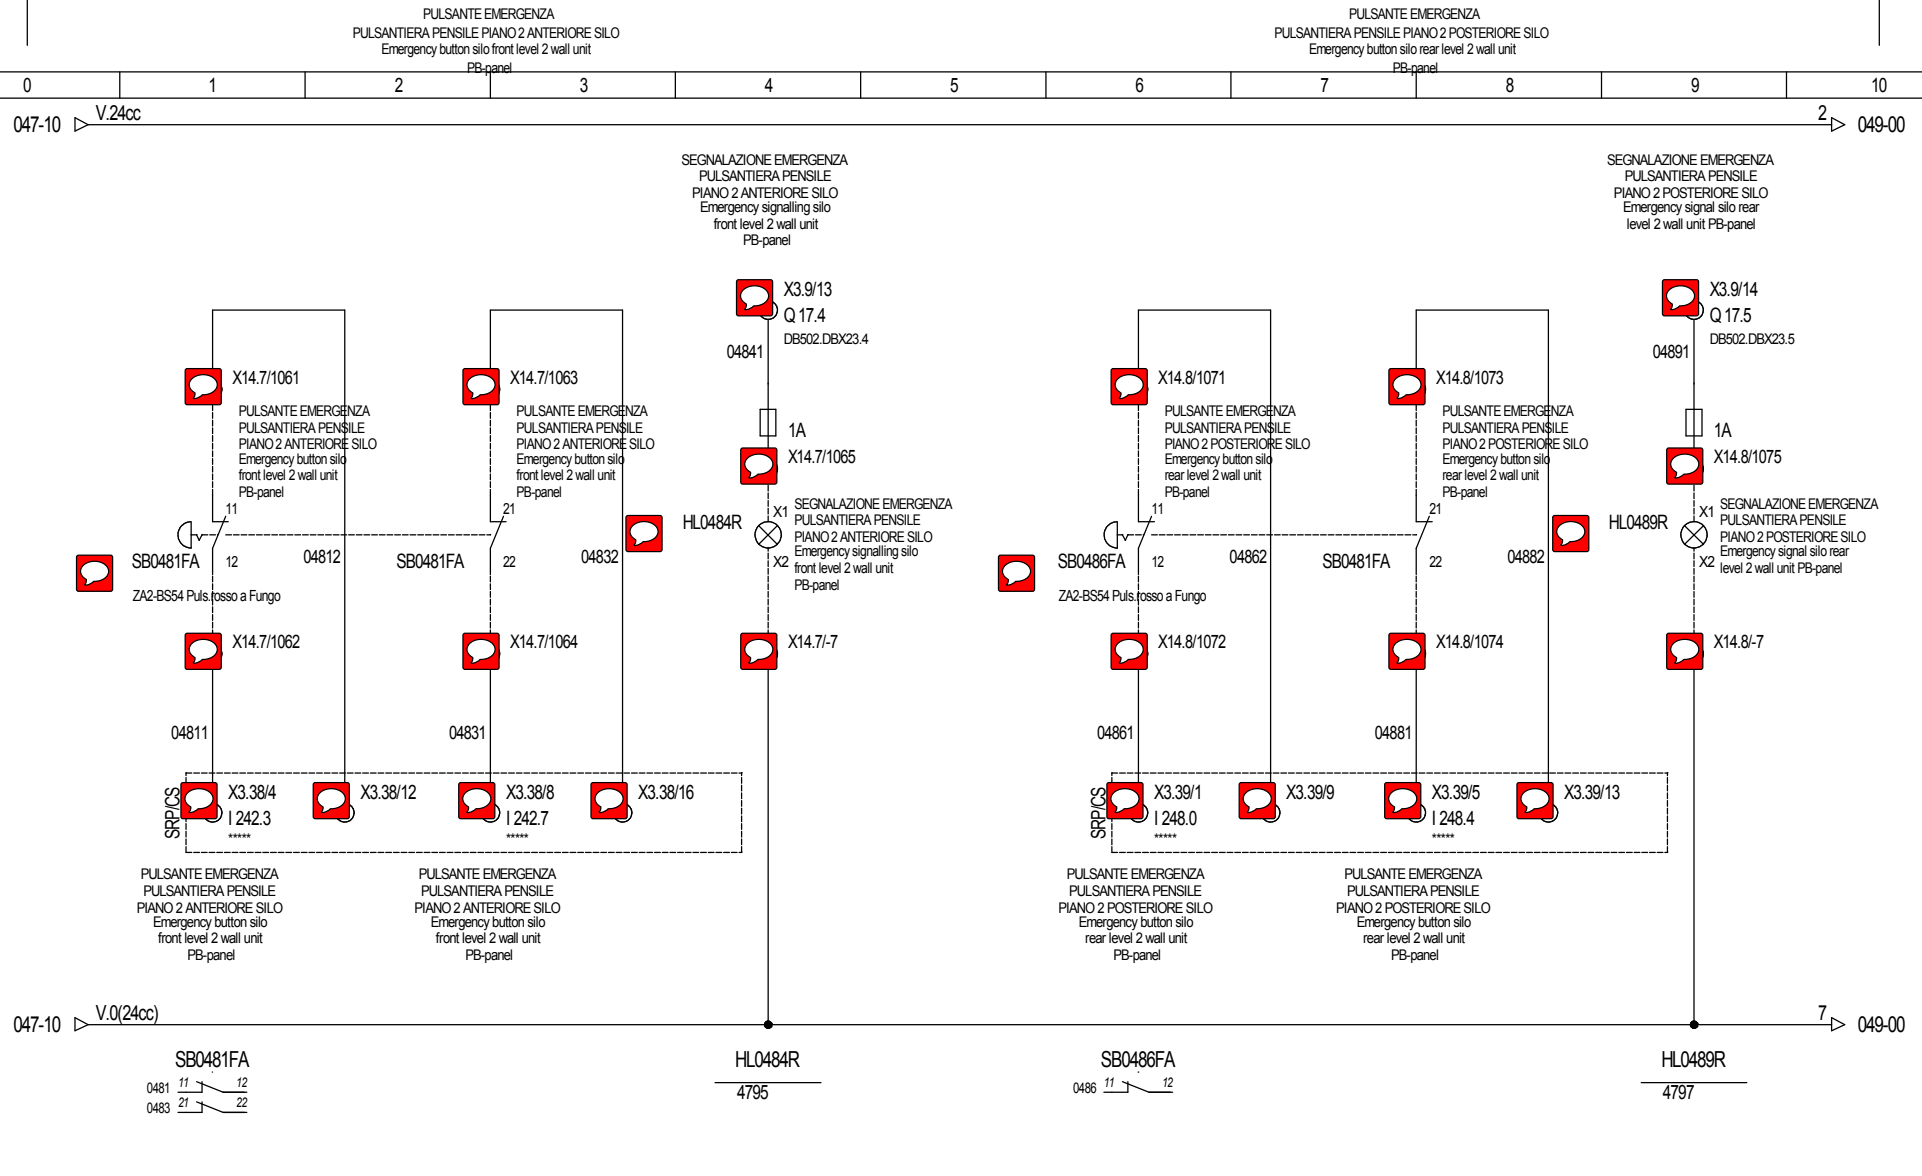

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA EMERGENZA PENSILE PIANO 3 SILO
Controls and signals silo level 3 wall unit emergency PB-panel

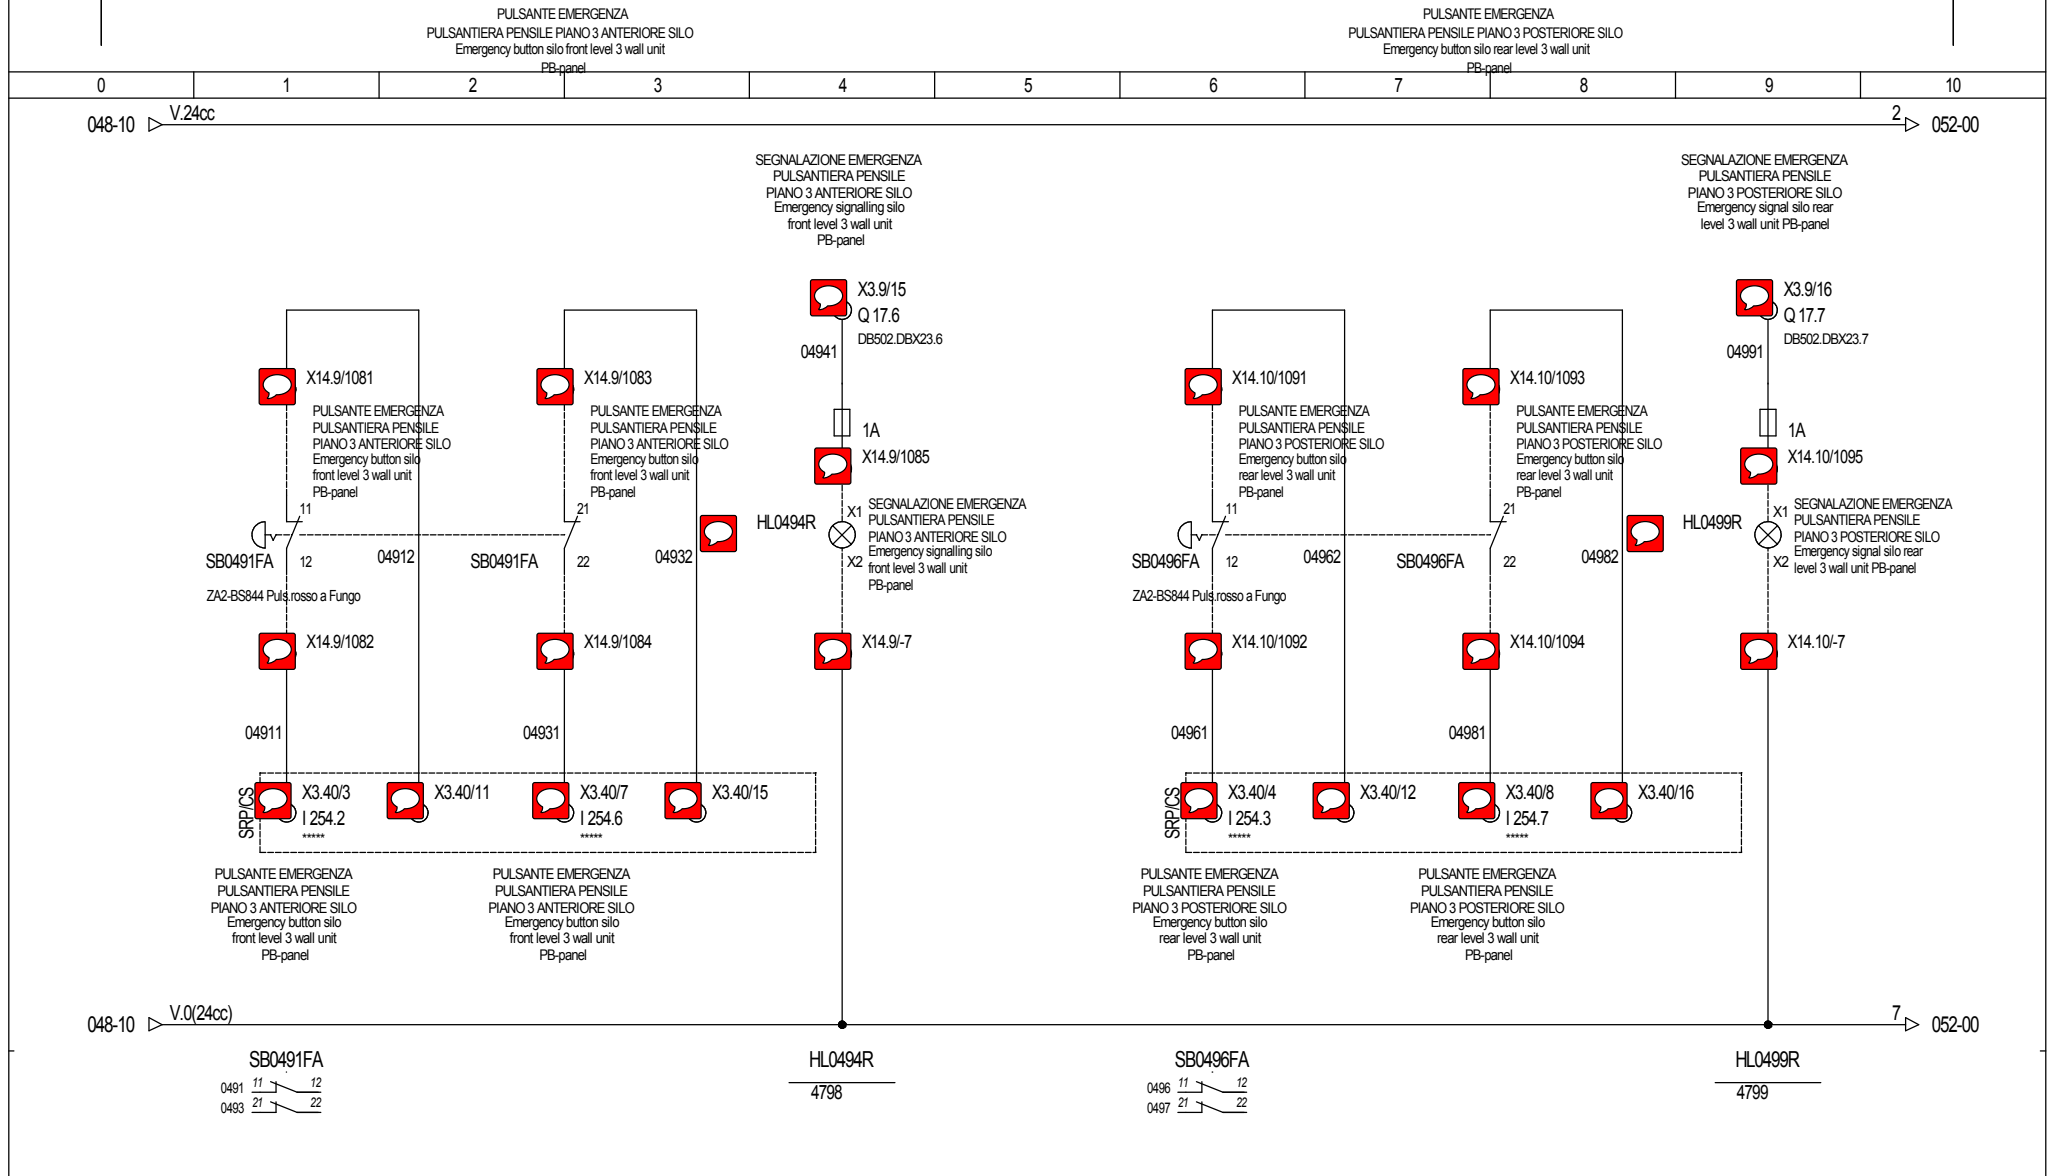

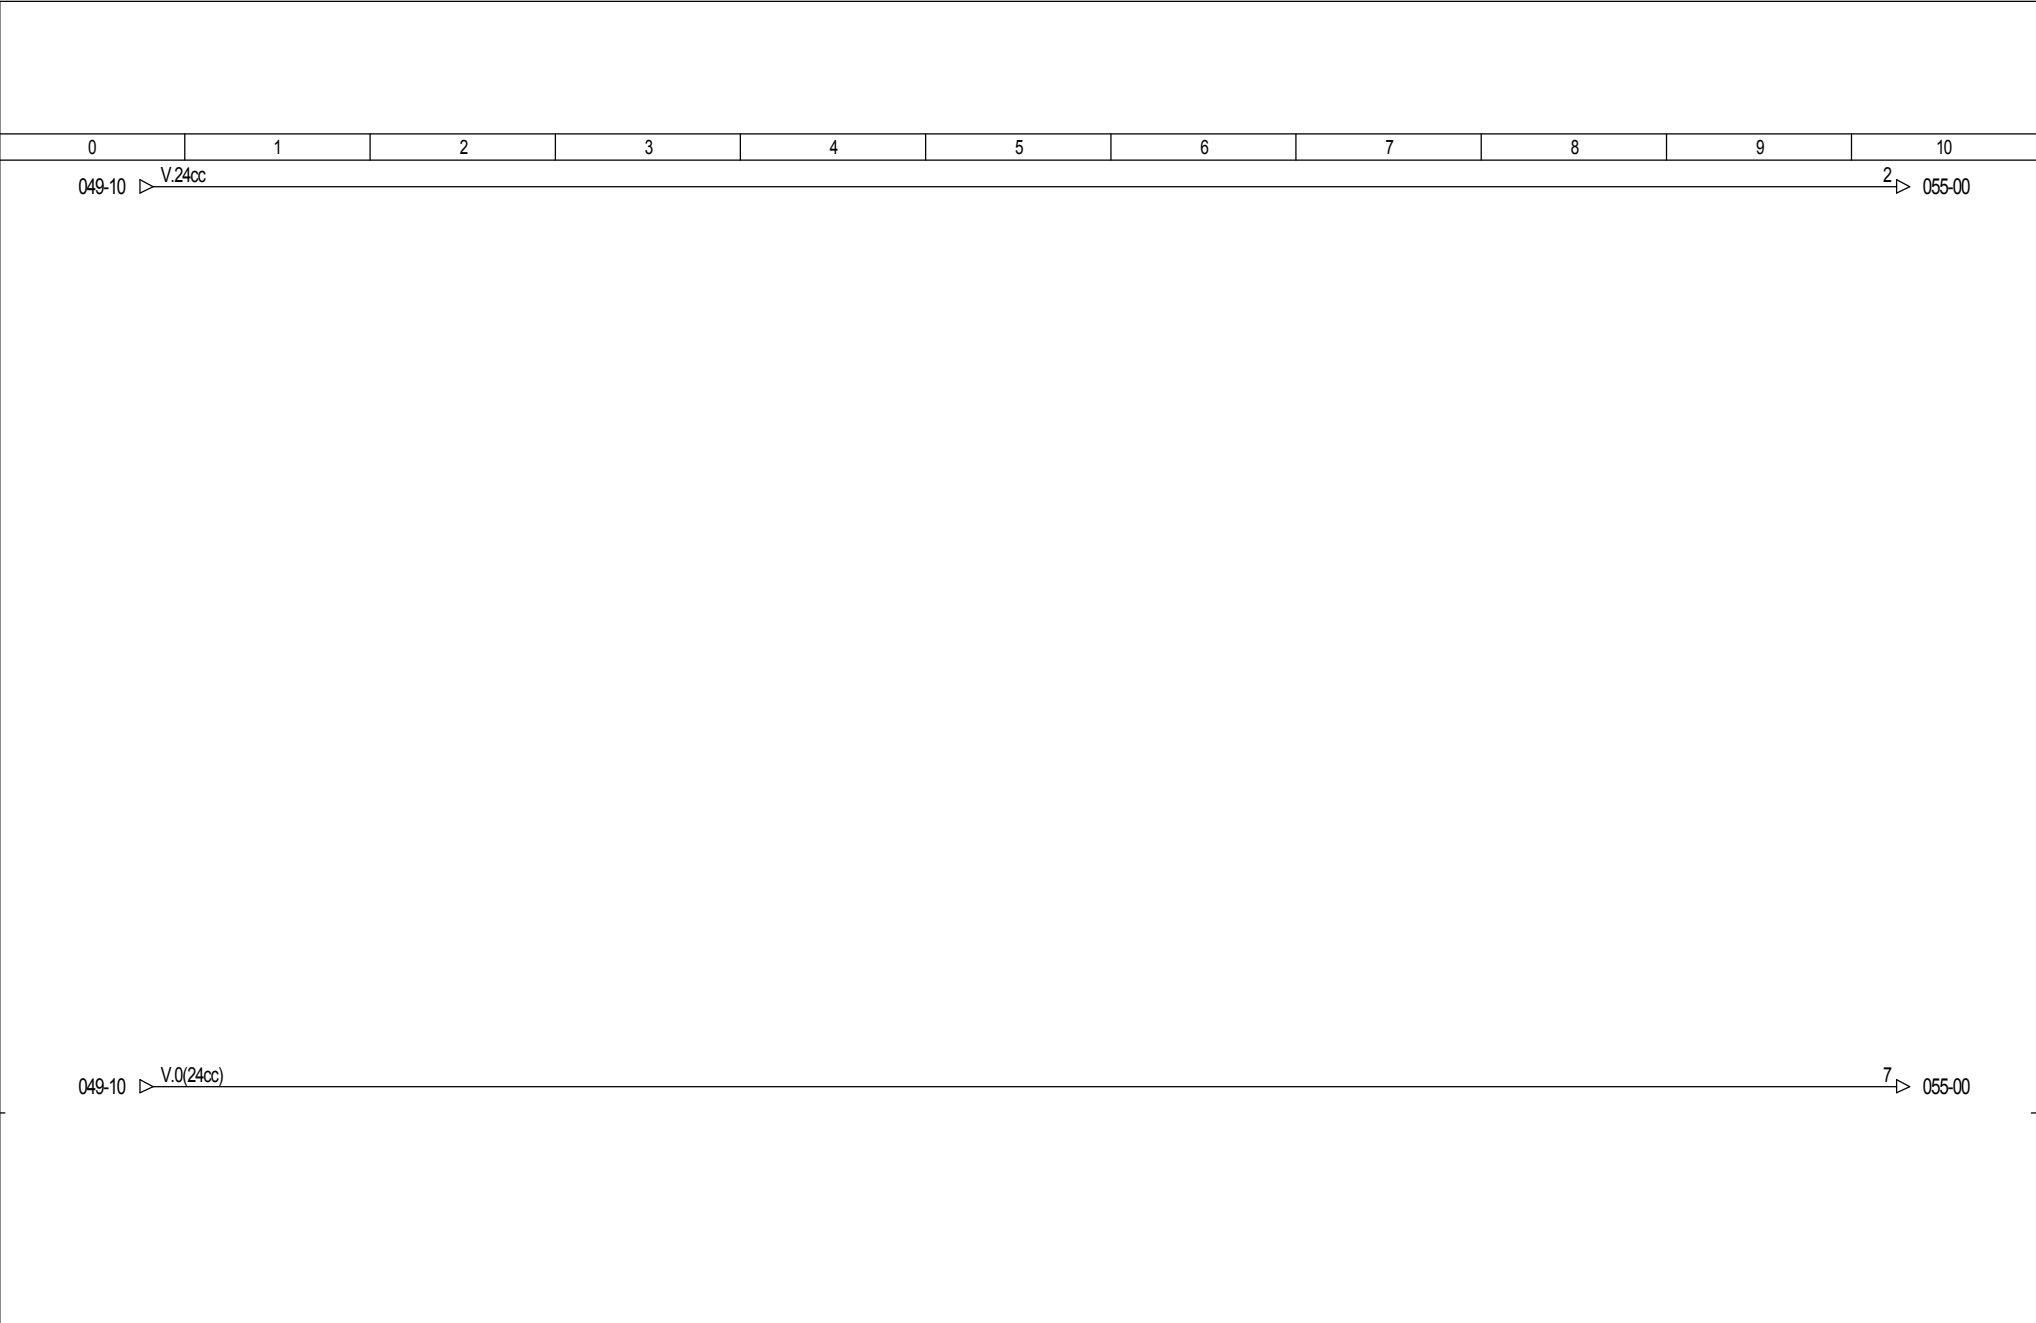



Questo disegno, di nostra propriet , non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	25/03/2021


SCHEMA N �	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
<u>270881SW1</u>	<u>52</u>	<u>228</u>	<u>53</u>

COMANDI E SEGNALEZIONI PULSANTIERA IPACK ESTERNA Controls and signals external Ipack PB-panel

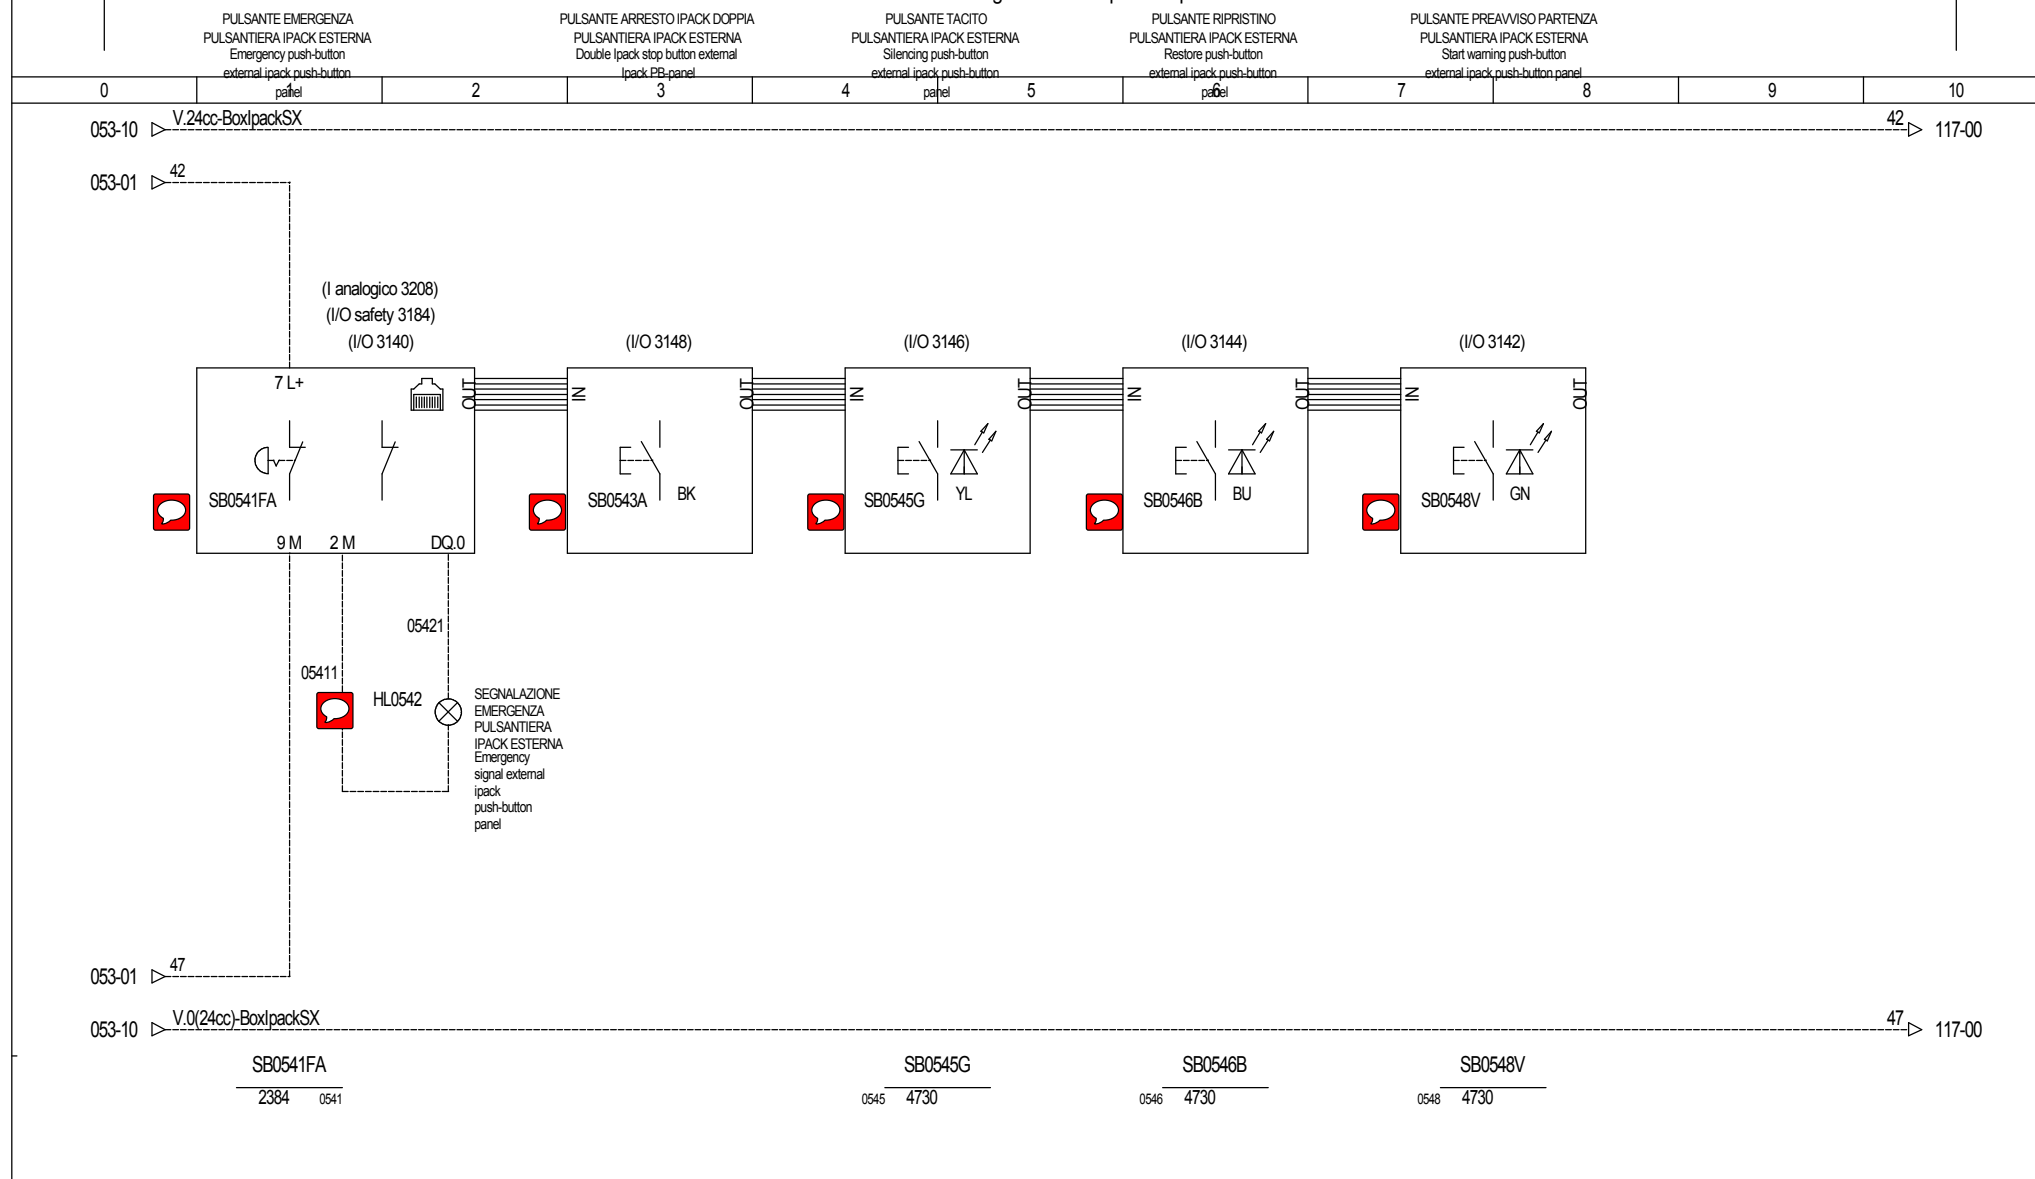


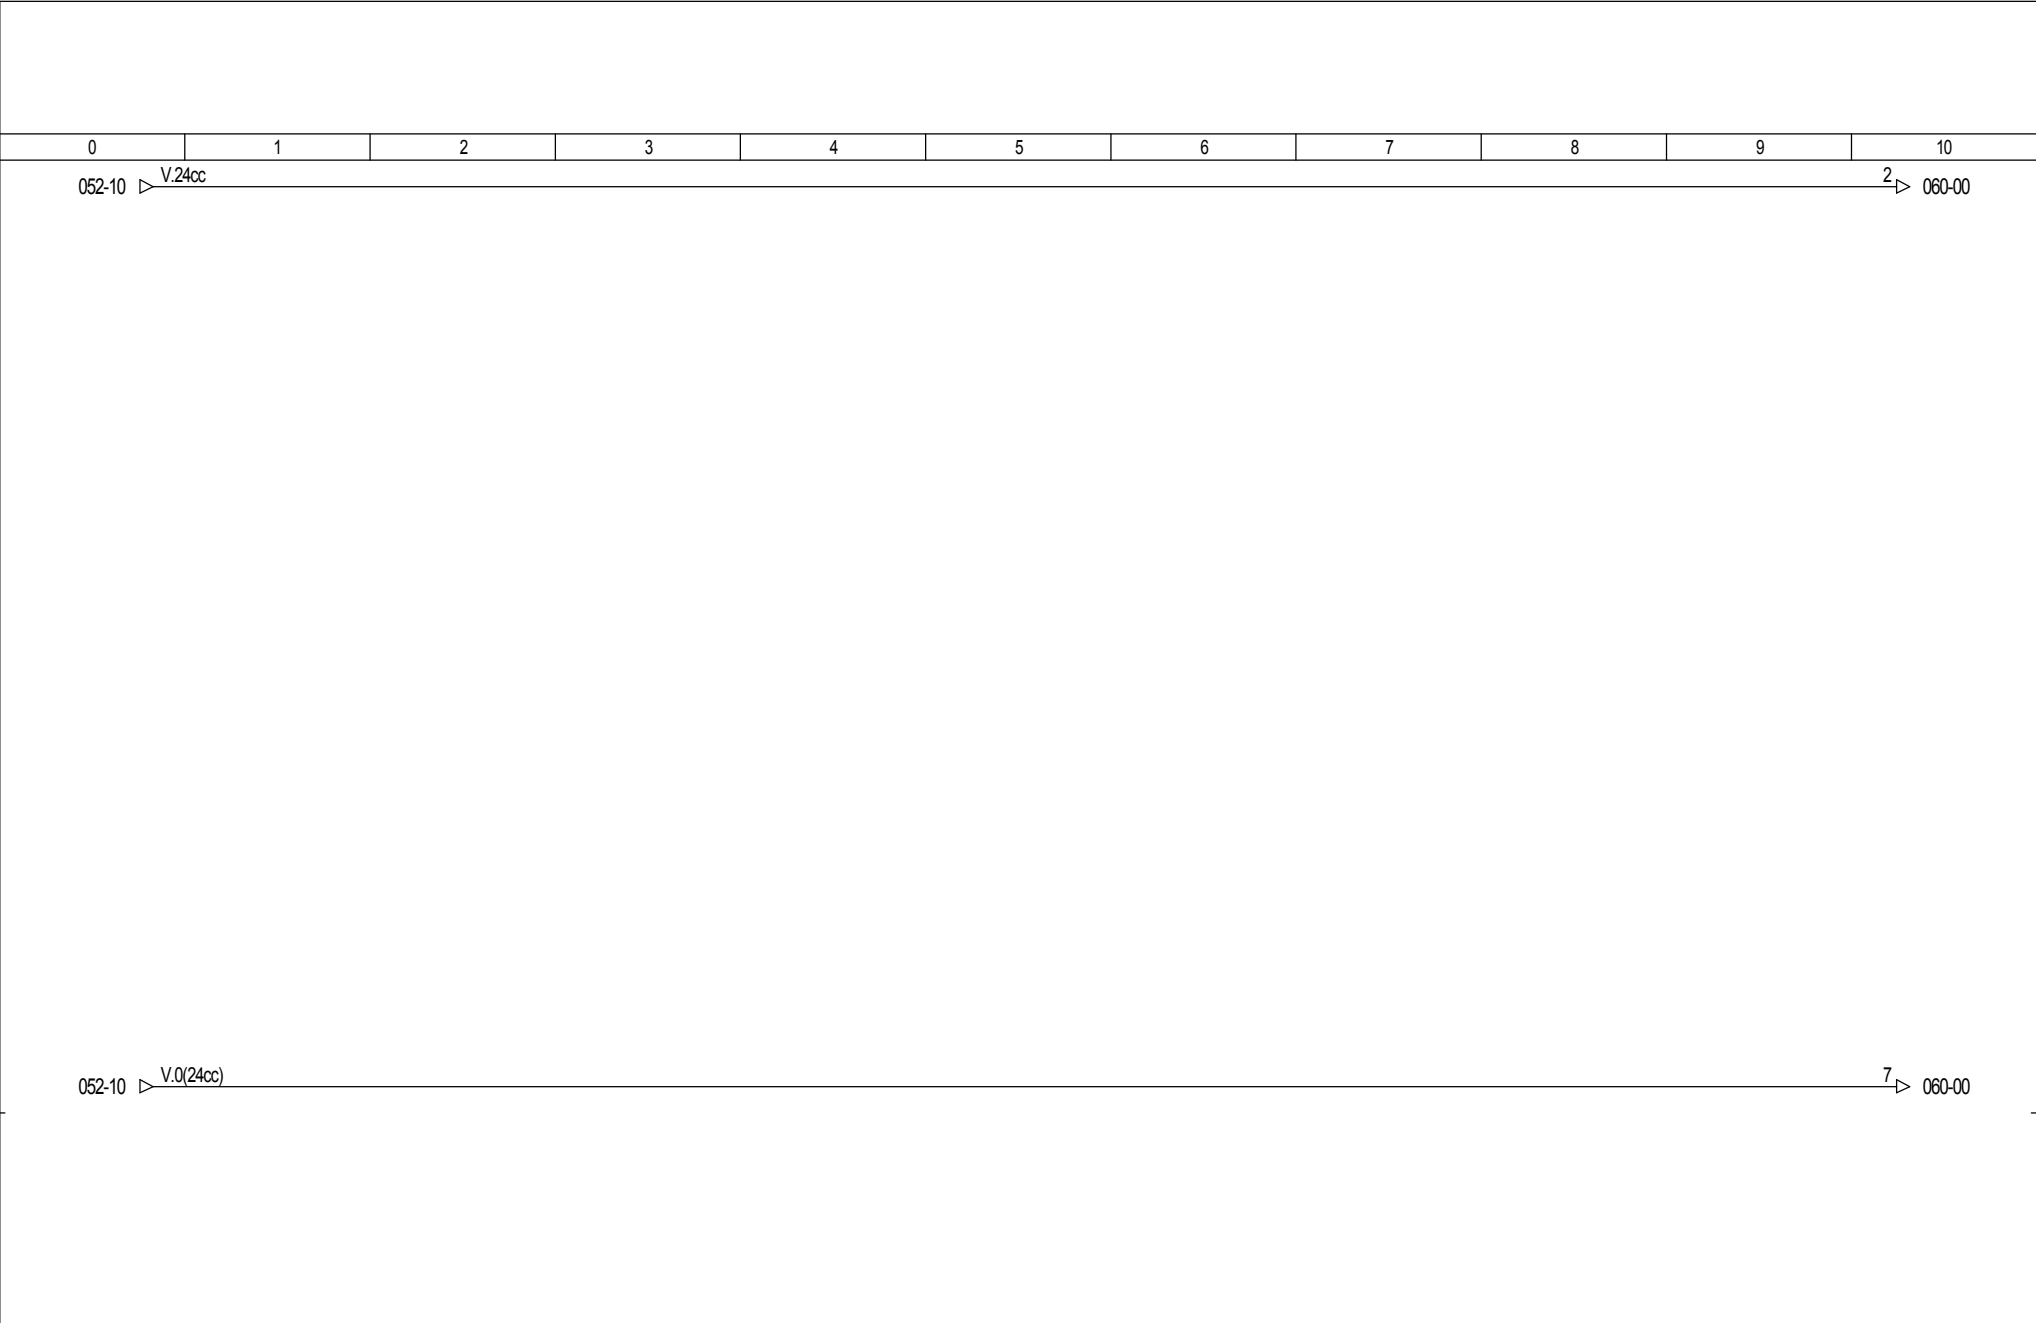

COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERA IPACK INTERNA Controls and signals internal Ipack PB-panel

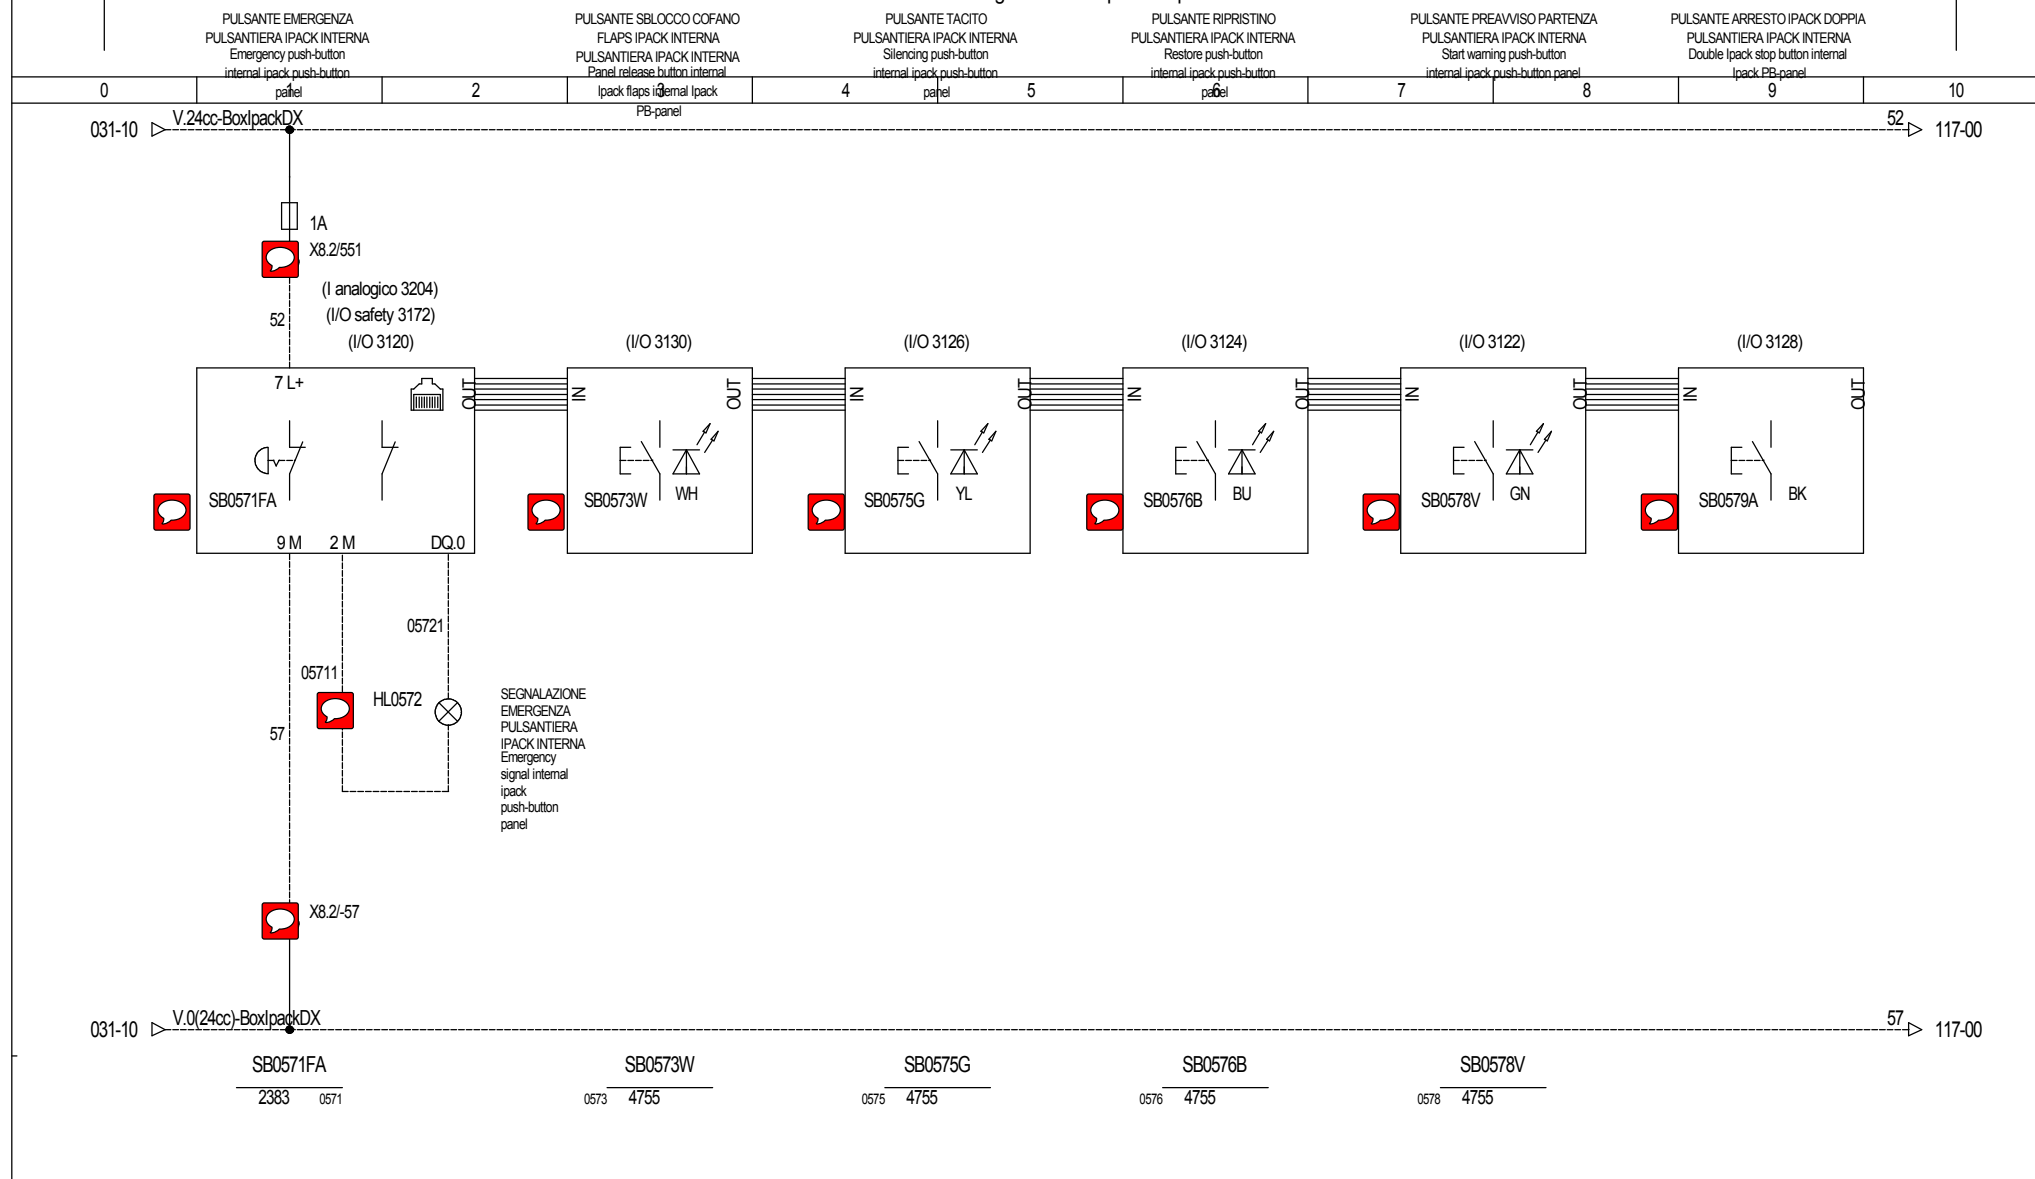


COMANDI E SEGNALAZIONI PULSANTIERE DISPOSITIVO SCARICO IPACK Controls and signals Ipack outfeed device PB-panel

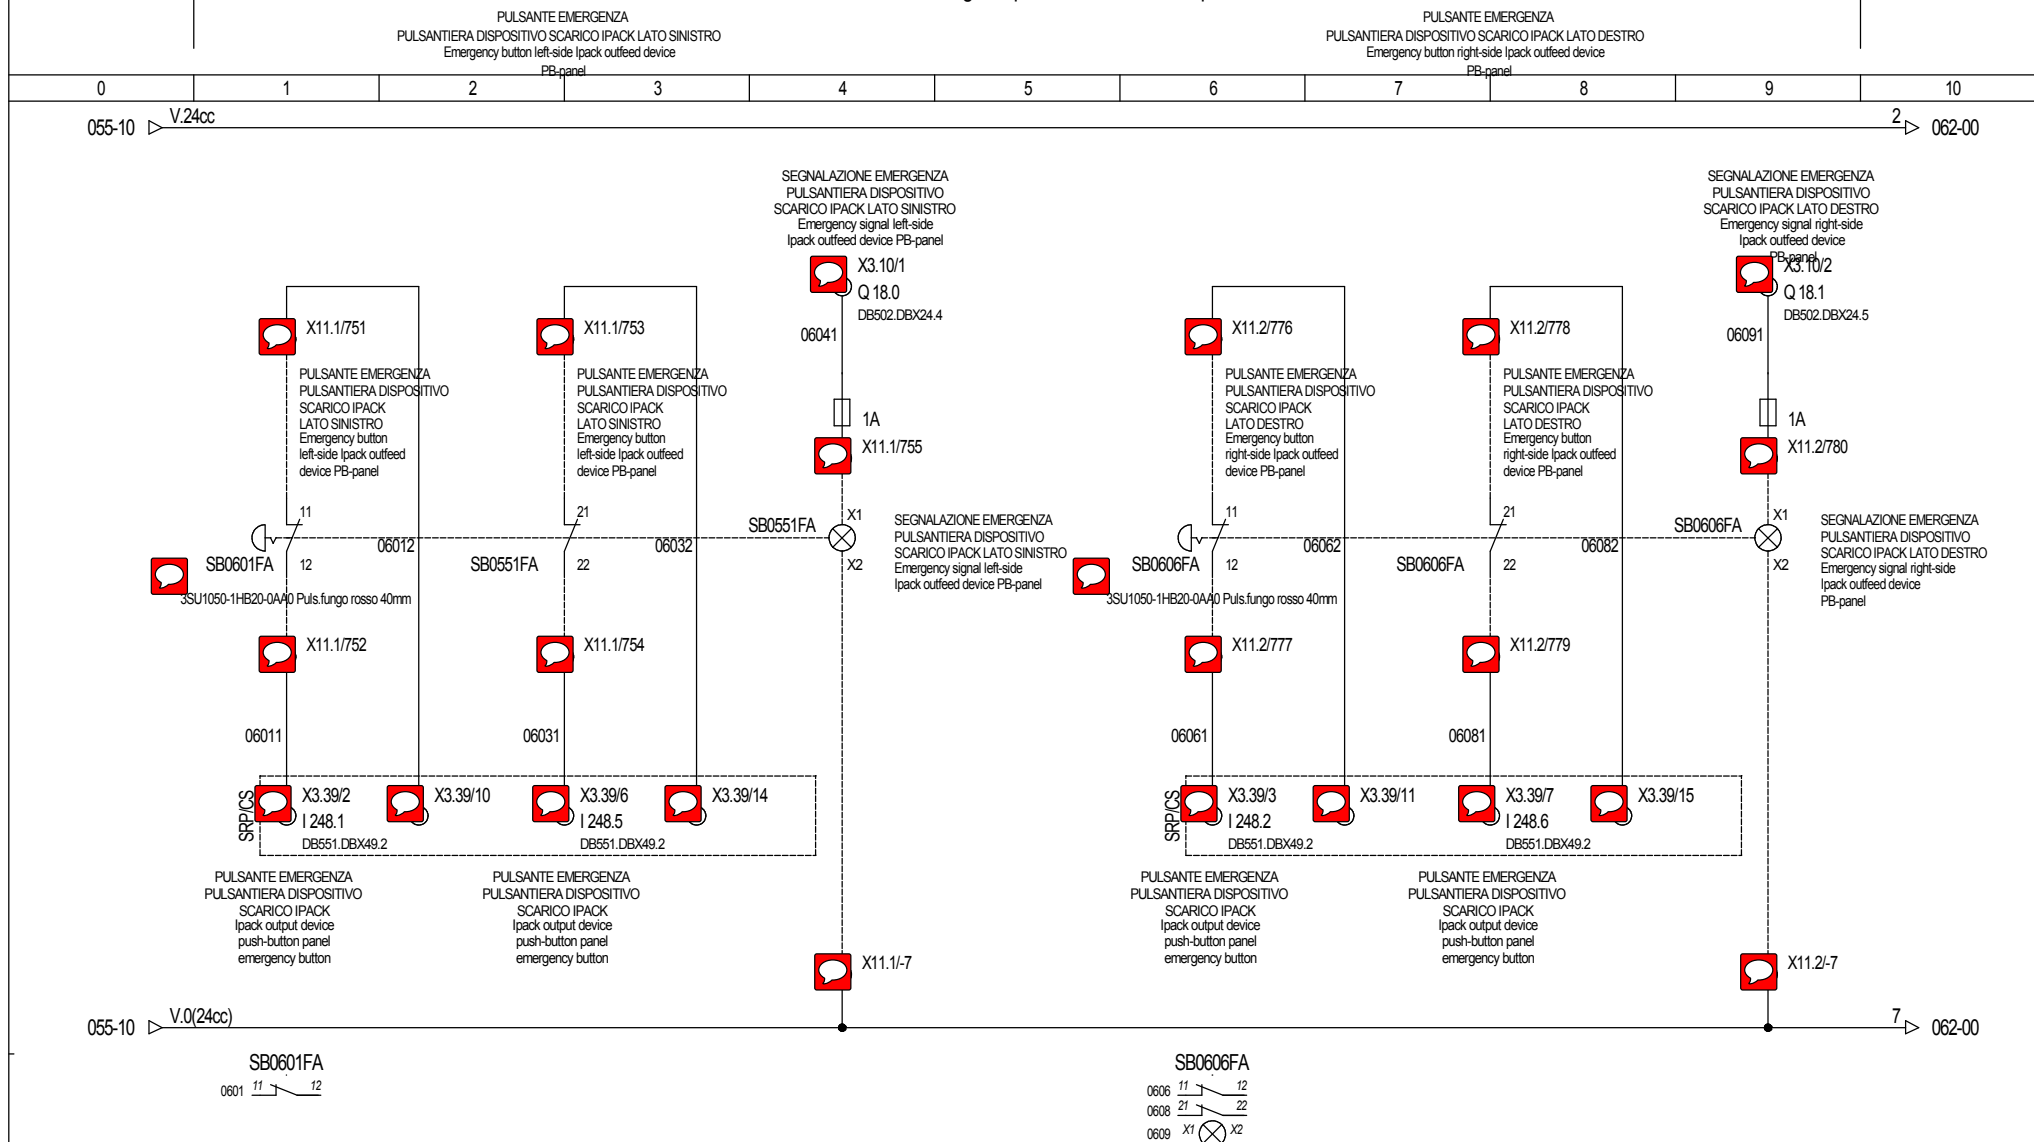

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060-10 $\triangleright$ V.24cc 2 $\triangleright$ 065-00										

COMANDI E SEGNALAZIONI CONNECTION BOX PER MOBILE PANEL CB1
Controls and signalling connection box for mobile panel CB1
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX
ZONA SILO
Emergency button silo zone connection

PULSANTE ILLUMINAZIONE INTERNA
POSTERIORE SILO TEMPORIZZATA
Timed internal lighting button silo rear

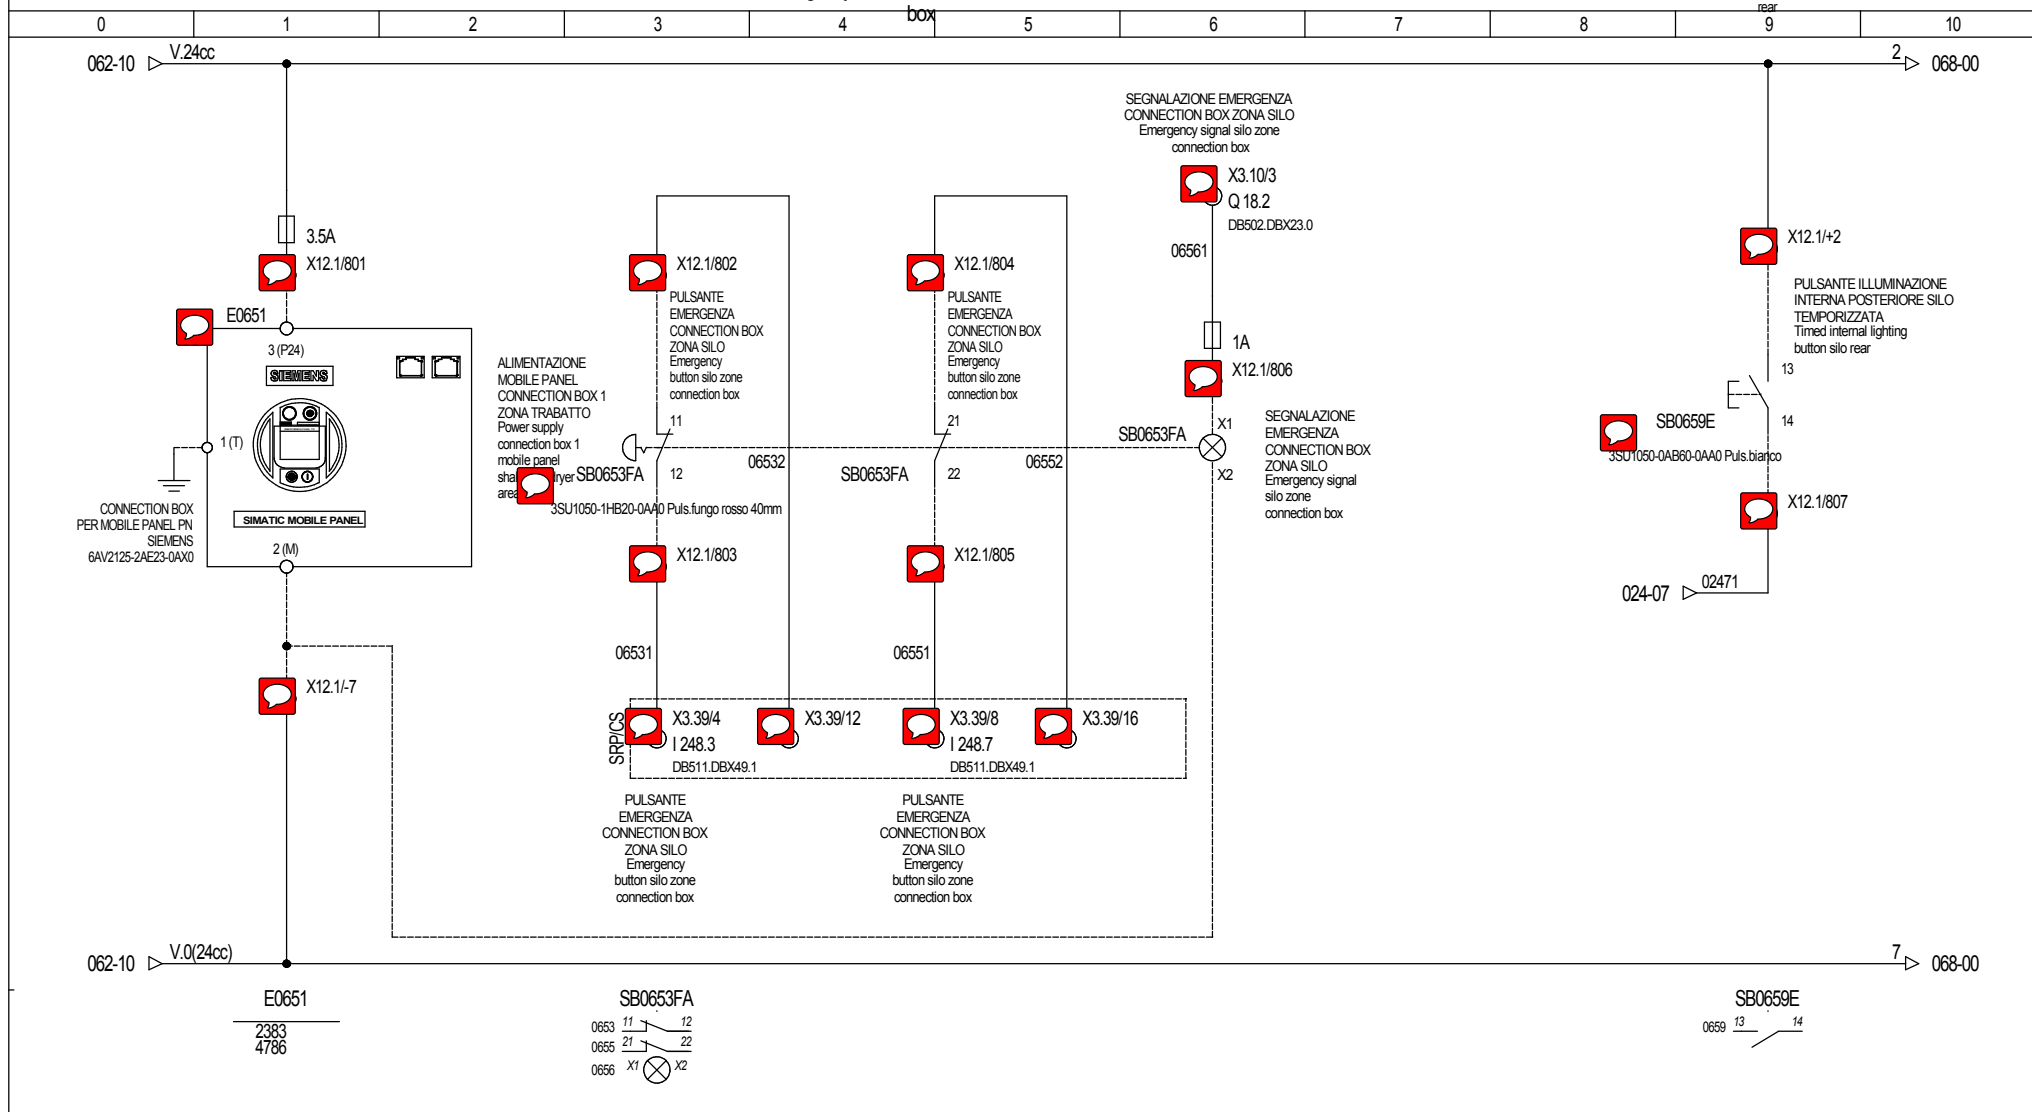



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


065-10 $\triangleright$ ^{V.24cc} 2 $\triangleright$ 071-05


065-10 $\triangleright$ ^{V.0(24cc)} 7 $\triangleright$ 071-05



Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N ° <u>270881SW1</u>	PAGINA <u>68</u>	DI FOGLI <u>228</u>	SEGUE <u>71</u>
	Revisione	0					
	Data	25/03/2021					


M0711	COMANDO PIANO 1 SILO	Drive for silo tier 1
-------	----------------------	-----------------------

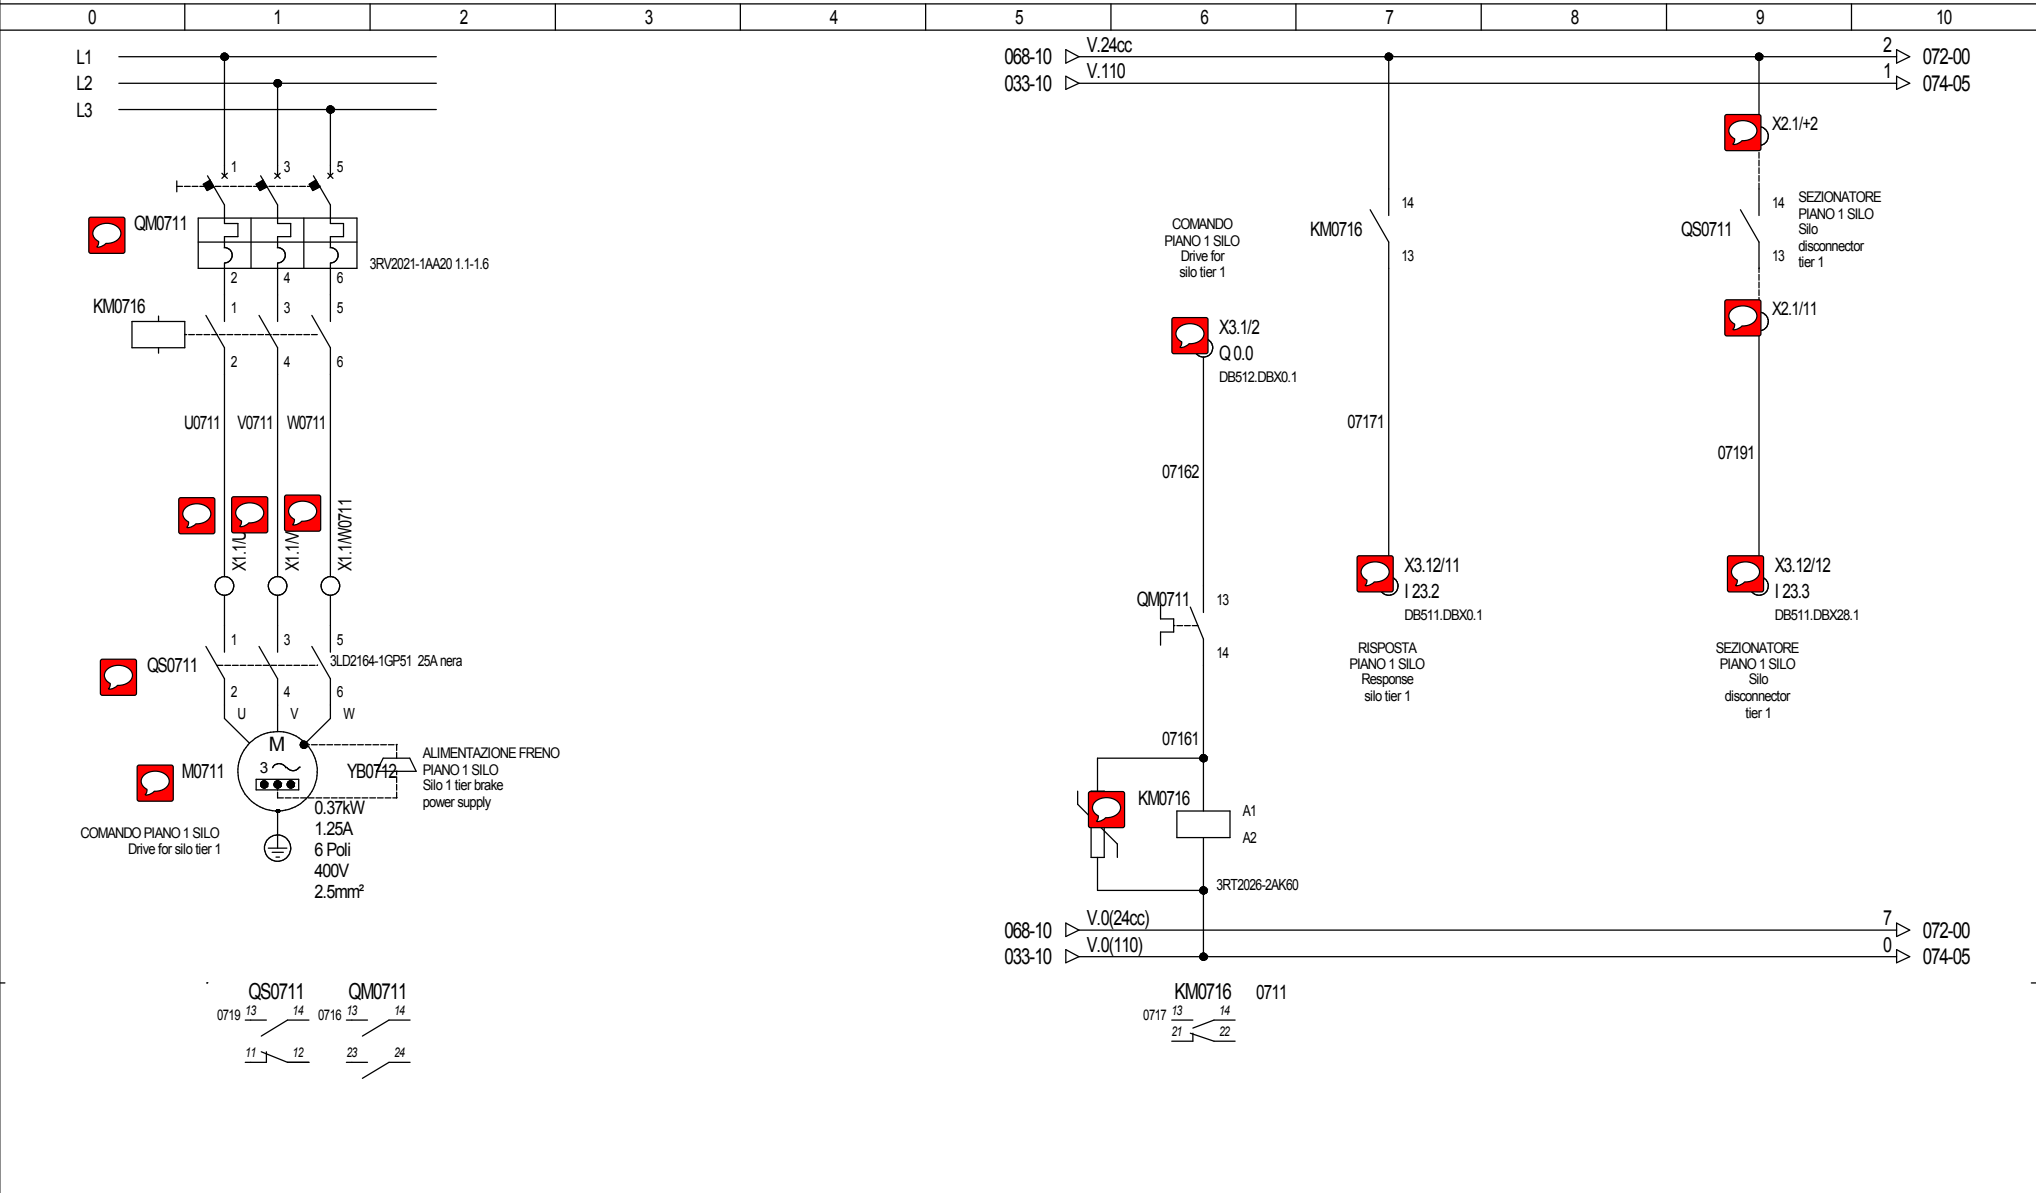


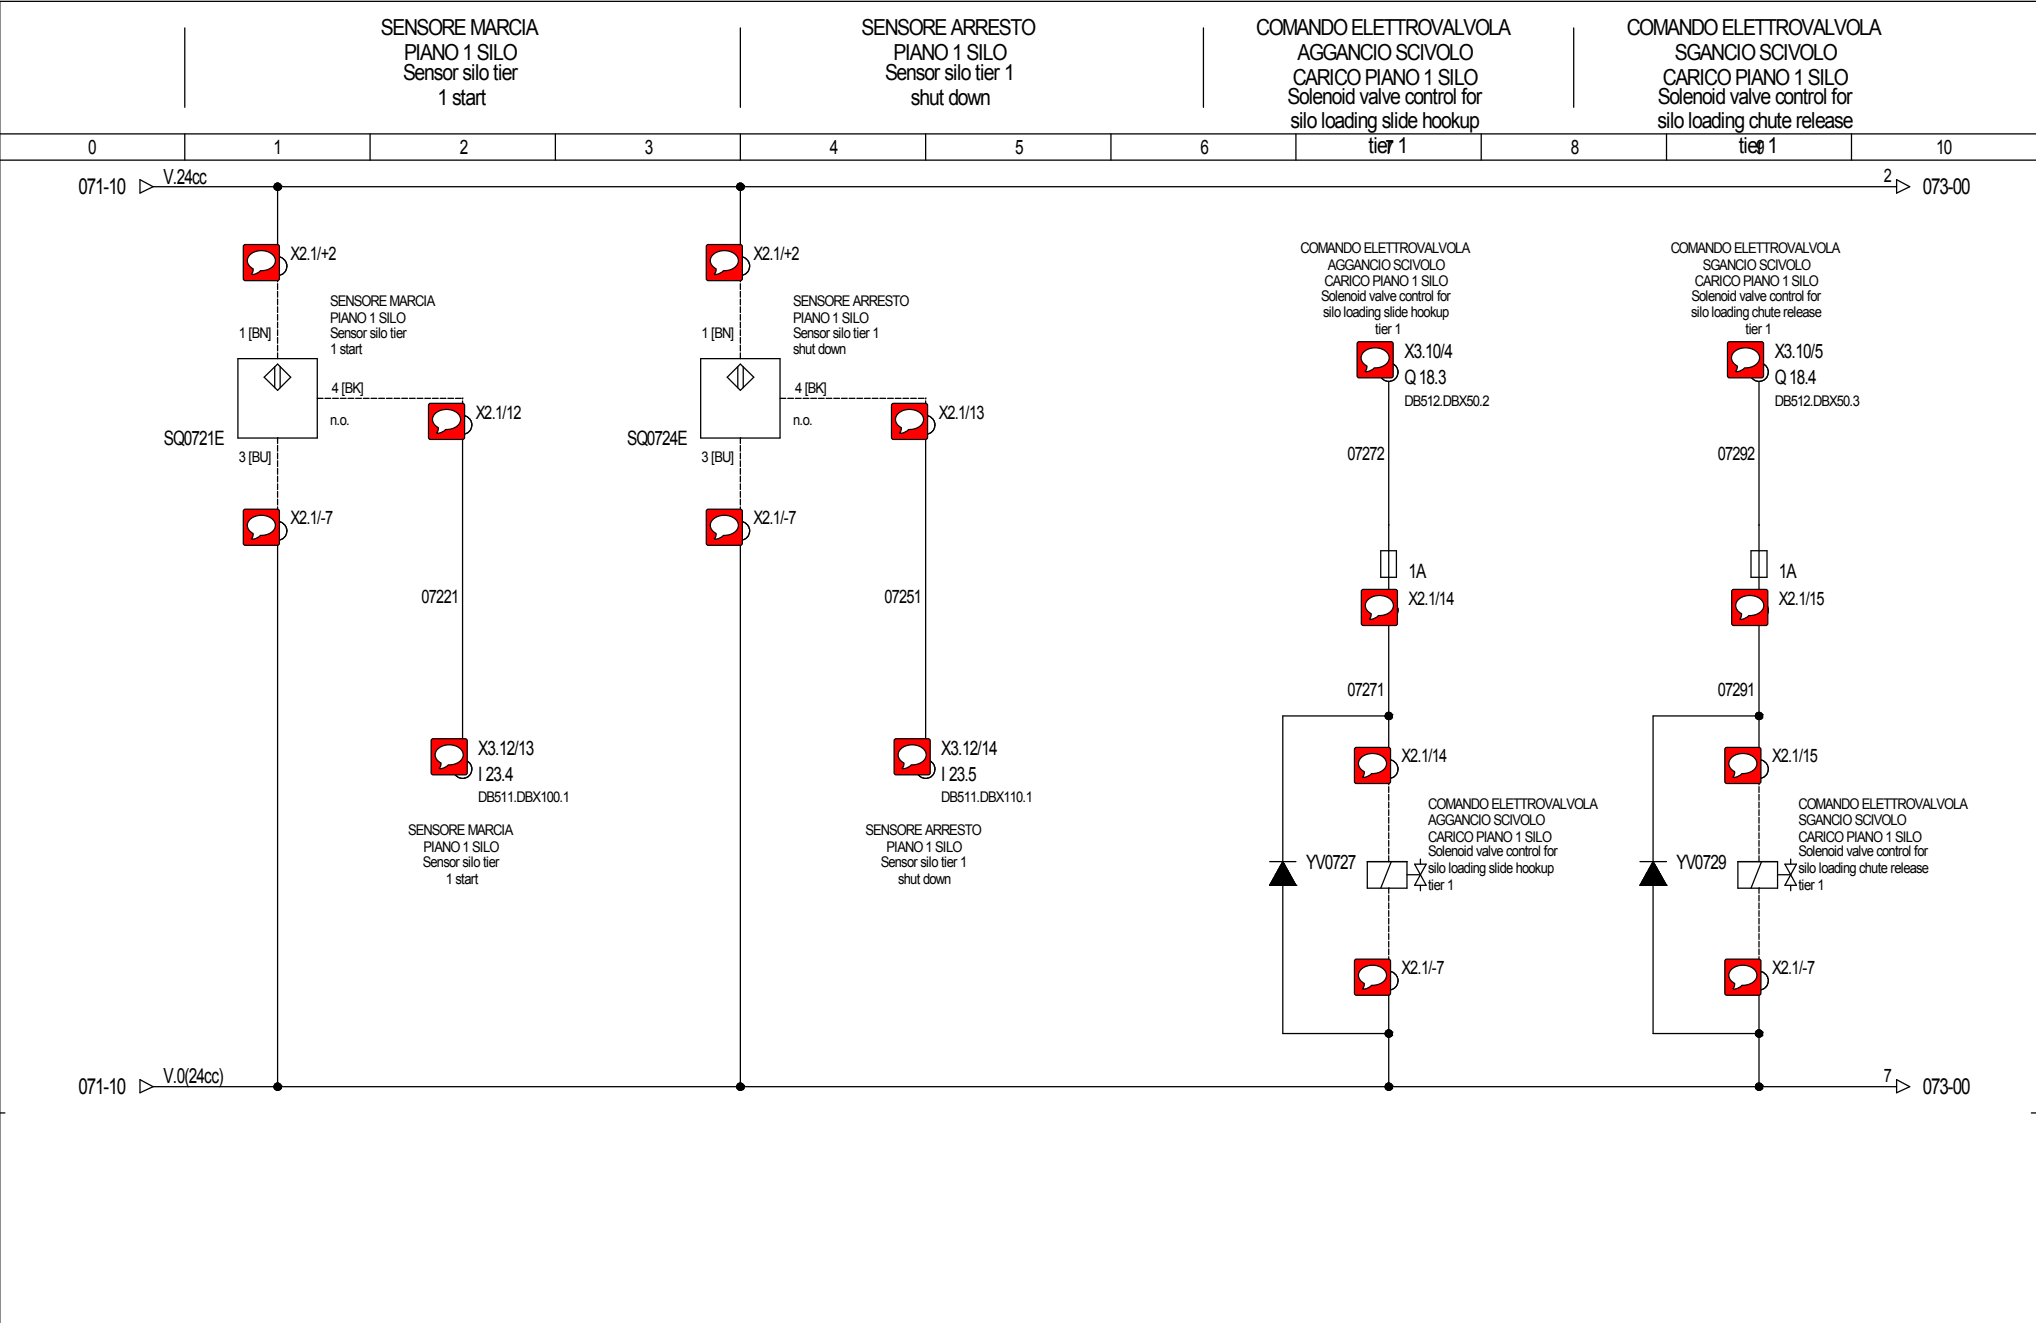

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N �	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270881SW1	72	228	73

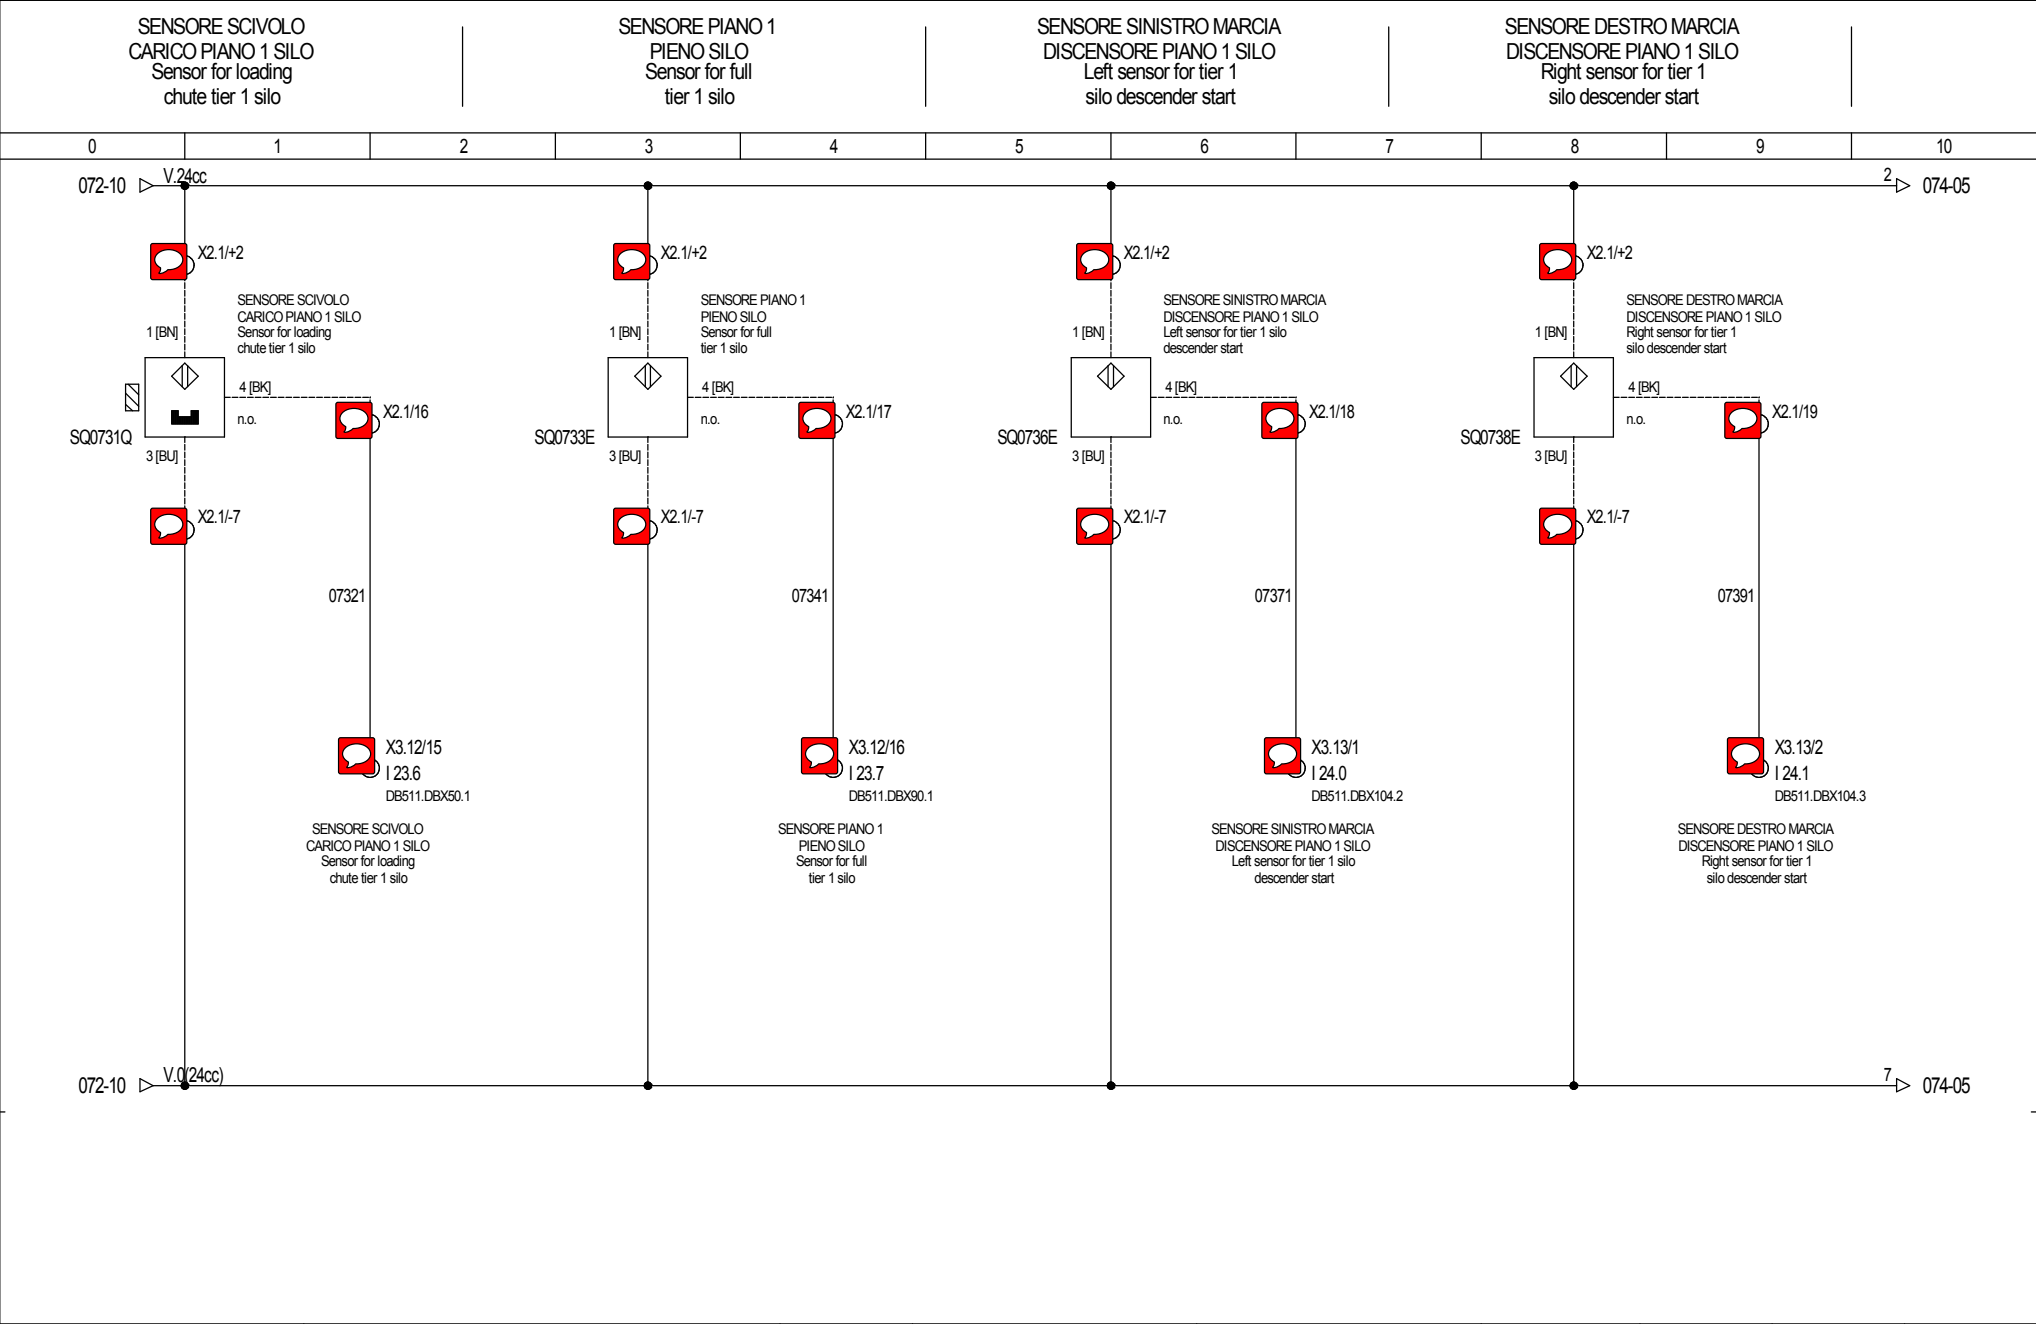

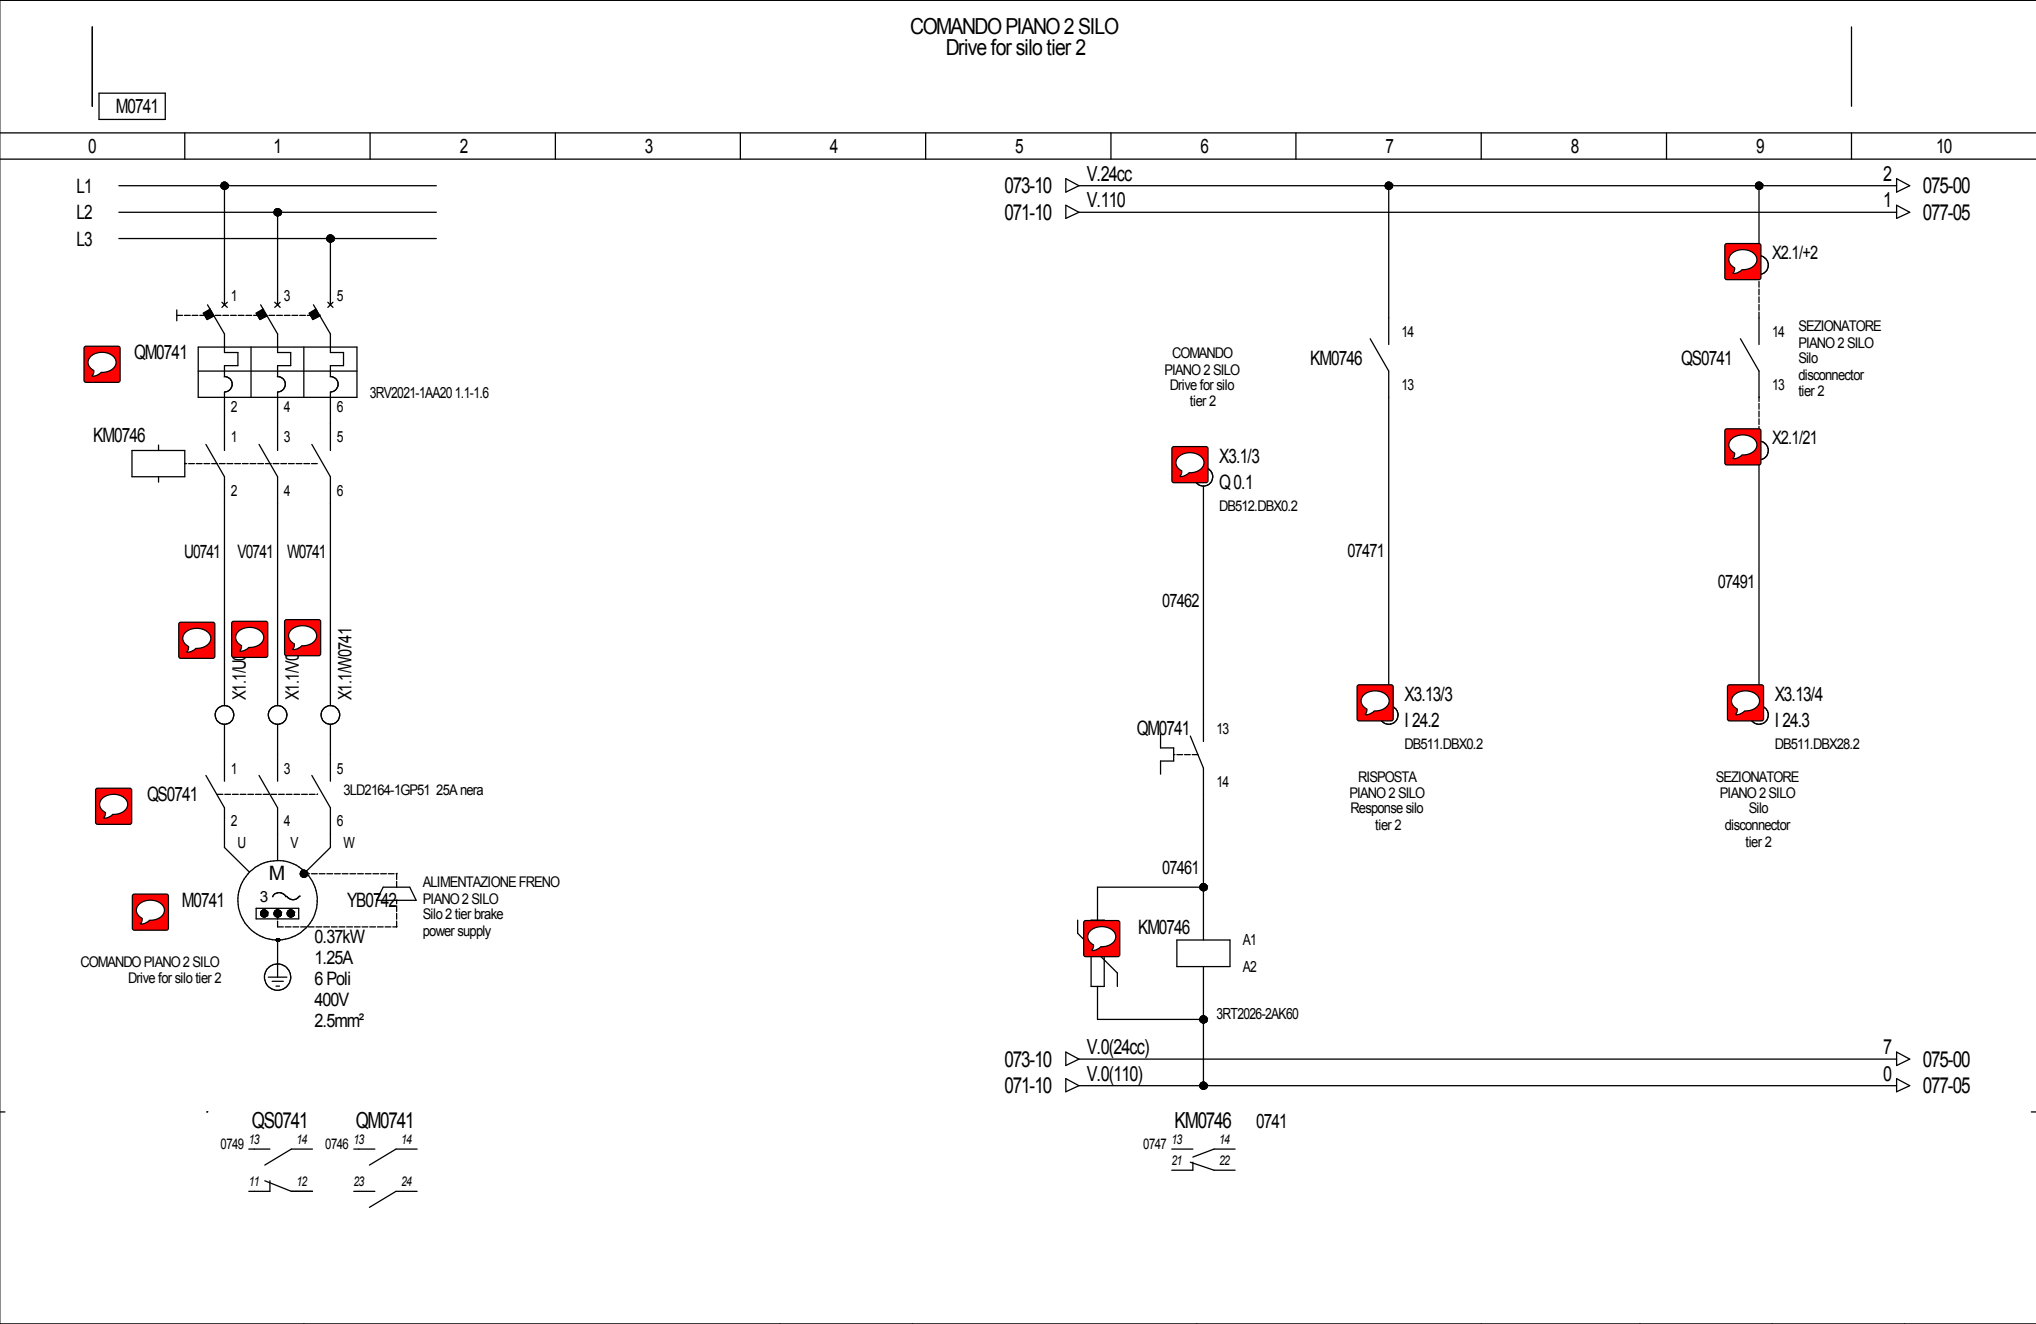

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270881SW1	74	228	75

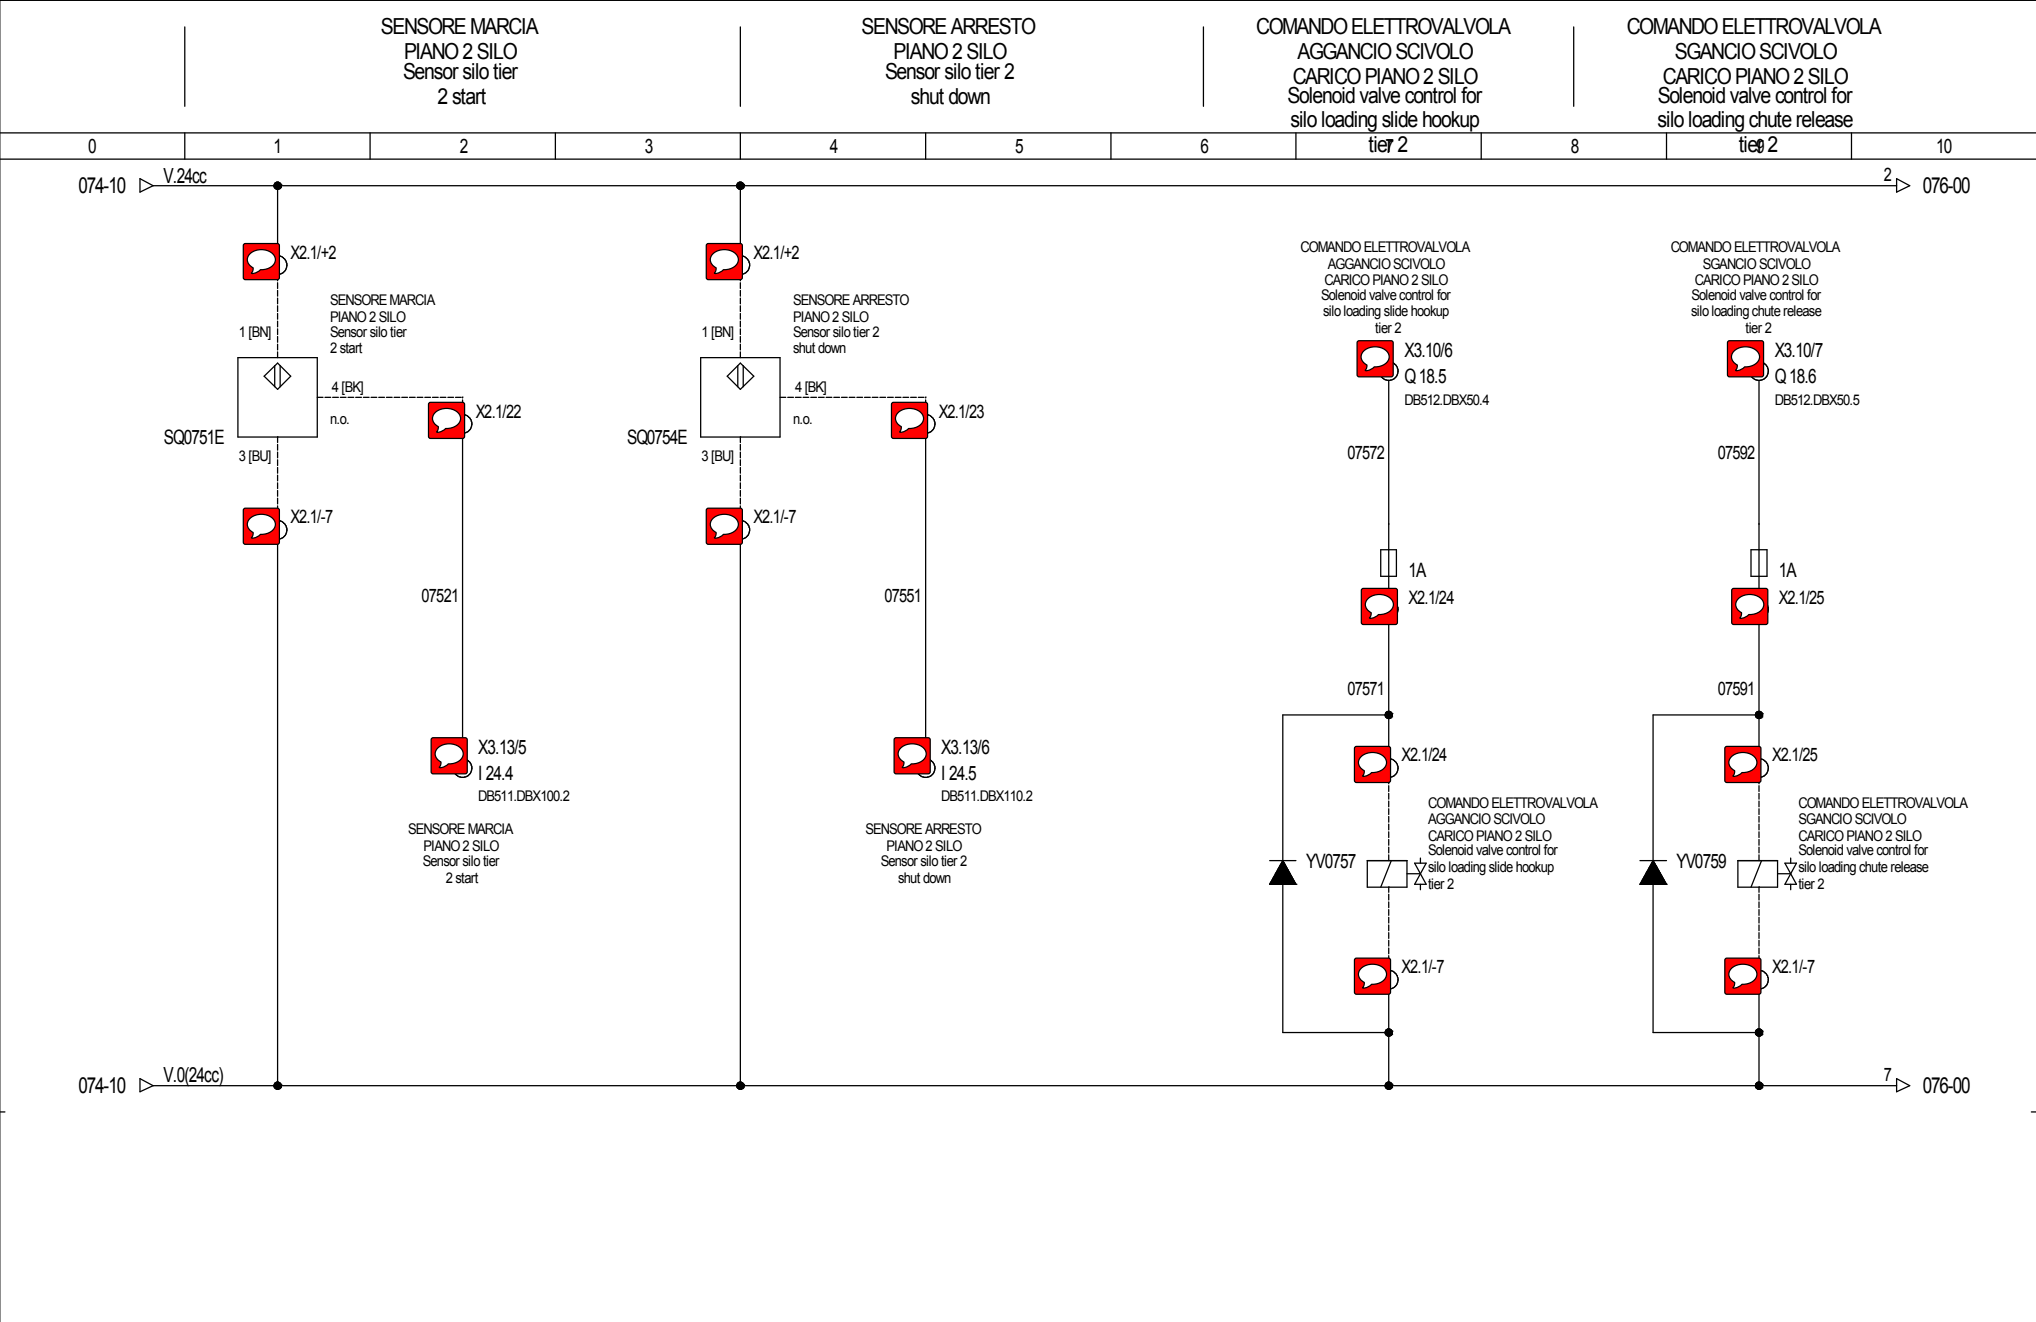



Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270881SW1	75	228	76


M0771	COMANDO PIANO 3 SILO Drive for silo tier 3	
-------	---	--

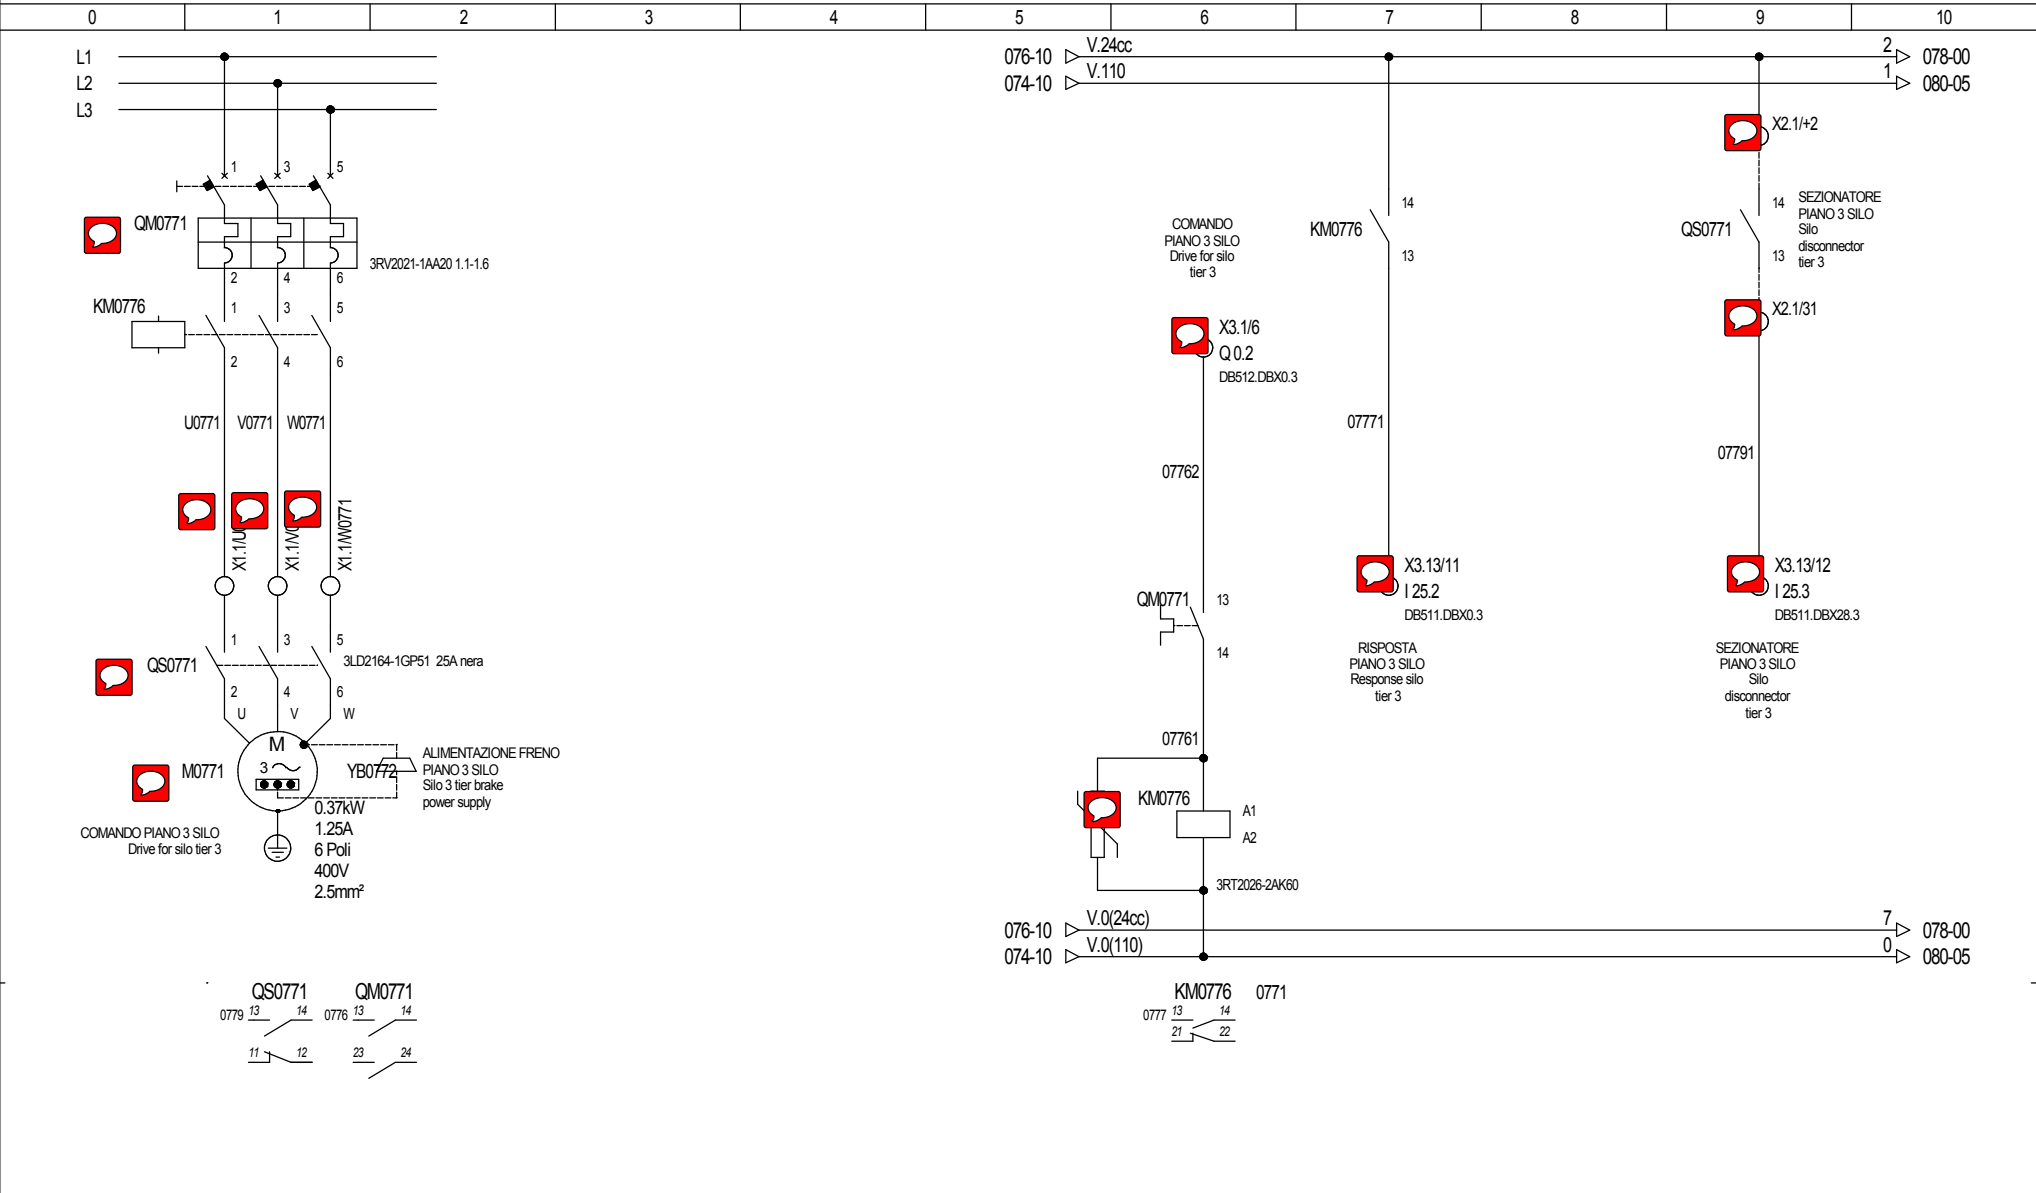


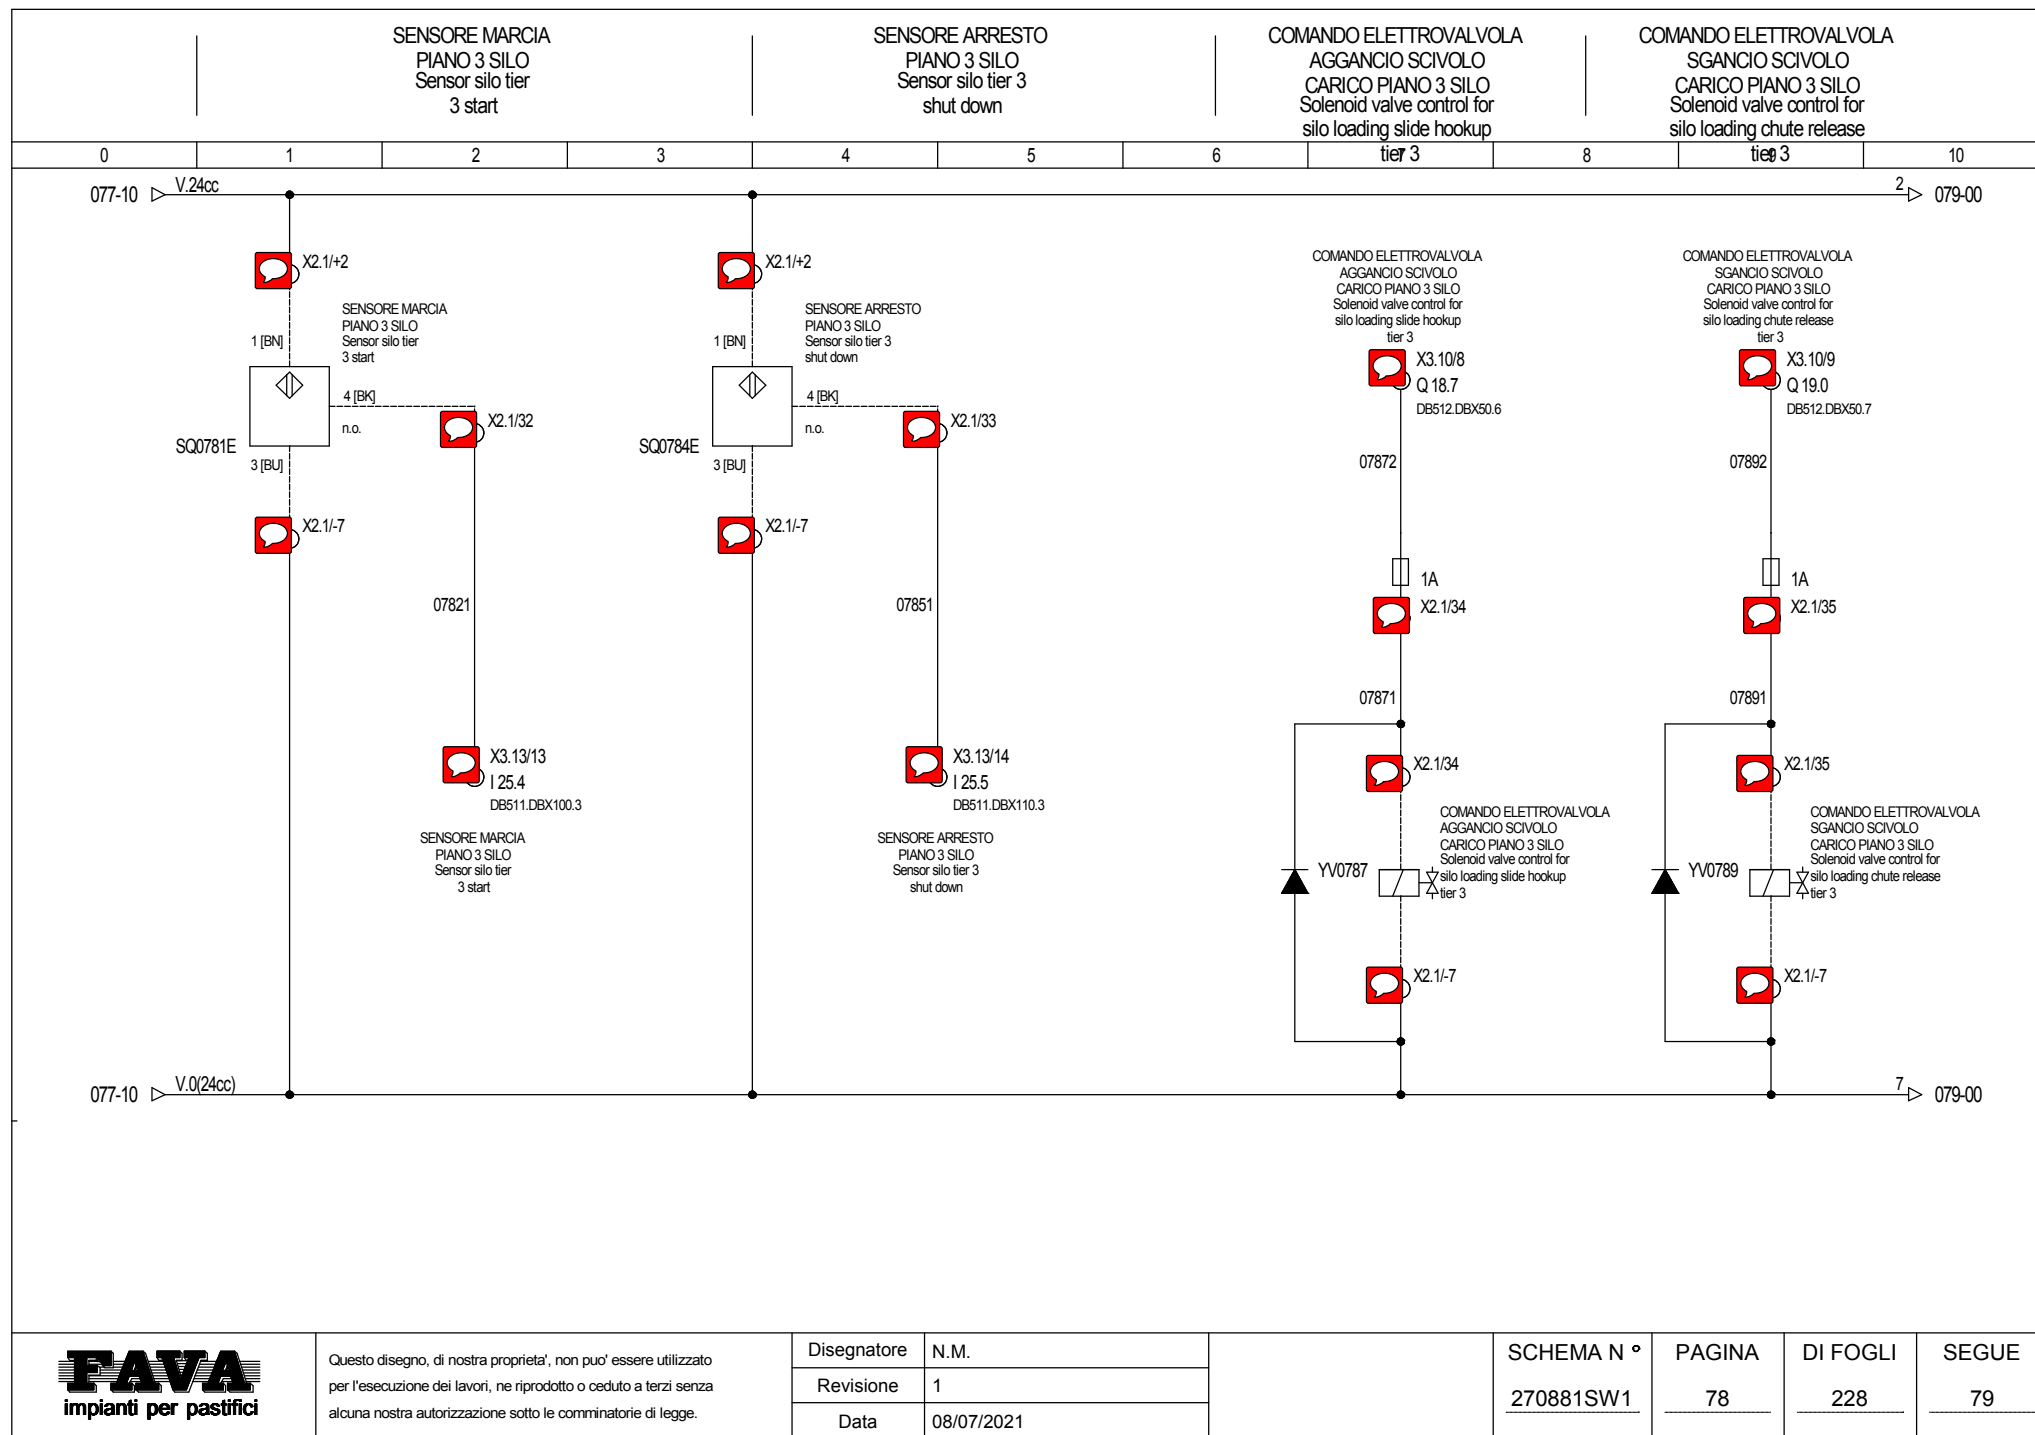

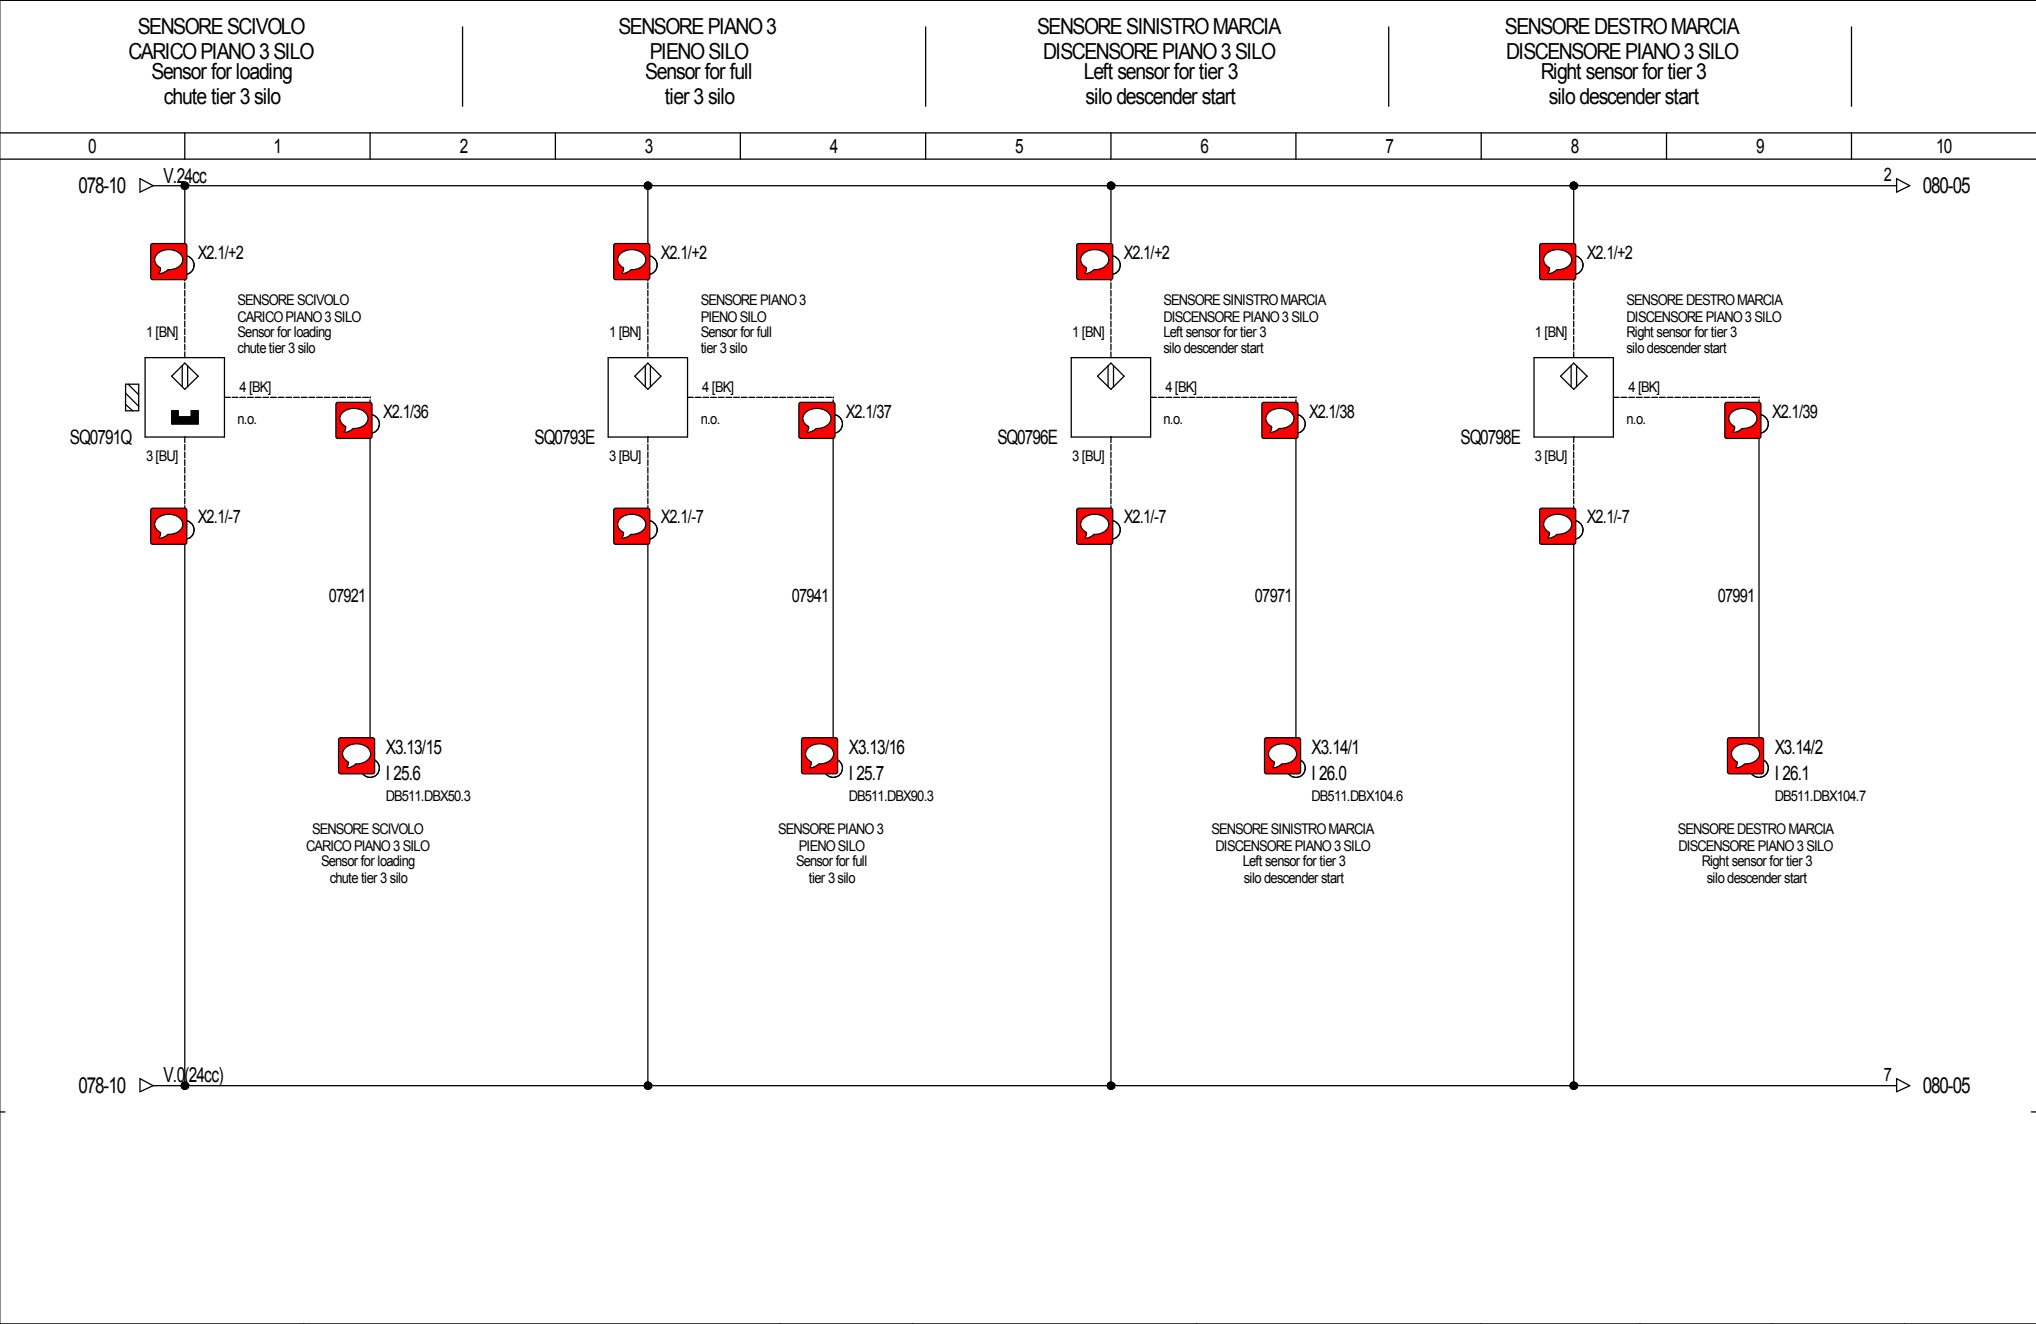


M0801	COMANDO PIANO 4 SILO Drive for silo tier 4
-------	---

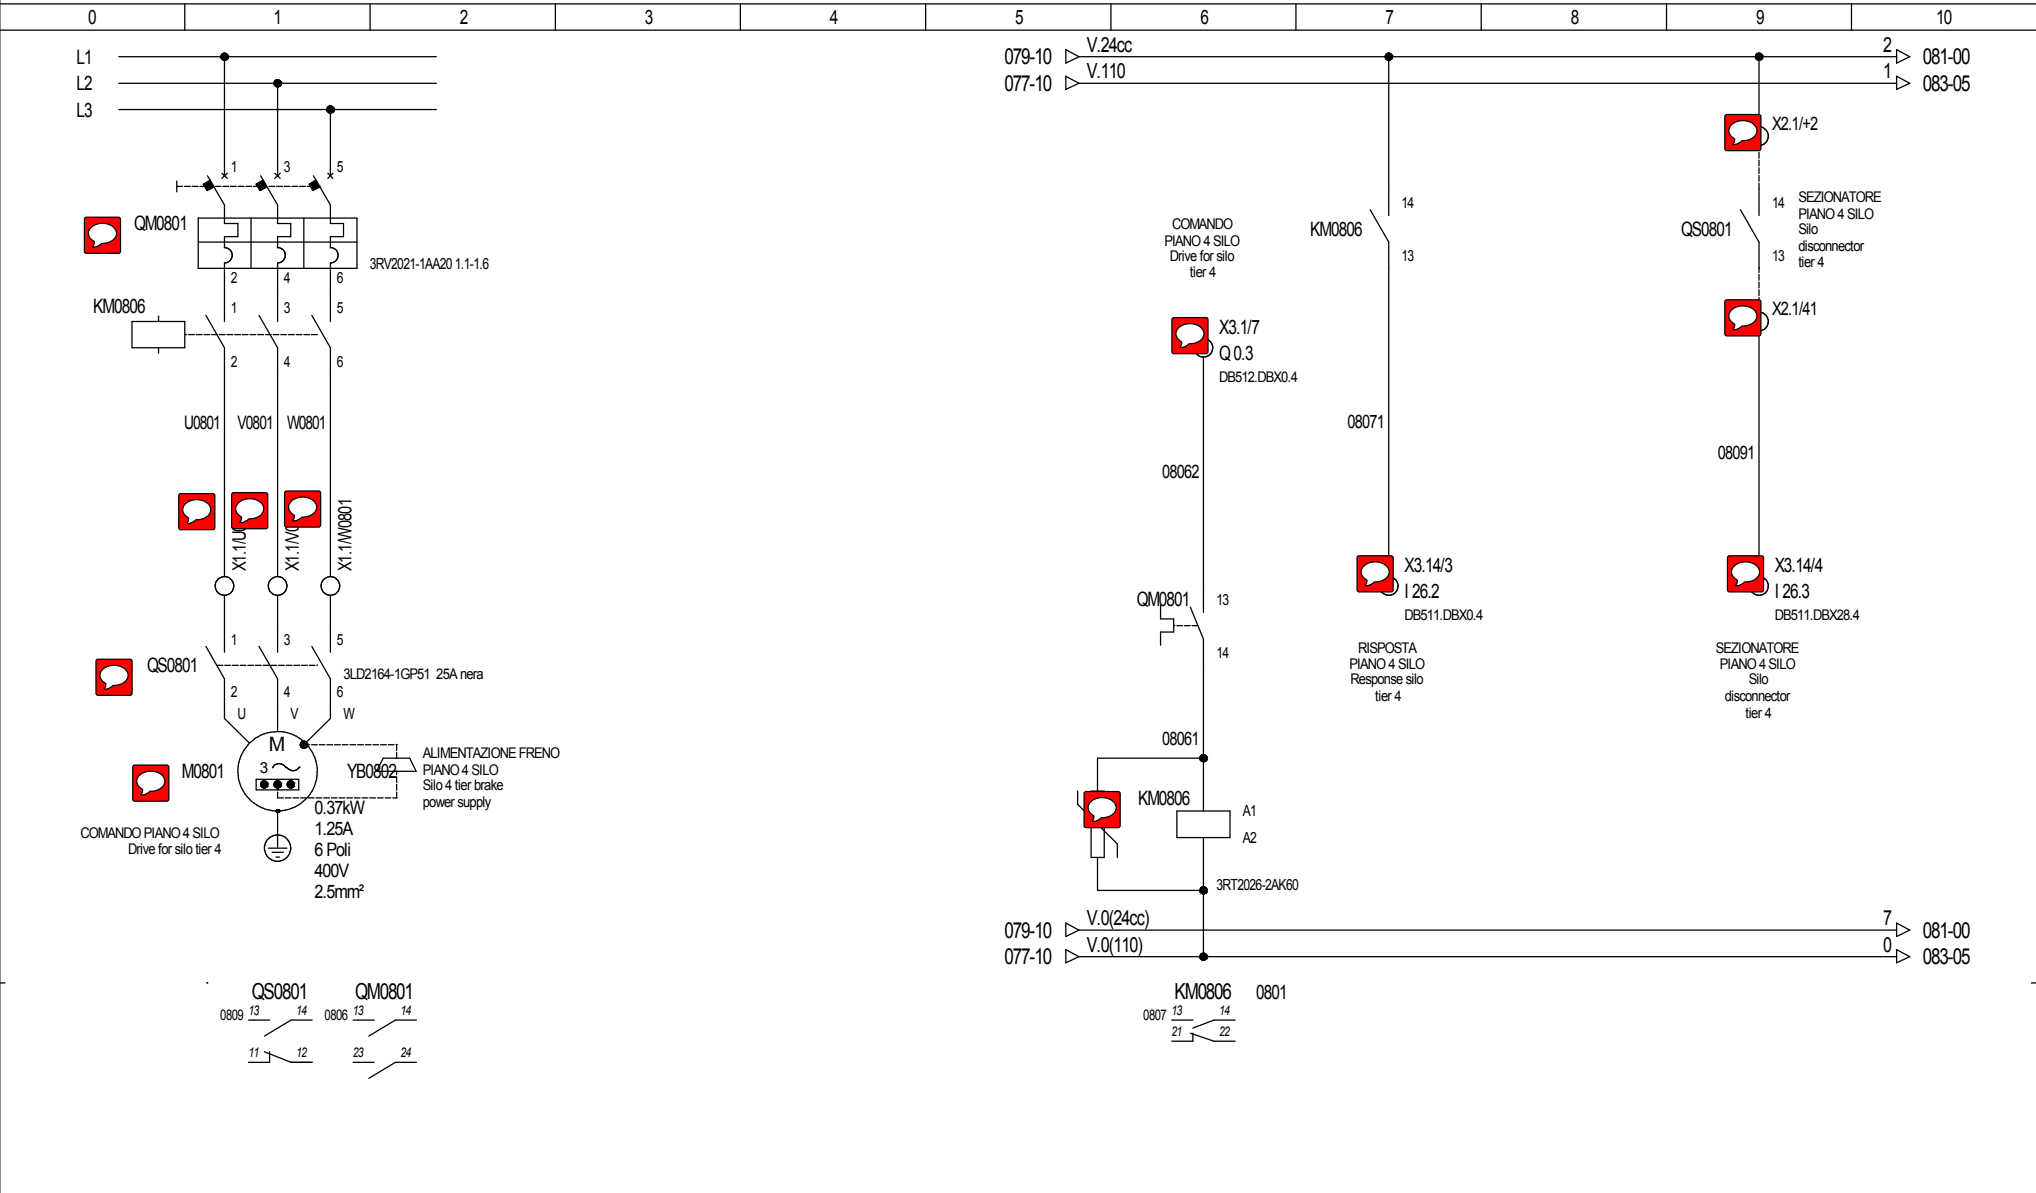

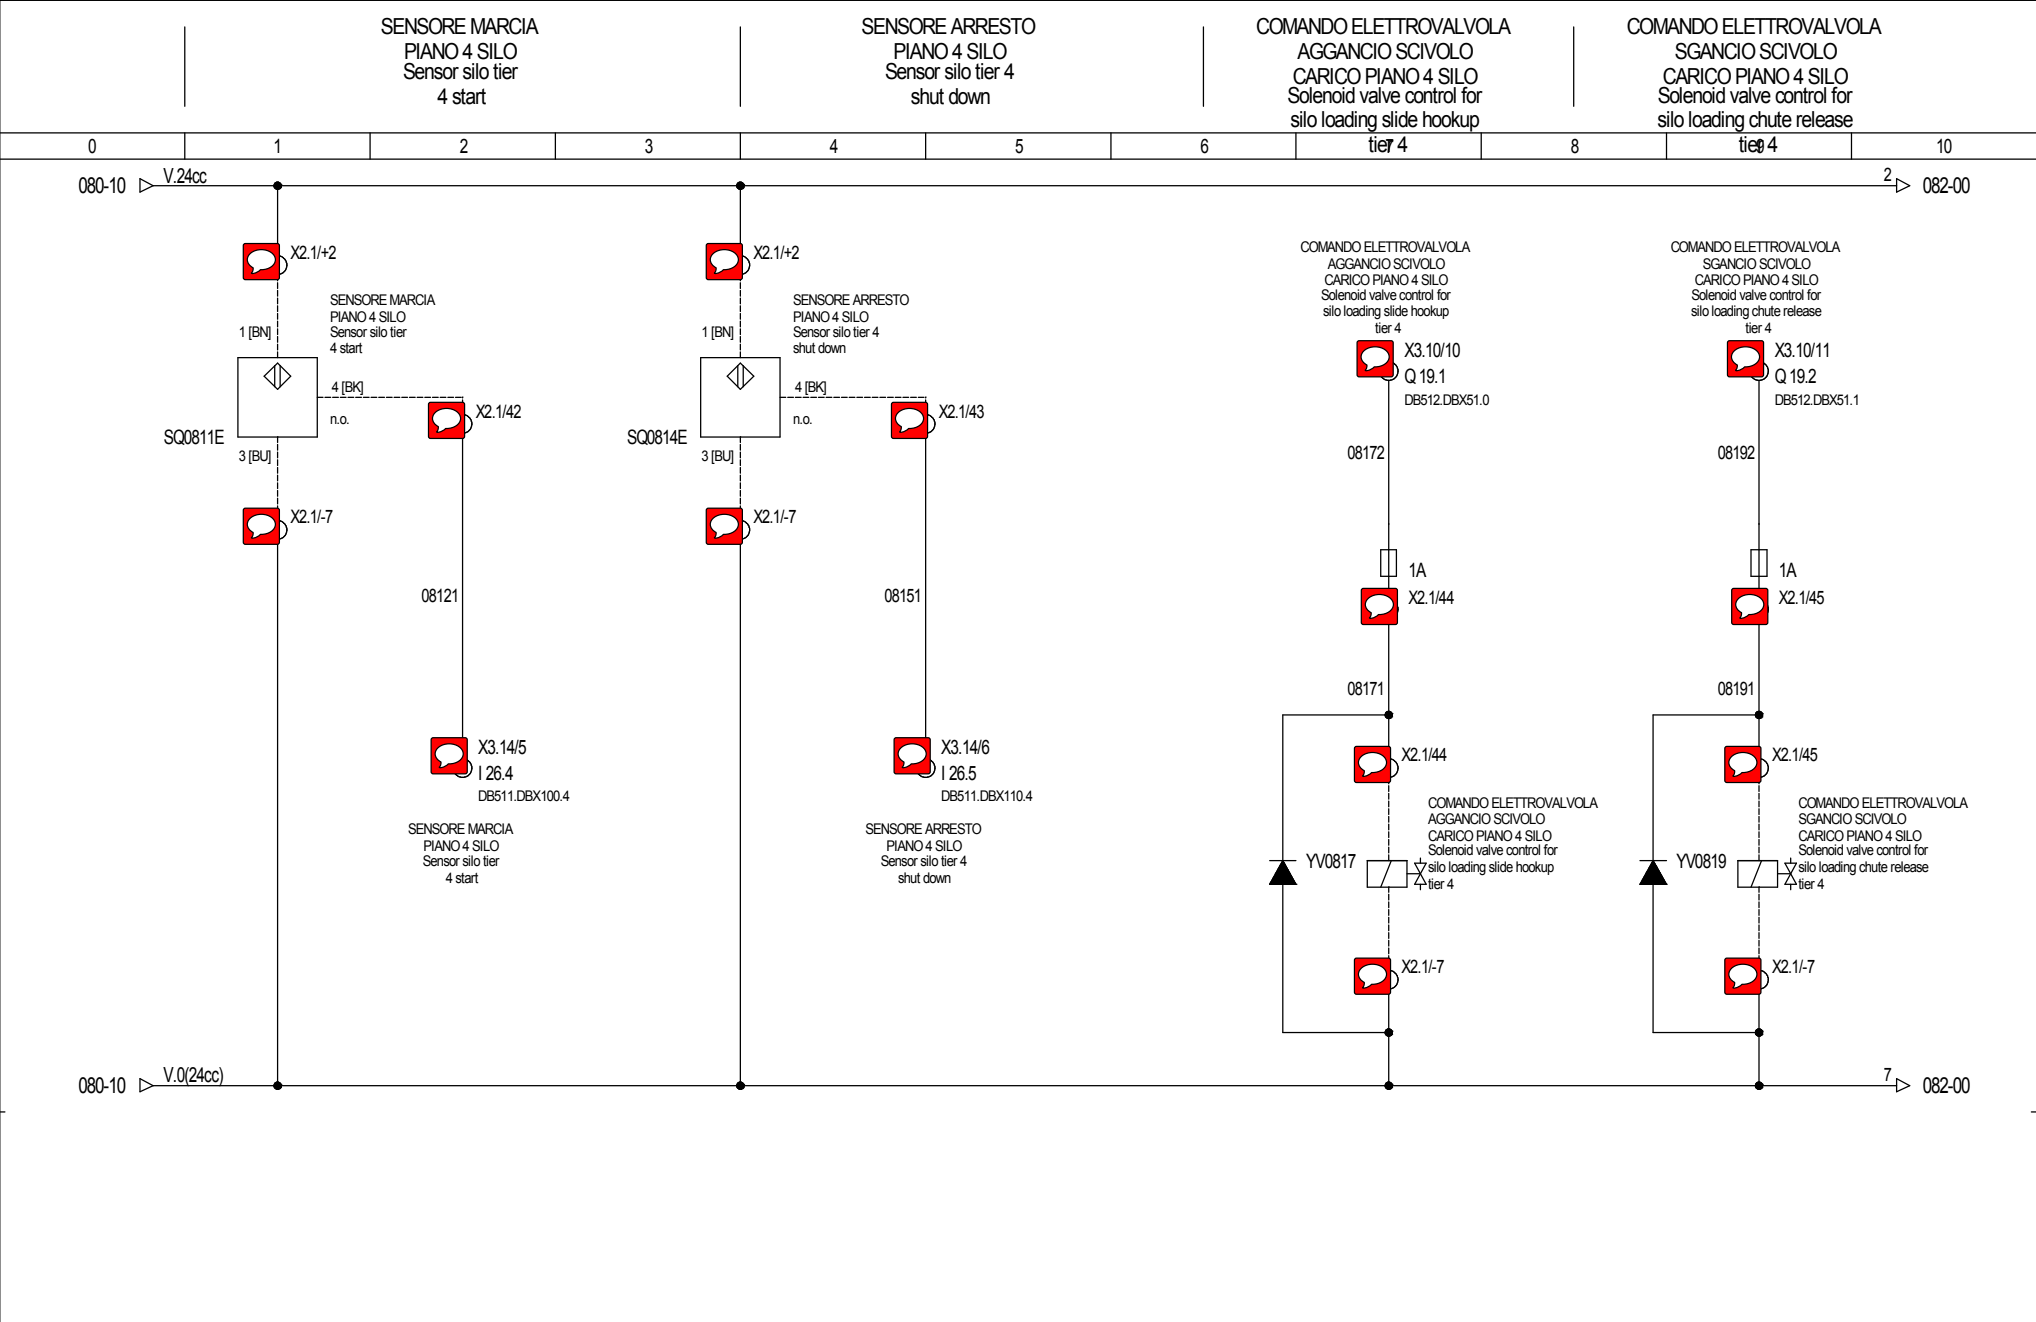

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270881SW1	81	228	82

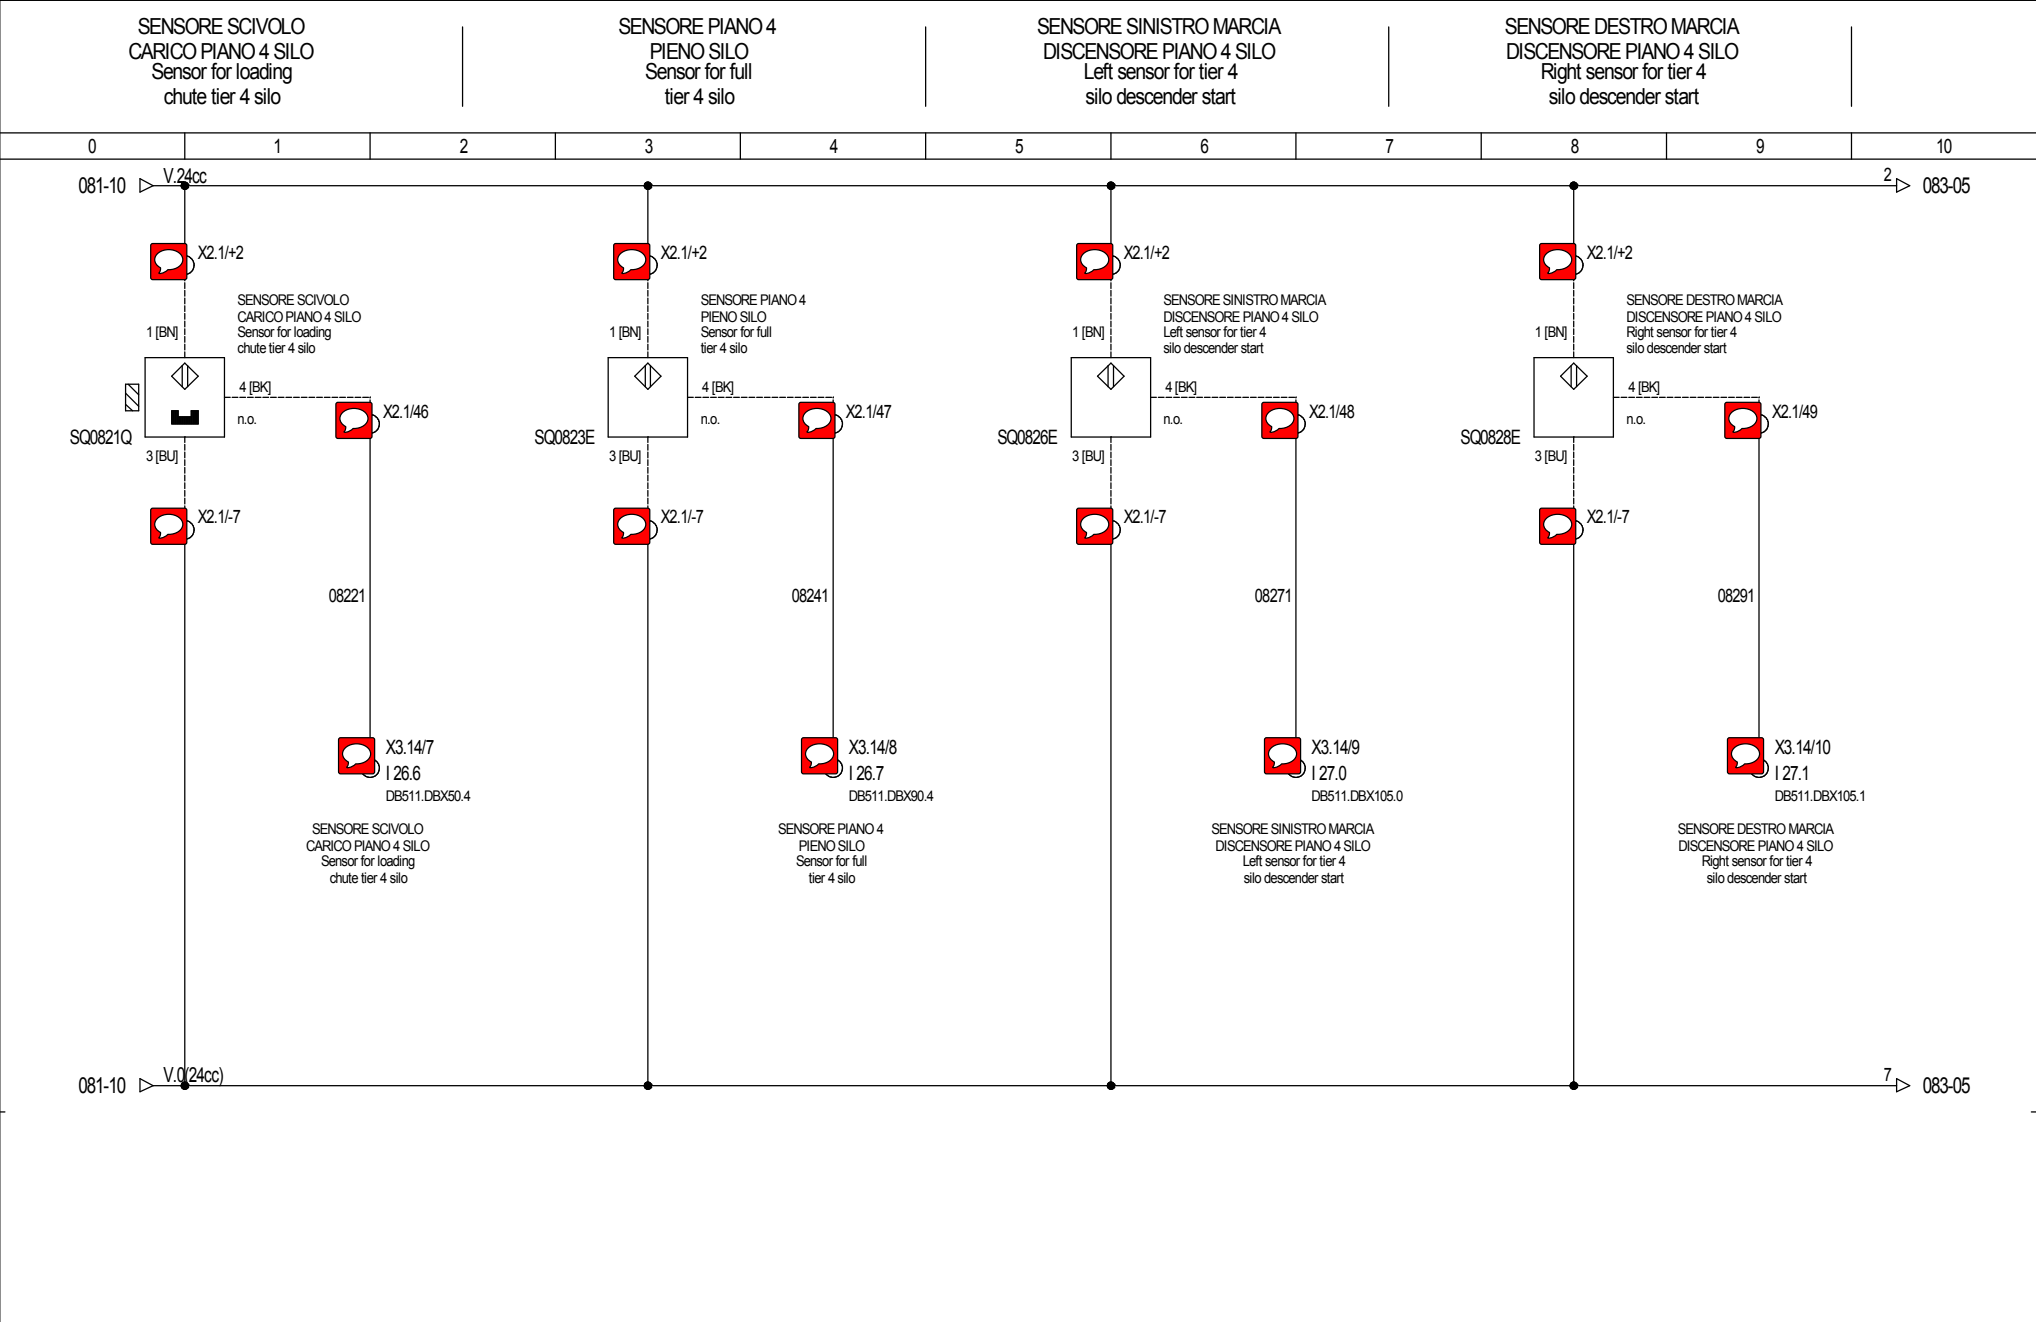


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270881SW1	82	228	83


---	--

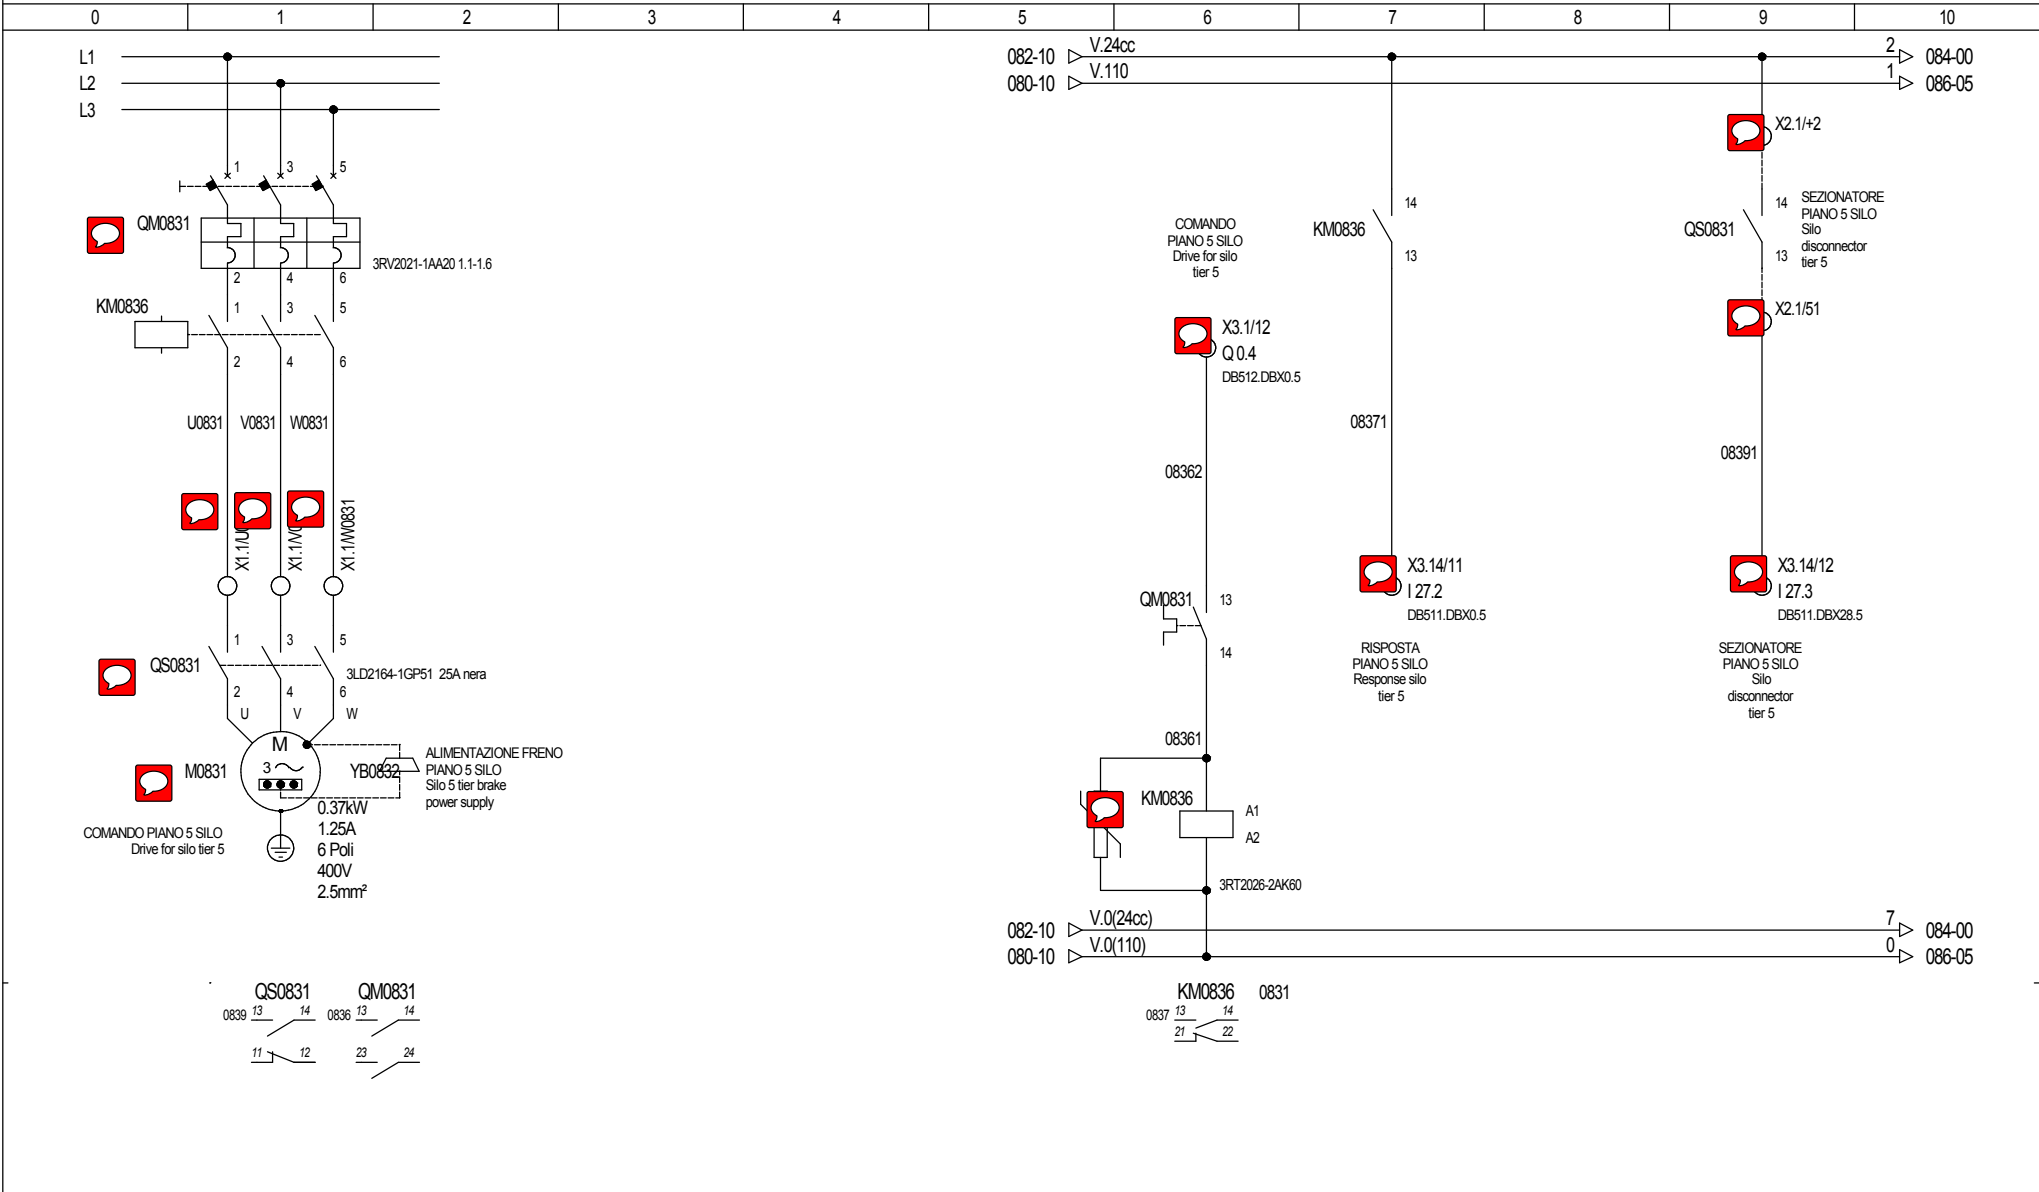

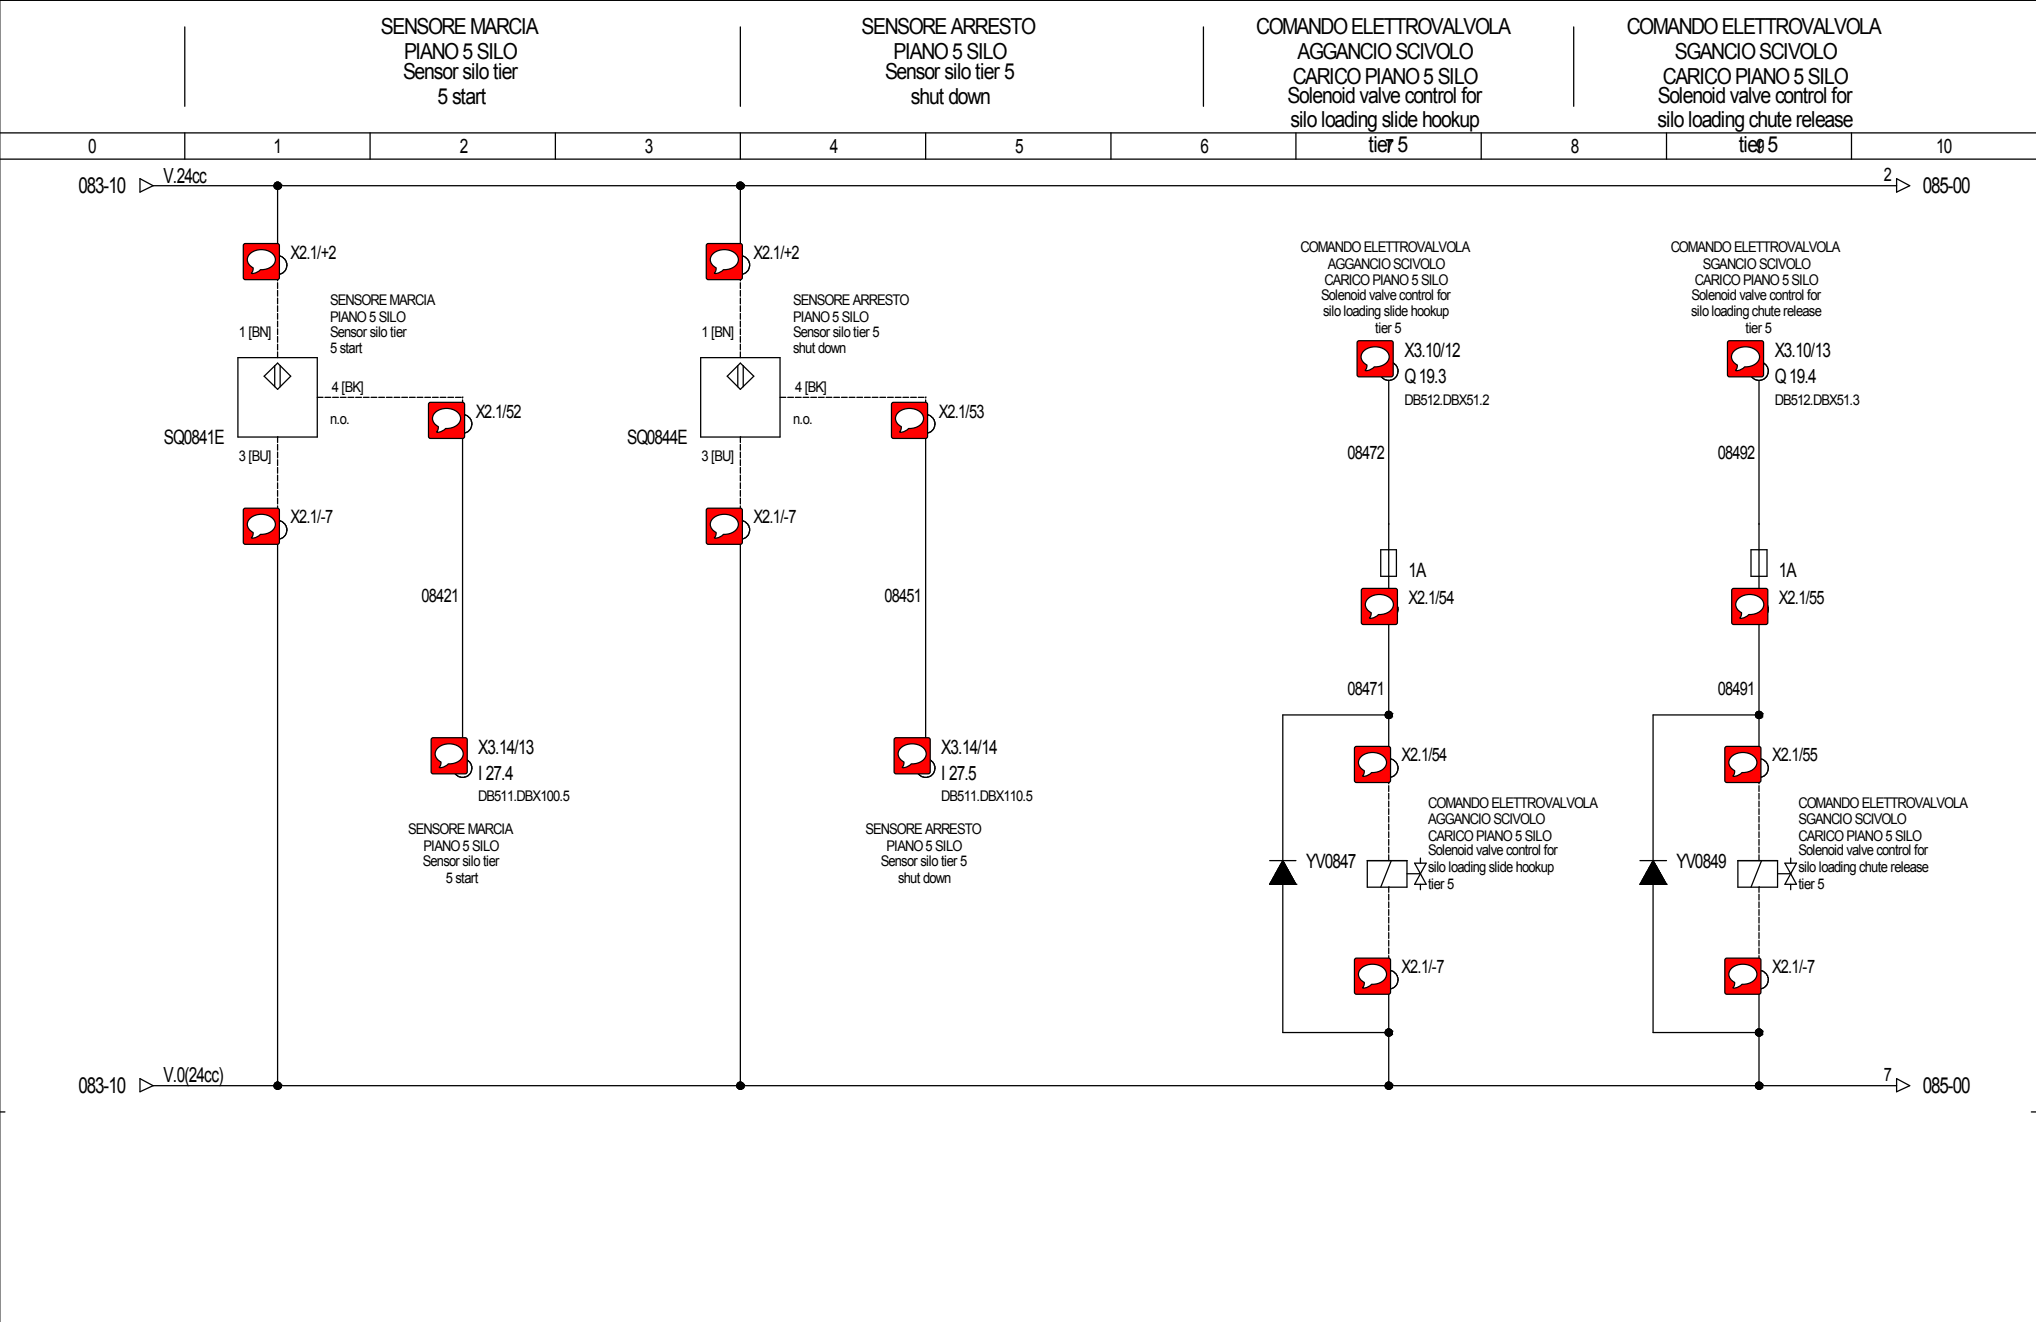

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N �	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270881SW1	84	228	85

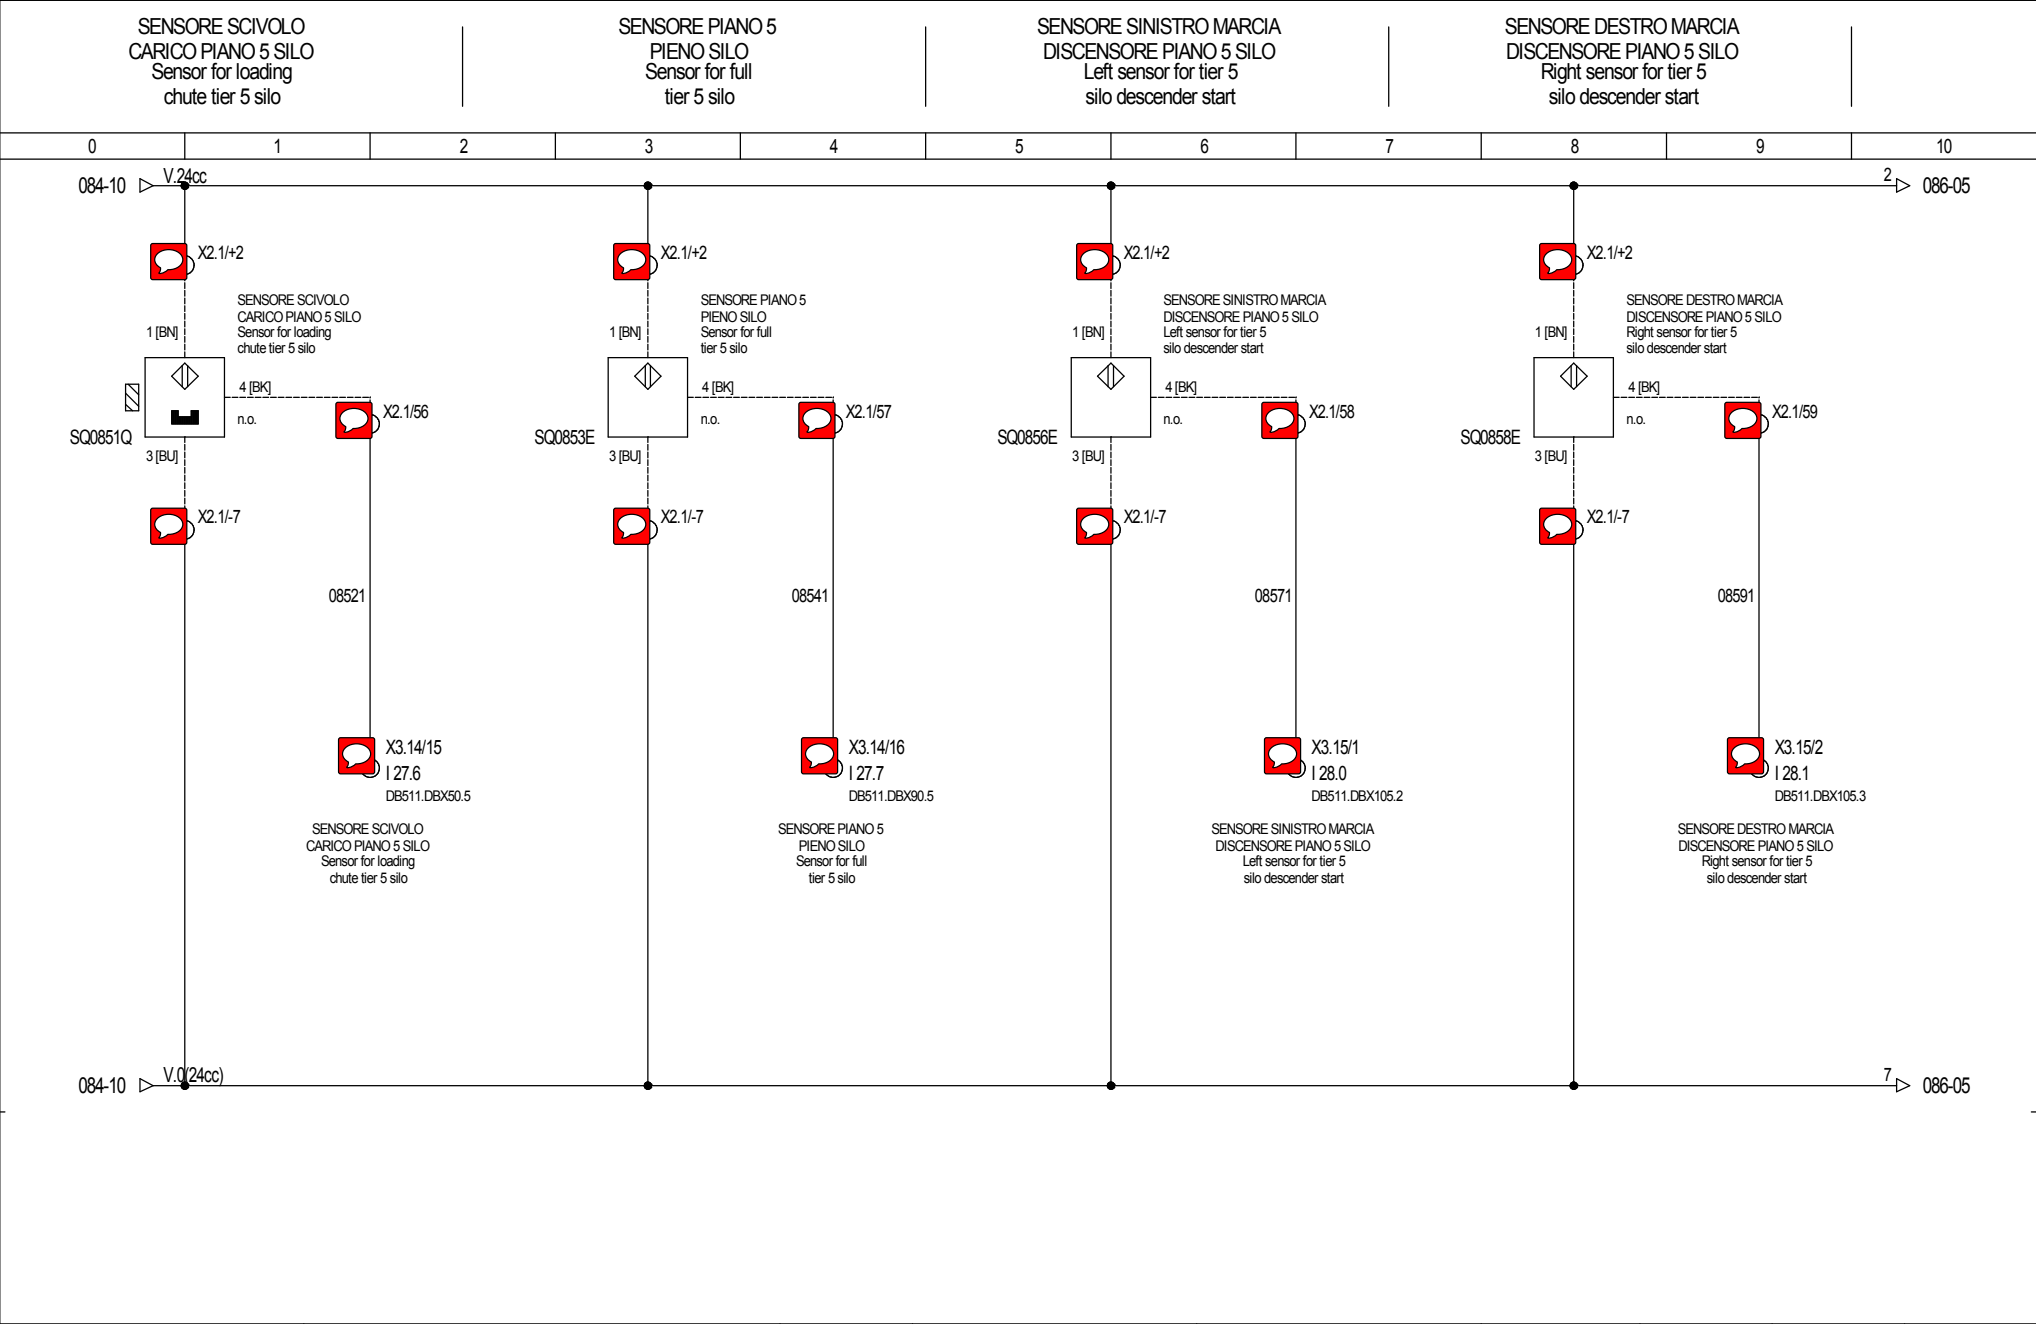

[illegible]

Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
-------------	------

1

Data

08/07/2021


SCHEMA N °
270881SW1

PAGINA
86


DI FOGLI
228


SEGUE


87

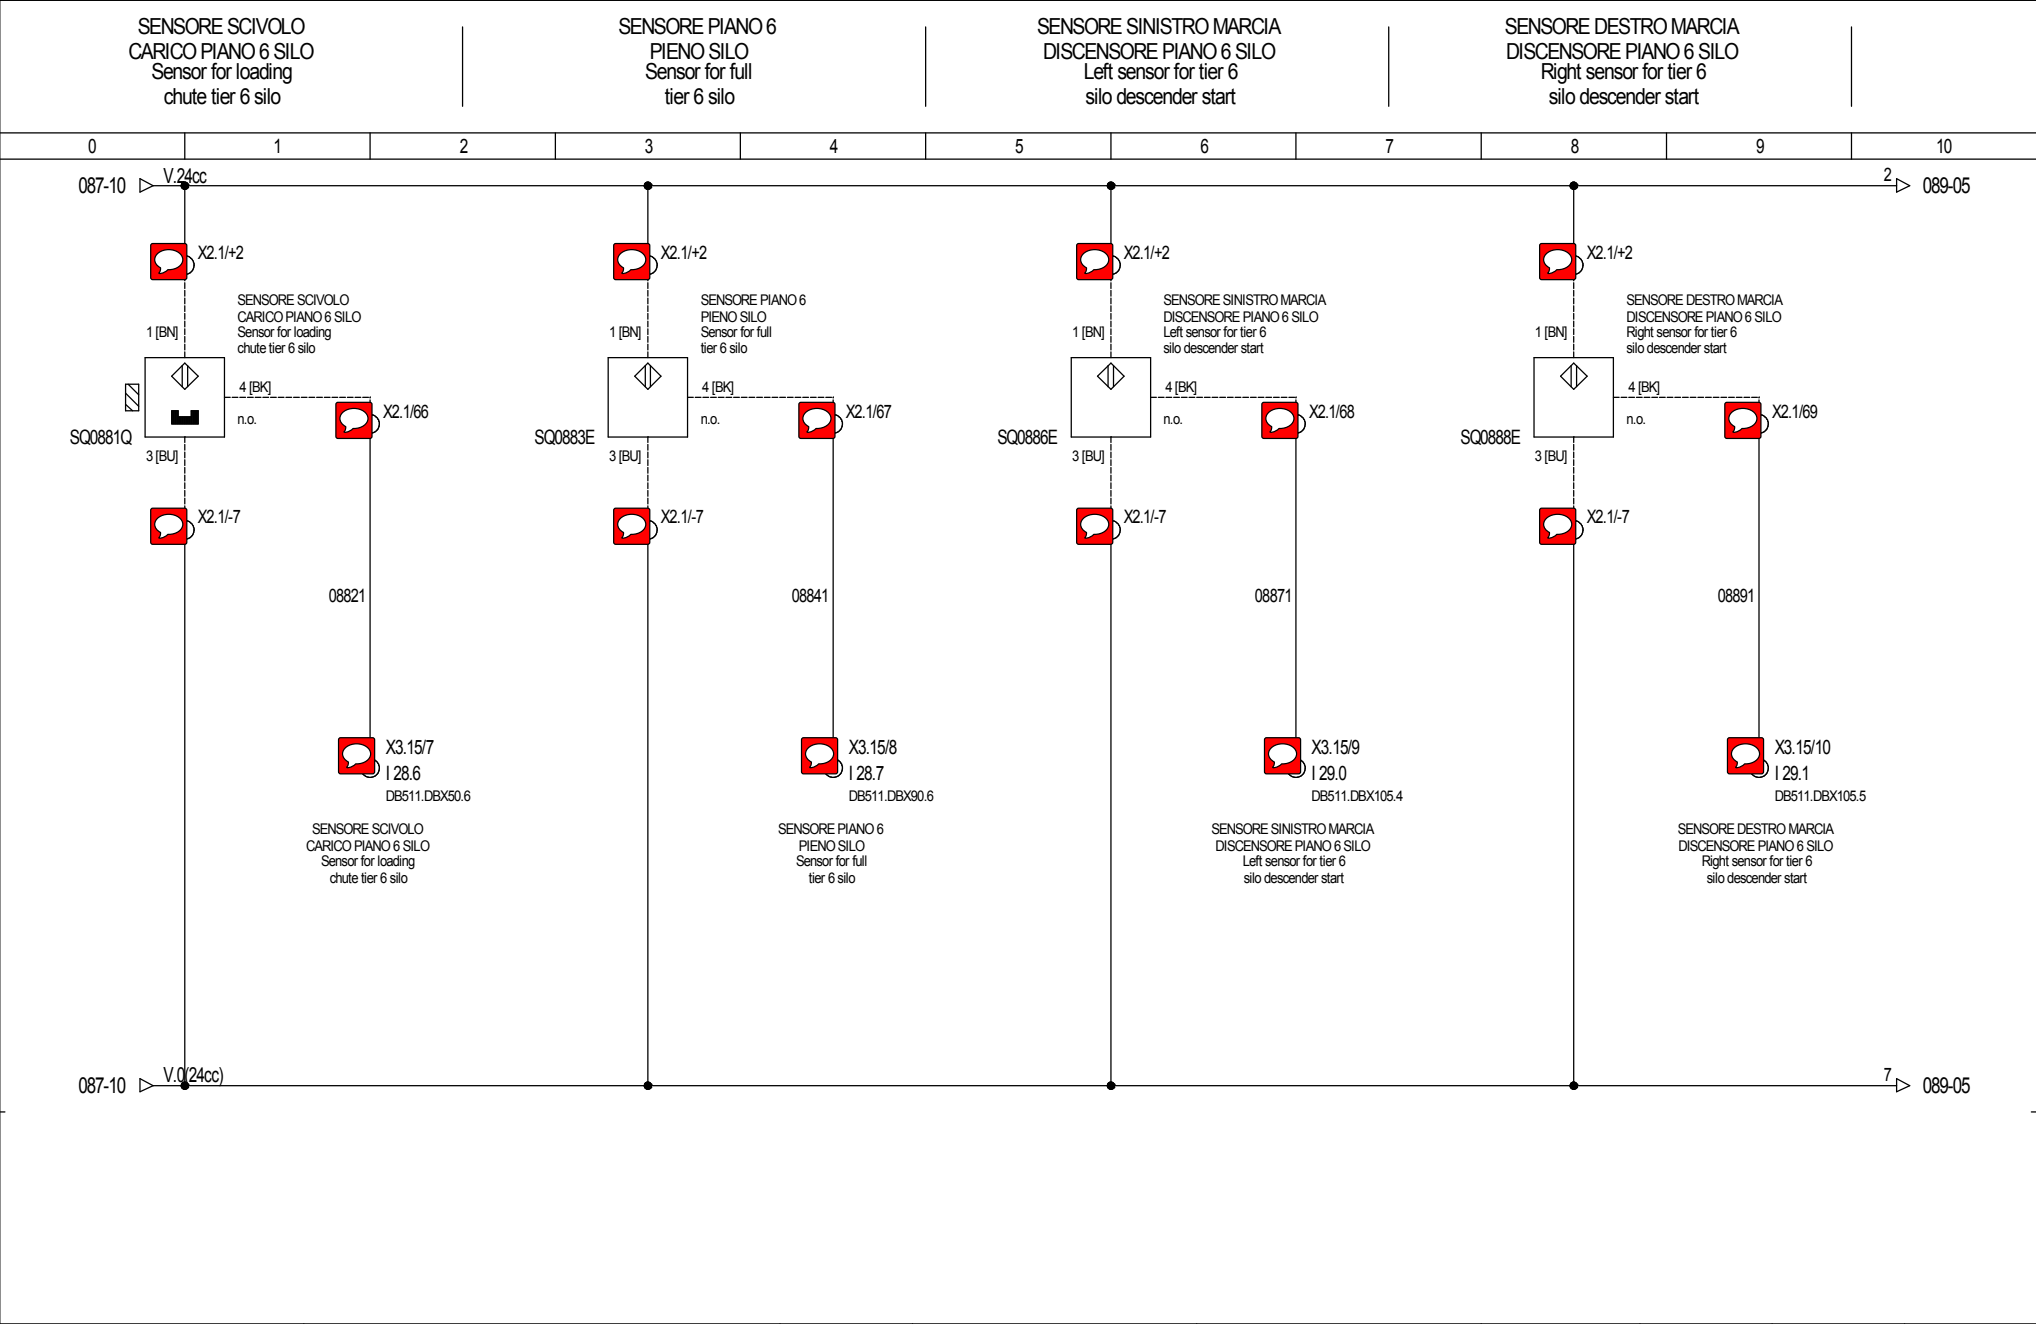


M0891	COMANDO PIANO 7 SILO Drive for silo tier 7
-------	---

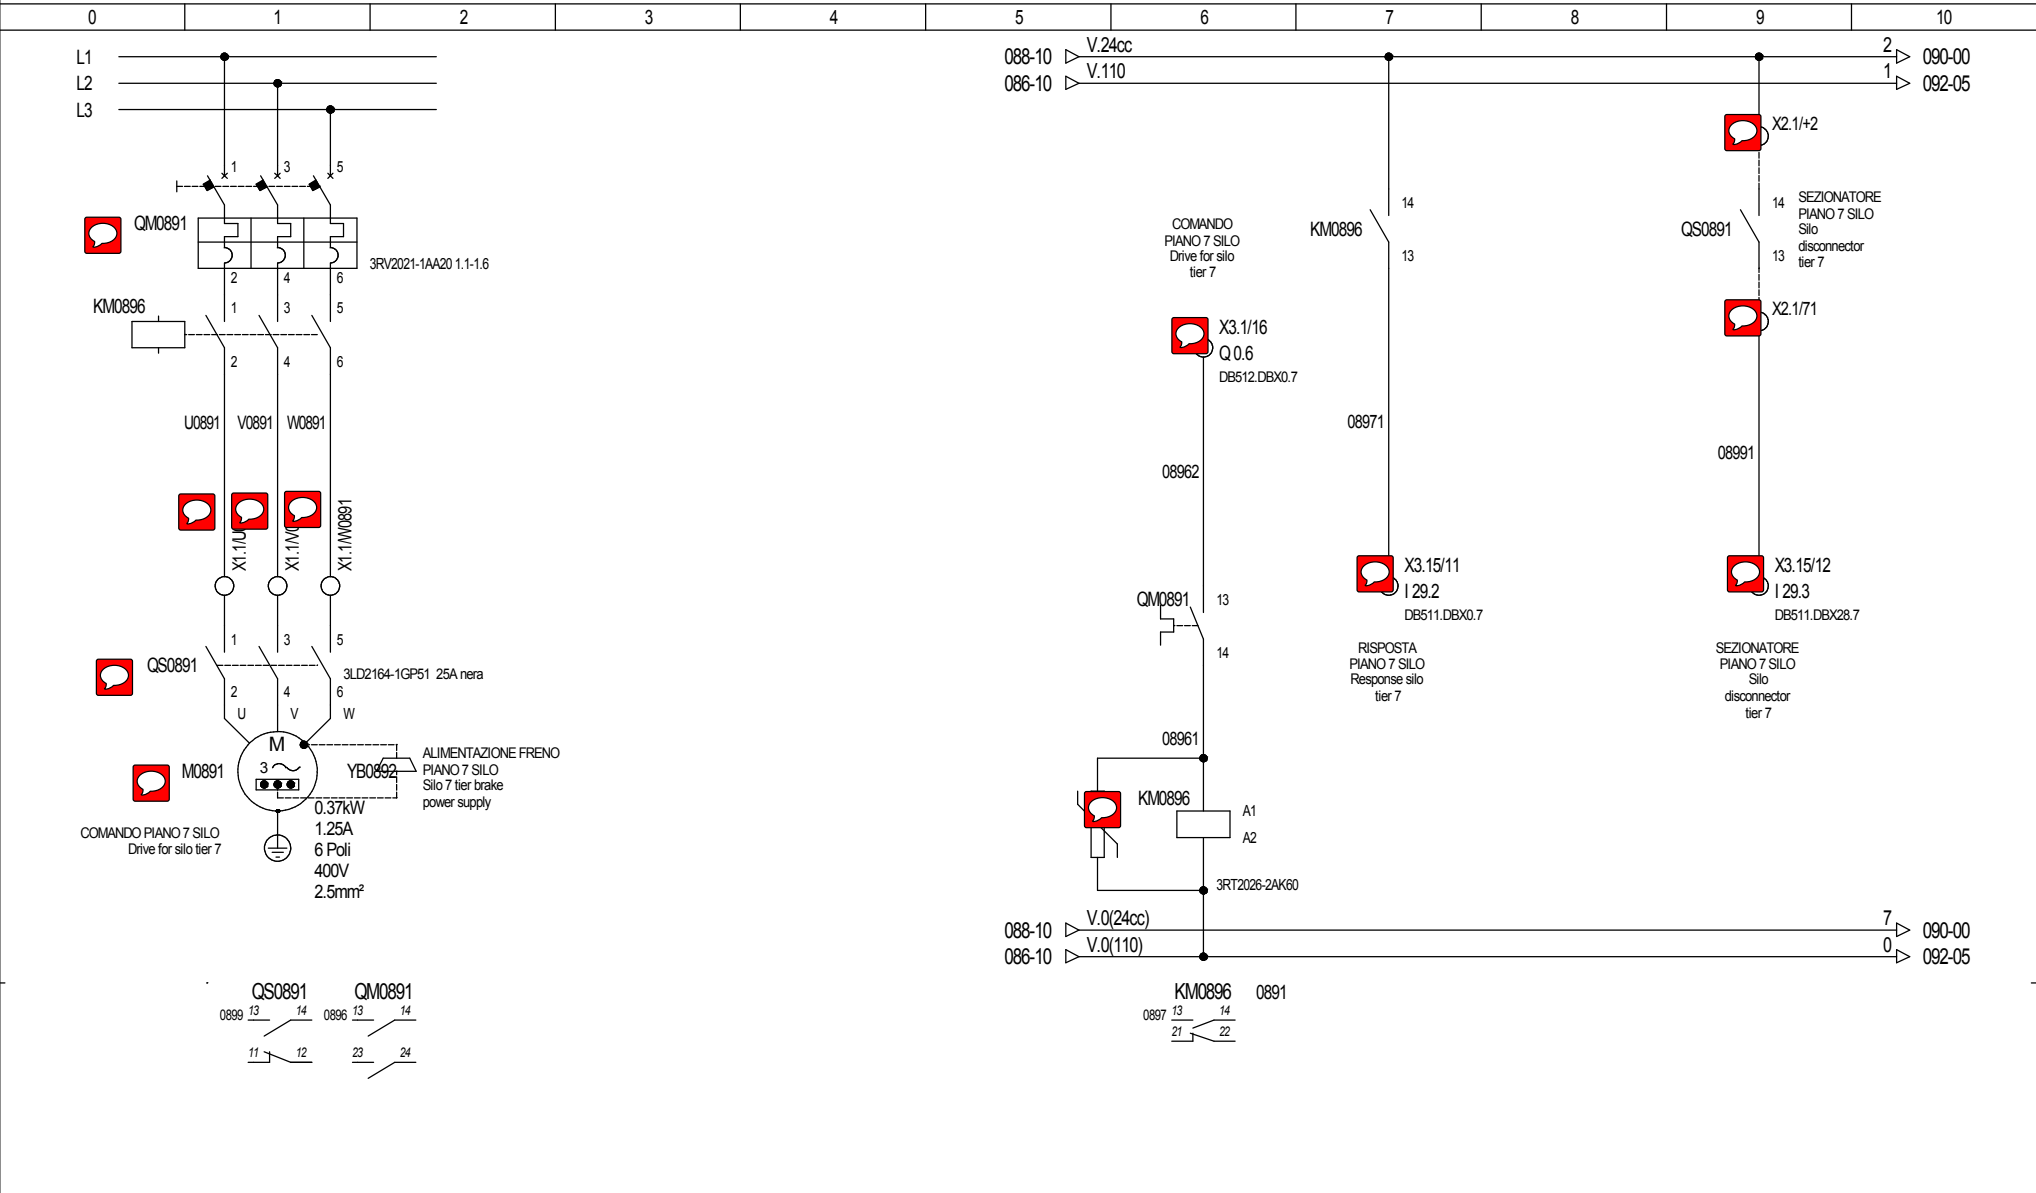


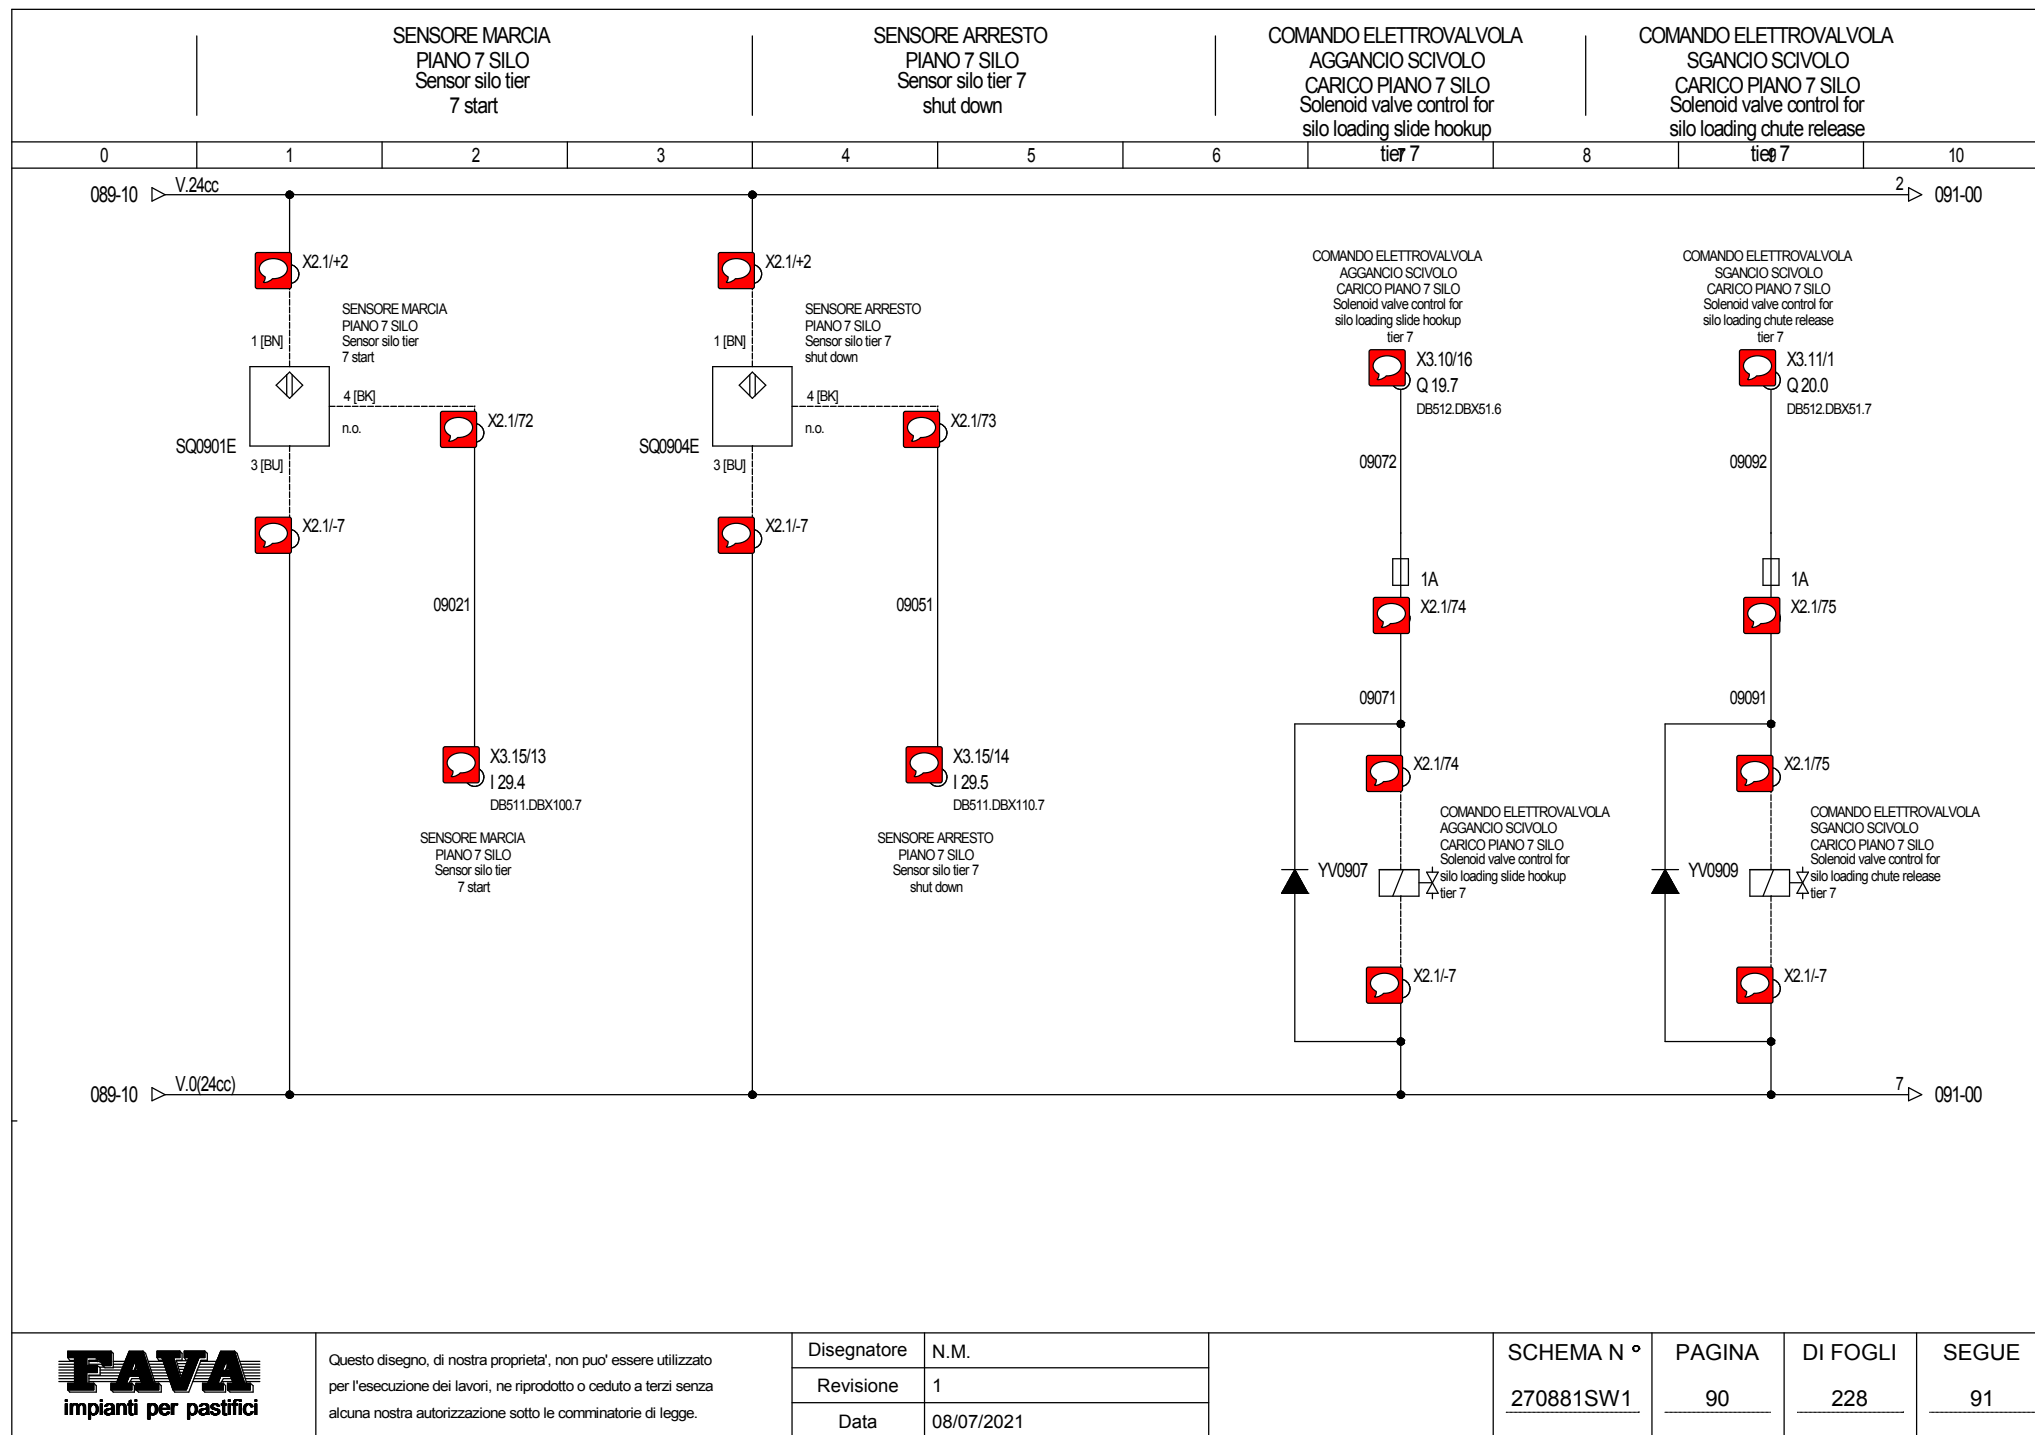

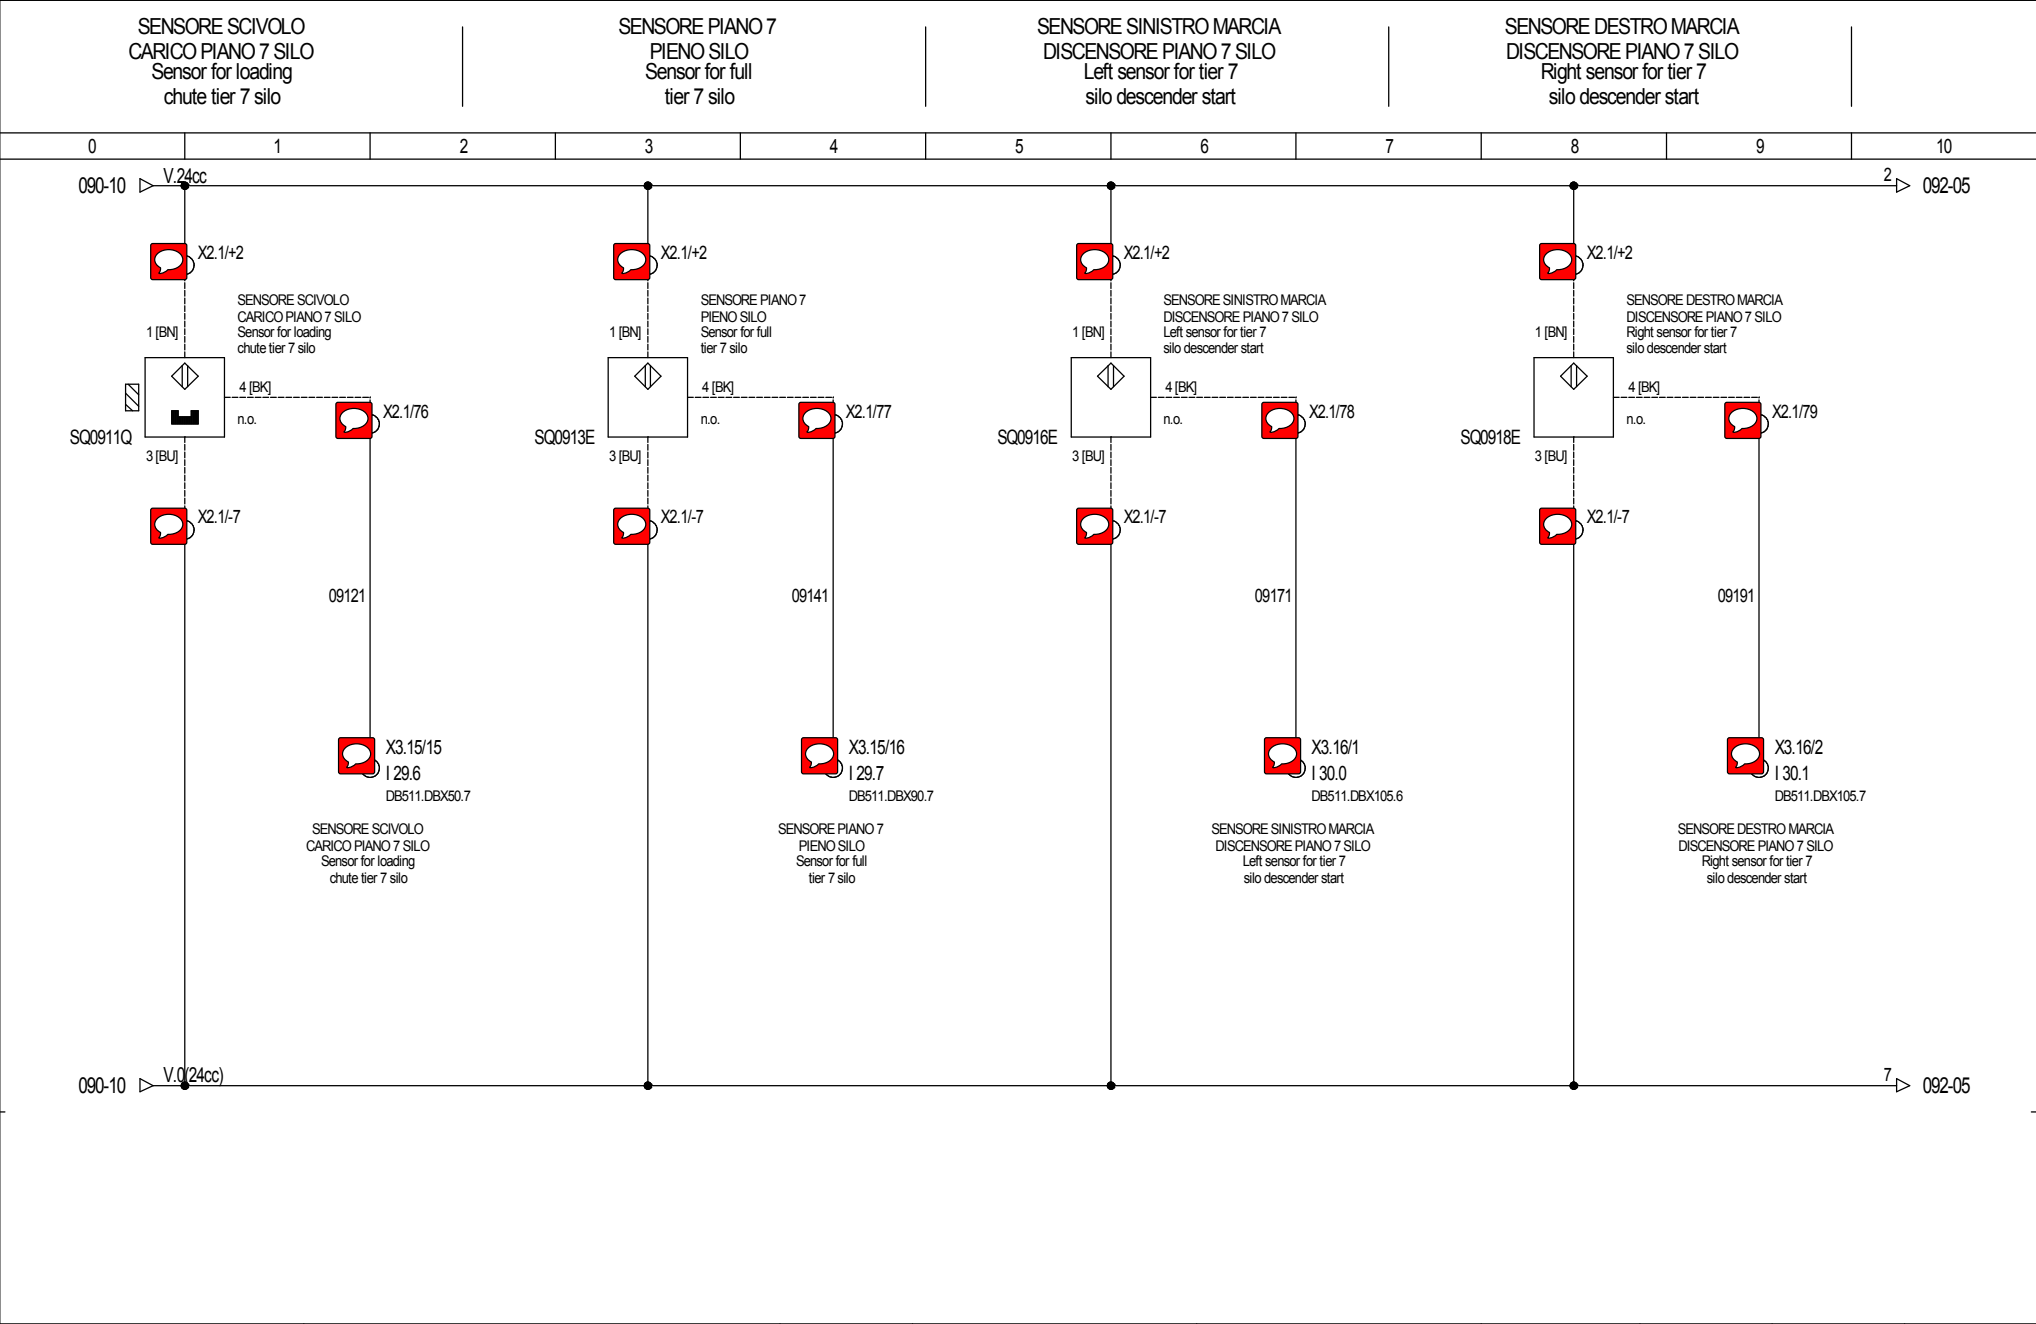

M0921	COMANDO PIANO 8 SILO Drive for silo tier 8
-------	---

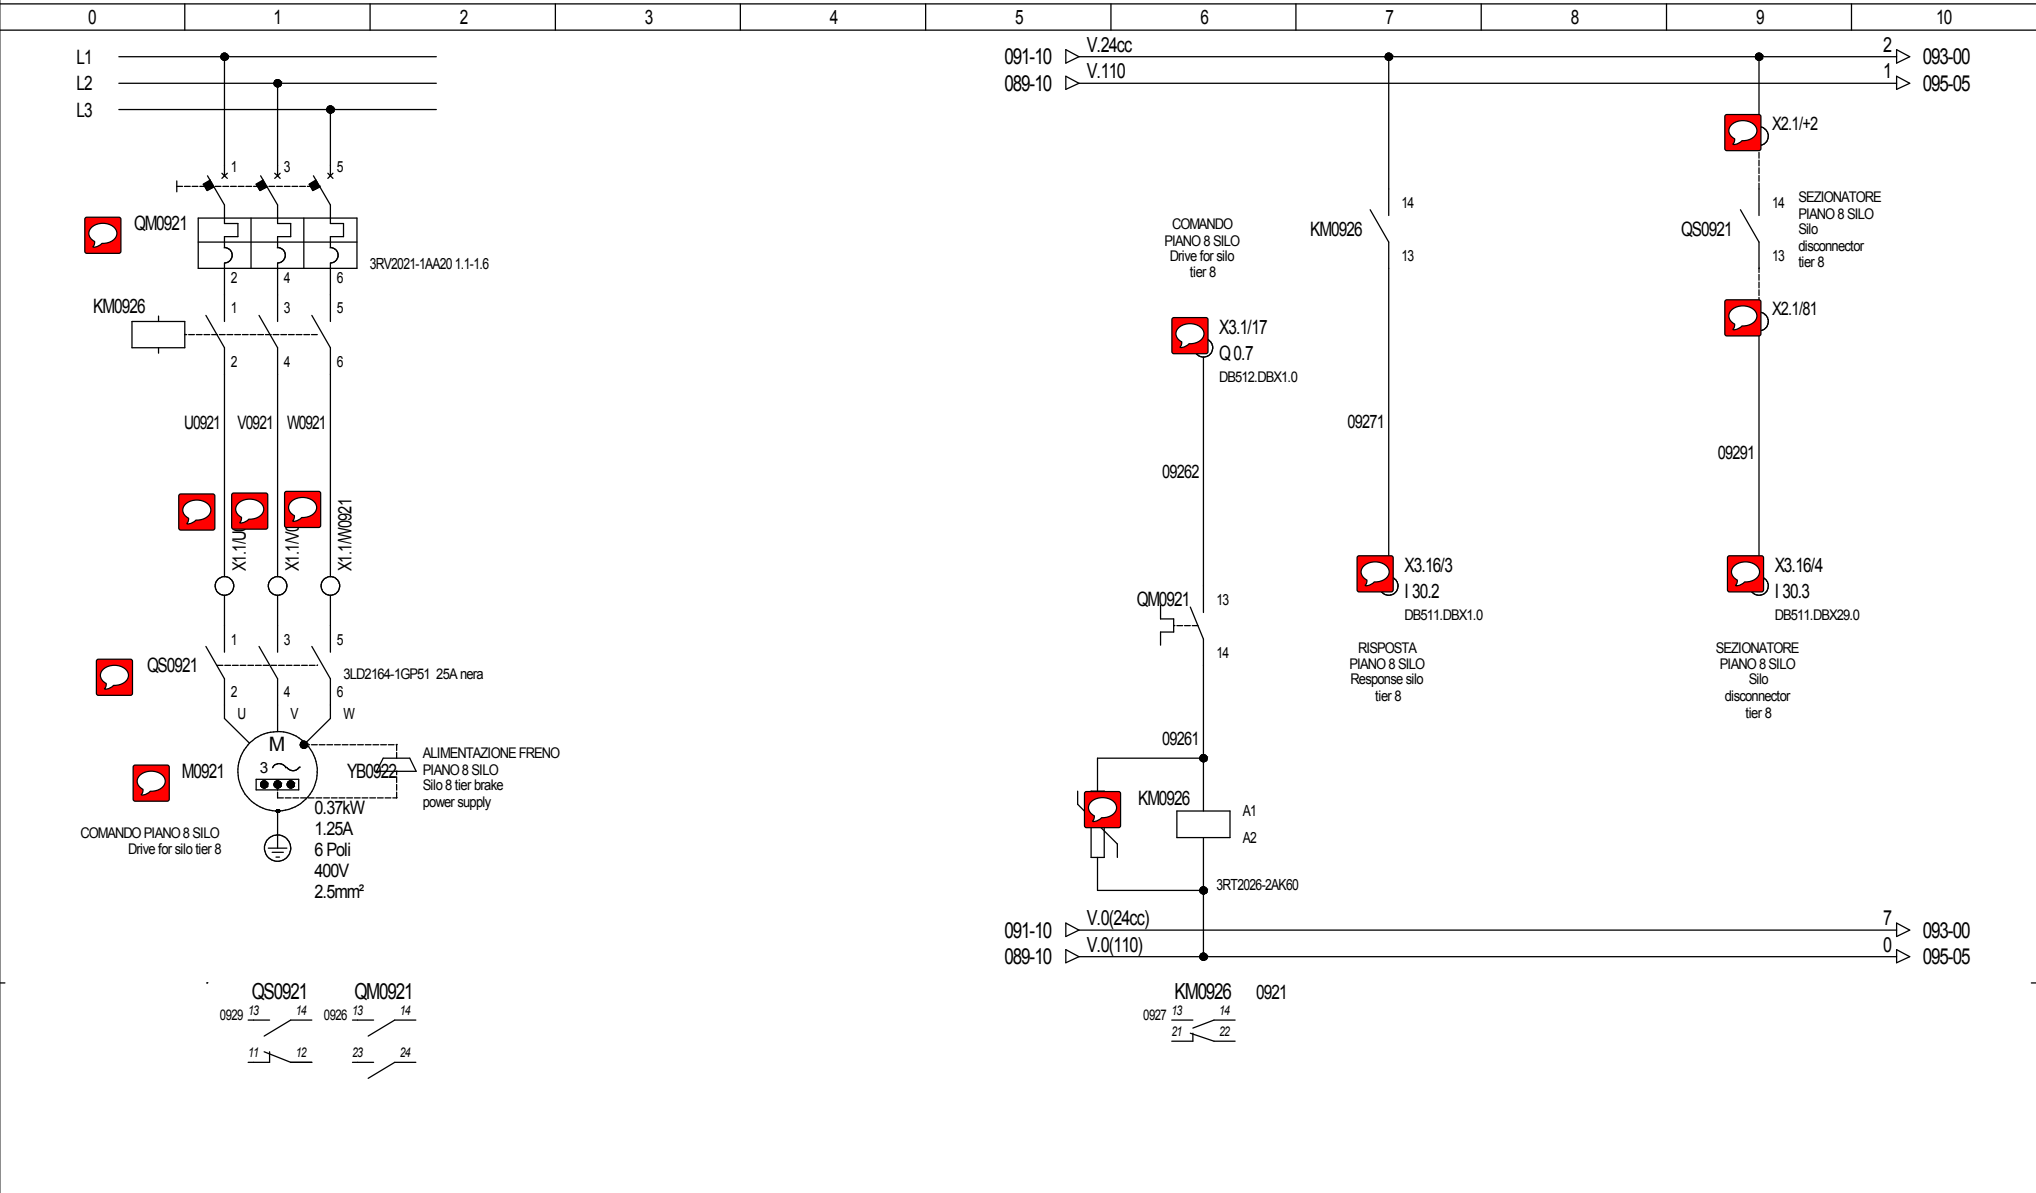


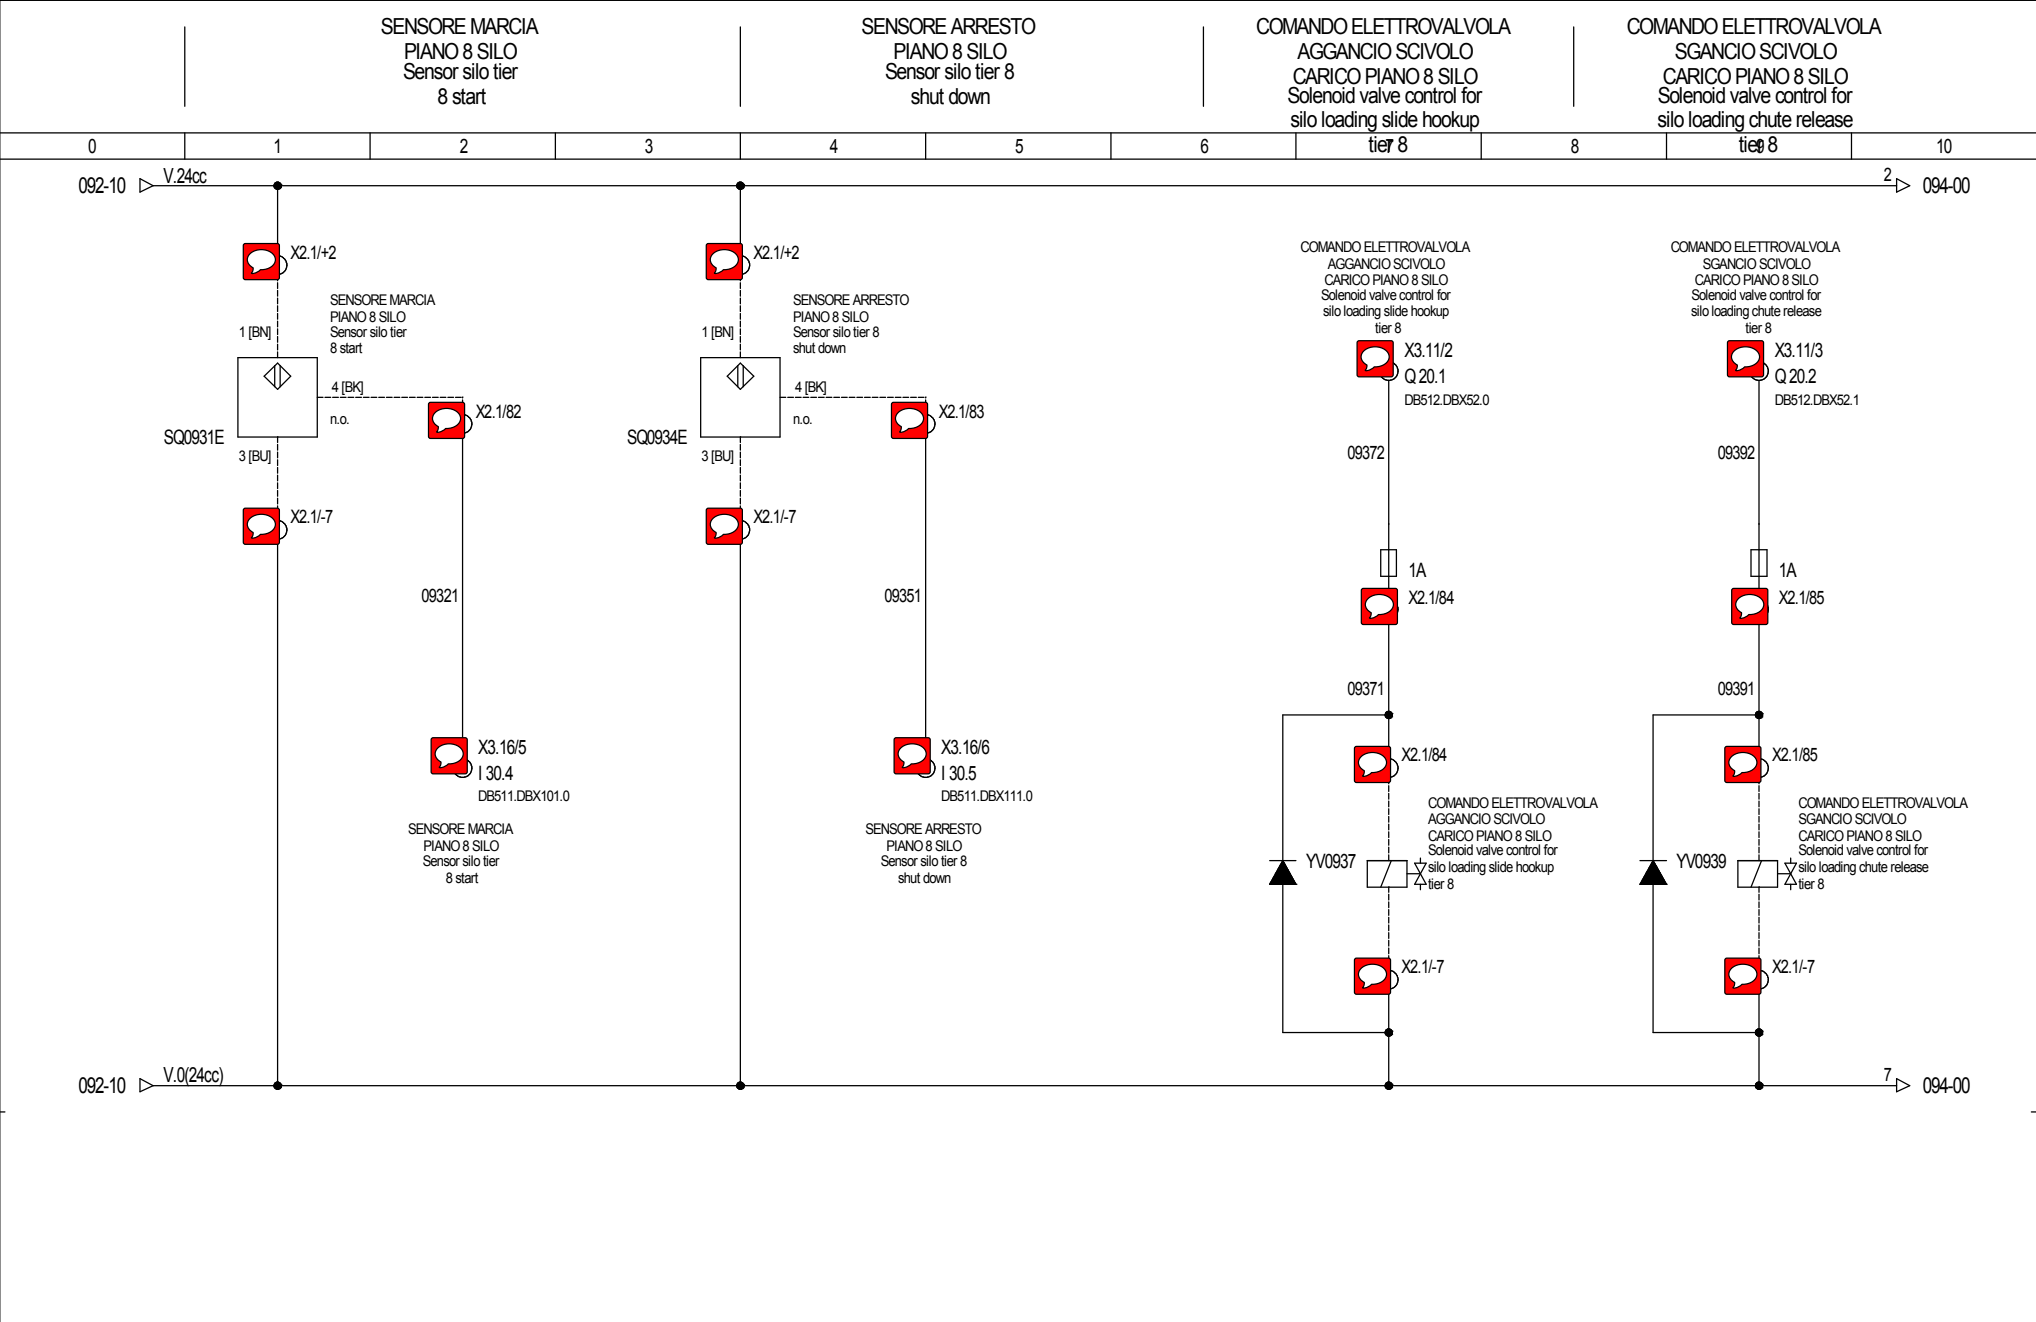



Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270881SW1	93	228	94

M0951	COMANDO PIANO 9 SILO	Drive for silo tier 9
-------	----------------------	-----------------------

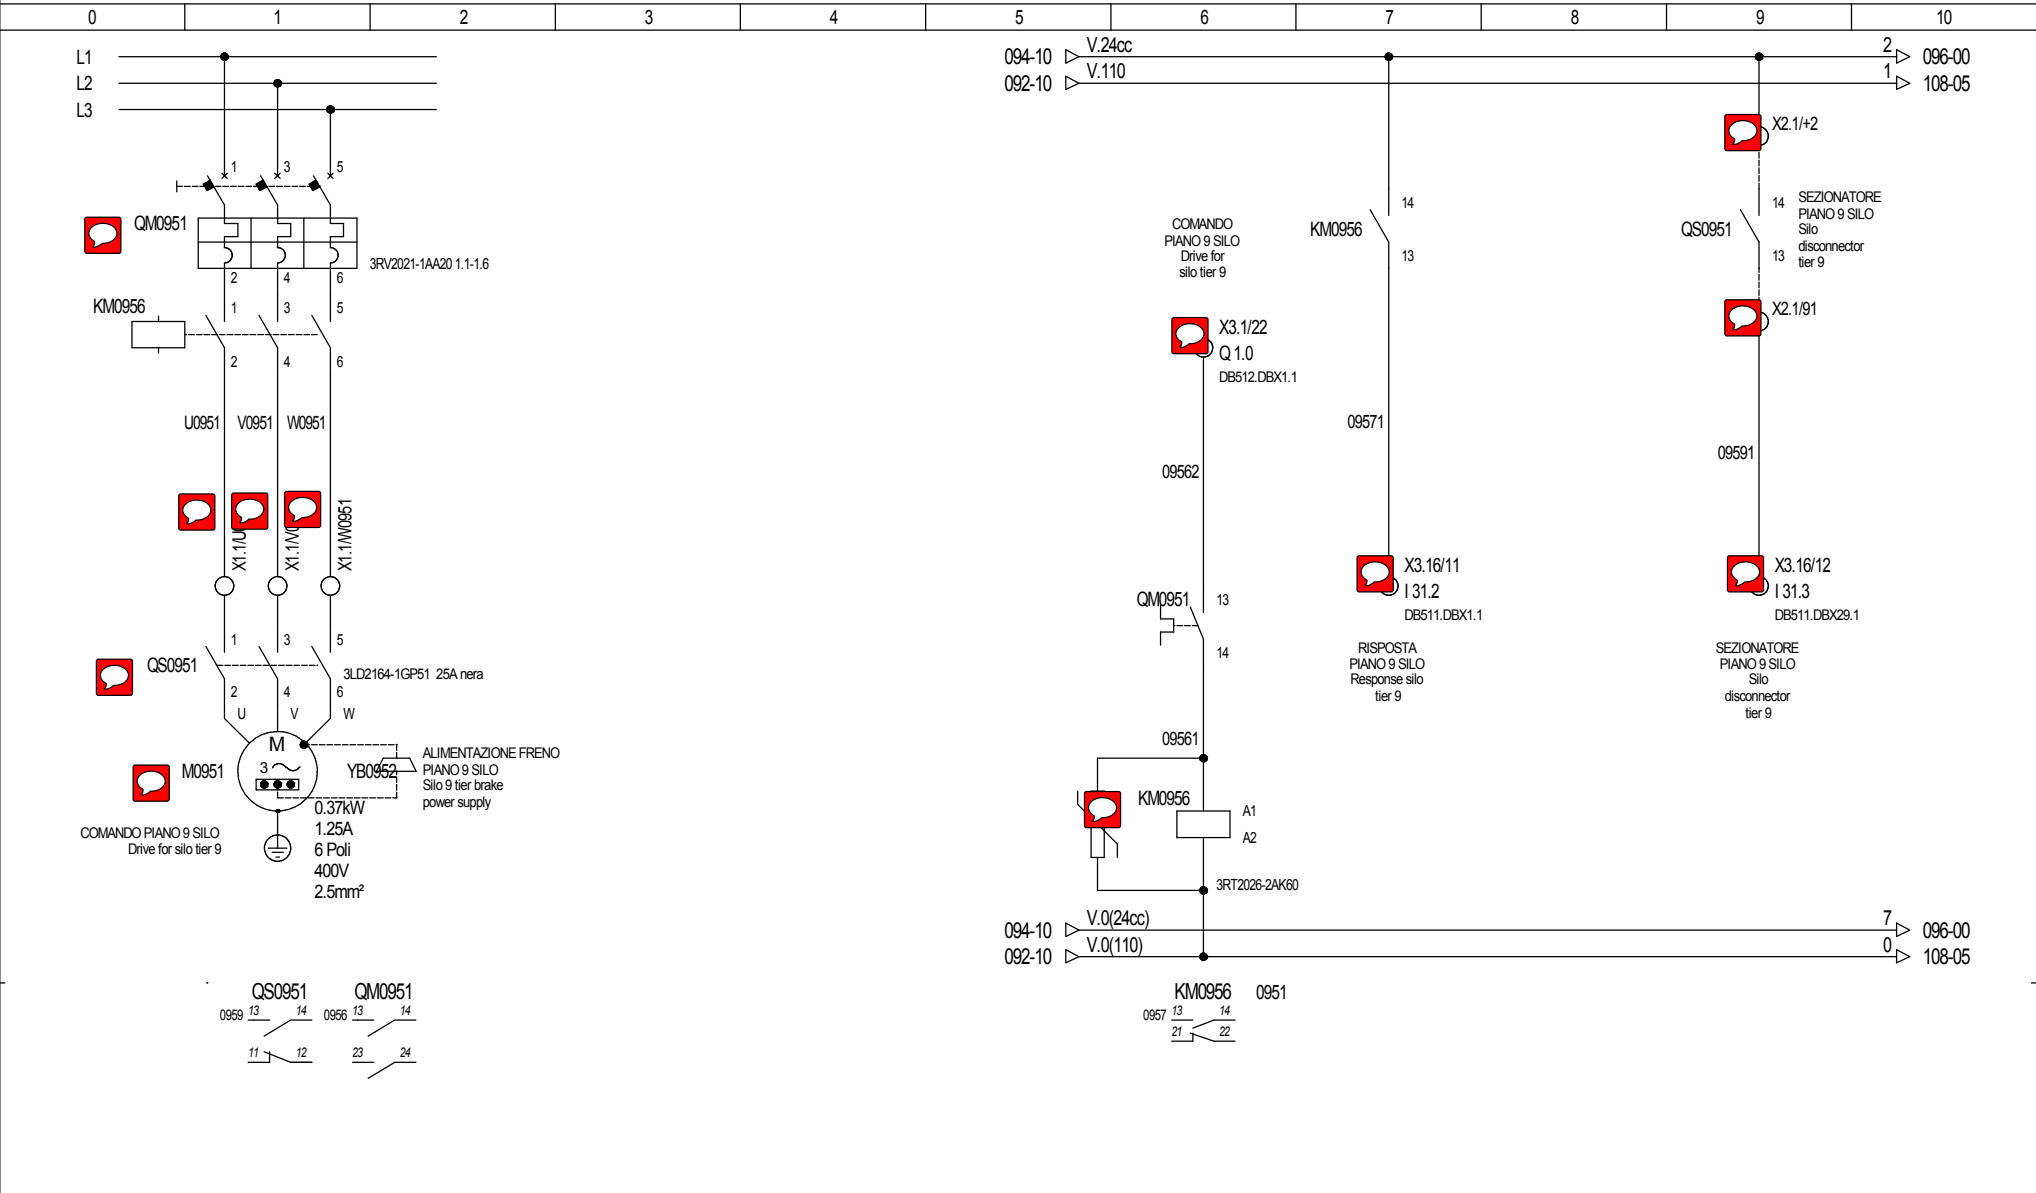

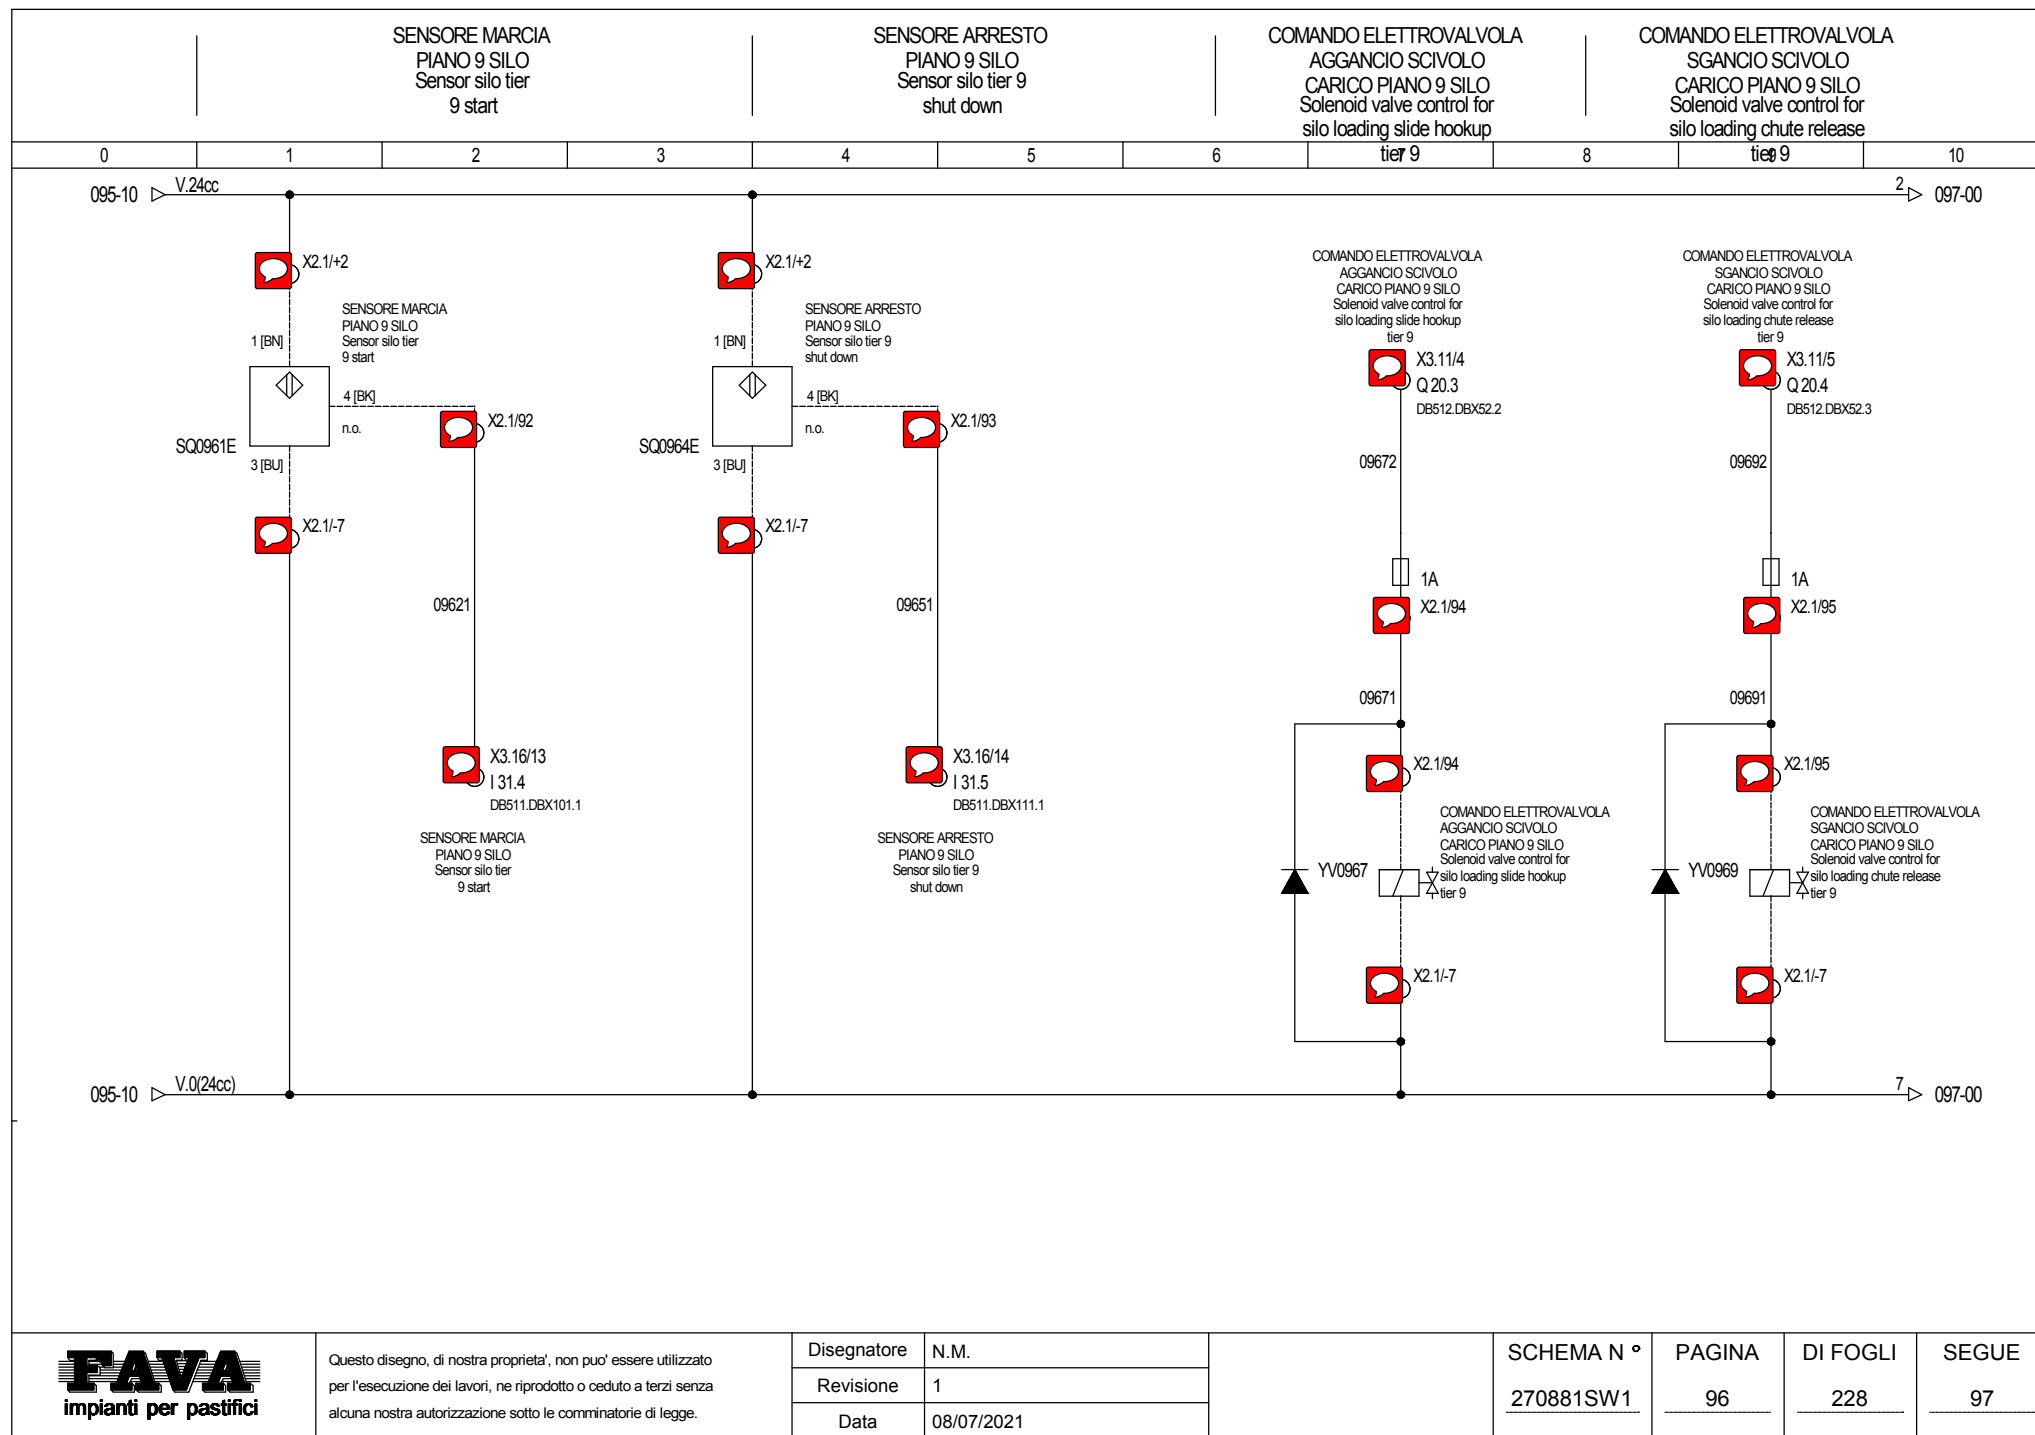

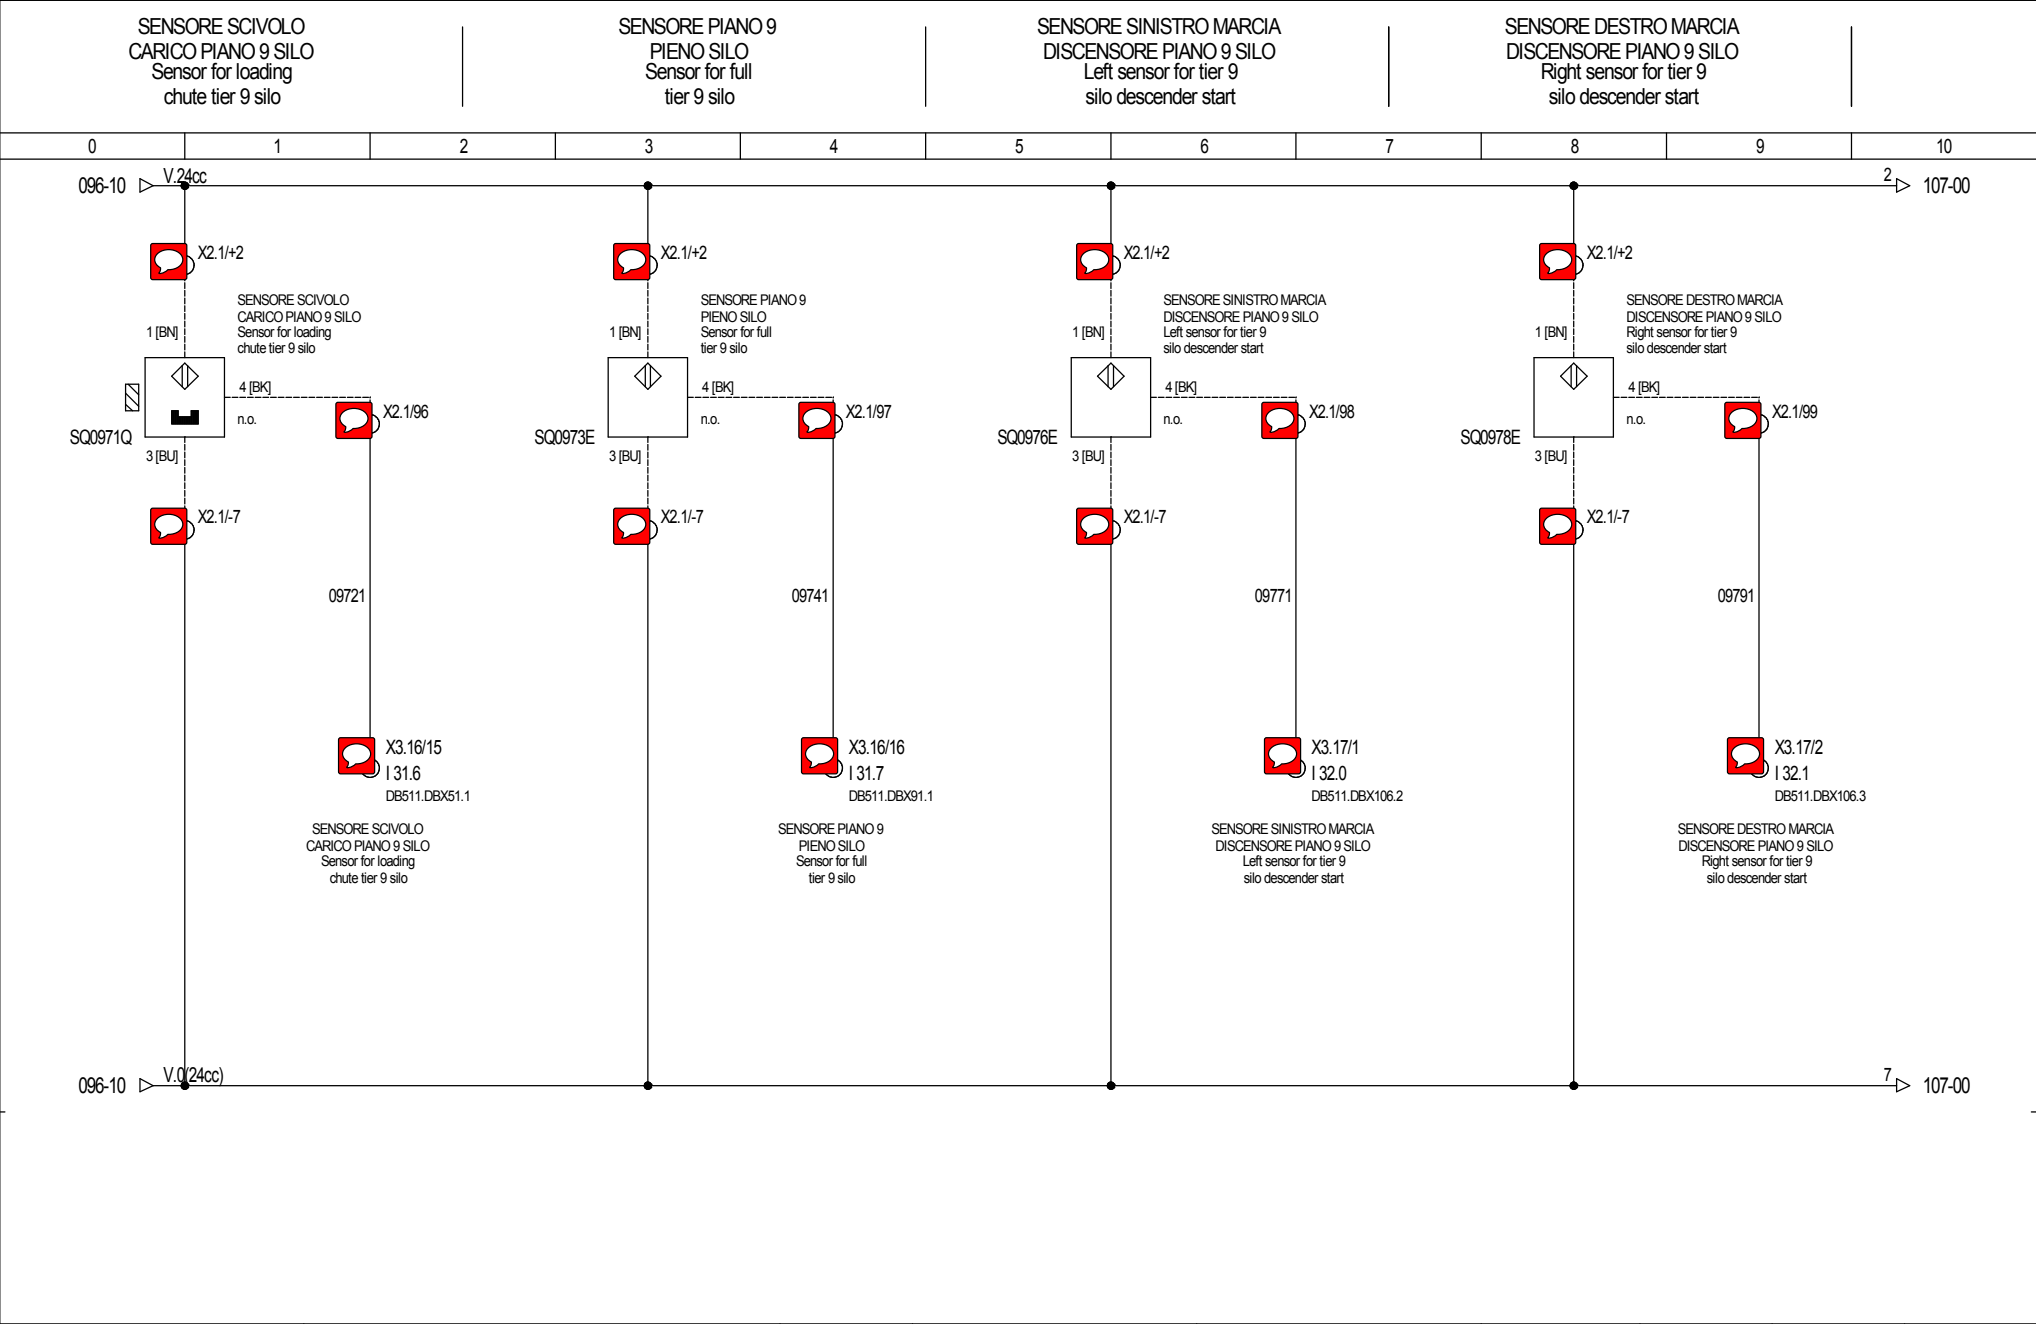

M0981

COMANDO PIANO 10 SILO

Drive for silo tier 10

L1
L2
L3

3RV2021-1AA20 1.1-1.6

3LD2164-1GP51 25A nera

ALIMENTAZIONE FRENO
PIANO 10 SILO
Silo tier brake
power supply

0.37kW
1.25A
6 Pol
400V
2.5mm²

COMANDO PIANO 10 SILO
Drive for silo tier 10

097-10 V.24cc
095-10 V.110

COMANDO PIANO 10 SILO
Drive for silo tier 10

09871

09862

09861

0981

097-10 V.0(24cc)
095-10 V.0(110)

0981

0987 13 14
21 22

099-00
101-05

099-00
101-05

QS0981

0989 13 14
11 12

QM0981

0986 13 14
23 24

0981

0987 13 14
21 22

0981

0987 13 14
21 22

Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le committenti di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N °

270881SW1

PAGINA


98


DI FOGLI

228


SEGUE


99

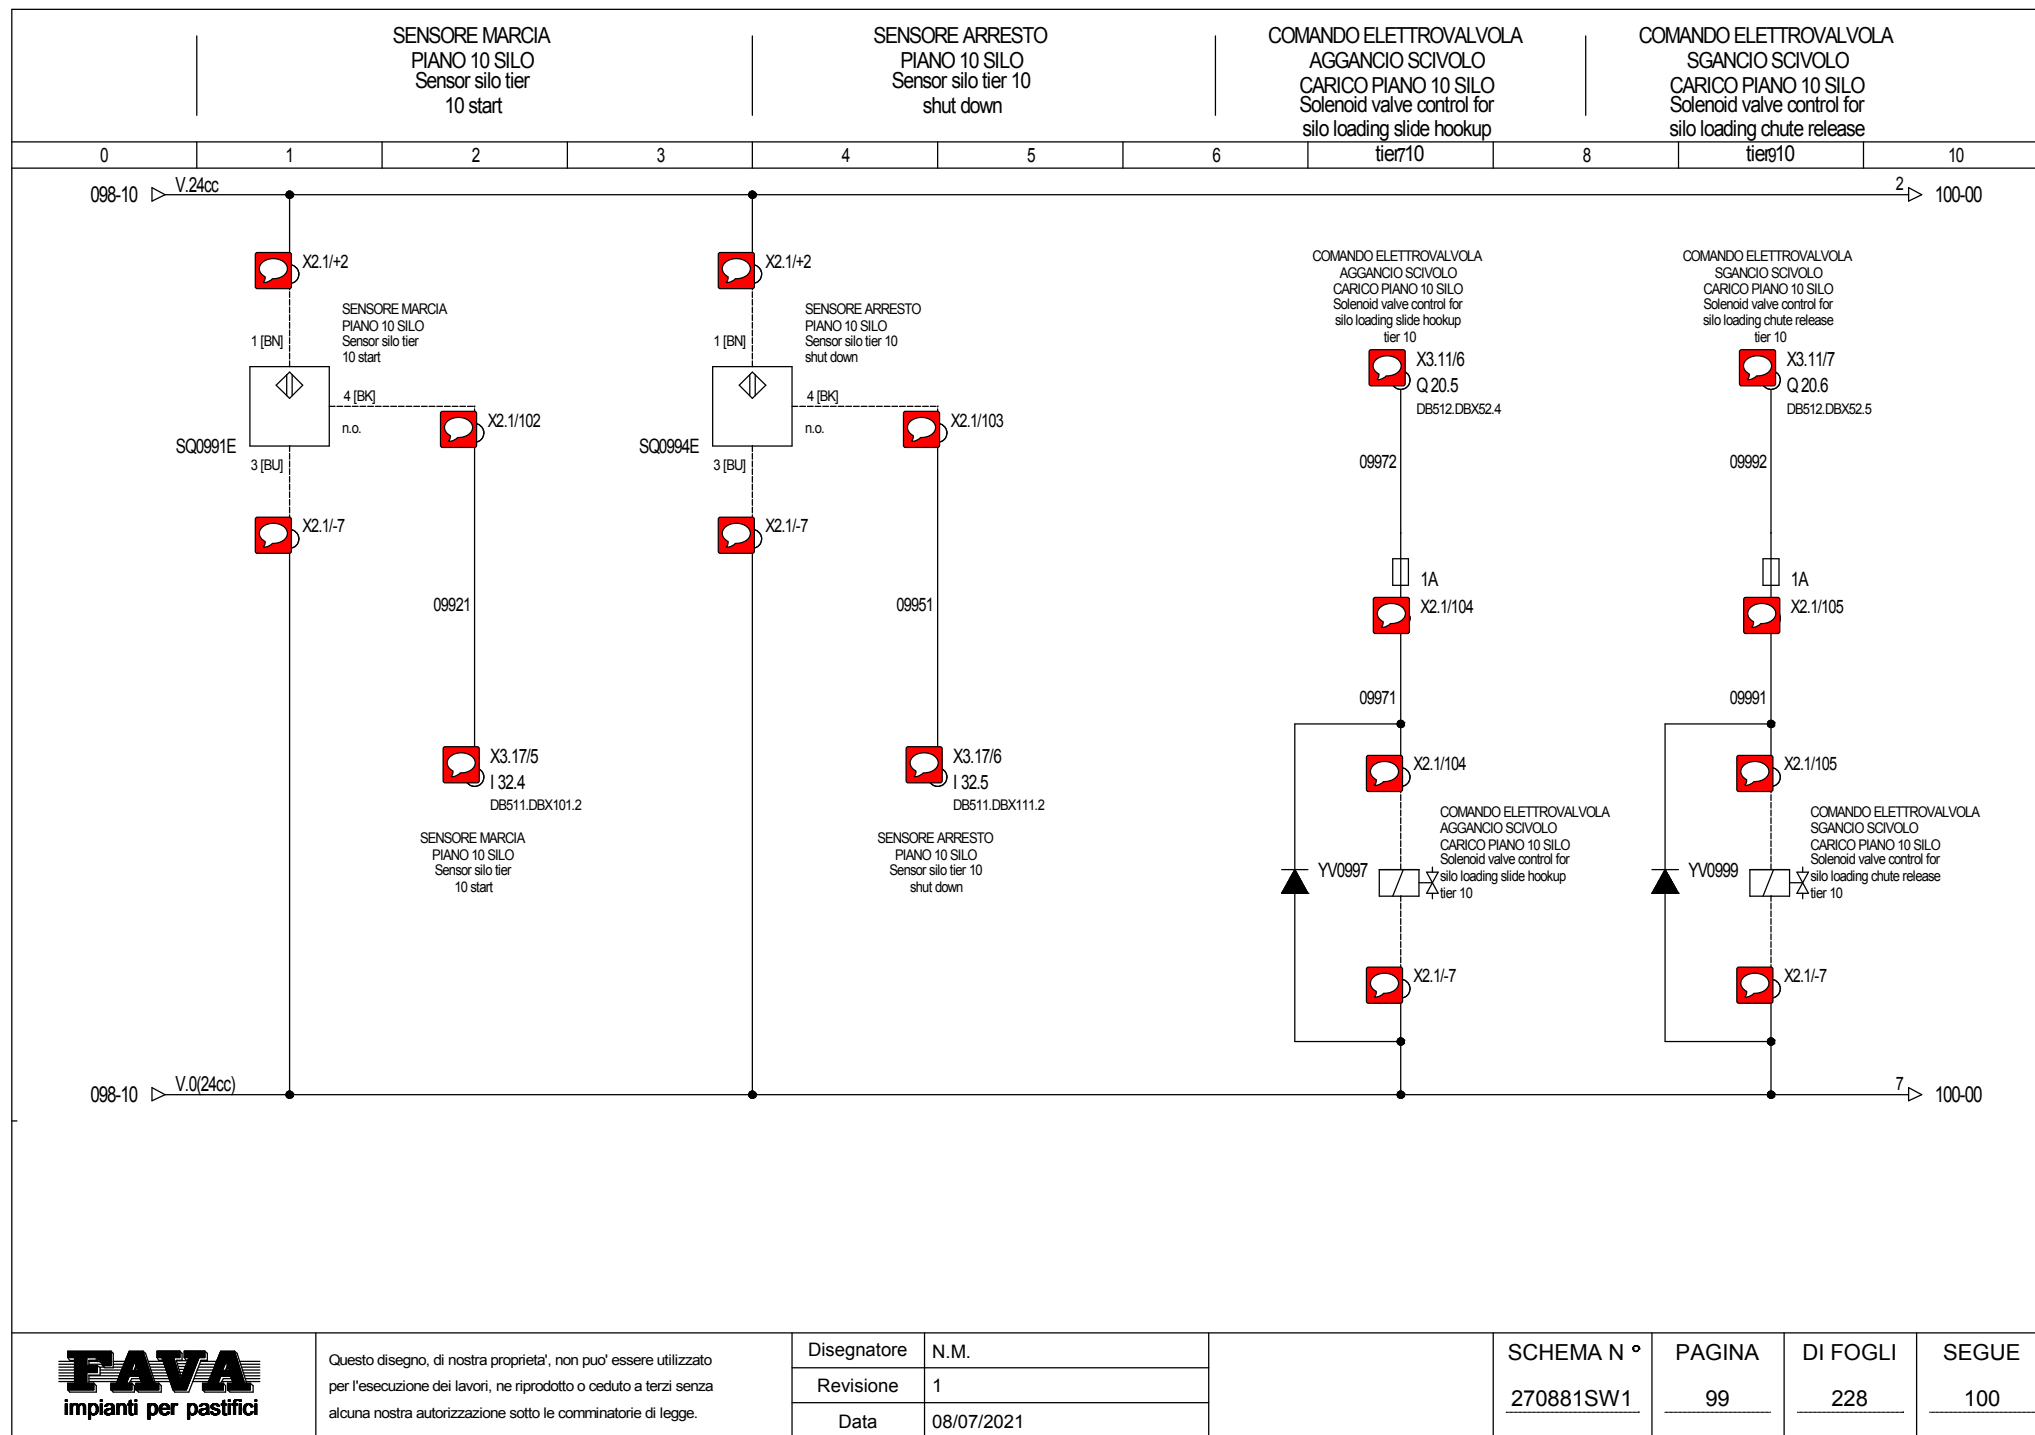


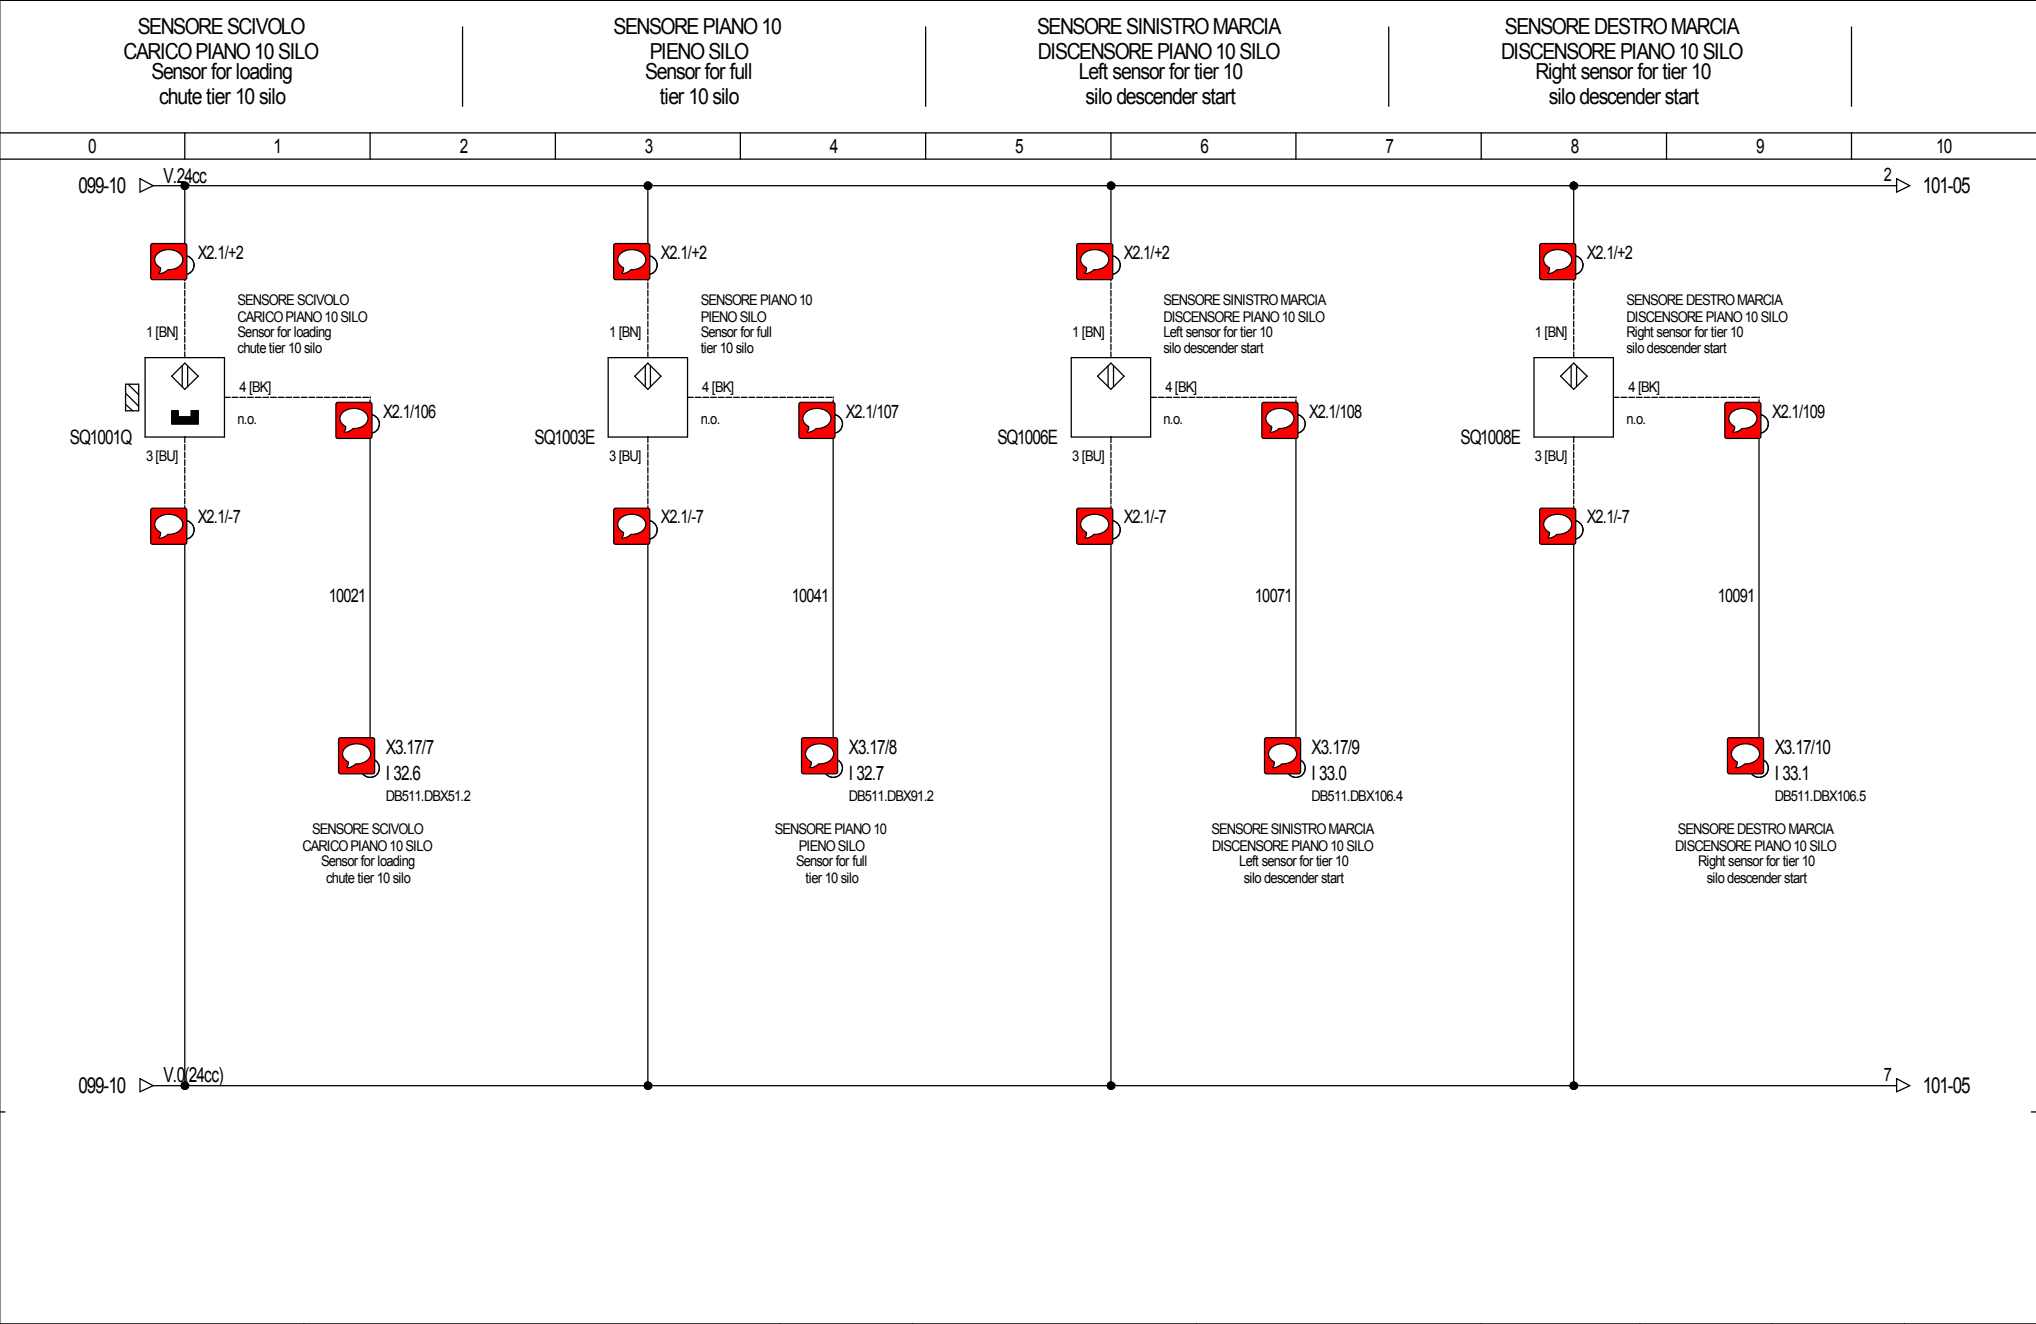

M1011	COMANDO PIANO 11 SILO Drive for silo tier 11	
---	--	--

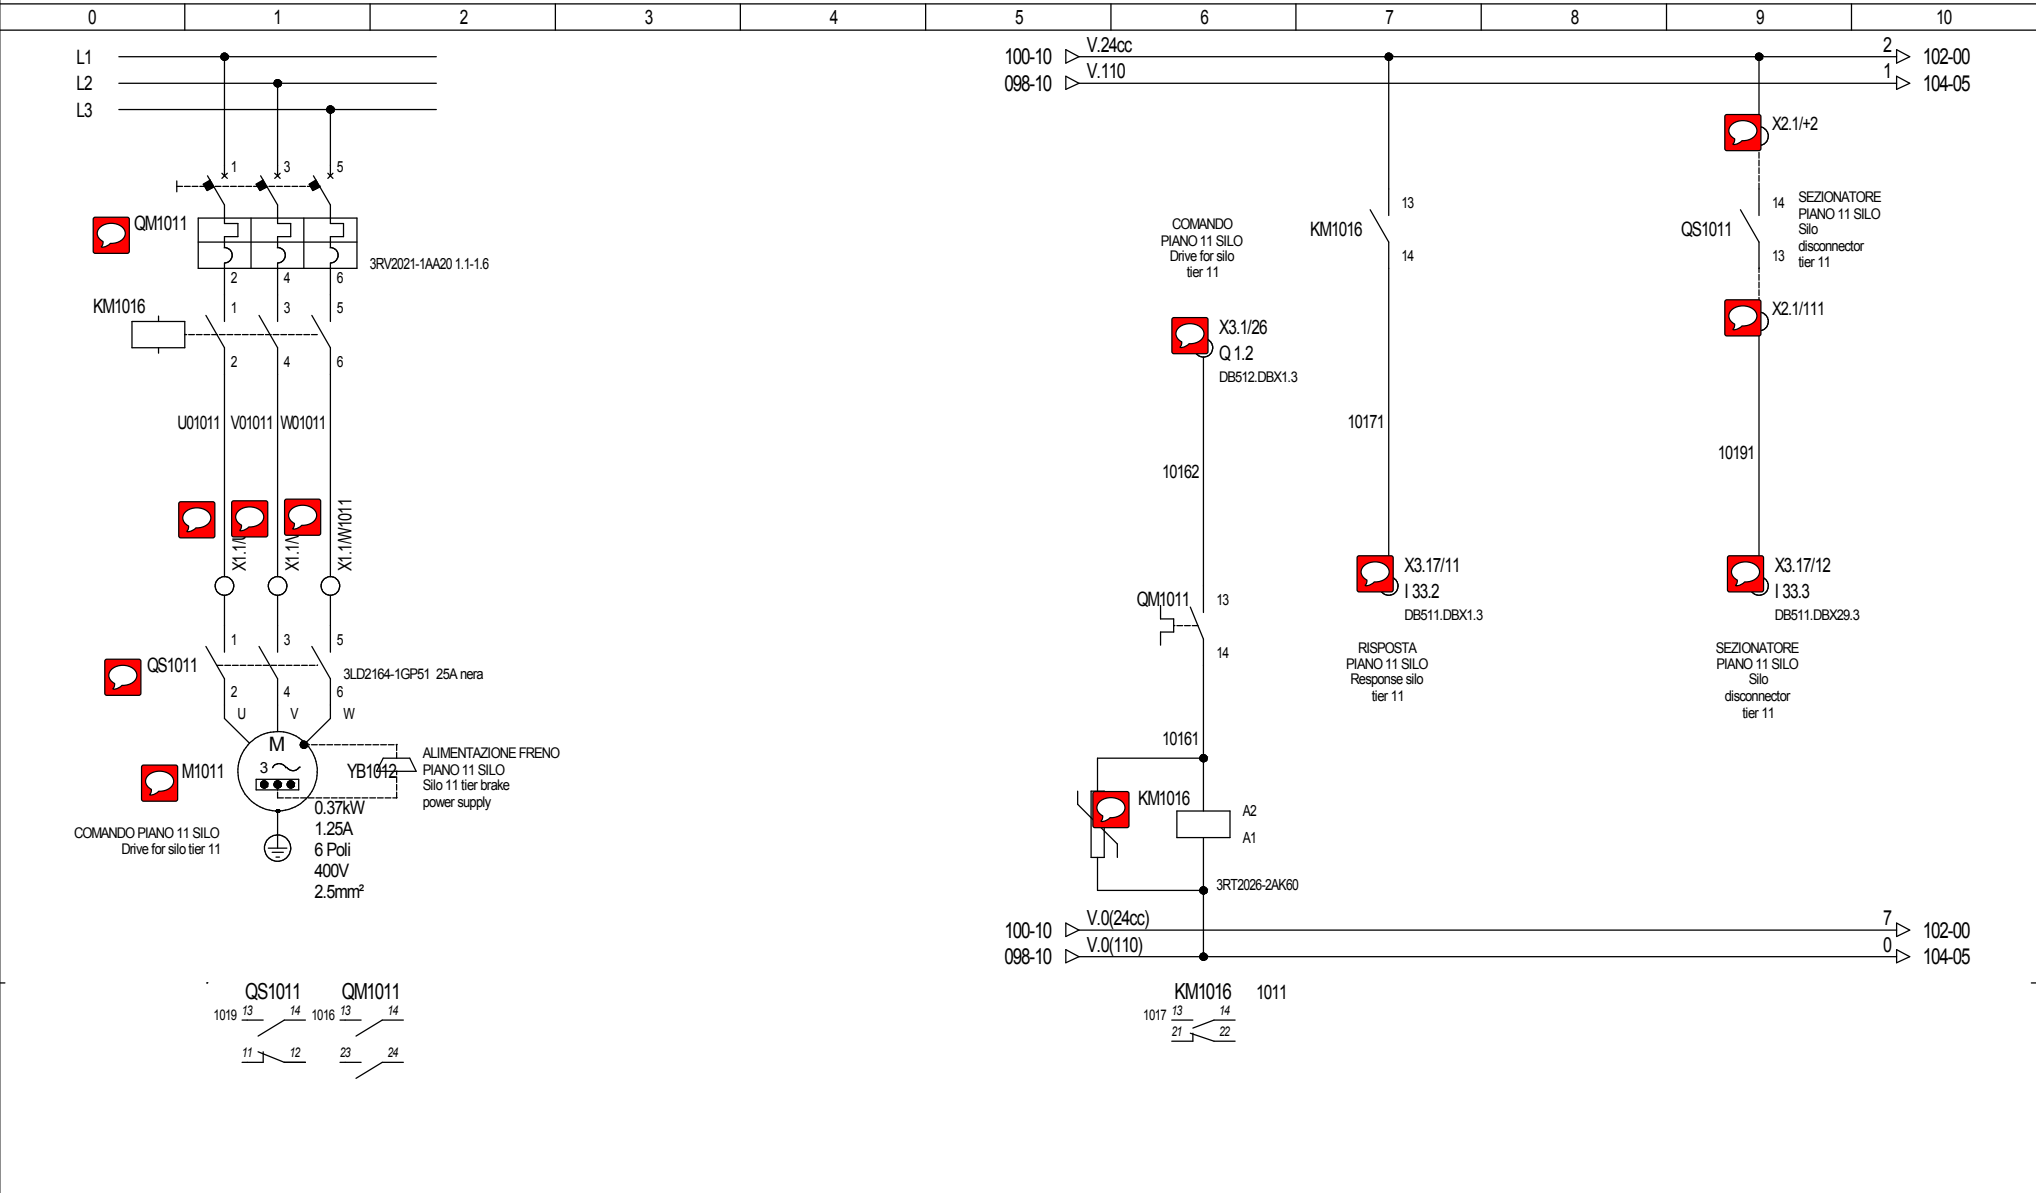

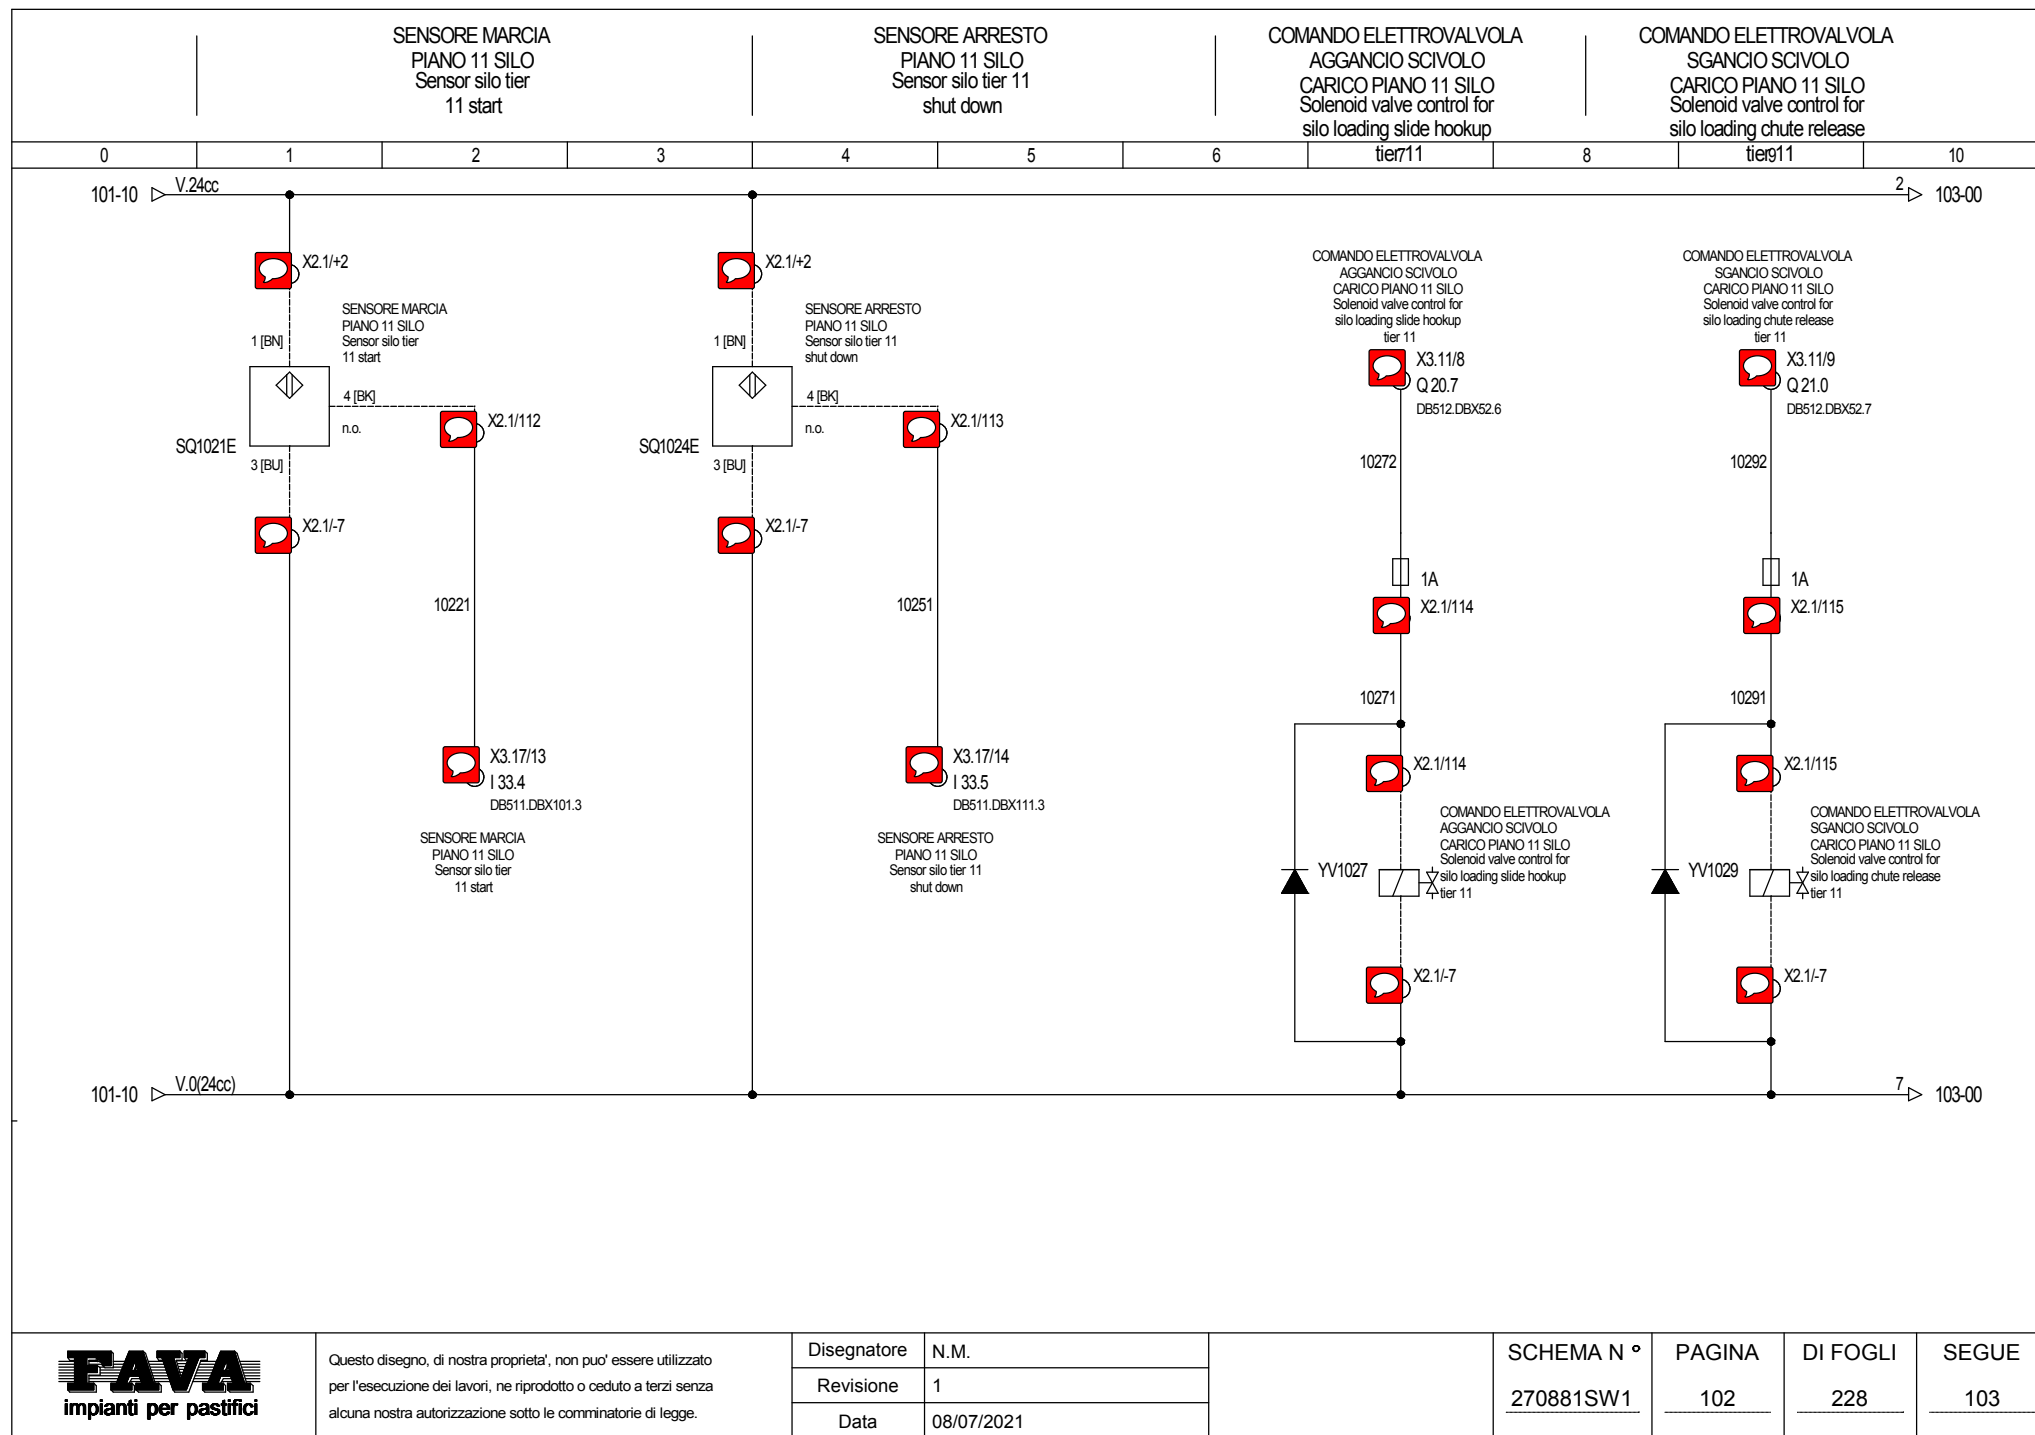

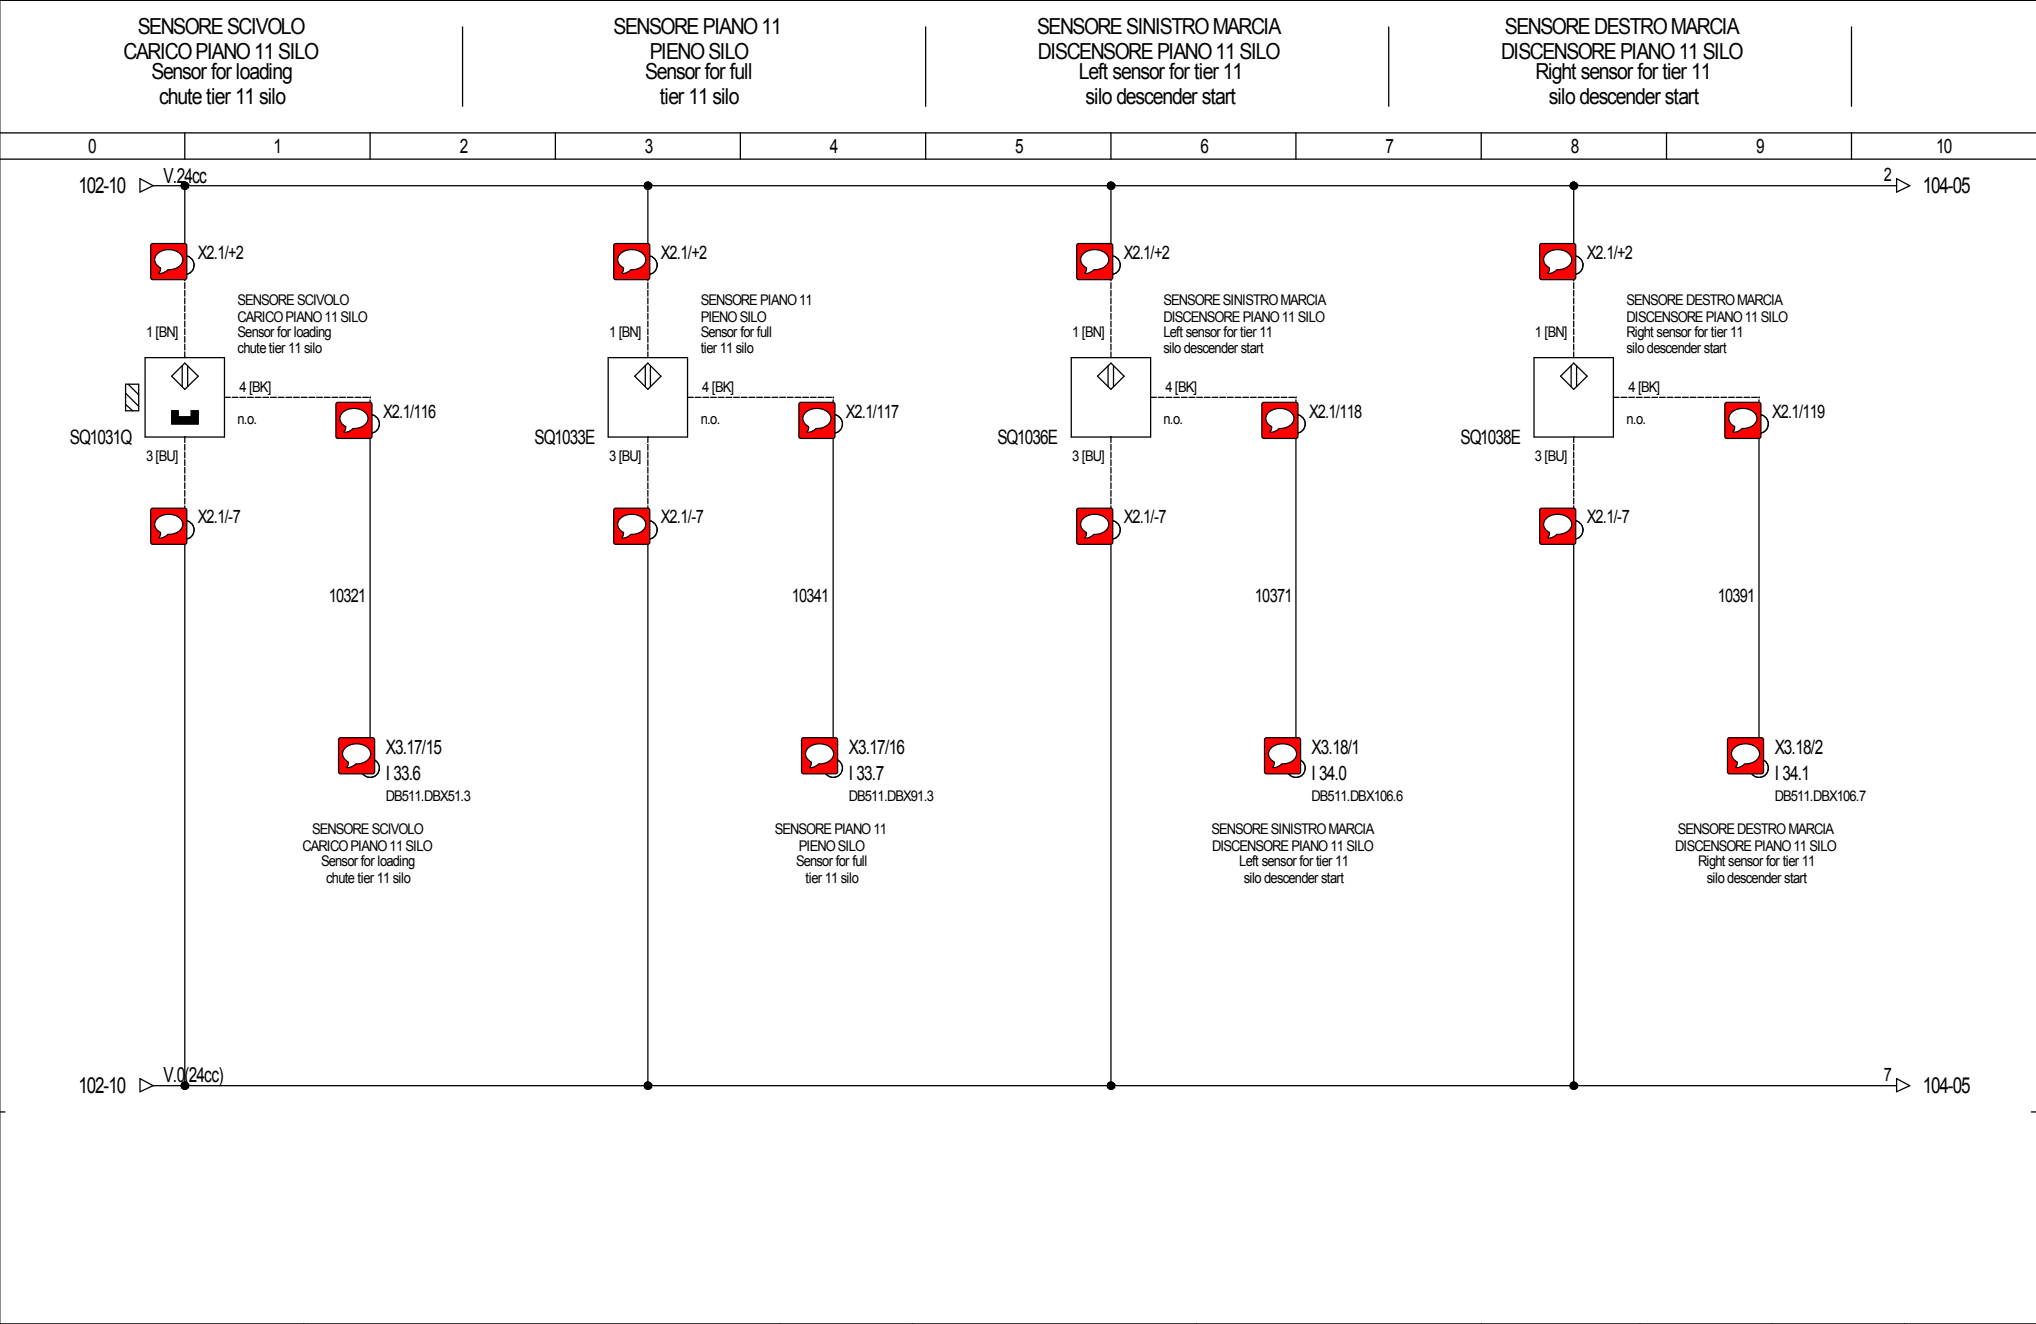

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N �	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270881SW1	103	228	104

COMANDO PIANO 12 SILO
Drive for silo tier 12

M1041

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L1
L2
L3

QM1041
3RV2021-1AA20 1.1-1.6

KM1046

U01041 V01041 W01041

X1.1/U X1.1/V X1.1/W

QS1041
3LD2164-1GP51 25A nera

M1041
COMANDO PIANO 12 SILO
Drive for silo tier 12

YB1042
ALIMENTAZIONE FRENO
PIANO 12 SILO
Silo 12 tier brake
power supply

0.37kW
1.25A
6 Poli
400V
2.5mm²

QS1041 QM1041

1049 13 14 1046 13 14

11 12 23 24

103-10 V.24cc
101-10 V.110

COMANDO PIANO 12 SILO
Drive for silo tier 12

X3.1/27
Q 1.3
DB512.DBX1.4

10462

QM1041

10461

KM1046

A2
A1

3RT2026-2AK60

103-10 V.0(24cc)
101-10 V.0(110)

KM1046 1041

1047 13 14 21 22

X2.1/+2

QS1041

X2.1/121


10491

X3.18/4
I 34.3
DB511.DBX29.4

SEZIONATORE PIANO 12 SILO
Silo
disconnecter tier 12

105-00
108-05

105-00
108-05

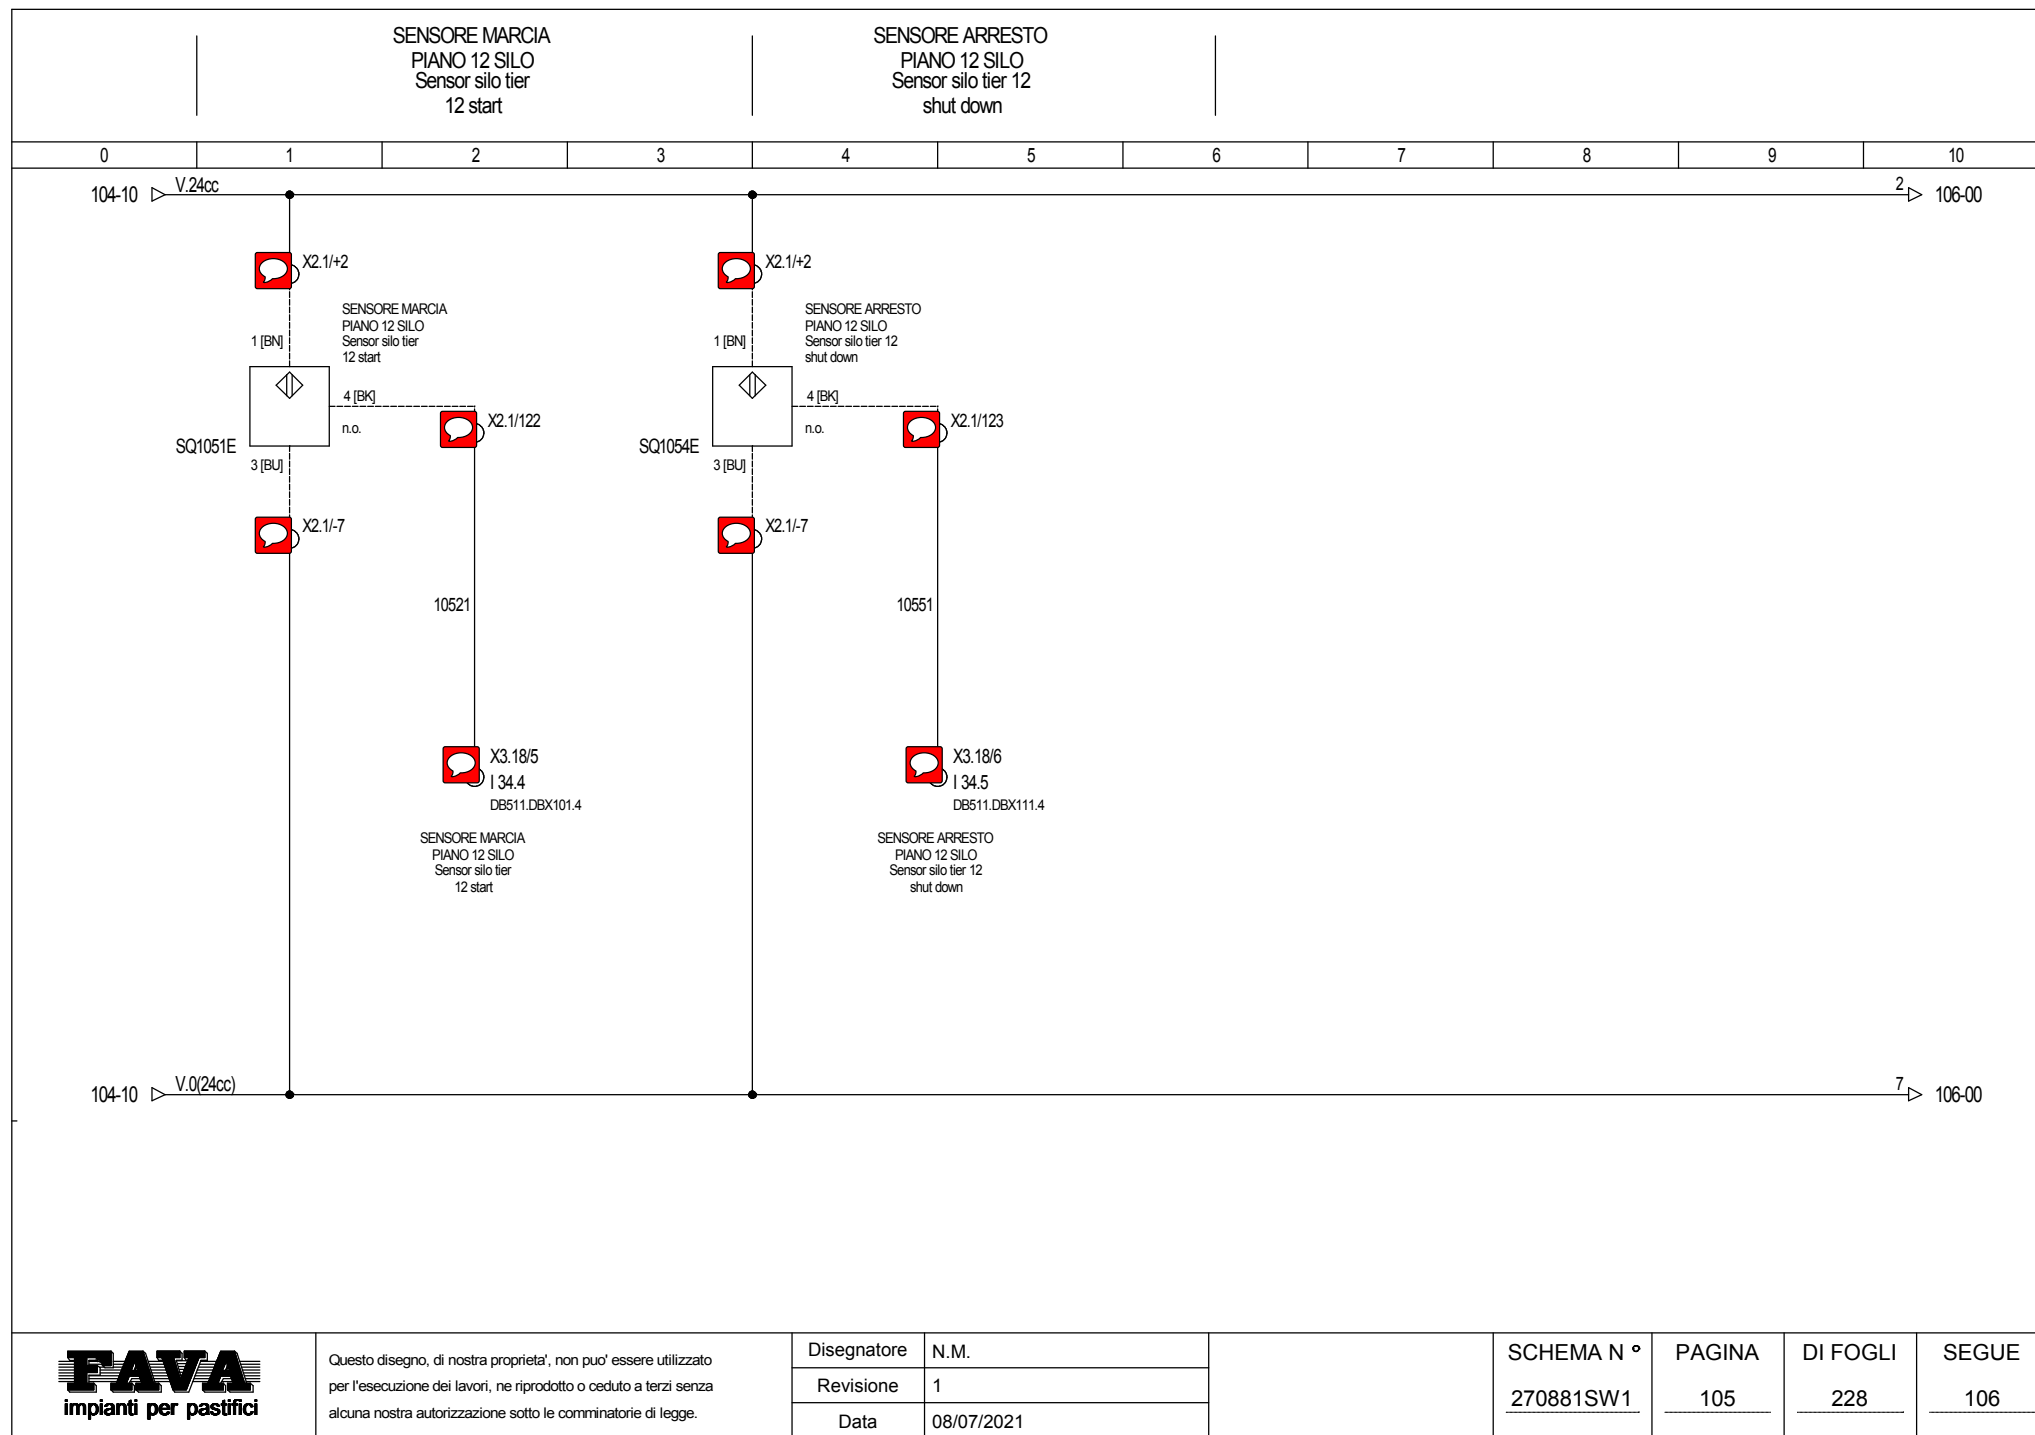

104-10 $\triangleright$ V.0(24cc)

106-00 $\xleftarrow{7}$




FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270881SW1	105	228	106

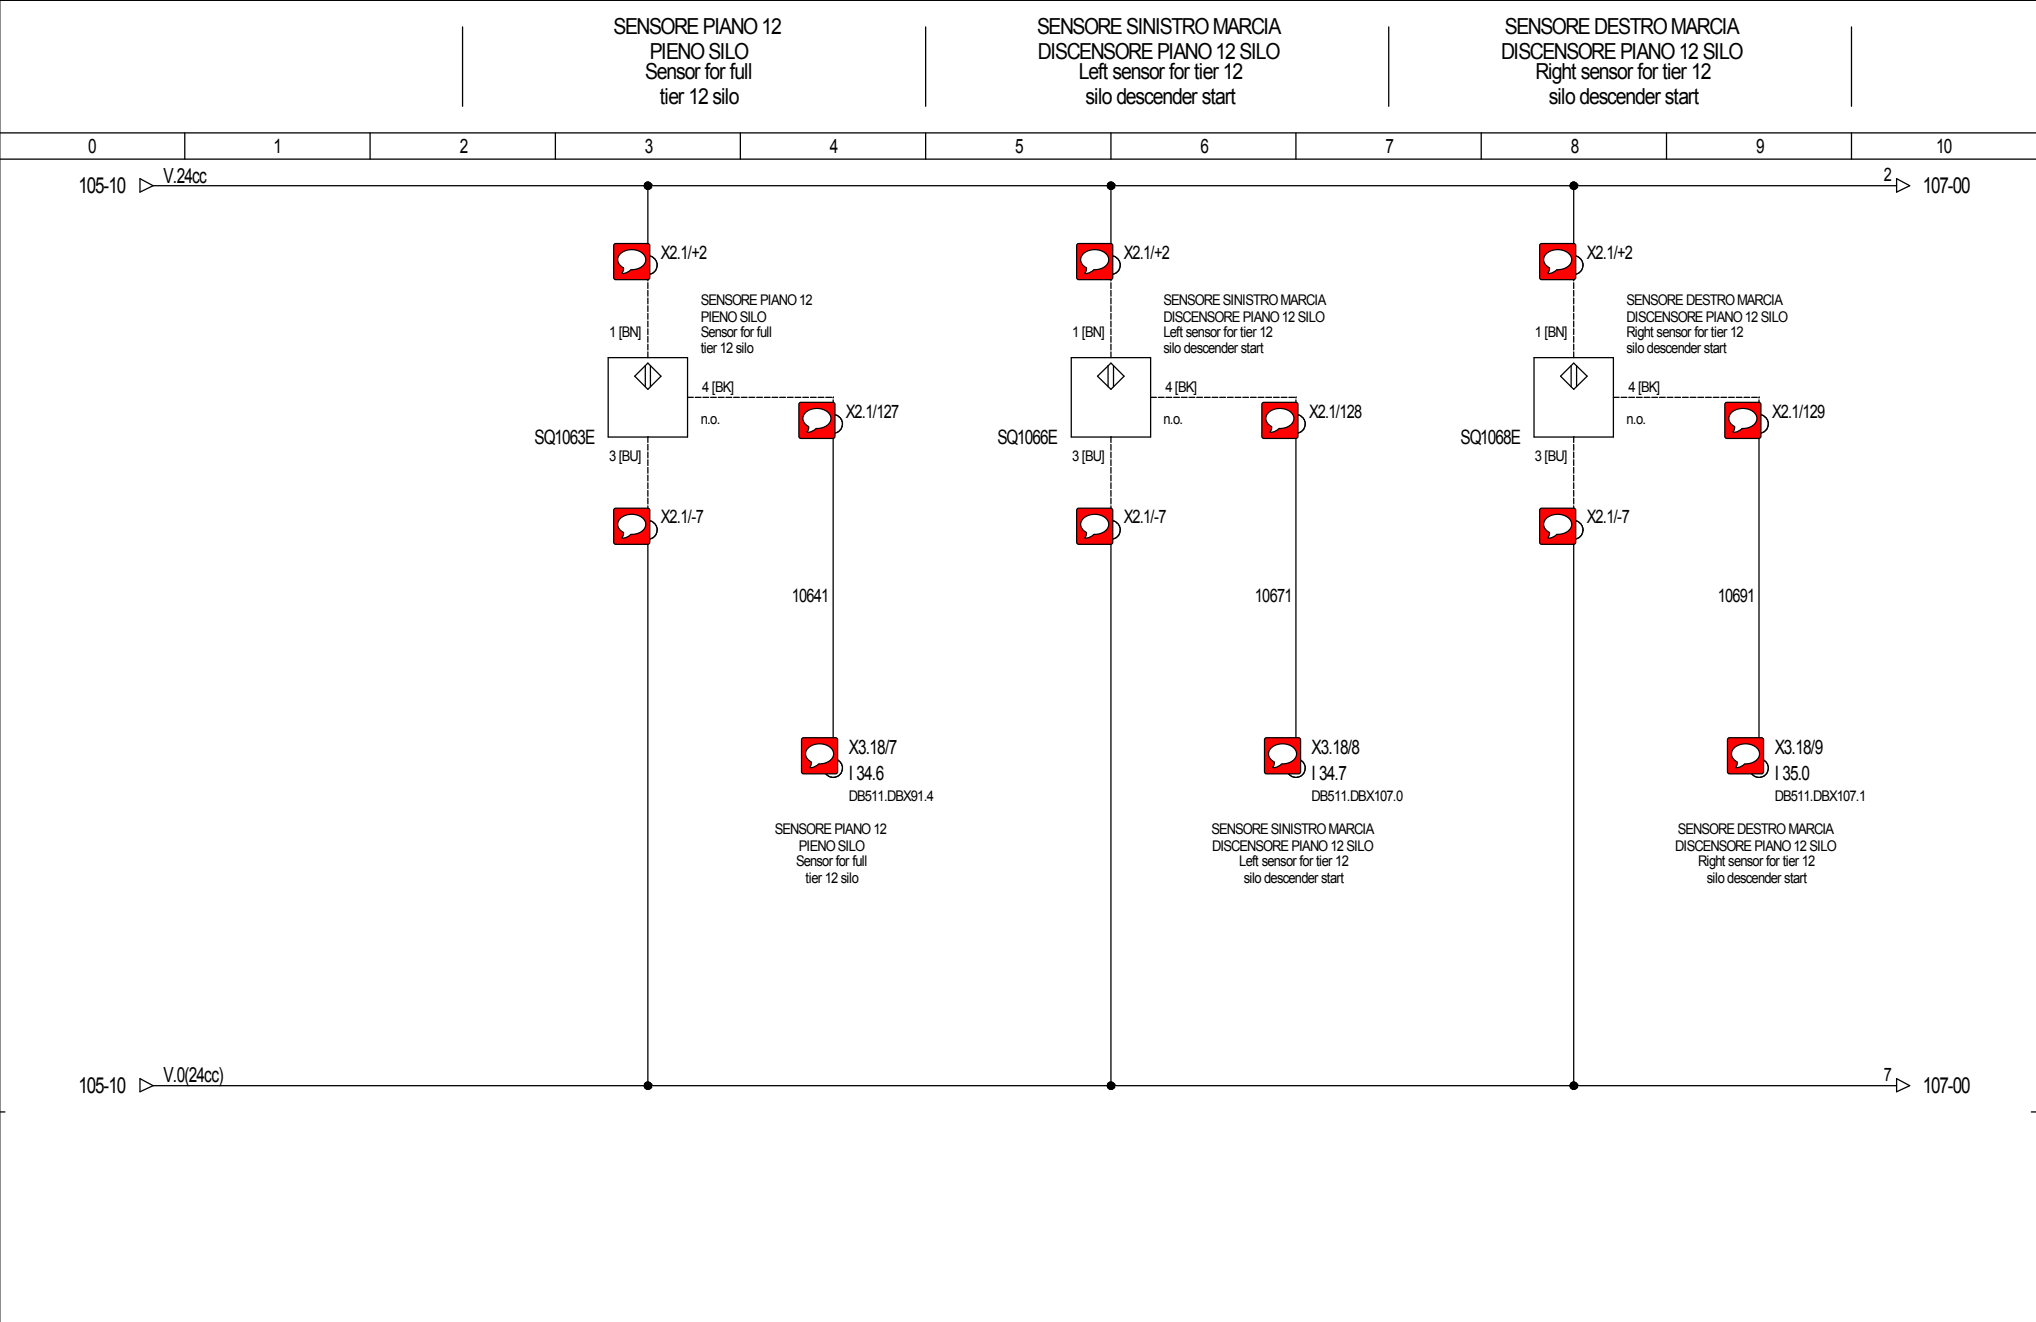


Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SCHEMA N �	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270881SW1	106	228	107




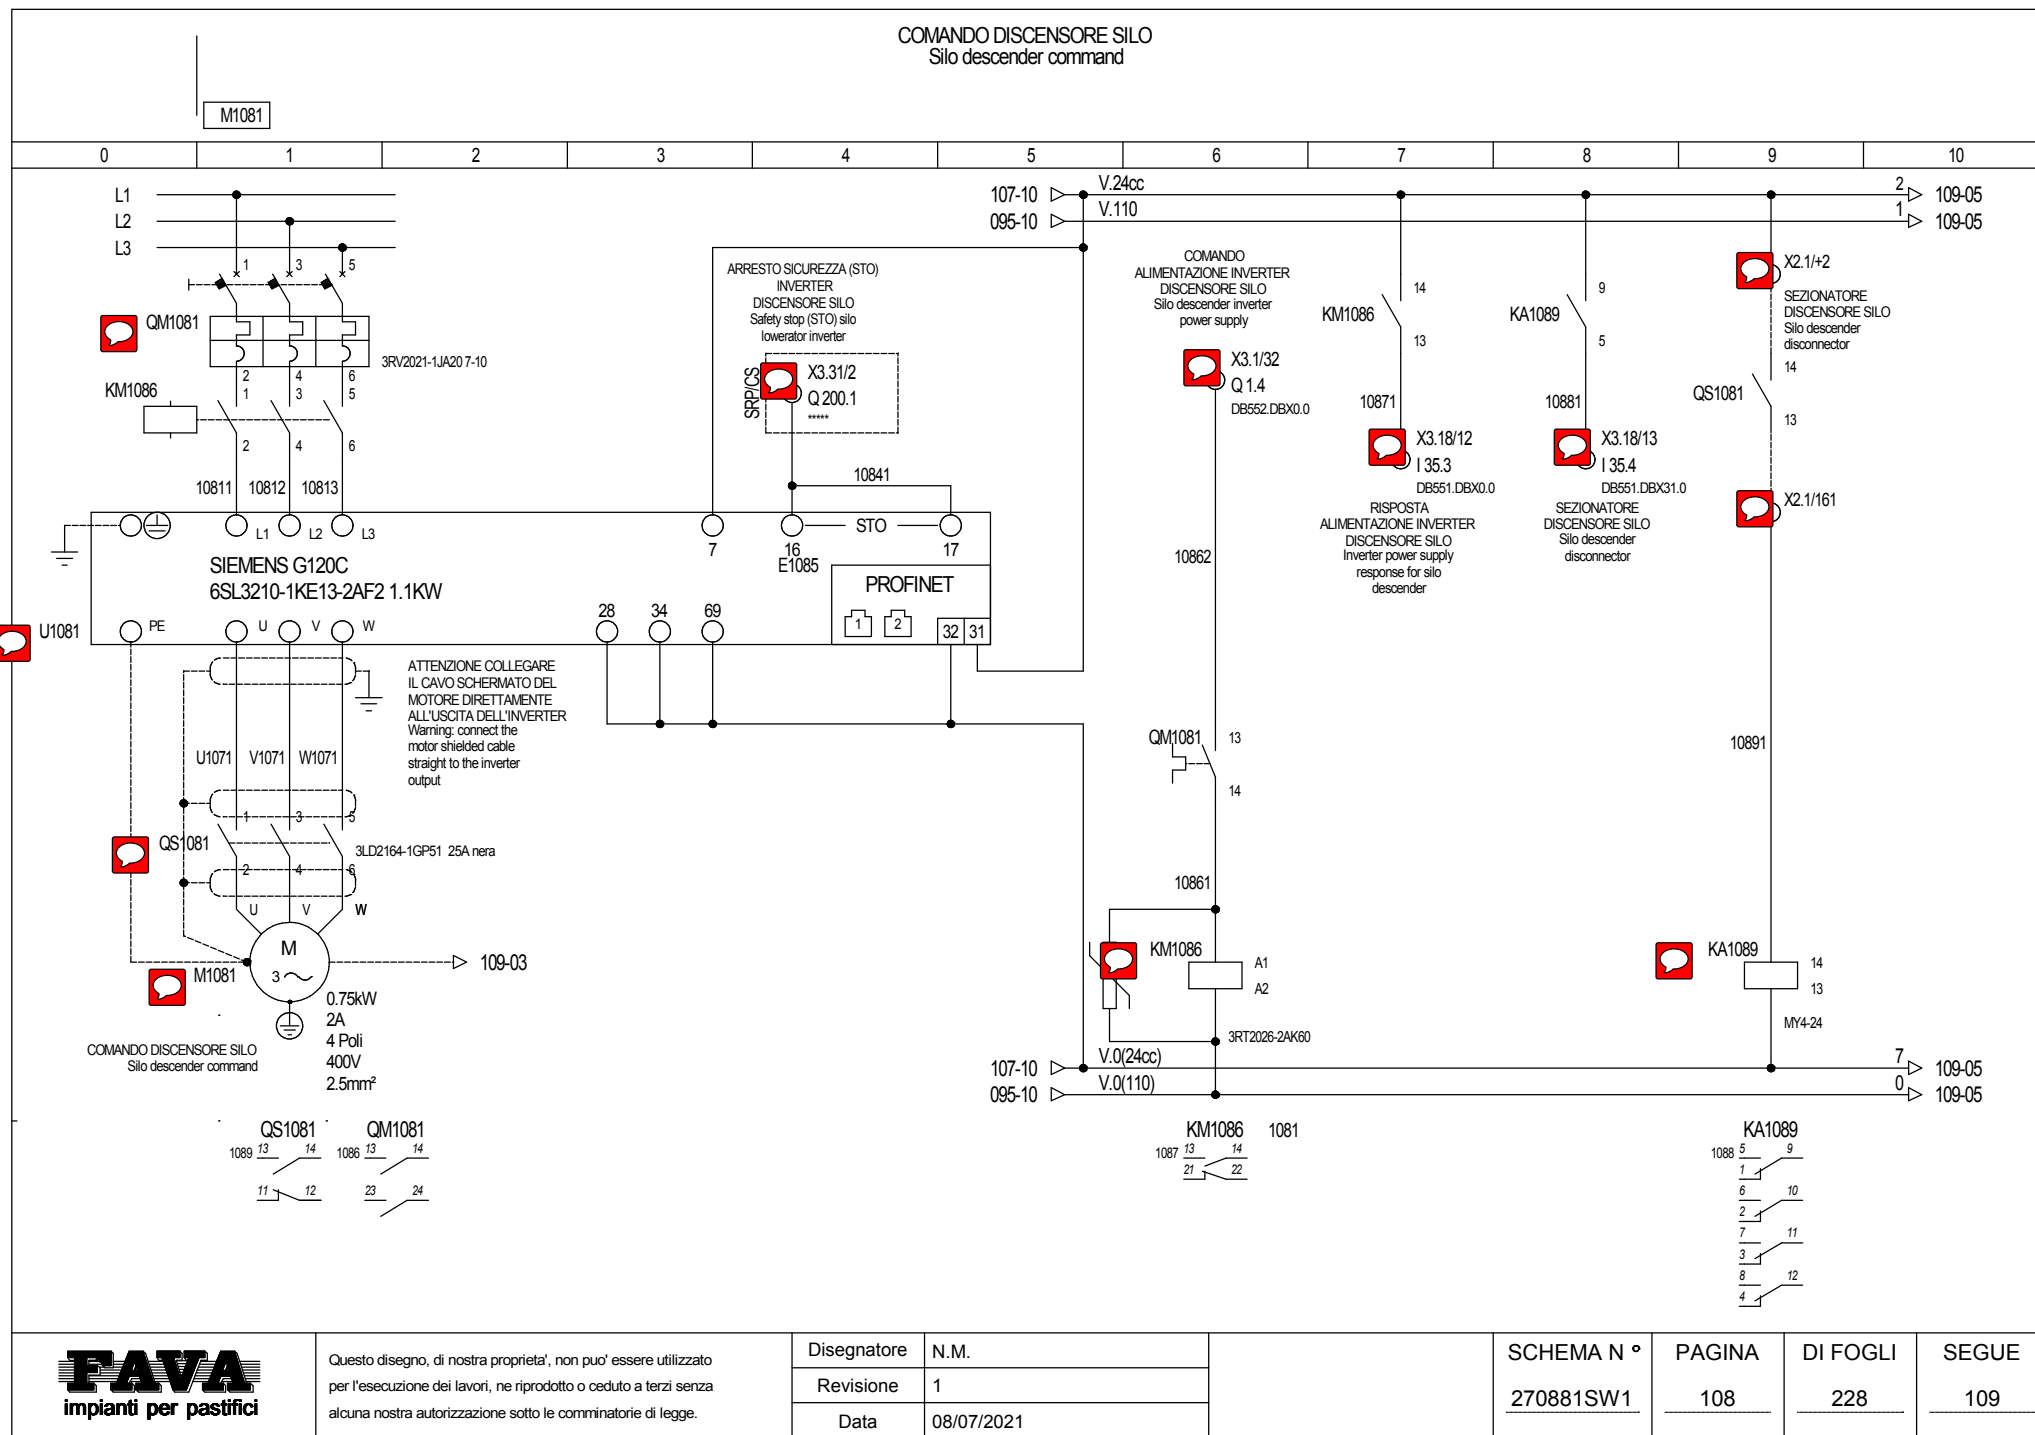


COMANDO FRENO DISCENSORE SILO
Control brake silo lowerator

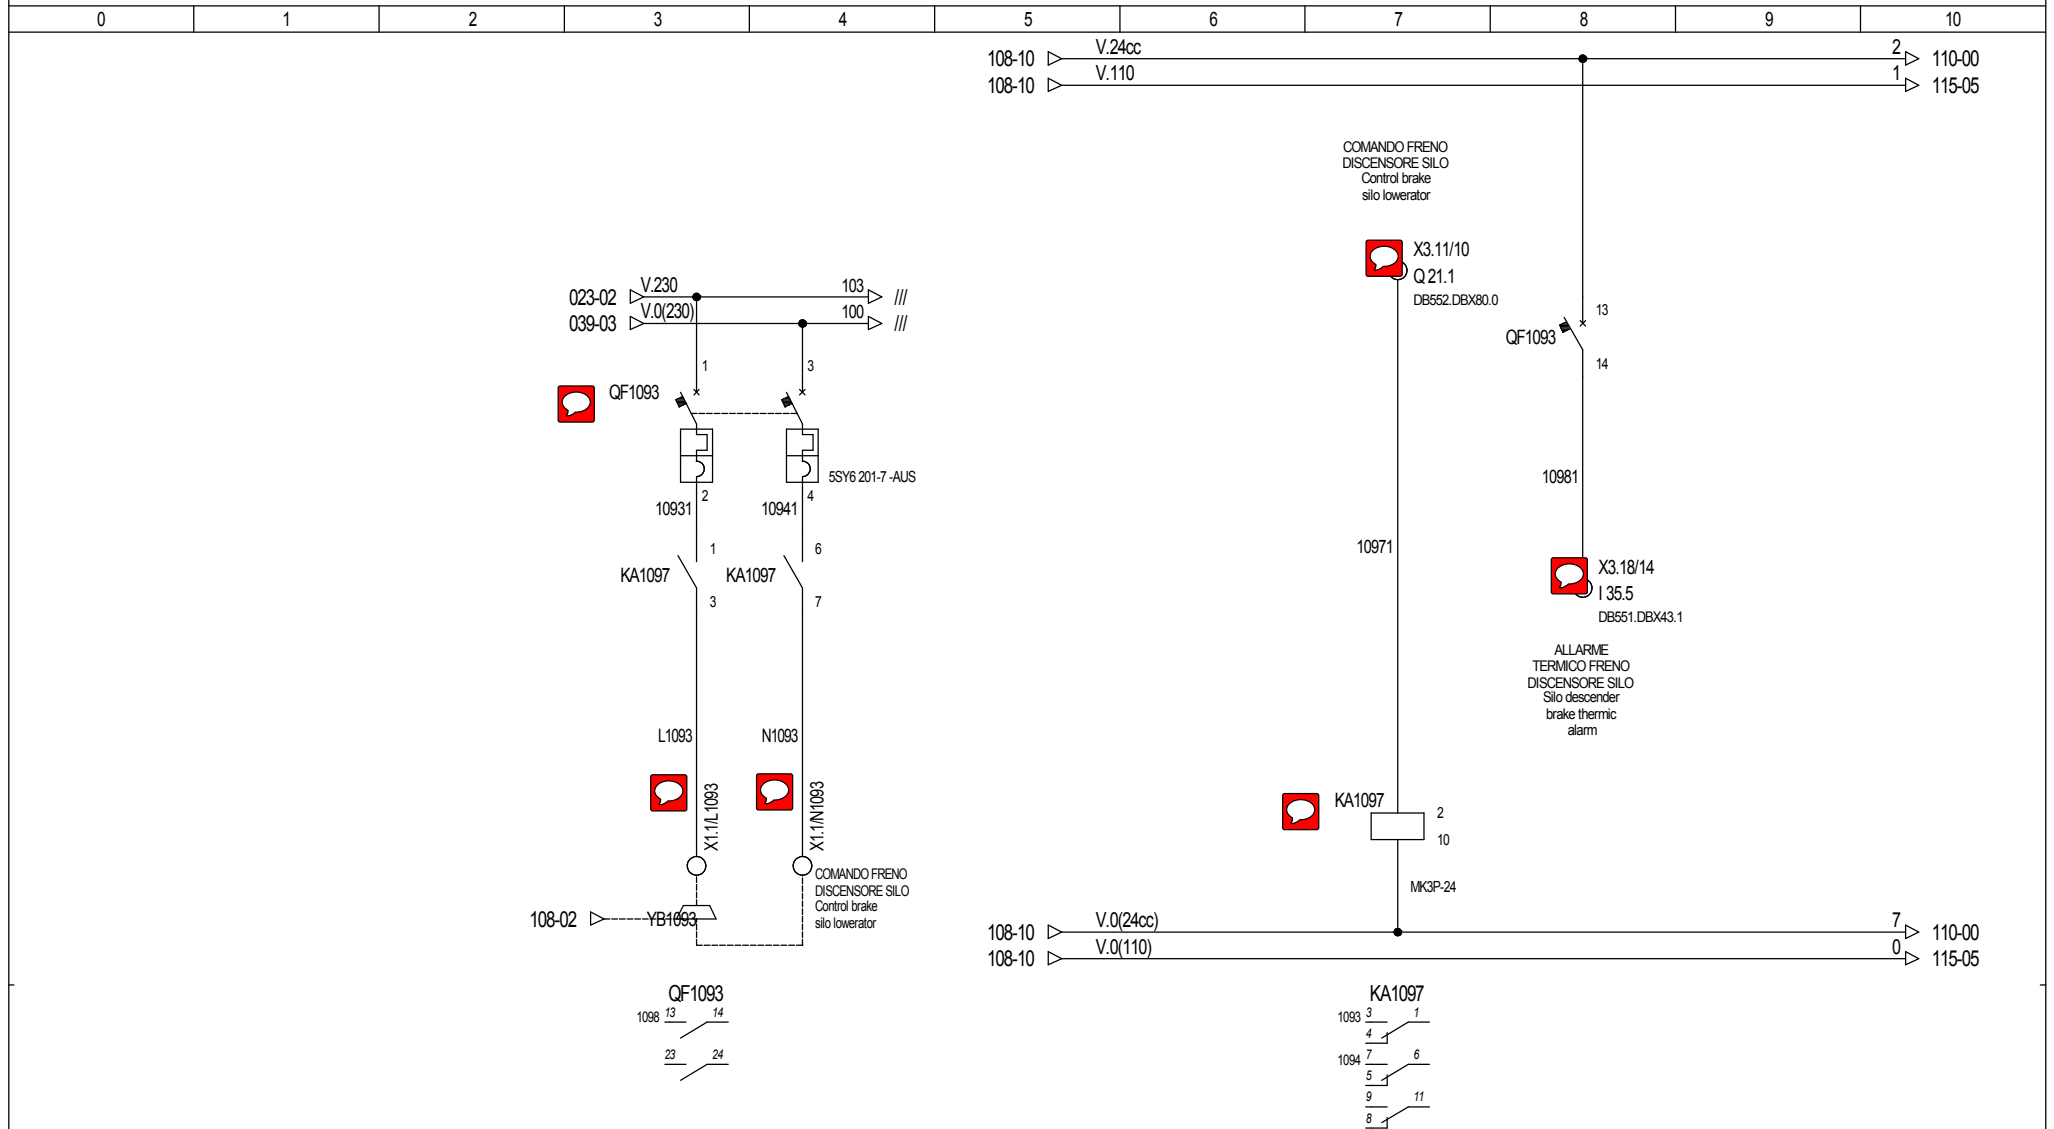


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110-10 $\triangleright$ V.24cc 2 $\triangleright$ 112-00										

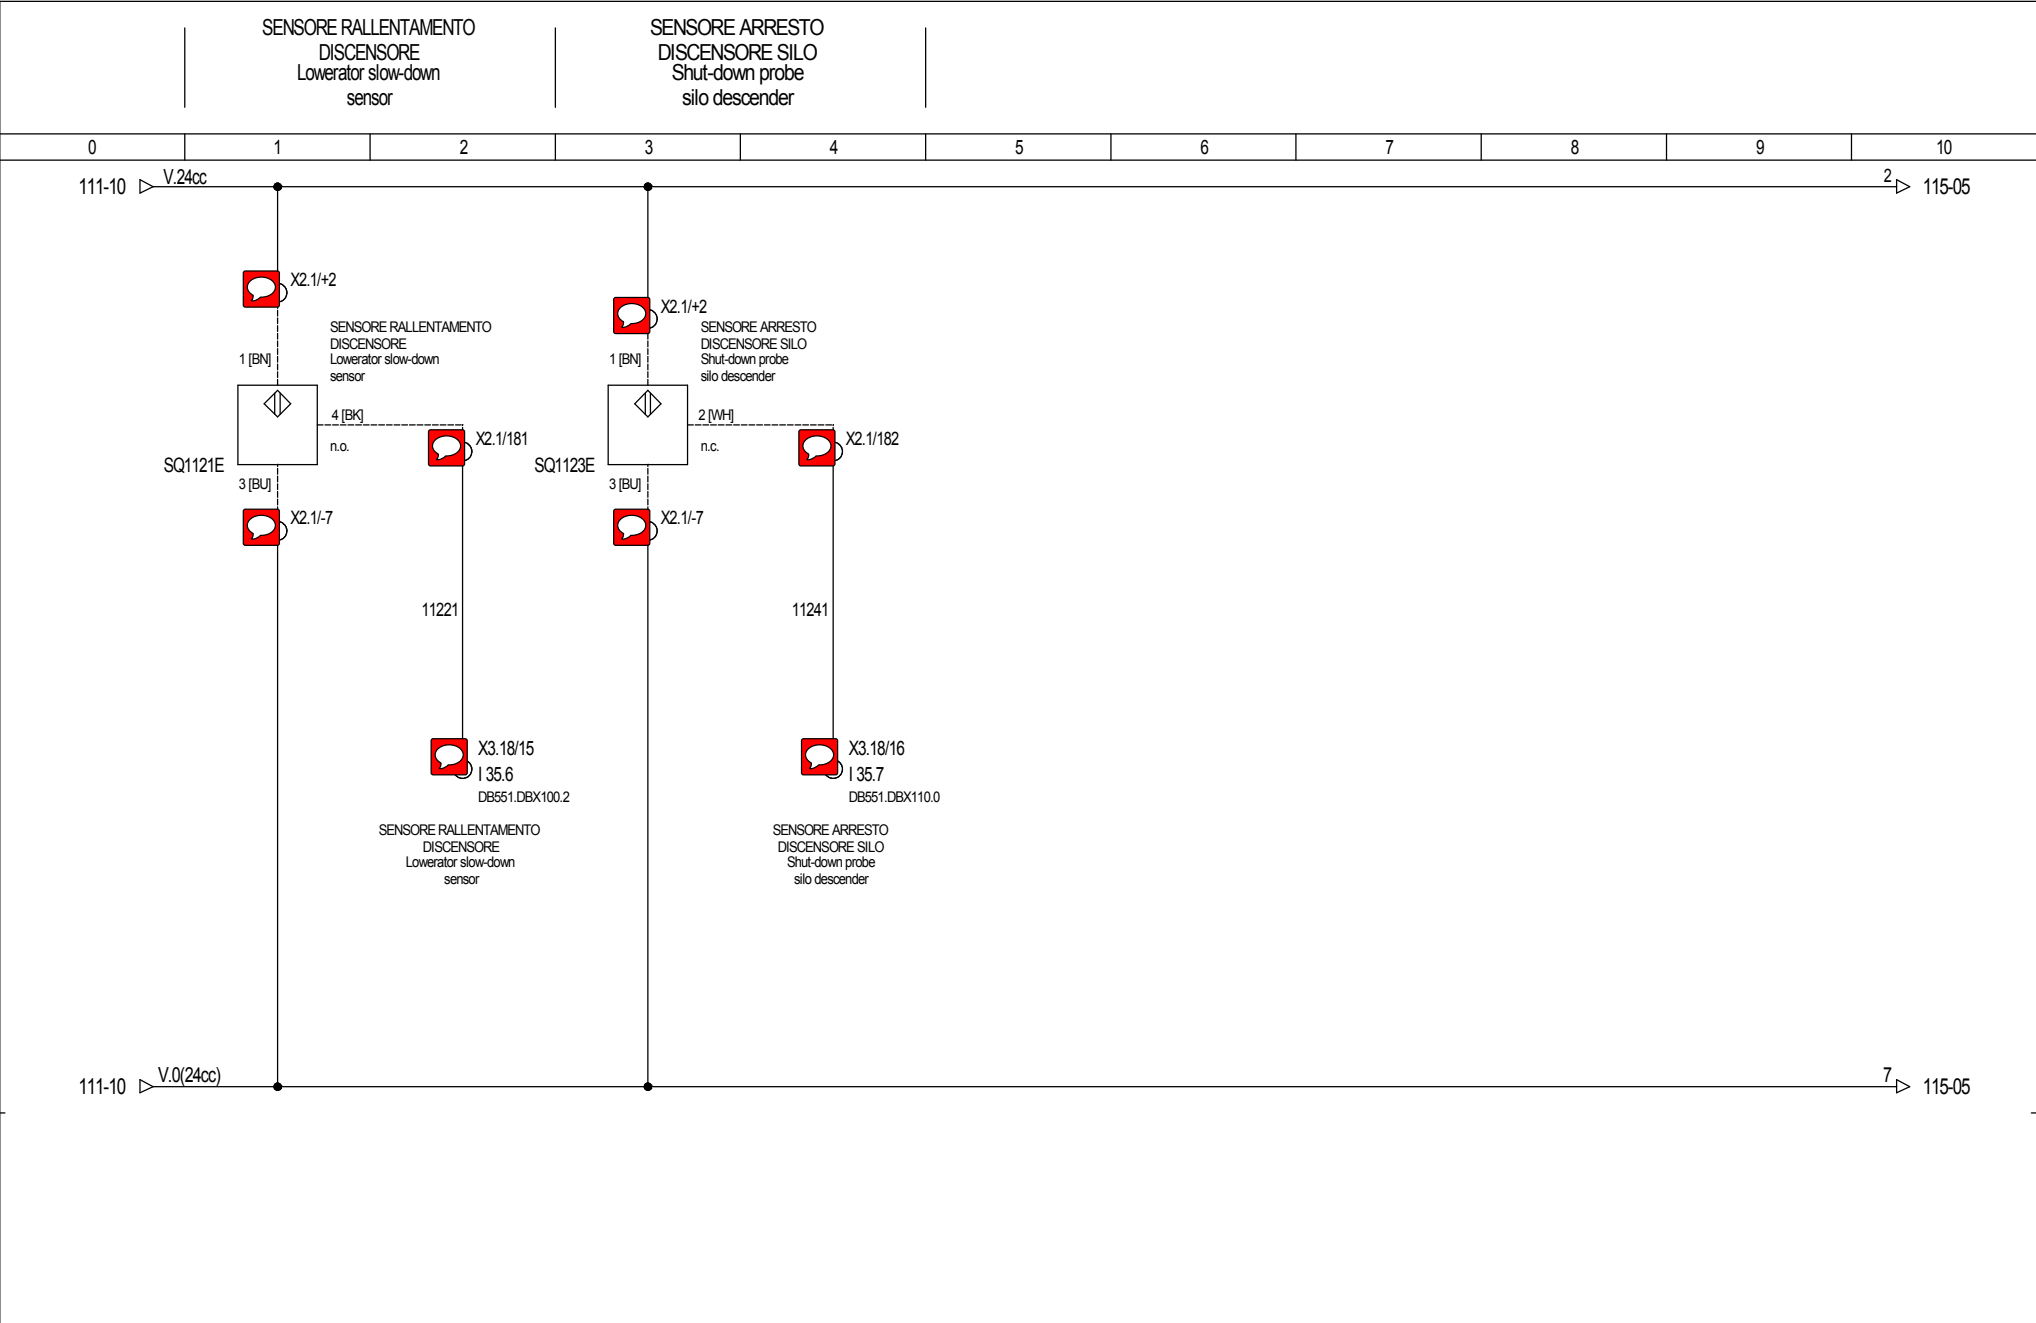


[illegible]

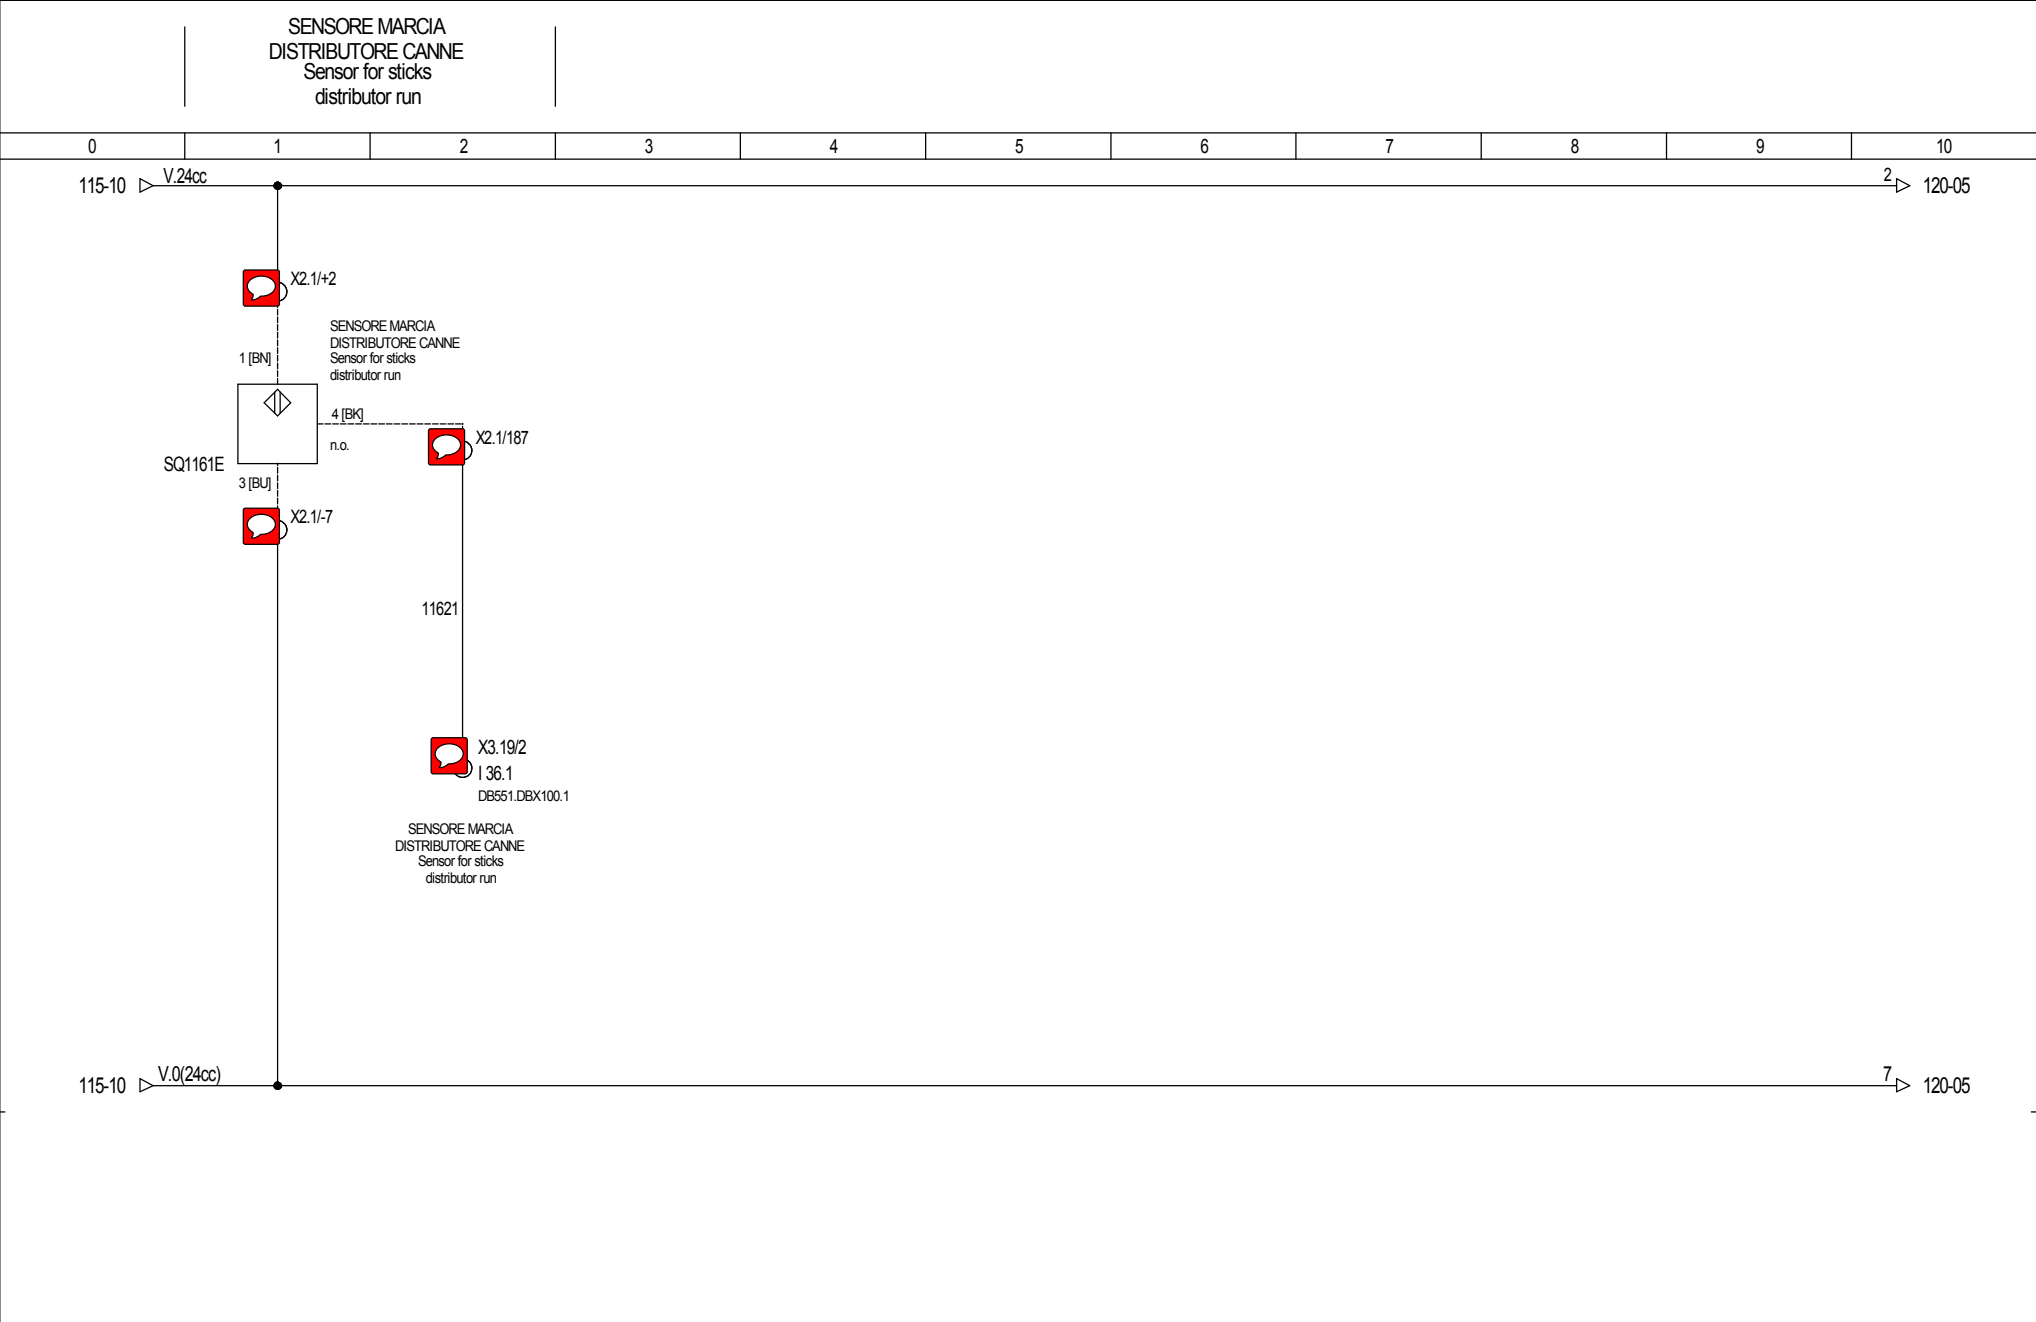

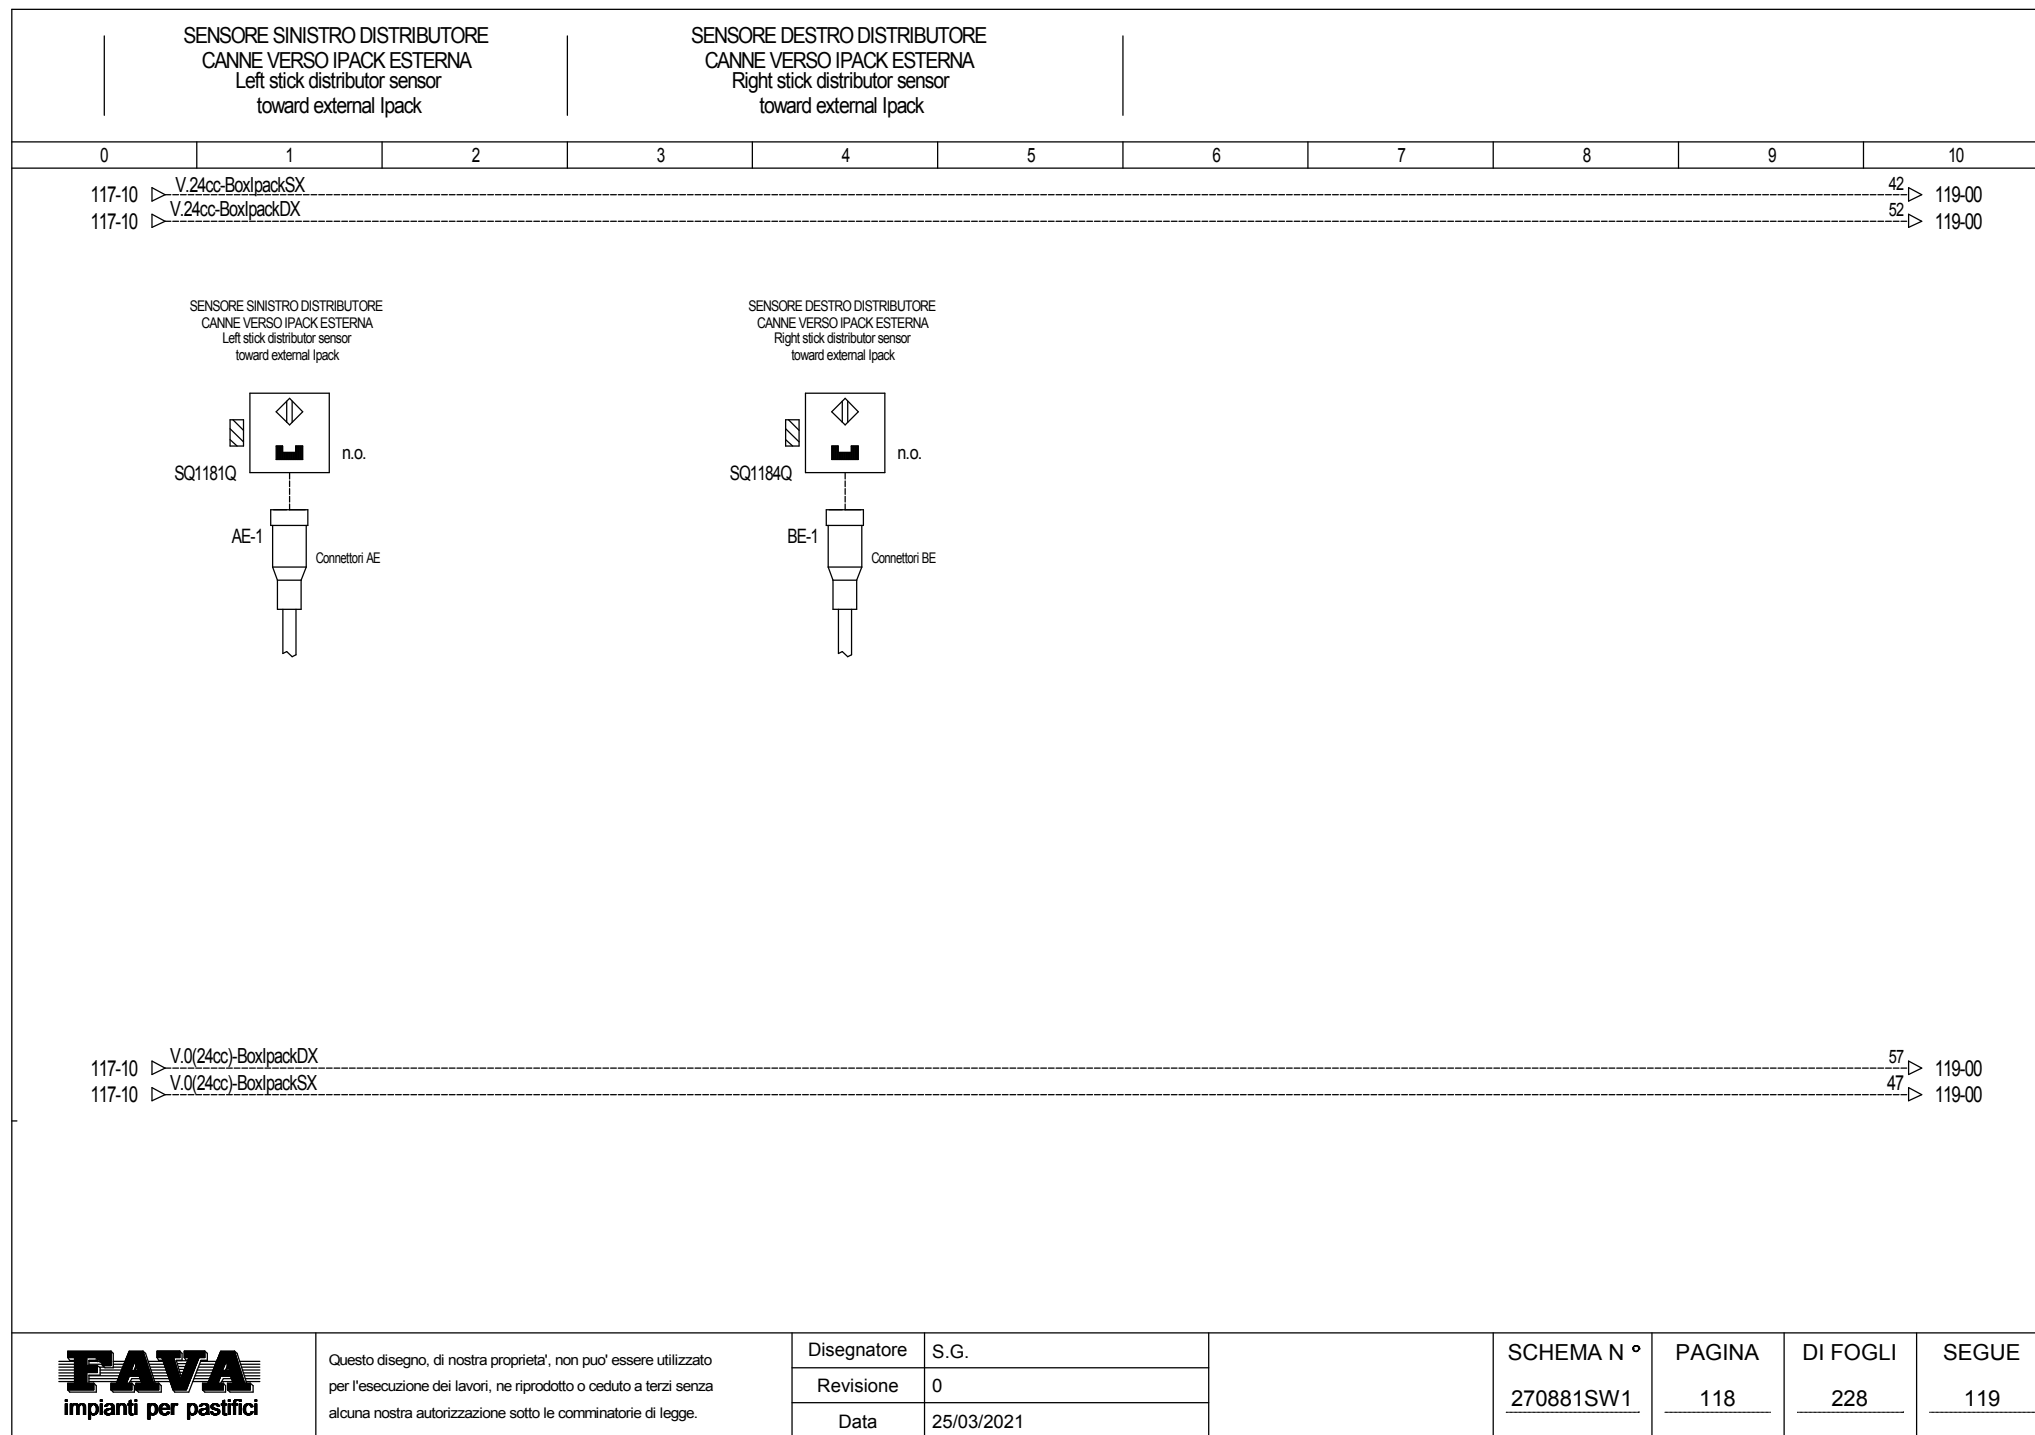

SENORE SICUREZZA COPERCHIO SINISTRO ANTERIORE IPACK Safety sensor left front cover IPack				SENORE SICUREZZA COPERCHIO DESTRO ANTERIORE IPACK Safety sensor right front cover IPack							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
118-10	V.24cc-BoxlpackSX									42 ➤	121-00
118-10	V.24cc-BoxlpackDX									52 ➤	121-00

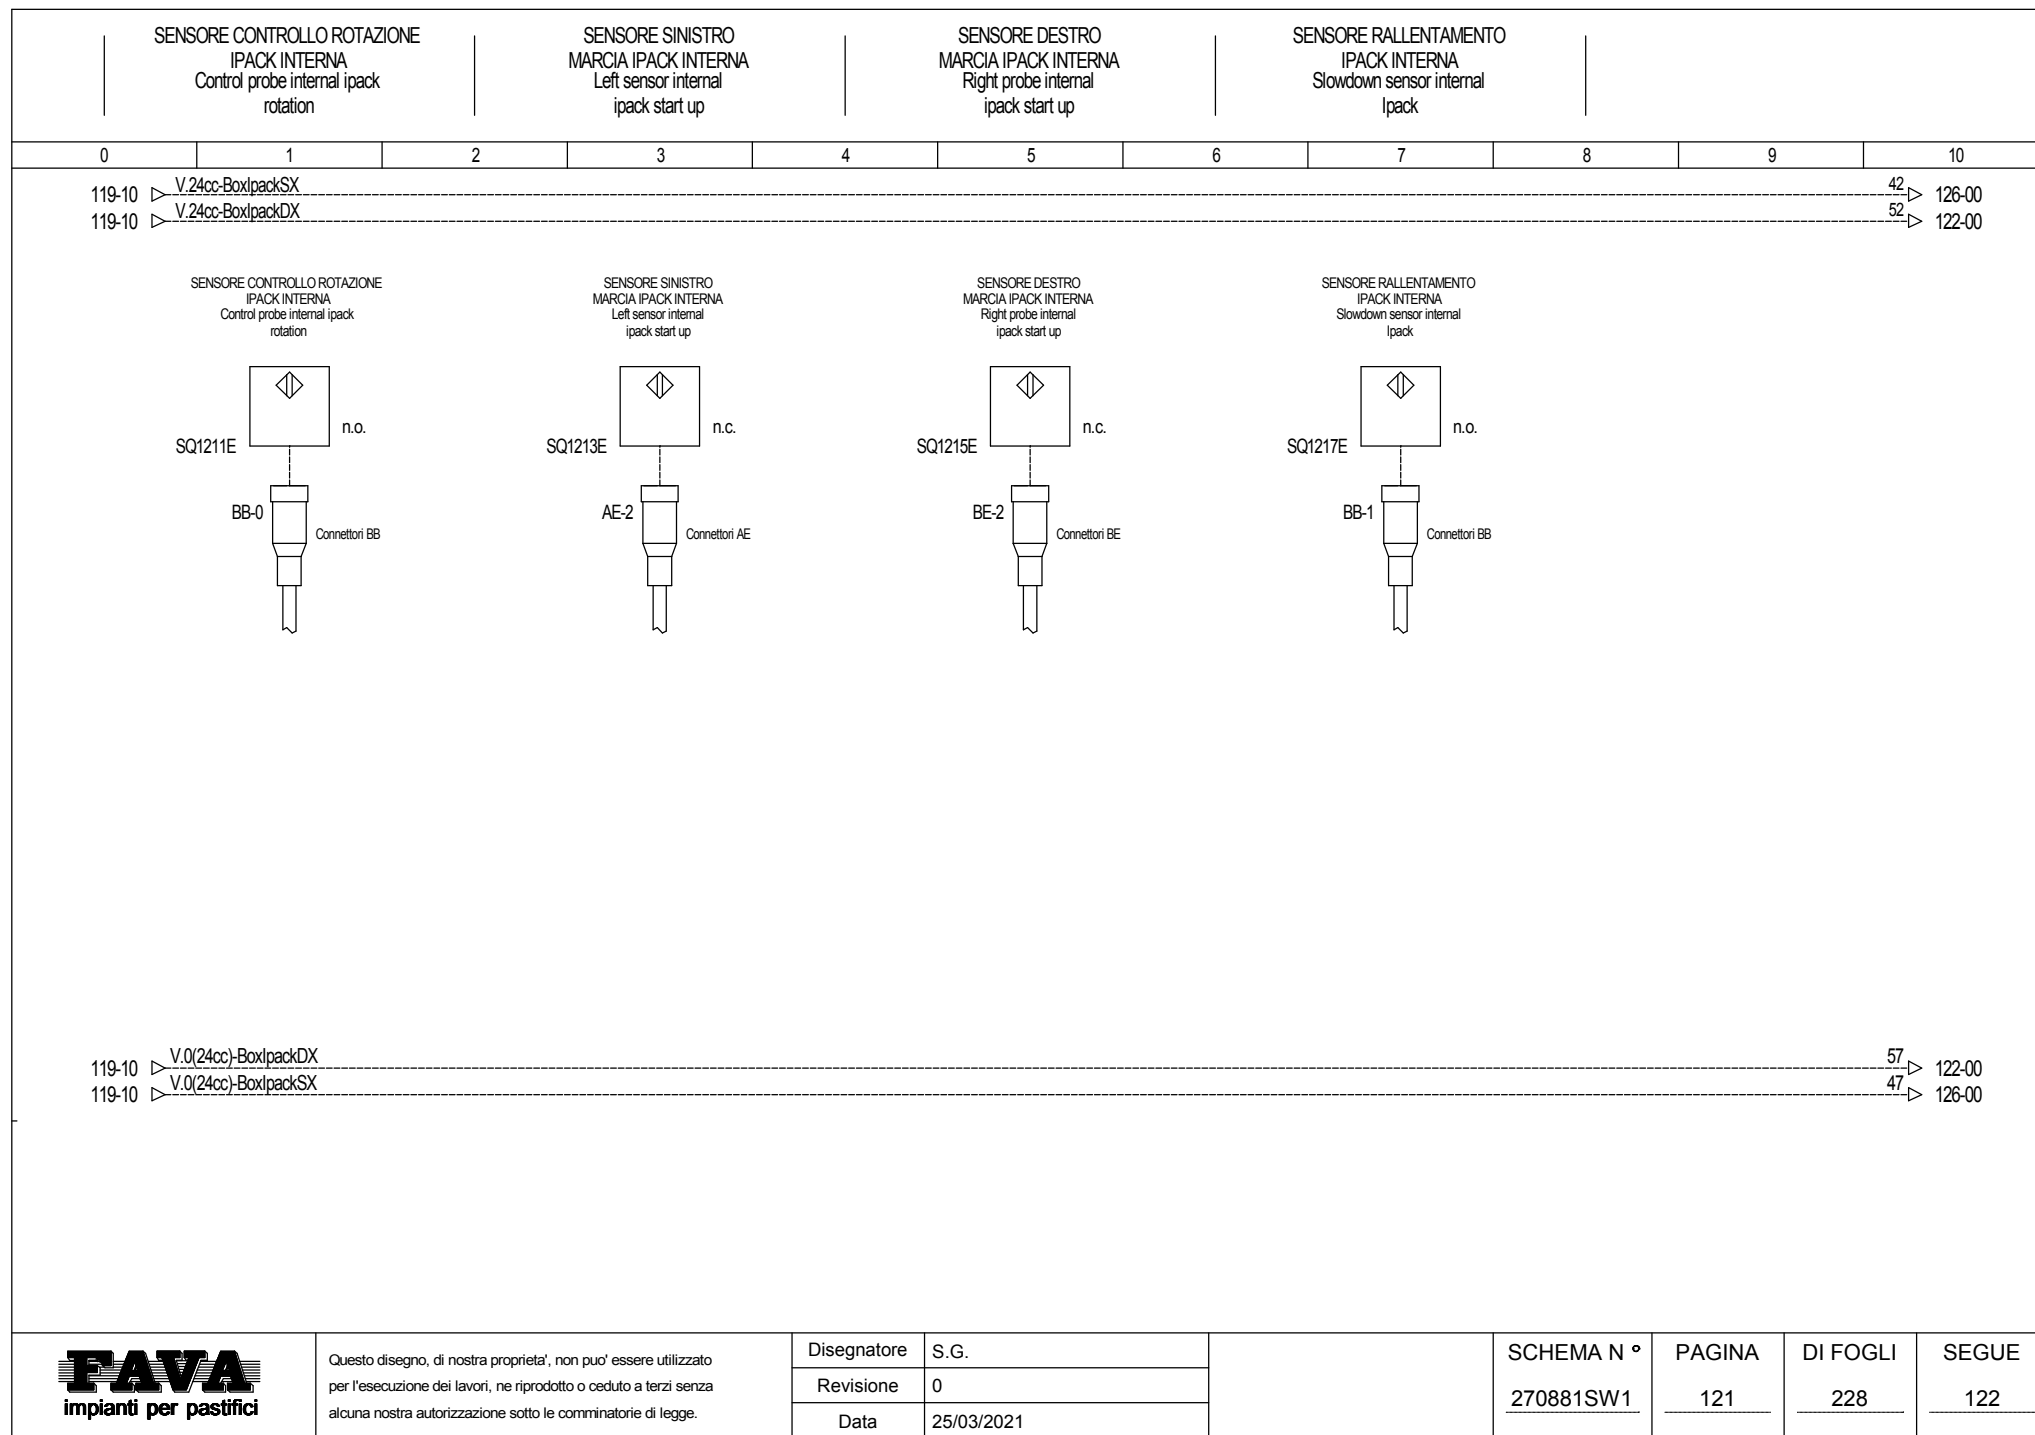


FINECORSA SICUREZZA
COPERCHIO FLAPS IPACK INTERNA
Safety limit switch flaps cover
internal IPack

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


121-10 V.24cc-BoxlpacDX 52 123-00


FINECORSA SICUREZZA
COPERCHIO FLAPS IPACK INTERNA
Safety limit switch flaps cover
internal IPack

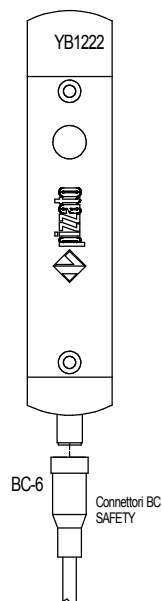


121-10 V.0(24cc)-BoxlpacDX 57 123-00

SENSORE FLAPS CHIUSO IPACK INTERNA Flaps closed sensor internal ipack		SENSORE ARRESTO NASTRO E IPACK APERTURA FLAPS IPACK INTERNA Stop sensor belt and ipack flaps opening internal ipack								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122-10 V.24cc-Box\packDX 52 126-00										
SENSORE FLAPS CHIUSO IPACK INTERNA Flaps closed sensor internal ipack SQ1231Q n.o. BB-2 Connettori BB SENSORE ARRESTO NASTRO E IPACK APERTURA FLAPS IPACK INTERNA Stop sensor belt and ipack flaps opening internal ipack SQ1234E n.c. BB-3 Connettori BB										
122-10 V.0(24cc)-Box\packDX 57 126-00										
FAVA impianti per pastifici Questo disegno, di nostra proprietà', non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge. Disegnatore S.G. Revisione 0 Data 25/03/2021 SCHEMA N ° 270881SW1 PAGINA 123 DI FOGLI 228 SEGUE 124										

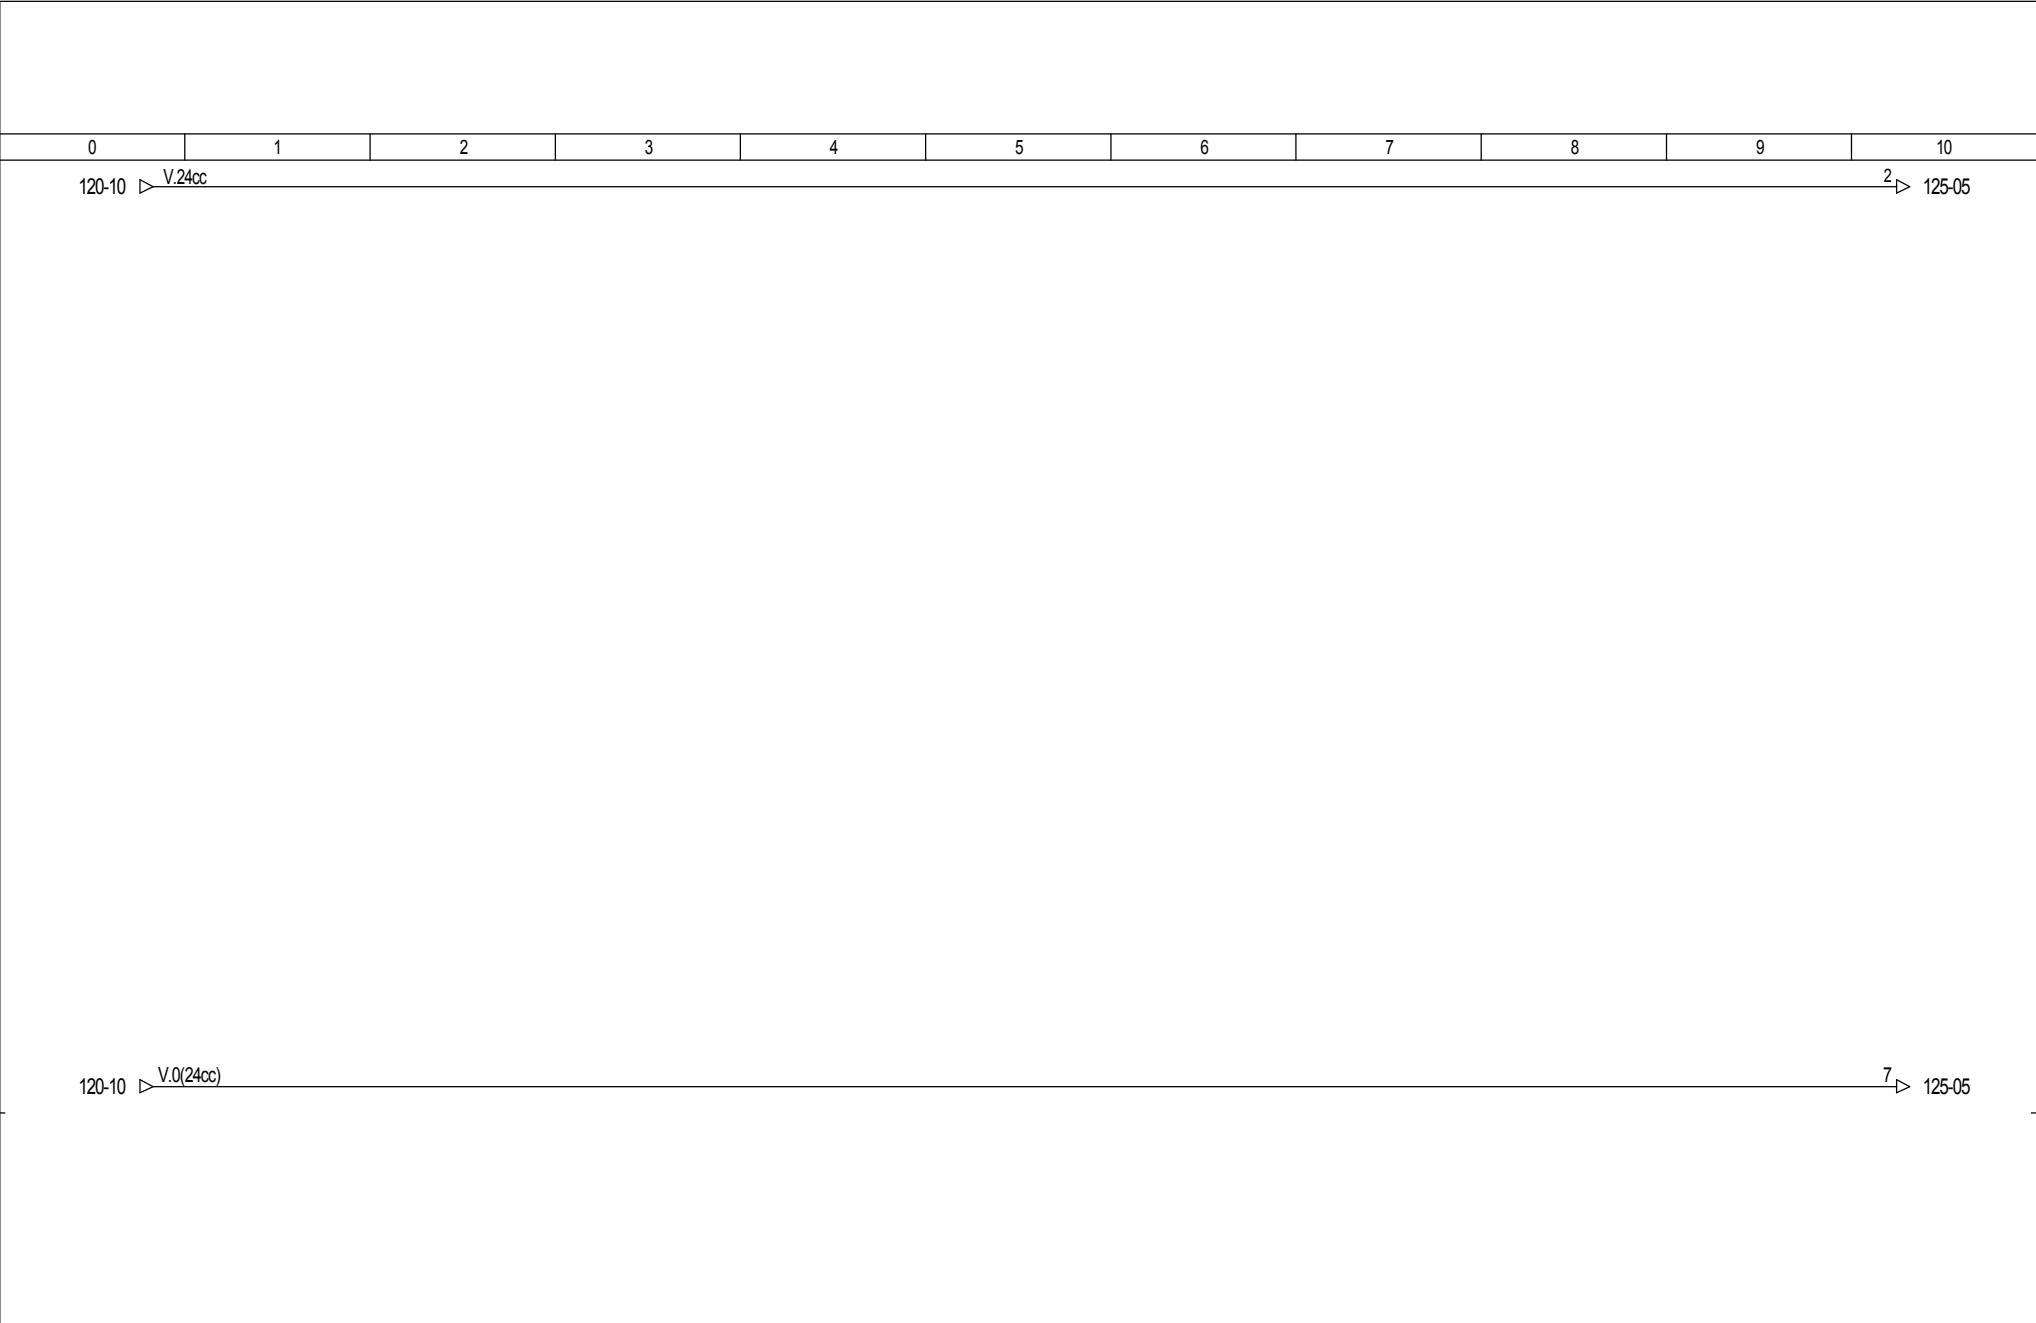

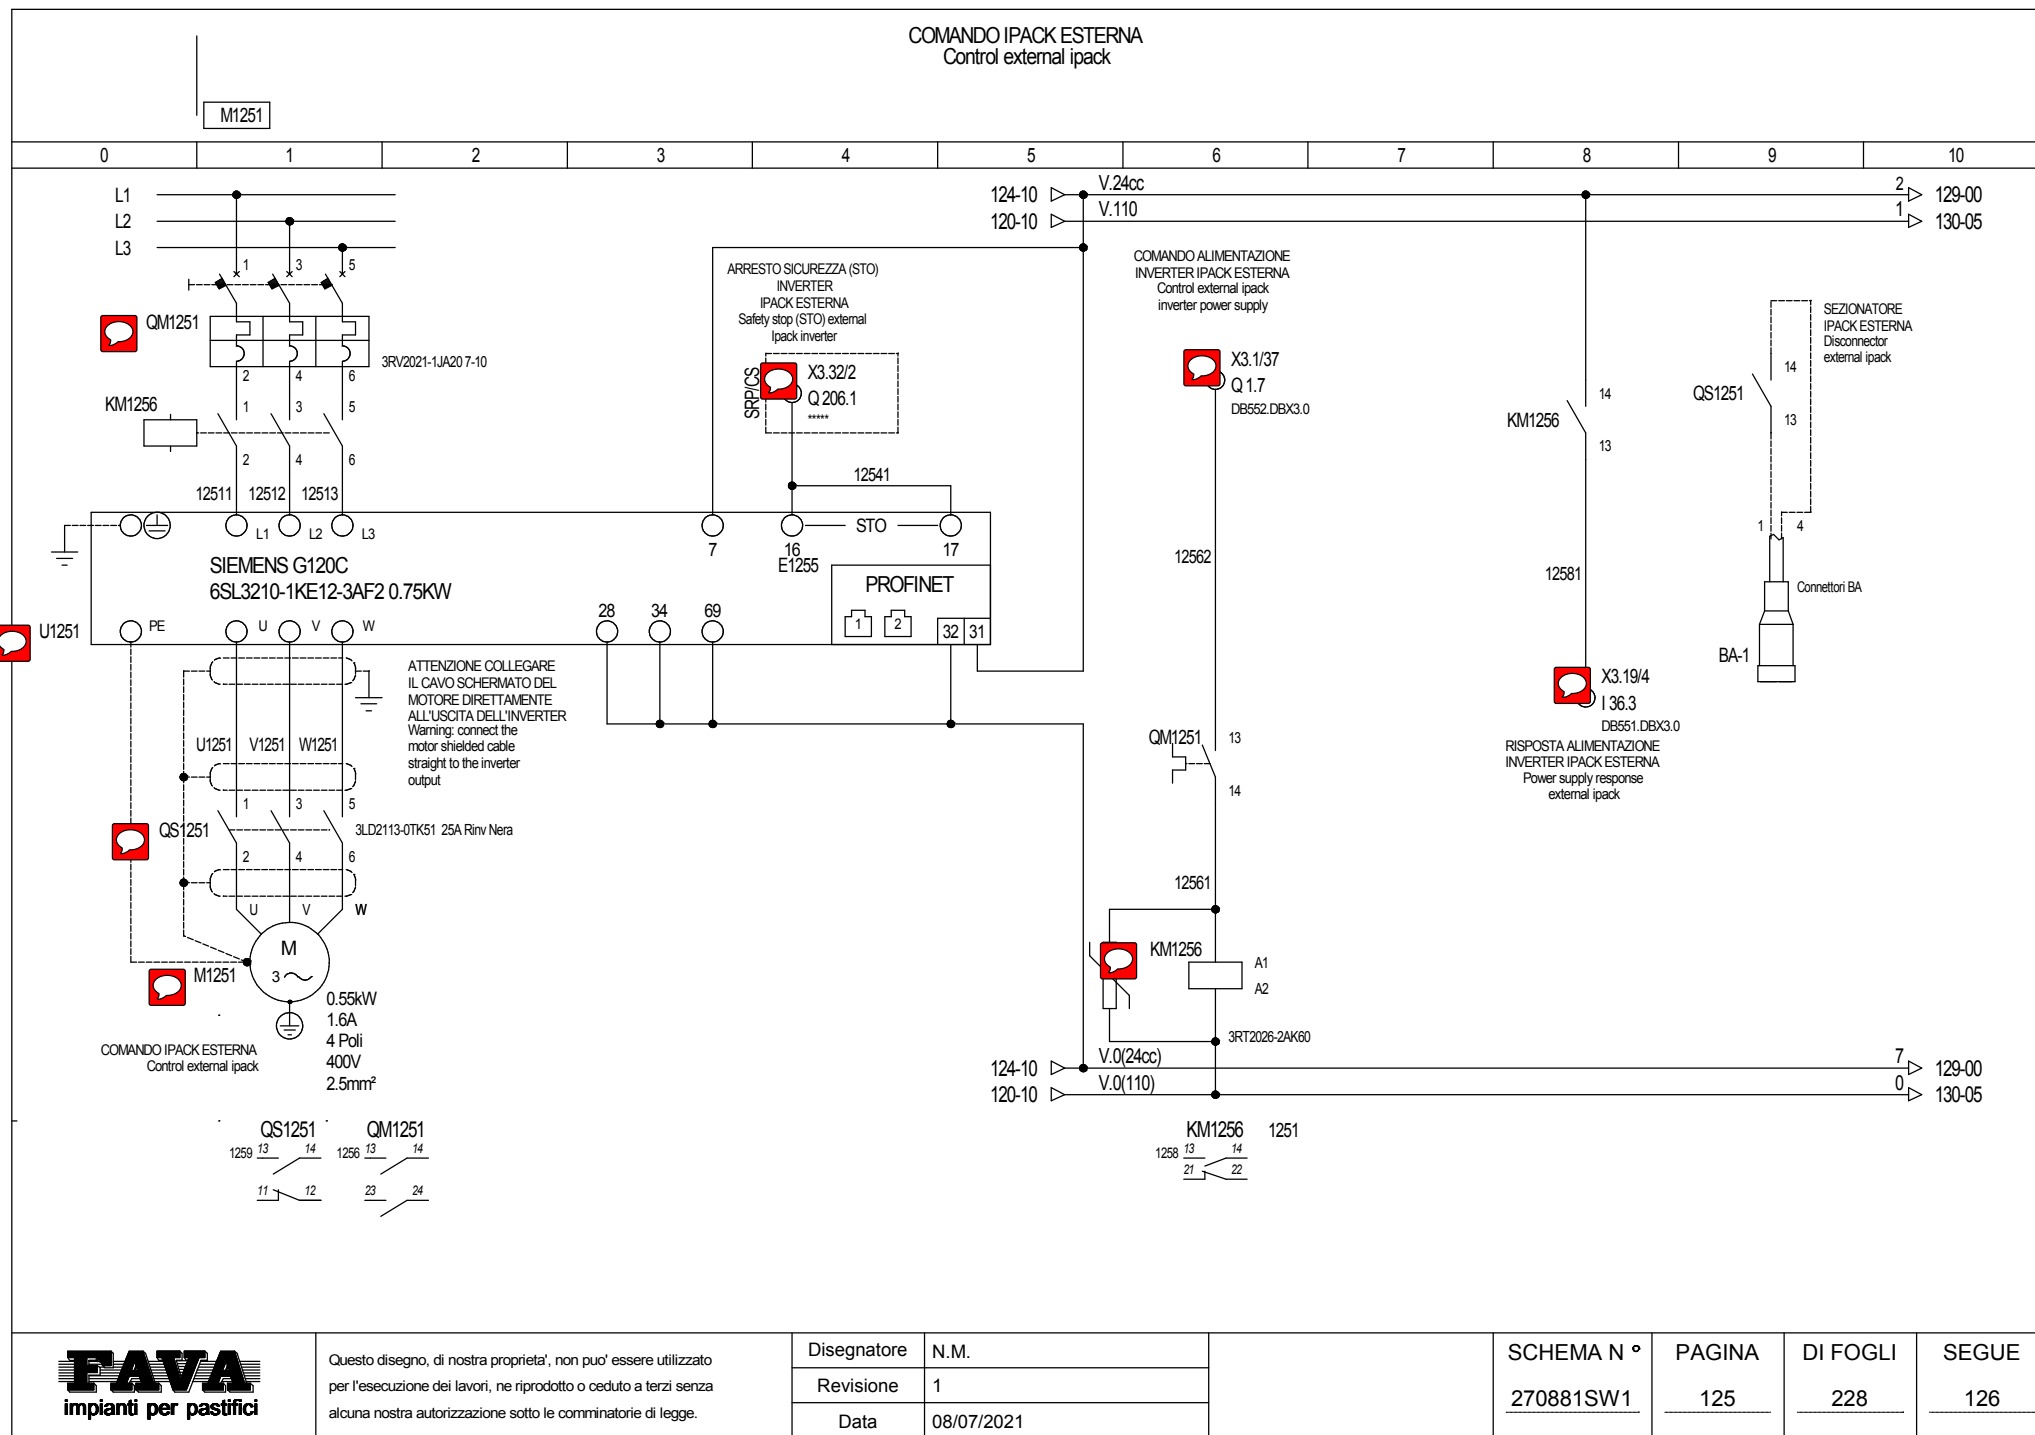

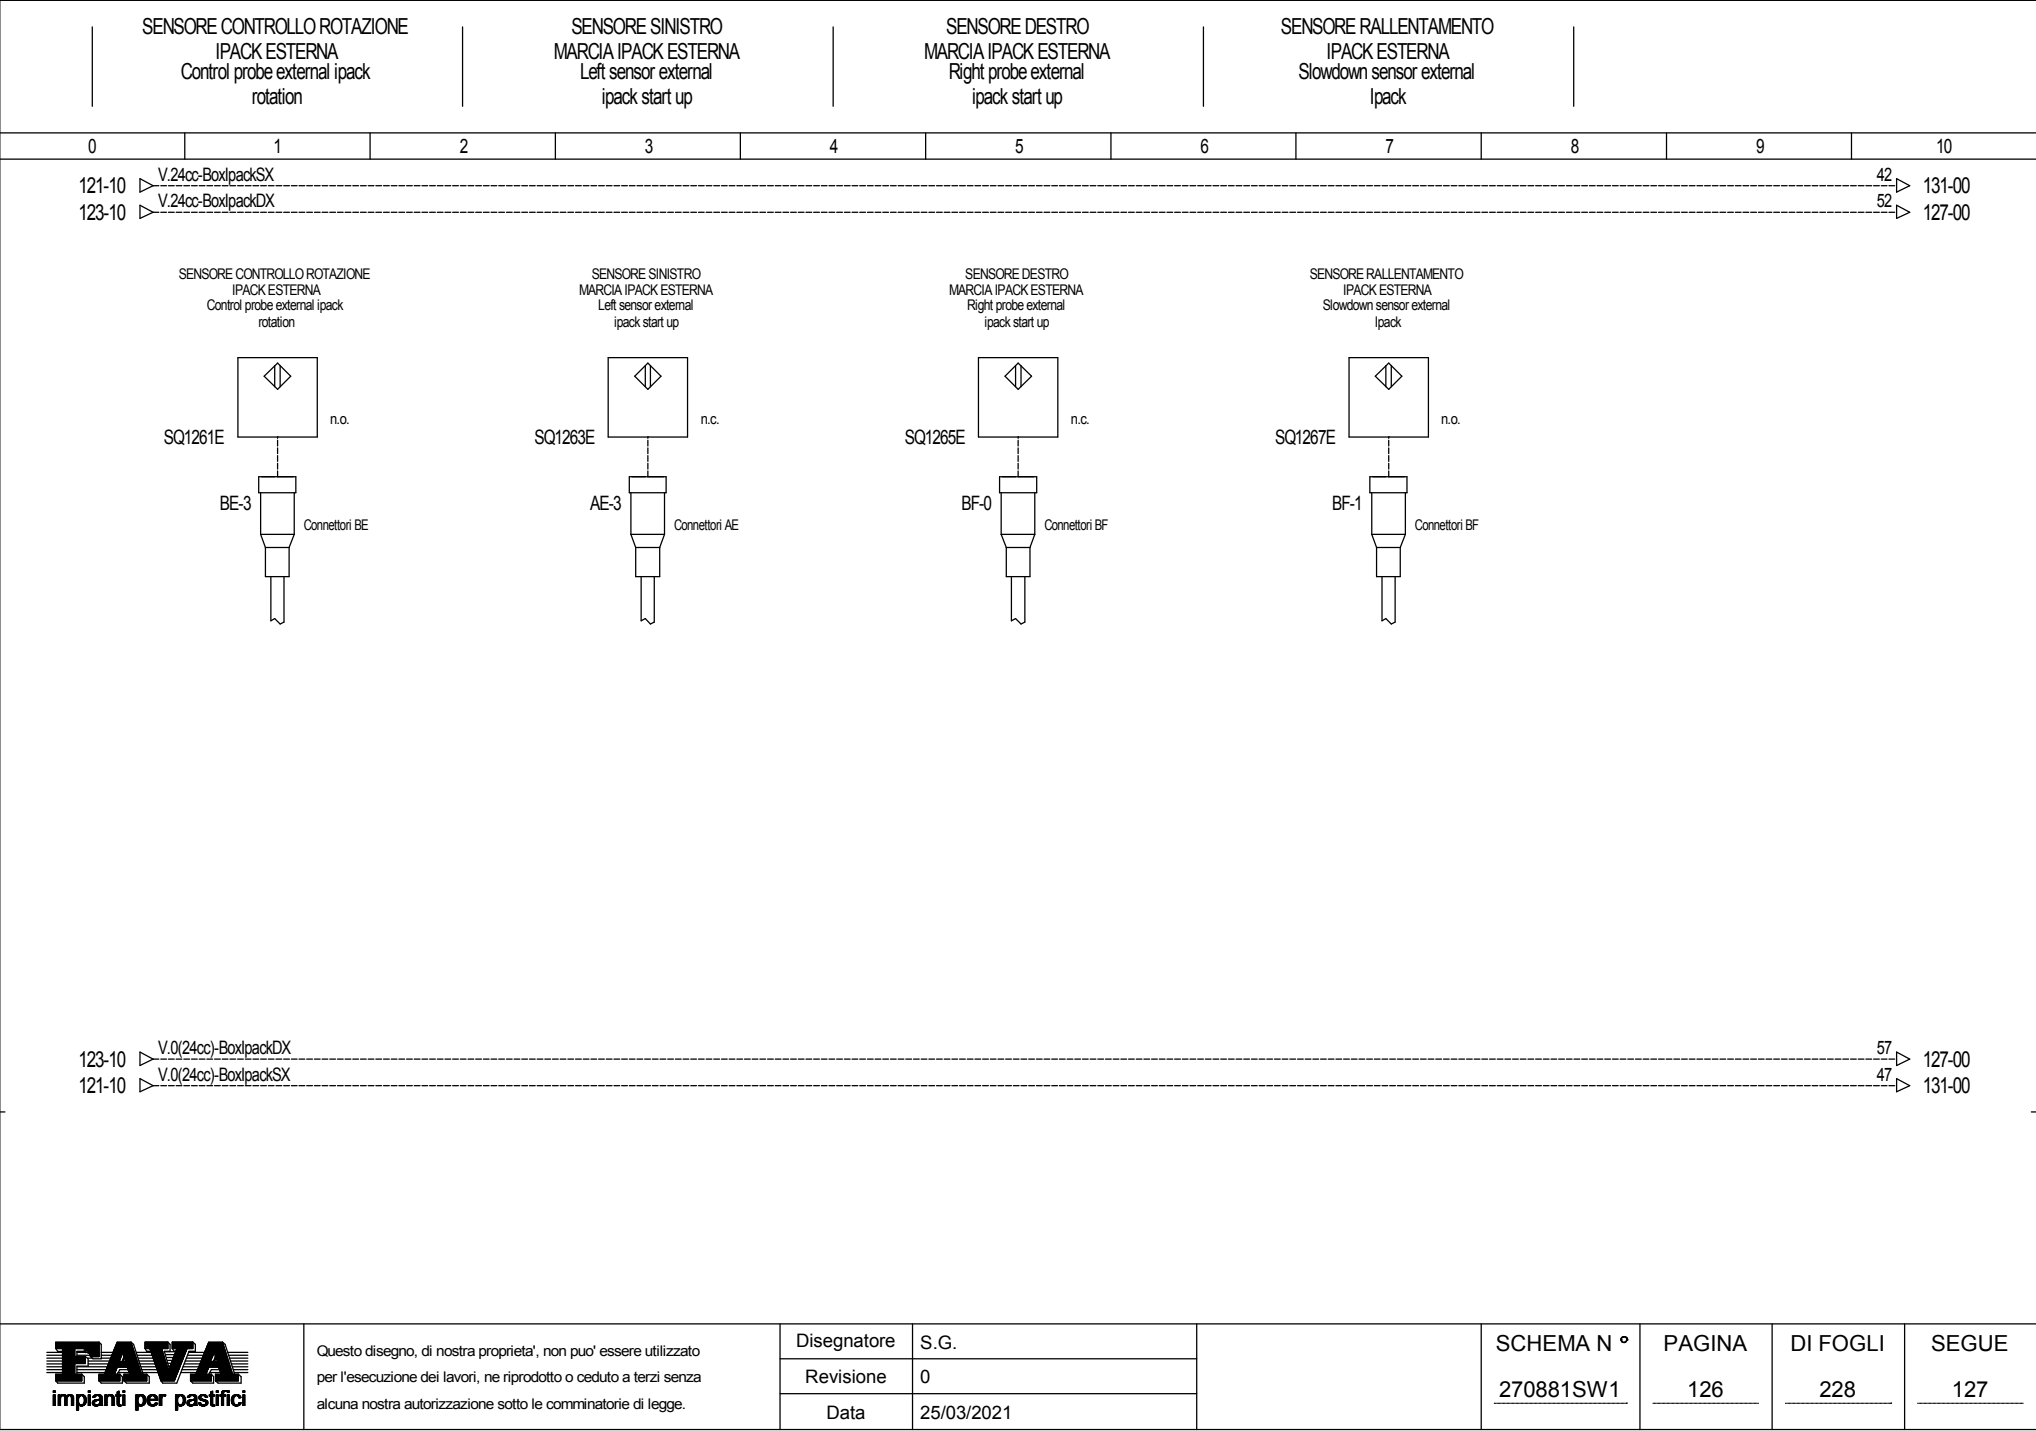


FINECORSA SICUREZZA
COPERCHIO FLAPS IPACK ESTERNA
Safety limit switch flaps cover
external IPack

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

126-10 V.24cc-BoxIpacDX 52 128-00


FINECORSA SICUREZZA
COPERCHIO FLAPS IPACK ESTERNA
Safety limit switch flaps cover
external IPack

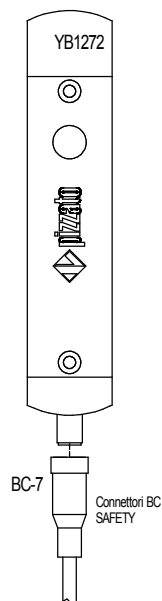



126-10 V.0(24cc)-BoxIpacDX 57 128-00

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125-10 $\triangleright$ V.24cc 2 $\triangleright$ 130-05										
125-10 $\triangleright$ V.0(24cc) 7 $\triangleright$ 130-05										

	Questo disegno, di nostra proprietà', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N ° <u>270881SW1</u>	PAGINA <u>129</u>	DI FOGLI <u>228</u>	SEGUE <u>130</u>
		Revisione	0					
		Data	25/03/2021					

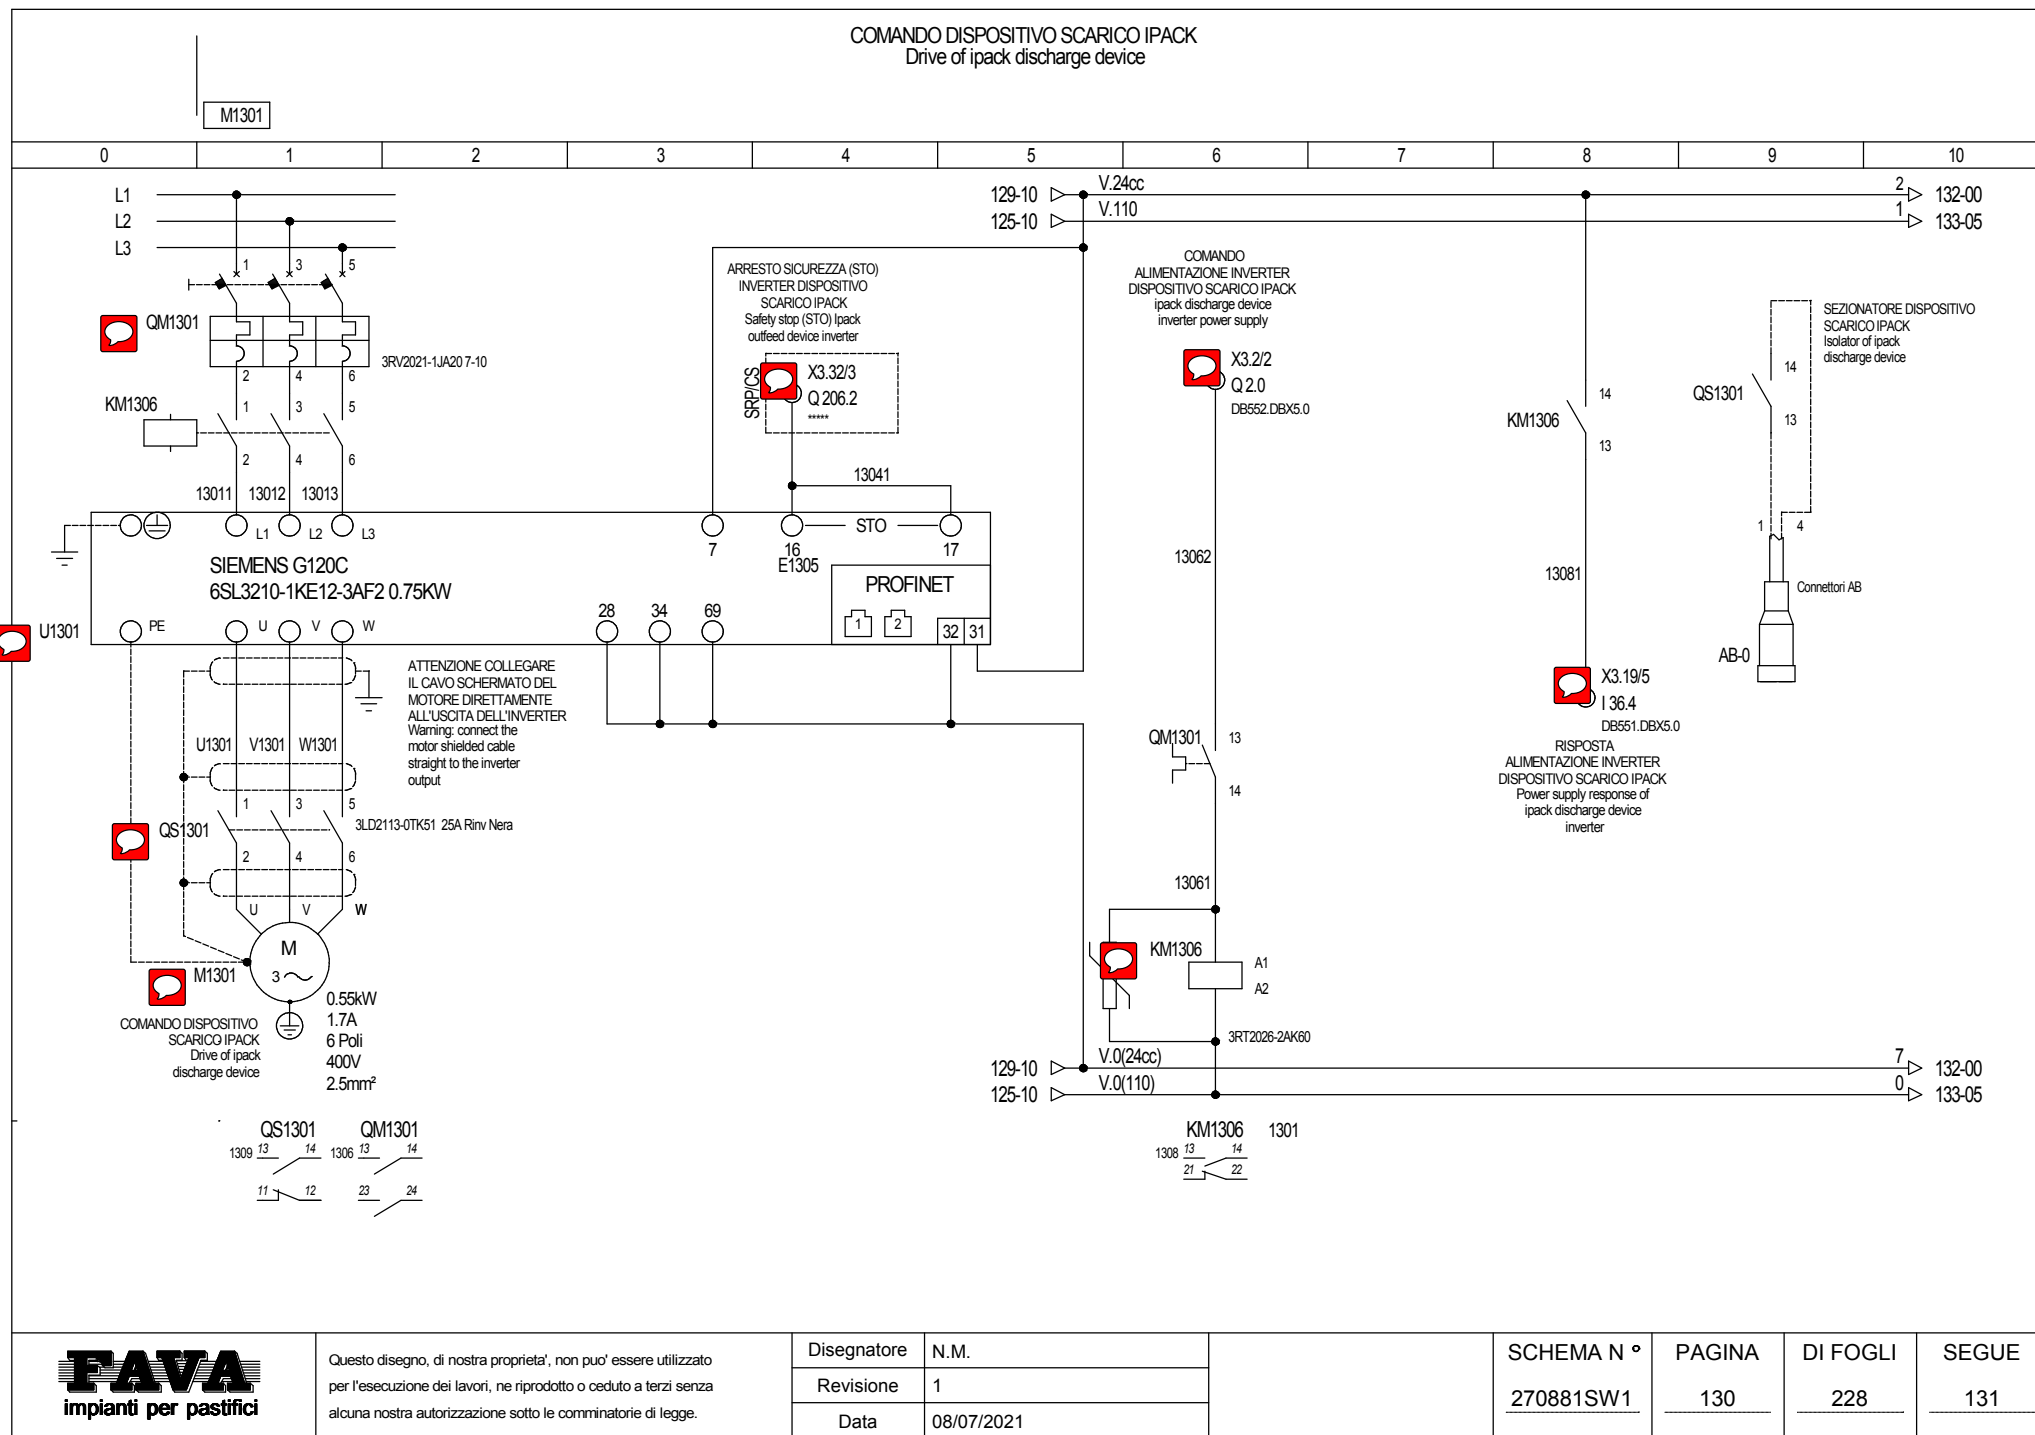

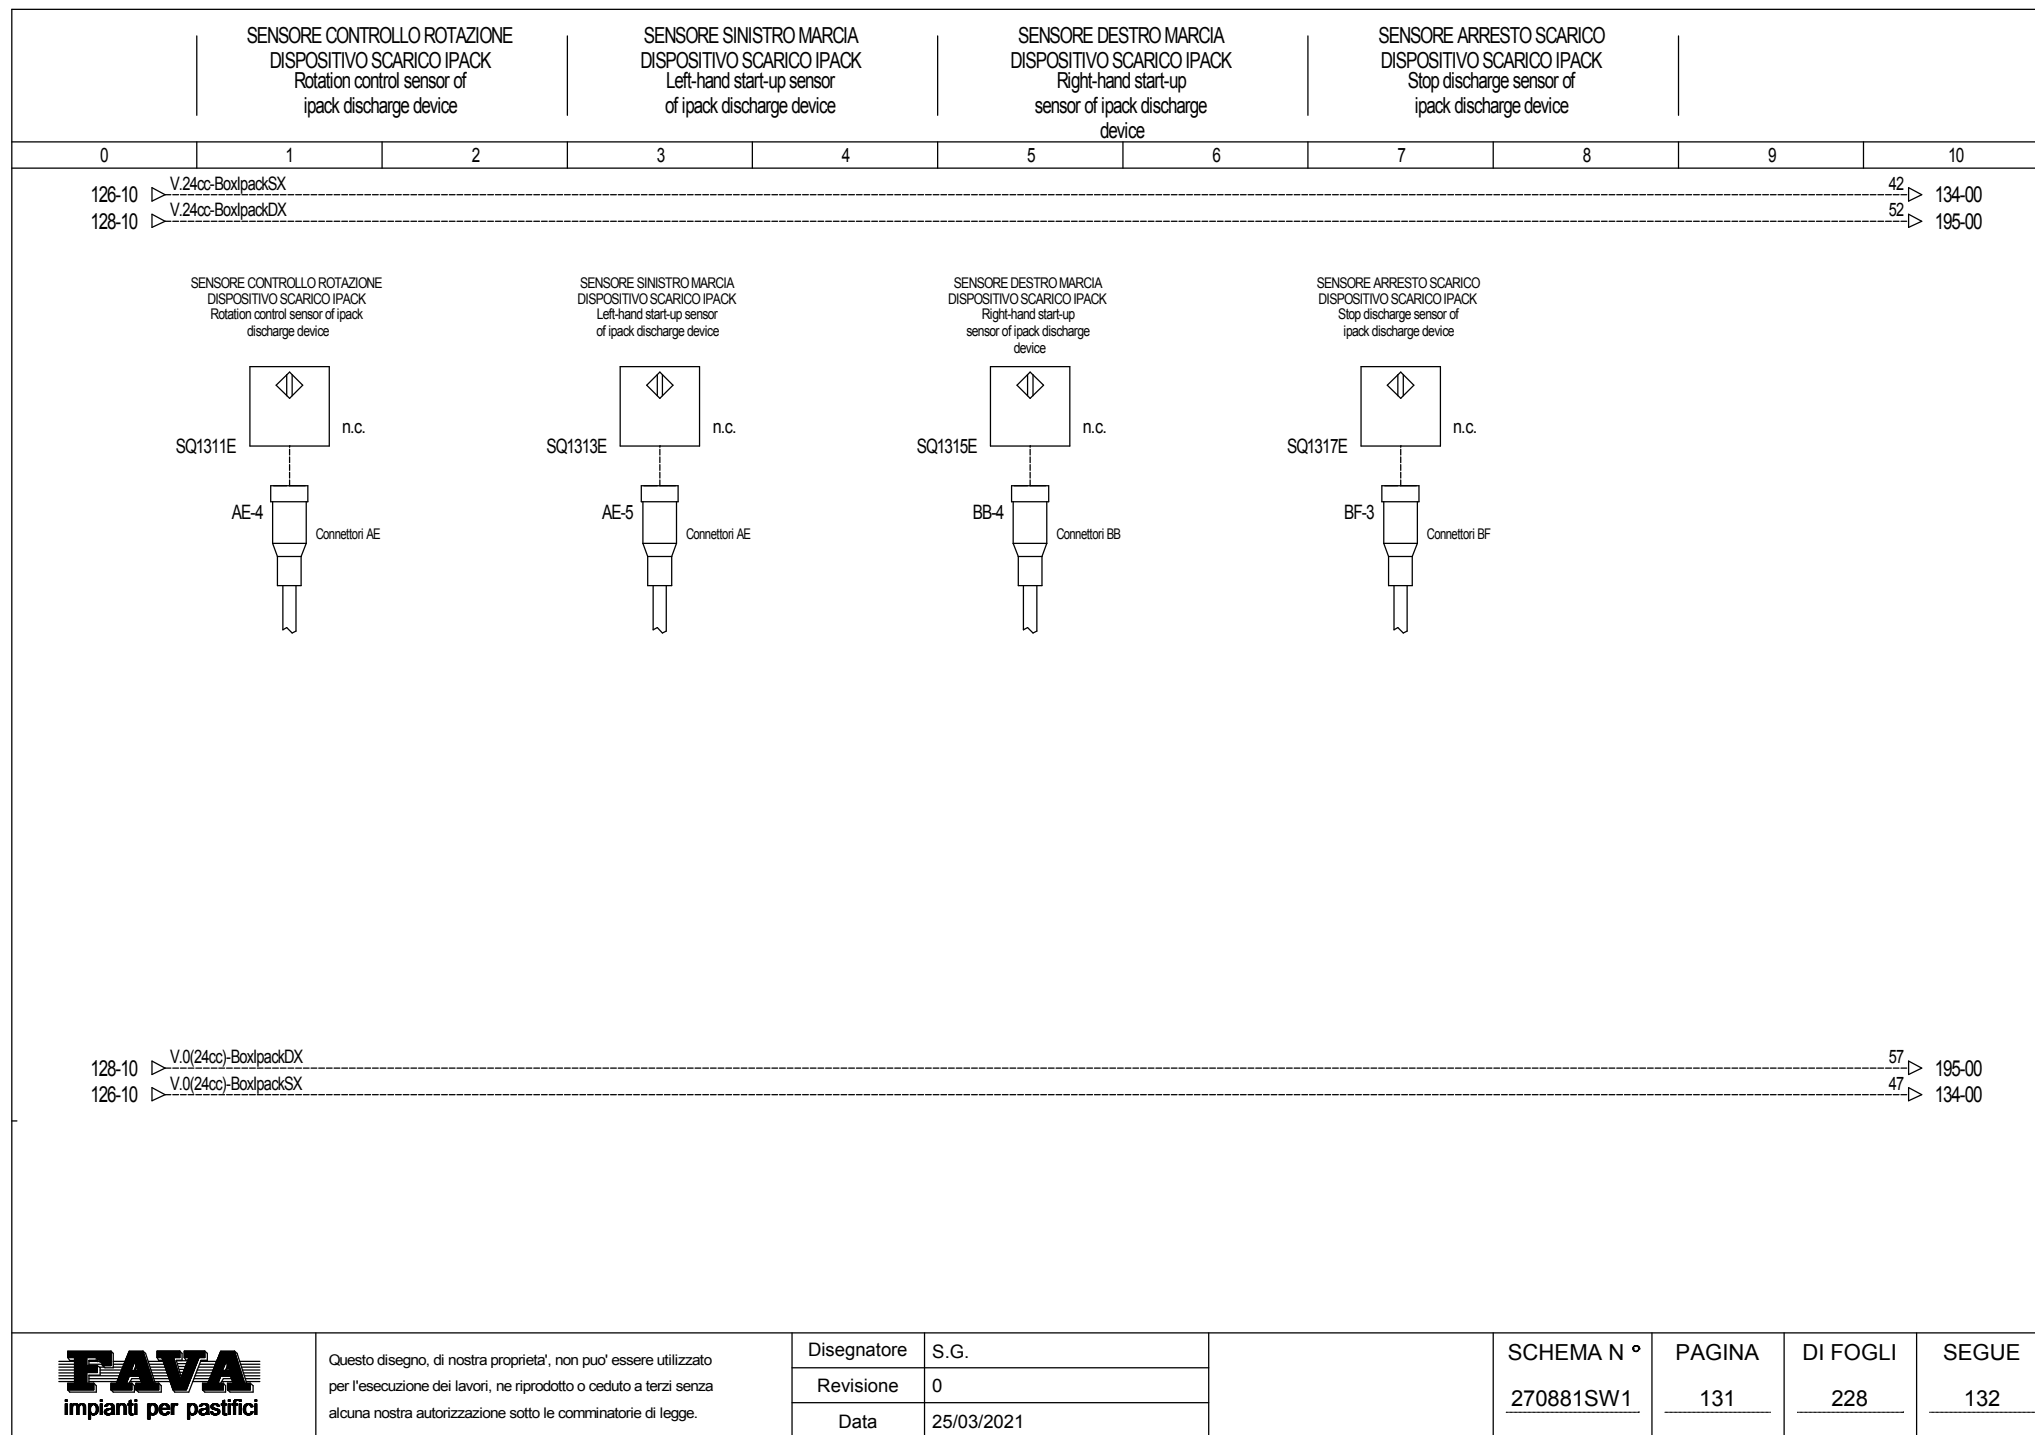


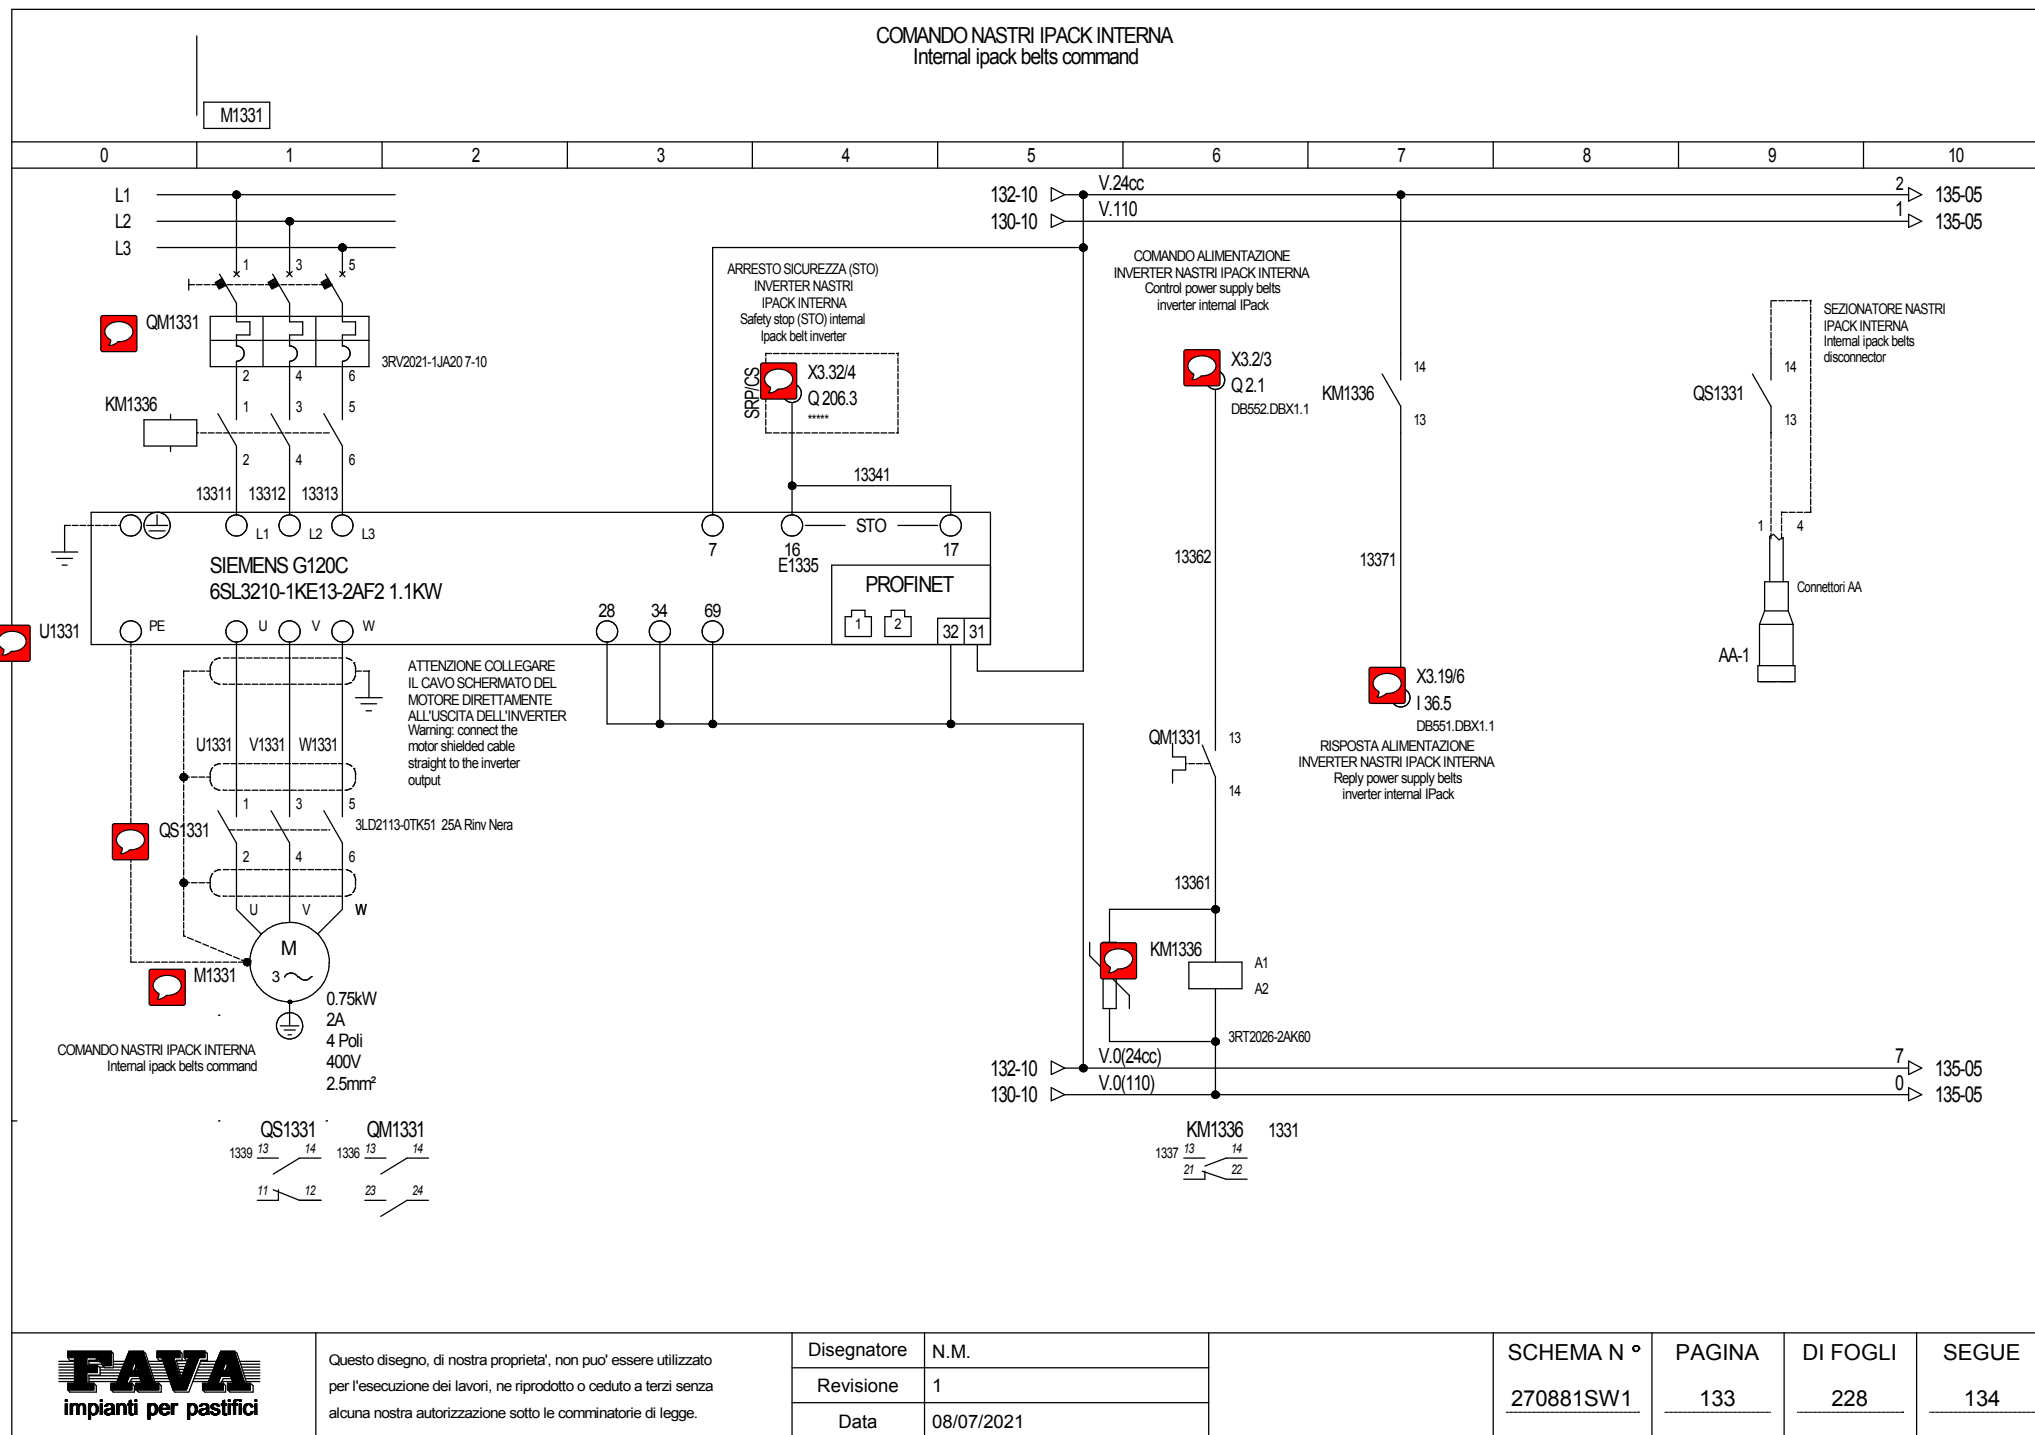

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
NASTRI IPACK INTERNA
Internal ipack belts device
rotation control sensor


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
131-10 V.24cc-BoxlpackSX 42 136-00

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
NASTRI IPACK INTERNA
Internal ipack belts device
rotation control sensor

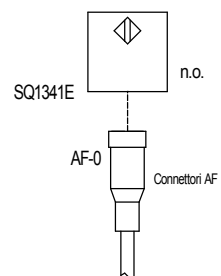



131-10 V.0(24cc)-BoxlpackSX 47 136-00

COMANDO TRONCATORE SINISTRO IPACK INTERNA
Control internal ipack left cutting unit

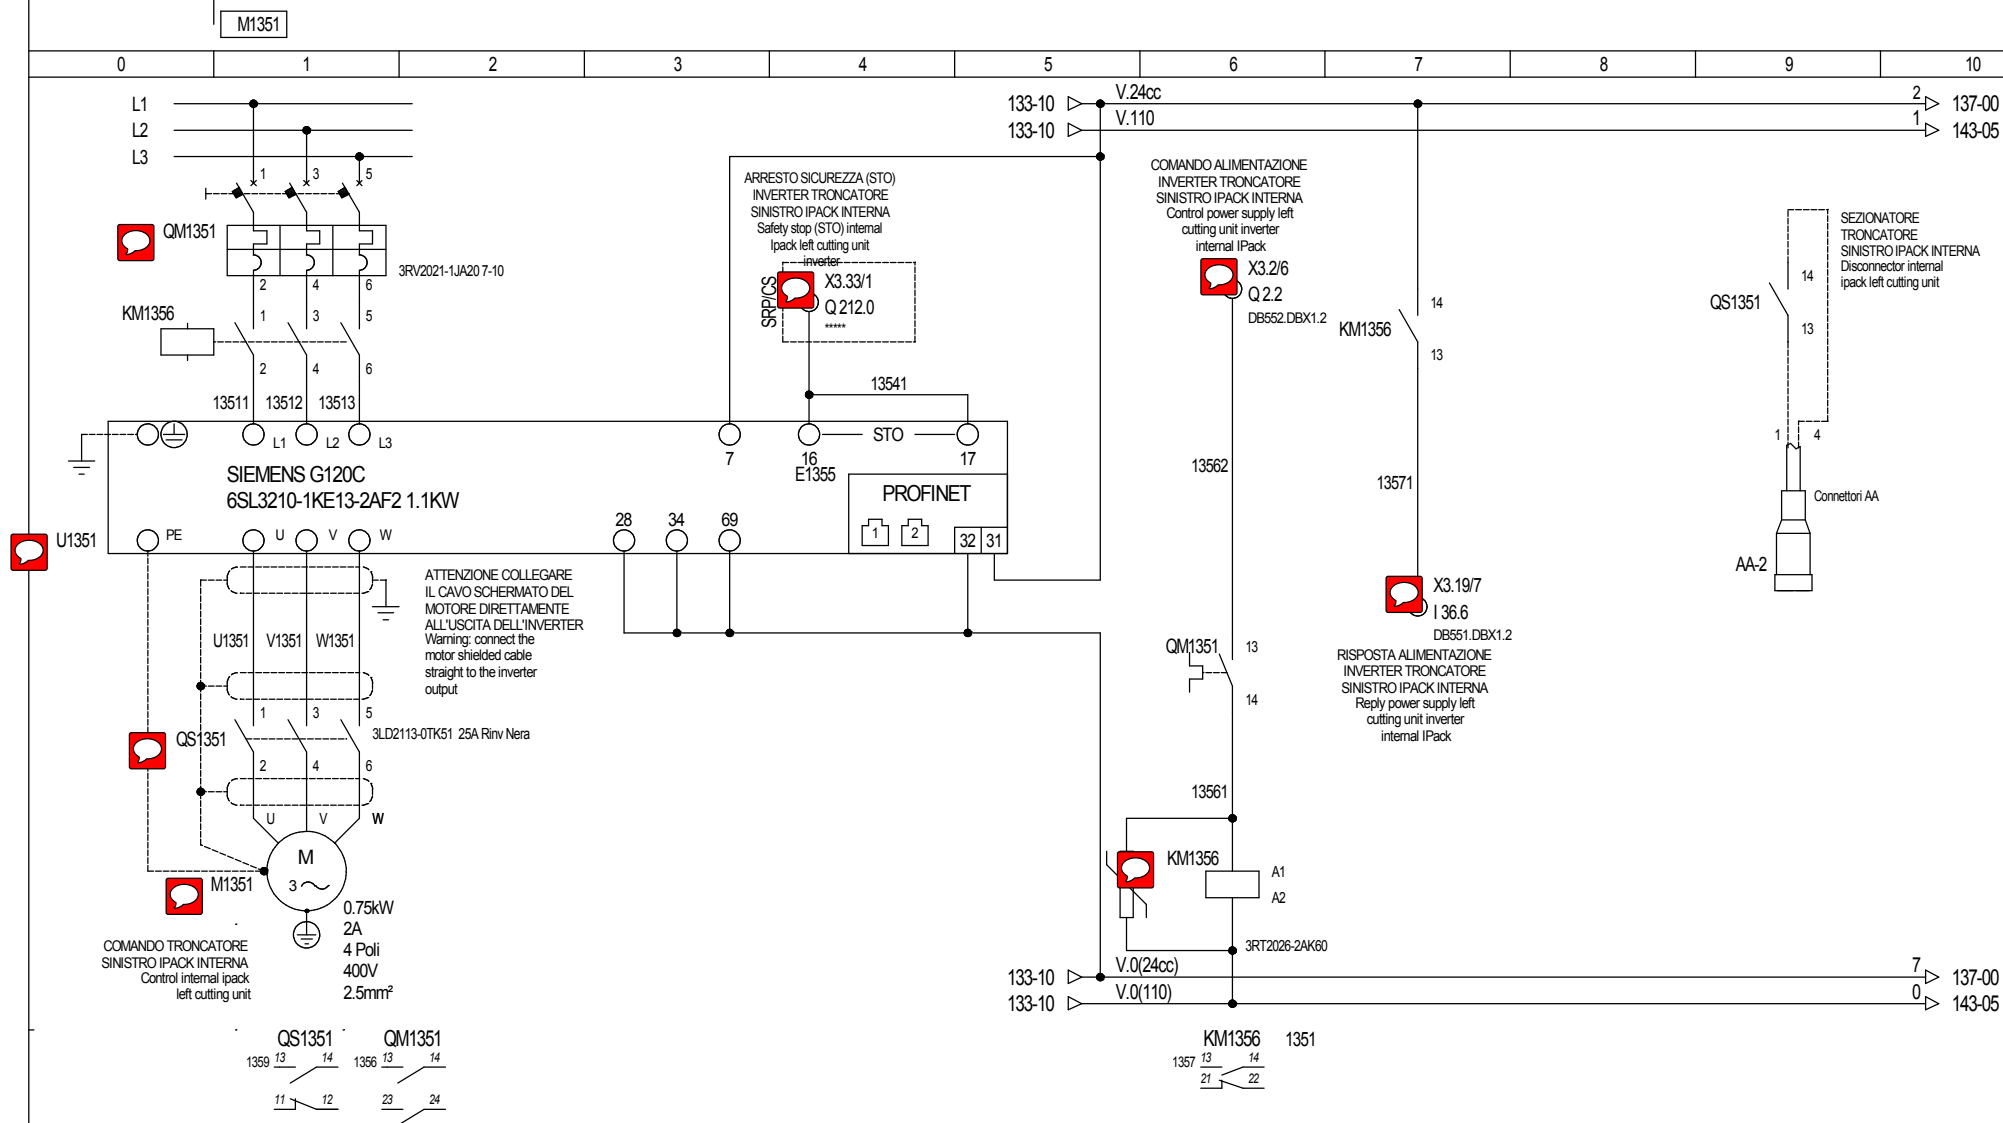



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135-10  V.24cc 2  143-05										

M1431

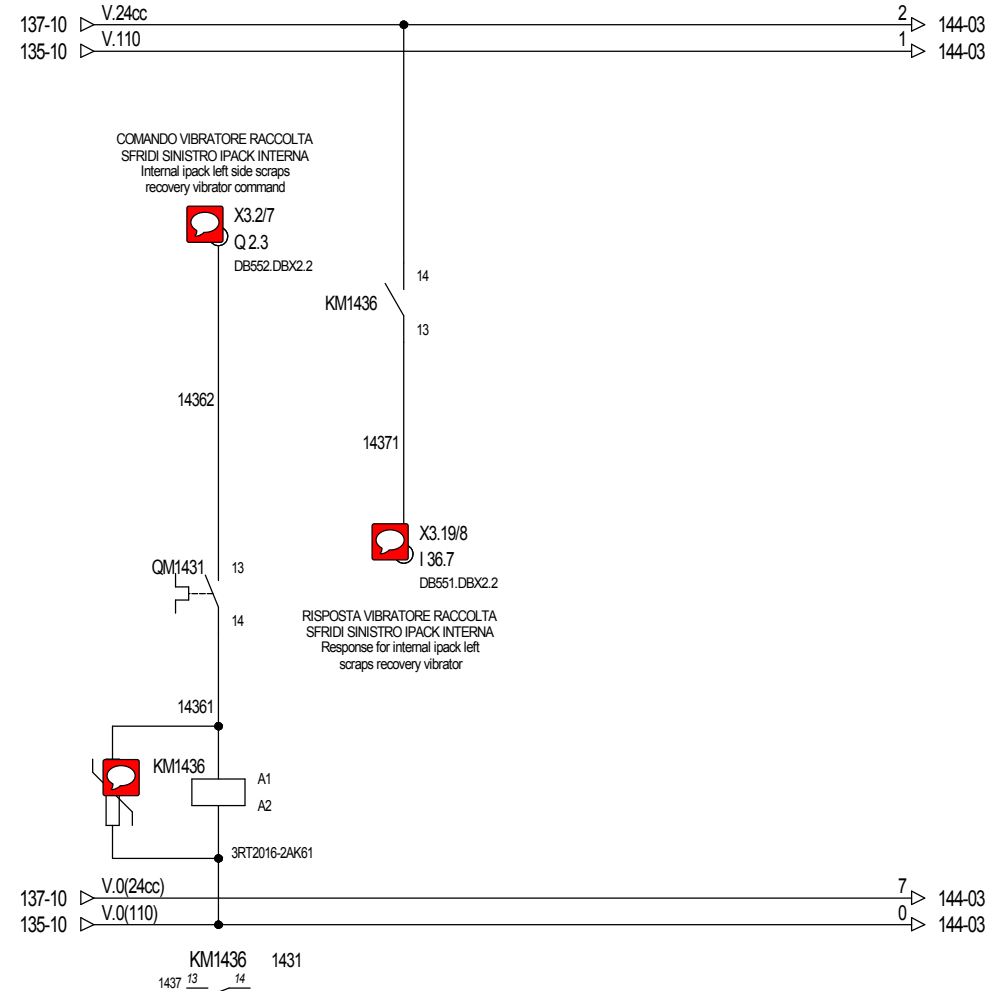

M1441	COMANDO COCLEA SINISTRA IPACK INTERNA Internal ipack left auger command
-------	--

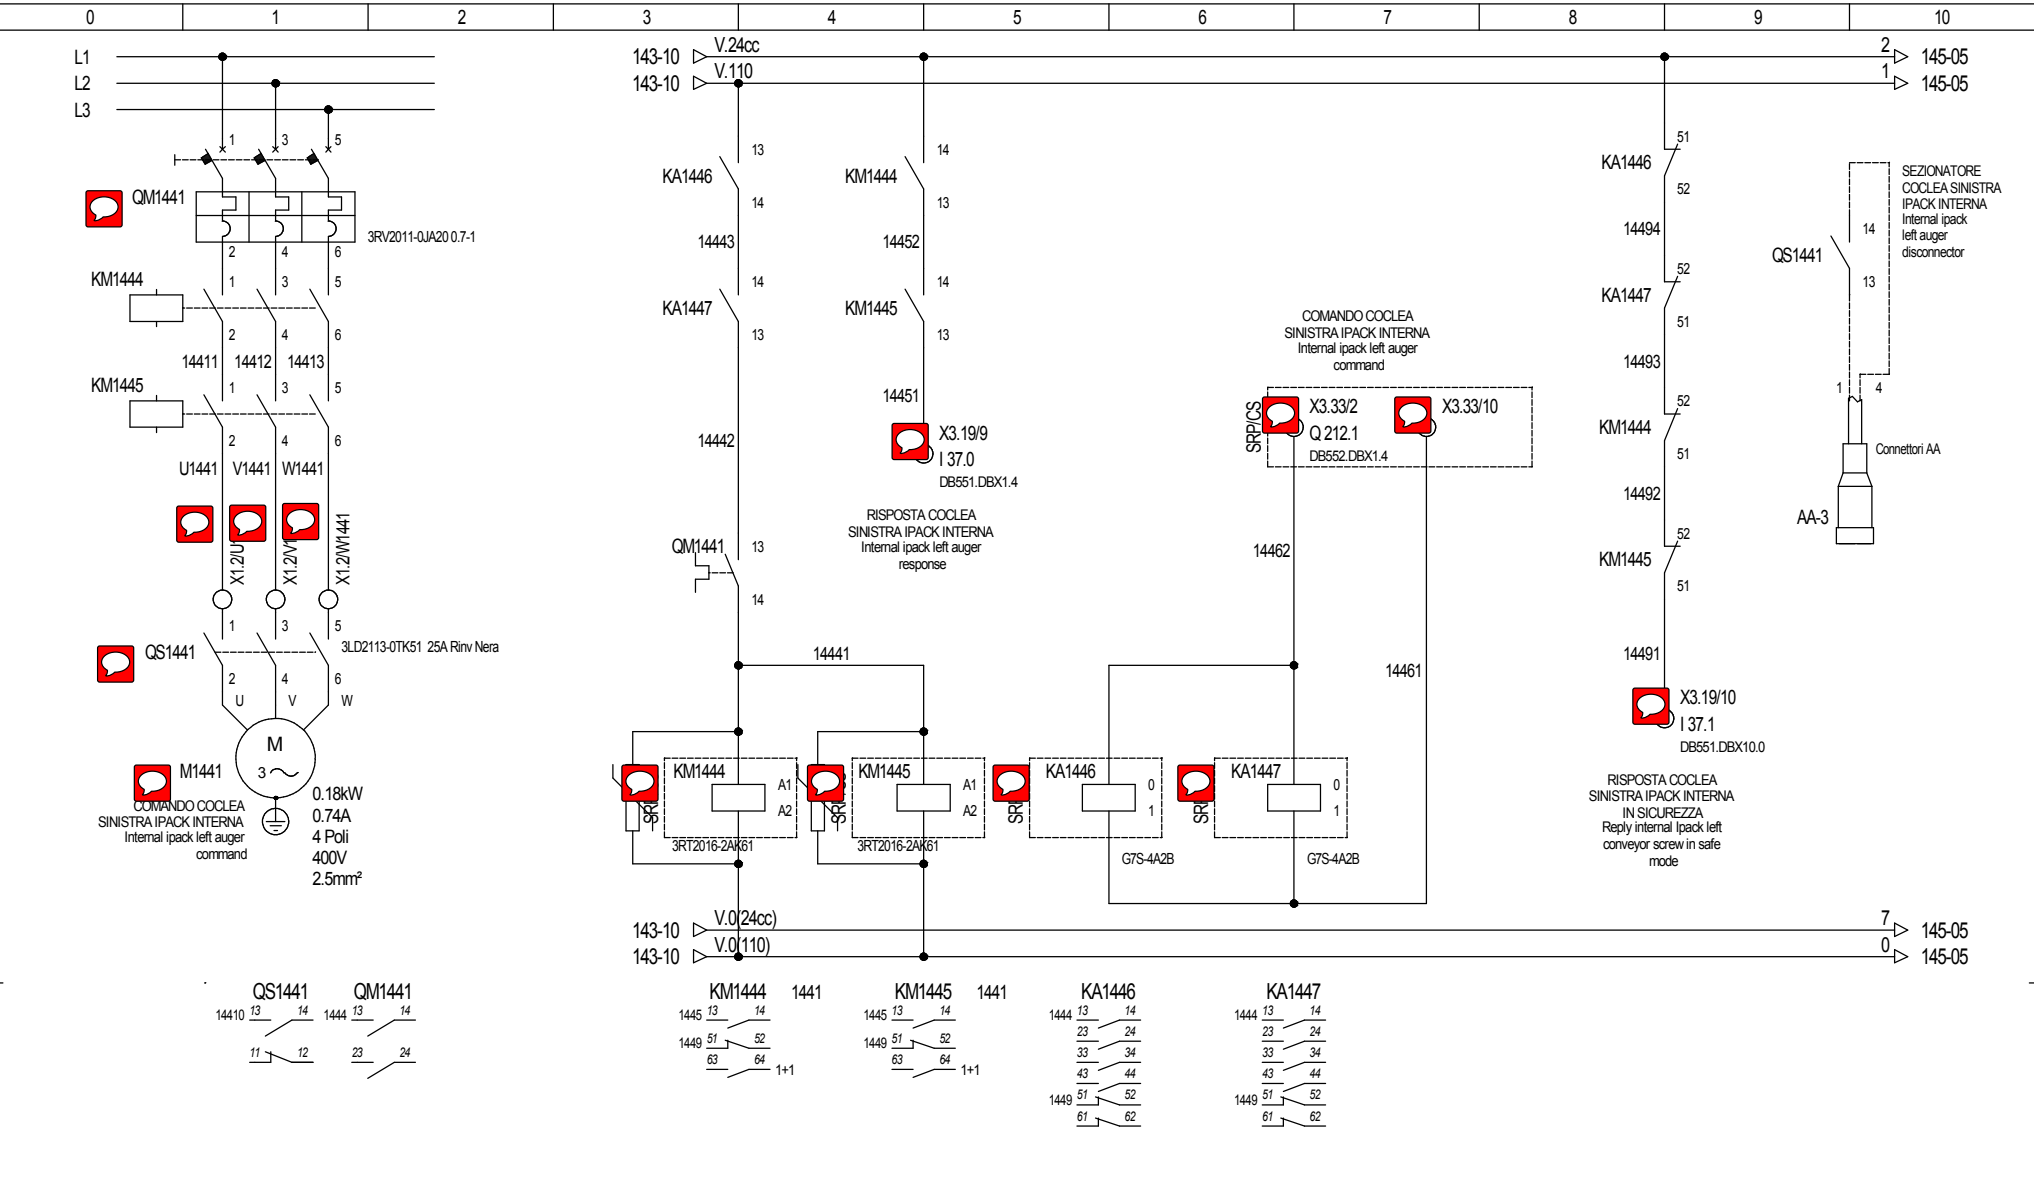

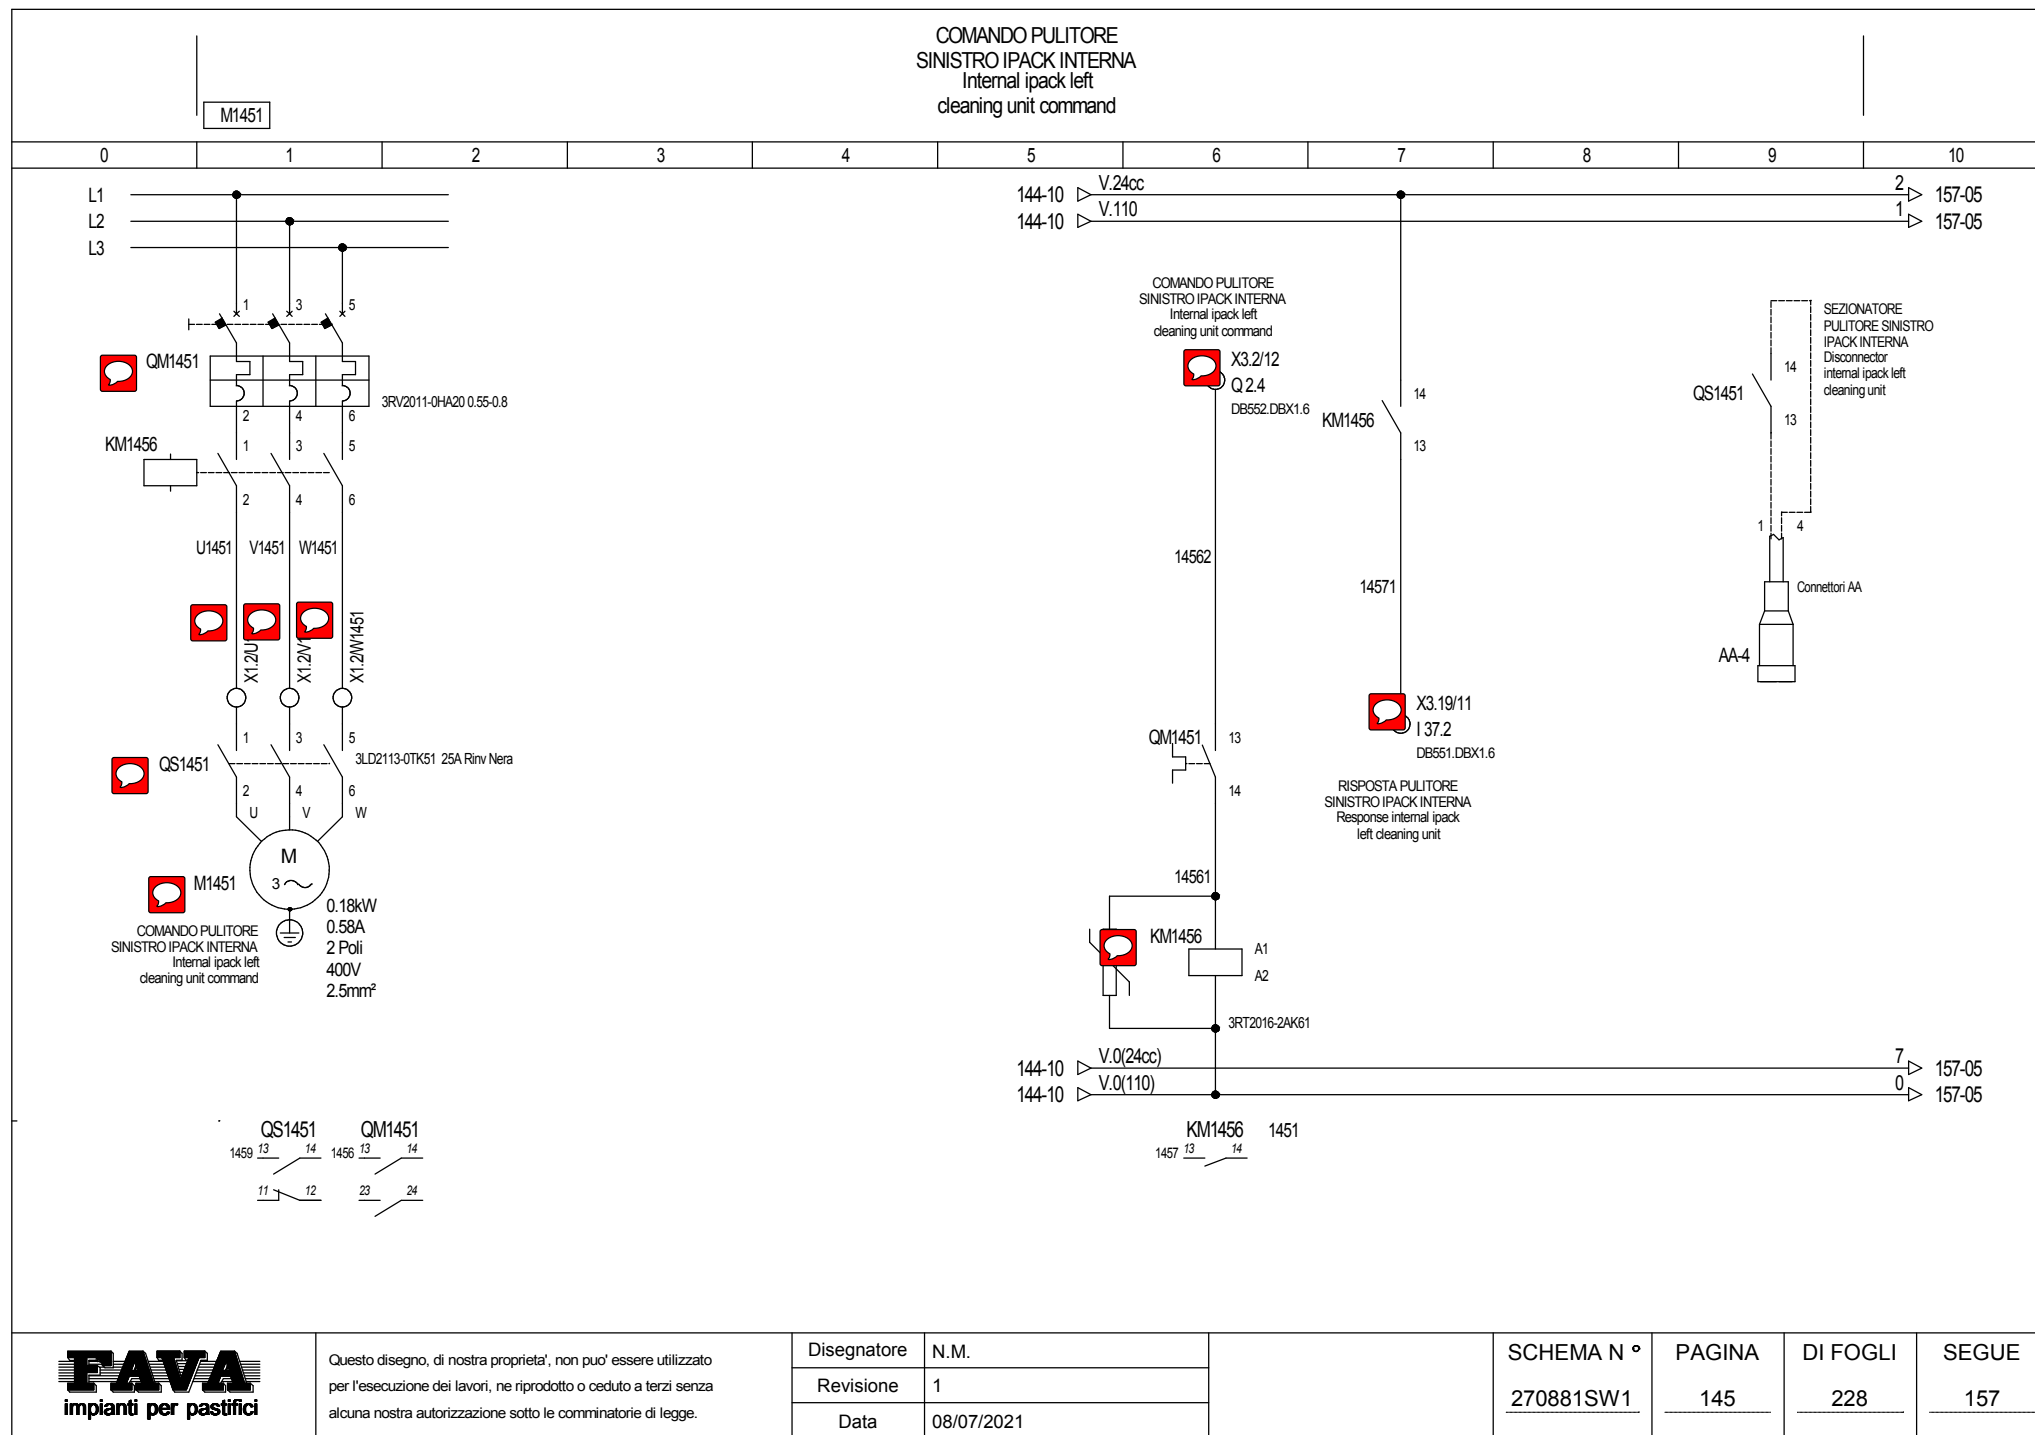

COMANDO NASTRI IPACK ESTERNA
External ipack belts command

M1571

L1
L2
L3

QM1571

KM1576

3RV2021-1JA20 7-10

15711 15712 15713

L1 L2 L3

SIEMENS G120C
6SL3210-1KE13-2AF2 1.1KW

U1571 PE U V W

U1571 V1571 W1571

QS1571

3LD2113-0TK51 25A Rinv Nera

M

0.75kW
2A
4 Poli
400V
2.5mm²

COMANDO NASTRI IPACK ESTERNA
External ipack belts command

ATTENZIONE COLLEGARE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER
Warning: connect the motor shielded cable straight to the inverter output

ARRESTO SICUREZZA (STO)
INVERTER NASTRI IPACK ESTERNA
Safety stop (STO) external ipack belt inverter

X3.33/3
Q212.2

SRPICS

15741

STO

E1575

PROFINET

1 2 32 31

V.24cc
V.110

145-10
145-10

COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER NASTRI IPACK ESTERNA
Control power supply belts inverter external IPack

X3.2/13
Q2.5
DB552.DBX3.1

KM1576

14
13

15762

15771

X3.19/12
I37.3
DB551.DBX3.1

RISPOSTA ALIMENTAZIONE INVERTER NASTRI IPACK ESTERNA
Reply power supply belts inverter external IPack

QS1571

14
13

1 4

Connettori AB

AB-1

15761

KM1576

A1
A2

3RT2026-2AK60

V.0(24cc)
V.0(110)

145-10
145-10

KM1576

1571

1577 13 14
21 22

7
0

159-05
159-05

SEZIONATORE NASTRI IPACK ESTERNA
External ipack belts disconnecter

Disegnatore	N.M.	SCHEMA N ° 270881SW1	PAGINA 157	DI FOGLI 228	SEGUE 158
Revisione	1				
Data	08/07/2021				


FAVA
impianti per pastifici

Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
NASTRI IPACK ESTERNA
External ipack belts device
rotation control sensor


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
136-10 V.24cc-BoxlpackSX 42 160-00


SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE
NASTRI IPACK ESTERNA
External ipack belts device
rotation control sensor

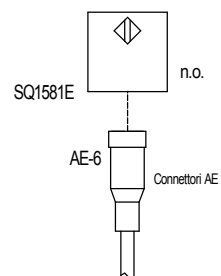


136-10 V.0(24cc)-BoxlpackSX 47 160-00

COMANDO TRONCATORE SINISTRO IPACK ESTERNA
Left cutting device

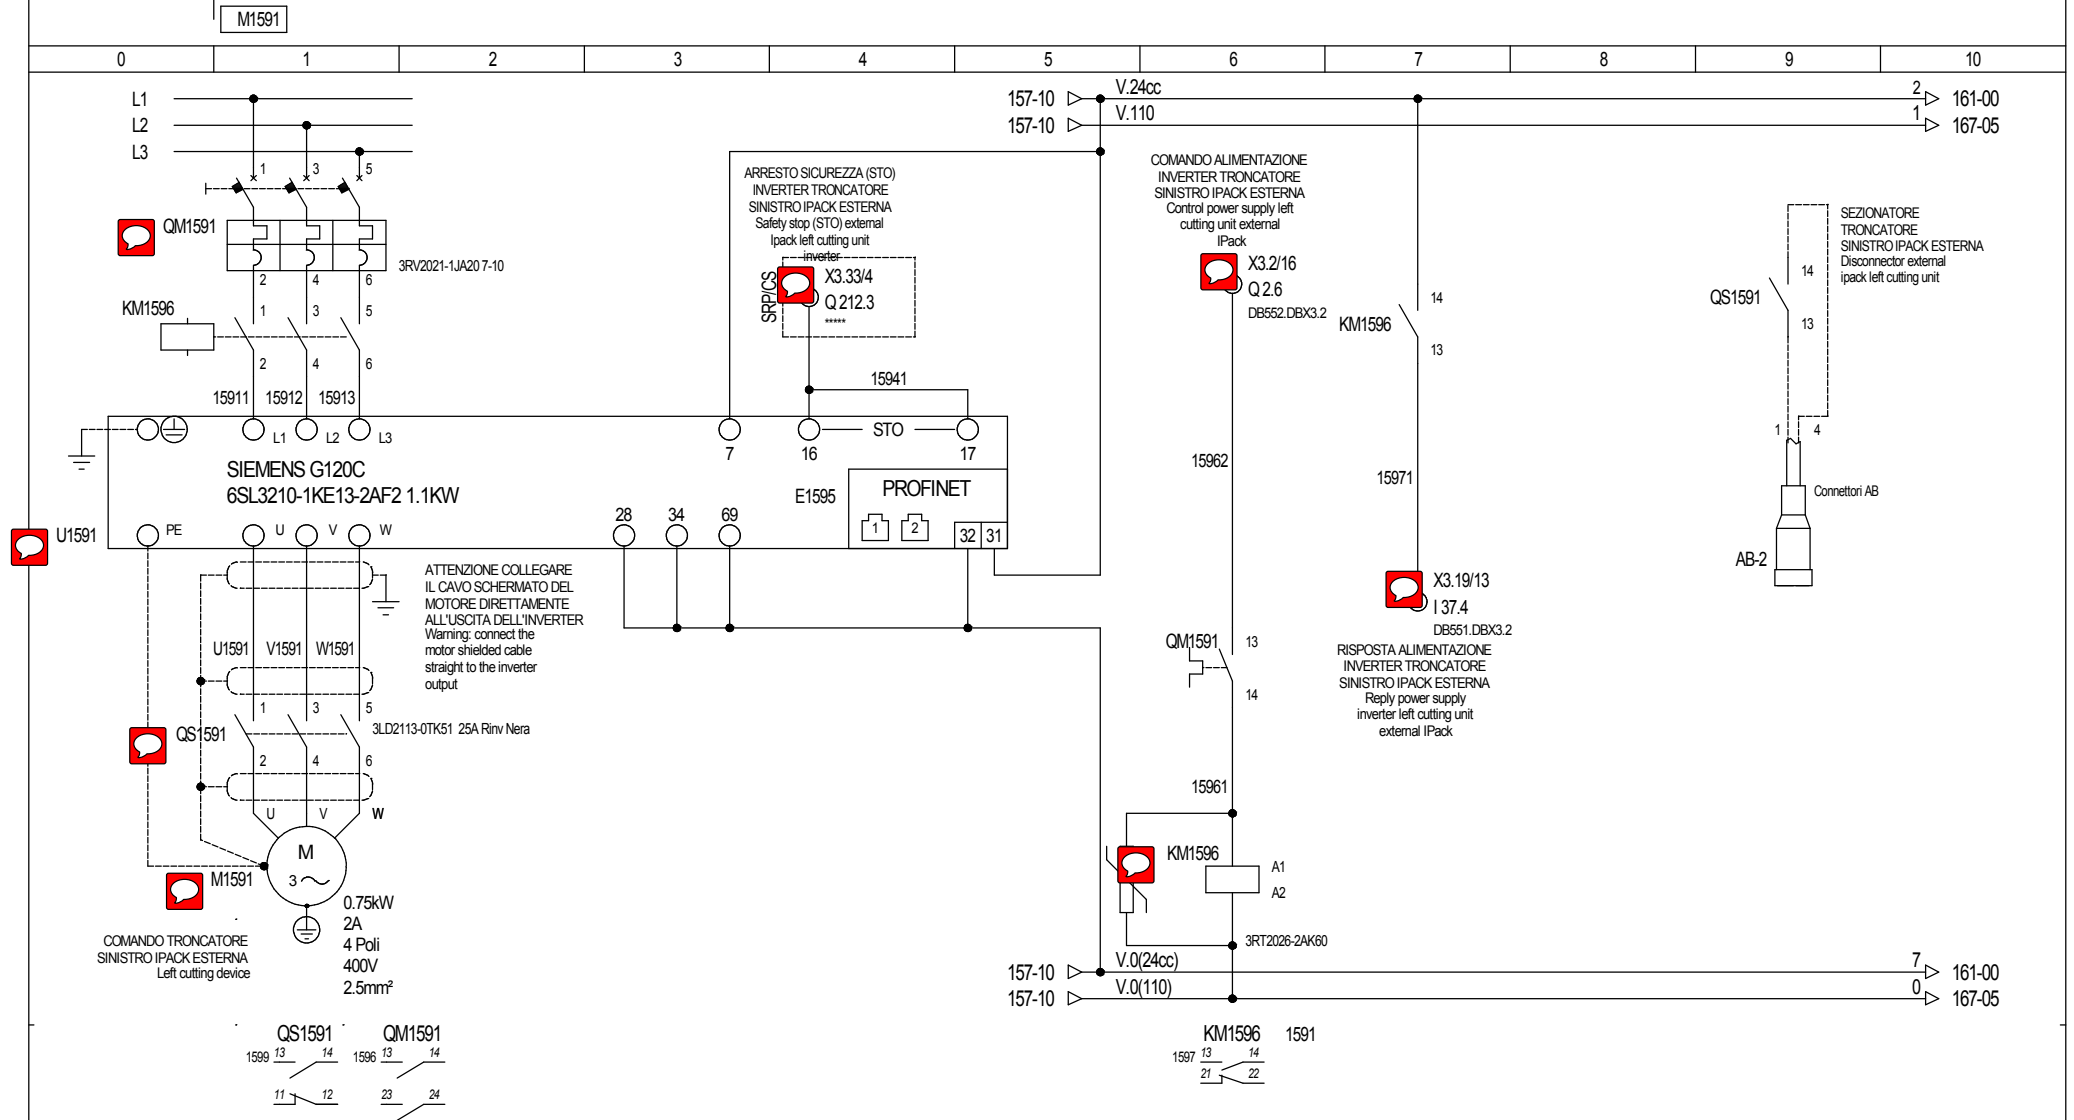


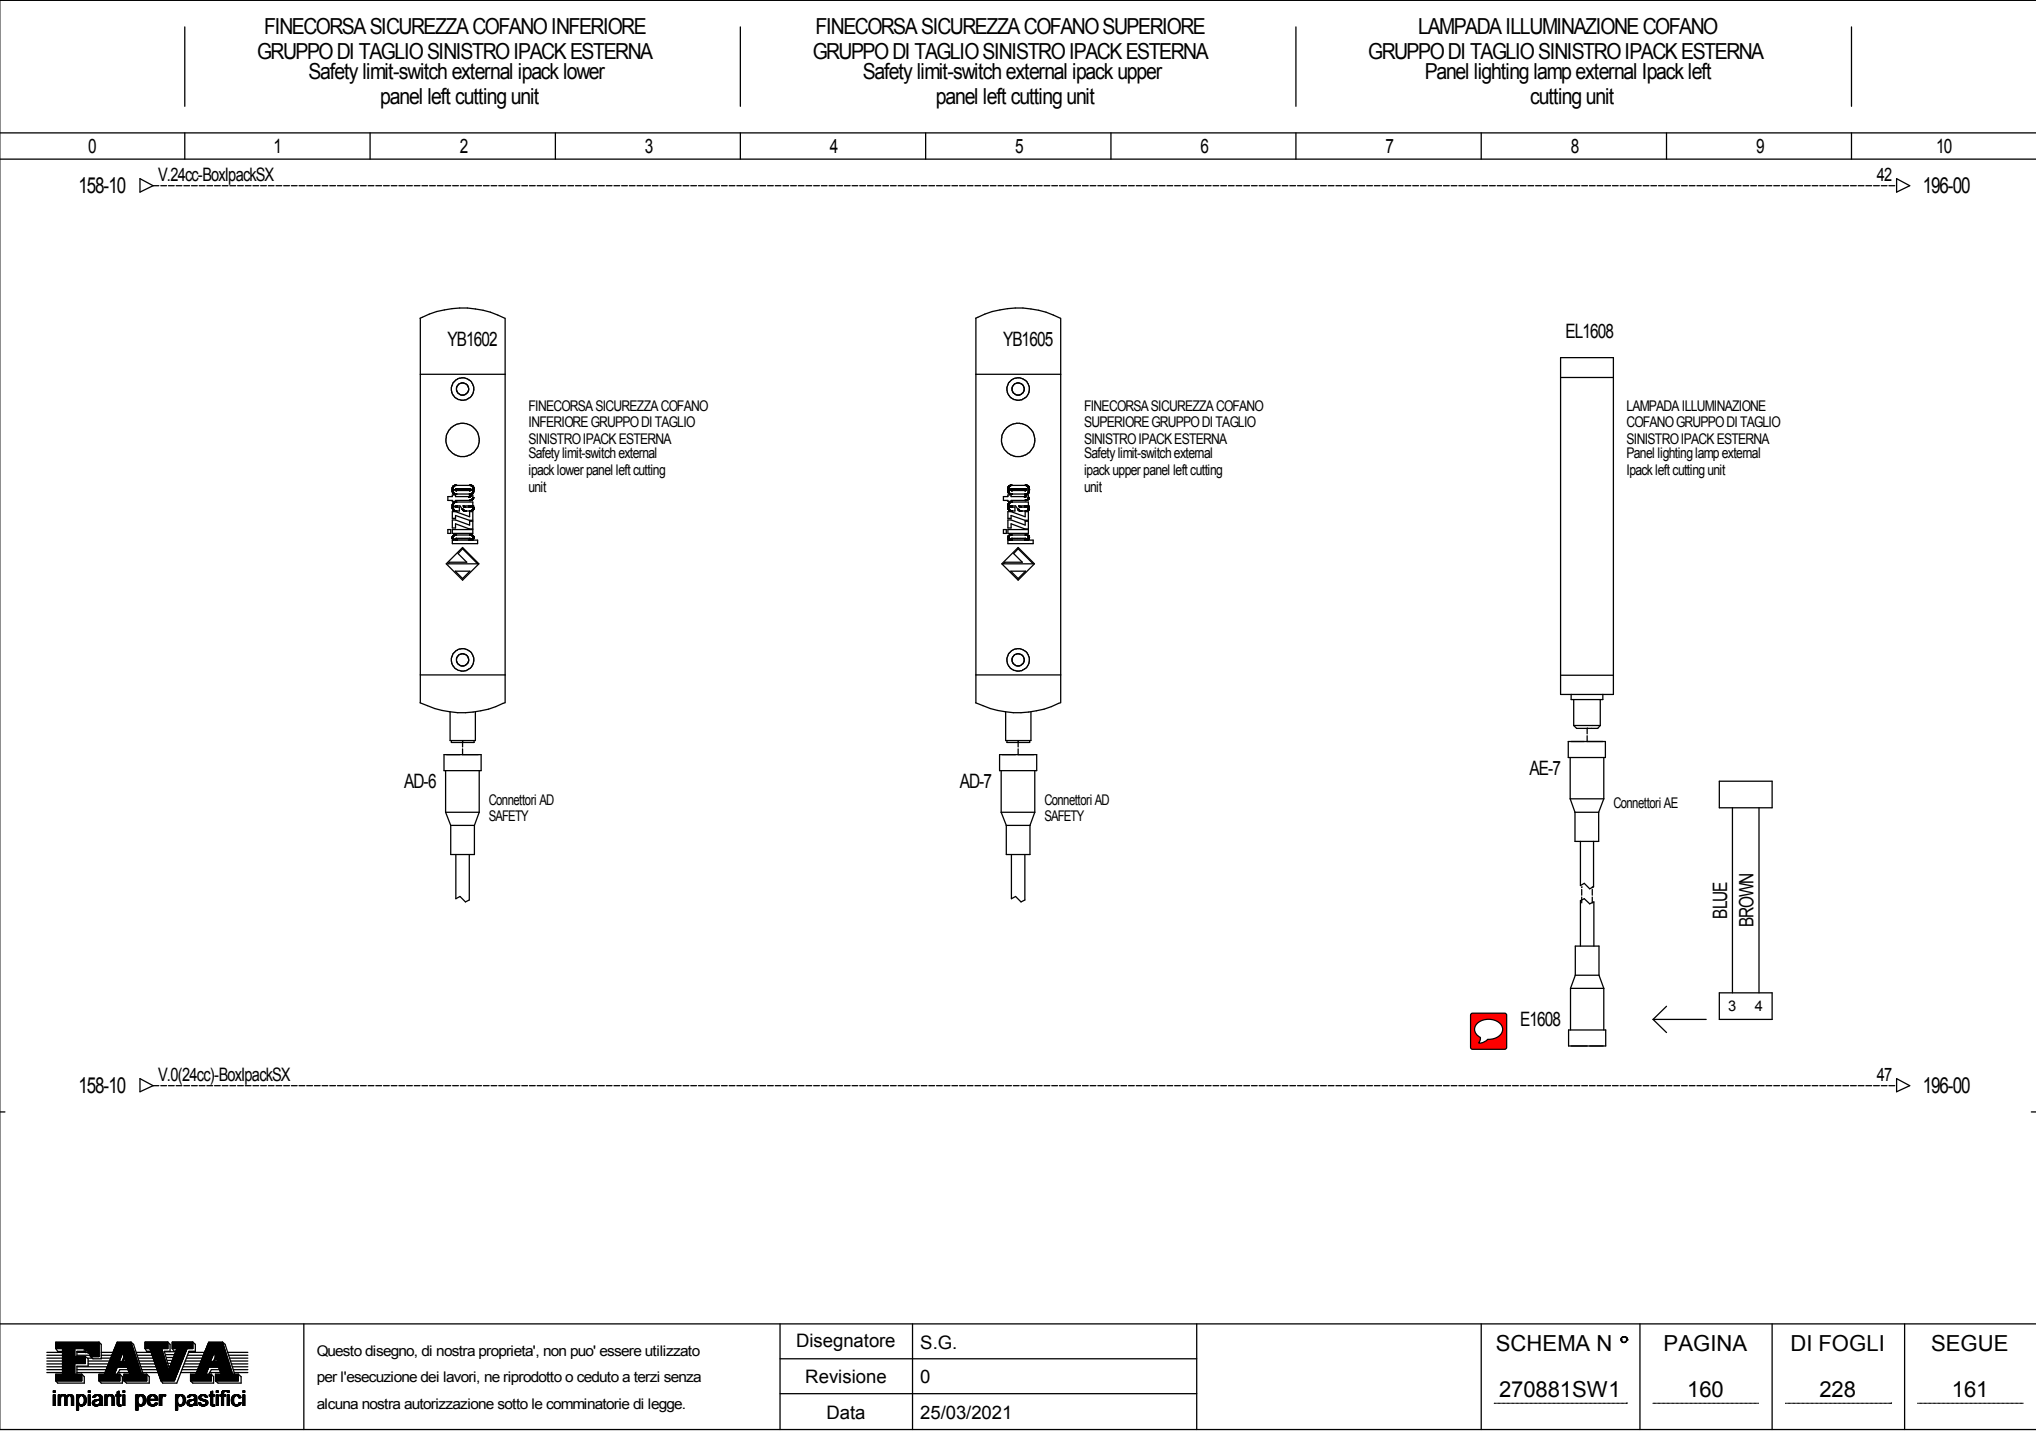

M1671



COMANDO COCLEA SINISTRA IPACK ESTERNA
External ipack left auger command

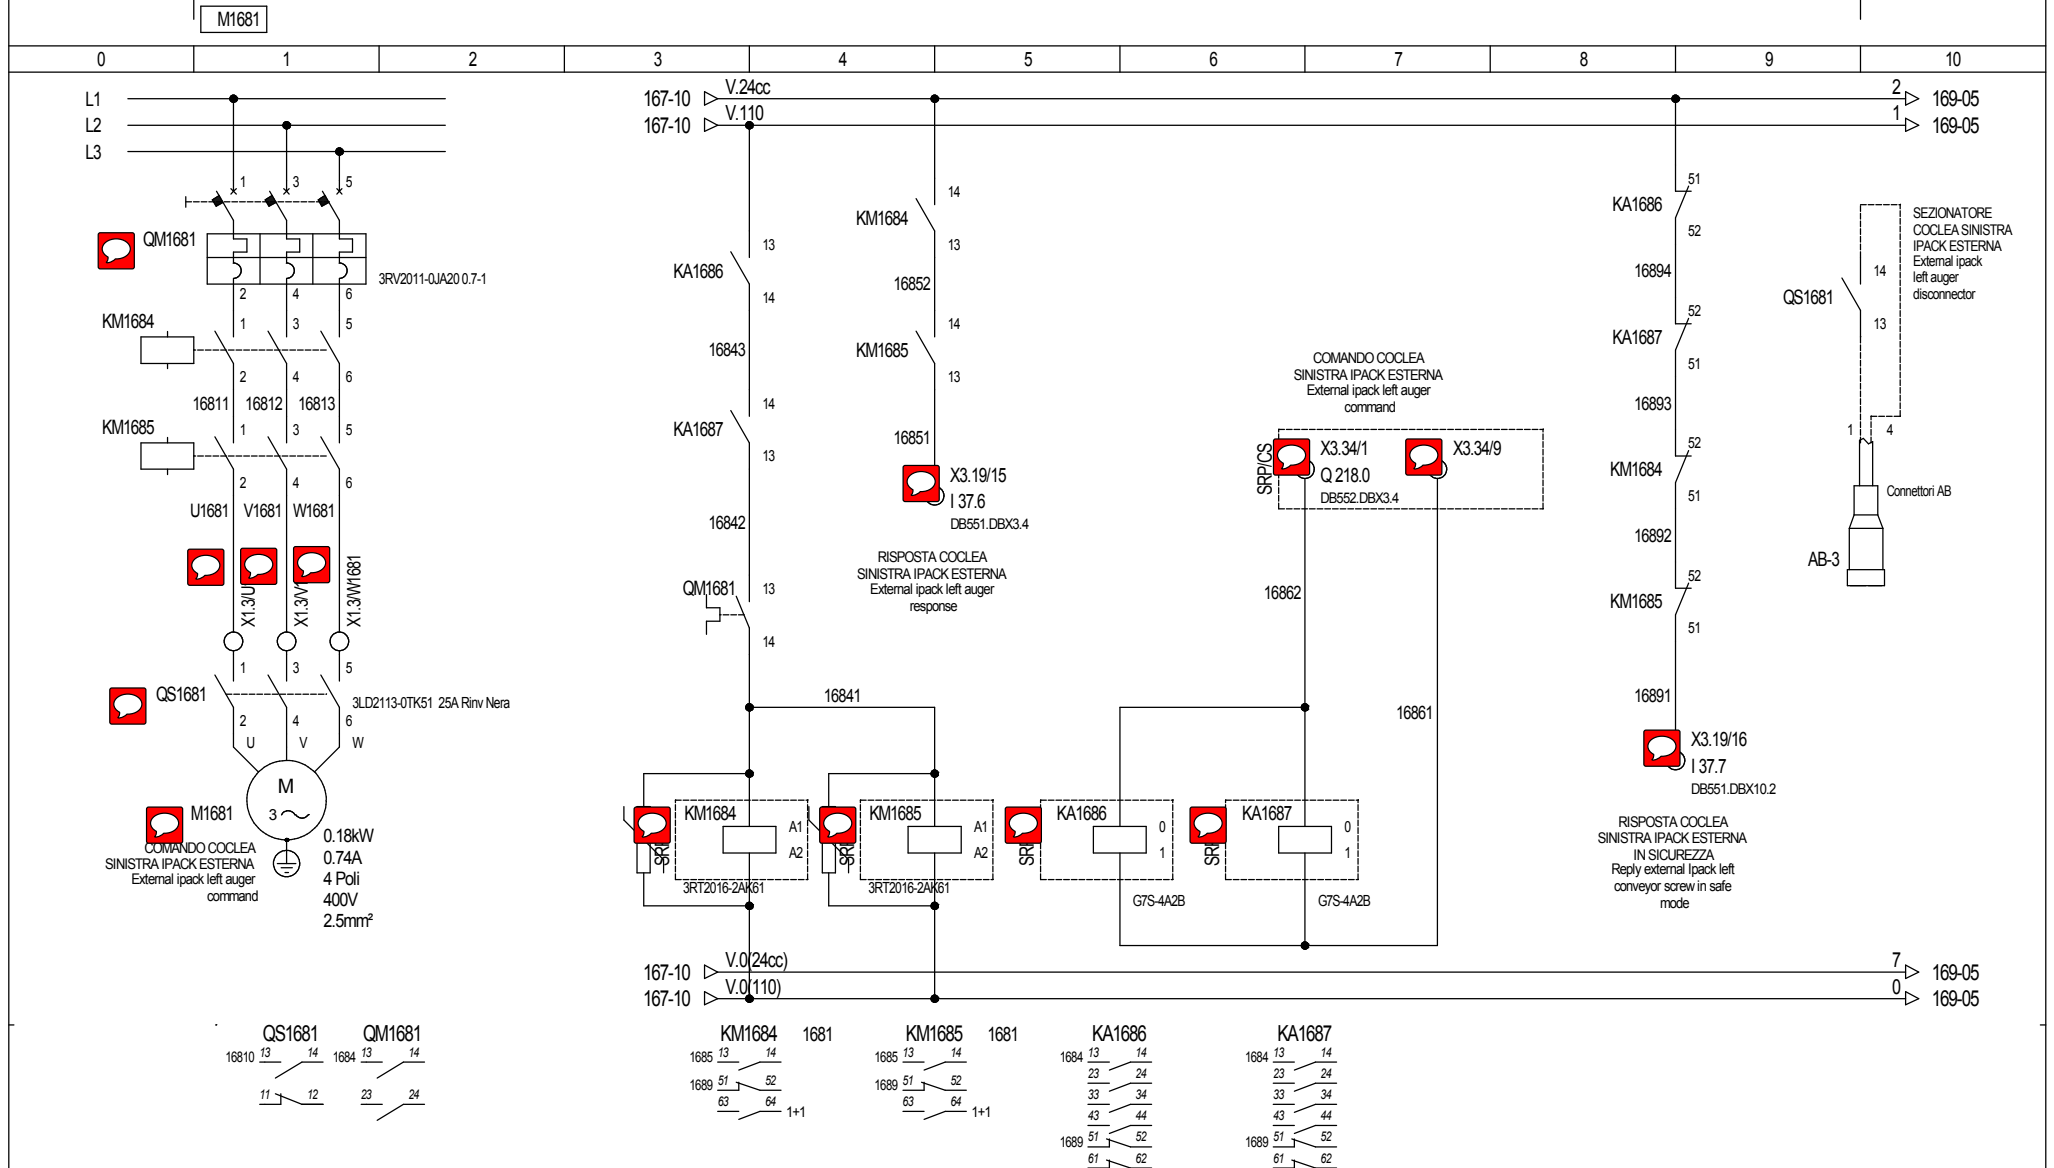

M1691





Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

SEGUE


195

SENSORI ALLARME ACCUMULATORI PIENI ARRESTO IPACK
Alarm sensor full accumulator stop Ipack

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
131-10 V.24cc-BoxIpackDX 52 196-00

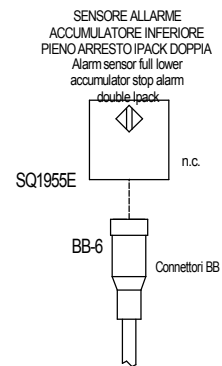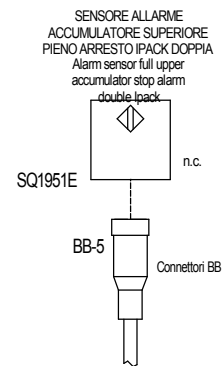


131-10 V.0(24cc)-BoxIpackDX 57 196-00

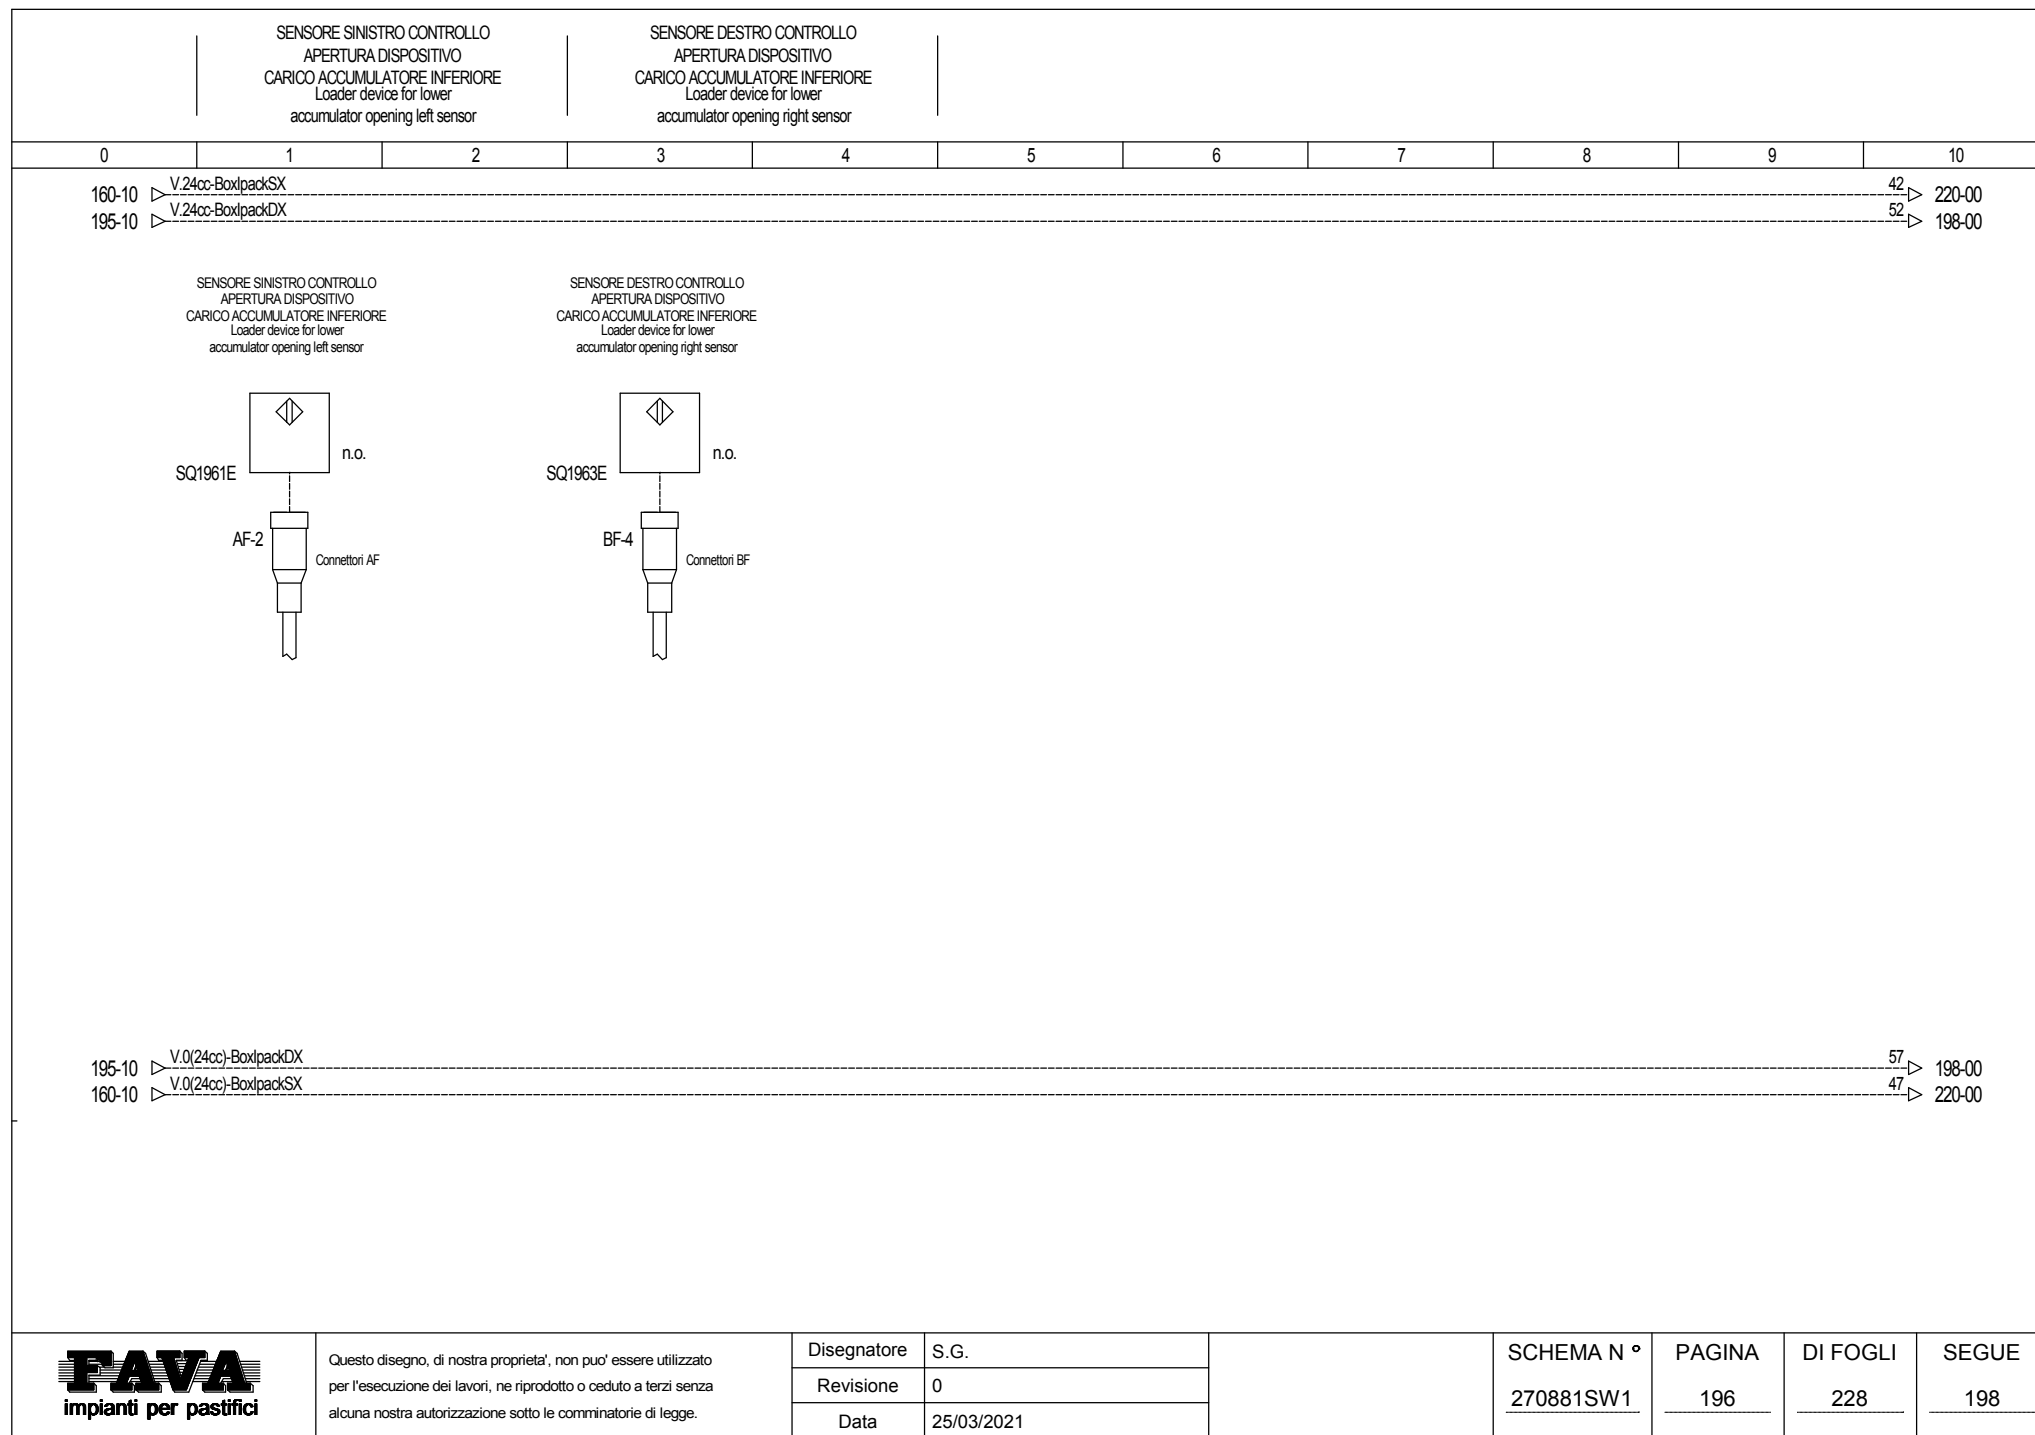

PRESSOSTATO MANCANZA
 ARIA IPACK DOPPIA
 Double ipack lack of air
 pressure switch


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 196-10 V.24cc-BoxlpackDX 52 199-00


PRESSOSTATO MANCANZA
 ARIA IPACK DOPPIA
 Double ipack lack of air
 pressure switch

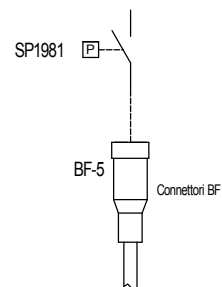



196-10 V.0(24cc)-BoxlpackDX 57 199-00

BASE ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE IN PROFINET
Pneumatic solenoid valve base in Profinet

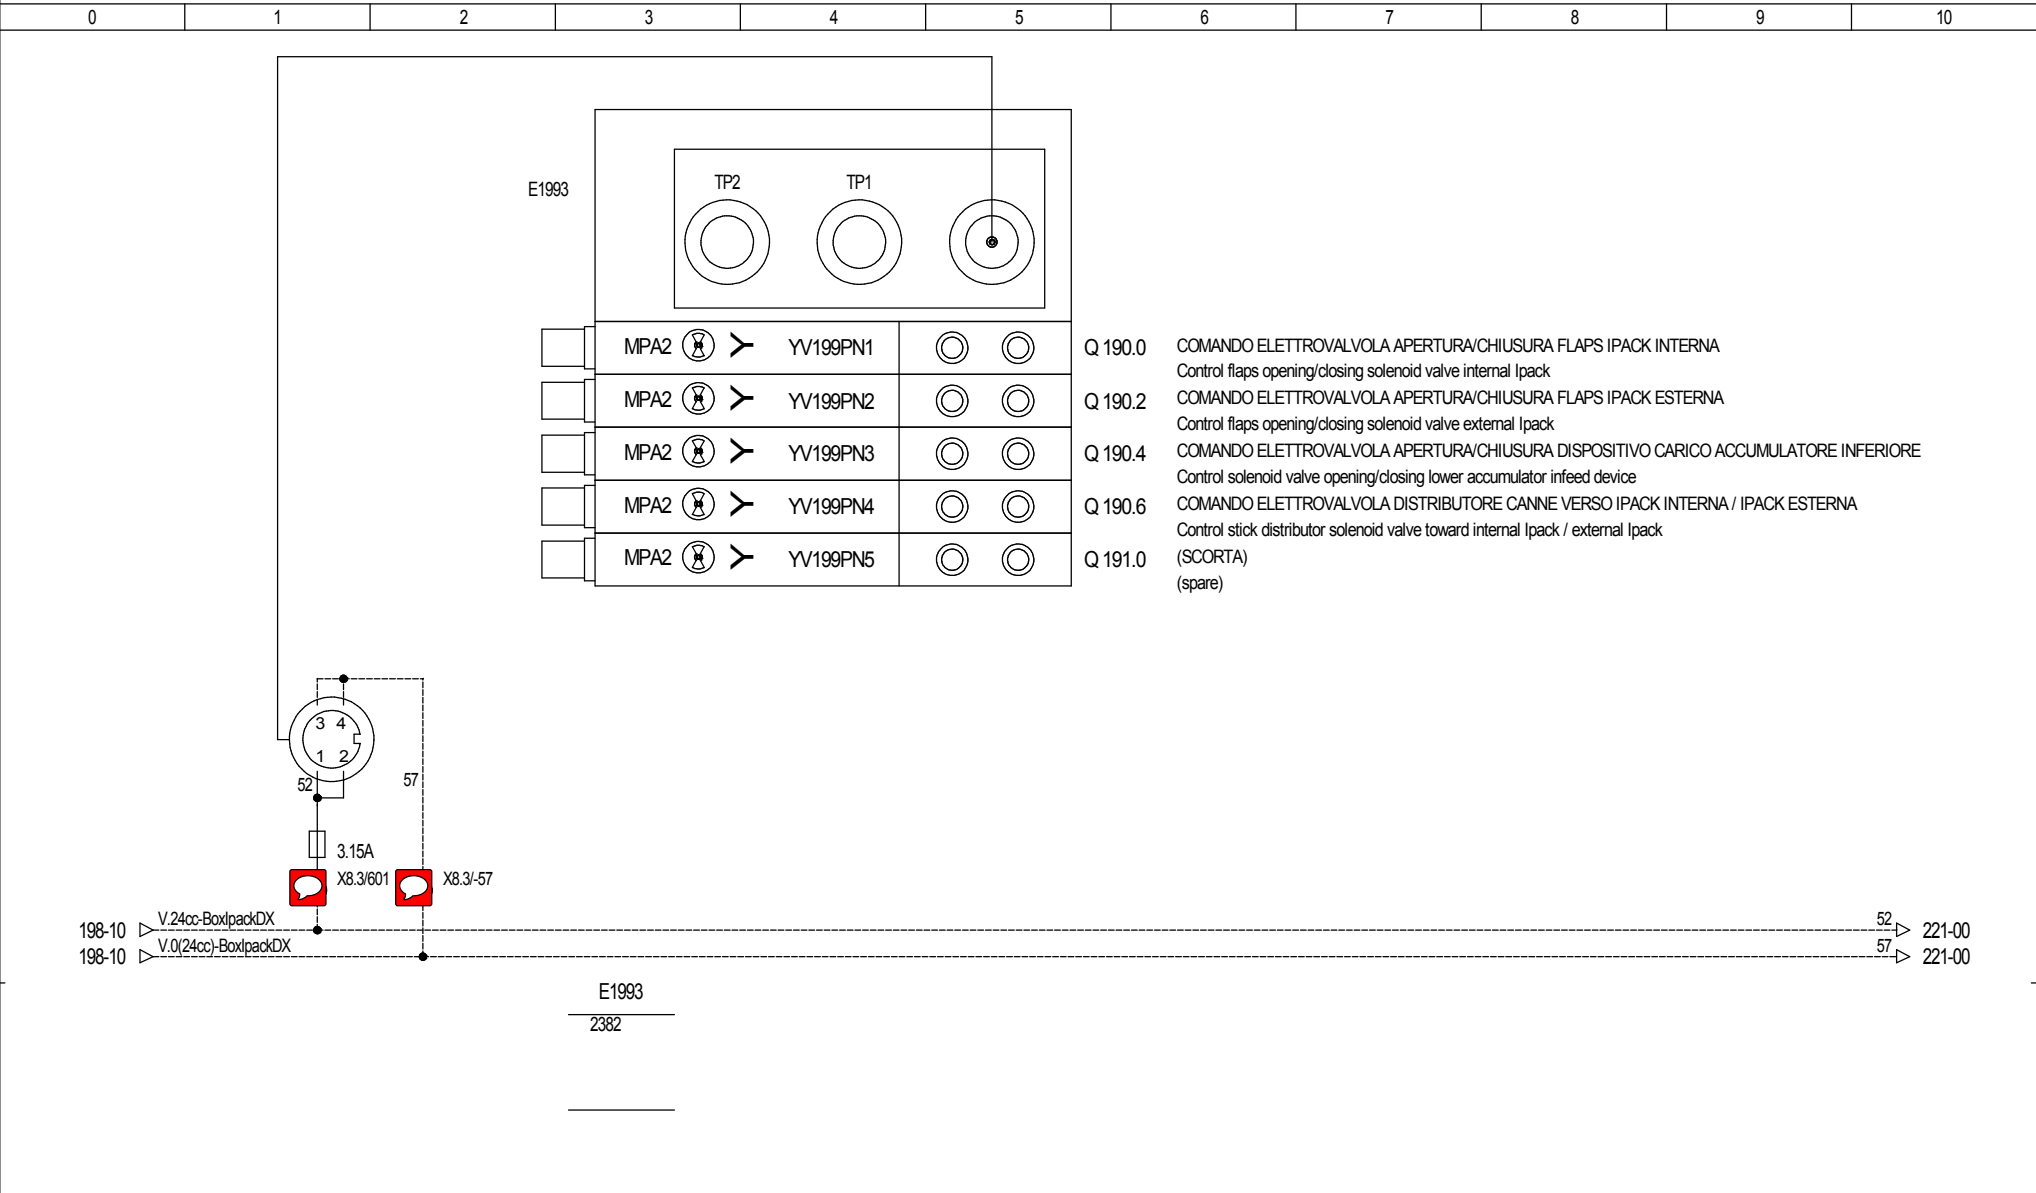

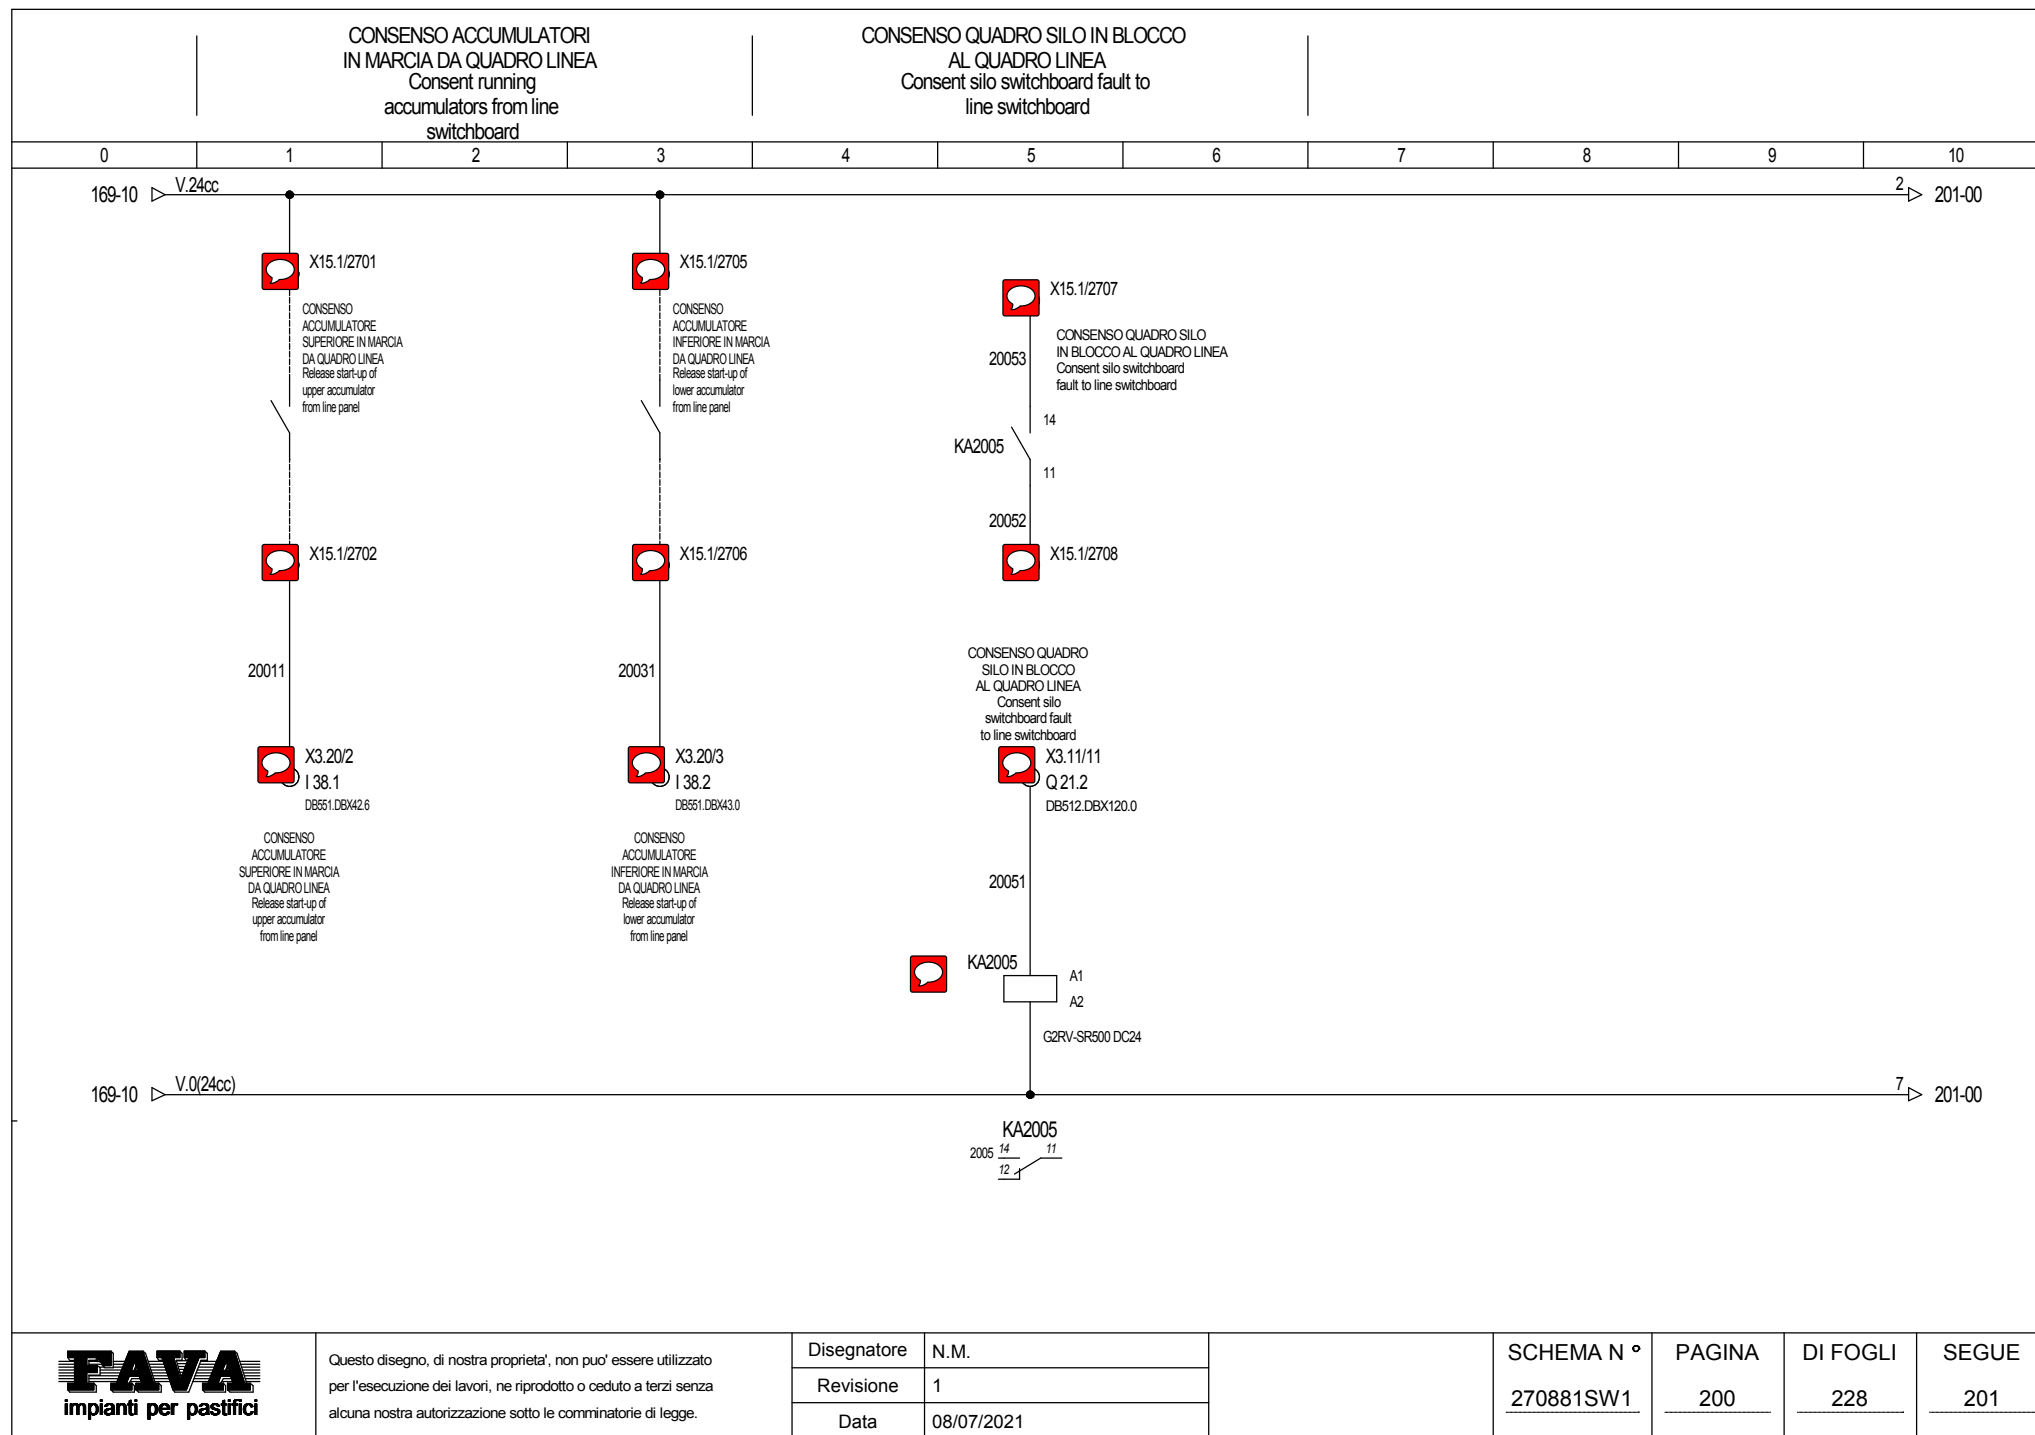

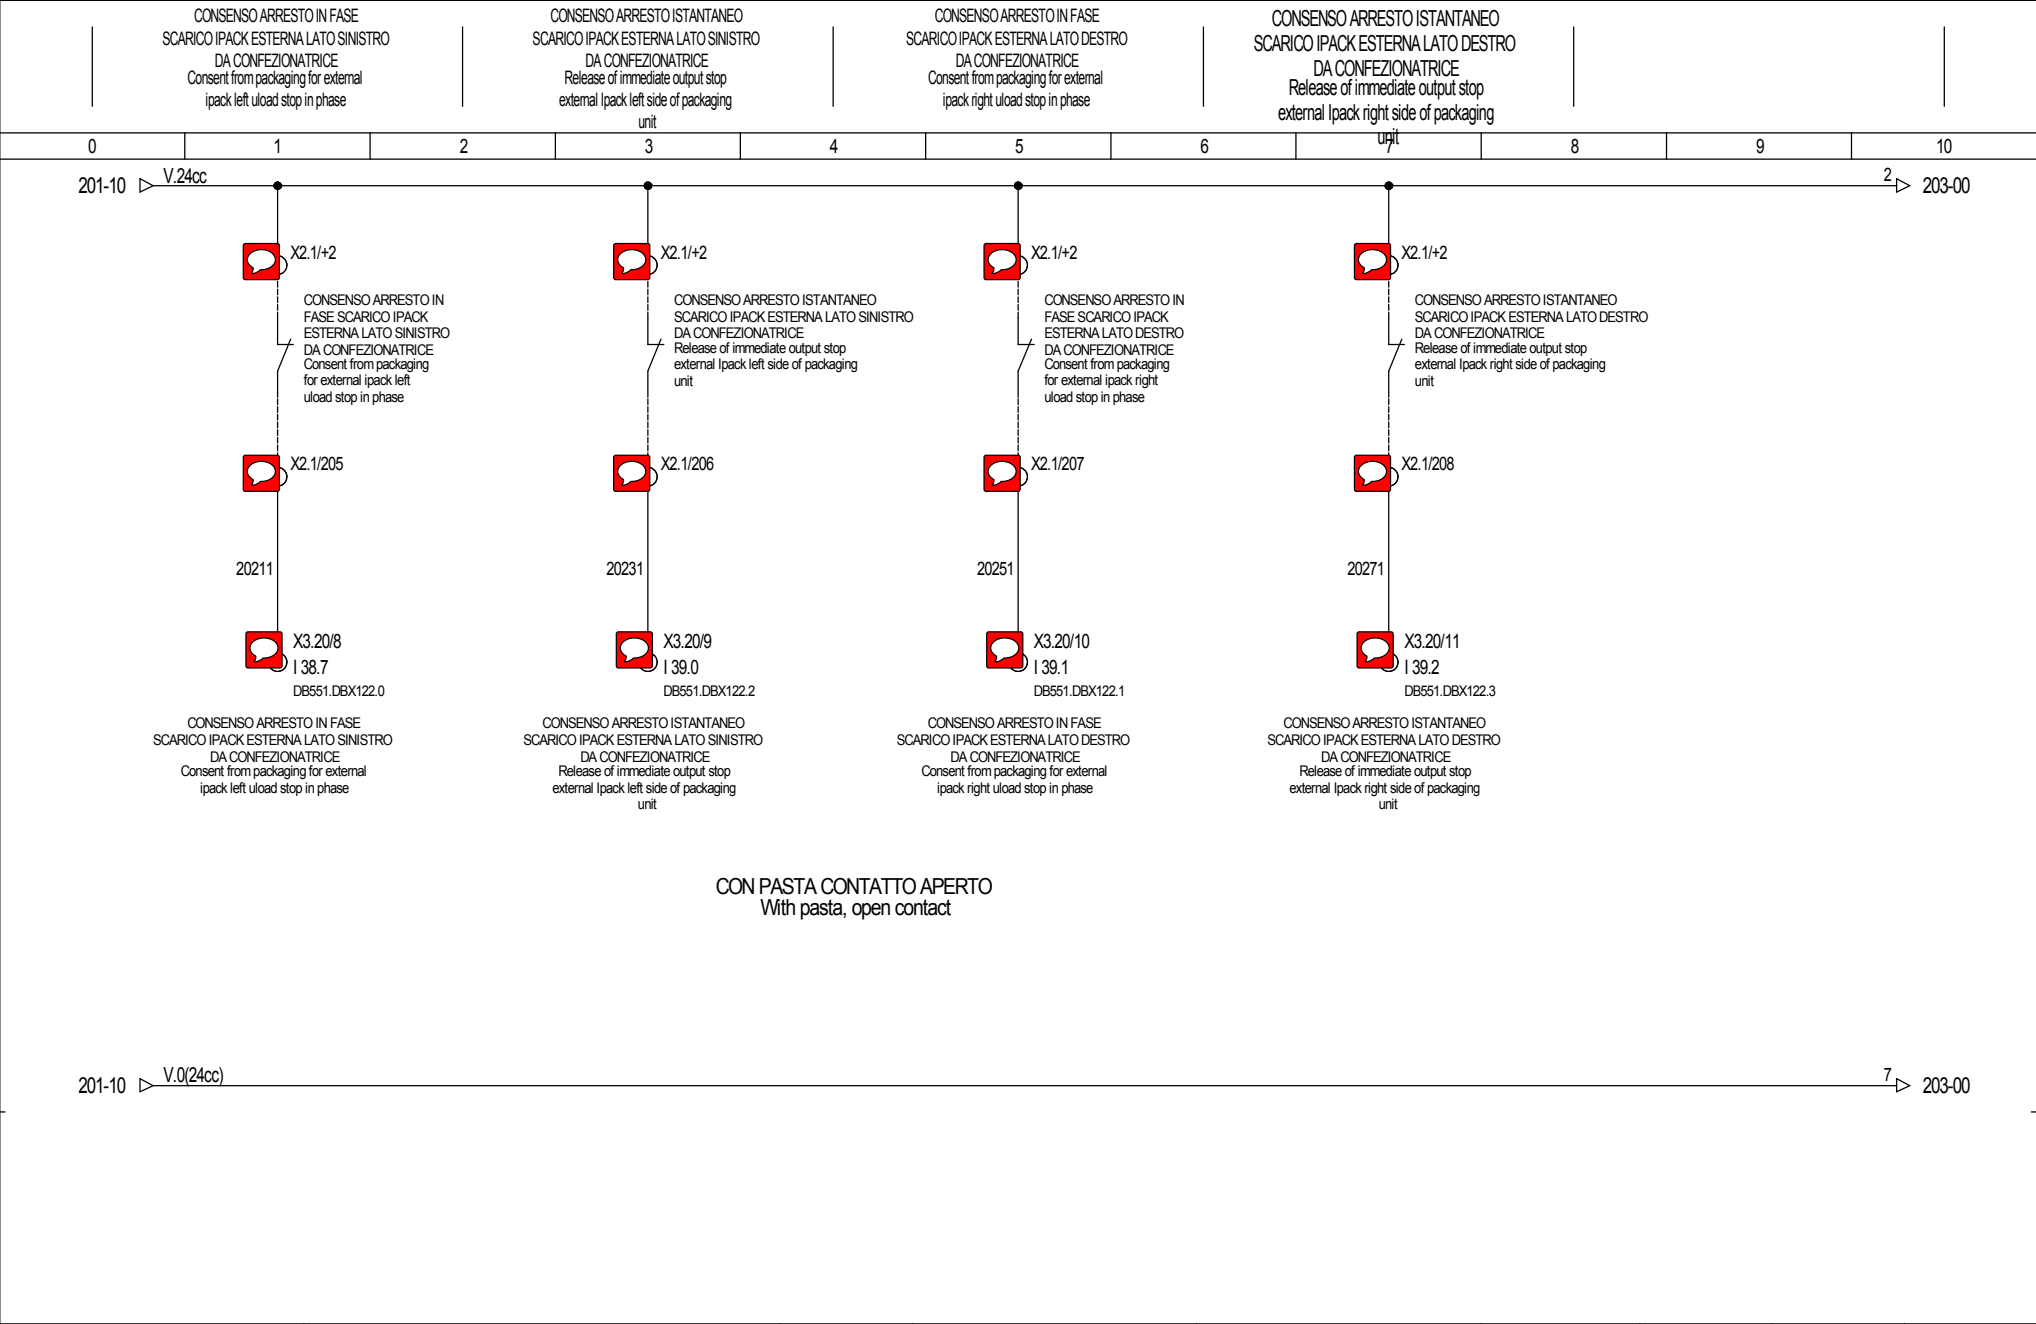


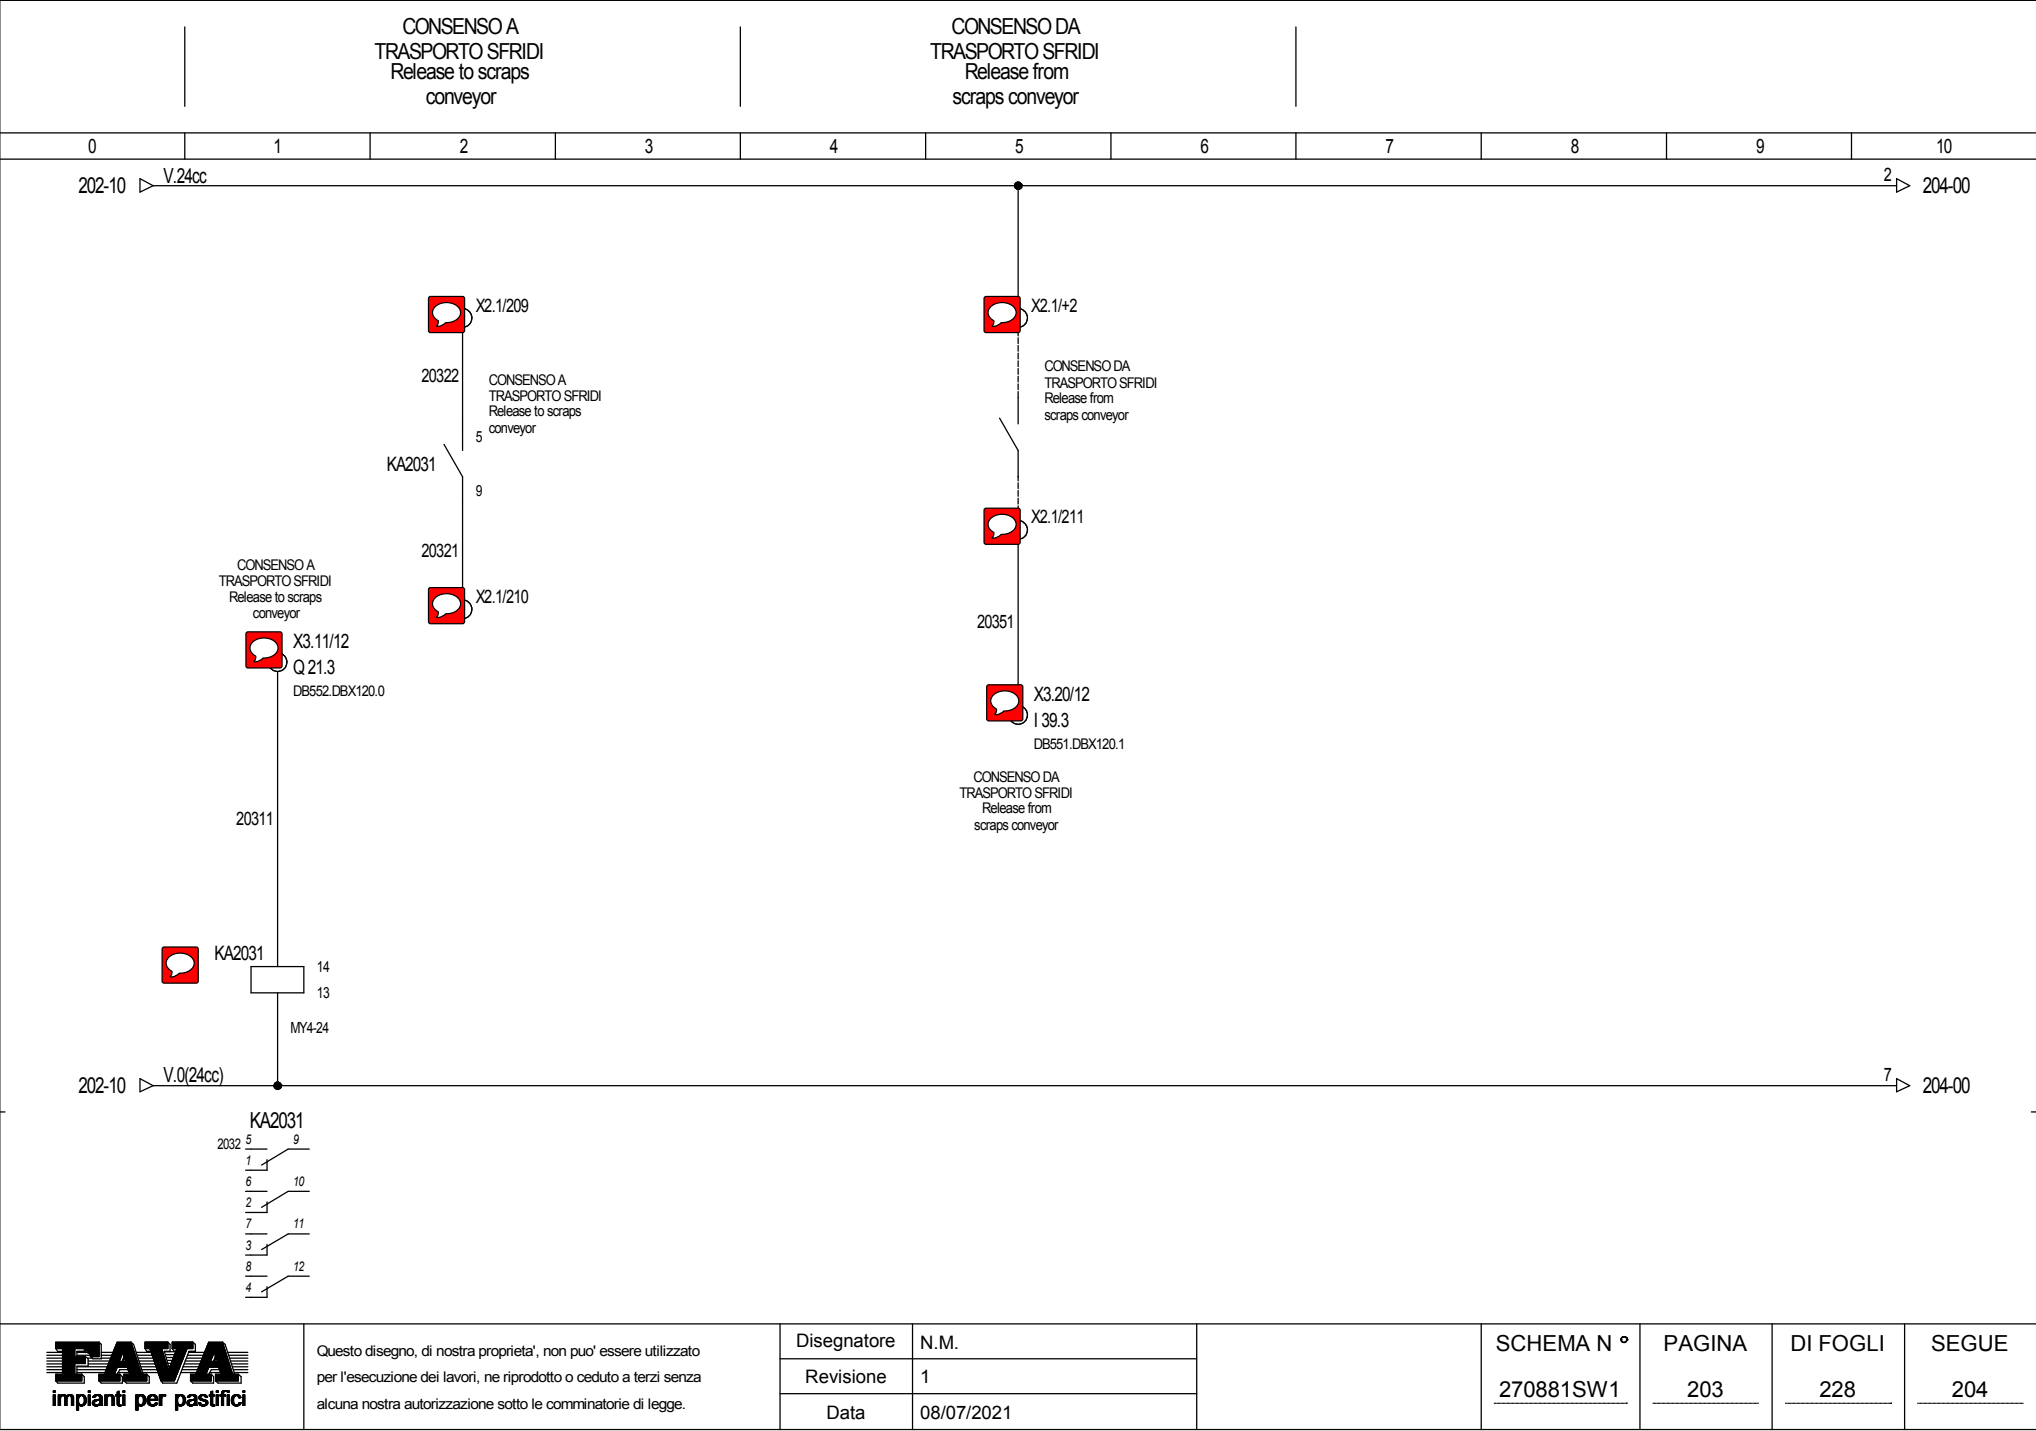

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203-10 $\triangleright$ V.24cc 2 $\triangleright$ 238-00										


MODULI BALLUFF

IPACK LATO SINISTRO

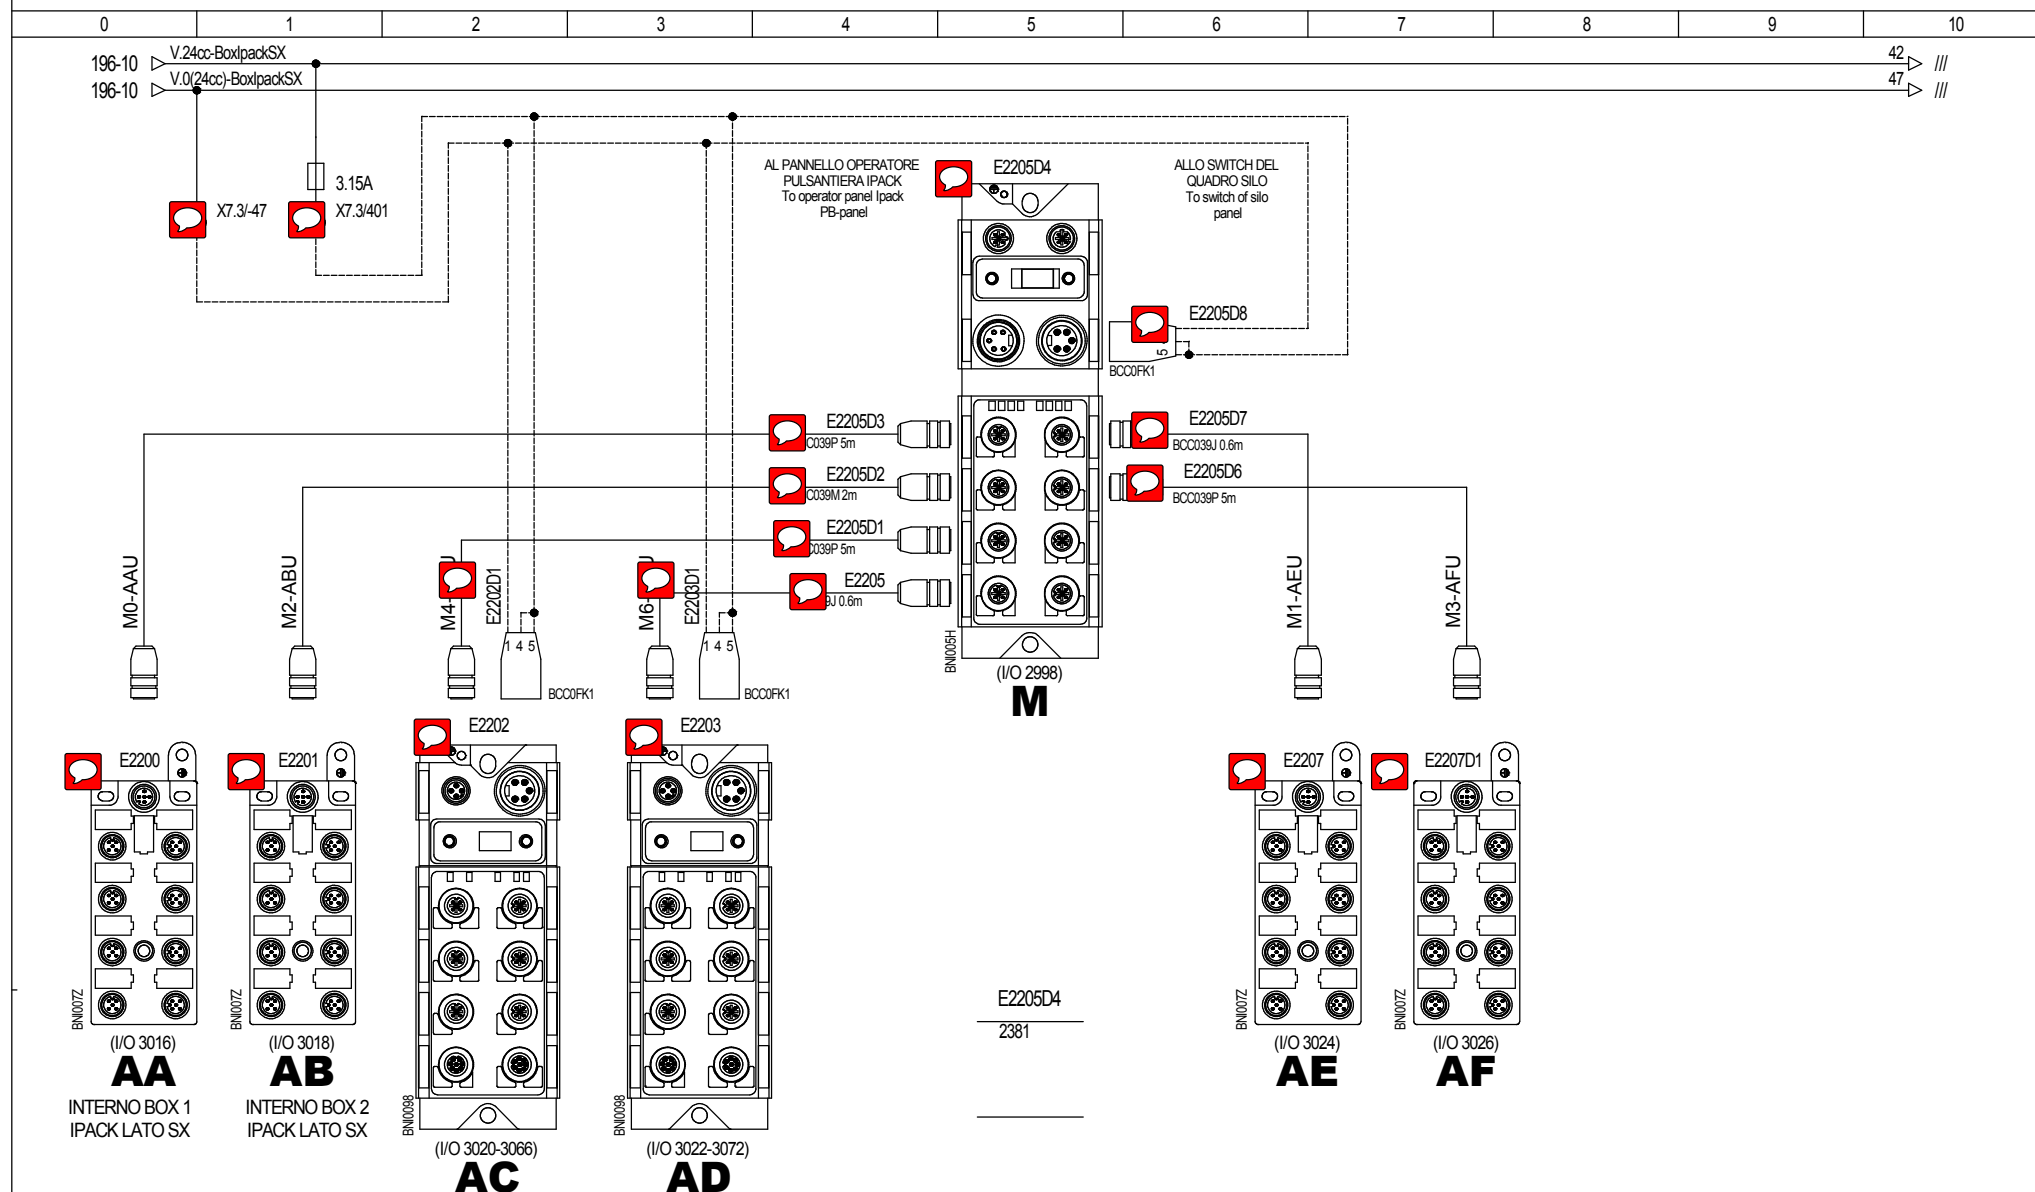

MODULI BALLUFF

IPACK LATO DESTRO

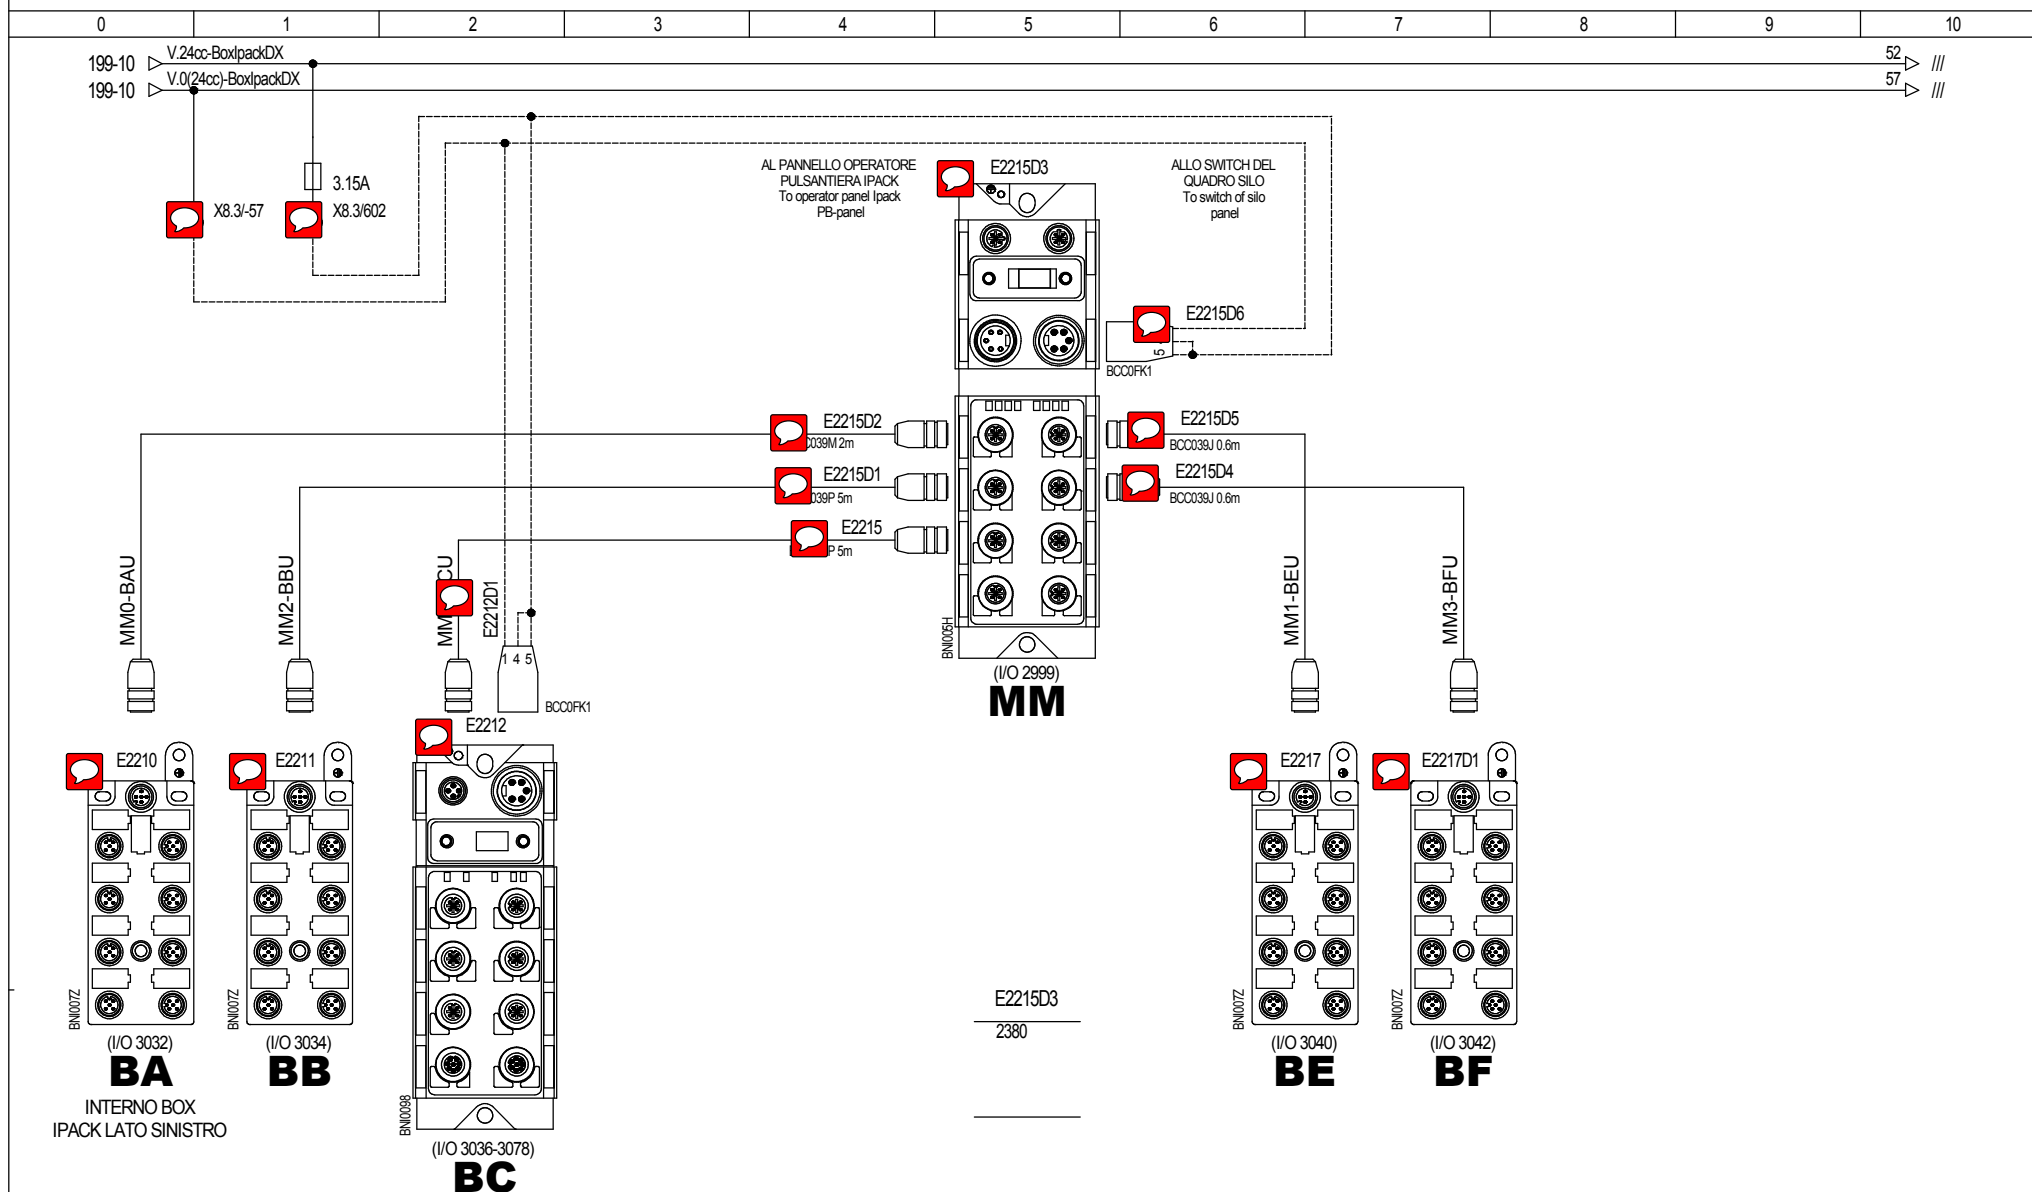


MODULO I / O - BNI007Z BALLUFF

CASSETTA SEZIONATORI LATO SINISTRO Left-side disconnecter box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Connettori AA

I / O : 3016 (NO) - 3017 (NC)

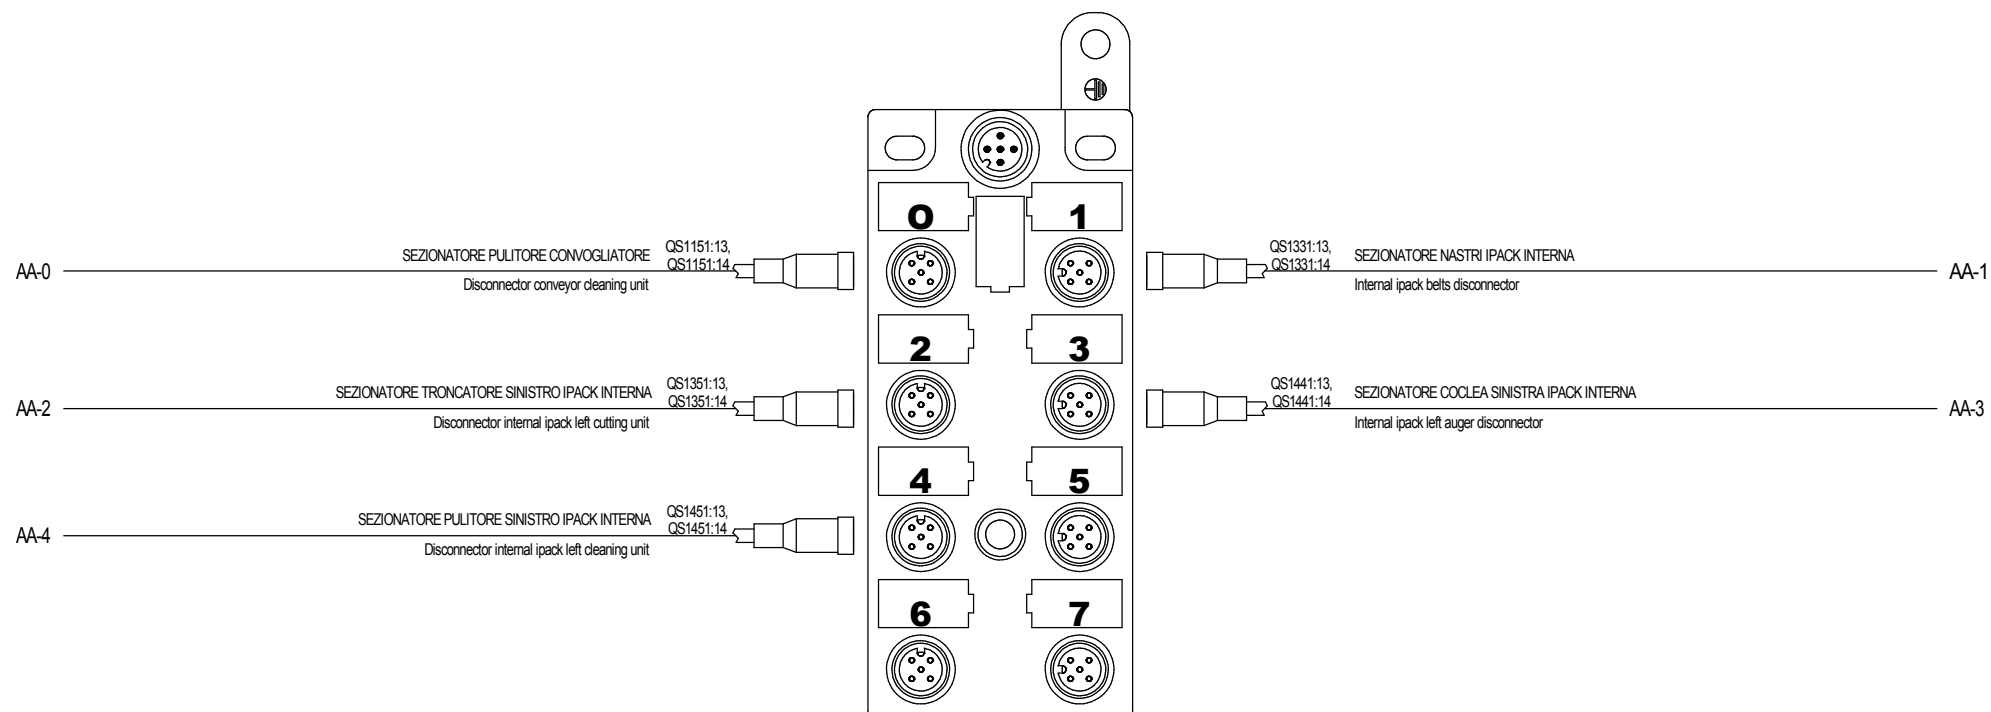


MODULO I / O - BNI007Z BALLUFF

LATO SINISTRO IPACK
Ipack left side

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Connettori AB

I / O : 3018 (NO) - 3019 (NC)

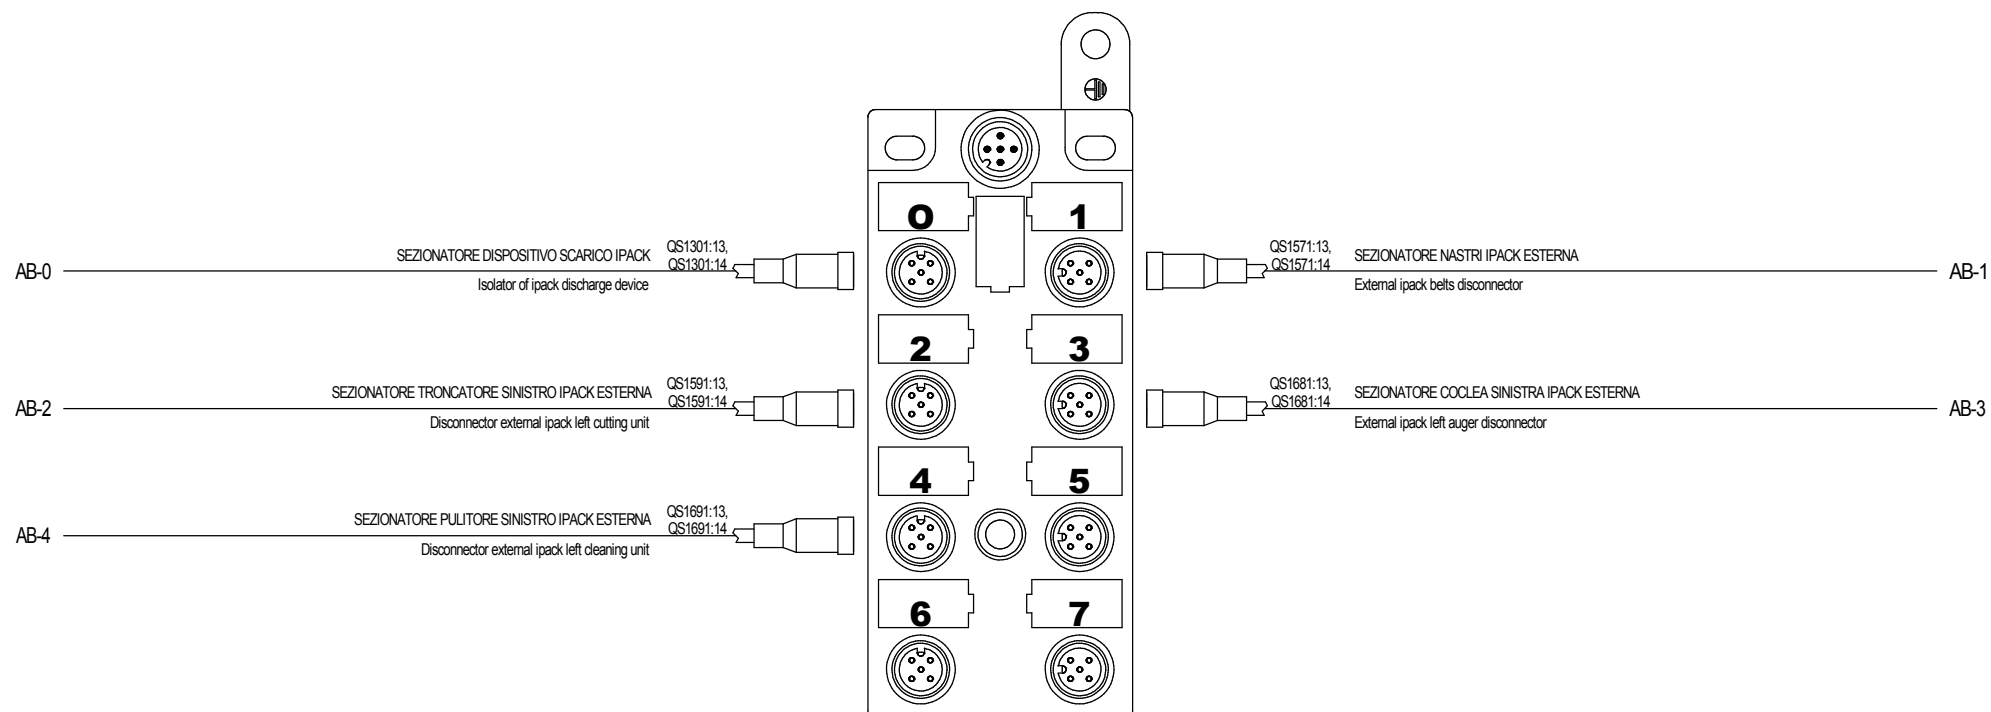


MODULO I / O DI SICUREZZA - BNI0098 BALLUFF

LATO SINISTRO IPACK
Ipack left side

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Connettori AC
SAFETY

I / O : 3020 - I / O SAFETY : 3066

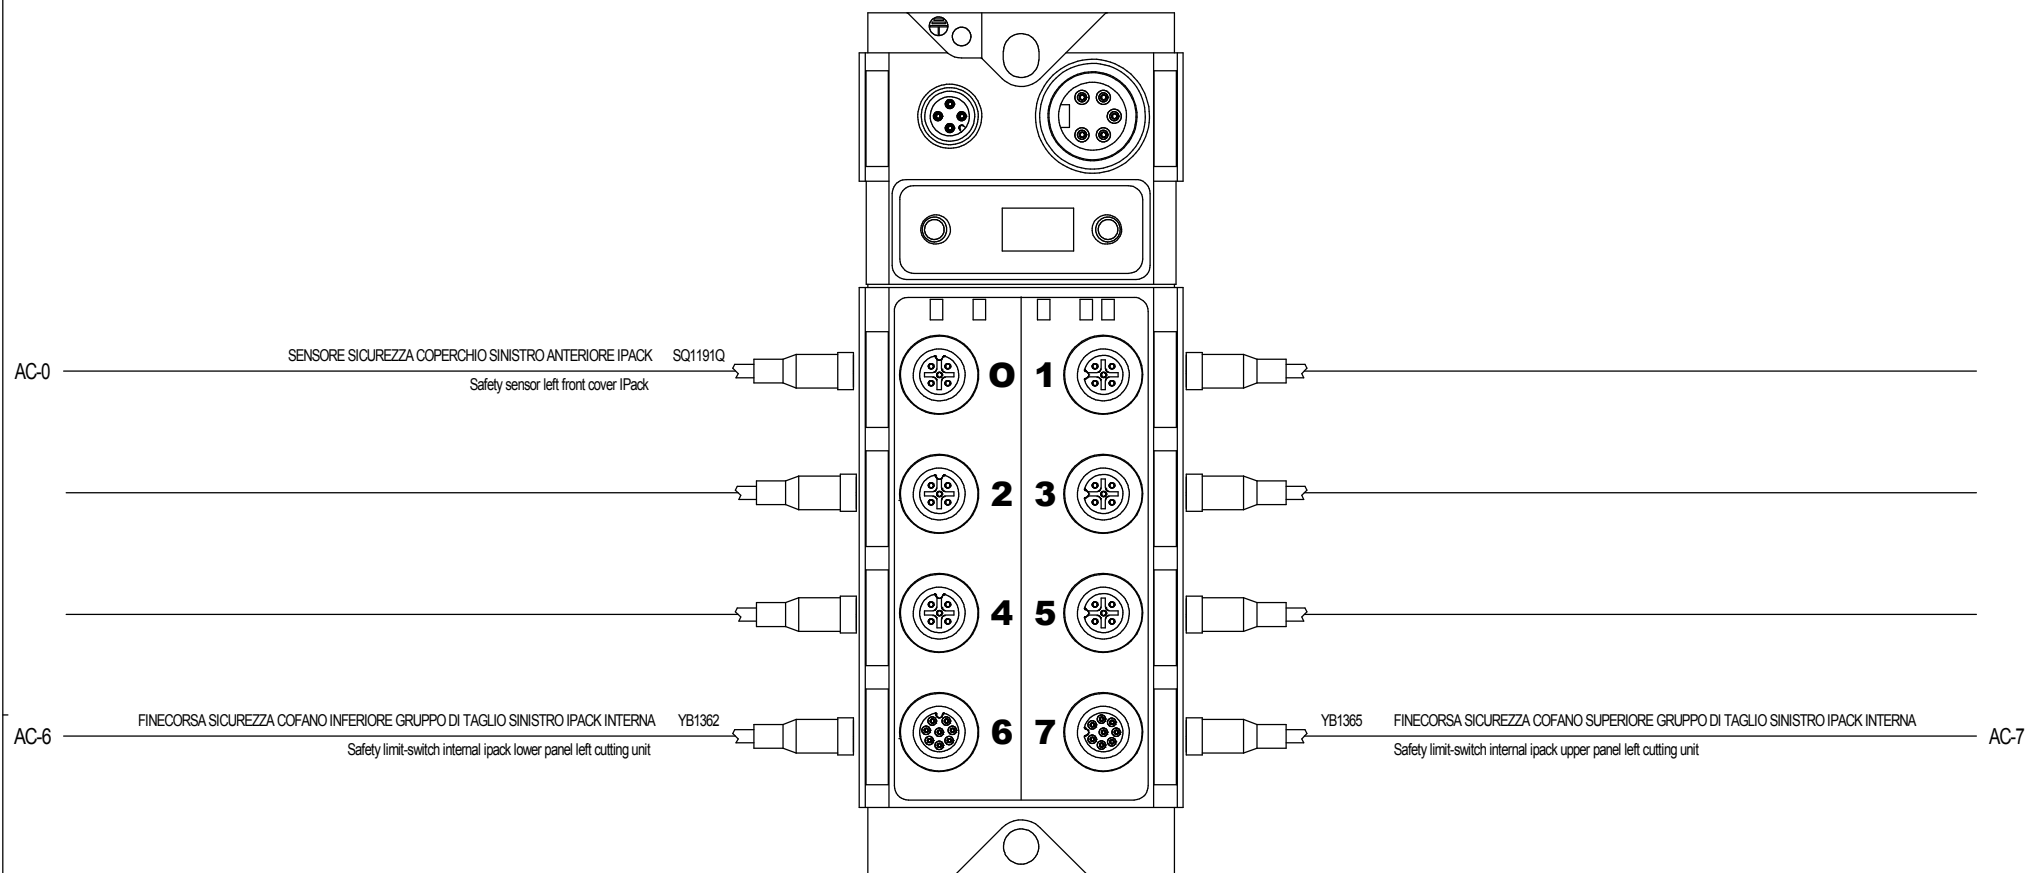


MODULO I / O DI SICUREZZA - BNI0098 BALLUFF

LATO SINISTRO IPACK
Ipack left side

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Connettori AD
SAFETY

I / O : 3022 - I / O SAFETY : 3072

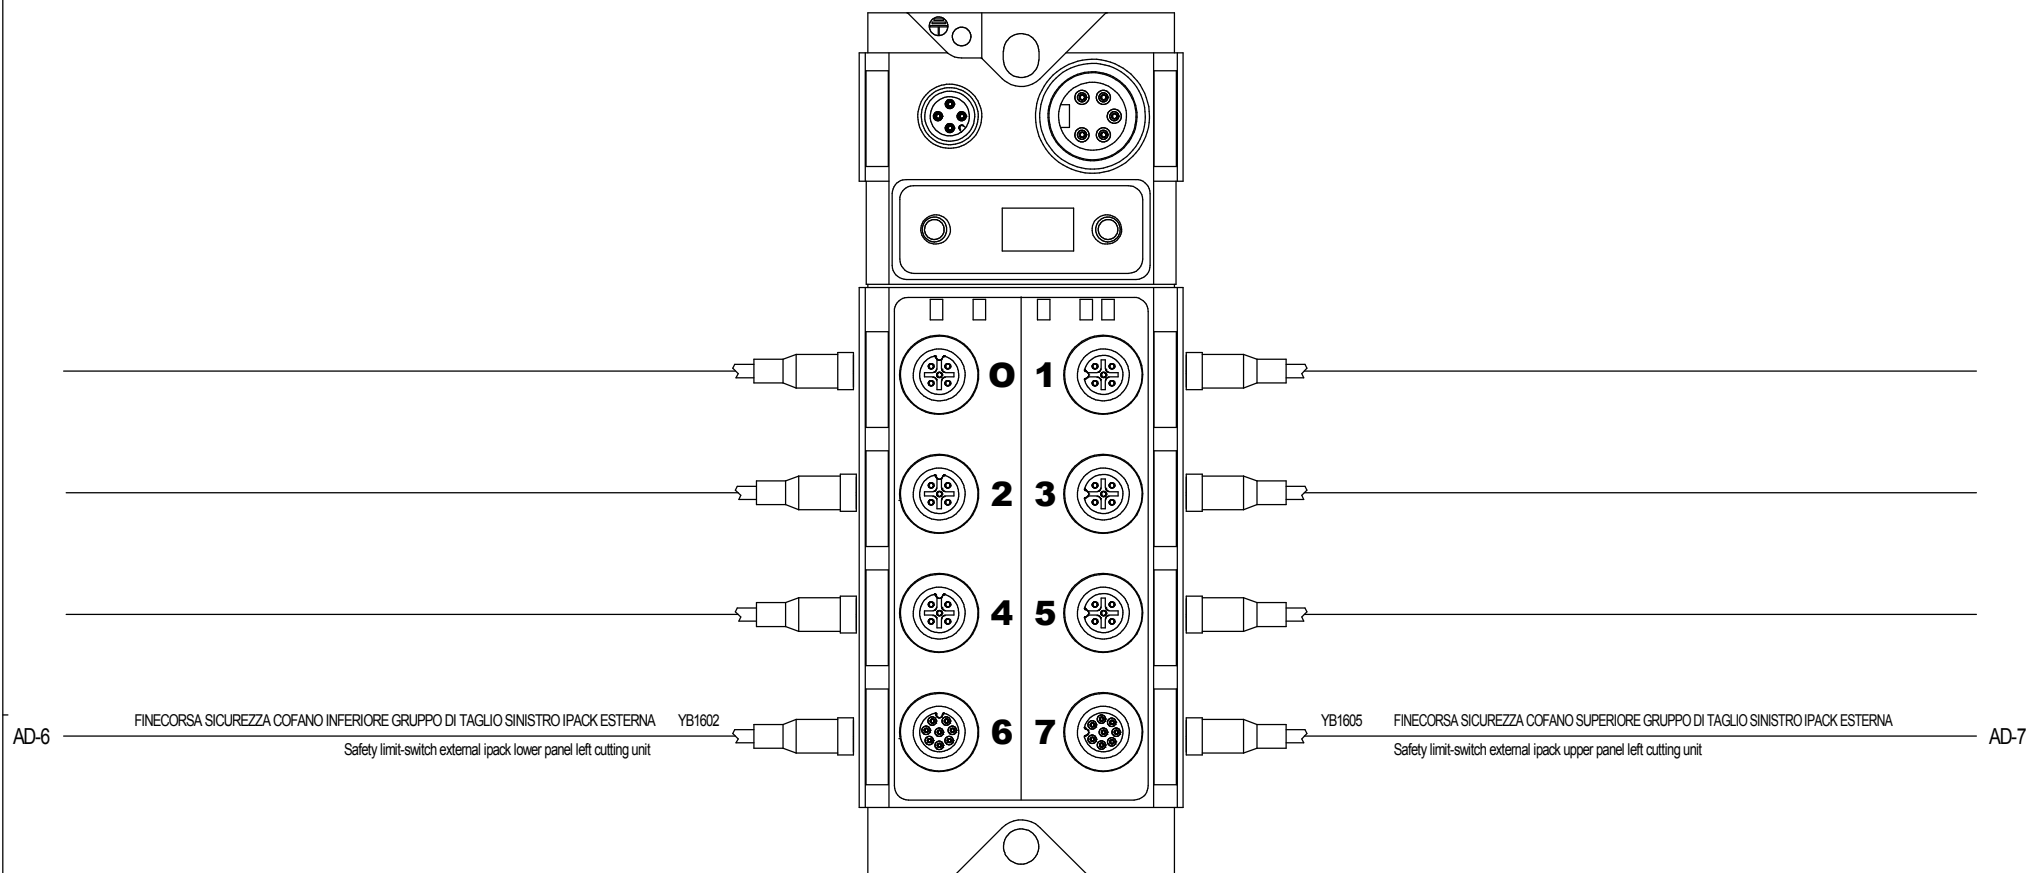


MODULO I / O - BNI007Z BALLUFF

LATO SINISTRO IPACK
Ipack left side

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Connettori AE

I / O : 3024 (NO) - 3025 (NC)

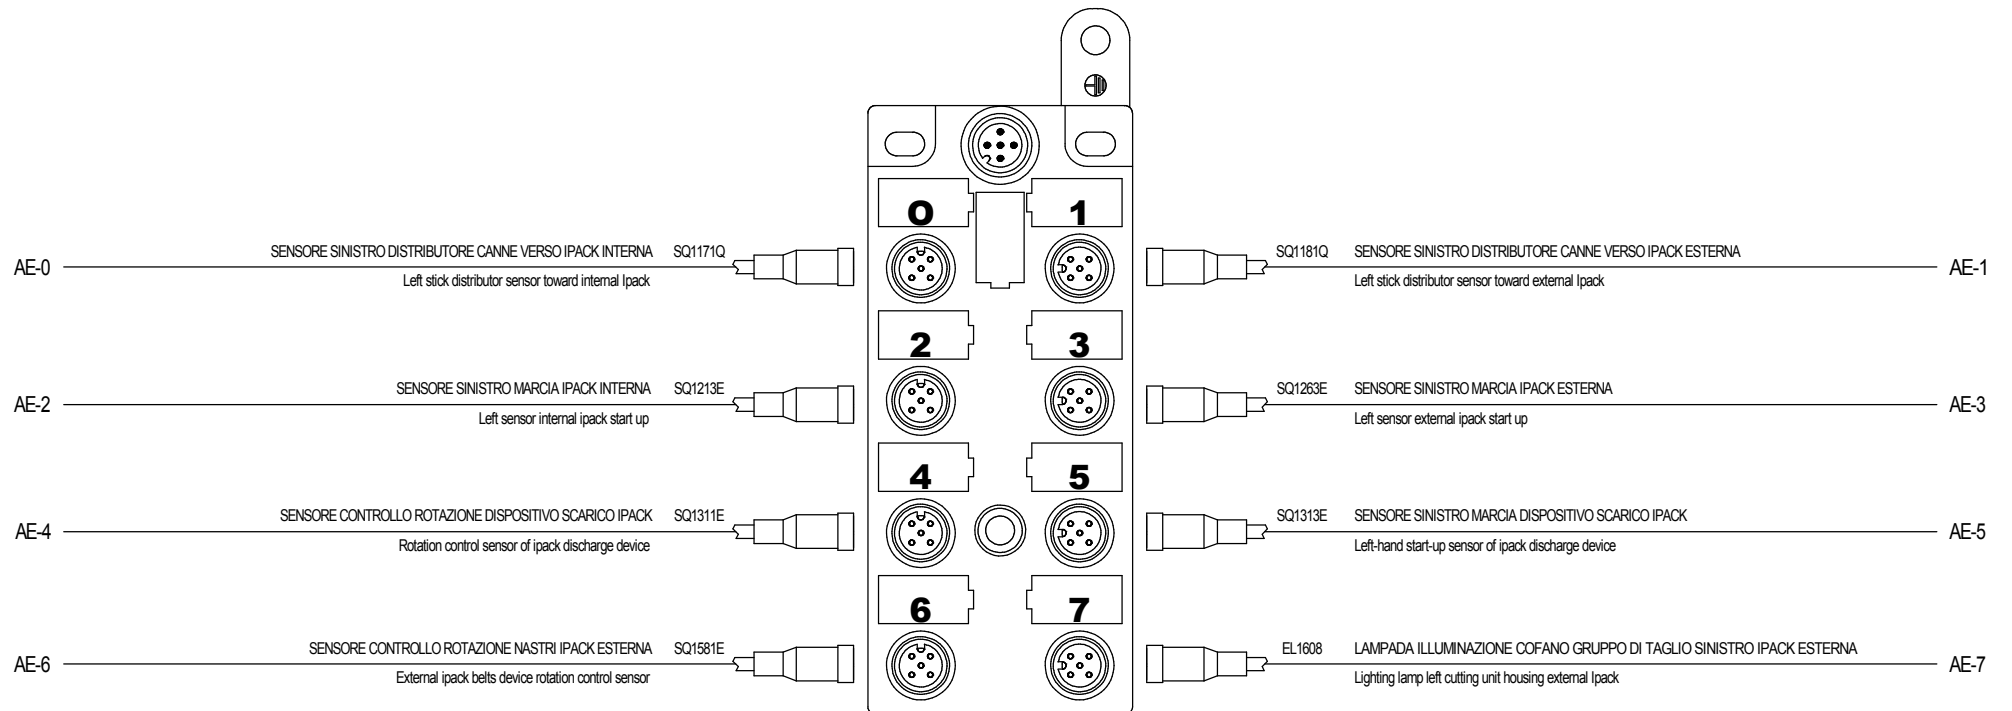


MODULO I / O - BNI007Z BALLUFF

LATO SINISTRO IPACK
Ipack left side

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Connettori AF

I / O : 3026 (NO) - 3027 (NC)

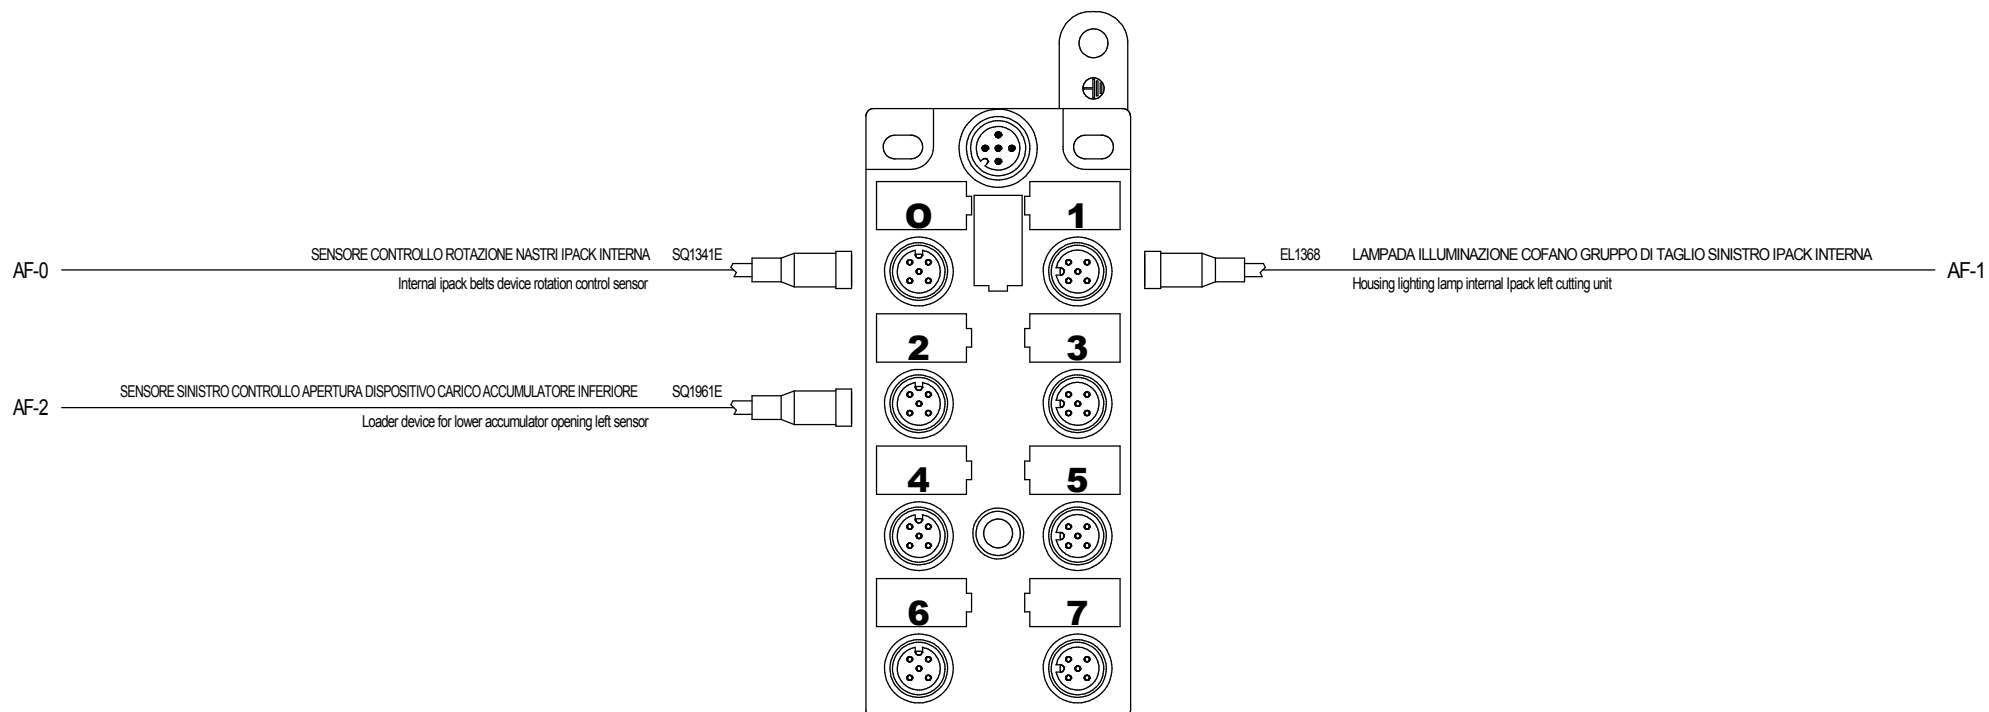


MODULO I / O - BNI007Z BALLUFF

CASSETTA SEZIONATORI LATO DESTRO
Right-side disconnecter box

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Connettori BA

I / O : 3032 (NO) - 3033 (NC)

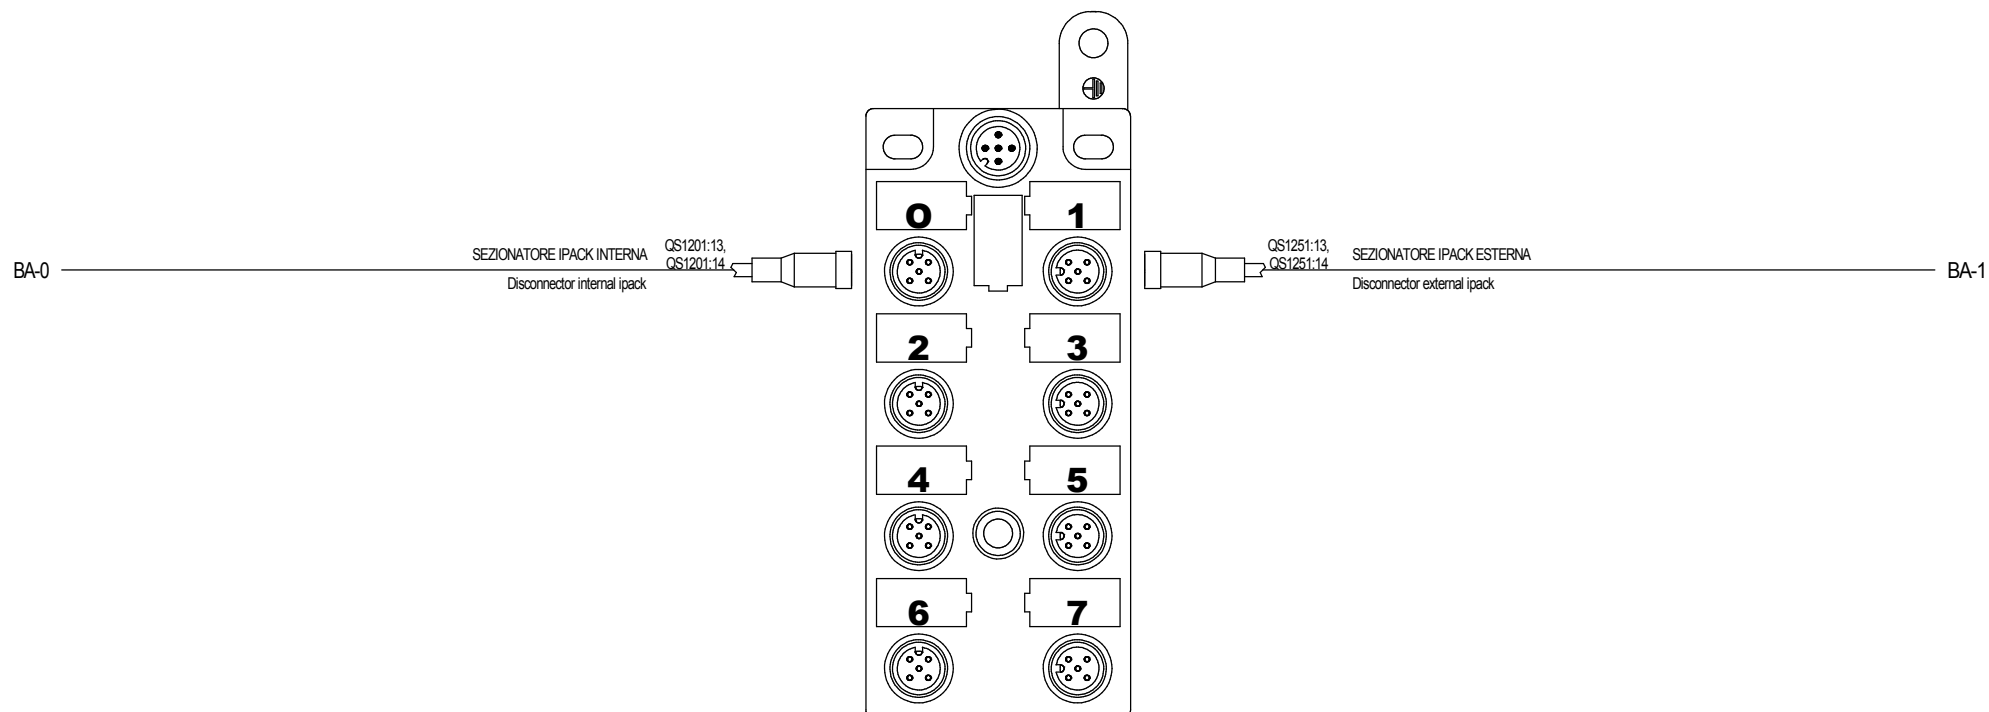


MODULO I / O - BNI007Z BALLUFF

LATO DESTRO IPACK
Ipack right side

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Connettori BB

I / O : 3034 (NO) - 3035 (NC)

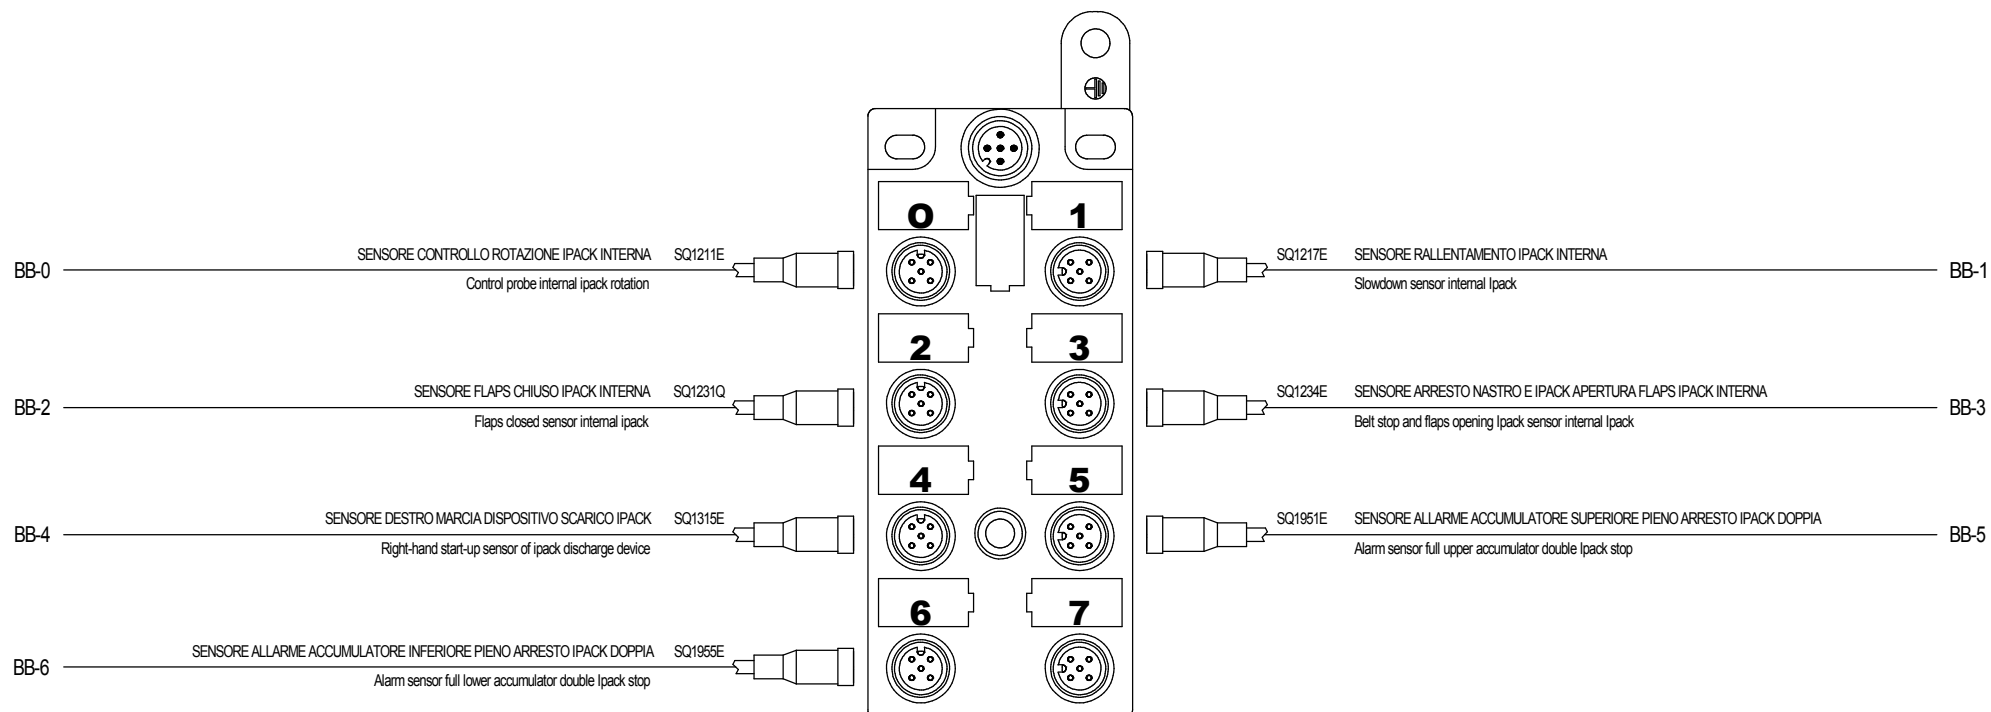


MODULO I / O DI SICUREZZA - BNI0098 BALLUFF

LATO DESTRO IPACK
Ipack right side

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Connettori BC
SAFETY

I / O : 3036 - I / O SAFETY : 3078

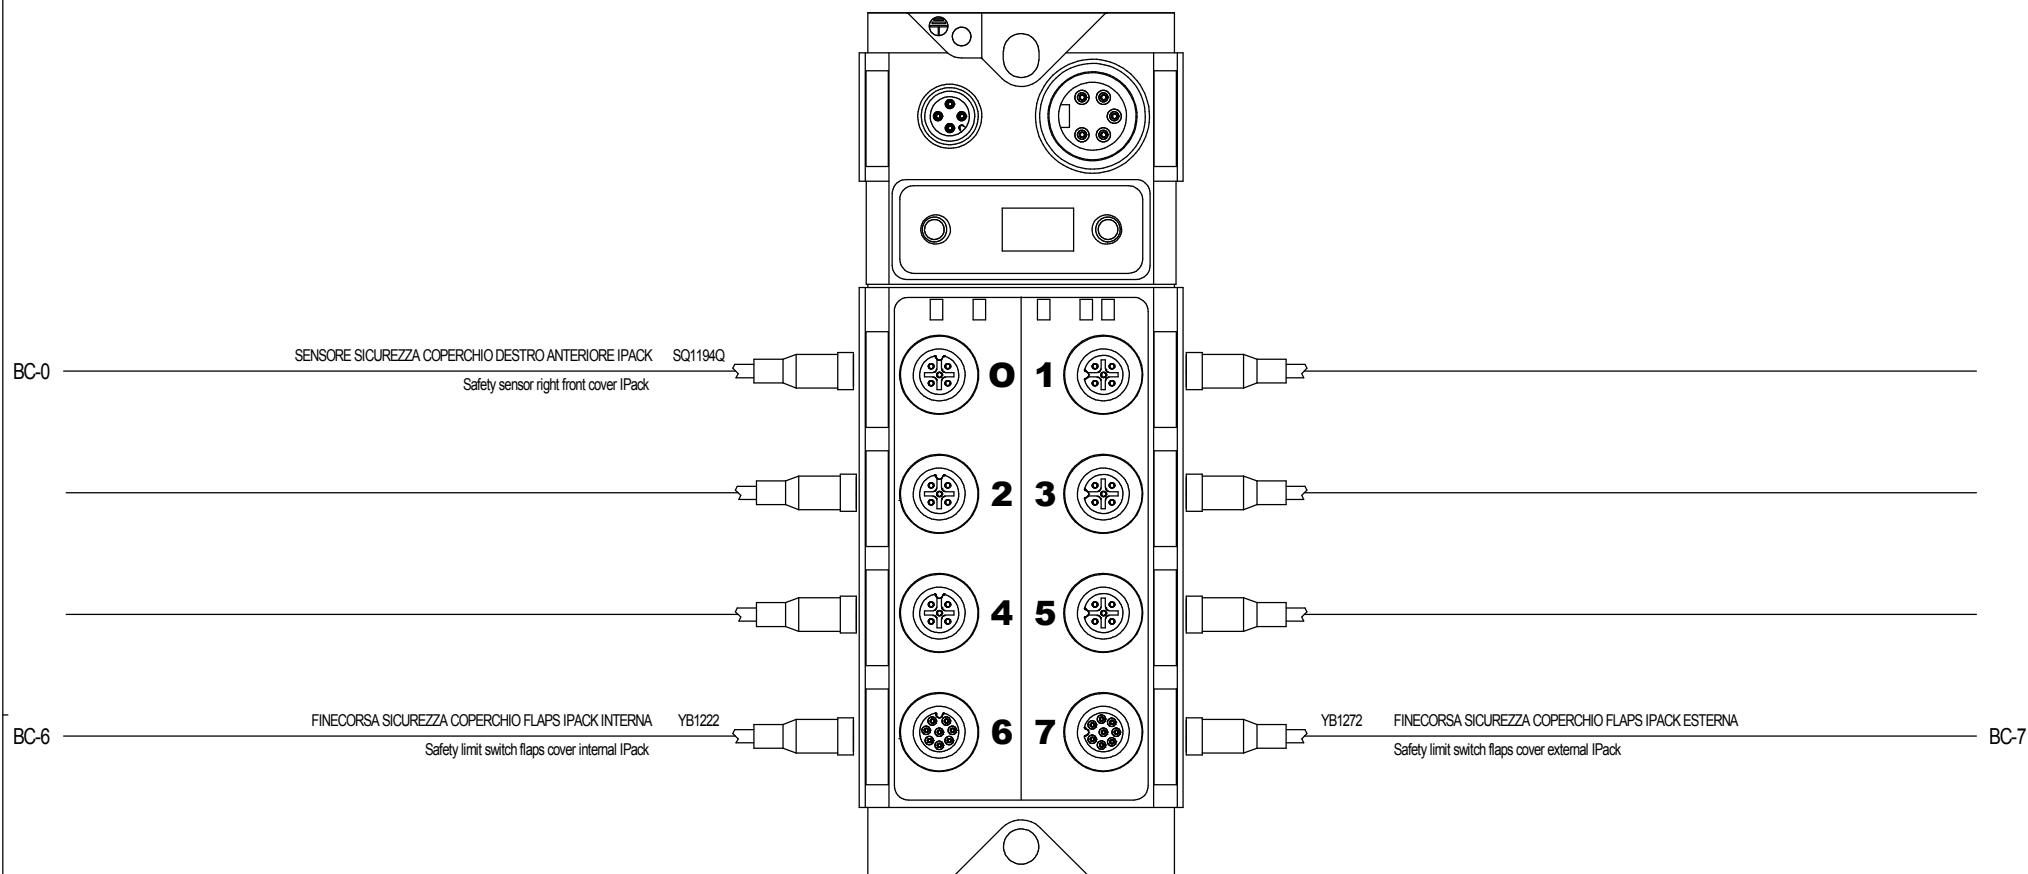


MODULO I / O - BNI007Z BALLUFF

LATO DESTRO IPACK
Ipack right side

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Connettori BE

I / O : 3040 (NO) - 3041 (NC)

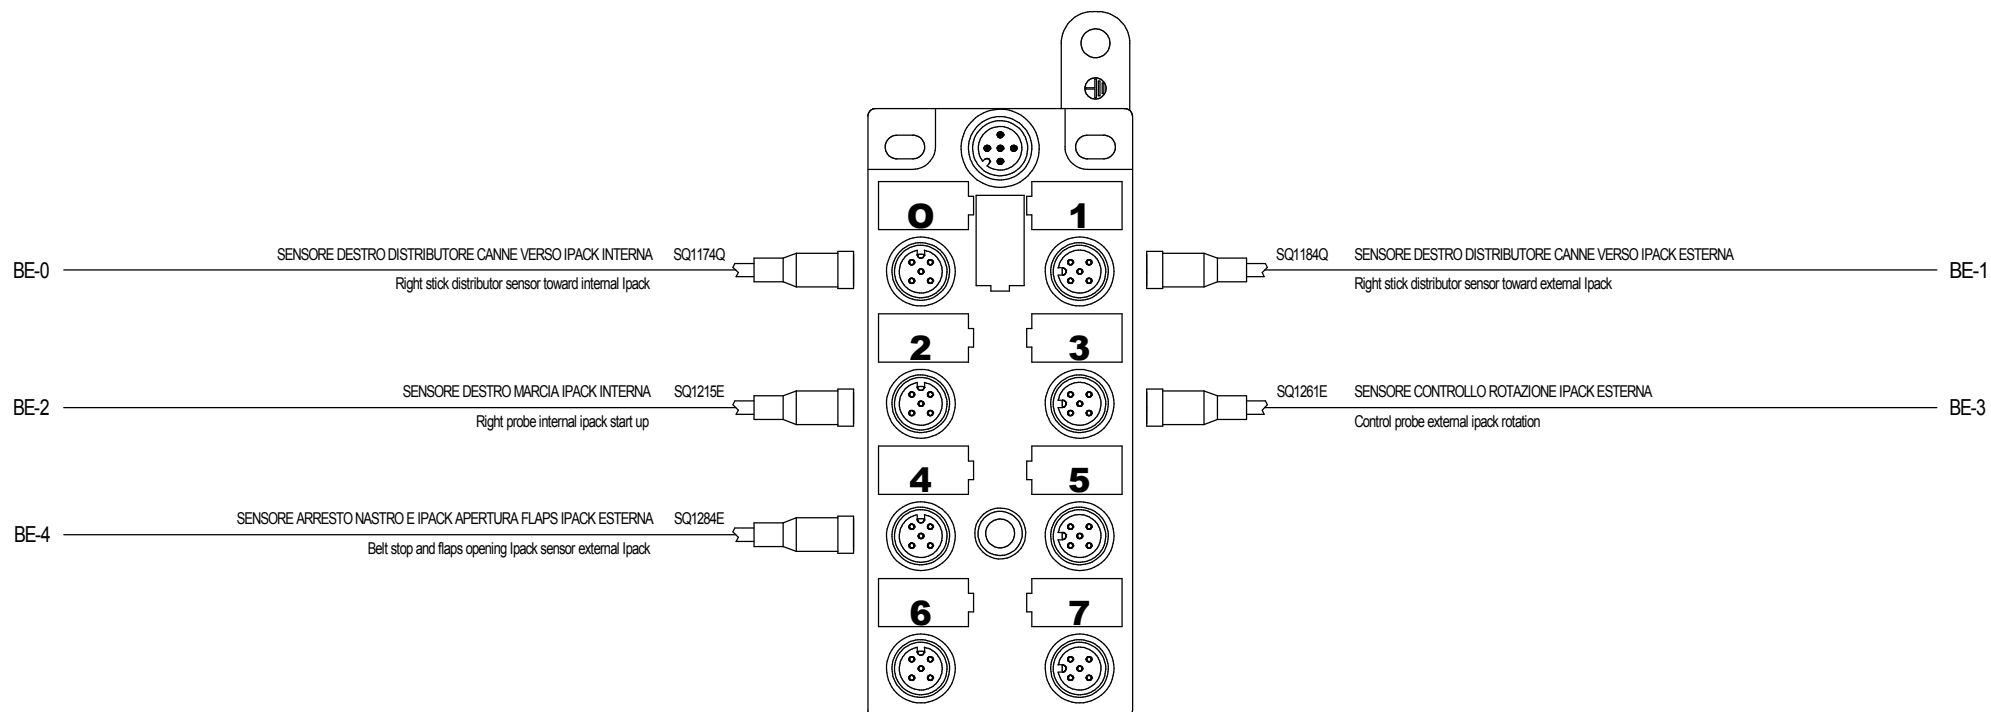


MODULO I / O - BNI007Z BALLUFF

LATO DESTRO IPACK
Ipack right side


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Connettori BF

I / O : 3042 (NO) - 3043 (NC)

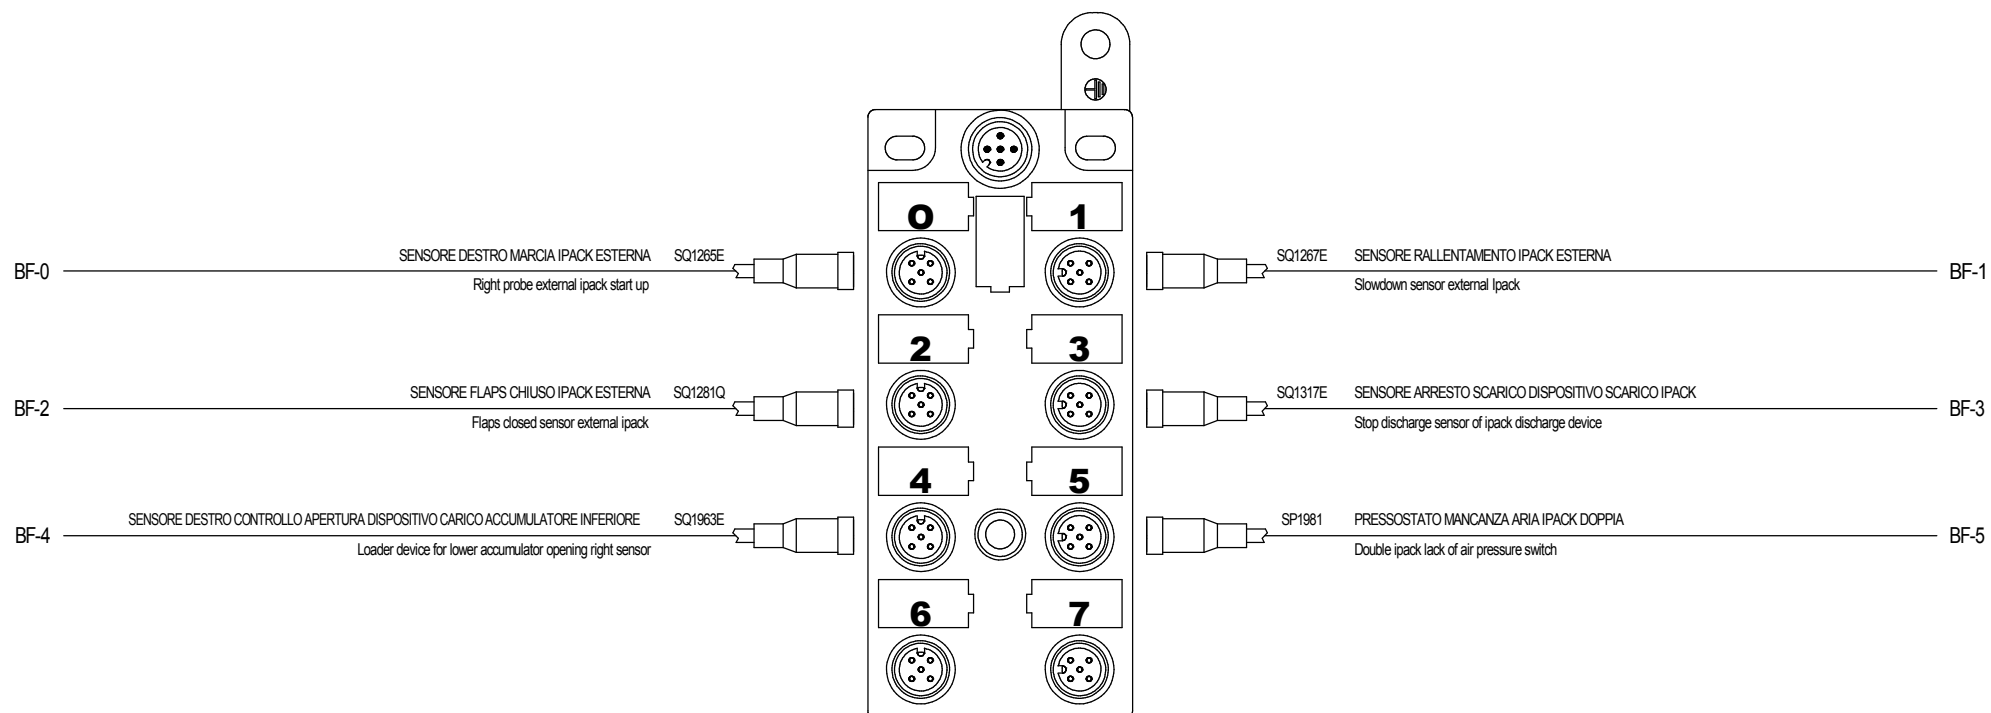


	CAVI COLLEGAMENTO IN RETE PROFINET Profinet network cables	
--	---	--

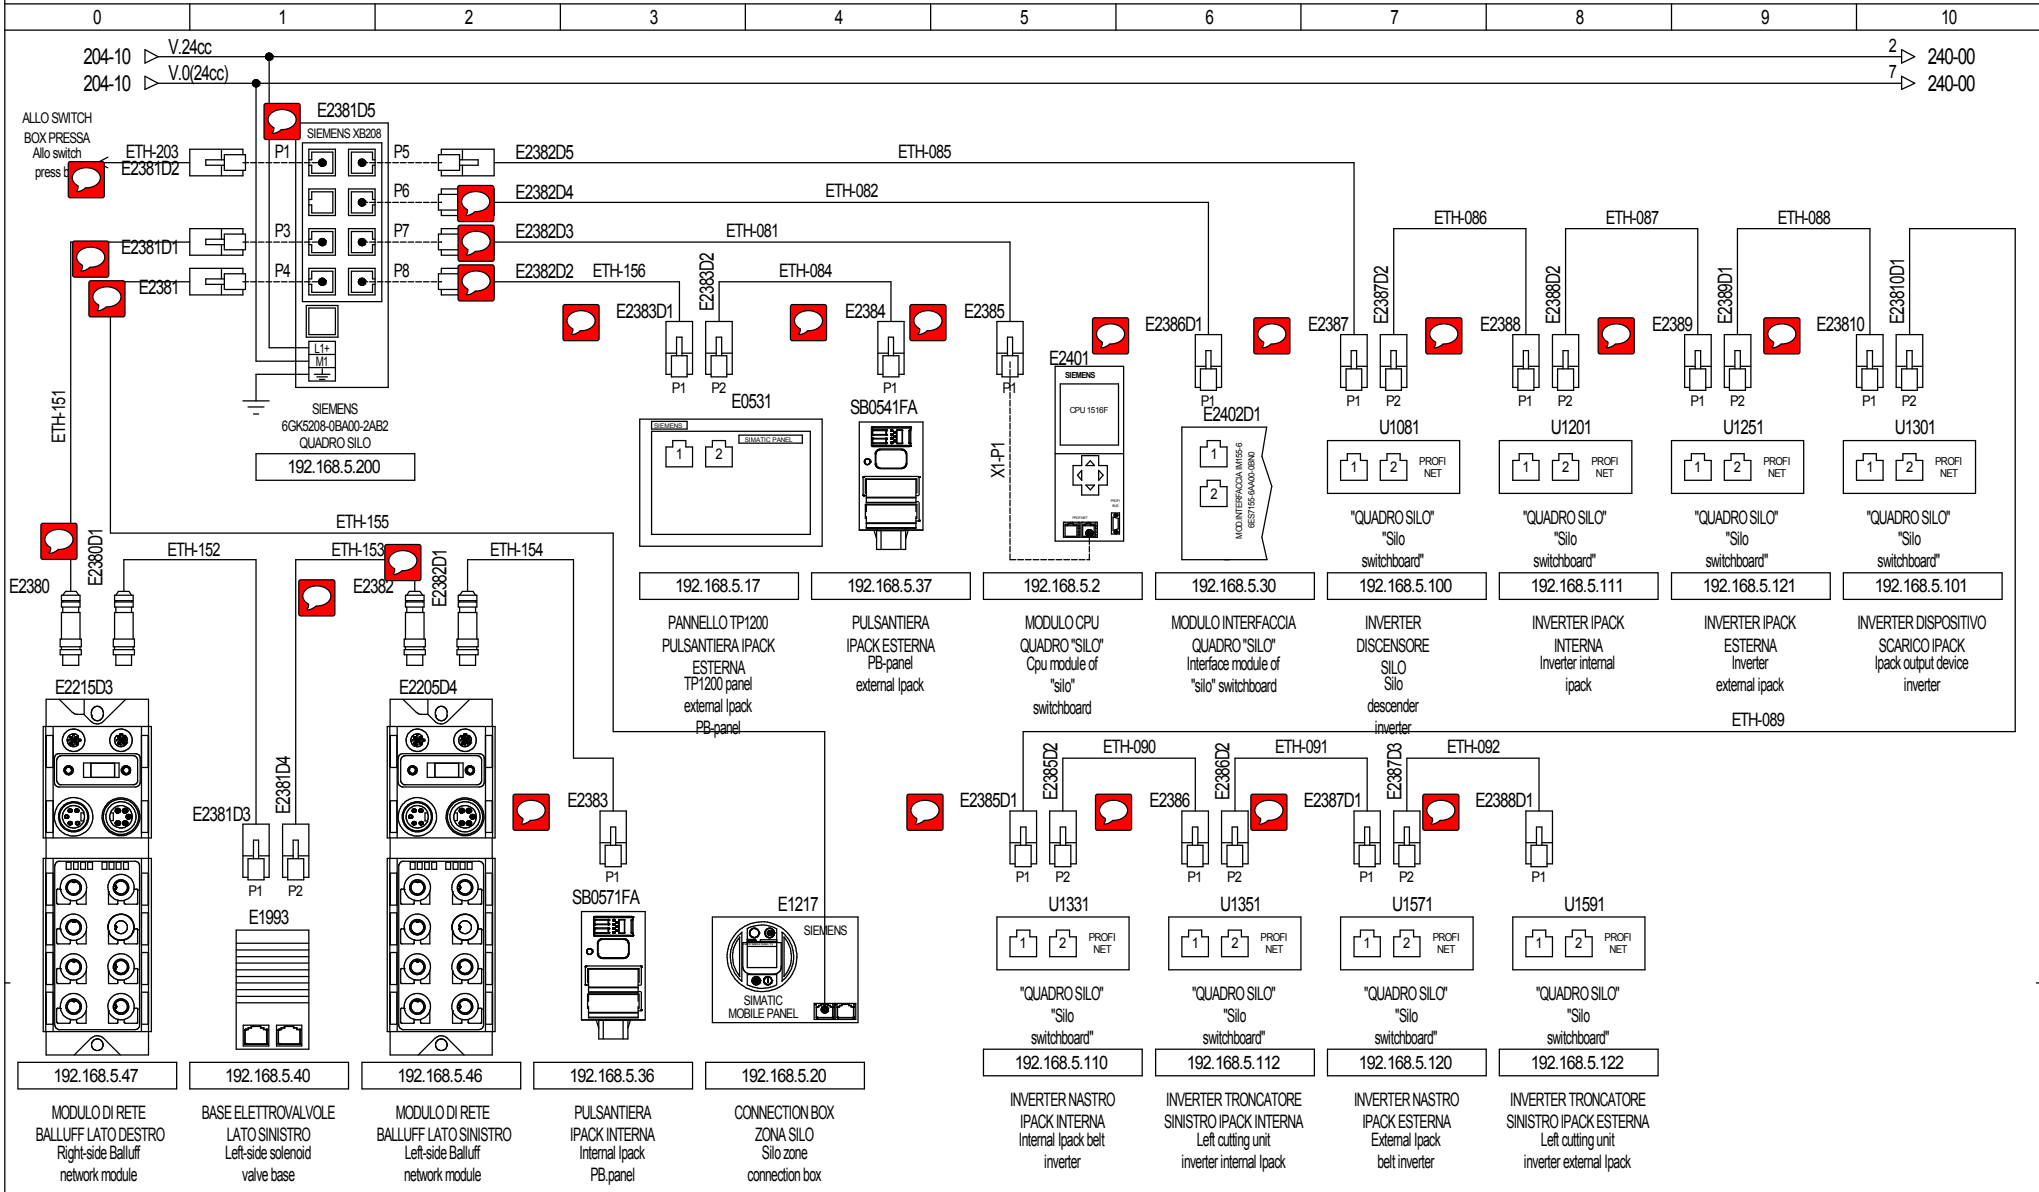

CONFIGURAZIONE PLC
PLC Configuration

QUADRO SILO
Silo panel

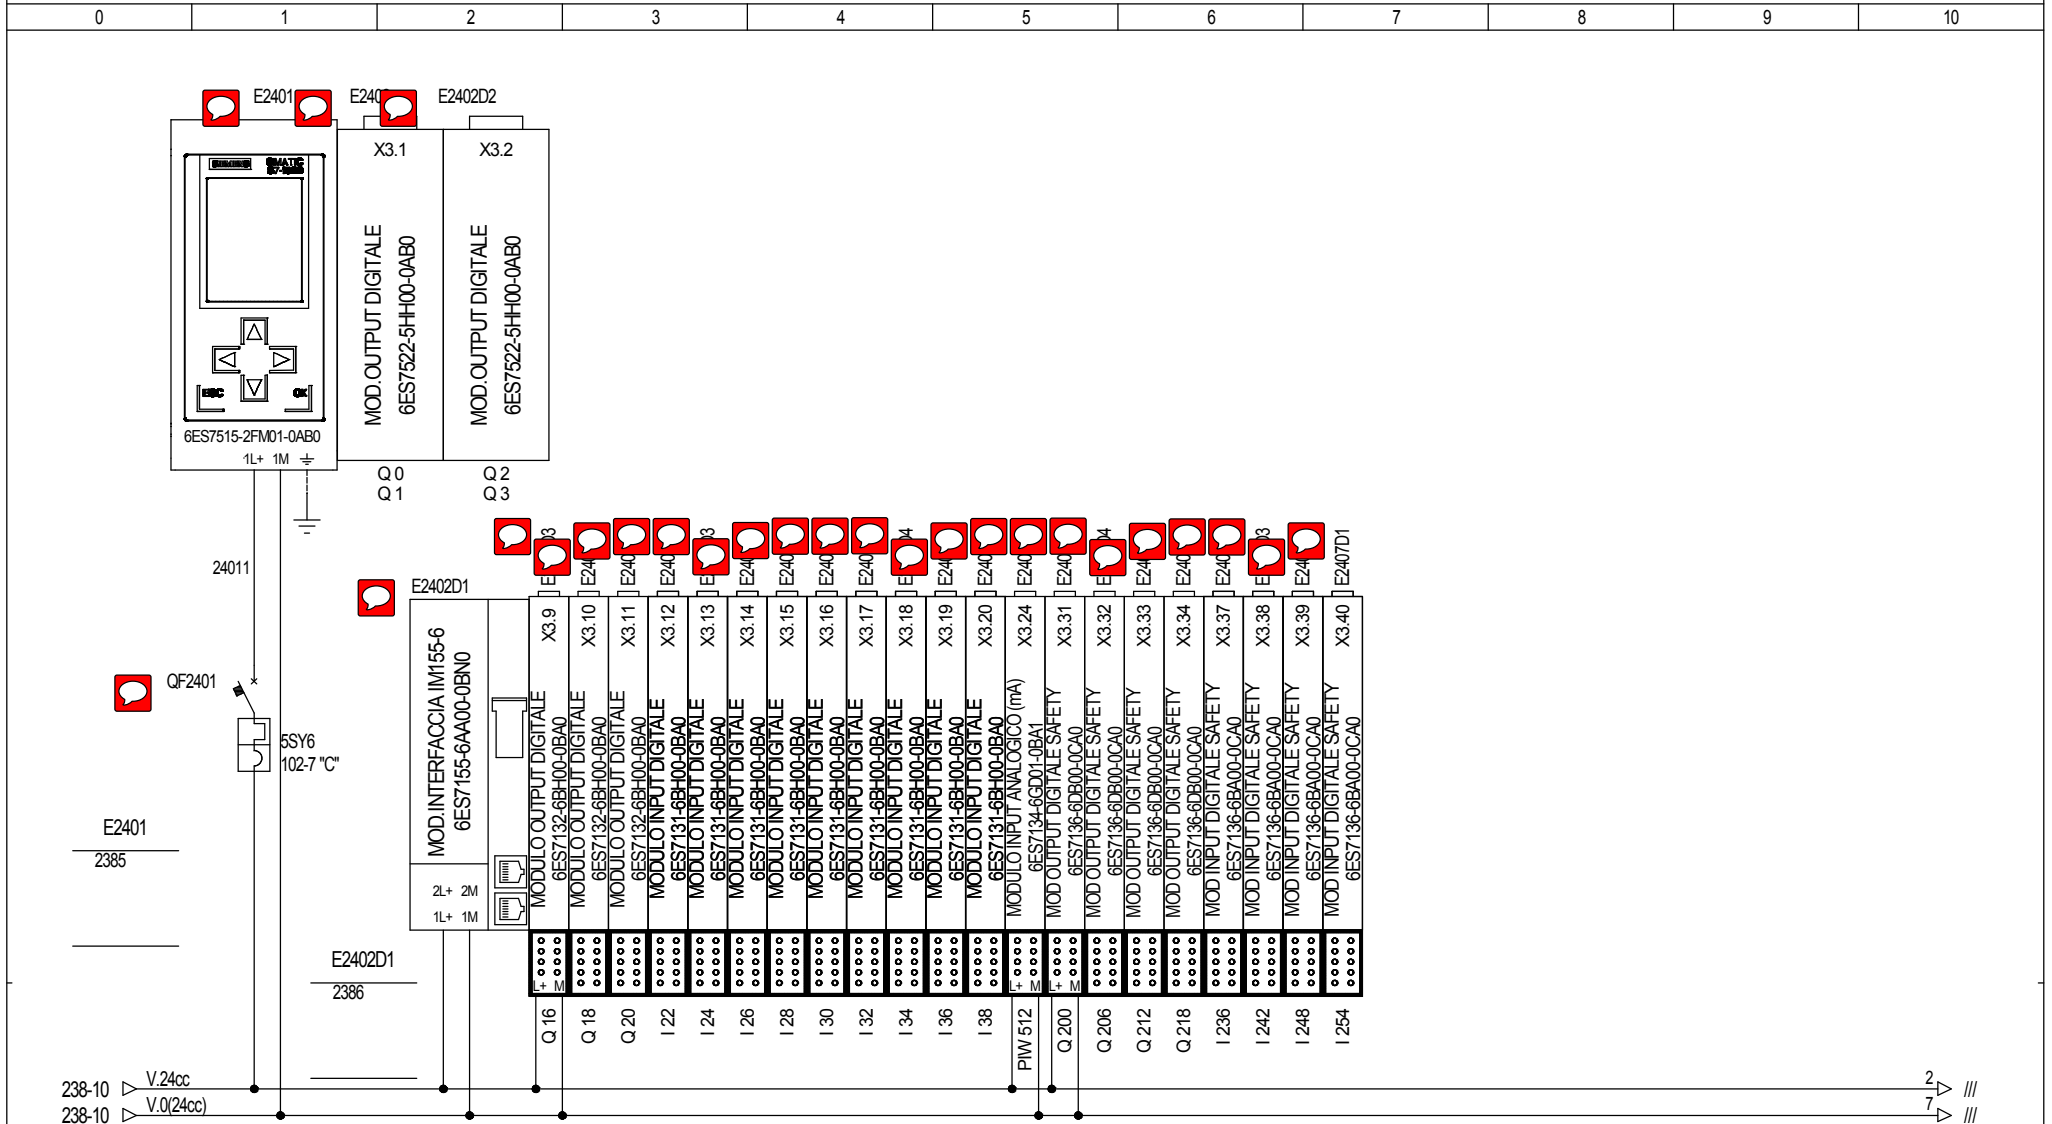


QUADRO SILO
Silo panel

	Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	N.M.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	1					
		Data	08/07/2021					
					270881SW1	242	228	243

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 522-5HH00-0AB0

X3.2/


QUADRO SILO
Silo panel

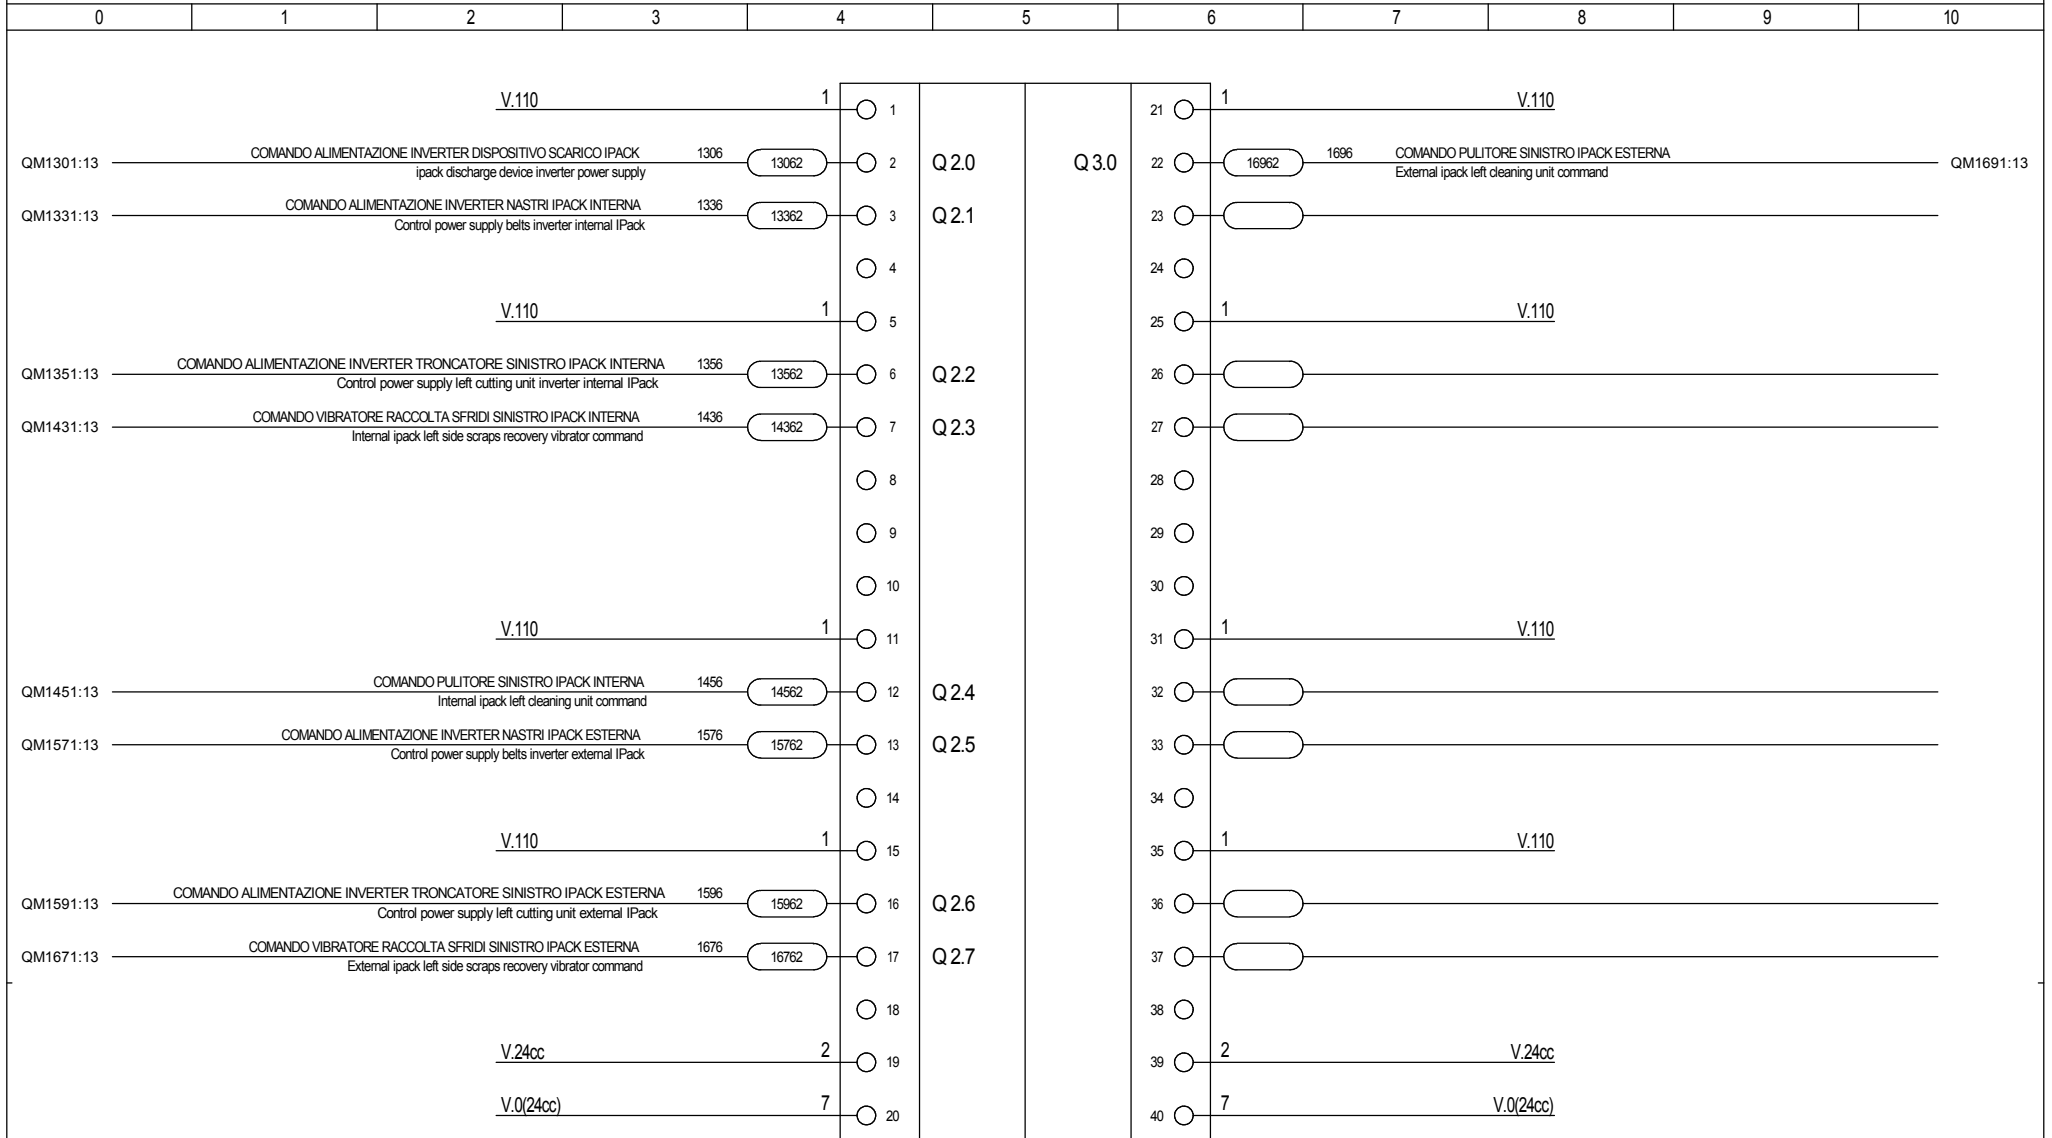

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH00-0BA0


X3.9/

QUADRO SILO
Silo panel

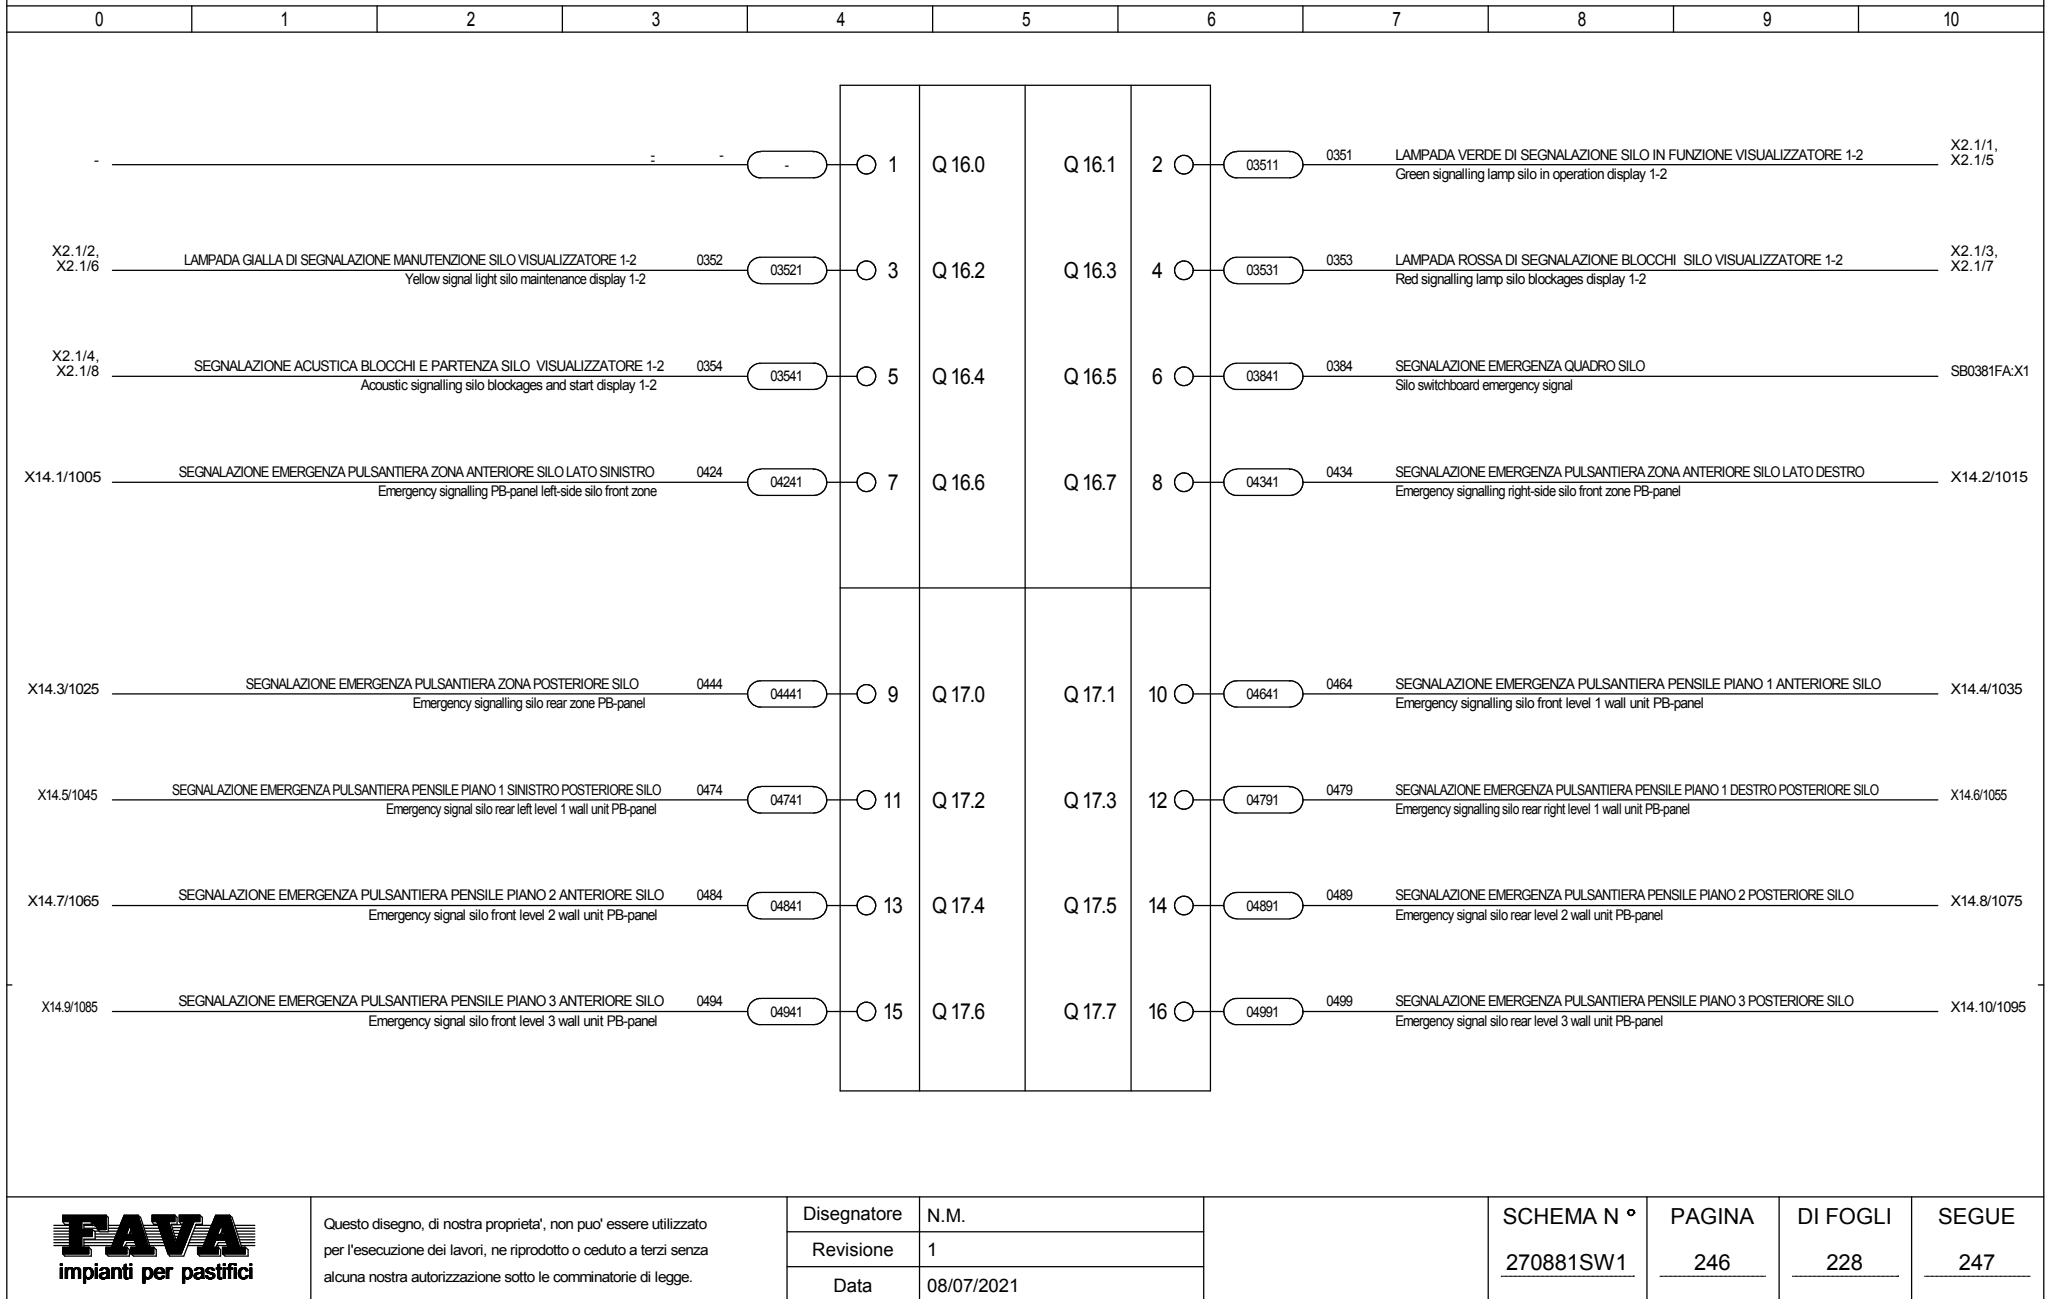


MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH00-0BA0
X3.1^Q

QUADRO SILO
Silo panel

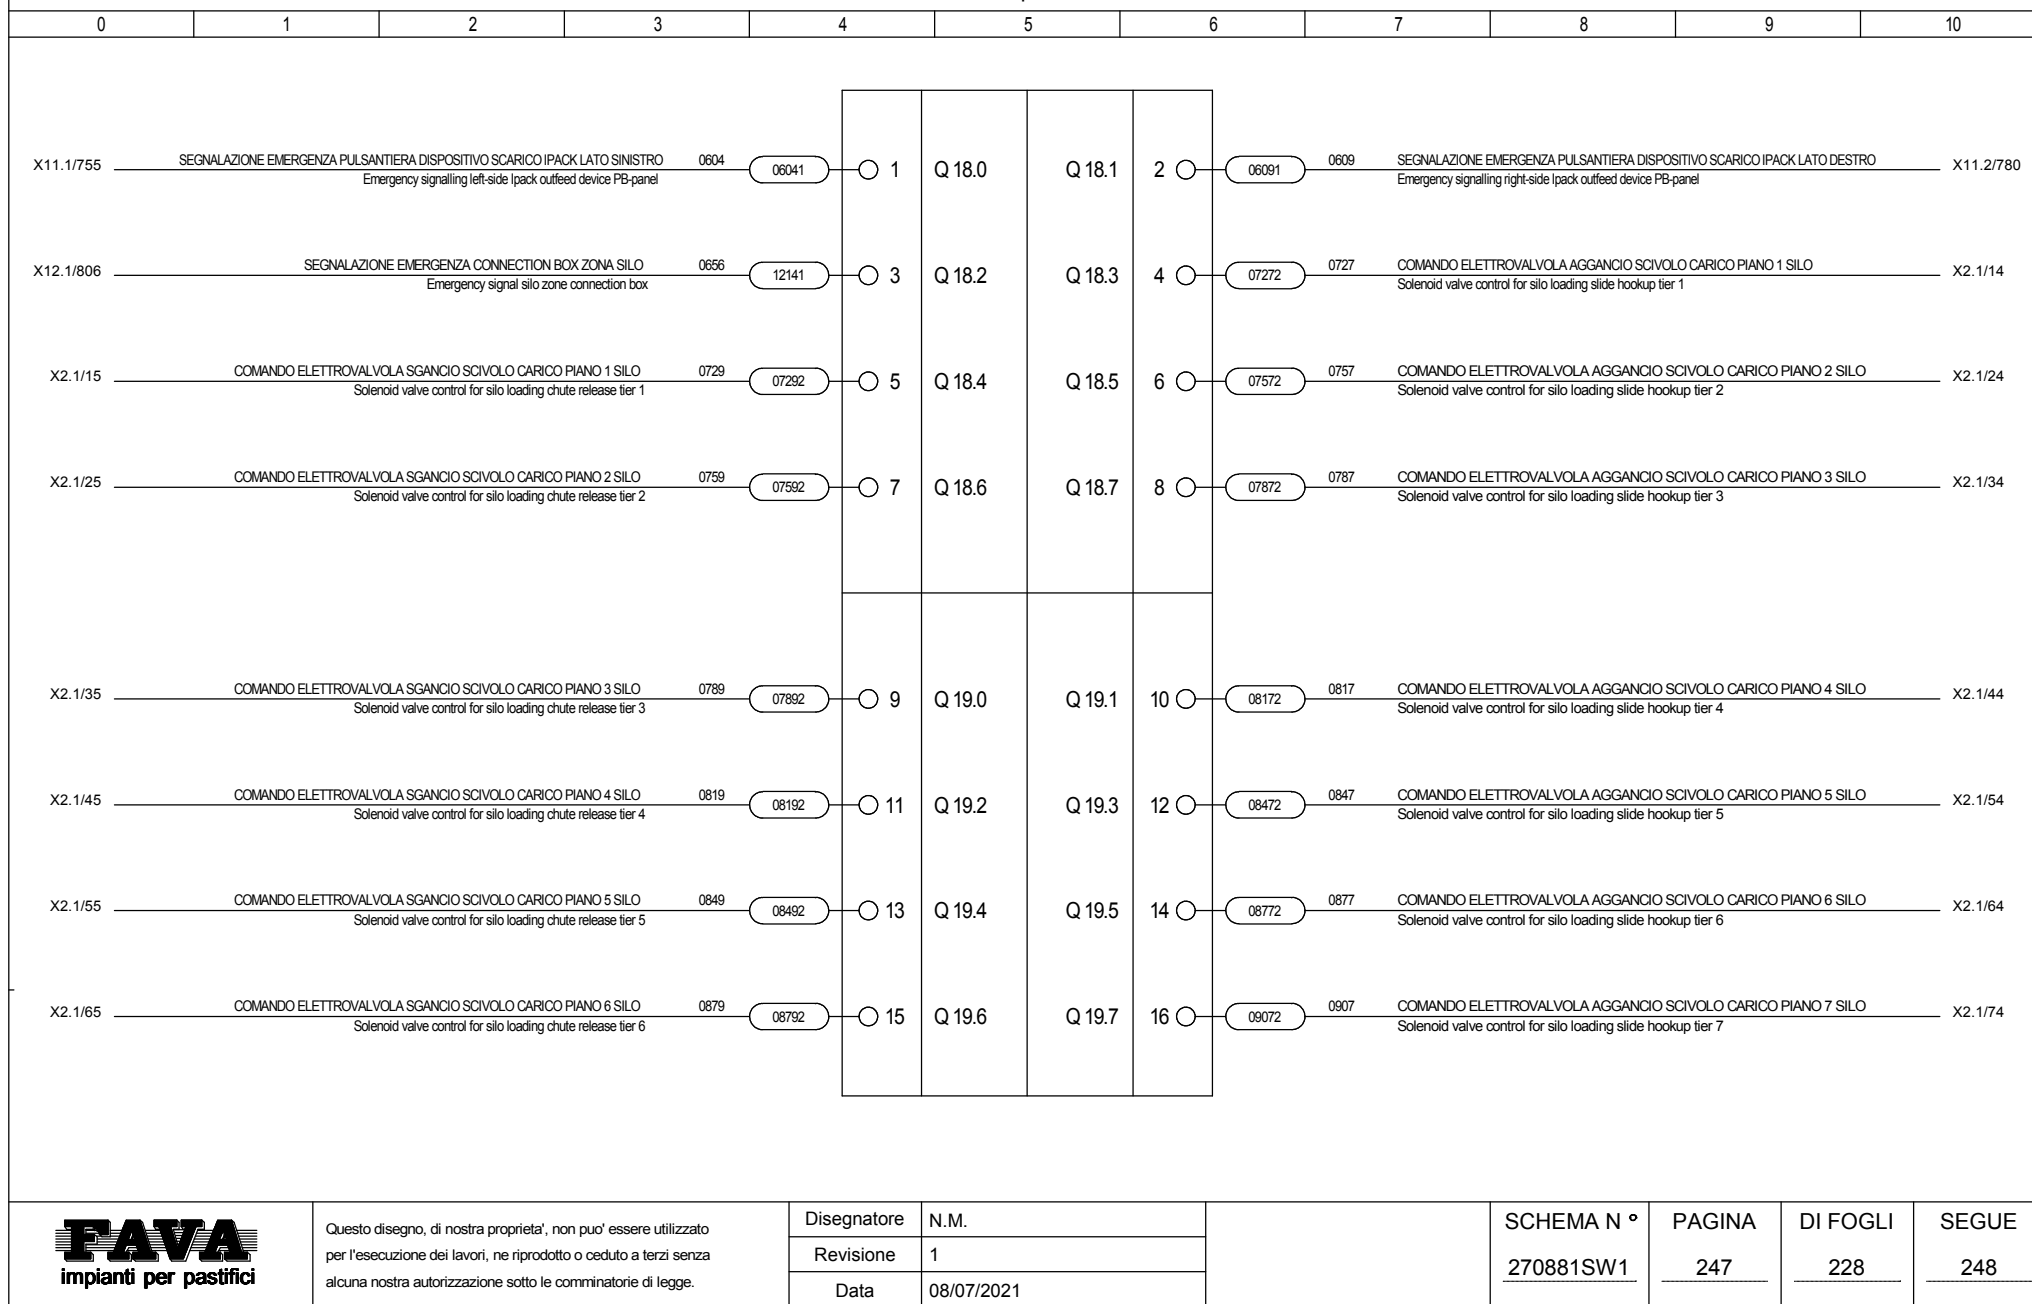

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH00-0BA0
X3.1

QUADRO SILO
Silo panel

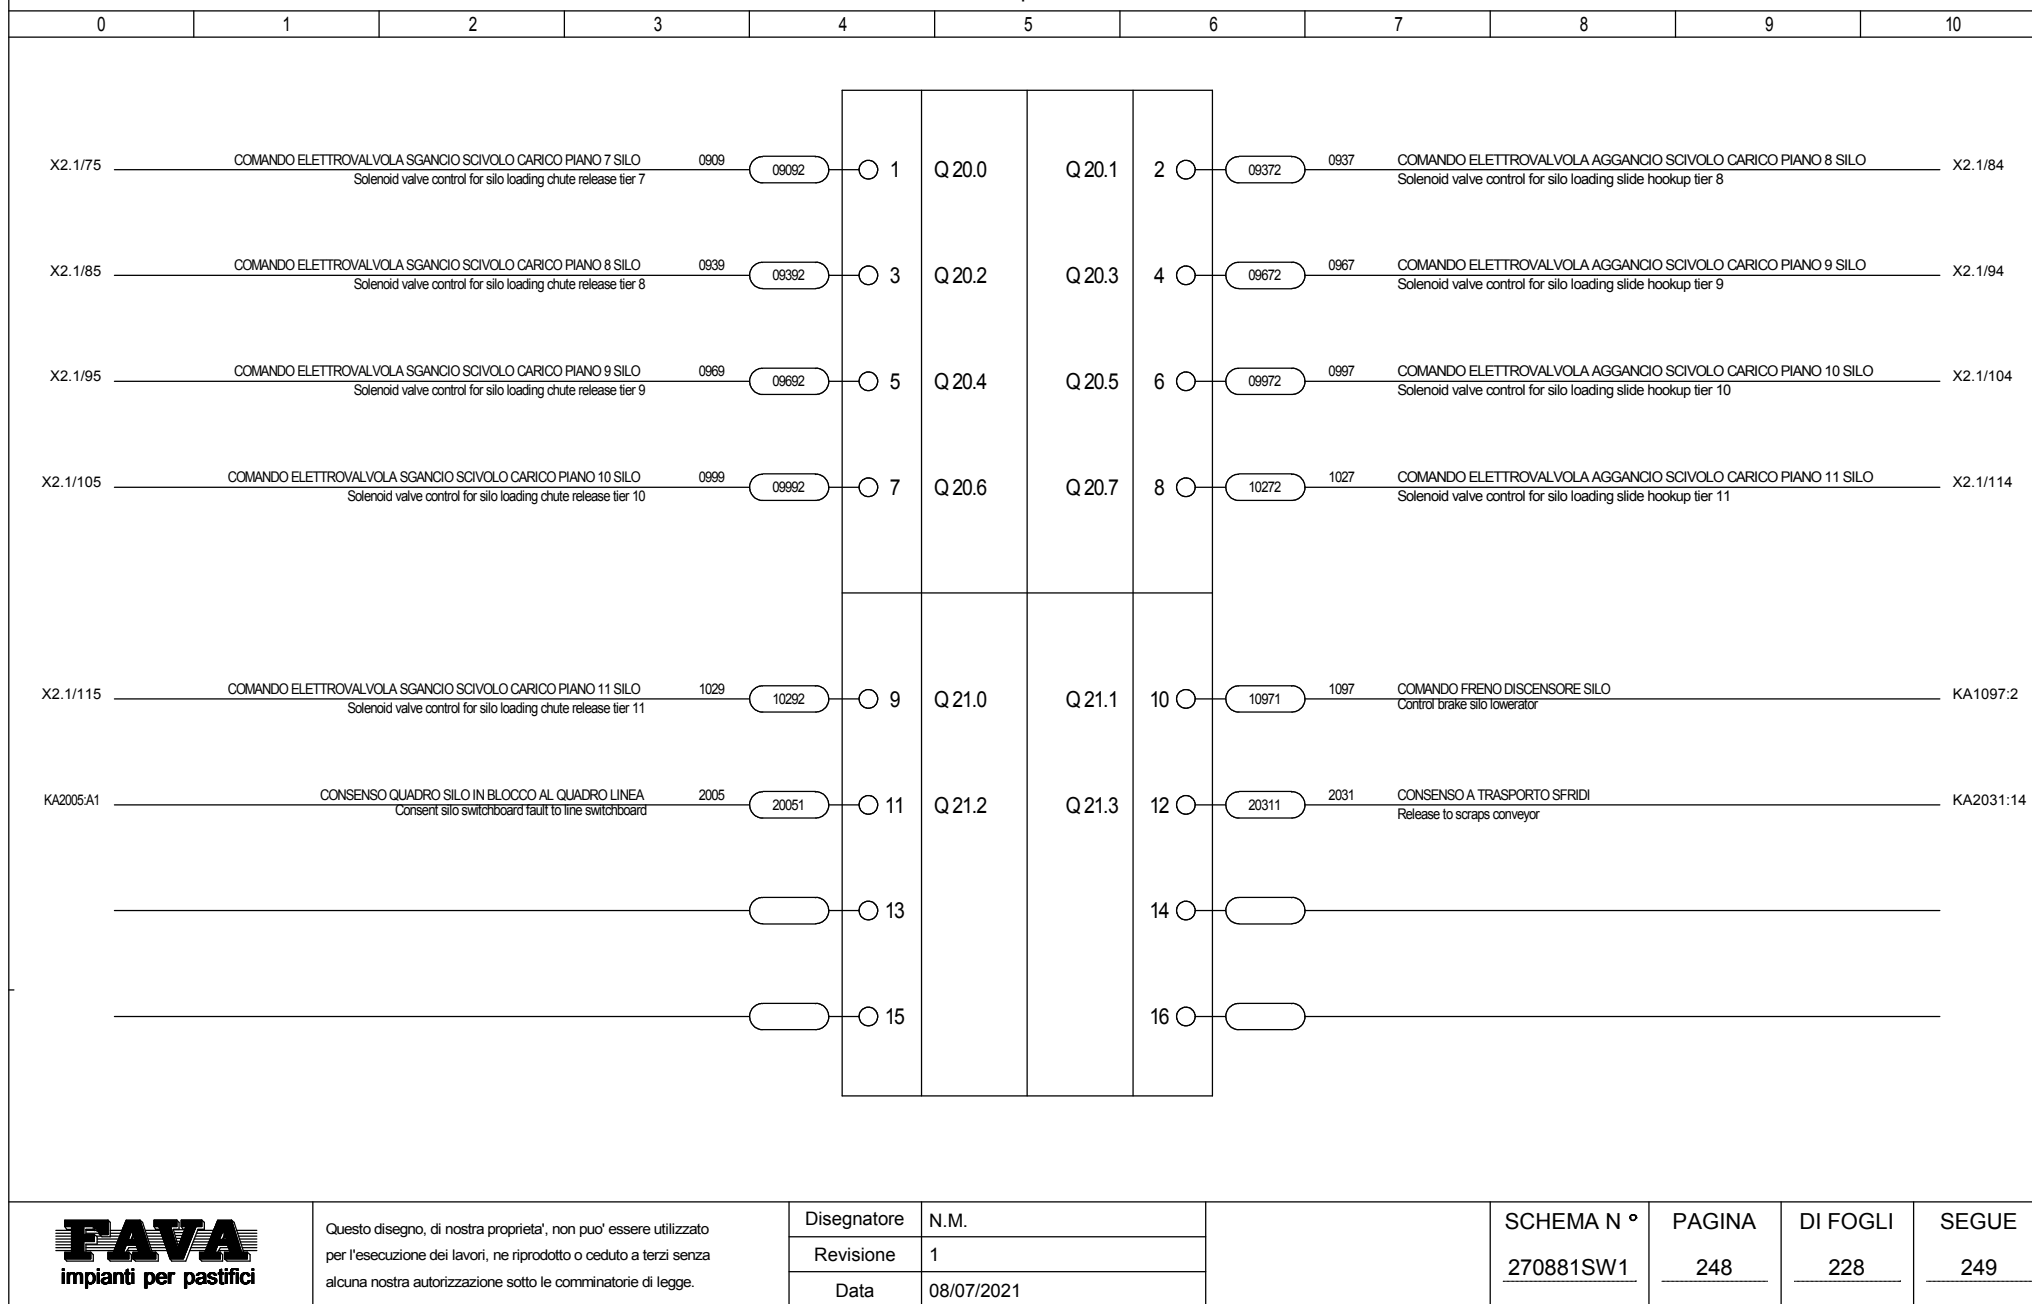


QUADRO SILO
Silo panel

FAVA
impianti per pastifici

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.13


QUADRO SILO
Silo panel

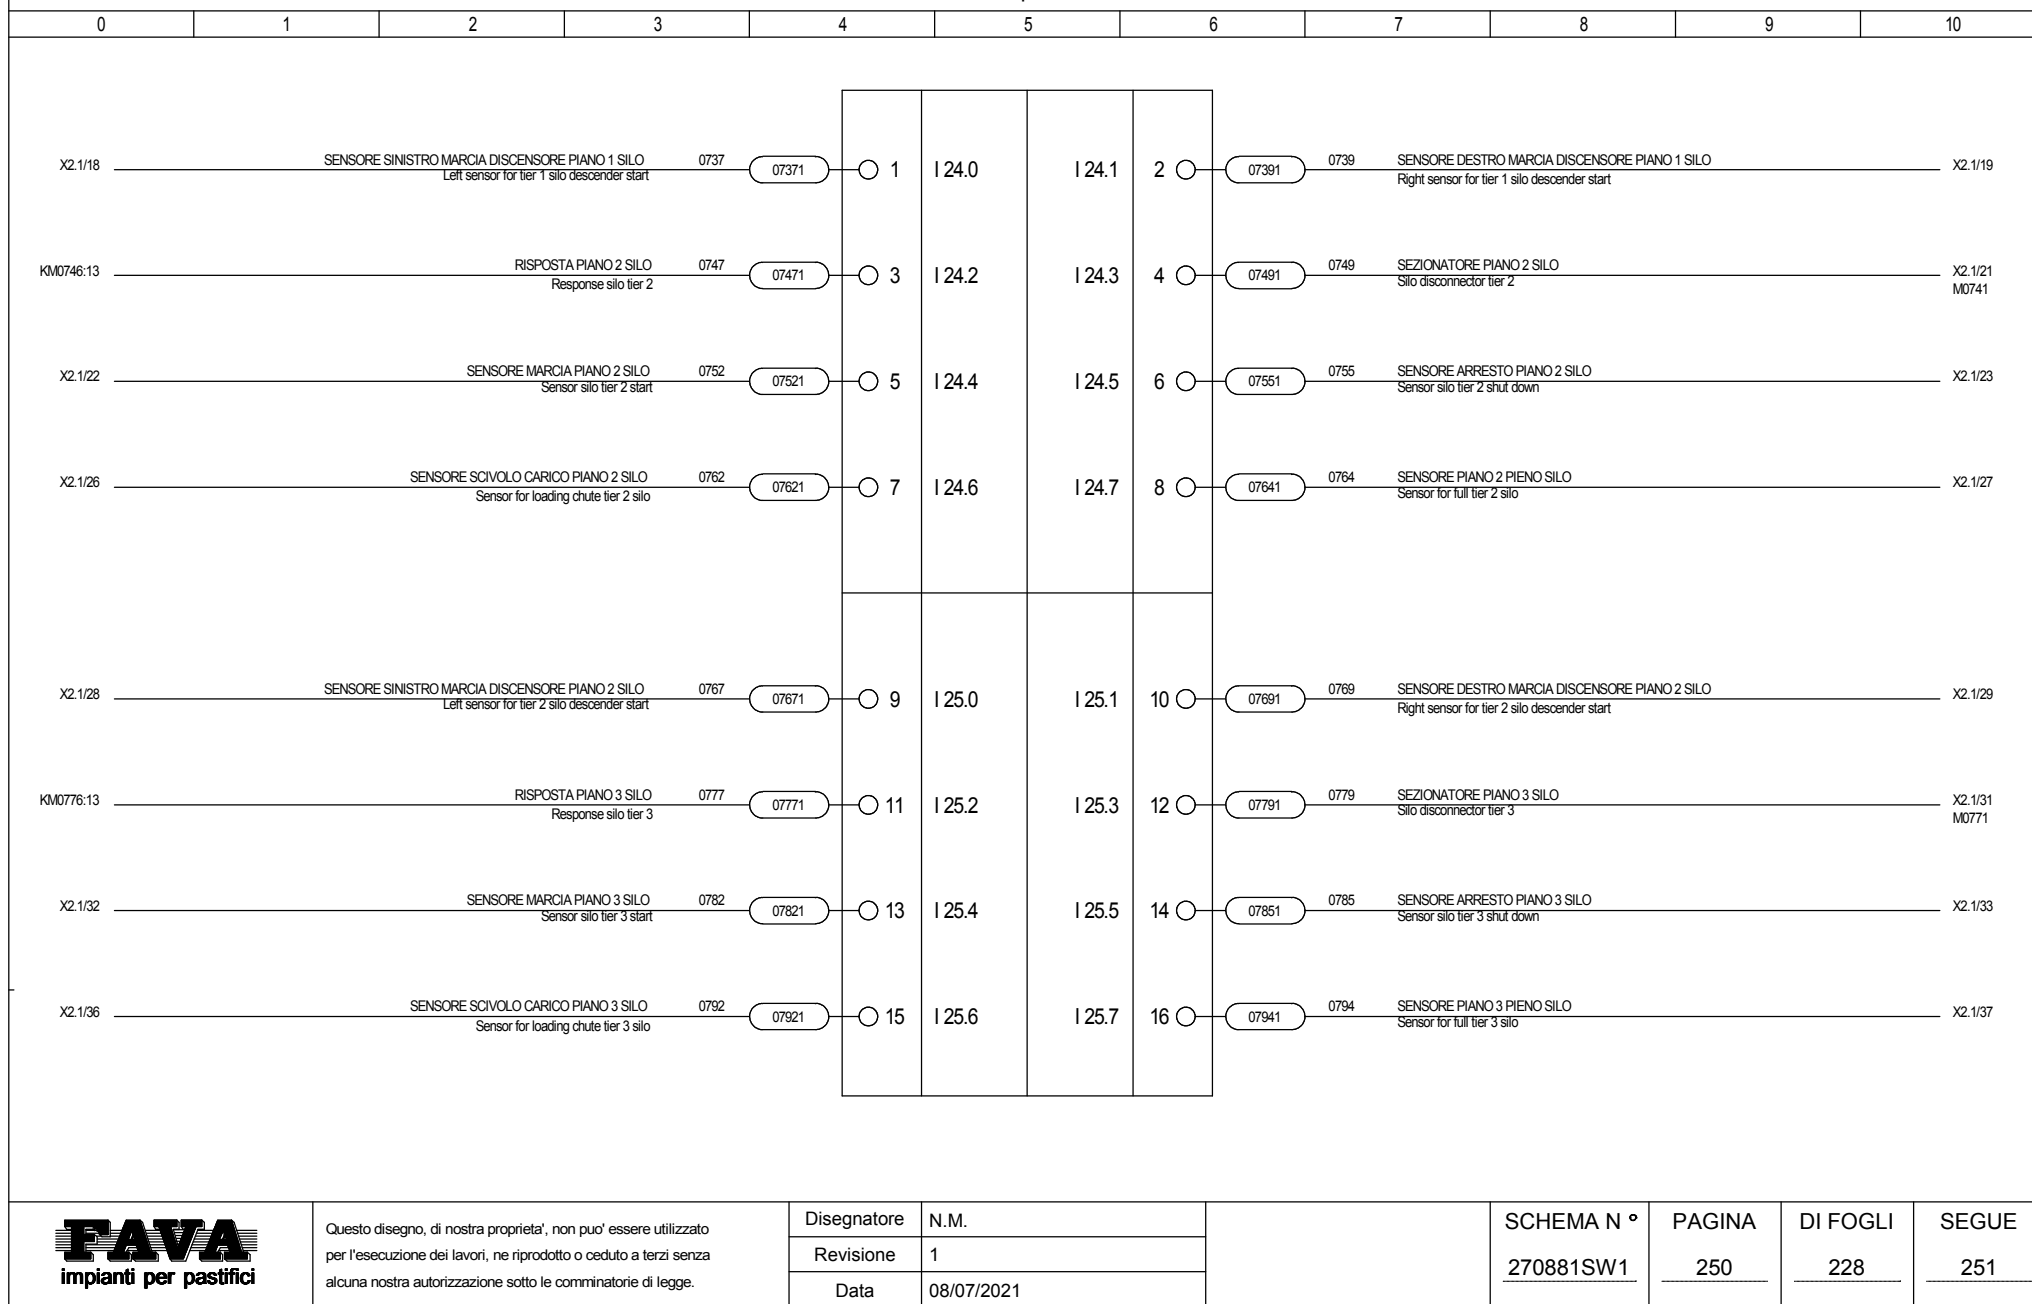

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.14

QUADRO SILO
Silo panel


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

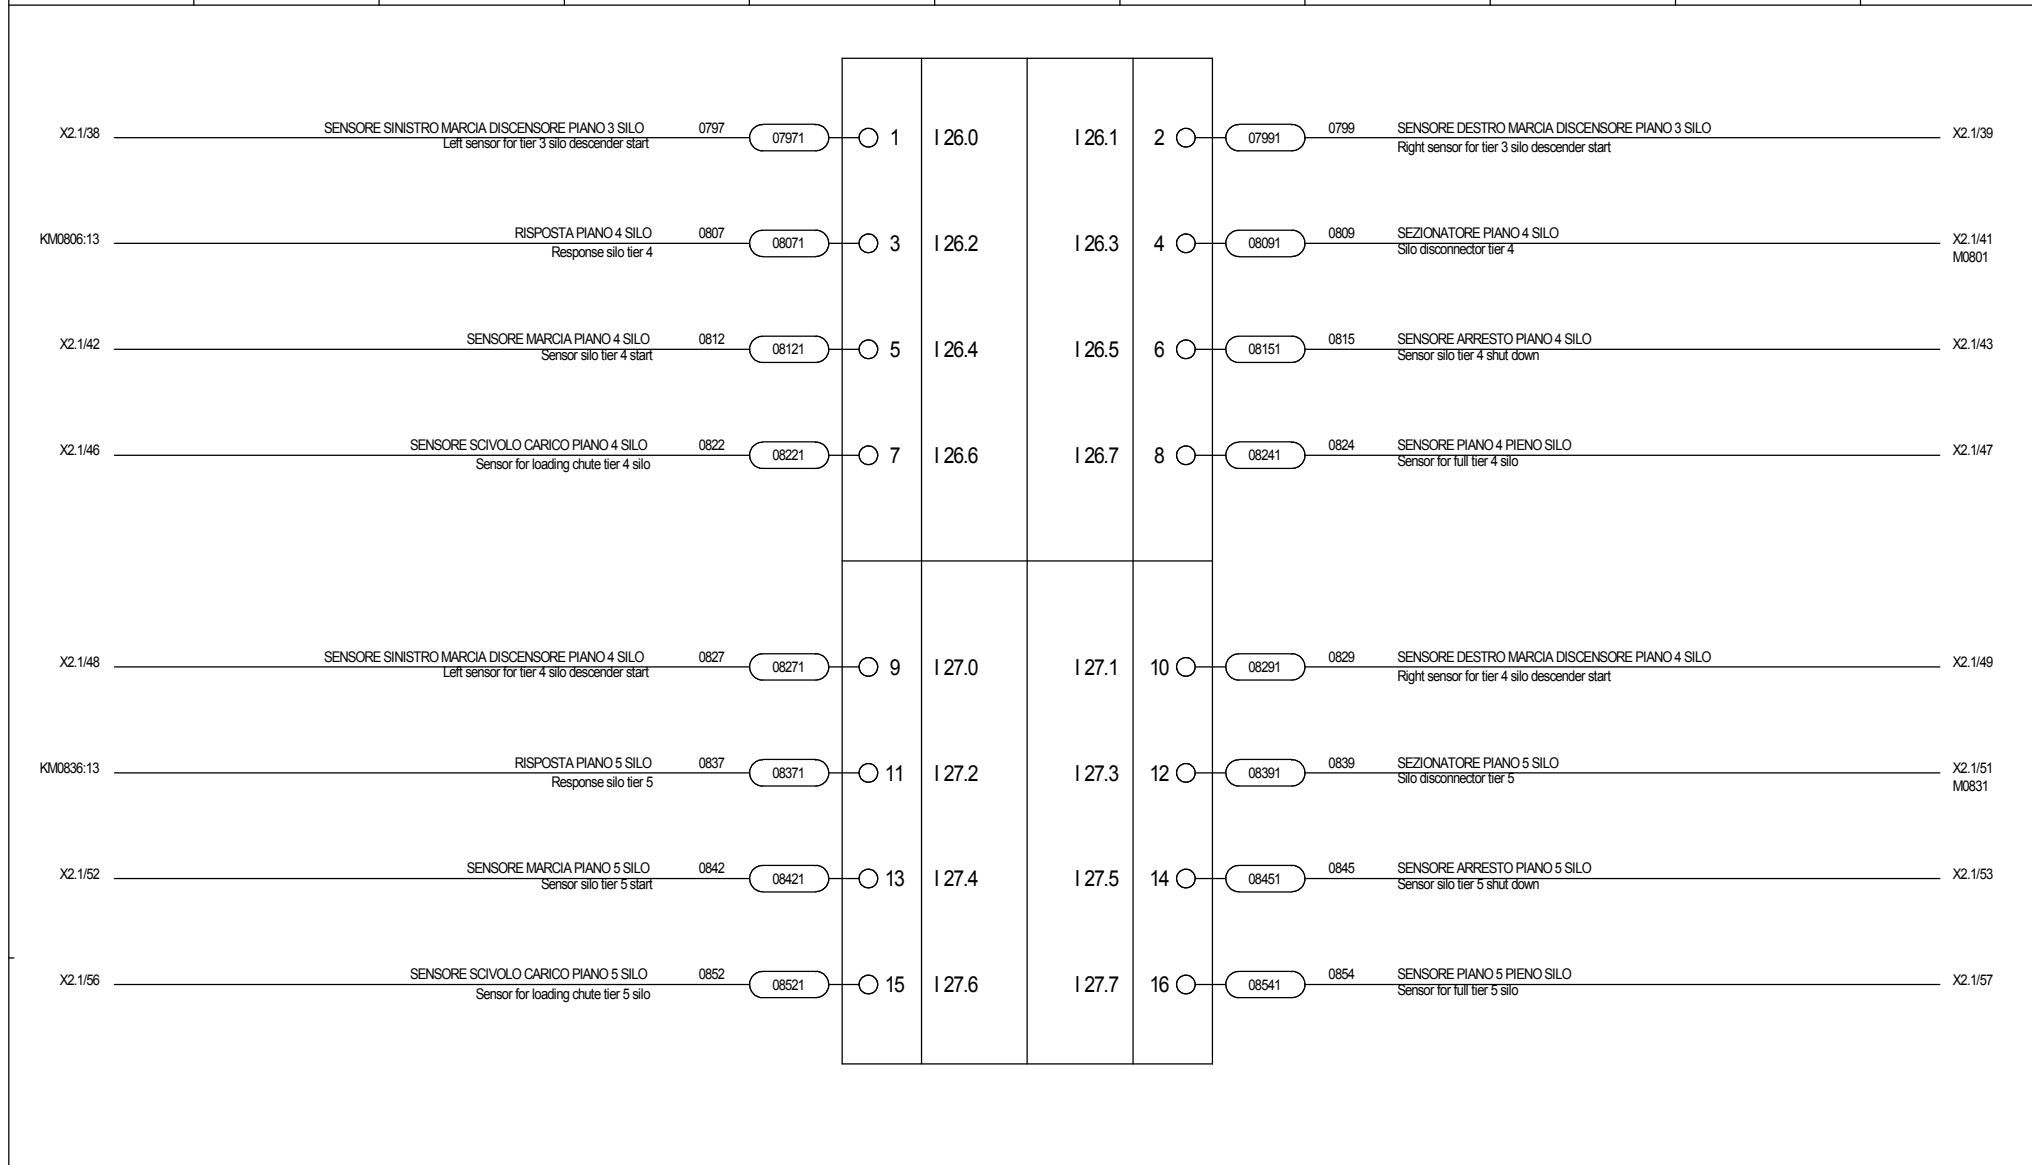

MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0


X3.15

QUADRO SILO
Silo panel

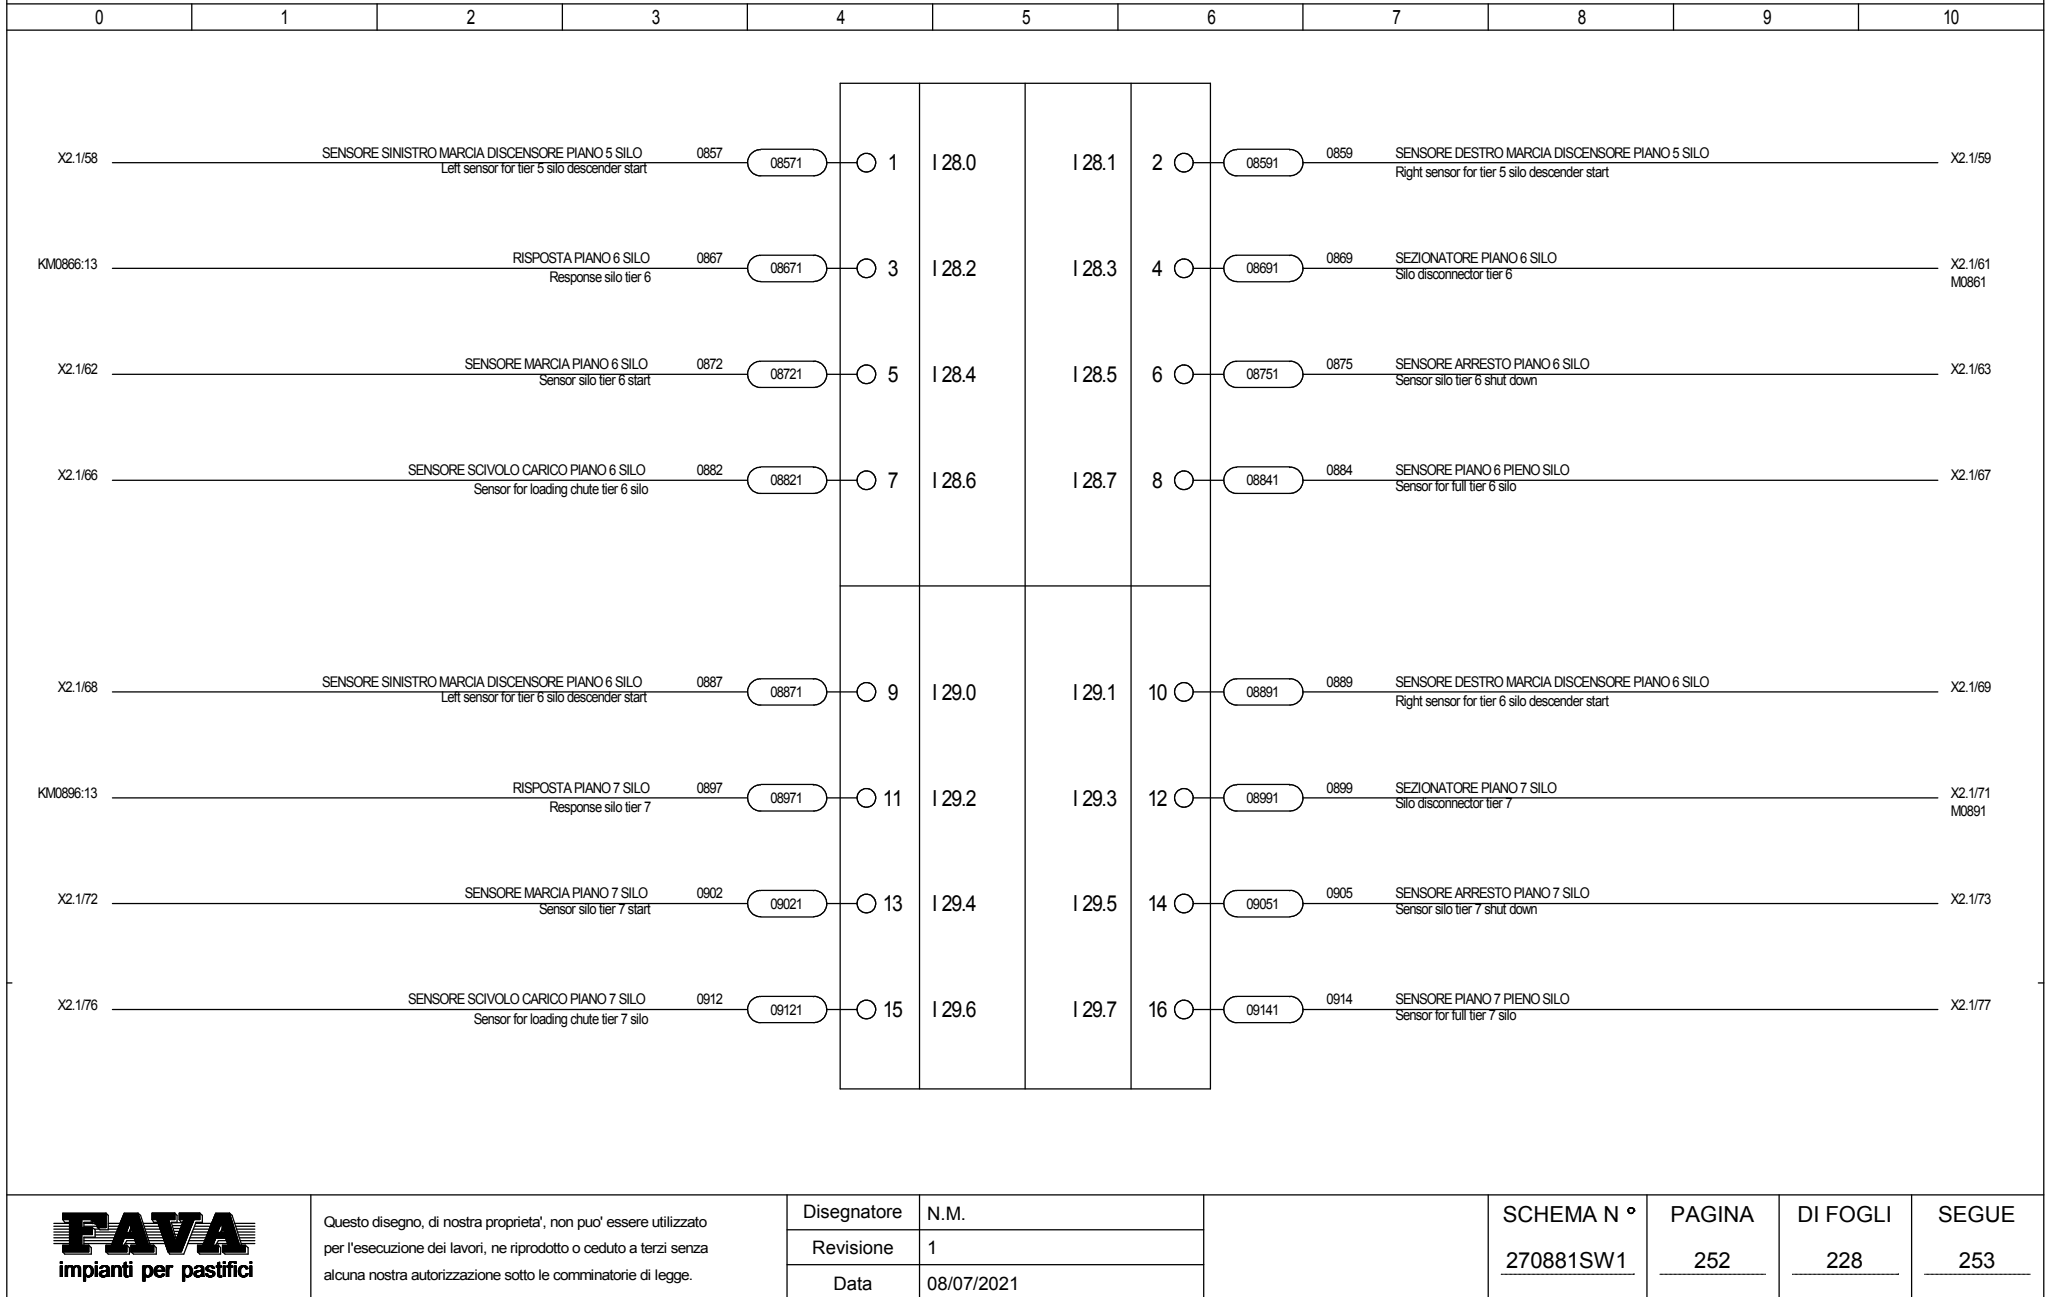


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.19

QUADRO SILO
Silo panel

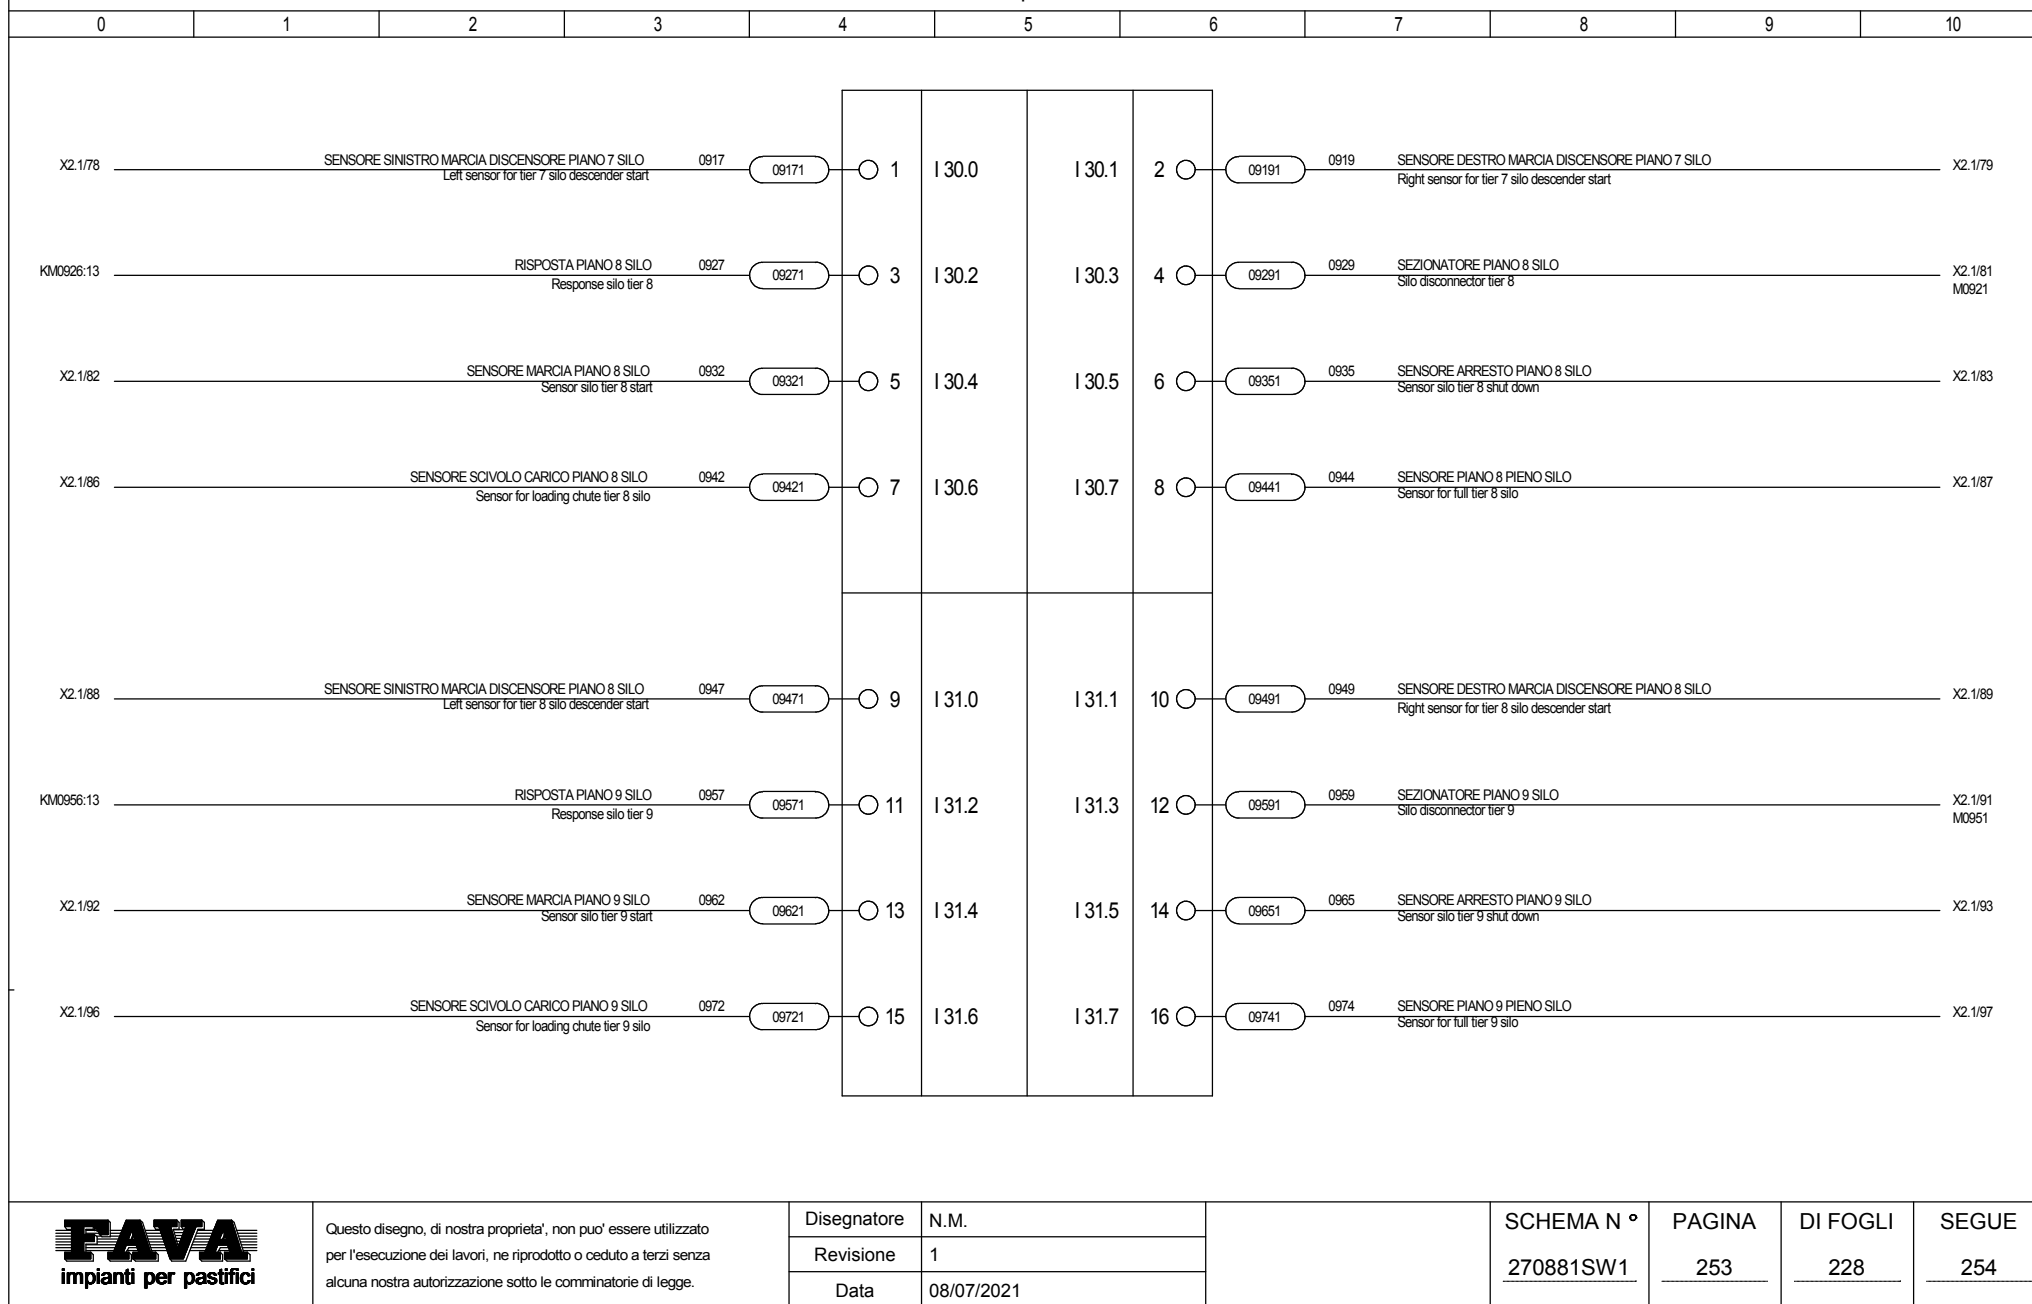


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.17

QUADRO SILO
Silo panel

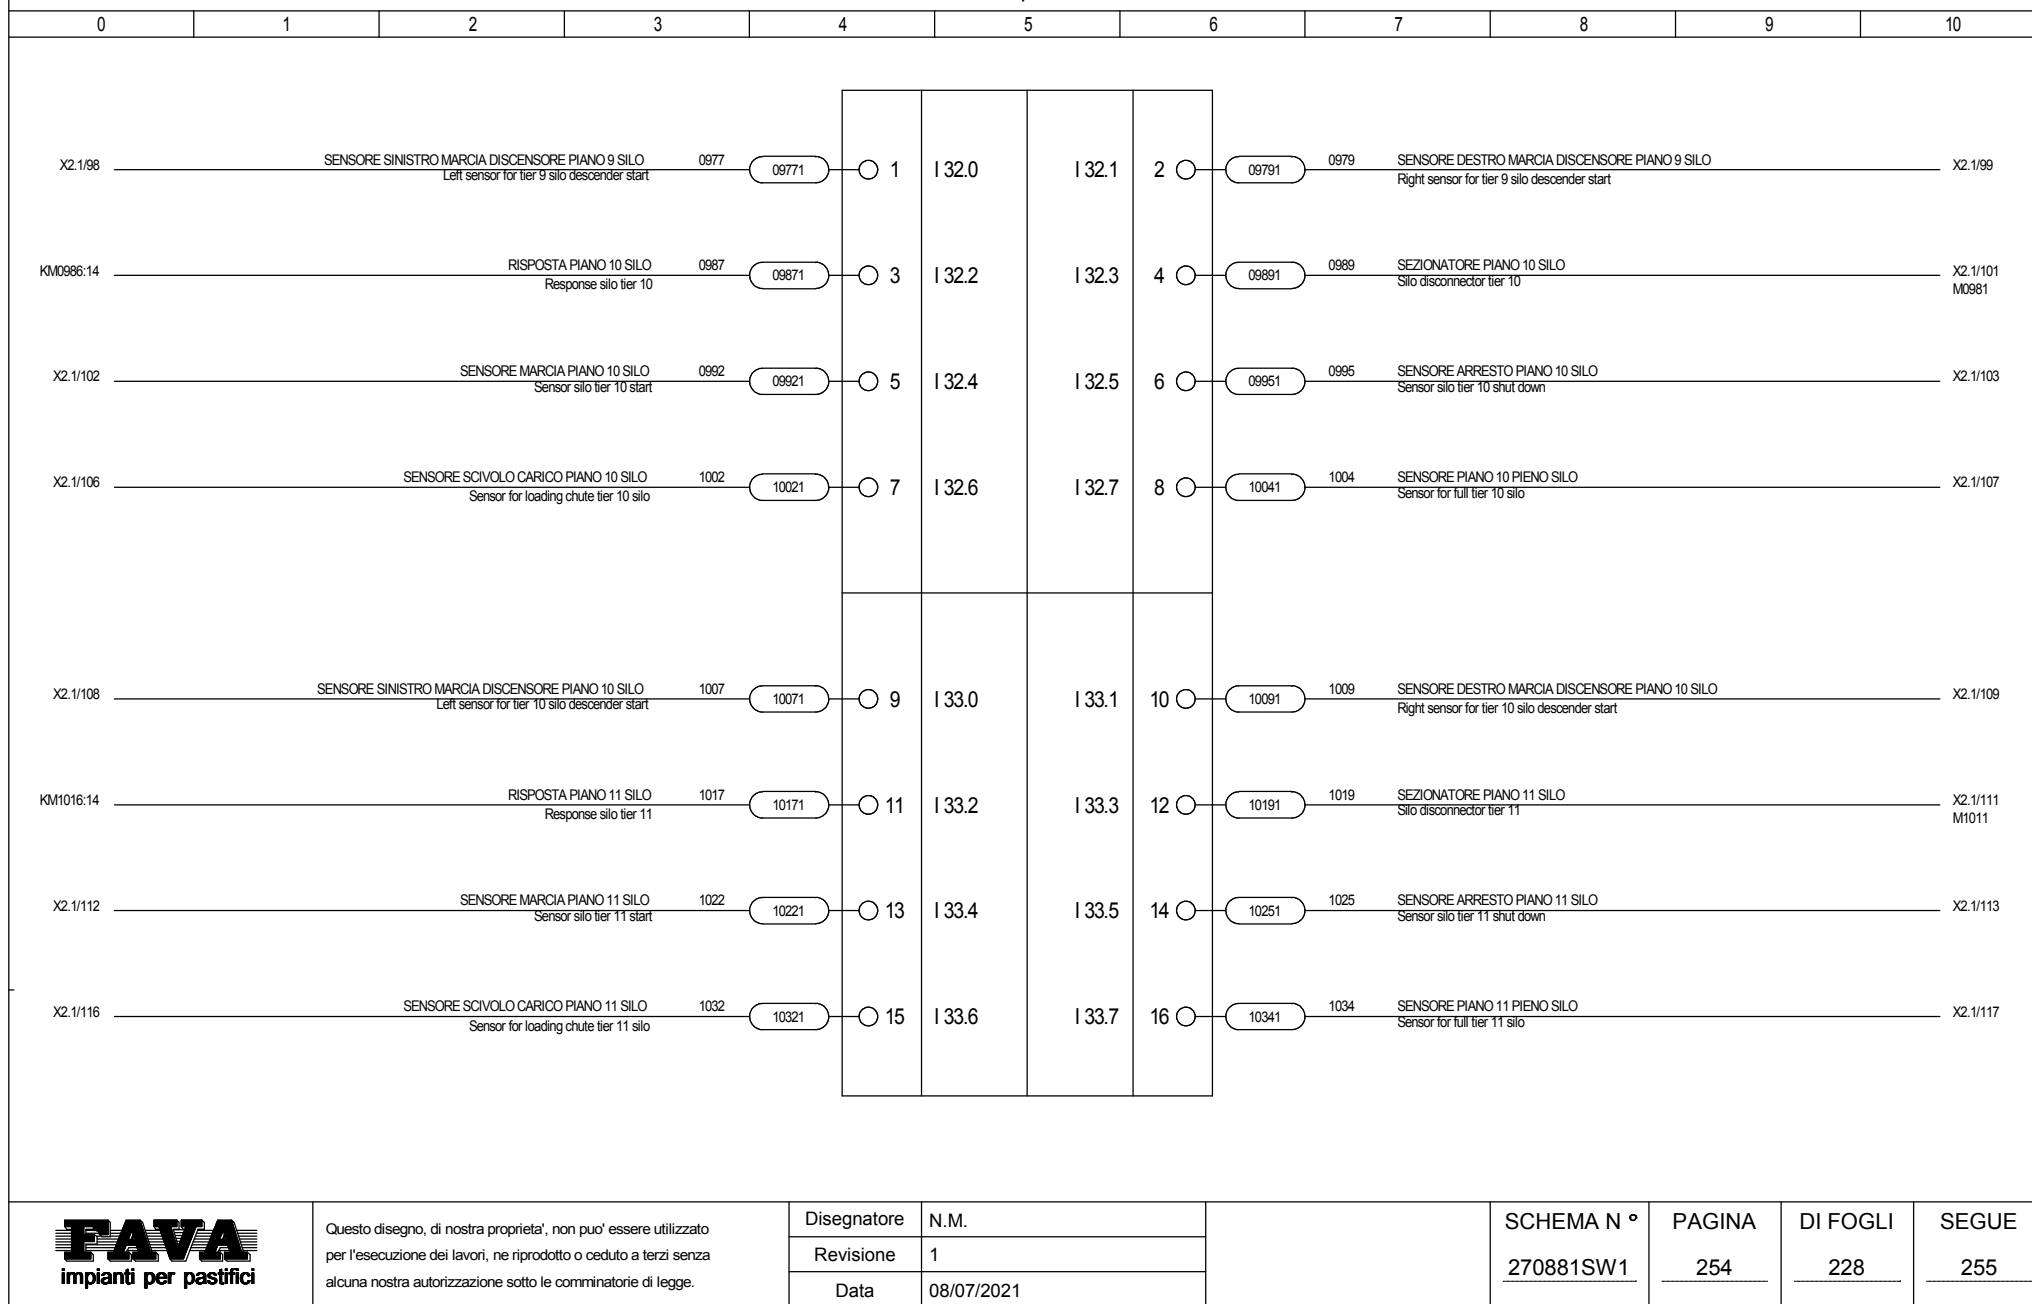


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.19

QUADRO SILO
Silo panel

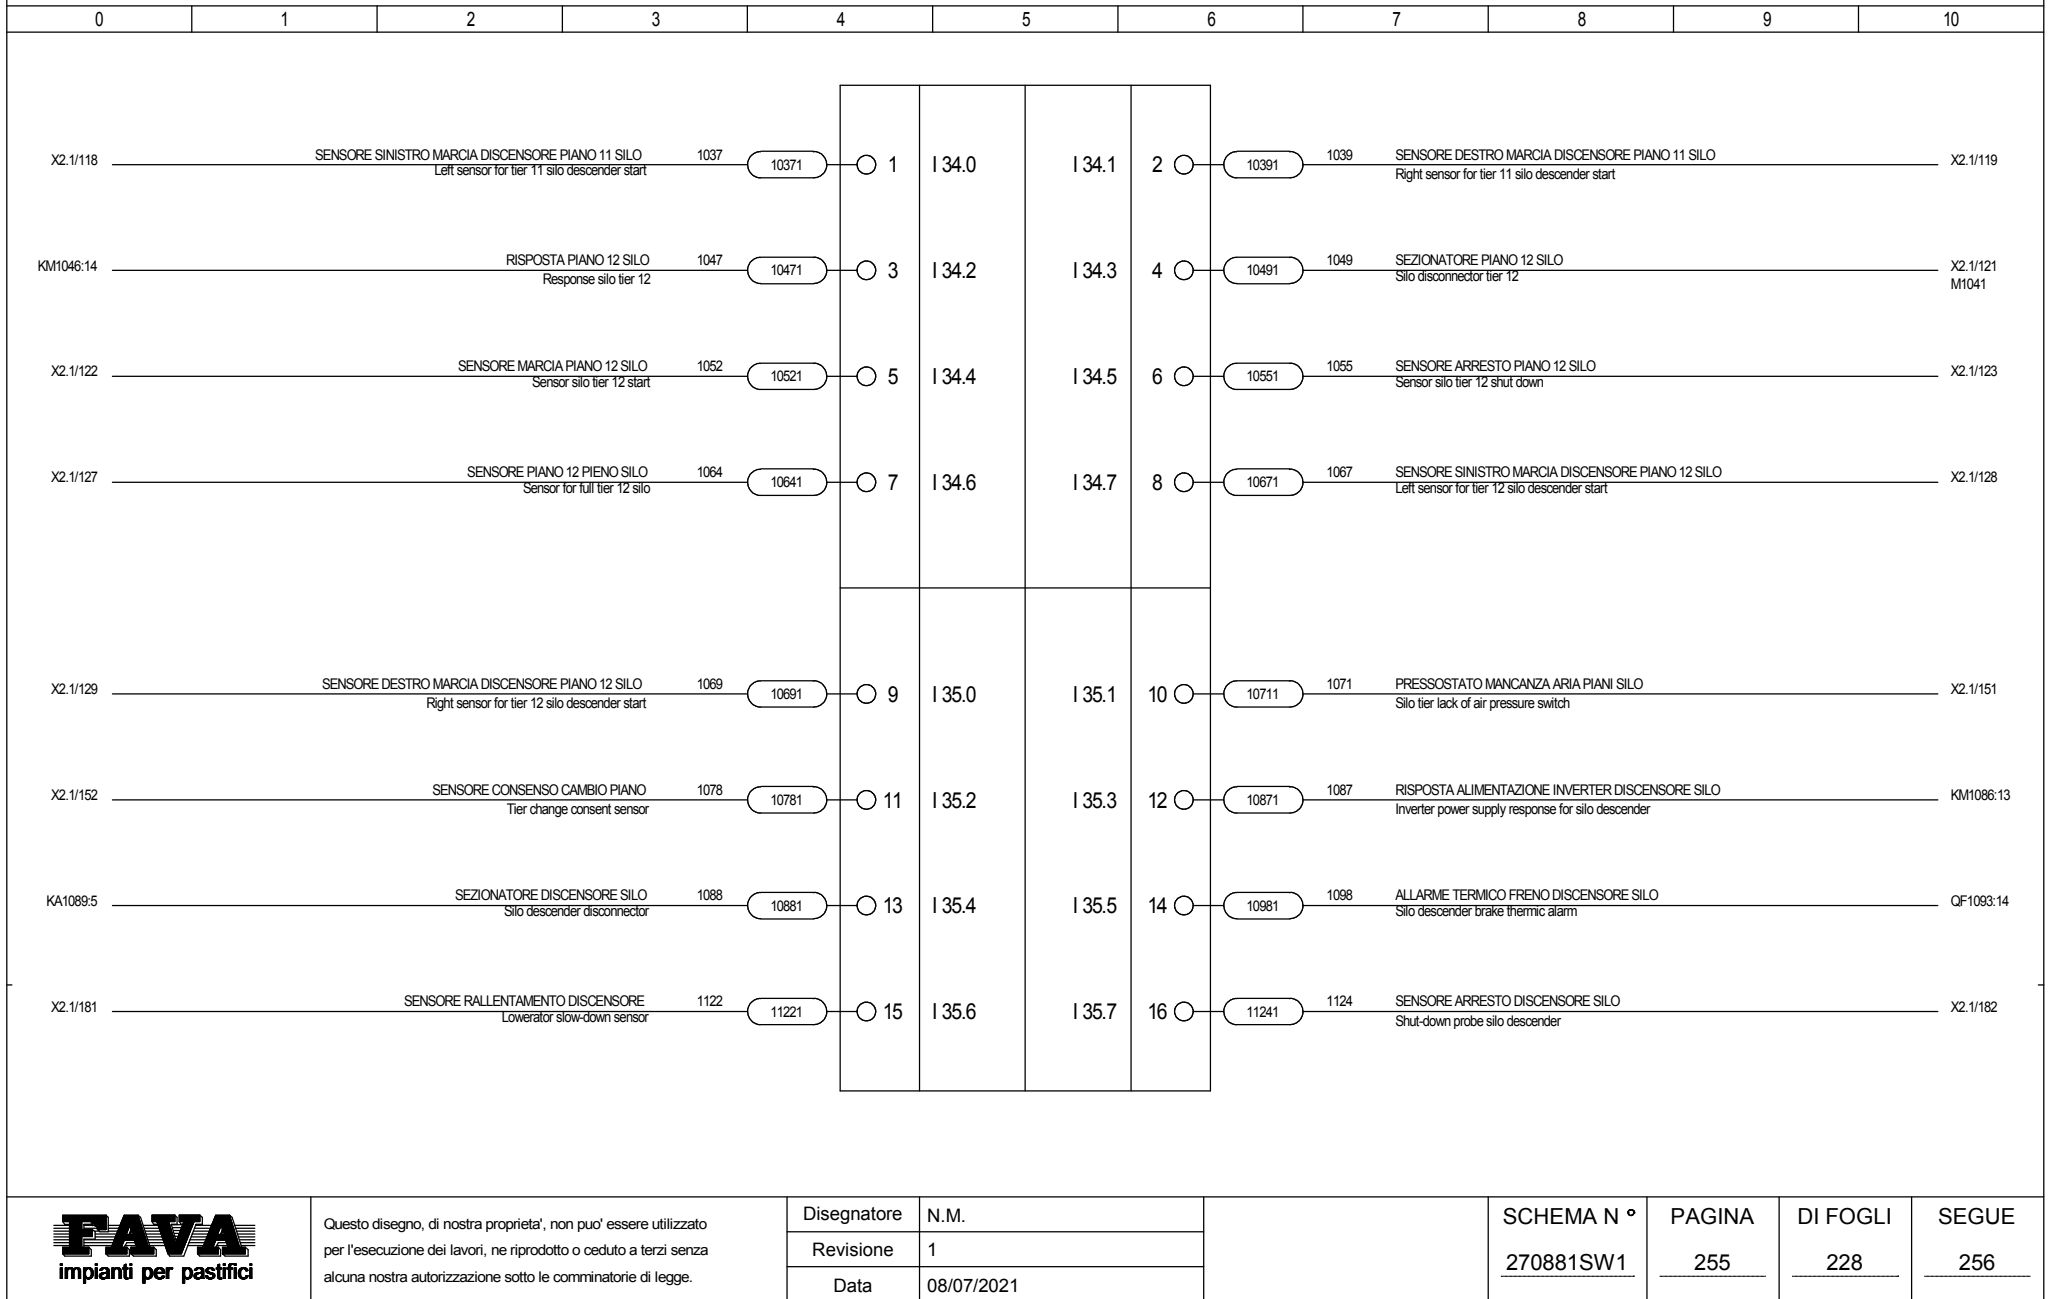


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X3.19

QUADRO SILO
Silo panel

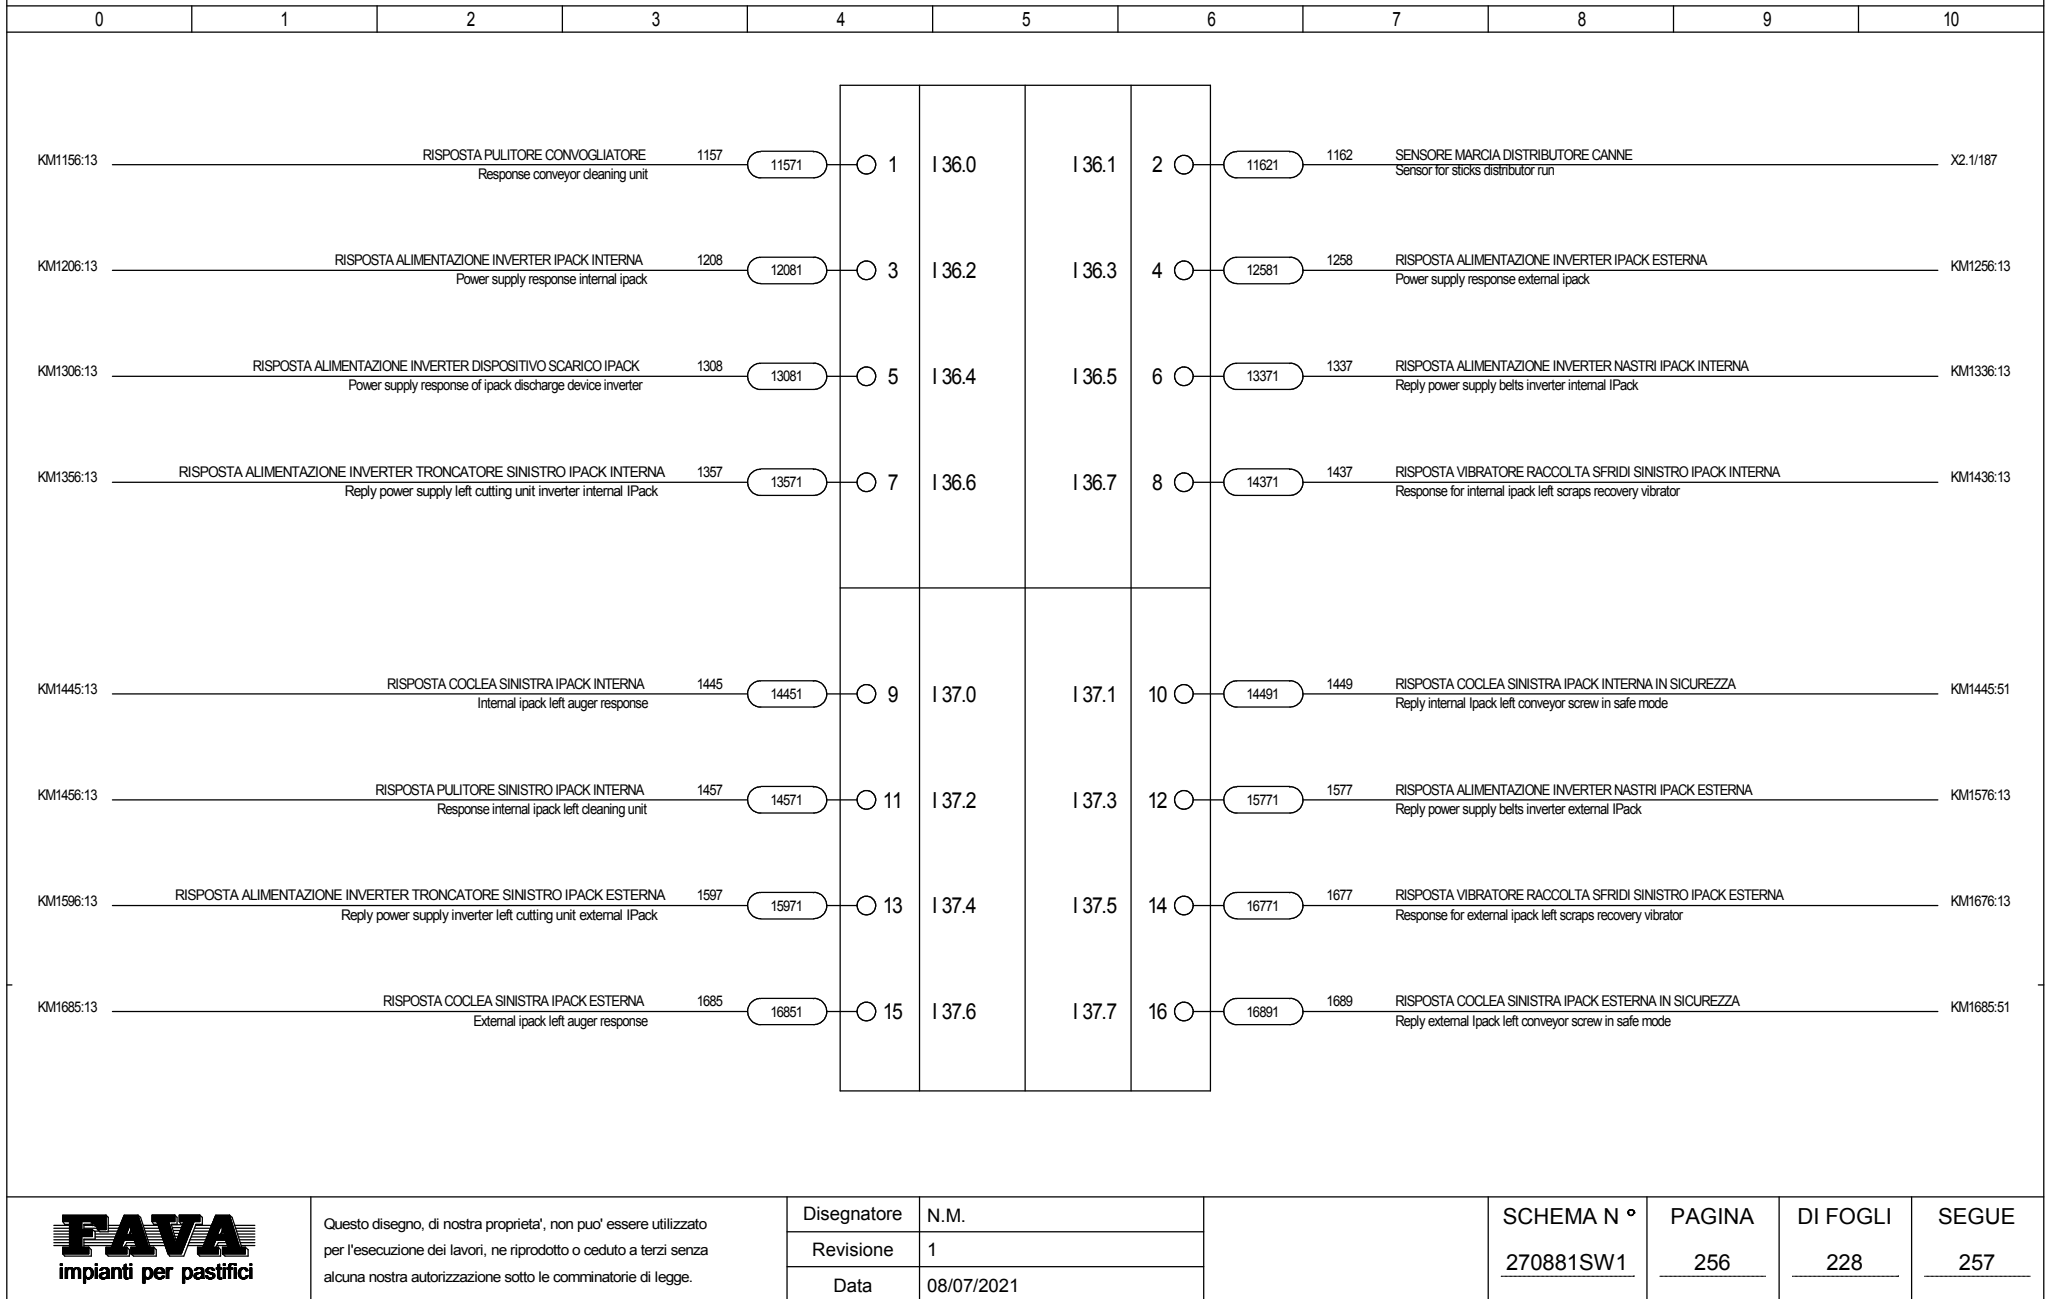

QUADRO SILO
Silo panel


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

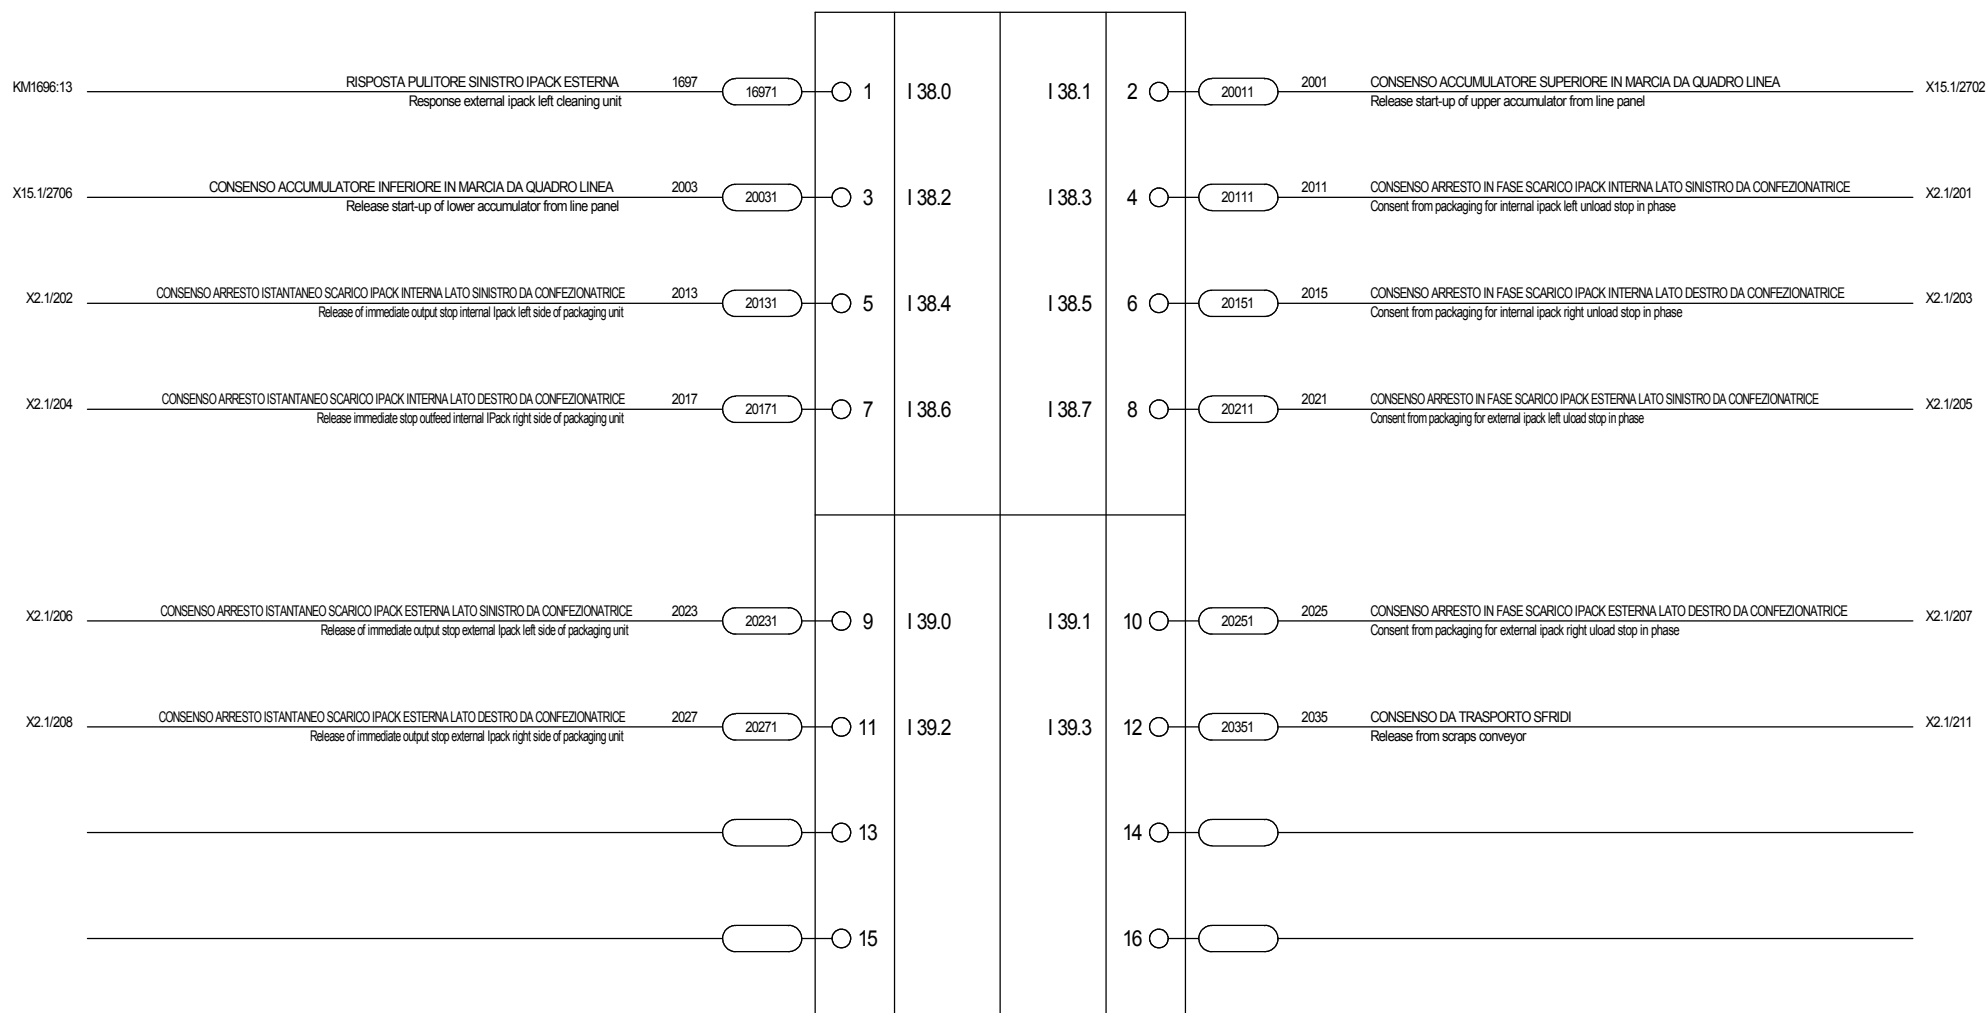

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X324


QUADRO SILO
Silo panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

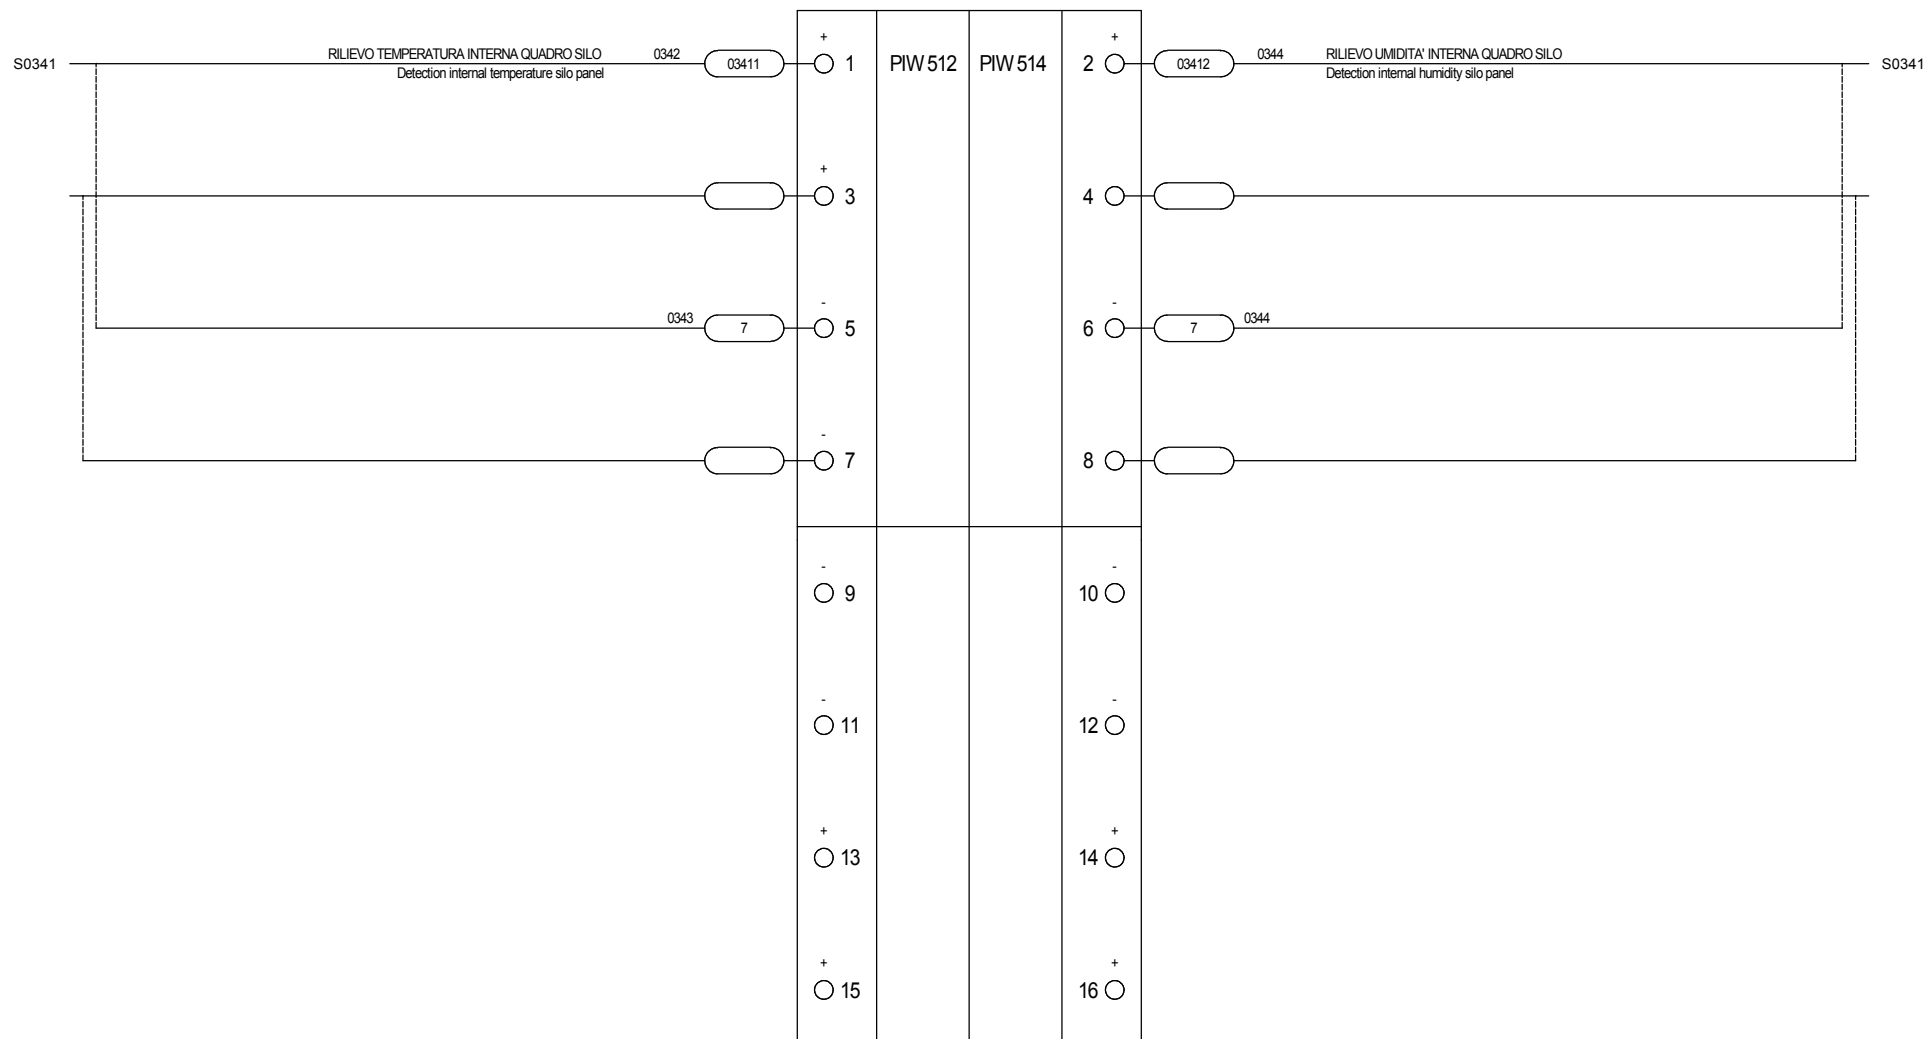

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0
X3³¹


QUADRO SILO
Silo panel

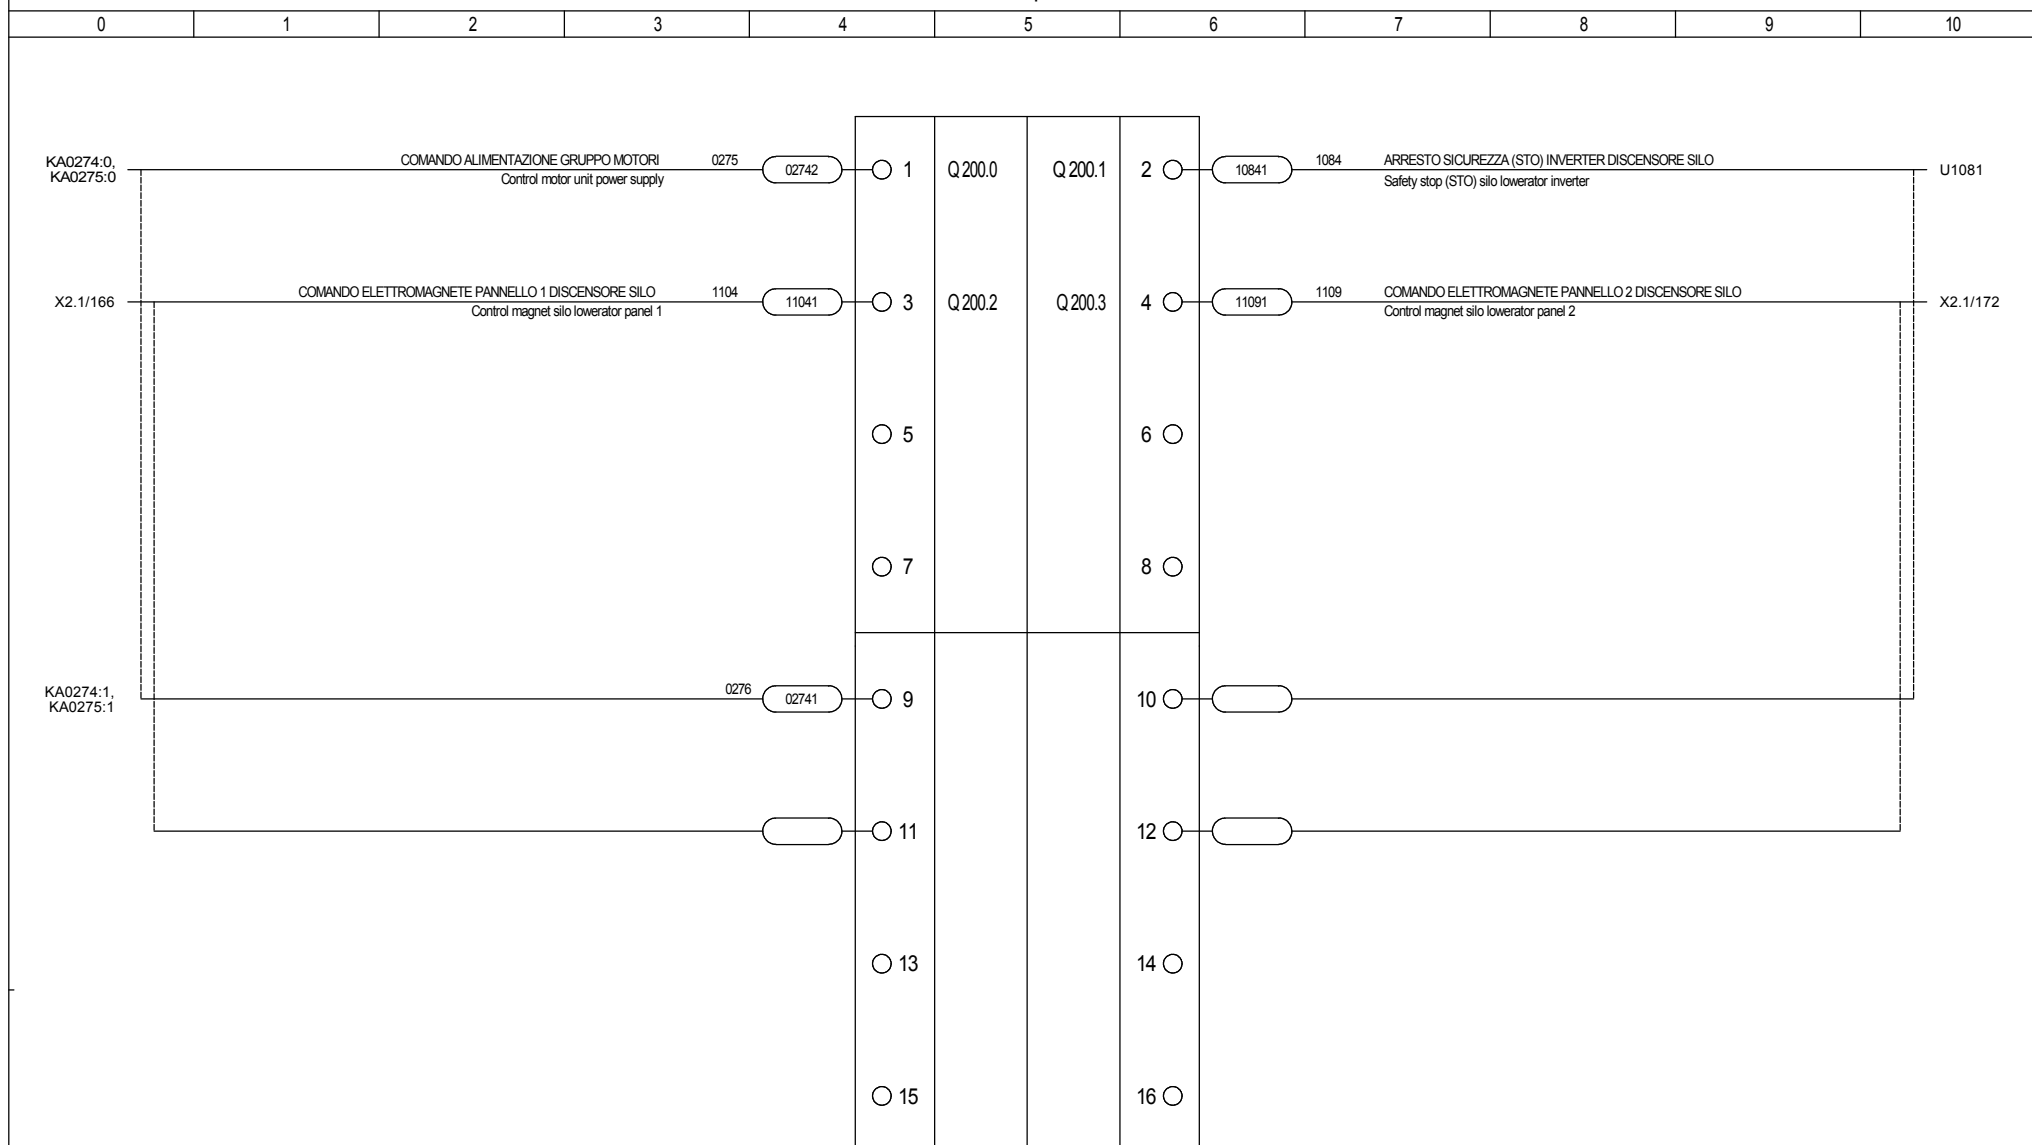

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0
X3.32

QUADRO SILO
Silo panel


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

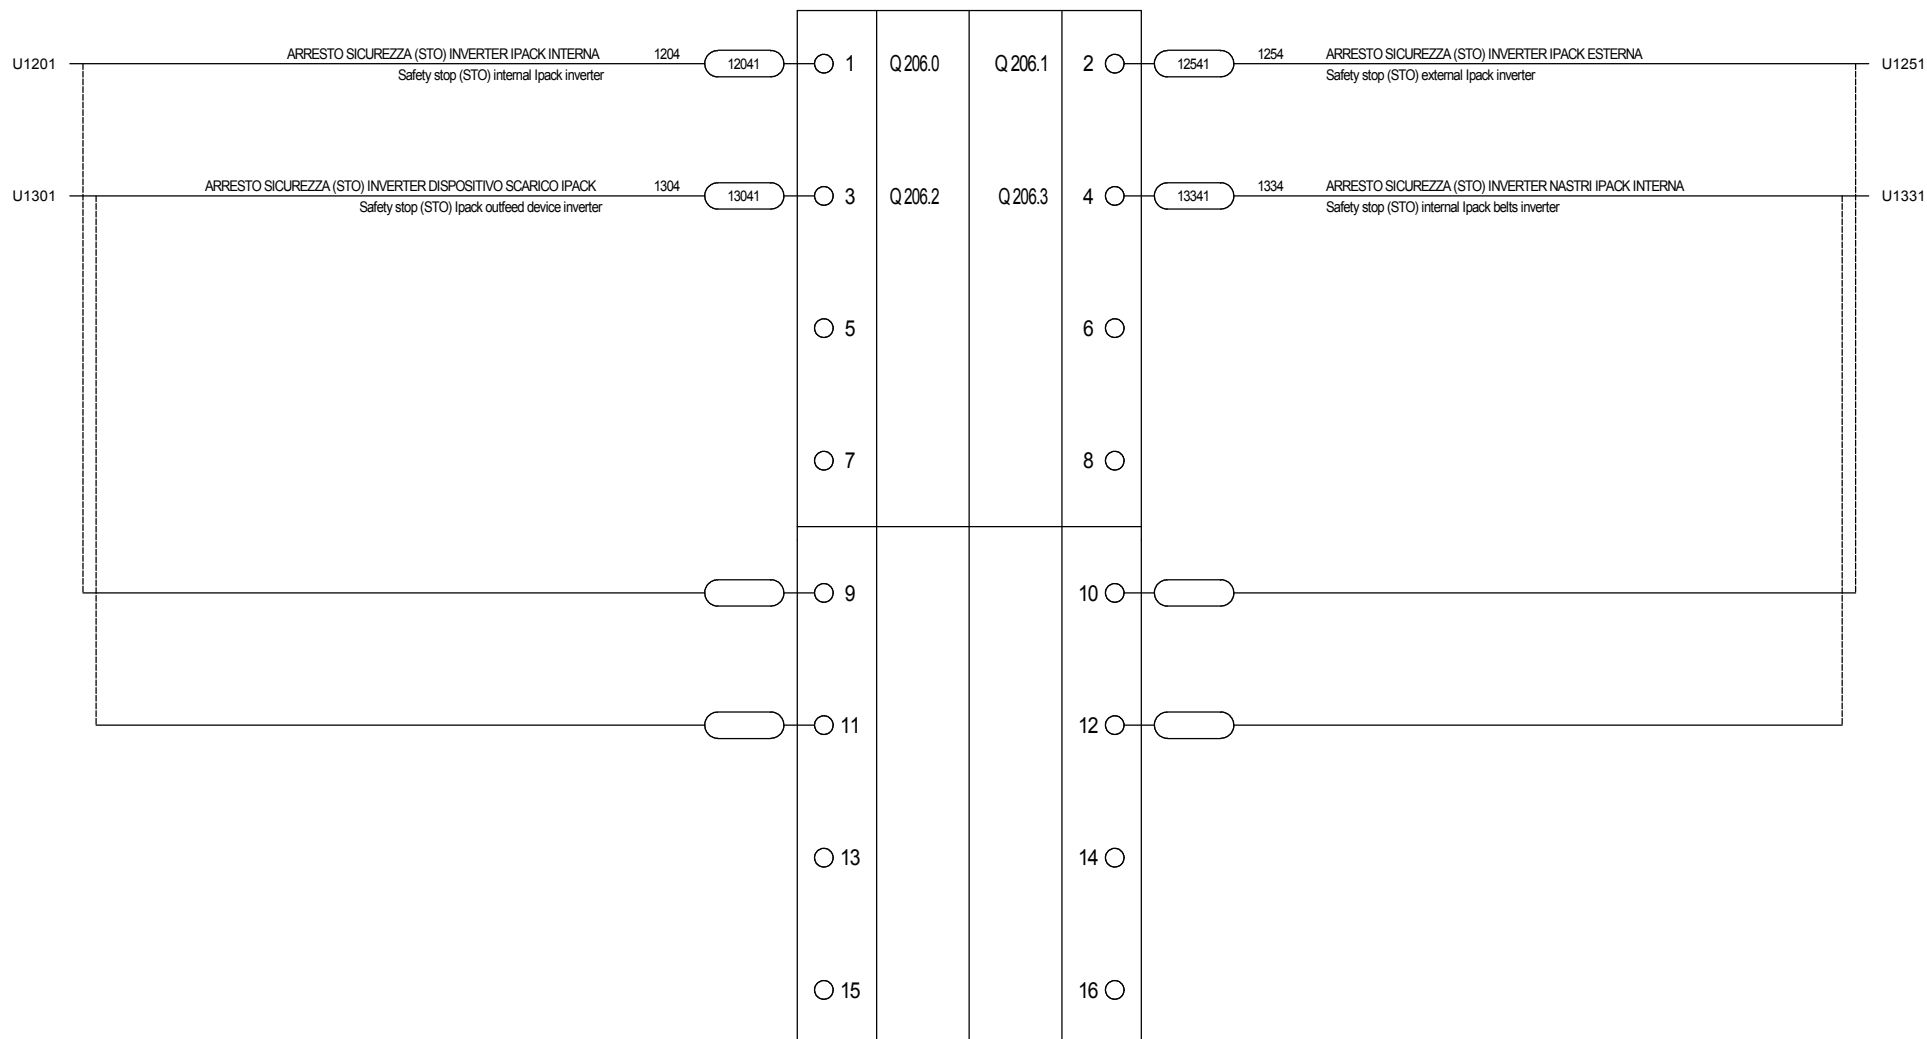

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0
X3.33

QUADRO SILO
Silo panel


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

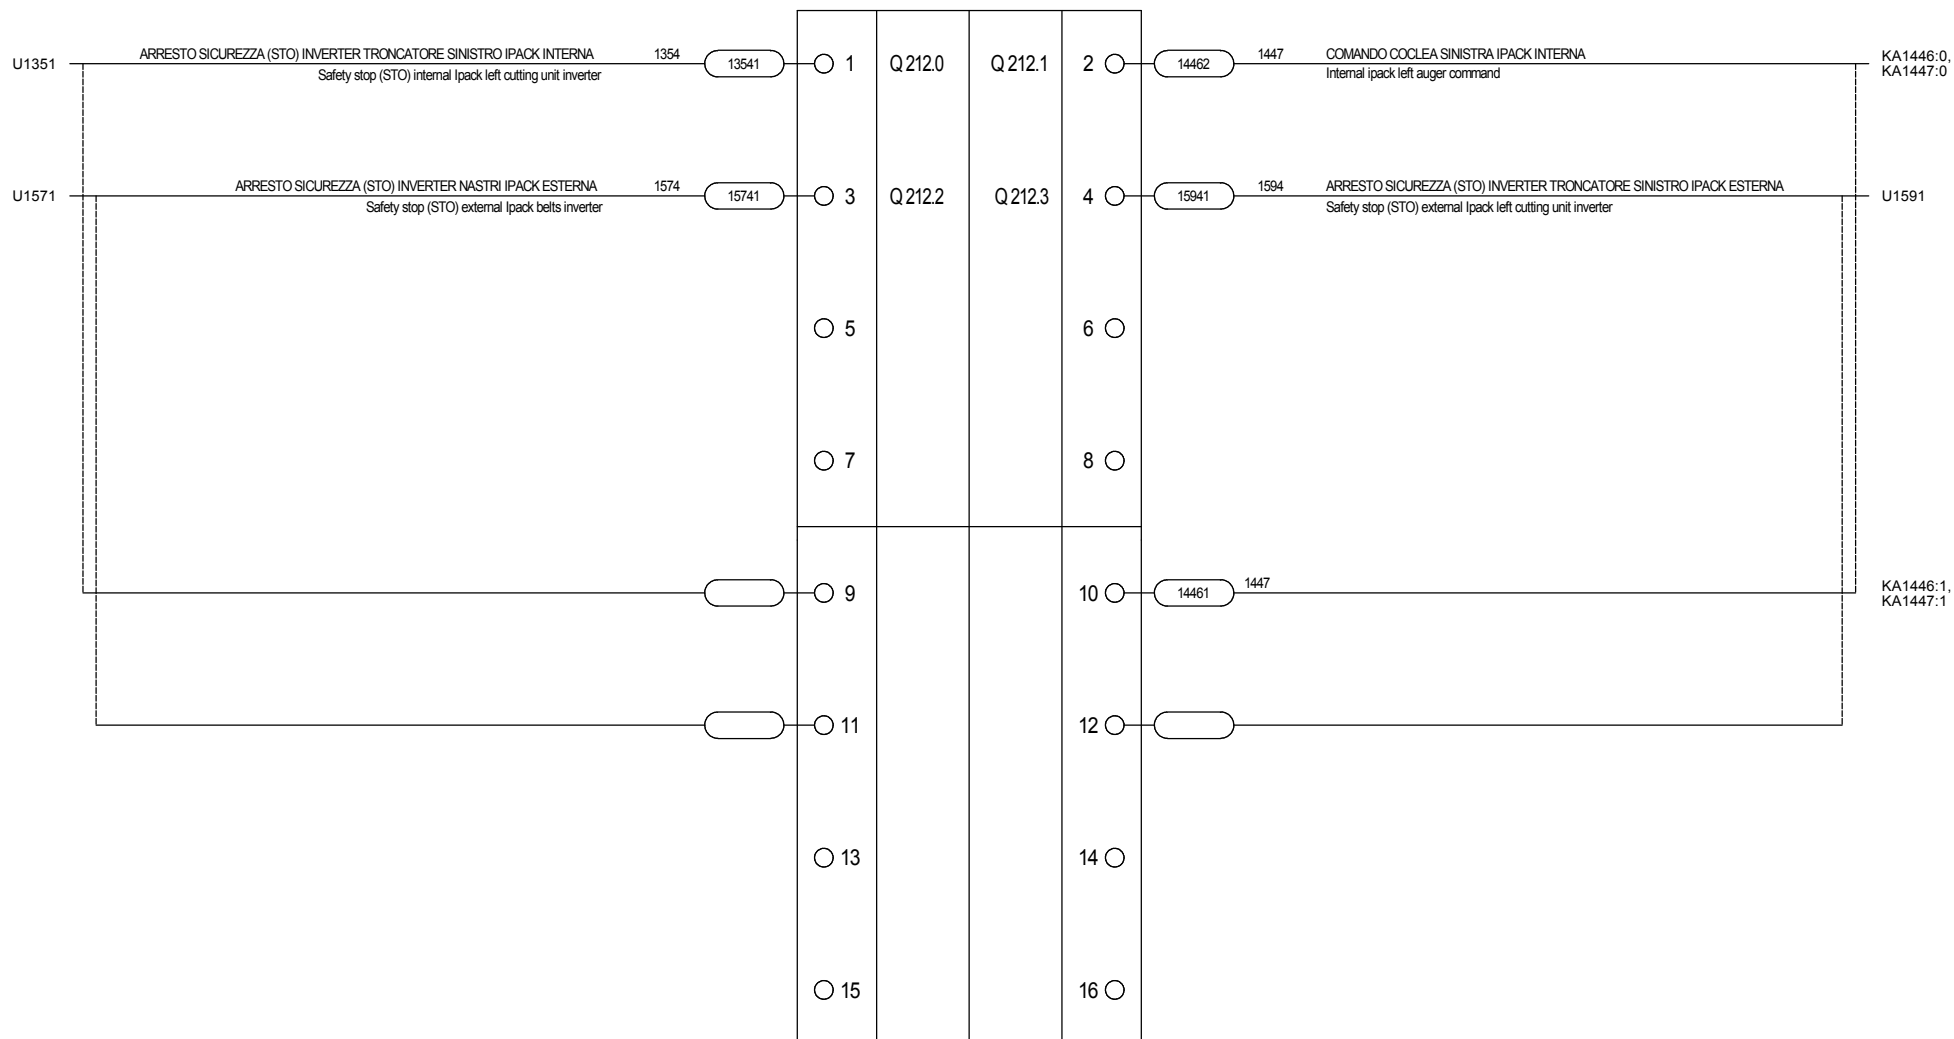

MODULO OUTPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6DB00-0CA0
X3³⁴

QUADRO SILO
Silo panel


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

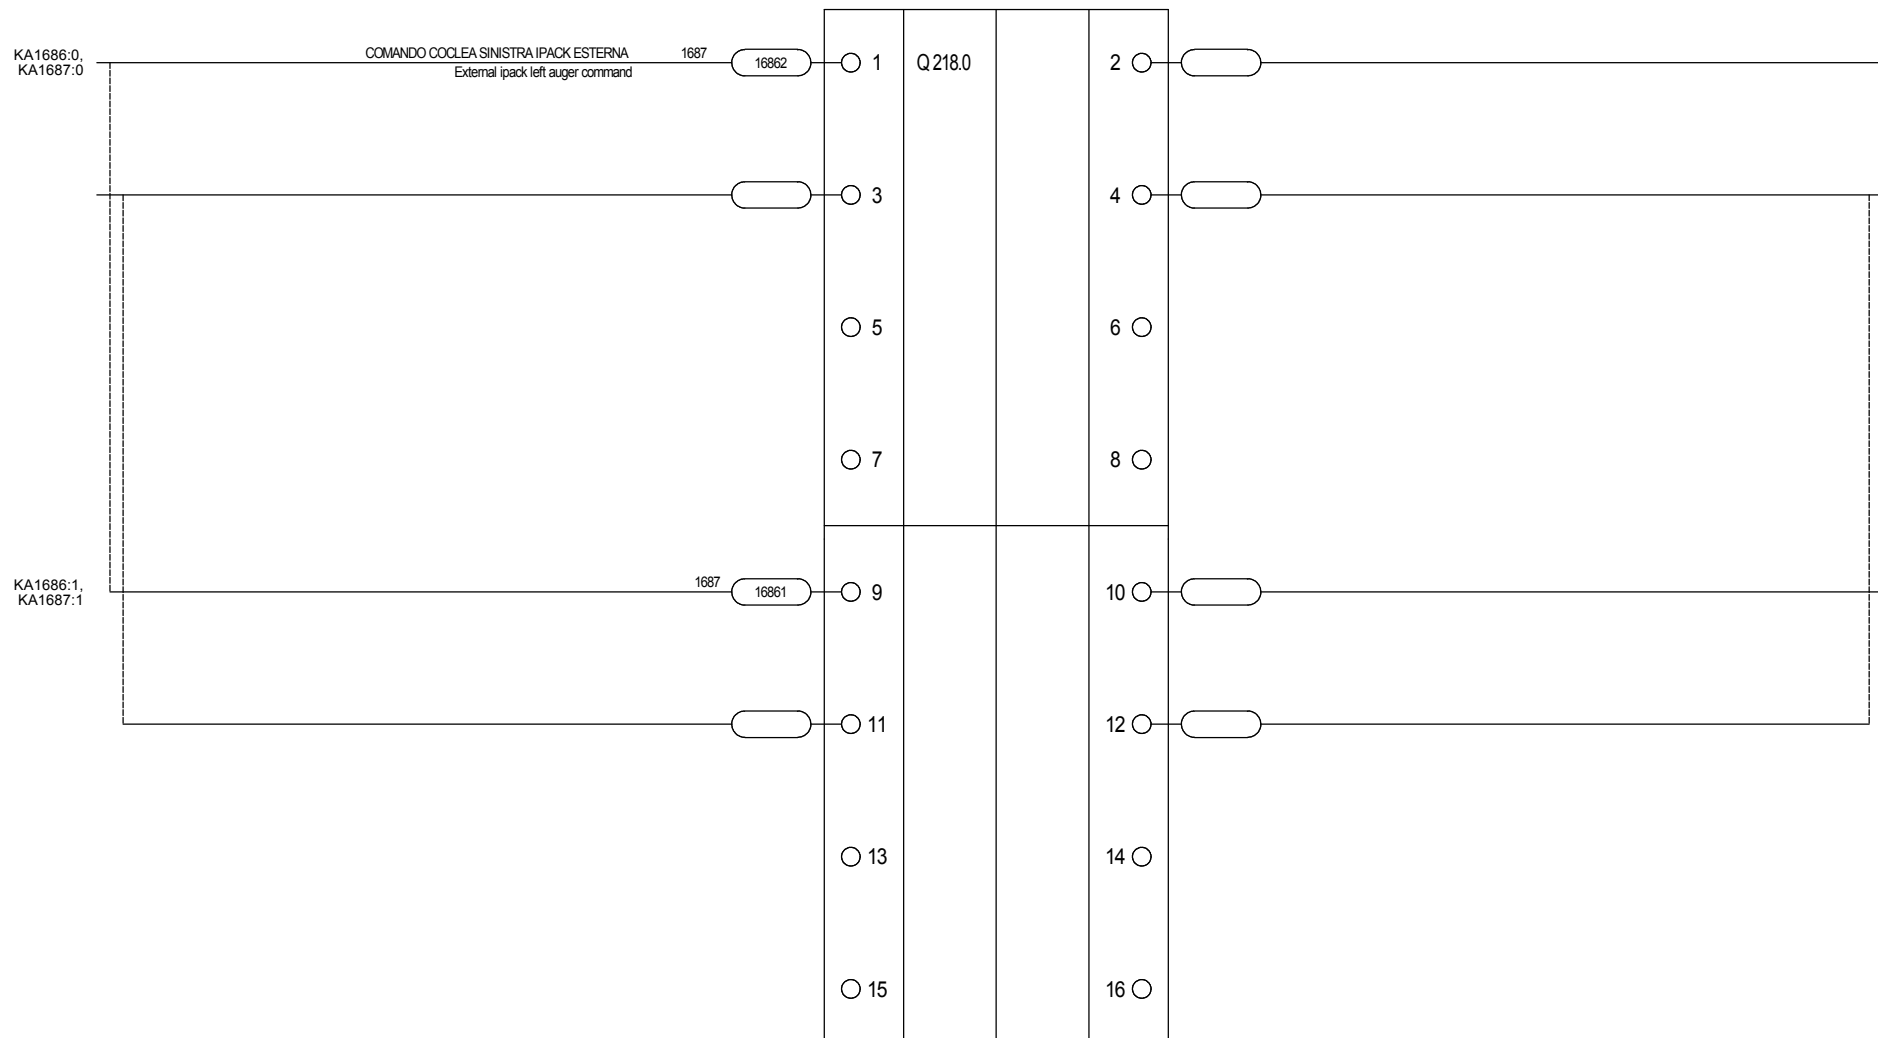

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0


X3.37

QUADRO SILO
Silo panel

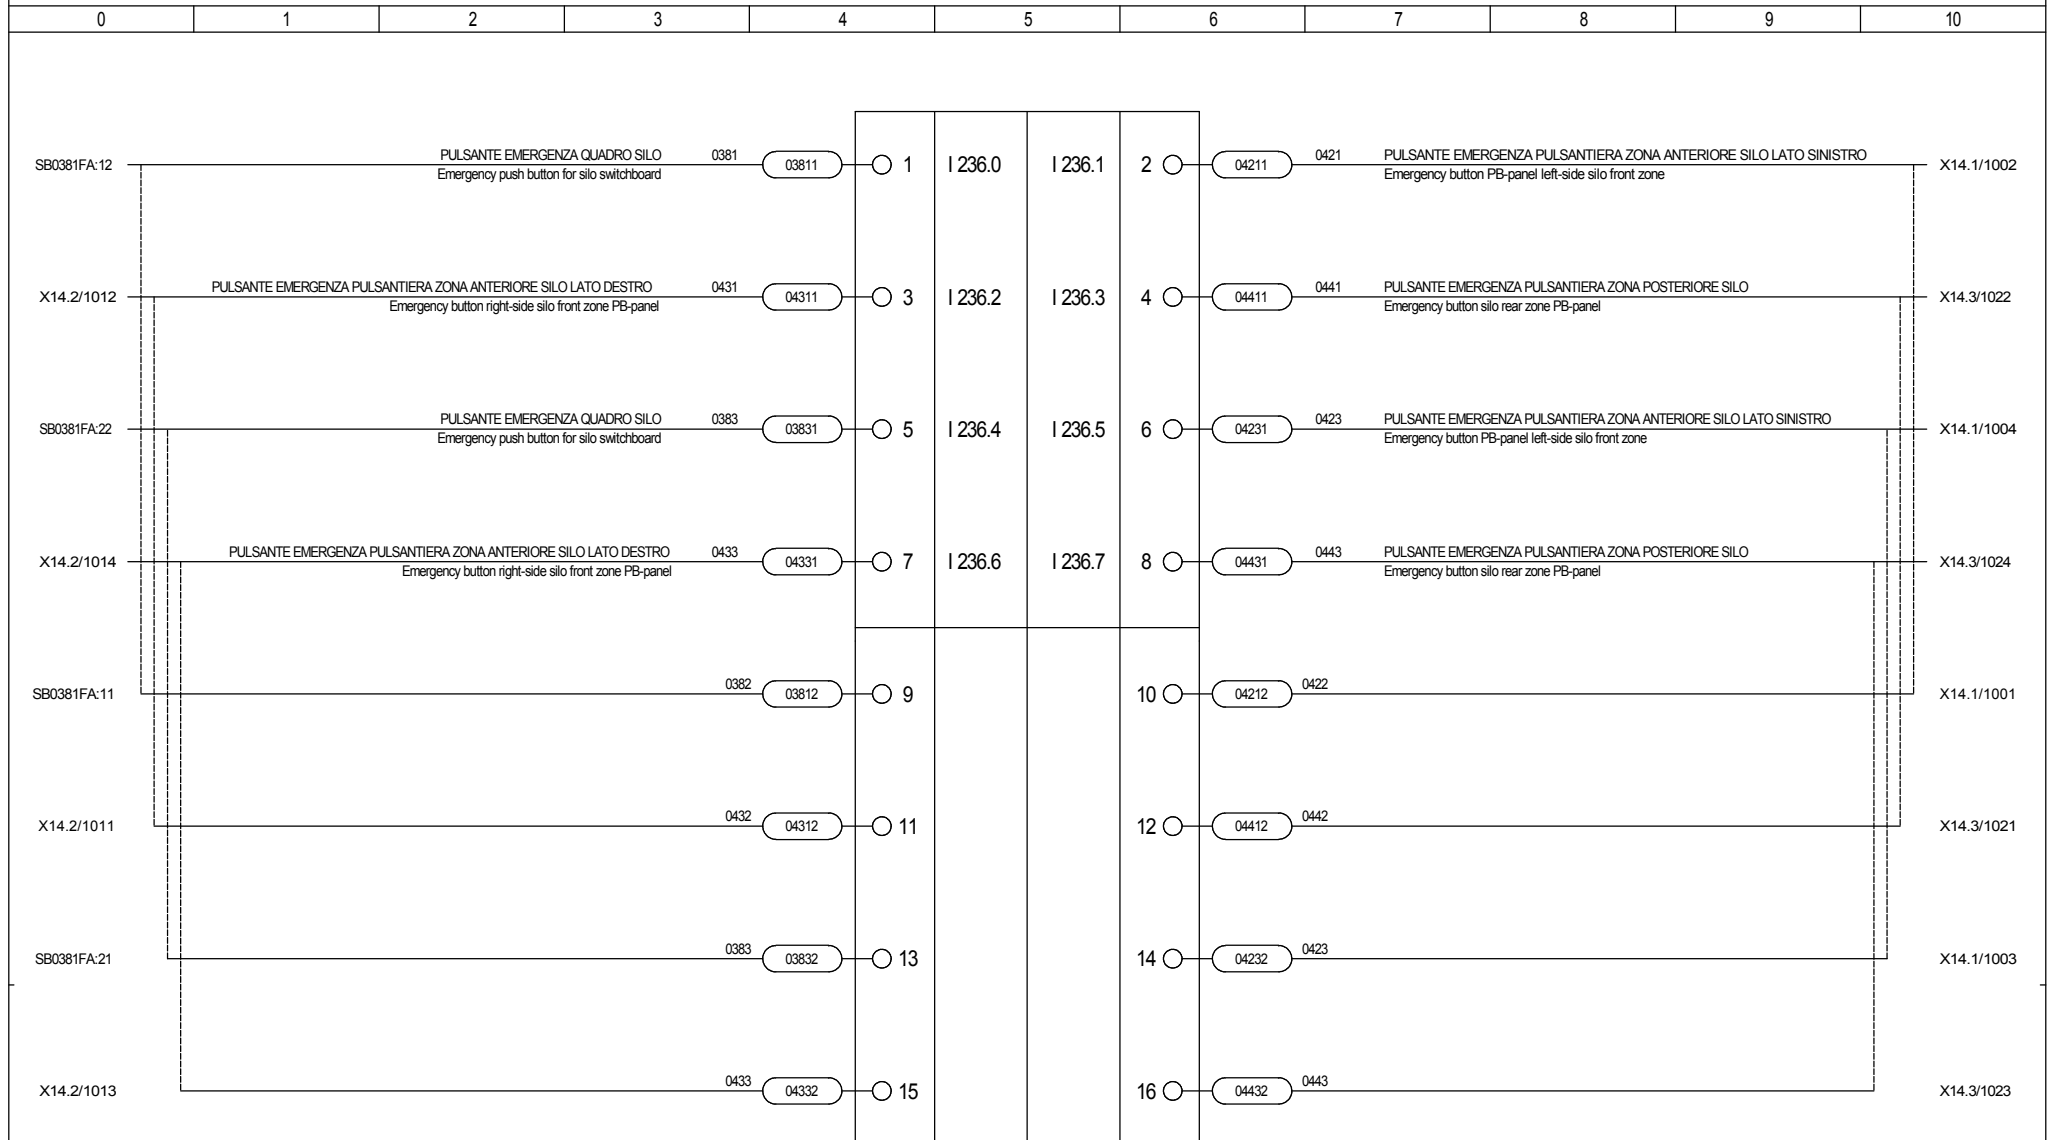


MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3.39

QUADRO SILO
Silo panel

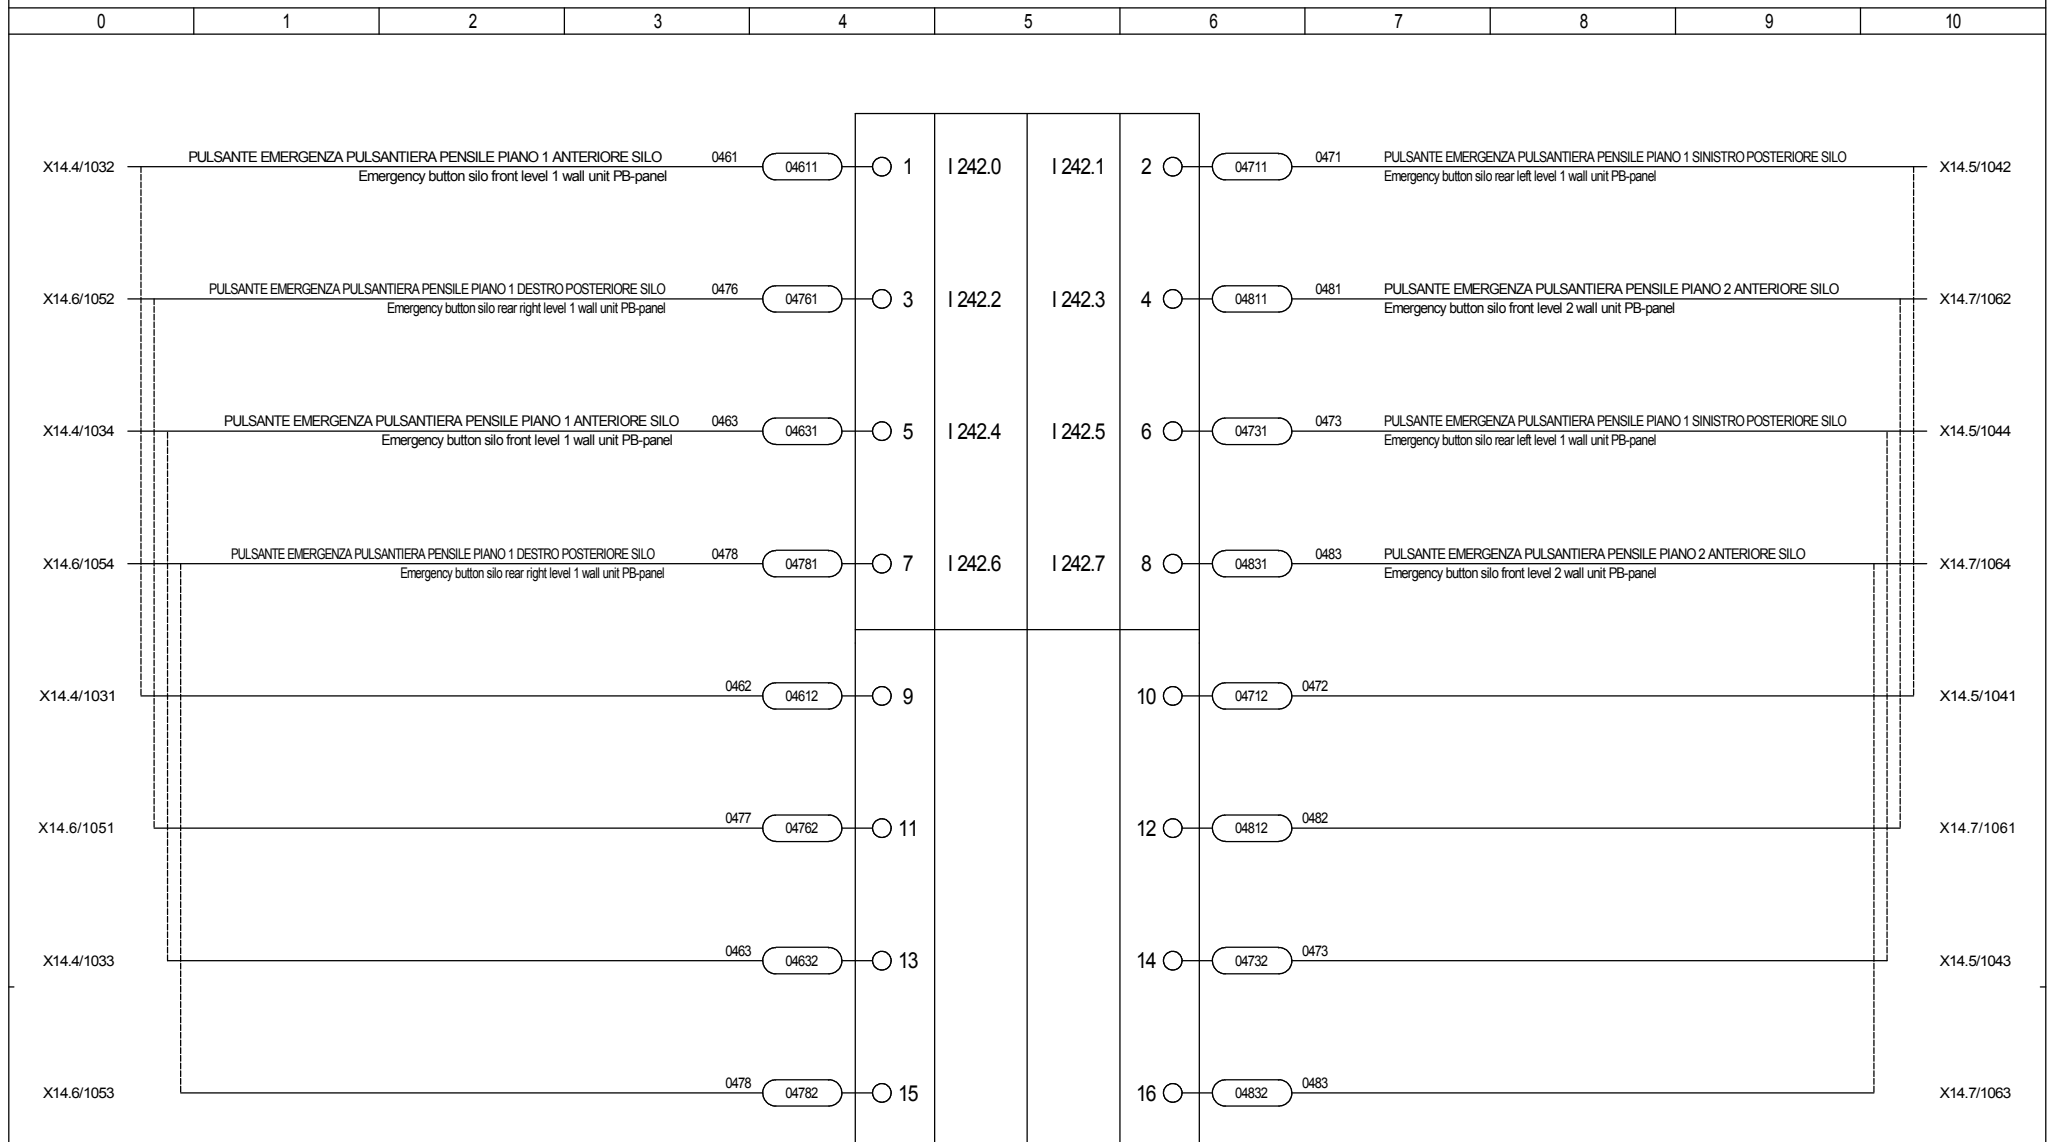


MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3.39

QUADRO SILO
Silo panel

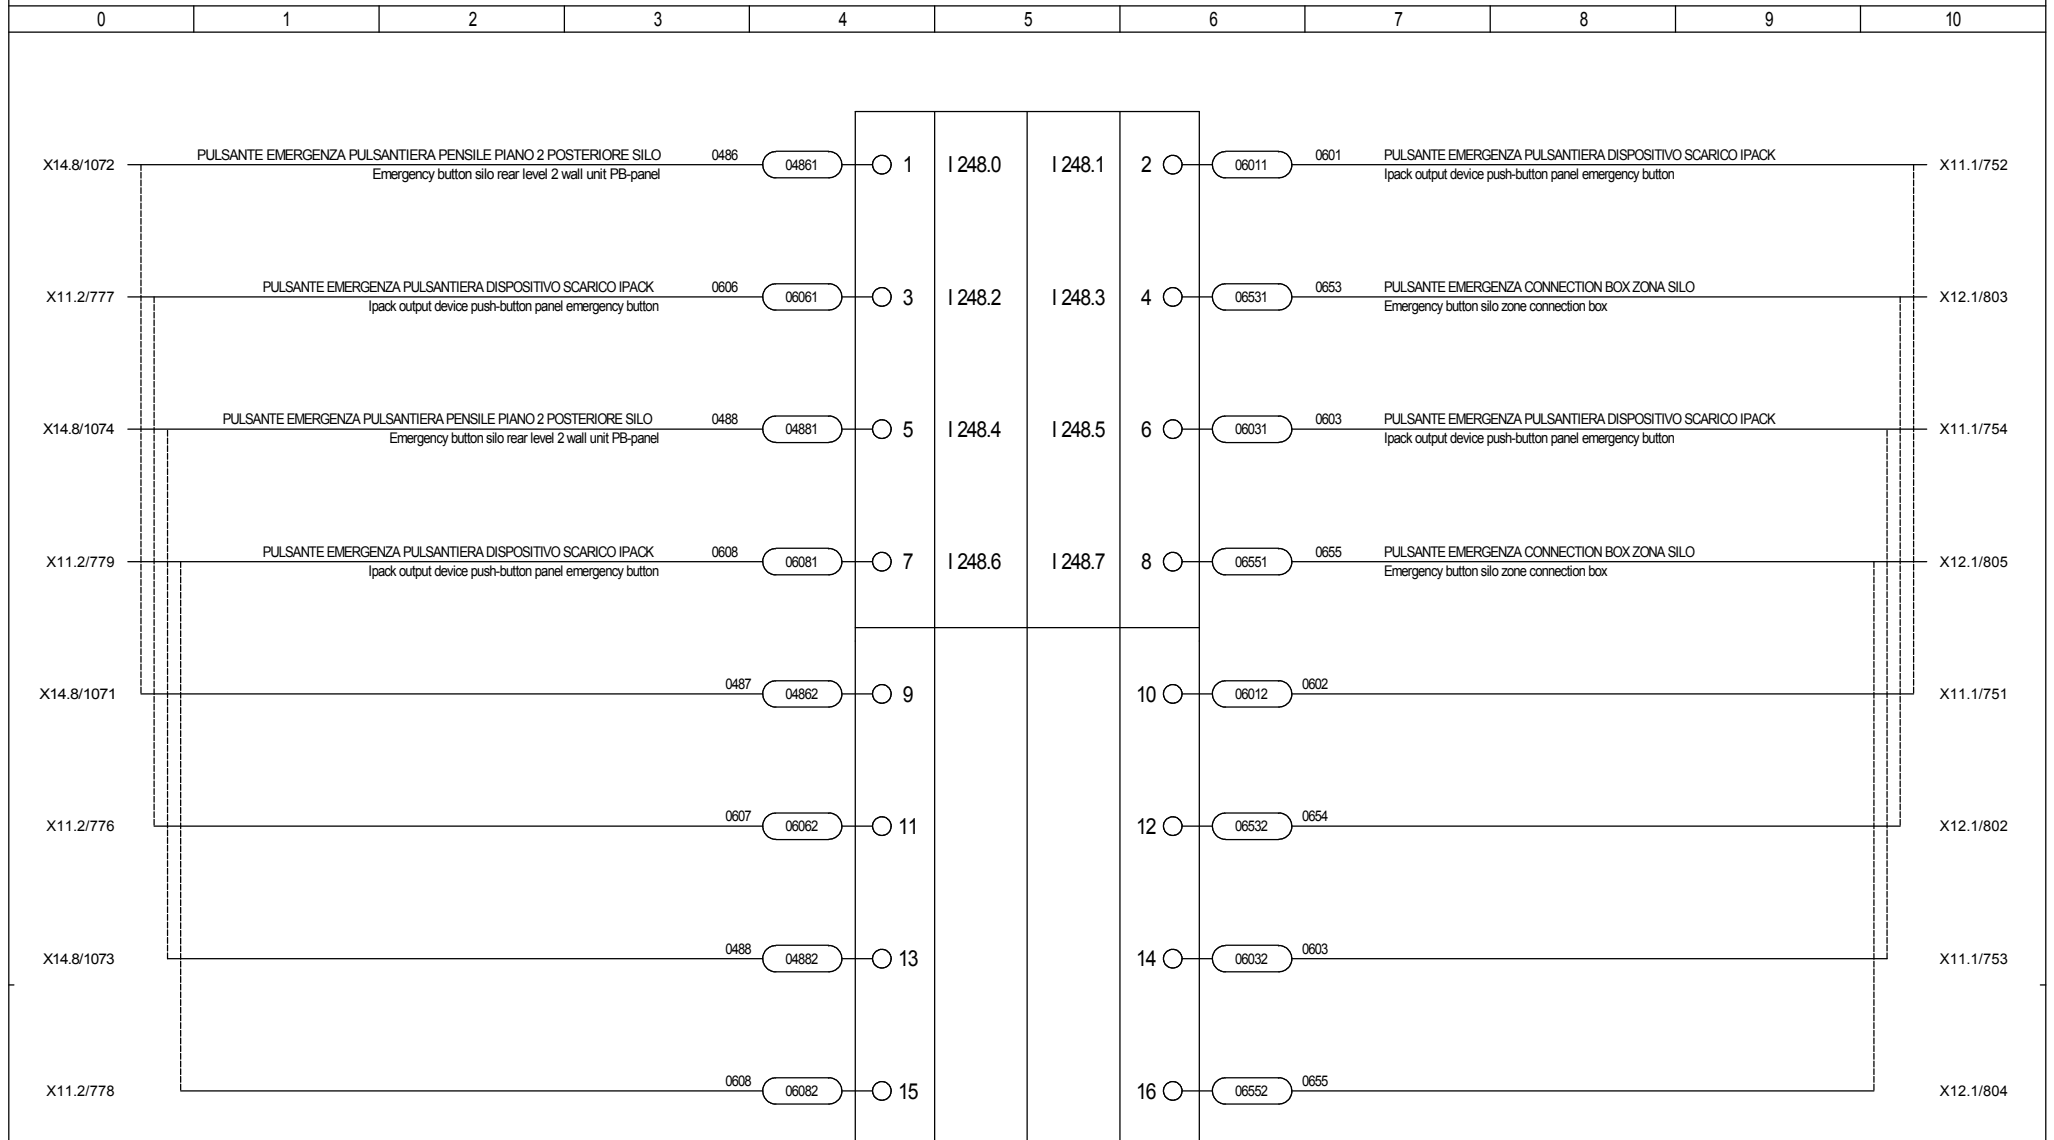

MODULO INPUT DIGITALE SAFETY 6ES7136-6BA00-0CA0
X3.49

QUADRO SILO
Silo panel

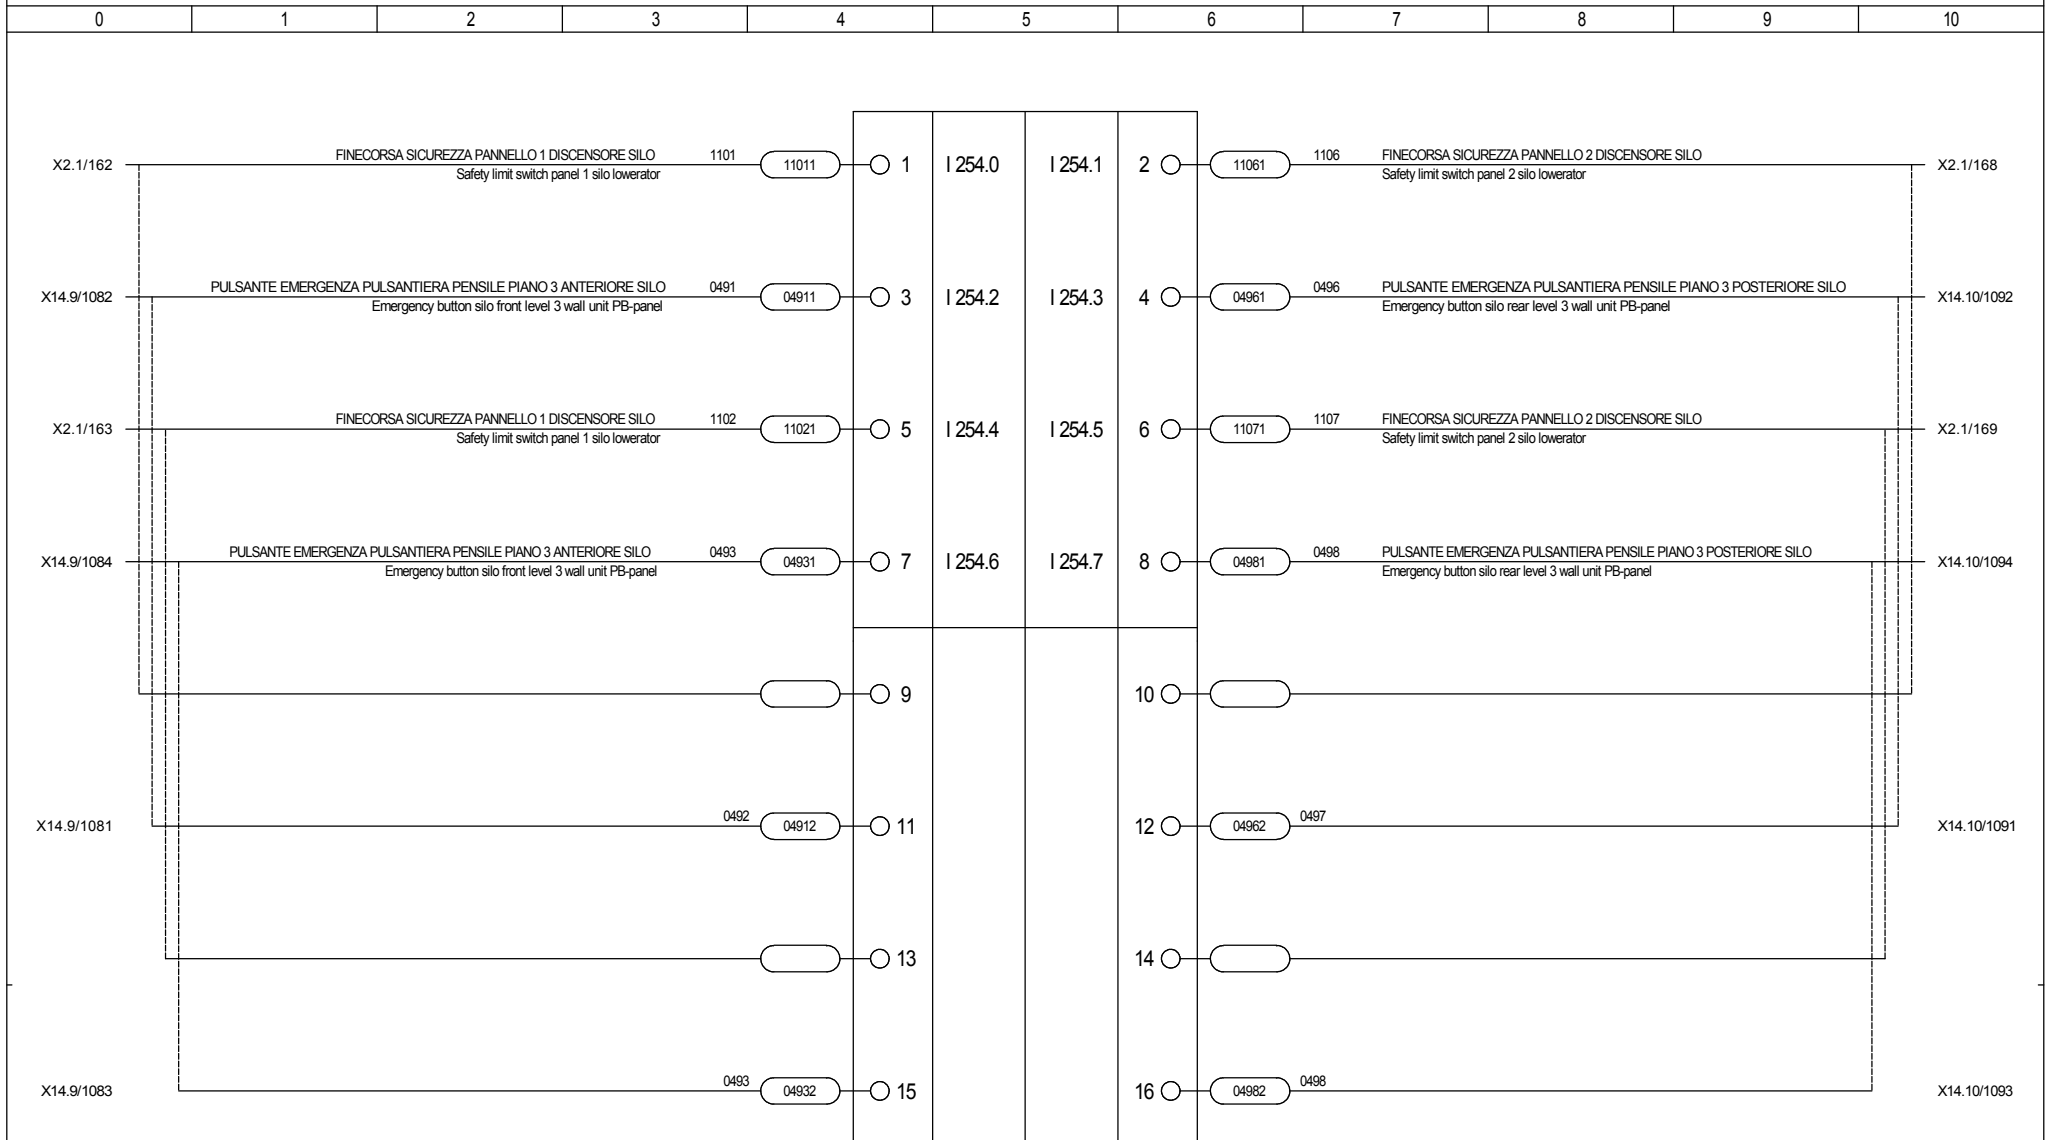

MORSETTI DI POTENZA QUADRO SILO
Silo Board Power Terminals

[illegible]

Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore

N.M.

Revisione

1

Data

08/07/2021

SCHEMA N °

270881SW1

PAGINA

301

DI FOGLI

228

SEGUE

302

MORSETTI DI POTENZA QUADRO SILO
Silo Board Power Terminals

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
X1.1																					
COMANDO PIANO 11 SILO Drive for silo tier 11		M1011	U1011	PIAK 4	KM1016																
COMANDO PIANO 11 SILO Drive for silo tier 11		M1011	V1011	PIAK 4	KM1016																
COMANDO PIANO 11 SILO Drive for silo tier 11		M1011	W1011	PIAK 4	KM1016																
COMANDO PIANO 12 SILO Drive for silo tier 12		M1041	U1041	PIAK 4	KM1046																
COMANDO PIANO 12 SILO Drive for silo tier 12		M1041	V1041	PIAK 4	KM1046																
COMANDO PIANO 12 SILO Drive for silo tier 12		M1041	W1041	PIAK 4	KM1046																
ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DISCENSORE SILO E COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Warning, Silo descender motor shielded cable is directly connected to the inverter output																					
COMANDO FRENO DISCENSORE SILO		YB1093	L1093	ZDU 2.5 230V	KA1097																
COMANDO FRENO DISCENSORE SILO		YB1093	N1093	ZDU 2.5 230V	KA1097																

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X1.1										
	COMANDO PIANO 11 SILO Drive for silo tier 11	M1011	U1011	PIAK 4	KM1016					
	COMANDO PIANO 11 SILO Drive for silo tier 11	M1011	V1011	PIAK 4	KM1016					
	COMANDO PIANO 11 SILO Drive for silo tier 11	M1011	W1011	PIAK 4	KM1016					
	COMANDO PIANO 12 SILO Drive for silo tier 12	M1041	U1041	PIAK 4	KM1046					
	COMANDO PIANO 12 SILO Drive for silo tier 12	M1041	V1041	PIAK 4	KM1046					
	COMANDO PIANO 12 SILO Drive for silo tier 12	M1041	W1041	PIAK 4	KM1046					
ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DISCENSORE SILO E COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Warning, Silo descender motor shielded cable is directly connected to the inverter output										
	COMANDO FRENO DISCENSORE SILO Controlla il freno del discensore	YB1093	L1093	ZDU 2.5 230V	KA1097					
	COMANDO FRENO DISCENSORE SILO Controlla il freno del discensore	YB1093	N1093	ZDU 2.5 230V	KA1097					

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
X1.1																					
COMANDO PIANO 11 SILO Drive for silo tier 11		M1011	U1011	PIAK 4	KM1016																
COMANDO PIANO 11 SILO Drive for silo tier 11		M1011	V1011	PIAK 4	KM1016																
COMANDO PIANO 11 SILO Drive for silo tier 11		M1011	W1011	PIAK 4	KM1016																
COMANDO PIANO 12 SILO Drive for silo tier 12		M1041	U1041	PIAK 4	KM1046																
COMANDO PIANO 12 SILO Drive for silo tier 12		M1041	V1041	PIAK 4	KM1046																
COMANDO PIANO 12 SILO Drive for silo tier 12		M1041	W1041	PIAK 4	KM1046																
ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DISCENSORE SILO E COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Warning, Silo descender motor shielded cable is directly connected to the inverter output																					
COMANDO FRENO DISCENSORE SILO COMANDO FRENO DISCENSORE SILO		YB1093	L1093	ZDU 2.5 230V	KA1097																
COMANDO FRENO DISCENSORE SILO COMANDO FRENO DISCENSORE SILO		YB1093	N1093	ZDU 2.5 230V	KA1097																

MORSETTI DI POTENZA QUADRO SILO (BOX 1 IPACK LATO SINISTRO)
Power terminals silo panel (left-side lpack box 1)

X1.2

COMANDO PULITORE CONVOGLIATORE	M1151	U1151	PMAK 4	KV11156
Control conveyor cleaning unit				
COMANDO PULITORE CONVOGLIATORE	M1151	V1151	PMAK 4	KV11156
Control conveyor cleaning unit				
COMANDO PULITORE CONVOGLIATORE	M1151	W1151	PMAK 4	KV11156
Control conveyor cleaning unit				
ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE NASTRI IPACK INTERNA E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Caution! The shielded cable of the inside lpack belts motor is directly connected to the inverter output				
M1331				
ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE TRONCATORE SINISTRO IPACK INTERNA E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Caution! The shielded cable of the inside lpack left-hand cutting unit motor is directly connected to the inverter output				
M1351				
COMANDO VIBRATORE RACCOLTA SFRIDI SINISTRO IPACK INTERNA	M1431	U1431	PMAK 4	KV11436
Internal lpack left side scraps recovery vibrator command				
COMANDO VIBRATORE RACCOLTA SFRIDI SINISTRO IPACK INTERNA	M1431	V1431	PMAK 4	KV11436
Internal lpack left side scraps recovery vibrator command				
COMANDO VIBRATORE RACCOLTA SFRIDI SINISTRO IPACK INTERNA	M1431	W1431	PMAK 4	KV11436
Internal lpack left side scraps recovery vibrator command				
COMANDO COCCLEA SINISTRA IPACK INTERNA	M1441	U1441	PMAK 4	KV11445
Internal lpack left auger command				
COMANDO COCCLEA SINISTRA IPACK INTERNA	M1441	V1441	PMAK 4	KV11445
Internal lpack left auger command				
COMANDO COCCLEA SINISTRA IPACK INTERNA	M1441	W1441	PMAK 4	KV11445
Internal lpack left auger command				
COMANDO PULITORE SINISTRO IPACK INTERNA	M1451	U1451	PMAK 4	KV11456
Internal lpack left cleaning unit command				
COMANDO PULITORE SINISTRO IPACK INTERNA	M1451	V1451	PMAK 4	KV11456
Internal lpack left cleaning unit command				
COMANDO PULITORE SINISTRO IPACK INTERNA	M1451	W1451	PMAK 4	KV11456
Internal lpack left cleaning unit command				

MORSETTI DI POTENZA QUADRO SILO (BOX 2 IPACK LATO SINISTRO)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X1.3	M1501									
	ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE DISPOSITIVO SCARICO IPACK E COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Caution! The shielded cable of the ipack discharge device motor is directly connected to the inverter output									
	M1571									
	ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE NASTRI IPACK ESTERNA E COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Caution! The shielded cable of the outside ipack belts motor is directly connected to the inverter output									
	M1591									
	ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE TRONCATORE SINISTRO IPACK ESTERNA E COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Caution! The shielded cable of the outside ipack left-hand cutting unit motor is directly connected to the inverter output									
		COMANDO VIBRATORE RACCOLTA SFRIDI SINISTRO IPACK ESTERNA	M1671	U1671	P16AK 4	KV1676				
		External ipack left side scraps recovery vibrator command								
		COMANDO VIBRATORE RACCOLTA SFRIDI SINISTRO IPACK ESTERNA	M1671	V1671	P16AK 4	KV1676				
		External ipack left side scraps recovery vibrator command								
		COMANDO VIBRATORE RACCOLTA SFRIDI SINISTRO IPACK ESTERNA	M1671	W1671	P16AK 4	KV1676				
		External ipack left side scraps recovery vibrator command								
		COMANDO COCCLEA SINISTRA IPACK ESTERNA	M1681	U1681	P16AK 4	KV1685				
		External ipack left auger command								
		COMANDO COCCLEA SINISTRA IPACK ESTERNA	M1681	V1681	P16AK 4	KV1685				
		External ipack left auger command								
		COMANDO COCCLEA SINISTRA IPACK ESTERNA	M1681	W1681	P16AK 4	KV1685				
		External ipack left auger command								
		COMANDO PULITORE SINISTRO IPACK ESTERNA	M1691	U1691	P16AK 4	KV1696				
		External ipack left cleaning unit command								
		COMANDO PULITORE SINISTRO IPACK ESTERNA	M1691	V1691	P16AK 4	KV1696				
		External ipack left cleaning unit command								
		COMANDO PULITORE SINISTRO IPACK ESTERNA	M1691	W1691	P16AK 4	KV1696				
		External ipack left cleaning unit command								

MORSETTI DI POTENZA QUADRO SILO (BOX IPACK LATO DESTRO)
Power terminals silo panel (right-side Ipack box)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X1.4	M1201	M1251								
	ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE IPACK INTERNA E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Caution, internal Ipack motor shielded cable is directly connected to the inverter output	ATTENZIONE IL CAVO SCHERMATO DEL MOTORE IPACK ESTERNA E' COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'USCITA DELL'INVERTER Caution, external Ipack motor shielded cable is directly connected to the inverter output								

Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	25/03/2021

SCHEMA N ° <u>270881SW1</u>	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
	<u>305</u>	<u>228</u>	<u>306</u>

MORSETTI AUSILIARI QUADRO SILO										
Silo Switchboard Auxiliary										
Terminals										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.1

LAMPADA VERDE DI SEGNALEZIONE SILO IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 1-2	HL0351	1	ZSI2.5 1A	03511
Green signalling lamp silo in operation display 1-2	HL0351	2	ZSI2.5 1A	03521
LAMPADA GALLA DI SEGNALEZIONE MANUTENZIONE SILO VISUALIZZATORE 1-2	HL0351	3	ZSI2.5 1A	03531
Yellow signalling lamp silo maintenance display 1-2	HL0351	4	ZSI2.5 1A	03541
Red signalling lamp silo blockages display 1-2	HL0351	-7	ZDU2.5	7
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	5	ZSI2.5 1A	03511
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	6	ZSI2.5 1A	03521
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	7	ZSI2.5 1A	03531
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	8	ZSI2.5 1A	03541
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	-7	ZDU2.5	7
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	+2	ZDU2.5	2
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	11	ZDU2.5	07191
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	+2	ZDU2.5	2
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	-7	ZDU2.5	7
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	12	ZDU2.5	07221
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	+2	ZDU2.5	2
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	-7	ZDU2.5	7
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	13	ZDU2.5	07251
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	14	ZK2.502	07271
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	-7	ZK2.502	7
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	15	ZK2.502	07291
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	-7	ZK2.502	7
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	+2	ZDU2.5	2
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	-7	ZDU2.5	7
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	16	ZDU2.5	07321
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	+2	ZDU2.5	2
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	-7	ZDU2.5	7
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	17	ZDU2.5	07341
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	+2	ZDU2.5	2
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	-7	ZDU2.5	7
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	18	ZDU2.5	07361
Acoustic signalling silo blockages and start display 1-2	HL0351	-7	ZDU2.5	7



Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	08/07/2021

08/07/2021

SCHEMA N °
270881SW1

PAGINA
306

DI FOGLI
228

SEGUE

307

X2.1

SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 1 SILO	SQ0736E	18	ZDU2.5	07371
Left sensor for tier 1 silo descender start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 1 SILO	SQ0738E	+2	ZDU2.5	2
Right sensor for tier 1 silo descender start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 1 SILO	SQ0738E	-7	ZDU2.5	7
Right sensor for tier 1 silo descender start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 1 SILO	SQ0738E	19	ZDU2.5	07391
Right sensor for tier 1 silo descender start				
SEZIONATORE PIANO 2 SILO	QS0741	+2	ZDU2.5	2
Silo disconnector tier 2				
SEZIONATORE PIANO 2 SILO	QS0741	21	ZDU2.5	07491
Silo disconnector tier 2				
SENSORE MARCIA PIANO 2 SILO	SQ0751E	+2	ZDU2.5	2
Sensor silo tier 2 start				
SENSORE MARCIA PIANO 2 SILO	SQ0751E	-7	ZDU2.5	7
Sensor silo tier 2 start				
SENSORE MARCIA PIANO 2 SILO	SQ0751E	22	ZDU2.5	07521
Sensor silo tier 2 start				
SENSORE ARRESTO PIANO 2 SILO	SQ0754E	+2	ZDU2.5	2
Sensor silo tier 2 stop				
SENSORE ARRESTO PIANO 2 SILO	SQ0754E	-7	ZDU2.5	7
Sensor silo tier 2 stop				
SENSORE ARRESTO PIANO 2 SILO	SQ0754E	23	ZDU2.5	07551
Sensor silo tier 2 stop				
COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 2 SILO	YV0757	24	ZDK2.502	07571
Selenoid valve control for silo loading slide hookup tier 2				
COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 2 SILO	YV0757	-7	ZDK2.502	7
Selenoid valve control for silo loading slide hookup tier 2				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 2 SILO	YV0759	25	ZDK2.502	07591
Selenoid valve control for silo loading chute release tier 2				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 2 SILO	YV0759	-7	ZDK2.502	7
Selenoid valve control for silo loading chute release tier 2				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 2 SILO	SQ0761Q	+2	ZDU2.5	2
Sensor for loading chute tier 2 silo				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 2 SILO	SQ0761Q	-7	ZDU2.5	7
Sensor for loading chute tier 2 silo				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 2 SILO	SQ0761Q	26	ZDU2.5	07621
Sensor for loading chute tier 2 silo				
SENSORE PIANO 2 PIENO SILO	SQ0763E	+2	ZDU2.5	2
Sensor for full tier 2 silo				
SENSORE PIANO 2 PIENO SILO	SQ0763E	-7	ZDU2.5	7
Sensor for full tier 2 silo				
SENSORE PIANO 2 PIENO SILO	SQ0763E	27	ZDU2.5	07641
Sensor for full tier 2 silo				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 2 SILO	SQ0766E	+2	ZDU2.5	2
Left sensor for tier 2 silo descender start				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 2 SILO	SQ0766E	-7	ZDU2.5	7
Left sensor for tier 2 silo descender start				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 2 SILO	SQ0766E	28	ZDU2.5	07671
Left sensor for tier 2 silo descender start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 2 SILO	SQ0768E	+2	ZDU2.5	2
Right sensor for tier 2 silo descender start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 2 SILO	SQ0768E	-7	ZDU2.5	7
Right sensor for tier 2 silo descender start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 2 SILO	SQ0768E	29	ZDU2.5	07691
Right sensor for tier 2 silo descender start				
SEZIONATORE PIANO 3 SILO	QS0771	+2	ZDU2.5	2
Silo disconnector tier 3				
SEZIONATORE PIANO 3 SILO	QS0771	31	ZDU2.5	07791
Silo disconnector tier 3				

MORSETTI AUSILIARI QUADRO SILO
Silo Switchboard Auxiliary
Terminals

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

MORSETTI AUSILIARI QUADRO SILO
Silo Switchboard Auxiliary
Terminals

X2.1

SENSORE MARCIA PIANO 3 SILO	SQ0781E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE MARCIA PIANO 3 SILO	SQ0781E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE MARCIA PIANO 3 SILO	SQ0781E	32	ZDU2.5	07821
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0784E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0784E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0784E	33	ZDU2.5	07851
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0784E	34	ZDK2.5D2	07871
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0784E	-7	ZDK2.5D2	7
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0784E	35	ZDK2.5D2	07891
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0784E	-7	ZDK2.5D2	7
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0784E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0784E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0784E	36	ZDU2.5	07921
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0793E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0793E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0793E	37	ZDU2.5	07941
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0793E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0793E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0796E	38	ZDU2.5	07971
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0796E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0796E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0796E	39	ZDU2.5	07991
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0796E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0796E	41	ZDU2.5	08091
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0811E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0811E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0811E	42	ZDU2.5	08121
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0814E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0814E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE SIC IER 3 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 3 SILO	SQ0814E	43	ZDU2.5	08151
SENSORE SIC IER 3 START				

MORSETTI AUSILIARI QUADRO SILO
Silo Switchboard Auxiliary
Terminals

X2.1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 4 SILO	YV0817	44	ZDK2.5I02	08171
Selenoid valve control for silo loading slide hookup tier 4				
COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 4 SILO	YV0817	-7	ZDK2.5I02	7
Selenoid valve control for silo loading slide hookup tier 4				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 4 SILO	YV0819	45	ZDK2.5I02	08191
Selenoid valve control for silo loading chute release tier 4				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 4 SILO	YV0819	-7	ZDK2.5I02	7
Selenoid valve control for silo loading chute release tier 4				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 4 SILO	SQ0821Q	+2	ZDU2.5	2
Sensor for loading chute tier 4 silo				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 4 SILO	SQ0821Q	-7	ZDU2.5	7
Sensor for loading chute tier 4 silo				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 4 SILO	SQ0821Q	46	ZDU2.5	08221
Sensor for loading chute tier 4 silo				
SENSORE PIANO 4 PIENO SILO	SQ0823E	+2	ZDU2.5	2
Sensor for full tier 4 silo				
SENSORE PIANO 4 PIENO SILO	SQ0823E	-7	ZDU2.5	7
Sensor for full tier 4 silo				
SENSORE PIANO 4 PIENO SILO	SQ0823E	47	ZDU2.5	08241
Sensor for full tier 4 silo				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 4 SILO	SQ0826E	+2	ZDU2.5	2
Left sensor for tier 4 silo descending start				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 4 SILO	SQ0826E	-7	ZDU2.5	7
Left sensor for tier 4 silo descending start				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 4 SILO	SQ0826E	48	ZDU2.5	08271
Left sensor for tier 4 silo descending start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 4 SILO	SQ0828E	+2	ZDU2.5	2
Right sensor for tier 4 silo descending start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 4 SILO	SQ0828E	-7	ZDU2.5	7
Right sensor for tier 4 silo descending start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 4 SILO	SQ0828E	49	ZDU2.5	08291
Right sensor for tier 4 silo descending start				
SEZIONATORE PIANO 5 SILO	QS0831	+2	ZDU2.5	2
Silo disconnector tier 5				
SEZIONATORE PIANO 5 SILO	QS0831	51	ZDU2.5	08391
Silo disconnector tier 5				
SENSORE MARCIA PIANO 5 SILO	SQ0841E	+2	ZDU2.5	2
Sensor for tier 5 start				
SENSORE MARCIA PIANO 5 SILO	SQ0841E	-7	ZDU2.5	7
Sensor for tier 5 start				
SENSORE MARCIA PIANO 5 SILO	SQ0841E	52	ZDU2.5	08421
Sensor for tier 5 start				
SENSORE ARRESTO PIANO 5 SILO	SQ0844E	+2	ZDU2.5	2
Sensor for tier 5 stop				
SENSORE ARRESTO PIANO 5 SILO	SQ0844E	-7	ZDU2.5	7
Sensor for tier 5 stop				
SENSORE ARRESTO PIANO 5 SILO	SQ0844E	53	ZDU2.5	08451
Sensor for tier 5 stop				
COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 5 SILO	YV0847	54	ZDK2.5I02	08471
Selenoid valve control for silo loading slide hookup tier 5				
COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 5 SILO	YV0847	-7	ZDK2.5I02	7
Selenoid valve control for silo loading slide hookup tier 5				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 5 SILO	YV0849	55	ZDK2.5I02	08491
Selenoid valve control for silo loading chute release tier 5				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 5 SILO	YV0849	-7	ZDK2.5I02	7
Selenoid valve control for silo loading chute release tier 5				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 5 SILO	SQ0851Q	+2	ZDU2.5	2
Sensor for loading chute tier 5 silo				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 5 SILO	SQ0851Q	-7	ZDU2.5	7
Sensor for loading chute tier 5 silo				

MORSETTI AUSILIARI QUADRO SILO										
Silo Switchboard Auxiliary										
Terminals										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

X2.1			
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 5 SILO	56	ZDU25	08521
SENSOR for loading chute tier 5 silo			
SENSORE PIANO 5 PIENO SILO	+2	ZDU25	2
SENSOR for full tier 5 silo			
SENSORE PIANO 5 PIENO SILO	-7	ZDU25	7
SENSOR for full tier 5 silo			
SENSORE PIANO 5 PIENO SILO	57	ZDU25	08541
SENSOR for full tier 5 silo			
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 5 SILO	+2	ZDU25	2
Left sensor for tier 5 silo descending shaft			
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 5 SILO	-7	ZDU25	7
Left sensor for tier 5 silo descending shaft			
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 5 SILO	58	ZDU25	08571
Left sensor for tier 5 silo descending shaft			
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 5 SILO	+2	ZDU25	2
Right sensor for tier 5 silo descending shaft			
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 5 SILO	-7	ZDU25	7
Right sensor for tier 5 silo descending shaft			
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 5 SILO	59	ZDU25	08591
Right sensor for tier 5 silo descending shaft			
SEZIONATORE PIANO 6 SILO	+2	ZDU25	2
SEZIONATORE PIANO 6 SILO	61	ZDU25	08691
SEZIONATORE PIANO 6 SILO			
SENSORE MARCIA PIANO 6 SILO	+2	ZDU25	2
SENSOR for tier 6 silo			
SENSORE MARCIA PIANO 6 SILO	-7	ZDU25	7
SENSOR for tier 6 silo			
SENSORE MARCIA PIANO 6 SILO	62	ZDU25	08721
SENSOR for tier 6 silo			
SENSORE ARRESTO PIANO 6 SILO	+2	ZDU25	2
SENSOR for tier 6 silo stop			
SENSORE ARRESTO PIANO 6 SILO	-7	ZDU25	7
SENSOR for tier 6 silo stop			
SENSORE ARRESTO PIANO 6 SILO	63	ZDU25	08751
SENSOR for tier 6 silo stop			
SENSORE ARRESTO PIANO 6 SILO	64	ZDK2.502	08771
SENSOR for tier 6 silo stop			
SENSORE ARRESTO PIANO 6 SILO	-7	ZDK2.502	7
SENSOR for tier 6 silo stop			
SENSORE ARRESTO PIANO 6 SILO	65	ZDK2.502	08791
SENSOR for tier 6 silo stop			
SENSORE ARRESTO PIANO 6 SILO	-7	ZDK2.502	7
SENSOR for tier 6 silo stop			
SENSORE ARRESTO PIANO 6 SILO	+2	ZDU25	2
SENSOR for tier 6 silo stop			
SENSORE ARRESTO PIANO 6 SILO	-7	ZDU25	7
SENSOR for tier 6 silo stop			
SENSORE ARRESTO PIANO 6 SILO	66	ZDU25	08821
SENSOR for tier 6 silo stop			
SENSORE ARRESTO PIANO 6 SILO	+2	ZDU25	2
SENSOR for tier 6 silo stop			
SENSORE ARRESTO PIANO 6 PIENO SILO	-7	ZDU25	7
SENSOR for full tier 6 silo			
SENSORE ARRESTO PIANO 6 PIENO SILO	67	ZDU25	08841
SENSOR for full tier 6 silo			
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 6 SILO	+2	ZDU25	2
Left sensor for tier 6 silo descending shaft			
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 6 SILO	-7	ZDU25	7
Left sensor for tier 6 silo descending shaft			

X2.1

SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 6 SILO	SQ0886E	68	ZDU2.5	08871
Left sensor for tier 6 silo descending start	SQ0888E	+2	ZDU2.5	2
Right sensor for tier 6 silo ascending start	SQ0888E	-7	ZDU2.5	7
Right sensor for tier 6 silo descending start	SQ0888E	69	ZDU2.5	08891
Right sensor for tier 6 silo ascending start	CS0891	+2	ZDU2.5	2
SEZIONATORE PIANO 7 SILO	CS0891	71	ZDU2.5	08911
Silo disconnector tier 7	SQ0901E	+2	ZDU2.5	2
SENSOR MARCIA PIANO 7 SILO	SQ0901E	-7	ZDU2.5	7
SENSOR SILO tier 7 start	SQ0901E	72	ZDU2.5	09021
SENSOR SILO tier 7 stop	SQ0904E	+2	ZDU2.5	2
SENSOR ARRESTO PIANO 7 SILO	SQ0904E	-7	ZDU2.5	7
SENSOR ARRESTO PIANO 7 SILO	SQ0904E	73	ZDU2.5	09051
SENSOR SILO tier 7 start	YV0907	74	ZDK2.502	09071
SENSOR SILO tier 7 stop	YV0907	-7	ZDK2.502	7
SENSOR ARRESTO PIANO 7 SILO	YV0909	75	ZDK2.502	09091
SENSOR SILO tier 7 start	YV0909	-7	ZDK2.502	7
SENSOR SILO tier 7 stop	SQ0911Q	+2	ZDU2.5	2
SENSOR SCIVOLO CARICO PIANO 7 SILO	SQ0911Q	-7	ZDU2.5	7
SENSOR SCIVOLO CARICO PIANO 7 SILO	SQ0911Q	76	ZDU2.5	09121
SENSOR SCIVOLO CARICO PIANO 7 SILO	SQ0913E	+2	ZDU2.5	2
SENSOR PIANO 7 PIENO SILO	SQ0913E	-7	ZDU2.5	7
SENSOR PIANO 7 PIENO SILO	SQ0913E	77	ZDU2.5	09141
SENSOR PIANO 7 PIENO SILO	SQ0916E	+2	ZDU2.5	2
Left sensor for tier 7 silo descending start	SQ0916E	-7	ZDU2.5	7
Left sensor for tier 7 silo ascending start	SQ0916E	78	ZDU2.5	09171
Left sensor for tier 7 silo descending start	SQ0918E	+2	ZDU2.5	2
Right sensor for tier 7 silo ascending start	SQ0918E	-7	ZDU2.5	7
Right sensor for tier 7 silo descending start	SQ0918E	79	ZDU2.5	09191
Right sensor for tier 7 silo ascending start	CS0921	+2	ZDU2.5	2
SEZIONATORE PIANO 8 SILO	CS0921	81	ZDU2.5	09291
Silo disconnector tier 8				
SEZIONATORE PIANO 8 SILO				
Silo disconnector tier 8				

MORSETTI AUSILIARI QUADRO SILO
Silo Switchboard Auxiliary
Terminals

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

MORSETTI AUSILIARI QUADRO SILO
Silo Switchboard Auxiliary
Terminals

X2.1

SENSORE MARCIA PIANO 8 SILO	SQ0831E	+2	ZDU2.5	2
SENSEI SILO IER 8 START				
SENSORE MARCIA PIANO 8 SILO	SQ0831E	-7	ZDU2.5	7
SENSEI SILO IER 8 START				
SENSORE MARCIA PIANO 8 SILO	SQ0831E	82	ZDU2.5	08321
SENSEI SILO IER 8 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 8 SILO	SQ0834E	+2	ZDU2.5	2
SENSEI SILO IER 8 START OKWA				
SENSORE ARRESTO PIANO 8 SILO	SQ0834E	-7	ZDU2.5	7
SENSEI SILO IER 8 START OKWA				
SENSORE ARRESTO PIANO 8 SILO	SQ0834E	83	ZDU2.5	08351
SENSEI SILO IER 8 START OKWA				
COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 8 SILO	YV0937	84	ZDK2.5D2	09371
Seleziid valve control for silo leading slide hookup IER 8				
COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 8 SILO	YV0937	-7	ZDK2.5D2	7
Seleziid valve control for silo leading slide hookup IER 8				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 8 SILO	YV0939	85	ZDK2.5D2	09391
Seleziid valve control for silo leading slide release IER 8				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 8 SILO	YV0939	-7	ZDK2.5D2	7
Seleziid valve control for silo leading slide release IER 8				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 8 SILO	SQ0941Q	+2	ZDU2.5	2
Sensei for leading chute IER 8 silo				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 8 SILO	SQ0941Q	-7	ZDU2.5	7
Sensei for leading chute IER 8 silo				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 8 SILO	SQ0941Q	86	ZDU2.5	09421
Sensei for leading chute IER 8 silo				
SENSORE PIANO 8 PIENO SILO	SQ0943E	+2	ZDU2.5	2
SENSEI IER IER 8 SILO				
SENSORE PIANO 8 PIENO SILO	SQ0943E	-7	ZDU2.5	7
SENSEI IER IER 8 SILO				
SENSORE PIANO 8 PIENO SILO	SQ0943E	87	ZDU2.5	09441
SENSEI IER IER 8 SILO				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 8 SILO	SQ0946E	+2	ZDU2.5	2
Left SENSEI IER IER 8 silo descender start				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 8 SILO	SQ0946E	-7	ZDU2.5	7
Left SENSEI IER IER 8 silo descender start				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 8 SILO	SQ0946E	88	ZDU2.5	09471
Left SENSEI IER IER 8 silo descender start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 8 SILO	SQ0948E	+2	ZDU2.5	2
Right SENSEI IER IER 8 silo descender start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 8 SILO	SQ0948E	-7	ZDU2.5	7
Right SENSEI IER IER 8 silo descender start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 8 SILO	SQ0948E	89	ZDU2.5	09491
Right SENSEI IER IER 8 silo descender start				
SEZIONATORE PIANO 9 SILO	QS0951	+2	ZDU2.5	2
Silo DISCOPPERIET IER 9				
SEZIONATORE PIANO 9 SILO	QS0951	91	ZDU2.5	09591
Silo DISCOPPERIET IER 9				
SENSORE MARCIA PIANO 9 SILO	SQ0861E	+2	ZDU2.5	2
SENSEI SILO IER 9 START				
SENSORE MARCIA PIANO 9 SILO	SQ0861E	-7	ZDU2.5	7
SENSEI SILO IER 9 START				
SENSORE MARCIA PIANO 9 SILO	SQ0861E	92	ZDU2.5	09621
SENSEI SILO IER 9 START				
SENSORE ARRESTO PIANO 9 SILO	SQ0864E	+2	ZDU2.5	2
SENSEI SILO IER 9 START OKWA				
SENSORE ARRESTO PIANO 9 SILO	SQ0864E	-7	ZDU2.5	7
SENSEI SILO IER 9 START OKWA				
SENSORE ARRESTO PIANO 9 SILO	SQ0864E	93	ZDU2.5	09651
SENSEI SILO IER 9 START OKWA				

X2.1

COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 9 SILO	YV0967	94	ZDK2.502	09671
Solenoid valve control for silo loading slide hookup tier 9				
COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 9 SILO	YV0967	-7	ZDK2.502	7
Solenoid valve control for silo loading slide hookup tier 9				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 9 SILO	YV0969	95	ZDK2.502	09691
Solenoid valve control for silo loading chute release tier 9				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 9 SILO	YV0969	-7	ZDK2.502	7
Solenoid valve control for silo loading chute release tier 9				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 9 SILO	SQ0971Q	+2	ZDU2.5	2
Sensor for loading chute tier 9 silo				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 9 SILO	SQ0971Q	-7	ZDU2.5	7
Sensor for loading chute tier 9 silo				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 9 SILO	SQ0971Q	96	ZDU2.5	09721
Sensor for loading chute tier 9 silo				
SENSORE PIANO 9 PIENO SILO	SQ0973E	+2	ZDU2.5	2
Sensor for full tier 9 silo				
SENSORE PIANO 9 PIENO SILO	SQ0973E	-7	ZDU2.5	7
Sensor for full tier 9 silo				
SENSORE PIANO 9 PIENO SILO	SQ0973E	97	ZDU2.5	09741
Sensor for full tier 9 silo				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 9 SILO	SQ0976E	+2	ZDU2.5	2
Left sensor for tier 9 silo descending start				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 9 SILO	SQ0976E	-7	ZDU2.5	7
Left sensor for tier 9 silo descending start				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 9 SILO	SQ0976E	98	ZDU2.5	09771
Left sensor for tier 9 silo descending start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 9 SILO	SQ0978E	+2	ZDU2.5	2
Right sensor for tier 9 silo descending start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 9 SILO	SQ0978E	-7	ZDU2.5	7
Right sensor for tier 9 silo descending start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 9 SILO	SQ0978E	99	ZDU2.5	09791
Right sensor for tier 9 silo descending start				
SEZIONATORE PIANO 10 SILO	QS0981	+2	ZDU2.5	2
Silo disconnect tier 10				
SEZIONATORE PIANO 10 SILO	QS0981	101	ZDU2.5	09891
Silo disconnect tier 10				
SENSORE MARCIA PIANO 10 SILO	SQ0991E	+2	ZDU2.5	2
Sensor silo tier 10 start				
SENSORE MARCIA PIANO 10 SILO	SQ0991E	-7	ZDU2.5	7
Sensor silo tier 10 start				
SENSORE MARCIA PIANO 10 SILO	SQ0991E	102	ZDU2.5	09921
Sensor silo tier 10 start				
SENSORE ARRESTO PIANO 10 SILO	SQ0994E	+2	ZDU2.5	2
Sensor silo tier 10 shut down				
SENSORE ARRESTO PIANO 10 SILO	SQ0994E	-7	ZDU2.5	7
Sensor silo tier 10 shut down				
SENSORE ARRESTO PIANO 10 SILO	SQ0994E	103	ZDU2.5	09951
Sensor silo tier 10 shut down				
COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 10 SILO	YV0997	104	ZDK2.502	09971
Solenoid valve control for silo loading slide hookup tier 10				
COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 10 SILO	YV0997	-7	ZDK2.502	7
Solenoid valve control for silo loading slide hookup tier 10				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 10 SILO	YV0999	105	ZDK2.502	09991
Solenoid valve control for silo loading chute release tier 10				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 10 SILO	YV0999	-7	ZDK2.502	7
Solenoid valve control for silo loading chute release tier 10				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 10 SILO	SQ1001Q	+2	ZDU2.5	2
Sensor for loading chute tier 10 silo				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 10 SILO	SQ1001Q	-7	ZDU2.5	7
Sensor for loading chute tier 10 silo				

MORSETTI AUSILIARI QUADRO SILO
Silo Switchboard Auxiliary
Terminals

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

MORSETTI AUSILIARI QUADRO SILO
Silo Switchboard Auxiliary
Terminals

X2.1

SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 10 SILO	SQ1001Q	106	ZDU2.5	10021
Sensor for loading chute tier 10 silo				
SENSORE PIANO 10 PIENO SILO	SQ1003E	+2	ZDU2.5	2
Sensor for full tier 10 silo				
SENSORE PIANO 10 PIENO SILO	SQ1003E	-7	ZDU2.5	7
Sensor for full tier 10 silo				
SENSORE PIANO 10 PIENO SILO	SQ1003E	107	ZDU2.5	10041
Sensor for full tier 10 silo				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 10 SILO	SQ1006E	+2	ZDU2.5	2
Left sensor for tier 10 silo descender start				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 10 SILO	SQ1006E	-7	ZDU2.5	7
Left sensor for tier 10 silo descender start				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 10 SILO	SQ1006E	108	ZDU2.5	10071
Left sensor for tier 10 silo descender start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 10 SILO	SQ1008E	+2	ZDU2.5	2
Right sensor for tier 10 silo descender start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 10 SILO	SQ1008E	-7	ZDU2.5	7
Right sensor for tier 10 silo descender start				
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 10 SILO	SQ1008E	109	ZDU2.5	10091
Right sensor for tier 10 silo descender start				
SEZIONATORE PIANO 11 SILO	QS1011	+2	ZDU2.5	2
Silo disconnect tier 11				
SEZIONATORE PIANO 11 SILO	QS1011	111	ZDU2.5	10191
Silo disconnect tier 11				
SENSORE MARCIA PIANO 11 SILO	SQ1021E	+2	ZDU2.5	2
Sensor silo tier 11 start				
SENSORE MARCIA PIANO 11 SILO	SQ1021E	-7	ZDU2.5	7
Sensor silo tier 11 start				
SENSORE MARCIA PIANO 11 SILO	SQ1021E	112	ZDU2.5	10221
Sensor silo tier 11 start				
SENSORE ARRESTO PIANO 11 SILO	SQ1024E	+2	ZDU2.5	2
Sensor silo tier 11 shut down				
SENSORE ARRESTO PIANO 11 SILO	SQ1024E	-7	ZDU2.5	7
Sensor silo tier 11 shut down				
SENSORE ARRESTO PIANO 11 SILO	SQ1024E	113	ZDU2.5	10251
Sensor silo tier 11 shut down				
COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 11 SILO	YV1027	114	ZDK2.502	10271
Solenoid valve control for silo loading slide hookup tier 11				
COMANDO ELETTROVALVOLA AGGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 11 SILO	YV1027	-7	ZDK2.502	7
Solenoid valve control for silo loading slide hookup tier 11				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 11 SILO	YV1029	115	ZDK2.502	10291
Solenoid valve control for silo loading chute release tier 11				
COMANDO ELETTROVALVOLA SGANCIO SCIVOLO CARICO PIANO 11 SILO	YV1029	-7	ZDK2.502	7
Solenoid valve control for silo loading chute release tier 11				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 11 SILO	SQ1031Q	+2	ZDU2.5	2
Sensor for loading chute tier 11 silo				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 11 SILO	SQ1031Q	-7	ZDU2.5	7
Sensor for loading chute tier 11 silo				
SENSORE SCIVOLO CARICO PIANO 11 SILO	SQ1031Q	116	ZDU2.5	10321
Sensor for loading chute tier 11 silo				
SENSORE PIANO 11 PIENO SILO	SQ1033E	+2	ZDU2.5	2
Sensor for full tier 11 silo				
SENSORE PIANO 11 PIENO SILO	SQ1033E	-7	ZDU2.5	7
Sensor for full tier 11 silo				
SENSORE PIANO 11 PIENO SILO	SQ1033E	117	ZDU2.5	10341
Sensor for full tier 11 silo				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 11 SILO	SQ1036E	+2	ZDU2.5	2
Left sensor for tier 11 silo descender start				
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 11 SILO	SQ1036E	-7	ZDU2.5	7
Left sensor for tier 11 silo descender start				

MORSETTI AUSILIARI QUADRO SILO
Silo Switchboard Auxiliary
Terminals

X2.1

SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 11 SILO Left sensor for tier 11 silo descender start	SQ1036E	118	ZDU2.5	10371
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 11 SILO Right sensor for tier 11 silo descender start	SQ1038E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 11 SILO Right sensor for tier 11 silo descender start	SQ1038E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 11 SILO Right sensor for tier 11 silo descender start	SQ1038E	119	ZDU2.5	10391
SEZIONATORE PIANO 12 SILO Silo disconnect tier 12	QS1041	+2	ZDU2.5	2
SEZIONATORE PIANO 12 SILO Silo disconnect tier 12	QS1041	121	ZDU2.5	10491
SENSORE MARCIA PIANO 12 SILO Sensor silo tier 12 start	SQ1051E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE MARCIA PIANO 12 SILO Sensor silo tier 12 start	SQ1051E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE MARCIA PIANO 12 SILO Sensor silo tier 12 start	SQ1051E	122	ZDU2.5	10521
SENSORE ARRESTO PIANO 12 SILO Sensor silo tier 12 shut down	SQ1054E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE ARRESTO PIANO 12 SILO Sensor silo tier 12 shut down	SQ1054E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE ARRESTO PIANO 12 SILO Sensor silo tier 12 shut down	SQ1054E	123	ZDU2.5	10551
SENSORE PIANO 12 PIENO SILO Sensor for full tier 12 silo	SQ1063E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE PIANO 12 PIENO SILO Sensor for full tier 12 silo	SQ1063E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 12 SILO Left sensor for tier 12 silo descender start	SQ1066E	127	ZDU2.5	10641
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 12 SILO Left sensor for tier 12 silo descender start	SQ1066E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 12 SILO Left sensor for tier 12 silo descender start	SQ1066E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE SINISTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 12 SILO Left sensor for tier 12 silo descender start	SQ1066E	128	ZDU2.5	10671
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 12 SILO Right sensor for tier 12 silo descender start	SQ1068E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 12 SILO Right sensor for tier 12 silo descender start	SQ1068E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE DESTRO MARCIA DISCENSORE PIANO 12 SILO Right sensor for tier 12 silo descender start	SQ1068E	129	ZDU2.5	10691
PRESSOSTATO MANCANZA ARIA PIANI SILO Silo tier lack of air pressure switch	SP1071	+2	ZDU2.5	2
PRESSOSTATO MANCANZA ARIA PIANI SILO Silo tier lack of air pressure switch	SP1071	151	ZDU2.5	10711
SENSORE CONSENSO CAMBIO PIANO Tier change consent sensor	SQ1077E	+2	ZDU2.5	2
SENSORE CONSENSO CAMBIO PIANO Tier change consent sensor	SQ1077E	-7	ZDU2.5	7
SENSORE CONSENSO CAMBIO PIANO Tier change consent sensor	SQ1077E	152	ZDU2.5	10781
SEZIONATORE DISCENSORE SILO Silo descender disconnect	QS1081	+2	ZDU2.5	2
SEZIONATORE DISCENSORE SILO Silo descender disconnect	QS1081	161	ZDU2.5	10891
FINCORSIA SICUREZZA PANNELLO 1 DISCENSORE SILO Safety limit switch panel 1 silo descender	YB1101	162	ZDU2.5	11011
FINCORSIA SICUREZZA PANNELLO 1 DISCENSORE SILO Safety limit switch panel 1 silo descender	YB1101	163	ZDU2.5	11021

X2.1

YB1101	FINECORSA SICUREZZA PANNELLO 1 DSCENSORE SILO	164	ZSI2.5 1A	2
YB1101	Safety limit switch panel 1 silo lower def	165	ZDU2.5	7
YB1101	FINECORSA SICUREZZA PANNELLO 1 DSCENSORE SILO	166	ZDU2.5	11041
YB1106	Safety limit switch panel 1 silo lower def	168	ZDU2.5	11061
YB1106	FINECORSA SICUREZZA PANNELLO 2 DSCENSORE SILO	169	ZDU2.5	11071
YB1106	Safety limit switch panel 2 silo lower def	170	ZSI2.5 1A	2
YB1106	FINECORSA SICUREZZA PANNELLO 2 DSCENSORE SILO	171	ZDU2.5	7
YB1106	Safety limit switch panel 2 silo lower def	172	ZDU2.5	11091
SQ1121E	FINECORSA SICUREZZA PANNELLO 2 DSCENSORE SILO	+2	ZDU2.5	2
SQ1121E	Sensore rallentamento discensore Lower def slow down sensor	-7	ZDU2.5	7
SQ1121E	Sensore rallentamento discensore	181	ZDU2.5	11221
SQ1123E	Sensore rallentamento discensore	+2	ZDU2.5	2
SQ1123E	Sensore arresto discensore silo	-7	ZDU2.5	7
SQ1123E	Sensore arresto discensore silo	182	ZDU2.5	11241
SQ1161E	Sensore arresto istantaneo scarico IPACK INTERNA LATO SINISTRO DA CONFEZIONATRICE	+2	ZDU2.5	2
SQ1161E	Sensore marcia distributore canne	-7	ZDU2.5	7
SQ1161E	Sensore marcia distributore canne	187	ZDU2.5	11621
2011	Consenso arresto in fase scarico IPACK INTERNA LATO SINISTRO DA CONFEZIONATRICE	+2	ZDU2.5	2
2011	Consenso arresto in fase scarico IPACK INTERNA LATO SINISTRO DA CONFEZIONATRICE	201	ZDU2.5	20111
2013	Consenso arresto istantaneo scarico IPACK INTERNA LATO SINISTRO DA CONFEZIONATRICE	+2	ZDU2.5	2
2013	Consenso arresto istantaneo scarico IPACK INTERNA LATO SINISTRO DA CONFEZIONATRICE	202	ZDU2.5	20131
2015	Consenso arresto in fase scarico IPACK INTERNA LATO DESTRO DA CONFEZIONATRICE	+2	ZDU2.5	2
2015	Consenso arresto in fase scarico IPACK INTERNA LATO DESTRO DA CONFEZIONATRICE	203	ZDU2.5	20151
2017	Consenso arresto istantaneo scarico IPACK INTERNA LATO DESTRO DA CONFEZIONATRICE	+2	ZDU2.5	2
2017	Consenso arresto istantaneo scarico IPACK INTERNA LATO DESTRO DA CONFEZIONATRICE	204	ZDU2.5	20171
2021	Consenso arresto in fase scarico IPACK ESTERNA LATO SINISTRO DA CONFEZIONATRICE	+2	ZDU2.5	2
2021	Consenso arresto in fase scarico IPACK ESTERNA LATO SINISTRO DA CONFEZIONATRICE	205	ZDU2.5	20211
2023	Consenso arresto istantaneo scarico IPACK ESTERNA LATO SINISTRO DA CONFEZIONATRICE	+2	ZDU2.5	2
2023	Consenso arresto istantaneo scarico IPACK ESTERNA LATO SINISTRO DA CONFEZIONATRICE	206	ZDU2.5	20231
2025	Consenso arresto in fase scarico IPACK ESTERNA LATO DESTRO DA CONFEZIONATRICE	+2	ZDU2.5	2
2025	Consenso arresto in fase scarico IPACK ESTERNA LATO DESTRO DA CONFEZIONATRICE	207	ZDU2.5	20251

MORSETTI AUSILIARI QUADRO SILO
Silo Switchboard Auxiliary
Terminals

012345678910

MORSETTI AUSILIARI QUADRO SILO
Silo Switchboard Auxiliary
Terminals

X2.1

CONSENSO ARRESTO Istantaneo Scarico IPack Esterna lato Destro da Confezionatrice	2027	+2	ZDU2.5	2
Release of Unit from Stoppage of Confezionatrice Unit				
CONSENSO ARRESTO Istantaneo Scarico IPack Esterna lato Destro da Confezionatrice	2027	208	ZDU2.5	20271
Release of Unit from Stoppage of Confezionatrice Unit				
CONSENSO A Trasporto SFRDI	K4-2031	209	ZDU2.5	20322
Release from stoppage SFRDI				
CONSENSO A Trasporto SFRDI	K4-2031	210	ZDU2.5	20321
Release from stoppage SFRDI				
CONSENSO DA Trasporto SFRDI	2035	+2	ZDU2.5	2
Release from stoppage SFRDI				
CONSENSO DA Trasporto SFRDI	2035	211	ZDU2.5	20351
Release from stoppage SFRDI				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO - BOX IPACK LATO SINISTRO
Interconnection terminals silo panel left-side lpack box

X7.1

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc BOX IPACK LATO SINISTRO	FA0316	-47	ZDU 6	47
Ancillary power supply V.24cc left-side lpack box				
ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc BOX IPACK LATO SINISTRO	QF0316	301	ZDU 6	03161
Ancillary power supply V.24cc left-side lpack box				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO BOX IPACK LATO SINISTRO - PULSANTIERA IPACK
Interconnection terminals left-side Ipack box Ipack PB-panel

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X7.2 ALIMENTAZIONE PANNELLO PULSANTIERA IPACK ESTERNA Panel power supply external Ipack PB-panel ED0531 351 ZSI2.5 3.15A 42 ALIMENTAZIONE PANNELLO PULSANTIERA IPACK ESTERNA Panel power supply external Ipack PB-panel ED0531 -47 ZDU2.5 47										

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO BOX IPACK LATO SINISTRO - SISTEMA MODULI BALLUFF
Interconnection terminals left-side Ipack box Balluff module system

X7.3

ALIMENTAZIONE MODULI BALLUFF IPACK LATO SINISTRO Balluff modules power supply left-side Ipack	E2202D1	-47	ZDU2.5	47
ALIMENTAZIONE MODULI BALLUFF IPACK LATO SINISTRO Balluff modules power supply left-side Ipack	E2202D1	401	ZSI2.5 3.15A	42

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO - BOX IPACK LATO DESTRO
Interconnection terminals silo panel right-side lpack box

X8.1

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc BOX IPACK LATO DESTRO Auxiliary power supply V.24cc right-side lpack box	FA0317	-57	ZDU 6	57
ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.24cc BOX IPACK LATO DESTRO Auxiliary power supply V.24cc right-side lpack box	QF0317	501	ZDU 6	03171

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO BOX IPACK LATO DESTRO - PULSANTIERA IPACK
Interconnection terminals right-side Ipack box Ipack PB-panel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X8.2

52	ZSI2.5	551	SB0571FA	ALIMENTAZIONE PULSANTIERA IPACK INTERNA
57	35A	-57	SB0571FA	Power supply/internal Ipack PB-panel
	ZDU2.5		SB0571FA	ALIMENTAZIONE PULSANTIERA IPACK INTERNA
				Power supply/internal Ipack PB-panel

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO BOX IPACK LATO DESTRO - SISTEMA MODULI BALLUFF
Interconnection terminals right-side Ipack box Balluff module system

X8.3

ALIMENTAZIONE BASE ELETTRO/VOLLE	E1983	-57	ZDU2.5	57
ALIMENTAZIONE BASE ELETTRO/VOLLE	E1983	601	ZSI2.5 3.15A	52
ALIMENTAZIONE MODULI BALLUFF IPACK LATO DESTRO Balluff module power supply right-side Ipack	E2212D1	-57	ZDU2.5	57
ALIMENTAZIONE MODULI BALLUFF IPACK LATO DESTRO Balluff module power supply right-side Ipack	E2212D1	602	ZSI2.5 3.15A	52

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO - PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO SINISTRO
Interconnection terminals silo panel left-side Ipack outfeed device PB-panel

X11.1

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO SINISTRO Emergency button left-side Ipack outfeed device PB-panel	SB0601FA	751	ZDU2.5	06012
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO SINISTRO Emergency button left-side Ipack outfeed device PB-panel	SB0601FA	752	ZDU2.5	06011
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO SINISTRO Emergency button left-side Ipack outfeed device PB-panel	SB0551FA	753	ZDU2.5	06032
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO SINISTRO Emergency button left-side Ipack outfeed device PB-panel	SB0551FA	754	ZDU2.5	06031
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO SINISTRO Emergency signalling left-side Ipack outfeed device PB-panel	SB0551FA	755	ZSI2.5 1A	06041
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO SINISTRO Emergency signalling left-side Ipack outfeed device PB-panel	SB0551FA	-7	ZDU2.5	7

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO - PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO DESTRO
Interconnection terminals silo panel right-side Ipack outfeed device PB-panel

X11.2

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO DESTRO	SB0606FA	776	ZDU2.5	06062
Emergency button right-side Ipack outfeed device PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO DESTRO	SB0606FA	777	ZDU2.5	06061
Emergency button right-side Ipack outfeed device PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO DESTRO	SB0606FA	778	ZDU2.5	06082
Emergency button right-side Ipack outfeed device PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO DESTRO	SB0606FA	779	ZDU2.5	06081
Emergency button right-side Ipack outfeed device PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO DESTRO	SB0606FA	780	ZSI2.5 1A	06091
Emergency signalling right-side Ipack outfeed device PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA DISPOSITIVO SCARICO IPACK LATO DESTRO	SB0606FA	-7	ZDU2.5	7
Emergency signalling right-side Ipack outfeed device PB-panel				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO - CONNECTION BOX MANUTENZIONE ZONA POSTERIORE SILO
Interconnection terminals silo panel silo rear zone maintenance connection box

X12.1

ALIMENTAZIONE MOBILE PANEL CONNECTION BOX 1 ZONA TRABATTO	E1217	801	ZSi2.5 1A	2
Power supply connection box 1 mobile panel staker-predryer area	E1217	-7	ZDU2.5	7
ALIMENTAZIONE MOBILE PANEL CONNECTION BOX 1 ZONA TRABATTO				
Power supply connection box 1 mobile panel staker-predryer area				
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX ZONA SILO	SB0653FA	802	ZDU2.5	06532
Emergency button silo zone connection box				
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX ZONA SILO	SB0653FA	803	ZDU2.5	06531
Emergency button silo zone connection box				
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX ZONA SILO	SB0653FA	804	ZDU2.5	06552
Emergency button silo zone connection box				
PULSANTE EMERGENZA CONNECTION BOX ZONA SILO	SB0653FA	805	ZDU2.5	06551
Emergency button silo zone connection box				
SEGNALAZIONE EMERGENZA CONNECTION BOX ZONA SILO	SB0653FA	806	ZSi2.5 1A	06561
Emergency signal silo zone connection box				
PULSANTE ILLUMINAZIONE INTERNA POSTERIORE SILO TEMPORIZZATA	SB06569E	+2	ZDU2.5	2
Timed internal lighting button silo rear				
PULSANTE ILLUMINAZIONE INTERNA POSTERIORE SILO TEMPORIZZATA	SB06569E	807	ZDU2.5	02471
Timed internal lighting button silo rear				

MORSETTI ILLUMINAZIONE INTERNA SILO
Silo internal lighting terminals

X13.1

ILLUMINAZIONE INTERNA ANTERIORE SILO TEMPORIZZATA	EL0235	951	ZSI2.5 1A	02341
Inside Lighting Front Silo with Timer				
ILLUMINAZIONE INTERNA ANTERIORE SILO TEMPORIZZATA	EL0235	952	ZDU2.5	100
Inside Lighting Front Silo with Timer				
ILLUMINAZIONE INTERNA POSTERIORE SILO TEMPORIZZATA	EL0237	953	ZSI2.5 1A	02361
Inside Lighting Rear Silo with Timer				
ILLUMINAZIONE INTERNA POSTERIORE SILO TEMPORIZZATA	EL0237	954	ZDU2.5	100
Inside Lighting Rear Silo with Timer				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO - PULSANTIERA EMERGENZA ZONA ANTERIORE SILO LATO SINISTRO
Interconnection terminals silo panel left-side silo front zone emergency PB-panel

012345678910

X14.1

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA ANTERIORE SILO LATO SINISTRO	SB0421FA	1001	ZDU2.5	04212
Emergency button PB-panel left-side silo front zone				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA ANTERIORE SILO LATO SINISTRO	SB0421FA	1002	ZDU2.5	04211
Emergency button PB-panel left-side silo front zone				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA ANTERIORE SILO LATO SINISTRO	SB0421FA	1003	ZDU2.5	04232
Emergency button PB-panel left-side silo front zone				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA ANTERIORE SILO LATO SINISTRO	SB0421FA	1004	ZDU2.5	04231
Emergency button PB-panel left-side silo front zone				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA ANTERIORE SILO LATO SINISTRO	SB0421FA	1005	ZSI2.5 1A	04241
Emergency signalling PB-panel left-side silo front zone				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA ANTERIORE SILO LATO SINISTRO	SB0421FA	-7	ZDU2.5	7
Emergency signalling PB-panel left-side silo front zone				
PULSANTE ILLUMINAZIONE INTERNA ANTERIORE SILO TEMPORIZZATA	SB0426E	+2	ZDU2.5	2
Internal timed lighting button silo front				
PULSANTE ILLUMINAZIONE INTERNA ANTERIORE SILO TEMPORIZZATA	SB0426E	1006	ZDU2.5	02451
Internal timed lighting button silo front				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO - PULSANTIERA EMERGENZA ZONA ANTERIORE SILO LATO DESTRO
Interconnection terminals silo panel right-side silo front zone emergency PB-panel

X14.2

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA ANTERIORE SILO LATO DESTRO	SB0431FA	1011	ZDU2.5	04312
Emergency button right-side silo front zone PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA ANTERIORE SILO LATO DESTRO	SB0431FA	1012	ZDU2.5	04311
Emergency button right-side silo front zone PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA ANTERIORE SILO LATO DESTRO	SB0431FA	1013	ZDU2.5	04332
Emergency button right-side silo front zone PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA ANTERIORE SILO LATO DESTRO	SB0431FA	1014	ZDU2.5	04331
Emergency button right-side silo front zone PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA ANTERIORE SILO LATO DESTRO	SB0431FA	1015	ZSI2.5 1A	04341
Emergency signalling right-side silo front zone PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA ANTERIORE SILO LATO DESTRO	SB0431FA	-7	ZDU2.5	7
Emergency signalling right-side silo front zone PB-panel				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO - PULSANTIERA EMERGENZA ZONA POSTERIORE SILO
Interconnection terminals silo panel emergency PB-panel silo rear zone

X14.3

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA POSTERIORE SILO	SB0441FA	1021	ZDU2.5	04412
Emergency button silo rear zone PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA POSTERIORE SILO	SB0441FA	1022	ZDU2.5	04411
Emergency button silo rear zone PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA POSTERIORE SILO	SB0441FA	1023	ZDU2.5	04432
Emergency button silo rear zone PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA POSTERIORE SILO	SB0441FA	1024	ZDU2.5	04431
Emergency button silo rear zone PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA POSTERIORE SILO	SB0441FA	1025	ZSI2.5 1A	04441
Emergency signalling silo rear zone PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA ZONA POSTERIORE SILO	SB0441FA	-7	ZDU2.5	7
Emergency signalling silo rear zone PB-panel				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO-PULSANTIERA EMERGENZA PENSILE PIANO 1 ANTERIORE SILO
Interconnection terminals silo panel emergency PB-panel silo front level 1 wall unit

X14.4

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 ANTERIORE SILO	SB0461FA	1031	ZDU2.5	04612
Emergency button silo front level 1 wall unit PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 ANTERIORE SILO	SB0461FA	1032	ZDU2.5	04611
Emergency button silo front level 1 wall unit PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 ANTERIORE SILO	SB0461FA	1033	ZDU2.5	04632
Emergency button silo front level 1 wall unit PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 ANTERIORE SILO	SB0461FA	1034	ZDU2.5	04631
Emergency button silo front level 1 wall unit PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 ANTERIORE SILO	HL0464R	1035	ZSI2.5 1A	04641
Emergency signalling silo front level 1 wall unit PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 ANTERIORE SILO	HL0464R	-7	ZDU2.5	7
Emergency signalling silo front level 1 wall unit PB-panel				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO-PULSANTIERA EMERGENZA PENSILE PIANO 1 SINISTRO POSTERIORE SILO
Interconnection terminals silo panel silo rear left level 1 wall unit emergency PB-panel

X14.5

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 SINISTRO POSTERIORE SILO	SB0471FA	1041	ZDU2.5	04712
Emergency/button silo rear left level 1 wall unit PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 SINISTRO POSTERIORE SILO	SB0471FA	1042	ZDU2.5	04711
Emergency/button silo rear left level 1 wall unit PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 SINISTRO POSTERIORE SILO	SB0471FA	1043	ZDU2.5	04732
Emergency/button silo rear left level 1 wall unit PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 SINISTRO POSTERIORE SILO	SB0471FA	1044	ZDU2.5	04731
Emergency/button silo rear left level 1 wall unit PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 SINISTRO POSTERIORE SILO	HL0474R	1045	ZSI2.5 1A	04741
Emergency signal silo rear left level 1 wall unit PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 SINISTRO POSTERIORE SILO	HL0474R	-7	ZDU2.5	7
Emergency signal silo rear left level 1 wall unit PB-panel				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO-PULSANTIERA EMERGENZA PENSILE PIANO 1 DESTRO POSTERIORE SILO
Interconnection terminals silo panel silo rear right level 1 wall unit emergency PB-panel

X14.6

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 DESTRO POSTERIORE SILO	SB0476FA	1051	ZDU2.5	04762
Emergency button silo rear right level 1 wall unit PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 DESTRO POSTERIORE SILO	SB0476FA	1052	ZDU2.5	04761
Emergency button silo rear right level 1 wall unit PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 DESTRO POSTERIORE SILO	SB0476FA	1053	ZDU2.5	04782
Emergency button silo rear right level 1 wall unit PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 DESTRO POSTERIORE SILO	SB0476FA	1054	ZDU2.5	04781
Emergency button silo rear right level 1 wall unit PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 DESTRO POSTERIORE SILO	HL0479R	1055	ZSI2.5 1A	04791
Emergency signalling silo rear right level 1 wall unit PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 1 DESTRO POSTERIORE SILO	HL0479R	-7	ZDU2.5	7
Emergency signalling silo rear right level 1 wall unit PB-panel				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO-PULSANTIERA EMERGENZA PENSILE PIANO 2 ANTERIORE SILO
Interconnection terminals silo panel emergency PB-panel silo front level 2 wall unit

X14.7

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 2 ANTERIORE SILO Emergency button silo front level 2 wall unit PB-panel	SB0481FA	1061	ZDU2.5	04812
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 2 ANTERIORE SILO Emergency button silo front level 2 wall unit PB-panel	SB0481FA	1062	ZDU2.5	04811
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 2 ANTERIORE SILO Emergency button silo front level 2 wall unit PB-panel	SB0481FA	1063	ZDU2.5	04832
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 2 ANTERIORE SILO Emergency button silo front level 2 wall unit PB-panel	SB0481FA	1064	ZDU2.5	04831
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 2 ANTERIORE SILO Emergency signal silo front level 2 wall unit PB-panel	HL0484R	1065	ZSI2.5 1A	04841
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 2 ANTERIORE SILO Emergency signal silo front level 2 wall unit PB-panel	HL0484R	-7	ZDU2.5	7

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO-PULSANTIERA EMERGENZA PENSILE PIANO 2 POSTERIORE SILO
Interconnection terminals silo panel - emergency PB-panel silo rear level 1 wall unit

X14.8

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 2 POSTERIORE SILO	SB0488FA	1071	ZDU2.5	04862
Emergency button silo rear level 2 wall unit PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 2 POSTERIORE SILO	SB0488FA	1072	ZDU2.5	04861
Emergency button silo rear level 2 wall unit PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 2 POSTERIORE SILO	SB0481FA	1073	ZDU2.5	04882
Emergency button silo rear level 2 wall unit PB-panel				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 2 POSTERIORE SILO	SB0481FA	1074	ZDU2.5	04881
Emergency button silo rear level 2 wall unit PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 2 POSTERIORE SILO	HL0489R	1075	ZSI2.5 1A	04891
Emergency signal silo rear level 2 wall unit PB-panel				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 2 POSTERIORE SILO	HL0489R	-7	ZDU2.5	7
Emergency signal silo rear level 2 wall unit PB-panel				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO-PULSANTIERA EMERGENZA PENSILE PIANO 3 ANTERIORE SILO
Interconnection terminals silo panel emergency PB-panel silo front level 3 wall unit

X14.9

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 3 ANTERIORE SILO Emergency button silo front level 3 wall unit PB-panel	SB0491FA	1081	ZDU2.5	04912
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 3 ANTERIORE SILO Emergency button silo front level 3 wall unit PB-panel	SB0491FA	1082	ZDU2.5	04911
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 3 ANTERIORE SILO Emergency button silo front level 3 wall unit PB-panel	SB0491FA	1083	ZDU2.5	04932
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 3 ANTERIORE SILO Emergency button silo front level 3 wall unit PB-panel	SB0491FA	1084	ZDU2.5	04931
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 3 ANTERIORE SILO Emergency signal silo front level 3 wall unit PB-panel	HL0494R	1085	ZSI2.5 1A	04941
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 3 ANTERIORE SILO Emergency signal silo front level 3 wall unit PB-panel	HL0494R	-7	ZDU2.5	7

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO-PULSANTIERA EMERGENZA PENSILE PIANO 3 POSTERIORE SILO
Interconnection terminals silo panel silo rear level 3 wall unit emergency PB-panel

X14.10

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 3 POSTERIORE SILO Emergency button silo rear level 3 wall unit PB-panel	SB0498FA	1091	ZDU2.5	04962
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 3 POSTERIORE SILO Emergency button silo rear level 3 wall unit PB-panel	SB0498FA	1092	ZDU2.5	04961
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 3 POSTERIORE SILO Emergency button silo rear level 3 wall unit PB-panel	SB0498FA	1093	ZDU2.5	04982
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 3 POSTERIORE SILO Emergency button silo rear level 3 wall unit PB-panel	SB0498FA	1094	ZDU2.5	04981
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 3 POSTERIORE SILO Emergency signal silo rear level 3 wall unit PB-panel	HL0498R	1095	ZSI2.5 1A	04991
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA PENSILE PIANO 3 POSTERIORE SILO Emergency signal silo rear level 3 wall unit PB-panel	HL0498R	-7	ZDU2.5	7

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILO - QUADRO LINEA
Interconnection terminals for silo board - line board

X15.1

CONSENSO ACCUMULATORE SUPERIORE IN MARCIA DA QUADRO LINEA	2001	2701	ZDU2.5	2
Release start-up of upper accumulator from line panel				
CONSENSO ACCUMULATORE SUPERIORE IN MARCIA DA QUADRO LINEA	2001	2702	ZDU2.5	20011
Release start-up of upper accumulator from line panel				
CONSENSO ACCUMULATORE INFERIORE IN MARCIA DA QUADRO LINEA	2003	2705	ZDU2.5	2
Release start-up of lower accumulator from line panel				
CONSENSO ACCUMULATORE INFERIORE IN MARCIA DA QUADRO LINEA	2003	2706	ZDU2.5	20031
Release start-up of lower accumulator from line panel				
CONSENSO QUADRO SILO IN BLOCCO AL QUADRO LINEA	K42005	2707	ZDU2.5	20053
Consent silo switchboard fault to line switchboard				
CONSENSO QUADRO SILO IN BLOCCO AL QUADRO LINEA	K42005	2708	ZDU2.5	20052
Consent silo switchboard fault to line switchboard				


TARGHETTE IN PLASTICA BIANCA INCISE IN NERO
TOTALE PEZZI 16

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SBLOCCO COFANO FLAPS INTERNA UNLOCKING BONNET FLAPS	RIPRISTINO RESTORE 2 PEZZI	PREAVVISO PARTENZA START-UP WARNING-HORN 3 PEZZI	TACITO SILENCE 2 PEZZI	CARICO SILO MANUT. AUT. CHARGE SILO MAN. AUT.	SCARICO SILO MANUT. AUT. DICHARGE SILO MAN. AUT.	ILLUMINAZIONE QUADRO ESCL. INS. SWITCHBOARD LIGHTING OFF ON	RESET PLC RESET PLC	ILLUMINAZIONE TEMPORIZZATA SILO TIMED SILO LIGHTING 2 PEZZI	ARRESTO IPACK IPACK STOP 2 PEZZI	

TARGHETTE d.22 SFONDO NERO INCISE IN BIANCO

TOTALE PEZZI 14

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

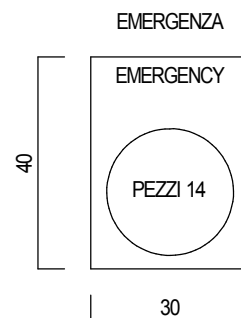


TARGHETTE IN PLASTICA BIANCA INCISE IN NERO	
TOTALE PEZZI 12	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M1151 PULITORE CONVOGLIATORE M1151 CONVEYOR CLEANER 65 15		M1201 IPACK INTERNA M1201 IPACK INTERNAL 65 15		M1251 IPACK ESTERNA M1251 IPACK EXTERNE 65 15		M1301 DISPOSITIVO SCARICO IPACK M1301 DEVICE DISCHARGE IPACK 65 15			
	M1331 NASTRI IPACK INTERNA M1331 INTERNAL IPACK BELTS 65 15		M1351 TRONCATORE SINISTRO IPACK INTERNA M1351 LEFT CUTTING UNIT FOR INTERNAL IPACK 65 15		M1441 COCLEA SINISTRA IPACK INTERNA M1441 LEFT ARCHIMEDEAN SCREW FOR INTERNAL IPACK 65 15		M1451 PULITORE SINISTRO IPACK INTERNA M1451 LEFT CLEANER FOR INTERNAL IPACK 65 15			
	M1571 NASTRI IPACK ESTERNA M1571 EXTERNAL IPACK BELTS 65 15		M1591 TRONCATORE SINISTRO IPACK ESTERNA M1591 LEFT CUTTING UNIT FOR EXTERNAL IPACK 65 15		M1681 COCLEA SINISTRA IPACK ESTERNA M1681 LEFT ARCHIMEDEAN SCREW FOR EXTERNAL IPACK 65 15		M1691 PULITORE SINISTRO IPACK ESTERNA M1691 LEFT CLEANER FOR EXTERNAL IPACK 65 15			

PULSANTIERA IPACK ESTERNA

(X7.2/...)

(KL 1511.510 400 x 400 x 120 RITTAL)

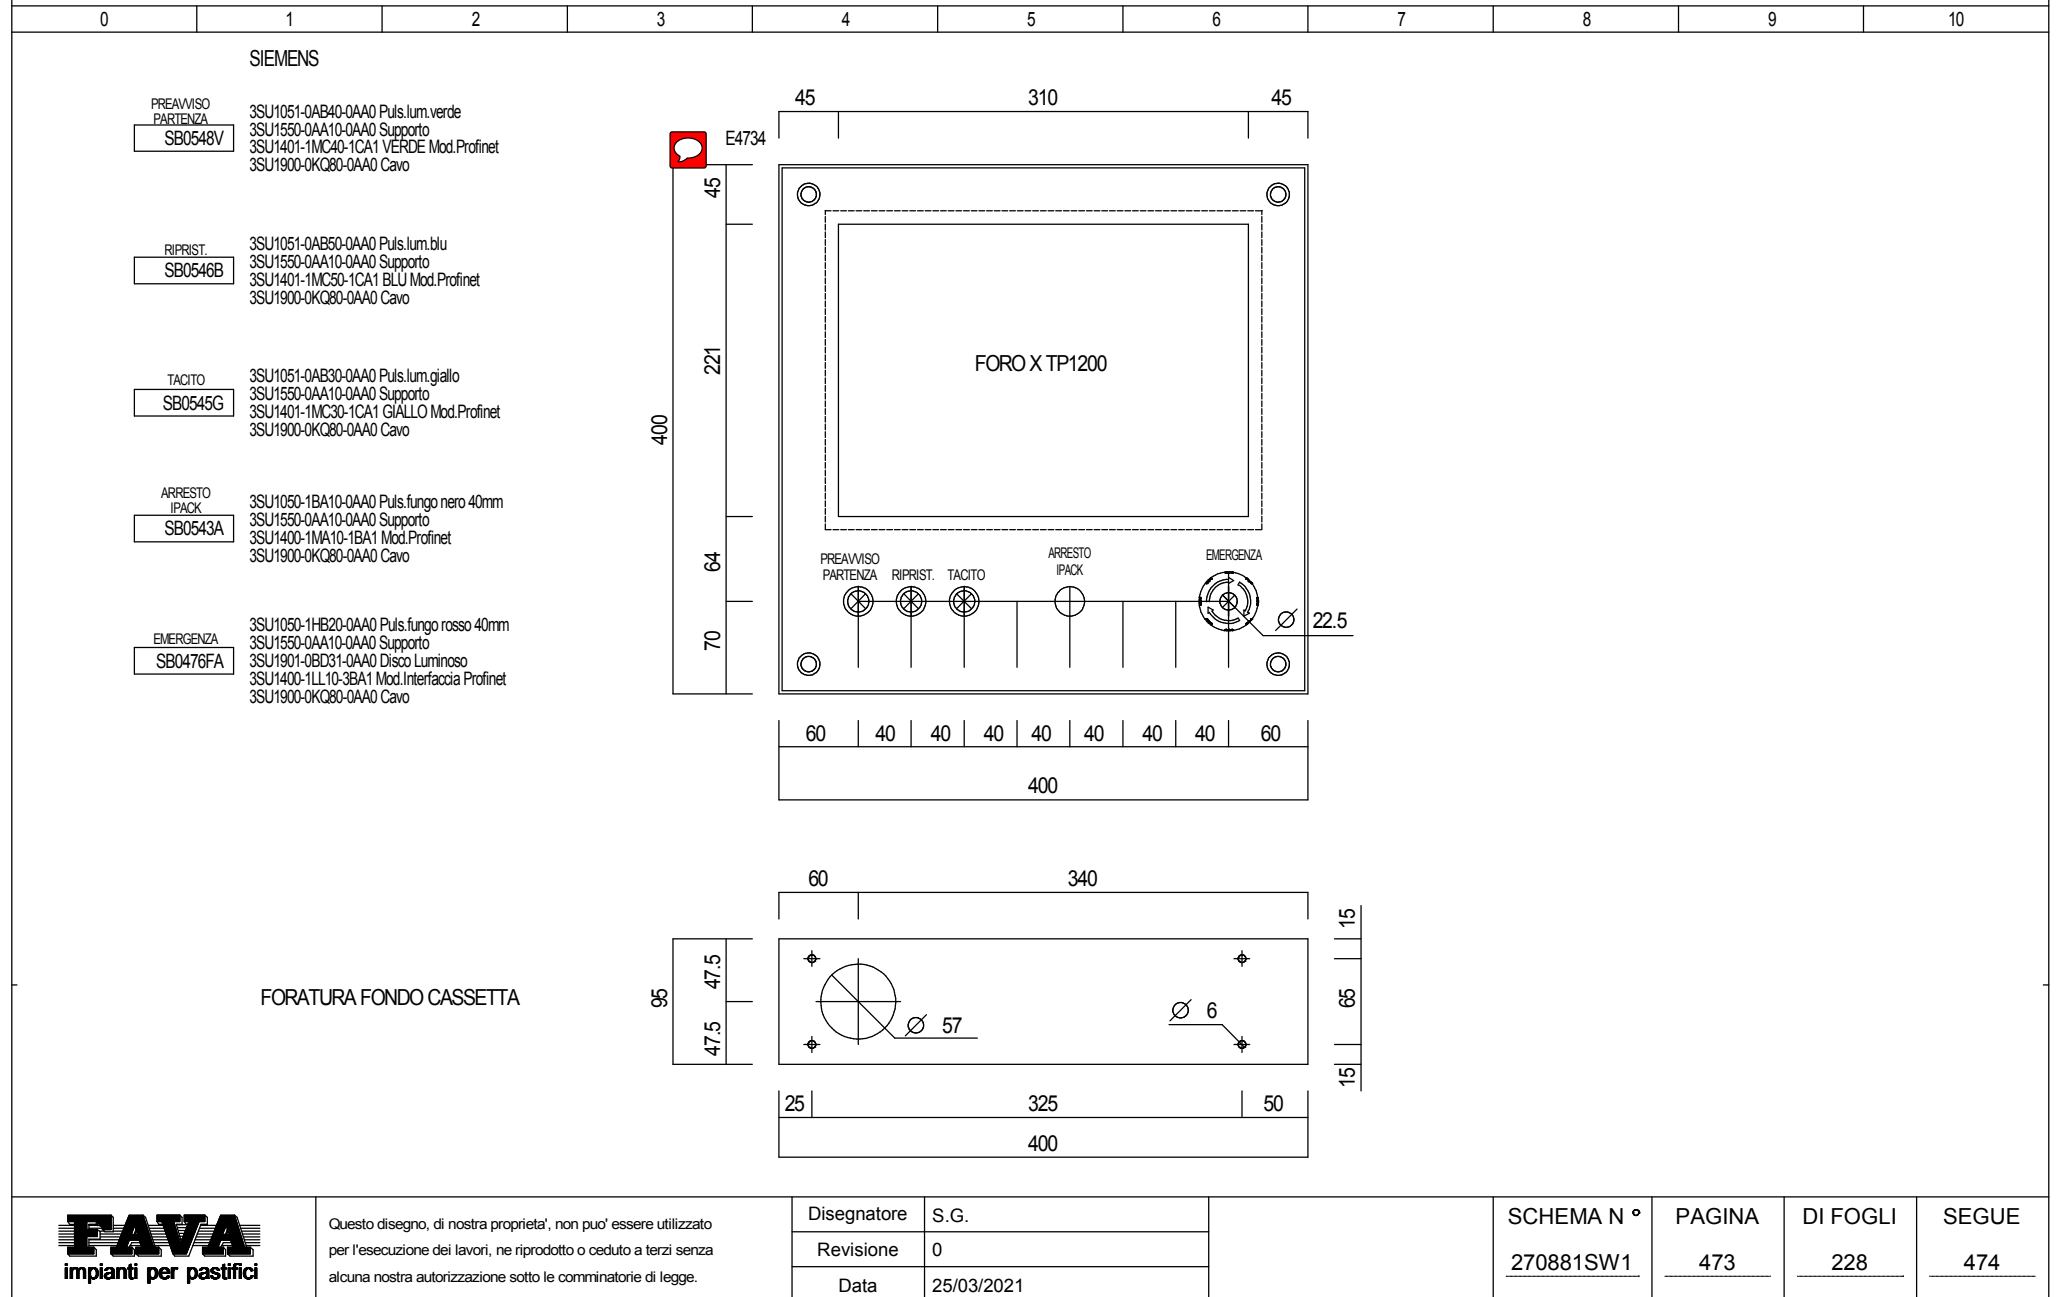

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


	Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N ° <u>270881SW1</u>	PAGINA <u>474</u>	DI FOGLI <u>228</u>	SEGUE <u>475</u>
		Revisione	0					
		Data	25/03/2021					

PULSANTIERA IPACK INTERNA

(X8.2/..) (KL1502.510 200 x 200 x 120 RITTAL)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

E4753

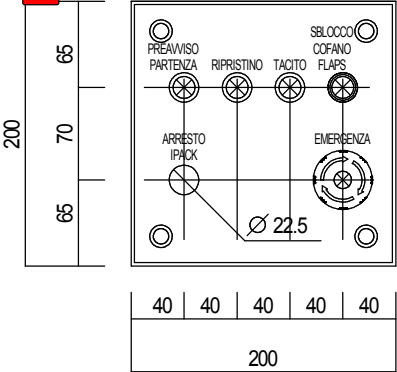

SIEMENS

PREAVVISO
PARTENZA
SB0578V

3SU1051-0AB40-0AA0 Puls.lum.verde
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1401-1MC40-1CA1 VERDE Mod.Profinet
3SU1900-0KQ80-0AA0 Cavo

RIPRIST.
SB0576B

3SU1051-0AB50-0AA0 Puls.lum.blu
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1401-1MC50-1CA1 BLU Mod.Profinet
3SU1900-0KQ80-0AA0 Cavo

TACITO
SB0575G

3SU1051-0AB30-0AA0 Puls.lum.giallo
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1401-1MC30-1CA1 GIALLO Mod.Profinet
3SU1900-0KQ80-0AA0 Cavo

ARRESTO
IPACK
SB0579A

3SU1050-1BA10-0AA0 Puls.fun.go nero 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1MA10-1BA1 Mod.Profinet
3SU1900-0KQ80-0AA0 Cavo

SBLOCCO
COFANO FLAPS
INTERNO
SB0573W


3SU1051-0AB70-0AA0 Puls.lum.trasp.
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1401-1MC60-1CA1 Mod.Profinet
3SU1900-0KQ80-0AA0 Cavo

EMERGENZA
SB0481FA

3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fun.go rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso
3SU1400-1LL10-3BA1 Mod.Interfaccia Profinet
3SU1900-0KQ80-0AA0 Cavo

PULSANTIERA CONNECTION BOX E PULSANTI EMERGENZA
(X12.1/..)
(RITTAL KL1507.510 300x300x120 RAL 7035)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

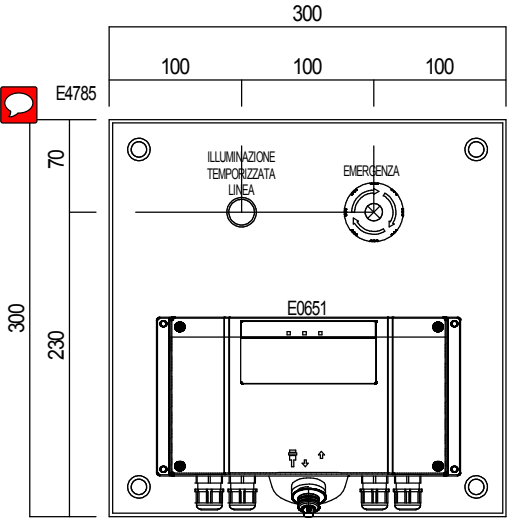


ILLUMINAZIONE
TEMPORIZZATA
LINEA
SB0659E


EMERGENZA
SB0653FA

SIEMENS
3SU1050-0AB60-0AA0 Puls.bianco
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fungo rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso

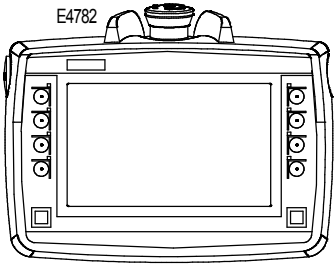

SIEMENS
6AV2125-2GB23-0AX0
CAVO 10m 6AV2181-5AF10-0AX0

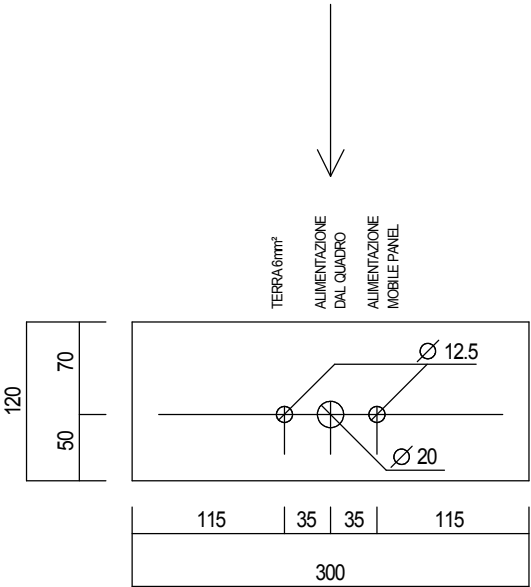


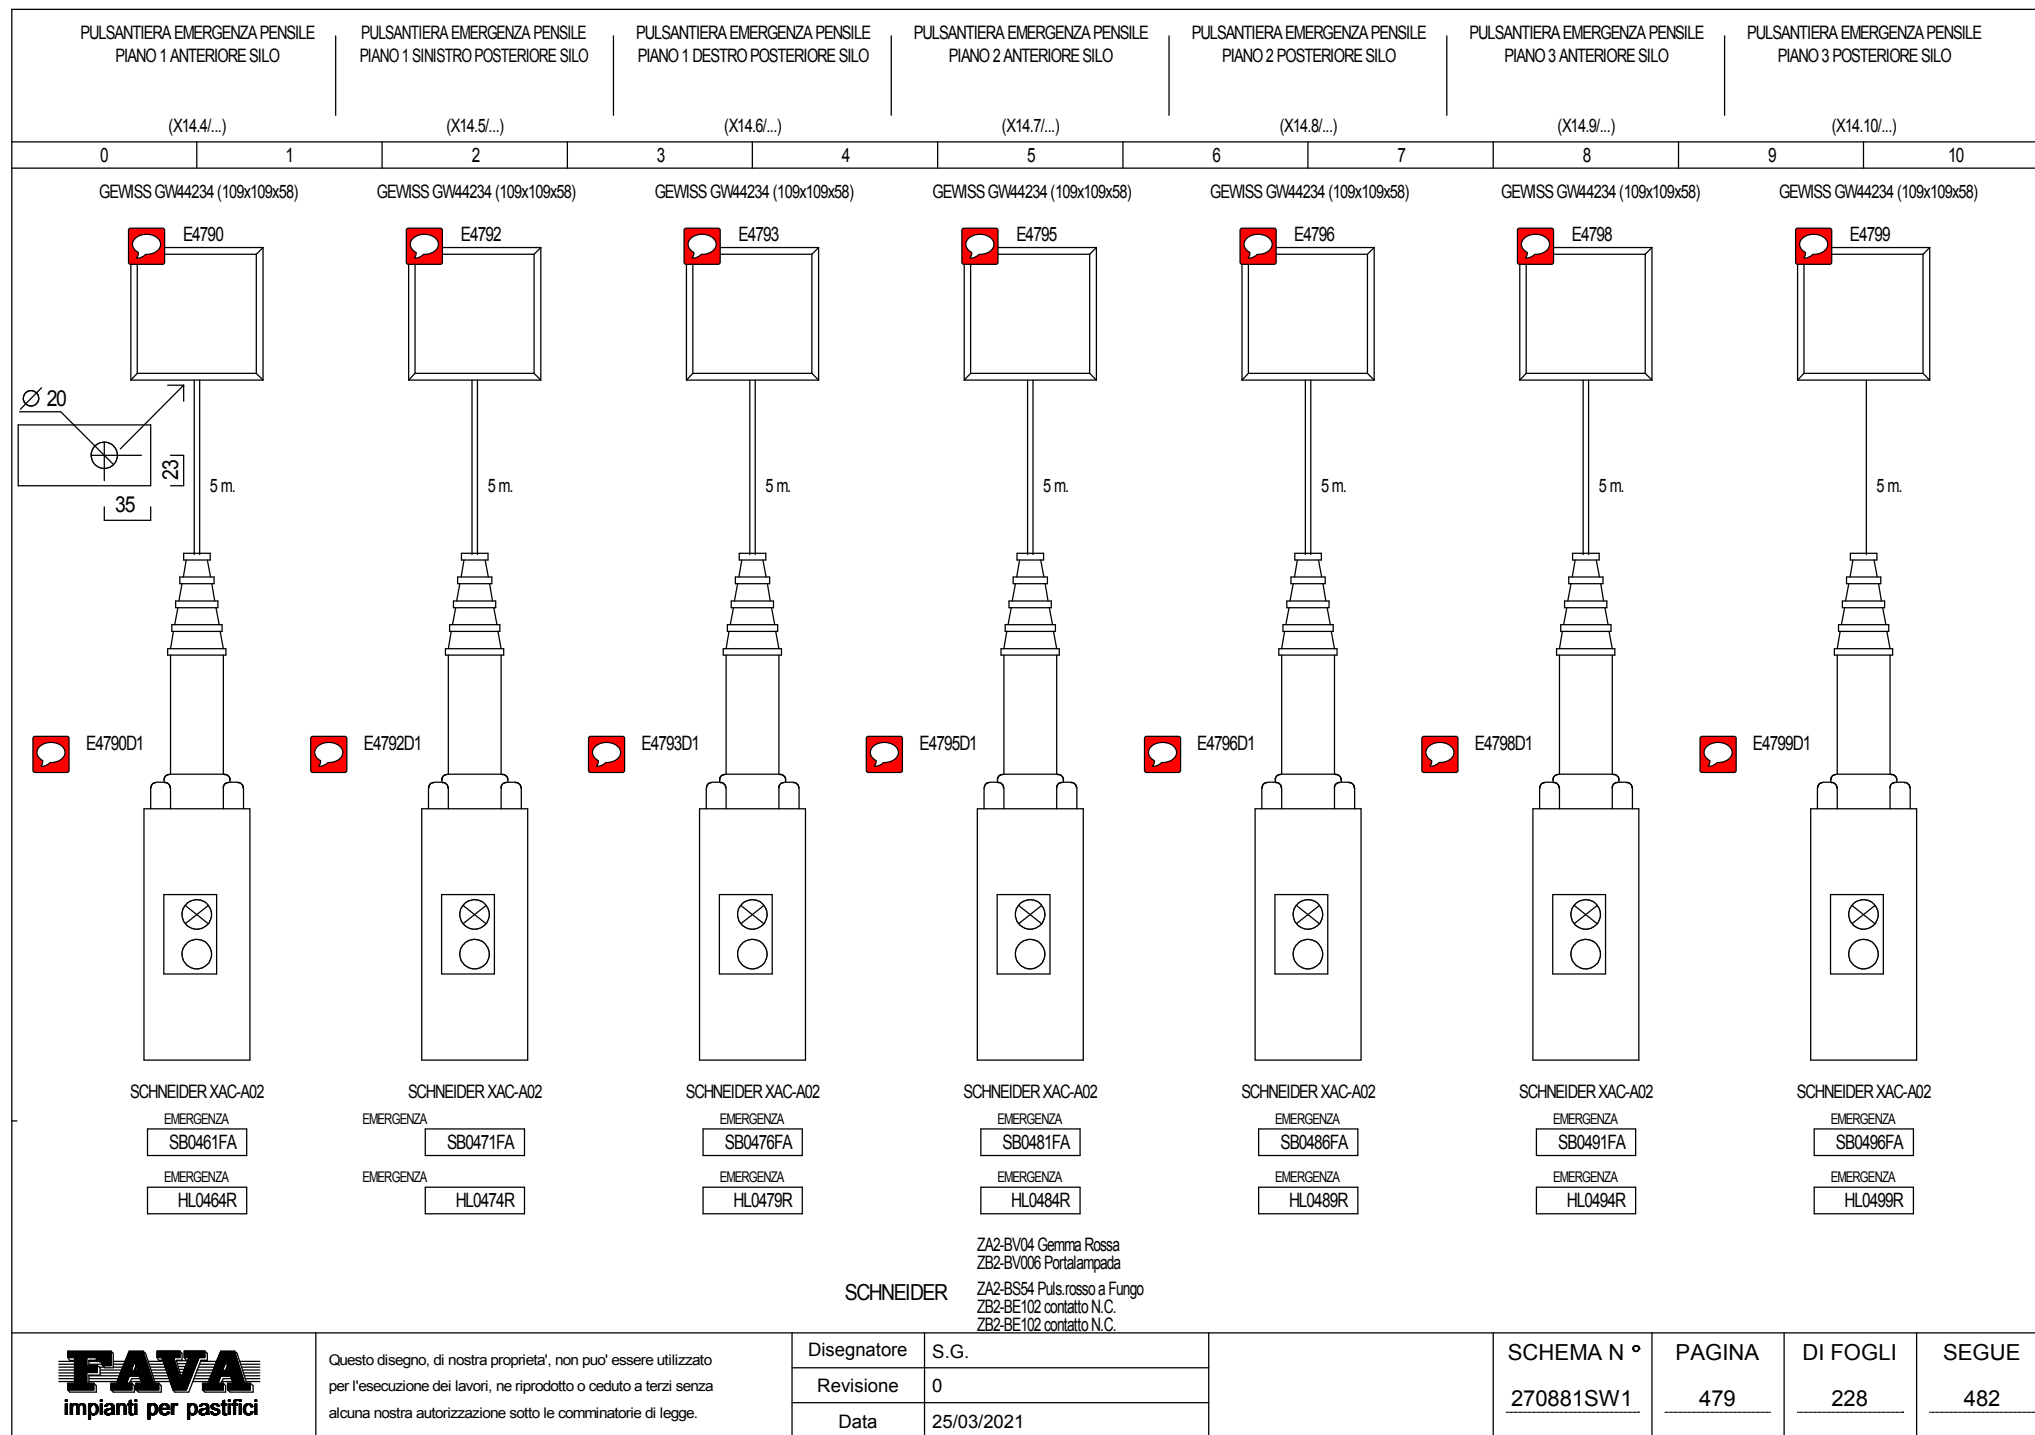


LAMPADE DI SEGNALE
STATO SILO VISUALIZZATORE 1-2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

HL0351



HL0356





PIASTRA FISSAGGIO MODULI BALLUFF
IPACK ESTERNA LATO SINISTRO



(AX1034000 300 x 400 x 210 RITTAL)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



(X7.1/..)(X7.2/..)(X7.3/..)

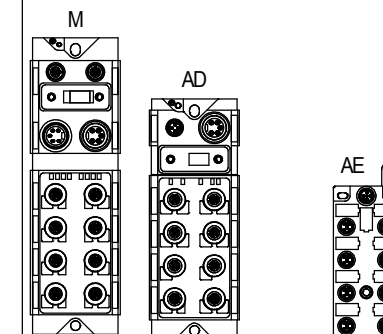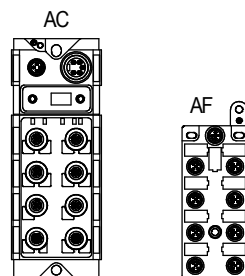

E4840

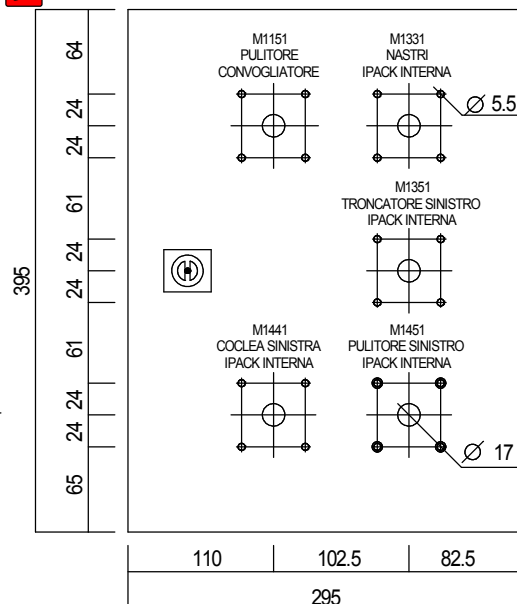

E4846

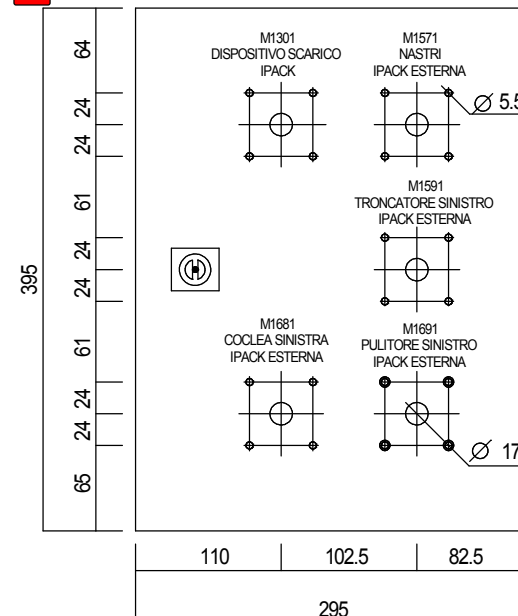

Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G.
-------------	------

0

Data

	25/03/2021
--	------------


SCHEMA N °	270881SW1
------------	-----------

PAGINA
484

DI FOGLI
228

SEGUE


485

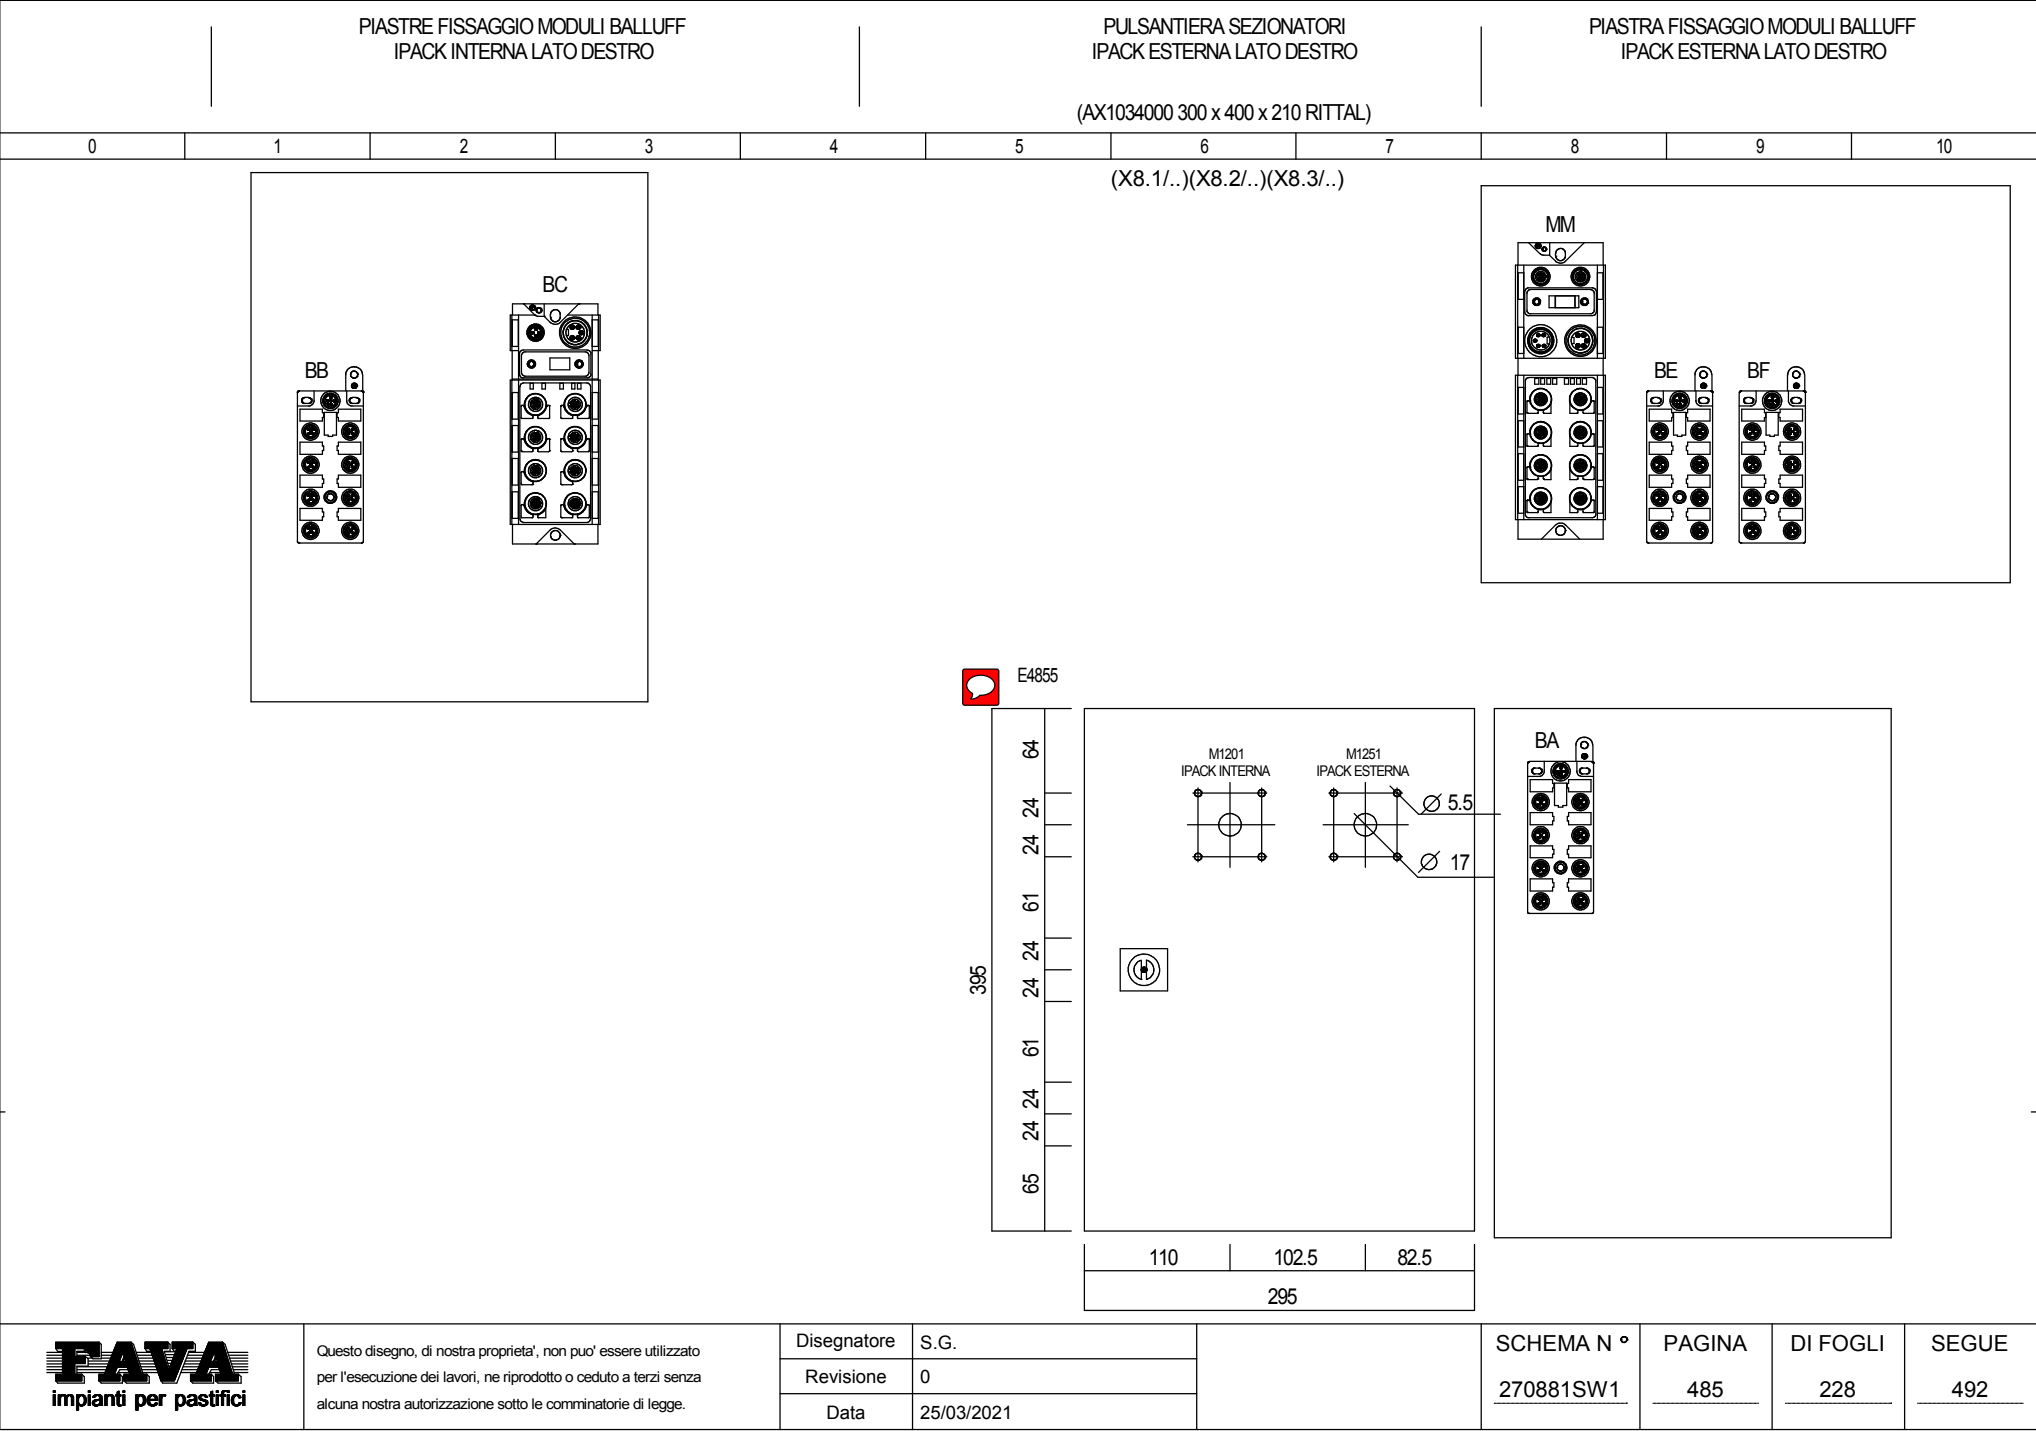

[illegible]

CASSONI QUADRO ELETTRICO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

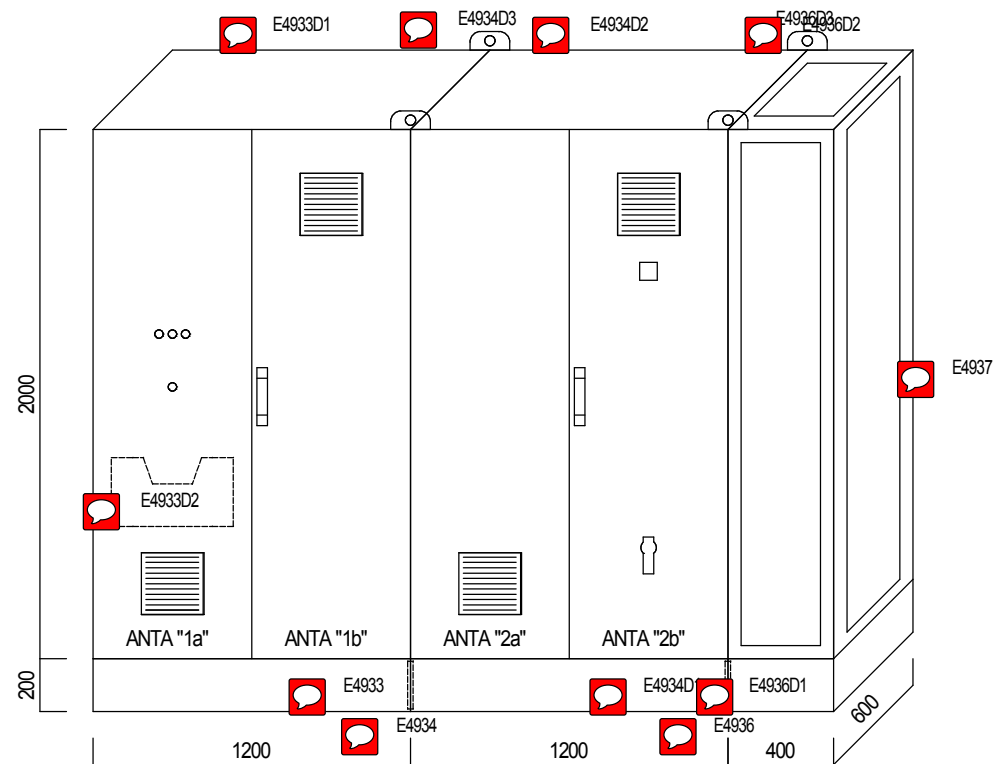


FORATURA ANTA "1a"
COLORE RAL 7035

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARICO SILO
MAN.-AUT.
SA0391I
3SU1050-5BF01-0AA0 Sel.2pos. Chiave
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.


ILL.
QUADRO
SA0388A
SIEMENS
3SU1052-2BF60-0AA0 Sel.lum.trasp.2pos
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1BA0 N.A.
3SU1401-1BB60-1AA0 BIANCO

EMERGENZA
SB0381FA
3SU1050-1HB20-0AA0 Puls.fun-go rosso 40mm
3SU1550-0AA10-0AA0 Supporto
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1400-1AA10-1CA0 N.C.
3SU1901-0BD31-0AA0 Disco Luminoso

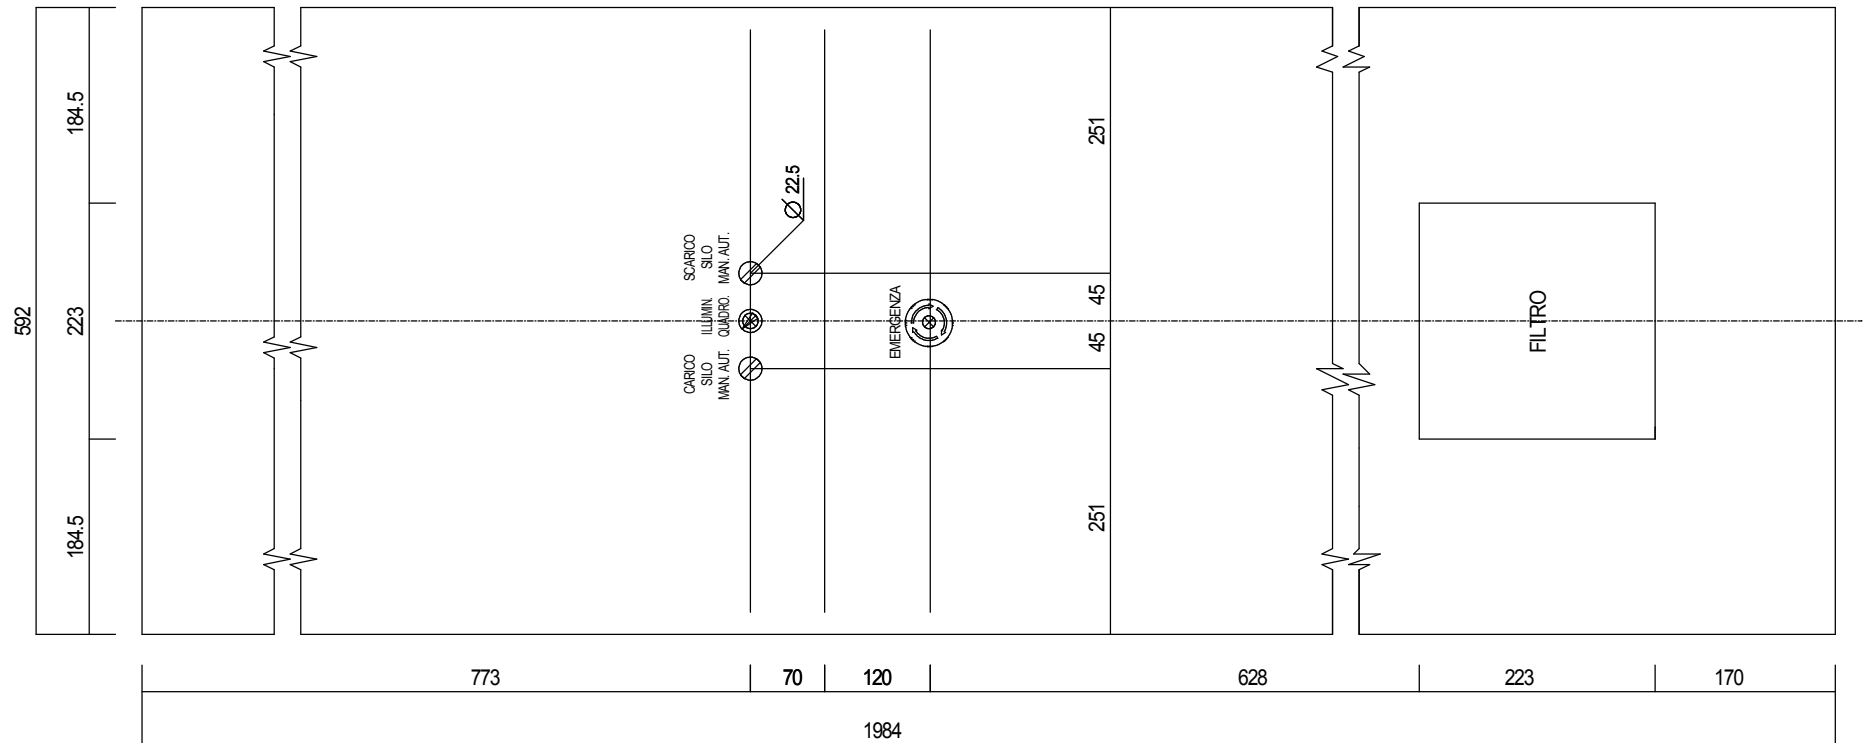


FORATURA ANTA "1b"
COLORE RAL 7035

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

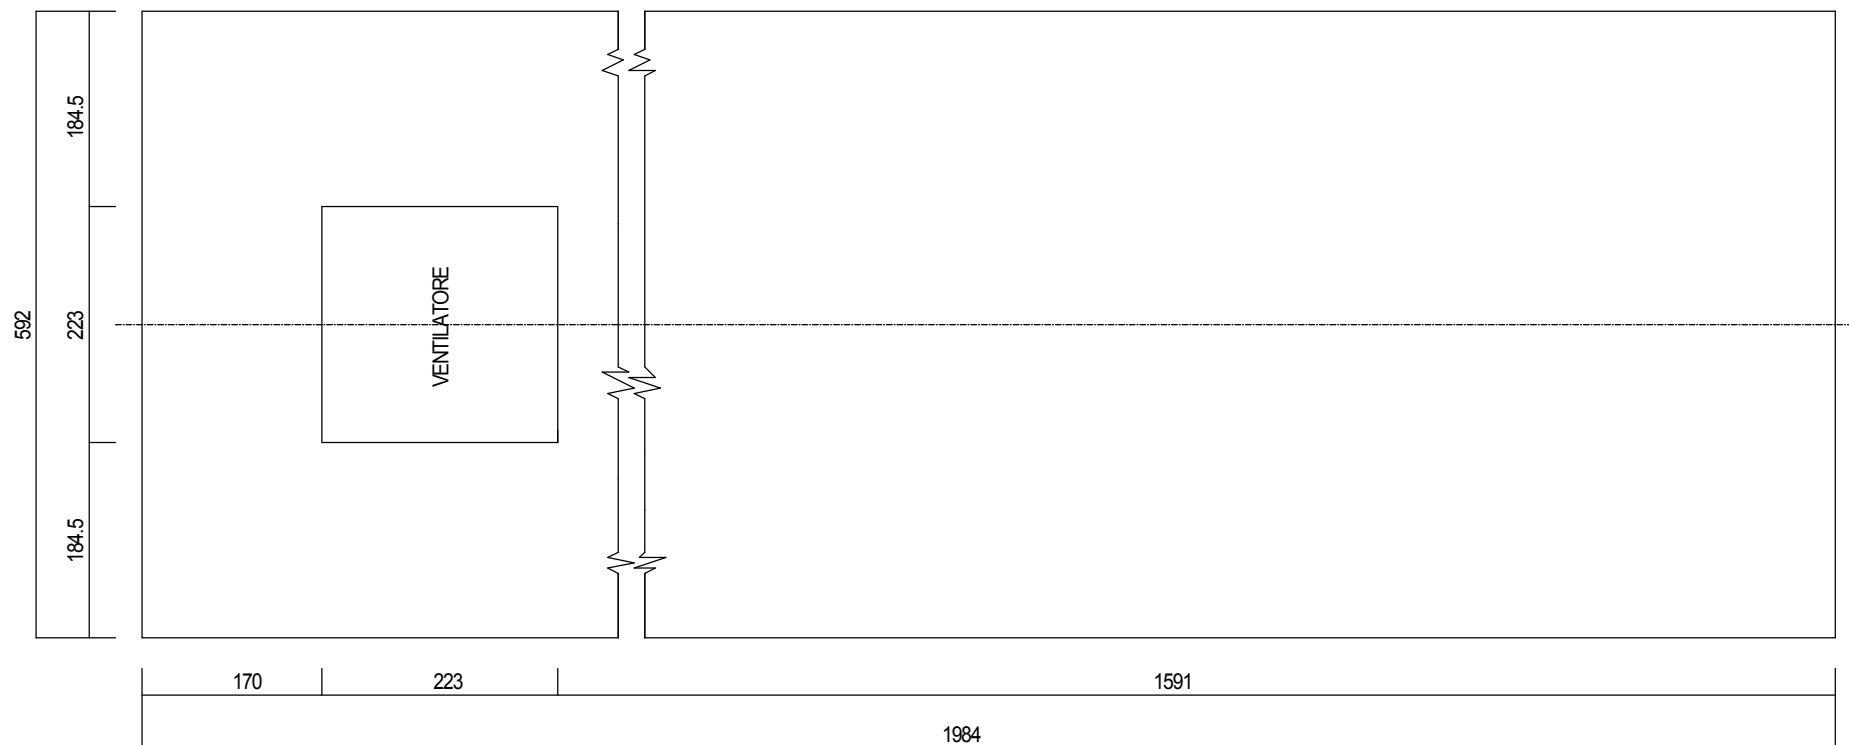


FORATURA ANTA "2a"
COLORE RAL 7035

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

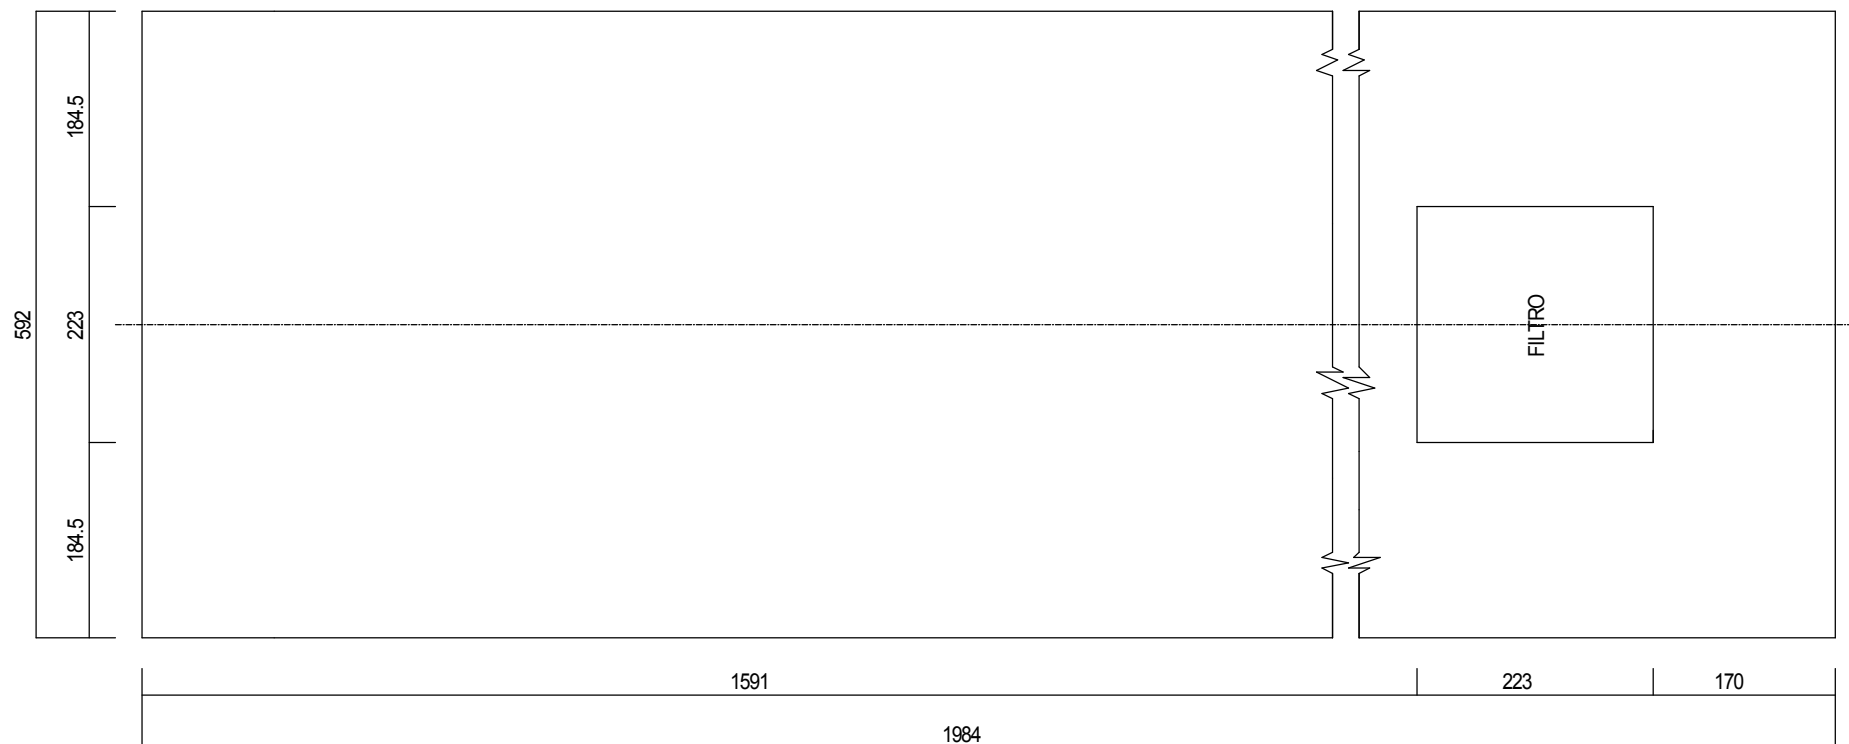


FORATURA ANTA "2b"
COLORE RAL 7035

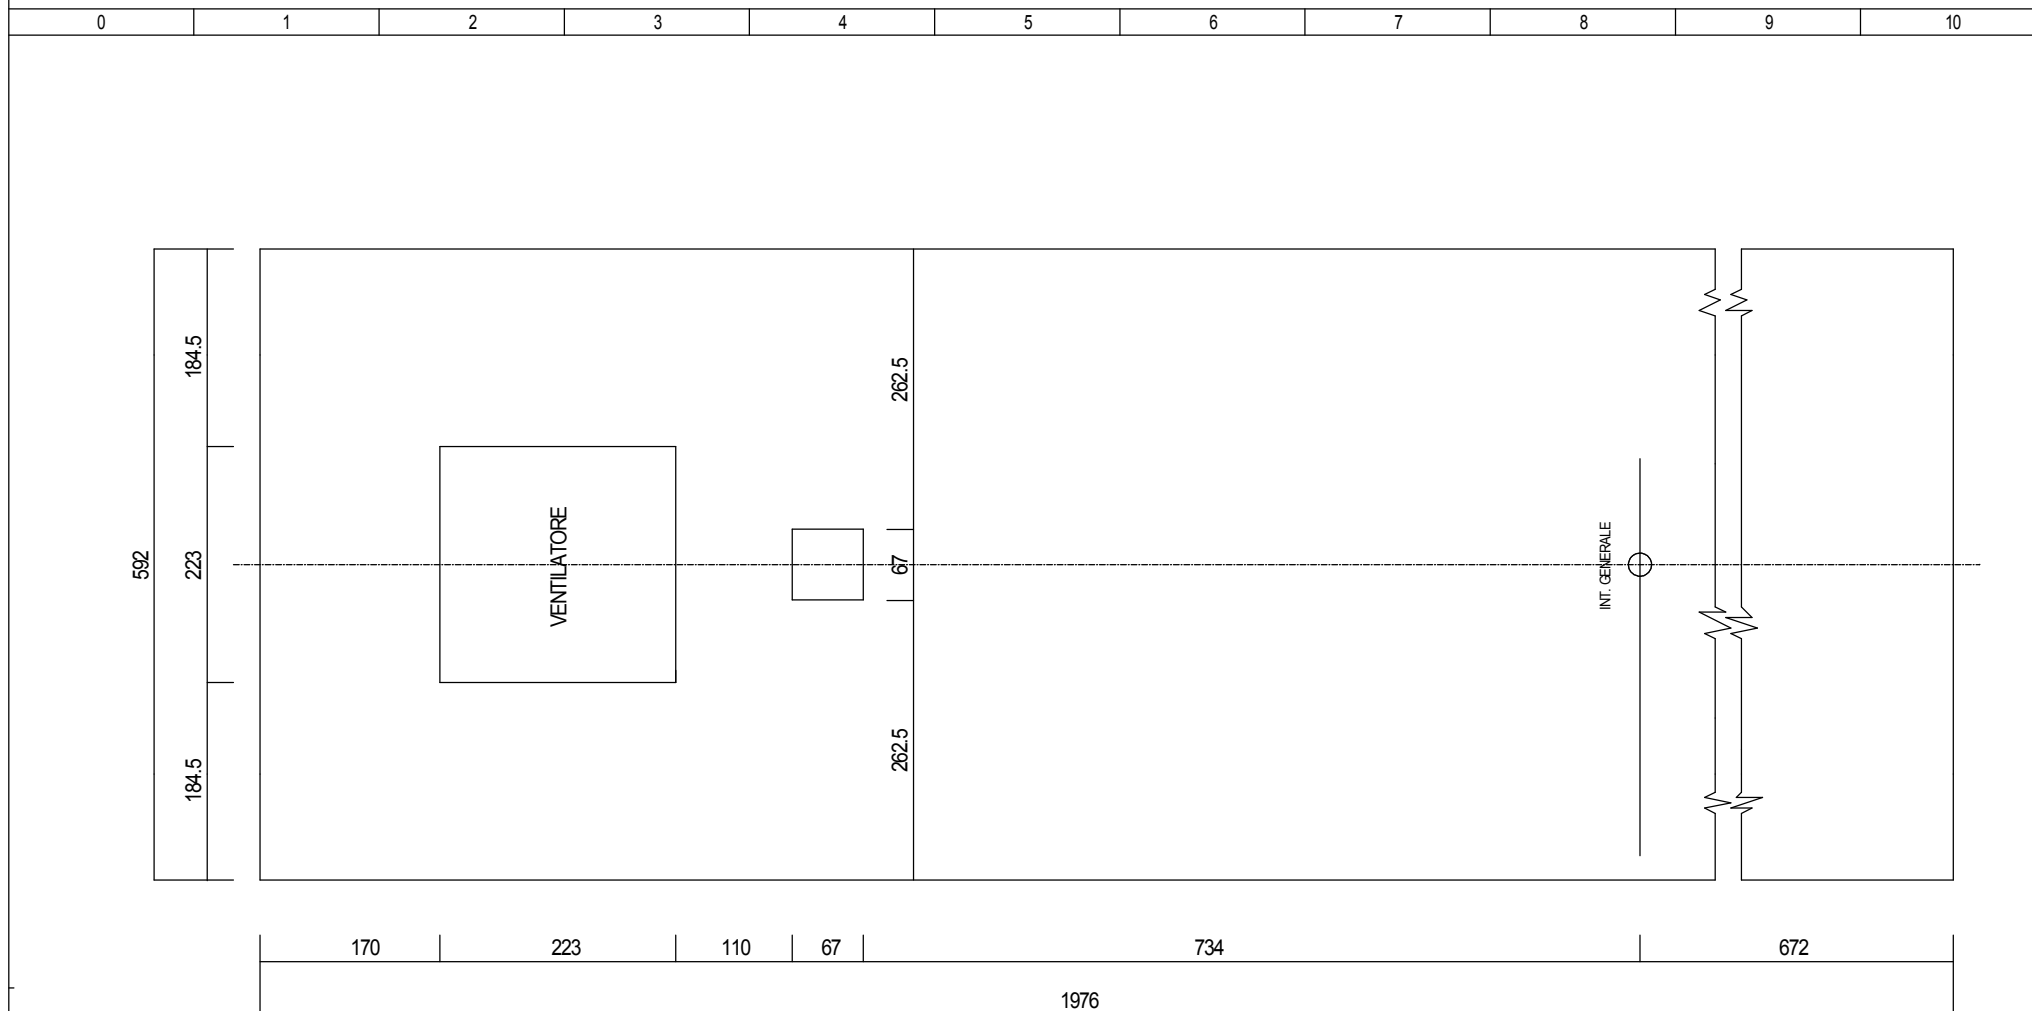




PANN. 2 CASS. 1200 RITTAL

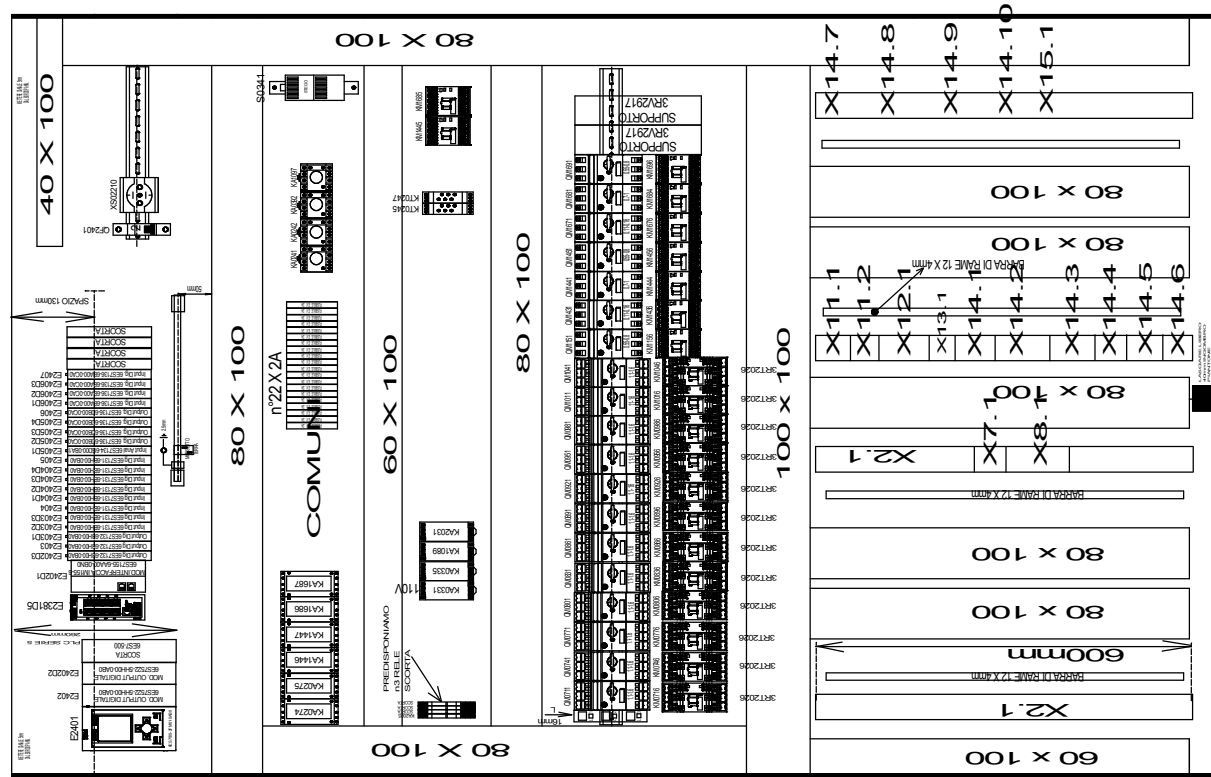

PANN. 1 CASS. 1200 RITTAL

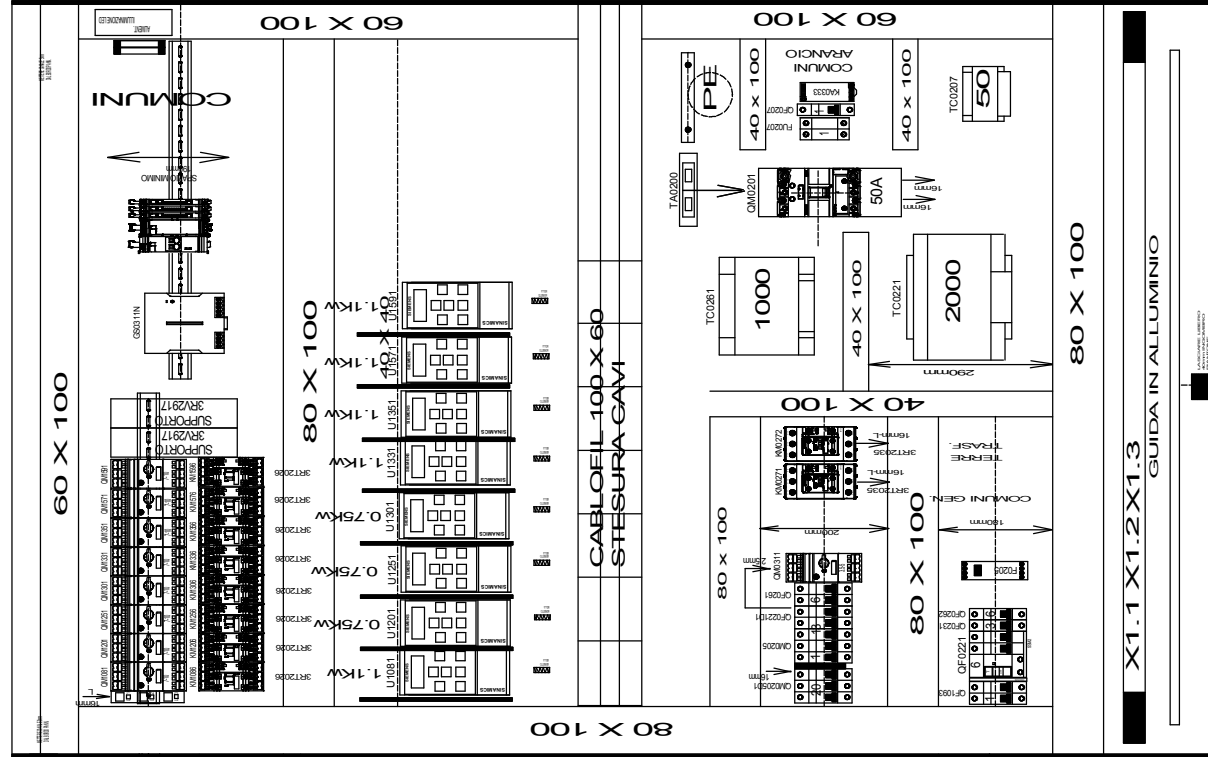

PANN. 2 CASS. 1200 RITTAL