

FAVA

impianti per pastifici

Commessa : 270781
Order:

Tensione Esercizio	V.380 Hz 50
Tensione Comandi	V.110 Hz 50
Tensione Segnali	V.24cc
NORME	IEC
1	Collaudo Interno 15/11/2017 N.M.
0	Schema Elettrico In Reparto 21/08/2017 S.G.
REV.	REVISIONE DATA FIRME

CLIENTE :ALFA
 Customer:
 PASTIFICIOTRIPOLI - LIBIA
 Pasta Factory :
 TITOLO DELLO SCHEMA :
 Diagram Title :
 INSILAGGIO 8 SILI
 CARICO / SCARICO AUTOMATICO



Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le committorie di legge.

Disegnatore	Sandro Grazzi
Visto	DAVIDE BENATTI
Data	08.2017

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	1	196	2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Elenco dati elettrici List of electrical data TENSIONE PRINCIPALE : 380 Vac - 50 Hz Main voltage: 380 Vac - 50 Hz TENSIONI AUSILIARIE : 110 Vac - 50 Hz Auxiliary voltage: 110 Vac - 50 Hz 24 Vcc POTENZA INSTALLATA : 12.56 KW 33.95 A Installed power:										
</										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
1	First page	0											
2	Pages summary	0											
3	Page legend	0	1										
4	Page legend	0	1										
5	Page legend	0	1										
6	Terminal list	0											
7	Symbols	0											
8	Symbols	0											
9	Symbols	0											
10	Symbols	0											
11	Symbols	0											
12	Symbols	0											
13	Motor Table	0	1										
14	Motor Table	0											
15	Main switch	0	1										
16	Empty	0											
17	Silos load section motor power	0	1										
18	Silos load section motor power	0											
19	Silos load section motor power	0											
20	Silos unload section motor power	0											
21	Silos unload section motor power	0											
22	Silos unload section motor power	0											
23	Silos unload section motor power	0											
24	Silos unload section motor power	0											
25	Silos unload section motor power	0											
26	Silos unload section motor power	0											
27	Silos unload section motor power	0											
28	Silos unload section motor power	0											
29	Silos unload section motor power	0											
30	Silos unload section motor power	0											
31	Silos unload section motor power	0											
32	Silos unload section motor power	0											
33	Silos unload section motor power	0											
34	Silos unload section motor power	0											
35	Silos unload section motor power	0											
36	Silos unload section motor power	0											
37	Empty	0											
38	Empty	0											
39	Transformer - Auxiliary supply 110V	0											
40	Safety device	0											
41	Safety device	0											
42	Safety device	0											
43	Emergency signalling	0											
44	Emergency signalling	0											
45	V.110ac Auxiliary Power Supply	0											
46	V.24dc auxiliary power supply	0											

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
47	Lighting for silo panel	0											
48	General Comand	0											
49	Empty	0											
50	General Comand	0											
51	General Comand	0											
52	General Comand	0											
53	General Comand	0											
54	General Comand	0											
55	General Comand	0											
56	General Comand	0											
57	General Comand	0											
58	Empty	0											
59	Empty	0											
60	Silos load section auxiliary	0											
61	Silos load section auxiliary	0	1										
62	Silos load section auxiliary	0	1										
63	Silos load section auxiliary	0	1										
64	Silos load section auxiliary	0	1										
65	Silos load section auxiliary	0											
66	Silos load section auxiliary	0											
67	Silos load section auxiliary	0											
68	Silos load section auxiliary	0											
69	Silos load section auxiliary	0	1										
70	Empty	0											
71	Silos load section auxiliary	0											
72	Silos load section auxiliary	0											
73	Silos load section auxiliary	0											
74	Empty	0											
75	Auxiliary drives for silos loading section	0	1										
76	Empty	0											
77	Auxiliary drives for silos loading section	0											
78	Auxiliary drives for silos loading section	0											
79	Auxiliary drives for silos loading section	0											
80	Auxiliary drives for silos loading section	0											
81	Empty	0											
82	Silos unload section auxiliary	0											
83	Silos unload section auxiliary	0											
84	Silos unload section auxiliary	0											
85	Silos unload section auxiliary	0											
86	Silos unload section auxiliary	0											
87	Silos unload section auxiliary	0											
88	Silos unload section auxiliary	0											
89	Silos unload section auxiliary	0											
90	Silos unload section auxiliary	0											
91	Silos unload section auxiliary	0											
92	Silos unload section auxiliary	0											

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
93	Silos unload section auxiliary	0											
94	Silos unload section auxiliary	0											
95	Silos unload section auxiliary	0											
96	Silos unload section auxiliary	0											
97	Silos unload section auxiliary	0											
98	Silos unload section auxiliary	0											
99	Silos unload section auxiliary	0											
100	Empty	0											
101	Empty	0											
102	Empty	0											
103	Consents for packaging machine call	0											
104	Contents with line switchboard	0											
105	Empty	0											
106	Silos unloading section auxiliary command	0											
107	Silos unloading section auxiliary command	0											
108	Silos unloading section auxiliary command	0											
109	Silos unloading section auxiliary command	0											
110	Silos unloading section auxiliary command	0											
111	Silos unloading section auxiliary command	0											
112	Empty	0											
113	Silos unloading section auxiliary command	0											
114	Silos unloading section auxiliary command	0											
115	Silos unloading section auxiliary command	0											
116	Silos unloading section auxiliary command	0											
117	Silos unloading section auxiliary command	0											
118	Silos unloading section auxiliary command	0											
119	Empty	0											
120	Silos unloading section auxiliary command	0											
121	Empty	0											
122	Silos unloading section auxiliary command	0											
123	Empty	0											
124	Silos unloading section auxiliary command	0											
125	Empty	0											
126	Silos unloading section auxiliary command	0											
127	Empty	0											
128	Silos unloading section auxiliary command	0											
129	Silos unloading section auxiliary command	0											
130	Silos unloading section auxiliary command	0											
131	Silos unloading section auxiliary command	0											
132	Empty	0											
133	UPS power supply	0											
134	Operator panel Power supply	0											
135	Profinet network cables	0	1										
136	Configuration base PLC	0											
137	Digital output module "X3.1"	0	1										
138	Digital output module "X3.2"	0	1										

N.ro pag.	Descrizione	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		REVISIONI											
139	Digital output module "X3.3"	0	1										
140	Digital output module "X3.4"	0	1										
141	Empty	0											
142	Empty	0											
143	Digital output module "X3.9"	0	1										
144	Digital output module "X3.10"	0	1										
145	Digital input module "X3.11"	0	1										
146	Digital input module "X3.12"	0	1										
147	Digital input module "X3.13"	0	1										
148	Digital input module "X3.14"	0	1										
149	Digital input module "X3.15"	0	1										
150	Digital input module "X3.16"	0	1										
151	Digital input module "X3.17"	0	1										
152	Digital input module "X3.18"	0	1										
153	Digital input module "X3.19"	0	1										
154	Analogue input module "X3.20"	0	1										
155	Analogue input module "X3.21"	0	1										
156	Empty	0											
157	Empty	0											
158	Empty	0											
159	Power terminals "X1.1"	0	1										
160	Power terminals "X1.1"	0	1										
161	Power terminals "X1.1"	0	1										
162	Auxiliary terminals "X2.1"	0	1										
163	Auxiliary terminals "X2.1"	0	1										
164	Auxiliary terminals "X2.1"	0											
165	Auxiliary terminals "X2.1"	0											
166	Auxiliary terminals "X2.1"	0											
167	Auxiliary terminals "X2.1"	0	1										
168	Auxiliary terminals "X7.1"	0											
169	Auxiliary terminals "X7.2"	0											
170	Auxiliary terminals "X7.3"	0											
171	Auxiliary terminals "X7.4"	0											
172	Auxiliary terminals "X8.1"	0											
173	Auxiliary terminals "X8.2"	0											
174	Auxiliary terminals "X8.3"	0											
175	Auxiliary terminals "X8.4"	0											
176	Auxiliary terminals "X12.1"	0											
177	Auxiliary terminals "X14.1"	0											
178	Auxiliary terminals "X15.1"	0											
179	Empty	0											
180	Wing plates	0											
181	Plates	0											
182	Push button panels	0											
183	Push button panels	0											
184	Empty	0											

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ELENCO MORSETTI Terminal list	
X1.1/	MORSETTI DI POTENZA Power terminal boards
X2.1/	MORSETTI AUSILIARI Auxiliary terminals
X3.HARDWARE I-O SOFTWARE	MORSETTI P.L.C. P.L.C. terminals
X7.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 1 BATTERIA 1 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 1 unloading battery 1
X7.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 2 BATTERIA 1 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 2 unloading battery 1
X7.3/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 3 BATTERIA 1 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 3 unloading battery 1
X7.4/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 4 BATTERIA 1 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 4 unloading battery 1
X8.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 1 BATTERIA 2 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 1 unloading battery 2
X8.2/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 2 BATTERIA 2 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 2 unloading battery 2
X8.3/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 3 BATTERIA 2 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 3 unloading battery 2
X8.4/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 4 BATTERIA 2 Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 4 unloading battery 2
X12.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE PULSANTIERA MANUTENZIONE Interconnection terminals for silo panel - terminal box maintenance push button panel
X14.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - PULSANTIERA 1 EMERGENZA Interconnection terminals for silo panel - 1 emergency push button panel
X15.1/	MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO LINEA - QUADRO SILI Panel interconnection terminals - Silos panel
	MORSETTI CONNETTORE PULSANTIERE MANUTENZIONE Terminals Connecting Maintenance Pushbutton Board


COLORE FILI Cable colour		SEZIONE Section
V.110	ROSSO Red	1 mmq
V.0(110)	GRIGIO Grey	1 mmq
V.24cc	BIANCO White	1 mmq
V.0(24cc)	BLU Blue	1 mmq
INTERMEDI Middle	MARRON Brown	1 mmq
F.M. Power	NERO Black	2.5 mmq
ALIMENTAZIONI NON SEZIONABILI Uninterruptible power supplies	ARANCIO Orange	1 mmq
CONSENSI ESTERNI External releases	ARANCIO Orange	1 mmq

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)

Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	CONTATTO APERTO Closed contact	
	CONTATTO CHIUSO Opened contact	
		
		
		
		
		
		
		
 0.84x		


SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.84x		
		
		
	CONTATTO N.A. INTERR.AUTOMATICO N.O. contact for automatic switch	
	POSIZIONALE MOTORE Motor position	
	POSIZIONALE MOTORE Motor position	
 0.61x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.61x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.63x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)

Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.51x	TOPOLOGIA PROFINET Profinet topology	
 0.51x	FOTOCELLULA Photocell	BH...
 0.24x	MODULO INTERFACCIA SIEMENS ET200SP *****	E...
 0.13x	ARMADIO 1200 x 2000 x 600 Panel 1200 x 2000 x 600	E...
 0.24x	BASE UNIT SIEMENS ET200SP Base unit Siemens ET200SP	E...
 0.31x	CASSETTA 240 x 190 Box 240 x 190	E...
 0.12x	CONNETTORE PER RETE ETHERNET Connector for ethernet network	E...
 0.13x	DISCESA CAVI 400 x 2000 x 600 Descent cables 400 x 2000 x 600	E...
 0.82x	GOLFARI DI SOLLEVAMENTO Hoisting eye-bolts	E...





SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.34x	KIT COMPLETO DI RINFORZO Complete reinforcement kit	E...
 0.34x	CONNETTORE Connector	E...
 0.24x	MODULO CPU S73 Module CPU S73	E...
 0.24x	MODULO INPUT ANALOGICO SIEMENS S73 ET200SP Analogue input module Siemens S73 ET200SP	E...
 0.24x	MODULO OUTPUT DIGITALE S73 Digital output module S73	E...
 0.12x	PANNELLO OPERATORE MP370-TOUCH Operator panel MP370-TOUCH	E...
 0.12x	PANNELLO LATERALE 2000 x 600 Side panel 2000 x 600	E...
 0.76x	CU profinet per inverter G120C Profinet CU for G120C inverter	E...

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)

Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.21x	PULSANTIERA 195 x 295 Push-button panel 195 x 295	E...
 0.22x	PULSANTIERA 2 FORI Two-hole push button panel	E...
 0.12x	PULSANTIERA 6 FORI PENSILE Pendant 6-hole push-button panel	E...
 0.29x	Switch 5 uscite Switch 5 out	E...
	TASCA PORTASCHEMI L=600 Diagram-holder pocket L=600	E...
 0.95x	ZOCCOLO 1200 x 200 x 600 Base frame 1200 x 200 x 600	E...
	ZOCCOLO 400 x 200 x 600 Base frame 400 x 200 x 600	E...
 0.43x	DIFFERENZIALE Differential gear	EF...
	LAMPADA AL NEON Neon lamp	EL...
	VENTILATORE Fan	EV...



SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.18x	Dispositivo di Sicurezza Safety device	F...
	CONTATTO N.A. RELE' SORVEGLIANZA FASI Phases supervisory relay N.O. contact	F...
	Relé di sorveglianza fasi Phases supervisory relay	F...
	SEZIONATORE Disconnecter	FE...
	CONTATTO N.A. SEZIONATORE Disconnecter N.A. contact	FE...
	FUSIBILE Fuse	FU...
	SEZ.BIPOLARI FUSIBILI Knife switch for fuse bipolars	FU...
 0.38x	Batteria UPS *****	GB...
 0.51x	ALIMENTATORE STABIL. Stabilized Power supplier	GS...N
 0.38x	Alimentatore V.24cc UPS Power supply V.24cc UPS	GS...N

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)

Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----




SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	SIRENA BLOCCHI Block horn	HA...B
	LAMPADA GENERICA Generic lamp	HL...
 0.54x	VISUALIZZATORE A COLONNA Column display device	HL...
	LAMPADA GEMMA ROSSA Red pilot lamp	HL...R
	LAMPADA GEMMA BIANCA White pilot lamp	HL...W
	CONTATTO N.A. RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay make contact	KA...
	CONTATTO N.C. RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay break contact	KA...
	RELE' AUSILIARIO Auxiliary relay	KA...
	CONTATTO N.A. CONTATTORE Contactor make contact	KM...
	CONTATTO N.C. CONTATTORE Contactor break contact	KM...


SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	COMP. CONTATTORE Contactor comp.	KM...
	CA CONTATTORE Contactor oc	KM...
 0.56x	MOTORE TRIFASE Three-phase Motor	M...
 0.87x	MOTORE TRIFASE Three-phase Motor	M...
	PISTONE Piston	P...
 0.61x	INTERR.DIFF.-AUT. Differential - automatic switch	QF...
 0.76x	INTERRUTTORE AUT. Automatic switch	QF...
 0.76x	INTERRUTTORE AUTOMATICO Automatic Switch	QF...
 0.76x	INTERRUTTORE AUT. Automatic switch	QF...
 0.92x	INTERRUTTORE GENERALE Main switch	QM...

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)

Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
 0.63x	MAGNETOTERMICO Magnetothermal	QM...
	CA MAGNETOTERMICO Overload oc	QM...
	TERMOSTATO Thermostat	RT...
	SELETTORE A 2 POSIZIONI 2 positions turn-switch	SA...A
	SELETTORE 2 POSIZIONI A CHIAVE CON ESTRAZIONE A SINISTRA 2 positions left extraction key selector	SA...I
	PULSANTE DI ARRESTO Stop pushbutton	SB...A
	PULSANTE RIPRISTINO Restore push button	SB...B
	PULSANTE DI MARCIA Start pushbutton	SB...E
	PULSANTE DI EMERGENZA Emergency pushbutton	SB...F
	PULSANTE EMERGENZA Emergency Pushbutton	SB...FA

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	PULSANTE PREVVISIO PARTENZA Start notice button	SB...V
	SENSORE INDUTTIVO Inductive sensor	SQ...E
	FINECORSO DI PROTEZIONE Protection LS	SQ...N
	SENSORE Sensor	SQ...Q
	SENSORE MAGNETICO N.A. Magnetic sensor n.o.	SQ...Q
	SENSORE Sensor	SQ...Q
 0.76x	TOROIDE Thoroid	TA...
 0.55x	TRASFORMATORE AUSILIARIO Auxiliary transformer	TC...
 0.61x	INVERTER Inverter	U...
	PRESA Socket	XS...

I PRIMI 3 PUNTI ALL'INTERNO DELLE SIGLATURE RAPPRESENTANO IL NUMERO PAGINA (3 CIFRE) E IL QUARTO PUNTO IL NUMERO COLONNA (1 CIFRA)
 Points 1, 2 and 3 in the initiallings refer to the page number (3 figures) and point 4 refers to the column number (1 figure)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code
	BOBINA DI SGANCIO INTERRUTTORE GENERALE Main switch release coil	YA...
	FRENO ELETTROMAGNETICO Electromagnetic brake	YB...
	ELETTROVALVOLA Solenoid valve	YV...

SIMBOLO Symbol	DESCRIZIONE Description	SIGLA Code


TABELLA MOTORI
Motor Table

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description	POTENZA [kW] Power[kW]	Nr. POLI Number of poles	INTERRUTTORE AUTOMATICO Automatic Switch	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter	CORRENTE [A] Current
M0173	COMANDO ELEVATORE CARICO SILI Silos loading elevator control	1.1	4	2.8-4	3RT2016	Soft Starter SIEMENS 3RW3013-1BB14 1.5kW	2.95
M0182	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B1 - S1B2 Control discharge conveyor junction S1B1 S1B2	0.55	6	1.4-2	2 X 3RT2016		1.7
M0185	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B1 - S2B2 Control discharge conveyor junction S2B1 S2B2	0.55	6	1.4-2	2 X 3RT2016		1.7
M0188	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B1 - S3B2 Control discharge conveyor junction S3B1 S3B2	0.55	6	1.4-2	2 X 3RT2016		1.7
M0192	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B1 - S4B2 Control discharge conveyor junction S4B1 S4B2	0.55	6	1.4-2	2 X 3RT2016		1.7
	INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1 SU TRASPORTATORE 1 Drive inverter silos battery 1 unloading conveyers on conveyor 1			7-10	3RT2026	SIEMENS G120C 1.1KW 6SL3210-1KE13-2AF2	
	INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1 SU TRASPORTATORE 2 Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 1			7-10	3RT2026	SIEMENS G120C 1.1KW 6SL3210-1KE13-2AF2	
M0213	COMANDO NASTRO SCARICO S1B1 Control discharge conveyor S1B1	0.16	4		2 X 3RT2016		0.25
M0223	COMANDO NASTRO SCARICO S2B1 Control discharge conveyor S2B1	0.16	4		2 X 3RT2016		0.25
M0233	COMANDO NASTRO SCARICO S3B1 Control discharge conveyor S3B1	0.16	4		2 X 3RT2016		0.25
M0243	COMANDO NASTRO SCARICO S4B1 Control discharge conveyor S4B1	0.16	4		2 X 3RT2016		0.25
	INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2 SU TRASPORTATORE 1 Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 1			7-10	3RT2026	SIEMENS G120C 1.1KW 6SL3210-1KE13-2AF2	
	INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2 SU TRASPORTATORE 2 Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 2			7-10	3RT2026	SIEMENS G120C 1.1KW 6SL3210-1KE13-2AF2	
M0263	COMANDO NASTRO SCARICO S1B2 Control discharge conveyor S1B2	0.16	4		2 X 3RT2016		0.25
M0273	COMANDO NASTRO SCARICO S2B2 Control discharge conveyor S2B2	0.16	4		2 x 3RT2016		0.25
M0283	COMANDO NASTRO SCARICO S3B2 Control discharge conveyor S3B2	0.16	4		2 x 3RT2016		0.25
M0293	COMANDO NASTRO SCARICO S4B2 Control discharge conveyor S4B2	0.16	4		2 x 3RT2016		0.25
M0302	COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1 Control silos b1 out-feed conveyor 1	0.55	6	1.4-2	2 x 3RT2016		1.7
M0312	COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1 Control silos b1 out-feed conveyor 2	0.55	6	1.4-2	2 x 3RT2016		1.7

TABELLA MOTORI
Motor Table

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

SIGLA Code	DESCRIZIONE Description	POTENZA [kW] Power[kW]	Nr. POLI Number of poles 6	INTERRUTTORE AUTOMATICO Automatic Switch	CONTATTORE Contactor	INVERTER Inverter	CORRENTE [A] Current
M0322	COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2 Control silos B2 out-feed conveyor 1	0.55	6	1.4-2	2 x 3RT2016		1.7
M0332	COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2 Control silos B2 out-feed conveyor 2	0.55	6	1.4-2	2 x 3RT2016		1.7
M0342	COMANDO TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2 Drive of sieve 2 in-feed branch conveyor 1	0.55	6	1.4-2	3RT2016		1.7
M0345	COMANDO TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1 Drive of sieve 1 in-feed branch conveyor 2	0.55	6	1.4-2	3RT2016		1.7
M0352	COMANDO TRASPORTATORE CARICO SCARTI Control scrap discharge conveyor	0.55	6	1.4-2	3RT2016		1.7
M0362	COMANDO SETACCIO 1 Drive for sieve 1	1.5	6	3.5-5	3RT2024		3.75
M0365	COMANDO SETACCIO 2 Drive for sieve 2	1.5	6	3.5-5	3RT2024		3.75

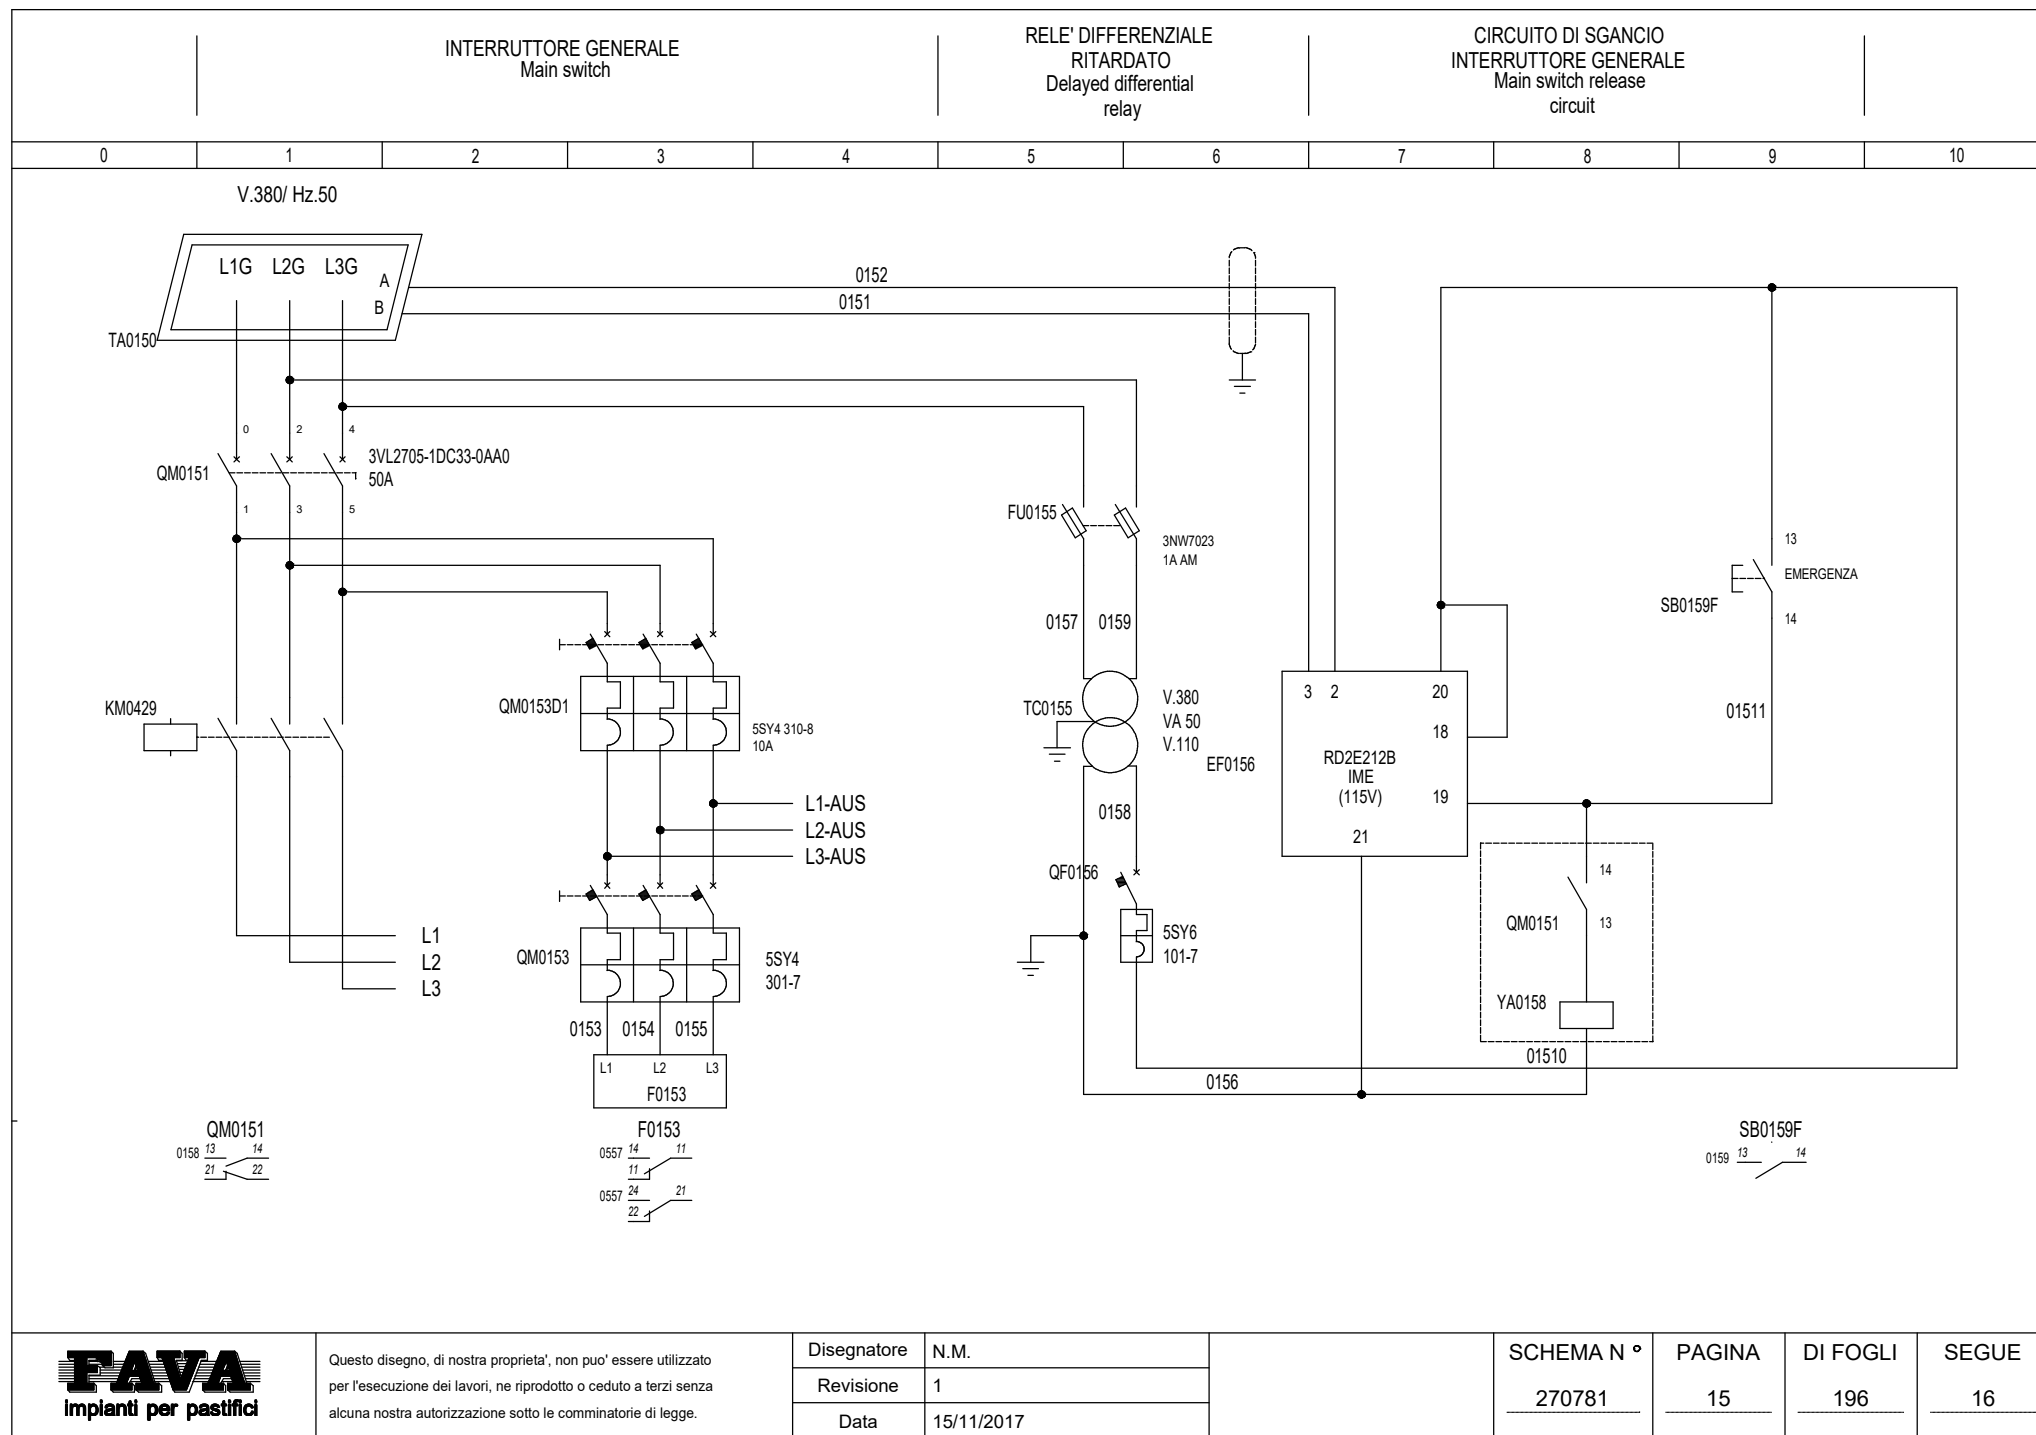


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0					
		Data	21/08/2017					

COMANDO ELEVATORE CARICO SILI
Silos loading elevator control

M0173

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

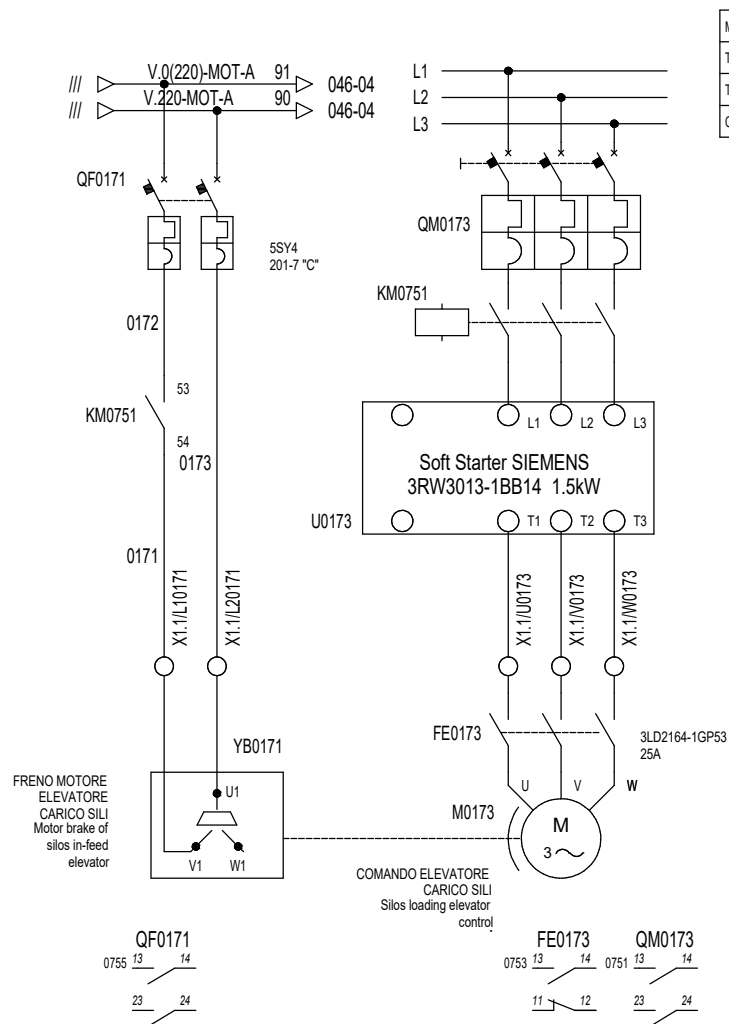

MOTOR POWER	kW 1.1
THERMAL SETTING	2.8-4
TERMINALS TYPE	ZDU 2.5
CONTACTOR TYPE	3RT2016

Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
-------------	------

1

Data	15/11/2017
------	------------

SCHEMA N °
270781

PAGINA
17

DI FOGLI
196


SEGUE

18


COMANDO TRASPORTATORE
DI SVINCOLO CARICO S4B1 - S4B2
Control discharge conveyor
junction S4B1 S4B2

M0192

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

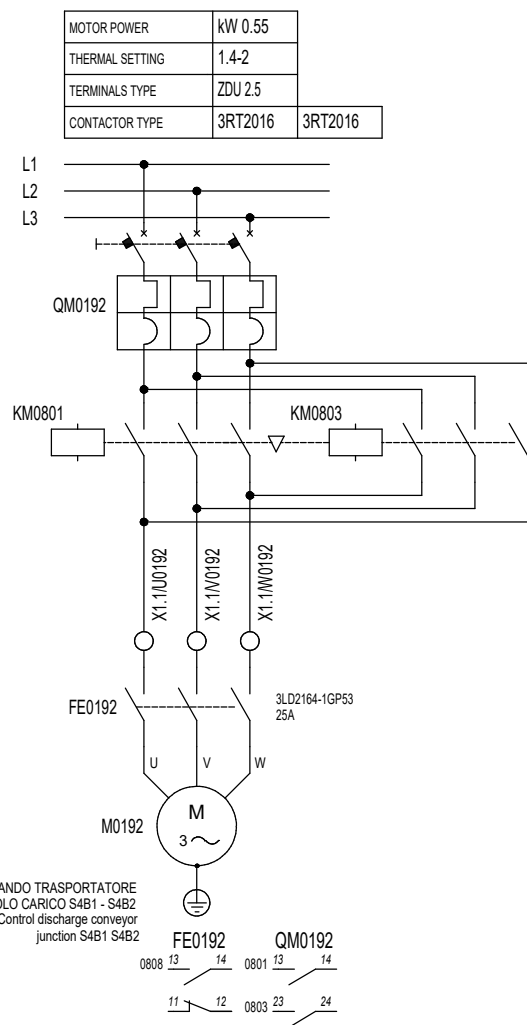


INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1
SU TRASPORTATORE 2
Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers
on conveyor 1

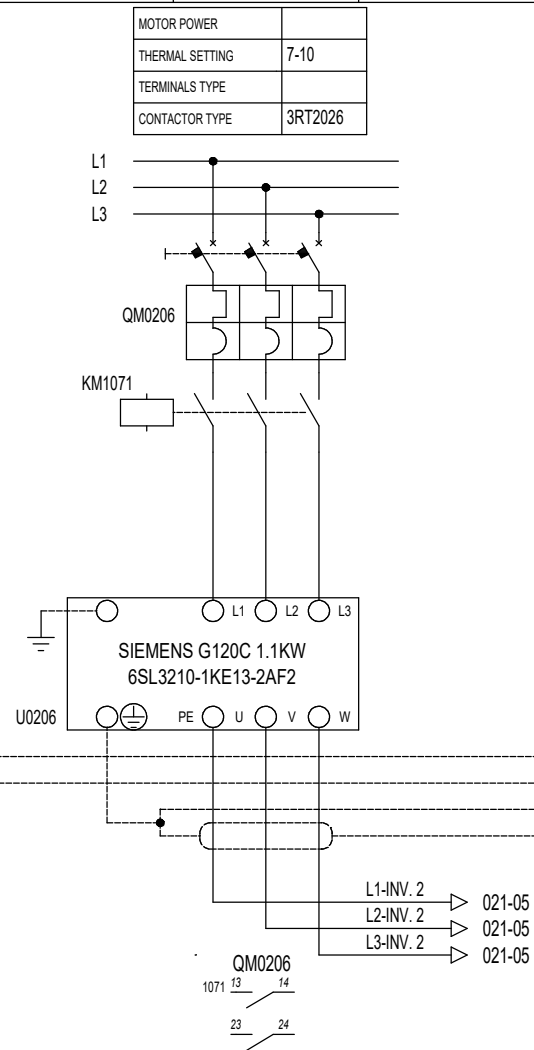


COMANDO NASTRO SCARICO S1B1
Control discharge conveyor
S1B1

M0213

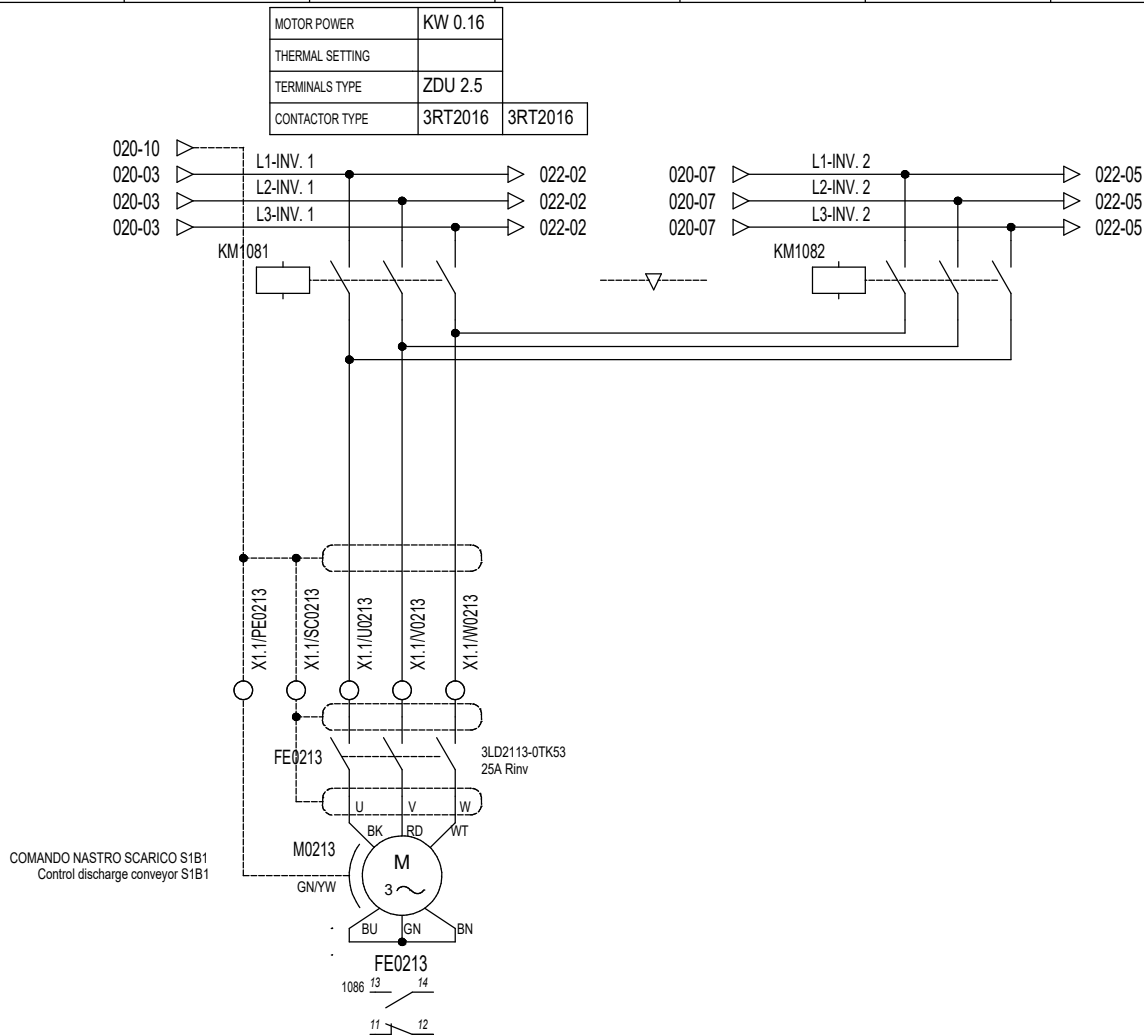

COMANDO NASTRO SCARICO S2B1
Control discharge conveyor
S2B1


M0223

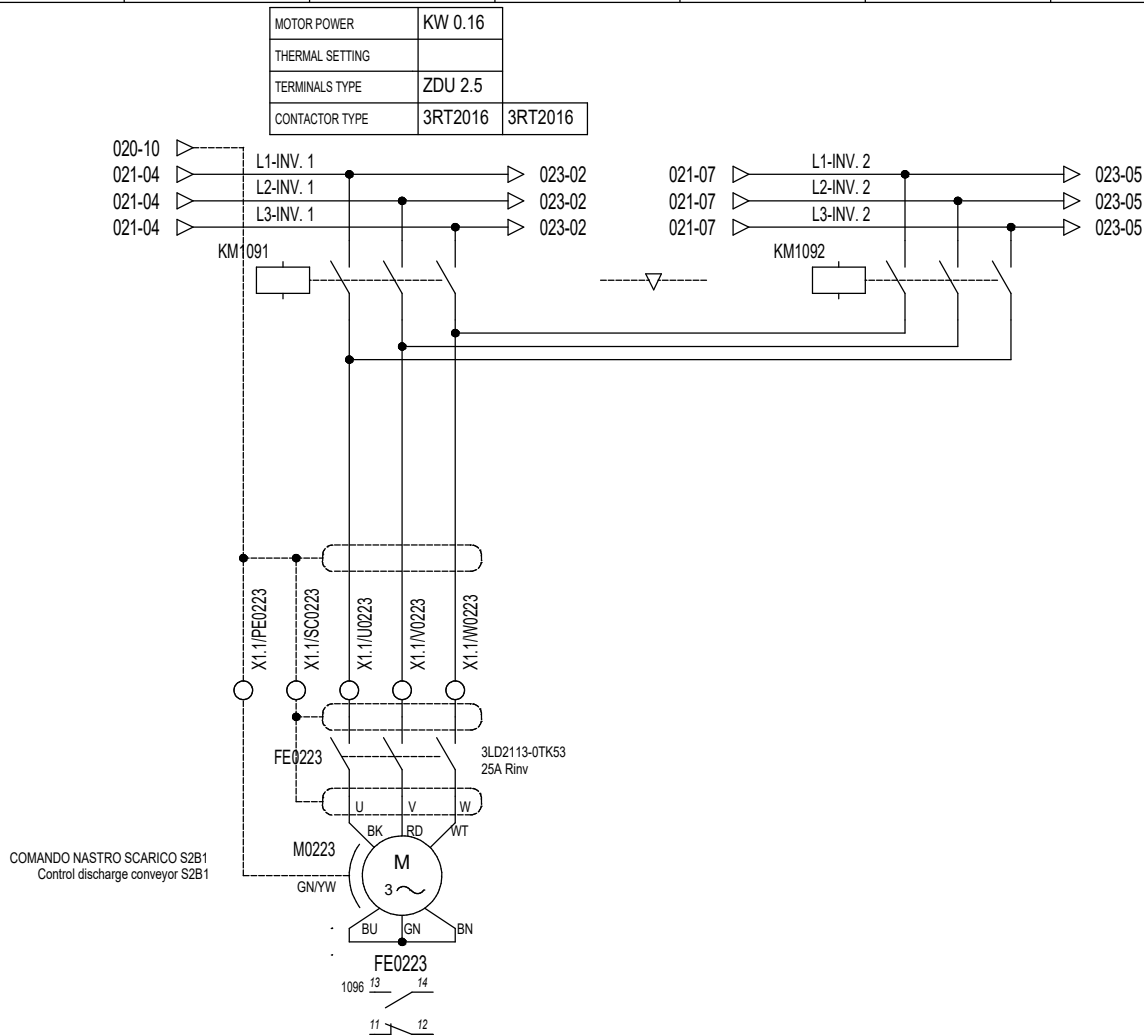


COMANDO NASTRO SCARICO S3B1
Control discharge conveyor
S3B1

M0233


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

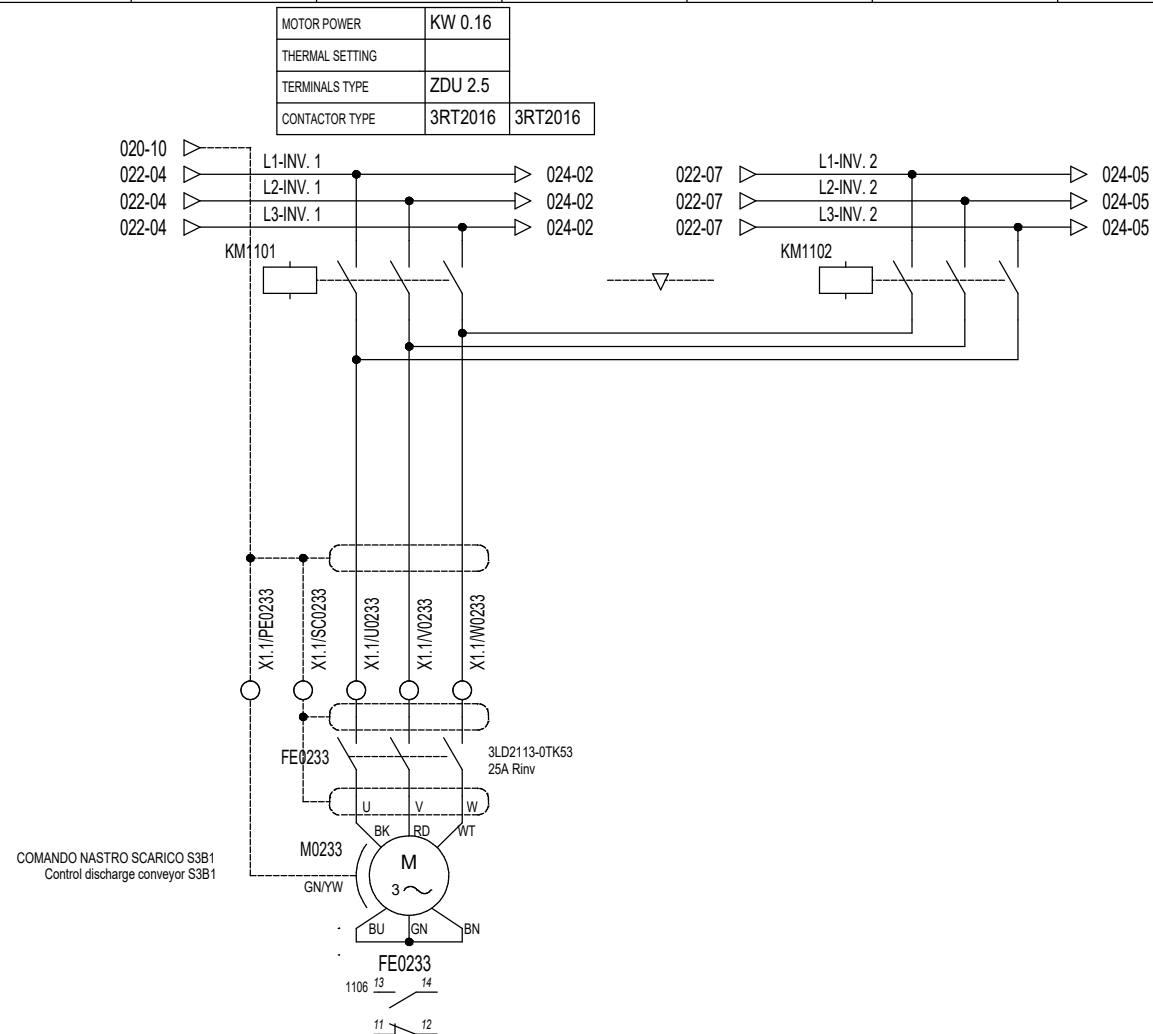

M0243




INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2
SU TRASPORTATORE 2
Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers
on conveyor 2

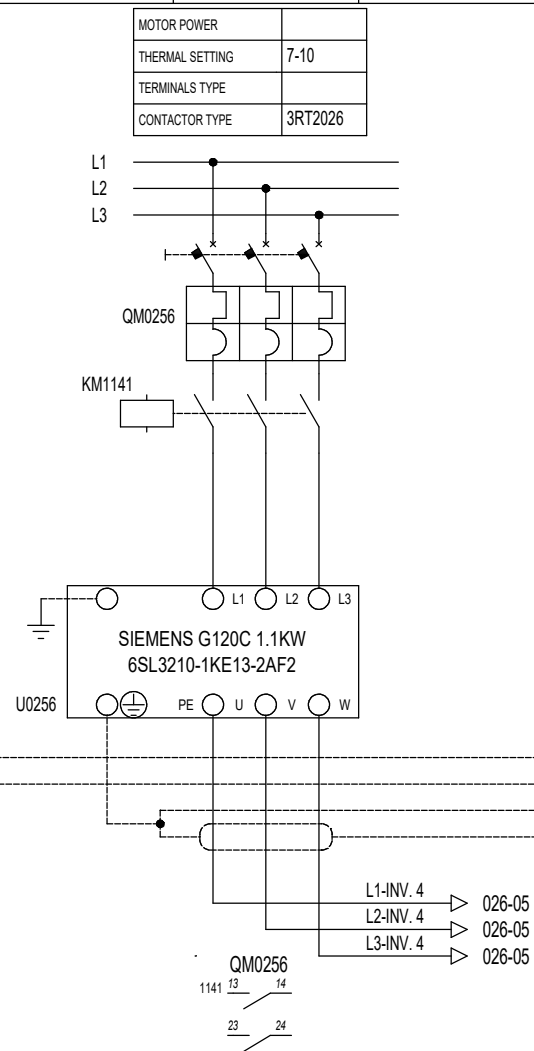

COMANDO NASTRO SCARICO S1B2
Control discharge conveyor
S1B2

M0263

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

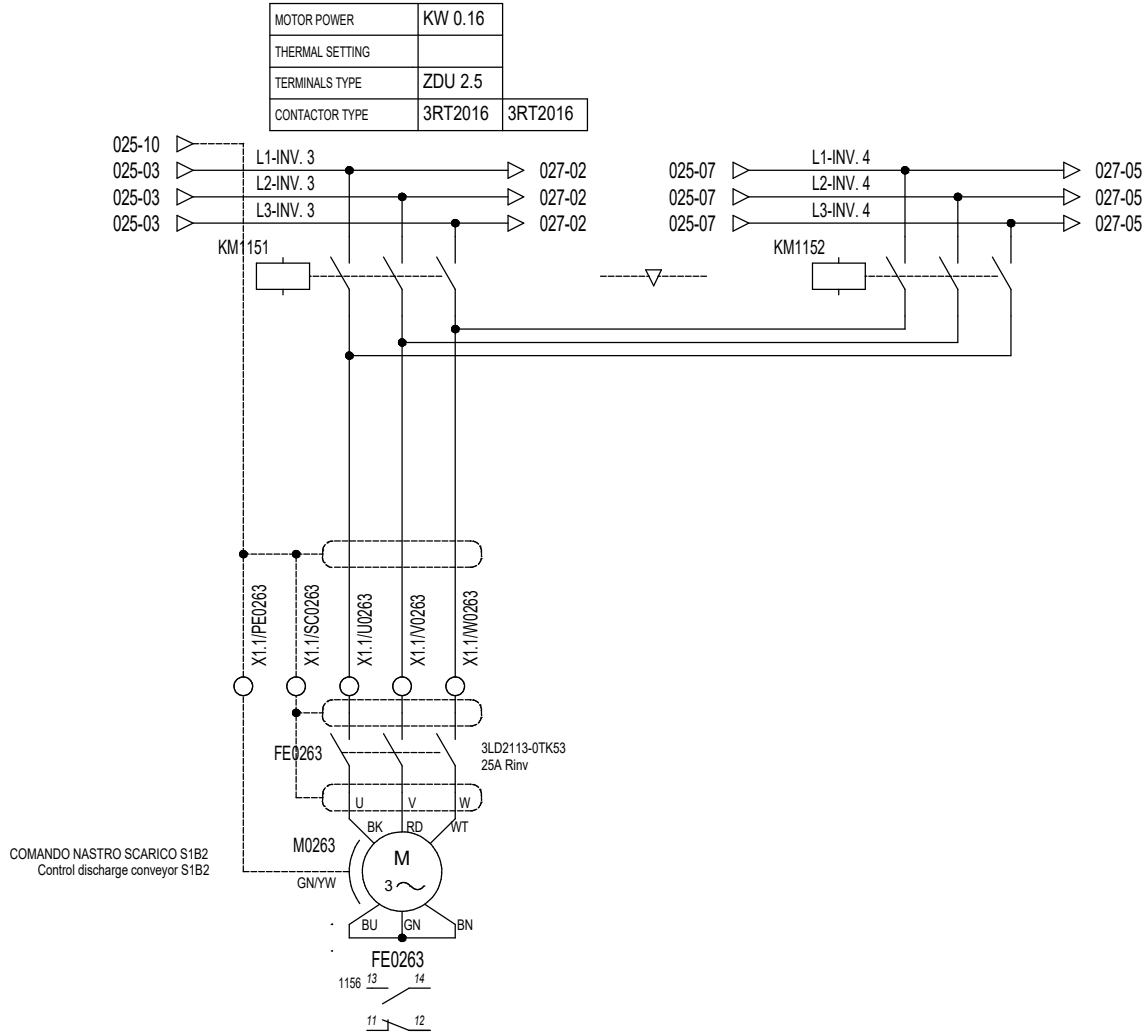

COMANDO NASTRO SCARICO S1B2
Control discharge conveyor S1B2


Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	26	196	27


COMANDO NASTRO SCARICO S2B2
Control discharge conveyor
S2B2

M0273


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

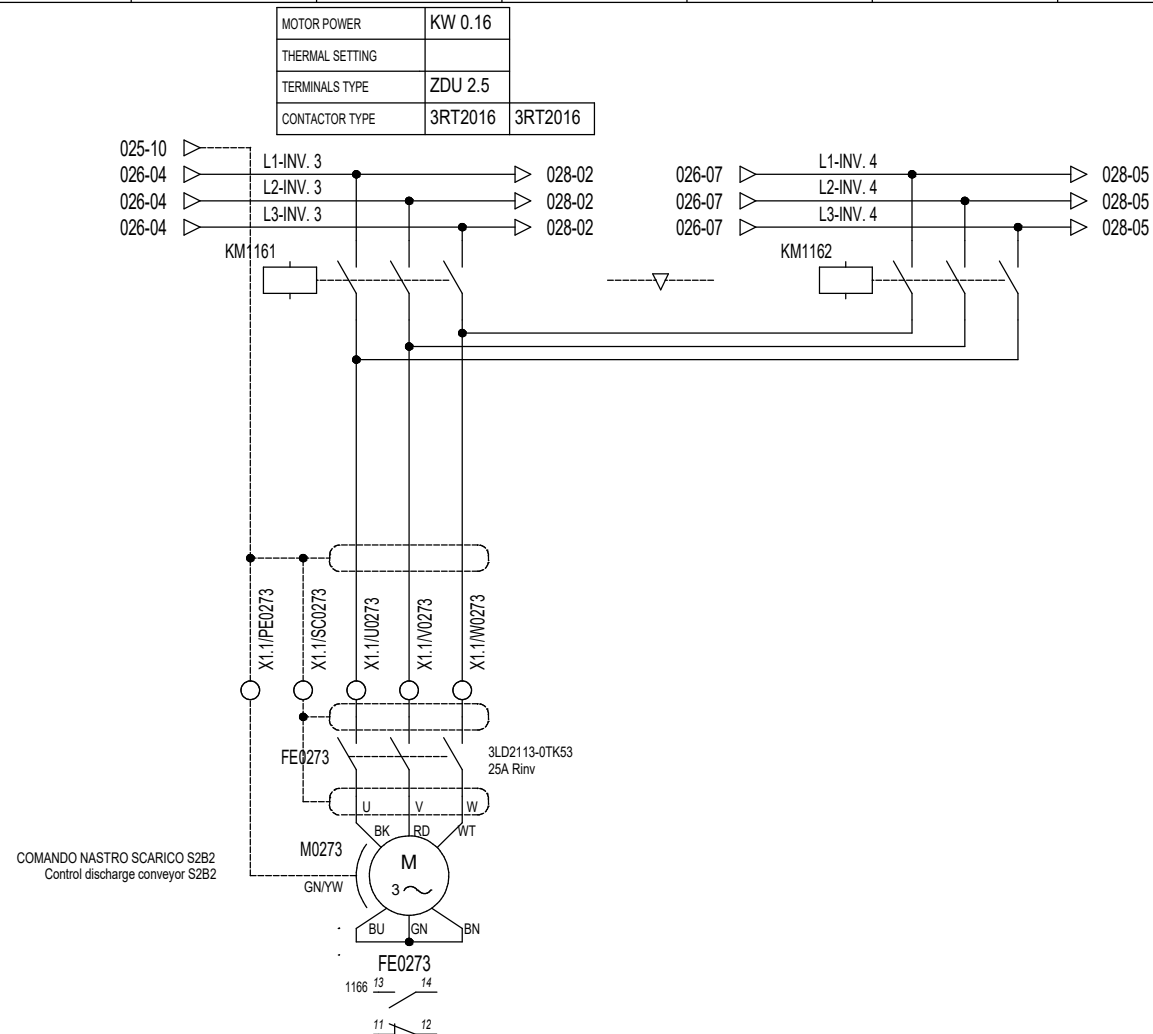

M0283




M0293



COMANDO TRASPORTATORE 1
SCARICO SILI B1
Control silos b1 out-feed
conveyor 1

M0302


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

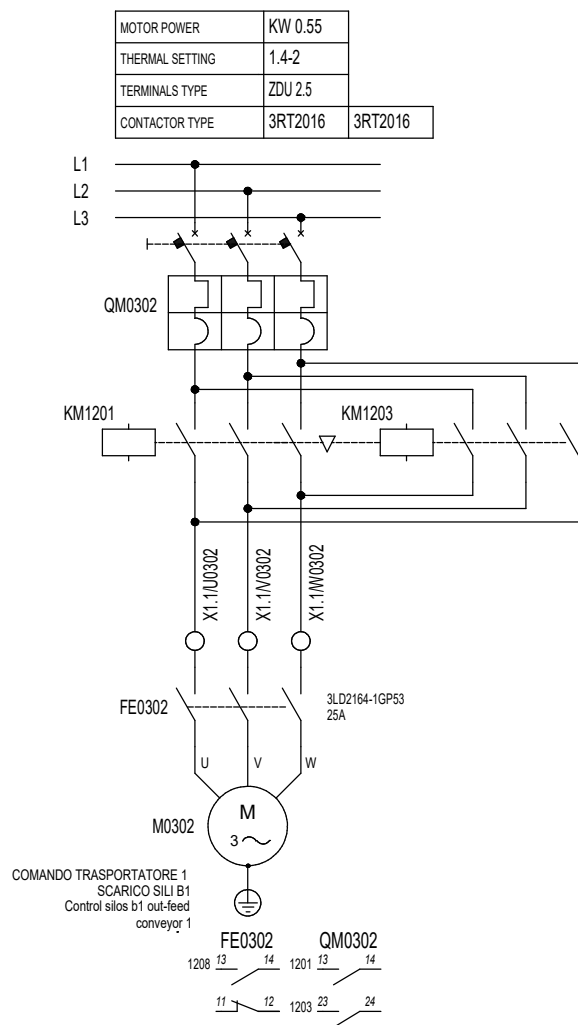

COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1
Control silos b1 out-feed conveyor 2

M0312


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

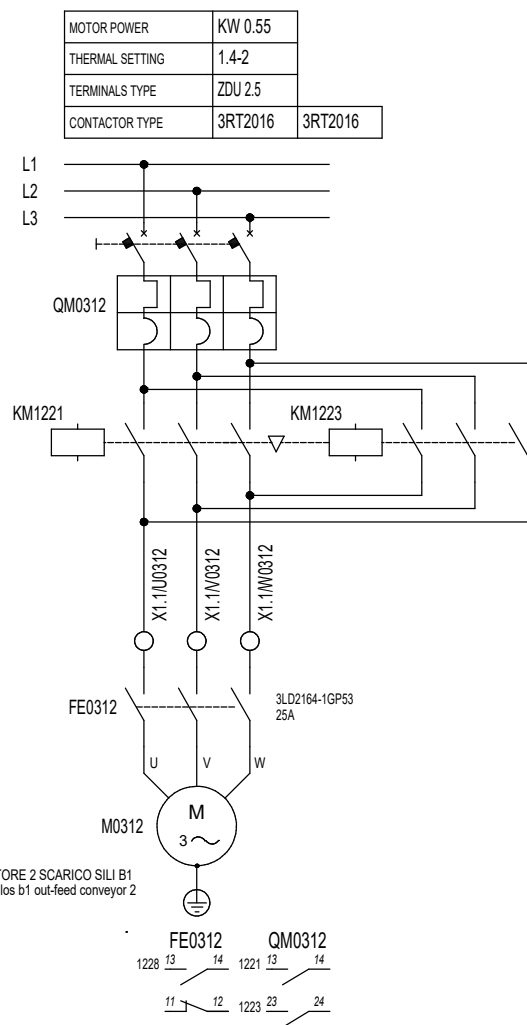

COMANDO TRASPORTATORE 1
SCARICO SILI B2
Control silos B2 out-feed
conveyor 1

M0322


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

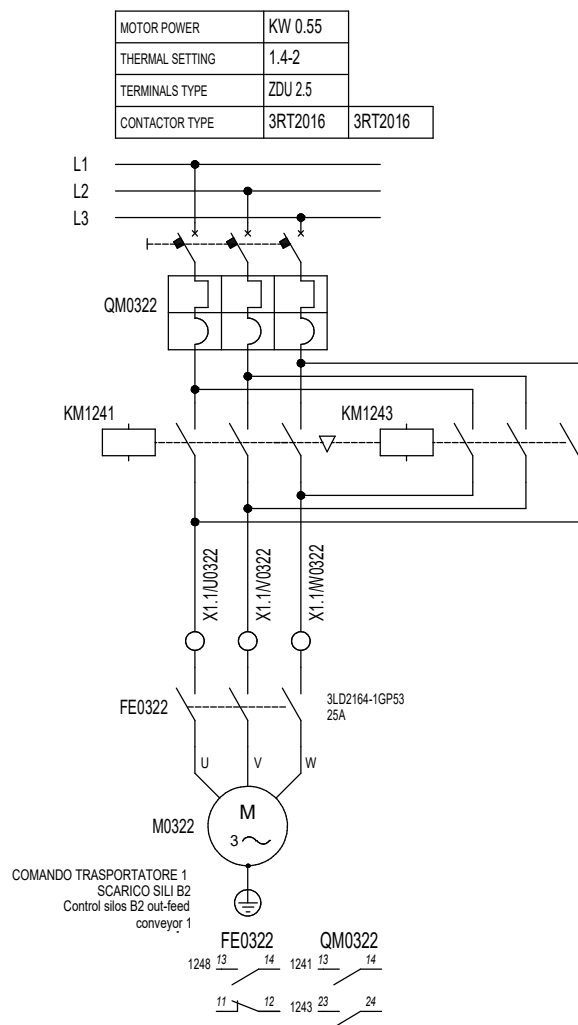

COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2
Control silos B2 out-feed conveyor 2



M0332

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

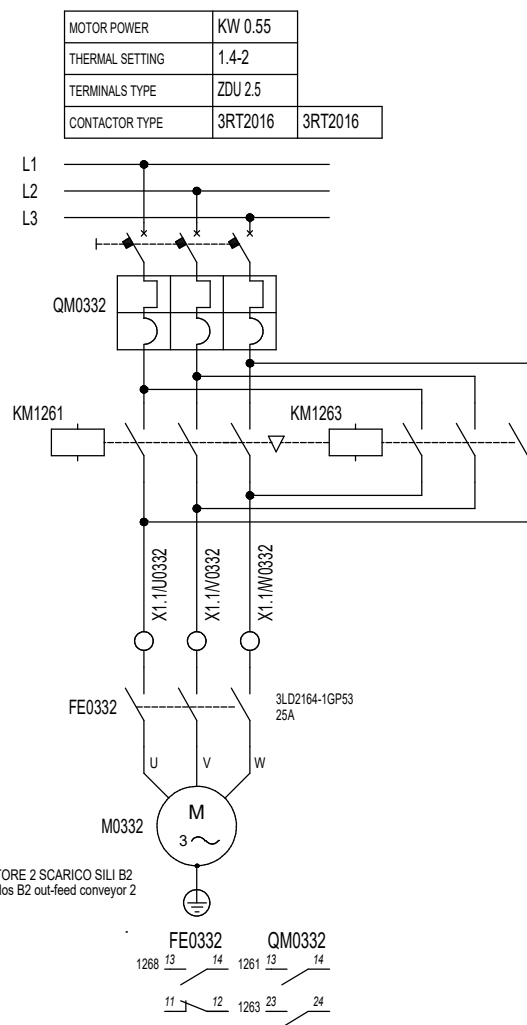

M0342

M0345




COMANDO TRASPORTATORE CARICO SCARTI
Control scrap discharge conveyor


M0352

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MOTOR POWER	KW 0.55
THERMAL SETTING	1.4-2
TERMINALS TYPE	ZDU 2.5
CONTACTOR TYPE	3RT2016

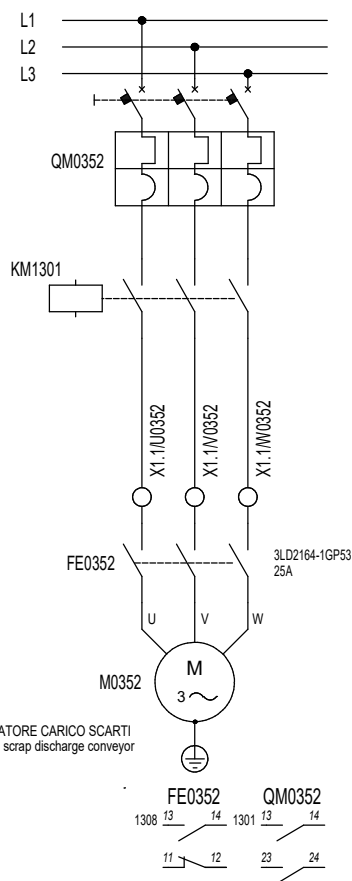

COMANDO TRASPORTATORE CARICO SCARTI
Control scrap discharge conveyor

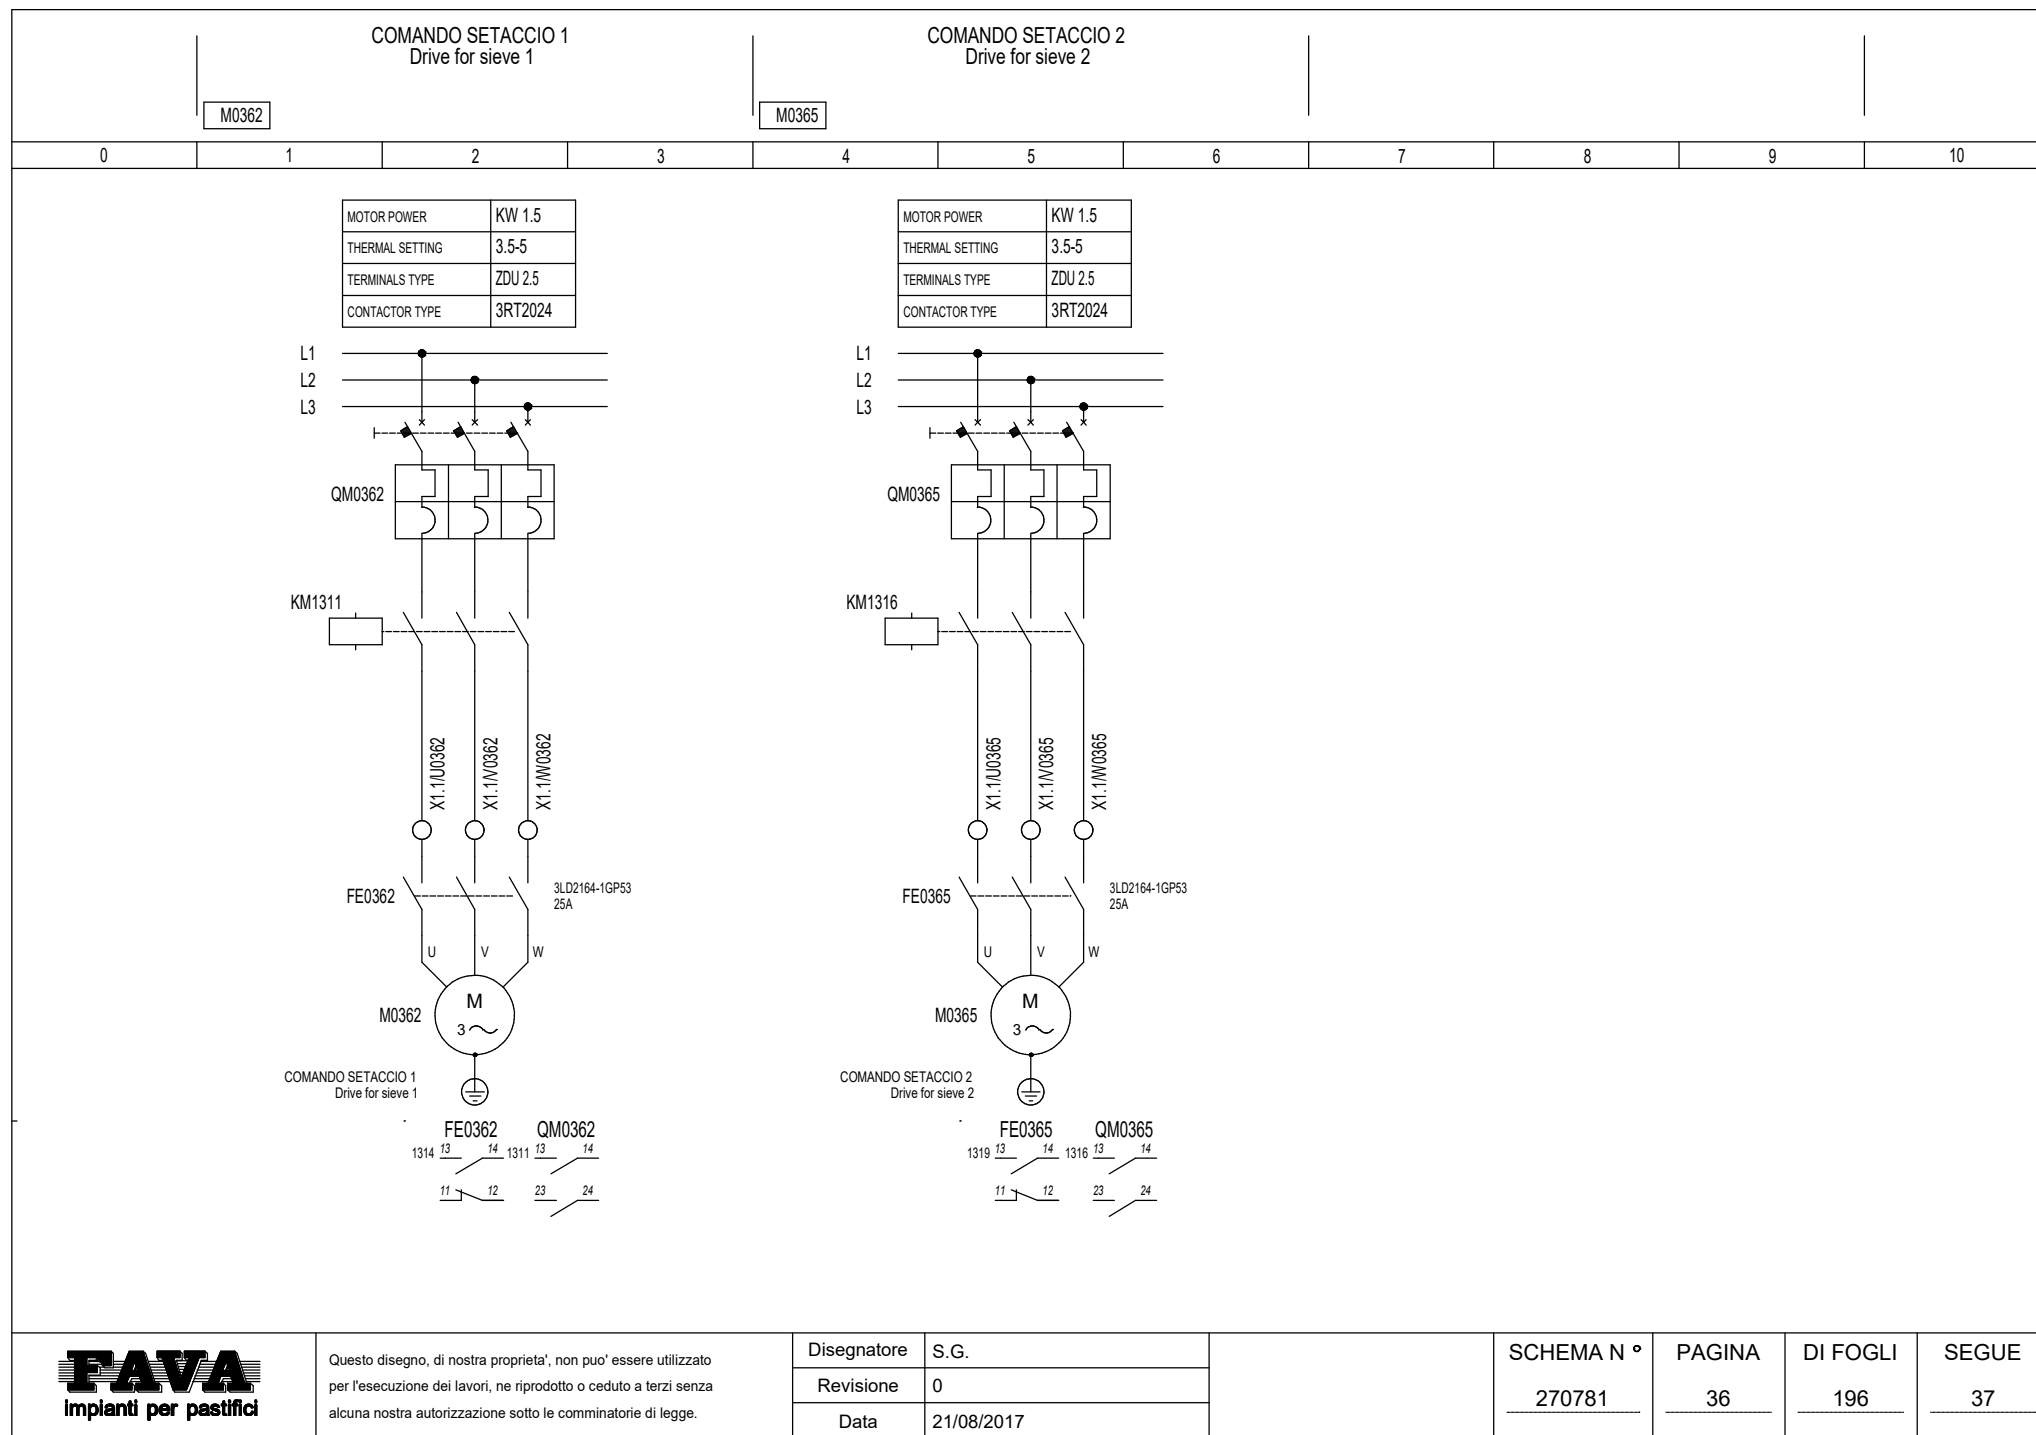


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0					
		Data	21/08/2017					

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.110 V.110ac Auxiliary Power Supply	
--	--

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


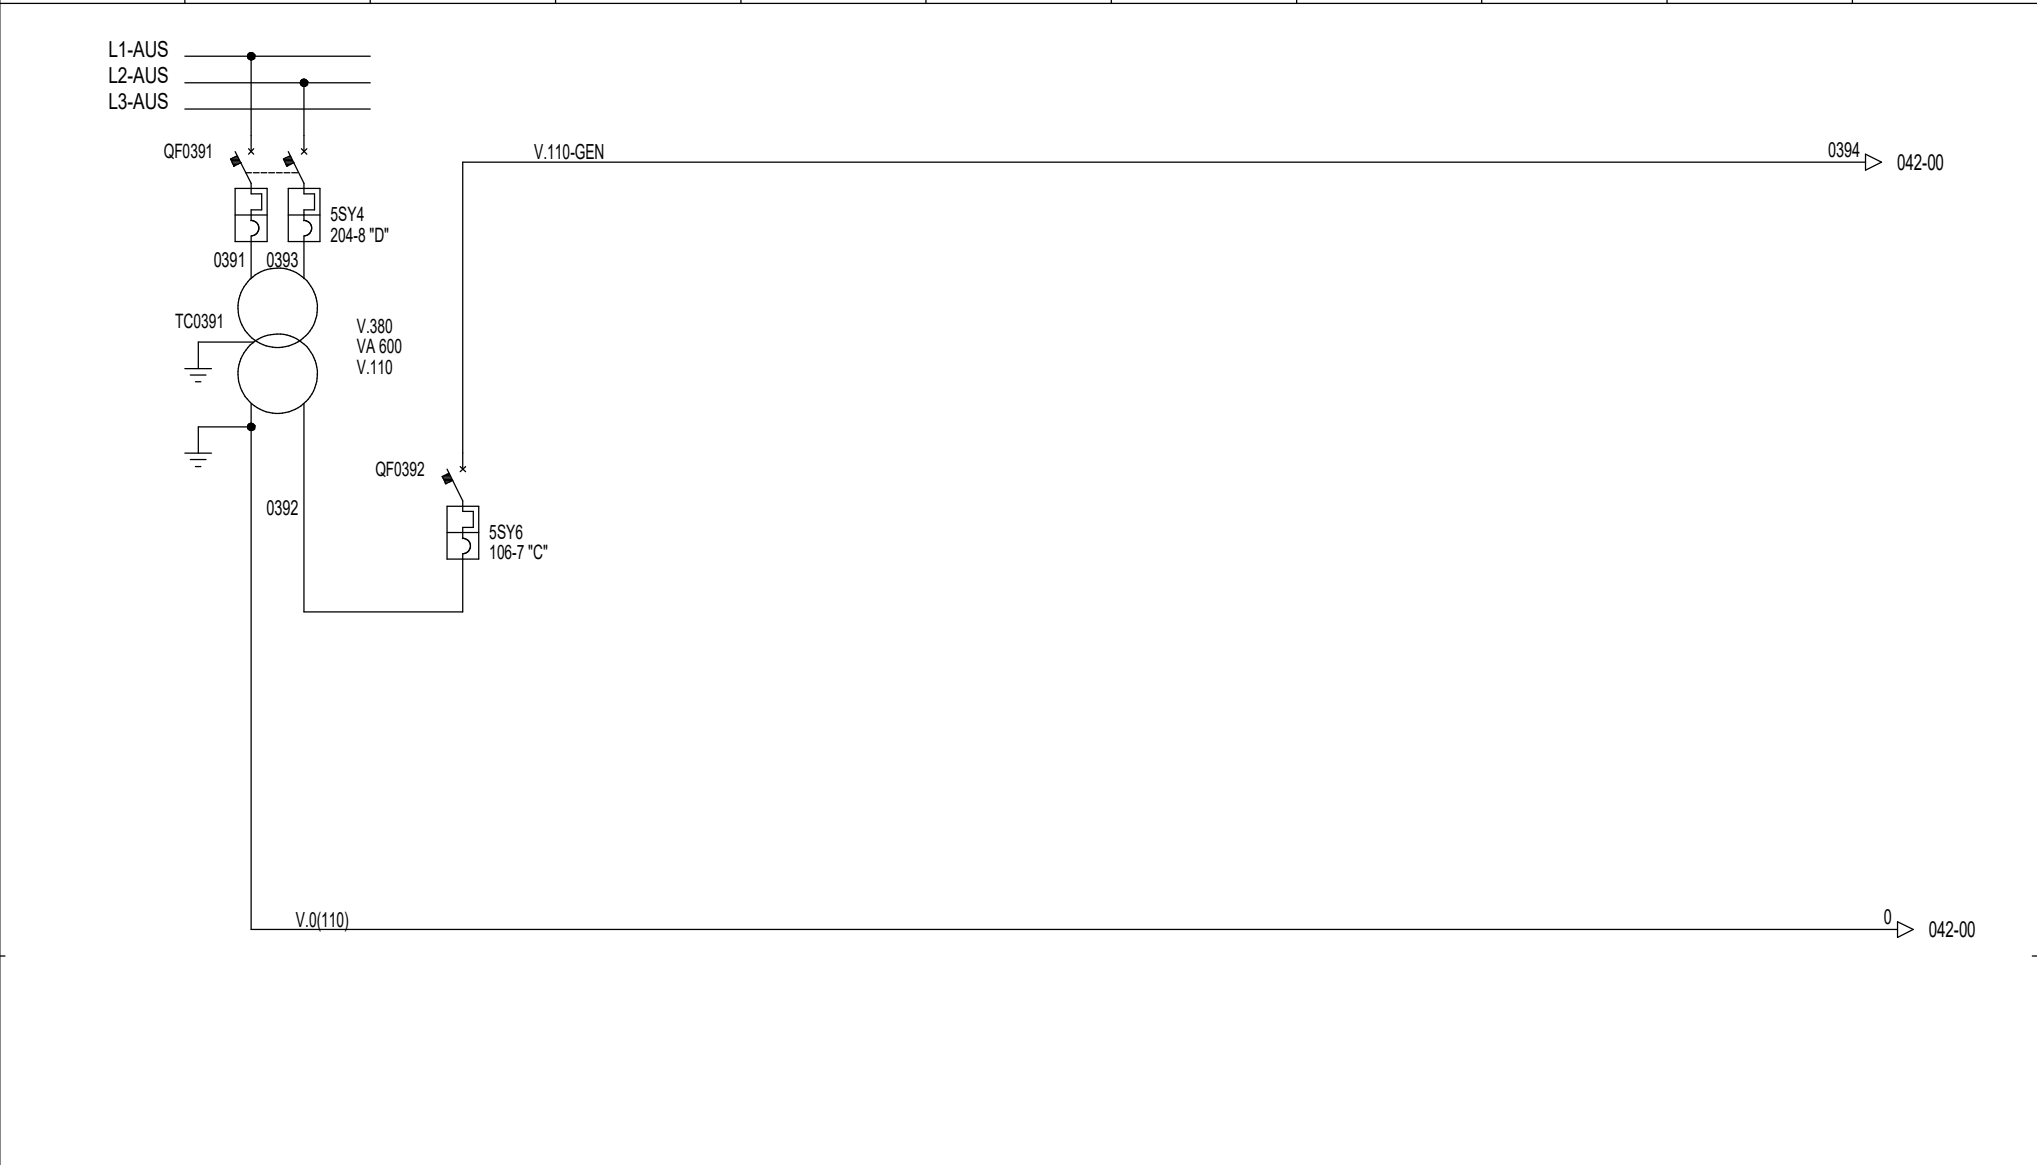


Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.


Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
<u>270781</u>	<u>39</u>	<u>196</u>	<u>40</u>


DISPOSITIVO DI SICUREZZA SU CIRCUITO EMERGENZA
Safety device on emergency circuit

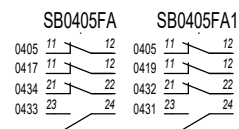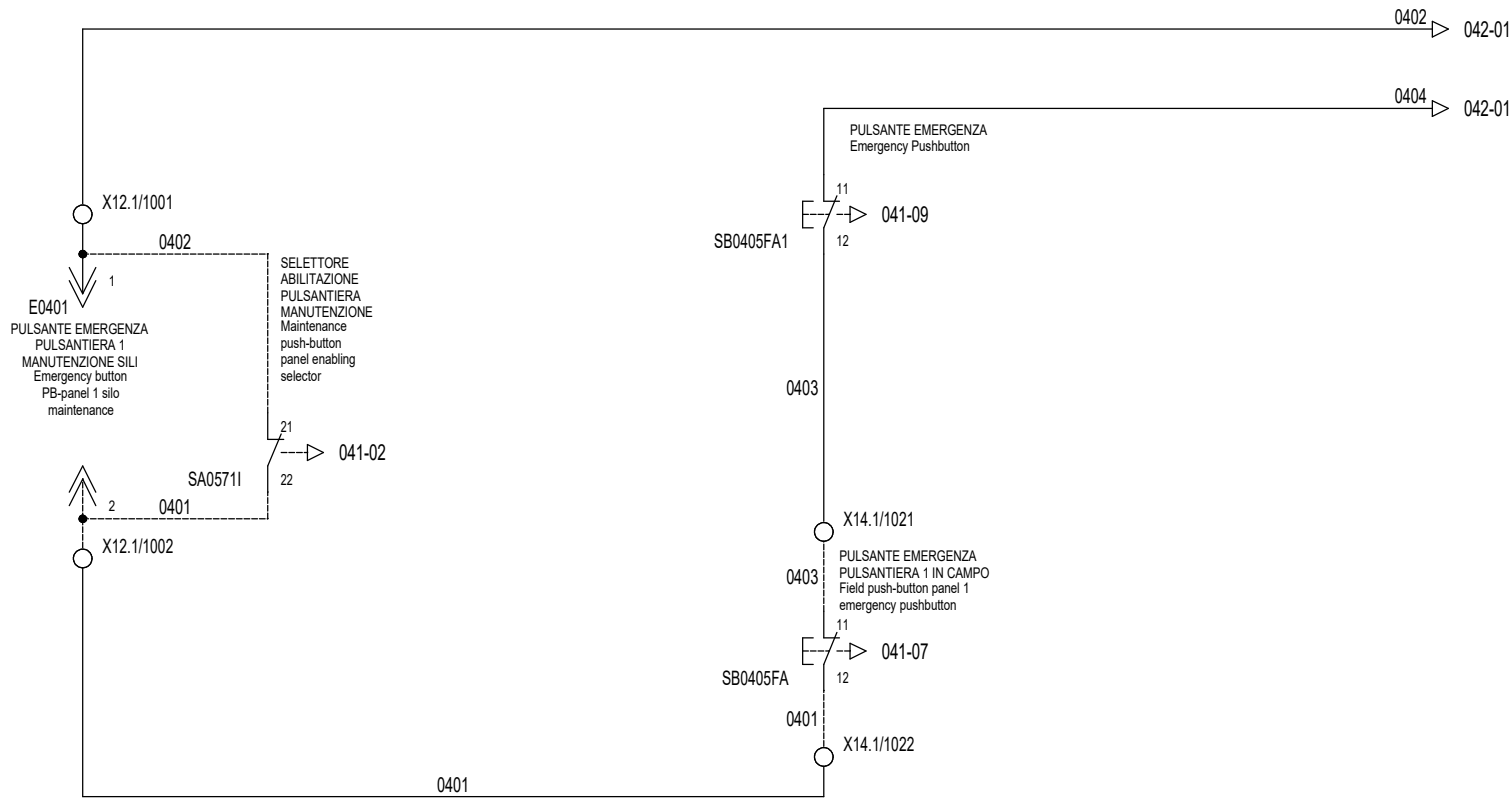


DISPOSITIVO DI SICUREZZA SU CIRCUITO EMERGENZA
Safety device on emergency circuit

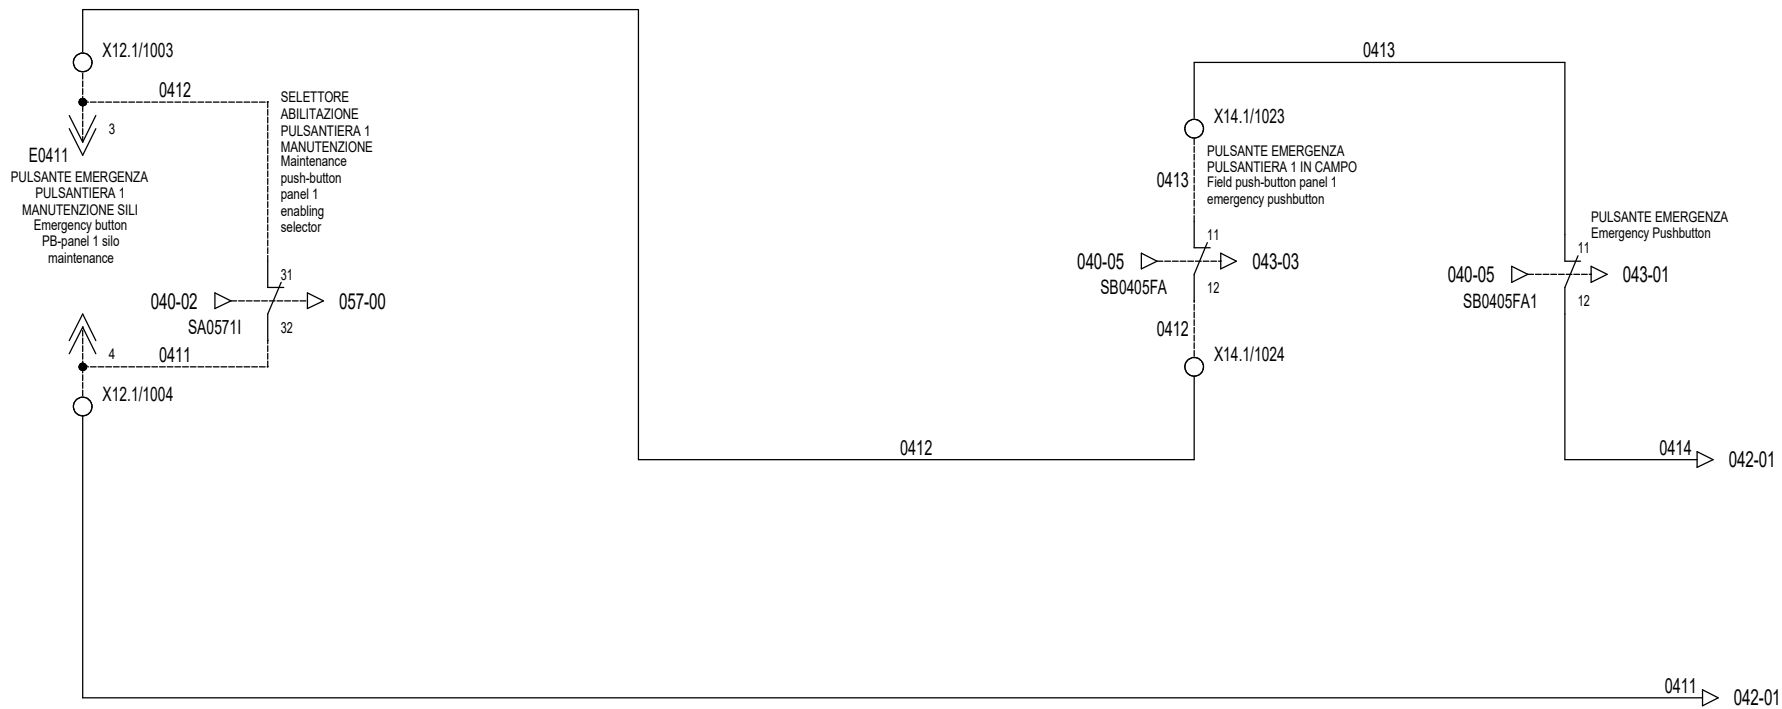


DISPOSITIVO DI SICUREZZA SU CIRCUITO EMERGENZA
Safety device on emergency circuit

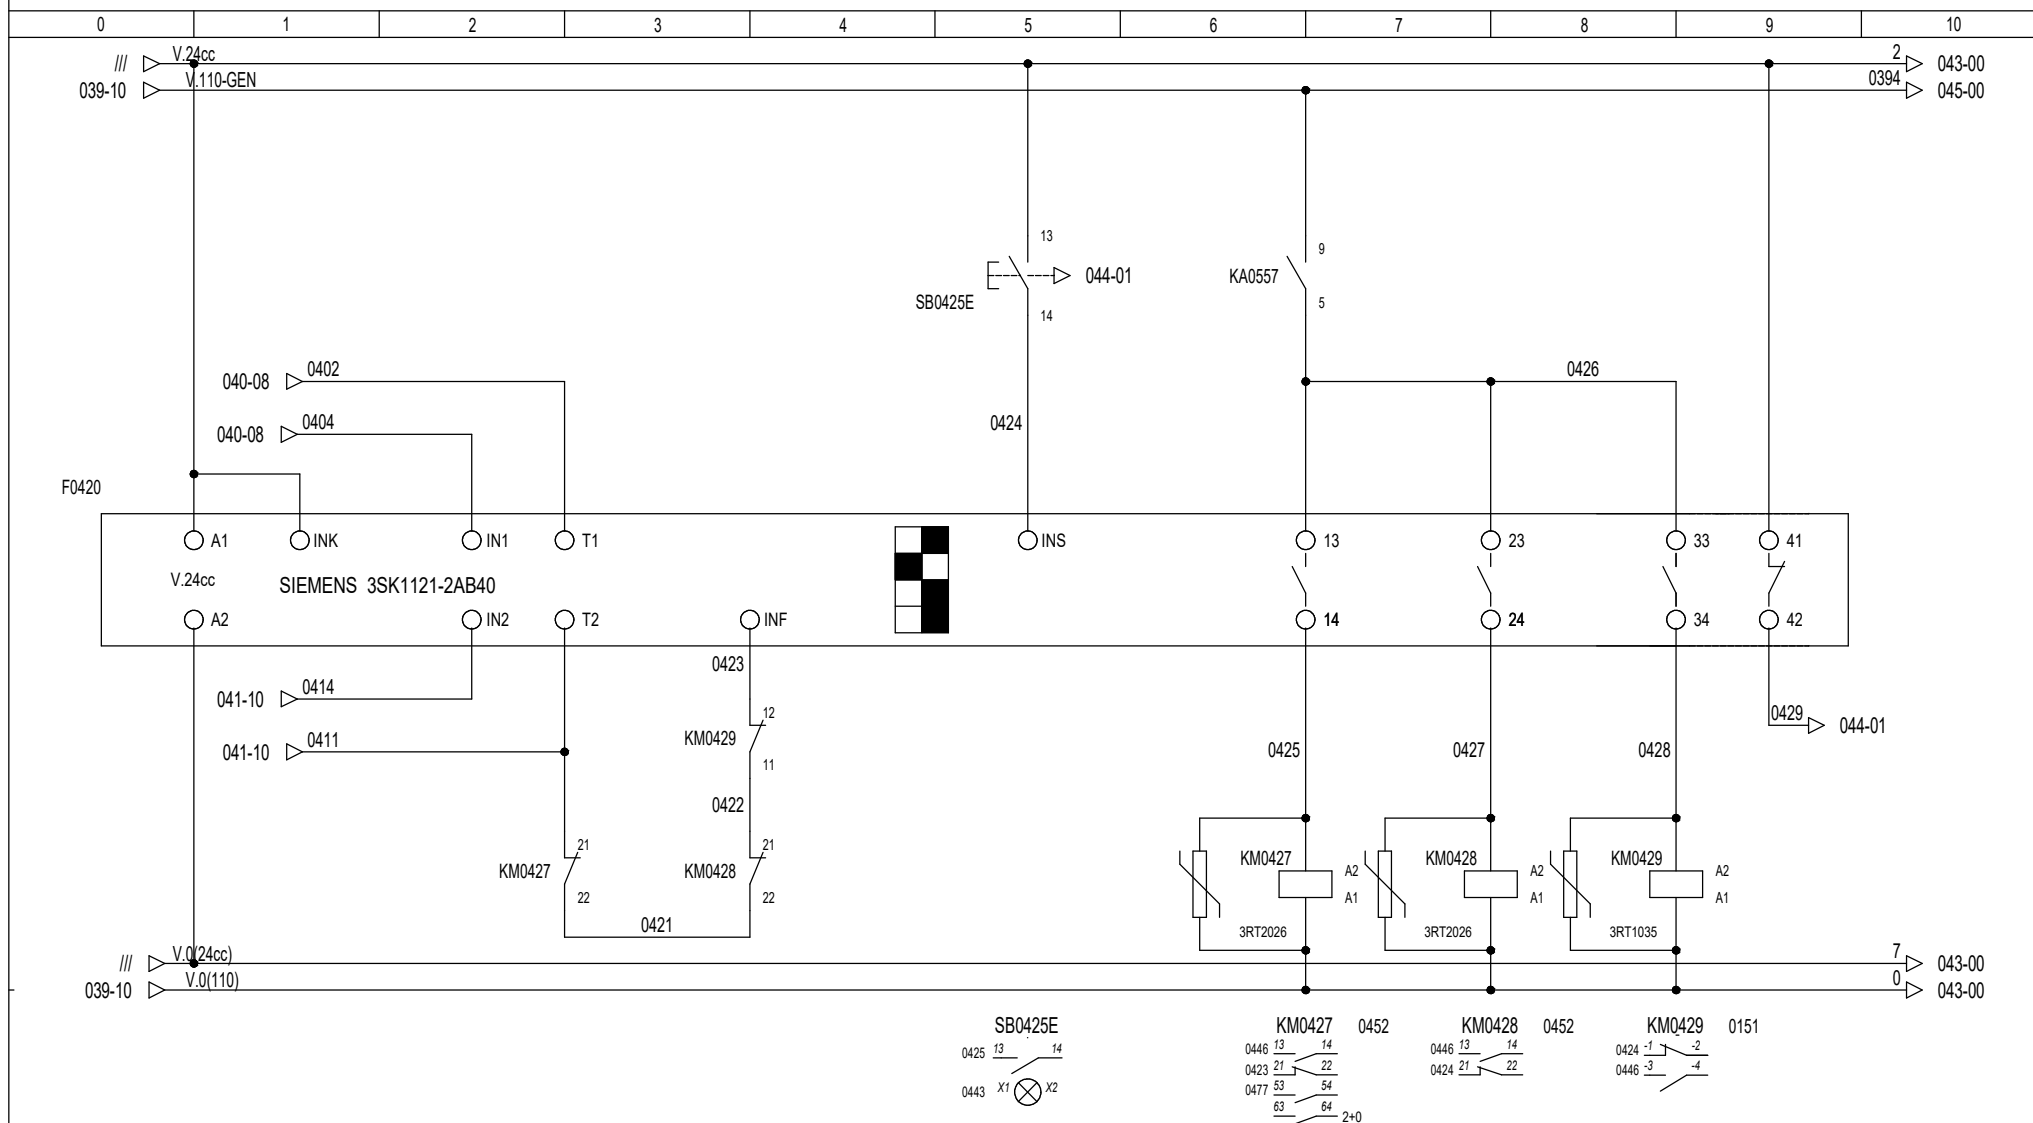

SEGNALAZIONE PULSANTI EMERGENZA INTERVENUTI
Signal Emergency Button Active

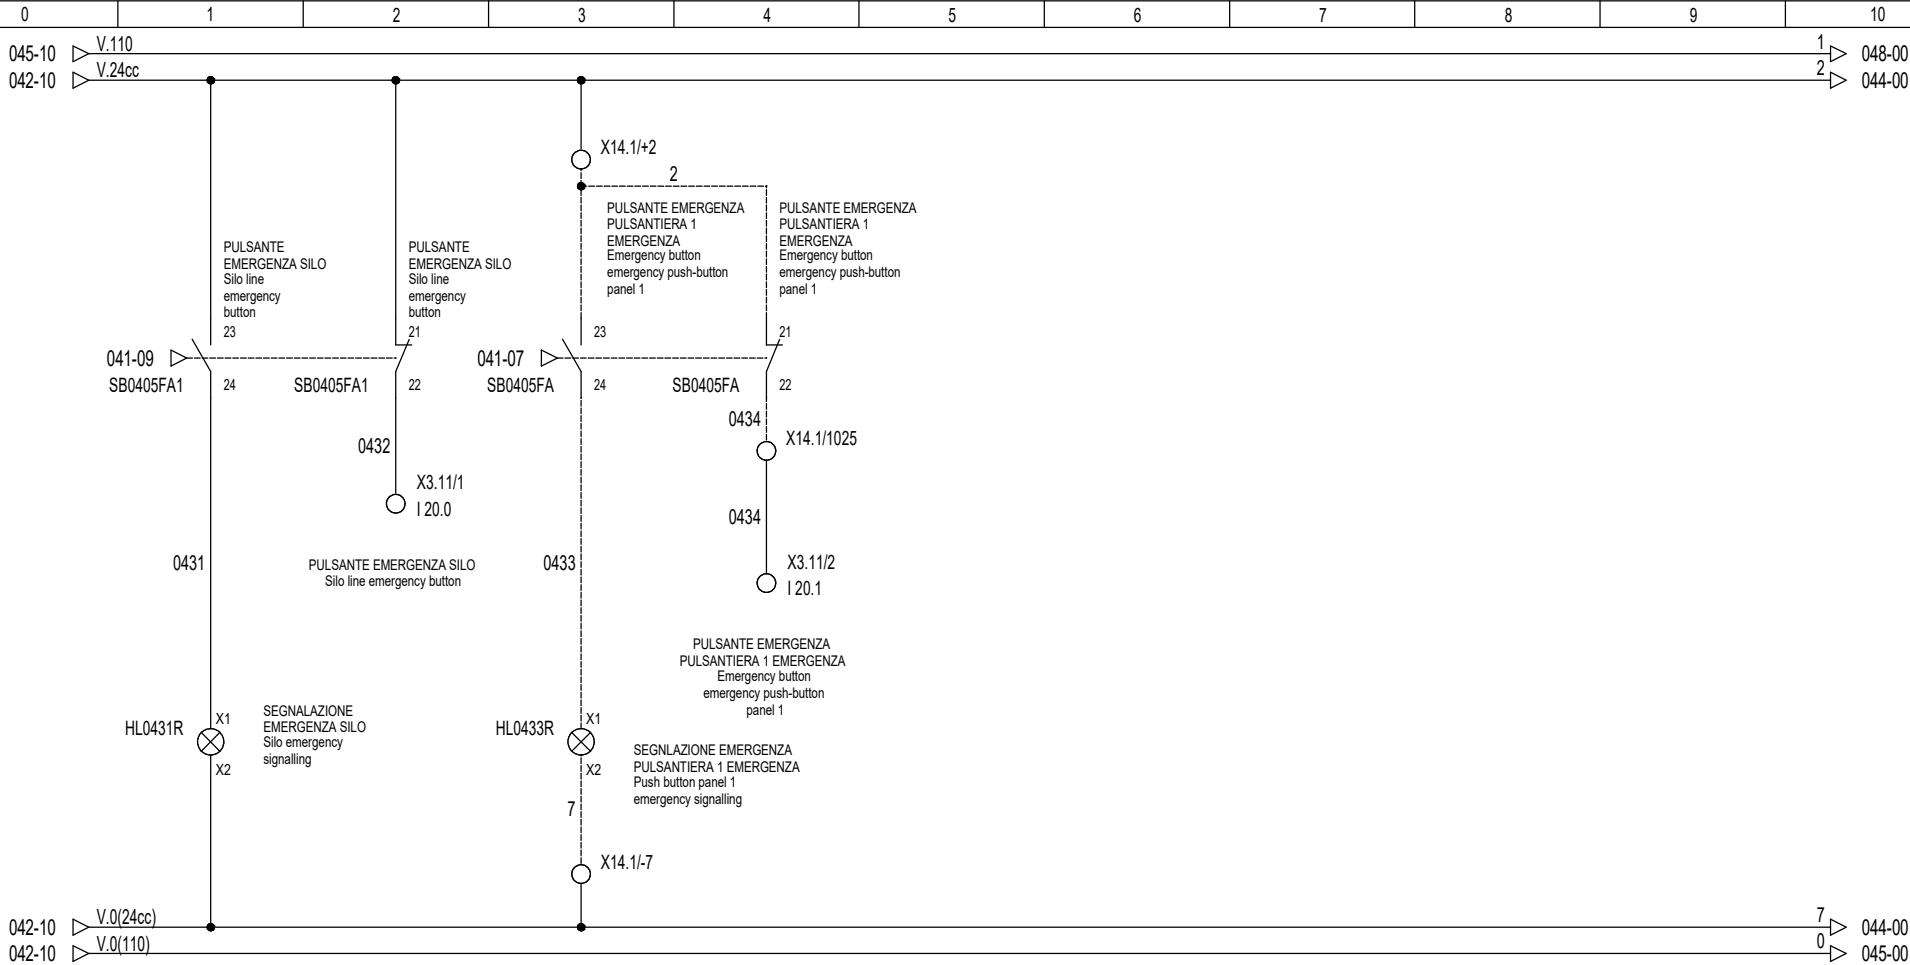

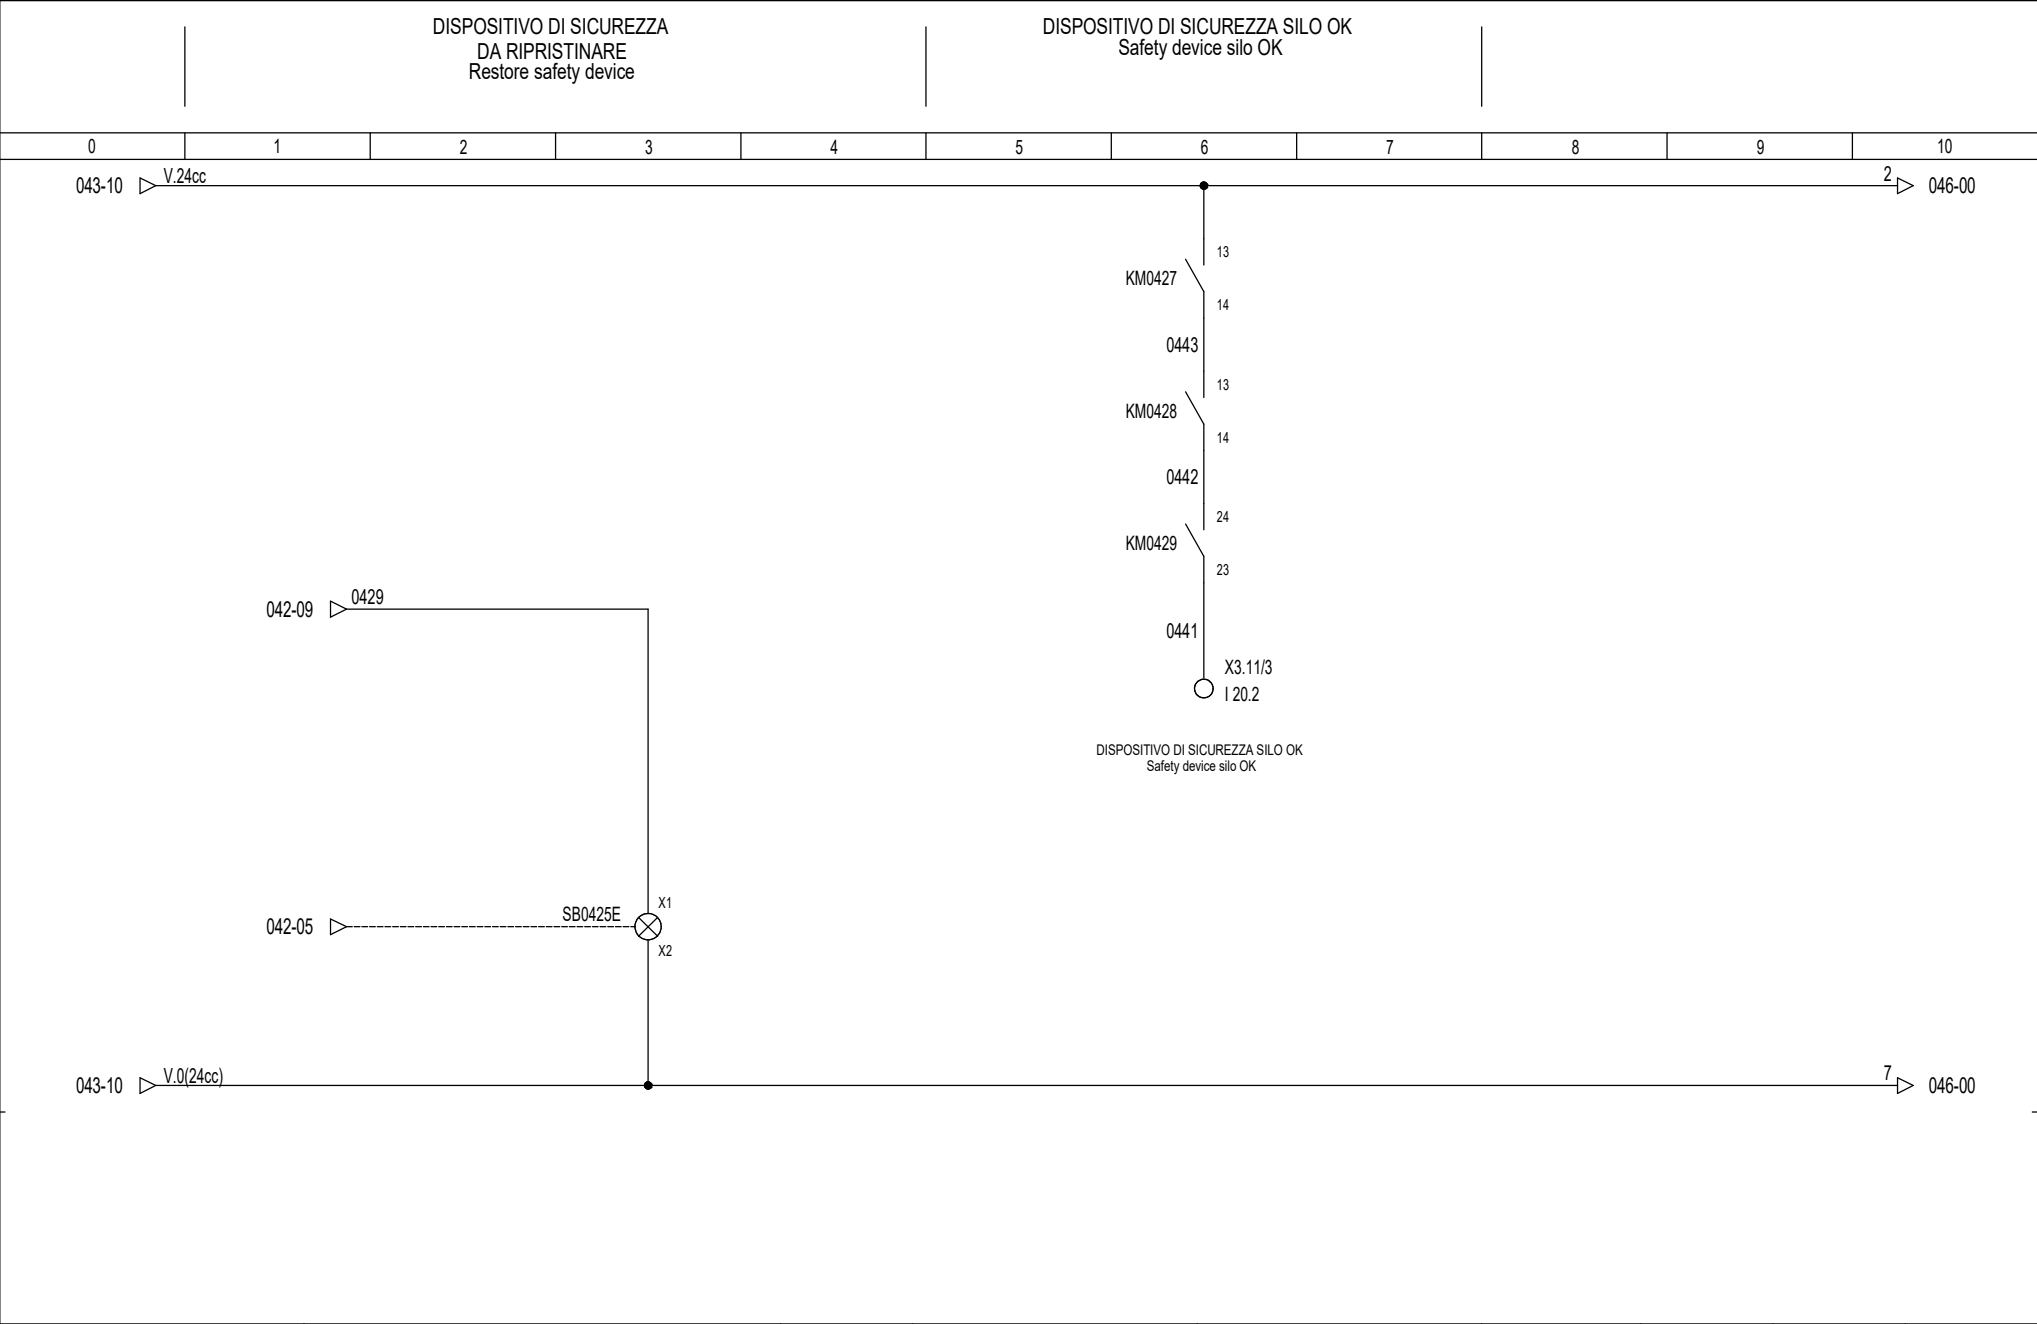

Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	44	196	45

ALIMENTAZIONE AUSILIARIA V.110 V.110ac Auxiliary Power Supply		
--	--	--

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017

	SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
	<u>270781</u>	<u>45</u>	<u>196</u>	<u>46</u>


ALIMENTAZIONI SERVIZI V.220 Services V.220ac power supply			ILLUMINAZIONE QUADRO Panel lighting							PRESA DI SERVIZIO Service tap	
			ILLUMINAZIONE Lighting			VENTILATORI Fans					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	


SECTION CABLES
2.5mmq

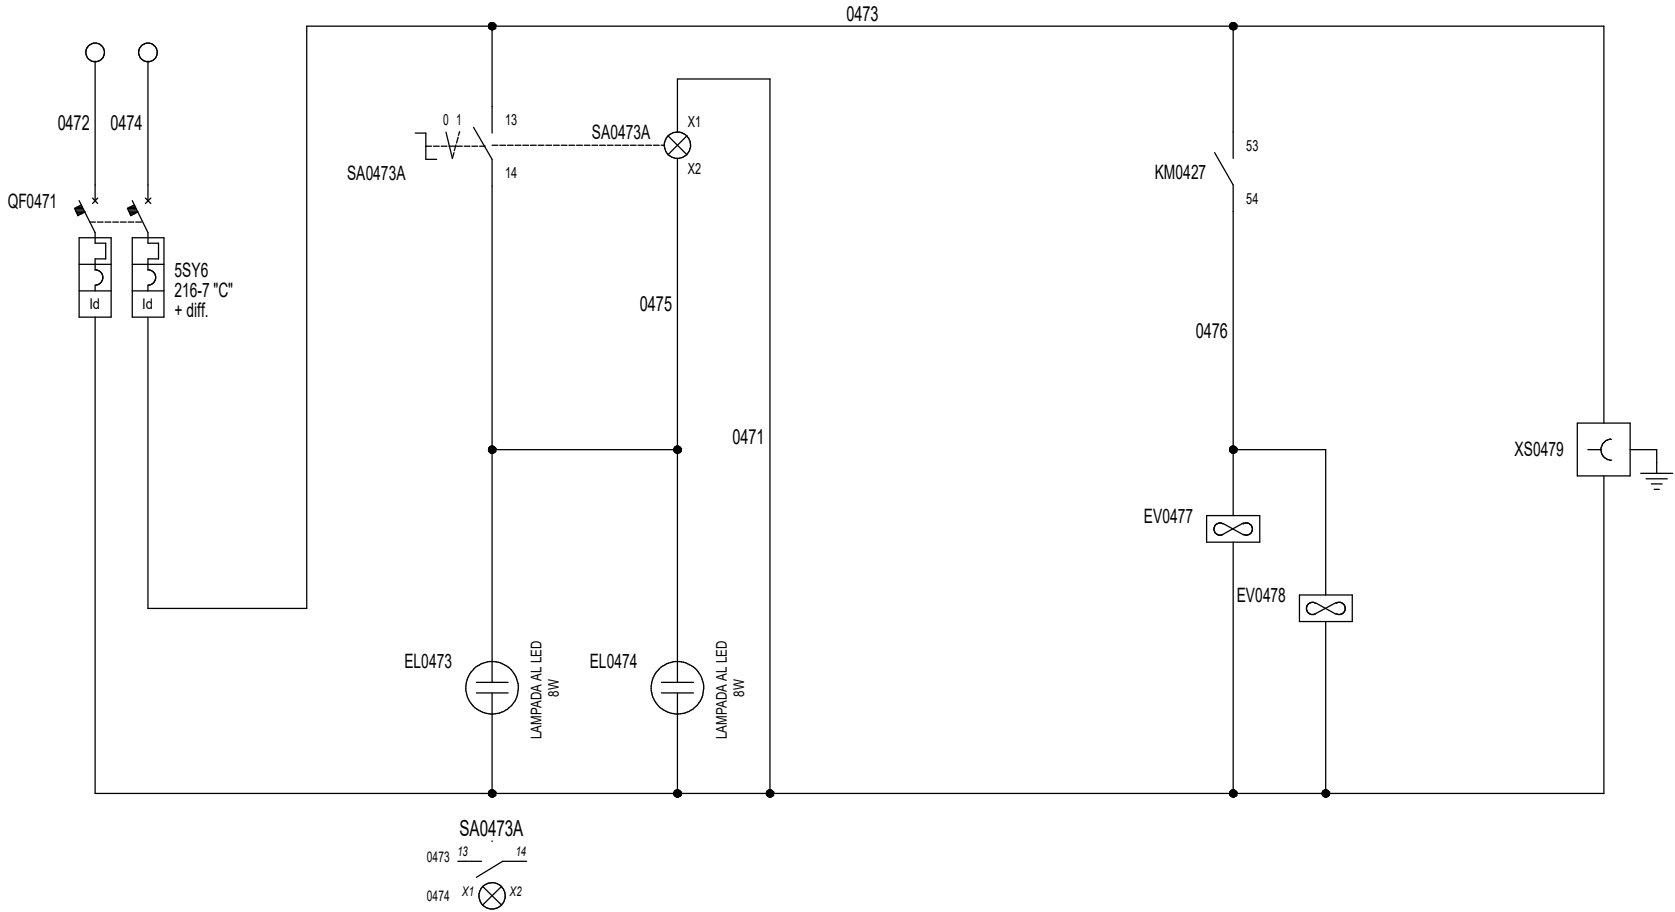


Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	47	196	48

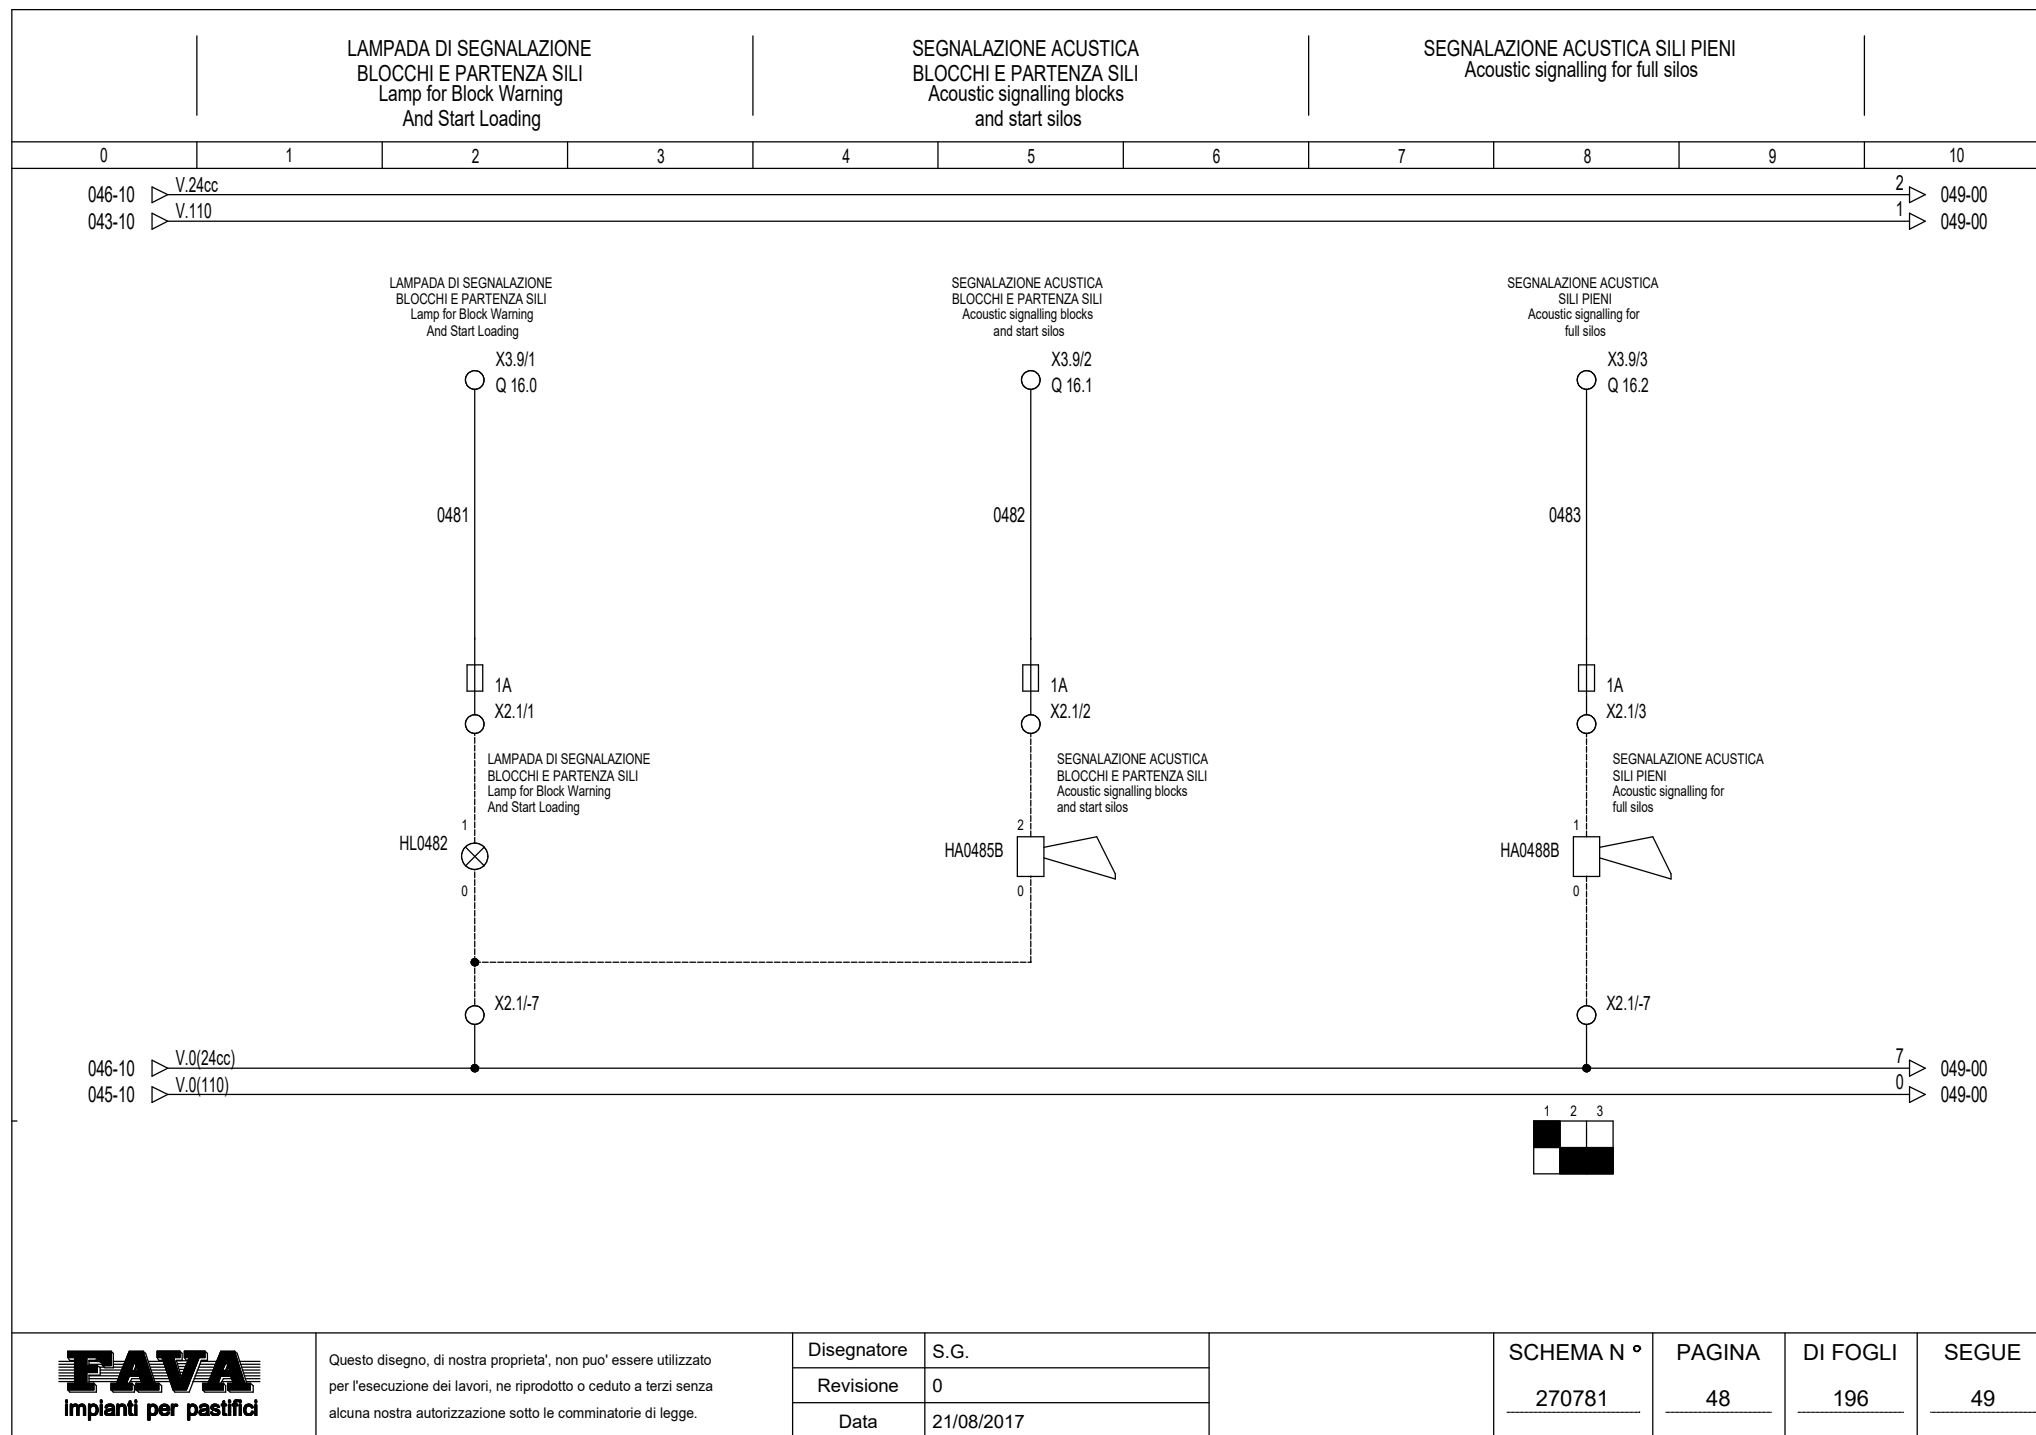

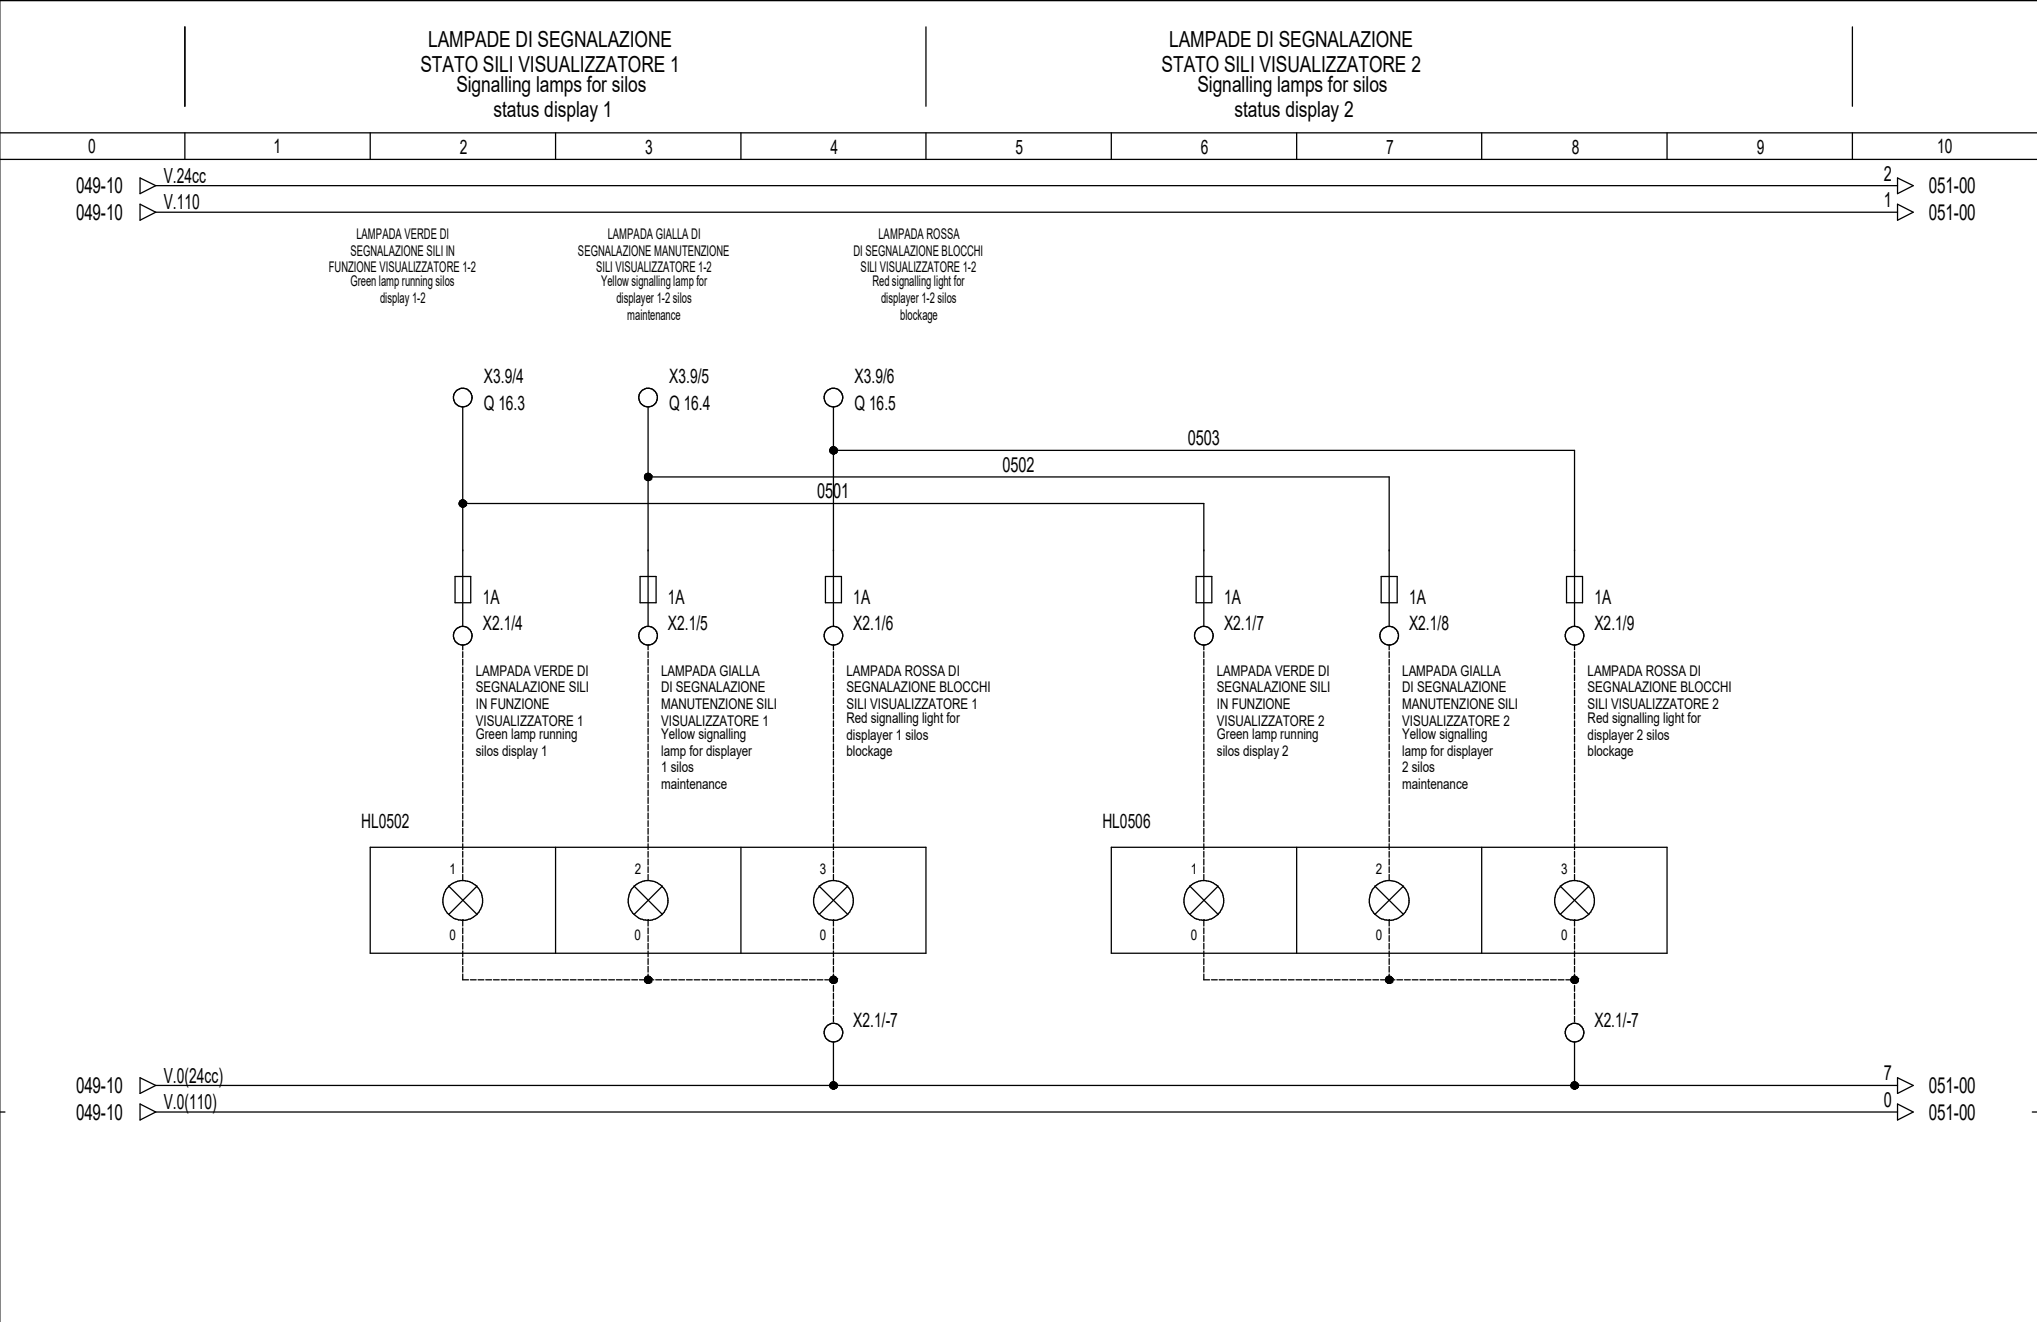


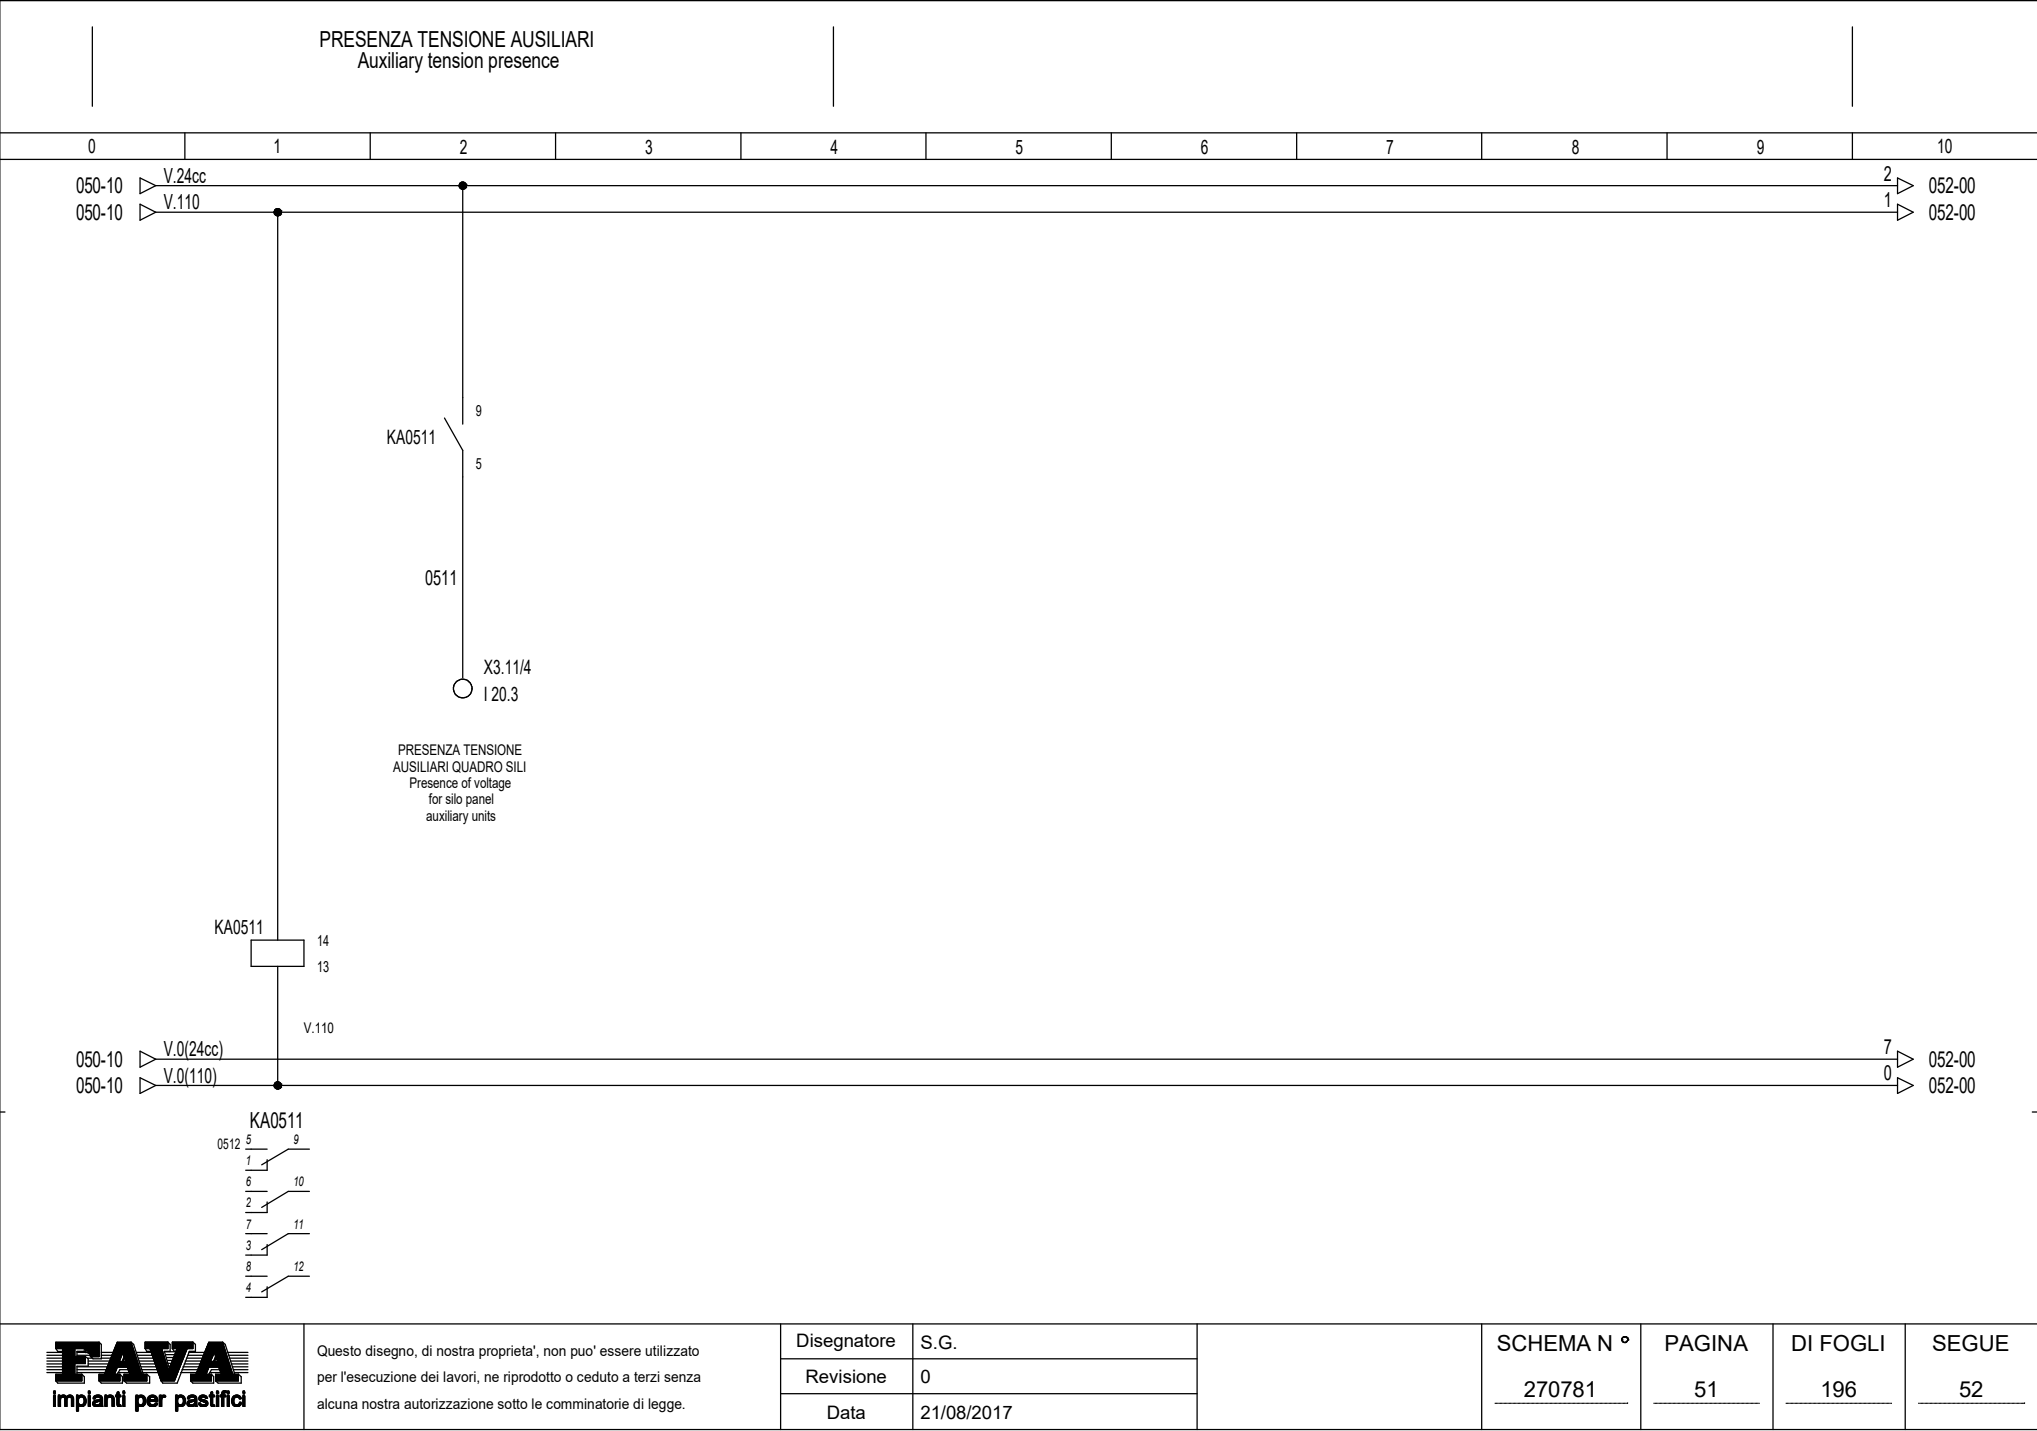


	PULSANTE RIPRISTINO QUADRO SILI Restore push button silo panel	
--	---	--

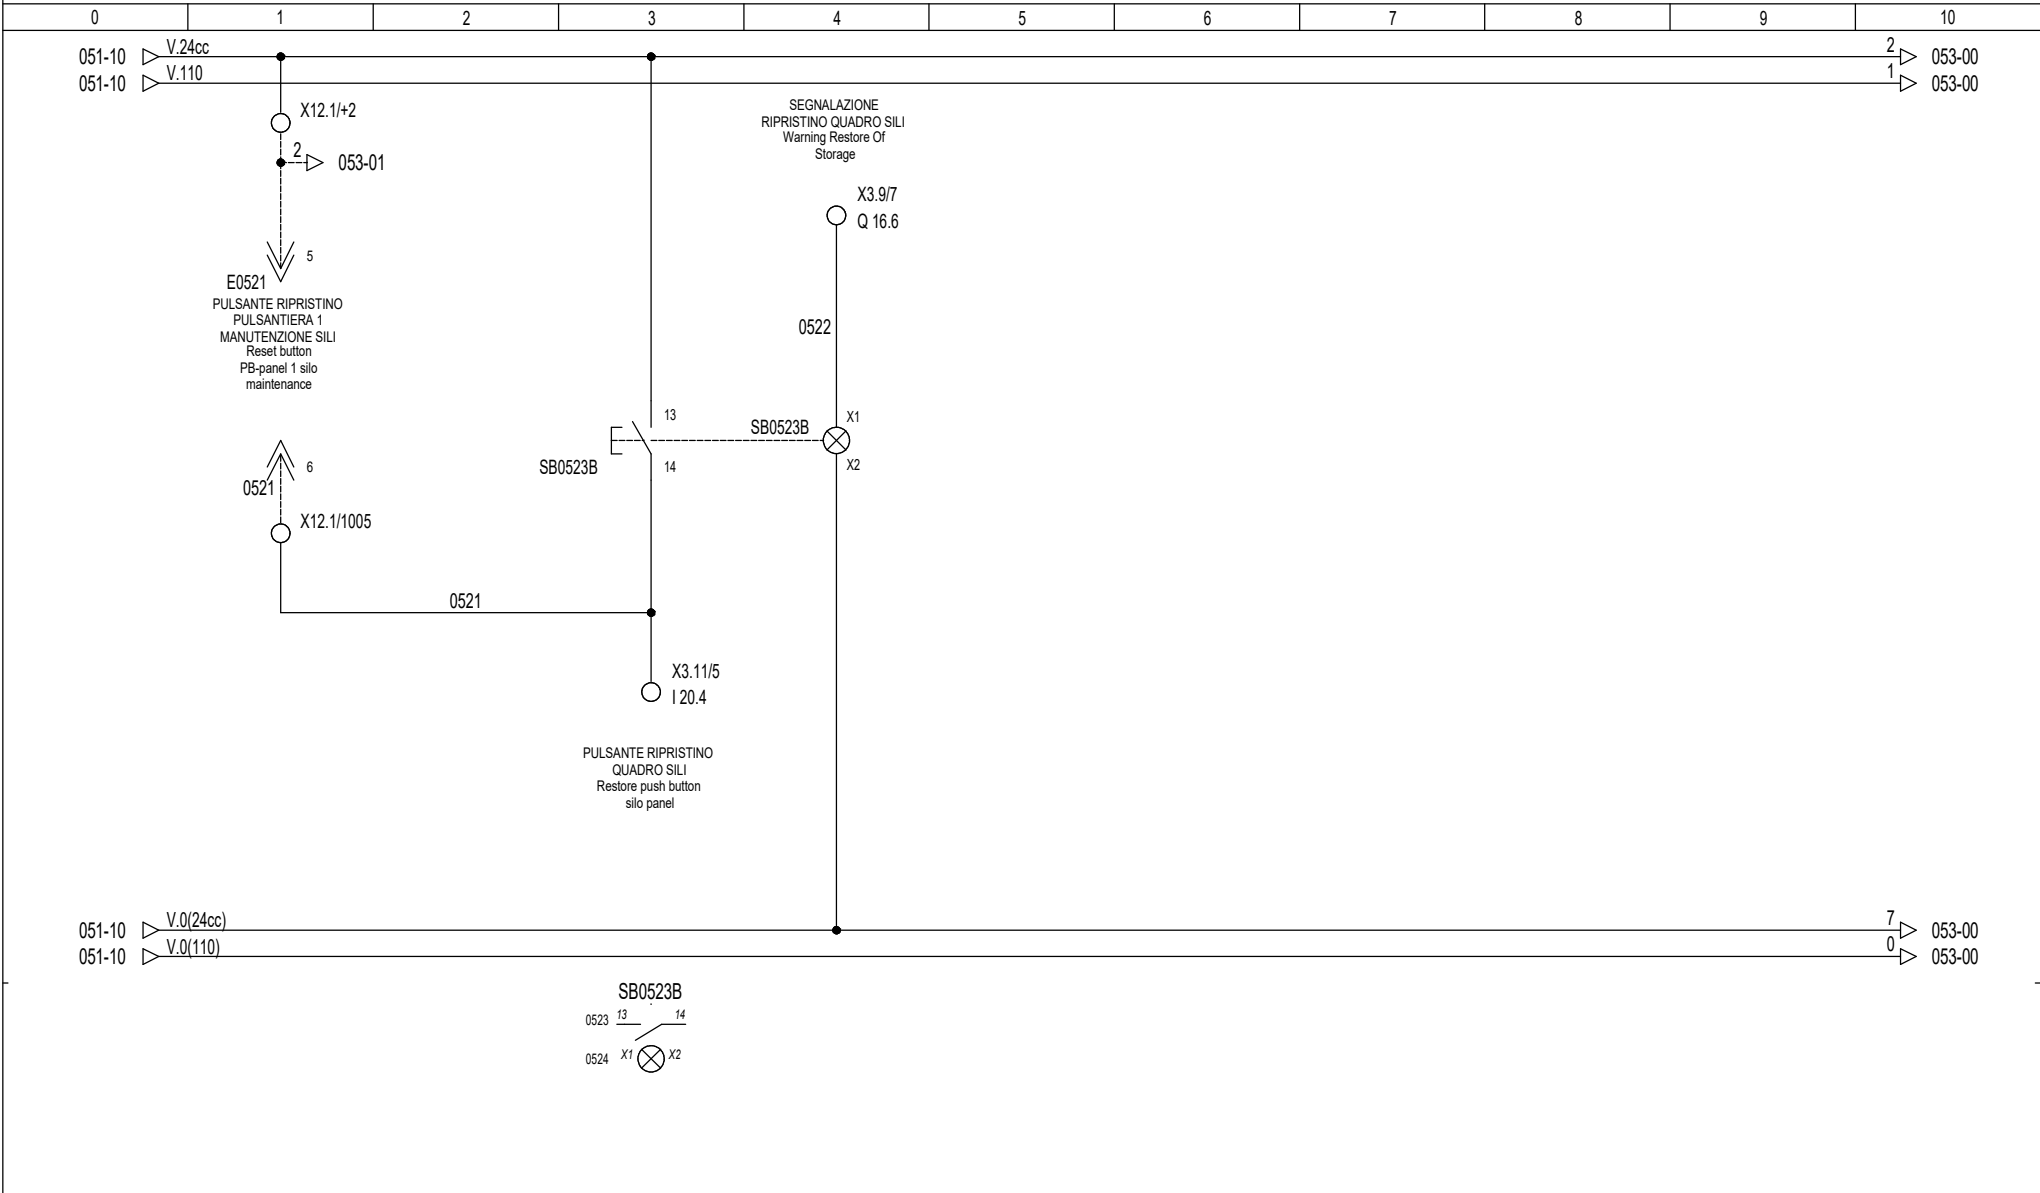



PULSANTE PREAVVISO PARTENZA QUADRO SILI
Start warning push button for silo panel

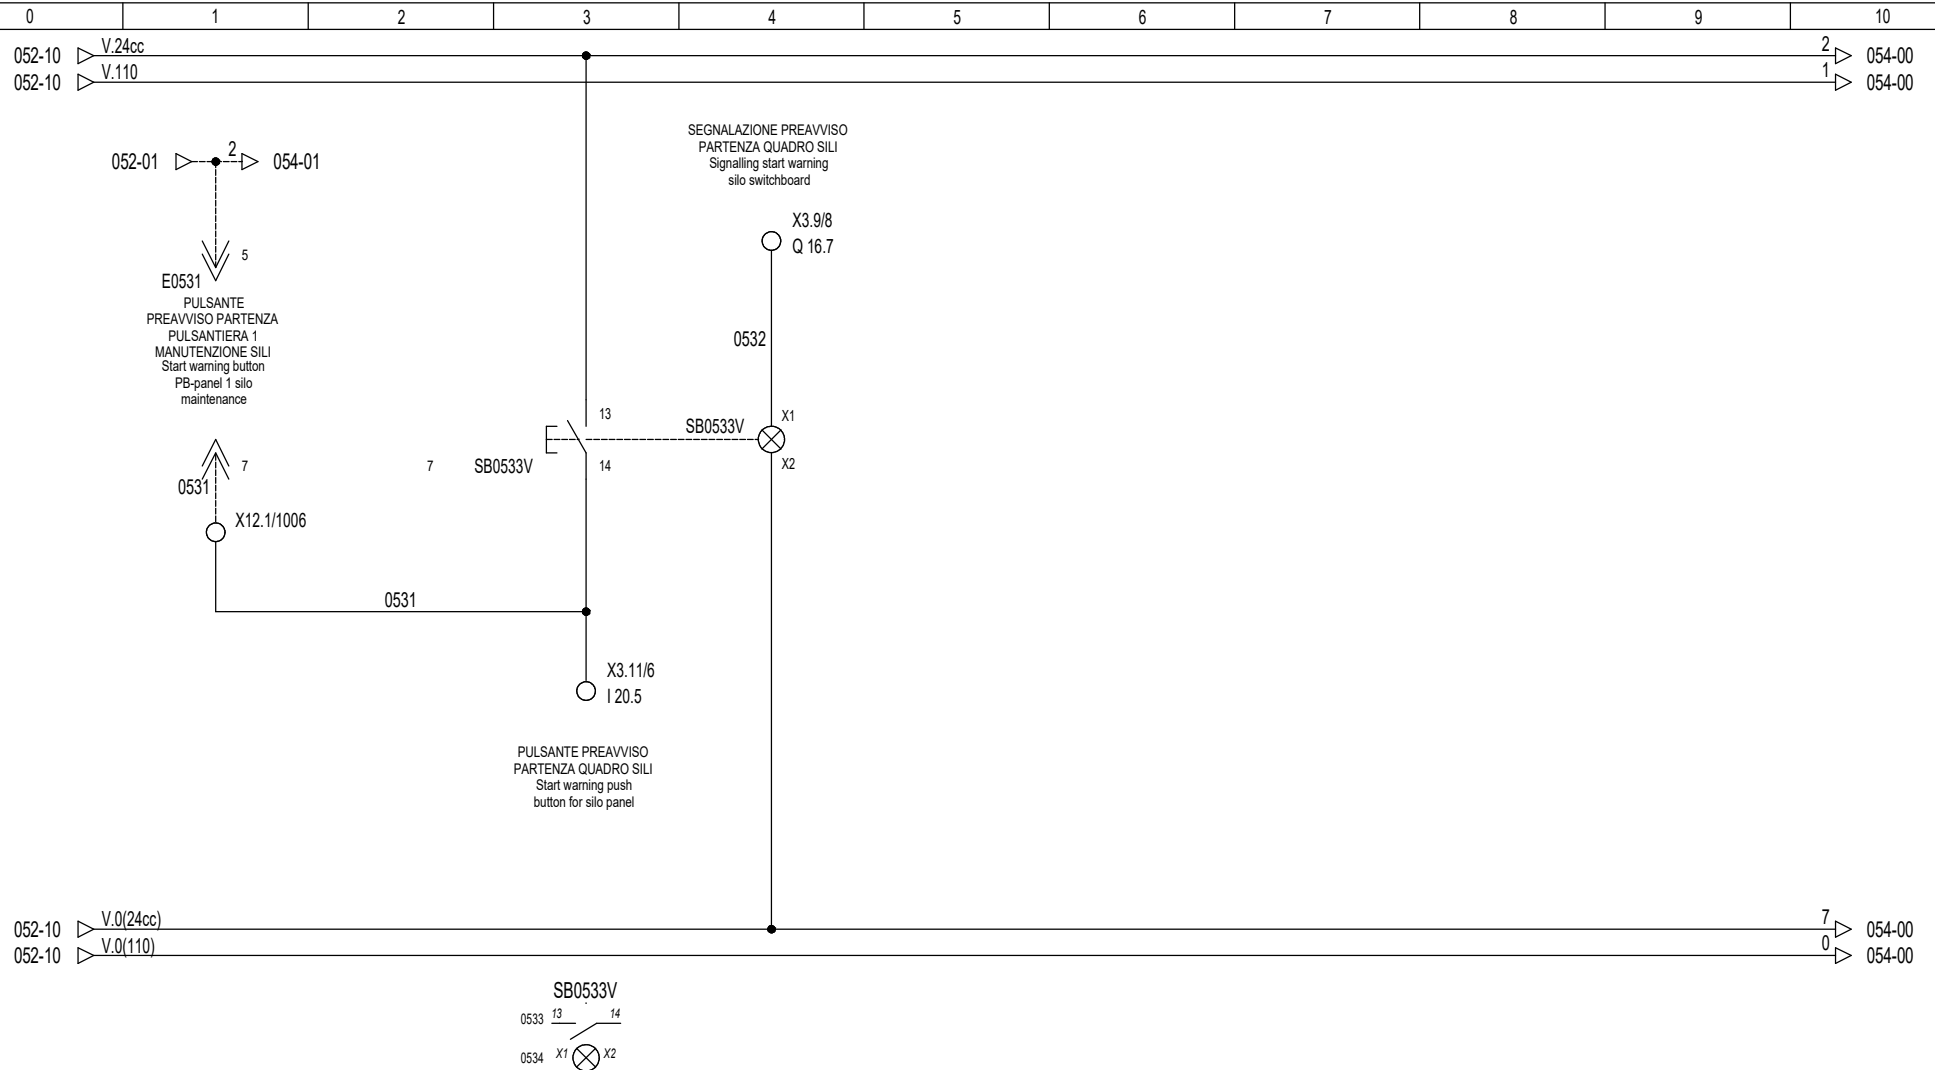


	PULSANTE TACITO QUADRO SILI Silencer push button for silo panel	
--	---	--

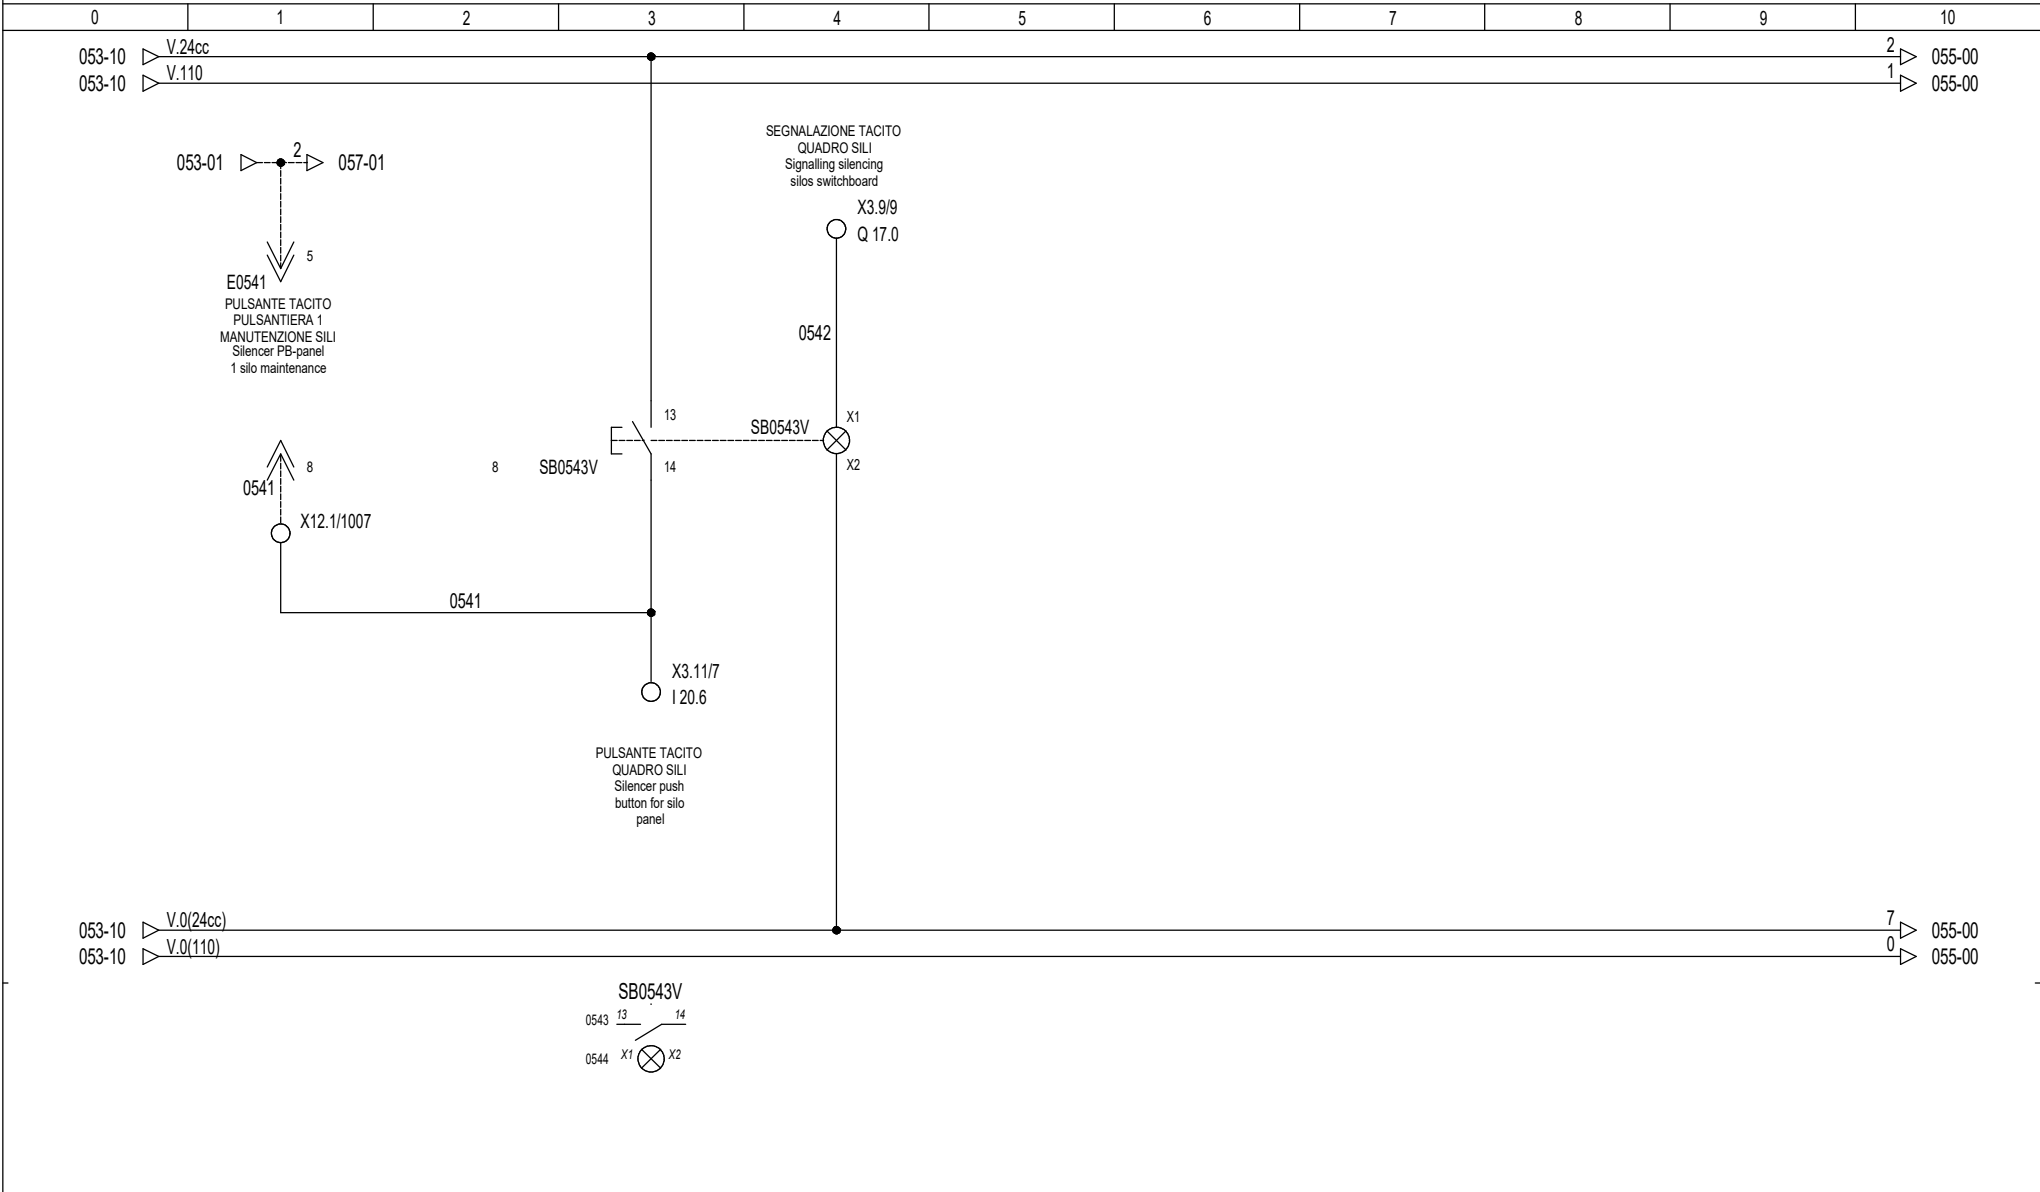

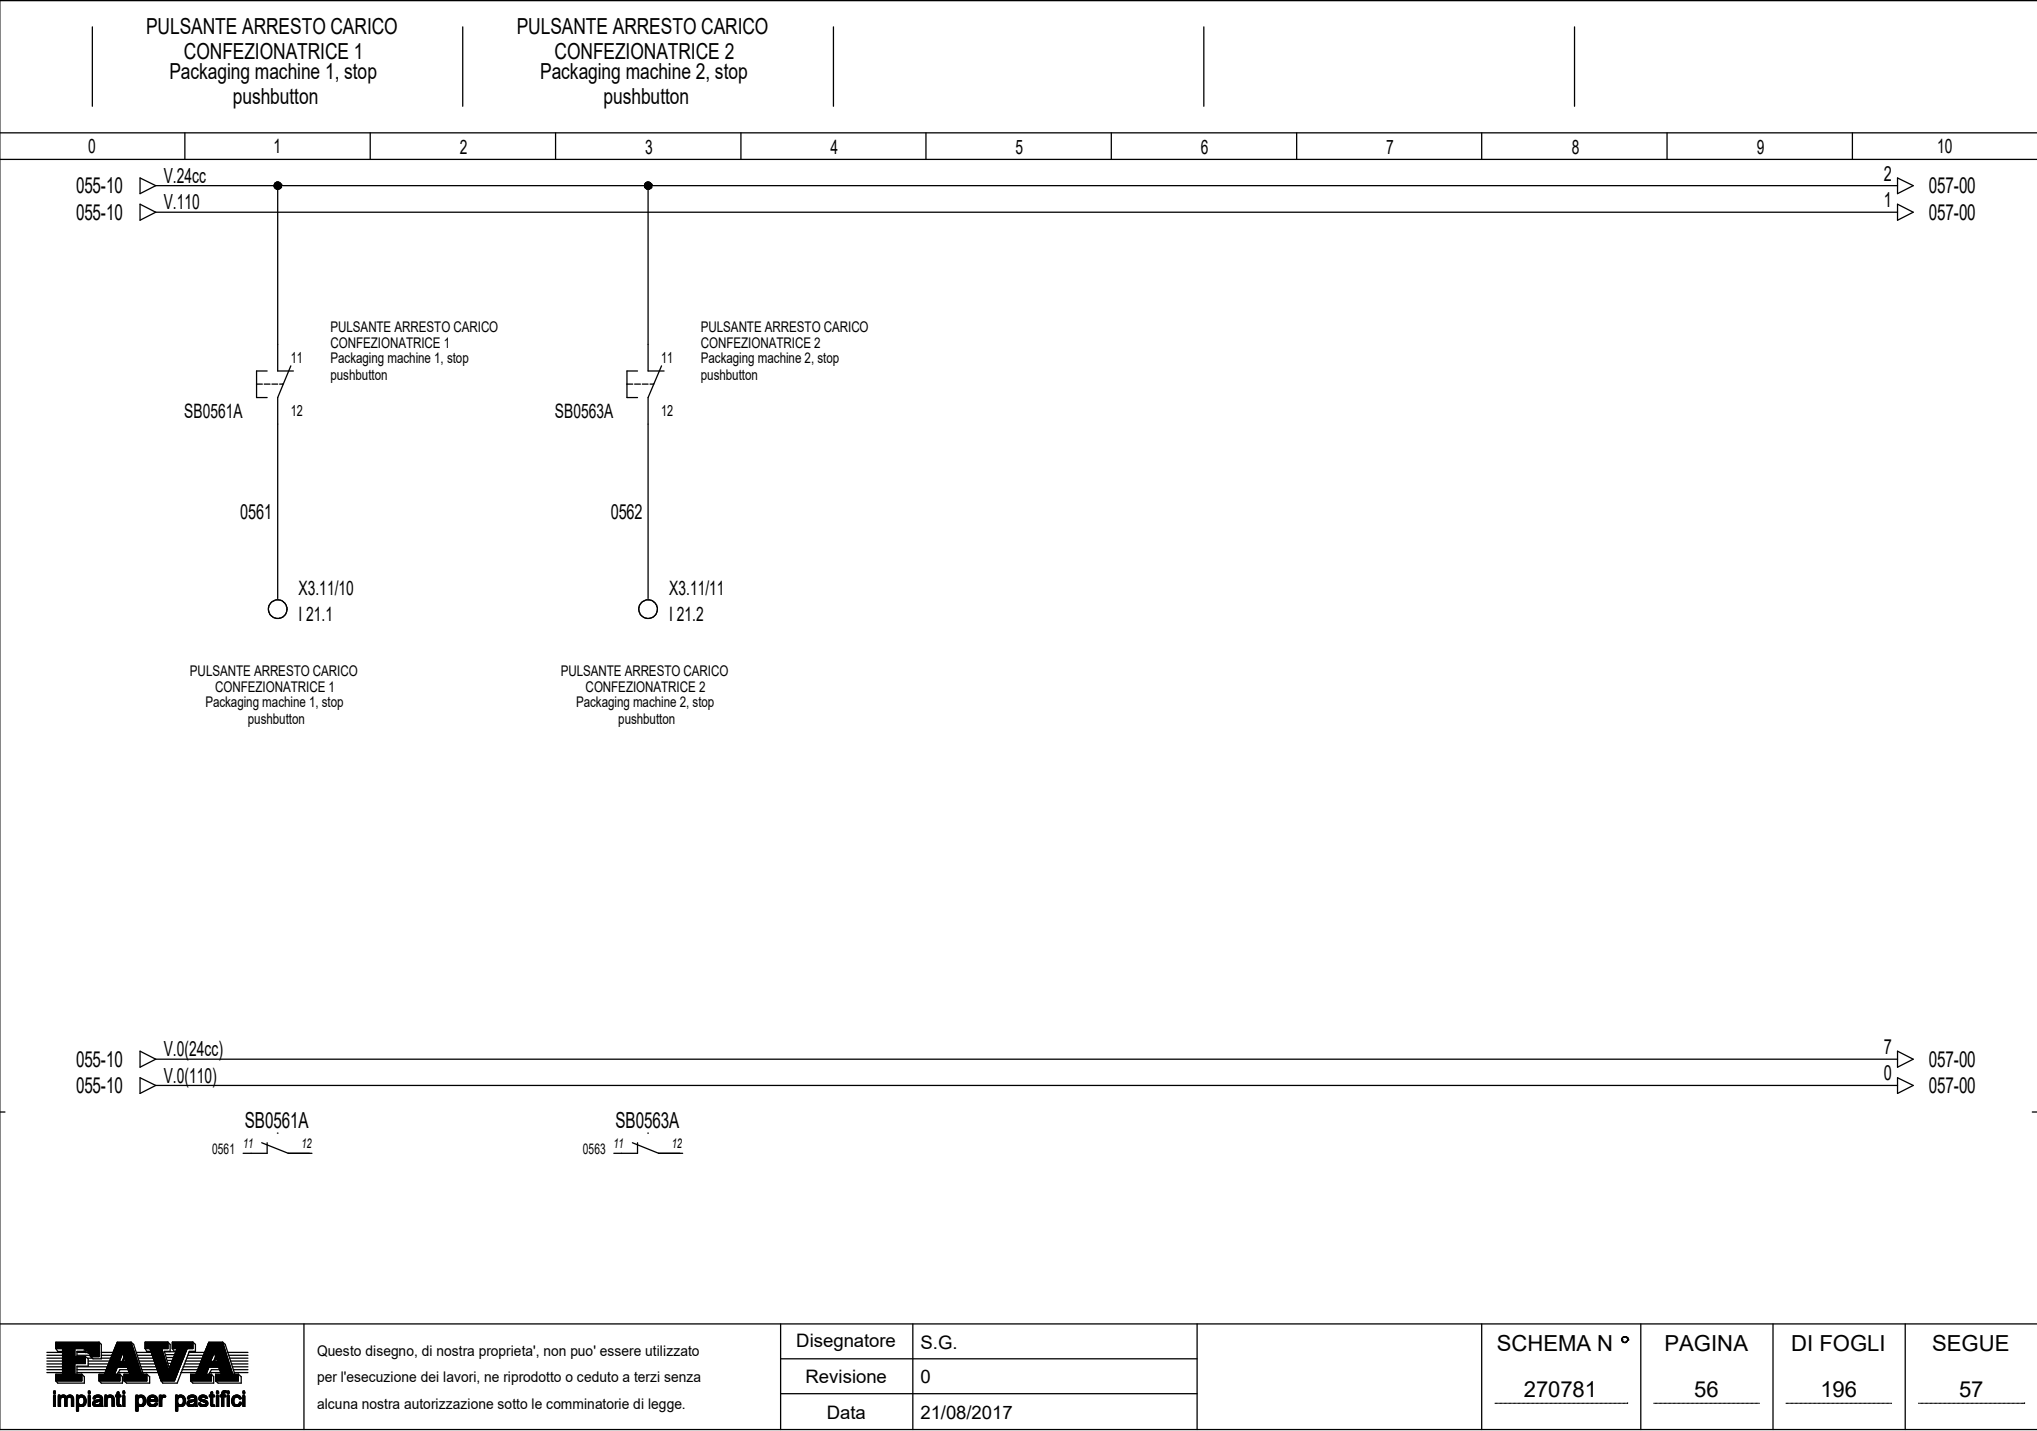

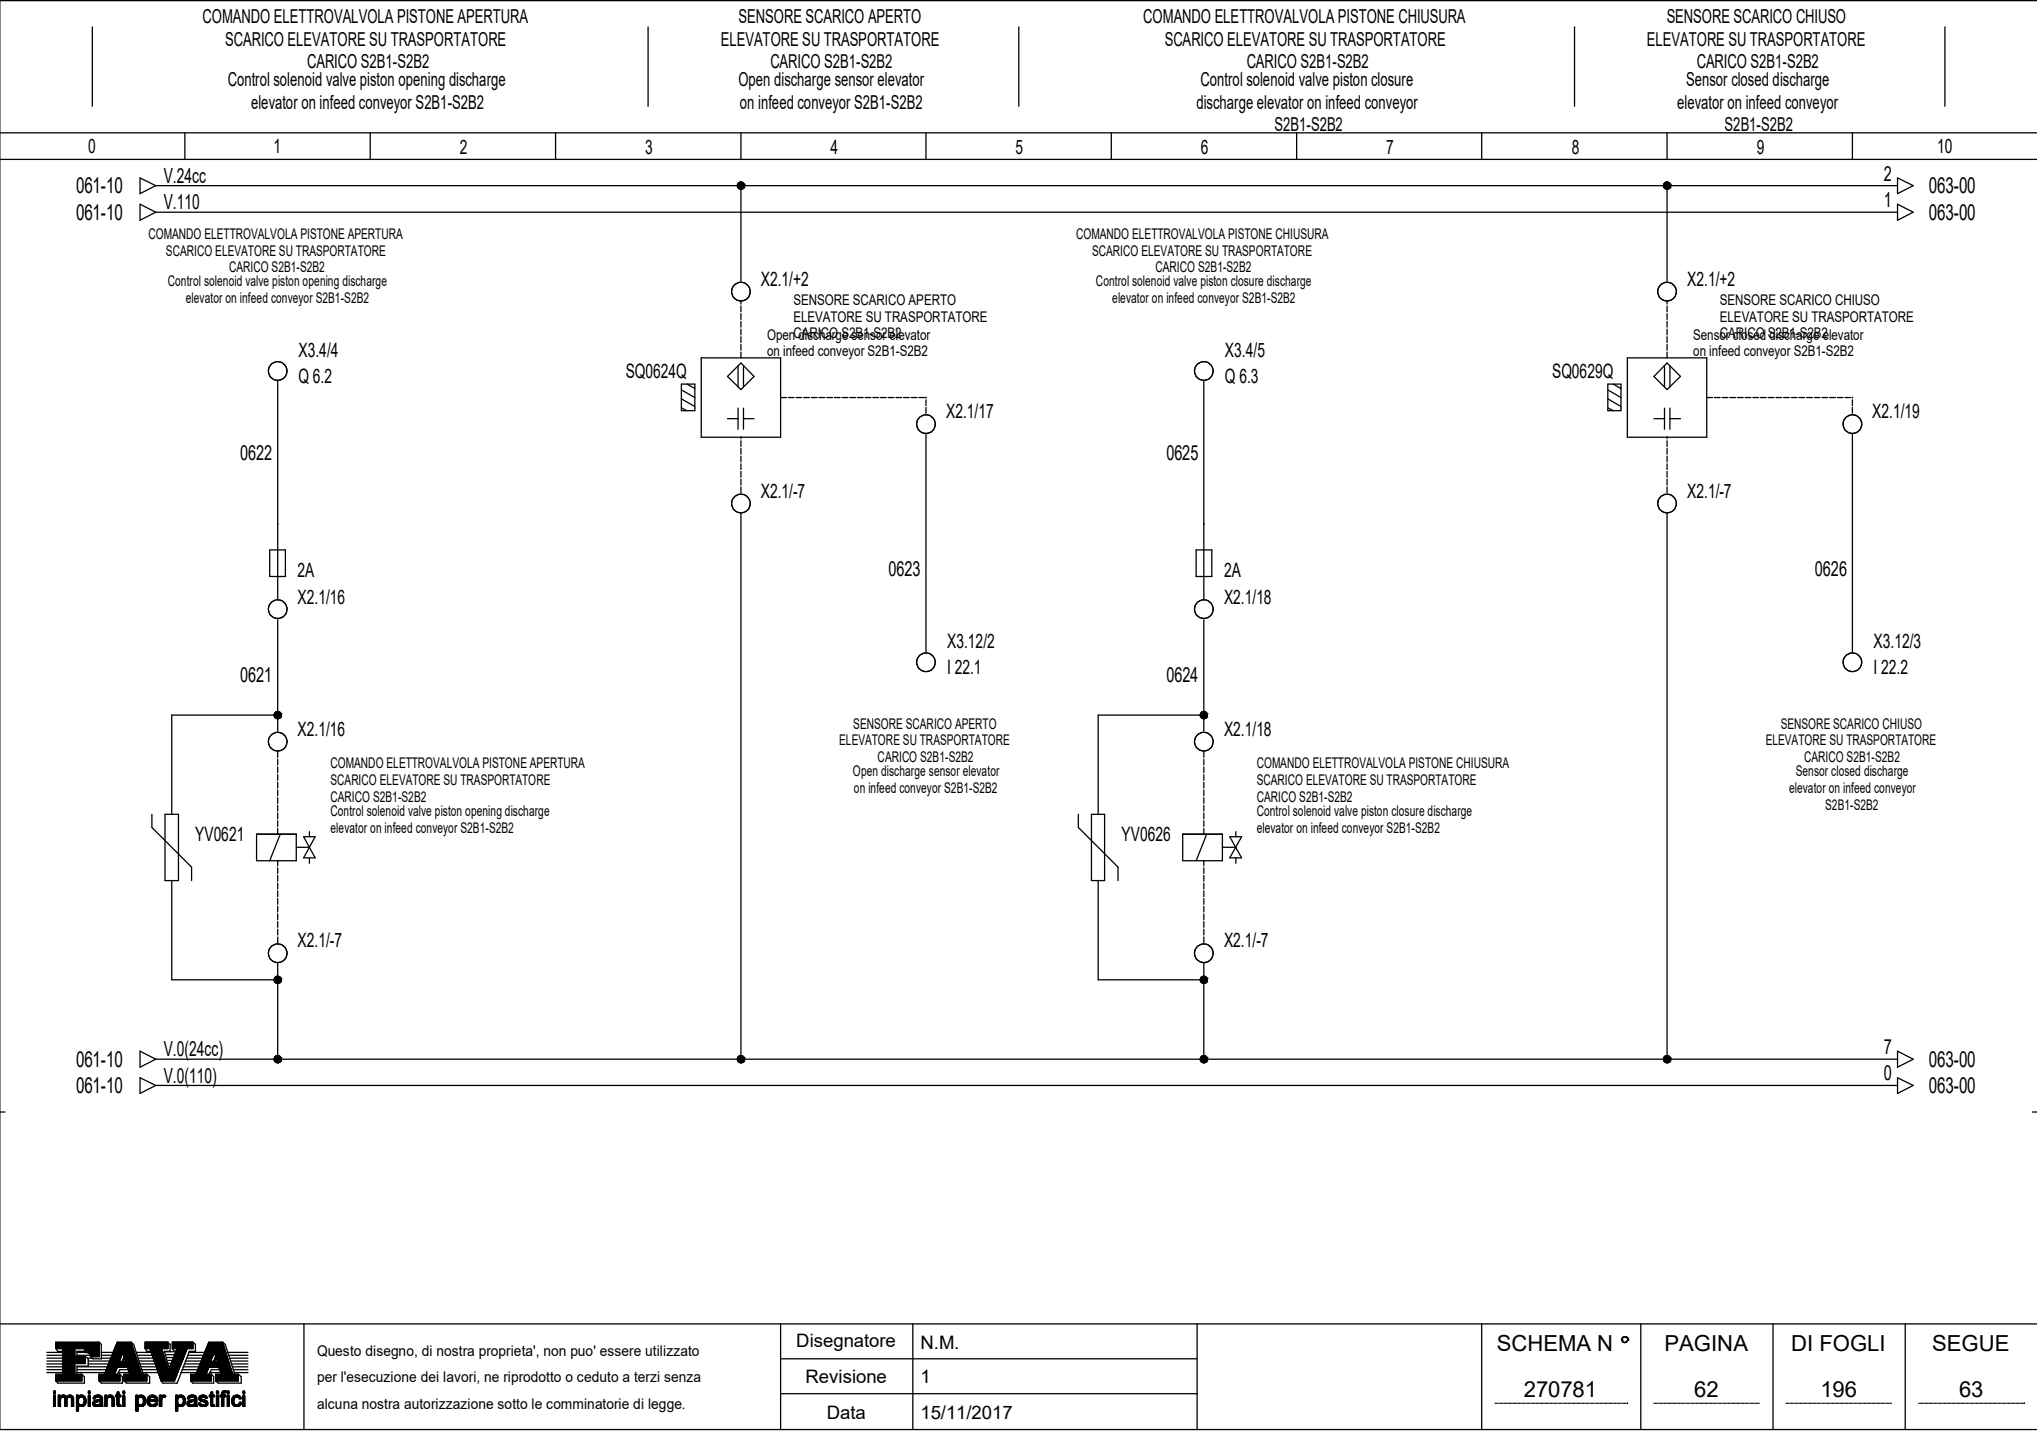


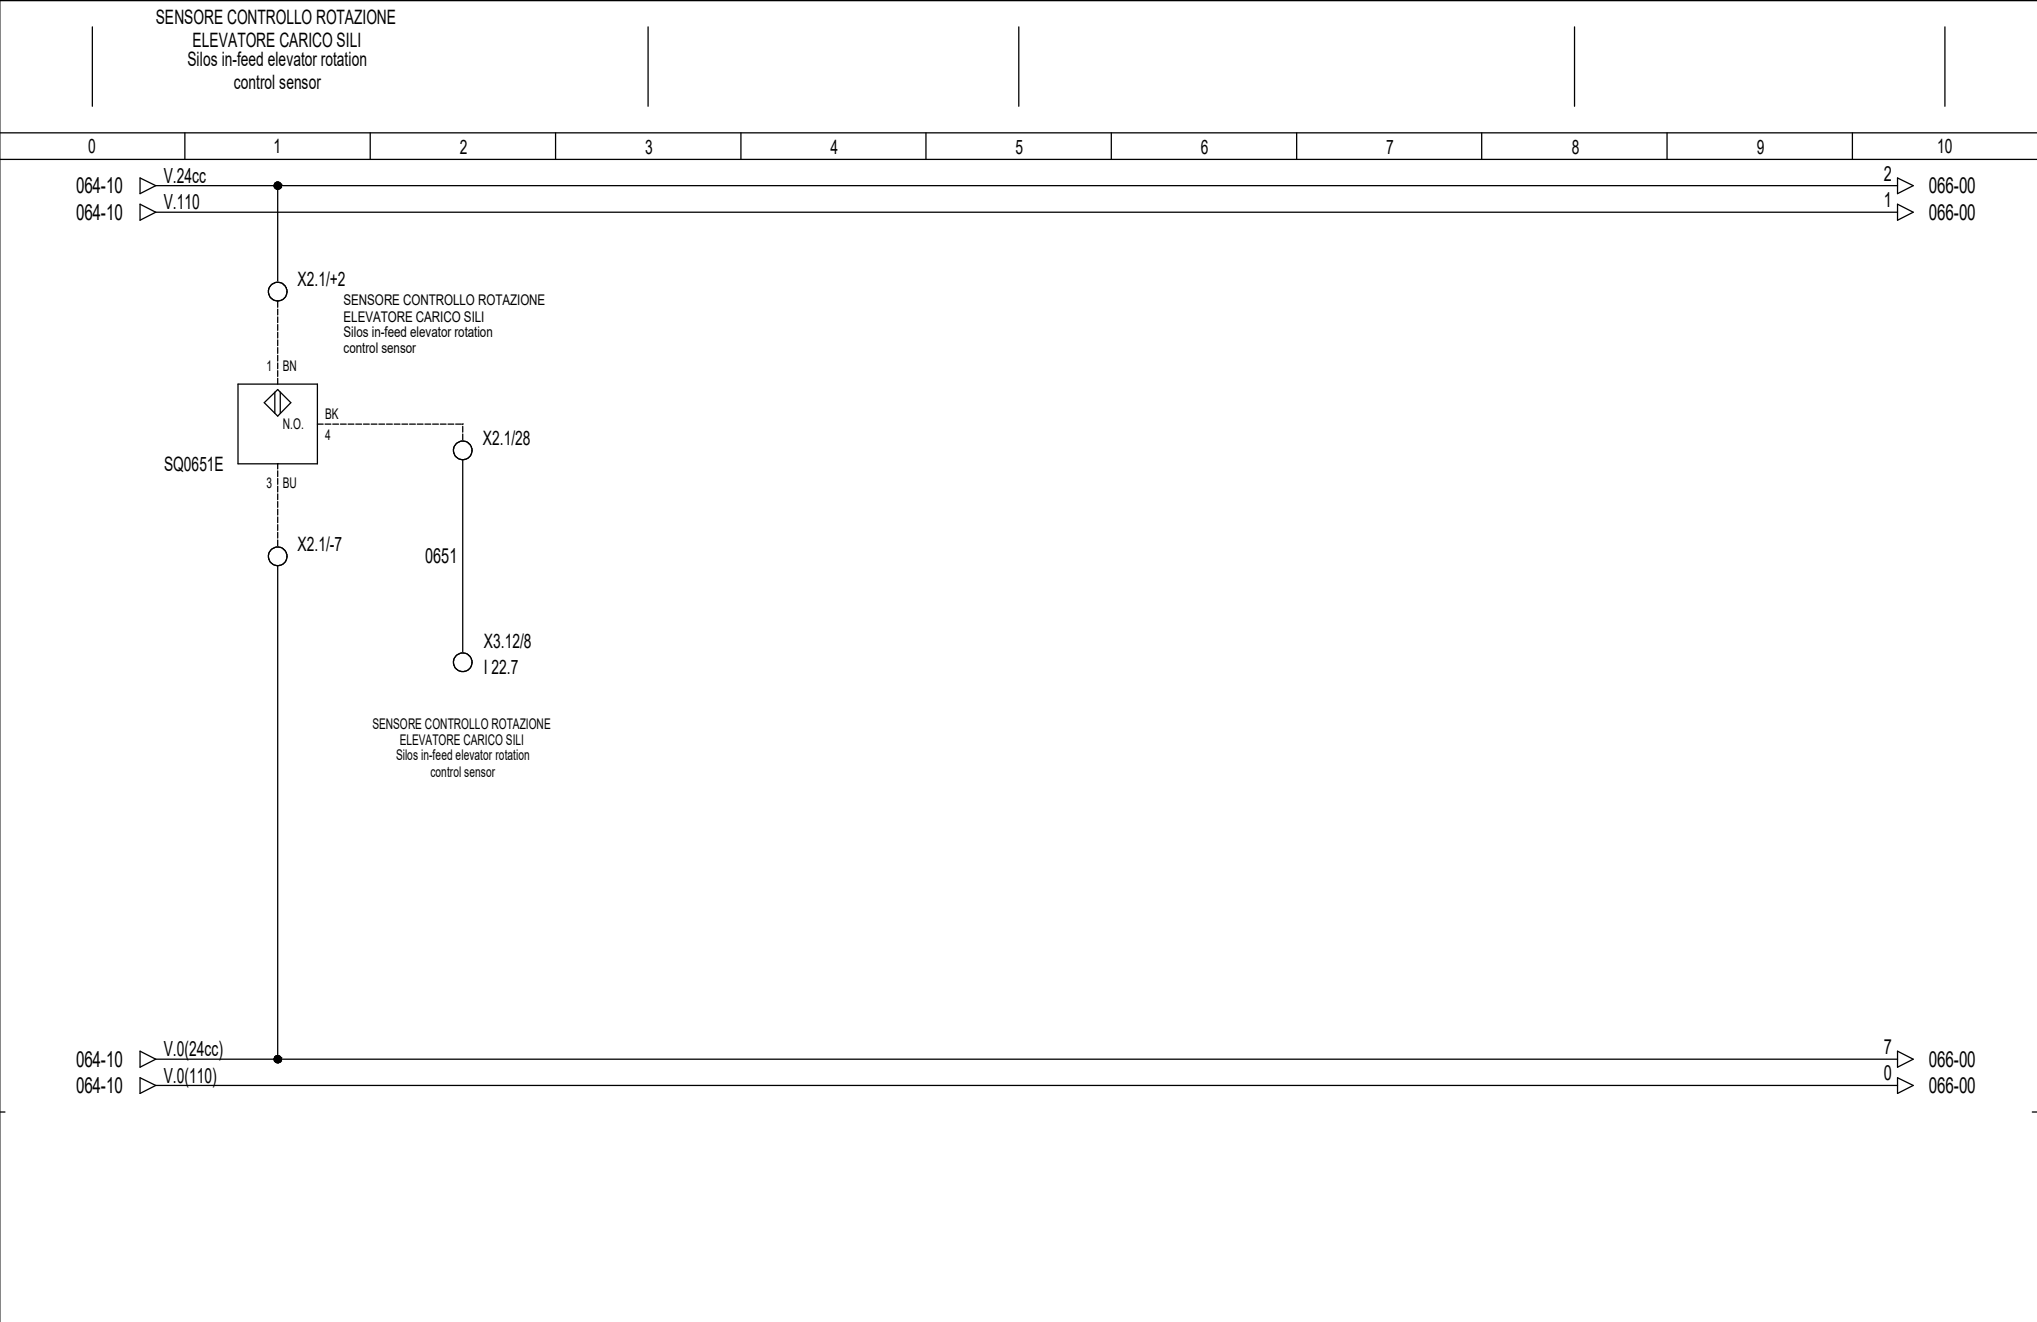

Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017


--


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	65	196	66

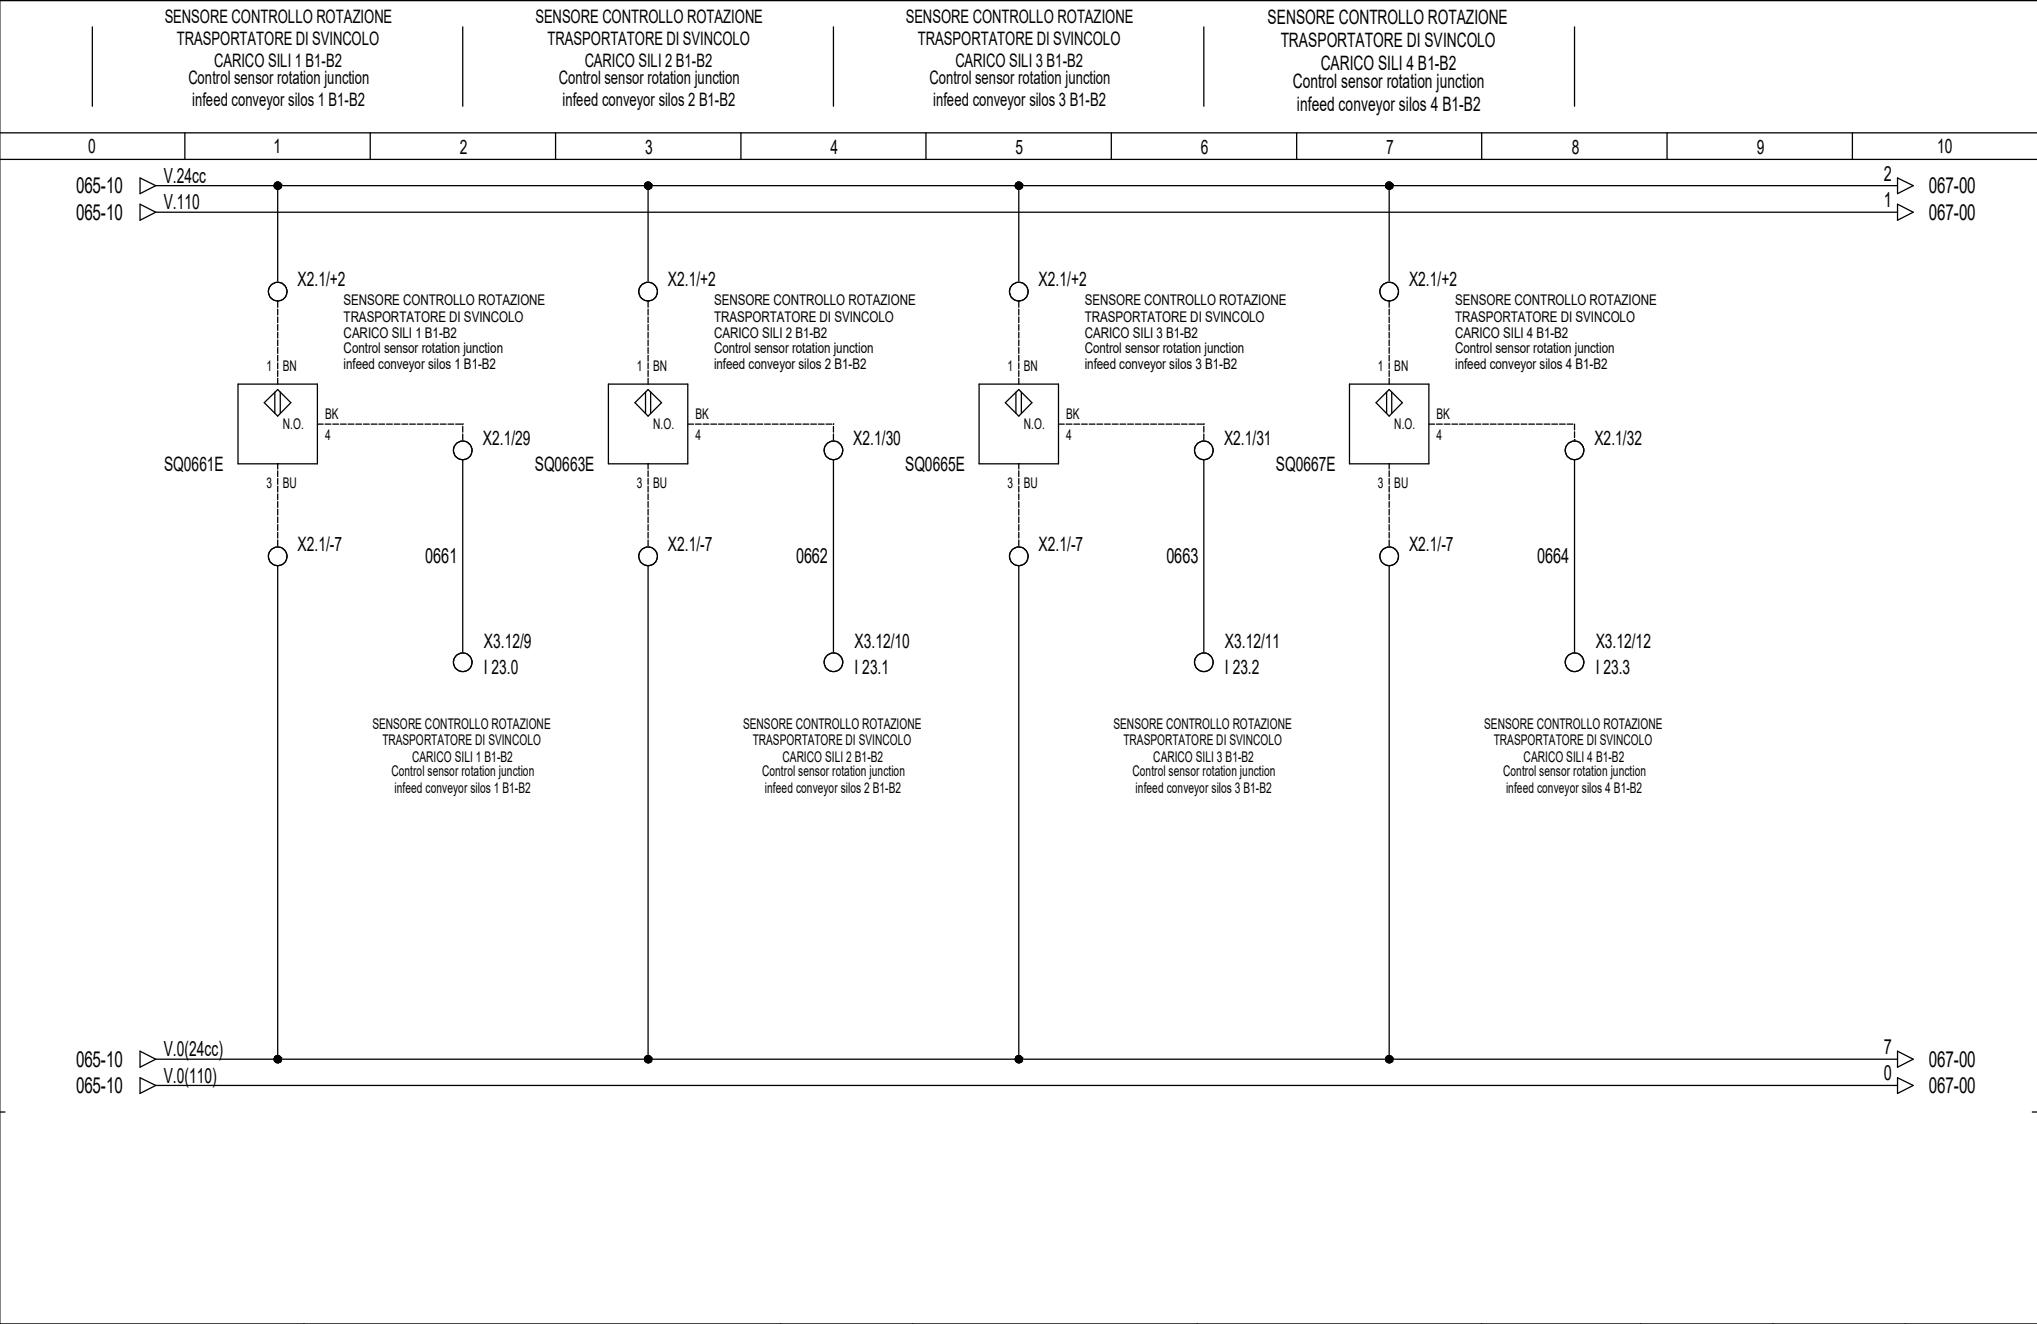


Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	66	196	67

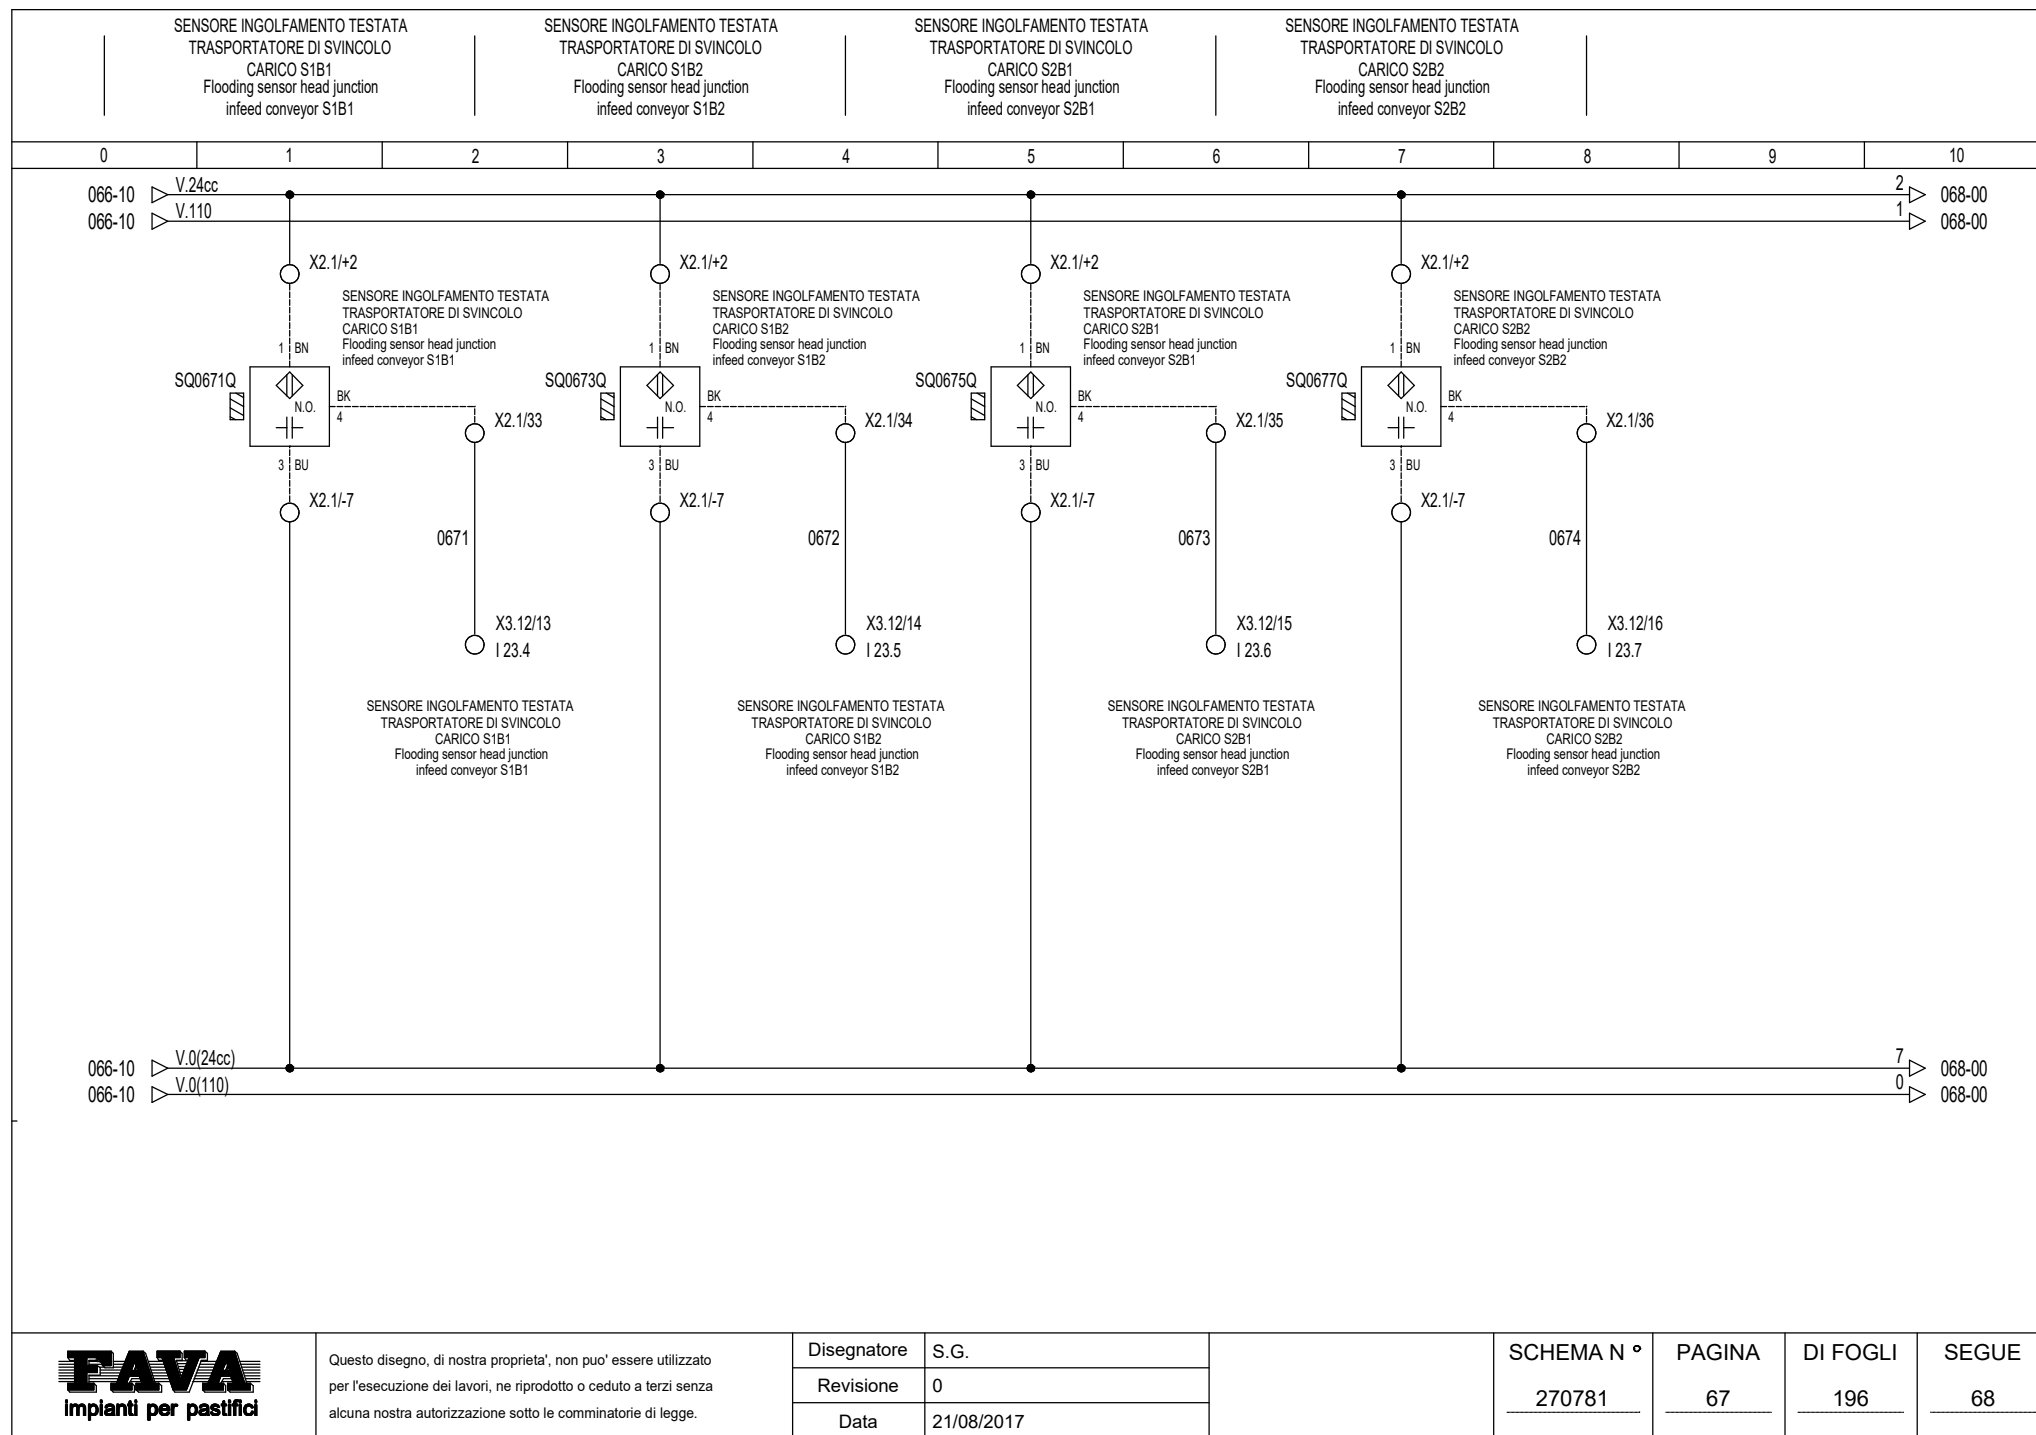

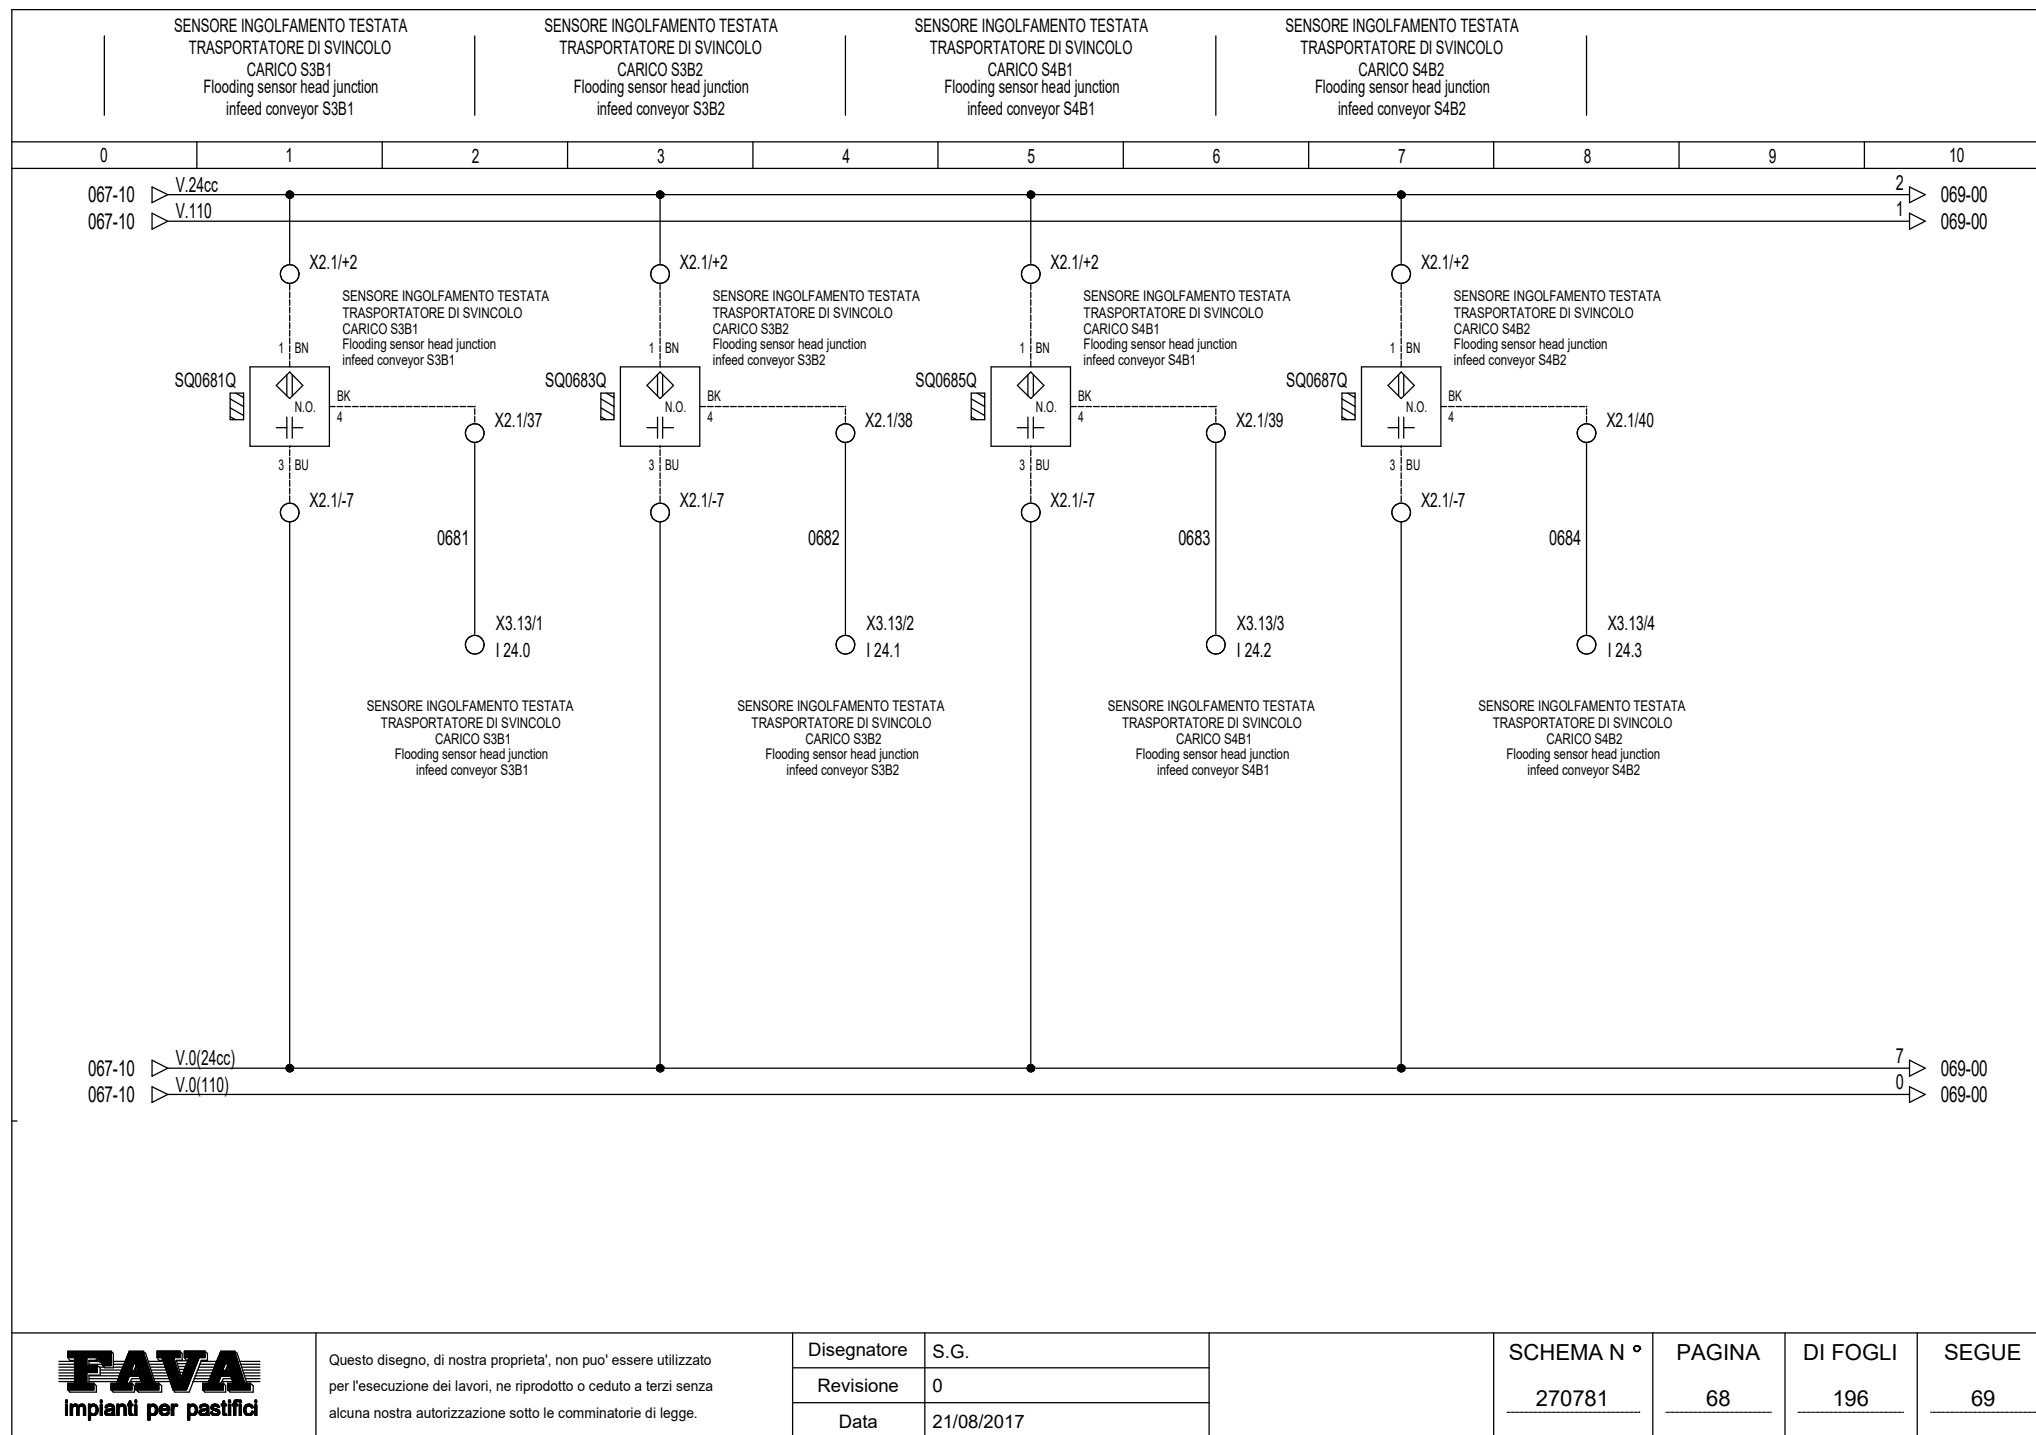


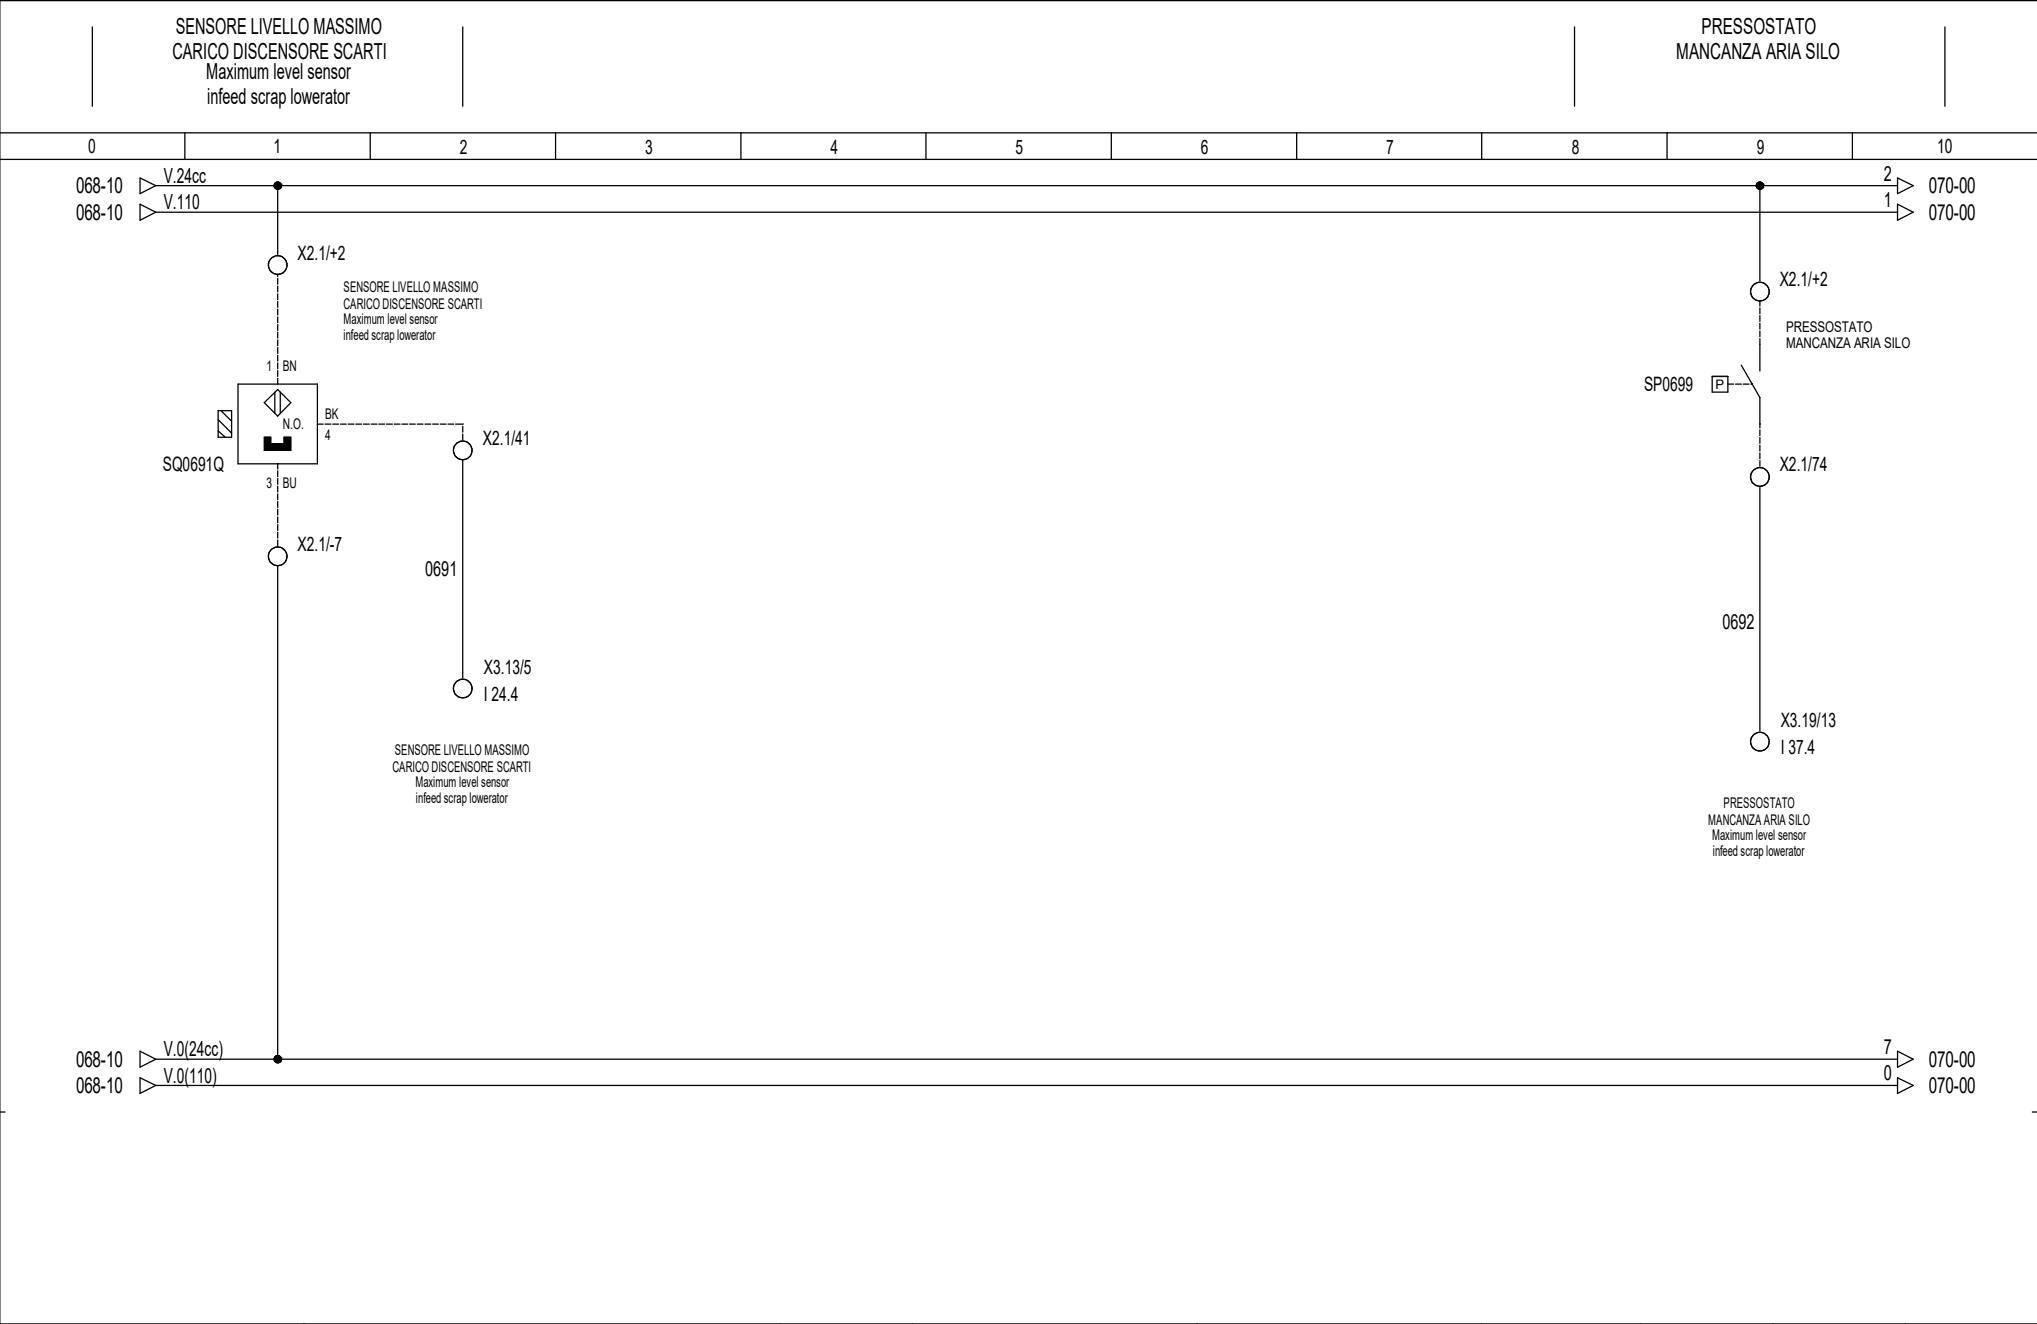



Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	15/11/2017

SCHEMA N �	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	69	196	70

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
069-10	V.24cc								2	071-00
069-10	V.110								1	071-00

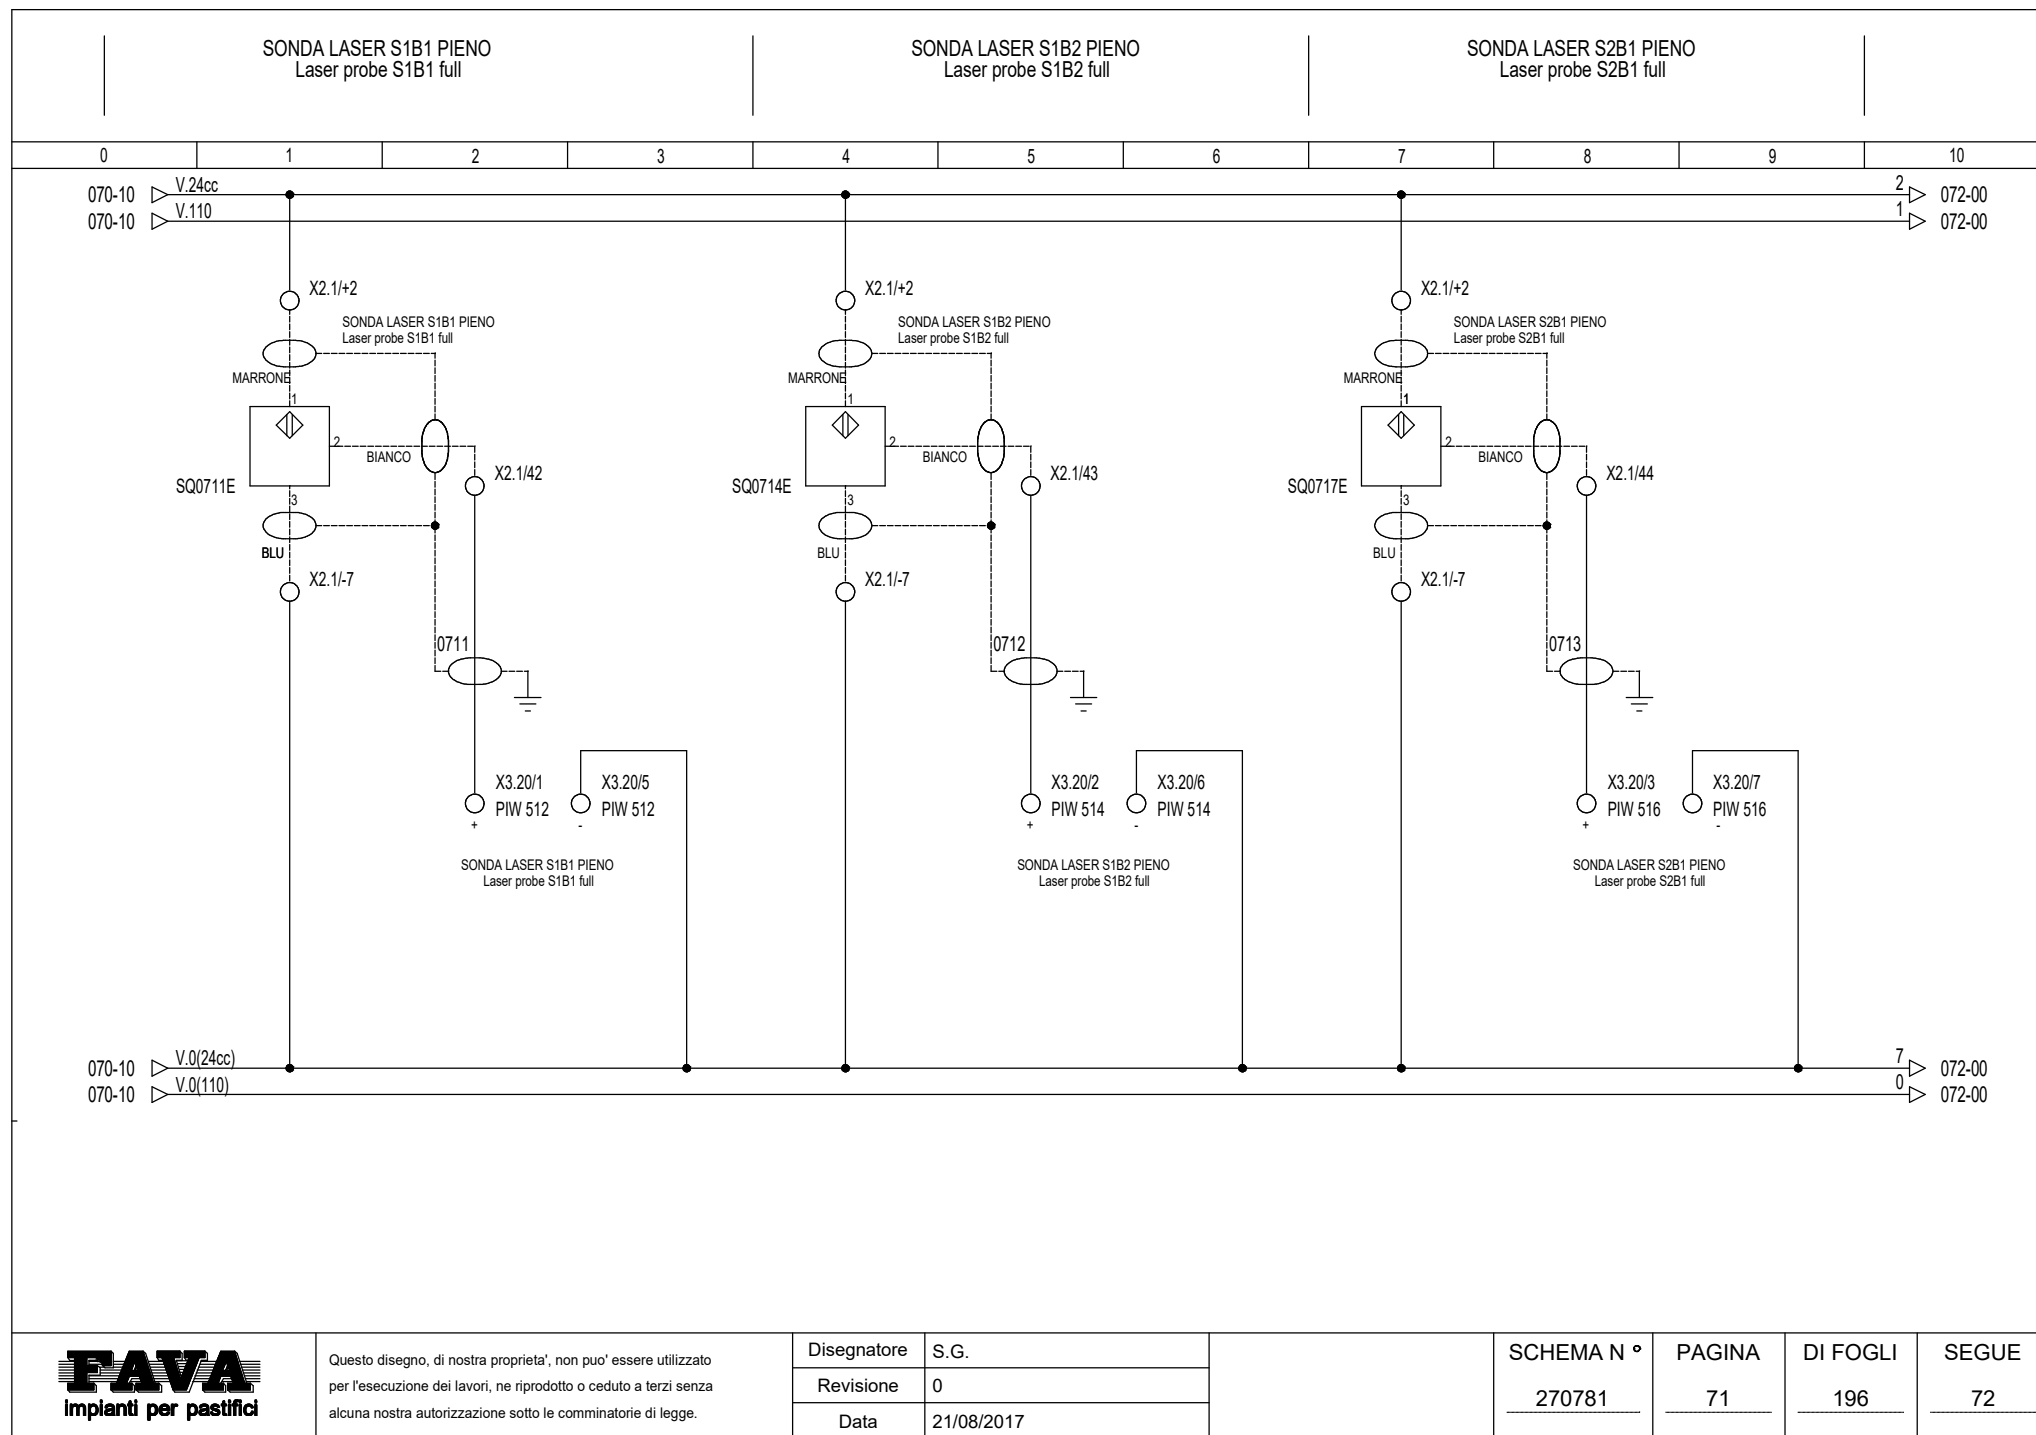

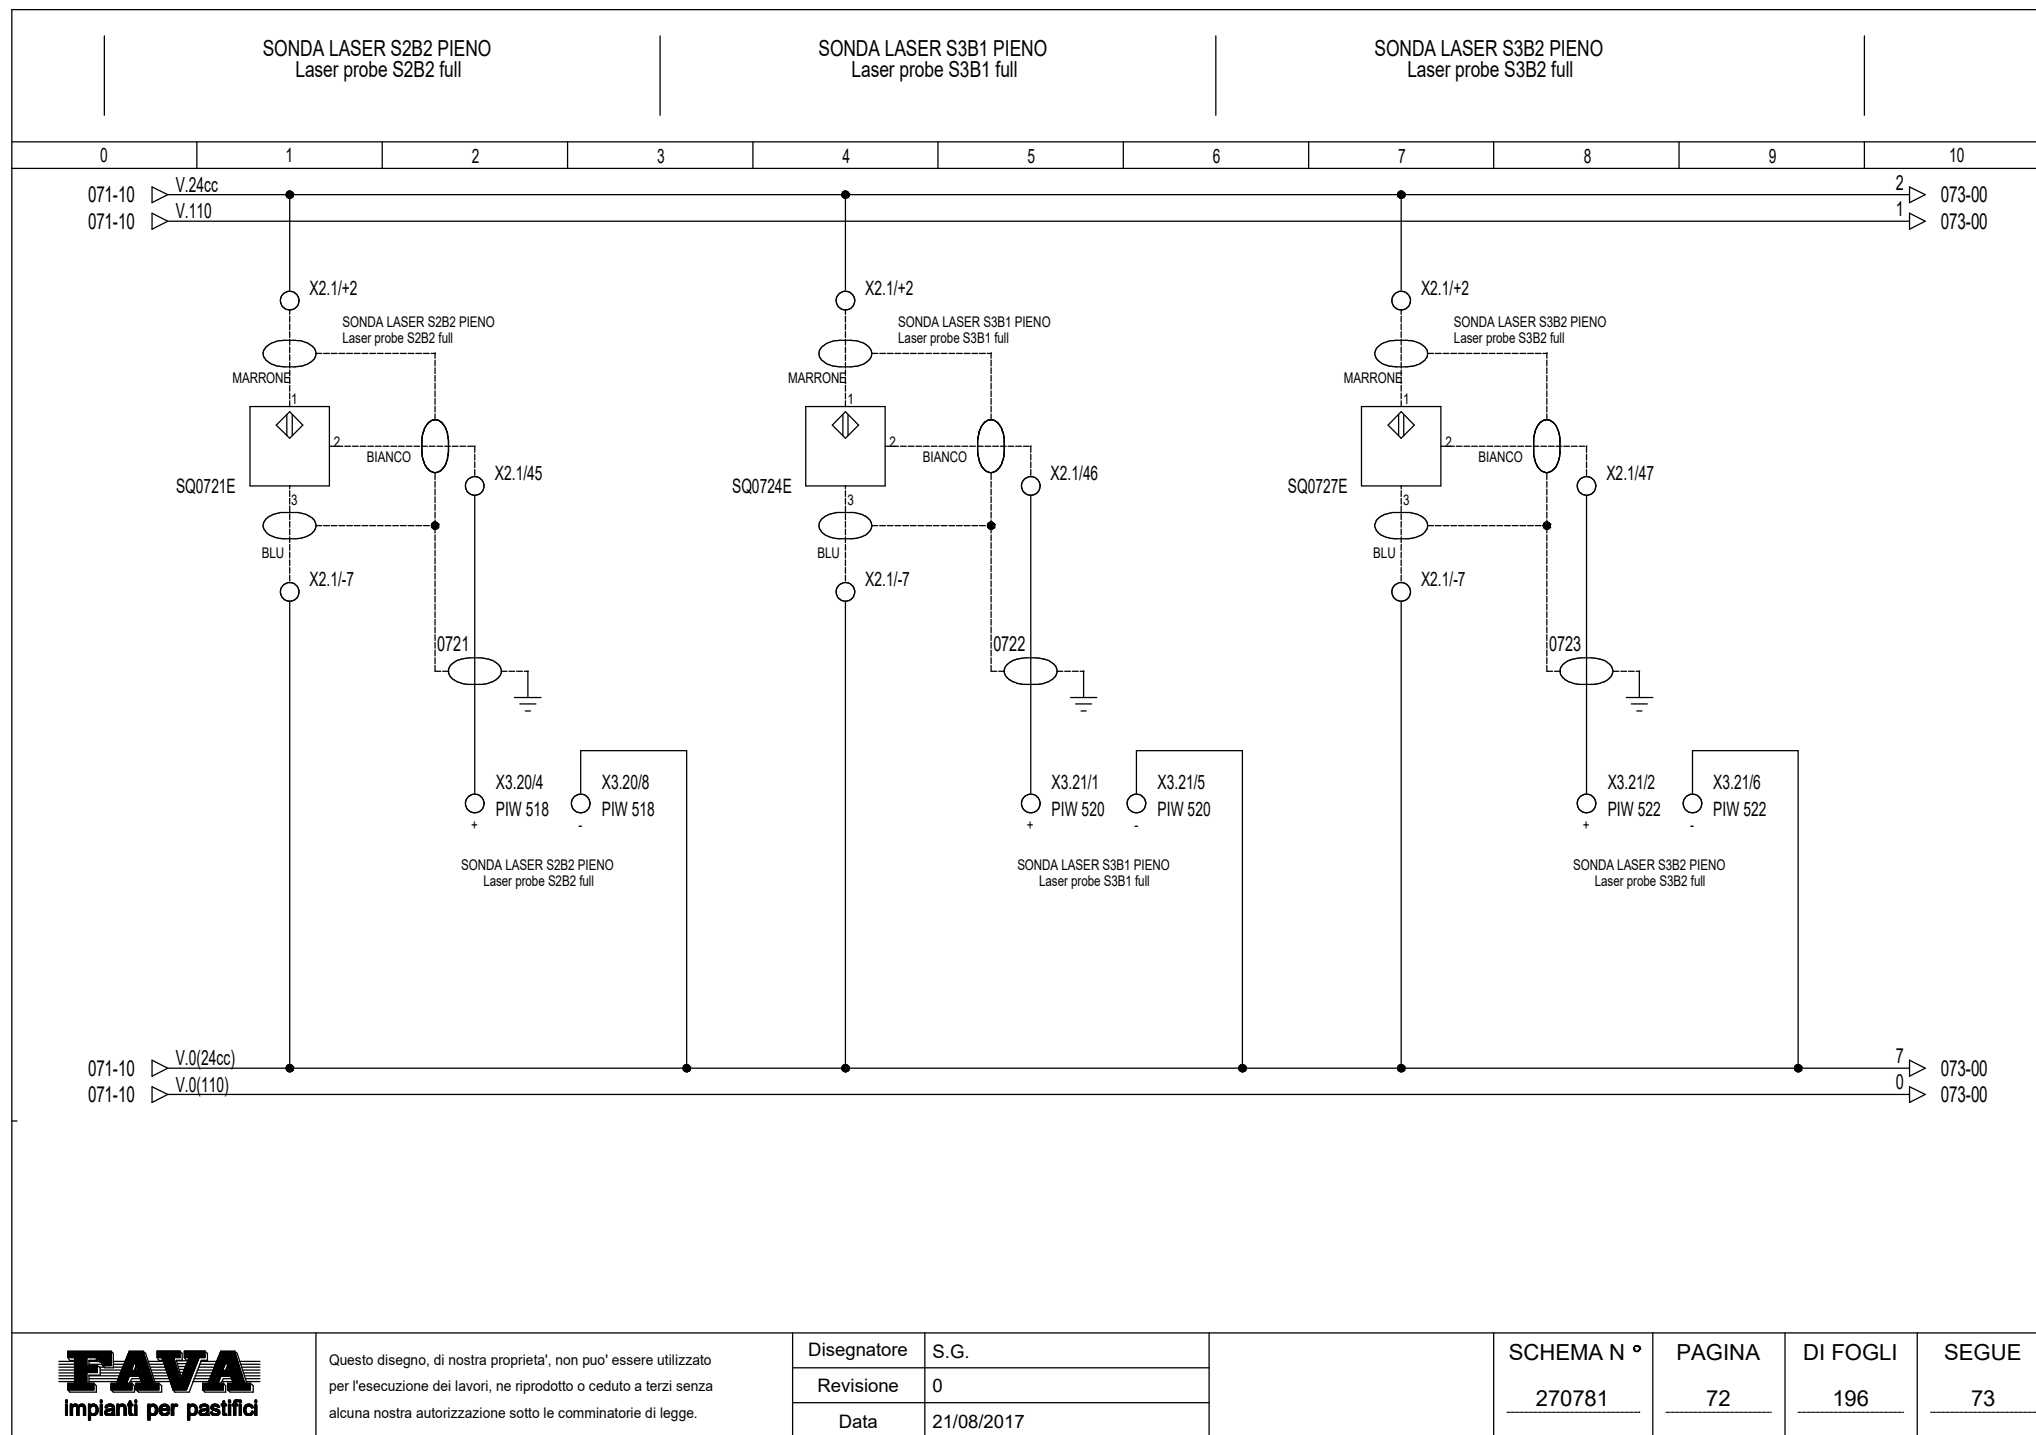

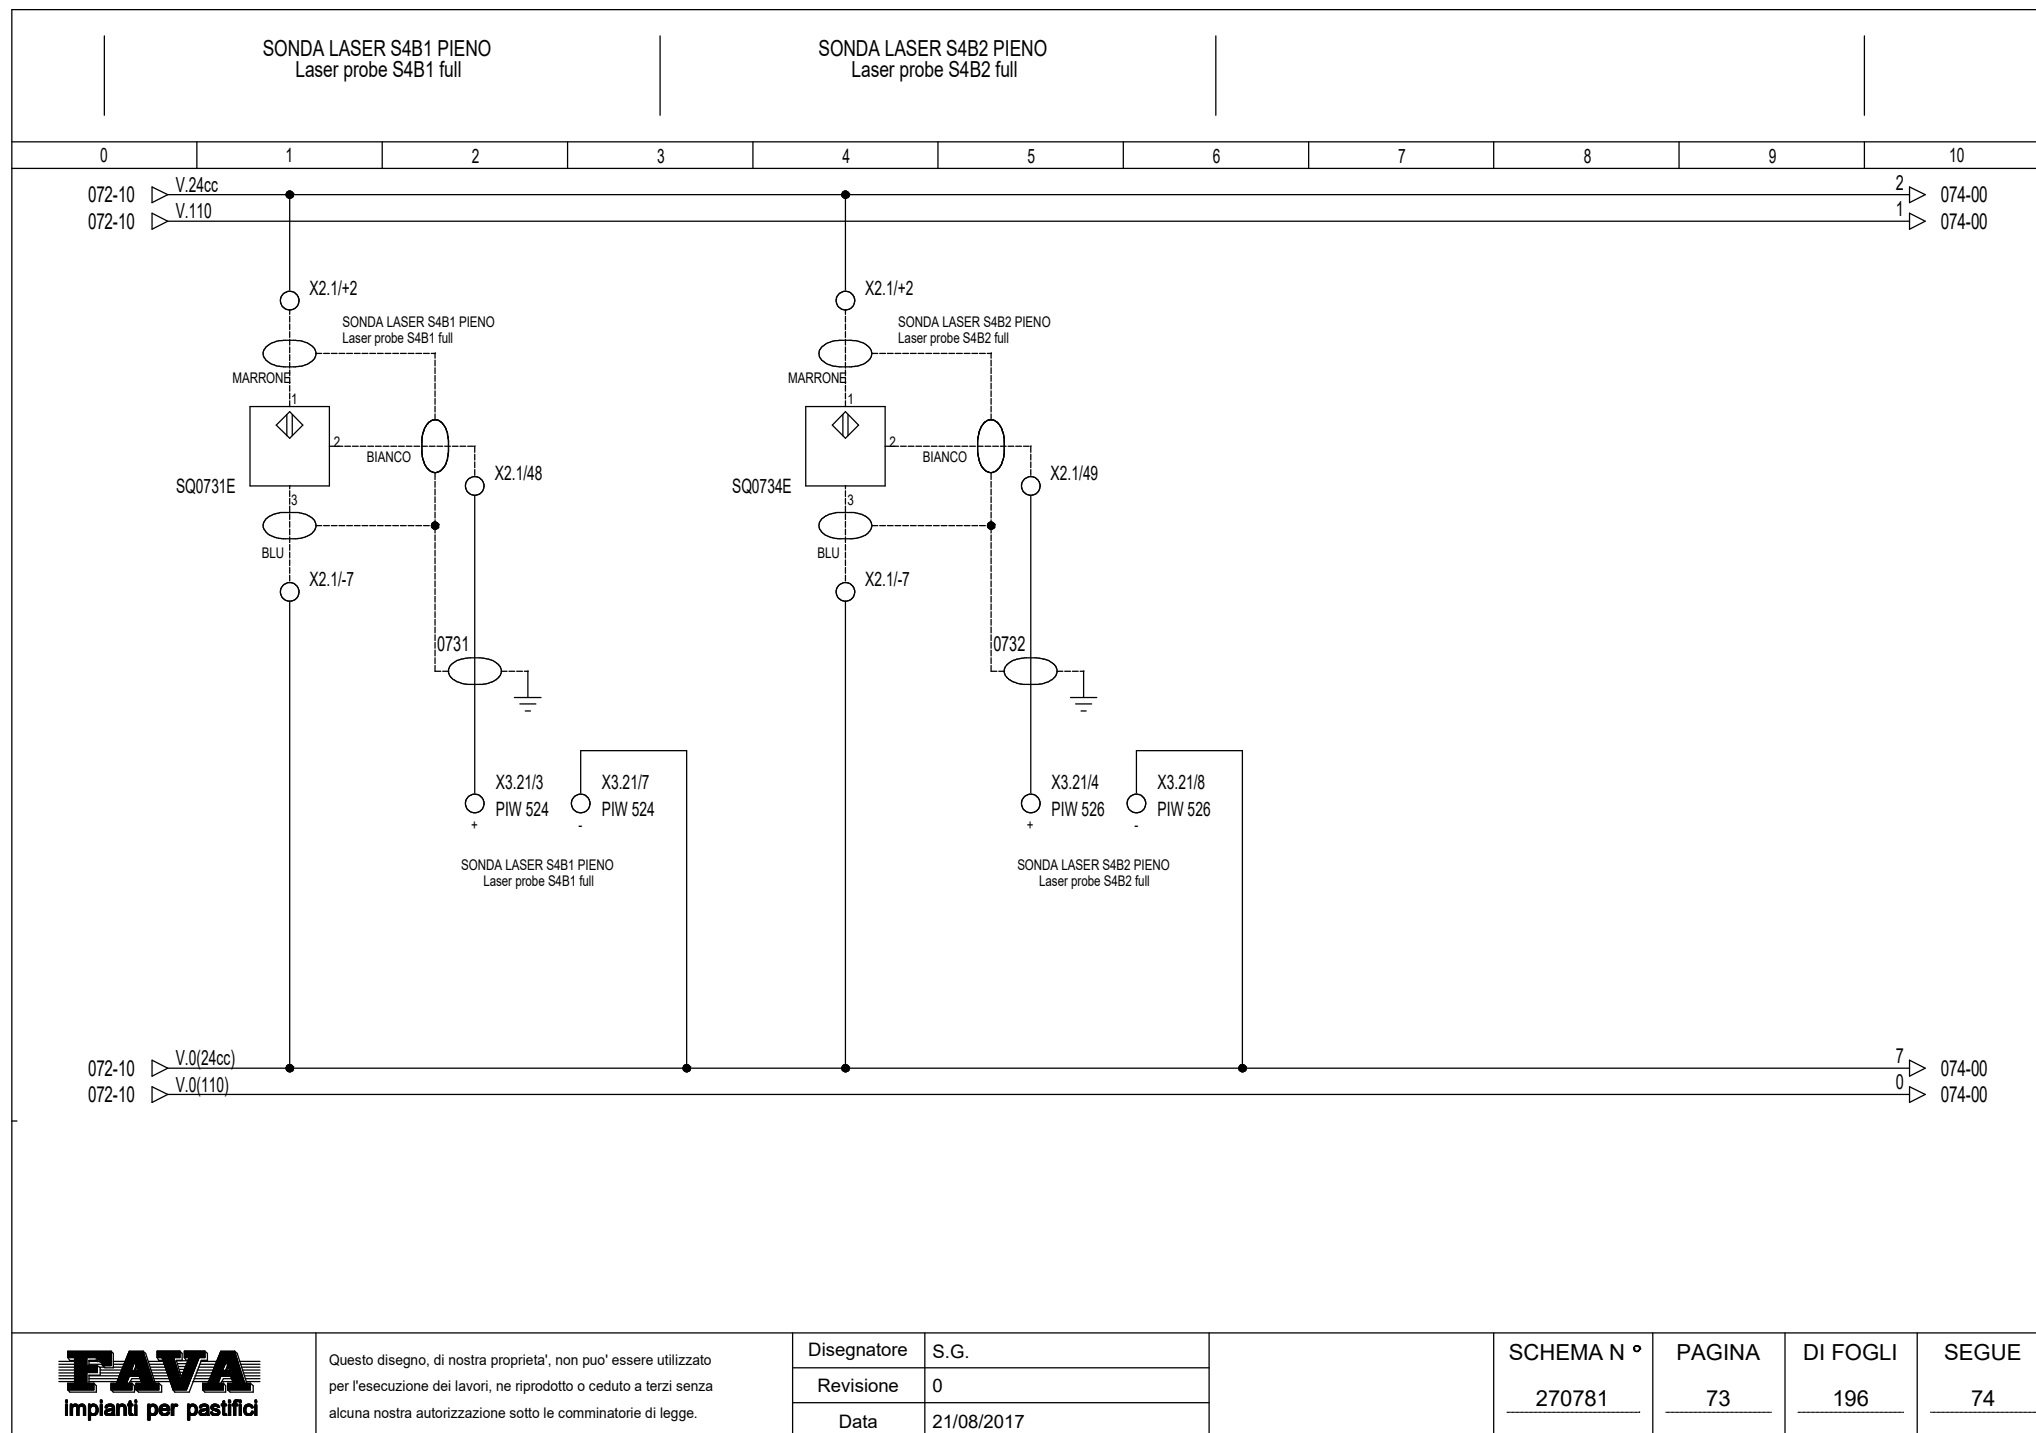

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
073-10	V.24cc								2	075-00
073-10	V.110								1	075-00

M0173




Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	15/11

SEGUE

76


COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B1 - S1B2
Control discharge conveyor junction S1B1 S1B2

M0182

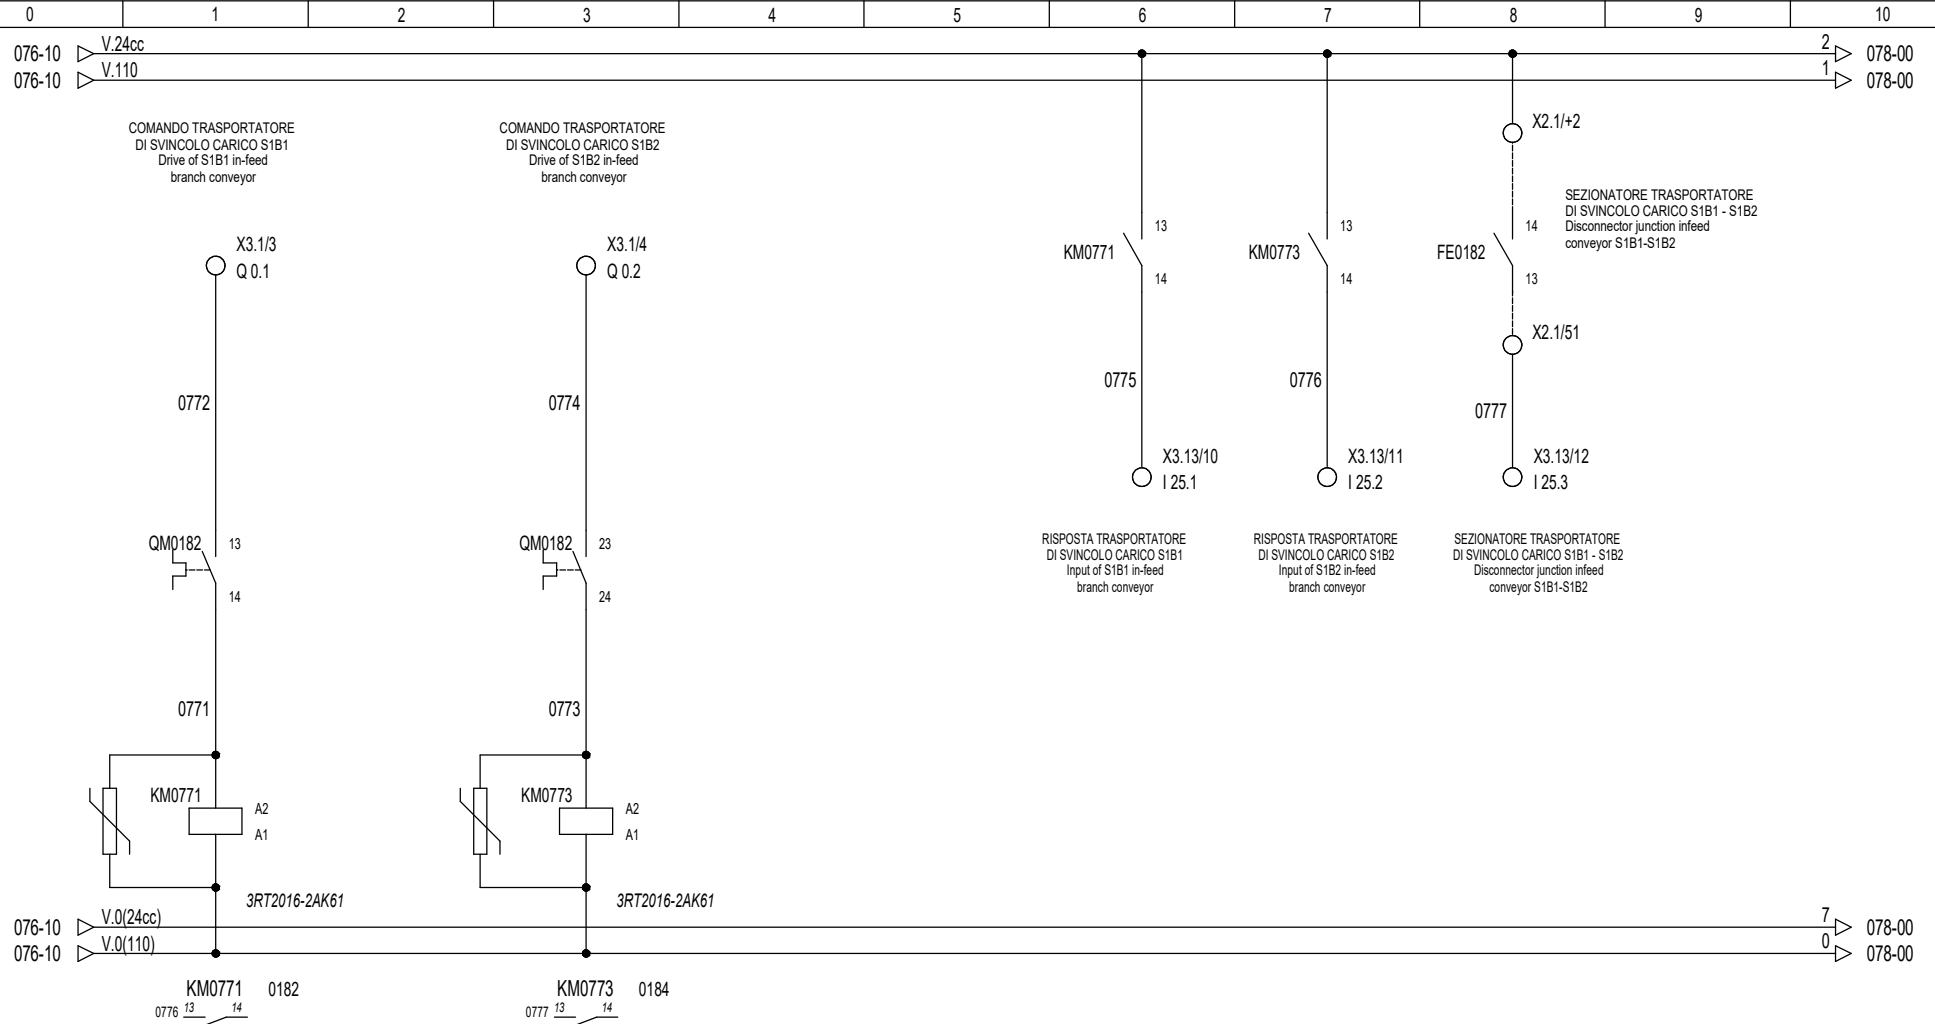

COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B1 - S2B2
Control discharge conveyor junction S2B1 S2B2

M0185

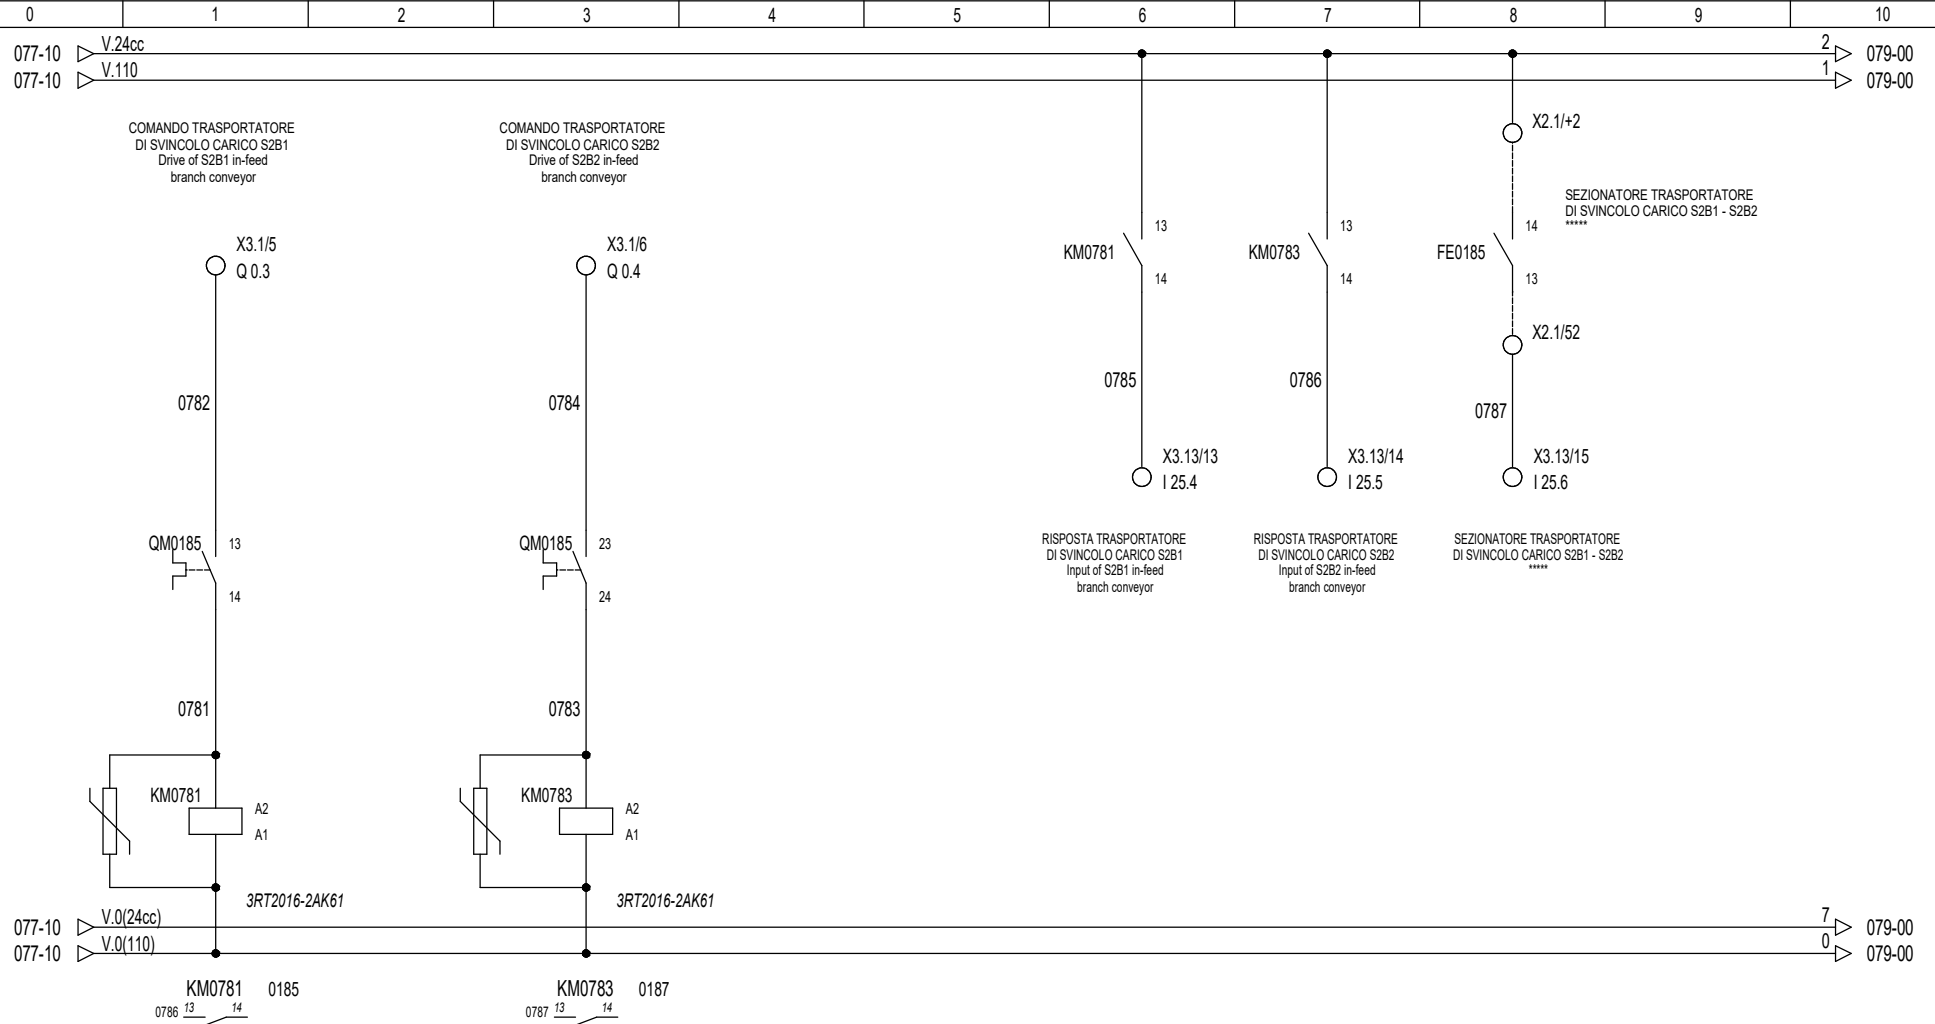

M0188




Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017

SEGUE


80

COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B1 - S4B2
Control discharge conveyor junction S4B1 S4B2


M0192

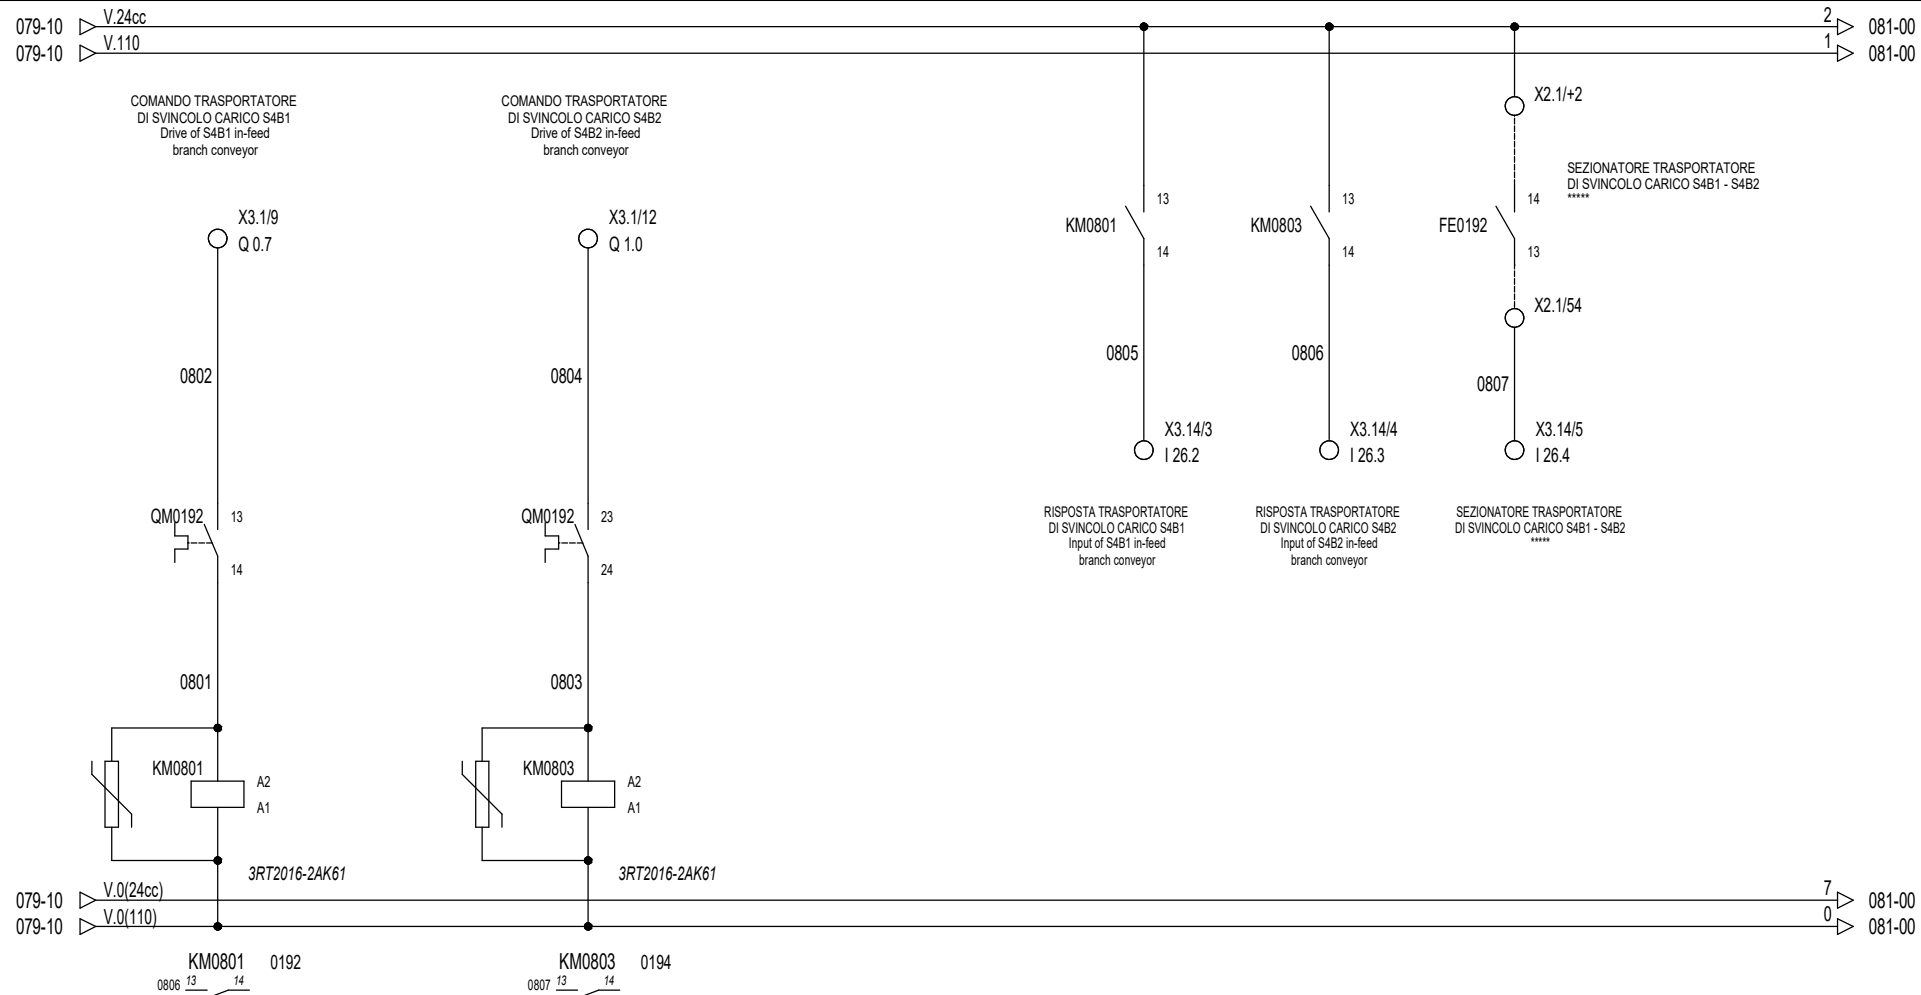


	PISTONE PARATIA SCARICO S1B1 Piston bulkhead discharge S1B1	
--	--	--

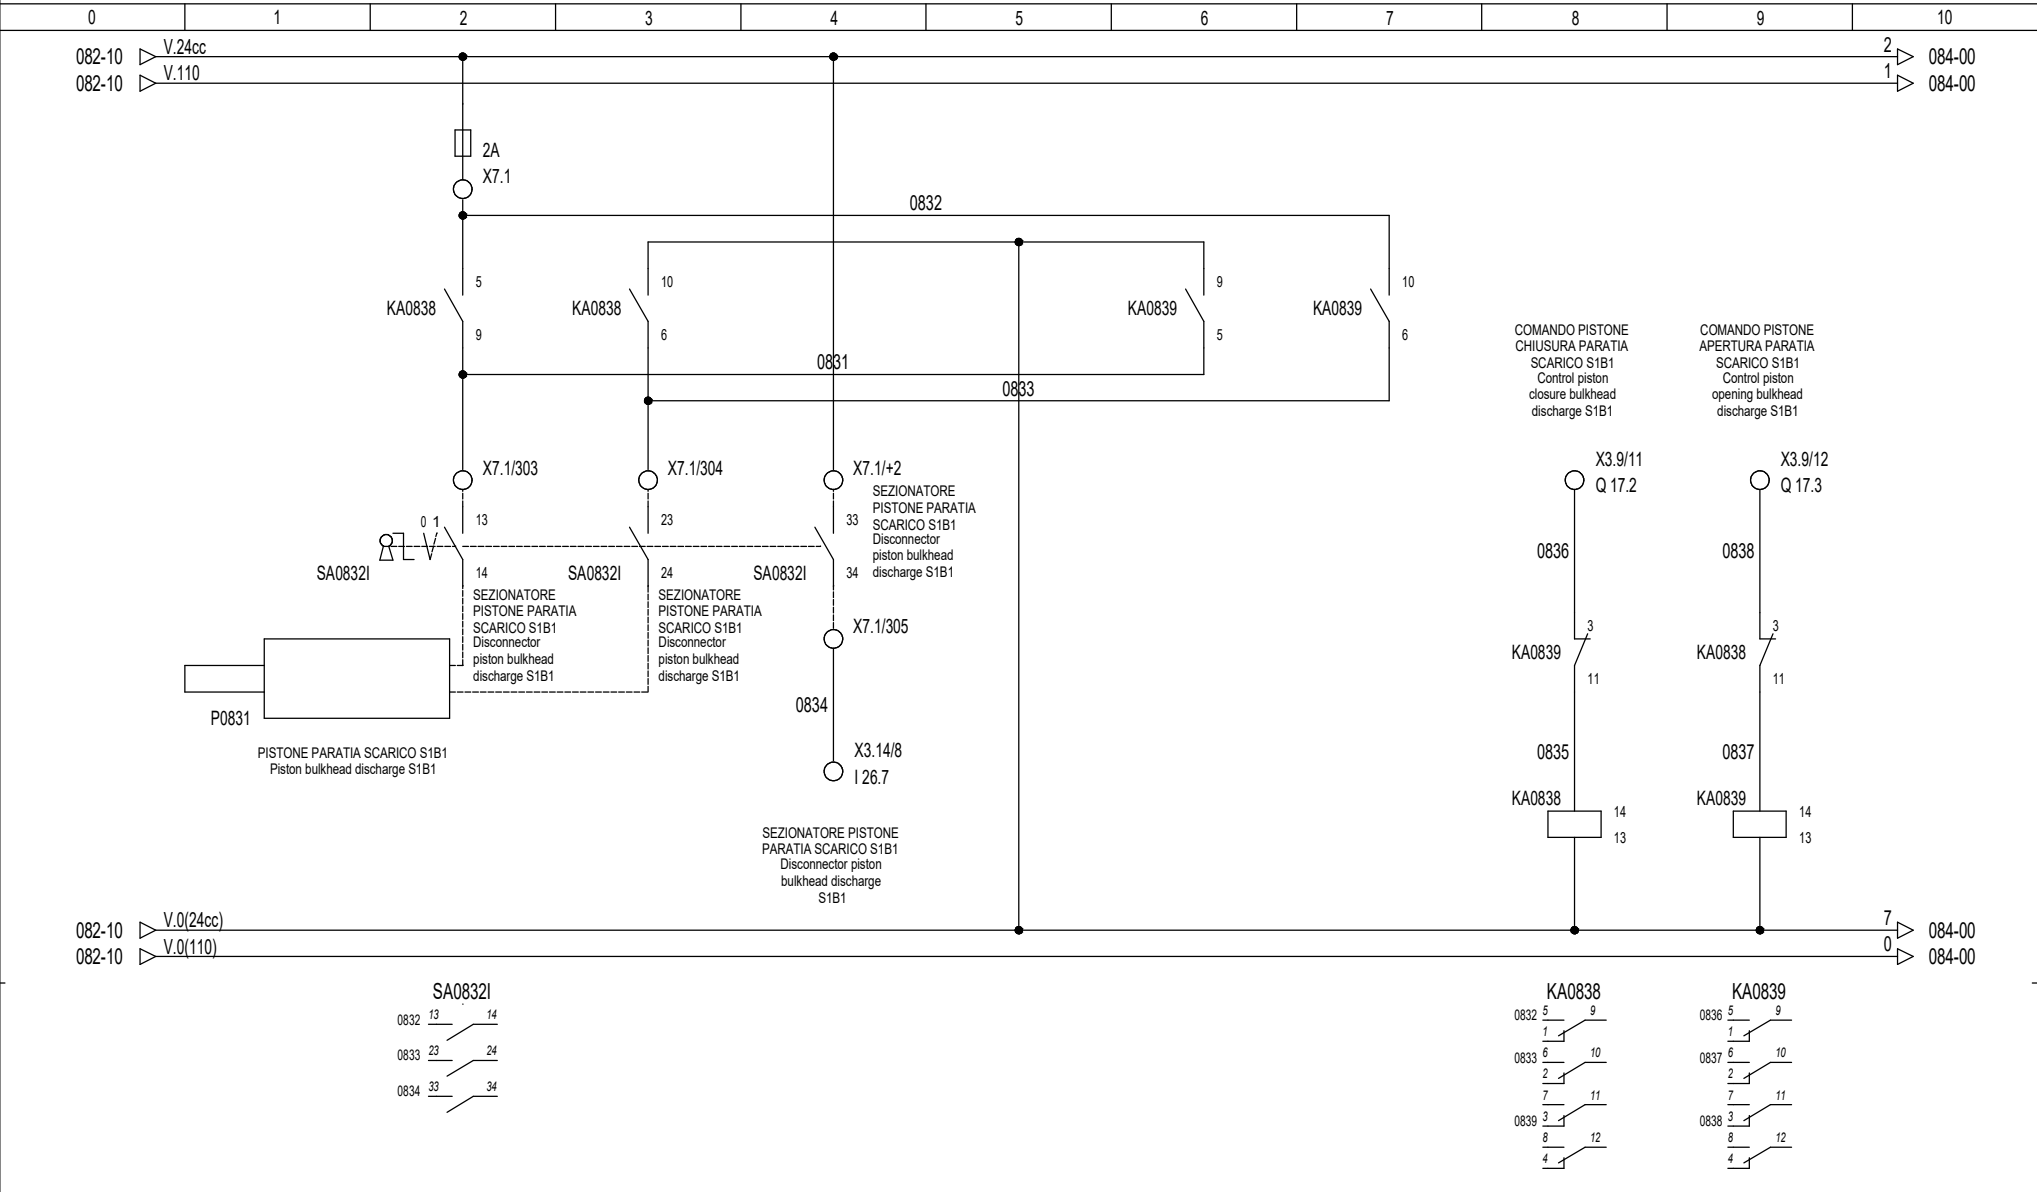



	PISTONE PARATIA SCARICO S2B1 Piston bulkhead discharge S2B1	
--	--	--

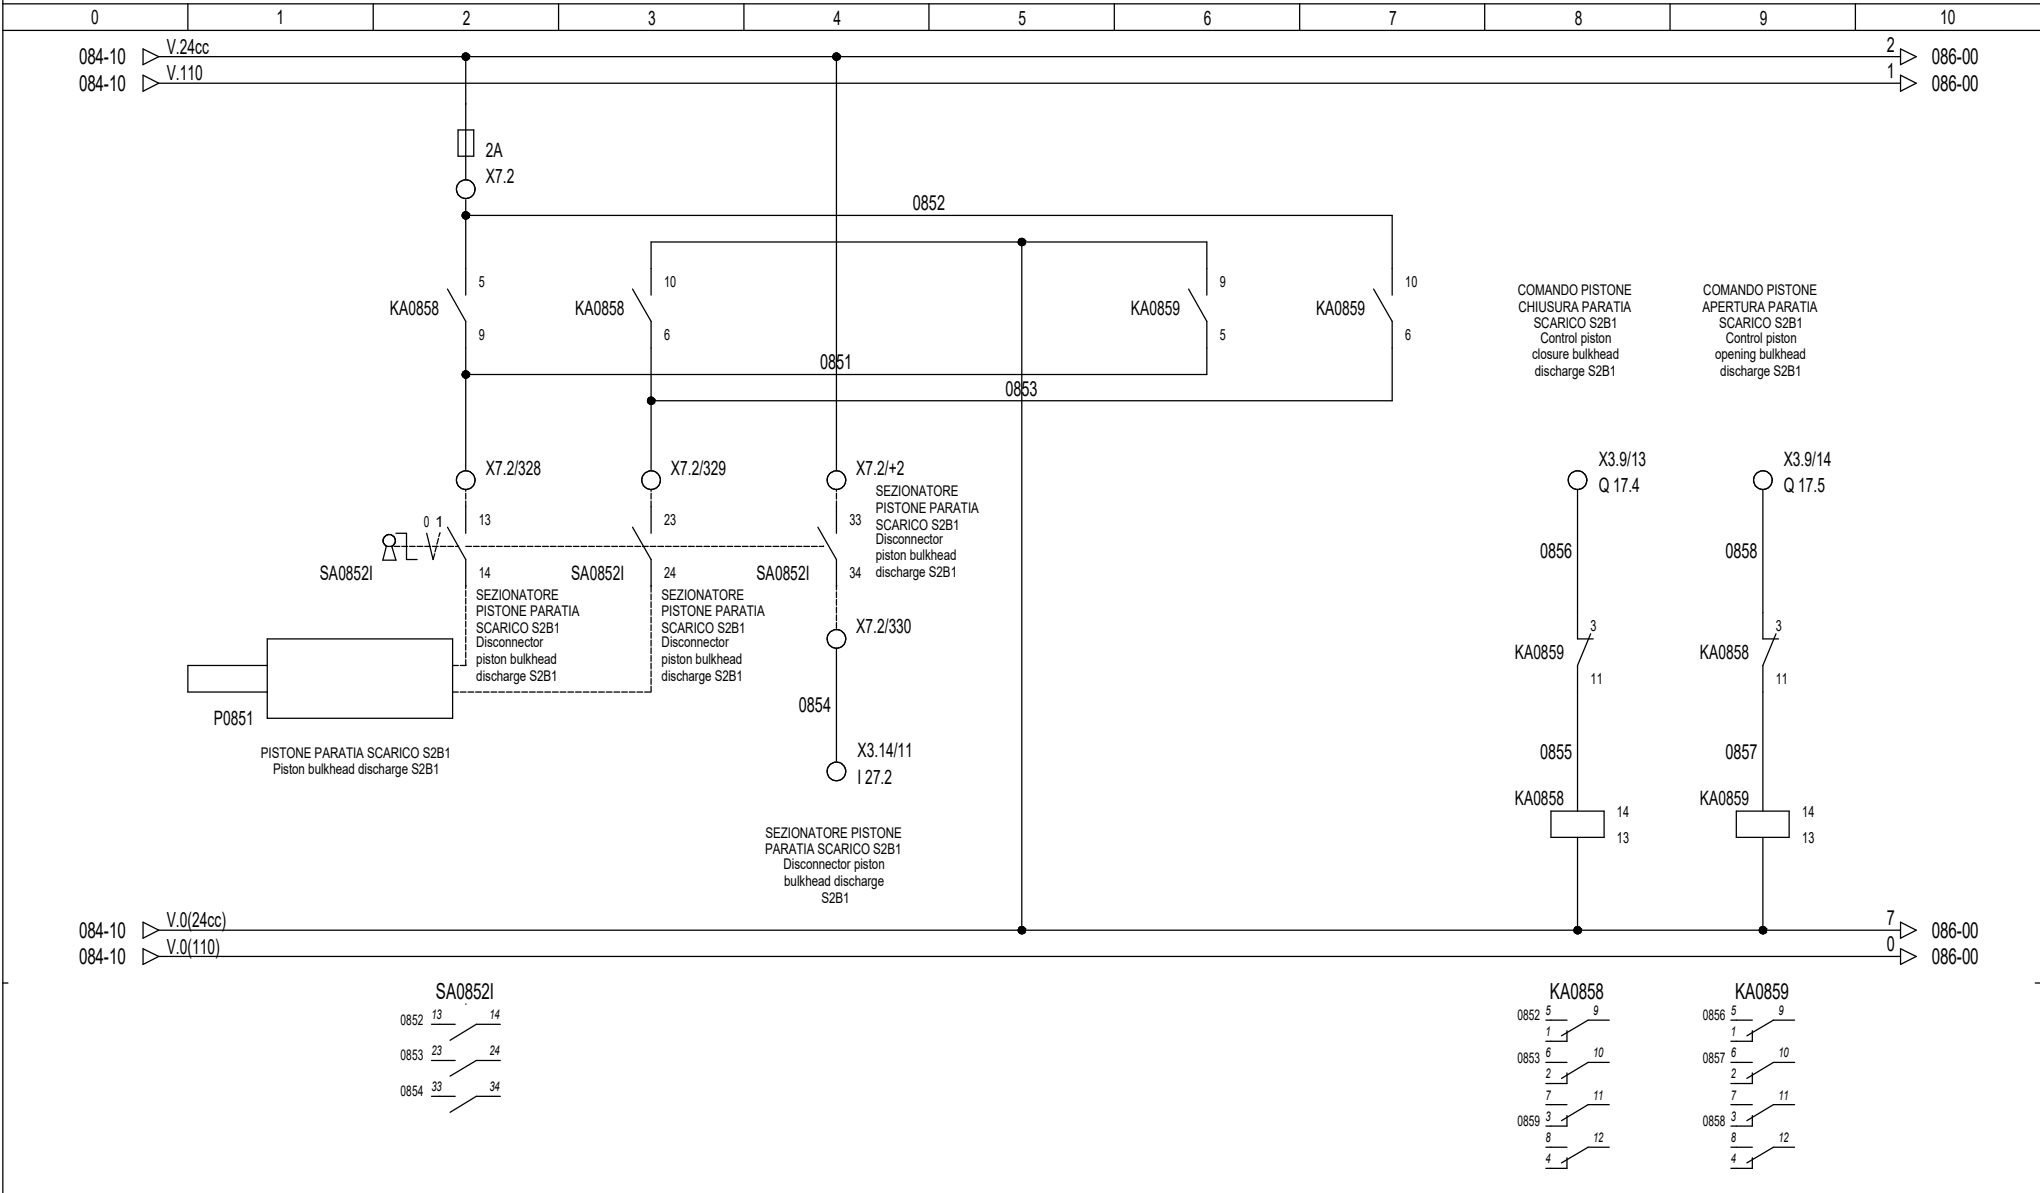

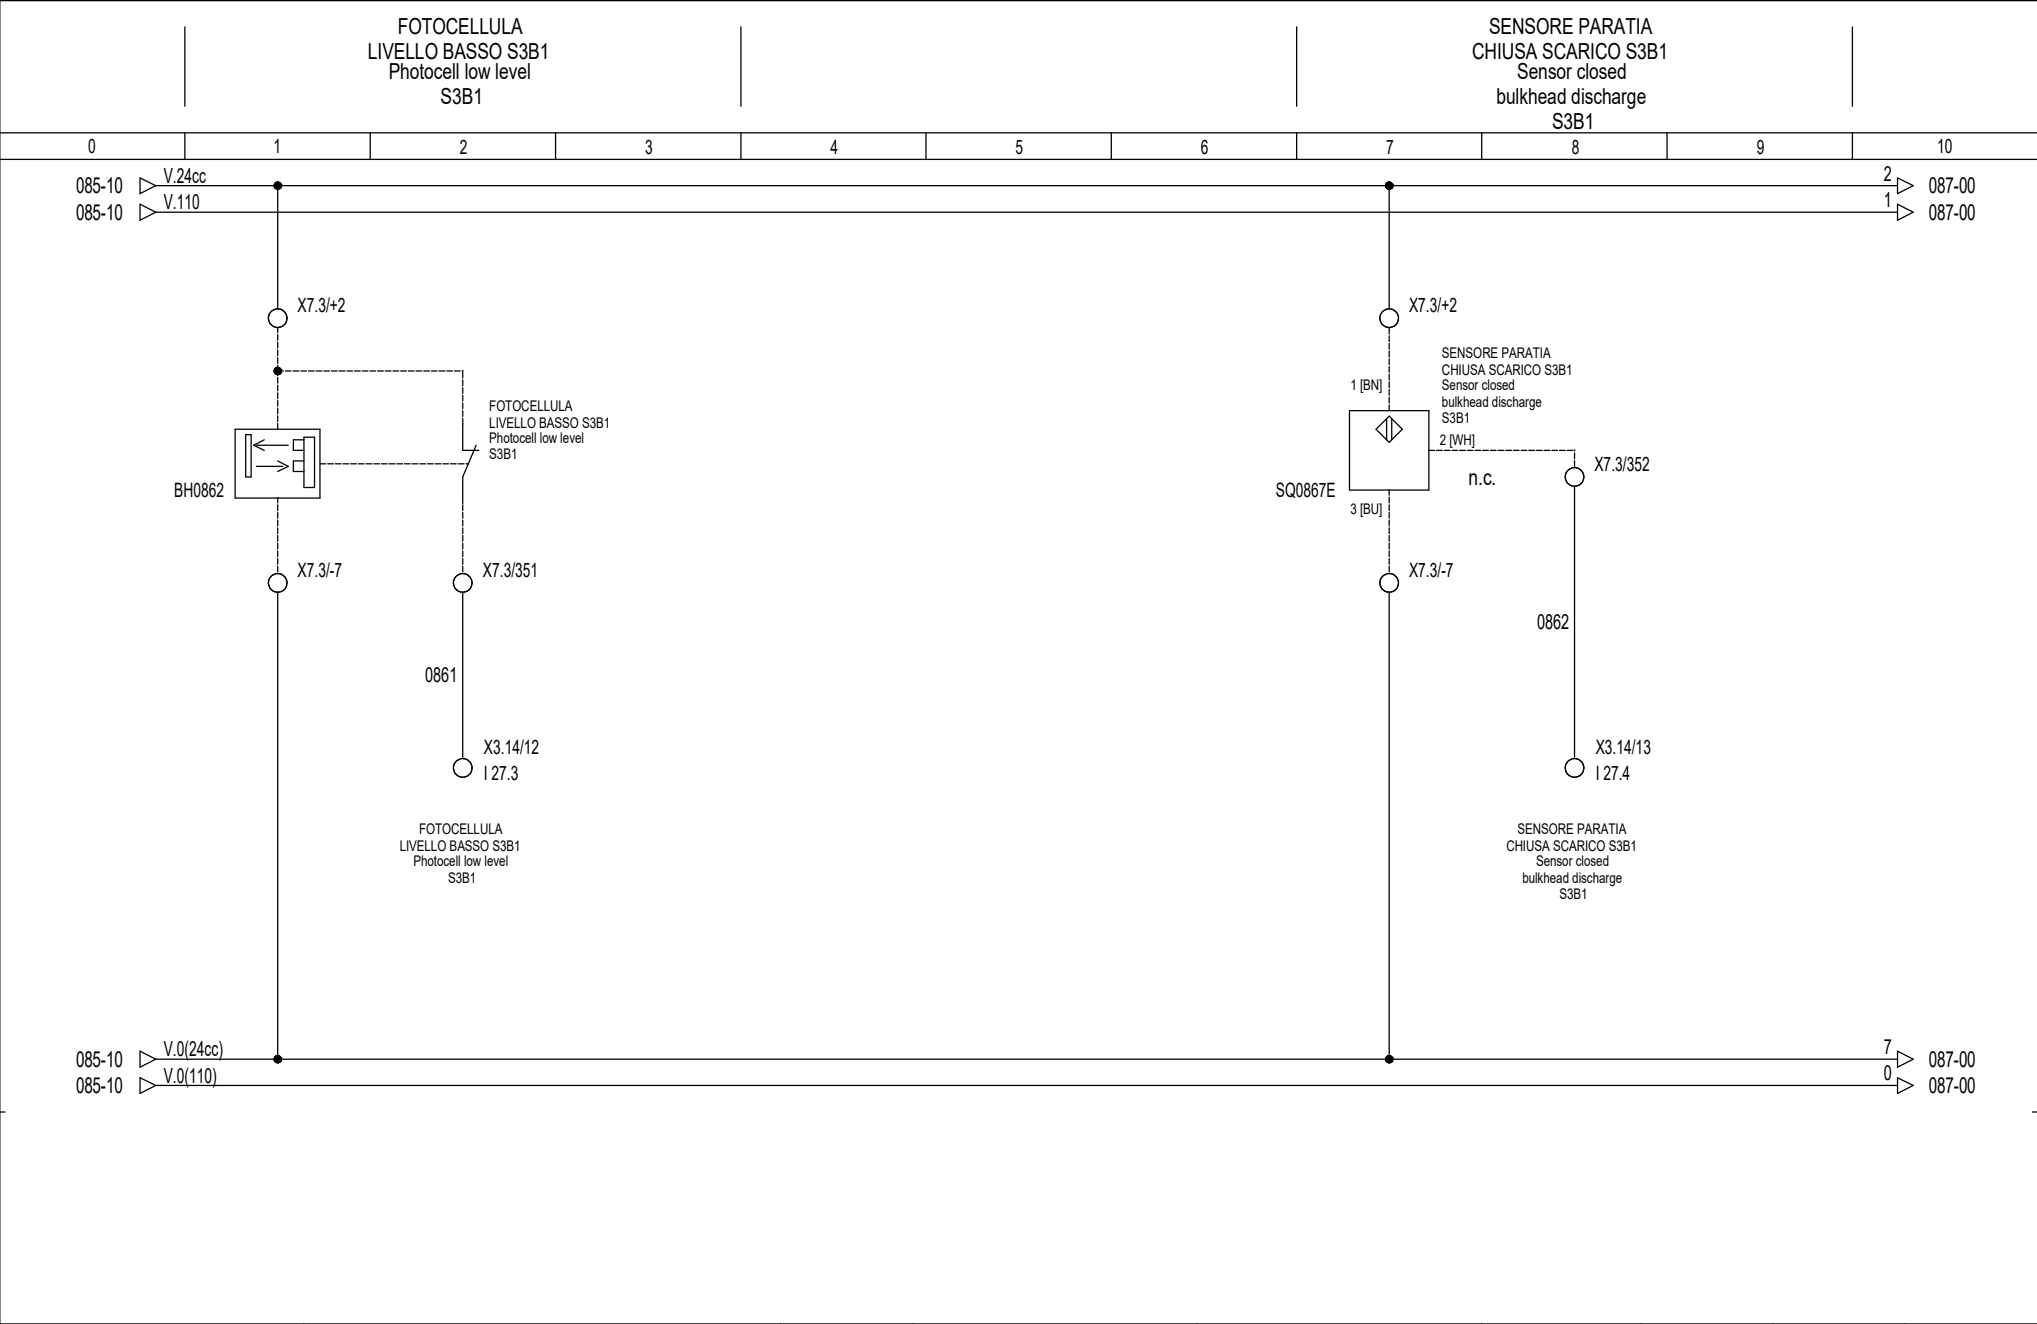


	PISTONE PARATIA SCARICO S3B1 Piston bulkhead discharge S3B1	
--	--	--


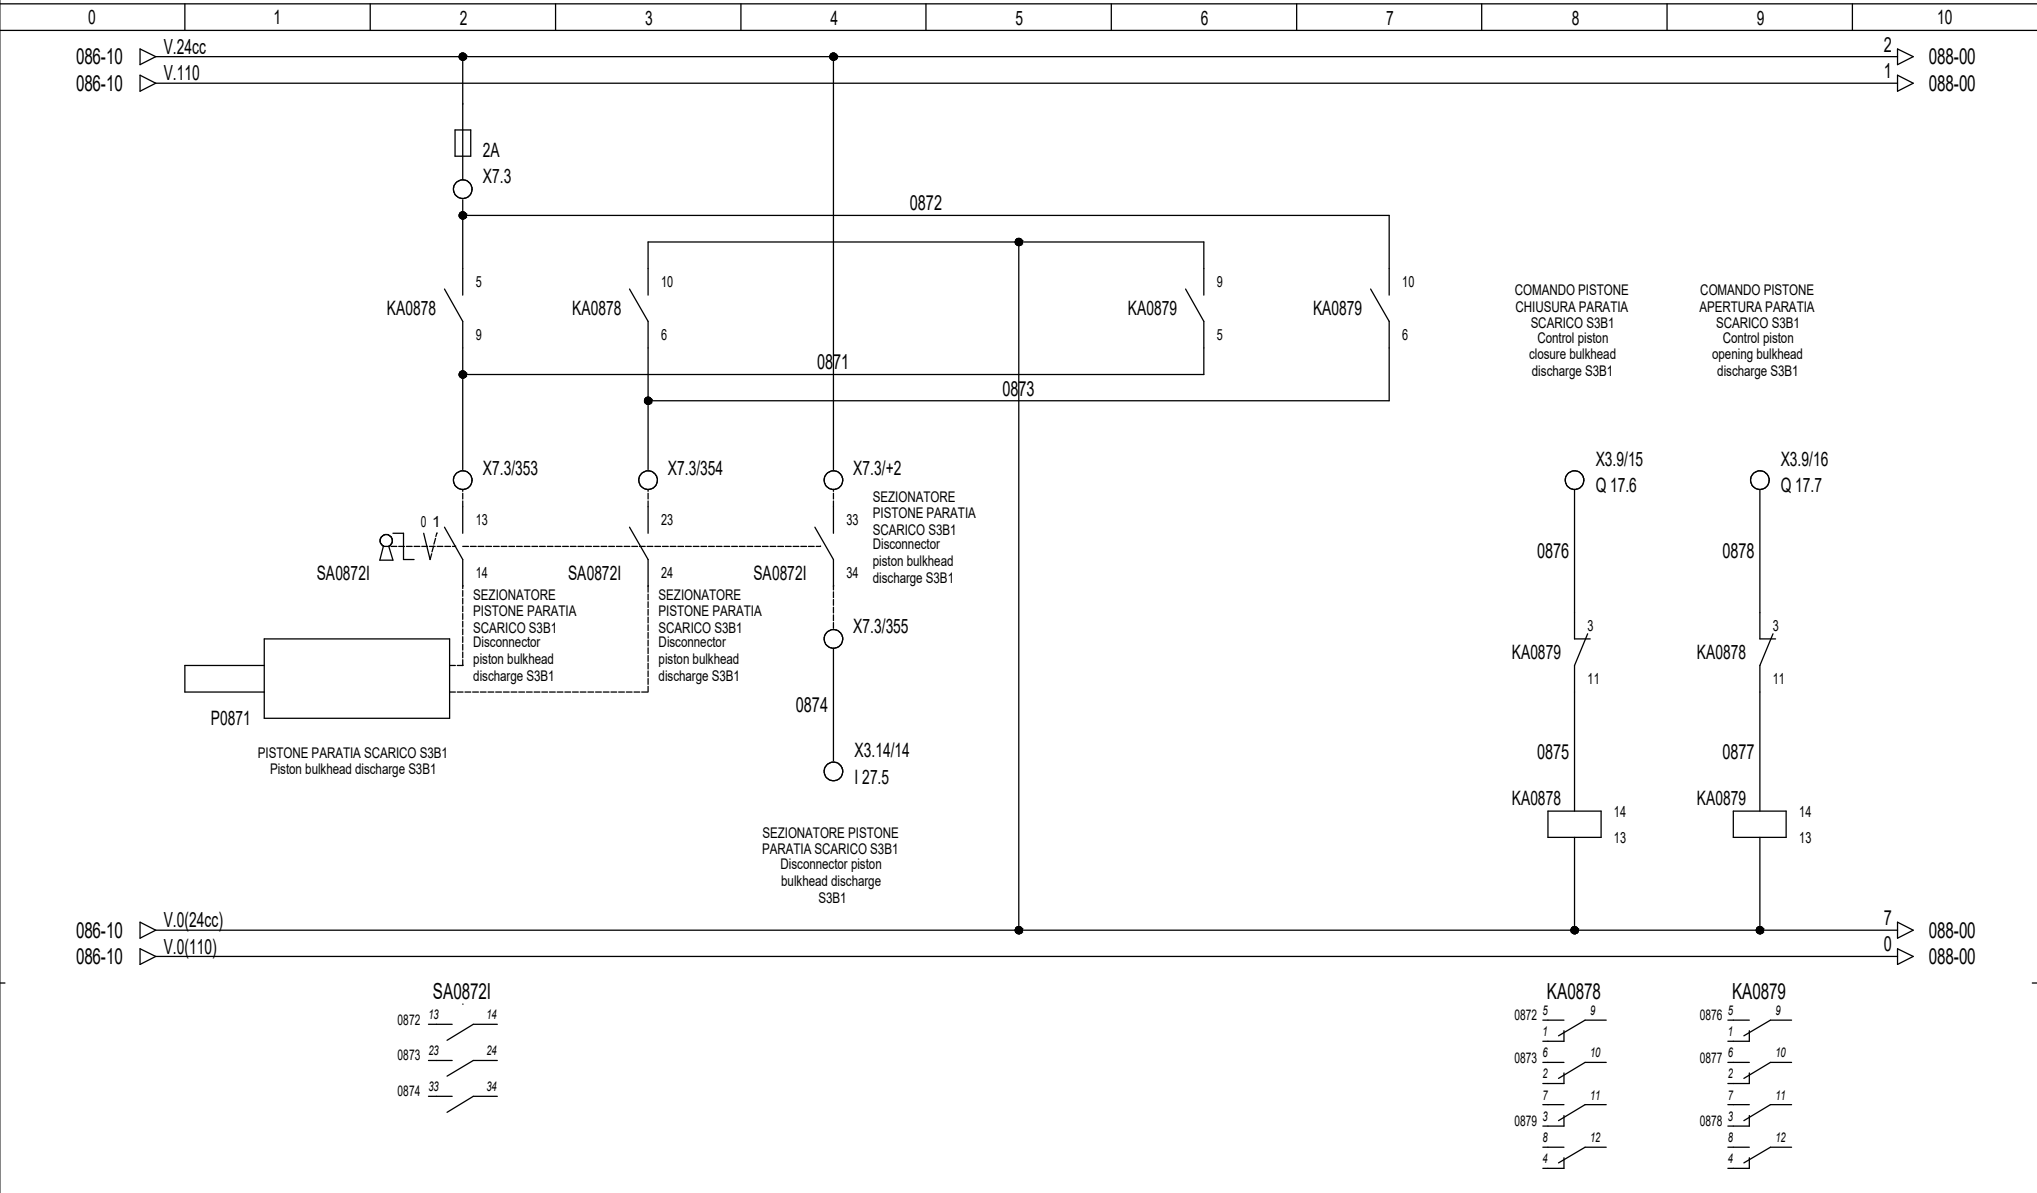


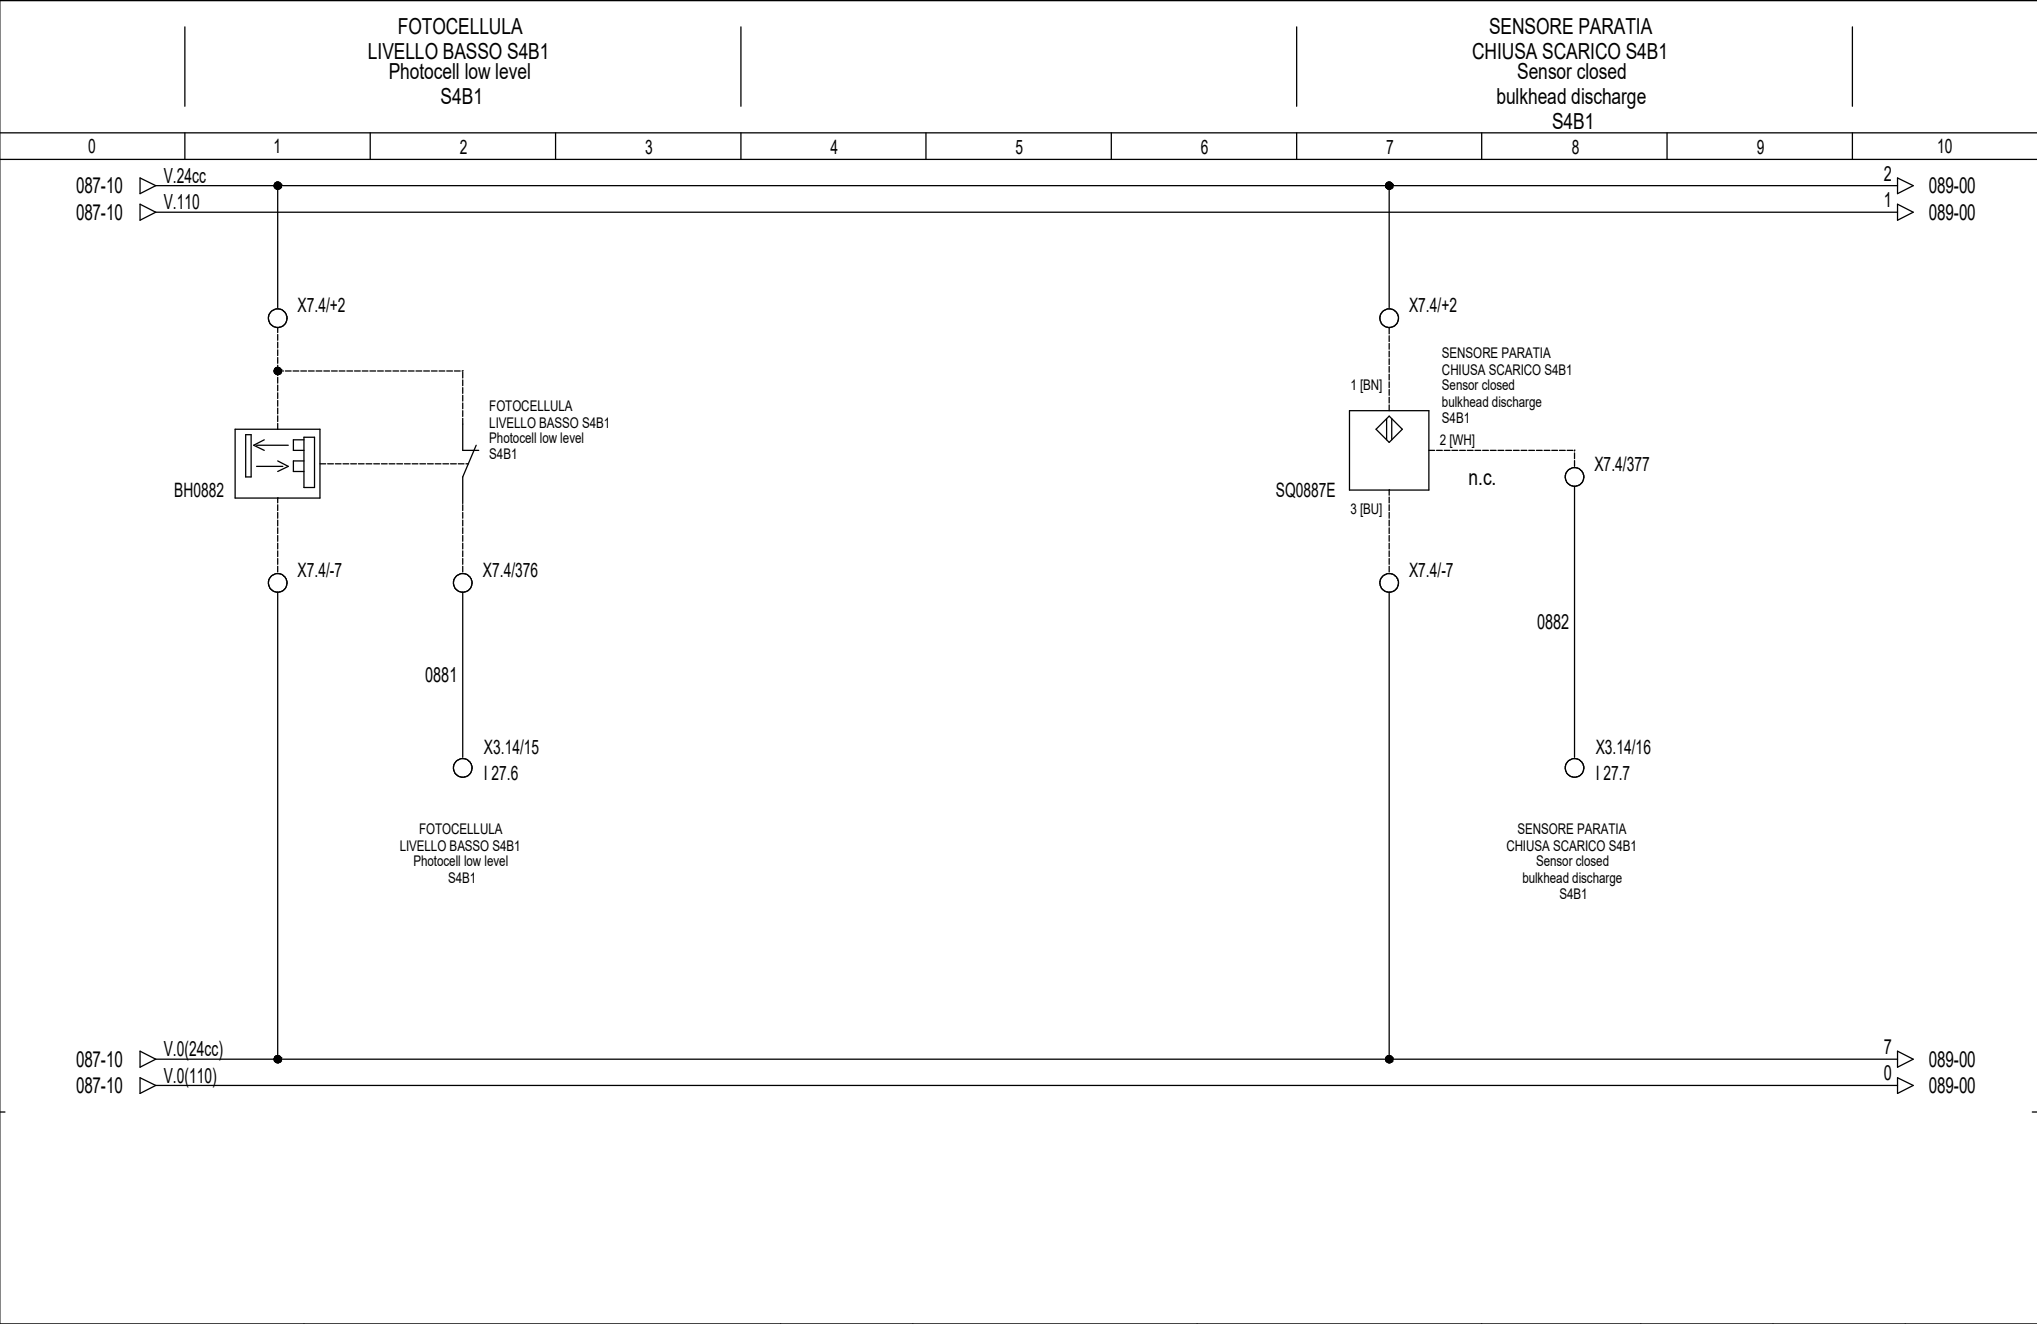


	PISTONE PARATIA SCARICO S4B1 Piston bulkhead discharge S4B1	
--	--	--

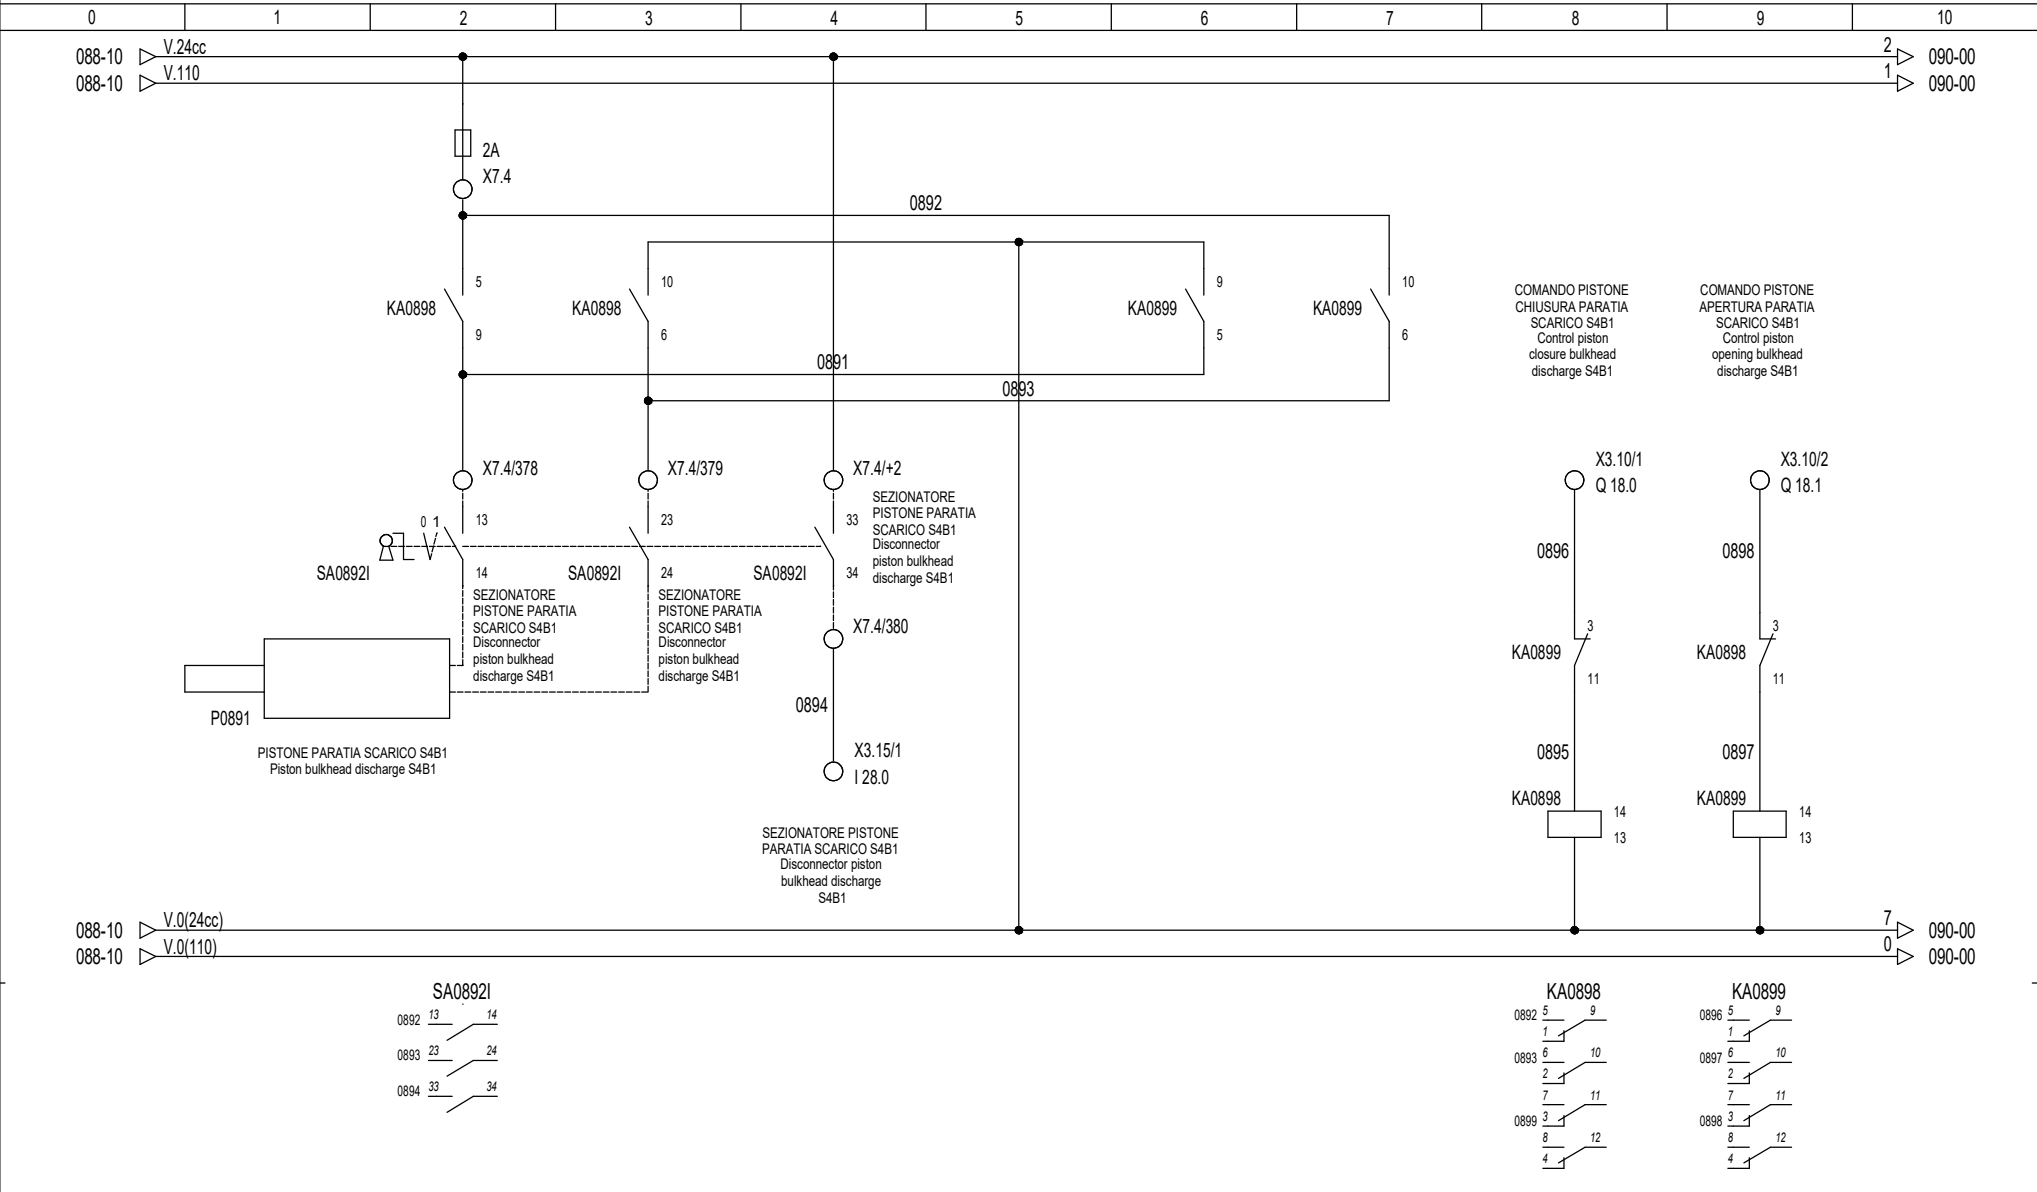

	PISTONE PARATIA SCARICO S1B2 Piston bulkhead discharge S1B2	
--	--	--

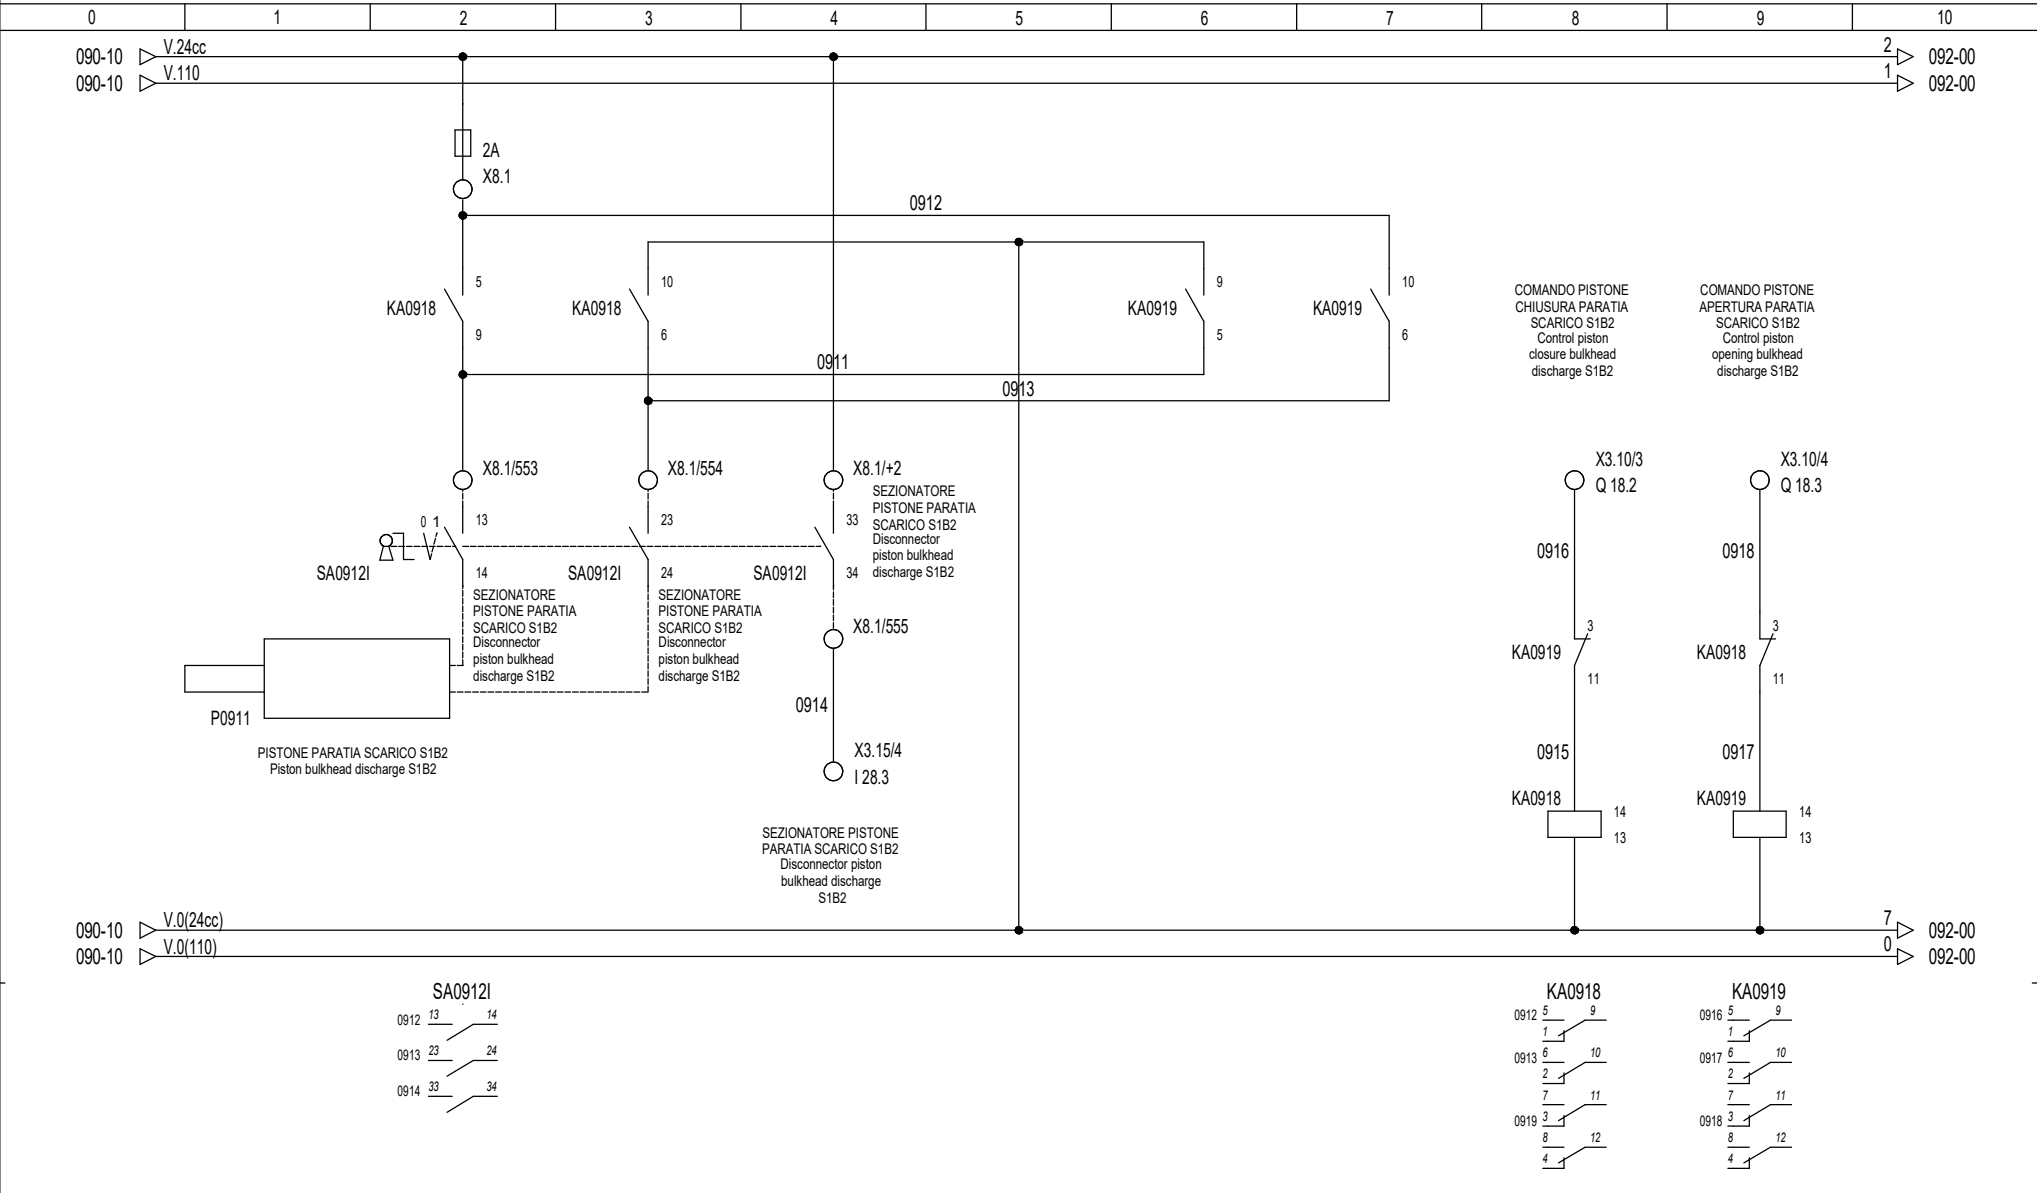


PISTONE PARATIA SCARICO S2B2
Piston bulkhead discharge S2B2

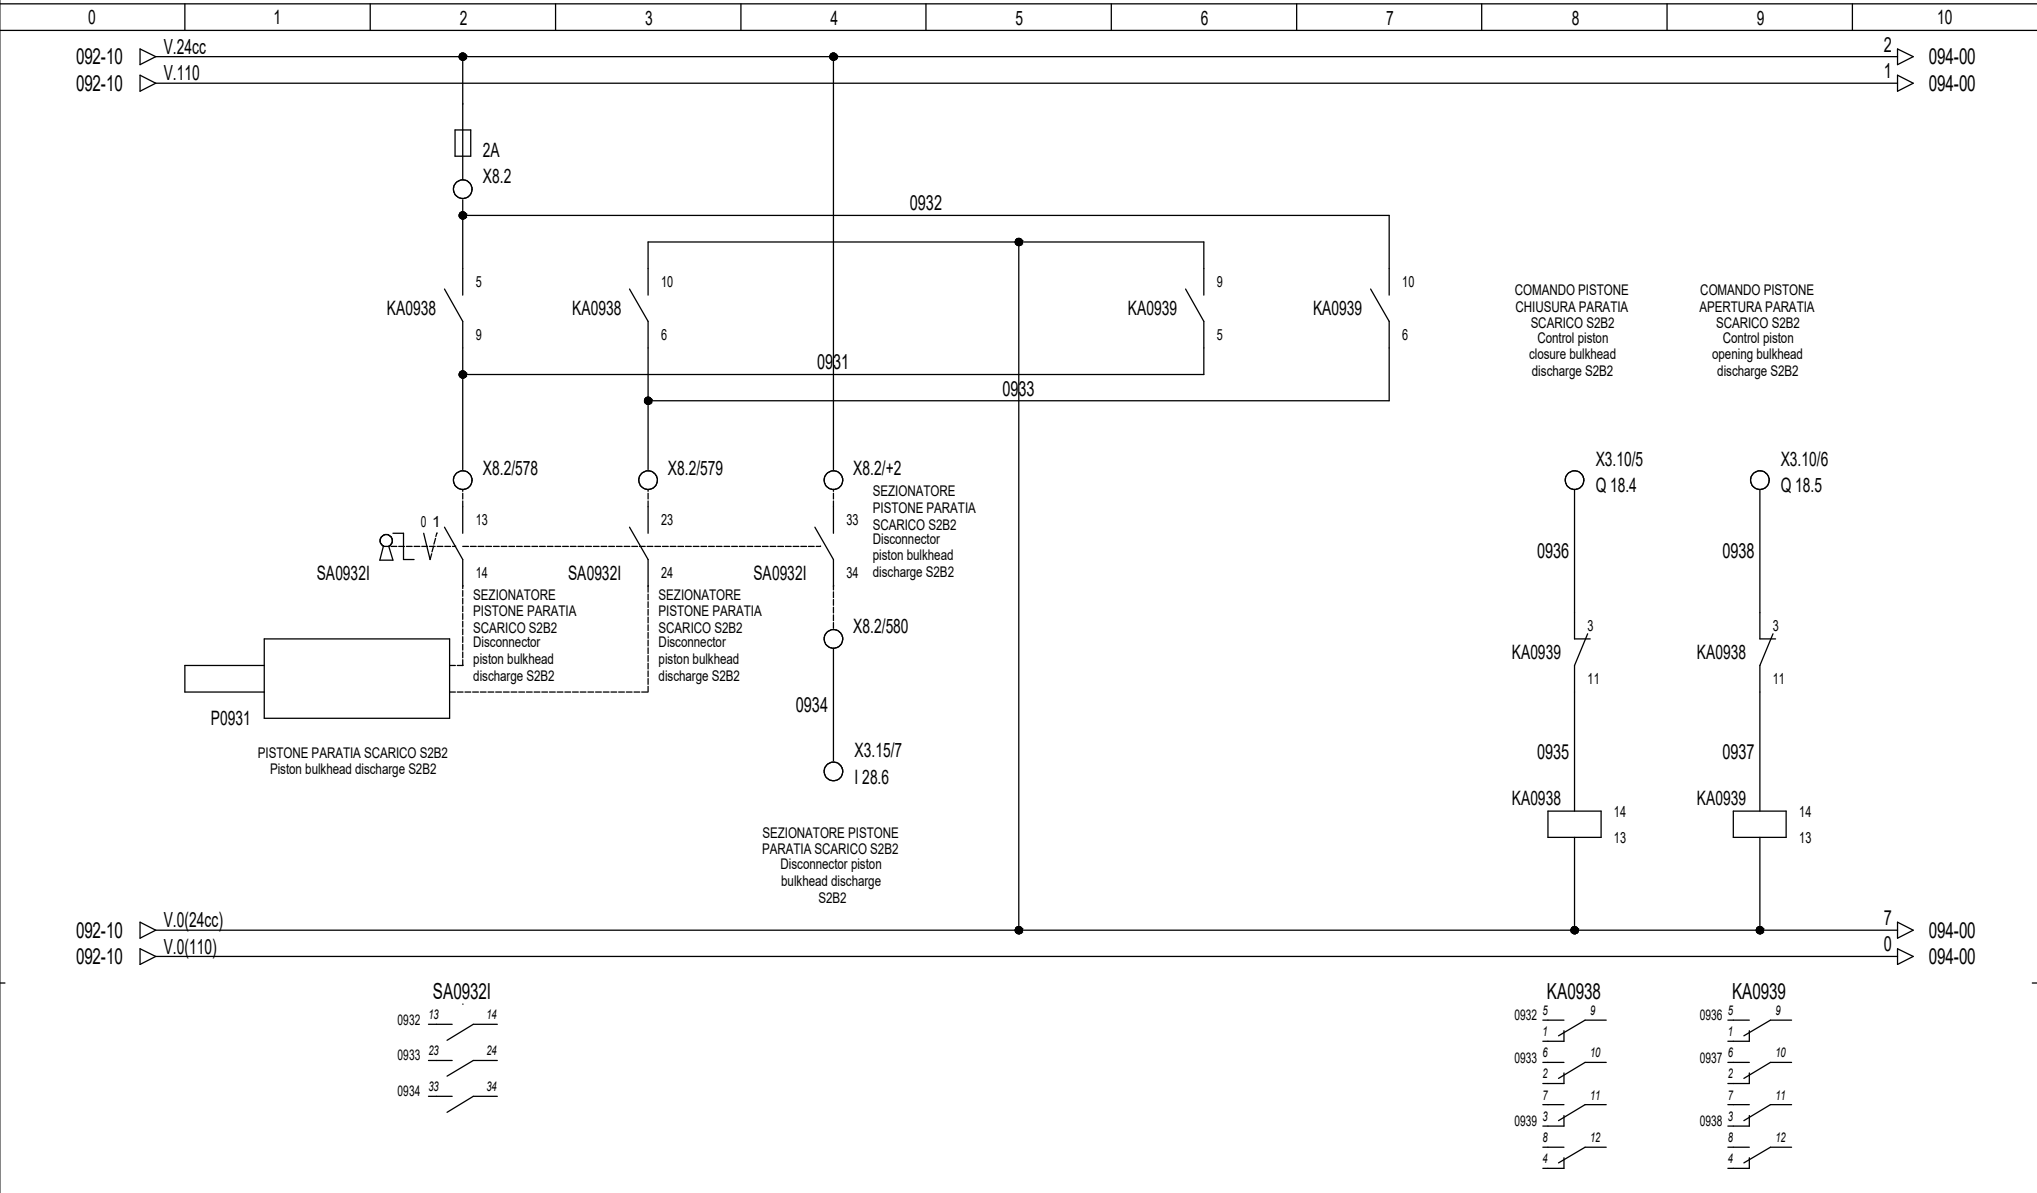



Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017

SCHEMA N �	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	93	196	94

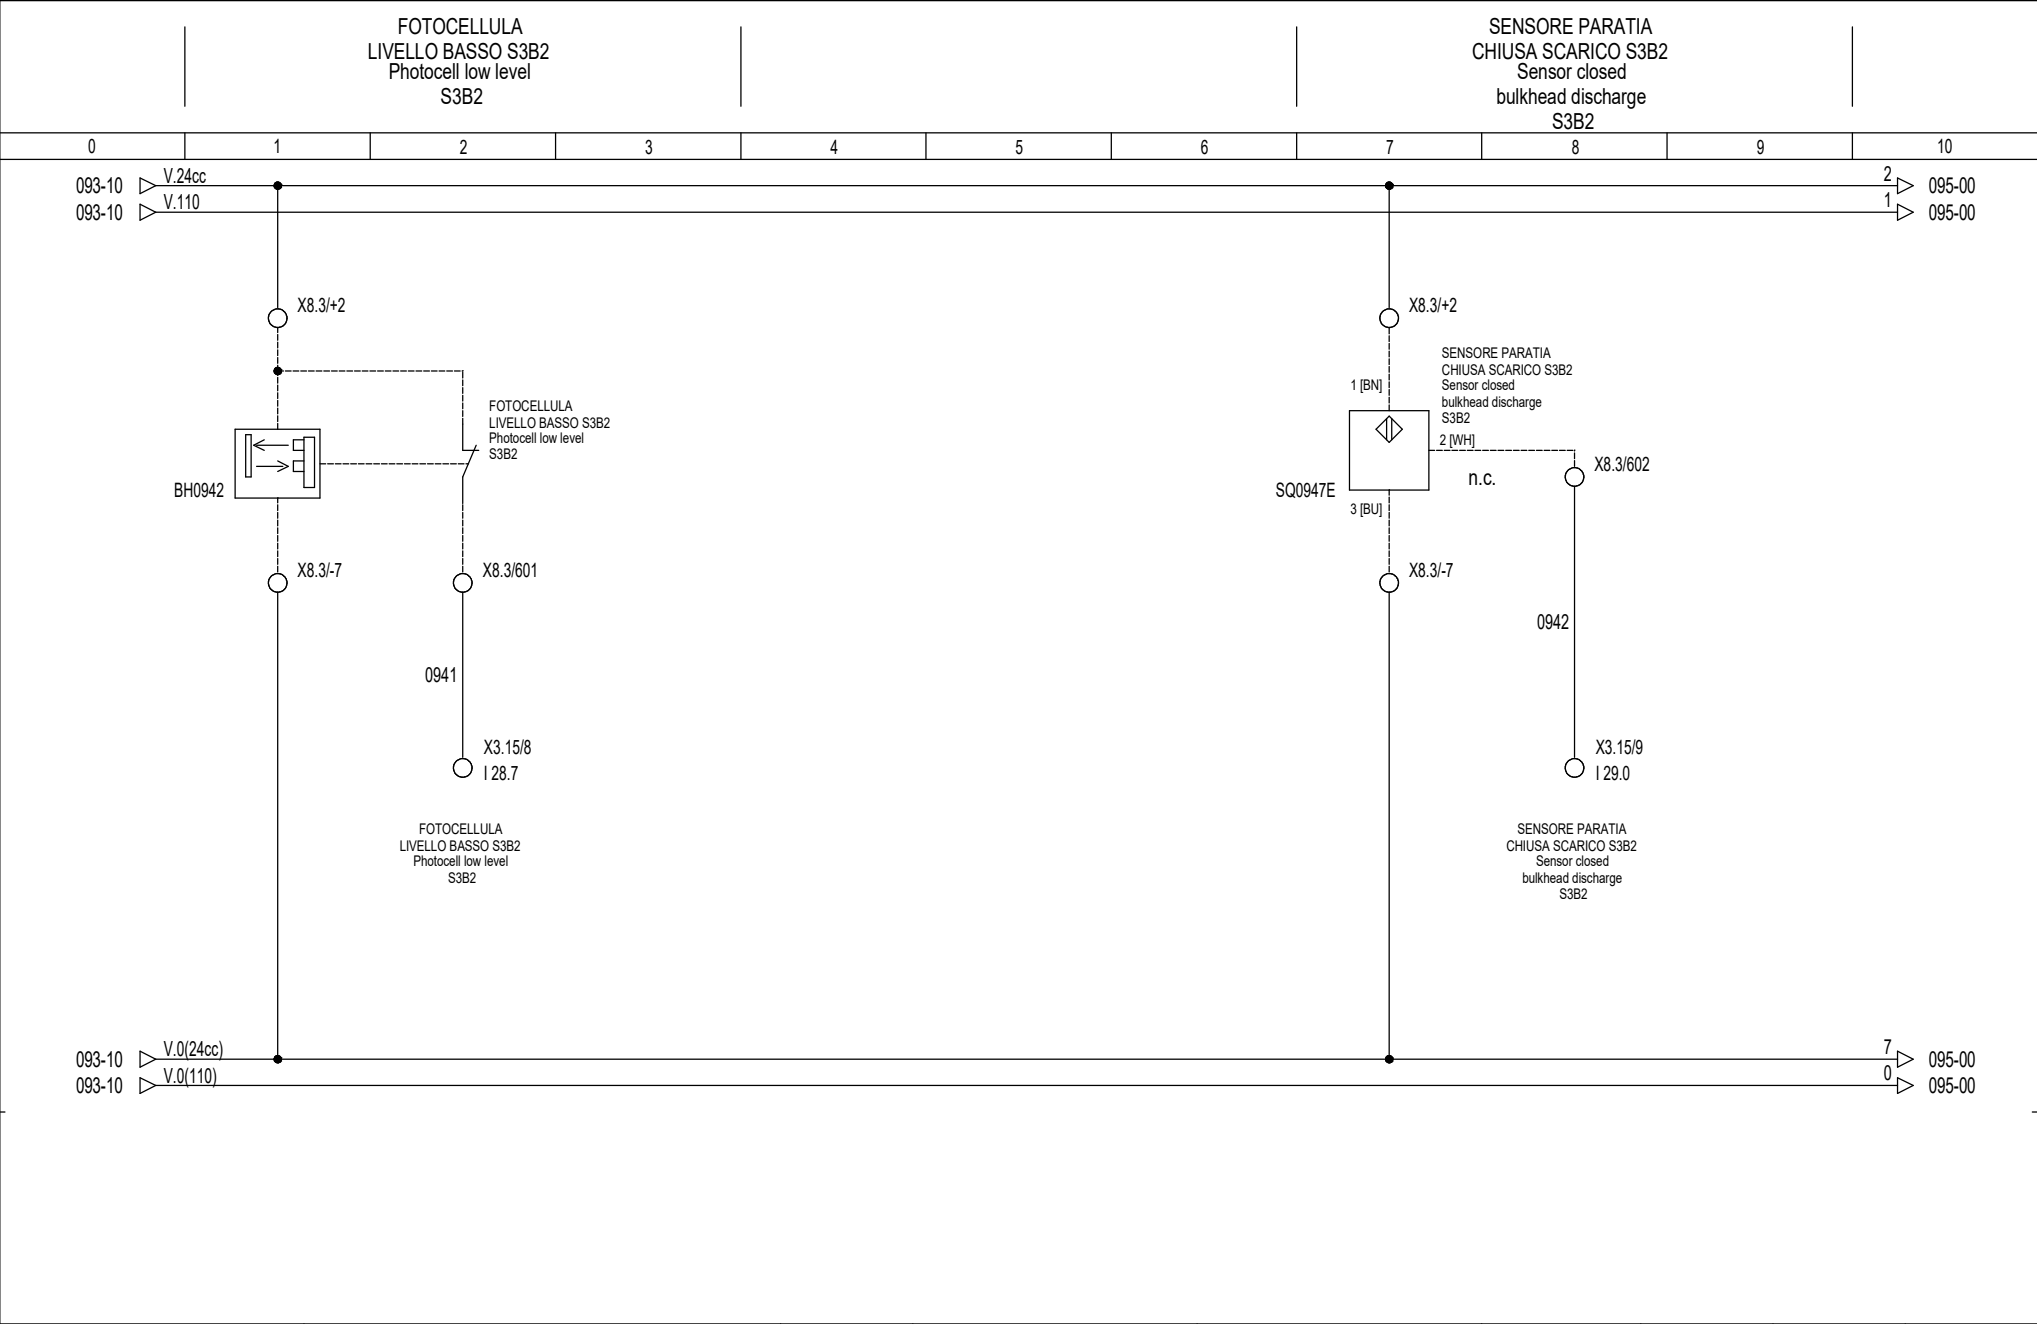

	PISTONE PARATIA SCARICO S3B2 Piston bulkhead discharge S3B2	
--	--	--

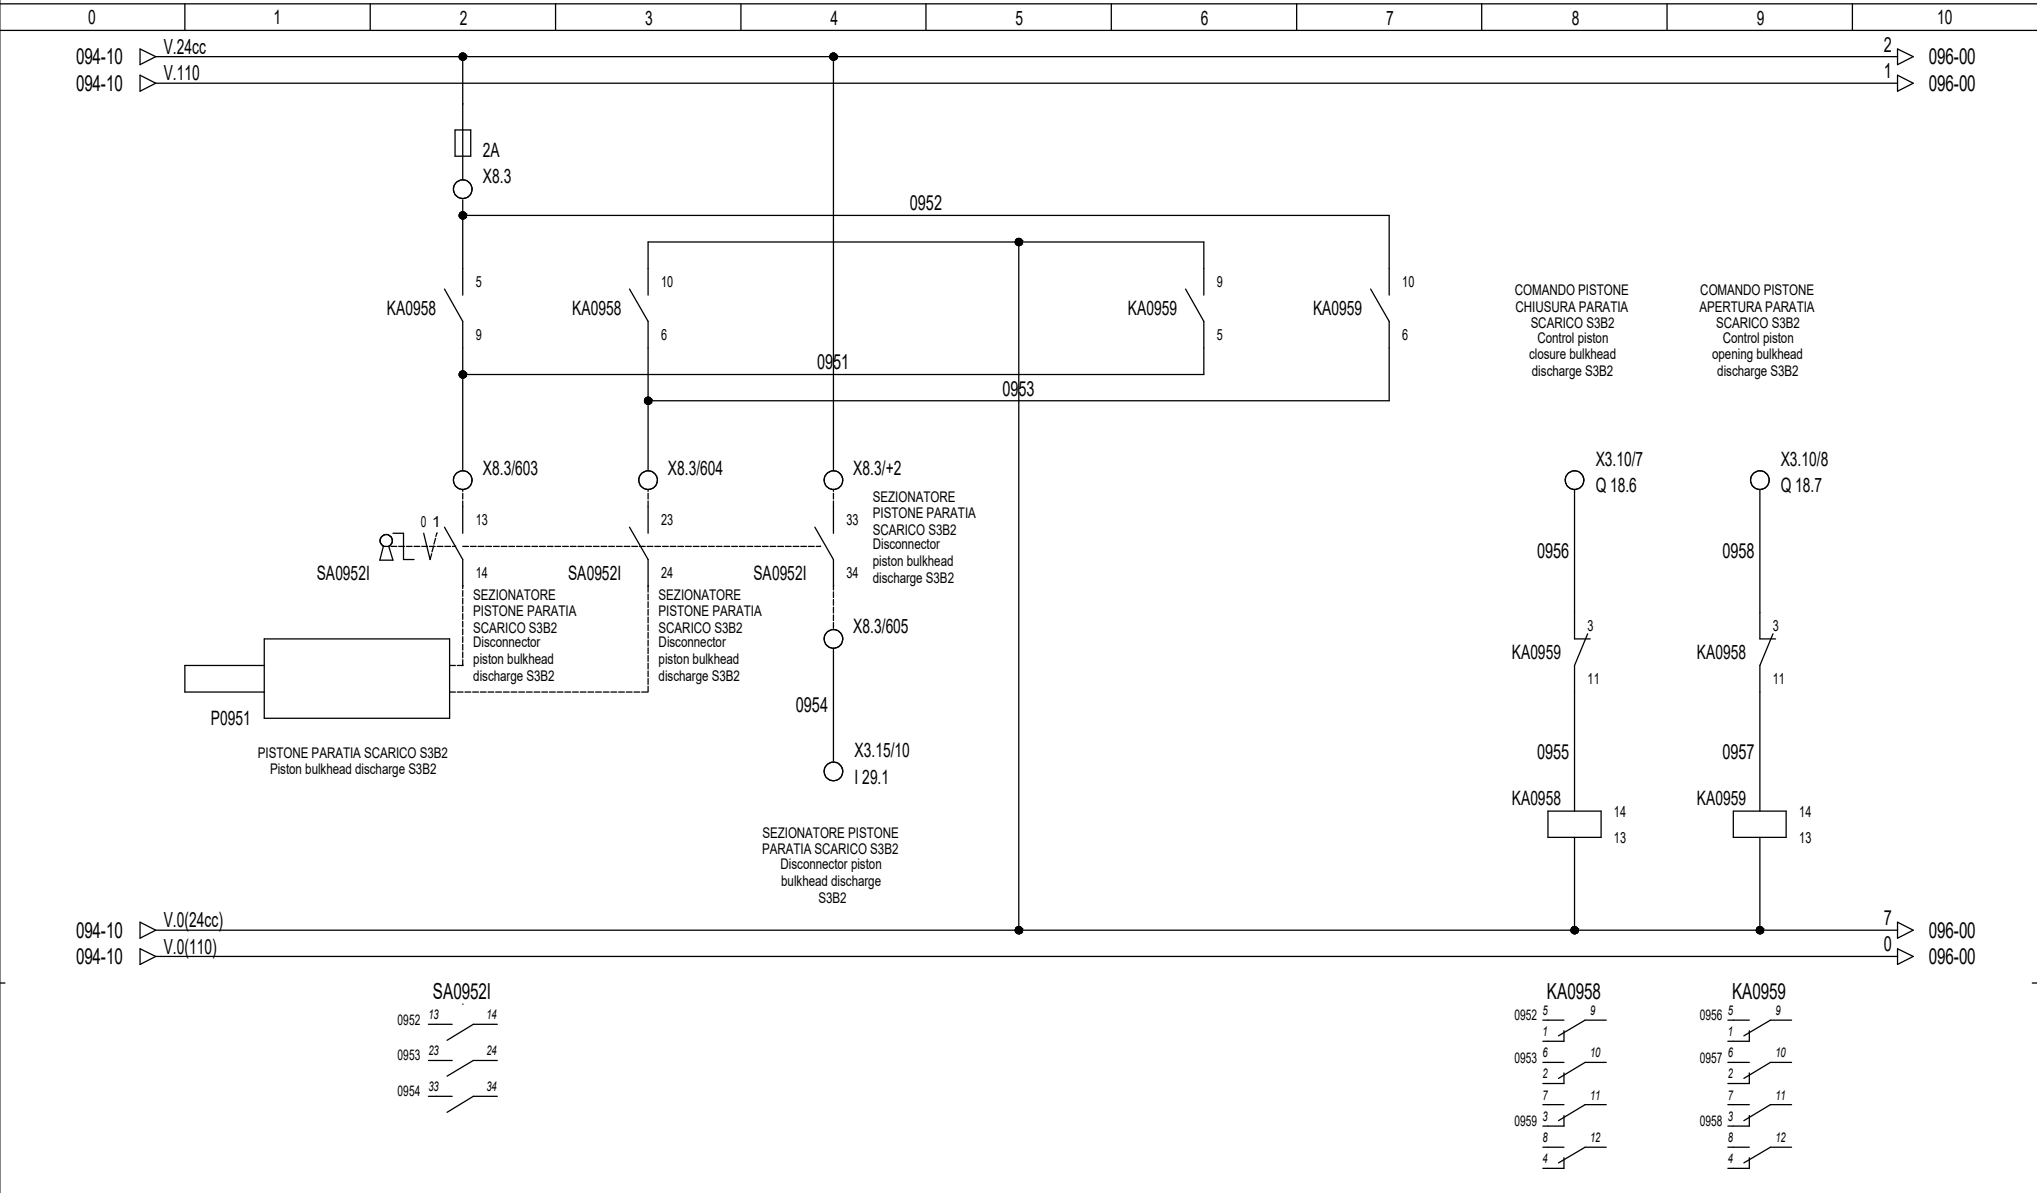

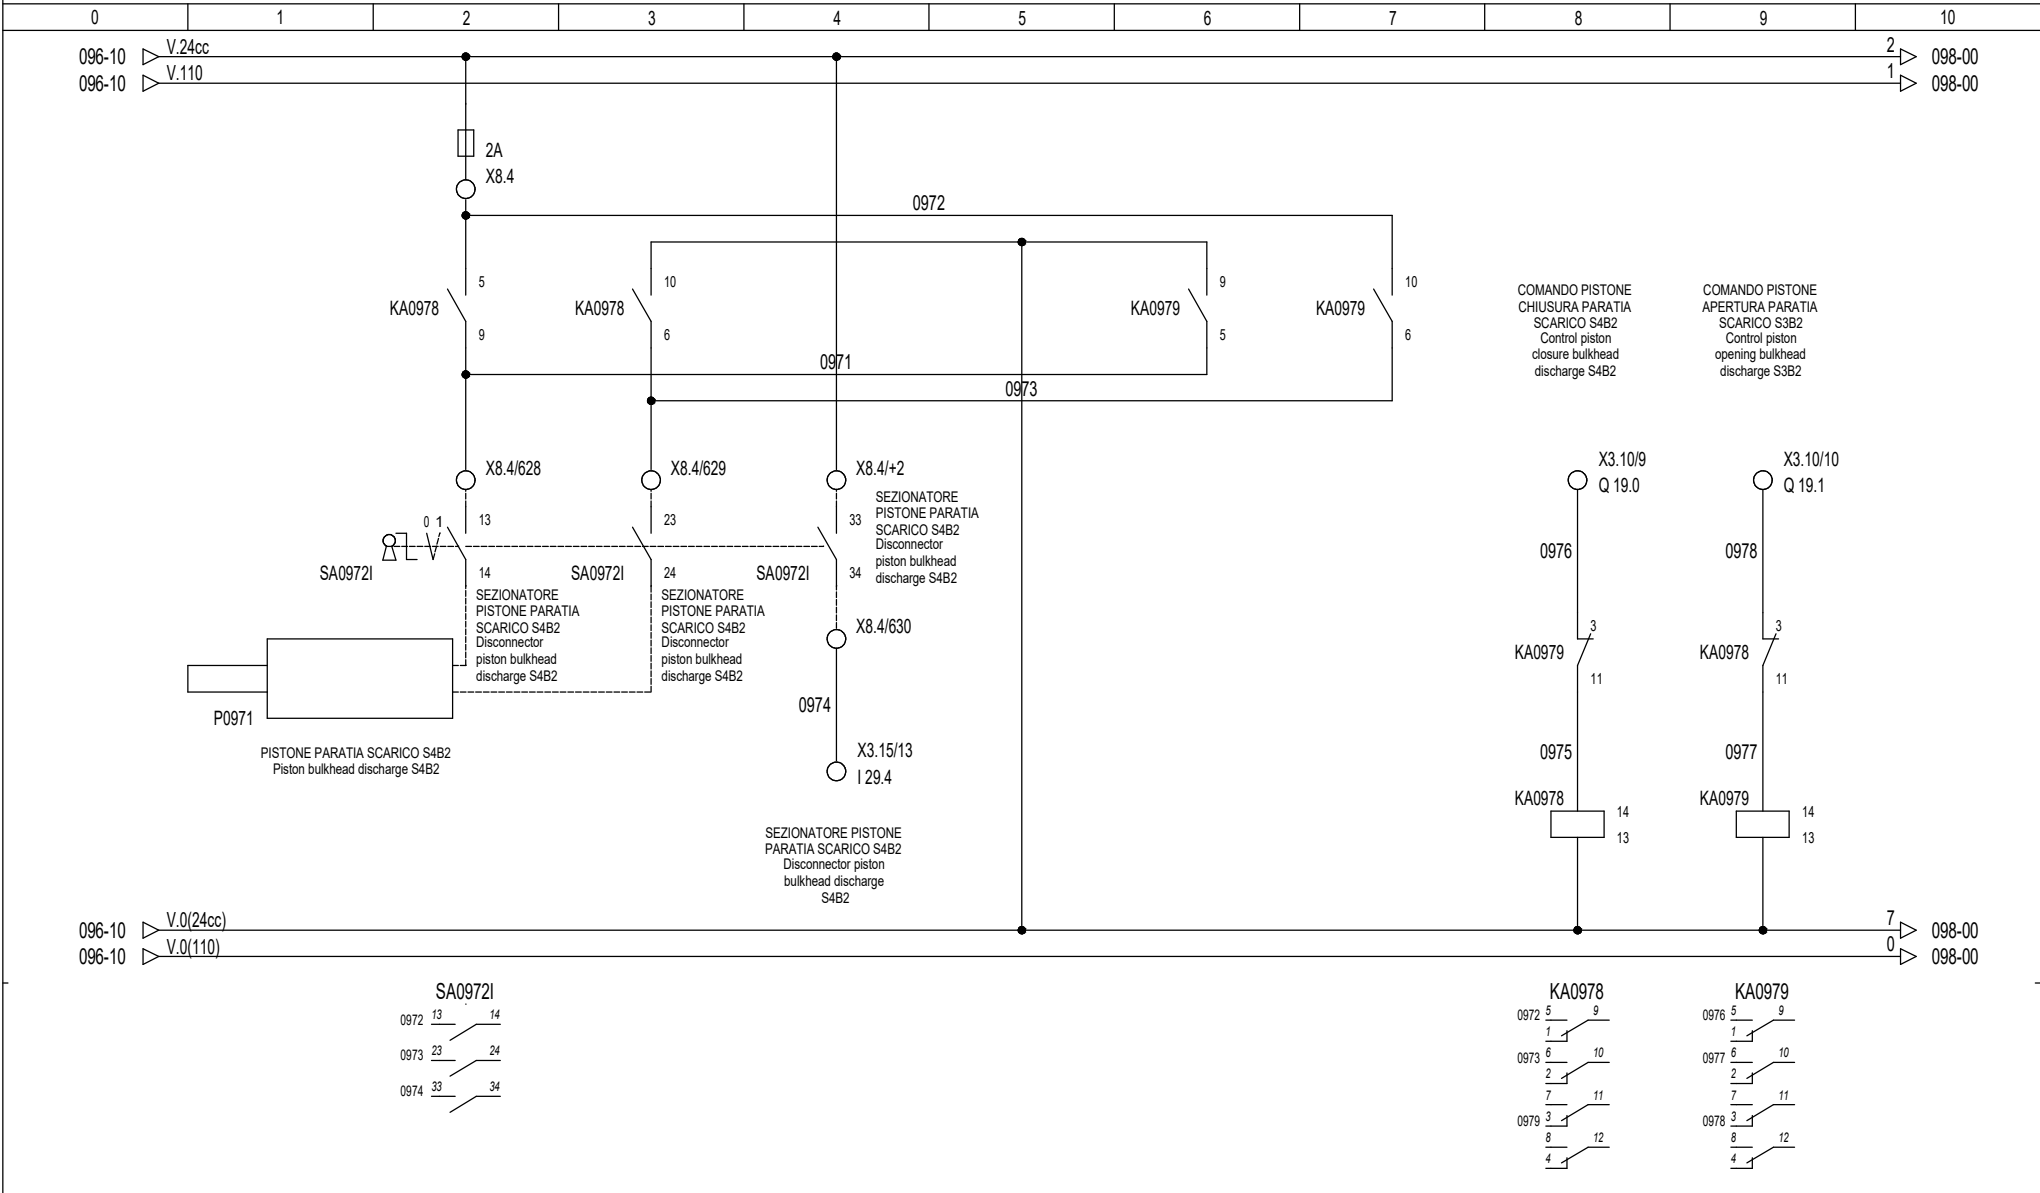[illegible]

Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017

21/08/2017


SCHEMA N °
270781


PAGINA
97

DI FOGLI
196

SEGUE

98

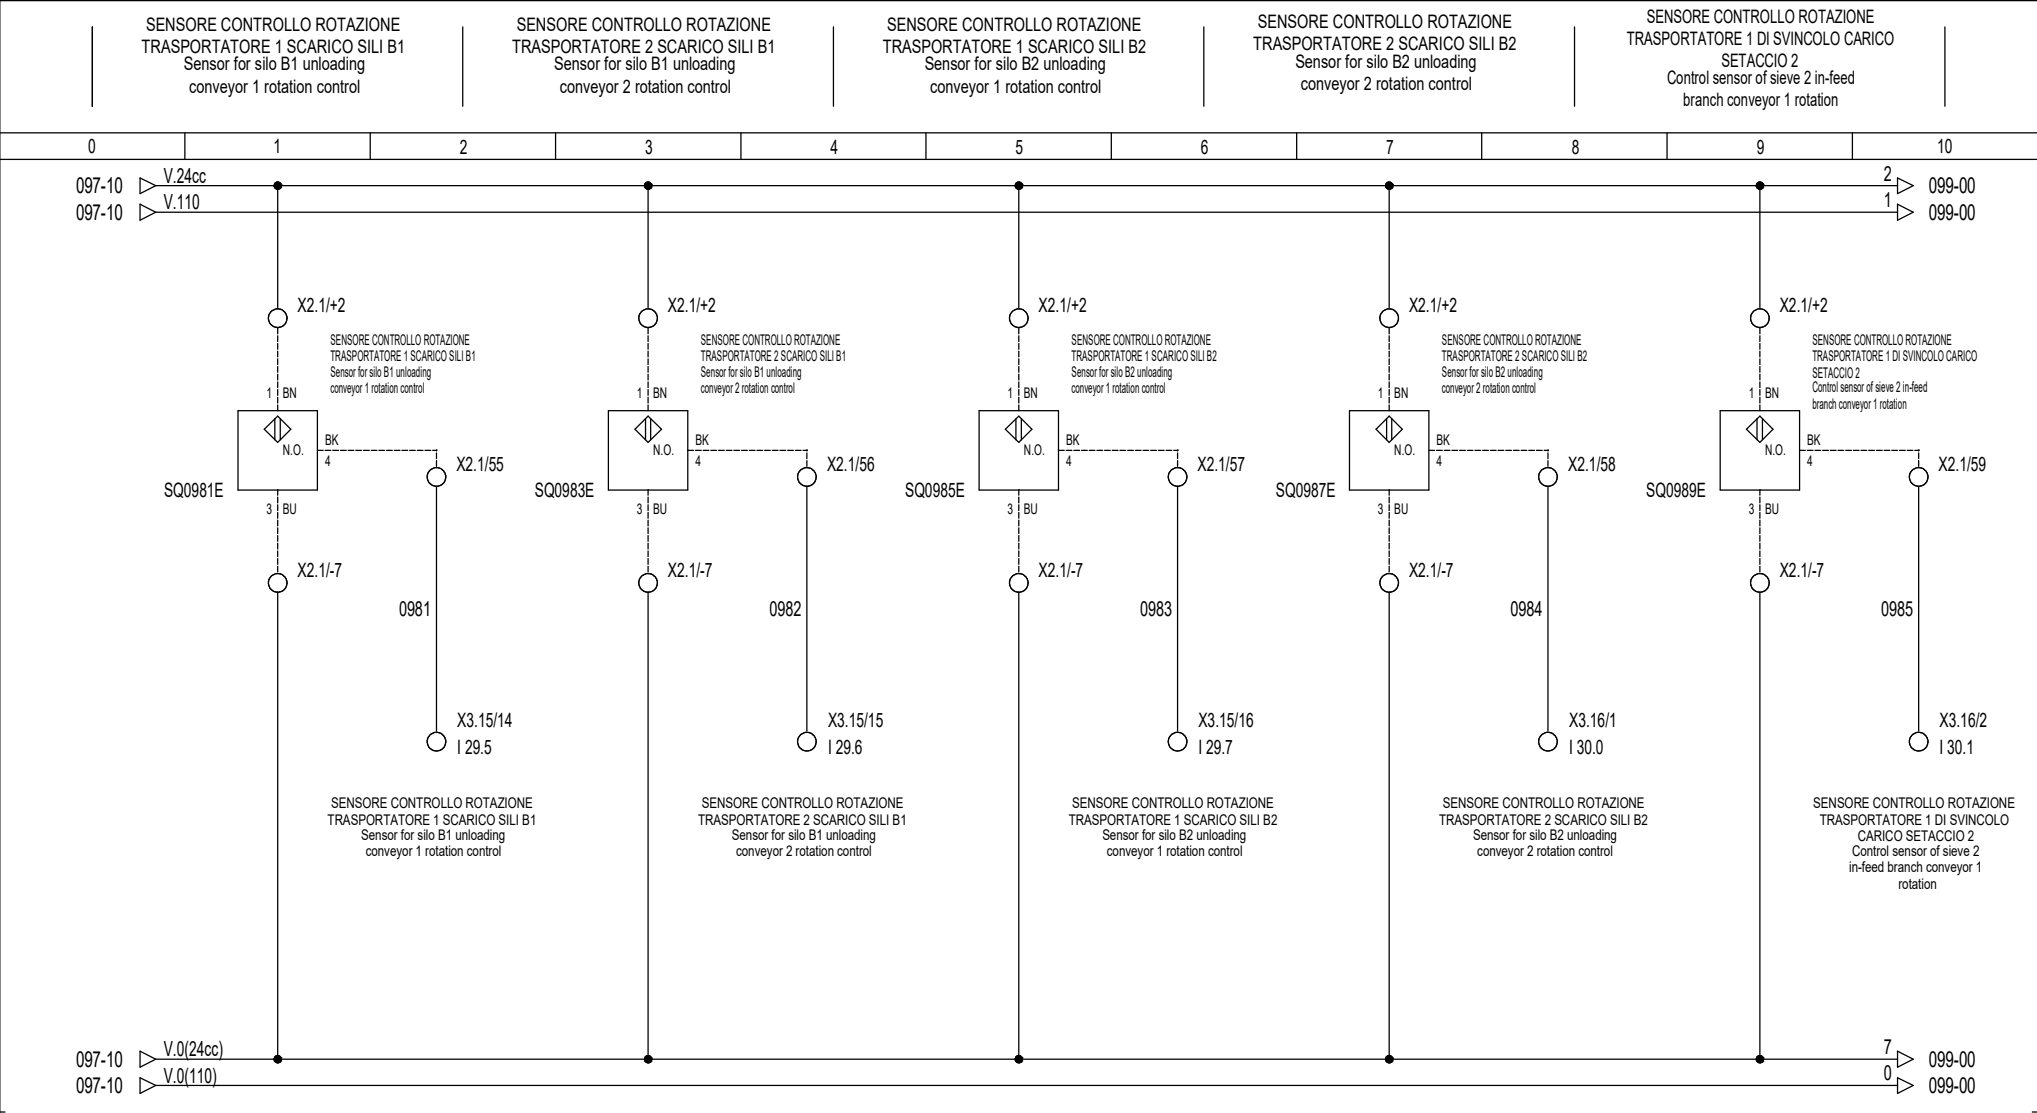


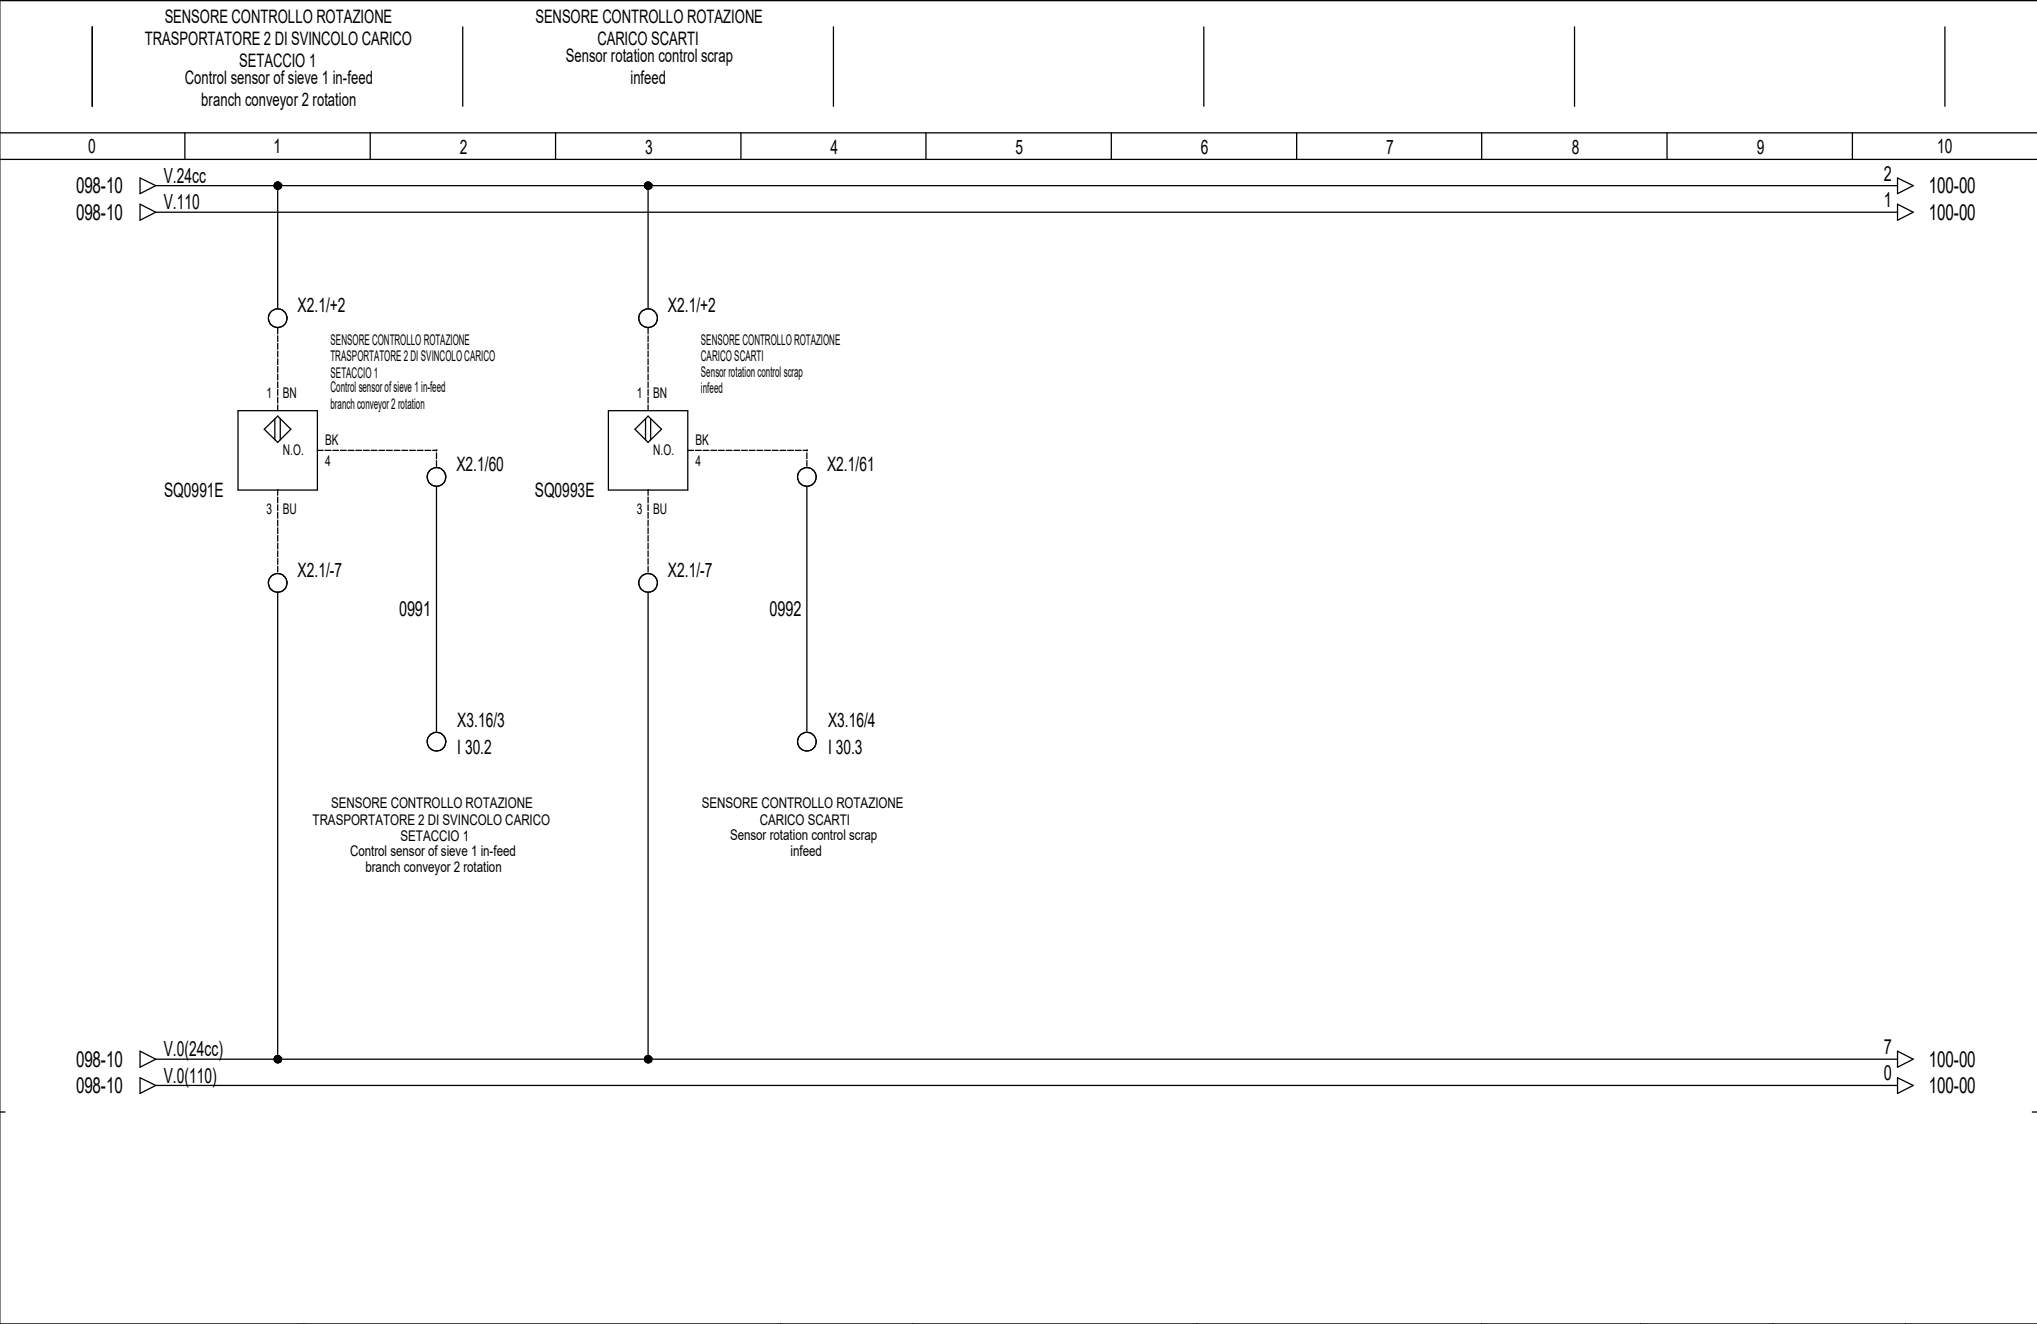


Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	99	196	100

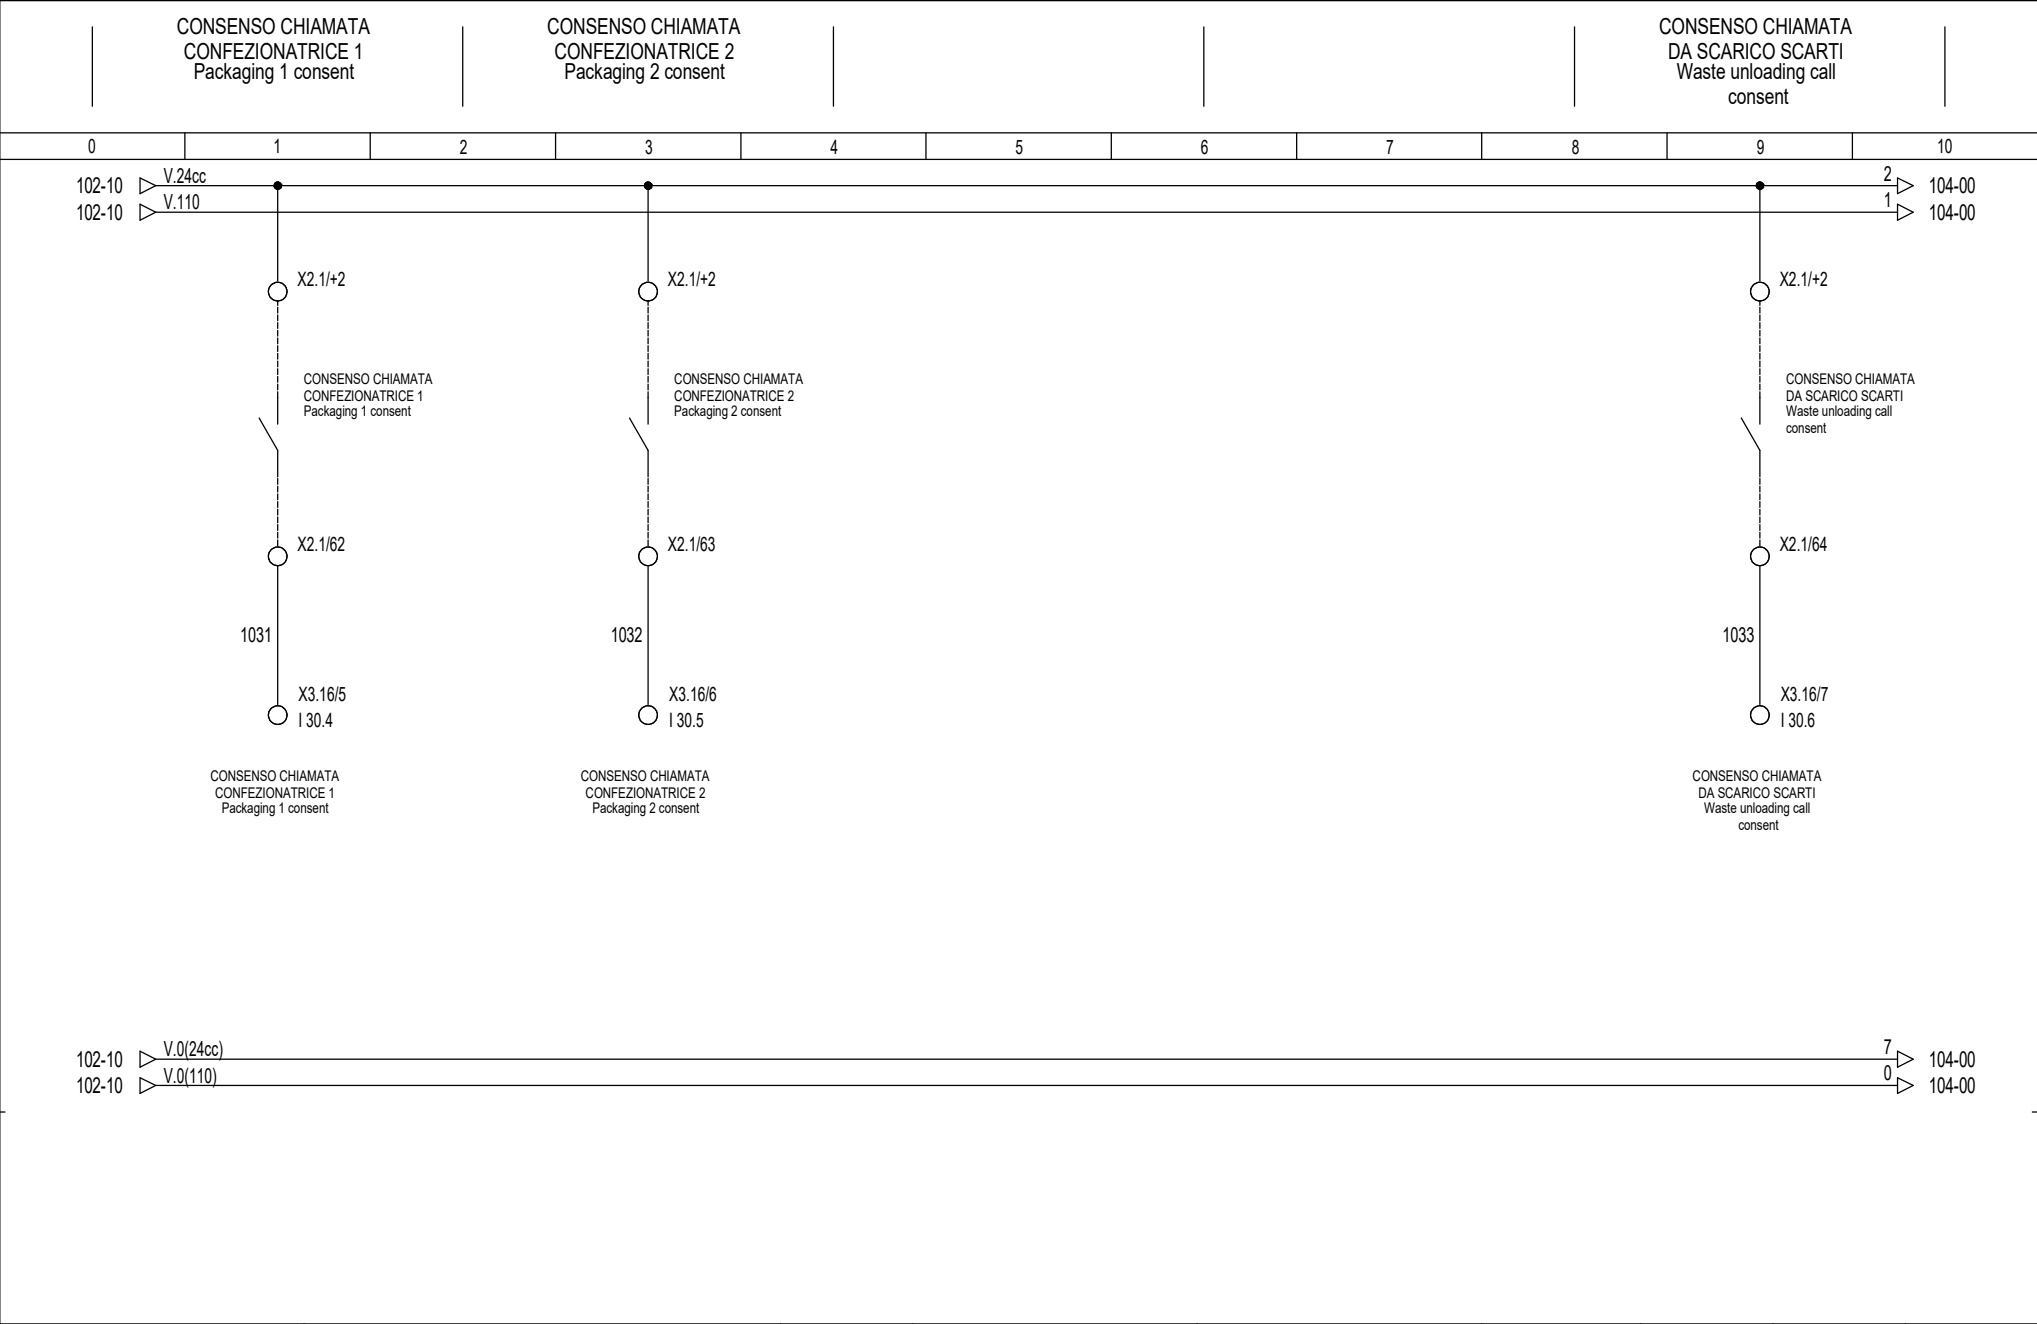

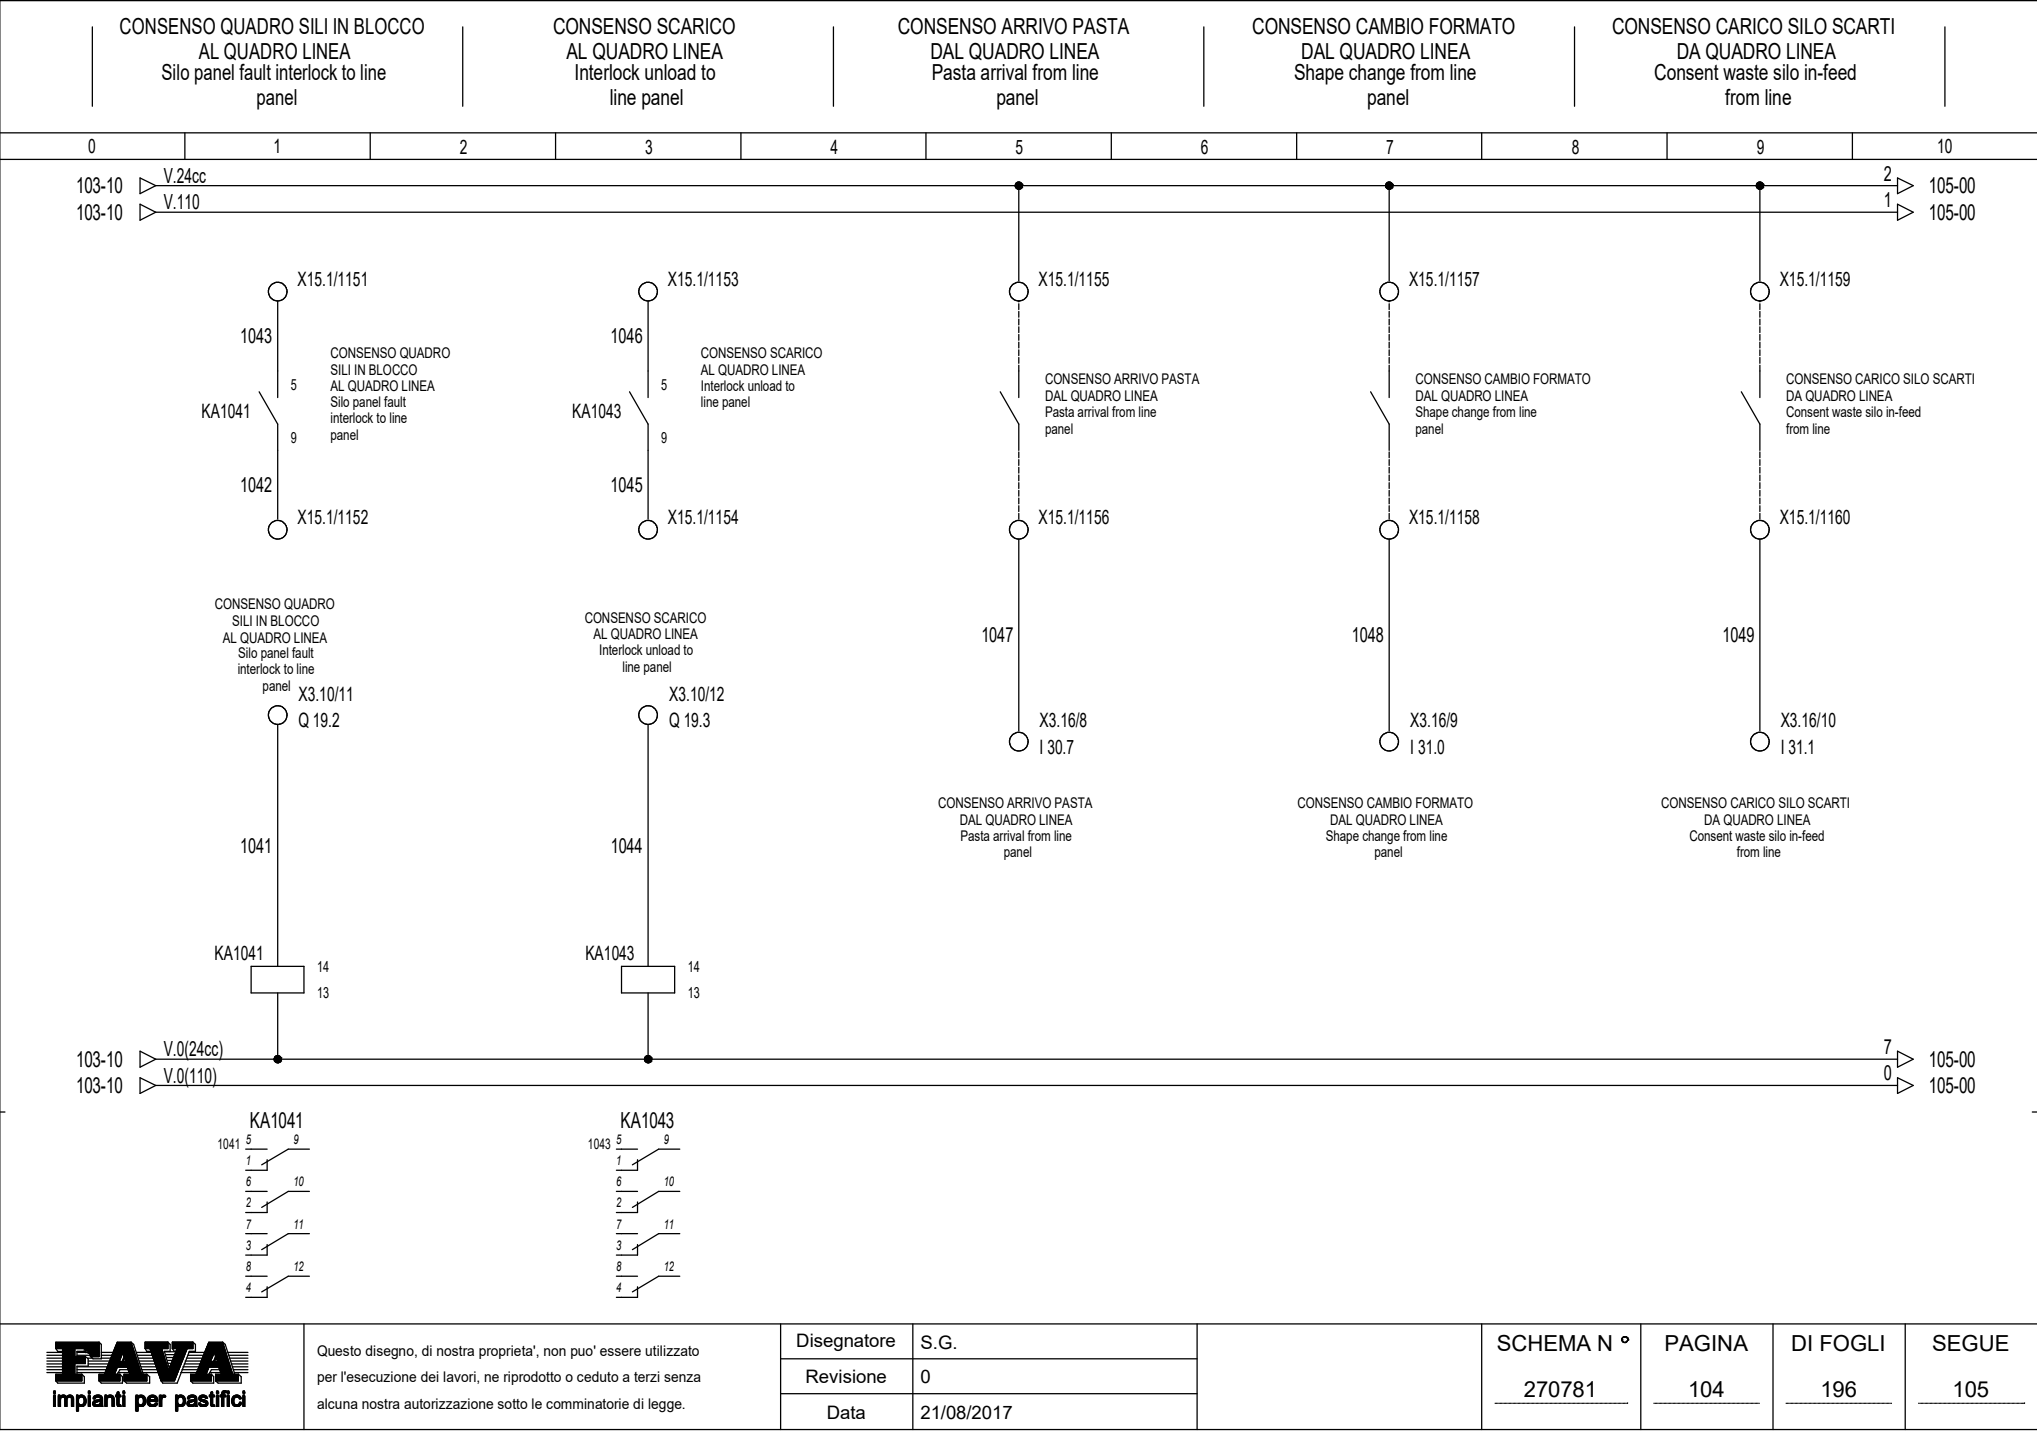

1041

X3.10/11

Q 19.2

1041

14

13

KA1041

1044

X3.10/12

Q 19.3

1044

14

13

KA1043

103-10

V.0(24cc)

103-10

V.0(110)

1041

5

9

1

6

10

2

7

11

3

8

12

4

1043

5

9

1

6

10

2

7

11

3

8

12

4

105-00

2

105-00

1

105-00


7

105-00

0


INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1 SU TRASPORTATORE 1
Drive inverter silos battery 1 unloading conveyers on conveyor 1


M0213 M0223 M0233 M0243

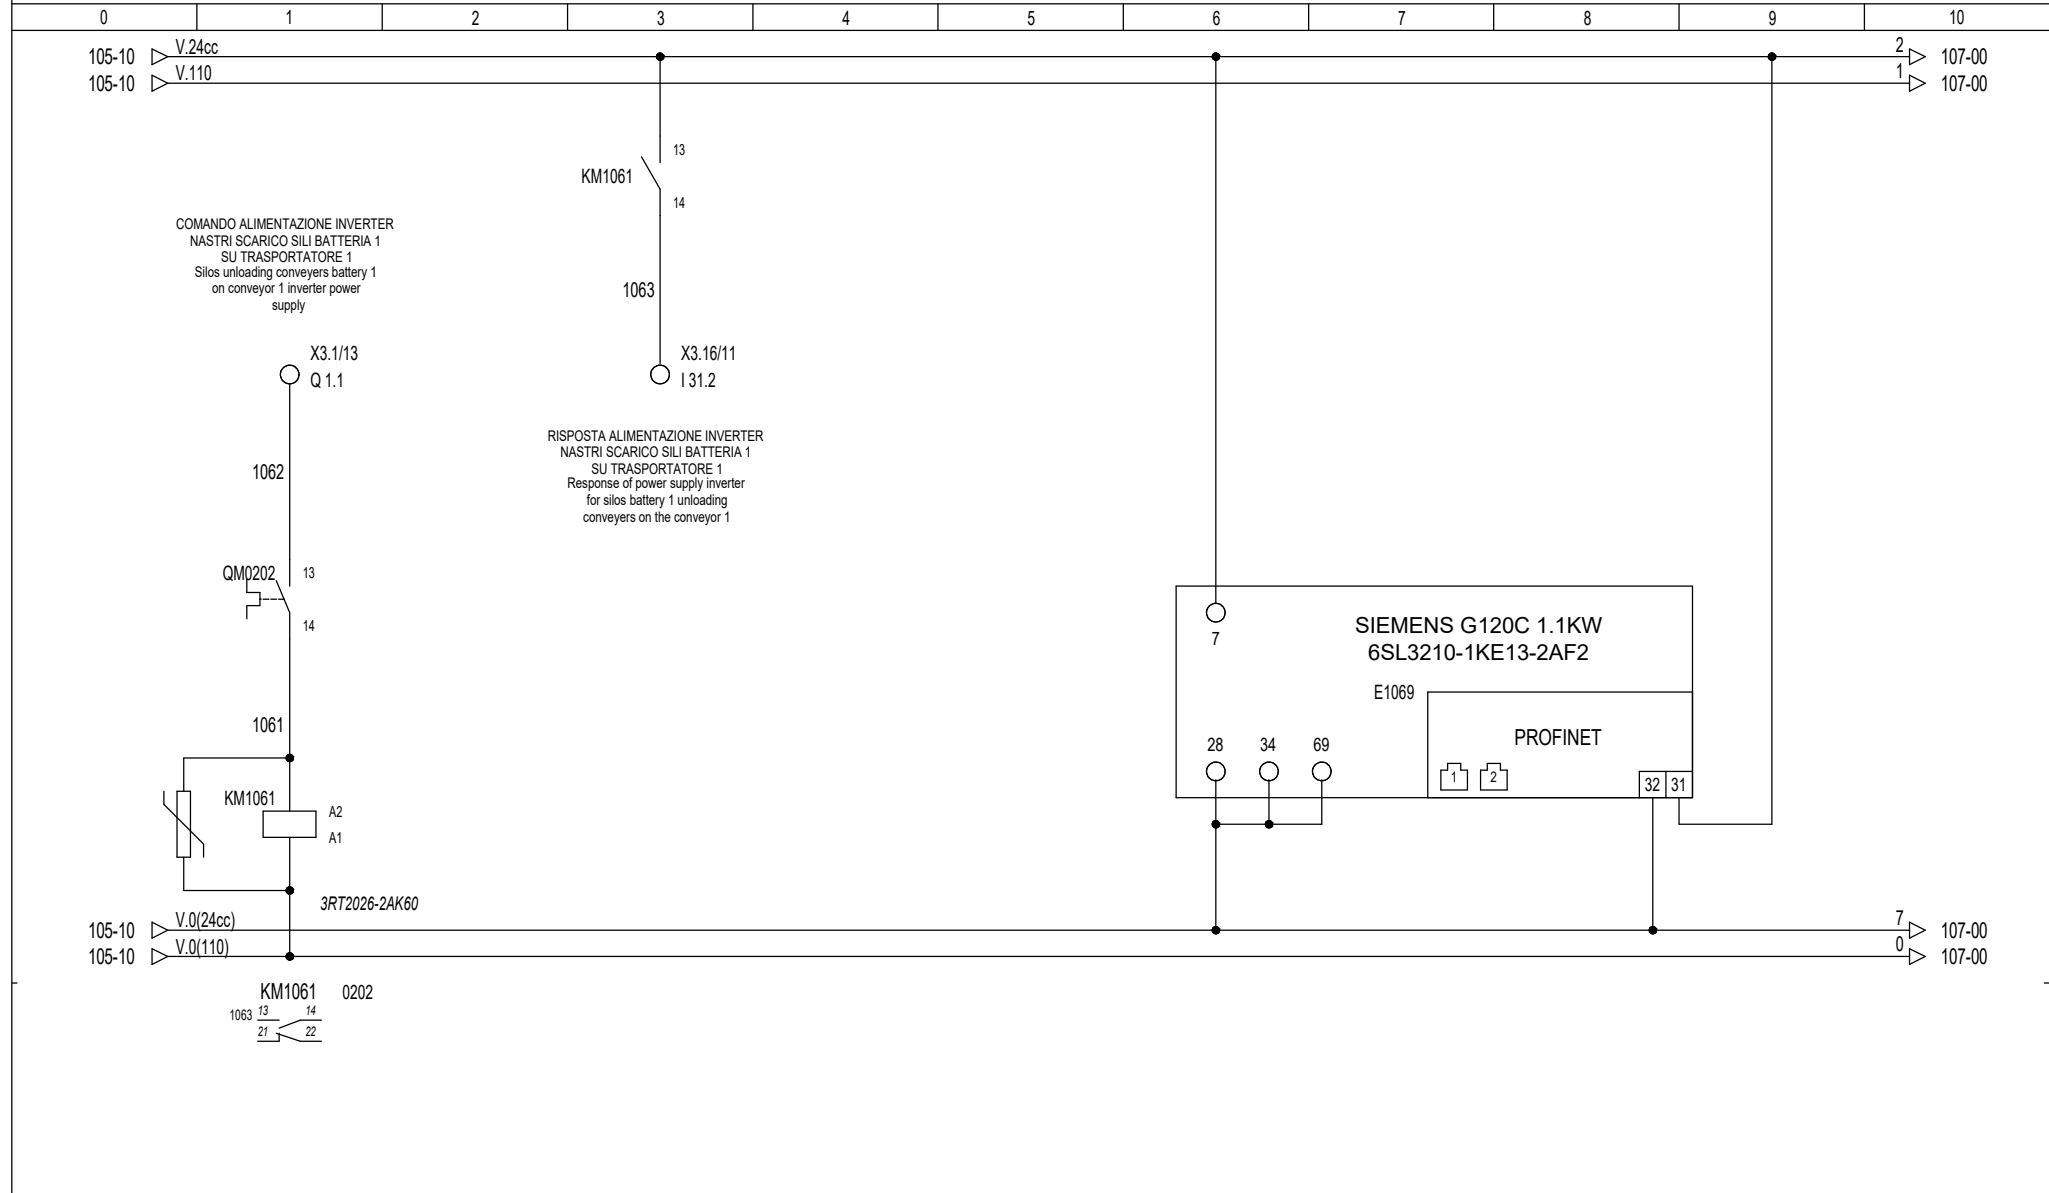



INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1 SU TRASPORTATORE 2
Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 1

M0213 M0223 M0233 M0243

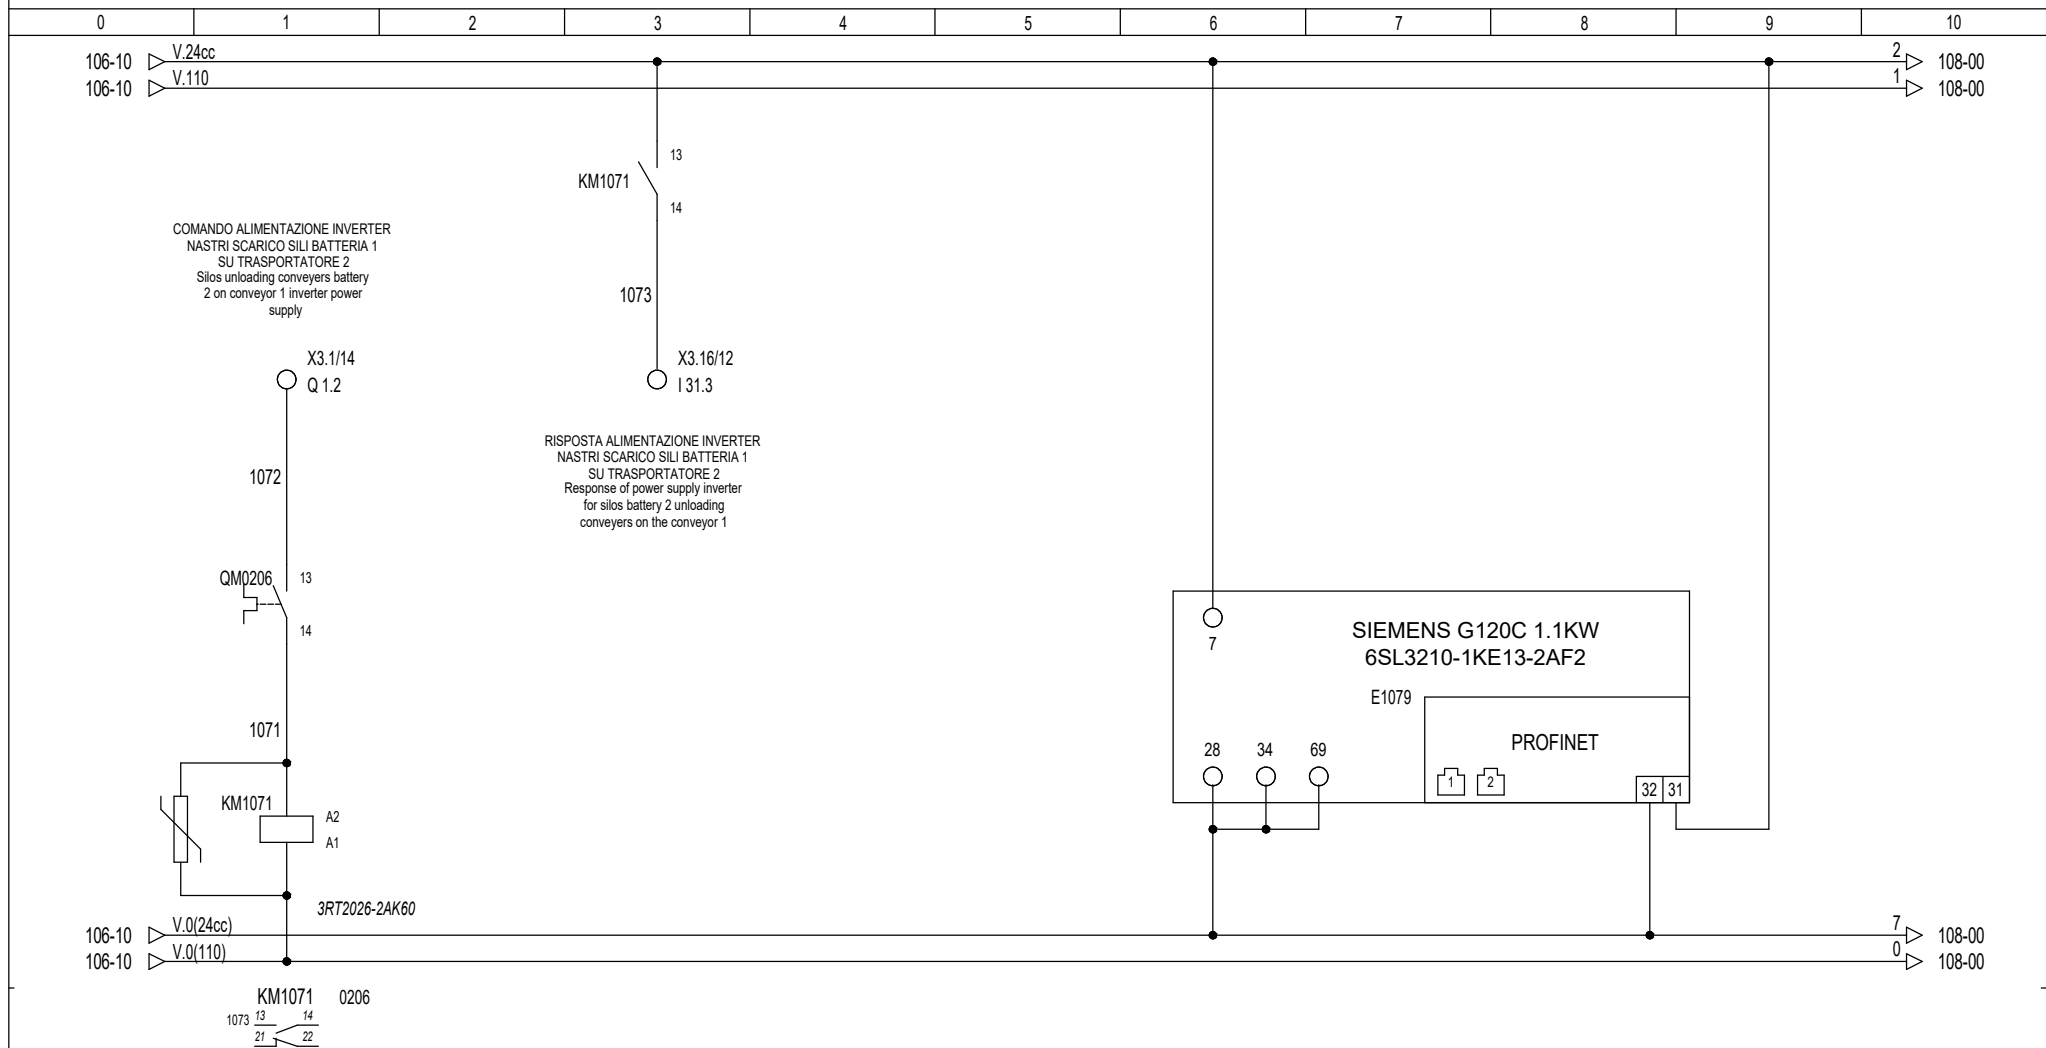

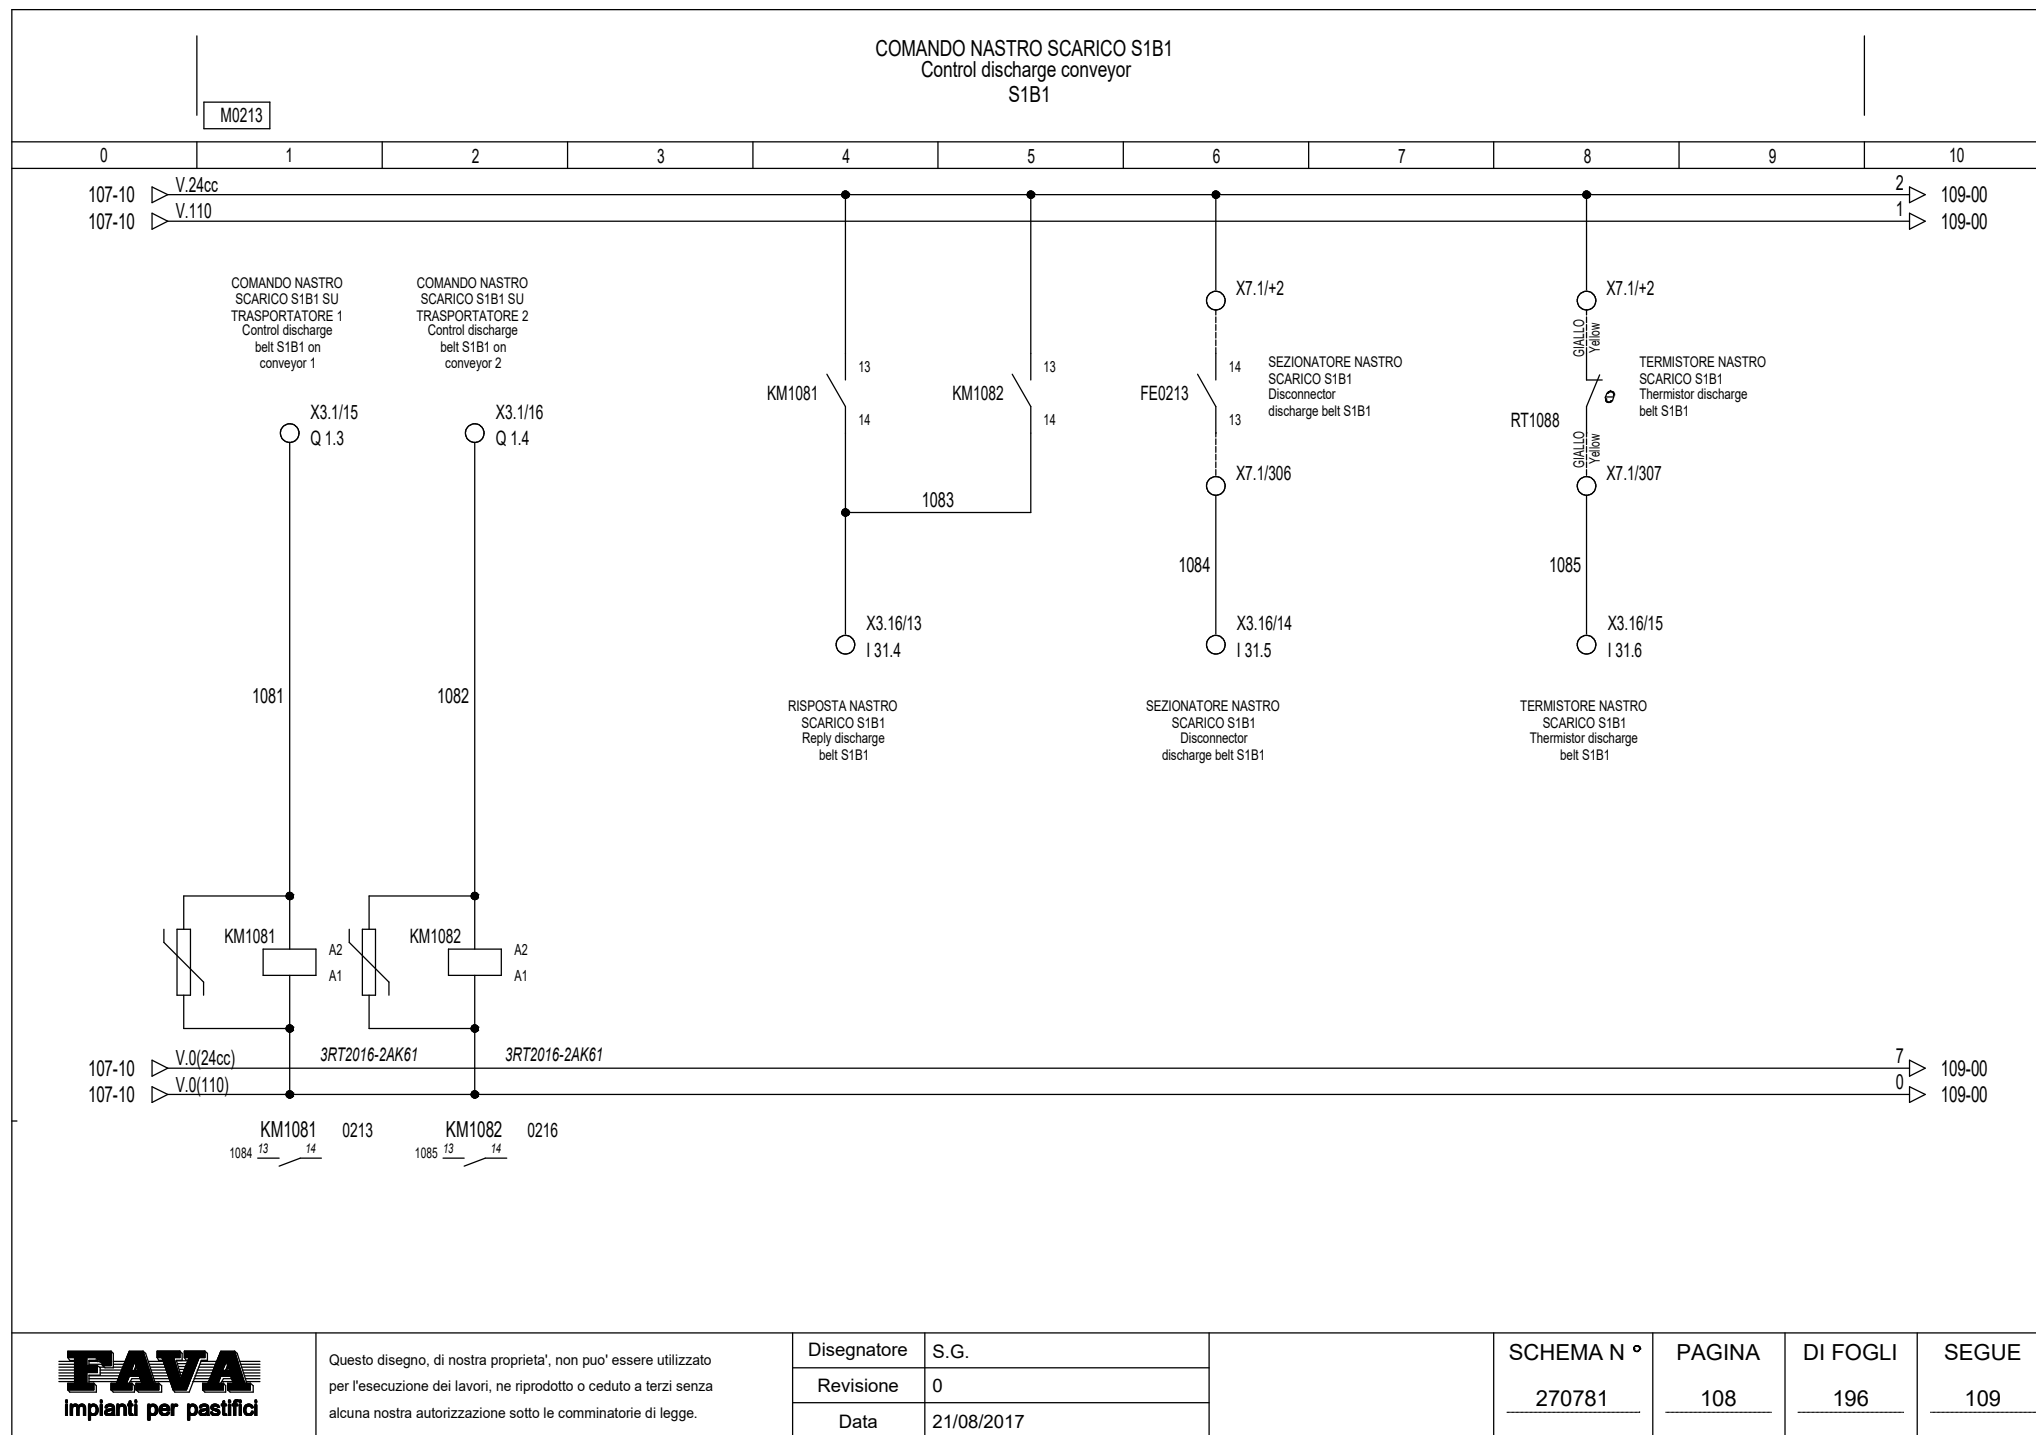

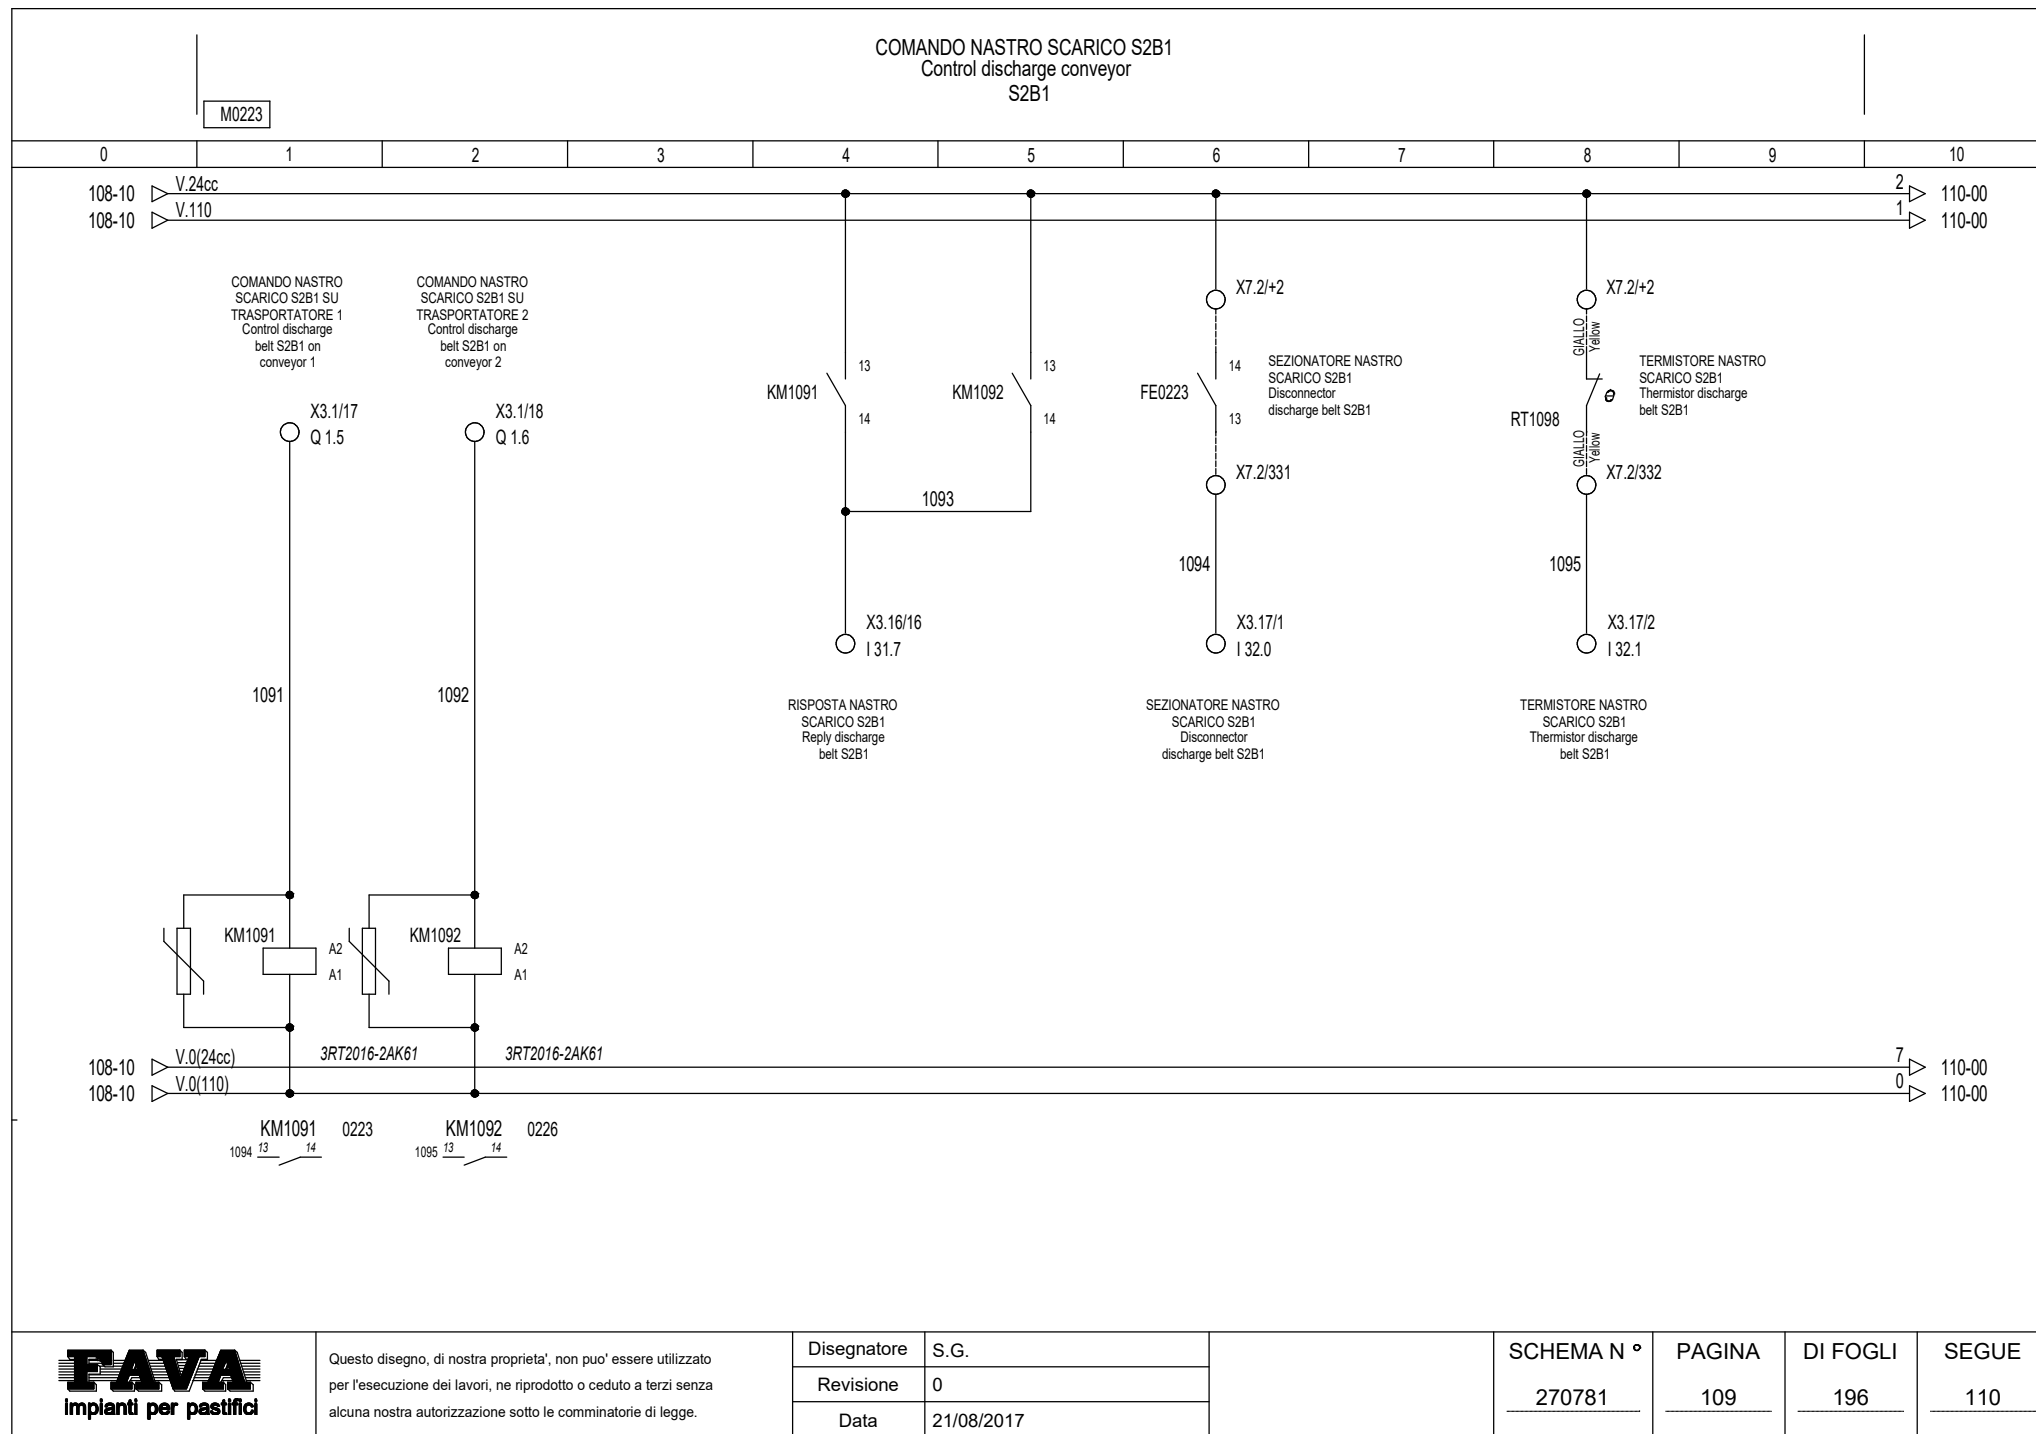


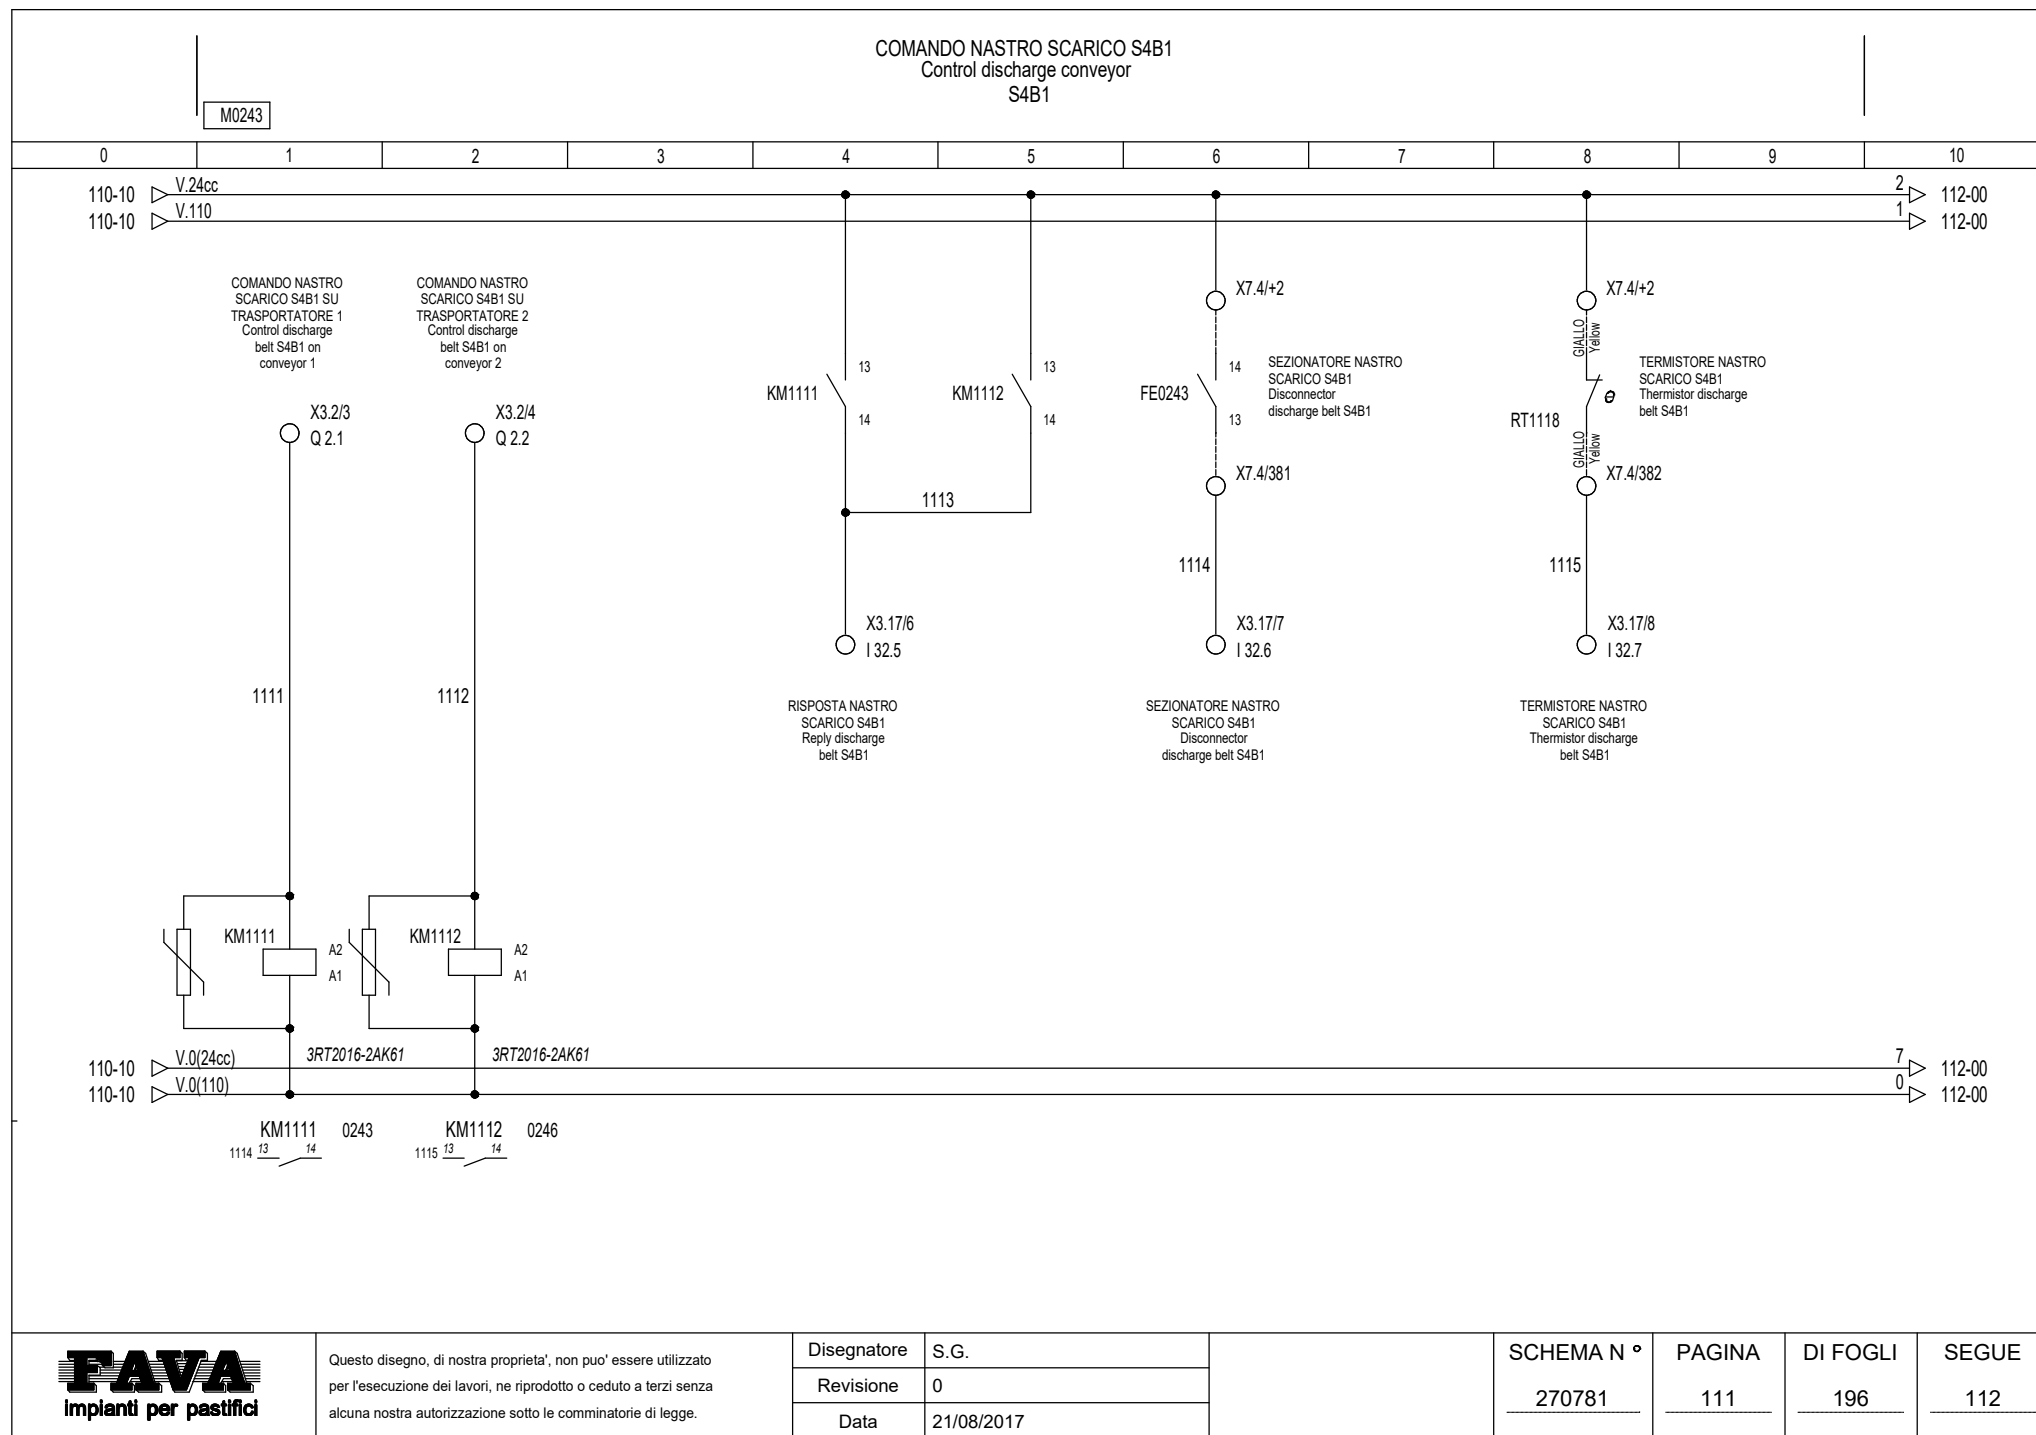

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
111-10	V.24cc									2	113-00
111-10	V.110									1	113-00

INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2 SU TRASPORTATORE 1
Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 1

M0263 M0273 M0283 M0293

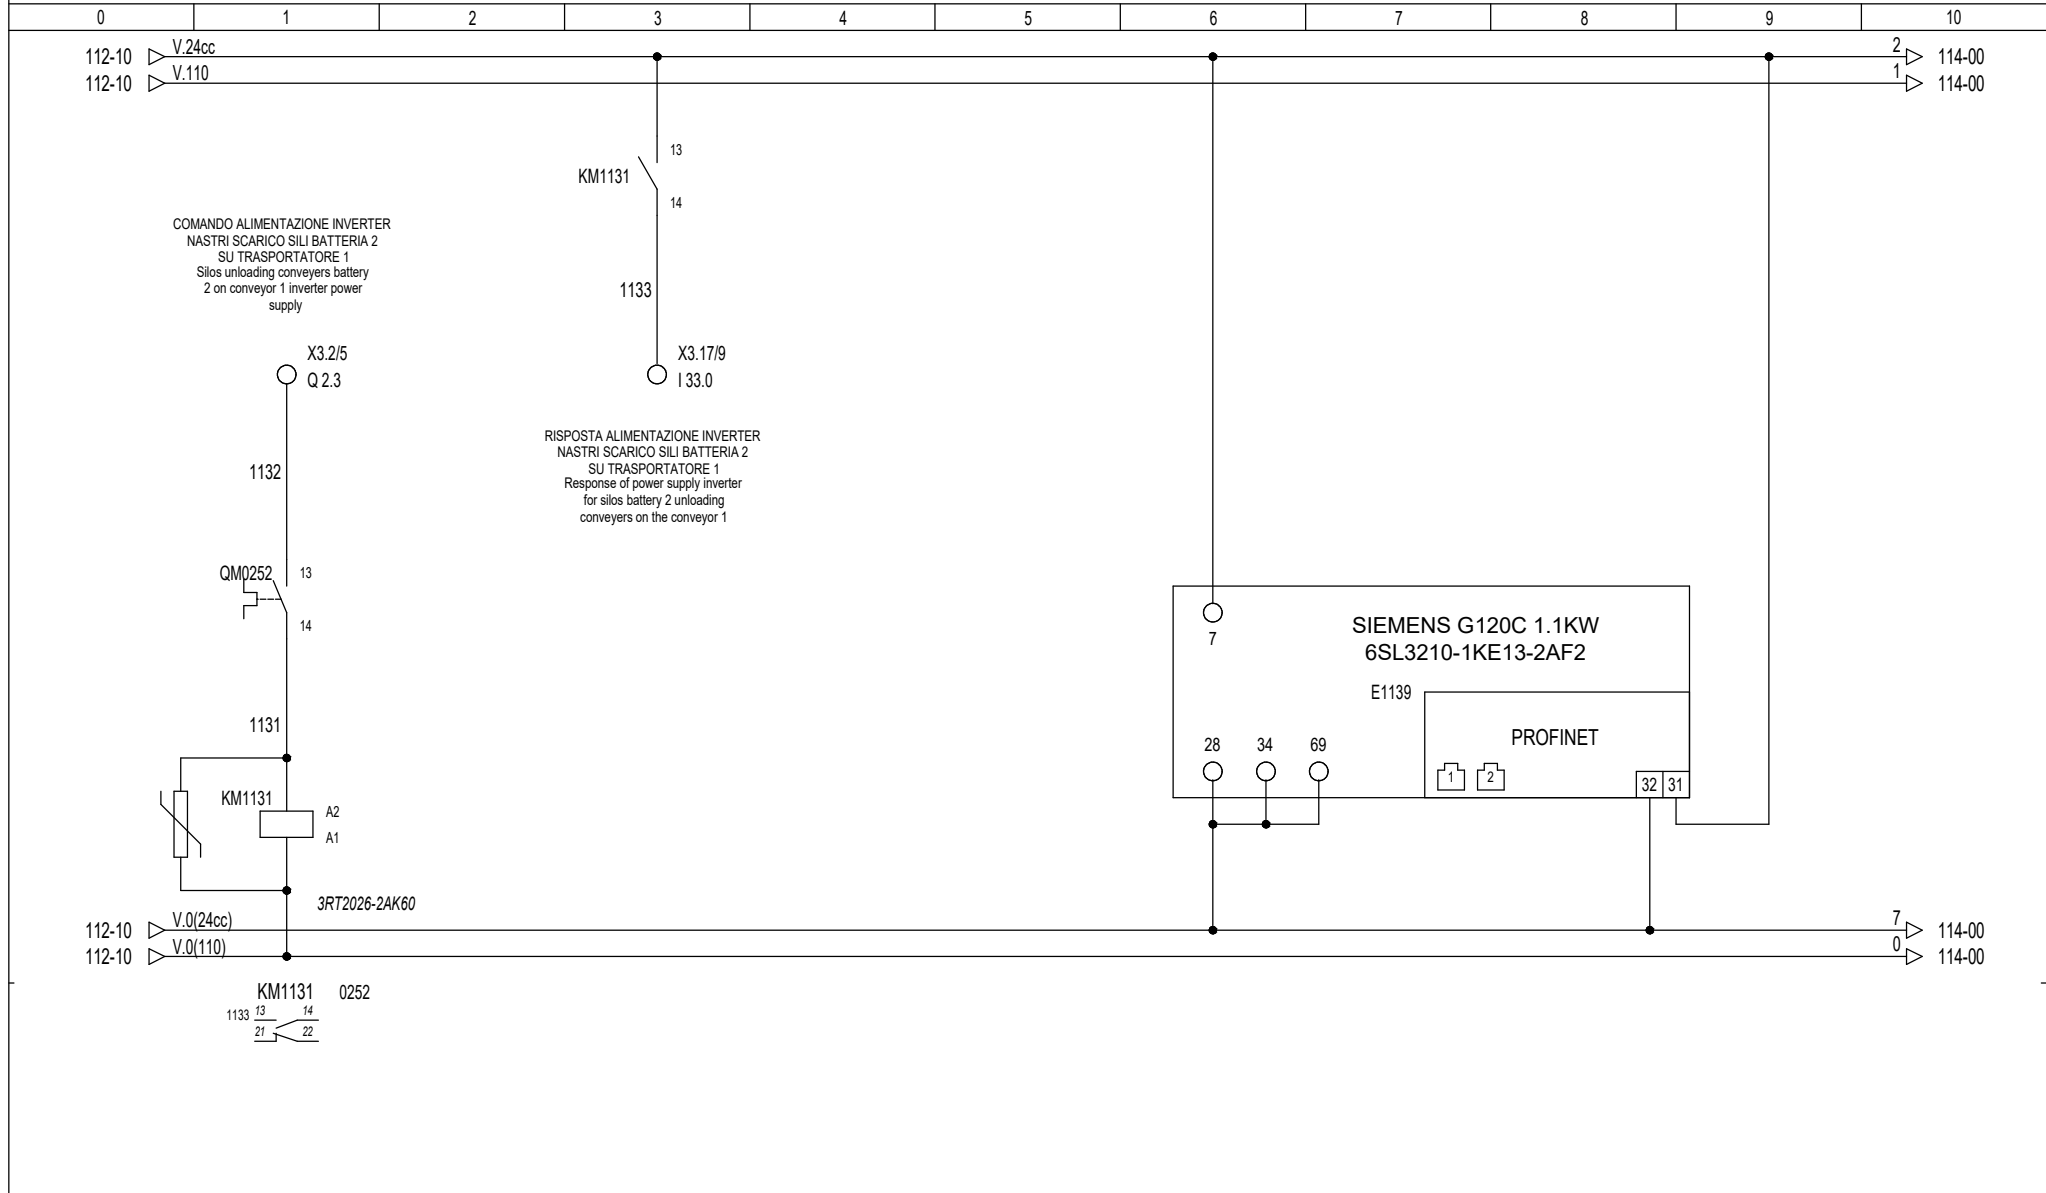



Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	113	196	114


INVERTER COMANDO NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2 SU TRASPORTATORE 2
Drive inverter silos battery 2 unloading conveyers on conveyor 2

M0263 M0273 M0283 M0293

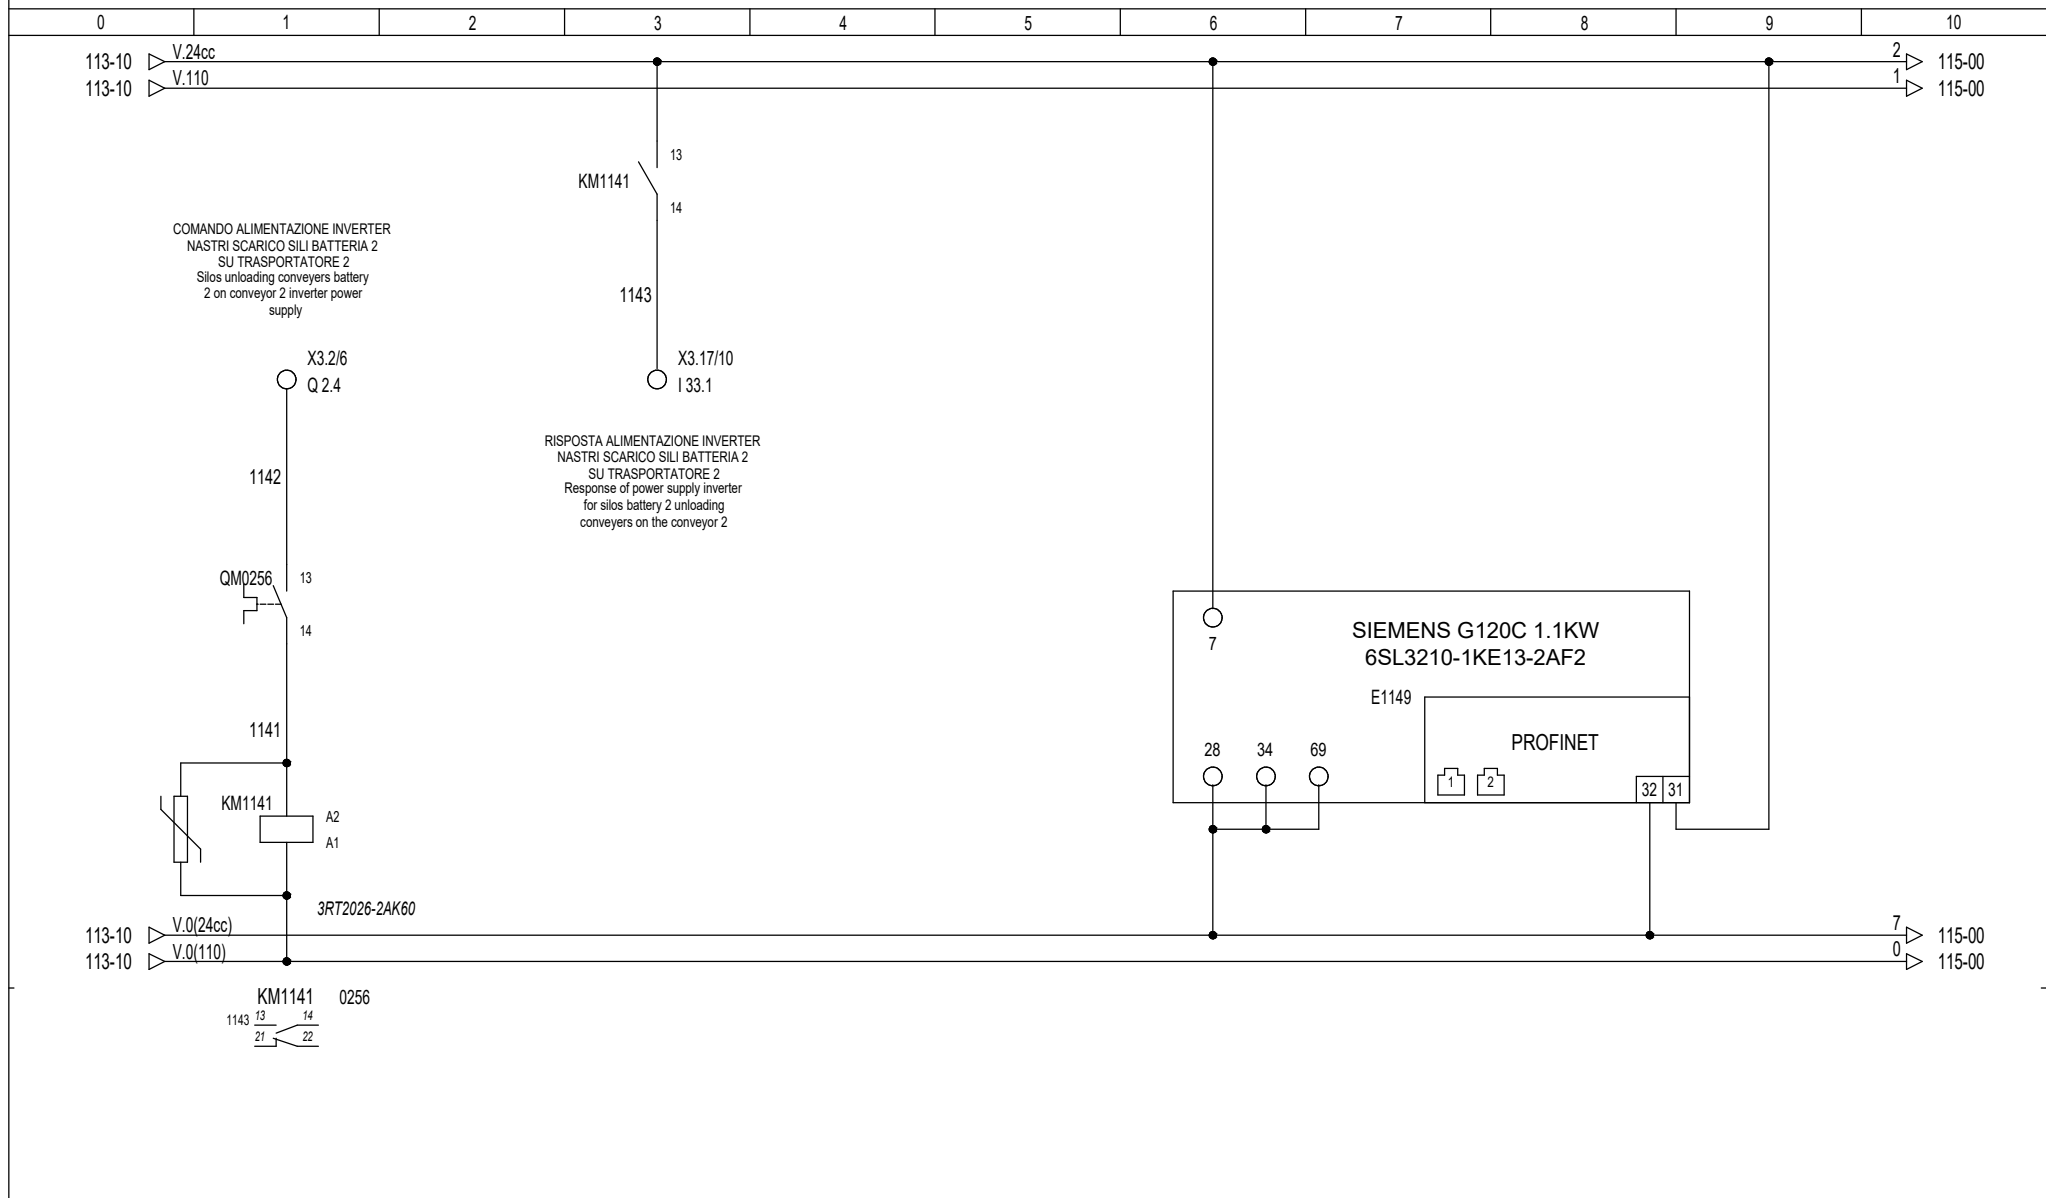

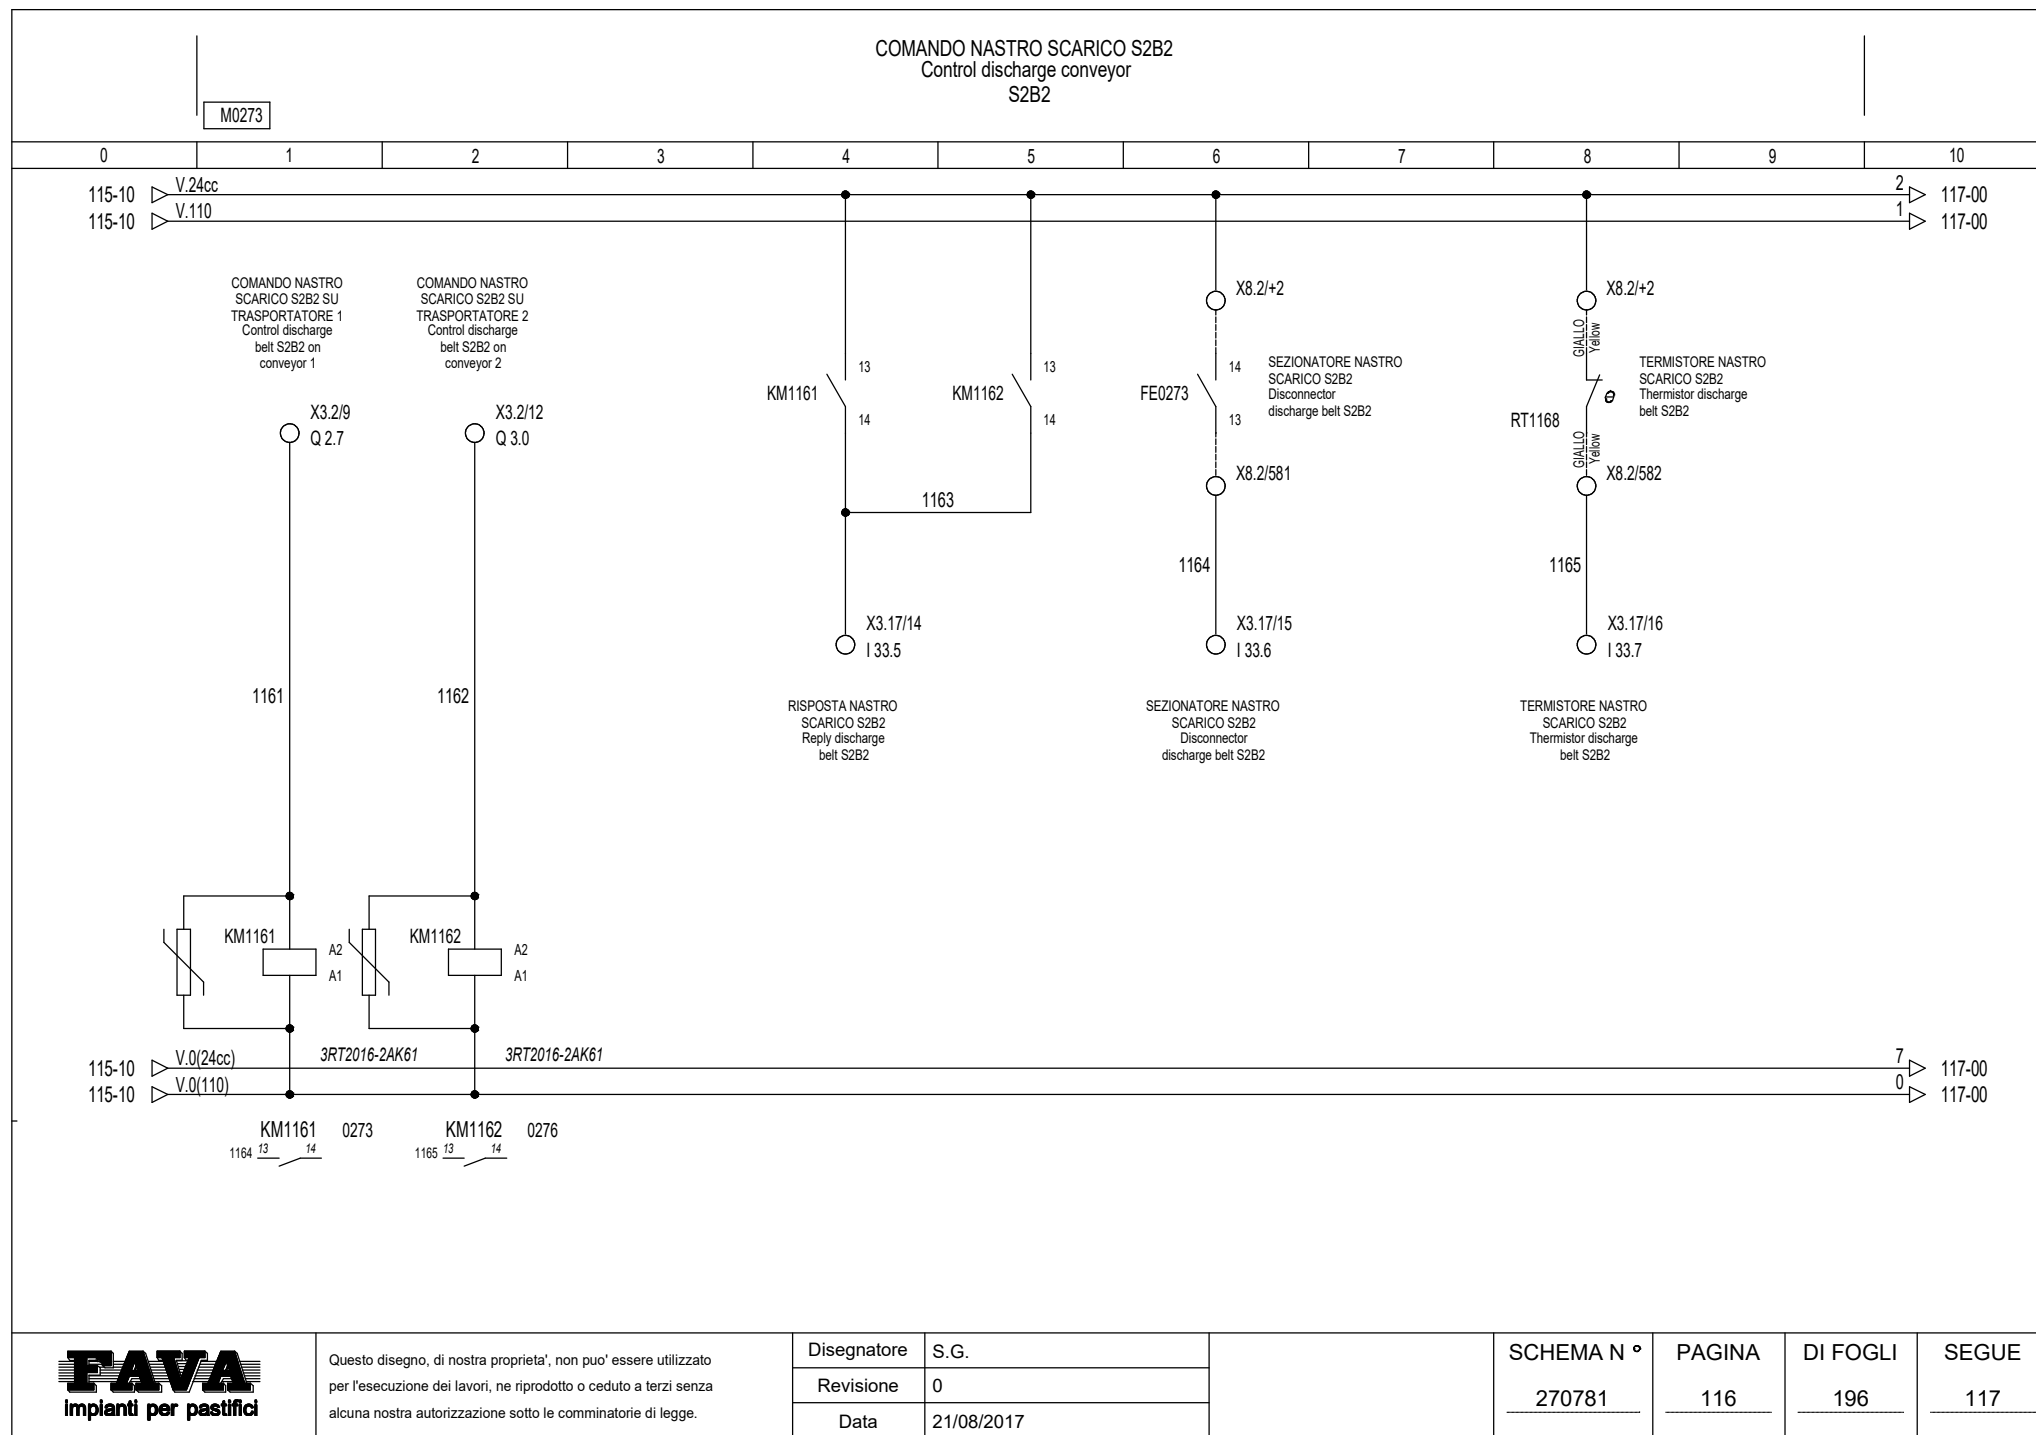


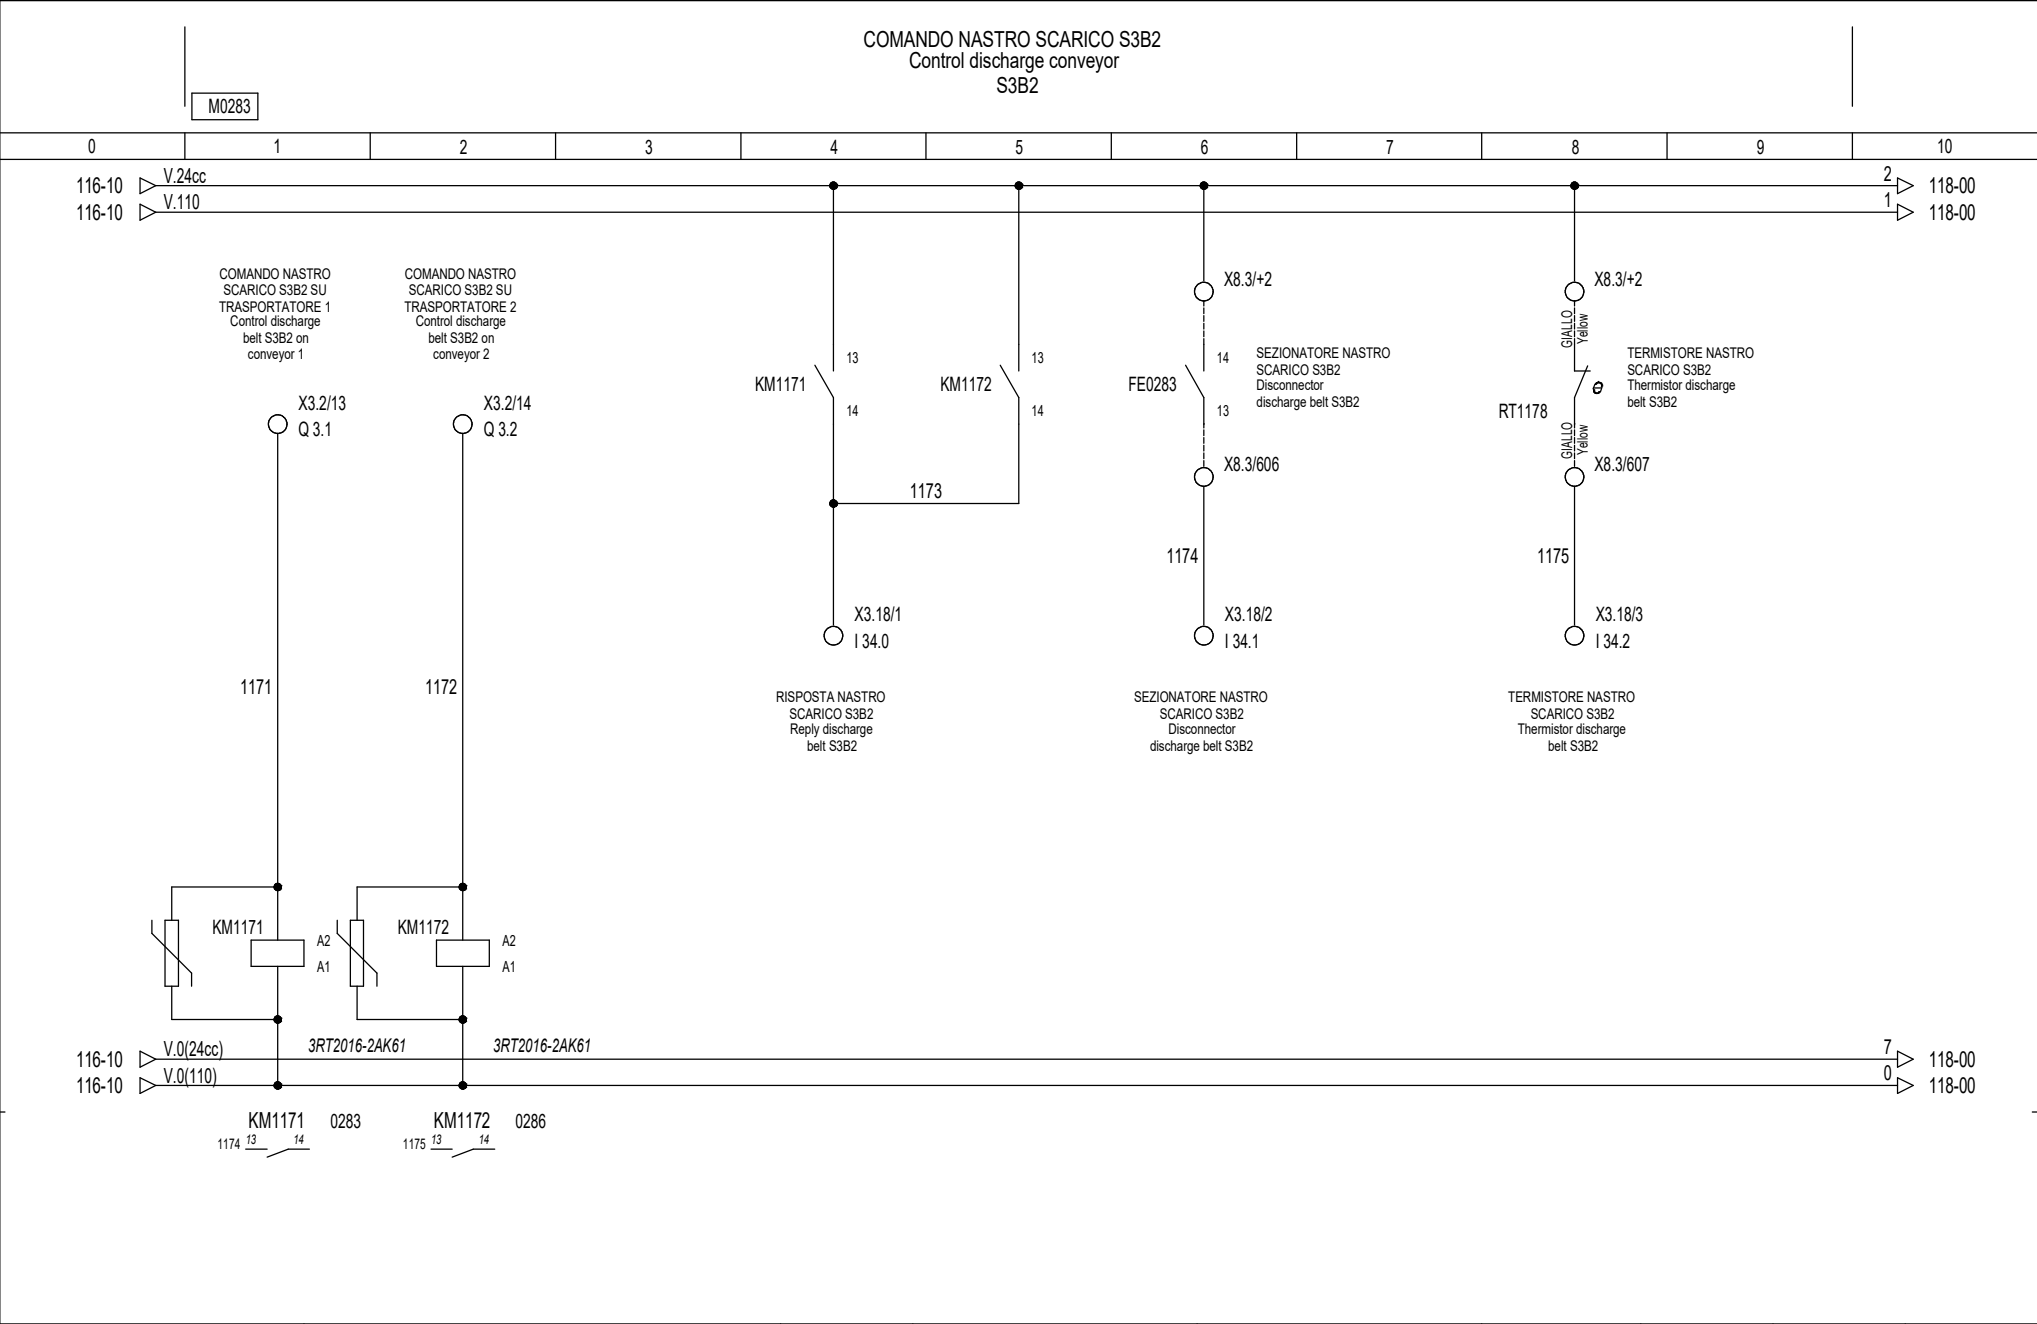

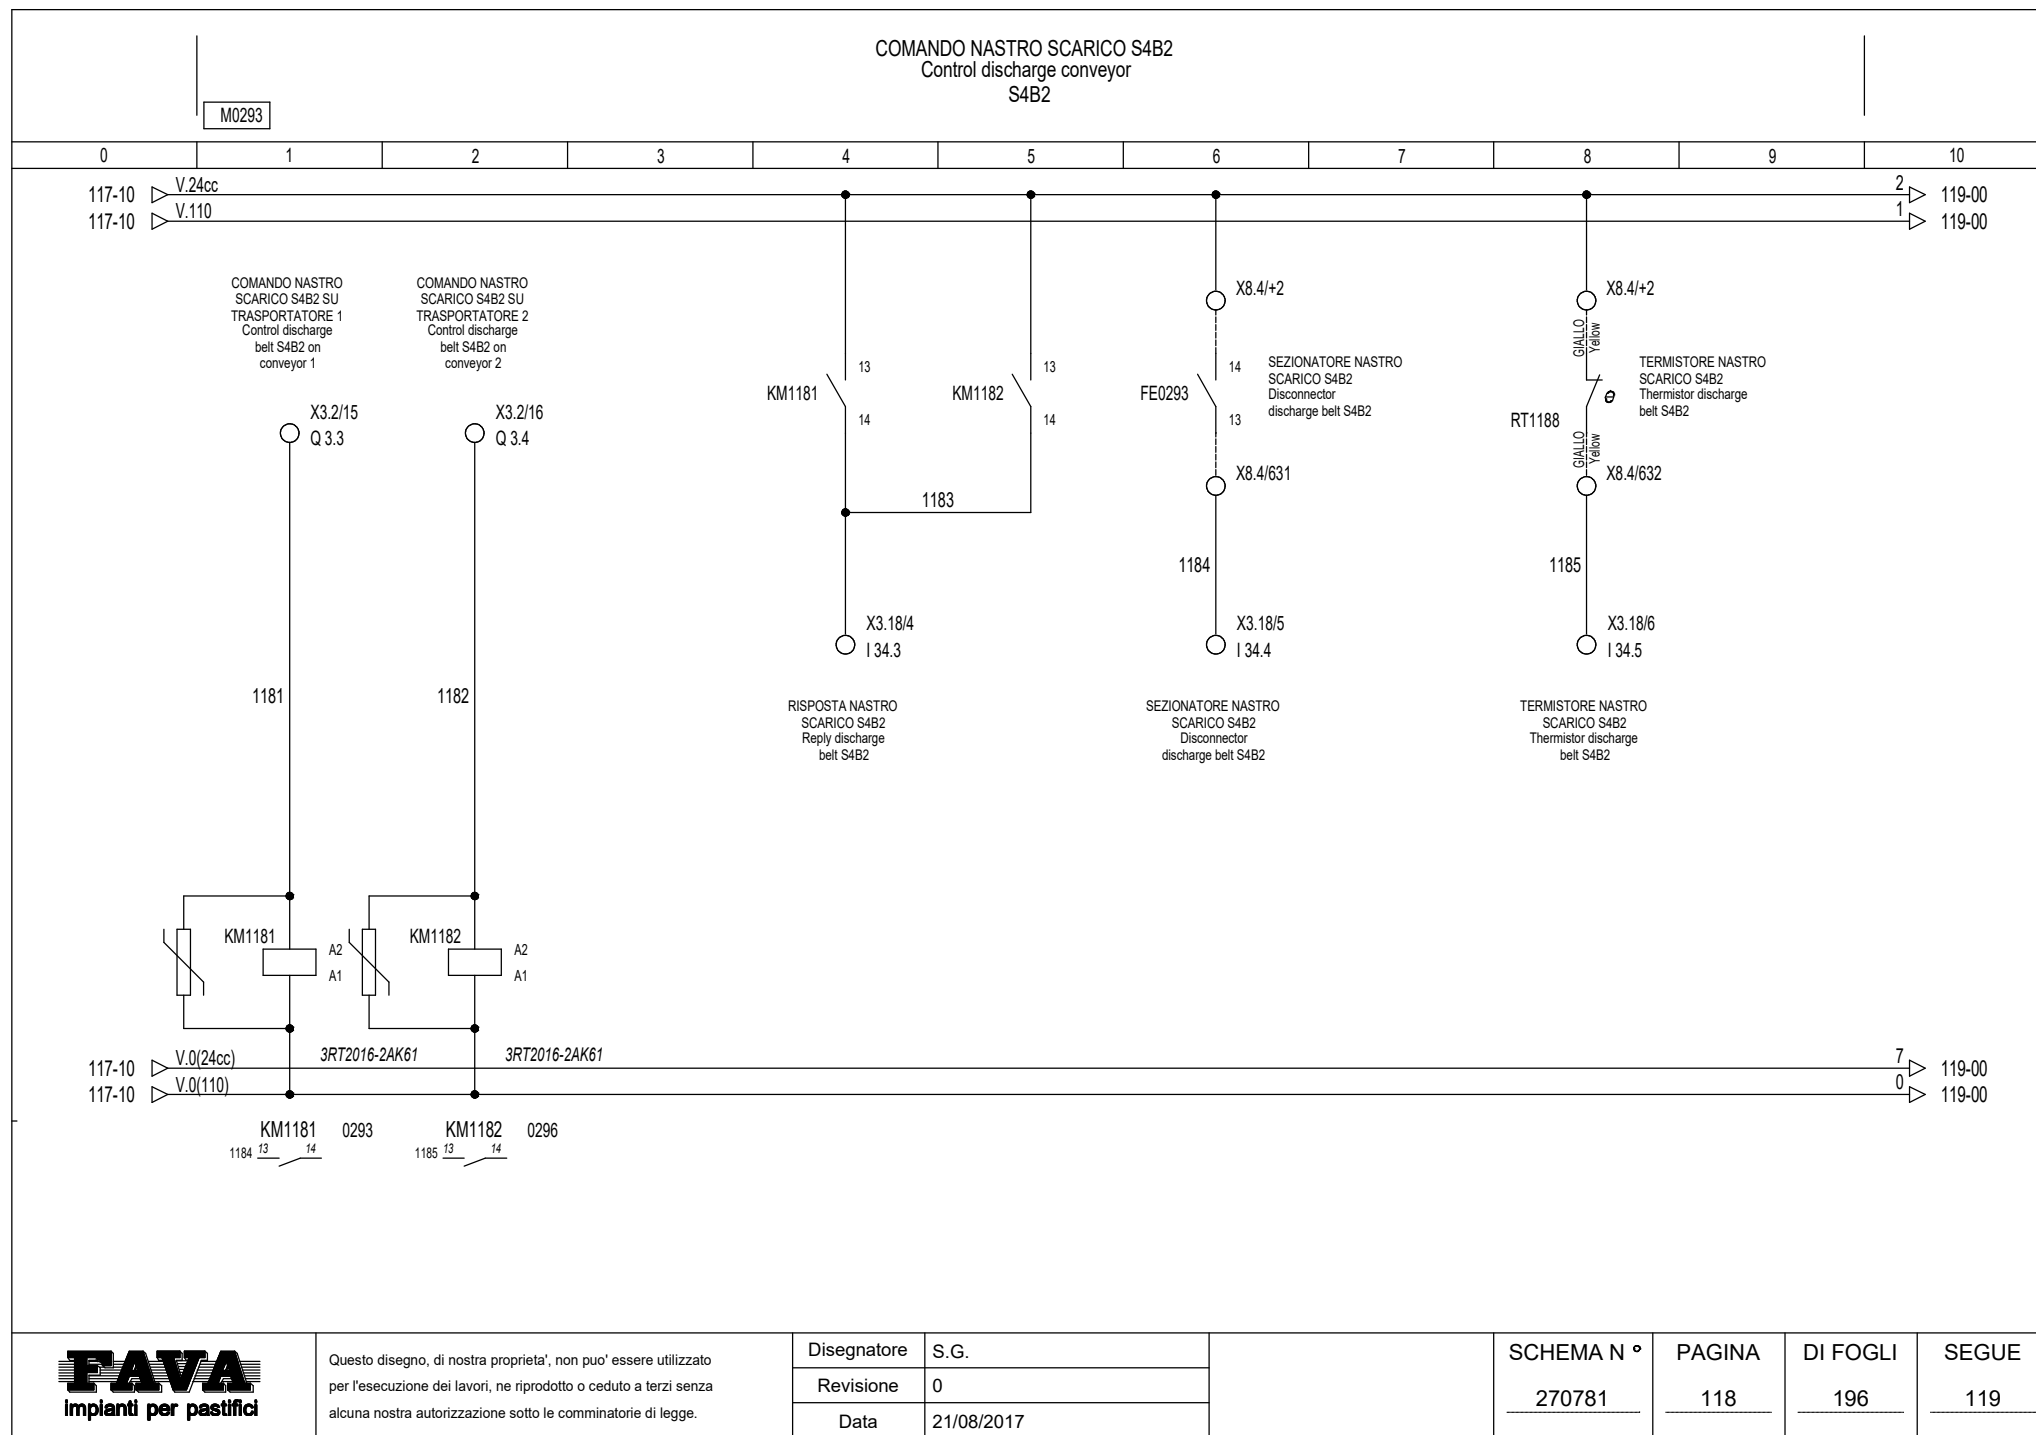


COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1
Control silos b1 out-feed conveyor 1

M0302

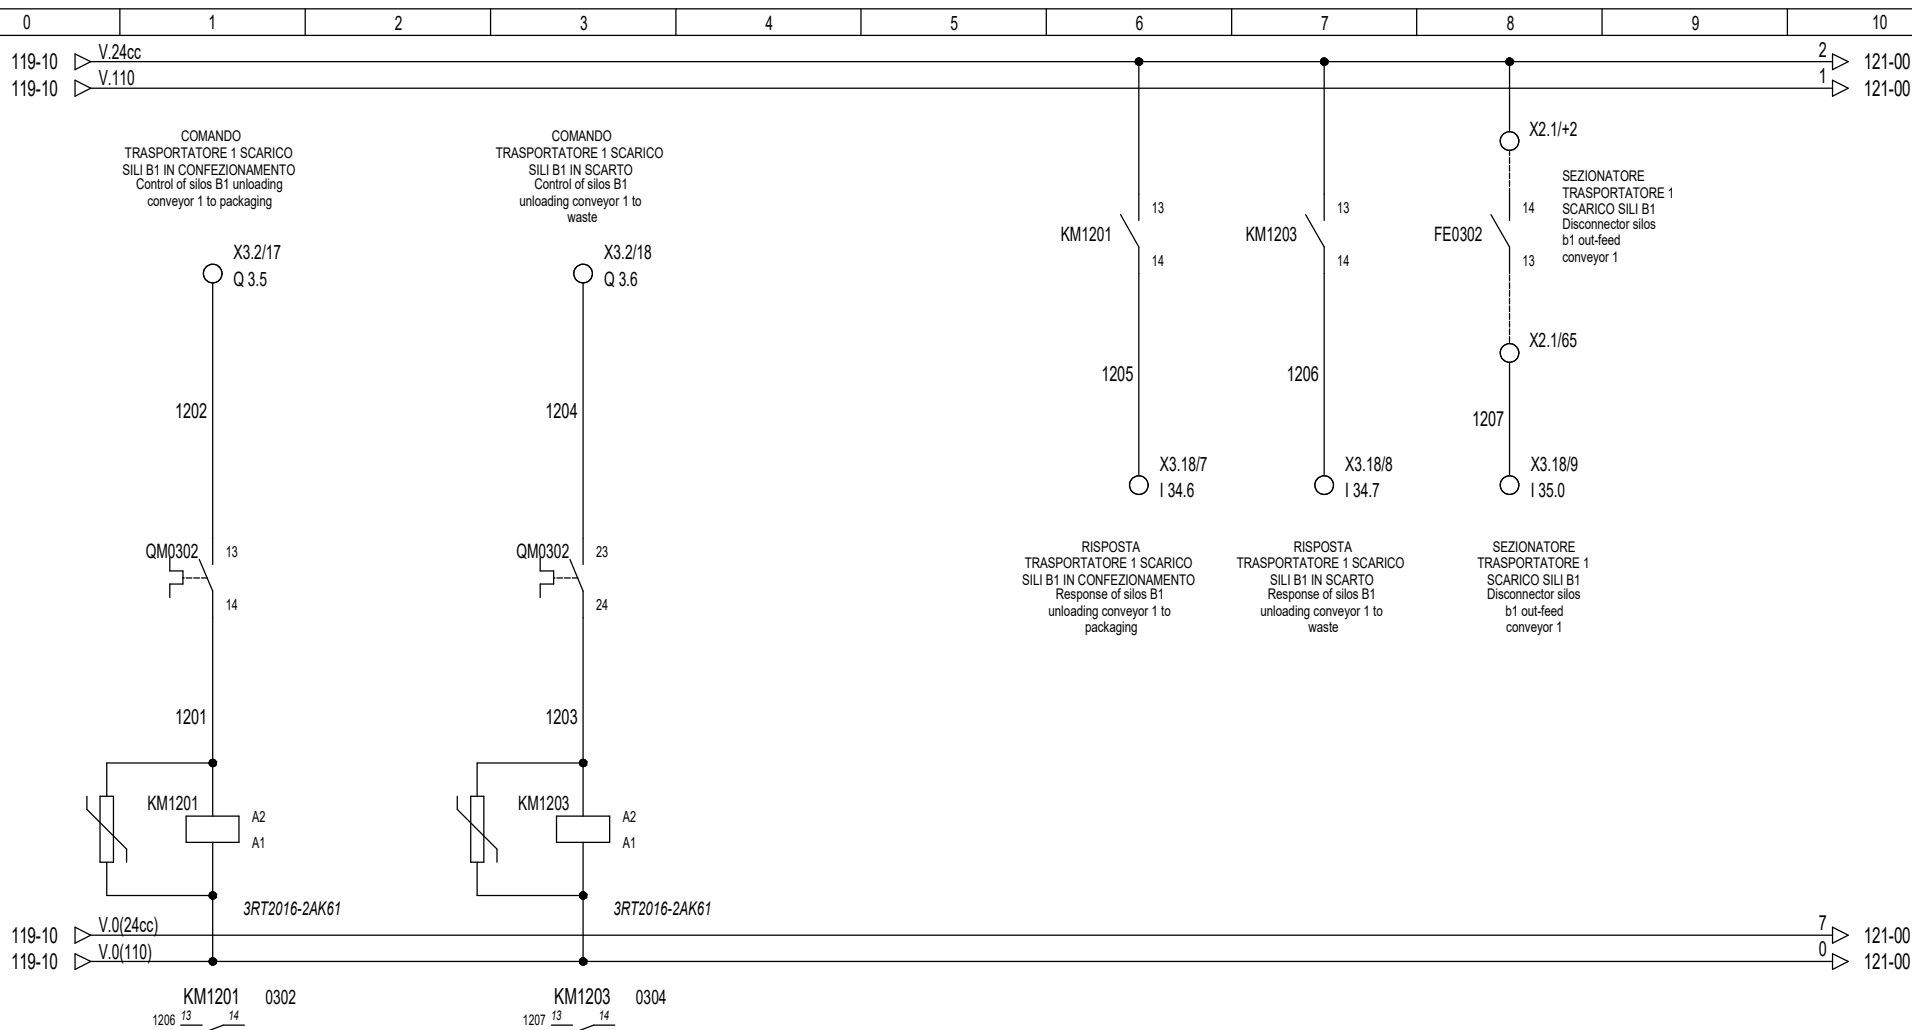


COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1
Control silos b1 out-feed conveyor 2

M0312

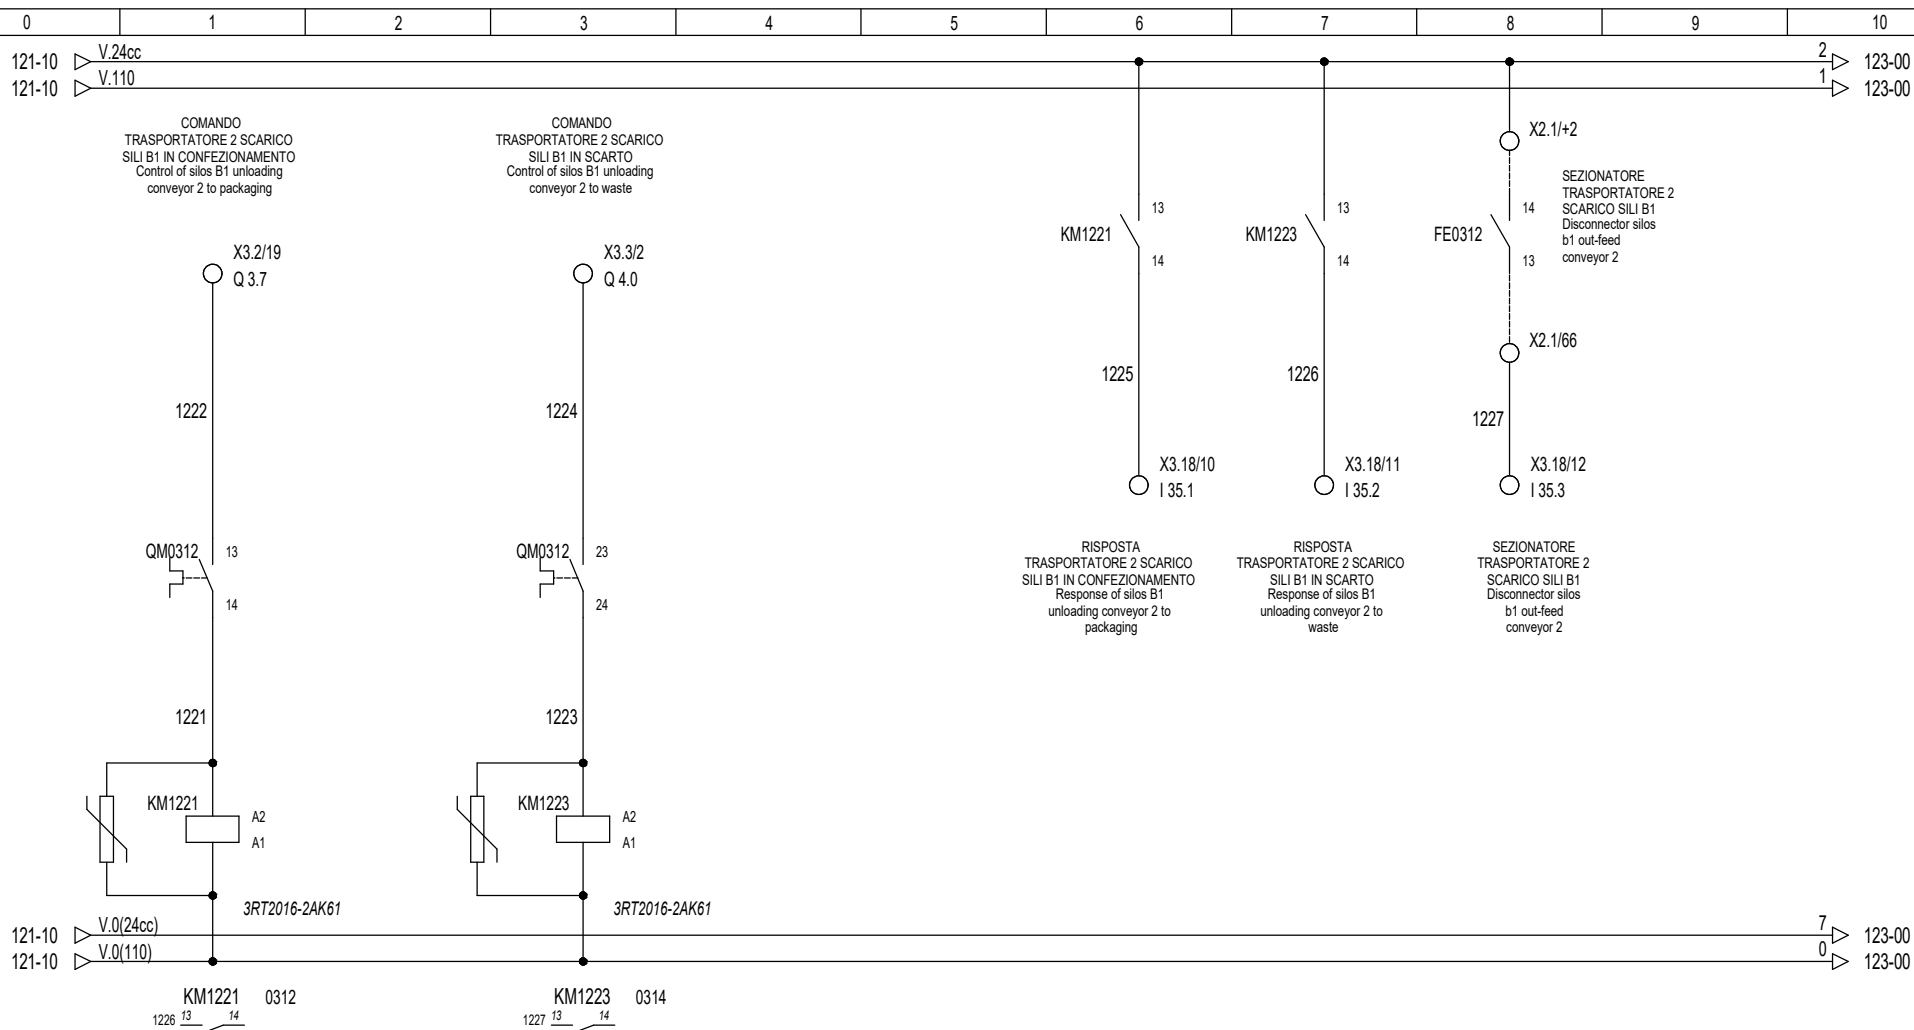

COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2
Control silos B2 out-feed conveyor 1

M0322

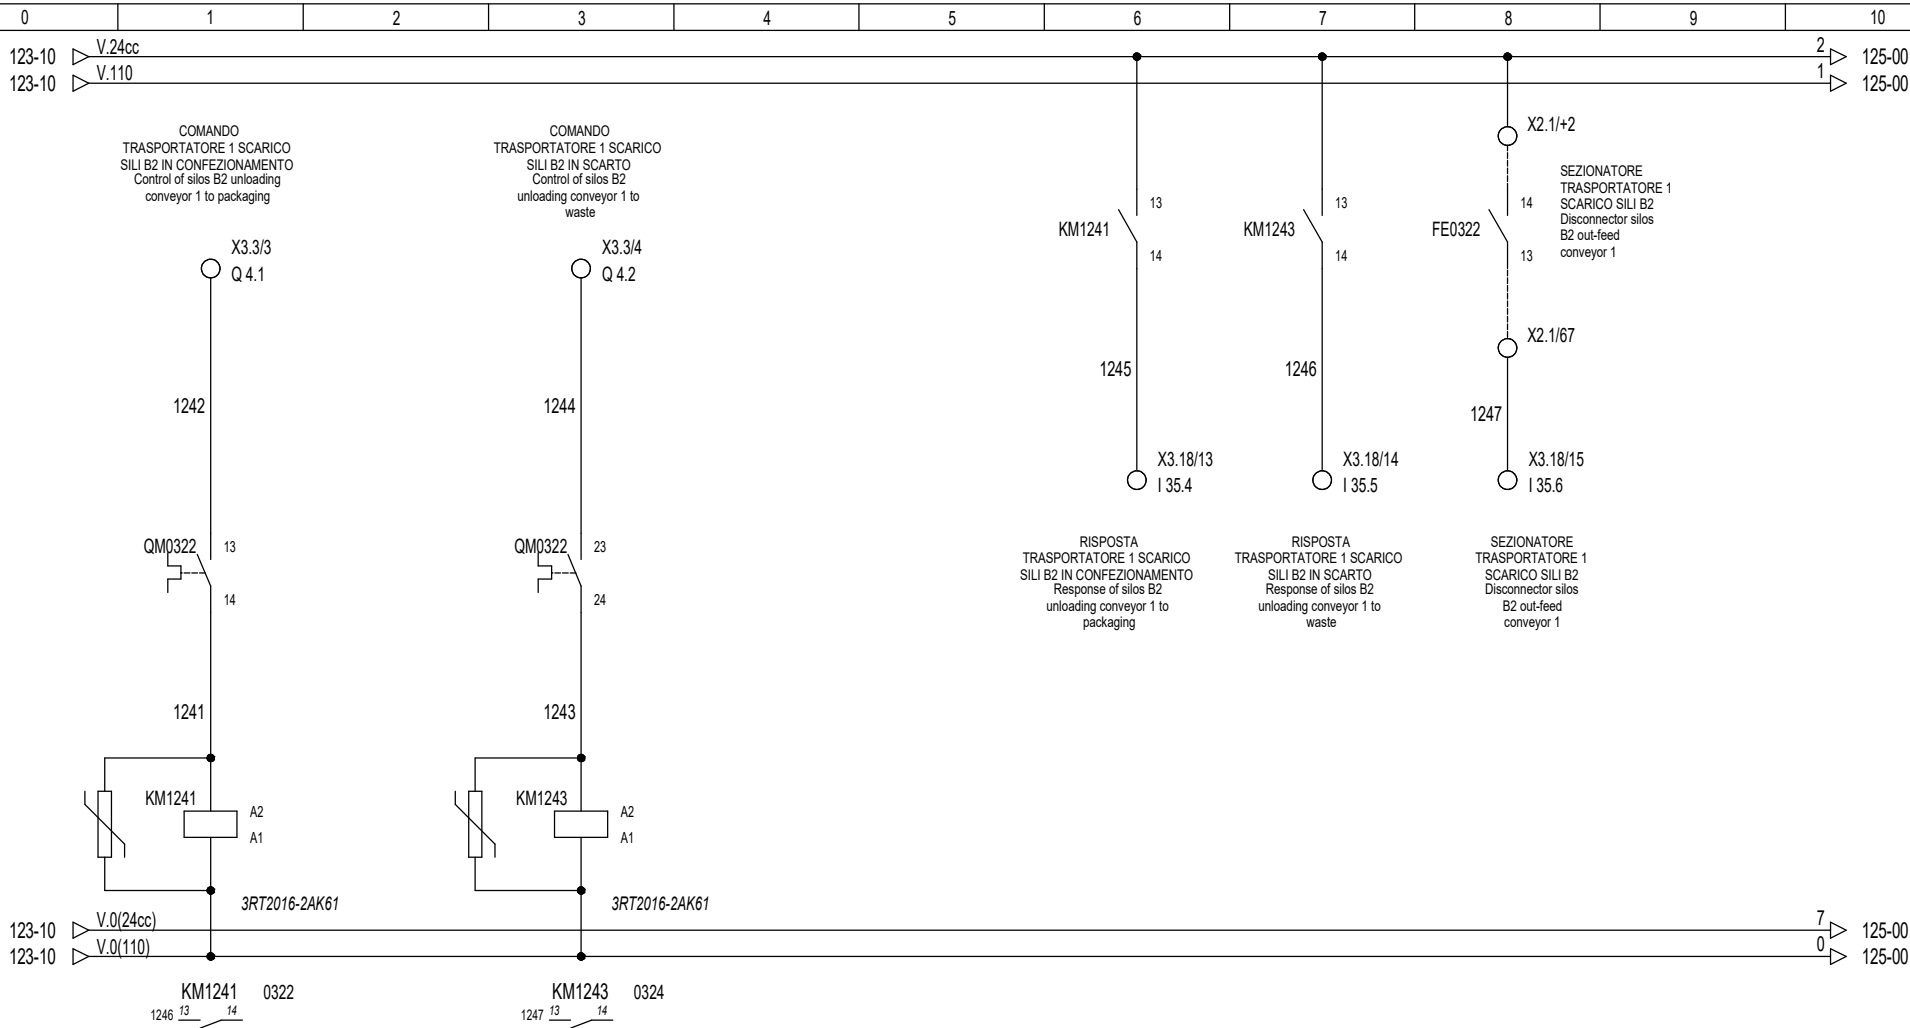

M0332




Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	126	196	127

COMANDO TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2
Drive of sieve 2 in-feed branch conveyor 1

M0342

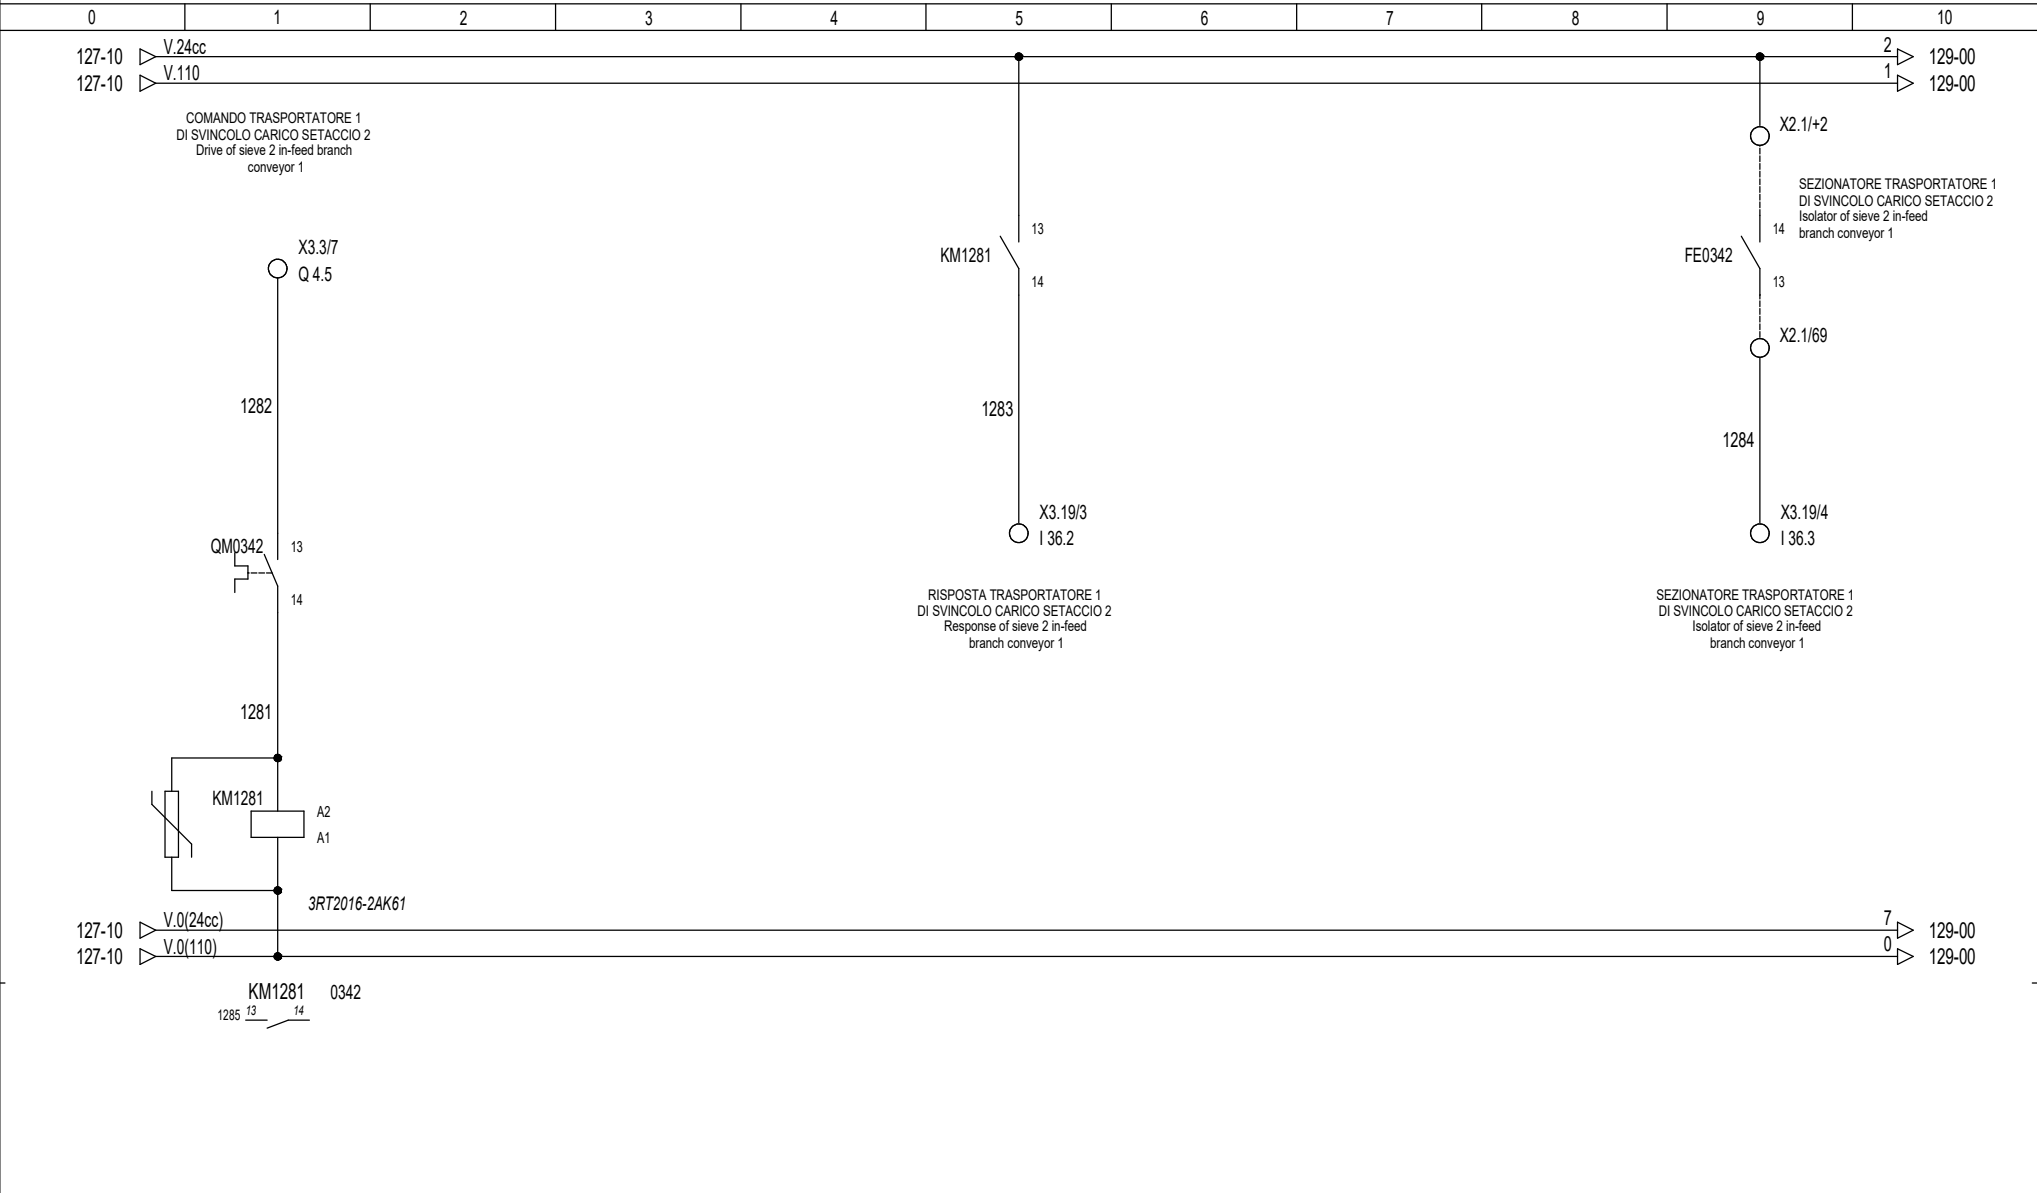

Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	128	196	129

M0345





130

M0352	COMANDO TRASPORTATORE CARICO SCARTI Control scrap discharge conveyor	
-------	---	--

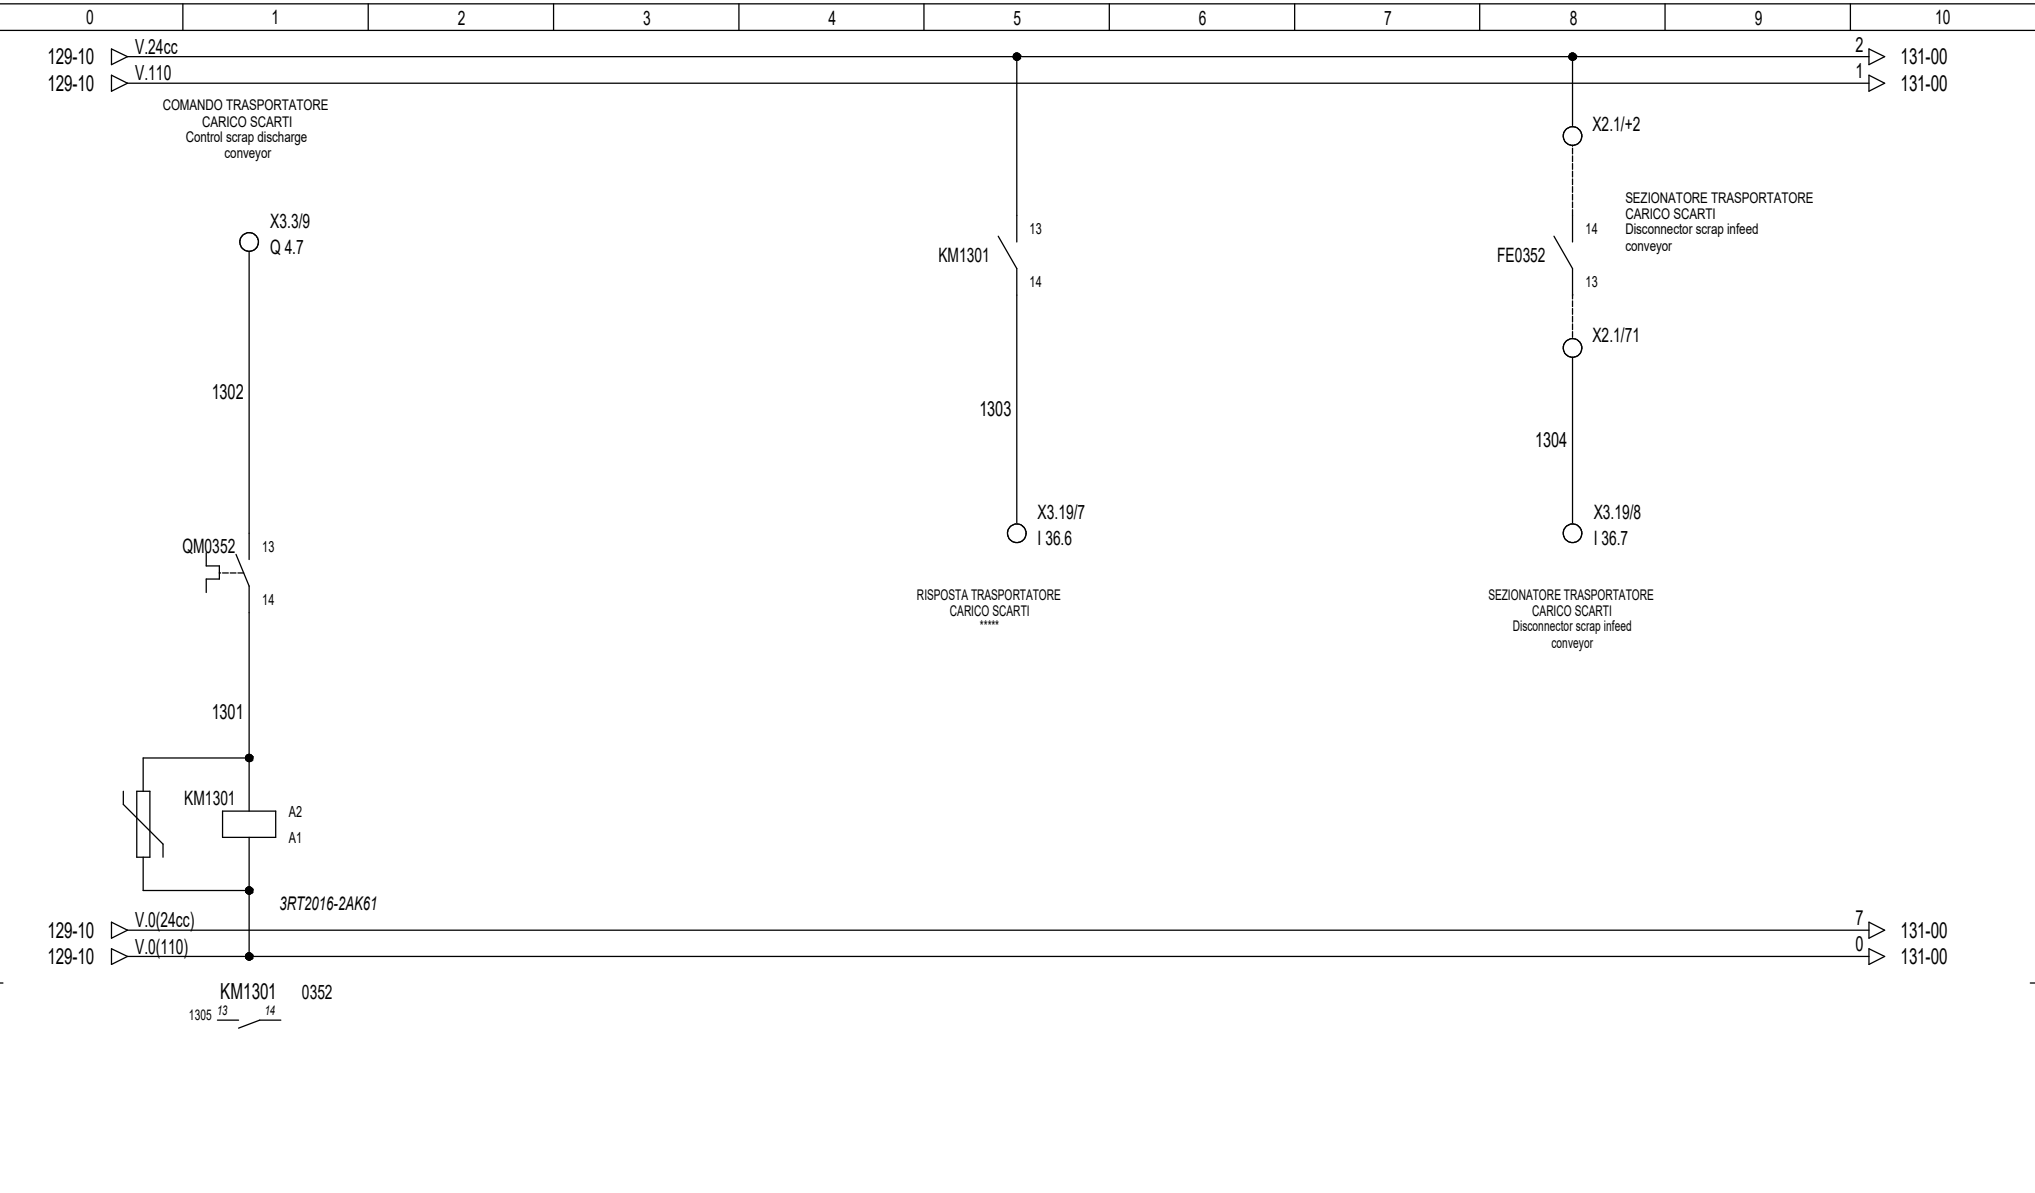


PANNELLO OPERATORE
Operator panel

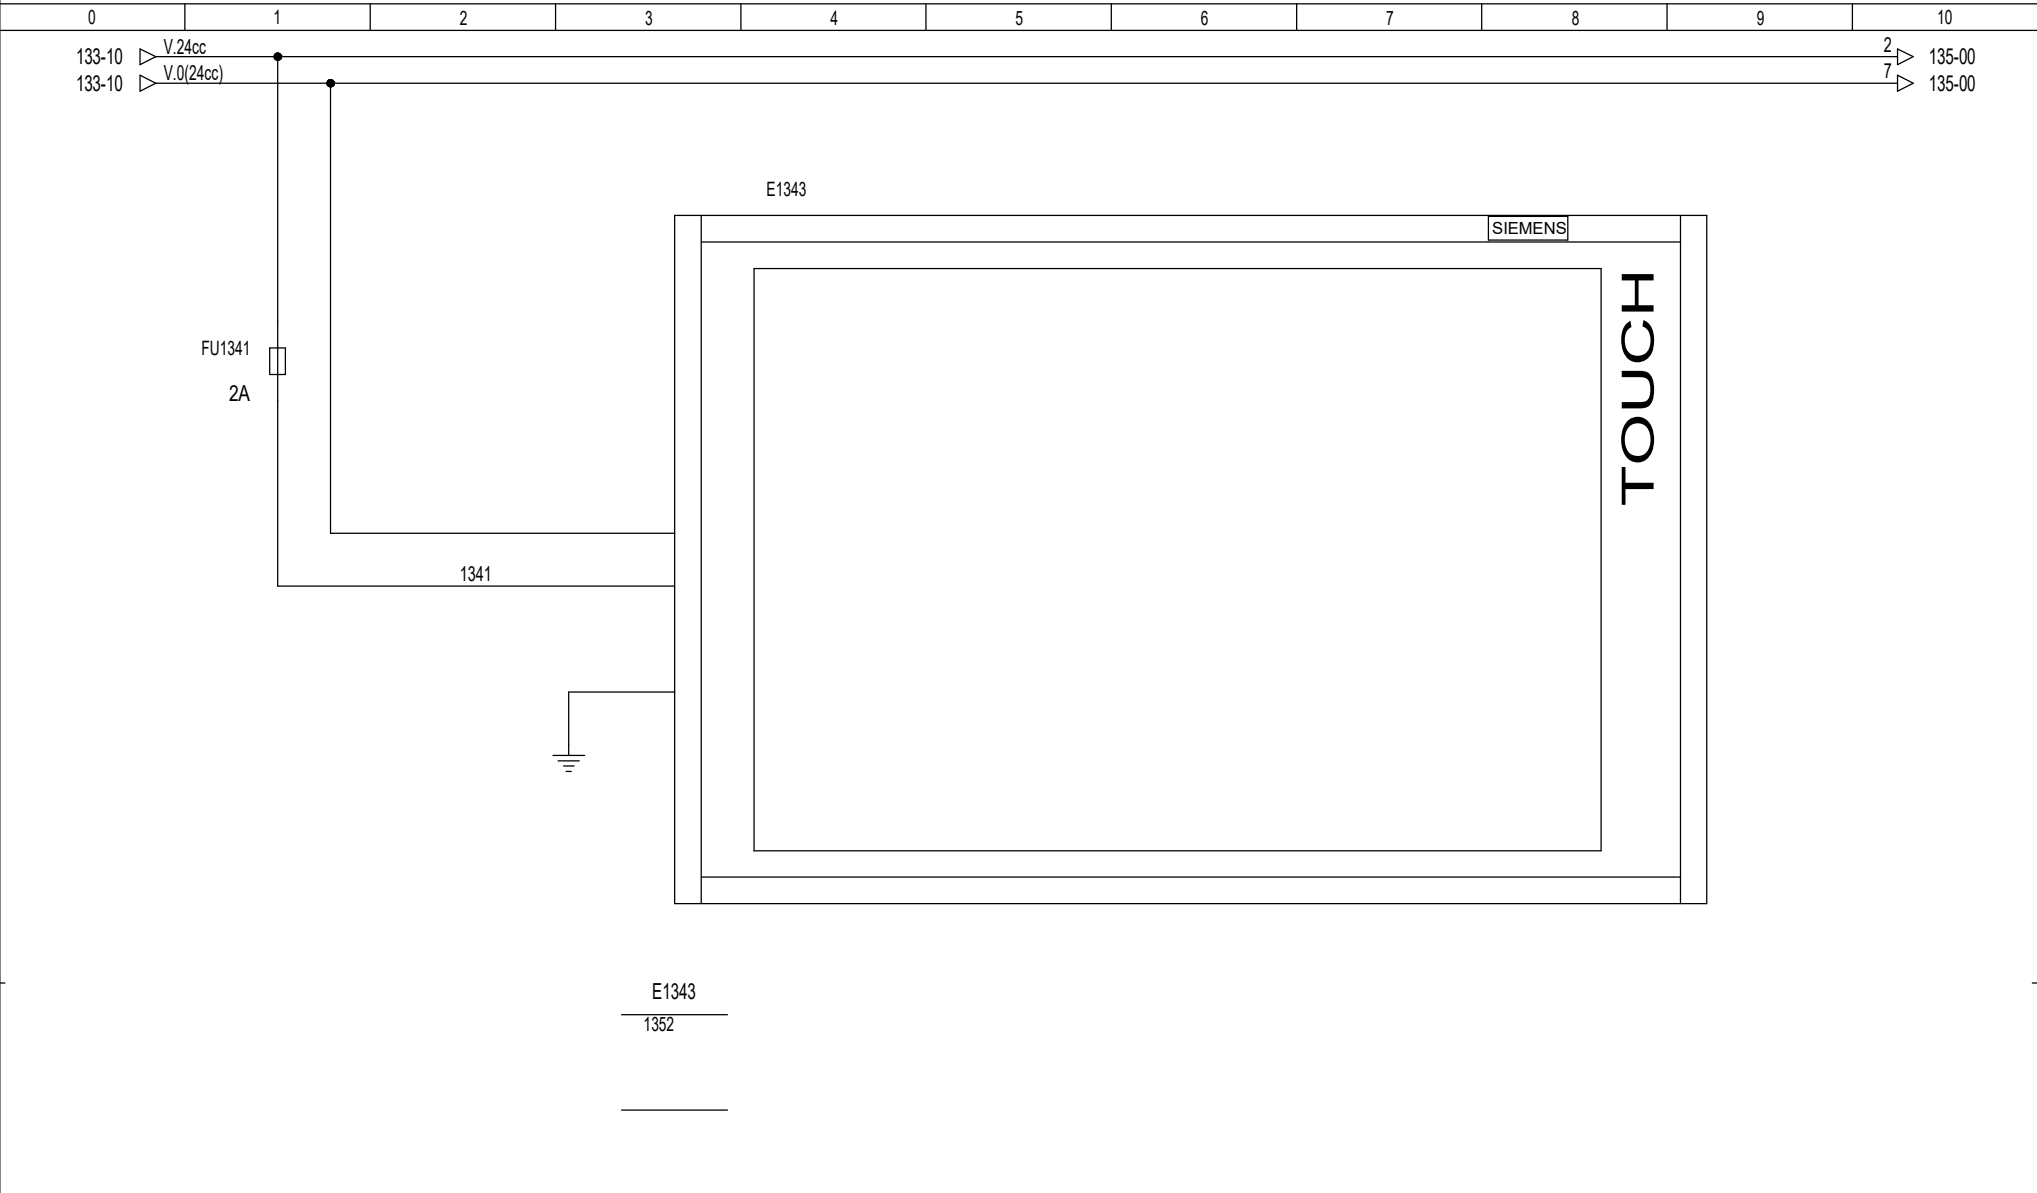

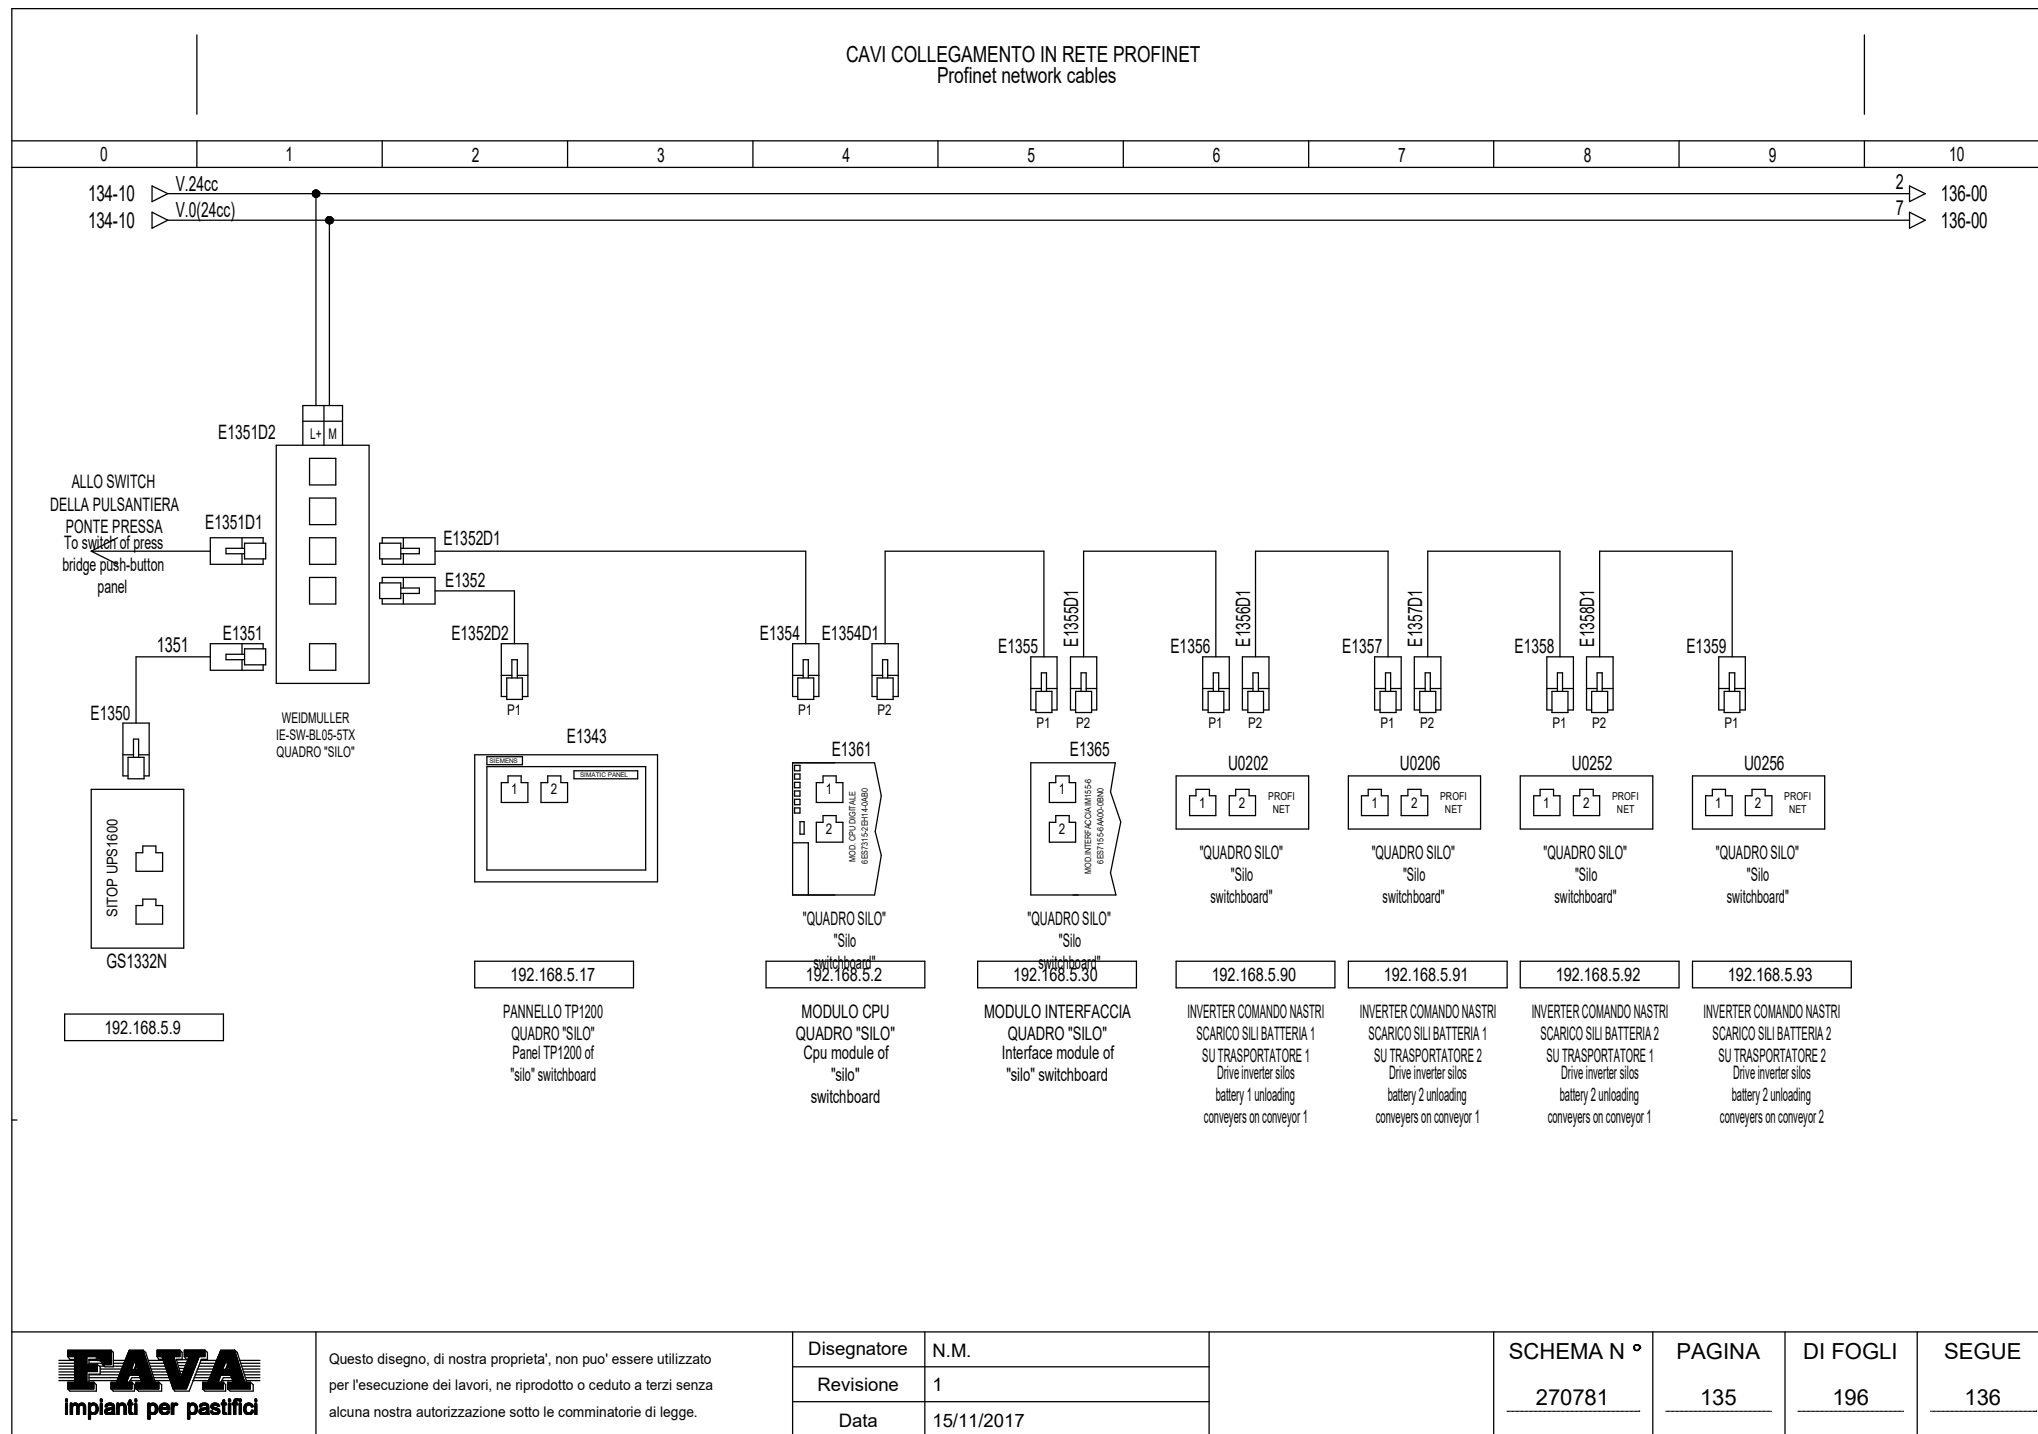

CONFIGURAZIONE PLC PLC Configuration

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

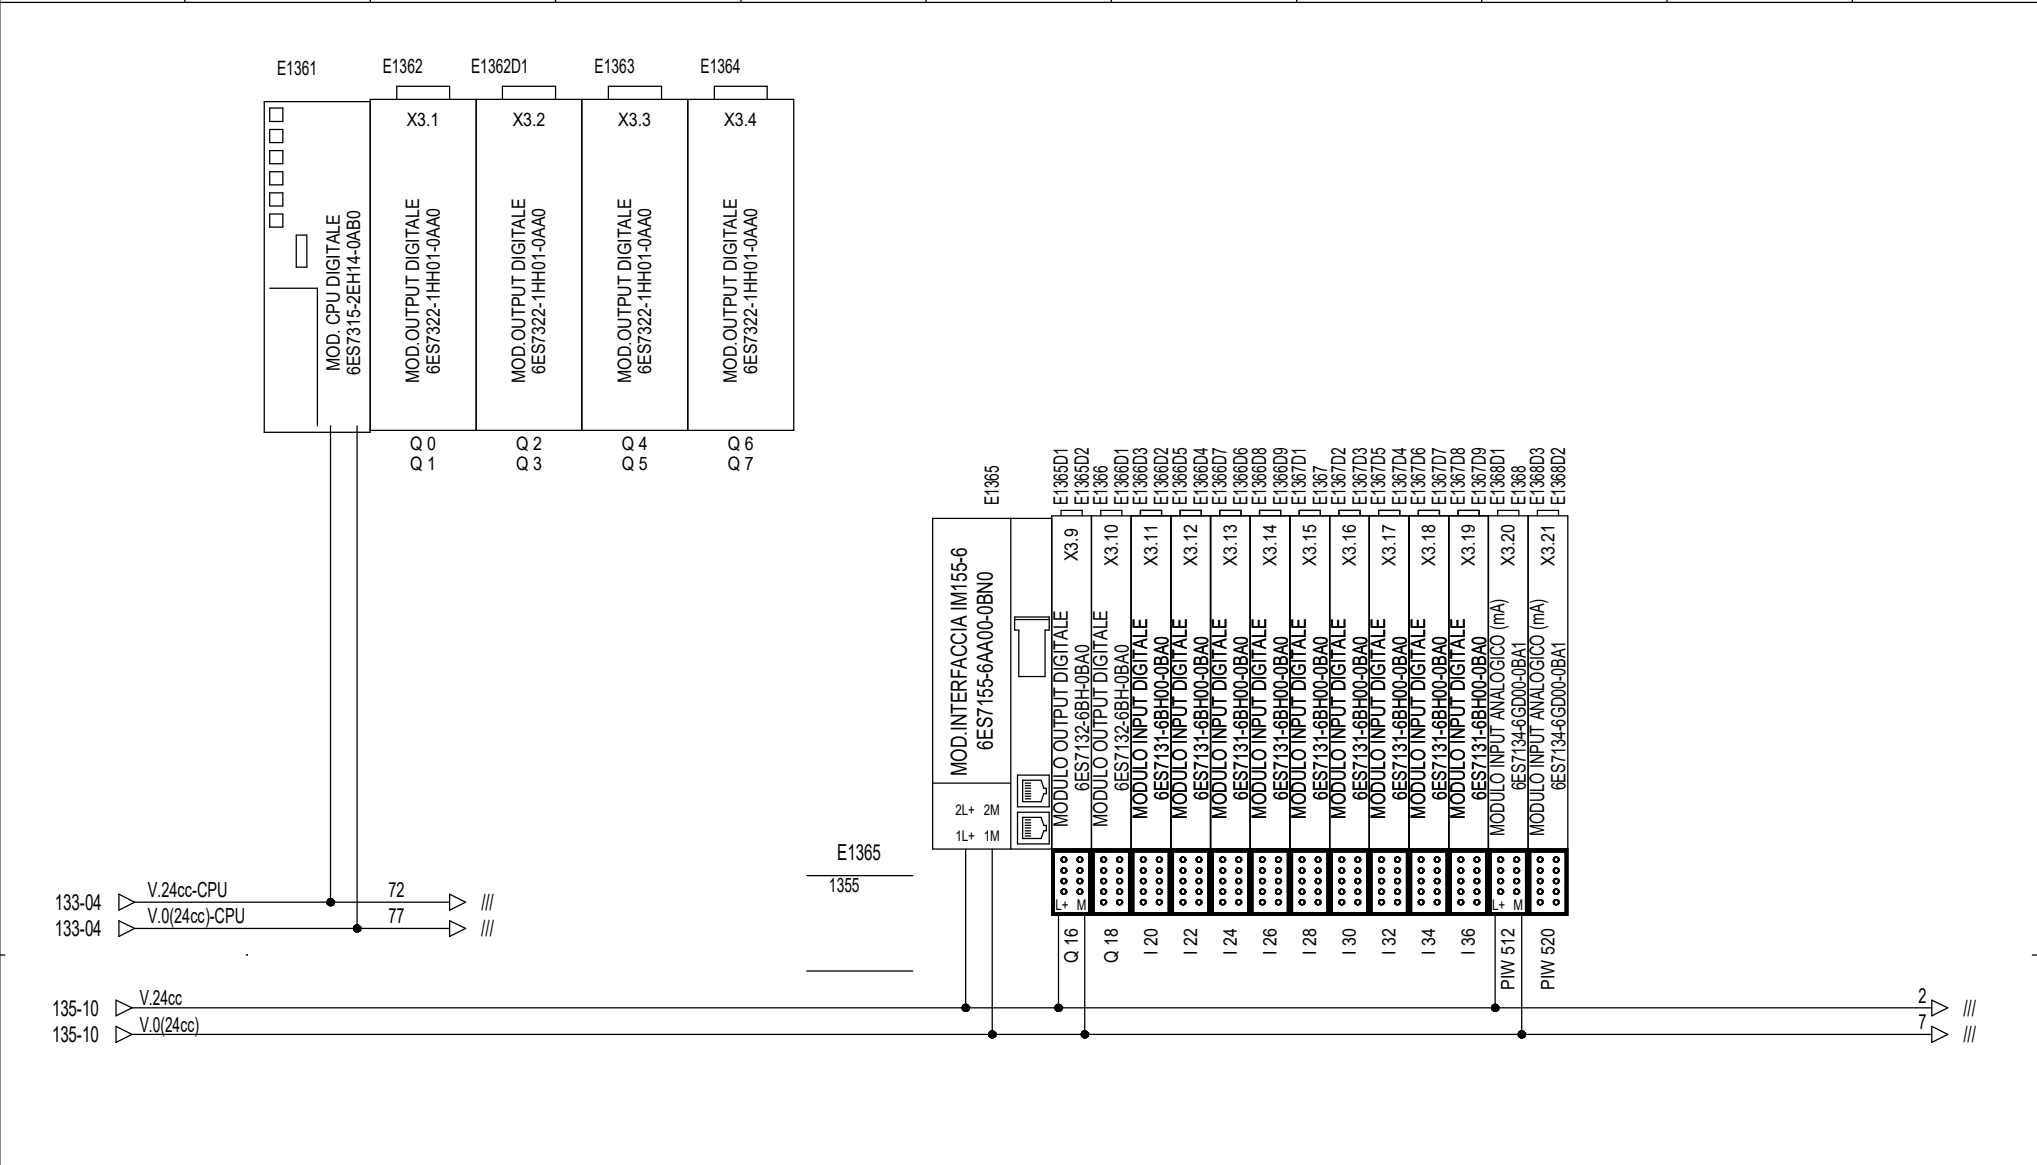

Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	S.G.
-------------	------

Revisione	0
-----------	---

Data	21/08/2017
------	------------

--	--

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 322-1HH01-0AA0
X3.1 /

		4	5	6	7	8	9	10	
Q 0	0	1	1 V.110						
	1	2	0754	0751	COMANDO ELEVATORE CARICO SILI Silos loading elevator control				
	2	3	0772	0771	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B1 Drive of S1B1 in-feed branch conveyor				
	3	4	0774	0773	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B2 Drive of S1B2 in-feed branch conveyor				
	4	5	0782	0781	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B1 Drive of S2B1 in-feed branch conveyor				
	5	6	0784	0783	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B2 Drive of S2B2 in-feed branch conveyor				
	6	7	0792	0791	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B1 Drive of S3B1 in-feed branch conveyor				
	7	8	0794	0793	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B2 Drive of S3B2 in-feed branch conveyor				
		9	0802	0801	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B1 Drive of S4B1 in-feed branch conveyor				
		10	2 V.24cc						
Q 1	0	11	1 V.110						
	1	12	0804	0803	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B2 Drive of S4B2 in-feed branch conveyor				
	2	13	1062	1061	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1 SU TRASPORTATORE 1 Silos unloading conveyers battery 1 on conveyor 1 inverter power supply				
	3	14	1072	1071	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 1 SU TRASPORTATORE 2 Silos unloading conveyers battery 2 on conveyor 1 inverter power supply				
	4	15	1081	1081	COMANDO NASTRO SCARICO S1B1 SU TRASPORTATORE 1 Control discharge belt S1B1 on conveyor 1				
	5	16	1082	1082	COMANDO NASTRO SCARICO S1B1 SU TRASPORTATORE 2 Control discharge belt S1B1 on conveyor 2				
	6	17	1091	1091	COMANDO NASTRO SCARICO S2B1 SU TRASPORTATORE 1 Control discharge belt S2B1 on conveyor 1				
	7	18	1092	1092	COMANDO NASTRO SCARICO S2B1 SU TRASPORTATORE 2 Control discharge belt S2B1 on conveyor 2				
		19	1101	1101	COMANDO NASTRO SCARICO S3B1 SU TRASPORTATORE 1 Control discharge belt S3B1 on conveyor 1				
		20	7 V.0(24cc)						


MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 322-1HH01-0AA0 X32 /

3		4		5		6		7		8		9		10	
Q 2		1	○	1	V.110										
	0	2	○	1102	1102	COMANDO NASTRO SCARICO S3B1 SU TRASPORTATORE 2 Control discharge belt S3B1 on conveyor 2									
	1	3	○	1111	1111	COMANDO NASTRO SCARICO S4B1 SU TRASPORTATORE 1 Control discharge belt S4B1 on conveyor 1									
	2	4	○	1112	1112	COMANDO NASTRO SCARICO S4B1 SU TRASPORTATORE 2 Control discharge belt S4B1 on conveyor 2									
	3	5	○	1132	1131	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2 SU TRASPORTATORE 1 Silos unloading conveyers battery 2 on conveyor 1 inverter power supply									
	4	6	○	1142	1141	COMANDO ALIMENTAZIONE INVERTER NASTRI SCARICO SILI BATTERIA 2 SU TRASPORTATORE 2 Silos unloading conveyers battery 2 on conveyor 2 inverter power supply									
	5	7	○	1151	1151	COMANDO NASTRO SCARICO S1B2 SU TRASPORTATORE 1 Control discharge belt S1B2 on conveyor 1									
	6	8	○	1152	1152	COMANDO NASTRO SCARICO S1B2 SU TRASPORTATORE 2 Control discharge belt S1B2 on conveyor 2									
	7	9	○	1161	1161	COMANDO NASTRO SCARICO S2B2 SU TRASPORTATORE 1 Control discharge belt S2B2 on conveyor 1									
	10	○	2	V.24cc											
	11	○	1	V.110											
Q 3	0	12	○	1162	1162	COMANDO NASTRO SCARICO S2B2 SU TRASPORTATORE 2 Control discharge belt S2B2 on conveyor 2									
	1	13	○	1171	1171	COMANDO NASTRO SCARICO S3B2 SU TRASPORTATORE 1 Control discharge belt S3B2 on conveyor 1									
	2	14	○	1172	1172	COMANDO NASTRO SCARICO S3B2 SU TRASPORTATORE 2 Control discharge belt S3B2 on conveyor 2									
	3	15	○	1181	1181	COMANDO NASTRO SCARICO S4B2 SU TRASPORTATORE 1 Control discharge belt S4B2 on conveyor 1									
	4	16	○	1182	1182	COMANDO NASTRO SCARICO S4B2 SU TRASPORTATORE 2 Control discharge belt S4B2 on conveyor 2									
	5	17	○	1202	1201	COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1 IN CONFEZIONAMENTO Control of silos B1 unloading conveyor 1 to packaging									
	6	18	○	1204	1203	COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1 IN SCARTO Control of silos B1 unloading conveyor 1 to waste									
	7	19	○	1222	1221	COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1 IN CONFEZIONAMENTO Control of silos B1 unloading conveyor 2 to packaging									
		20	○	7	V.0(24cc)										

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 322-1HH01-0AA0 X33 /

3	4	5	6	7	8	9	10	
Q 4	0	1	V.110					
	1	2	1224	1223	COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1 IN SCARTO Control of silos B1 unloading conveyor 2 to waste			
	2	3	1242	1241	COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2 IN CONFEZIONAMENTO Control of silos B2 unloading conveyor 1 to packaging			
	3	4	1244	1243	COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2 IN SCARTO Control of silos B2 unloading conveyor 1 to waste			
	4	5	1262	1261	COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2 IN CONFEZIONAMENTO Control of silos B2 unloading conveyor 2 to packaging			
	5	6	1264	1263	COMANDO TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2 IN SCARTO Control of silos B2 unloading conveyor 2 to waste			
	6	7	1282	1281	COMANDO TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2 Drive of sieve 2 in-feed branch conveyor 1			
	7	8	1292	1291	COMANDO TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1 Drive of sieve 1 in-feed branch conveyor 2			
		9	1302	1301	COMANDO TRASPORTATORE CARICO SCARTI Control scrap discharge conveyor			
		10	2	V.24cc				
Q 5		11	1	V.110				
	0	12	1312	1311	COMANDO SETACCIO 1 Drive for sieve 1			
	1	13	1316	1316	COMANDO SETACCIO 2 Drive for sieve 2			
	2	14						
	3	15						
	4	16						
	5	17						
	6	18						
	7	19						
		20	7	V.0(24cc)				

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7 322-1HH01-0AA0 X34 /

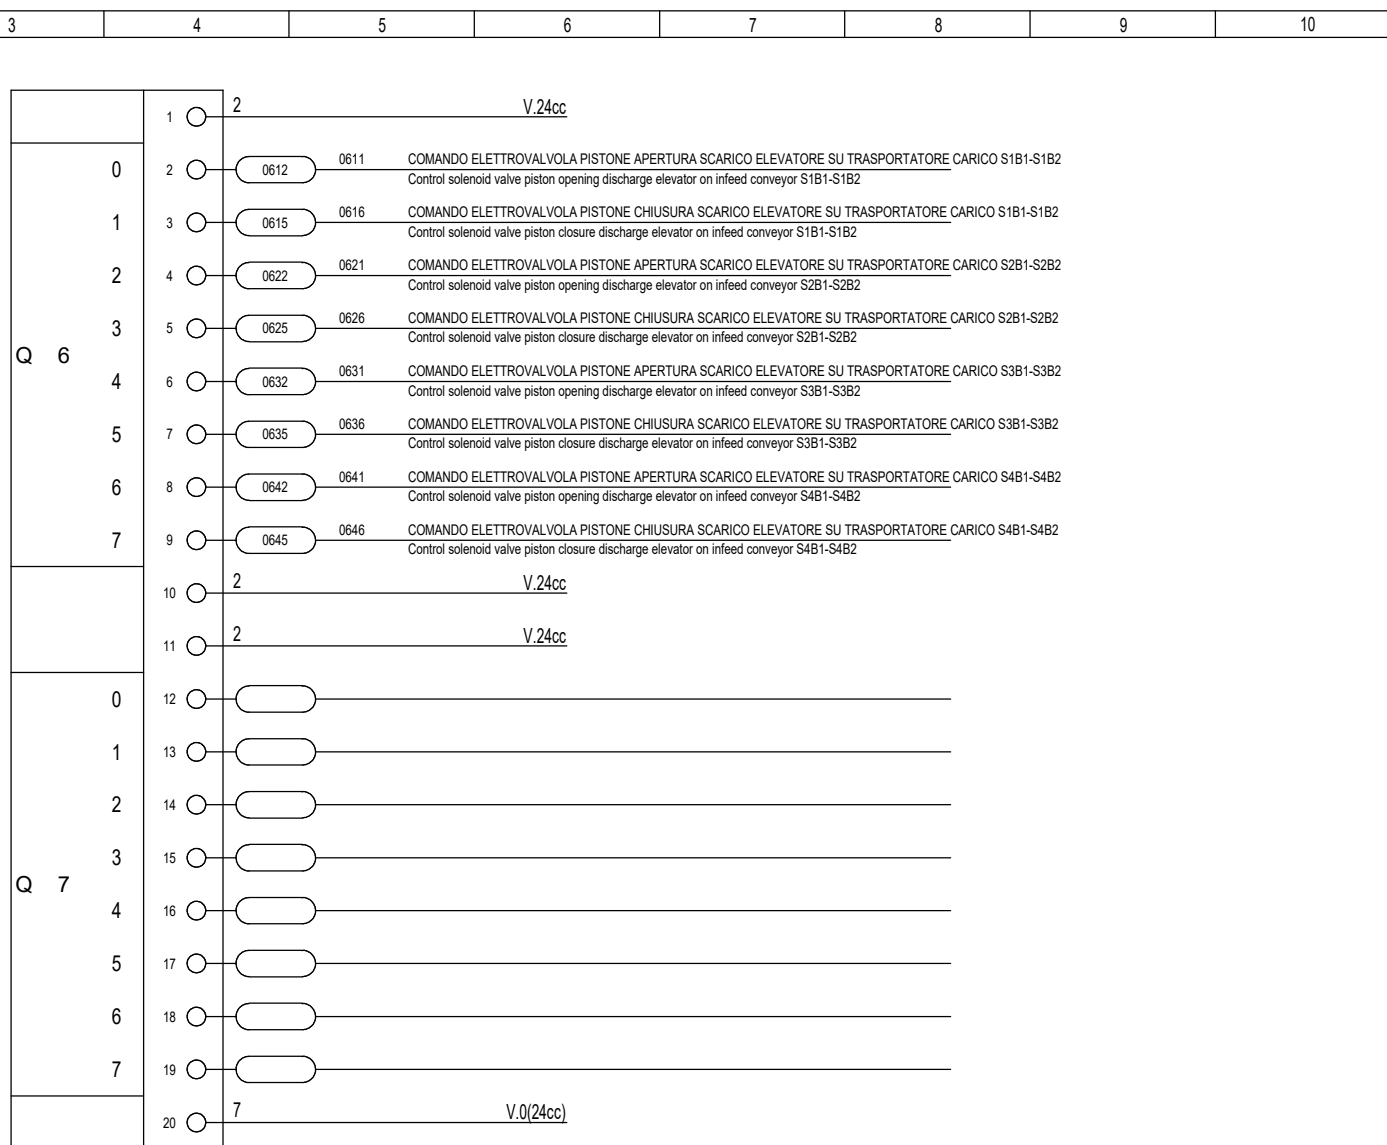


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0					
		Data	21/08/2017					


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0					
		Data	21/08/2017					

MODULO OUTPUT DIGITALE 6ES7132-6BH00-0BA0 X310/

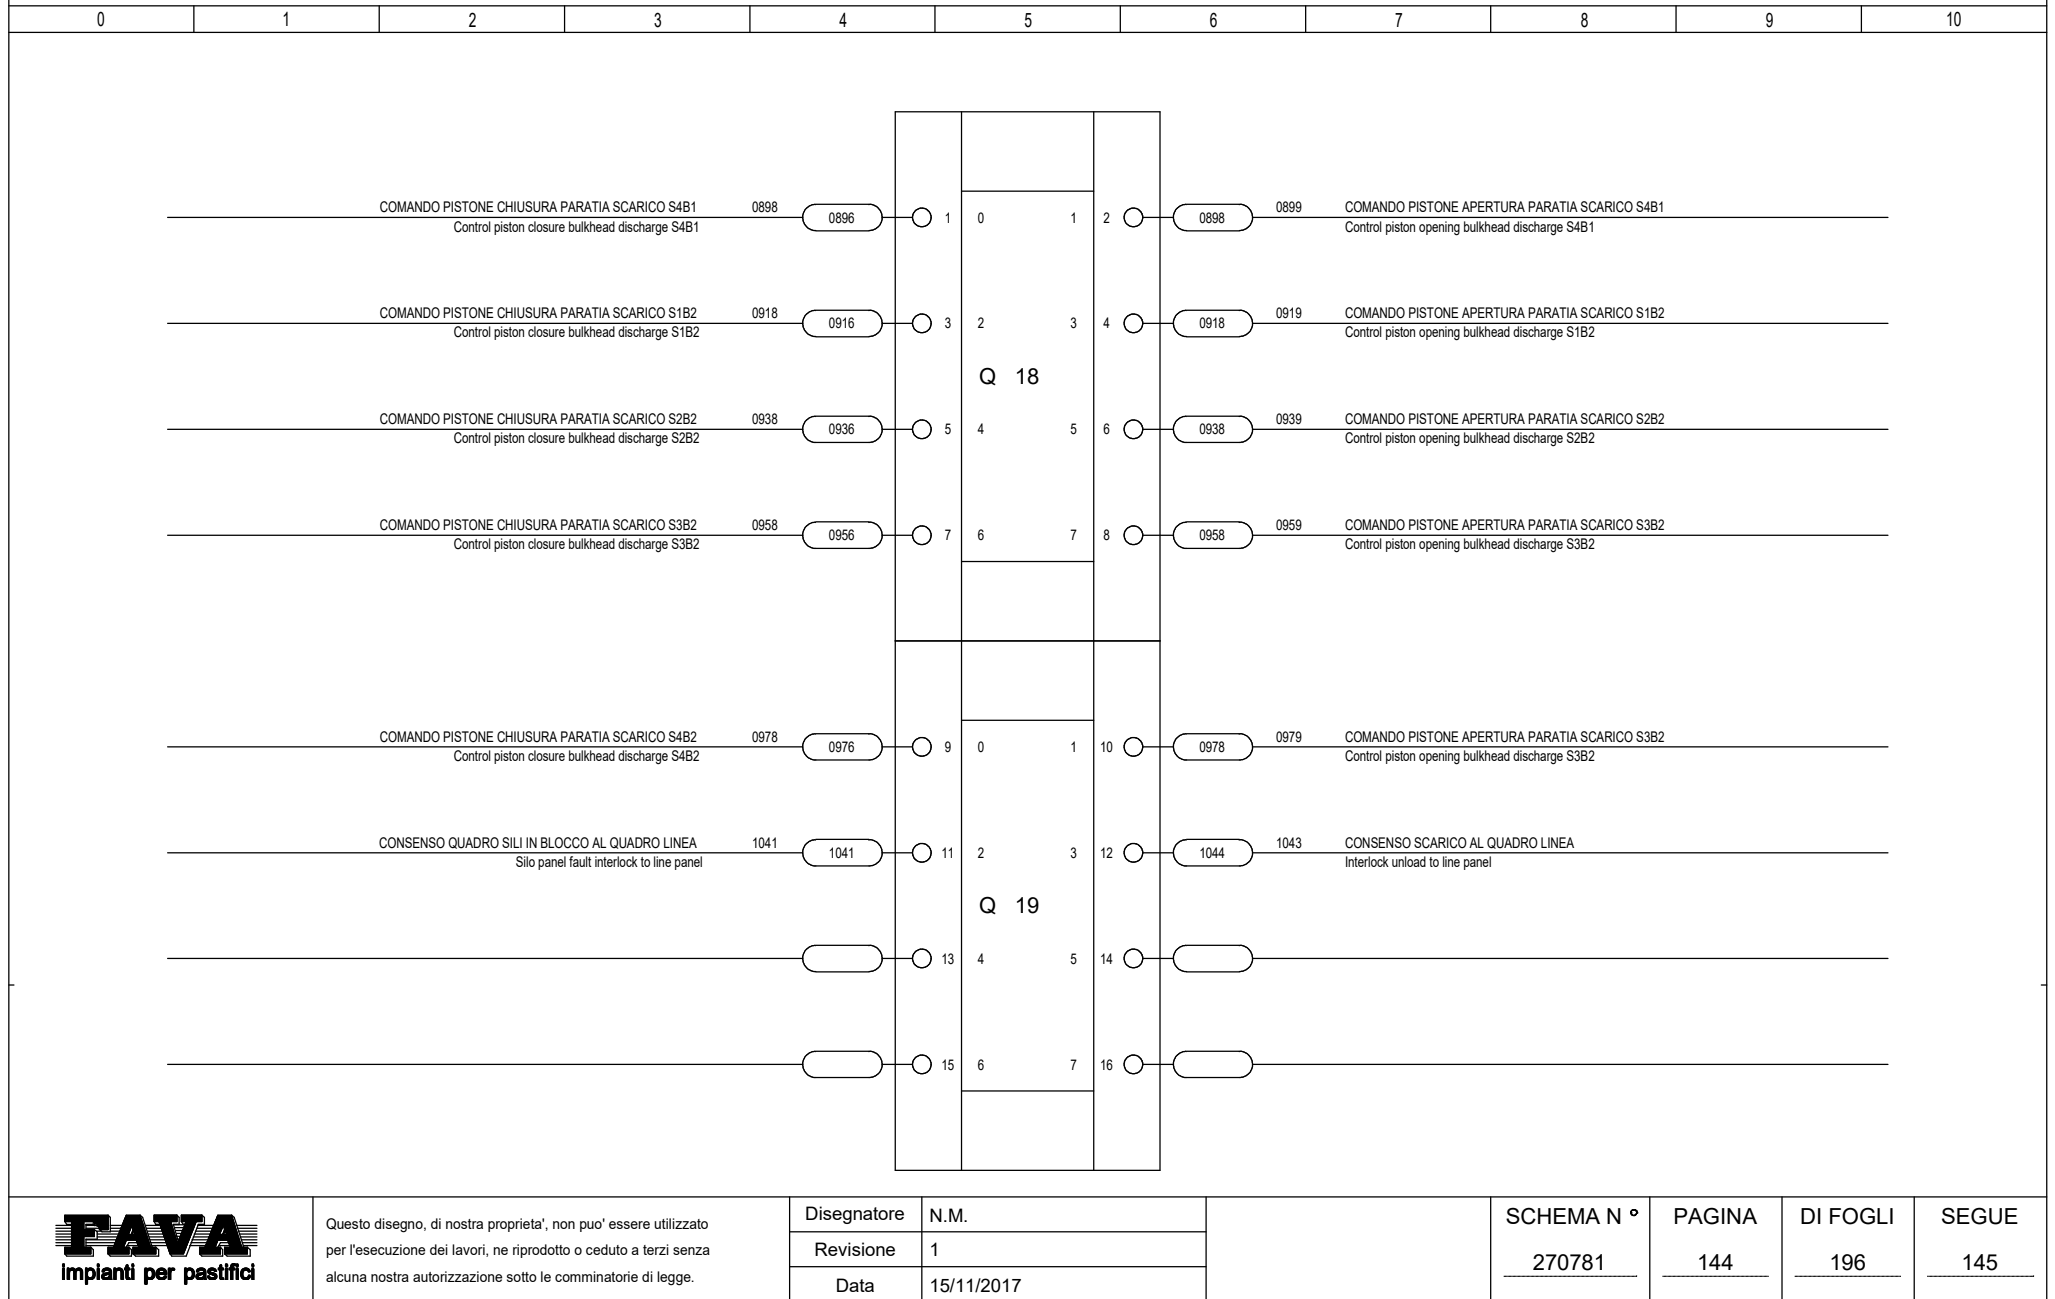


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X311/

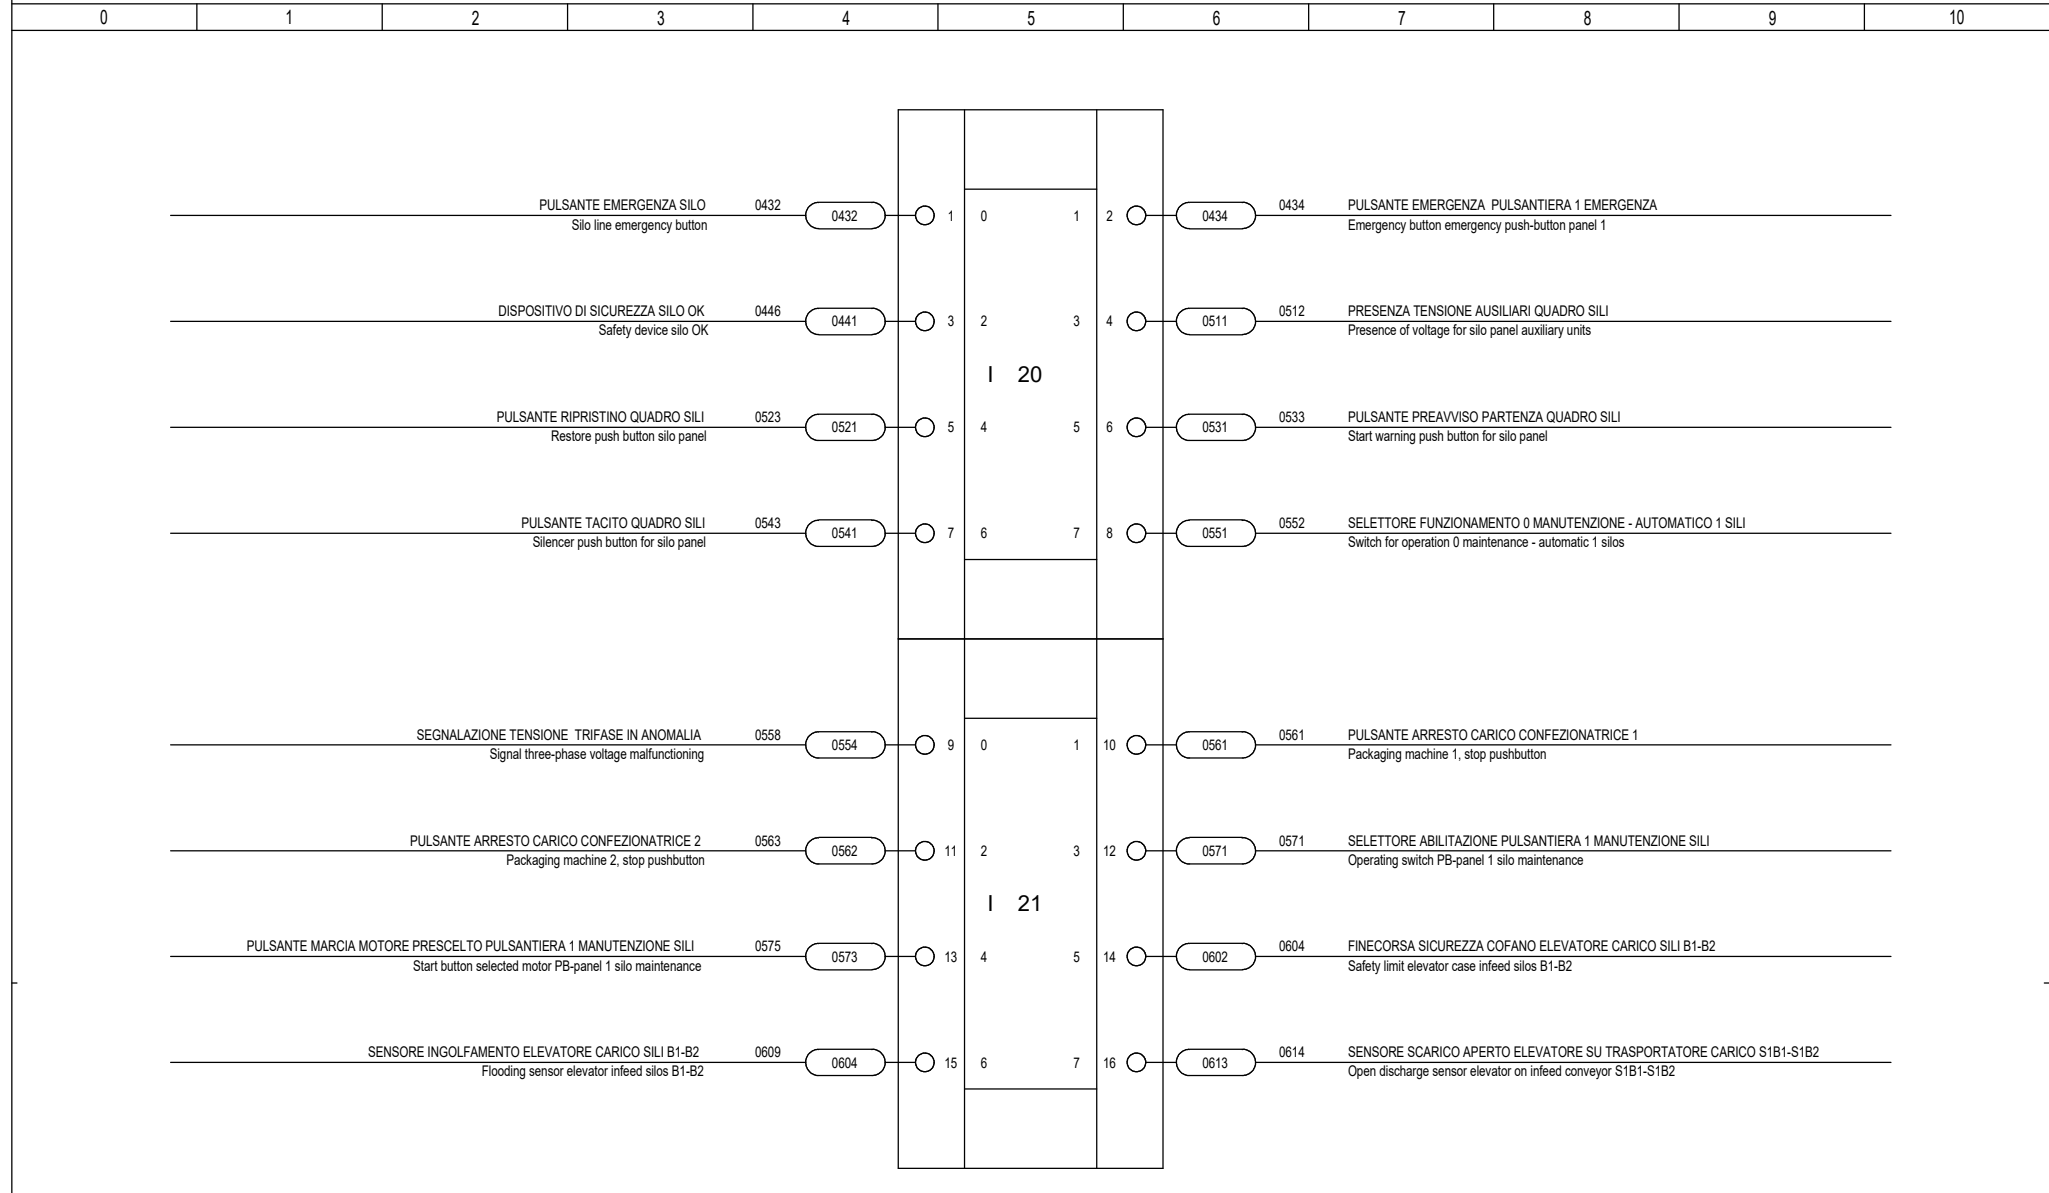


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0 X312/

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

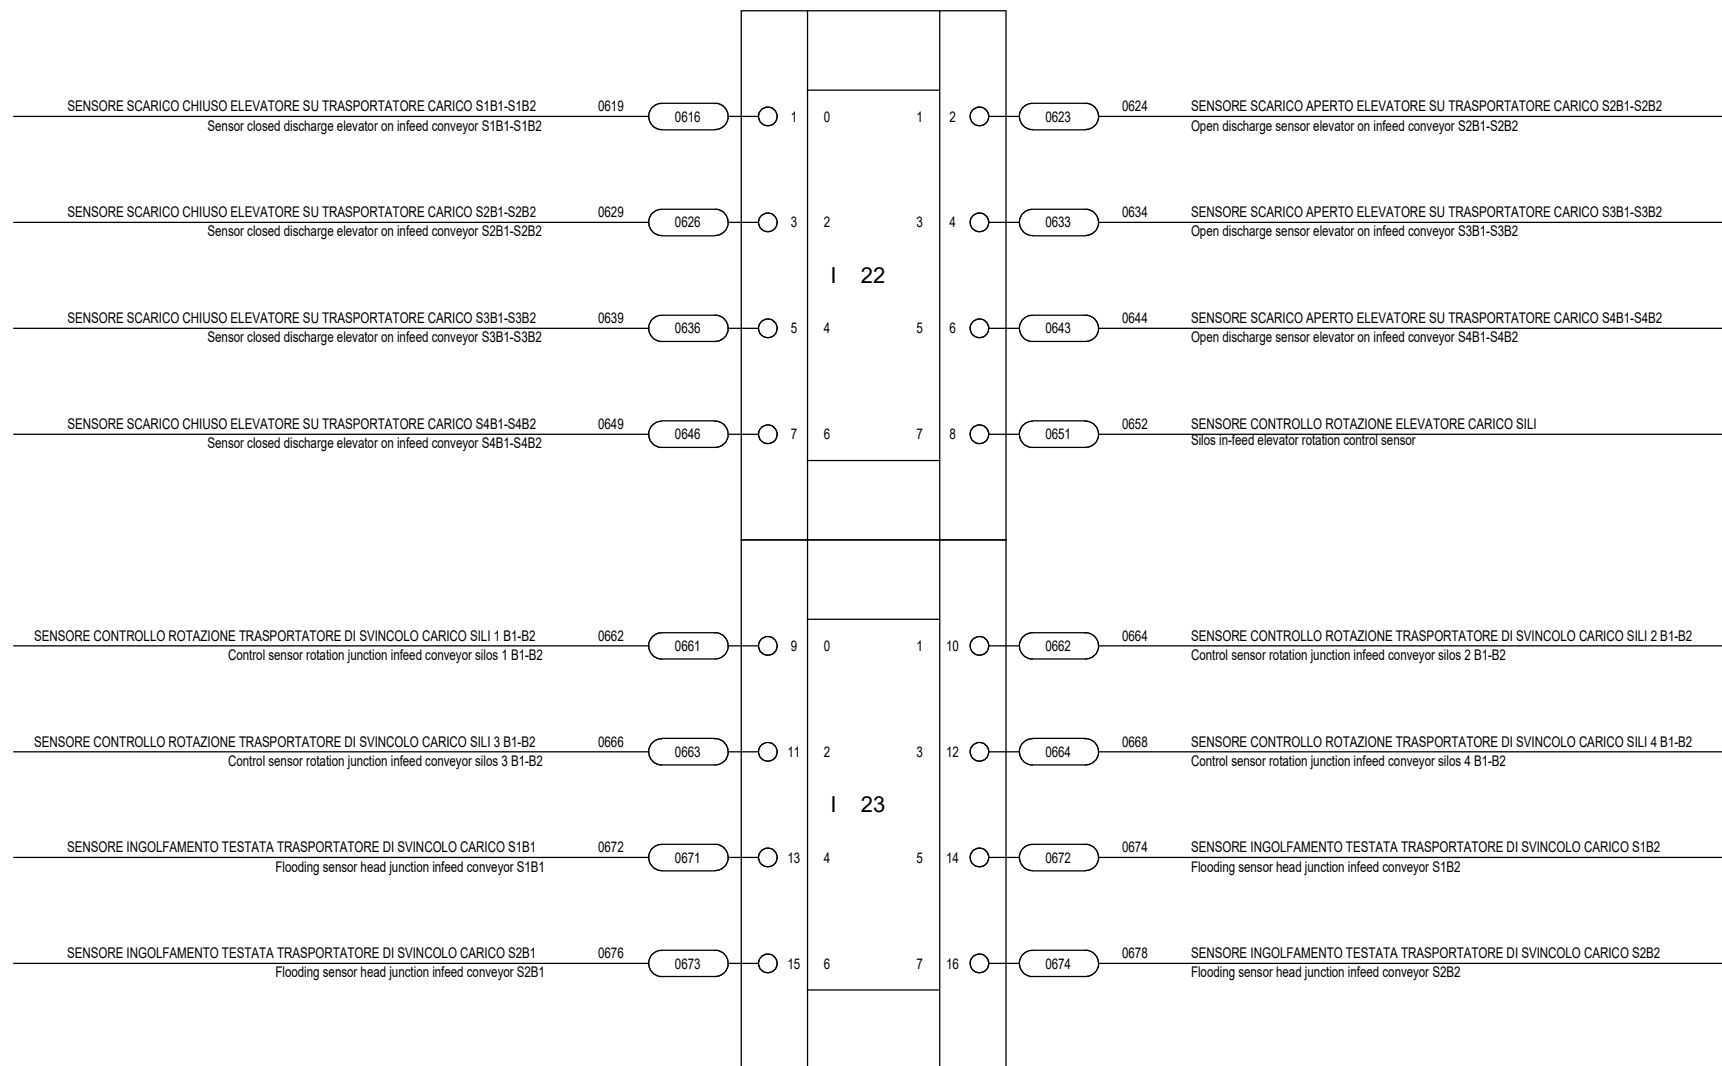


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0 X313/


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

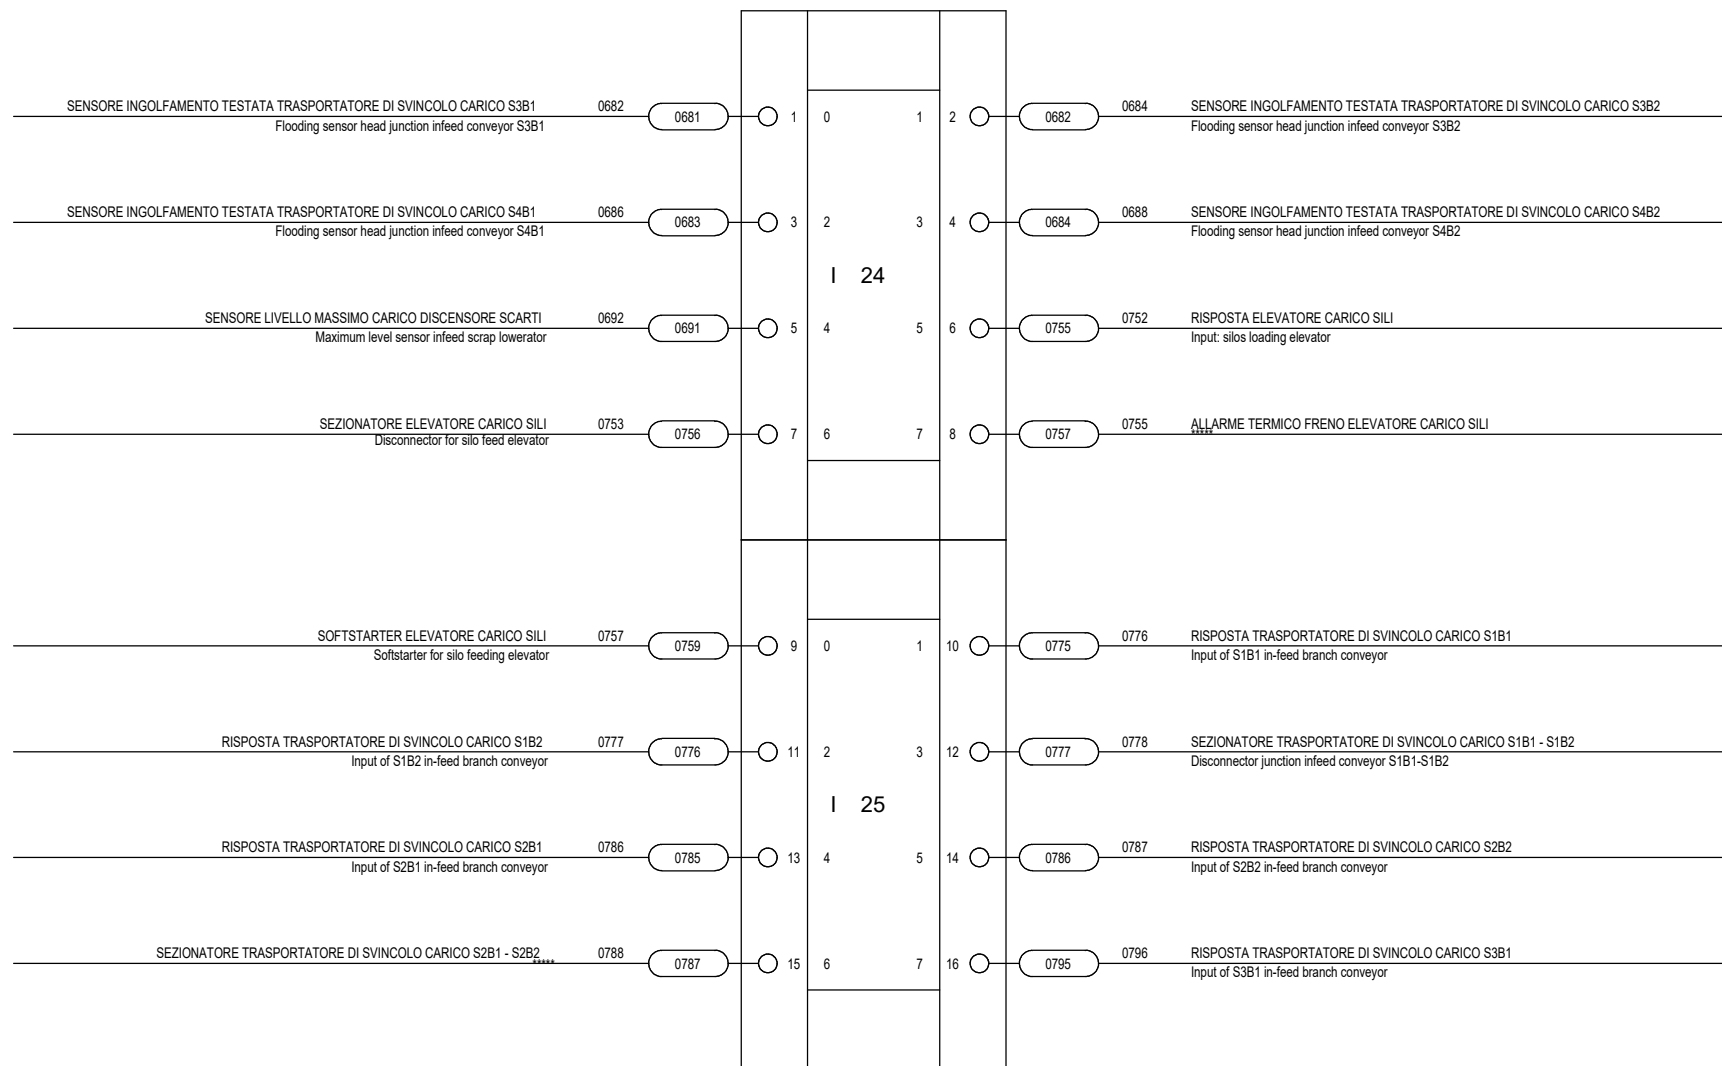


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0 X314/

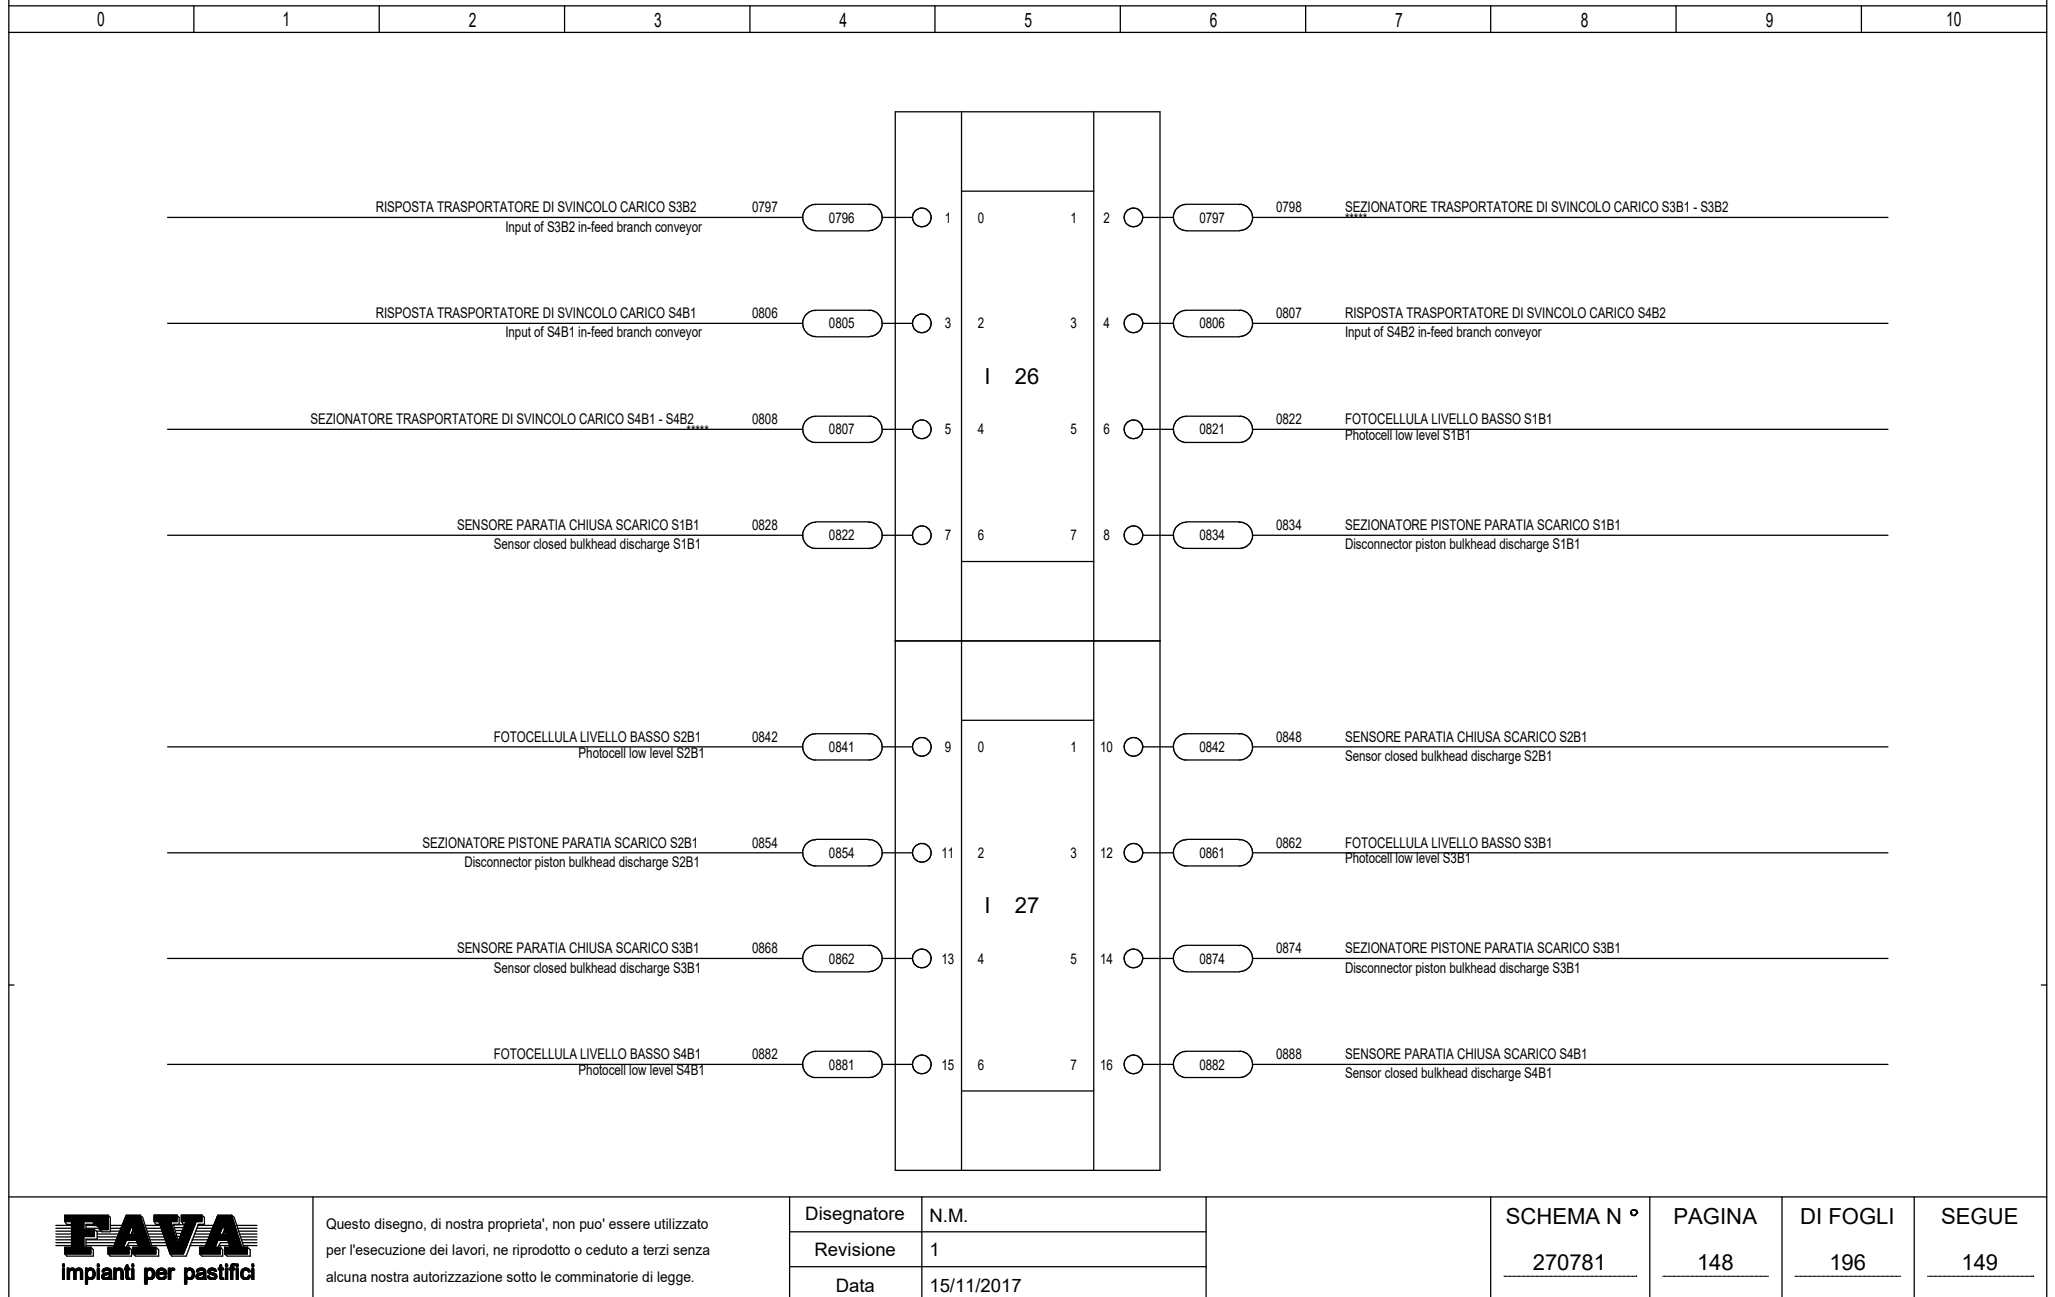


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0 X315/

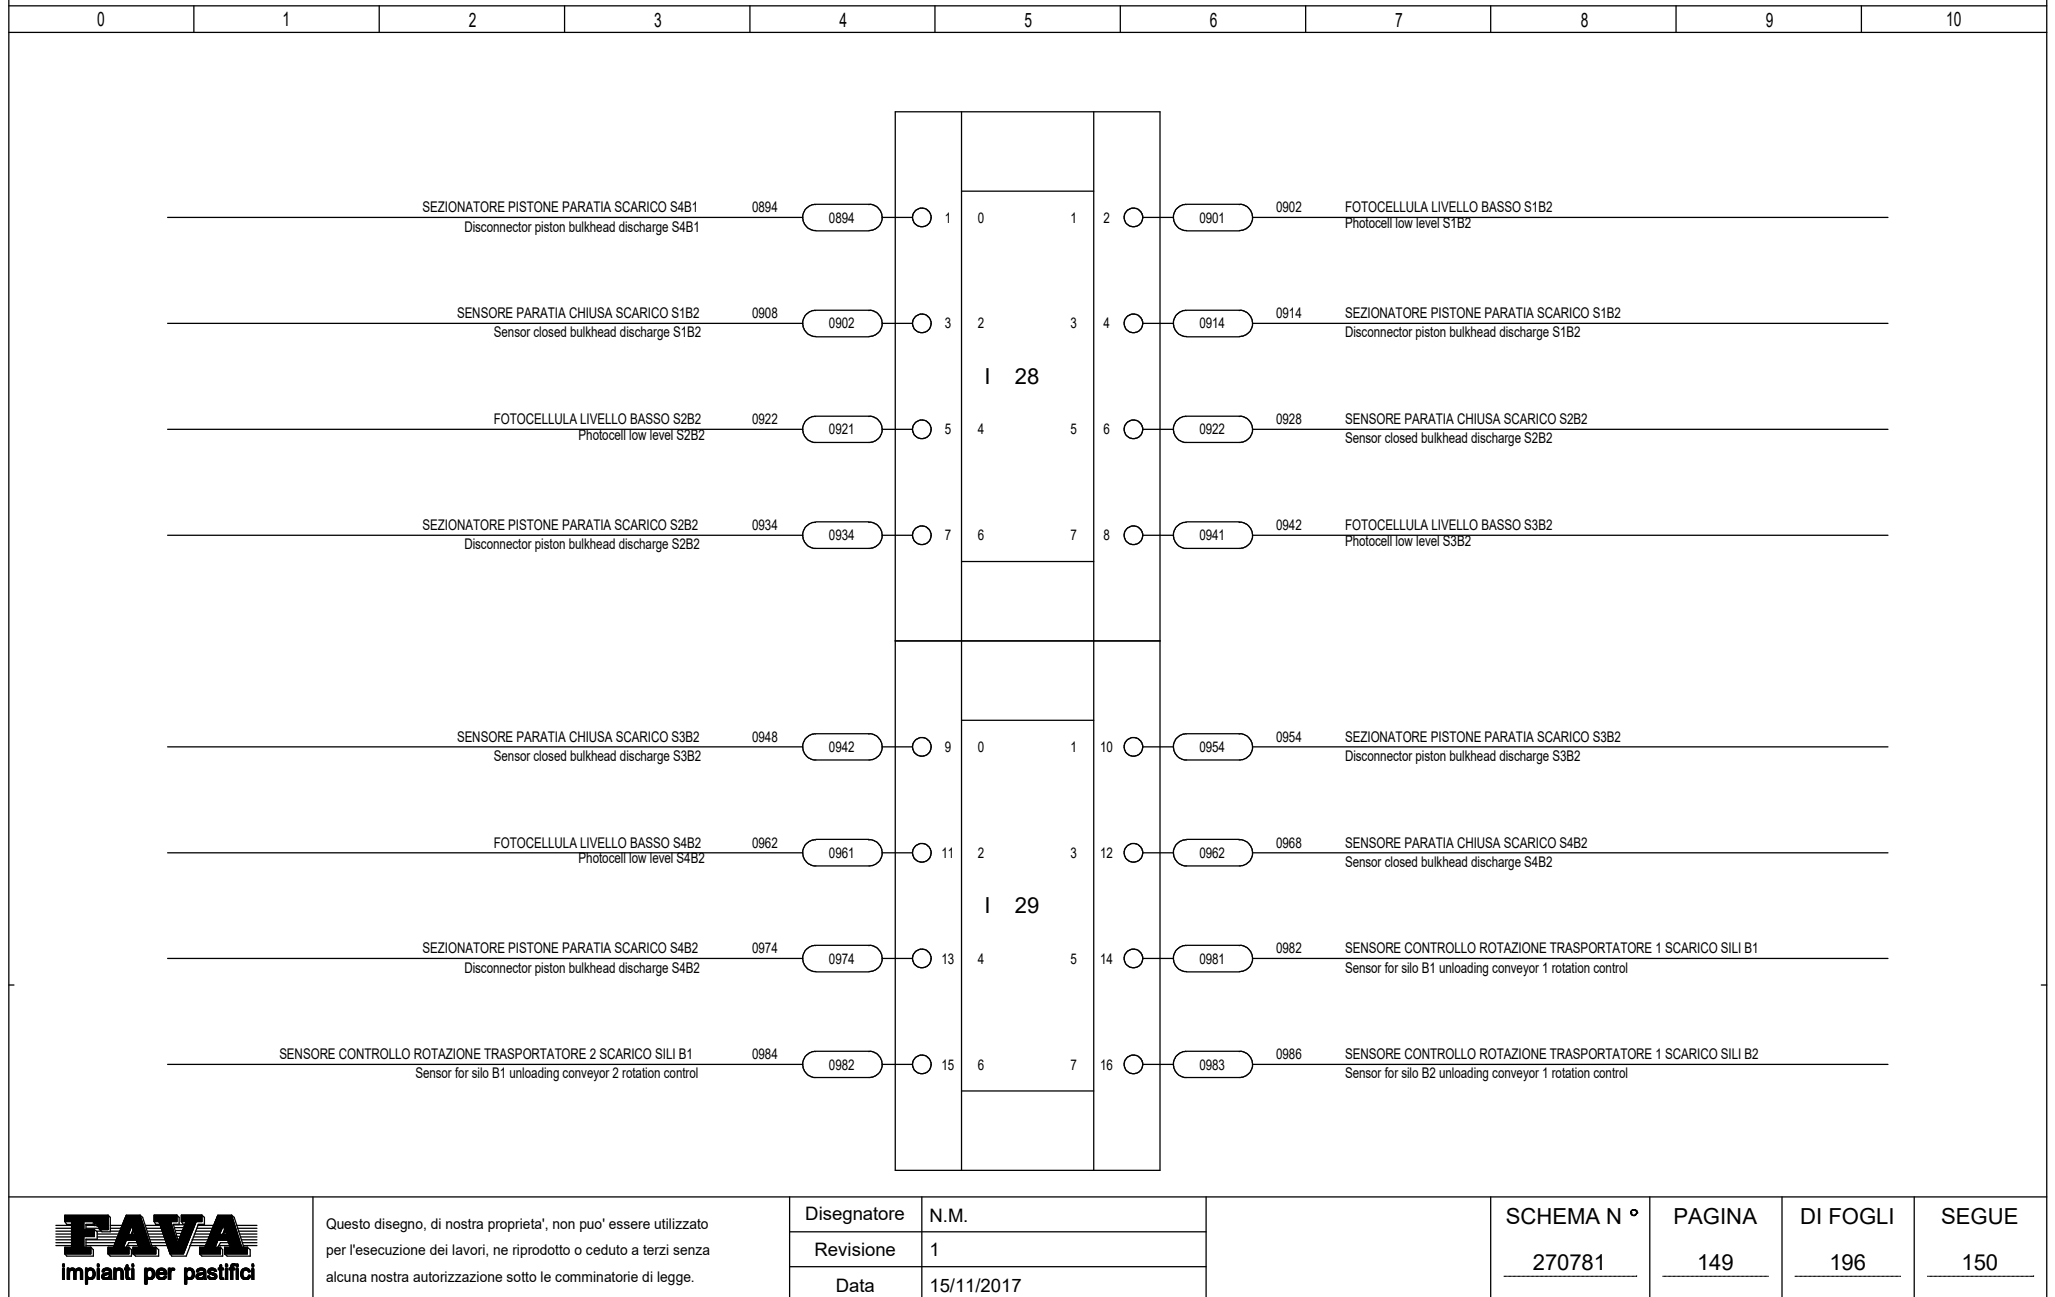


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X316/

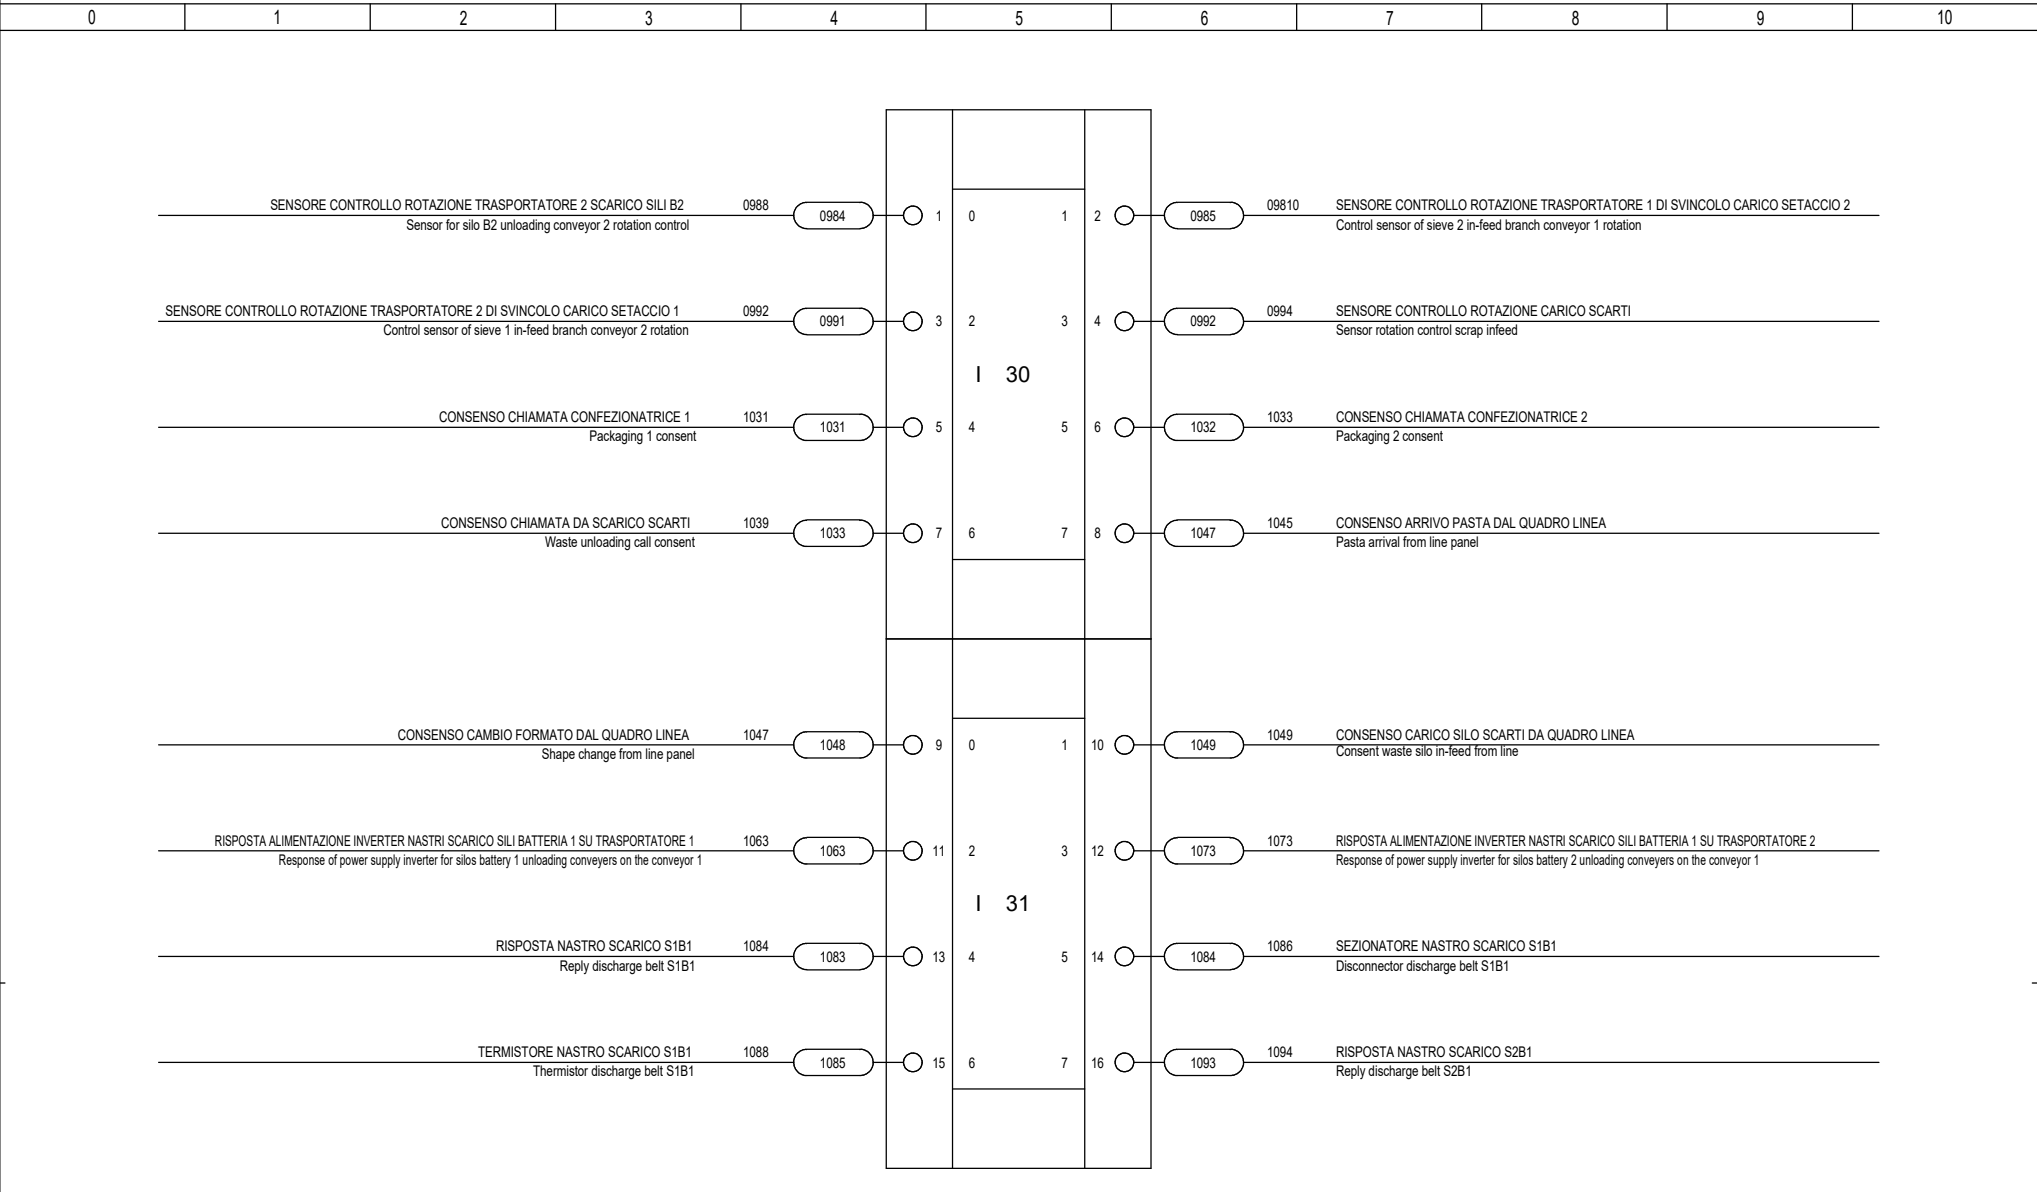


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0 X317/

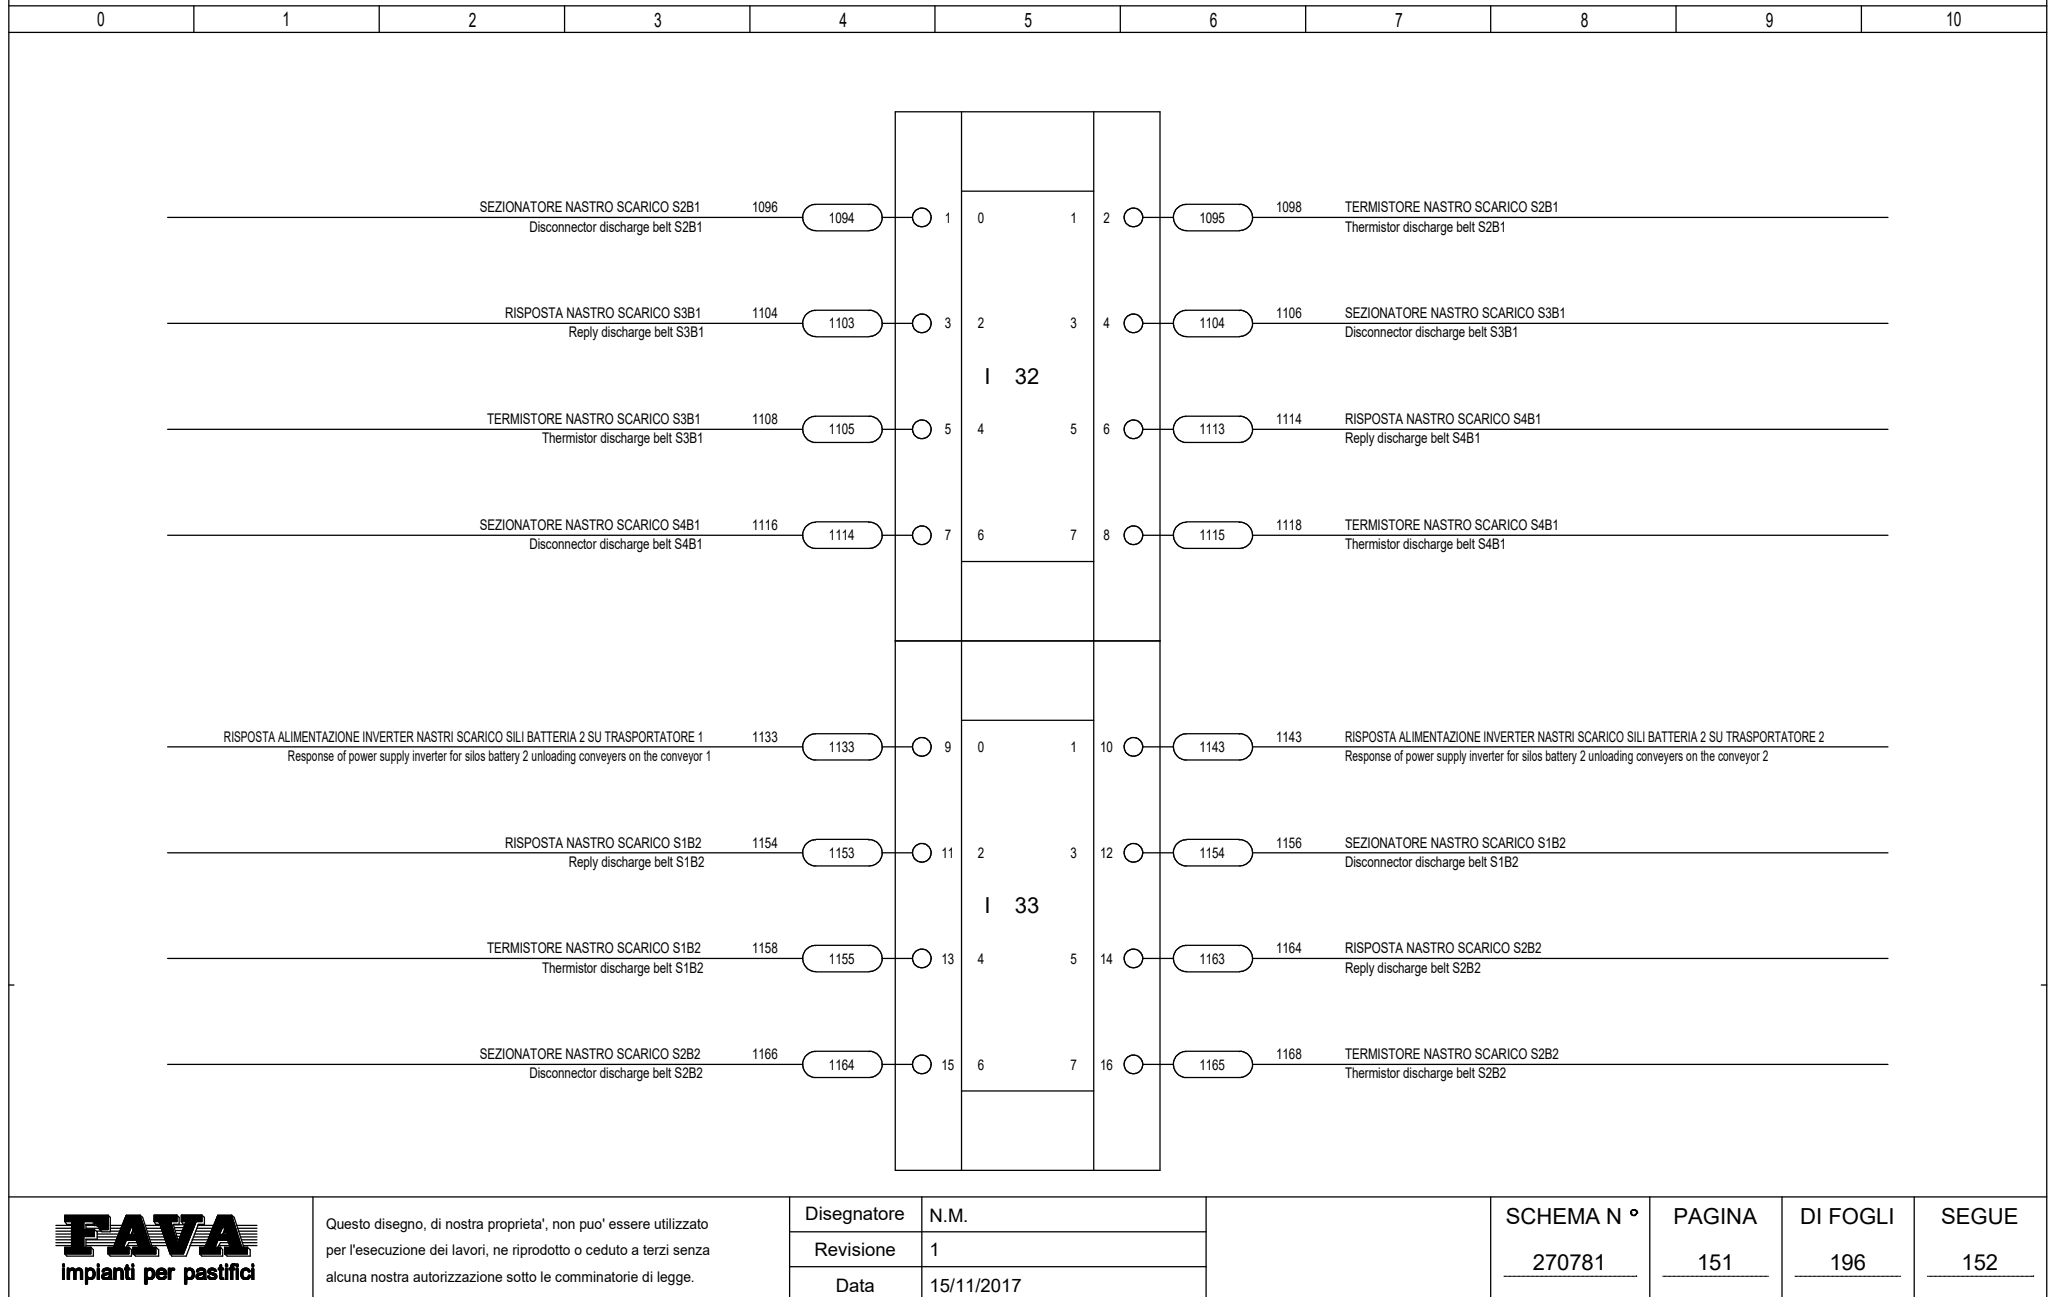


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X318/

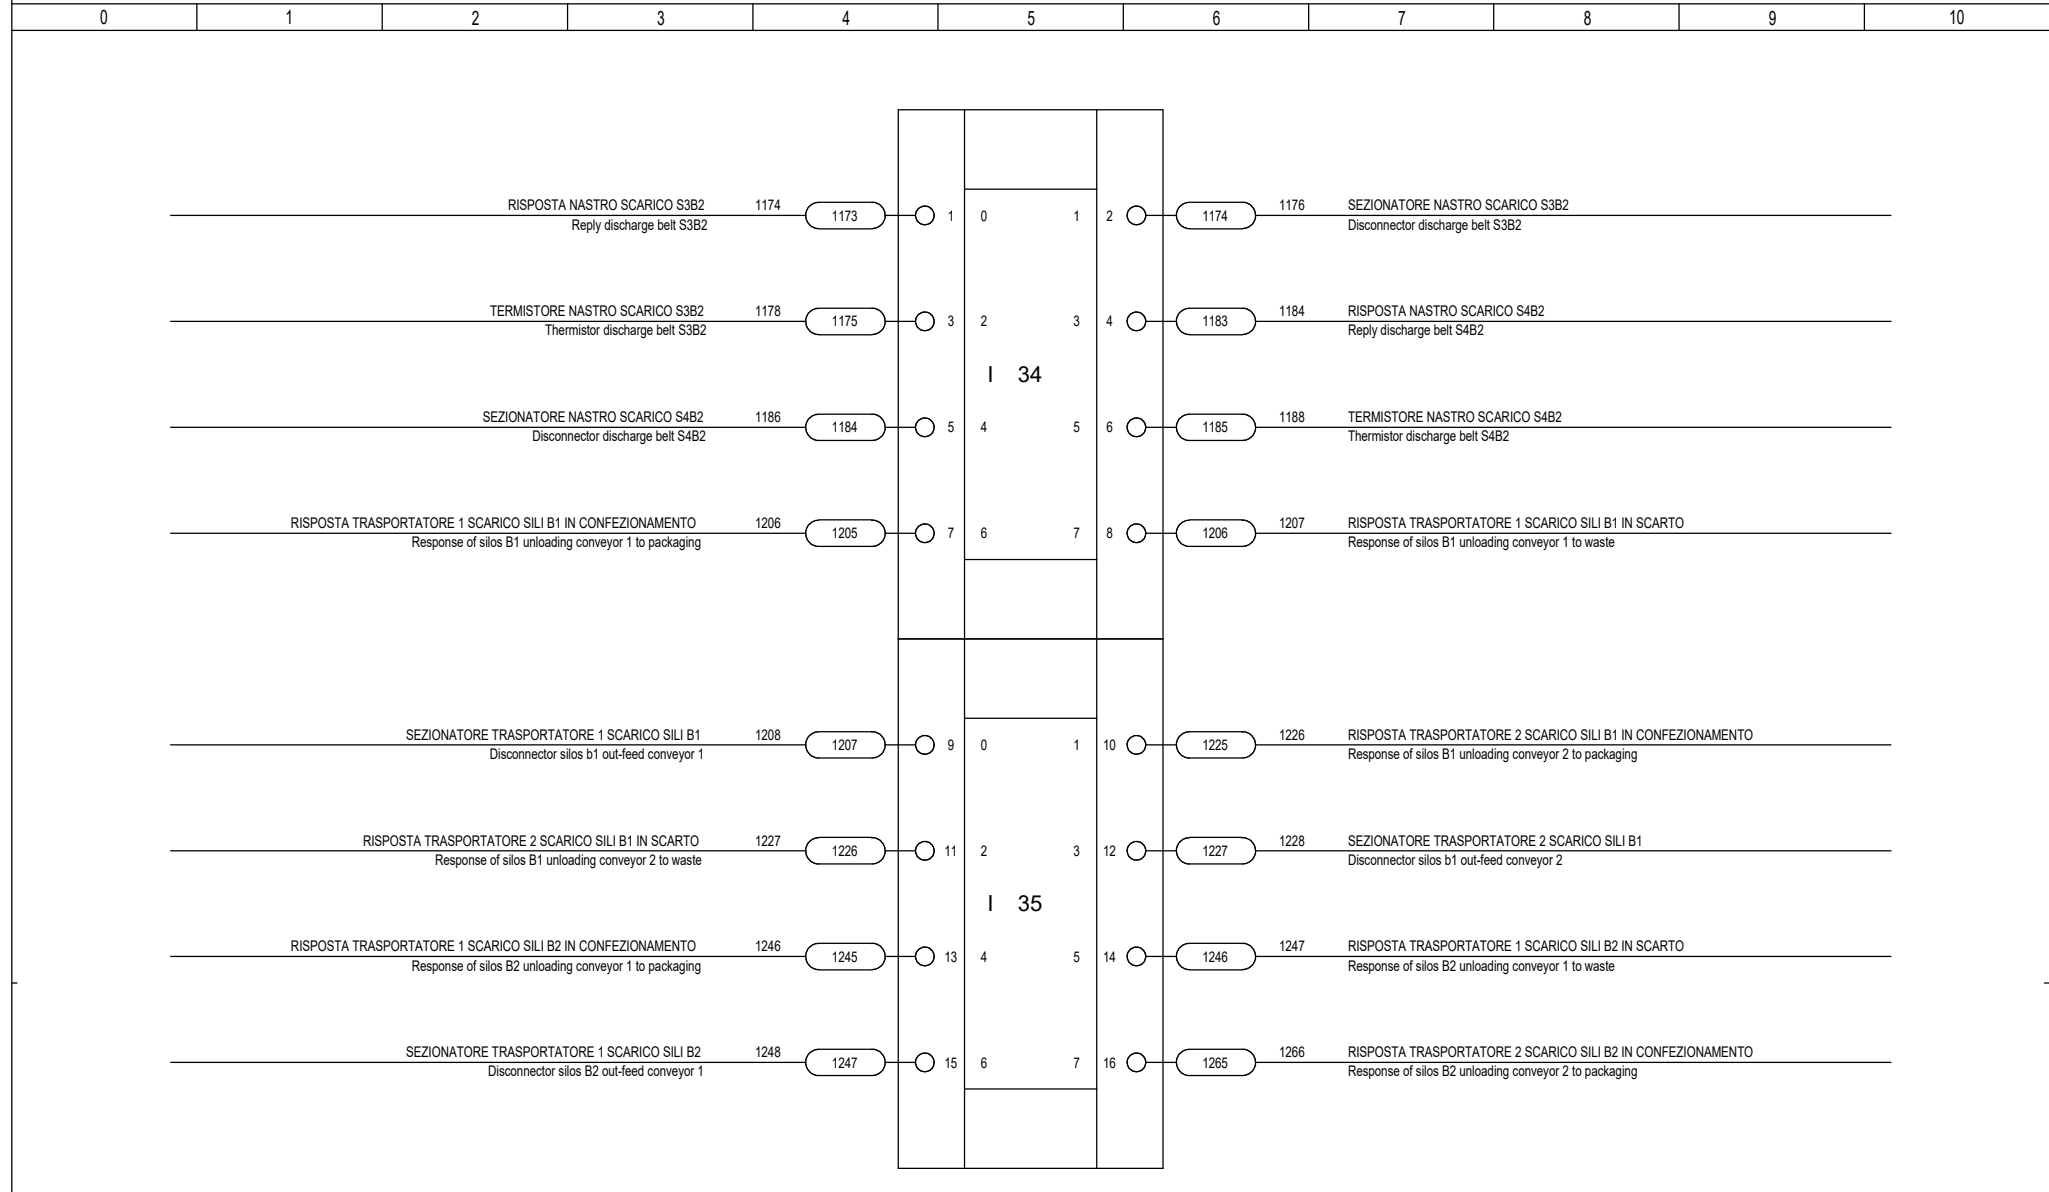


MODULO INPUT DIGITALE 6ES7131-6BH00-0BA0
X319/

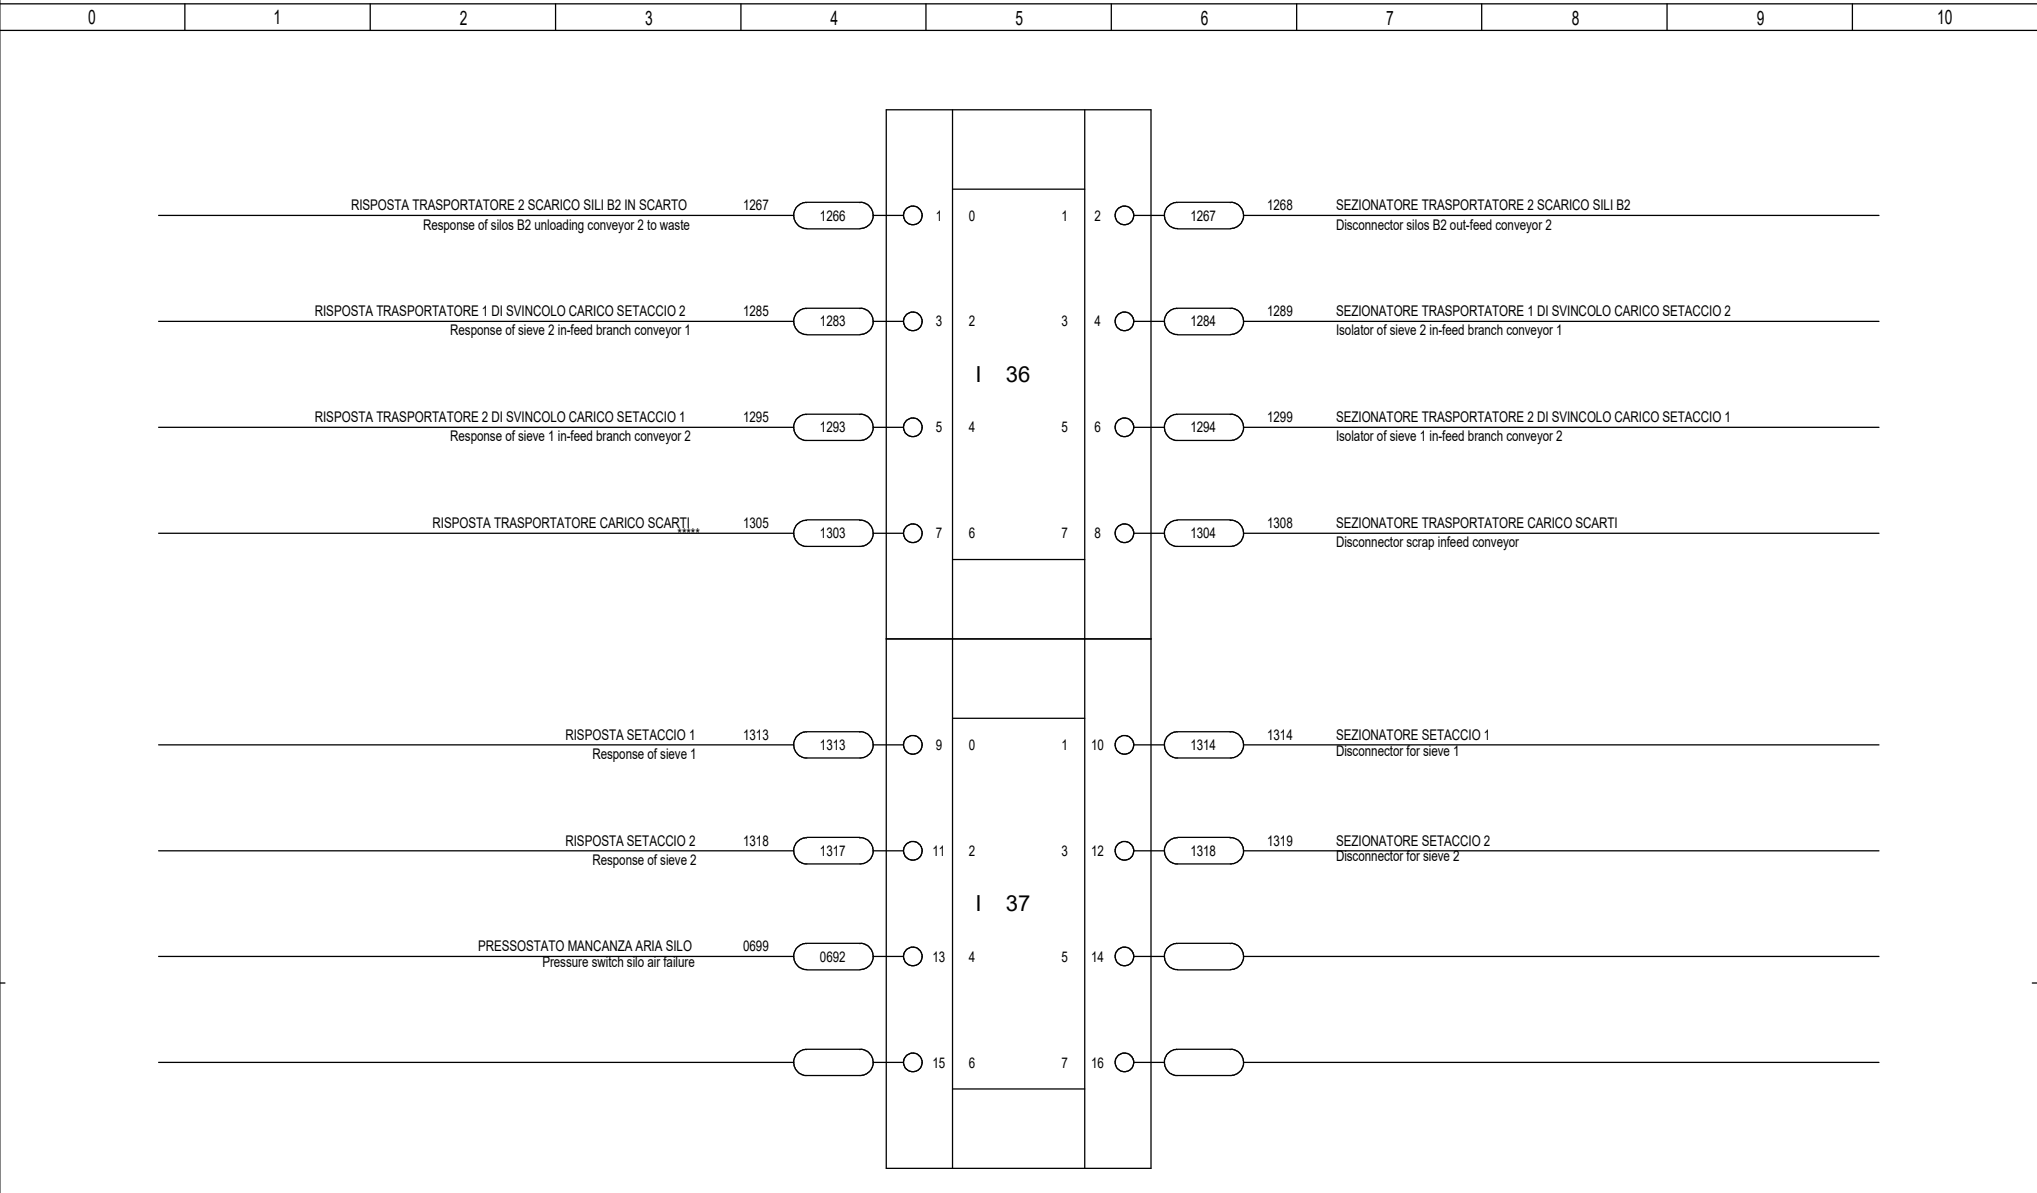

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X320/

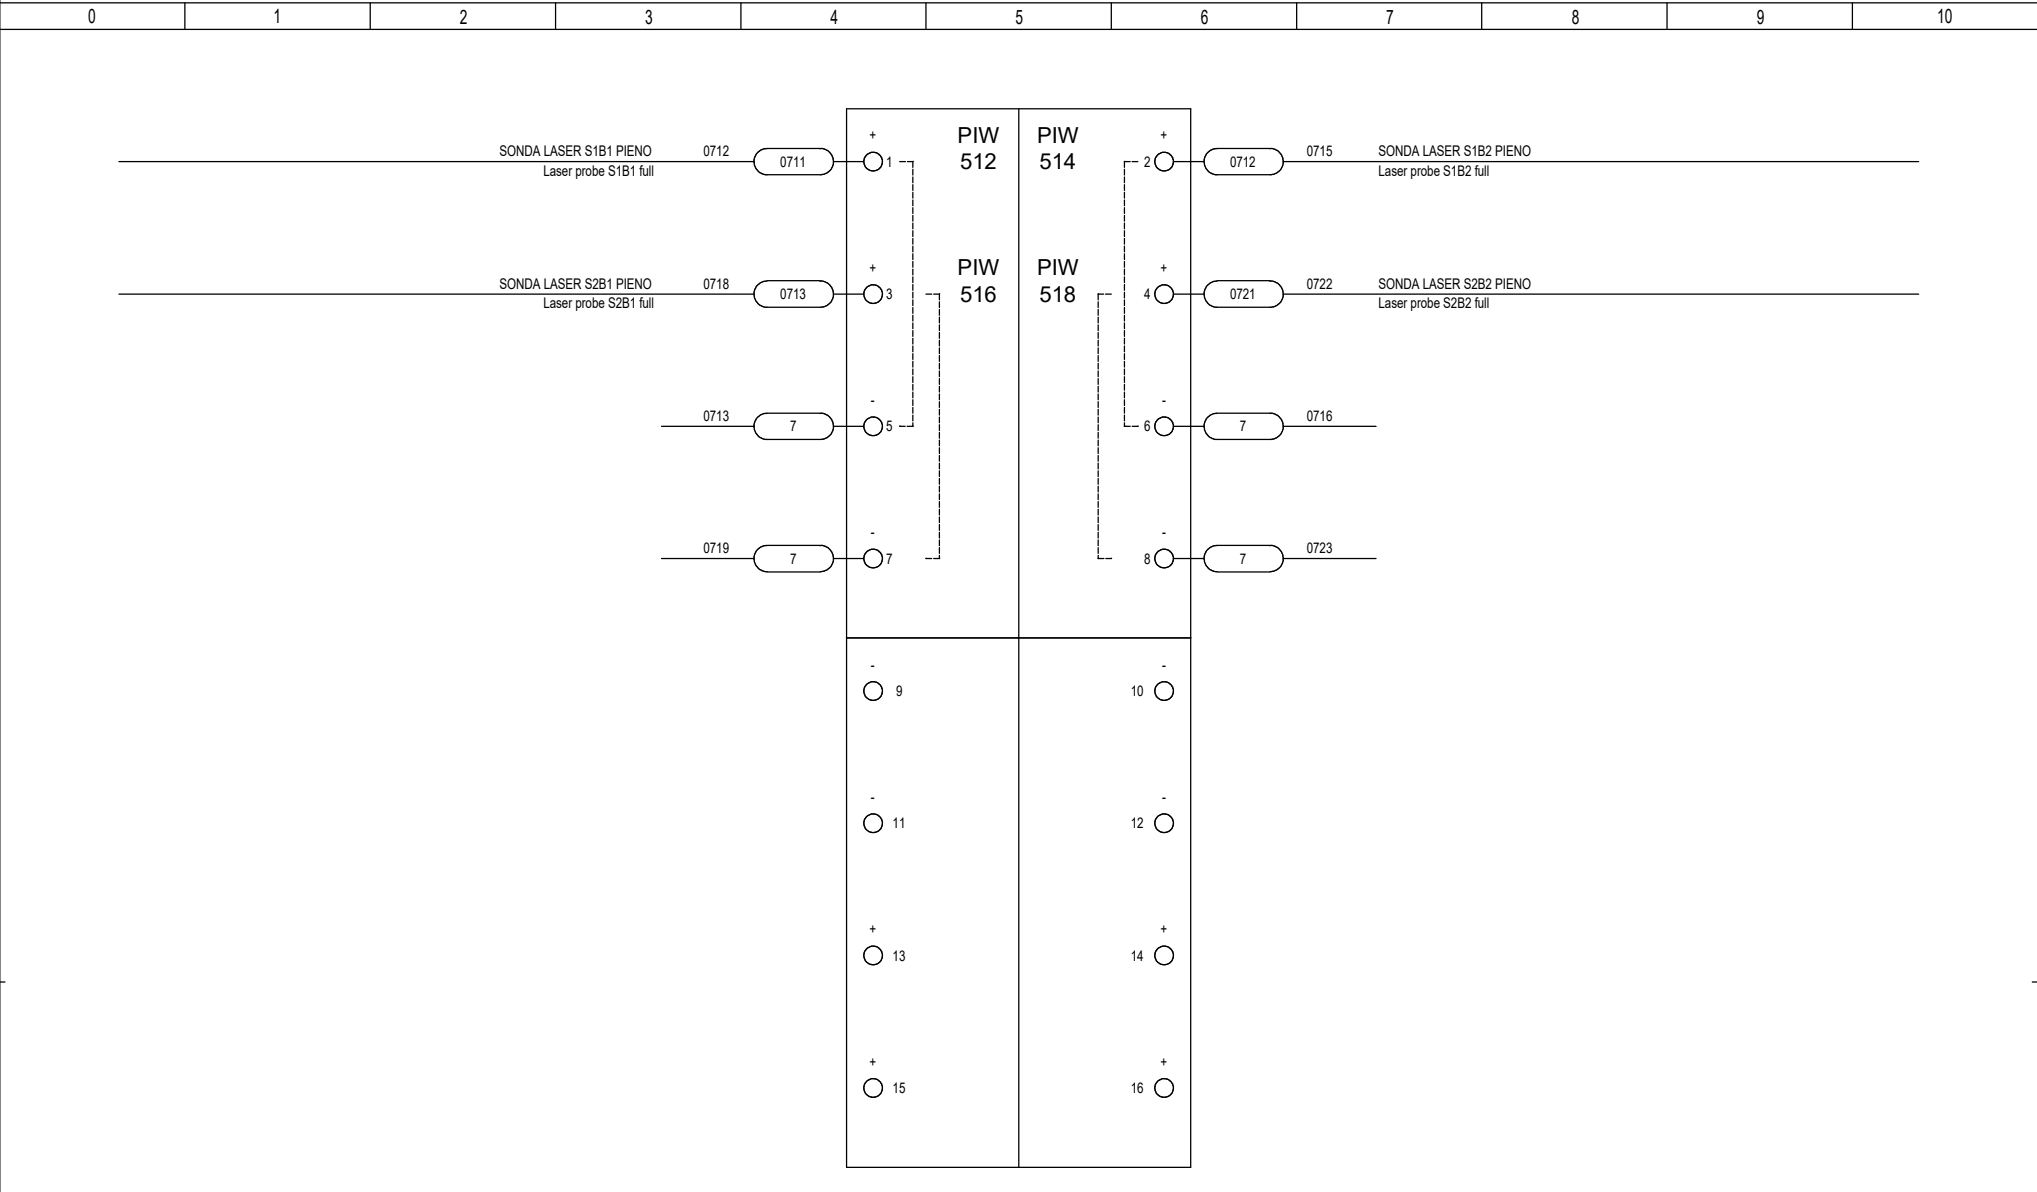

MODULO INPUT ANALOGICO 6ES7134-6GD00-0BA1
X321/

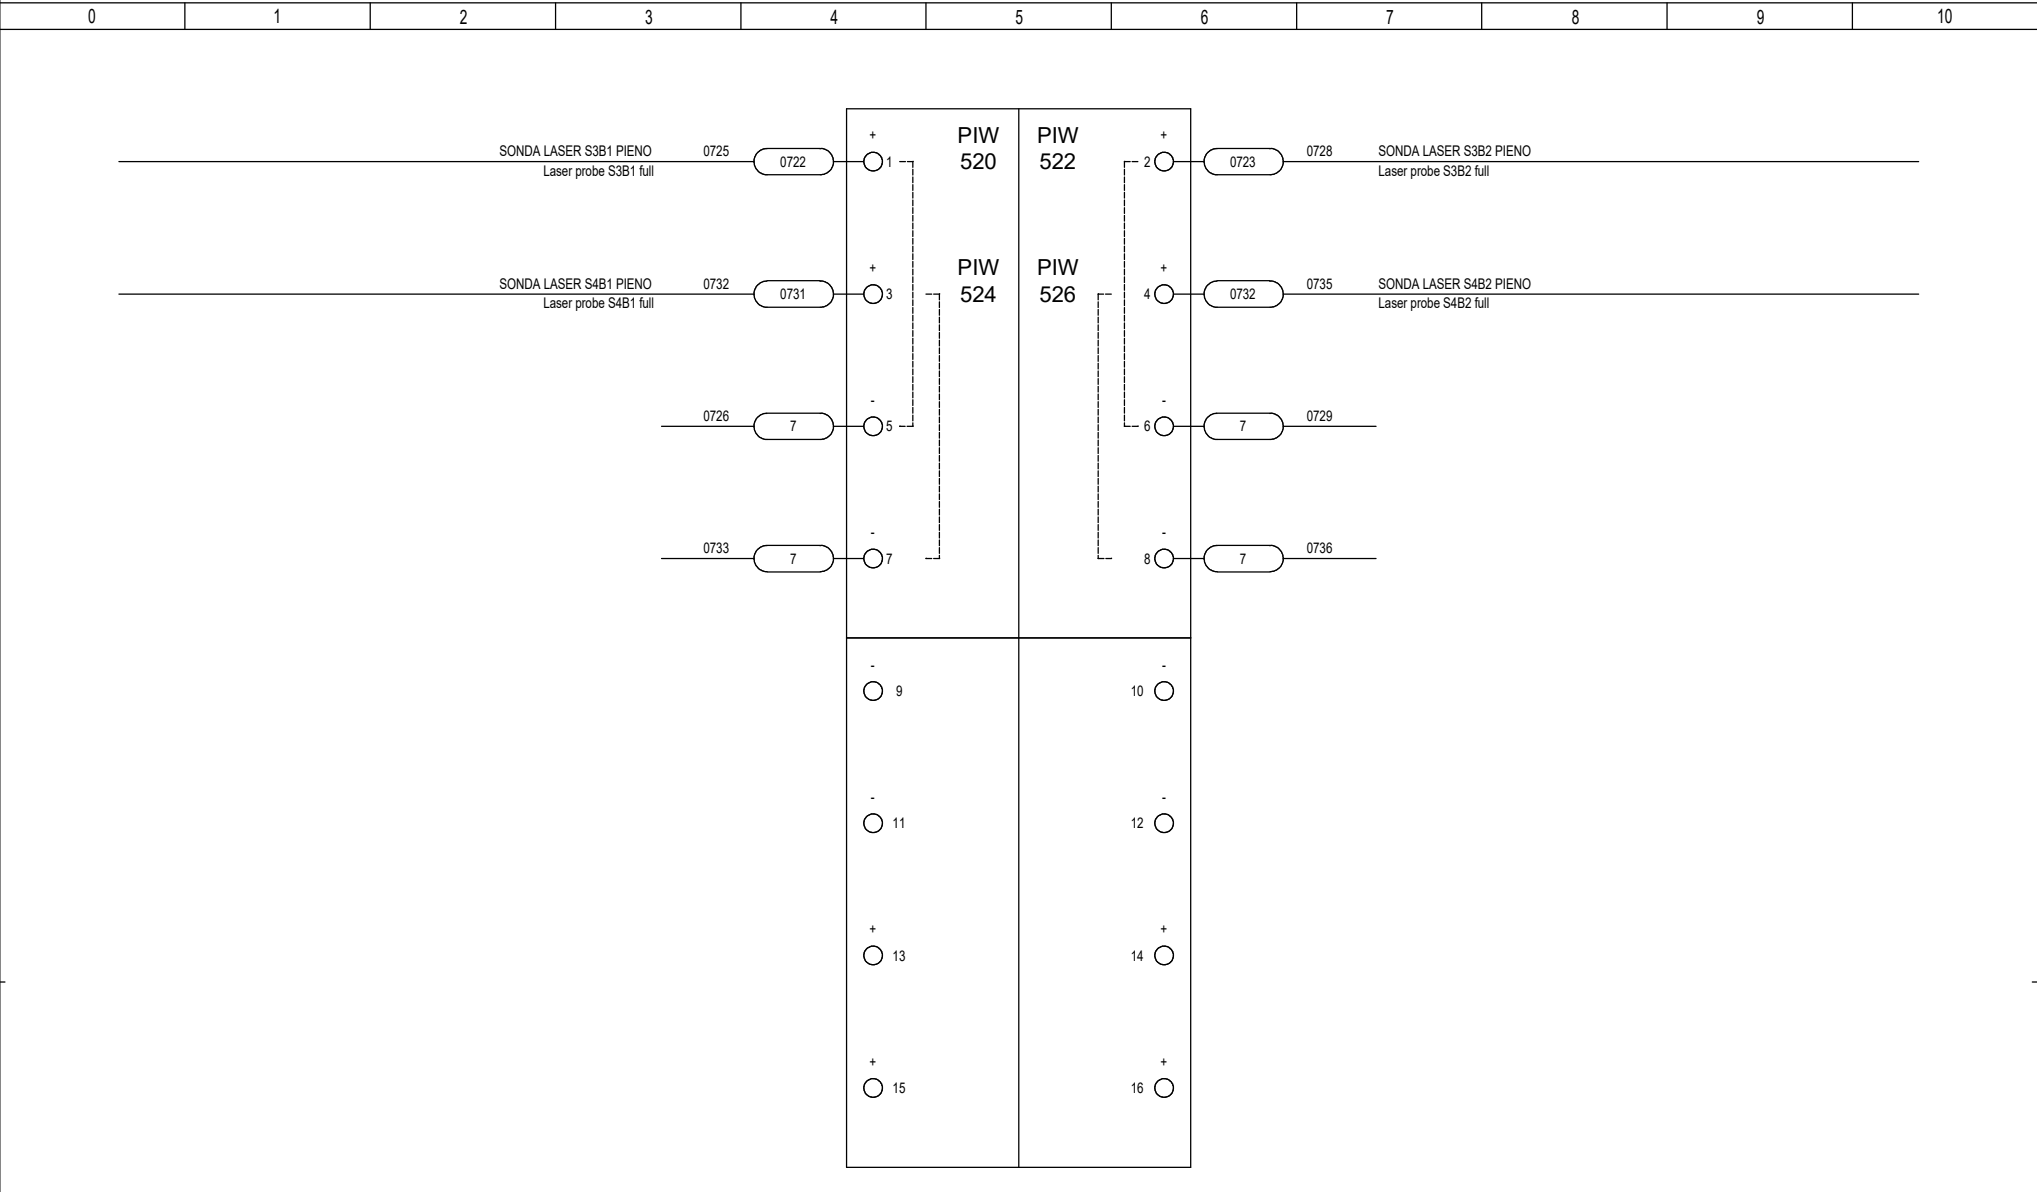

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	15/11/2017

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	155	196	156

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0					
		Data	21/08/2017					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0					
		Data	21/08/2017					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0					
		Data	21/08/2017					

MORSETTI DI POTENZA
Power terminal
boards

X1.1

YB0171	FRENO MOTORE ELEVATORE CARICO SILI Motor brake of silos in-feed elevator	ZDU 2.5	KM0751
YB0171	FRENO MOTORE ELEVATORE CARICO SILI Motor brake of silos in-feed elevator	ZDU 2.5	QF0171
M0173	COMANDO ELEVATORE CARICO SILI Silos leading elevator control	ZDU 2.5	U0173
M0173	COMANDO ELEVATORE CARICO SILI Silos leading elevator control	ZDU 2.5	U0173
M0173	COMANDO ELEVATORE CARICO SILI Silos leading elevator control	ZDU 2.5	U0173
M0182	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B1 - S1B2 Control discharge conveyor junction S1B1 - S1B2	ZDU 2.5	KM0771
M0182	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B1 - S1B2 Control discharge conveyor junction S1B1 - S1B2	ZDU 2.5	KM0771
M0182	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B1 - S1B2 Control discharge conveyor junction S1B1 - S1B2	ZDU 2.5	KM0771
M0185	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B1 - S2B2 Control discharge conveyor junction S2B1 - S2B2	ZDU 2.5	KM0781
M0185	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B1 - S2B2 Control discharge conveyor junction S2B1 - S2B2	ZDU 2.5	KM0781
M0185	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B1 - S2B2 Control discharge conveyor junction S2B1 - S2B2	ZDU 2.5	KM0781
M0188	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B1 - S3B2 Control discharge conveyor junction S3B1 - S3B2	ZDU 2.5	KM0791
M0188	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B1 - S3B2 Control discharge conveyor junction S3B1 - S3B2	ZDU 2.5	KM0791
M0188	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B1 - S3B2 Control discharge conveyor junction S3B1 - S3B2	ZDU 2.5	KM0791
M0192	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B1 - S4B2 Control discharge conveyor junction S4B1 - S4B2	ZDU 2.5	KM0801
M0192	COMANDO TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B1 - S4B2 Control discharge conveyor junction S4B1 - S4B2	ZDU 2.5	KM0801
M0213	TERRA MOTORE NASTRO SCARICO S1B1 Ground motor discharge belt S1B1	ZDU 2.5	PE0213
M0213	SCHERMATURA CAVO MOTORE NASTRO SCARICO S1B1 Screening cable motor discharge belt S1B1	ZDU 2.5	SC0213
M0213	COMANDO NASTRO SCARICO S1B1 Control discharge conveyor S1B1	ZDU 2.5	U0213
M0213	COMANDO NASTRO SCARICO S1B1 Control discharge conveyor S1B1	ZDU 2.5	V0213
M0213	COMANDO NASTRO SCARICO S1B1 Control discharge conveyor S1B1	ZDU 2.5	W0213
M0223	TERRA MOTORE NASTRO SCARICO S2B1 Ground motor discharge belt S2B1	ZDU 2.5	PE0223
M0223	SCHERMATURA CAVO MOTORE NASTRO SCARICO S2B1 Screening cable motor discharge belt S2B1	ZDU 2.5	SC0223
M0223	COMANDO NASTRO SCARICO S2B1 Control discharge conveyor S2B1	ZDU 2.5	U0223
M0223	COMANDO NASTRO SCARICO S2B1 Control discharge conveyor S2B1	ZDU 2.5	V0223
M0223	COMANDO NASTRO SCARICO S2B1 Control discharge conveyor S2B1	ZDU 2.5	W0223
M0233	TERRA MOTORE NASTRO SCARICO S3B1 Ground motor discharge belt S3B1	ZDU 2.5	PE0233
M0233	SCHERMATURA CAVO MOTORE NASTRO SCARICO S3B1 Screening cable motor discharge belt S3B1	ZDU 2.5	SC0233
M0233	COMANDO NASTRO SCARICO S3B1 Control discharge conveyor S3B1	ZDU 2.5	U0233
M0233	COMANDO NASTRO SCARICO S3B1 Control discharge conveyor S3B1	ZDU 2.5	V0233
M0233	COMANDO NASTRO SCARICO S3B1 Control discharge conveyor S3B1	ZDU 2.5	W0233

MORSETTI DI POTENZA
Power terminal
boards

X1.1

TERRA MOTORE NASTRO SCARICO S4B1	M0243	PE0243	ZDU 2.5	
Ground motor discharge belt S4B1				
SCHERMATURA CAVO MOTORE NASTRO SCARICO S4B1	M0243	SC0243	ZDU 2.5	
Screening cable motor discharge belt S4B1				
COMANDO NASTRO SCARICO S4B1	M0243	U0243	ZDU 2.5	KM1111
Control discharge conveyor S4B1				
COMANDO NASTRO SCARICO S4B1	M0243	V0243	ZDU 2.5	KM1111
Control discharge conveyor S4B1				
COMANDO NASTRO SCARICO S4B1	M0243	W0243	ZDU 2.5	KM1111
Control discharge conveyor S4B1				
TERRA MOTORE NASTRO SCARICO S1B2	M0263	PE0263	ZDU 2.5	
Ground motor discharge belt S1B2				
SCHERMATURA CAVO MOTORE NASTRO SCARICO S1B2	M0263	SC0263	ZDU 2.5	
Screening cable motor discharge belt S1B2				
COMANDO NASTRO SCARICO S1B2	M0263	U0263	ZDU 2.5	KM1151
Control discharge conveyor S1B2				
COMANDO NASTRO SCARICO S1B2	M0263	V0263	ZDU 2.5	KM1151
Control discharge conveyor S1B2				
COMANDO NASTRO SCARICO S1B2	M0263	W0263	ZDU 2.5	KM1151
Control discharge conveyor S1B2				
TERRA MOTORE NASTRO SCARICO S2B2	M0273	PE0273	ZDU 2.5	
Ground motor discharge belt S2B2				
SCHERMATURA CAVO MOTORE NASTRO SCARICO S2B2	M0273	SC0273	ZDU 2.5	
Screening cable motor discharge belt S2B2				
COMANDO NASTRO SCARICO S2B2	M0273	U0273	ZDU 2.5	KM1161
Control discharge conveyor S2B2				
COMANDO NASTRO SCARICO S2B2	M0273	V0273	ZDU 2.5	KM1161
Control discharge conveyor S2B2				
COMANDO NASTRO SCARICO S2B2	M0273	W0273	ZDU 2.5	KM1161
Control discharge conveyor S2B2				
TERRA MOTORE NASTRO SCARICO S3B2	M0283	PE0283	ZDU 2.5	
Ground motor discharge belt S3B2				
SCHERMATURA CAVO MOTORE NASTRO SCARICO S3B2	M0283	SC0283	ZDU 2.5	
Screening cable motor discharge belt S3B2				
COMANDO NASTRO SCARICO S3B2	M0283	U0283	ZDU 2.5	KM1171
Control discharge conveyor S3B2				
COMANDO NASTRO SCARICO S3B2	M0283	V0283	ZDU 2.5	KM1171
Control discharge conveyor S3B2				
COMANDO NASTRO SCARICO S3B2	M0283	W0283	ZDU 2.5	KM1171
Control discharge conveyor S3B2				
TERRA MOTORE NASTRO SCARICO S4B2	M0293	PE0293	ZDU 2.5	
Ground motor discharge belt S4B2				
SCHERMATURA CAVO MOTORE NASTRO SCARICO S4B2	M0293	SC0293	ZDU 2.5	
Screening cable motor discharge belt S4B2				
COMANDO NASTRO SCARICO S4B2	M0293	U0293	ZDU 2.5	KM1181
Control discharge conveyor S4B2				
COMANDO NASTRO SCARICO S4B2	M0293	V0293	ZDU 2.5	KM1181
Control discharge conveyor S4B2				
COMANDO NASTRO SCARICO S4B2	M0293	W0293	ZDU 2.5	KM1181
Control discharge conveyor S4B2				
COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1	M0302	U0302	ZDU 2.5	KM1201
Control silos b1 out-feed conveyor 1				
COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1	M0302	V0302	ZDU 2.5	KM1201
Control silos b1 out-feed conveyor 1				
COMANDO TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1	M0302	W0302	ZDU 2.5	KM1201
Control silos b1 out-feed conveyor 1				

MORSETTI DI POTENZA
Power terminal
boards

X1.1

0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	15/11/2017

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	161	196	162

X2.1

LAMPADA DI SEGNALE BLOCCO E PARTENZA SILI	HL0482	1	ZSI2.5 1A	0481
Lamp for Block Warning And Start Loading				
LAMPADA DI SEGNALE BLOCCO E PARTENZA SILI	HL0482	-7	ZDU 2.5	7
Lamp for Block Warning And Start Loading				
SEGNALE ACUSTICA BLOCCO E PARTENZA SILI	HA0485B	2	ZSI2.5 1A	0482
Acoustic signalling blocks and start silos				
SEGNALE ACUSTICA SILI PIENI	HA0488B	3	ZSI2.5 1A	0483
Acoustic signalling for full silos				
SEGNALE ACUSTICA SILI PIENI	HA0488B	-7	ZDU 2.5	7
Acoustic signalling for full silos				
LAMPADA VERDE DI SEGNALE SILI IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 1-2	HL0502	4	ZSI2.5 1A	0501
Green lamp running silos display 1-2				
LAMPADA VERDE DI SEGNALE MANUTENZIONE SILI VISUALIZZATORE 1-2	HL0502	5	ZSI2.5 1A	0502
Yellow signalling lamp for display 1-2 silos maintenance				
LAMPADA ROSSA DI SEGNALE BLOCCO SILI VISUALIZZATORE 1-2	HL0502	6	ZSI2.5 1A	0503
Red signalling light for display 1-2 silos blockage				
LAMPADA ROSSA DI SEGNALE BLOCCO SILI VISUALIZZATORE 1	HL0502	-7	ZDU 2.5	7
Red signalling light for display 1 silos blockage				
LAMPADA VERDE DI SEGNALE SILI IN FUNZIONE VISUALIZZATORE 2	HL0506	7	ZSI2.5 1A	0501
Green lamp running silos display 2				
LAMPADA GIALLA DI SEGNALE MANUTENZIONE SILI VISUALIZZATORE 2	HL0506	8	ZSI2.5 1A	0502
Yellow signalling lamp for display 2 silos maintenance				
LAMPADA ROSSA DI SEGNALE BLOCCO SILI VISUALIZZATORE 2	HL0506	9	ZSI2.5 1A	0503
Red signalling light for display 2 silos blockage				
LAMPADA ROSSA DI SEGNALE BLOCCO SILI VISUALIZZATORE 2	HL0506	-7	ZDU 2.5	7
Red signalling light for display 2 silos blockage				
FINECORSA SICUREZZA COFANO ELEVATORE CARICO SILI B1-B2	SQ0601N	+2	ZDU 2.5	2
Safety limit elevator case infeed silos B1-B2				
FINECORSA SICUREZZA COFANO ELEVATORE CARICO SILI B1-B2	SQ0601N	10	ZDU 2.5	0601
Safety limit elevator case infeed silos B1-B2				
SENSORE INGOLFAMENTO ELEVATORE CARICO SILI B1-B2	SQ0606E	+2	ZDU 2.5	2
Flooding sensor elevator infeed silos B1-B2				
SENSORE INGOLFAMENTO ELEVATORE CARICO SILI B1-B2	SQ0606E	-7	ZDU 2.5	7
Flooding sensor elevator infeed silos B1-B2				
SENSORE INGOLFAMENTO ELEVATORE CARICO SILI B1-B2	SQ0606E	11	ZDU 2.5	0603
Flooding sensor elevator infeed silos B1-B2				
SENSORE INGOLFAMENTO ELEVATORE CARICO SILI B1-B2	SQ0611	12	ZDK2.5/02	0611
Flooding sensor elevator infeed silos B1-B2				
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI B1-S1B2	YV0611	-7	ZDK2.5/02	7
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2				
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI B1-S1B2	YV0611	+2	ZDU 2.5	2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2				
SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI B1-S1B2	SQ0614Q	-7	ZDU 2.5	7
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2				
SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI B1-S1B2	SQ0614Q	13	ZDU 2.5	0613
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2				
SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI B1-S1B2	SQ0614Q	14	ZDK2.5/02	0614
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2				
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI B1-S1B2	YV0616	-7	ZDK2.5/02	7
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2				
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI B1-S1B2	YV0616	+2	ZDU 2.5	2
Control solenoid valve piston closure discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2				
SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI B1-S1B2	SQ0619Q	-7	ZDU 2.5	7
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2				
SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI B1-S1B2	SQ0619Q	15	ZDU 2.5	0616
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2				
SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO SILI B1-S1B2	SQ0619Q	16	ZDK2.5/02	0621
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S1B1-S1B2				
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S2B1-S2B2	YV0621	-7	ZDK2.5/02	7
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2				
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S2B1-S2B2	YV0621	+2	ZDU 2.5	2
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2				
SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S2B1-S2B2	SQ0624Q	-7	ZDU 2.5	7
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2				
SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S2B1-S2B2	SQ0624Q	17	ZDU 2.5	0623
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2				

X2.1

COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S2B1-S2B2	YV0626	18	ZDK2.5/02	0624
Control solenoid valve piston closure elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2		-7	ZDK2.5/02	7
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S2B1-S2B2	YV0626			
Control solenoid valve piston closure elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2		+2	ZDU 2.5	2
SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S2B1-S2B2	SQ0629Q			
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2		-7	ZDU 2.5	7
SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S2B1-S2B2	SQ0629Q			
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2		19	ZDU 2.5	0626
SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S2B1-S2B2	SQ0629Q			
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S2B1-S2B2		20	ZDK2.5/02	0631
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S3B1-S3B2	YV0631			
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2		-7	ZDK2.5/02	7
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S3B1-S3B2	YV0631			
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2		+2	ZDU 2.5	2
SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S3B1-S3B2	SQ0634Q			
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2		-7	ZDU 2.5	7
SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S3B1-S3B2	SQ0634Q			
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2		21	ZDU 2.5	0633
SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S3B1-S3B2	SQ0634Q			
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2		22	ZDK2.5/02	0634
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S3B1-S3B2	YV0636			
Control solenoid valve piston closure elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2		-7	ZDK2.5/02	7
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S3B1-S3B2	YV0636			
Control solenoid valve piston closure elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2		+2	ZDU 2.5	2
SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S3B1-S3B2	SQ0639Q			
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2		-7	ZDU 2.5	7
SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S3B1-S3B2	SQ0639Q			
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S3B1-S3B2		23	ZDU 2.5	0636
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S4B1-S4B2	YV0641			
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2		-7	ZDK2.5/02	7
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE APERTURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S4B1-S4B2	YV0641			
Control solenoid valve piston opening discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2		+2	ZDU 2.5	2
SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S4B1-S4B2	SQ0644Q			
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2		-7	ZDU 2.5	7
SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S4B1-S4B2	SQ0644Q			
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2		25	ZDU 2.5	0643
SENSORE SCARICO APERTO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S4B1-S4B2	SQ0644Q			
Open discharge sensor elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2		26	ZDK2.5/02	0644
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S4B1-S4B2	YV0646			
Control solenoid valve piston closure elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2		-7	ZDK2.5/02	7
COMANDO ELETTROVALVOLA PISTONE CHIUSURA SCARICO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S4B1-S4B2	YV0646			
Control solenoid valve piston closure elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2		+2	ZDU 2.5	2
SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S4B1-S4B2	SQ0649Q			
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2		-7	ZDU 2.5	7
SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S4B1-S4B2	SQ0649Q			
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2		27	ZDU 2.5	0646
SENSORE SCARICO CHIUSO ELEVATORE SU TRASPORTATORE CARICO S4B1-S4B2	SQ0649Q			
Sensor closed discharge elevator on infeed conveyor S4B1-S4B2		+2	ZDU 2.5	2
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ELEVATORE CARICO SILI	SQ0651E			
Silos in-feed elevator rotation control sensor		-7	ZDU 2.5	7
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ELEVATORE CARICO SILI	SQ0651E			
Silos in-feed elevator rotation control sensor		28	ZDU 2.5	0651
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE ELEVATORE CARICO SILI	SQ0651E			
Silos in-feed elevator rotation control sensor		+2	ZDU 2.5	2
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI 1 B1-B2	SQ0661E			
Control sensor rotation junction infeed conveyor silos 1 B1-B2		-7	ZDU 2.5	7
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI 1 B1-B2	SQ0661E			
Control sensor rotation junction infeed conveyor silos 1 B1-B2		29	ZDU 2.5	0661
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI 1 B1-B2	SQ0661E			
Control sensor rotation junction infeed conveyor silos 1 B1-B2		+2	ZDU 2.5	2
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI 2 B1-B2	SQ0663E			
Control sensor rotation junction infeed conveyor silos 2 B1-B2		-7	ZDU 2.5	7
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI 2 B1-B2	SQ0663E			
Control sensor rotation junction infeed conveyor silos 2 B1-B2		30	ZDU 2.5	0662
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI 2 B1-B2	SQ0663E			
Control sensor rotation junction infeed conveyor silos 2 B1-B2		+2	ZDU 2.5	2
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI 3 B1-B2	SQ0665E			
Control sensor rotation junction infeed conveyor silos 3 B1-B2				

MORSETTI AUSILIARI
Auxiliary terminals

012345678910

MORSETTI AUSILIARI
Auxiliary terminals

X2.1

SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI 3 B1-B2	SQ0665E	-7	ZDU 2.5	7
Control sensor rotation junction infeed conveyor silos 3 B1-B2				
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI 3 B1-B2	SQ0665E	31	ZDU 2.5	0663
Control sensor rotation junction infeed conveyor silos 3 B1-B2				
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI 4 B1-B2	SQ0667E	+2	ZDU 2.5	2
Control sensor rotation junction infeed conveyor silos 4 B1-B2				
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI 4 B1-B2	SQ0667E	-7	ZDU 2.5	7
Control sensor rotation junction infeed conveyor silos 4 B1-B2				
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO SILI 4 B1-B2	SQ0667E	32	ZDU 2.5	0664
Control sensor rotation junction infeed conveyor silos 4 B1-B2				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B1	SQ0671Q	+2	ZDU 2.5	2
Flooding sensor head junction infeed conveyor S1B1				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B1	SQ0671Q	-7	ZDU 2.5	7
Flooding sensor head junction infeed conveyor S1B1				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B1	SQ0671Q	33	ZDU 2.5	0671
Flooding sensor head junction infeed conveyor S1B1				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B2	SQ0673Q	+2	ZDU 2.5	2
Flooding sensor head junction infeed conveyor S1B2				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B2	SQ0673Q	-7	ZDU 2.5	7
Flooding sensor head junction infeed conveyor S1B2				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B2	SQ0673Q	34	ZDU 2.5	0672
Flooding sensor head junction infeed conveyor S1B2				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B1	SQ0675Q	+2	ZDU 2.5	2
Flooding sensor head junction infeed conveyor S2B1				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B1	SQ0675Q	-7	ZDU 2.5	7
Flooding sensor head junction infeed conveyor S2B1				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B1	SQ0675Q	35	ZDU 2.5	0673
Flooding sensor head junction infeed conveyor S2B1				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B2	SQ0677Q	+2	ZDU 2.5	2
Flooding sensor head junction infeed conveyor S2B2				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B2	SQ0677Q	-7	ZDU 2.5	7
Flooding sensor head junction infeed conveyor S2B2				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B2	SQ0677Q	36	ZDU 2.5	0674
Flooding sensor head junction infeed conveyor S2B2				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B1	SQ0681Q	+2	ZDU 2.5	2
Flooding sensor head junction infeed conveyor S3B1				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B1	SQ0681Q	-7	ZDU 2.5	7
Flooding sensor head junction infeed conveyor S3B1				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B1	SQ0681Q	37	ZDU 2.5	0681
Flooding sensor head junction infeed conveyor S3B1				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B2	SQ0683Q	+2	ZDU 2.5	2
Flooding sensor head junction infeed conveyor S3B2				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B2	SQ0683Q	-7	ZDU 2.5	7
Flooding sensor head junction infeed conveyor S3B2				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B2	SQ0683Q	38	ZDU 2.5	0682
Flooding sensor head junction infeed conveyor S3B2				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B1	SQ0685Q	+2	ZDU 2.5	2
Flooding sensor head junction infeed conveyor S4B1				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B1	SQ0685Q	-7	ZDU 2.5	7
Flooding sensor head junction infeed conveyor S4B1				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B1	SQ0685Q	39	ZDU 2.5	0683
Flooding sensor head junction infeed conveyor S4B1				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B2	SQ0687Q	+2	ZDU 2.5	2
Flooding sensor head junction infeed conveyor S4B2				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B2	SQ0687Q	-7	ZDU 2.5	7
Flooding sensor head junction infeed conveyor S4B2				
SENSORE INGOLFAMENTO TESTATA TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B2	SQ0687Q	40	ZDU 2.5	0684
Flooding sensor head junction infeed conveyor S4B2				
SENSORE LIVELLO MASSIMO CARICO DISCENSORE SCARTI	SQ0689IQ	+2	ZDU 2.5	2
Maximum level sensor infeed scrap lowerator				

MORSETTI AUSILIARI
Auxiliary terminals

X2.1

SENSORE LIVELLO MASSIMO CARICO DISCENSORE SCARTI	SQ0691Q	-7	ZDU 2.5	7
Maximum level sensor infeed scrap lowerator	SQ0691Q	41	ZDU 2.5	0691
SENSORE LIVELLO MASSIMO CARICO DISCENSORE SCARTI				
Maximum level sensor infeed scrap lowerator				
SONDA LASER S1B1 PIENO	SQ0711E	+2	ZDU 2.5	2
Laser probe S1B1 full	SQ0711E	-7	ZDU 2.5	7
SONDA LASER S1B1 PIENO				
Laser probe S1B1 full	SQ0711E	42	ZDU 2.5	0711
SONDA LASER S1B2 PIENO	SQ0714E	+2	ZDU 2.5	2
Laser probe S1B2 full	SQ0714E	-7	ZDU 2.5	7
SONDA LASER S1B2 PIENO				
Laser probe S1B2 full	SQ0714E	43	ZDU 2.5	0712
SONDA LASER S2B1 PIENO	SQ0717E	+2	ZDU 2.5	2
Laser probe S2B1 full	SQ0717E	-7	ZDU 2.5	7
SONDA LASER S2B1 PIENO				
Laser probe S2B1 full	SQ0717E	44	ZDU 2.5	0713
SONDA LASER S2B2 PIENO	SQ0721E	+2	ZDU 2.5	2
Laser probe S2B2 full	SQ0721E	-7	ZDU 2.5	7
SONDA LASER S2B2 PIENO				
Laser probe S2B2 full	SQ0721E	45	ZDU 2.5	0721
SONDA LASER S3B1 PIENO	SQ0724E	+2	ZDU 2.5	2
Laser probe S3B1 full	SQ0724E	-7	ZDU 2.5	7
SONDA LASER S3B1 PIENO				
Laser probe S3B1 full	SQ0724E	46	ZDU 2.5	0722
SONDA LASER S3B2 PIENO	SQ0727E	+2	ZDU 2.5	2
Laser probe S3B2 full	SQ0727E	-7	ZDU 2.5	7
SONDA LASER S3B2 PIENO				
Laser probe S3B2 full	SQ0727E	47	ZDU 2.5	0723
SONDA LASER S4B1 PIENO	SQ0731E	+2	ZDU 2.5	2
Laser probe S4B1 full	SQ0731E	-7	ZDU 2.5	7
SONDA LASER S4B1 PIENO				
Laser probe S4B1 full	SQ0731E	48	ZDU 2.5	0731
SONDA LASER S4B2 PIENO	SQ0734E	+2	ZDU 2.5	2
Laser probe S4B2 full	SQ0734E	-7	ZDU 2.5	7
SONDA LASER S4B2 PIENO				
Laser probe S4B2 full	SQ0734E	49	ZDU 2.5	0732
SEZIONATORE ELEVATORE CARICO SILI	FE0173	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector for silo feed elevator	FE0173	50	ZDU 2.5	0756
SEZIONATORE ELEVATORE CARICO SILI				
Disconnector for silo feed elevator	FE0182	+2	ZDU 2.5	2
SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B1 - S1B2				
Disconnector junction infeed conveyor S1B1-S1B2	FE0182	51	ZDU 2.5	0777
SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S1B1 - S1B2				
Disconnector junction infeed conveyor S1B1-S1B2				

MORSETTI AUSILIARI
Auxiliary terminals

X2.1

SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B1 - S2B2	FE0185	+2	ZDU 2.5	2
SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S2B1 - S2B2	FE0185	52	ZDU 2.5	0787
SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B1 - S3B2	FE0188	+2	ZDU 2.5	2
SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S3B1 - S3B2	FE0188	53	ZDU 2.5	0797
SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B1 - S4B2	FE0192	+2	ZDU 2.5	2
SEZIONATORE TRASPORTATORE DI SVINCOLO CARICO S4B1 - S4B2	FE0192	54	ZDU 2.5	0807
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1	SQ0881E	+2	ZDU 2.5	2
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1	SQ0881E	-7	ZDU 2.5	7
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1	SQ0881E	55	ZDU 2.5	0981
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1	SQ0883E	+2	ZDU 2.5	2
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1	SQ0883E	-7	ZDU 2.5	7
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1	SQ0883E	56	ZDU 2.5	0982
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2	SQ0885E	+2	ZDU 2.5	2
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2	SQ0885E	-7	ZDU 2.5	7
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2	SQ0885E	57	ZDU 2.5	0983
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2	SQ0887E	+2	ZDU 2.5	2
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2	SQ0887E	-7	ZDU 2.5	7
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2	SQ0887E	58	ZDU 2.5	0984
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2	SQ0889E	+2	ZDU 2.5	2
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2	SQ0889E	-7	ZDU 2.5	7
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2	SQ0889E	59	ZDU 2.5	0985
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1	SQ0891E	+2	ZDU 2.5	2
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1	SQ0891E	-7	ZDU 2.5	7
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1	SQ0891E	60	ZDU 2.5	0991
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1	SQ0893E	+2	ZDU 2.5	2
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1	SQ0893E	-7	ZDU 2.5	7
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1	SQ0893E	61	ZDU 2.5	0992
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1	1031	+2	ZDU 2.5	2
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 1	1031	62	ZDU 2.5	1031
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2	1033	+2	ZDU 2.5	2
SENSORE CONTROLLO ROTAZIONE TRASPORTATORE 2	1033	63	ZDU 2.5	1032

MORSETTI AUSILIARI
Auxiliary terminals

X2.1

1039	CONSENSO CHIAMATA DA SCARICO SCARTI	1039	2
1033	Waste unloading call consent	1033	2
FE0302	CONSENSO CHIAMATA DA SCARICO SCARTI	FE0302	1033
FE0302	Waste unloading call consent	FE0302	1033
FE0302	SEZIONATORE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1	FE0302	2
FE0302	Disconnector silos b1 out-feed conveyor 1	FE0302	2
FE0312	SEZIONATORE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B1	FE0312	1207
FE0312	Disconnector silos b1 out-feed conveyor 1	FE0312	1207
FE0312	SEZIONATORE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1	FE0312	2
FE0312	Disconnector silos b1 out-feed conveyor 2	FE0312	2
FE0312	SEZIONATORE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B1	FE0312	1227
FE0312	Disconnector silos b1 out-feed conveyor 2	FE0312	1227
FE0322	SEZIONATORE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2	FE0322	2
FE0322	Disconnector silos B2 out-feed conveyor 1	FE0322	2
FE0322	SEZIONATORE TRASPORTATORE 1 SCARICO SILI B2	FE0322	1247
FE0322	Disconnector silos B2 out-feed conveyor 1	FE0322	1247
FE0332	SEZIONATORE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2	FE0332	2
FE0332	Disconnector silos B2 out-feed conveyor 2	FE0332	2
FE0332	SEZIONATORE TRASPORTATORE 2 SCARICO SILI B2	FE0332	1267
FE0332	Disconnector silos B2 out-feed conveyor 2	FE0332	1267
FE0342	SEZIONATORE TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2	FE0342	2
FE0342	Isolator of sieve 2 in-feed branch conveyor 1	FE0342	2
FE0342	SEZIONATORE TRASPORTATORE 1 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 2	FE0342	1284
FE0342	Isolator of sieve 2 in-feed branch conveyor 1	FE0342	1284
FE0345	SEZIONATORE TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1	FE0345	2
FE0345	Isolator of sieve 1 in-feed branch conveyor 2	FE0345	2
FE0345	SEZIONATORE TRASPORTATORE 2 DI SVINCOLO CARICO SETACCIO 1	FE0345	1294
FE0345	Isolator of sieve 1 in-feed branch conveyor 2	FE0345	1294
FE0352	SEZIONATORE TRASPORTATORE CARICO SCARTI	FE0352	2
FE0352	Disconnector scrap infeed conveyor	FE0352	2
FE0352	SEZIONATORE TRASPORTATORE CARICO SCARTI	FE0352	1304
FE0352	Disconnector scrap infeed conveyor	FE0352	1304
FE0362	SEZIONATORE SETACCIO 1	FE0362	2
FE0362	Disconnector for sieve 1	FE0362	2
FE0365	SEZIONATORE SETACCIO 2	FE0365	1314
FE0365	Disconnector for sieve 1	FE0365	1314
FE0365	SEZIONATORE SETACCIO 2	FE0365	2
FE0365	Disconnector for sieve 2	FE0365	2
FE0365	SEZIONATORE SETACCIO 2	FE0365	1318
FE0365	Disconnector for sieve 2	FE0365	1318
SP0699	PRESSOSTATO MANCANZA ARIA SILO	SP0699	2
SP0699	Disconnector for sieve 1	SP0699	2
SP0699	PRESSOSTATO MANCANZA ARIA SILO	SP0699	0692
SP0699	Disconnector for sieve 1	SP0699	0692

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 1 BATTERIA 1
Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 1 unloading battery 1

X7.1

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S1B1	BH0822	+2	ZDU 2.5	2
Protocolli low level S1B1				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S1B1	BH0822	-7	ZDU 2.5	7
Protocolli low level S1B1				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S1B1	BH0822	301	ZDU 2.5	0821
Protocolli low level S1B1				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S1B1	SQ0827E	+2	ZDU 2.5	2
Sensor closed bulkhead discharge S1B1				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S1B1	SQ0827E	-7	ZDU 2.5	7
Sensor closed bulkhead discharge S1B1				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S1B1	SQ0827E	302	ZDU 2.5	0822
Sensor closed bulkhead discharge S1B1				
PISTONE PARATIA SCARICO S1B1	P0831	303	ZDU 2.5	0831
Piston bulkhead discharge S1B1				
PISTONE PARATIA SCARICO S1B1	P0831	304	ZDU 2.5	0833
Piston bulkhead discharge S1B1				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S1B1	SA0832I	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector piston bulkhead discharge S1B1				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S1B1	SA0832I	305	ZDU 2.5	0834
Disconnector piston bulkhead discharge S1B1				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S1B1	FE0213	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector discharge belt S1B1				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S1B1	FE0213	306	ZDU 2.5	1084
Disconnector discharge belt S1B1				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S1B1	RT1088	+2	ZDU 2.5	2
Thermistor discharge belt S1B1				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S1B1	RT1088	307	ZDU 2.5	1085
Thermistor discharge belt S1B1				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 2 BATTERIA 1
Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 2 unloading battery 1

X7.2

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S2B1	BH0842	+2	ZDU 2.5	2
Protocolli low level S2B1				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S2B1	BH0842	-7	ZDU 2.5	7
Protocolli low level S2B1				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S2B1	BH0842	326	ZDU 2.5	0841
Protocolli low level S2B1				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S2B1	SQ0847E	+2	ZDU 2.5	2
Sensor closed bulkhead discharge S2B1				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S2B1	SQ0847E	-7	ZDU 2.5	7
Sensor closed bulkhead discharge S2B1				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S2B1	SQ0847E	327	ZDU 2.5	0842
Sensor closed bulkhead discharge S2B1				
PISTONE PARATIA SCARICO S2B1	P0851	328	ZDU 2.5	0851
Piston bulkhead discharge S2B1				
PISTONE PARATIA SCARICO S2B1	P0851	329	ZDU 2.5	0853
Piston bulkhead discharge S2B1				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S2B1	SA0852I	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector piston bulkhead discharge S2B1				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S2B1	SA0852I	330	ZDU 2.5	0854
Disconnector piston bulkhead discharge S2B1				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S2B1	FE0223	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector discharge belt S2B1				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S2B1	FE0223	331	ZDU 2.5	1094
Disconnector discharge belt S2B1				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S2B1	RT1098	+2	ZDU 2.5	2
Thermistor discharge belt S2B1				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S2B1	RT1098	332	ZDU 2.5	1095
Thermistor discharge belt S2B1				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 3 BATTERIA 1
Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 3 unloading battery 1

X7.3

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S3B1	BH0862	+2	ZDU 2.5	2
Protocolli low level S3B1				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S3B1	BH0862	-7	ZDU 2.5	7
Protocolli low level S3B1				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S3B1	BH0862	351	ZDU 2.5	0861
Protocolli low level S3B1				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S3B1	SQ0867E	+2	ZDU 2.5	2
Sensor closed bulkhead discharge S3B1				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S3B1	SQ0867E	-7	ZDU 2.5	7
Sensor closed bulkhead discharge S3B1				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S3B1	SQ0867E	352	ZDU 2.5	0862
Sensor closed bulkhead discharge S3B1				
PISTONE PARATIA SCARICO S3B1	P0871	353	ZDU 2.5	0871
Piston bulkhead discharge S3B1				
PISTONE PARATIA SCARICO S3B1	P0871	354	ZDU 2.5	0873
Piston bulkhead discharge S3B1				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S3B1	SA0872I	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector piston bulkhead discharge S3B1				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S3B1	SA0872I	355	ZDU 2.5	0874
Disconnector piston bulkhead discharge S3B1				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S3B1	FE0233	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector discharge belt S3B1				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S3B1	FE0233	356	ZDU 2.5	1104
Disconnector discharge belt S3B1				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S3B1	RT1108	+2	ZDU 2.5	2
Thermistor discharge belt S3B1				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S3B1	RT1108	357	ZDU 2.5	1105
Thermistor discharge belt S3B1				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 4 BATTERIA 1
Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 4 unloading battery 1

X7.4

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S4B1	BH0882	+2	ZDU 2.5	2
Protocolli low level S4B1				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S4B1	BH0882	-7	ZDU 2.5	7
Protocolli low level S4B1				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S4B1	BH0882	376	ZDU 2.5	0881
Protocolli low level S4B1				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S4B1	SQ0887E	+2	ZDU 2.5	2
Sensor closed bulkhead discharge S4B1				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S4B1	SQ0887E	-7	ZDU 2.5	7
Sensor closed bulkhead discharge S4B1				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S4B1	SQ0887E	377	ZDU 2.5	0882
Sensor closed bulkhead discharge S4B1				
PISTONE PARATIA SCARICO S4B1	P0891	378	ZDU 2.5	0891
Piston bulkhead discharge S4B1				
PISTONE PARATIA SCARICO S4B1	P0891	379	ZDU 2.5	0893
Piston bulkhead discharge S4B1				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S4B1	SA0892I	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector piston bulkhead discharge S4B1				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S4B1	SA0892I	380	ZDU 2.5	0894
Disconnector piston bulkhead discharge S4B1				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S4B1	FE0243	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector discharge belt S4B1				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S4B1	FE0243	381	ZDU 2.5	1114
Disconnector discharge belt S4B1				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S4B1	RT1118	+2	ZDU 2.5	2
Thermistor discharge belt S4B1				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S4B1	RT1118	382	ZDU 2.5	1115
Thermistor discharge belt S4B1				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 1 BATTERIA 2
Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 1 unloading battery 2

X8.1

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S1B2	BH0902	+2	ZDU 2.5	2
Protocolli low level S1B2				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S1B2	BH0902	-7	ZDU 2.5	7
Protocolli low level S1B2				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S1B2	BH0902	551	ZDU 2.5	0901
Protocolli low level S1B2				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S1B2	SQ0907E	+2	ZDU 2.5	2
Sensor closed bulkhead discharge S1B2				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S1B2	SQ0907E	-7	ZDU 2.5	7
Sensor closed bulkhead discharge S1B2				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S1B2	SQ0907E	552	ZDU 2.5	0902
Sensor closed bulkhead discharge S1B2				
PISTONE PARATIA SCARICO S1B2	P0911	553	ZDU 2.5	0911
Piston bulkhead discharge S1B2				
PISTONE PARATIA SCARICO S1B2	P0911	554	ZDU 2.5	0913
Piston bulkhead discharge S1B2				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S1B2	SA0912I	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector piston bulkhead discharge S1B2				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S1B2	SA0912I	555	ZDU 2.5	0914
Disconnector piston bulkhead discharge S1B2				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S1B2	FE0263	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector discharge belt S1B2				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S1B2	FE0263	556	ZDU 2.5	1154
Disconnector discharge belt S1B2				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S1B2	RT1158	+2	ZDU 2.5	2
Thermistor discharge belt S1B2				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S1B2	RT1158	557	ZDU 2.5	1155
Thermistor discharge belt S1B2				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 2 BATTERIA 2
Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 2 unloading battery 2

X8.2

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S2B2	BH0922	+2	ZDU 2.5	2
Protocolli low level S2B2				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S2B2	BH0922	-7	ZDU 2.5	7
Protocolli low level S2B2				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S2B2	BH0922	576	ZDU 2.5	0921
Protocolli low level S2B2				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S2B2	SQ0927E	+2	ZDU 2.5	2
Sensor closed bulkhead discharge S2B2				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S2B2	SQ0927E	-7	ZDU 2.5	7
Sensor closed bulkhead discharge S2B2				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S2B2	SQ0927E	577	ZDU 2.5	0922
Sensor closed bulkhead discharge S2B2				
PISTONE PARATIA SCARICO S2B2	P0931	578	ZDU 2.5	0931
Piston bulkhead discharge S2B2				
PISTONE PARATIA SCARICO S2B2	P0931	579	ZDU 2.5	0933
Piston bulkhead discharge S2B2				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S2B2	SA0932I	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector piston bulkhead discharge S2B2				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S2B2	SA0932I	580	ZDU 2.5	0934
Disconnector piston bulkhead discharge S2B2				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S2B2	FE0273	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector discharge belt S2B2				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S2B2	FE0273	581	ZDU 2.5	1164
Disconnector discharge belt S2B2				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S2B2	RT1168	+2	ZDU 2.5	2
Thermistor discharge belt S2B2				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S2B2	RT1168	582	ZDU 2.5	1165
Thermistor discharge belt S2B2				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 3 BATTERIA 2
Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 3 unloading battery 2

X8.3

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S3B2	BH0942	+2	ZDU 2.5	2
Protocolli low level S3B2				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S3B2	BH0942	-7	ZDU 2.5	7
Protocolli low level S3B2				
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S3B2	BH0942	601	ZDU 2.5	0941
Protocolli low level S3B2				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S3B2	SQ0947E	+2	ZDU 2.5	2
Sensor closed bulkhead discharge S3B2				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S3B2	SQ0947E	-7	ZDU 2.5	7
Sensor closed bulkhead discharge S3B2				
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S3B2	SQ0947E	602	ZDU 2.5	0942
Sensor closed bulkhead discharge S3B2				
PISTONE PARATIA SCARICO S3B2	P0951	603	ZDU 2.5	0951
Piston bulkhead discharge S3B2				
PISTONE PARATIA SCARICO S3B2	P0951	604	ZDU 2.5	0953
Piston bulkhead discharge S3B2				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S3B2	SA0952I	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector piston bulkhead discharge S3B2				
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S3B2	SA0952I	605	ZDU 2.5	0954
Disconnector piston bulkhead discharge S3B2				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S3B2	FE0283	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector discharge belt S3B2				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S3B2	FE0283	606	ZDU 2.5	1174
Disconnector discharge belt S3B2				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S3B2	RT1178	+2	ZDU 2.5	2
Thermistor discharge belt S3B2				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S3B2	RT1178	607	ZDU 2.5	1175
Thermistor discharge belt S3B2				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE SCARICO SILO 4 BATTERIA 2
Interconnection terminals for silo panel - terminal box silo 4 unloading battery 2

X8.4

FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S4B2	BH0962	+2	ZDU 2.5	2
Protocolli low level S4B2	BH0962	-7	ZDU 2.5	7
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S4B2	BH0962	626	ZDU 2.5	0961
Protocolli low level S4B2	BH0962			
FOTOCELLULA LIVELLO BASSO S4B2	SQ0667E	+2	ZDU 2.5	2
Protocolli low level S4B2	SQ0667E	-7	ZDU 2.5	7
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S4B2	SQ0667E	627	ZDU 2.5	0962
Sensor closed bulkhead discharge S4B2	SQ0667E			
SENSORE PARATIA CHIUSA SCARICO S4B2	P0971	628	ZDU 2.5	0971
Sensor closed bulkhead discharge S4B2	P0971	629	ZDU 2.5	0973
PISTONE PARATIA SCARICO S4B2	SA0972I	+2	ZDU 2.5	2
Piston bulkhead discharge S4B2	SA0972I	630	ZDU 2.5	0974
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S4B2	FE0293	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector piston bulkhead discharge S4B2	FE0293	631	ZDU 2.5	1184
SEZIONATORE PISTONE PARATIA SCARICO S4B2	RT1188	+2	ZDU 2.5	2
Disconnector piston bulkhead discharge S4B2	RT1188	632	ZDU 2.5	1185
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S4B2				
Disconnector discharge belt S4B2				
SEZIONATORE NASTRO SCARICO S4B2				
Disconnector discharge belt S4B2				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S4B2				
Thermistor discharge belt S4B2				
TERMISTORE NASTRO SCARICO S4B2				
Thermistor discharge belt S4B2				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - CASSETTA DERIVAZIONE PULSANTIERA MANUTENZIONE
Interconnection terminals for silo panel - terminal box maintenance push button panel

X12.1

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 MANUTENZIONE SILI	E0401	1001	ZDU 2.5	0402
Emergency button PB-panel 1 silo maintenance				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 MANUTENZIONE SILI	E0401	1002	ZDU 2.5	0401
Emergency button PB-panel 1 silo maintenance				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 MANUTENZIONE SILI	E0411	1003	ZDU 2.5	0412
Emergency button PB-panel 1 silo maintenance				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 MANUTENZIONE SILI	E0411	1004	ZDU 2.5	0411
Emergency button PB-panel 1 silo maintenance				
PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA 1 MANUTENZIONE SILI	E0521	+2	ZDU 2.5	2
Reset button PB-panel 1 silo maintenance				
PULSANTE RIPRISTINO PULSANTIERA 1 MANUTENZIONE SILI	E0521	1005	ZDU 2.5	0521
Reset button PB-panel 1 silo maintenance				
PULSANTE PREAVVISO PARTENZA PULSANTIERA 1 MANUTENZIONE SILI	E0531	1006	ZDU 2.5	0531
Start warning button PB-panel 1 silo maintenance				
PULSANTE TACITO PULSANTIERA 1 MANUTENZIONE SILI	E0541	1007	ZDU 2.5	0541
Silencer PB-panel 1 silo maintenance				
SELETTORE ABILITAZIONE PULSANTIERA 1 MANUTENZIONE SILI	SA0571I	1008	ZDU 2.5	0571
Operating switch PB-panel 1 silo maintenance				
SEGNALAZIONE PULSANTIERA 1 MANUTENZIONE ABILITATA SILI	HL0573W	1009	ZSI2.5 1A	0572
Signaling PB-panel 1 operating silo maintenance				
SEGNALAZIONE PULSANTIERA 1 MANUTENZIONE ABILITATA SILI	HL0573W	-7	ZDU 2.5	7
Signaling PB-panel 1 operating silo maintenance				
PULSANTE MARCIA MOTORE PRESCELTO PULSANTIERA 1 MANUTENZIONE SILI	E0575	1010	ZDU 2.5	0573
Start button selected motor PB-panel 1 silo maintenance				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO SILI - PULSANTIERA 1 EMERGENZA
Interconnection terminals for silo panel - 1 emergency push button
panel

X14.1

PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 IN CAMPO	SB0405FA	1021	ZDU 2,5	0403
Field push-button panel 1 emergency pushbutton				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 IN CAMPO	SB0405FA	1022	ZDU 2,5	0401
Field push-button panel 1 emergency pushbutton				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 IN CAMPO	SB0405FA	1023	ZDU 2,5	0413
Field push-button panel 1 emergency pushbutton				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 IN CAMPO	SB0405FA	1024	ZDU 2,5	0412
Field push-button panel 1 emergency pushbutton				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 EMERGENZA	SB0405FA	+2	ZDU 2,5	2
Emergency button emergency push-button panel 1				
SEGNALAZIONE EMERGENZA PULSANTIERA 1 EMERGENZA	HL0433R	-7	ZDU 2,5	7
Push button panel 1 emergency signalling				
PULSANTE EMERGENZA PULSANTIERA 1 EMERGENZA	SB0405FA	1025	ZDU 2,5	0434
Emergency button emergency push-button panel 1				

MORSETTI INTERCOLLEGAMENTO QUADRO LINEA - QUADRO SILI
Panel interconnection terminals - Silos panel

X15.1

CONSENSO QUADRO SILI IN BLOCCO AL QUADRO LINEA	KA-1041	1151	ZDU 2.5	1043
Silo panel fault interlock to line panel				
CONSENSO QUADRO SILI IN BLOCCO AL QUADRO LINEA	KA-1041	1152	ZDU 2.5	1042
Silo panel fault interlock to line panel				
CONSENSO SCARICO AL QUADRO LINEA	KA-1043	1153	ZDU 2.5	1046
Interlock unbind to line panel				
CONSENSO SCARICO AL QUADRO LINEA	KA-1043	1154	ZDU 2.5	1045
Interlock unbind to line panel				
CONSENSO ARRIVO PASTA DAL QUADRO LINEA	1045	1155	ZDU 2.5	2
Pasta arrival from line panel				
CONSENSO ARRIVO PASTA DAL QUADRO LINEA	1045	1156	ZDU 2.5	1047
Pasta arrival from line panel				
CONSENSO CAMBIO FORMATO DAL QUADRO LINEA	1047	1157	ZDU 2.5	2
Shape change from line panel				
CONSENSO CAMBIO FORMATO DAL QUADRO LINEA	1047	1158	ZDU 2.5	1048
Shape change from line panel				
CONSENSO CARICO SILO SCARTI DA QUADRO LINEA	1049	1159	ZDU 2.5	2
Consent waste silo in-feed from line				
CONSENSO CARICO SILO SCARTI DA QUADRO LINEA	1049	1160	ZDU 2.5	1049
Consent waste silo in-feed from line				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0					
		Data	21/08/2017					

TARGHETTE SFONDO BIANCO INCISE IN NERO
Plates
TOTALE PEZZI 24

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

RESTORE

START-UP WARNING-HORN

SILENCE

MAINT. AUT.

MAINTENANCE
PUSH-BUTTONS
ENABLED

MAINTENANCE
PUSH-BUTTONS
OFF ON

EMERGENCY

SWITCHBOARD
LIGHTING
OFF ON

4 PEZZI

SAFETY
RESET

PACKAGING
MACHINE 1
STOP

PACKAGING
MACHINE 2
STOP

PISTON
OFF ON

MAIN SWITCH
RELEASE

8 PEZZI

TARGHETTE IN PLASTICA BIANCHE INCISE IN NERO

TOTALE PEZZI 16

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

S1B1

S1B2

M0213

M0263

S2B1

S2B2

M0223

M0273

S3B1

S3B2

M0233

M0283

S4B1

S4B2


M0243

M0293

15

65



PULSANTIERE IN CAMPO EMERGENZA Push-buttons panels on field (X14.1/..) (080SP2 CEMA)											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E1821 EMERG.  EMERGENZA 											
FAVA Impianti per pastifici Questo disegno, di nostra proprietà', non puo' essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, ne riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.				Disegnatore	S.G.			SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
				Revisione	0			270781	182	196	183
				Data	21/08/2017						

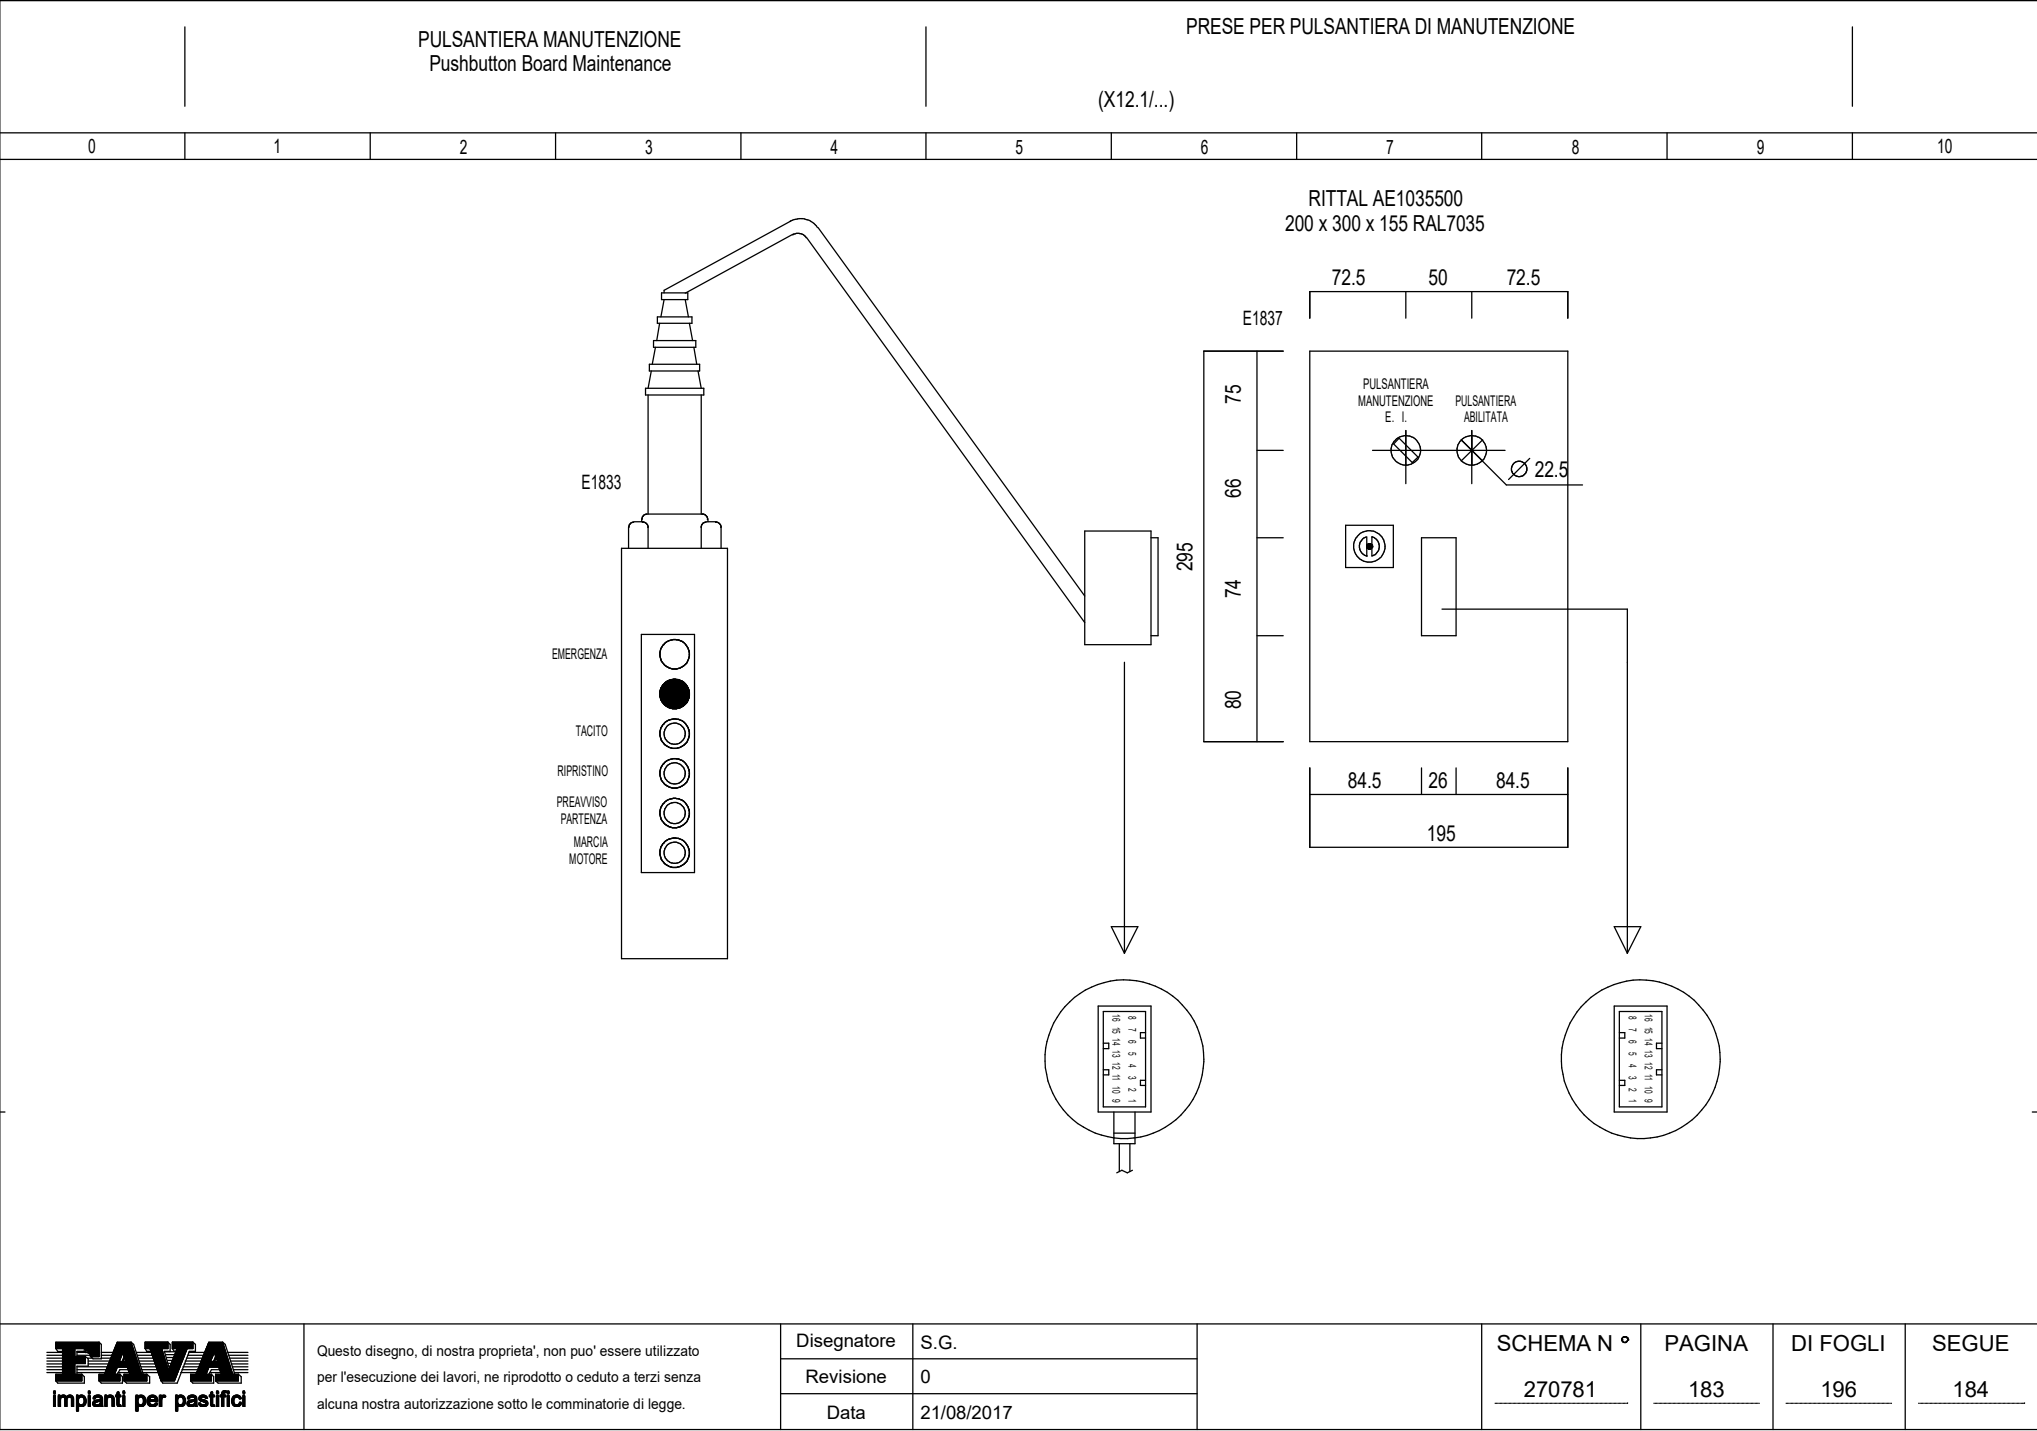


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0					
		Data	21/08/2017					

FORATURE CASSETTE DI DERIVAZIONE SCARICO SILI
Silos unloading terminal box drilling
GEWISS GW44218 + GW44616 (240x190x160)

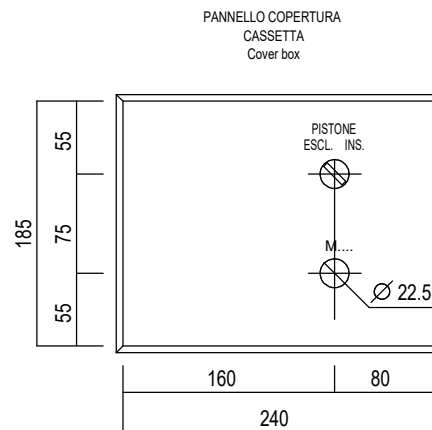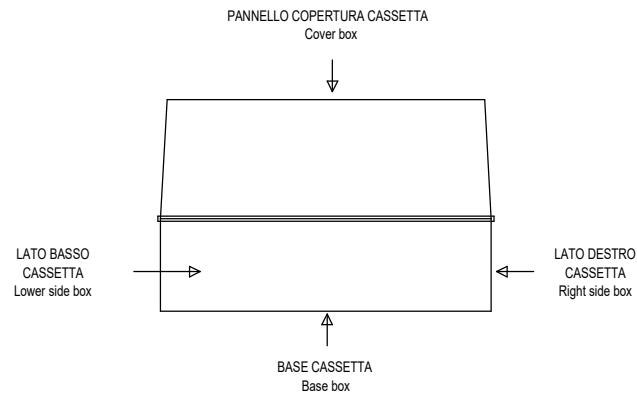

M.... = M0213
M0223
M0233
M0263
M0273
M0283

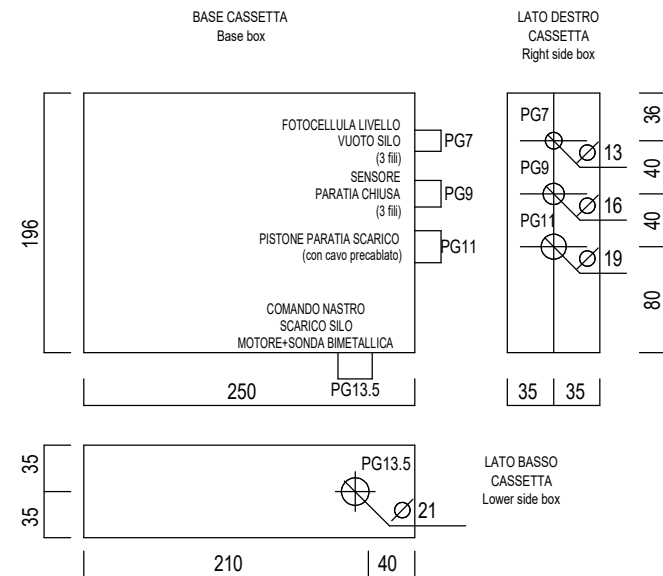


n. 4 CASSETTE DI DERIVAZIONE SCARICO SILI BATTERIA 1
 4 terminals boxes for silos battery 1 unloading
 GEWISS GW44217 + GW44615 (190x140x140)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


(X7.1/....)

E1860




(X7.2/....)

E1862




(X7.3/....)

E1864



(X7.4/....)

E1866



n. 4 CASSETTE DI DERIVAZIONE SCARICO SILI BATTERIA 2
 4 terminals boxes for silos battery 2 unloading
 GEWISS GW44217 + GW44615 (190x140x140)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

(X8.1/....)

(X8.2/....)

(X8.3/....)





(X8.4/....)

E1870

E1872

E1874


E1876




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Questo disegno, di nostra proprietà, non può essere utilizzato per l'esecuzione dei lavori, né riprodotto o ceduto a terzi senza alcuna nostra autorizzazione sotto le comminatorie di legge.	Disegnatore	S.G.		SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
		Revisione	0					
		Data	21/08/2017					

DISPOSIZIONE CASSONI QUADRO
Disposal of switchboard boxes

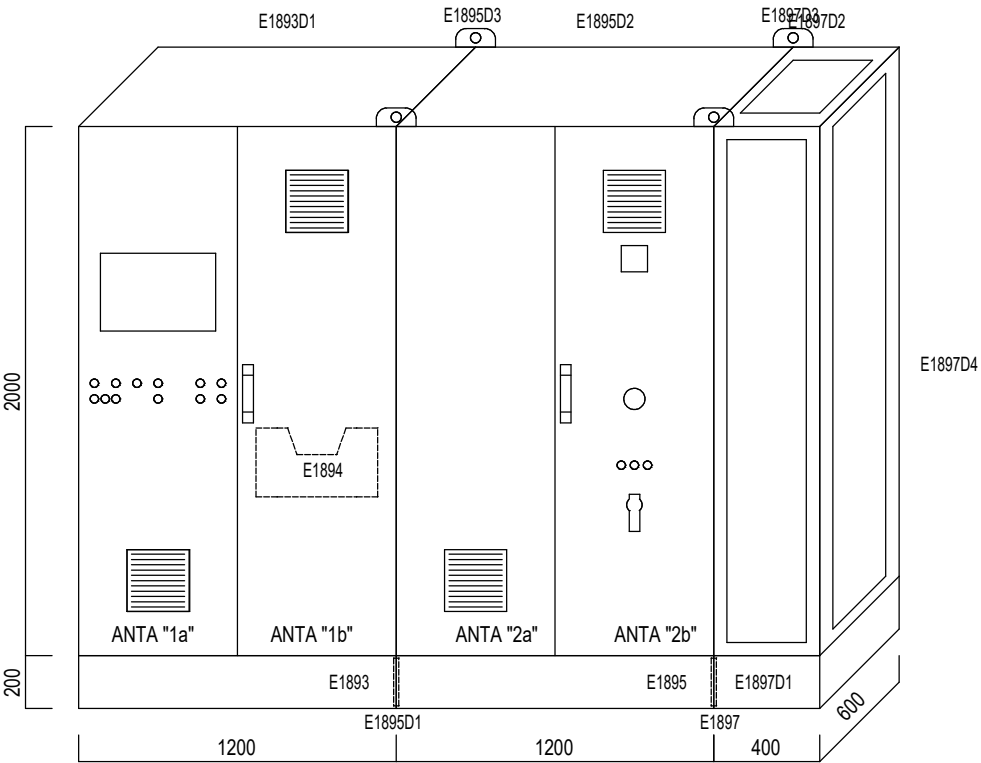

FORATURA ANTA " 1a "
COLORE RAL 7035

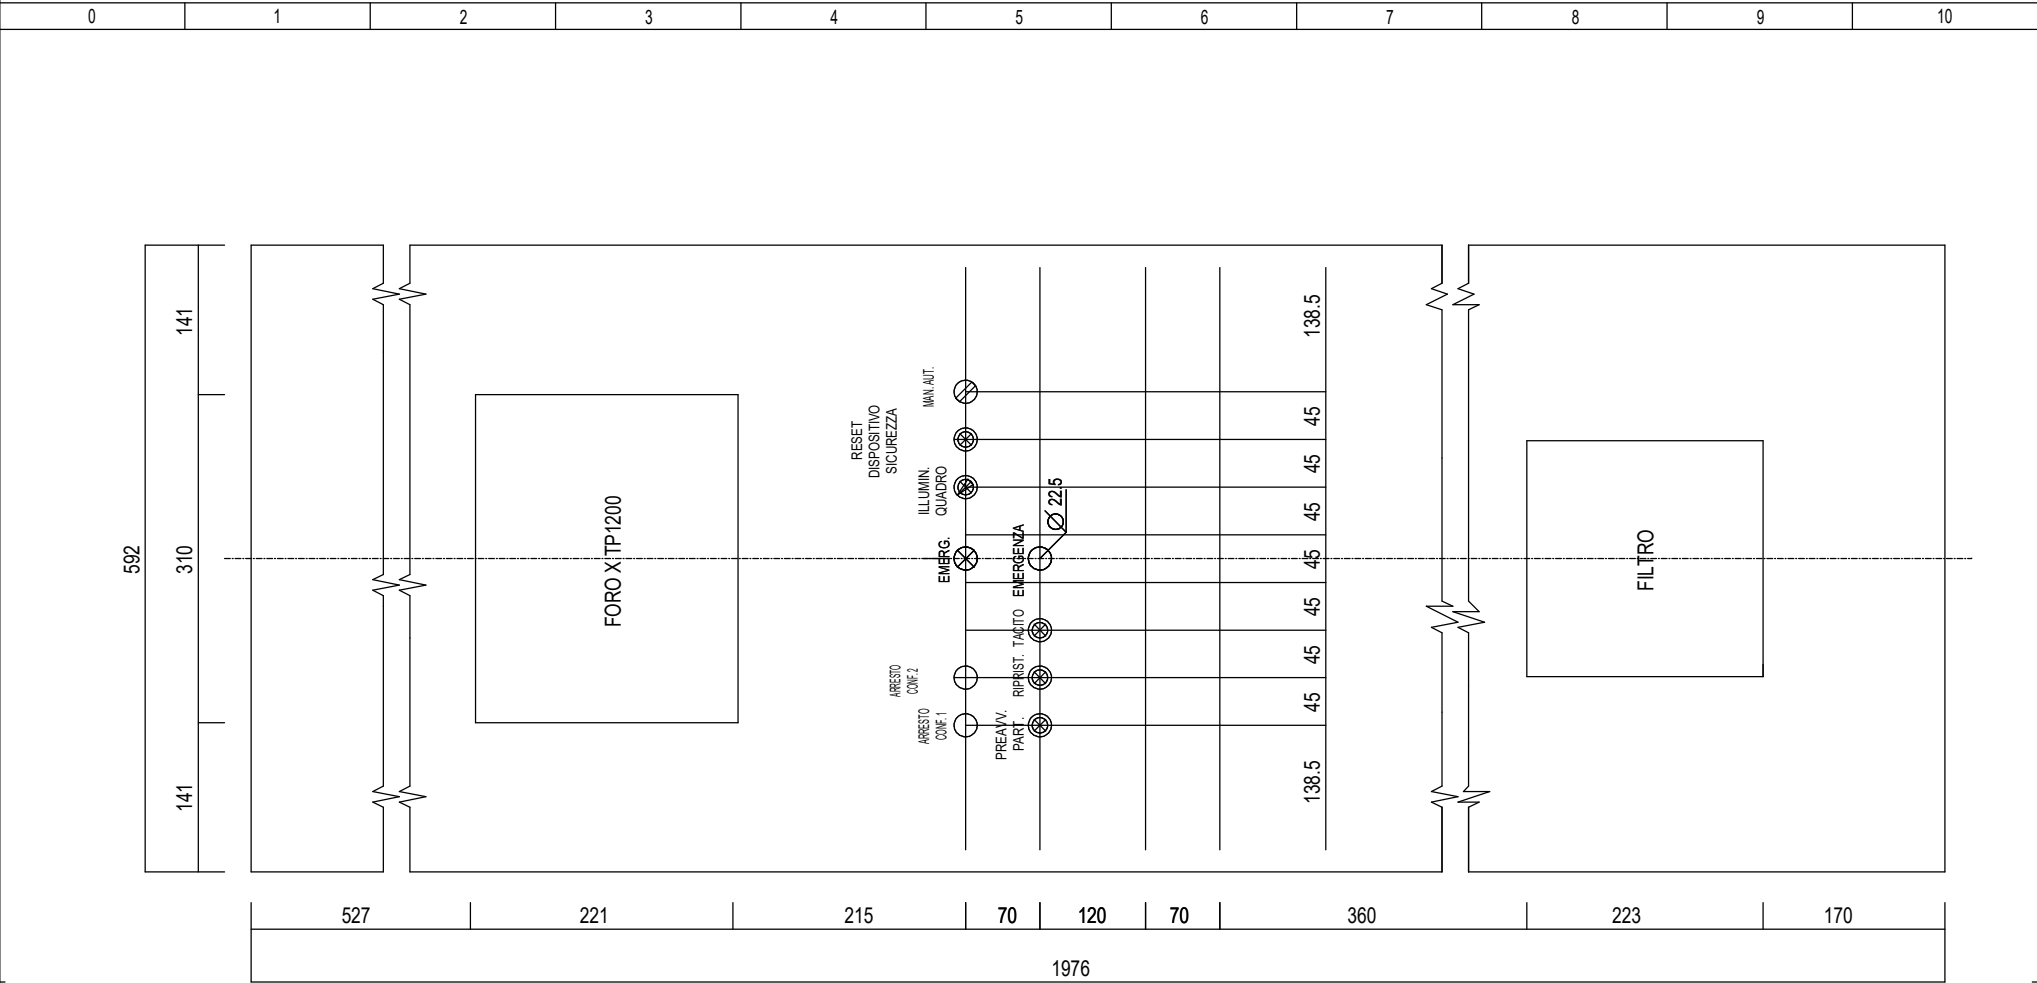


Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	190	196	191

FORATURA ANTA " 1b "
COLORE RAL 7035


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

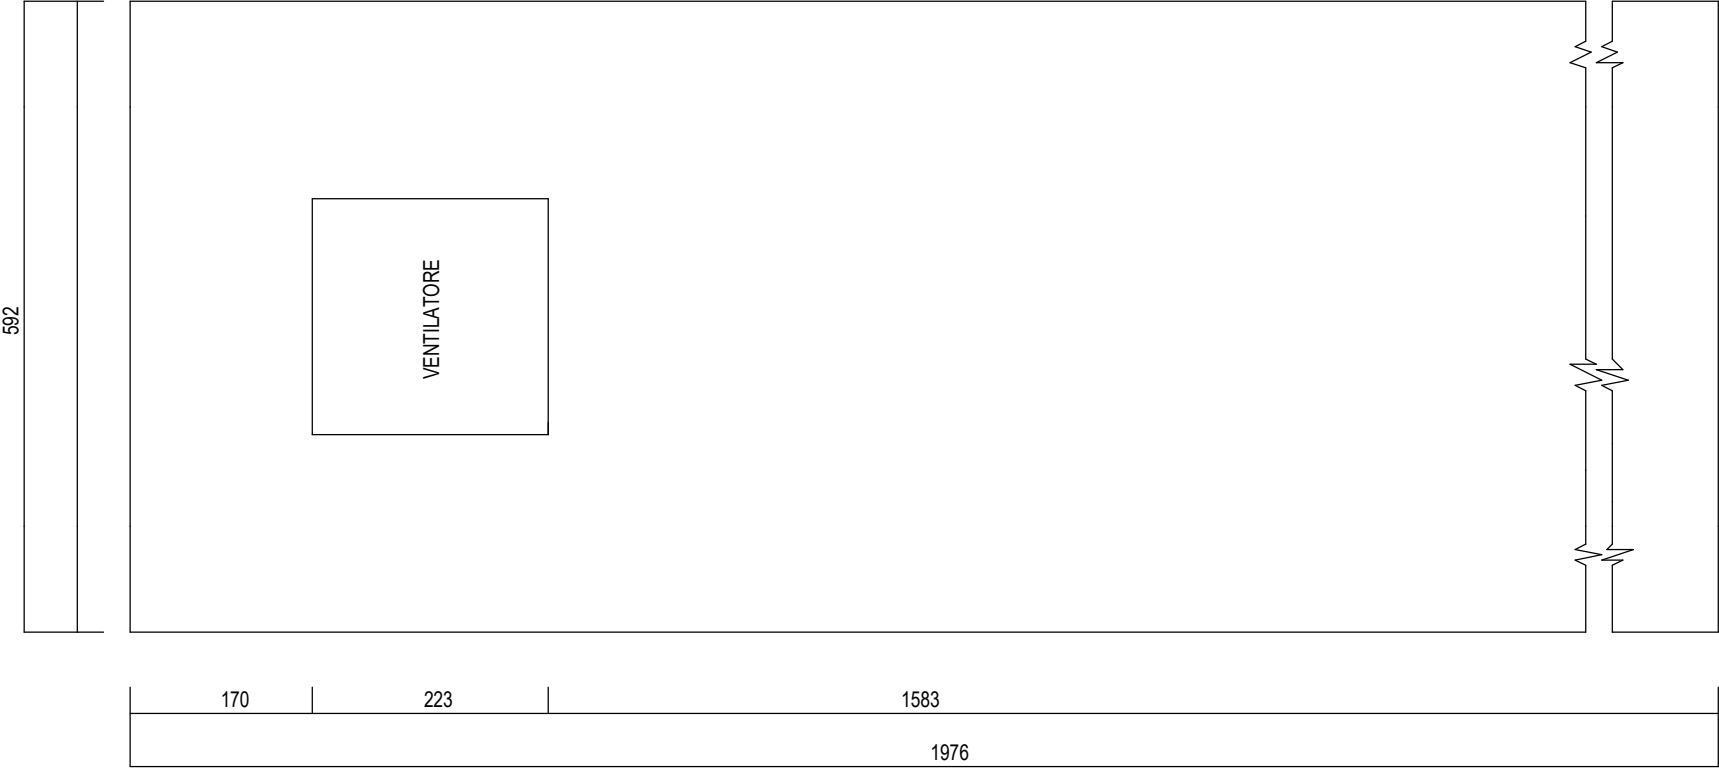

Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017

SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	191	196	192


FORATURA ANTA " 2a "
COLORE RAL 7035

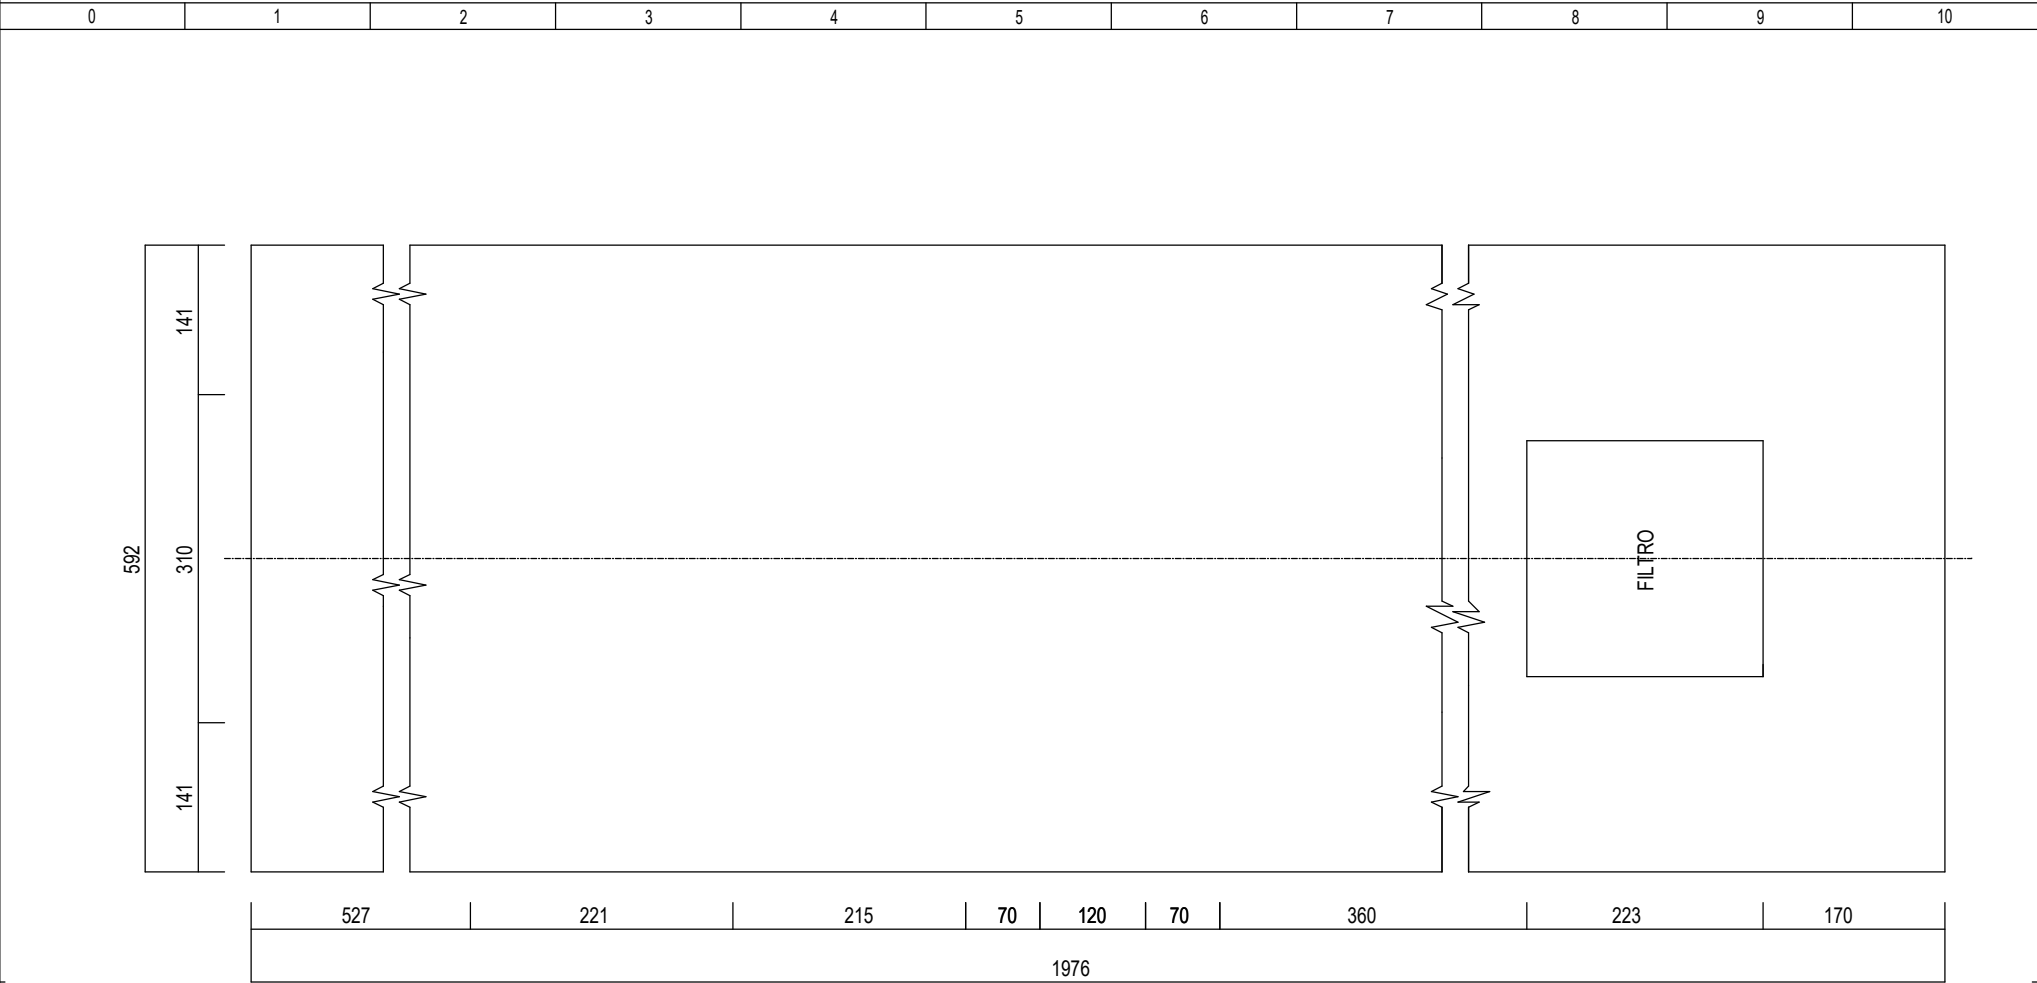

Disegnatore	S.G.
Revisione	0
Data	21/08/2017


SCHEMA N °	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	192	196	193

FORATURA ANTA "2b"
COLORE RAL 7035

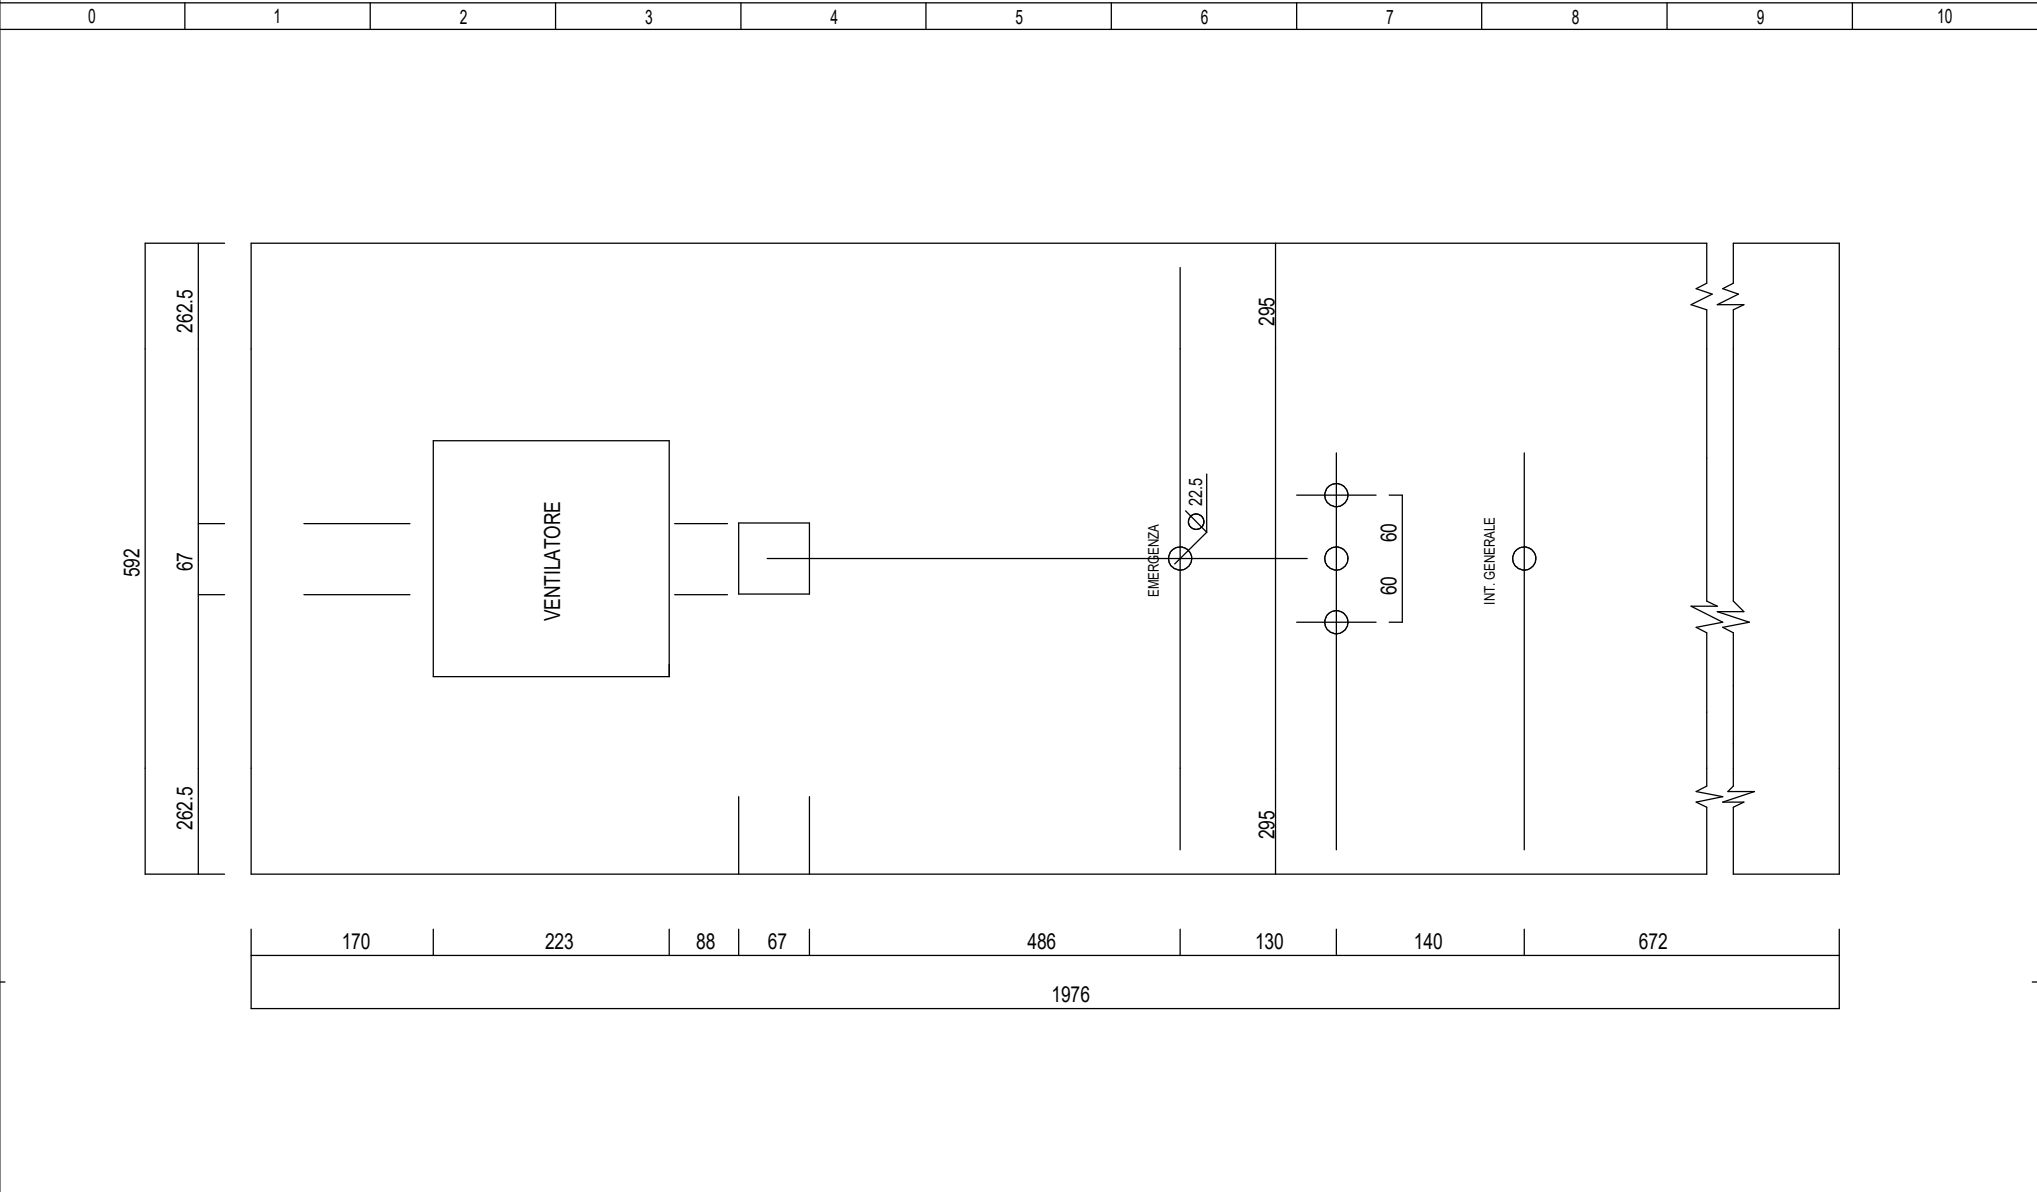


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ALFA SILO P.C. 270781

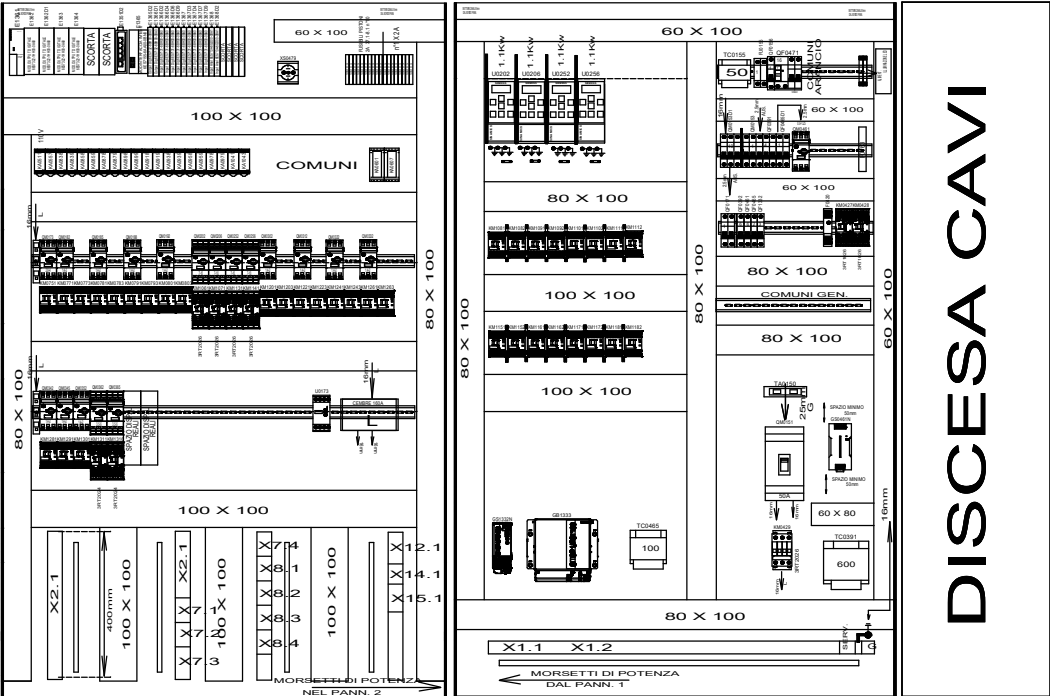


DISCESA CAVI

PANN. 1 CASS. 1200 RITTAL



--	--

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

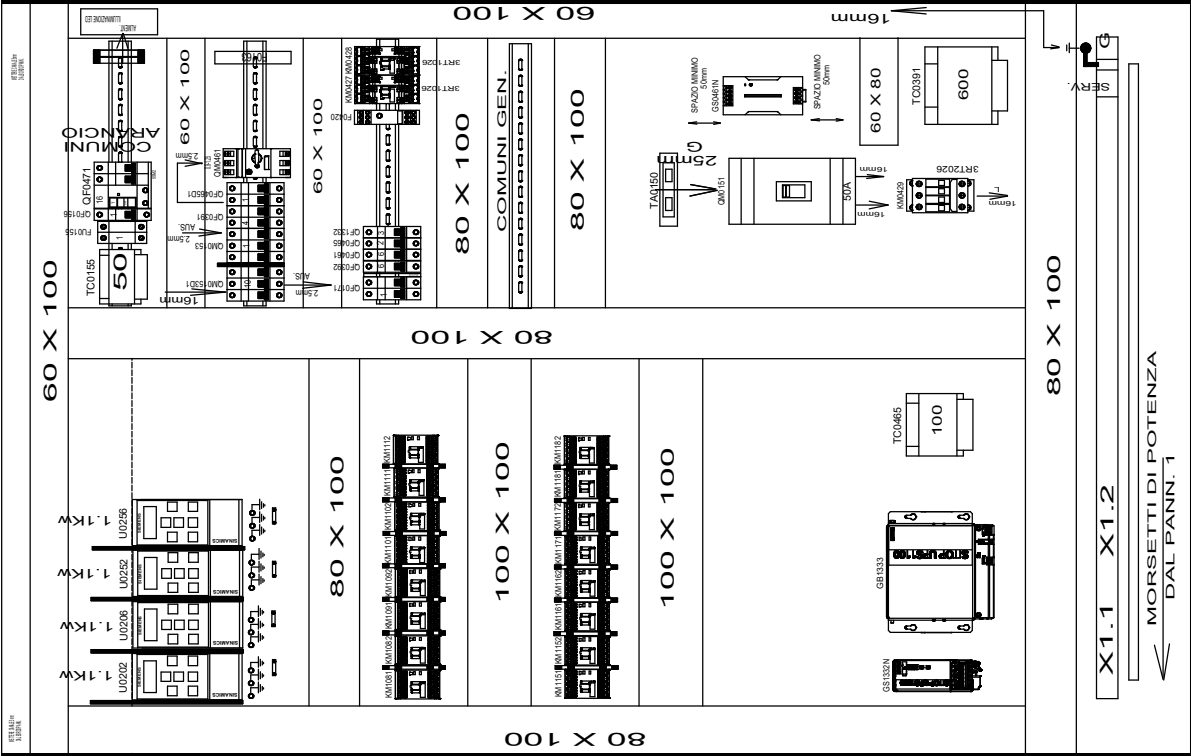

Disegnatore	N.M.
Revisione	1
Data	15/11/2017

SCHEMA N �	PAGINA	DI FOGLI	SEGUE
270781	196	196	