

ESP32

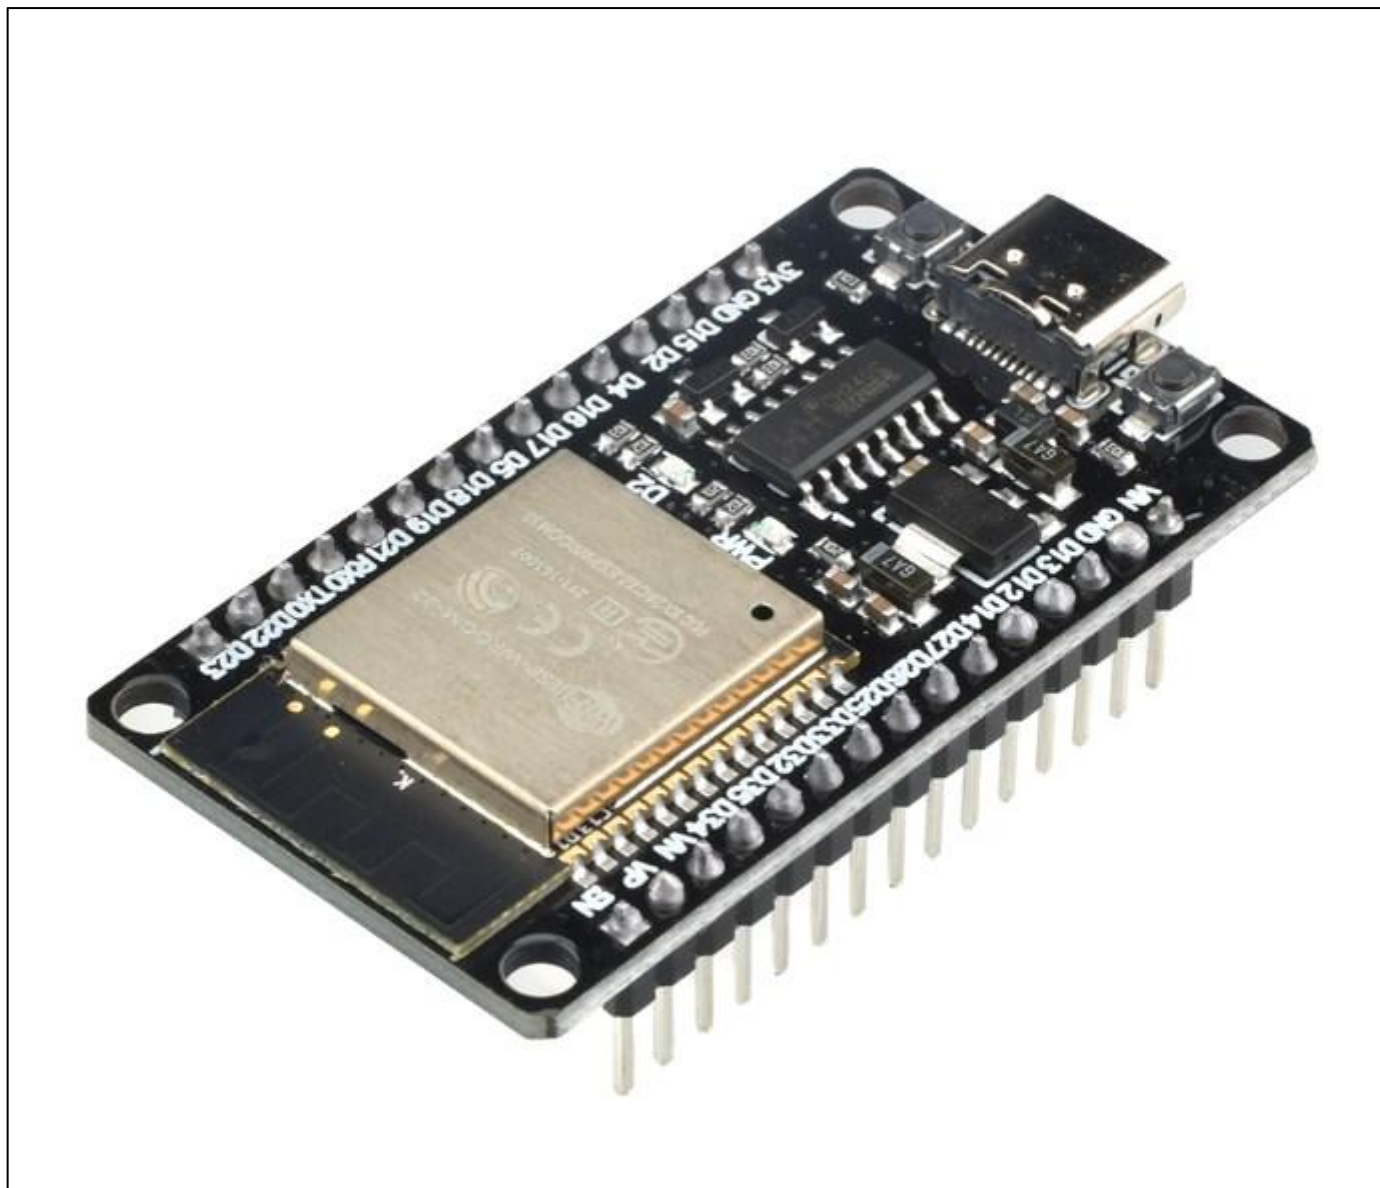



Tabla de contenido

Especificaciones	2
Configuración de pines	2
Instrucciones	2

Especificaciones

Tensión de alimentación (VCC)	5 VCC
Tensión de entrada/salida	3,3 V CC
Corriente de funcionamiento	mín. 500mA
SoC	ESP32-WROOM-32
Rango de frecuencia del reloj	80MHz/240MHz
RAM	512kB
Memoria flash externa	4MB
Interfaces de comunicación	SPI, I2C, I2S, PUEDE, UART
protocolos wifi	802.11 b/g/n
frecuencia wifi	2,4 GHz - 2,5 GHz
Bluetooth	V4.2 BLE y Bluetooth clásico
USB a chip serie	CH340

Configuración de pines

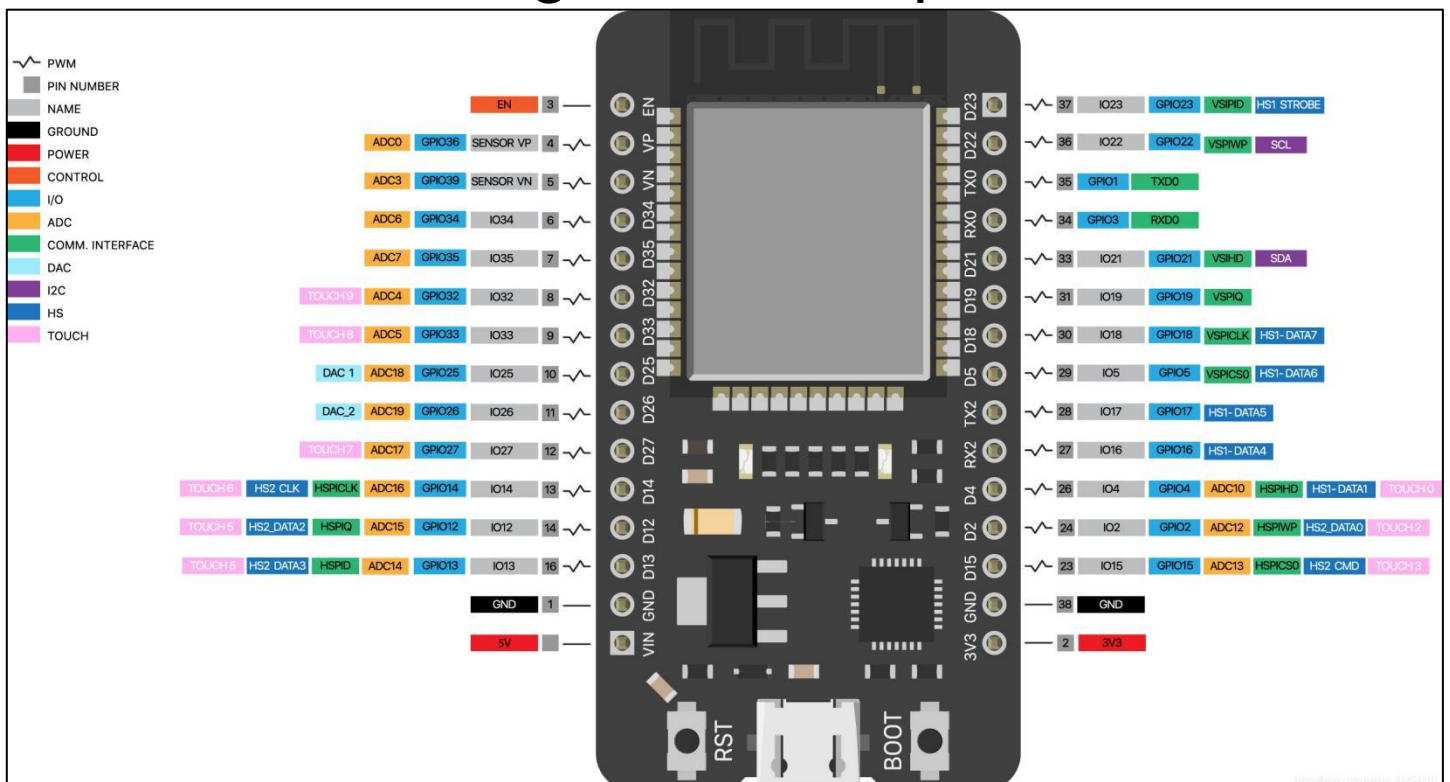


Instrucciones

Para poder programar el ESP32 en el IDE de Arduino debes Instale soporte para la plataforma ESP32.


Abra el IDE de Arduino y vaya a:




Copia el siguiente enlace: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

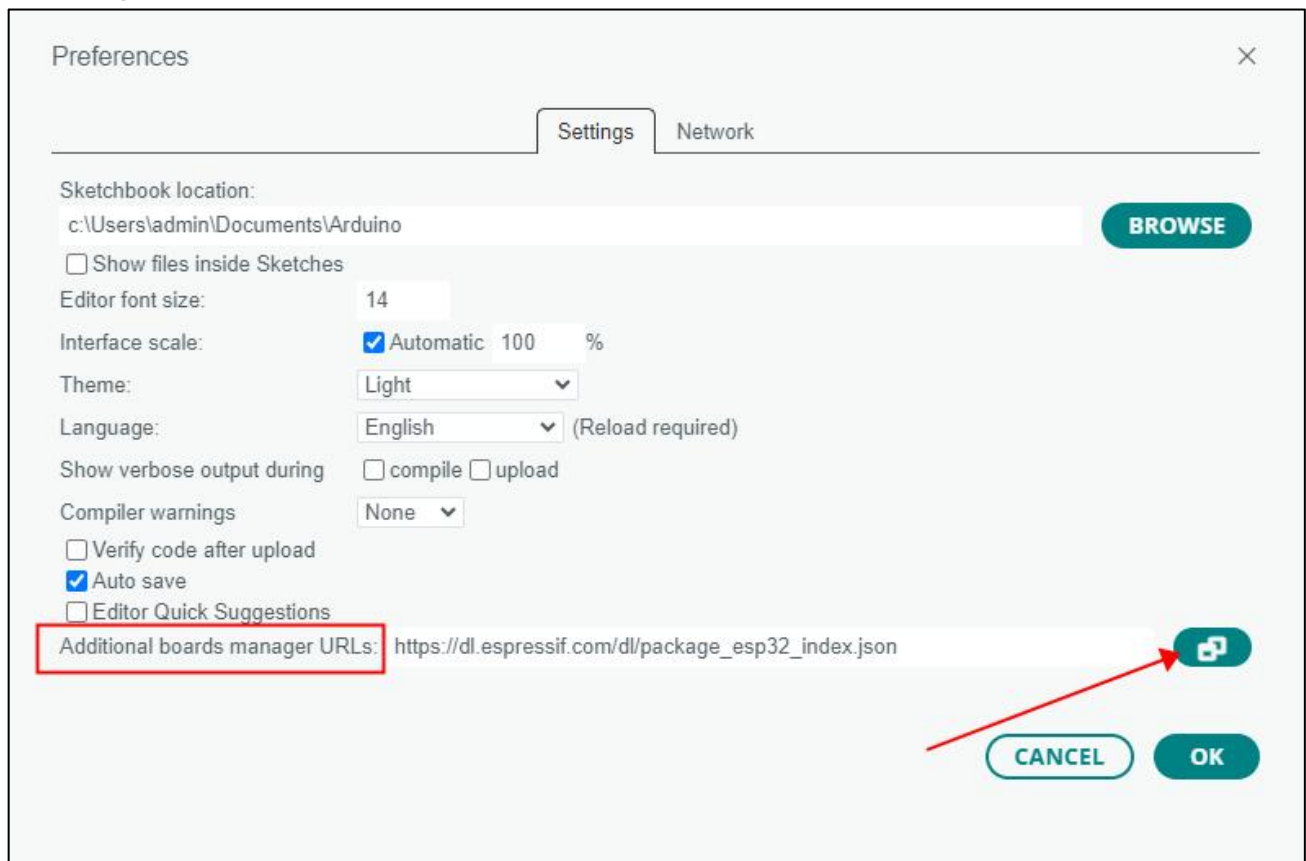


Abra nuevamente el IDE de Arduino y vaya a:

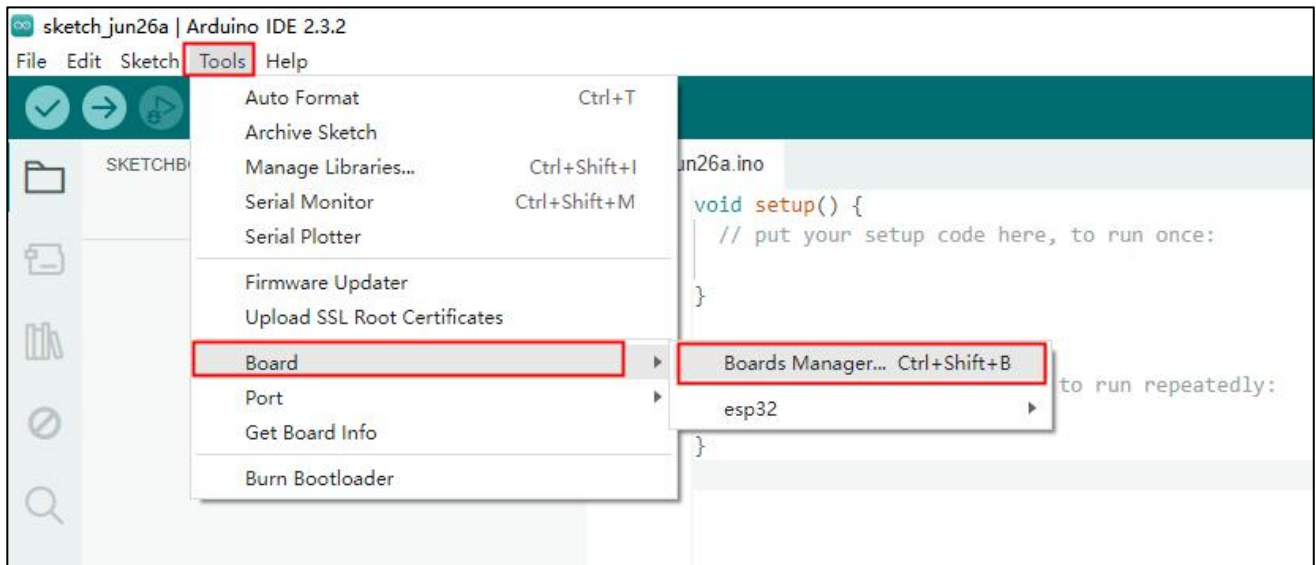

Se abrirá una nueva ventana, escriba esp32 en el cuadro de búsqueda y instale la placa llamada esp32 de Espressif Systems, Como se muestra abajo:

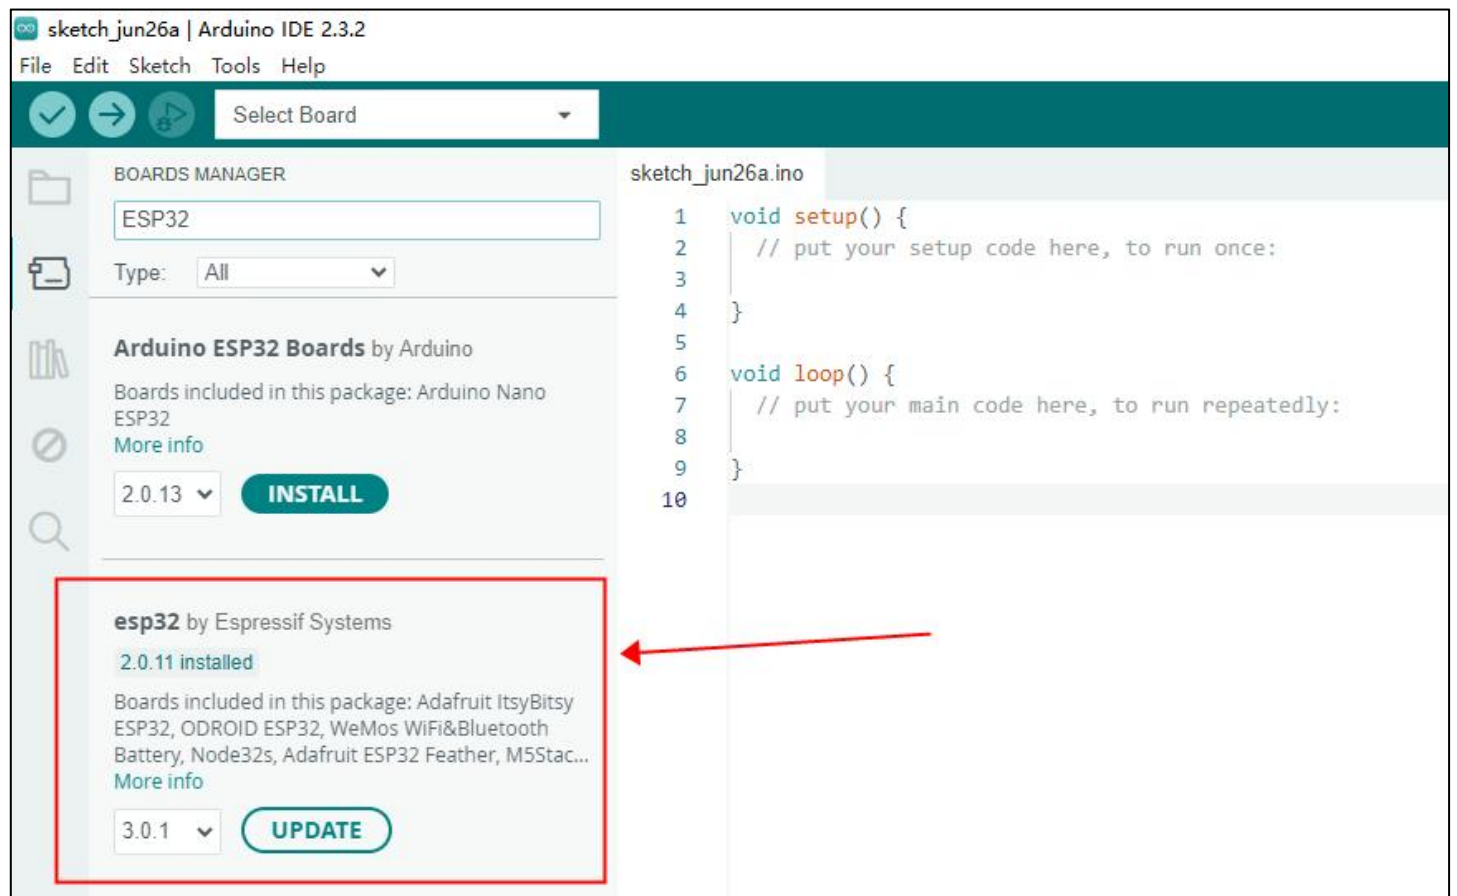

Ahora puedes seleccionar **【ESP32_Dev_Module】**

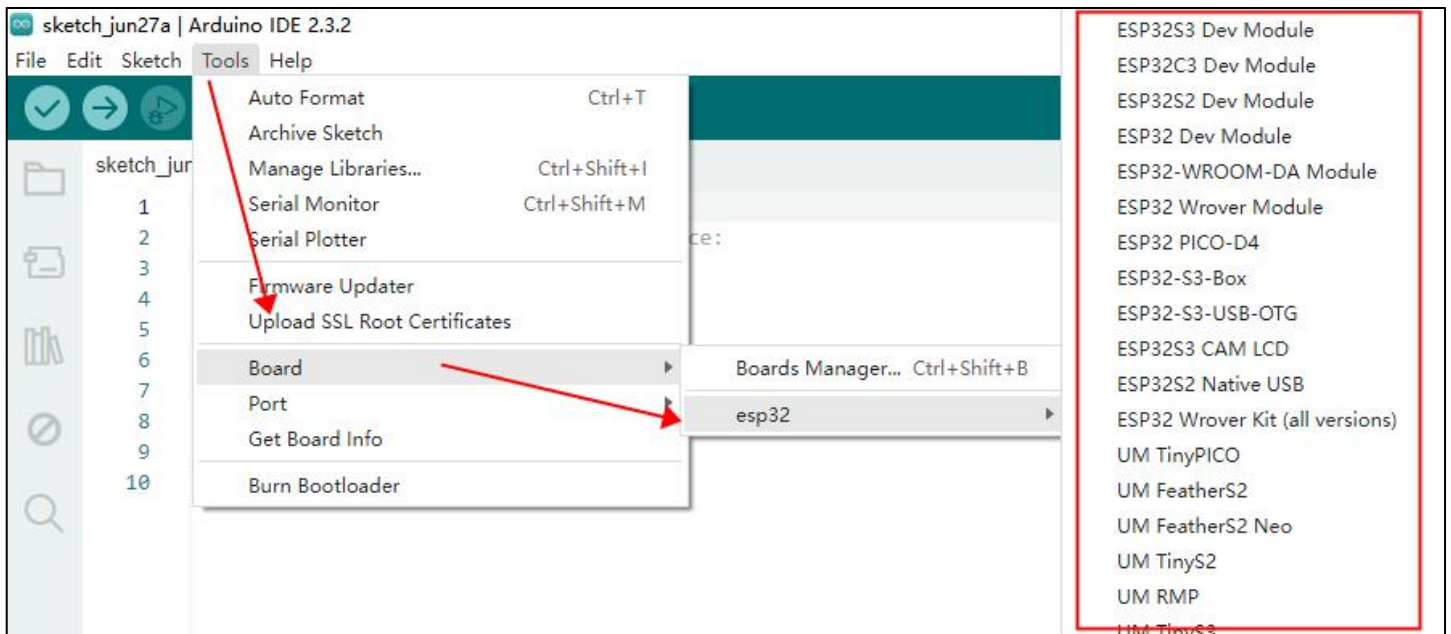

Para que la computadora reconozca ESP32, asegúrese de que su computadora tenga instalado el controlador CH340 antes de usarlo.