


SOLUTRONIC

SOLUCIONES ELECTRÓNICAS

Fotocontrol Inteligente **Para Sistemas** de 12 ó 24 Volts.

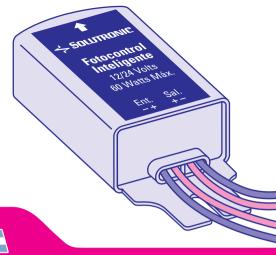








INDUSTRIA ARGENTINA


A - SELECCIÓN DEL MODO DE OPERACIÓN

Al tirar levemente de los conductores se podrá dejar expuesto el circuito impreso. Sobre el mismo encontrará 2 puentes como lo indica la figura. Mediante la combinación de abierto/cerrado se podrá seleccionar el modo de operación.

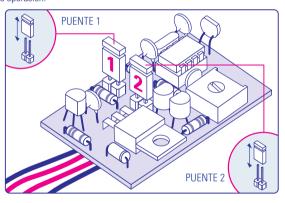

Los puentes pueden adoptar las siguientes posiciones como muestran las figuras.

Cerrado: Figura A Abierto: Figura B

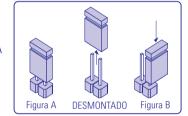

Para desmontarlo, tire levemente hacia arriba y luego asígnele la posición necesaria según el modo de operación elegido.

Nota: De origen el Fotocontrol Inteligente se encuentra en el Modo Operación 1.

B - INSTALACIÓN

El Fotocontrol Inteligente debe ser instalado en forma vertical, es decir, con los cables hacia abajo y con la flecha hacia arriba para evitar el ingreso de agua.


El Fotocontrol Inteligente debe ser instalado en un lugar que no reciba sombra excesiva o luz artificial constante, asícomo también debe estar fuera del alcance de la lámpara a controlar.

Los conductores identificados como Ent. + - deben conectarse a la batería respetando la polaridad indicada (el cable Rojo al Positivo y el cable Negro al negativo de la batería). Entre el positivo de la batería y el positivo del Fotocontrol Inteligente se deberá instalar un fusible de 5 Amp. (Sistema de 12 Vcc) o de 3 Amp. (Sistema de 24 Vcc).

Los conductores identificados como Sal. + - deben conectarse a la lámpara a controlar respetndo la polaridad indicada (el conductor Rojo al Positivo y el conductor Negro al Negativo de la lámpara)

Para que el Fotocontrol Inteligente pueda encender 1 hora antes del amanecer, deberá aprender la duración de un día válido. Para que un día sea tomado como válido y poder determinar la duración de la noche, no debiera estar nublado durante el anochecer ni el amanecer. Este proceso podría llevar algunos días si hubiese mal clima (Modos de operación: 2-3 ó 4).

No utilizar con tensiones diferentes a las especificadas. Siempre recurra a un instalador calificado.

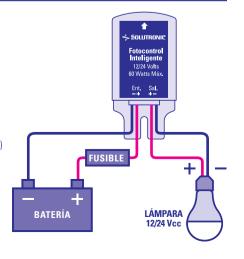



MODO DE OPERACIÓN 2

En este modo la luz se encenderá al anochecer durante 2 hs. v volverá a encenderse 1 h. antes de la salida del sol.







MODO DE OPERACIÓN 3

En este modo la luz se encenderá al anochecer durante 3 hs. y volverá a encenderse 1 h. antes de la salida del sol.







MODO DE OPERACIÓN 4

En este modo la luz se encenderá al anochecer durante 4 hs. v volverá a encenderse 1 h, antes de la salida del sol.







ABIERTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

Tensión nominal	12 ó 24 Vcc Automático
Máx. corriente de carga en 12 Vcc	5 Amp.
Máx. corriente de carga en 24 Vcc	2,5 Amp.
Autoconsumo (12 Vcc)	0,1 Watts
Positivo común entre batería y carga	Sí
Protección contra inversión de polaridad de	e bateríaSí
Protección contra cargas inductivas	Sí

ATENCIÓN NO UTILIZAR CON TENSIONES SUPERIORES A LAS ESPECIFICADAS

GARANTÍA

Solutronic garantiza el normal funcionamiento del producto, por el término de seis meses, contra todo defecto de fabricación a partir de su fecha de compra. Asimismo, el comprador deberá presentar la factura que ampara la compra de este producto. Los desperfectos causados por uso inadecuado del producto (por ejemplo: instalación incorrecta, roturas, caídas, conexiones a tensiones diferentes a las indicadas, etc.), desgaste normal y reparación por terceros no autorizados, quedan exceptuados de esta garantía.

* LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO INDUSTRIA ARGENTINA



