


... korak po korak

1. Postavljanje nosača prijemnika

Odvojite nosač od prijemnika i pričvrstite ga na visinu od 1.5m.

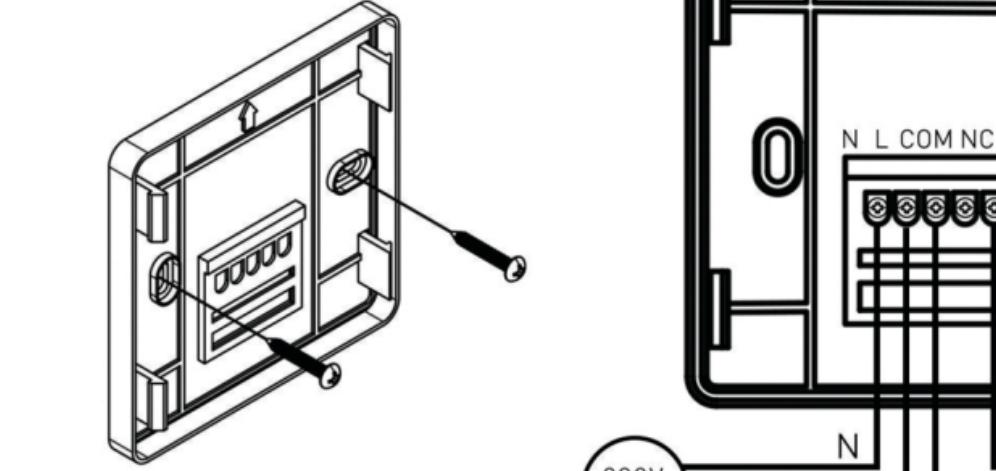

2. Ožičavanje prijemnika: Primjer 1.

Povežite L (fazu) i N (nulu) sa konektorima L i N za napajanje prijemnika.




3. Ožičavanje prijemnika: Primjer 2.

Povežite L (fazu) i N (nulu) sa konektorima L i N za napajanje prijemnika.



4. Postavljanje prijemnika

Postavite prijemnik na nosač i provjerite da su kablovi u prorezu za kableve.

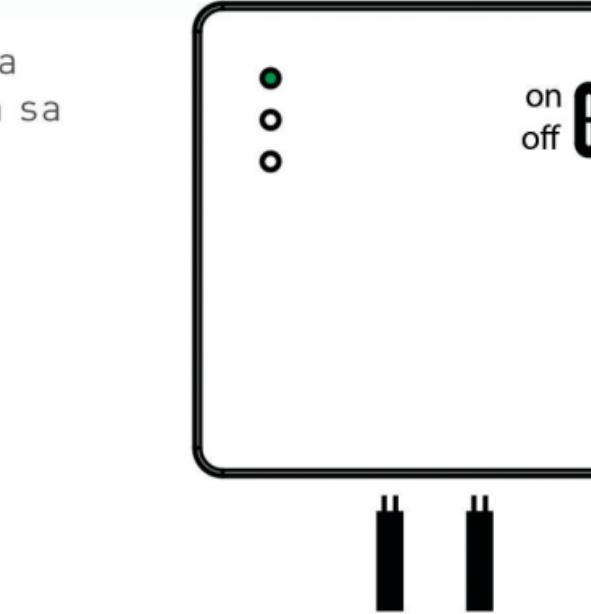

Uključite prijemnik na poziciju ON i sačekajte 10s da zelena lampica ostane uključena.