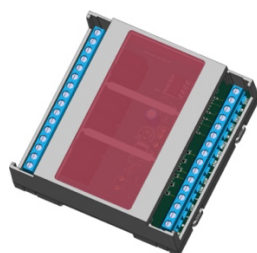


STEROWNIK CZASOWY STEROWANIA ROLETAMI CLTU



KOD PRODUKTU

M-MVS-007

FUNKCJONALNOŚĆ

- **Sterownik przewodowy CLTU x 4 (central & local timer unit) służy do sterowania czterema napędami napędem rolet, bram, markiz i żaluzji**
 - w systemie centralnego i/lub lokalnego sterowania
 - w połączeniu z zadaną kontrolą czasu
 - z wieloma trybami współpracy z wyłącznikami monostabilnymi (dzwonkowymi)
- Możliwość podłączenia wyłącznika centralnego i indywidualnego. Możliwość obsługi jednego napędu wieloma przełącznikami.
- Możliwość równoległego łączenia wielu napędów i sterowania ich jednym sterownikiem centralnym.
- Możliwość wyboru pracy jako:
 - wyłącznik jednobiegunowy,
 - bez podtrzymania z opcją dwukliku celem podtrzymania
 - z podtrzymaniem
 - żaluzjowy.
- Możliwość wyboru czasu podtrzymania, 30s, 60s, 90s
- Zabezpieczenie przed przepięciem oraz jednoczesnym włączeniem przeciwnych biegów.
- Wbudowane opóźnienie 0,5 sekundy, jeśli następuje próba kierunku obrotów silnika w trakcie działania przeciwbieżnego silnika.
- Pełna obudowa zabezpieczająca przed przypadkowym kontaktem lub zwarcie IP40
- Możliwość montażu w puszcze jak również na szynie DIN (za użyciem adaptera I-ADP-001)

ZASTOSOWANIE

- Przełączanie urządzeń elektrycznych, rolet, bram, markiz i żaluzji w połączeniu z kontrolą czasu.

PARAMETRY WE/WY

- Zasilanie 230/110V oraz sterowanie napięciem 230/110V.
- Możliwość łączenia kaskadowego oraz centralne lub lokalne sterowanie przewodowe elementami w klastrze urządzeń.
- Do 8A na cały kontroler, oraz max 3A na każdy obwód silnika.

OCHRONA

- Ochrona przed przepięciami na linii zasilania.
- Ochrona przeciw przeciążeniowa, przeciwzwarceniowa 8A.

MONTAŻ

- Obudowa pozwala na montaż swobodny oraz z pomocą dostępnych złączy montaż na szynie DIN lub mocowanie do powierzchni np. ściany, obudowy etc.

POBÓR MOCY

- < 40 mW w trybie czuwania,
- < 120mW w trybie pracy

TEMPERATURA PRACY

-20 st. C - 60 st.

STOPIEŃ SZCZELNOŚCI

IP40

WYMIARY

L46.5 x W46.5 x H22.5 mm

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

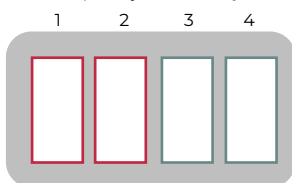
Dyrektywa EMC, CE, ROHS

DOKUMENTY SKOJARZONE


Nota


KONFIGURACJE




Konfiguracja
mikroprzełącznikami trybu







Konfiguracja
mikroprzełącznikami czasu

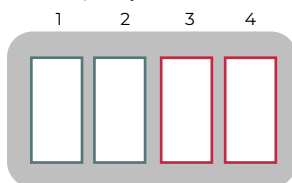

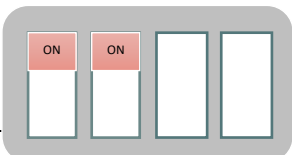
Konfiguracja TRYBu pracy	Nazwa	Opis działania
	ROLETOWY z LAMELAMI (domyślne ustawienie)	Dwa przyciski działające w 2 kierunkach. SPOSÓB PRACY:

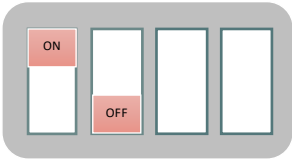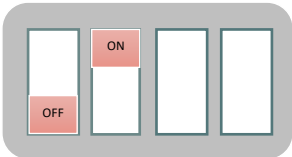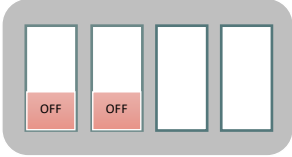	<u>TRYB 1</u>	Naciśnięcie przycisku poniżej 2s pozwala na sterowanie precyzyjne. Puszczanie powoduje wyłączenie. DODATKOWE FUNKCJE: Przytrzymanie przycisku powyżej 2s powoduje przejście do ustawionego trybu czasowego, jeśli CZAS jest ustawiony > 0 sekund. Silnik działa przez zdefiniowany czas. Jeśli czas jest ustawiony na 0 sekund to zwolnienie przycisku zatrzymuje bieg silnika. Każde naciśnięcie przycisku w trakcie pracy czasowej powoduje zatrzymanie
	JEDNO-BIEGUNOWY <u>TRYB 2</u>	Sterownie jednym przyciskiem (włącznik jednobiegunowy) SPOSÓB PRACY: Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje zmianę stanu sterowania urządzenia: GÓRA-STOP-DÓŁ-STOP. DODATKOWE FUNKCJE: - Jeśli CZAS jest ustawiony na 0s to każde zwolnienie przycisku w stanie GÓRA lub DÓŁ zatrzymuje roletę. - Jeśli CZAS jest ustawiony na > 0s to urządzenie działa w przez zdefiniowany czas i wyłącza się po tym czasie. - Każde naciśnięcie przycisku w trakcie pracy czasowej powoduje zatrzymanie
	CZASOWY Z PODTRZYMANIEM <u>TRYB 3</u>	Dwa przyciski działające wyzwalające prace w dwóch kierunkach. SPOSÓB PRACY: Naciśnięcie przycisku powoduje włączenie trybu czasowego, jeśli czas jest zdefiniowany > 0 sekund. W przeciwnym przypadku silnik zatrzymuje się po puszczeniu przycisku. DODATKOWE FUNKCJE: Każde naciśnięcie przycisku w trakcie pracy czasowej powoduje zatrzymanie
	RECZNY (z opcja podtrzymania) <u>TRYB 4</u>	Dwa przyciski działające w 2 kierunkach. SPOSÓB PRACY: Naciśnięcie pojedyncze przycisku powoduje, że silnik działa w danym kierunku do czasu puszczenia przycisku. Brak jest podtrzymania. DODATKOWE FUNKCJE: - Jeśli zamiast pojedynczego naciśnięcia wykonamy tzw. szybkie podwójne przyciśnięcie (tzw. dwuklik) powoduje to przejście do trybu z podtrzymaniem pod warunkiem, że CZAS jest ustawiony > 0 sekund. - Każde naciśnięcie przycisku w trakcie pracy czasowej powoduje zatrzymanie.

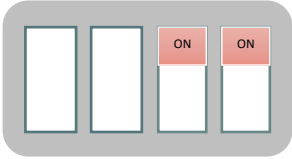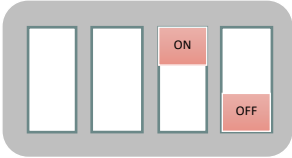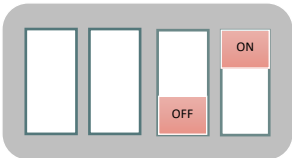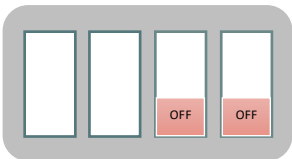Konfiguracja CZASU pracy	Nazwa	Opis działania
	90 sekund	Potrzymanie działania trwa 90 sekund odpowiednio w danym trybie.
	60 sekund	Potrzymanie działania trwa 60 sekund odpowiednio w danym trybie.
	30 sekund	Potrzymanie działania trwa 30 sekund odpowiednio w danym trybie.
	0 sekund	Brak podtrzymania odpowiednio w danym trybie.


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

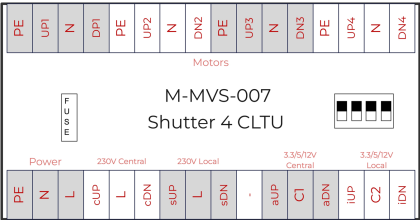1. Opis WE/WY




PE	Uziemienie
L	Dołączona faza
N	Dołączony przewód neutralny
UPx, DNx	Złącze pojedynczego silnika PE uziemienie, UPx obwód np. góra, DNx obwód np. dół, N neutralny
cUP, cDN	Sterowanie centralne za pomocą obwodów 230V, np. wyłączniki monostabilne
sUP, sDN	Sterowanie lokalne za pomocą obwodów 230V, np. wyłączniki monostabilne
aUP, aDN, C1	Sterowanie centralne izolowane, bezpotencjałowe za pomocą niskich napięć np. 3.3, 5, 12V
iUP, iDN, C2	Sterowanie lokalne izolowane, bezpotencjałowe za pomocą niskich napięć np. 3.3, 5, 12V

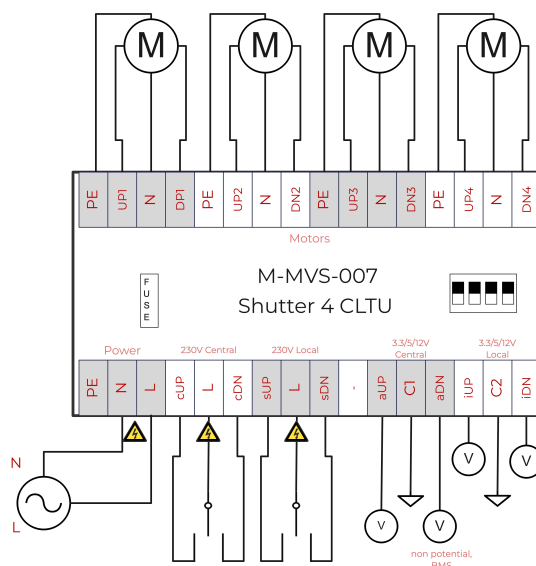2. Standardowe połączenie 1 kontrolera, 4 rolet, sterowanie centralne, lokalne 230V lub z automatyki 3.3, 5, 14V bezpotencjałowe centralne lub lokalne.




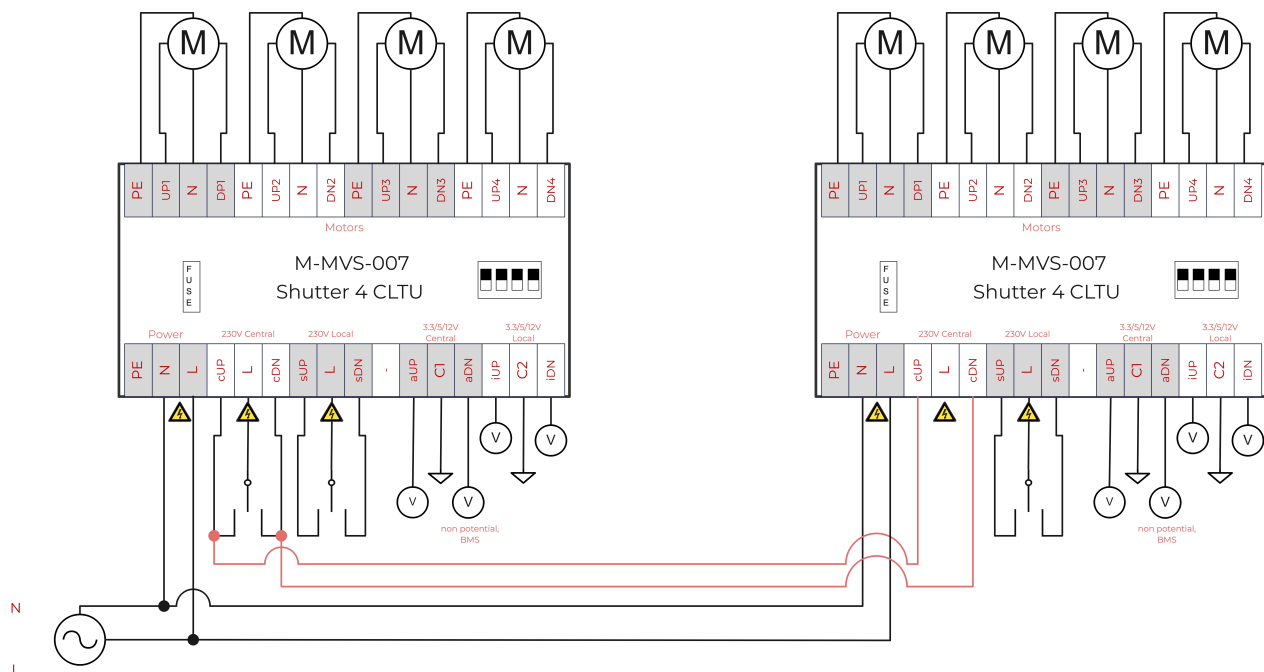1. Kaskadowe podłączenie 8 silników ze sterowaniem centralnym oraz lokalnym w konfiguracjach 1,3,4 tj. podwójnym przełącznikiem dzwonkowym (zwiernym) 230V



PRODUKTY SKOJARZONE

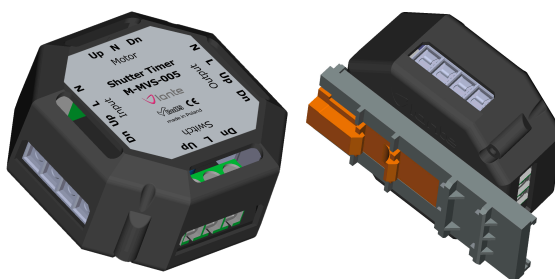1. Pojedynczy CLTU, M-MVS-005 do montażu również na szynie DIN.



INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

- Ten produkt może być instalowany wyłącznie przez uprawnionego elektryka.
- Przed rozpoczęciem instalacji wyłącz i odłącz zasilanie elektryczne.
- Brak części, które mogą być naprawiane przez użytkownika, próba naprawy jakiegokolwiek części produktu spowoduje unieważnienie gwarancji
- Instalator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisów budowlanych i przepisów bezpieczeństwa. Odpowiednie zasady można znaleźć w normach stosowania.
- Instalator musi chronić przed przypadkowym dotknięciem, wszystkie zaciski nie są bezpieczne w dotyku.

- Wyjmij produkt z pudełka i sprawdź, czy nie jest uszkodzony. **Jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony lub w inny sposób niesprawny, nie instaluj go.** Zapakuj go z powrotem do pudełka i zwróć do miejsca zakupu w celu wymiany.