

5. Instalacja sterownika

Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z załączonymi schematami. Sterownik nie wymaga okresowej konserwacji i przeglądów. Przed instalacją należy sprawdzić czy sterownik nie ma żadnych widocznych uszkodzeń. Instalację należy przeprowadzić zgodnie z niniejszą instrukcją wyłącznie przez osoby z uprawnieniami elektrycznymi.

Podczas instalacji należy stosować przewody w podwójnej izolacji o przekrojach:

- 1,5 – 2,5 mm² do podłączenia zasilania
- 0,75 – 1,5 mm² do podłączenia napędu
- 0,75 mm² do podłączenia wyłączników lokalnych i grupowych


Wyłączyć zasilanie

Podłączyć sterownik zgodnie z załączonym schematem.

Włączyć zasilanie

Uwagi dotyczące instalacji:

- nie wolno dopuścić do zwarcia między przewodami kierunkowymi napędu a przewodem neutralnym, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia przełączników urządzenia
- należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących uziemienia i środków ochronnych
- nie wolno podłączać przewodów zasilających 230V do zacisków przeznaczonych do podłączenia wyłącznika.
- nie wolno podłączać wyłącznika bezpośrednio do napędu, równolegle do sterownika
- zaleca się montaż sterownik w puszcze podtynkowej pod wyłącznikiem indywidualnym. W przypadku montażu na wolnym powietrzu należy podjąć dodatkowe kroki w celu zabezpieczenia sterownika przed dostępem wilgoci oraz pyłu (zalecany montaż w puszcze PCV z IP65).
- podczas instalacji zasilanie urządzenia musi być odłączone

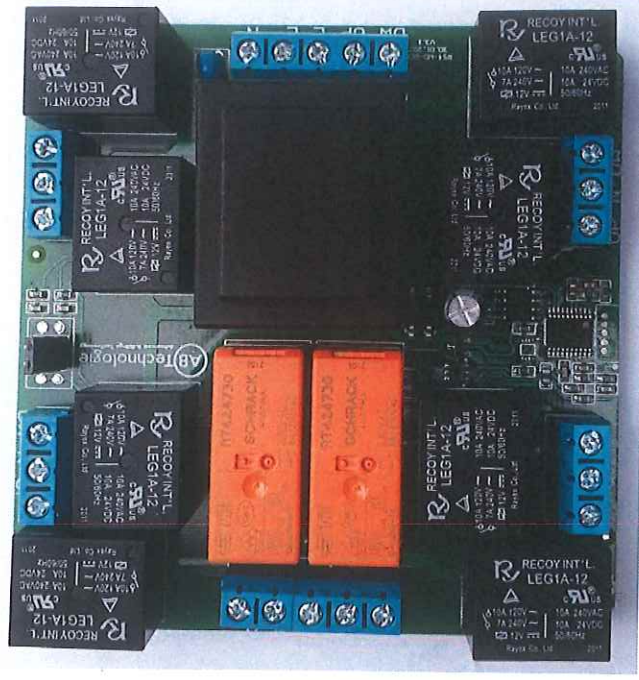

Dane techniczne:

Napięcie zasilania:

AC ~230 V, 50 Hz

Obciążenie prądowe:

8A

Napięcie sterowania:

230V

Maksymalna liczba obsługiwanych silników:

4

Zakres dopuszczalnych temperatur pracy:

-20 °C - +45 °C

Wymiary [mm]:

90 x 90 x 31

1. Opis funkcji sterownika


Sterownik służy do sterowania przewodowymi silnikami rolet. Posiada możliwość podłączenia przelącznika klawiszowego do sterowania lokalnego lub grupowego w zależności od rodzaju zaprojektowanej instalacji elektrycznej.

Sterownik umożliwia sterowanie maksymalnie czterema silnikami rolet. Zależnie od położenia zwory konfiguracyjne, sterownik pracuje w trybie bez podtrzymywania, lub z podtrzymaniem.

- W trybie bez podtrzymywania napięcie na silniki jest podawane tak długo jak długo trzymany jest przycisk sterowania rolet góra lub dół.
- W trybie z podtrzymaniem napięcie na silniki podawane jest przez 90 sekund. Zastosowane silniki powinny mieć wbudowane wyłączniki krańcowe.


2. Schemat podłączenia pojedynczego sterownika

Rysunek przedstawia schemat połączenia pojedynczego sterownika.

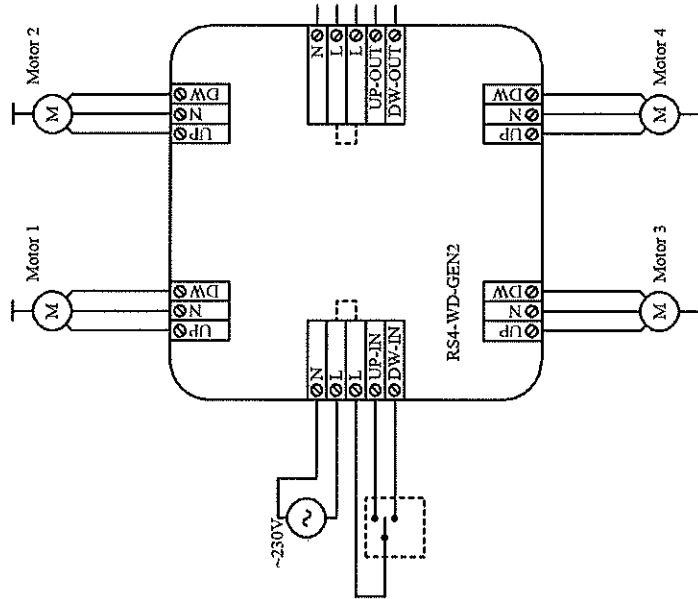

3. Schemat podłączenia grupy

Schemat przedstawia połączenie grupowe sterowników ze wspólnym zasilaniem. Maksymalna dopuszczalna liczba sterowników w łańcuchu: 4

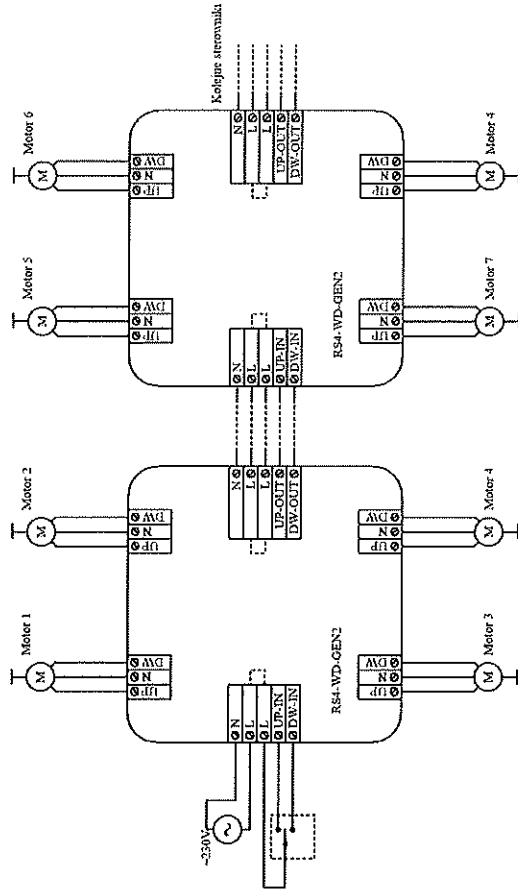


4. Zwora Konfiguracyjna

Rysunek przedstawia położenie zworek konfiguracyjnych: J1, J2.

Konfiguracja:

- Zwora w pozycji J1 – praca bez podtrzymywania
- Zwora w pozycji J2 – praca z podtrzymaniem
- Brak zwory – praca z podtrzymaniem

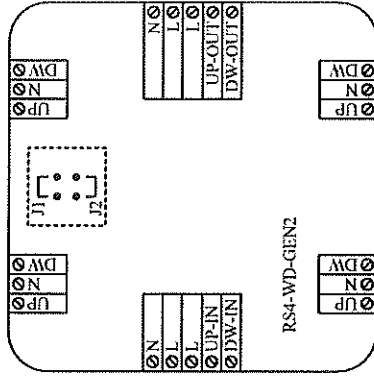

5. Uwagi

5.1 Sterownik posiada możliwość łączenia w grupy a dzięki dodatkowym zaciskom N i L pozwala na zminimalizowanie punktów połączeniowych.

5.2 Sterownik ma określone wejścia i wyjścia sygnałów góra i dół. Odwrotne podłączenie spowoduje niepoprawną pracę sterownika lub jego uszkodzenie. Sygnały UP-IN i DW-IN są sygnałami wejściowymi odpowiednio góra i dół.

5.3 Nie wolno podawać jednocześnie obu sygnałów sterujących góra i dół. Może to doprowadzić do uszkodzenia sterownika lub silnika. Zaleca się stosowanie przelączników z blokadą jednoczesnego naciśnięcia obu kierunków.