


930556 name

POWERLED CONVERTOR REMOTE 2x 1-20W 500mA 1-10V DIMM

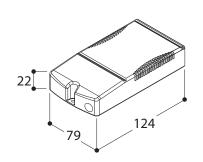





W	V out	l out	ta	tc	λ
	DC	DC	℃	℃	max.
50	100 max.	500 mA cost.	-25 +50	90	0,95

Rated Voltage Reference Norms 220 ÷ 240 V 110 ÷ 170 V EN 50172 (VDE 0108) EN 55015 Frequency EN 61000-3-2 50...60 Hz EN 61000-3-3 AC Operation range EN 61347-1 99 ÷ 264 V EN 61347-2-13 EN 61547 DC Operation range EN 62384 176 ÷ 280 V

(NO PUSH mode function)

Features

- Multipower driver supplied with dip-switch for the selection of the output current.
- IP20 independent driver, for indoor use
- · Class II protection against electric shock for direct or indirect contact
- Driver for built-in use
- It can be used for lighting equipment in protection class I and II
- · Active Power Factor Corrector.
- Analogical input (NTC) for thermal sensor connection.
- · Auxiliary output 12 V max. 100 mA.
- Current regulation ±5 % including temperature variations.
- Input and output terminal blocks on the same side (wire cross-section up to 2,5 mm²
- Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 3 mm - max. 8 mm
- Protections:
- against overheating and short circuits;
- against mains voltage spikes;
- against overloads.
- Thermal protection = C.5.a.

INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSRICHTLIJNEN m.b.t. FABRIEKSGARANTIE

- 1. DE VERBINDINGEN EN HET UITTESTEN VAN DEZE TOESTELLEN DIENEN ALTIJD TE GEBEUREN DOOR EEN ERKEND
- 2 DEZE VERLICHTINGSTOESTELLEN MOETEN GE*NSTALLEFEND VERBONDEN EN GETEST WORDEN VOLGENS DE NATIONAA 2. DEZE VERILCHTINGSTOESTELLEN MOETEN GE YISTALLEERO, VERBOUNDEN EN GETEST WORDEN VOLGENS DE NATIONAAL.
 GELEDENDE REGLEMENTEN OP DE ELEGTISCHE ENSTALLEERO, VERBOUNDEN EN GETEST WORDEN VOLGENS DE NACHDEZE OFFOMMING IS LOUTER RHOFEMATIEF)
 3. DE TECHNISCHE BUSUITER MOET GEBEUW ORDEN ALS ONDERDEEL VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN
 TAL N.V.
 4. DE LECTEN-ONSTALLATEUR IS VERANTWOORDELLIK VOOR HET GEBRUIKEN VAN VOORSCHAKELAPPARATUUR DIE VOLDOET

- AAN DE GELDENDE CE EN EMC NORMEN. 5. VERVANG DE LAMP (-EN) ALTIJD MET DE GROOTSTE ZORG, ZE IS (ZUN) UITERST BREEKBAAR
- 6. OPGEPAST: PLAATS NOOIT DE LAMP MET BLOTE HANDEN, GEBRUIK ALTIJD EEN DOEK

- INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN A RESPECTER VIS-A-VIS DE LA GARANTIE.

 1. LE PLACEMENT, LE RACCORDEMENT ET L'ESSAI DE CET APPAREIL DOIVENT TOUJOURS ENTRE EFFECTUES PAR UN INSTALLATEUR ELECTRICIEN BORBE. 2. LES LUMINAIRES DOIVENT ENTRE INSTALLEZ, BRANCHES ET TESTES SUIVANT LE REGLEMENT NATIONAL SUR LES
- INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN VIGUEUR. (BELGIQUE, A.R.E.I., ALLEMAGNE: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; CETTE ENUMERATION EST INDICATIVE)
- 3. CE MANUEL D'INSTALLATION TECHNIQUE REPRESENTE LINE PARTIE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE TAL N.V. 4. L'ELECTRO-INSTALLATEUR EST RESPONSABLE POUR L'USAGE DE BALLASTS, TRANSFO'S,...CONFORMES AUX NORMES CE ET
- L'ELEL TIUR PROTECTION DE L'AUTONNE DE L'ELE PRODUITE DE L'ELE (-S) EST (SONT) TRES FRAGILE (-S).

 REMPLACEZ TOUJOURS L'AMPOULE (LES AMPOULES) AVEC PRUDENCE; ELLE (-S) EST (SONT) TRES FRAGILE (-S).

 ATTENTION: NE JAMAIS REMPLACER L'AMPOULE AUX MAINS NUES, UTILISEZ TOUJOURS UN CHIFFON !

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN VIEW OF THE MANUFACTURER'S GUARANTEE

- 1 THE CONNECTION AND TESTING OF THE DEVICES SHOULD ALWAYS BE PERFORMED BY A RECOGNIZED FLECTRICIAN
- 1. THE CURNEL FLOW AND ESTIMATOR THE DEVICES SPHOULD AUMENTS BE PERFORMED BY A RECORDING DE LEEL BILLOWN.
 2. THESE LIGHTIMES DEVICES NEED TO BE RESTRICTED, CONNECTED AND TESTED FOLLOWING THE OFFICIAL MIXTONIAL.
 INSTRUCTION GUIDE FOR ELECTRICAL INSTRUCTIONS (BEGIUM, A REL., GEMANY-DIN VIDE 100 TEST 359 A2, →,
 THIS ENUMERATION SUST AS IN INDICATIONS)
 3. THIS TECHNICAL BY ELECTRICAL BY THE STATE OF THE ADDRESS CONDITION OF THE TALL NV.
 4. THE ELECTRICAL THEORICAL STREET STATE AND THE DEVICE THE ADDRESS CONDITION OF THE TALL NV.
 4. THE ELECTRICAL THEORICAL STREET STATE AND THE DEVICE THE STATE AND THE MIXTONIA STREET STATE AND THE STATE AND THE MIXTONIA STREET STATE STATE AND THE MIXTONIA STREET STATE STATE AND THE MIXT

- NOLES.

 5. ALWAYS REPLACE THE LAMP (-5) WITH UTMOST CAUTIOUSNESS, THE LAMP (-5) IS (ARE) VERY FRAGILE.

 6. ATTENTION: NEVER REPLACE THE LAMP WITH BARE HANDS, ALWAYS USE A CLOTH!

MONTAGE, UN UNTERHALT INSTRUCTIONEN ZU REACHTEN MIT REZUG ALIE DER GARANTIE


- MONITIAGE- UP ON TEINERLIN INSTRUCT FORENZ DERCITTE IN IN BEZOUS AUF DES ANARVINE.

 1. DIE MONITAGE, DER ANSCHLUSS SUN DAS AUSTESTEN DER LEUCHTIN SOLL IMMEN VON EINEM ZUSTAENDIGEN LEUCTRO-INSTALLATEUR AUSGEPUHRT WERDEN.

 2. DIESE LEUCHTEN MYUSSEN INSTALLERT, ANGESCHLOSSEN UND GETESTET WERDEN NACH DER ALLGEMEINEN NAZIONALEN.
- REGLEMENTATION UBER DIE ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN (BELGIEN, A.R.E.I., DEUTSCHLAND: DIN VDE 0100 TEIL 559 A2, ...; DIESE AUFSTELLUNG GESCHICHT DURCH EXEMPLATIVEN TITEL UND KANN NICHT ALS LIMITATIV ODER EXHAUTIV RETRACHTET WERDEN)
- 3. DIESE TECHNISCHE GEBRAUCHSANWEISUNG GEHORT ZU DEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN VON TAL N.V.
- 4. DER ELEKTRO-INSTALLATEUR IST VERANTWORTLICH FUR DAS VERWENDEN VON CE UND EMC GEPRUFTE VORSCHALIGEREALE.

 5. DIE LAMPE(-N) SOLL(-EN) IMMER SERH VORSICHTIG ERSAETZT WERDEN.

 6. VORSICHT: MAN DARF NIE DIE LAMPE MIT DEN NACKTEN HAENDEN BERUHREN. MAN SOL IMMER EINEN TUCH BENUTZEN!

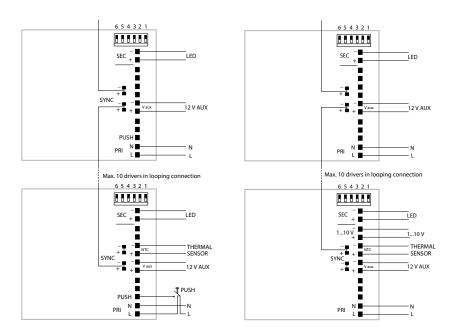

PUSH diagram

1...10 V diagram