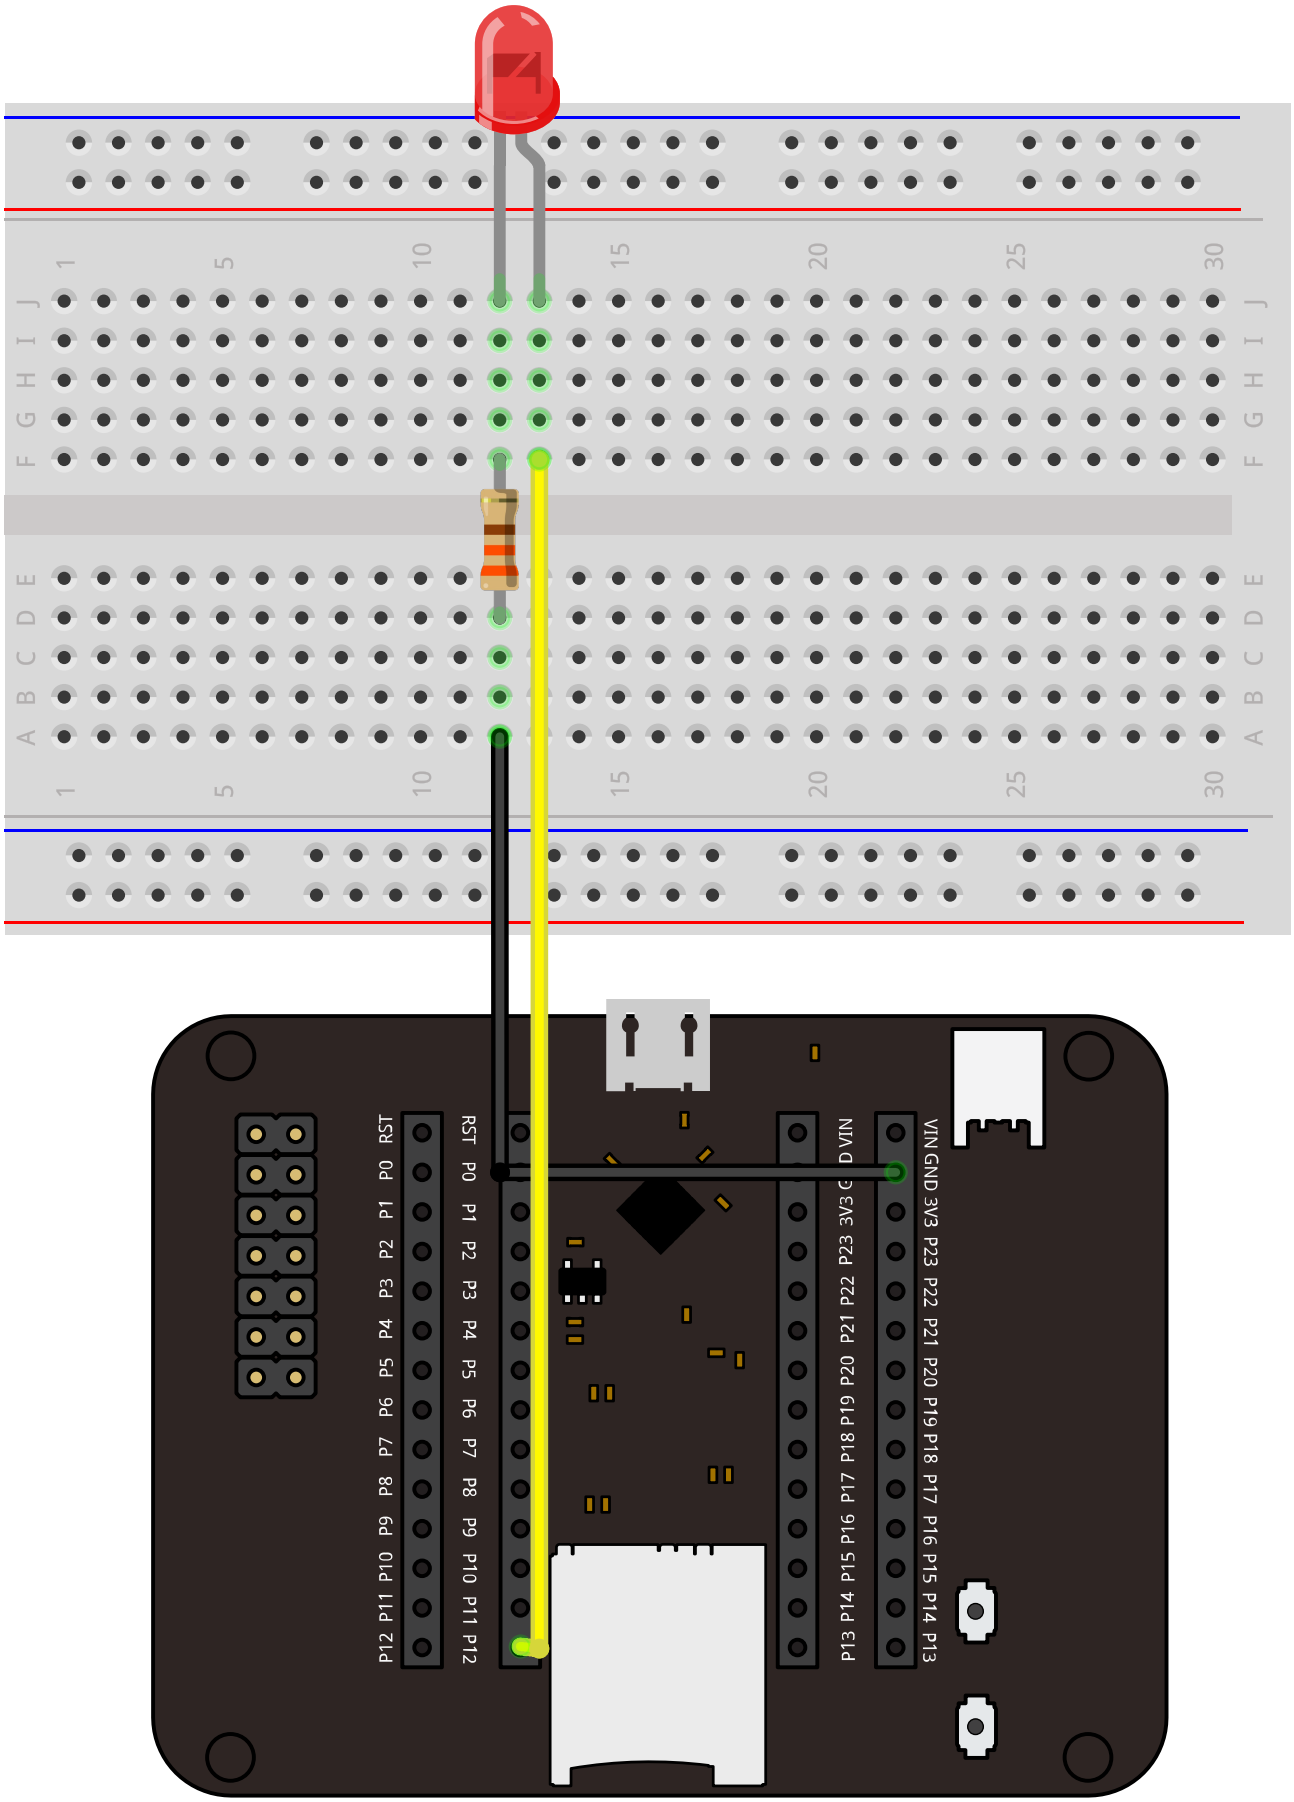
RST P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
RST P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
D VIN 3V3 G P23 P22 P21 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13
VIN GND 3V3 P23 P22 P21 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13
fritzing