TERMINAL DE MOLLENDO · CONTROL DE ACCESOS

# Cómo se ingresa

El ingreso usa el lector de DNI, el equipo facial con alcoholímetro (G4 Pro) y el molinete. Hay dos formas de ingresar y en cada momento rige una sola. En las dos, el sistema sabe quién sopló y cuánto alcohol dio. Los tiempos son los medidos con el equipo real.

FORMA 1

## DNI → Facial + Alcohol → Molinete

Recomendada · los documentos se revisan antes de soplar

1

### Pasa su DNI

Por el lector de ingreso. El sistema revisa documentos, baja y si ya figura dentro.

`~2 s`

Panel: **en espera**, con cuenta de 60 s

2

### Mira al G4

El equipo reconoce su rostro.

`rostro y soplido: 5-15 s · máximo 1 min`

3

### Sopla

El G4 mide el alcohol y envía al sistema su DNI y el grado.

`el G4 avisa en ~10 s`

H

### Se abre el molinete

Con 0.00 g/L. Pasa y queda registrado su ingreso.

`~10 s después de soplar`

Panel: **Autorizado**

## Si algo no sale así

Si sopla y da alcohol

**No se abre y suena el aviso.**

Alcohol

Si no sopla en 1 minuto

**Se cierra su espera. Puede pasar su DNI otra vez.**

No completó rostro y alcohol

Si sopla antes de pasar su DNI

**Esa prueba no cuenta: pasa su DNI y vuelve a soplar.**


Sin efecto

Si tiene documentos vencidos o está de baja

**Se deniega al pasar el DNI, sin llegar a soplar.**

Documentos · Dado de baja

## Tiempos medidos con el equipo real

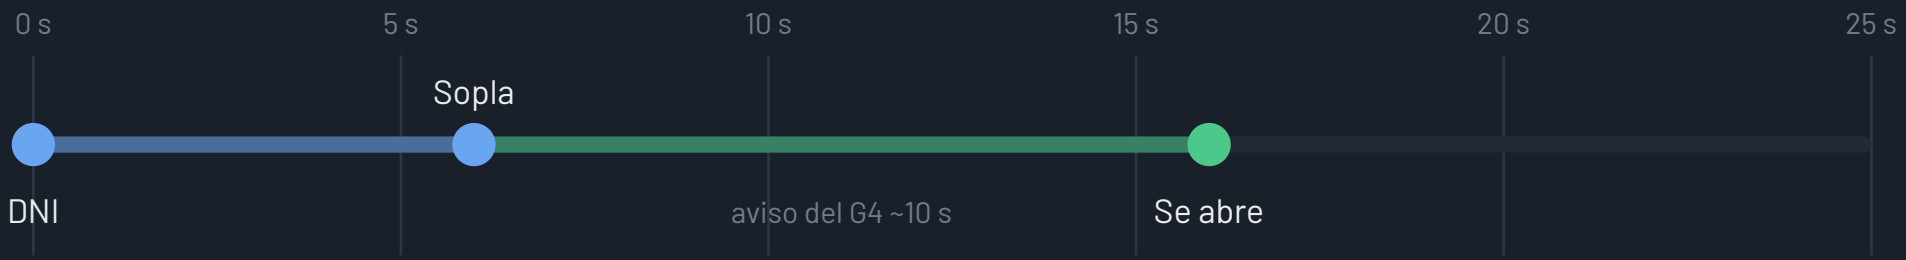


La espera de unos 10 s entre el soplido y la apertura la pone el G4 al enviar su aviso.

FORMA 2

# Facial + Alcohol → DNI → Molinete

Más fluida · el DNI va al final

### 1 Mira al G4

Todo el personal registrado puede hacer la prueba sin pasar antes el DNI.

`rostro y soplido: 5-15 s`

### 2 Sopla

El equipo dice **"correcto"** y envía al sistema su DNI y el grado.

`el Panel lo muestra en ~10 s`

Panel: **Aprobó [nombre] · pase su DNI**, con su foto

### 3 Pasa su DNI

Puede pasarlo apenas oye "correcto": el sistema espera el aviso del G4. Aquí se revisan los documentos.

`máximo 15 s desde "pase su DNI"`

### ✓ Se abre el molinete

Solo si el DNI es de quien sopló y sus documentos están en regla.

`al pasar el DNI`

Panel: **Autorizado · Facial primero**

## Si algo no sale así

Si sopla y da alcohol
**Se deniega con su nombre aunque no pase su DNI, y suena el aviso.**
Alcohol

Si pasa el DNI sin haber soplado antes
**No se abre. Debe empezar por el equipo facial.**
DNI antes del facial

Si sopla y no pasa su DNI a tiempo
**Vence la aprobación. Debe empezar otra vez.**
No pasó su DNI a tiempo

Si sopla uno y pasa el DNI otro
**No se abre: la prueba solo sirve para el DNI de quien sopló.**
DNI antes del facial

Si tiene documentos vencidos o está de baja
**Se deniega al pasar el DNI, después de soplar.**
Documentos · Dado de baja

## Tiempos medidos con el equipo real




Si el DNI llega antes que el aviso del G4, el sistema lo espera unos segundos en silencio y abre cuando llega.

EN LAS DOS FORMAS

## Reglas que no cambian

**Alcohol desde 0.0001 g/L**
Se deniega con su nombre y el grado, y suena el aviso. Es el mismo límite del G4.

**Vale la primera prueba**
Volver a soplar en los 20 s siguientes no cambia el resultado. Después puede intentar otra vez.

**Varias personas a la vez**
Cada prueba trae el DNI de quien sopló, así que los pases no se cruzan.

**Documentos, baja y antipassback**
Se revisan siempre con el DNI. Quien figura dentro no puede volver a ingresar sin salir.

**Salida**
Pasa su DNI por el lector de salida. Debe tener un ingreso registrado.

**Si falla el equipo facial**
El vigilante activa la verificación manual y decide cada ingreso desde el Panel.

---

Tiempos medidos con el G4 Pro HSR3263100192 el 19/10/2026: el aviso del equipo llega 10-12 s después del soplido (15-17 s con alcohol alto).