MANUAL DEL VIGILANTE

# Sistema de Control de Accesos

Terminal Monte Azul Mollendo (TMAM)

Versión 1.2 · 26 de octubre de 2026

# Contenido

1. Introducción ..... 3
2. Panel de vigilancia ..... 4
3. Presentes ahora ..... 10
4. Personal y documentos ..... 12
5. Su contraseña ..... 13

# 1. Introducción

Qué hace el sistema, quién lo usa y cómo entra y sale una persona.

## 1.1. Las cuentas

*Quién usa el sistema*

Este sistema controla el ingreso y salida de personas al Terminal de Mollendo. Hay tres tipos de cuenta y cada una ve en el menú solo las secciones que le corresponden:

**Administrador**

- Registra al personal (uno por uno o con carga masiva), sus empresas y sus documentos.
- Ve el Dashboard y descarga Reportes en Excel o PDF.
- Supervisa el Panel de vigilancia, la Auditoría y el estado del sistema.
- Administra las cuentas de vigilancia y crea las tarjetas de contingencia y de acceso.

**Vigilancia**

- Ve en tiempo real cada ingreso y salida por el molinete, y cuántas personas hay dentro del terminal.
- Ve por qué se autoriza o se deniega cada uno.
- Consulta el personal y sus documentos, sin cambiar nada.
- Recibe el aviso cuando se cae un equipo y activa la verificación manual si falla el terminal facial.

**Soporte**

- Revisa el estado de los equipos en Sistema y APIs y sincroniza el terminal facial.
- Consulta el Panel de vigilancia y la Auditoría, sin cambiar nada.

## 1.2. Entrar y salir

*Los pasos en el molinete*

Así funcionan el ingreso y la salida de cada persona:




# 2. Panel de vigilancia

Vea en vivo quién entra y sale, por qué alguien no pasó y qué hacer si falla un equipo.

## 2.1. El panel

*Lo que se ve todos los días*

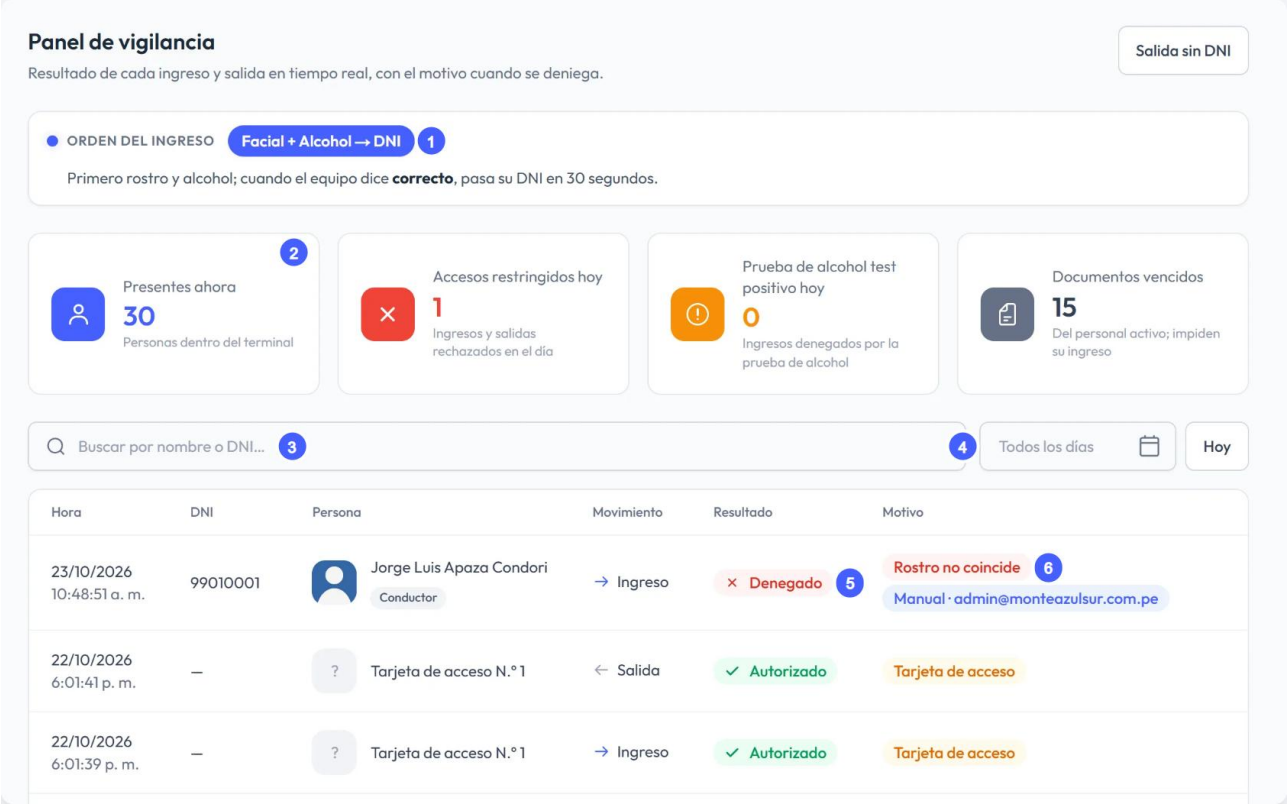


### 1 Orden del ingreso

El recuadro de arriba muestra el orden activo, **Facial + Alcohol → DNI**. La persona hace primero rostro y alcohol en el equipo facial; cuando el equipo dice **correcto**, el Panel muestra **pase su DNI** con su foto y tiene **30 segundos** para pasarlo. Se revisan sus documentos y se abre el molinete. Si pasa el DNI sin haber hecho antes rostro y alcohol, no se abre. Con el orden **DNI → Facial + Alcohol**, primero pasa su DNI y, si está en regla, tiene **1 minuto** para hacer rostro y alcohol.

### 2 Resumen del día

**Cuántas personas están dentro del terminal** (al tocarlo abre Presentes ahora), cuántos no pudieron pasar hoy, cuántos dieron alcohol positivo y cuántos tienen documentos vencidos. Cada ingreso o salida aparece arriba de la tabla apenas ocurre, resaltado unos segundos.

Avisos que pueden aparecer arriba:

- **Rojo:** se cayó un equipo (dice cuál, qué deja de funcionar y desde cuándo). Avise a soporte; desaparece solo cuando vuelve.
- **El servidor no responde:** mientras dure, no se valida ningún ingreso.

**Sin internet** no se puede ingresar; la salida sigue con la lista guardada en el controlador y se registra cuando vuelve la conexión. El panel se reconecta solo: no hace falta recargar.

### 3 Buscar

Escriba un nombre, apellido o DNI. Busca en todo el historial, no solo en lo que se ve.

### 4 Elegir el día

Por defecto se ve **hoy**. Con el calendario se elige otro día o **Todos los días**; **Hoy** vuelve al día actual. La tabla va de 10 en 10.

### 5 ¿Pasó o no pasó?

- **Autorizado** pasó todos los controles y se abrió el molinete.
- **Denegado** no se abrió: al lado está el motivo.
- **En espera** pasó su DNI y tiene **1 minuto** para hacer rostro y alcohol en el equipo facial (orden DNI → Facial + Alcohol).
- **Pase su DNI** aprobó rostro y alcohol y tiene **30 segundos** para pasar su DNI (orden Facial + Alcohol → DNI). Se ve su foto.

**Para salir** solo pasa su DNI por el lector de salida. Debe tener un ingreso registrado antes; puede salir aunque esté dado de baja o con documentos vencidos.

Junto al nombre se ven su foto y su perfil: contratista, conductor, visita…

### 6 Por qué no pasó y qué hacer

- **No registrado** → Su DNI no está en el sistema. No puede entrar hasta que el administrador lo registre.
- **Dado de baja** → No puede entrar. Solo el administrador puede reactivarlo.
- **Sin documentos ›** → No tiene documentos registrados. El administrador debe subirlos.
- **Documentos ›** → Tiene un documento vencido. Tóquelo para ver cuál; el administrador sube el nuevo.
- **Fuera del período autorizado** → Su período de autorización no incluye hoy. El administrador puede cambiarlo en la ficha, en **Período de autorización**.
- **Alcohol** → Dio positivo en la prueba de alcohol. No puede entrar. Queda con su nombre aunque no haya pasado su DNI.
- **Rostro no coincide** → En la verificación manual se indicó que no es la persona del DNI. No puede entrar.
- **No completó rostro y alcohol** → No terminó en 1 minuto (o, en verificación manual, nadie decidió en 2). Puede pasar su DNI otra vez.
- **DNI antes del facial** → Con el orden **Facial + Alcohol → DNI**, pasó su DNI sin haber hecho antes rostro y alcohol. Debe empezar por el terminal facial.
- **No pasó su DNI a tiempo** → Con el orden **Facial + Alcohol → DNI**, aprobó rostro y alcohol, pero no pasó su DNI en los 30 segundos. Debe empezar otra vez.
- **No es quien sopló** → Con el orden **Facial + Alcohol → DNI**, la prueba de rostro y alcohol la hizo otra persona. No puede entrar con esa prueba.
- **Ya figura dentro** → Figura que ya entró y no marcó su salida.
- **No registra ingreso** → Quiere salir, pero no figura que haya entrado.

**Marcas junto al motivo: Tarjeta de contingencia**, **Sin lector de DNI: identificado por rostro**, **Salida sin lector** y **Manual** (con el grado y quién decidió).

**Aviso Ingreso (no completó rostro y alcohol):** si dice que no pudo soplar, revise si arriba dice **Alcoholímetro desconectado** y avise a soporte. Si el cambio va a demorar, use su botón **Activar verificación manual**. Se cierra con la ✕ o solo, cuando la siguiente persona entra bien.

## 2.2. Sin DNI: tarjeta de contingencia

*Si el personal olvidó su DNI o el lector no lo reconoce*

El administrador imprime la **tarjeta de contingencia** (un QR) y se la entrega al vigilante. La tarjeta sola no abre: se usa en lugar del DNI del personal.

Para entrar, con el orden Facial + Alcohol → DNI:

- El personal avisa al vigilante **antes** de hacer rostro y alcohol.
- Hace rostro y alcohol. En el panel aparece **Pase su DNI** con su nombre y su foto.
- En esos **30 segundos**, el vigilante pasa la tarjeta por el lector de ingreso. Se abre el molinete y queda a nombre del personal, con la marca **Tarjeta de contingencia**.

Si en ese momento hay dos personas esperando su DNI, la tarjeta no sabe a quién dejar pasar y no abre: espere a que pase la otra y que el personal repita rostro y alcohol.

**Con el orden DNI → Facial + Alcohol:** el vigilante pasa la tarjeta por el lector de ingreso; en el panel aparece **Tarjeta de contingencia N.º …** en espera. En **1 minuto**, el personal hace rostro y alcohol: se abre el molinete a su nombre, con la marca **Tarjeta de contingencia**. Se usa una tarjeta a la vez.

Para salir:

- En el panel, toque **Salida sin DNI**, busque al personal y toque **Elegir**. Solo aparecen quienes figuran dentro.
- Arriba queda el aviso **Salida sin DNI** con su nombre: tiene **2 minutos** para pasar la tarjeta por el lector de salida.

La tarjeta pasada en otro momento **no abre**, suena el aviso y queda anotada. Cada uso, aceptado o no, lo ve el administrador en **Contingencias → Tarjetas de contingencia**; en **Usos de las tarjetas** se puede buscar por número de tarjeta, personal o motivo.

**Administrador:** ahí mismo crea la tarjeta (**No vence** o hasta un día), la imprime, le cambia el **Vencimiento**, la desactiva o la elimina (solo si nunca se usó). Si se pierde o se copia, use **Cambiar código**: la impresa queda anulada y debe imprimirse de nuevo. Solo el administrador las ve y las administra en el portal.

## 2.3. Tarjeta de acceso (visitas y autoridades)

*Abre sola, sin rostro, alcohol ni DNI*

Para visitas o autoridades que vienen, por ejemplo, a una inspección. La tarjeta la guarda y la pasa el vigilante; no se entrega a la visita.

**1. Al entrar:** pase la tarjeta por el lector de DNI de **ingreso**. El molinete se abre solo, sin rostro, alcohol ni DNI.

**2. Al salir:** pase la tarjeta por el lector de DNI de **salida**. Se abre el molinete de salida.

**3. En el Panel** queda como **Tarjeta de acceso N.º …**, sin nombre, con la marca **Tarjeta de acceso**.

**4. Si no abre y suena el aviso:** la tarjeta está desactivada o vencida. Avise al administrador.

## 2.4. Si falla un lector de DNI

*Contingencia sin lector: se activa sola*

Si se desconecta un lector o su adaptador deja de responder, el sistema lo detecta solo y muestra el aviso **Contingencia** en el Panel. No hay que activar nada.

- **Lector de ingreso:** el ingreso es solo con rostro y alcohol, sin pasar el DNI. Queda marcado **Sin lector de DNI: identificado por rostro**.
- **Lector de salida:** toque **Ir a Presentes ahora**, busque a la persona y toque **Salida**; confirme con **Abrir salida**. Queda marcado **Salida sin lector**, con su usuario. Mientras tanto, **Salida sin DNI** no se puede usar.

Cuando el lector vuelve, todo regresa solo a la normalidad. Avise a soporte para que lo revise o lo cambie.

## 2.5. Si falla el equipo facial o el alcoholímetro

*Cómo pasar a verificación manual*




**1** **El aviso rojo**

Si el equipo facial deja de responder unos 20 segundos, aparece **Terminal facial… Desconectado**; si se desconecta el alcoholímetro, **Alcoholímetro (DT1700)… Desconectado**. Nadie puede completar rostro y alcohol. Si el alcoholímetro está conectado pero no mide, no hay aviso rojo: la persona no puede soplar y aparece el aviso **Ingreso** (no completó rostro y alcohol).

**2** **Activar verificación manual**

El botón está en el aviso rojo y en el aviso **Ingreso**. Tóquelo, escriba el motivo y presione **Activar**. Desde ahí **usted** revisa el rostro y toma la prueba de alcohol a todos. El DNI y los documentos se revisan igual que siempre; las salidas no cambian.


Arriba del panel queda el aviso **Verificación manual** con desde cuándo, quién la activó y el motivo, y el botón **Volver a modo normal**.

Cuando vuelve el equipo facial o el alcoholímetro, el panel pregunta en verde: **¿Volver a modo normal?**. Si aún no funciona bien, elija **Seguir en manual**. Si la activó desde el aviso **Ingreso**, termínela con **Volver a modo normal** cuando el alcoholímetro mida de nuevo. No vuelve sola, a propósito, para que siempre sepa en qué modo está.

La activan y terminan el vigilante o el administrador. No tiene tiempo máximo. Activarla, terminarla y cada decisión quedan registradas con quién lo hizo.

## 2.6. Verificación manual

*La ventana que aparece con cada persona*

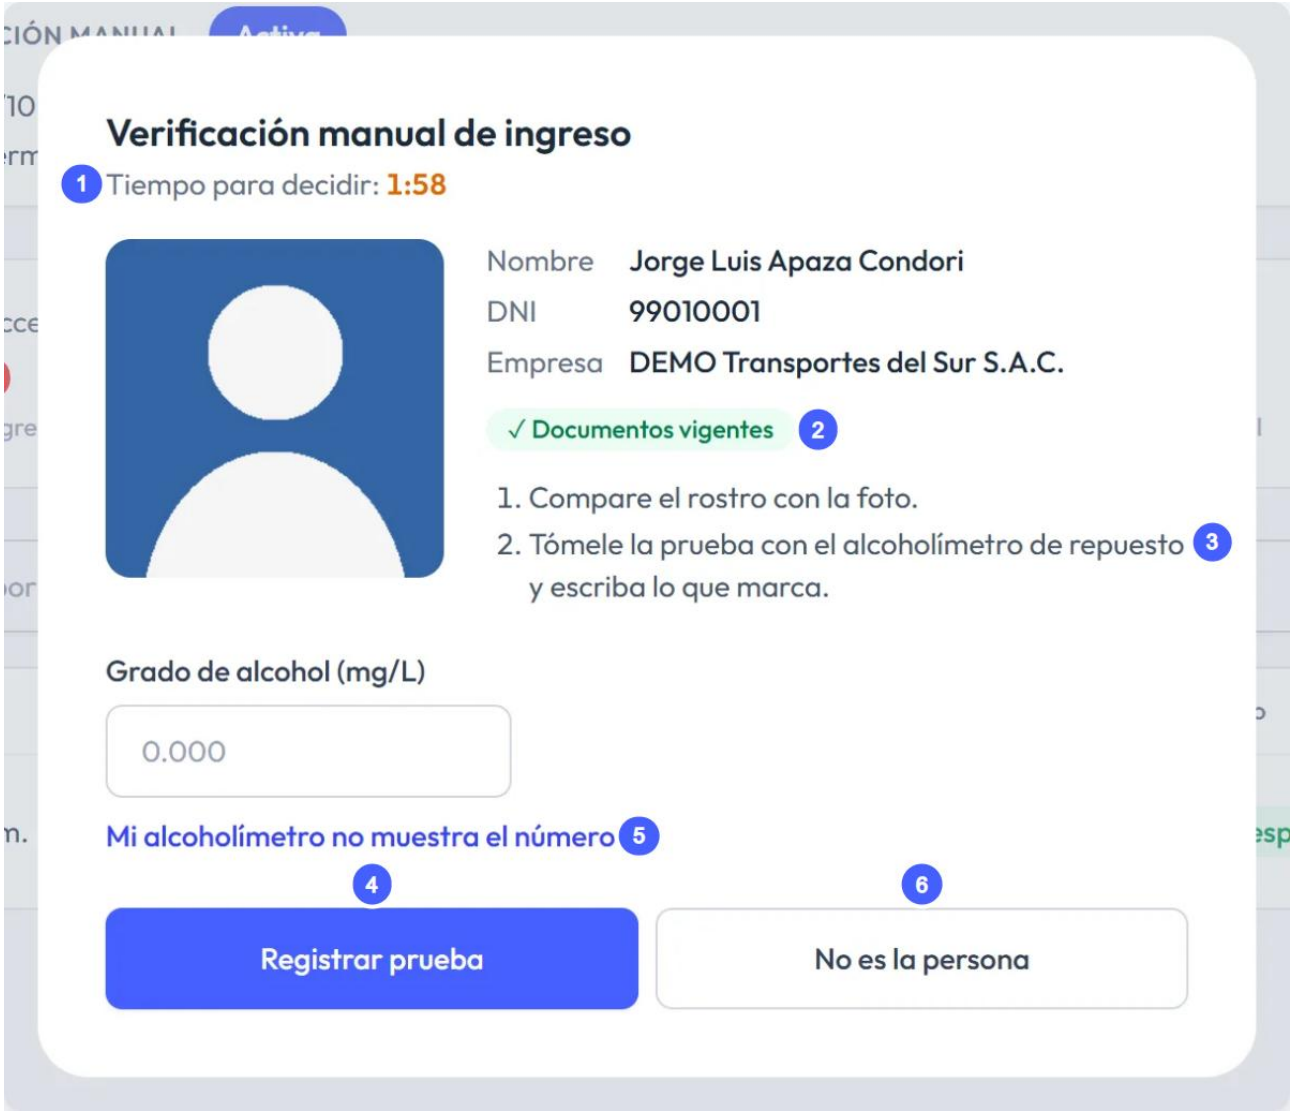


**1** **Tiempo para decidir**

Tiene **2 minutos**. Si nadie decide, el ingreso se deniega solo y pasa la siguiente persona; puede volver a pasar su DNI.

Si llegan varias, se atienden de una en una, en el orden en que pasaron el DNI.

**2** **Documentos ya revisados**

El sistema ya revisó su DNI y sus documentos: están en regla. Si no lo estaban, se denegó de inmediato y no aparece esta ventana.

**3** **Qué hacer antes de decidir**

Compare su rostro con la foto (si no tiene foto, con su DNI) y tómele la prueba con el alcoholímetro de repuesto, a todos sin excepción. Escriba el grado que marca.

**4** **Registrar prueba**

Bajo el límite, se abre el molinete y queda marcado como **Manual** con el grado y su nombre, en la tabla y en el reporte. Igual o sobre el límite, no se abre, suena el aviso y queda como **Alcohol**. Si otro vigilante decidió antes, vale la primera decisión y su ventana se cierra.

### 5 Sin número


Si el alcoholímetro de repuesto no muestra el número, toque **Mi alcoholímetro no muestra el número** y elija lo que marcó: **Marcó apto** abre; **Marcó alcohol** no abre. Queda registrado que fue sin número.

### 6 No es la persona

El rostro no es el de la foto. No se abre, suena el aviso y queda como **Rostro no coincide**.

# 3. Presentes ahora

Quiénes están dentro del terminal en este momento.

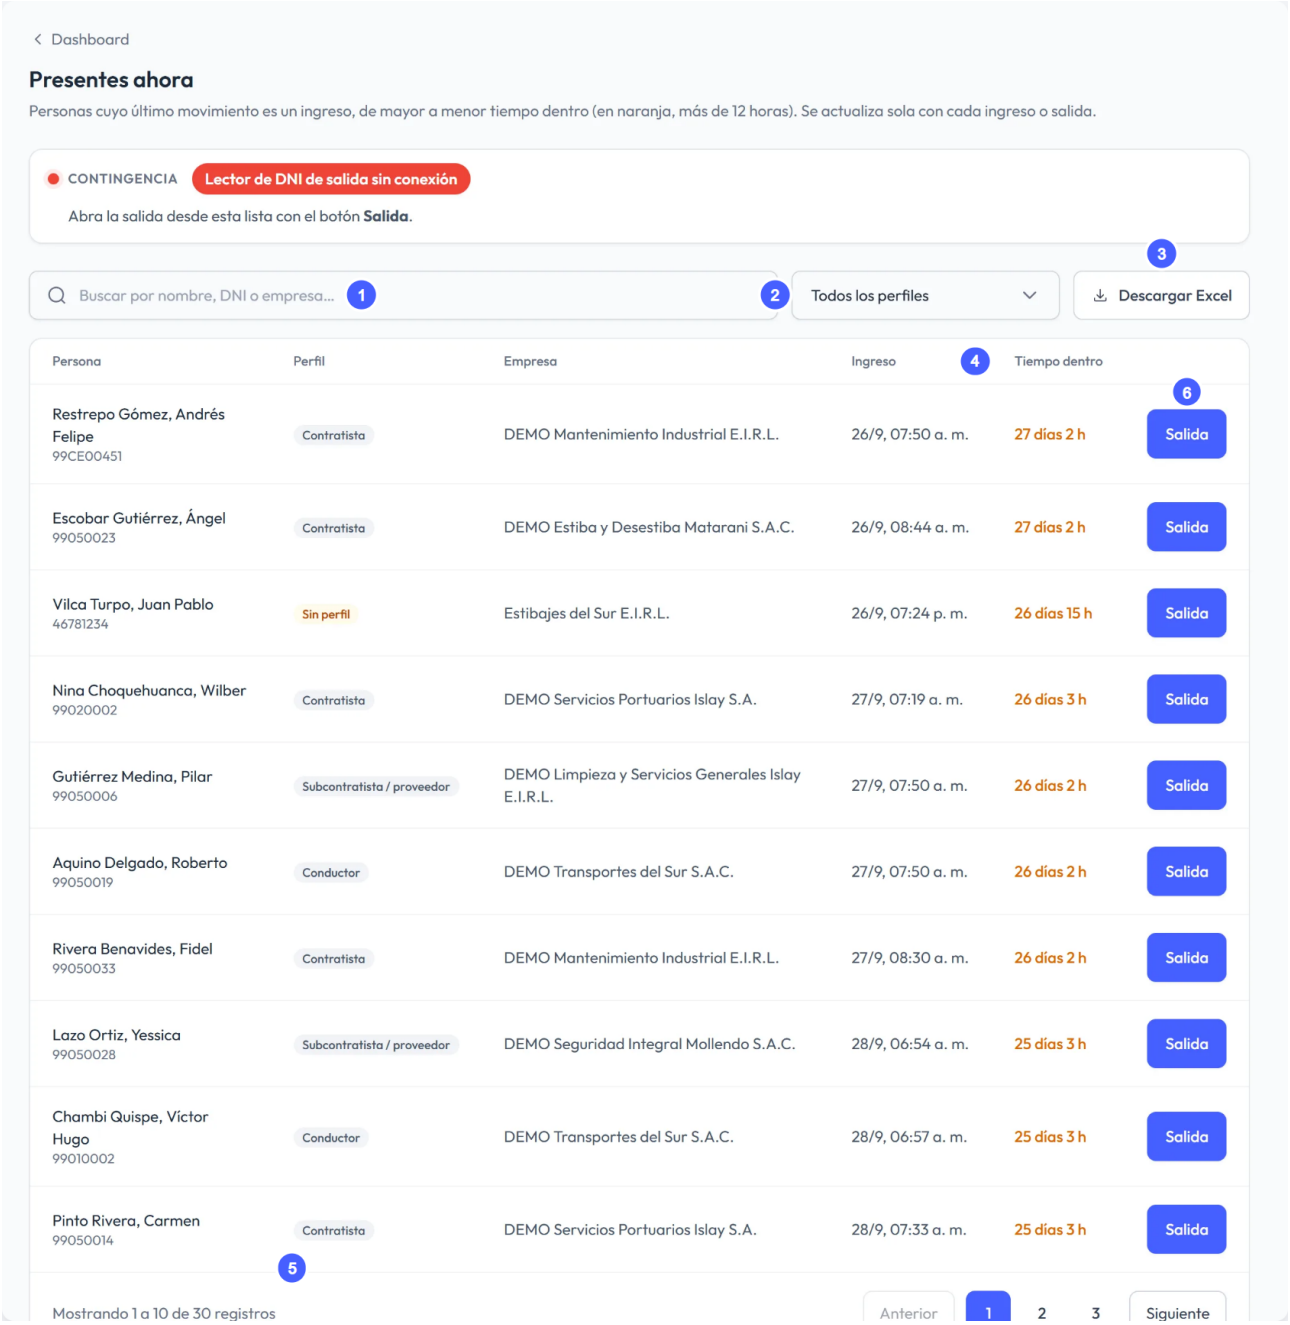


**1** **Buscar**

Por nombre, DNI o empresa. Útil, por ejemplo, en una evacuación. Se actualiza sola con cada ingreso o salida. También se abre tocando **Presentes ahora** en el Panel. El administrador regresa con **‹ Dashboard**.

**2** **Filtrar por perfil**

Muestra solo las personas de ese perfil.

**3** **Descargar Excel**

El reporte **Personal presente**, con el perfil elegido (solo el administrador).

**4** **Tiempo dentro**

De mayor a menor tiempo dentro; en naranja, más de 12 horas.

**5** **Páginas**

De 10 en 10.

**6** **Salida**

Solo aparece si el lector de salida está desconectado: abre la salida de esa persona (ver **Si falla un lector de DNI**, en Panel de vigilancia).

# 4. Personal y documentos

Consulte quién puede ingresar hoy y por qué.

Busque a una persona para ver si puede ingresar hoy y por qué: sus documentos con su vencimiento, su período de autorización y si está dada de baja. Para cambiar algo, avise al administrador.

# 5. Su contraseña

Se la cambia el administrador.

Su contraseña la cambia el administrador. Si la olvidó o hay que cambiarla, pídasela.