MANUAL DEL VIGILANTE

Sistema de Control de Accesos

Terminal Monte Azul Mollendo (TMAM)

Versión 1.1 · 25 de octubre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción
1.0	24/10/2026	Manual de uso del sistema para el vigilante.
1.1	25/10/2026	Cuenta de soporte.

Contenido

1. Introducción 3
2. Panel de vigilancia 4
3. Presentes ahora 10
4. Personal y documentos 12
5. Su contraseña 13

1. Introducción

Qué hace el sistema, quién lo usa y cómo entra y sale una persona.

1.1. Las cuentas

Quién usa el sistema

Este sistema controla el ingreso y salida de personas al Terminal de Mollendo. Hay tres tipos de cuenta y cada una ve en el menú solo las secciones que le corresponden:

Administrador

- Registra al personal (uno por uno o con carga masiva), sus empresas y sus documentos.
- Ve el Dashboard y descarga Reportes en Excel o PDF.
- Supervisa el Panel de vigilancia, la Auditoría y el estado del sistema.
- Administra las cuentas de vigilancia y crea las tarjetas de contingencia y de acceso.

Vigilancia

- Ve en tiempo real cada ingreso y salida por el molinete, y cuántas personas hay dentro del terminal.
- Ve por qué se autoriza o se deniega cada uno.
- Consulta el personal y sus documentos, sin cambiar nada.
- Recibe el aviso cuando se cae un equipo y activa la verificación manual si falla el terminal facial.

Soporte

- Revisa el estado de los equipos en Sistema y APIs y sincroniza el terminal facial.
- Abre un molinete a mano para probarlo.
- Consulta el personal, las empresas, el Panel de vigilancia, el Dashboard, los Reportes y la Auditoría, sin cambiar nada.

1.2. Entrar y salir

Los pasos en el molinete

Así funcionan el ingreso y la salida de cada persona:

INGRESO

1. Muestra su rostro — el equipo facial lo reconoce — rostro y soplido: unos 20 s
2. Sopla — en el alcoholímetro; el equipo dice correcto — el Panel lo muestra al instante
3. Pasa su DNI — por el lector de ingreso, en 30 segundos — máximo 30 s desde **pase su DNI**
4. Se revisan sus documentos — registrado, activo y sin vencidos — al instante
5. Se abre el molinete — y queda en el Panel de vigilancia — al pasar el DNI

Tiempos con Facial + Alcohol → DNI

Segundos desde que mira al equipo, medidos con el equipo real.



1. **Mira al equipo** · 0 s — Reconoce su rostro y le pide soplar.
2. **Correcto** · unos 20 s — El Panel muestra **Pase su DNI** en 1 segundo.
3. **Pasa su DNI y se abre** · ej. a los 25 s — El molinete se abre al pasarlo.
4. **Fin del plazo** · unos 50 s — Sin DNI: **No pasó su DNI a tiempo**.

SALIDA

1. Pasa su DNI — por el lector de salida — al instante
2. Se revisa su ingreso — registrado y con un ingreso antes; también si está de baja — al instante
3. Se abre el molinete — y queda en el Panel de vigilancia — al pasar el DNI


Si algo falla en cualquier paso, el molinete no se abre, suena el aviso de denegado y el Panel de vigilancia muestra el motivo.

2. Panel de vigilancia

Vea en vivo quién entra y sale, por qué alguien no pasó y qué hacer si falla un equipo.

2.1. El panel

Lo que se ve todos los días

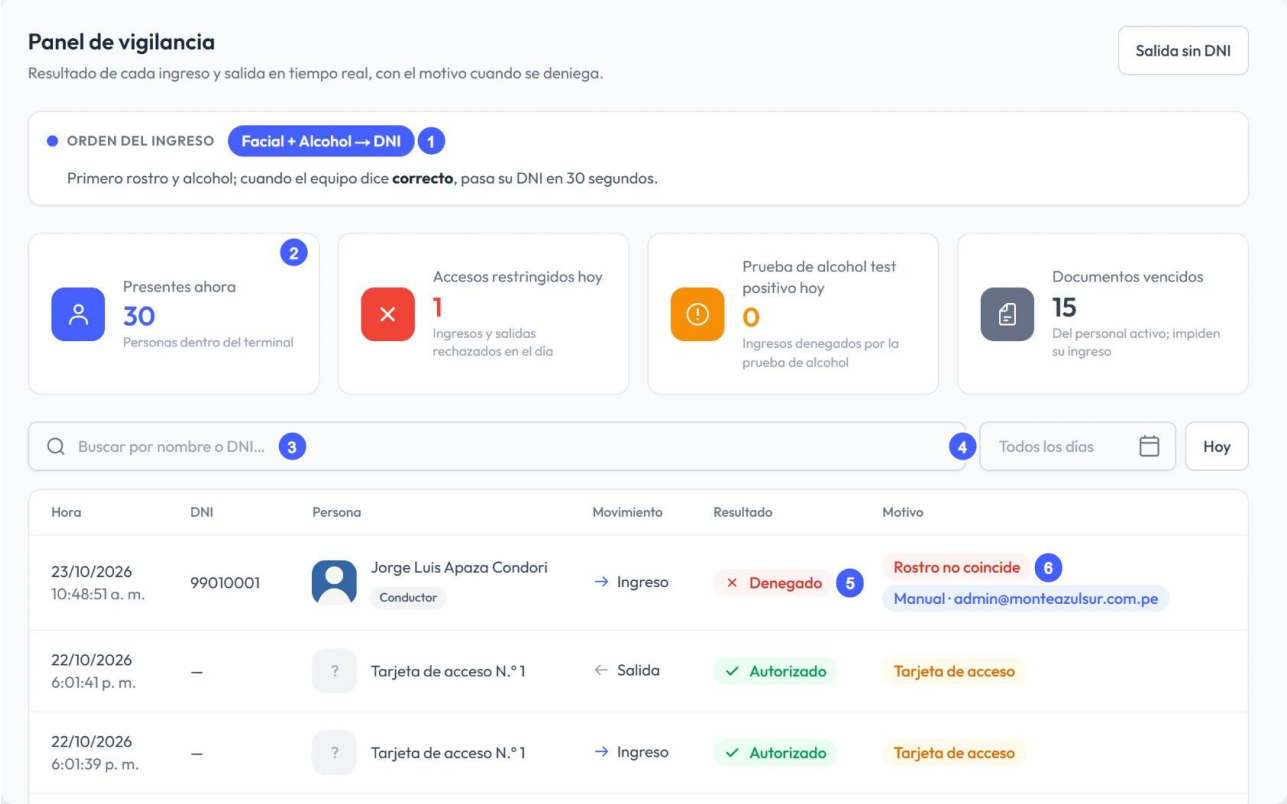

1 Orden del ingreso

El recuadro de arriba muestra el orden activo, **Facial + Alcohol → DNI**. La persona hace primero rostro y alcohol en el equipo facial; cuando el equipo dice **correcto**, el Panel muestra **pase su DNI** con su foto y tiene **30 segundos** para pasarlo. Se revisan sus documentos y se abre el molinete. Si pasa el DNI sin haber hecho antes rostro y alcohol, no se abre. Con el orden **DNI → Facial + Alcohol**, primero pasa su DNI y, si está en regla, tiene **1 minuto** para hacer rostro y alcohol.

2 Resumen del día

Cuántas personas están dentro del terminal (al tocarlo abre Presentes ahora), cuántos no pudieron pasar hoy, cuántos dieron alcohol positivo y cuántos tienen documentos vencidos. Cada ingreso o salida aparece arriba de la tabla apenas ocurre, resaltado unos segundos.

Avisos que pueden aparecer arriba:

- **Rojo:** se cayó un equipo (dice cuál, qué deja de funcionar y desde cuándo). Avise a soporte; desaparece solo cuando vuelve.
- **El servidor no responde:** mientras dure, no se valida ningún ingreso.

Sin internet no se puede ingresar; la salida sigue con la lista guardada en el controlador y se registra cuando vuelve la conexión. El panel se reconecta solo: no hace falta recargar.

3 Buscar

Escriba un nombre, apellido o DNI. Busca en todo el historial, no solo en lo que se ve.

4 Elegir el día

Por defecto se ve **hoy**. Con el calendario se elige otro día o **Todos los días**; **Hoy** vuelve al día actual. La tabla va de 10 en 10.

5 ¿Pasó o no pasó?

- **Autorizado** pasó todos los controles y se abrió el molinete.
- **Denegado** no se abrió: al lado está el motivo.
- **En espera** pasó su DNI y tiene **1 minuto** para hacer rostro y alcohol en el equipo facial (orden DNI → Facial + Alcohol).
- **Pase su DNI** aprobó rostro y alcohol y tiene **30 segundos** para pasar su DNI (orden Facial + Alcohol → DNI). Se ve su foto.

Para salir solo pasa su DNI por el lector de salida. Debe tener un ingreso registrado antes; puede salir aunque esté dado de baja o con documentos vencidos.

Junto al nombre se ven su foto y su perfil: contratista, conductor, visita…

6 Por qué no pasó y qué hacer

- **No registrado** → Su DNI no está en el sistema. No puede entrar hasta que el administrador lo registre.
- **Dado de baja** → No puede entrar. Solo el administrador puede reactivarlo.
- **Sin documentos ›** → No tiene documentos registrados. El administrador debe subirlos.
- **Documentos ›** → Tiene un documento vencido. Tóquelo para ver cuál; el administrador sube el nuevo.
- **Fuera del período autorizado** → Su período de autorización no incluye hoy. El administrador puede cambiarlo en la ficha, en **Período de autorización**.
- **Alcohol** → Dio positivo en la prueba de alcohol. No puede entrar. Queda con su nombre aunque no haya pasado su DNI.
- **Rostro no coincide** → En la verificación manual se indicó que no es la persona del DNI. No puede entrar.
- **No completó rostro y alcohol** → No terminó en 1 minuto (o, en verificación manual, nadie decidió en 2). Puede pasar su DNI otra vez.
- **DNI antes del facial** → Con el orden **Facial + Alcohol → DNI**, pasó su DNI sin haber hecho antes rostro y alcohol. Debe empezar por el terminal facial.
- **No pasó su DNI a tiempo** → Con el orden **Facial + Alcohol → DNI**, aprobó rostro y alcohol, pero no pasó su DNI en los 30 segundos. Debe empezar otra vez.
- **No es quien sopló** → Con el orden **Facial + Alcohol → DNI**, la prueba de rostro y alcohol la hizo otra persona. No puede entrar con esa prueba.
- **Ya figura dentro** → Figura que ya entró y no marcó su salida.
- **No registra ingreso** → Quiere salir, pero no figura que haya entrado.

Marcas junto al motivo: Tarjeta de contingencia, **Sin lector de DNI: identificado por rostro**, **Salida sin lector** y **Manual** (con el grado y quién decidió).

Aviso Ingreso (no completó rostro y alcohol): si dice que no pudo soplar, revise si arriba dice **Alcoholímetro desconectado** y avise a soporte. Si el cambio va a demorar, use su botón **Activar verificación manual**. Se cierra con la ✕ o solo, cuando la siguiente persona entra bien.

2.2. Sin DNI: tarjeta de contingencia

Si el personal olvidó su DNI o el lector no lo reconoce

El administrador imprime la **tarjeta de contingencia** (un QR) y se la entrega al vigilante. La tarjeta sola no abre: se usa en lugar del DNI del personal.

Para entrar, con el orden Facial + Alcohol → DNI:

- El personal avisa al vigilante **antes** de hacer rostro y alcohol.
- Hace rostro y alcohol. En el panel aparece **Pase su DNI** con su nombre y su foto.
- En esos **30 segundos**, el vigilante pasa la tarjeta por el lector de ingreso. Se abre el molinete y queda a nombre del personal, con la marca **Tarjeta de contingencia**.

Si en ese momento hay dos personas esperando su DNI, la tarjeta no sabe a quién dejar pasar y no abre: espere a que pase la otra y que el personal repita rostro y alcohol.

Con el orden DNI → Facial + Alcohol: el vigilante pasa la tarjeta por el lector de ingreso; en el panel aparece **Tarjeta de contingencia N.º …** en espera. En **1 minuto**, el personal hace rostro y alcohol: se abre el molinete a su nombre, con la marca **Tarjeta de contingencia**. Se usa una tarjeta a la vez.

Para salir:

- En el panel, toque **Salida sin DNI**, busque al personal y toque **Elegir**. Solo aparecen quienes figuran dentro.
- Arriba queda el aviso **Salida sin DNI** con su nombre: tiene **2 minutos** para pasar la tarjeta por el lector de salida.

La tarjeta pasada en otro momento **no abre**, suena el aviso y queda anotada. Cada uso, aceptado o no, lo ve el administrador en **Contingencias → Tarjetas de contingencia**; en **Usos de las tarjetas** se puede buscar por número de tarjeta, personal o motivo.

Administrador: ahí mismo crea la tarjeta (**No vence** o hasta un día), la imprime, le cambia el **Vencimiento**, la desactiva o la elimina (solo si nunca se usó). Si se pierde o se copia, use **Cambiar código**: la impresa queda anulada y debe imprimirse de nuevo. Solo el administrador las ve y las administra en el portal.

2.3. Tarjeta de acceso (visitas y autoridades)

Abre sola, sin rostro, alcohol ni DNI

Para visitas o autoridades que vienen, por ejemplo, a una inspección. El vigilante pasa la tarjeta por el lector del molinete y se abre, sin rostro, alcohol ni DNI: por el de ingreso al entrar y por el de salida al salir. En el panel queda como **Tarjeta de acceso N.º …**, sin nombre, con la marca **Tarjeta de acceso**. Una tarjeta desactivada o vencida no abre y suena el aviso.

Administrador: las crea (**No vence** o hasta un día), imprime, les cambia el **Vencimiento** o el código, las desactiva o las elimina (solo si nunca se usaron) en **Contingencias → Tarjetas de acceso**.

2.4. Si falla un lector de DNI

Contingencia sin lector: se activa sola

Si se desconecta un lector o su adaptador deja de responder, el sistema lo detecta solo y muestra el aviso **Contingencia** en el Panel. No hay que activar nada.

- **Lector de ingreso:** el ingreso es solo con rostro y alcohol, sin pasar el DNI. Queda marcado **Sin lector de DNI: identificado por rostro**.

- **Lector de salida:** toque **Ir a Presentes ahora**, busque a la persona y toque **Salida**; confirme con **Abrir salida**. Queda marcado **Salida sin lector**, con su usuario. Mientras tanto, **Salida sin DNI** no se puede usar.

Cuando el lector vuelve, todo regresa solo a la normalidad. Avise a soporte para que lo revise o lo cambie.

2.5. Si falla el equipo facial o el alcoholímetro

Cómo pasar a verificación manual



1 **El aviso rojo**

Si el equipo facial deja de responder unos 20 segundos, aparece **Terminal facial… Desconectado**; si se desconecta el alcoholímetro, **Alcoholímetro (DT1700)… Desconectado**. Nadie puede completar rostro y alcohol. Si el alcoholímetro está conectado pero no mide, no hay aviso rojo: la persona no puede soplar y aparece el aviso **Ingreso** (no completó rostro y alcohol).

2 **Activar verificación manual**

El botón está en el aviso rojo y en el aviso **Ingreso**. Tóquelo, escriba el motivo y presione **Activar**. Desde ahí **usted** revisa el rostro y toma la prueba de alcohol a todos. El DNI y los documentos se revisan igual que siempre; las salidas no cambian.


Arriba del panel queda el aviso **Verificación manual** con desde cuándo, quién la activó y el motivo, y el botón **Volver a modo normal**.

Cuando vuelve el equipo facial o el alcoholímetro, el panel pregunta en verde: **¿Volver a modo normal?**. Si aún no funciona bien, elija **Seguir en manual**. Si la activó desde el aviso **Ingreso**, termínela con **Volver a modo normal** cuando el alcoholímetro mida de nuevo. No vuelve sola, a propósito, para que siempre sepa en qué modo está.

La activan y terminan el vigilante o el administrador. No tiene tiempo máximo. Activarla, terminarla y cada decisión quedan registradas con quién lo hizo.

2.6. Verificación manual

La ventana que aparece con cada persona

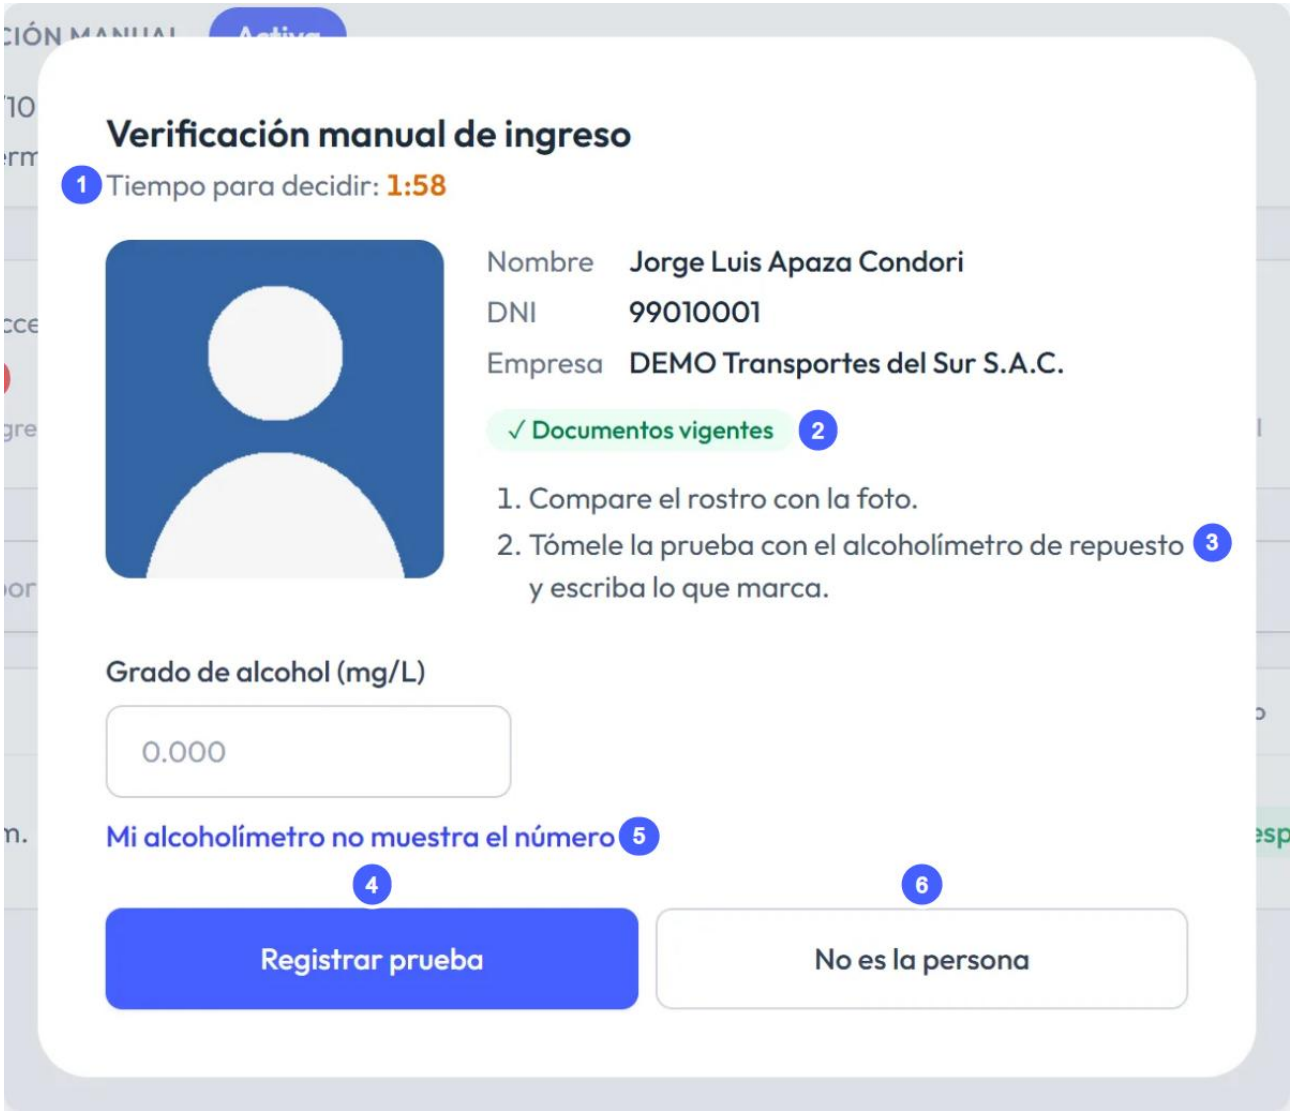

1 Tiempo para decidir

Tiene **2 minutos**. Si nadie decide, el ingreso se deniega solo y pasa la siguiente persona; puede volver a pasar su DNI.

Si llegan varias, se atienden de una en una, en el orden en que pasaron el DNI.

2 Documentos ya revisados

El sistema ya revisó su DNI y sus documentos: están en regla. Si no lo estaban, se denegó de inmediato y no aparece esta ventana.

3 Qué hacer antes de decidir

Compare su rostro con la foto (si no tiene foto, con su DNI) y tómele la prueba con el alcoholímetro de repuesto, a todos sin excepción. Escriba el grado que marca.

4 Registrar prueba

Bajo el límite, se abre el molinete y queda marcado como **Manual** con el grado y su nombre, en la tabla y en el reporte. Igual o sobre el límite, no se abre, suena el aviso y queda como **Alcohol**. Si otro vigilante decidió antes, vale la primera decisión y su ventana se cierra.

5 Sin número


Si el alcoholímetro de repuesto no muestra el número, toque **Mi alcoholímetro no muestra el número** y elija lo que marcó: **Marcó apto** abre; **Marcó alcohol** no abre. Queda registrado que fue sin número.

6 No es la persona

El rostro no es el de la foto. No se abre, suena el aviso y queda como **Rostro no coincide**.

3. Presentes ahora

Quiénes están dentro del terminal en este momento.

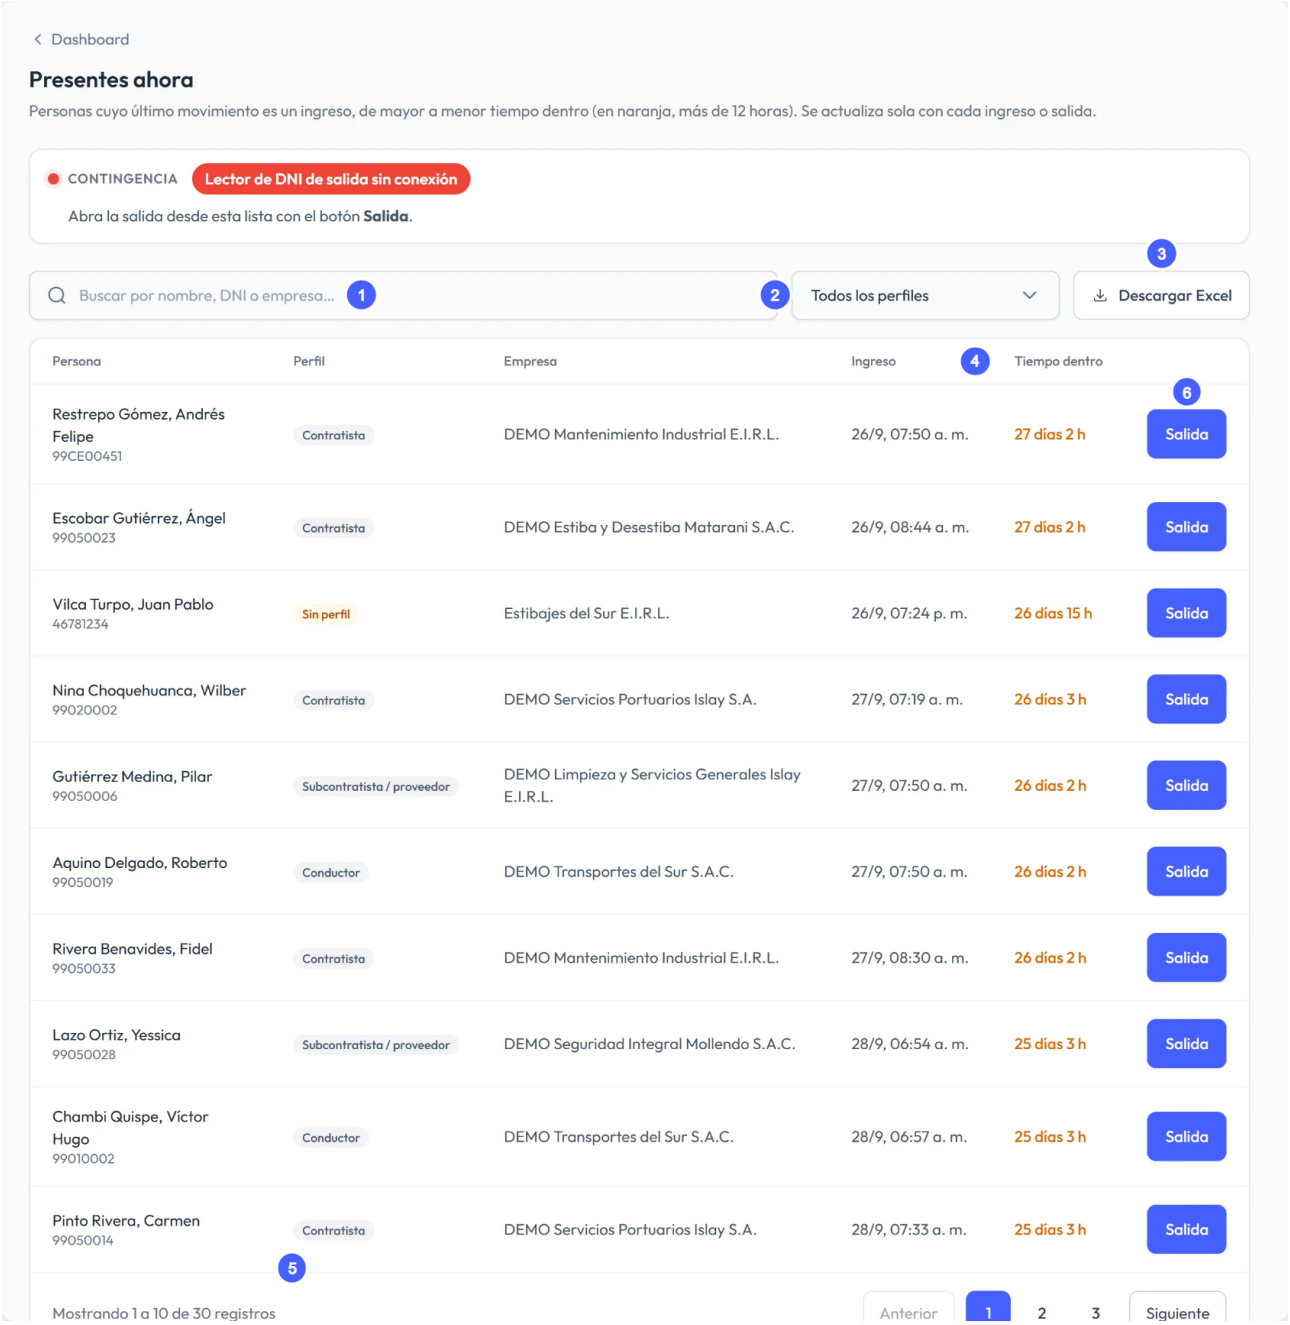

1 **Buscar**

Por nombre, DNI o empresa. Útil, por ejemplo, en una evacuación. Se actualiza sola con cada ingreso o salida. También se abre tocando **Presentes ahora** en el Panel. El administrador regresa con **‹ Dashboard**.

2 **Filtrar por perfil**

Muestra solo las personas de ese perfil.

3 **Descargar Excel**

El reporte **Personal presente**, con el perfil elegido (solo el administrador).

4 **Tiempo dentro**

De mayor a menor tiempo dentro; en naranja, más de 12 horas.

5 **Páginas**

De 10 en 10.

6 **Salida**

Solo aparece si el lector de salida está desconectado: abre la salida de esa persona (ver **Si falla un lector de DNI**, en Panel de vigilancia).

4. Personal y documentos

Consulte quién puede ingresar hoy y por qué.

Busque a una persona para ver si puede ingresar hoy y por qué: sus documentos con su vencimiento, su período de autorización y si está dada de baja. Para cambiar algo, avise al administrador.

5. Su contraseña

Se la cambia el administrador.

Su contraseña la cambia el administrador. Si la olvidó o hay que cambiarla, pídasela.