На правах рукописи

Руководство пользователя

**Unifloc 7 VBA** 

Unifloc 7.42 VBA

История и авторы.

Расчетные модули Unifloc 7.42 VBA развивались в различных версиях в течении длительного периода времени примерно с 2001 года. Первая версия (условно) - это расчет потенциала добычи нефти для технологического режима добывающих скважин выполненный под руководством Хасанова М.М. Форма технологического режима добычи нефти или форма расчета потенциала уже была разработана и применялось на тот момент. Но она использовала расчет забойного давления по формуле  $P_{intake} = P_{cas} + \rho_o g(H_{pump} - H_{dyn})$ , с постоянным значением  $\rho_o = 0.86$ , что давало большую погрешность на ряде скважин. В первой версии унифлок появился забойного давления по динамическому уровню по оригинальной методике [1]. Тогда же была сформирована база расчетов PVT корреляций, которая была включена в расчетные модули [2]. Эта версия широко распространилась и ее можно встретить в различных компаниях. Дальше модули развивались под различные задачи разными коллективами, и единой системы версий не существовало. Поэтому текущая система версий основана на тех проектах, в которых я принимал непосредственное участие. Вторая версия представляет собой набор расчетных модулей для анализа работы фонтанирующих скважин, анализа отжима динамического уровня [3; 4]. Появились расчеты по разным многофазным корреляциям [5; 6]. По названию корреляции - унифицированной TUFFP появилось и название unifloc (unified flow correlation). Третья версия появилась примерно тогда же. В ней были попытки расчета скважин с УЭЦН. С ее помощью были подготовлены работы [7—9]. Но эта версия расчётных модулей не получила широкого распространения в то время, хотя эти расчётные модули ещё можно найти. К четвёртой версии расчётов можно отнести группу расчётных модулей имеющих общее название - шаблоны применения технологий механизированной добычи. [10; 11]. Некоторые из них до сих пор применяются в компаниях. Пятая версия разрабатывалась уже в компании Газпромнефть. Это в основном расчёты газлифтного фонда скважин. и адаптация расчётных модулей для проведения инженерных расчетов в различных информационных системах [12; 13]. Шестая версия - различные варианты расчёта сделанные на основе предыдущих, но не получившие широкого распространения (расчет динамического уровня по данным эхолокации, расчёта давления в паронагнетательной скважине и тому подобное). Все эти версии в основном носили прикладной характер и создавались для решения определённых задач. Седьмая, текущая версия информационной системы создавалась для задач обучения, что отличает ее от остальных. Она ориентирована как на обучение студентов ВУЗов (использовалась для проведения курсов в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, МФТИ, РЭШ), так и на обучение специалистов в ходе коротких курсов повышения квалификации. Эта версия сильно отличается от предыдущих. Исходный код переписан чуть менее чем полностью, проведён рефакторинг методик и алгоритмов, созданы два уровня АРІ - на уровне классов и пользовательских функций, создана и развивается документация. При этом значительная часть функциональности предыдущих версий не реализована. Реализованы только базовые алгоритмы и методики. Большой вклад в развитие текущей версии внесли студенты и аспиранты кафедры РиЭНМ РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. Историю развития проекта можно проследить в репозитории на гитхабе.

Авторы Unifloc 7.42 VBA

- Хабибуллин Ринат
- Краснов Виталий
- Горидько Кирилл
- Халиков Руслан
- Водопьян Алексей
- Киян Артем
- Кобзарь Олег
- Шабонас Артур
- Полешко Михаил

# Оглавление

			(	Стр.
Введени	ie			13
Глава 1.	. Мак	росы VBA для проведения расчётов		14
1.1	Рабо	ота с VBA		14
	1.1.1	Ручной запуск надстройки		14
	1.1.2	Установка надстройки для автоматического запуска		15
	1.1.3	Редактор VBE		16
	1.1.4	Некоторые особенности VBA		16
1.2	Согл	пашения по названию функций и переменных Unifloc 7.42		
	VBA	<b>.</b>		17
1.3	Стро	оковые переменные и параметры		18
	1.3.1	Строковая переменная - словарь		18
	1.3.2	Строковая переменная - список или массив		19
1.4	Пара	аметры расчетных пользовательских функций - param		19
1.5	Мод	ель пласт - скважина - скважинное оборудование		20
Глава 2.	. PVT	- свойства флюидов и потока флюидов		22
2.1	Мод	ель физико-химических свойств потока флюидов в		
	Unif	loc 7.42 VBA		22
	2.1.1	Статичные PVT параметры		23
	2.1.2	Динамические PVT параметры		24
2.2	Выб	ор набора PVT корреляций		26
2.3	Стан	ндартные условия		29
2.4	Коди	ирование PVT свойств в строке		30
2.5	Прес	образования потоков флюидов		33
	2.5.1	feed_mod_separate_gas – сепарация части свободного		
		газа из потока		33
	2.5.2	feed_mod_split – разделение двух потоков флюидов		39
	2.5.3	feed_mod_mix – смешивание двух потоков флюидов		40
2.6	Coo	гношение некоторых свойств пластовых флюидов		40

			ν <sub>1</sub> ρ.
	2.6.1	PVT_pb_atma давление насыщения	44
	2.6.2	PVT_rs_m3m3 – газосодержание	46
	2.6.3	PVT_bo_m3m3 – объёмный коэффициент нефти	49
	2.6.4	PVT_bg_m3m3 – объёмный коэффициент газа	51
	2.6.5	PVT_bw_m3m3 – объёмный коэффициент воды	53
	2.6.6	PVT_mu_oil_cP – вязкость нефти	55
	2.6.7	PVT_mu_gas_cP – вязкость газа	57
	2.6.8	PVT_mu_wat_cP – вязкость воды	59
	2.6.9	PVT_rho_oil_kgm3 – плотность нефти	60
	2.6.10	PVT_rho_gas_kgm3 – плотность газа	62
	2.6.11	PVT_rho_wat_kgm3 – плотность воды	64
	2.6.12	PVT_Z – коэффициент сверхсжимаемости газа	66
Б 3	3.4		7.0
		гофазный поток в трубах, штуцере	
3.1		ёт свойств потока	
	3.1.1	feed_q_mix_rc_m3day – расход газожидкостной смеси	
	3.1.2	feed_rho_mix_kgm3 – плотность газожидкостной смеси	
	3.1.3	feed_gas_fraction_d – доля газа в потоке	71
	3.1.4	feed_p_gas_fraction_atma – целевое давления для	
		заданной доли газа в потоке	72
	3.1.5	feed_rp_gas_fraction_m3m3 – целевой газовый фактор	
		для заданной доли газа в потоке	
3.2	Сепа	рация газа в скважине	
	3.2.1	well_ksep_natural_d – естественная сепарация газа	
	3.2.2	well_ksep_total_d – общая сепарация газа	
3.3	Расч	ёт многофазного потока в штуцере	77
	3.3.1	MF_choke_p_atma – Расчет давления на входе или на	
		выходе штуцера	81
	3.3.2	MF_choke_q_sm3day – функция расчёта дебита	
		жидкости через штуцер	86
	3.3.3	MF_choke_calibr_fast – простая и быстрая функция	
		настройки модели штуцера	88
	3.3.4	MF choke calc – расчет штуцера с полным выводом	91

		Стр
	3.3.5	MF choke calibr – продвинутая функция настройки
		модели штуцера
3.4	Расч	ет многофазного потока в трубе
	3.4.1	Задание конструкции трубы encode pipe
	3.4.2	Задание температурных параметров для расчета трубы
		encode t model
	3.4.3	Задание многофазной корреляции для расчета
		распределения давления
	3.4.4	MF_pipe_p_atma – функция расчета распределения
		давления в трубе
	3.4.5	json_pipe_calc – функция расчета распределения
		давления в трубе с json выводом
	3.4.6	MF_dpdl_atmm – функция расчета градиента давления
		по многофазной корреляции Ансари
Глава 4	4. Мно	гофазный поток в пласте и призабойной зоне
4.1		иет многофазного потока в пласте
	4.1.1	IPR_pi_sm3dayatm – расчёт продуктивности
	4.1.2	IPR_p_wf_atma – расчёт забойного давления по дебиту
		и продуктивности
	4.1.3	IPR_q_liq_sm3day – расчёт дебита по забойному
		давлению и продуктивности
Глава 5	5. Мол	ель УЭЦН
5.1		гёт УЭЦН
	5.1.1	База характеристик ЭЦН
	5.1.2	ESP head m – расчёт номинального напора ЭЦН 12
	5.1.3	ESP eff fr – расчёт номинального КПД ЭЦН
	5.1.4	ESP power W – расчёт номинальной мощности
		потребляемой ЭЦН
	5.1.5	ESP_id_by_rate – выбор типового насоса по
		номинальному дебиту
	5.1.6	ESP_p_atma – расчёт распределения давления в ЭЦН 132

			Стр.
Гл	ава 6.	Старые функция расчёта технологического режима	
		добывающих скважин	. 140
	6.1	Технологический режим добывающих скважин	
	(	6.1.1 old_pwf_calc_atma – расчёт забойного давления по	
		динамическому уровню	. 141
	(	6.1.2 old pwf calc p intake atma – расчёт забойного	
		давления по давлению на приеме	. 141
	(	6.1.3 old_Ppump_calc_atma – расчёт давления на приеме по	
		динамическому уровню	. 142
	(	6.1.4 old_Potential_Pwf_atma – расчёт целевого забойного	
		давления по доле газа	. 142
	(	6.1.5 old_BB_Pwf_atma – расчёт забойного давления	
		фонтанирующей скважины по буферному давлению	. 142
	(	6.1.6 old_BB_Pwf_Pin_atma – расчёт забойного давления по	
		давлению на приеме по корреляции Беггса-Брилла	. 143
•		·	1.45
ŁД	циниць	ы измерений	. 145
Cı	тисок с	сокращений и условных обозначений	. 146
$C_1$	IADANL	ъ терминов	147
CJ.	юварь	терминов	. 17/
Cı	исок л	литературы	. 149
П	ли поле	ение А. Автоматически сгенерированное описание	153
111	<b>А</b> .1	crv_fit_linear	
	A.2	crv fit poly	
	A.3	crv fit spline 1D	
	A.4	cry interpolation	
	A.5	crv_interpolation_2D	
	A.6	crv intersection	
	A.7	crv parametric interpolation	
	A.8	crv solve	
	A.9	decode_json	
	A.10	decode json crv	

	CIp.
A.11	$decode\_json\_k\_sep \ \dots \ $
A.12	decode_json_pt
A.13	decode_json_p_atma
A.14	decode_json_q_liq_sm3day
A.15	$decode\_json\_t\_C  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  \dots  $
A.16	Ei
A.17	encode_ambient_formation_string
A.18	encode_arange
A.19	encode_ESP_cable
A.20	encode_ESP_cable_string
A.21	encode_ESP_motor
A.22	encode_ESP_motor_string
A.23	encode_ESP_pump
A.24	encode_ESP_pump_string
A.25	encode_ESP_separation
A.26	encode_ESP_separation_string
A.27	encode_feed
A.28	encode_feed_list
A.29	encode_json
A.30	encode_linspace
A.31	encode_logspace
A.32	encode_pipe
A.33	encode_PVT
A.34	encode_table_json
A.35	encode_t_model
A.36	encode_well_construction_string
A.37	ESP_calc
A.38	ESP_calc_stages_num
A.39	ESP_eff_fr
A.40	ESP_freq_nom
A.41	ESP_gassep_ksep_d
A.42	ESP_head_m
A.43	ESP_id_by_rate

		Cip.
A.44	ESP_motor_calc_mom	180
A.45	ESP_motor_calc_slip	180
A.46	ESP_motor_nameplate	181
A.47	ESP_name	181
A.48	ESP_optRate_m3day	181
A.49	ESP_power_W	182
A.50	ESP_p_atma	182
A.51	ESP_p_json_atma	184
A.52	ESP_rate_max_sm3day	185
A.53	ESP_system_calc	185
A.54	E_1	187
A.55	feed_calc	187
A.56	feed_cJT_Katm	187
A.57	feed_gas_fraction_d	188
A.58	feed_mod_mix	188
A.59	feed_mod_separate_gas	189
A.60	feed_mod_split	189
A.61	feed_mu_mix_cP	190
A.62	feed_m_gas_kgsec	190
A.63	feed_m_oil_kgsec	191
A.64	feed_m_wat_kgsec	191
A.65	feed_p_gas_fraction_atma	191
A.66	feed_q_gas_free_sm3day	192
A.67	feed_q_mix_rc_m3day	192
A.68	feed_rho_mix_kgm3	193
A.69	feed_rp_gas_fraction_m3m3	193
A.70	feed_ST_liqgas_Nm	194
A.71	GLV_d_choke_mm	194
A.72	GLV_IPO_p_atma	195
A.73	GLV_IPO_p_close	195
A.74	GLV_IPO_p_open	196
A.75	GLV_p_atma	197
A.76	GLV_p_bellow_atma	197

	$\operatorname{CT}_{}$	ρ.
A.77	GLV_p_close_atma	8
A.78	GLV_p_vkr_atma	8
A.79	GLV_q_gas_sm3day	19
A.80	GLV_q_gas_vkr_sm3day	19
A.81	GL_decode_string	0
A.82	GL_encode_string	0
A.83	IPR_pi_sm3dayatm	1
A.84	IPR_pq_crv	1
A.85	IPR_p_wf_atma	12
A.86	IPR_q_liq_sm3day	12
A.87	Jet_p_out_atma	13
A.88	Jet_q_nozzle_sm3day	13
A.89	json_choke_pq_crv	)4
A.90	json_feed_calc	15
A.91	json_pipe_calc	15
A.92	json_PVT_calc	17
A.93	list_concatenate	17
A.94	list_merge	18
A.95	MF_choke_calc	8
A.96	MF_choke_calibr	19
A.97	MF_choke_calibr_fast	0
A.98	MF_choke_pq_crv	. 1
A.99	MF_choke_p_atma	. 1
A.100	MF_choke_q_sm3day	2
A.101	MF_dpdl_atmm	3
A.102	MF_pipe_calc	4
A.103	MF_pipe_p_atma	5
A.104	PVT_bg_m3m3	7
A.105	PVT_bo_m3m3	8
A.106	PVT_bw_m3m3	9
A.107	PVT_calc	20
A.108	PVT_compressibility_gas_1atm	1
A.109	PVT_compressibility_oil_1atm	22

	Crp.
A.110	PVT_compressibility_wat_1atm
A.111	PVT_cp_gas_JkgC
A.112	PVT_cp_oil_JkgC
A.113	PVT_cp_wat_JkgC
A.114	PVT_cv_gas_JkgC
A.115	PVT_mu_gas_cP
A.116	PVT_mu_oil_cP
A.117	PVT_mu_wat_cP
A.118	PVT_pb_atma
A.119	PVT_rho_gas_kgm3234
A.120	PVT_rho_oil_kgm3
A.121	PVT_rho_wat_kgm3
A.122	PVT_rsb_m3m3
A.123	PVT_rs_m3m3
A.124	PVT_salinity_ppm
A.125	PVT_ST_liqgas_Nm241
A.126	PVT_ST_oilgas_Nm
A.127	PVT_ST_watgas_Nm
A.128	PVT_z
A.129	transient_cd_from_cs
A.130	transient_cs_from_cd_1atm
A.131	transient_def_cd
A.132	transient_def_cs_1atm
A.133	transient_def_pd
A.134	transient_def_p_wf_atma
A.135	transient_def_td
A.136	transient_def_t_day
A.137	transient_pd_from_p249
A.138	transient_pd_radial
A.139	transient_pwf_radial_atma
A.140	transient_p_from_pd_atma
A.141	$transient\_td\_from\_t \ \dots \ $
A.142	transient t from td hr

		Стр.
A.143	unf_version	. 253
A.144	well_calc_from_pintake	. 253
A.145	well_calc_from_pwf	. 254
A.146	well_calc_from_pwh	. 255
A.147	well_ksep_natural_d	. 256
A.148	well ksep total d	. 257

#### Введение

Документ описывает набор макросов и функций Unifloc 7.42 VBA для проведения инженерных расчетов систем нефтедобычи в Excel. Макросы Unifloc 7.42 VBA позволяют строить расчетные модули, которые могут быть использованы для изучения математических моделей систем нефтедобычи и развития навыков проведения инженерных расчётов, изучения нефтяного инжиниринга и проведения расчетов.

Макросы и функции Unifloc 7.42 VBA охватывают основные элементы математических моделей систем «пласт - скважина - скважинное оборудование» - модель физико-химических свойств пластовых флюидов (PVT модель), модели многофазного потока в трубах, скважинном оборудовании, пласте, модели скважин и узлового анализа систем нефтедобычи.

Для использования Unifloc 7.42 VBA требуются навыки уверенного пользователя MS Excel, желательно знание основ программирования и теории добычи нефти.

Алгоритмы реализованные в Unifloc 7.42 VBA не претендуют на полноту и достоверность и ориентированы на учебные задачи и проведение простых расчётов. Руководство пользователя также не претендует на полноту описания системы (часто получается, что описание отстаёт от текущего состояния Unifloc 7.42 VBA). Все приводится как есть. Более надёжным способом получения достоверной информации о работе макросов Unifloc 7.42 VBA является изучение непосредственно расчётного кода в редакторе VBE.

https://github.com/unifloc/unifloc\_vba Хабибуллин Ринат (khabibullin.ra@gubkin.ru)

### Глава 1. Макросы VBA для проведения расчётов

Расчёты Unifloc 7.42 VBA выполняются с использованием макросов, написанных на языке программирования Visual Basic for Application (VBA), встроенном в Excel [wikipedia VBA].

Макросы Unifloc 7.42 VBA могут быть использованы различными способами. В самом простом варианте для использования Unifloc 7.42 VBA не требуется программировать (писать код на VBA), достаточно уметь вызывать необходимые функции из рабочей книги Excel, создавая расчётные модули. В более сложном и мощном варианте использования на основе функций Unifloc 7.42 VBA можно создавать свои макросы, которые могут быть вызваны, например, по нажатию кнопки. Это упрощает проведение больших массовых расчётов, но требует написания кода на VBA. Самый продвинутый вариант подразумевает создание собственных программ на основе объектной модели Unifloc 7.42 VBA.

Исходный код расчётных модулей находится в отдельном файле - надстройке Excel - файле с расширением.xlam. Для использования макросов данная надстройка должна быть запущена в программе Excel при проведении расчётов. Ее можно каждый раз запускать вручную или установить для автоматического запуска при старте Excel. Подробное описание процедуры установки надстройки можно найти на сайте Microsoft по ключевым словам добавление и удаление надстроек в Excel.

#### 1.1. Работа с VBA

# 1.1.1. Ручной запуск надстройки

Для работы с надстройкой рекомендуется ручной способ ее запуска, описанный в данном разделе. (альтернативный способ описан в следующем разделе). Ручной запуск надстройки не требует ее установки на компьютере. Это бывает удобно, когда версия настройки часто меняется. Для этого необходимо открыть файл надстройки непосредственно в Excel, например двойным щелчком по фай-

лу с расширением.xlam в проводнике. При этом Excel откроется, но никаких документов в нем не появится, а сама надстройка будет загружена и готова к использованию.

Убедиться, что надстройка загружена можно по наличию закладки "unifloc" на панели кнопок Excel. Там же можно найти кнопку для проверки версии надстройки и исправления путей к надстройке.

При переносе файла использующего макросы Unifloc 7.42 VBA на другой компьютер, при запуске может возникать сообщение, что связанный файл надстройки не найден. Это происходит поскольку Excel при использовании функций любой надстройки автоматически при вызове функции сохраняет полный путь к надстройке. При изменении положения надстройки на компьютере (например при переносе на новый компьютер) Excel не может автоматически исправить путь и требует действий пользователя.

При получении такого сообщения возможны два варианта действий. Первый - в окне запроса следует выбрать кнопку "изменить" и указать правильное положение файла надстройки. Второй – в окне запроса указать – продолжить (или отменить обновление связанных файлов). После того как окно закроется, на закладке "unifloc"выбрать кнопку «исправить ссылки на надстройку». После этого для всех вызовов функций надстройки Unifloc 7.42 VBA ссылки на надстройку будут исправлены автоматически. Отчёт об исправлении можно найти в окне immediate редактора VBE.

# 1.1.2. Установка надстройки для автоматического запуска

- 1. На вкладке Файл выберите команду Параметры, а затем категорию Надстройки.
- 2. В поле Управление выберите пункт Надстройки Excel, а затем нажмите кнопку Перейти. Откроется диалоговое окно Надстройки.
- 3. Чтобы установить и активировать надстройку Unifloc 7.42 VBA, нажите кнопку Обзор (в диалоговом окне Надстройки), выберите файл надстройки, а затем нажмите кнопку ОК.
- 4. Надстройка появится в списке надстроек. Галочка активации надстройки должна быть установлена

После установки и активации надстройки, встроенными в неё макросами можно будет пользоваться в любой книге Excel на данном компьютере. При переносе расчётных файлов на другой компьютер для сохранения их работоспособности должна быть передана и установлена и надстройка. При переносе файлов использующих функции Unifloc 7.42 VBA с другого компьютера или на другой компьютер может потребоваться исправить путь к надстройке. Это можно сделать с использованием соответствующей кнопки на закладке "unifloc".

### 1.1.3. Редактор VBE

Чтобы получить доступ к макросам в текущей версии расчётного модуля для выполнения упражнений необходимо:

- Запустить Excel запустив рабочую книгу для выполнения упражнений
- Нажать комбинацию клавиш <Alt-F11>
- Откроется новое окно с редактором макросов VBA (Рис. 1.1). Иногда в литературе окно редактирования макросов обозначают как VBE (Visual Basic Environment)
- Окне VBE можно изучить структуру проекта (набора макросов и других элементов). Раздел со структурой проекта можно открыть из меню <Вид</li>
   Обозреватель проекта>. Макросы располагаются в ветках «модули» и
  - «модули классов»

# 1.1.4. Некоторые особенности VBA

Строки, начинающиеся со знака 'являются комментариями. В VBE они выделяются зелёным цветом. На исполнение макросов не влияют.

Для многих макросов не обязательно задавать все параметры. Некоторые значения параметров могут не задаваться — тогда будут использованы значения параметров, принятые по умолчанию. Параметры, допускающие задание по умолчанию, помечены в исходном коде ключевым словом Optional.

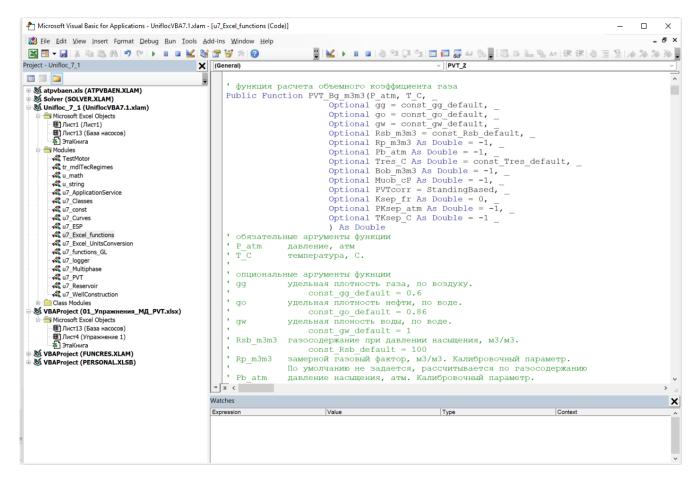


Рис. 1.1 — Окно редактора VBE

### 1.2. Соглашения по названию функций и переменных Unifloc 7.42 VBA

При создании макросов в основном использовались международные обозначения переменных, принятые в монографиях общества инженеров нефтяников SPE. Список наиболее употребляемых обозначений приведён в приложении.

При создании макросов для обозначения переменных разработчики старались придерживаться следующих соглашений (впрочем, не всегда успешно):

- название переменной или функции отражает физический смысл,
- лучше длинное и понятное название, чем короткое и непонятное, разделители слов в названиях знаки подчёркивания (там, где это возможно),
- для расчётных функций название может содержать (последовательно) префикс, указывающий группу функций, расчётное значение, ключевые параметры, на основе которых проводится расчёт, размерность результата,
- для минимизации путаницы с размерностями физических величин все размерные переменные в названии содержат явное указание размерности.

- названия единиц размерностей в переменных, данные в честь великих ученых пишутся с большой буквы (Pa, W, cP и тд, в отличии от atm, m, s)

#### 1.3. Строковые переменные и параметры

В надстройке унифлок, начиная с версии 7.26, активно используются строковые переменные для передачи параметров и настроек расчёта различных функций. Для кодирования значений в строках используется формат json.

Работа с json строками основана на макросах github.com/VBA-tools/VBA-JSON и github.com/VBA-tools/VBA-Dictionary by Tim Hall. Макросы и информация о их разработчиках в модуле JsonConverter и модуле класса Dictionary.

Для удобства работы со строковыми переменными реализован ряд пользовательских функций для работы с ними из рабочей книги Excel. Такие функции начинаются с префикса encode\_ для функций формирующих строки json и с префикса decode для функций анализирующих строки json.

Строки в формате json используются для кодирования словарей и списков (массивов) значений.

## 1.3.1. Строковая переменная - словарь

В словаре хранятся поименованные переменные в виде пар - ключ, значение. В VBA функциональность словаря реализуется классом Dictionary, реализованным в виде отдельного модуля. Подробнее про реализацию словарей в json можно найти в википедии или других источниках в интернете.

Словари в Unifloc 7.42 VBA используется для работы с наборами входных и выходных параметров, позволяя в одной ячейке записывать большой объем информации. Словари могут быть вложенные.

Универсальная функция для расшифровки словаря в строке json в интерфейсе excel - функция decode\_json. Списки json обрамляются фигурными скобками {}.

### 1.3.2. Строковая переменная - список или массив

В списке, массиве или коллекции хранятся упорядоченные наборы переменных доступных по номеру. В VBA функциональность словаря реализуется классом Collection встроенным в объектную модель Excel. Подробнее про реализацию массивов или коллекций в json можно найти в википедии или других источниках в интернете.

Массивы в Unifloc 7.42 VBA как правило используются для хранения списков численных значений (таблично заданных функций). Используются в качестве входных значений для ряда расчетных функций и для представления результатов расчетов. Списки часто бывают встроены в словари. Универсальная функция для расшифровки словаря в строке json в интерфейсе excel - функция decode\_json. Списки json обрамляются квадратными скобками [].

Для создания простого списка чисел равномерно распределенных на заданном интервале можно использовать функцию encode arange.

# 1.4. Параметры расчетных пользовательских функций - рагат

Многие пользовательские функции Unifloc 7.42 VBA поддерживают работу с параметрами вывода и расчета закодированными в виде json строки и передаваемых через аргумент функции — param.

Перечень часто применяемых параметров приведен в таблице ниже.

Таблица 1 — Перечень часто применяемых параметров передаваемых через аргумент — param

Ключ	Описание
show_array	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в
	виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в
	виде массива.
show_log	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет,
	1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода.
	Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых
	версиях Excel.
num_value	Номер параметра выводимого на первом месте. Позволя-
	ет подменить выводимый параметр при show_array=0 на
	необходимый. Номера можно определить по расширенному
	выводу при show_array=1
out_points	Количество точек для вывода кривых в результатах. По умол-
	чанию равно 20. Применимо для расчета трубы.

При вызове пользовательских функций не поддерживаемые параметры игнорируются. Описание поддерживаемых параметров можно найти в описании функций или вычислить анализируя исходный код функций (предпочтительный вариант).

# 1.5. Модель пласт - скважина - скважинное оборудование

Набор функций Unifloc 7.42 VBA описывает математическую модель системы нефтедобычи, часто обозначаемой как модель "пласт - скважина - скважинное оборудование". Модель состоит из набора элементов - алгоритмов, описывающих ключевые физические процессы в системе нефтедобычи, существенно влияющие на результаты расчётов и на решения, которые могут быть приняты на основе расчётов.

К основным элементам системы можно отнести следующие модели:

- модель физико-химических свойств пластовых флюидов;

- модель многофазного потока в трубопроводе, элементах инфраструктуры,
   скважинном оборудовании (например в штуцере);
- модель многофазного потока в стволе скважины;
- модель многофазного потока в пласте и призабойной зоне скважины;
- модель работы УЭЦН, в том числе многофазного потока в УЭЦН;
- модель работы скважины как системы "пласт скважина скважинное оборудование".

Ключевым параметром модели нефтедобычи является распределение давления и температуры в системе. Моделирование всех элементов системы направлено, как правило, на то, чтобы восстановить распределение давления.

Модель нефтедобычи напрямую отражается в объектной модели Unifloc 7.42 VBA и в наборе пользовательских функций. Пользовательскими функциями называются функции VBA которые могут быть напрямую использованы из рабочих книг Excel.

Настоящее руководство пользователя описывает модель нефтедобычи и ее элементы как набор пользовательских функций, позволяющих провести расчёты из рабочей книги Excel. Более полный набор пользовательских функций и их описание можно найти в коде надстройки или в приложении "Автоматически сгенерированное описание".

Устройство и функциональность объектной модели Unifloc 7.42 VBA можно восстановить изучая исходный код расчётных модулей и комментарии в исходном коде. На текущий момент это наиболее надёжный, хотя и трудозатратный способ.

## Глава 2. PVT - свойства флюидов и потока флюидов

#### 2.1. Модель физико-химических свойств потока флюидов в Unifloc 7.42 VBA

В Unifloc 7.42 VBA выделяются две сущности необходимые для описания свойств добываемой продукции – флюид и поток флюидов. Флюид это статичная смесь нефти, газа и воды. Слово флюид широко используется в данном описании вместо более точного указания на состав добываемой продукции. Флюидом может называться как чистые компоненты – нефть, вода или газ, так и их смеси с произвольными соотношениями. Свойства флюидов как правило определяются в лаборатории и часто называются PVT свойства. Поток флюидов - это то, что движется в пласте, скважине, трубопроводах. Поток, в отличии от флюида, дополнительно описывается динамическими характеристиками - объёмным или массовым расходом флюида, и параметрами определяющими соотношение фаз в потоке - обводненностью и газовым фактором. Параметры потока измеряются, как правило, специальными устройствами — расходомерами. Измерения проводится непосредственно на промысле. Для обозначения флюида в коде часто используются термины fluid или PVT, для обозначения потока используется термин feed (по аналогии с обозначениями в симуляторе OLGA).

Для расчёта свойств флюидов в Unifloc 7.42 VBA используется модель нелетучей нефти (black oil model). Это простая модель, в которой предполагается наличие в нефти только двух фаз — жидкости и газа. Модель позволят рассчитать параметры флюидов, наиболее сильно влияющие на свойства потока флюидов - плотности фаз, вязкости и их объёмные соотношения в зависимости от давления и температуры.

Для всех пользовательских функций, реализующих расчёт с учётом PVT свойств необходимо задавать одинаковый набор параметров, описывающих нефть, газ и воду. Как правило это закодированные в строки (encode\_PVT(), encode\_feed()) параметры флюида и потока флюидов. Для некоторых функций не все параметры влияют на результат расчёта, тем не менее, они должны быть определены. Это сделано для унификации методик расчёта — при любом вызове функции проводится расчёт всех параметров модели нелетучей нефти, но возвращаются только необходимые. Эта особенность может замедлить

расчёты с использованием пользовательских функций Excel по сравнению с функциями объектной модели Unifloc 7.42 VBA и функциями реализующими конкретные корреляции.

### 2.1.1. Статичные PVT параметры

Типовой набор статичных PVT параметров, описывающий флюид в достаточной для проведения расчётов степени, приведён ниже:

- $-\gamma_g$  gamma\_gas удельная плотность газа, по воздуху. Стандартное обозначение переменной gamma\_gas. Безразмерная величина. Следует обратить внимание, что удельная плотность газа по воздуху не совпадает с плотностью воздуха в г/см3, поскольку плотность воздуха при стандартных условиях Const const\_rho\_air = 1.205 при температуре 20 °C и давлении 101325 Па для сухого воздуха. По умолчанию задается значение const\_gg\_default = 0.6
- γ<sub>o</sub> gamma\_oil удельная плотность нефти, по воде. Стандартное обозначение переменной gamma\_oil. Безразмерная величина, но по значению совпадает с плотностью в г/см3. По умолчанию задаётся значение const\_go\_default = 0.86
- $-\gamma_w$  gamma\_wat- удельная плотность воды, по воде. Стандартное обозначение переменной gamma\_wat. Безразмерная величина, но по значению совпадает с плотность в г/см3. По умолчанию задаётся значение const\_gw\_default = 1 Плотность воды может отличаться от задаваемой по умолчанию, например для воды с большой минерализацией.
- $-r_{sb}$  газосодержание при давлении насыщения, м3/м3. Стандартное обозначение в коде Rsb\_m3m3. Значение по умолчанию соответствует многим месторождениям Западное Сибири const Rsb default = 100.
- Р<sub>b</sub> давление насыщения, атм. Стандартное обозначение в коде Pb\_atm.
   Калибровочный параметр. По умолчанию не задаётся, рассчитывается по корреляции. Если задан, то все расчёты по корреляциям корректируются с учётом заданного параметра. При задании давления насыщения обязательно должна быть задана температура пласта температура при которой было определено давление насыщения.

- $T_{res}$  пластовая температура, °C. Стандартное обозначение в коде Tres\_C. Учитывается при расчёте давления насыщения. По умолчанию принято значение 90 °C.
- $B_{ob}$  объёмный коэффициент нефти, м3/м3. Стандартное обозначение в коде Вор\_m3m3. Калибровочный параметр. По умолчанию рассчитывается по корреляции. Если задан, то все расчёты по корреляциям корректируются с учётом заданного параметра.
- μ<sub>ob</sub> вязкость нефти при давлении насыщения, сП. Стандартное обозначение Muob\_сP. Калибровочный параметр. По умолчанию рассчитывается по корреляции. Если задан, то все расчёты по корреляциям корректируются с учётом заданного параметра.
- PVTcorr номер набора PVT корреляций используемых для расчёта.
  - StandingBased = 0 на основе корреляции Стендинга
  - McCainBased = 1 на основе корреляции Маккейна
  - StraigthLine = 2 на основе упрощённых зависимостей

Статические параметры кодируются в json строку функцией encode PVT ().

Пример закодированных параметров флюида (отформатированных с использованием переносов строк для удобства отображения в тексте руководства):

```
^^I^^I{"gamma_gas":0.9,

^^I^^I"gamma_oil":0.9,

^^I^^I"gamma_wat":1.1,

^^I^^I"rsb_m3m3":120,

^^I^^I"pb_atma":150,

^^I^^I"t_res_C":100,

^^I^^I"bob_m3m3":1.2,

^^I^^I"muob_cP":0.8,

^^I^^I"PVT_corr_set":1}
```

# 2.1.2. Динамические PVT параметры

Типовой набор динамических PVT параметров, описывающих поток флюидов в достаточной для проведения расчётов степени, приведён ниже:

- $-q_{liq}$  дебит жидкости в стандартных условиях, м<sup>3</sup>/сут.
- $-f_w$  обводненность, объёмная в стандартных условиях, %.
- $-R_p$  замерной газовый фактор, м<sup>3</sup>/м<sup>3</sup>. Стандартное обозначение в коде Rp\_m3m3. Калибровочный параметр. По умолчанию используется значение равное газосодержанию при давлении насыщения. Если задаётся значение меньшее, чем газосодержание при давлении насыщения, то последнее принимается равным газовому фактору (приоритет у газового фактора, потому что как правило это замерное значение в отличии от газосодержания определяемого по результатам лабораторных исследований проб нефти).
- $q_{gas}$  свободный расход газа в потоке, ст. м $^3$ /сут.

Динамические параметры кодируются в json строку функцией encode\_feed. Данная функция кроме динамических параметров кодирует так же статические. Таким образов закодированные данные о потоке содержат все данные необходимые для расчёта элемента системы нефтедобычи.

Обратите внимание, что до версии 7.26 значение газового фактора Rp\_m3m3 относилось к PVT свойствам, что было нелогично, но так сложилось исходя из логики развития расчётных модулей. Начиная с версии 7.26 в ходе рефакторинга кода была предпринята попытка сделать код более логичным и газовый фактор отделен от статических параметров флюида.

Хороший вопрос для контроля знаний – чем отличаются параметры газовый фактор и газосодержание?

Пример закодированных параметров потока флюида (отформатированных с использованием переносов строк для удобства отображения в тексте руководства):

```
^^I^^I"fw_perc":1,

^^I^^I"rp_m3m3":120,

^^I^^I"q_gas_free_sm3day":1000}
```

### 2.2. Выбор набора PVT корреляций

Параметры пластовых флюидов PVT связаны между собой корреляционными зависимостями, позволяющими рассчитать часть параметров через другие. Ниже приведена схема из справочника по физическим свойствам нефти компании Юкос (2002 года) [2], показывающая последовательность расчётов PVT параметров нефти.

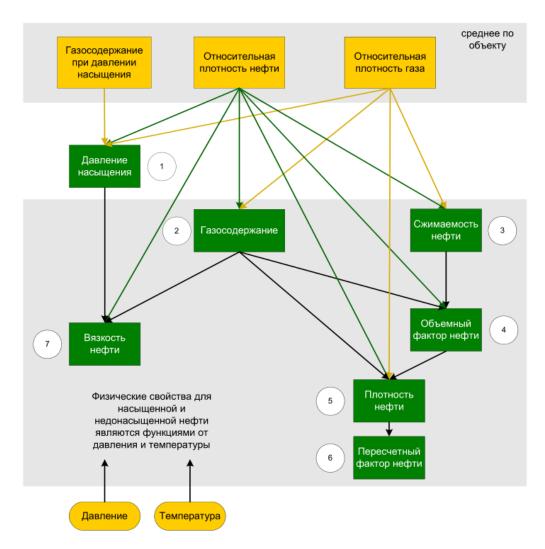


Рис. 2.1 — Схема взаимной связи PVT параметров нефти для модели black oil [2]

Таблица 2 — Набор корреляций на основе корреляций Стендинга PVT correlation=0

Параметр	PVT_correlation=0
$B_w$	McCain 1990 [14—16]
k	Moshfeghian [17]
z	Kareem 2015 [18]
$B_g$	по определению через $z$
$\mu_g$	Ли 1966 [19; 20]
$\mu_{od}$	Beggs Robinson 1975 [2; 21; 22]
$\mu_o$ при $p < p_b$	Beggs Robinson 1975 [2; 21; 22]
$\mu_o$ при $p>p_b$	Vasquez Beggs 1980 [2; 23—25]
$p_b$	Standing 1947 [24; 26]
$r_s$ при $p < p_b$	Standing 1947 [24; 26]
$B_o$ при $p < p_b$	Standing 1947 [24; 26]
$B_o$ при $p>p_b$	по определению из $c_o$
$c_o$ при $p>p_b$	Vasquez Beggs 1980 [2; 23—25]
$c_o$ при $p < p_b$	

В Unifloc 7.42 VBA реализована возможность проведения расчётов по нескольким наборам корреляций - набору на основе корреляций Стендинга PVT\_correlation=0 и на основе корреляций МакКейна PVT\_correlation=1. В таблицах 2 и 3 приведены корреляции для отдельных свойств использованные в наборах. PVT корреляции позволяют восстановить все необходимые для расчётов параметры из минимального набора исходных данных - плотности газа  $\gamma_g$ , плотности дегазированной нефти  $\gamma_o$  и газосодержания при давлении насыщения  $r_{sb}$ .

Обозначение параметров в таблицах 2 и 3:

 $B_w$  – объёмный коэффициент воды, water FVF,

k – показатель адиабаты газа, gas heat capacity ratio,

z – коэффициент сверхсжимаемости газа, gas compressibility,

 $B_g$  – объёмный коэффициент газа, gas FVF,

 $\mu_g$  – вязкость газа, gas viscosity,

 $\mu_{od}$  – вязкость дегазированной нефти, dead oil viscosity,

 $\mu_{o}$  – вязкость нефти при произвольном давлении, вязкость насыщенной нефти, saturated oil viscosity,

Таблица 3 — Набор корреляций на основе корреляций McCain

PVT correlation=1

Параметр	PVT_correlation=1
$B_w$	McCain 1990 [14], [15], [16]
k	Moshfeghian [17]
z	Kareem 2015 [18]
$B_g$	по определению через $z$
$\mu_g$	Ли 1966 [19; 20]
$\mu_{od}$	Beal 1946, [24; 27], Standing 1981 [2; 28]
п при п / п	Beal 1946, [24; 27], Standing 1981 [28], при $r_{sb}$ <350 м $^3$ /м $^3$
$\mu_o$ при $p < p_b$	Beggs Robinson 1975 [2; 21; 22], при $r_{sb}>350 \text{ м}^3/\text{м}^3$
п при т > т.	Standing 1981 [28], при $r_{sb}$ <350 ${ m M}^3/{ m M}^3$
$\mu_o$ при $p > p_b$	Vasquez Beggs 1980 [2; 23—25], при $r_{sb}>350$ м $^3/$ м $^3$
$p_b$	Valko McCain 2003 [29]
$r_s$ при $p < p_b$	Velarde McCain 1997 [30]
$B_o$ при $p < p_b$	McCain [16]
$B_o$ при $p>p_b$	по определению из $c_o$
$c_o$ при $p>p_b$	Vasquez Beggs 1980 [2; 23—25]
$c_o$ при $p < p_b$	

 $p_b$  — давление насыщения, bubble point pressure,

 $r_s$  – газосодержание, solution gas ratio,

 $B_o$  – объёмный коэффициент нефти, oil FVF,

 $c_o$  – сжимаемость нефти, oil compressibility.

Выбор корректного набора корреляций позволит более корректно описать поведение системы «пласт - скважина - скважинное оборудование».

На практике для повышения точности моделирования широко применяется задание расширенного набора исходных PVT параметров - калибровочных параметров: давления насыщения  $P_b$ , объёмного коэффициента нефти при давлении насыщения  $B_{ob}$ , вязкости нефти при давлении насыщения  $\mu_{ob}$ .

Применение калибровочных параметров значительно снижает зависимость результатов расчётов от выбора корреляции, хотя и не устраняет такую зависимость полностью. Поэтому при отсутствии других соображений, рекомендуется использовать для расчётов набор на основе корреляций Стендинга (быстрее считает по сравнению с МакКейном) и применять калибровочные параметры.

Также полезно помнить, что калибровочные параметры, могут значительно искажать результаты рассчитанные по корреляциям. Например корреляция может дать давление насыщения  $P_b$  около 100 бар. Если вы введёте калибровочное значение давления насыщения  $P_b$  20 бар, программной ошибки в расчёте не возникнет, но в реальности расхождение давления насыщения по корреляции от фактического в 5 раз маловероятно. Скорее всего, в этом случае данные не корректны. Возможность возникновения подобных рассогласований данных следует всегда иметь в виду и применять калибровочные параметры с осторожностью.

#### 2.3. Стандартные условия

Многие параметры нефти, газа и воды существенно зависят от давления и температуры. Например объем занимаемый определённым количеством газа примерно в два раза снизится при повышении давления в два раза.

Поэтому для удобства фиксации и сравнения параметров они часто приводятся к стандартным или нормальным условиям - определённым давлениям и температуре.

Принятые в разных дисциплинах и разных организациях точные значения давления и температуры в стандартных условиях могут различаться (смотри например https://en.wikipedia.org/wiki/Standard\_conditions\_for\_temperature\_and\_pressure), поэтому указание значений физических величин без уточнения условий, в которых они приводятся, может приводить к ошибкам. Наряду с термином «стандартные условия» применяется термин «нормальные условия». «Нормальные условия» обычно отличаются от «стандартных» тем, что под нормальным давлением принимается давление равное 101 325 Па = 1 атм = 760 мм рт. ст.

Обычно в монографиях SPE принято, что стандартное давление для газов, жидкостей и твёрдых тел, равное  $10^5$  Па (100 кПа, 1 бар); стандартная температура для газов, равная 15.6 °C соответствующая 60 °F.

В Российском ГОСТ 2939-63 принято, что стандартное давление для газов, жидкостей и твёрдых тел, равное  $10.13^5$  Па (101325 Па, 1 атм); стандартная температура для газов, равная 20 °C соответствующая 68 °F.

В Unifloc 7.42 VBA приняты следующие значения стандартных условий

```
^^I^^IPublic Const const_psc_atma As Double = 1
^^I^^IPublic Const const_tsc_C = 20
^^I^^IPublic Const const_convert_atma_Pa = 101325
```

#### 2.4. Кодирование PVT свойств в строке.

Свойства пластовых флюидов должны быть заданы для любого расчёта связанного с добычей нефти. Для полного задания свойств флюидов в модели Unifloc 7.42 VBA требуется указать более 10 параметров. Это не всегда бывает удобно делать, особенно если проводится расчёт с использованием нескольких функций. Необходимость контролировать большое количество входных параметров функций на расчётном листе Excel может приводить к ошибкам, опечаткам.

Для удобства в большинстве функций Unifloc 7.42 VBA создан режим упрощённого задания PVT параметров с использованием кодирования в строке. Кодирование осуществляется функциями encode\_PVT и encode\_feed. Результатом кодирования является строка в формате json, содержащая данные обо всех необходимых параметрах. Строку можно использовать в качестве аргумента в расчётах требующих указания PVT свойств.

```
По умолчанию const go = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t_res_C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
           и пластовой температуре, сП.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
' результат - закодированная строка
```

Все доступные параметры флюида (по состоянию для версии 7.26) перечислены в таблице ниже

Параметр	Описание	Примечание	
gamma_gas	удельная плотность газа	обязательный	
gamma_oil	удельная плотность нефти	обязательный	
gamma_wat	удельная плотность воды	опциональный	
rsb_m3m3	газосодержание при давлении на-	обязательный	
	сыщения		
pb_atma	давление насыщения	калибровочный	
t_res_C	пластовая температура	калибровочный	
bob_m3m3	объёмный коэффициент нефти при	калибровочный	
	давлении насыщения		
muob_cP	вязкость нефти при давлении насы-	калибровочный	
	щения		
PVT_corr_set	номер набора корреляционных за-	опциональный	
	висимостей	опциональный	

Калибровочные параметры опциональны - если их не задать, соответствующие значения будут рассчитаны по корреляциям.

```
'Функция кодирования параметров потока флюидов в строку,
Public Function encode feed(
         Optional ByVal q liq_sm3day As Double = 10, _
         Optional ByVal fw perc As Double = -1, _
         Optional ByVal rp m3m3 As Double = -1,
         Optional ByVal q gas free sm3day As Double = -1,
         Optional ByVal fluid As String = PVT DEFAULT)
' q liq sm3day - дебит жидкости в ст.условиях.
' fw perc
               - ободненность, %
              - газовый фактор, м3/м3:
' rp m3m3
' q gas free sm3day - расход свободного газа, ст. м3/сут
         - закодированная PVT строка
                  с параметрами флюида
' результат - закодированная строка
```

Все доступные параметры потока флюидов (по состоянию для версии 7.26) перечислены в таблице ниже

Параметр	Описание	Примечание
q_liq_sm3day	дебит жидкости	обязательный
fw_perc	обводненность	обязательный
rp_m3m3	газовый фактор	опциональный
q_gas_free_sm3day	дебит свободного газа	опциональный

Декодировать строку PVT или строку параметров потока можно с использованием универсальной функции decode\_json. Результатом работы функции декодирования является таблица закодированных параметров и их значений (при выводе в эксель необходимо использовать вывод массива значений, для старых версий excel использовать комбинацию клавиш Cntrl-Shift-Enter).

```
Optional null_val As String = "")
' json - строка содержащая результаты расчета
' transpose - выбор вывода в строки или в столбцы
' keys_filter - строка с ключами, которые надо вывести
' only_values - если = 1 подписи выводиться не будут
' safe_out - флаг заставляет выводить массив сторок,
' что может работать лучше в офисе 2016 и ранее
' результат - закодированная строка
```

u7\_Excel\_functions\_service - модуль в котором можно найти функции кодирования.

#### 2.5. Преобразования потоков флюидов

При движения потока флюидов в системе нефтедобычи он может изменяться за счёт смешения различных потоков или разделения одного потока на несколько.

Простые преобразования потоков могут быть рассчитаны с использованием пользовательских функций Unifloc 7.42 VBA начинающихся с префикса feed mod-feed modification functions.

- сепарация части свободного газа из потока
- смешение двух потоков
- разделение потока флюидов с произвольными параметрами

### 2.5.1. feed\_mod\_separate\_gas – сепарация части свободного газа из потока

Функция feed\_mod\_separate\_gas описывает процесс сепарации свободного газа из потока, например на приёме УЭЦН или в газосепараторе. После отделения части свободного газа из потока, свойства потока по прежнему могут быть описаны в рамках модели нелетучей нефти, но с несколько модифицированными параметрами, учитывающими изменение фазового состава. Функция feed mod separate gas как раз рассчитывает такие параметры.

Алгоритм модификации параметров потока сводится к снижению газового фактора и расхода свободного газа, что удаляет газ из потока. При необходимости проводится корректировка давления насыщения  $P_b$ , объёмного коэффициента при давлении насыщения  $B_{ob}$  и вязкости при давлении насыщения  $\mu_{ob}$ .

Как правило, сепарация газа из потока проводится при относительно низком давлении, например при давлении на приёме насоса. Для потока в трубах предполагается, что в каждый момент времени все фазы потока находятся в термодинамическом равновесии, что позволяет применять корреляции для нелетучей нефти. Однако при поступлении частично дегазированного потока в насос, давление в нем резко повышается на значительную величину (для центробежного насоса с производительностью  $150 \,\mathrm{m}^3/\mathrm{cyr}$ , время прохождения потоком через одну ступень составляет около  $0.02 \,\mathrm{cek}$  [31], таким образом через ЭЦН с  $400 \,\mathrm{crynehe}$ й поток будет двигаться порядка  $10 \,\mathrm{cek}$ . При этом давление может повыситься на величину порядка  $200 \,\mathrm{arm}$ ). За такое время свободный газ оставшийся в потоке может не успеть достичь термодинамического равновесия с нефтью, или другими слова может не успеть полностью раствориться. В работе Игревского В.И. [31] для учёта этого эффекта вводится коэффициент фазной неравновесности  $K_f$ 

$$K_f = \frac{V_{sol}}{V_{eq}} = \frac{Q_{g.sol}}{Q_{g.eq}}$$

где  $V_{sol}$  - объем газа который растворится в нефти при движении через ЭЦН,  $V_{eq}$  - объем газа который растворился бы в нефти при движении через ЭЦН при достижении термодинамического равновесия.

Величина  $K_f$  зависит среди прочих параметров от дисперсности потока (размера пузырьков газа), и объёмного газосодержания. Для грубодисперсных смесей газ - вода можно принять  $K_f=0.2$ , для тонкодисперсных от  $K_f=0.7$  до  $K_f=1$ . Для газонефтяных смесей можно считать  $K_f=1$ , то есть весь газ успевает раствориться в нефти при движении через ЭЦН. Это же предположении может быть использовано при движении газонефтяной смеси через трубы (скорость движения меньше в 5 - 10 раз в НКТ по сравнению с ЭЦН).

Для оценки влияния фазной неравновесности нефти на параметры многофазного потока при сепарации газа из потока можно использовать параметр gas goes into solution, который определяет значение  $K_f$ 

При условии  $K_f=0$  – газ выделившийся в свободное состояние не растворяется обратно в нефти, при  $K_f=1$  – весь газ может раствориться при повышении давления.

Новый газовый фактор и расход свободного газа, после сепарации газа можно найти из условия

$$r_p^{new} = r_p - (r_p - r_s) k_{sep}$$
 (2.1)

$$q_{gas}^{new} = q_{gas}(1 - k_{sep}) (2.2)$$

Максимально возможное значение газосодержания при повышении давления можно найти из выражения

$$r_s^{max} = r_s + (r_p - r_s) (1 - k_{sep}) * K_f$$
 (2.3)

При повышении давления часть газа может раствориться в нефти, что можно описать найдя величины  $P_b^{new}$ ,  $B_{ob}^{new}$ ,  $\mu_{ob}^{new}$  с учетом максимально достижимого значения газосодержания (2.3).

$$P_b^{new} = P_b(r_s^{max})$$

$$B_{ob}^{new} = B_{ob}(r_s^{max})$$

$$\mu_{ob}^{new} = \mu_{ob}(r_s^{max})$$

где соответствующие зависимости  $P_b(r_s), B_o(r_s), \mu_o(r_s)$  определяются в соответствии с заданным набором корреляций.

Рассмотрим пример 1 преобразования свойств потока флюида для следующего набора параметров: параметры сепарации:  $k_{sep}=0.5$  , $p_{sep}=50$  атма,  $t_{sep}=90$  С , $K_f=0$ .

Зависимости свойств флюида от давления для примера 1 приведены на рисунке 2.2.

Из приведённых рисунков видно, что свойства нефти при давлении ниже давления сепарации не изменились, а новое давление насыщения показывает, что при повышении давления газ не будет растворяться в нефти. При этом значения параметров потока жидкости  $Q_{liq}$ ,  $f_w$  не изменяются.

Таблица 4 — Исходные данные и результаты расчёта модификации флюида после частичной сепарации свободного газа. Пример 1,  $K_f=0$  — газ не растворяется при повышении давления.

Параметр	Исходные значения	Модифицированные
$\gamma_g$	0.9	0.9
$\gamma_o$	0.9	0.9
$r_{sb}$ , ${ m M}^3/{ m M}^3$	80	25
$P_b$ , атма	130	50
$T_{res}$ , C	90	90
$B_{ob}$ , ${ m M}^3/{ m M}^3$	1.2	1.09
$\mu_{ob},$ c $\Pi$	1	1.96
$Q_{gas\ free},{ m M}^3/{ m cyr}$	1000	500
$Q_{liq}$ , м $^3$ /сут	15	15
$f_w$ , %	1	1
$r_p$ , $\mathbf{M}^3/\mathbf{M}^3$	80	52

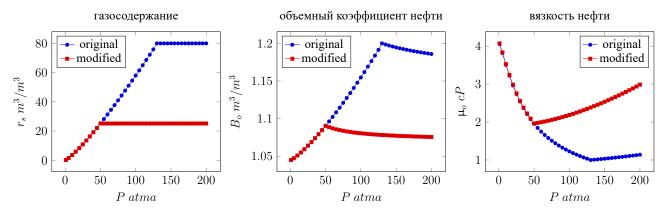


Рис. 2.2 — Зависимость параметров флюида от давления до и после сепарации части свободного газа. Пример 1,  $K_f=0$  — газ не растворяется при повышении давления

При увеличении коэффициента неравновесности  $K_f=0.9$  картина изменится - эффективное значение давления насыщения нефти вырастет, что позволит части газа раствориться. Ниже приводится пример 2, где также для наглядности изменён набор корреляций для следующего набора параметров:  $k_{sep}=0.5$ ,  $p_{sep}=50$  атма,  $t_{sep}=90$  С , $K_f=0.9$ . Результаты расчета приведены в таблице 5 и на рисунке 2.3.

Следует отметить, что на величину эффективного значения давления насыщения может значительно влиять выбор набора корреляций для расчёта PVT свойств, в частности корреляции для зависимости давления насыщения от газосодержания при давлении насыщения.

Таблица 5 — Исходные данные и результаты расчёта модификации флюида после частичной сепарации свободного газа. Пример 2,  $K_f=0.9$  — газ частично растворяется при повышении давления.

Параметр	Исходные значения	Модифицированные
$\gamma_g$	0.9	0.9
$\gamma_o$	0.9	0.9
$r_{sb}$ , $m^3/m^3$	80	61
$P_b$ , атма	130	84
$T_{res}$ , C	90	90
$B_{ob}$ , ${ m M}^3/{ m M}^3$	1.2	1.16
$\mu_{ob},$ c $\Pi$	1	1.22
$Q_{gas\ free},{ m M}^3/{ m cyr}$	1000	500
$Q_{liq}$ , м $^3$ /сут	15	15
$f_w$ , %	1	1
$r_p, \mathbf{M}^3/\mathbf{M}^3$	80	63

Зависимости свойств флюида от давления для примера 2 приведены на рисунке 2.3.

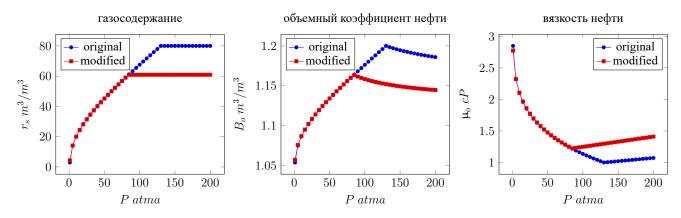


Рис. 2.3 — Зависимость параметров флюида от давления до и после сепарации части свободного газа. Пример 2,  $K_f=0.9$  — газ частично растворяется при повышении давления

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе param.

 $ag{Taблицa} \ 6 - \Pi$ араметры функции feed\_mod\_separate\_gas передаваемые

через аргумент — рагат

Ключ	Описание
show_array	Показывать расширенные результаты рас-
	чета: 0 – результат в виде одного числа
	(значение по умолчанию), 1 – результат в ви-
	де массива.
show_log	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог
	выводиться не будет, 1 – будет показан лог
	в виде json строки в массиве вывода. Боль-
	шой размер лога может вызвать проблемы на
	некоторых версиях Excel.
gas_goes_into_solution	Коэффициент фазной неравновесности $K_f$

При включенной опции show\_array=1 результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Cntrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу протягиванием на несколько строк.

Таблица 7 — Расширенный вывод функции feed mod separate gas

No	Параметр	Описание
0	feed	json строка описывающая параметры моди-
		фицированного потока флюидов
1	log	Лог расчета, выводится при
		show_log = 1

Функция feed\_mod\_separate\_gas поддерживает передачу параметров сепарации, давления, температуры и свойств потока в виде списка значений. Список должен быть json строкой кодирующей список. Числовые параметры —

давление, температура, коэффициент сепарации могут быть закодированы функцией encode\_arange или являться результатами расчетов других функций. Список потоков может быть закодирован функцией encode\_feed\_list. Расчет списка включается если хотя бы один из параметров передан в виде списка. В таком случае остальные параметры меняться не будут. Результаты расчета выводятся в виде словаря результатов, содержащего исходные списки с которыми проводился расчет и список модифицированных свойств флюида.

 $ext{Таблица 8} — ext{Вывод функции feed_mod_separate_gas при расчете по списку значений}$ 

№	Ключ	Описание значения
1	p_atma	список значений давления использованных
		для расчета
2	t_C	список значений температуры использован-
		ных для расчета
3	k_sep	список значений коэффициента сепарации
		использованных для расчета
4	feed	список параметров потока - результат расче-
		та для соответствующих давлений, темпера-
		туры и коэффициента сепарации

Для извлечения результатов расчета из словаря можно использовать функцию decode\_json. Для упрощенного извлечения отдельных списков подходят соответствующие функции: decode\_json\_p\_atma, decode\_json\_t\_C, decode\_json\_q\_liq\_sm3day.

# 2.5.2. feed\_mod\_split – разделение двух потоков флюидов

Тут надо будет описать функцию расчёта параметров двух разделённых потоков флюидов с произвольными коэффициентами деления по фазам. Пока не реализовано

#### 2.5.3. feed mod mix – смешивание двух потоков флюидов

Тут надо будет описать функцию расчёта параметров двух смешанных потоков флюидов. Пока не реализовано

#### 2.6. Соотношение некоторых свойств пластовых флюидов

Приведем в этом разделе несколько картинок, рассчитанных с использованием Unifloc 7.42 VBA показывающих соотношение некоторых параметров для различных типов флюидов. Расчет проведен с использованием ex010. PVT.xlsm и его можно повторить. Картинки представляются интересными и полезными, но не вписываются в описание отдельных функций, поэтому приводятся тут. Интересное наблюдение по этим графикам - это то, что свойства газа сильно отличаются от свойств жидкости. При этом свойства газа сильно меняются с давлением.

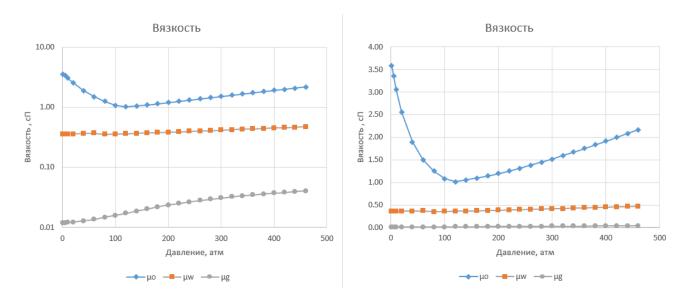


Рис. 2.4 — Зависимость вязкости от давления для нефти, газа и воды. Обычные и полулогарифмические координаты

Вязкость газа сильно меньше чем для нефти и воды, поэтому ее логично показать в полулогарифмических координатах. Также заметно для нефти, что давление насыщения сильно влияет.

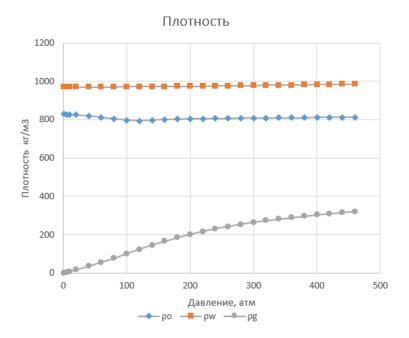


Рис. 2.5 — Зависимость плотности от давления для нефти, газа и воды

Плотность газа сильно растет с давлением, но при этом в диапазоне интереса остается заметно ниже плотности нефти и воды.

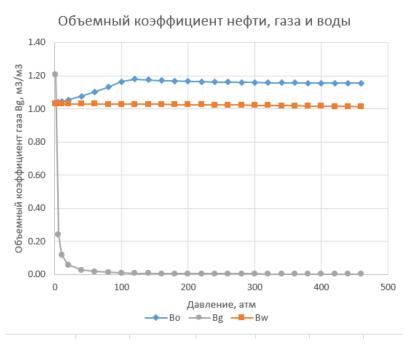


Рис. 2.6 — Зависимость объемного коэффициента от давления для нефти, газа и воды

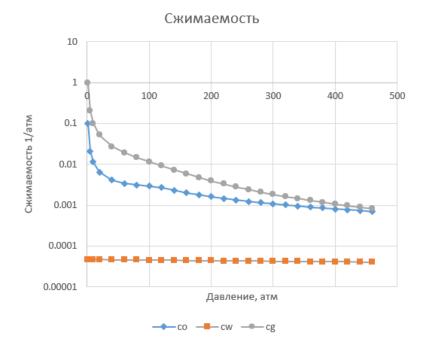


Рис. 2.7 — Зависимость сжимаемости от давления для нефти, газа и воды

Объемный коэффициент и сжимаемость непосредственно связаны между собой. Для нефти это справедливо только для насыщенной нефти.

$$B = B_{ref}e^{c(p-p_{ref})}$$

Для газа сжимаемость зависит от z фактора

$$c_g = \frac{1}{p} - \frac{1}{z} \frac{dz}{dp}$$

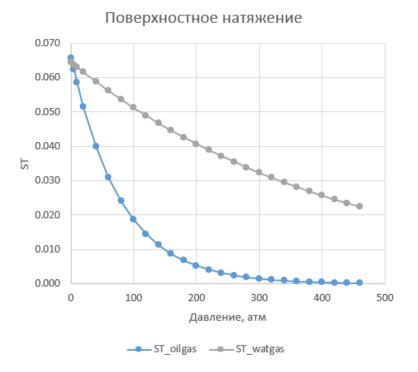


Рис. 2.8 — Зависимость коэффициента поверхностного натяжения нефть-газ и вода-газ от давления

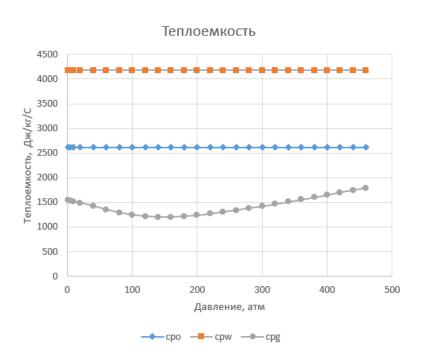


Рис. 2.9 — Зависимость теплоемкости при постоянном давлении от давления

#### 2.6.1. PVT\_pb\_atma давление насыщения

Функция рассчитывает давление насыщения по известным данным газосодержания при давлении насыщения,  $\gamma_q, \gamma_o, T_r$ .


При проведении расчётов с использованием значения давления насыщения, следует помнить, что давление насыщения является функцией температуры. В частности при калибровке результатов расчётов на известное значение давления насыщения  $P_b$  следует указывать значение пластовой температуры  $T_r$  при котором давление насыщения было получено.

В наборе корреляций на основе корреляции Стендинга расчет давления насыщения проводится по корреляции Стендинга [2]

```
' Расчет давления насыщения
Public Function PVT pb atma(
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "", _
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma oil As Double = const go ,
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const_rsb_default, _
  Optional ByVal pb_atma = 0, _
  Optional ByVal t_res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
            Опциональный калибровочный параметр,
```

```
если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
         - пластовая температура, С.
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          По умолчанию const tres default = 90
bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
         - вязкость нефти при давлении насыщения.
muob cP
           и пластовой температуре, сП.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
          0 - на основе корреляции Стендинга;
          1 - на основе кор-ии Маккейна;
          2 - на основе упрощенных зависимостей.
результат - число - давление насыщения.
```

Пример расчёта с использованием функции PVT\_pb\_atma для различных наборов PVT корреляций приведён на рисунке ниже. Видно, что результаты расчетов по различным корреляциях дают качественно схожие результаты, но не совпадают друг с другом. Отличия, по всей видимости, обусловленные применением различных наборов исходных данных, использовавшихся авторами. Поэтому при проведении расчетов для конкретного месторождения актуальной является задача выбора адекватного набора корреляций. Макросы Unifloc 7.42 VBA позволяют провести расчет с использованием различных подходов, но при этом выбор корреляции остается за пользователем.

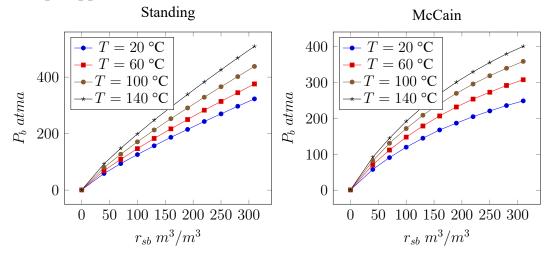

При проведении расчётов с использованием набора корреляций на основе корреляций МакКейна следует учитывать, что они работают только для тем-

ператур более  $18~^{\circ}$ С. При более низких значениях температуры расчёт будет проводиться для  $18~^{\circ}$ С.

Обратите внимание, что для функции PVT\_pb\_atma набор аргументов отличается от набора для всех остальных функций PVT. Для расчёта давления насыщения нет необходимости задавать давление при котором будет проведён расчёт, так как давление является результатом расчёта.

## 2.6.2. PVT rs m3m3 – газосодержание

Газосодержание это отношения объёма газа растворённого в нефти приведённого к стандартным условиям к объёму дегазированной нефти приведённой к стандартным условиям.

$$r_s = \frac{V_{g,sc}}{V_{o,sc}}$$

Газосодержание является одним из ключевых свойств нефти при расчётах производительности скважин и работы скважинного оборудования. Динамика изменения газосодержания при изменении давления и температуры во многом определяет количество свободного газа в потоке и должна учитываться при проведении расчётов.

При задании PVT свойств нефти часто используют значение газосодержания при давлении насыщения  $r_{sb}$  - определяющее объем газа растворенного в нефти в пластовых условиях. В модели флюида Unifloc 7.42 VBA газосодержание при давлении насыщения является исходным параметром нефти и должно быть обязательно задано.

Следует отличать газосодержание в нефти при давлении насыщения  $r_{sb}$  и газовый фактор  $r_p$ .

$$r_p = \frac{Q_{g,sc}}{Q_{o,sc}}$$


Газовый фактор  $r_p$  в отличии от газосодержания  $r_{sb}$  является, вообще говоря, параметром скважины - показывает отношение объёма добытого из скважины газа к объёму добытой нефти приведённые к стандартным условиям. Газосодержание же является свойством нефти - показывает сколько газа растворено в нефти.

Если газ добываемый из скважины это газ который выделился из нефти в процессе подъёма, что характерно для недонасыщенных нефтей, то значения газового фактора и газосодержания будут совпадать. Если газ поступает в скважину не непосредственно из добываемой нефти, а например фильтруется из газовой шапки или поступает через негерметичность ствола скважины - то в такой скважине газовый фактор может значительно превышать значение газосодержания. Такая ситуация может быть смоделирована в Unifloc 7.42 VBA. Для этого необходимо наряду с газосодержанием при давлении насыщения  $r_{sb}$  задать значение газового фактора  $r_p$ . В этом случае газосодержание при давлении насыщения  $r_{sb}$  будет определять динамику выделения попутного газа из нефти при снижении давления, а газовый фактор  $R_p$  определять общее количество газа в потоке.

При определённых условиях газовый фактор может быть меньше газосодержания. Это происходит, когда газ выделяется в призабойной зоне и скапливается в ней, не поступая в скважину вместе с нефтью. При этом в скважину поступает частично дегазированная нефть. Такие условия возникают редко, требуют определённого набора параметров, существуют на скважине ограниченное время и представляют интерес больше для разработчиков нежели чем для технологов. С точки зрения анализа работы скважины и скважинного оборудования можно считать, что значение газового фактора не может быть меньше газосодержания при давлении насыщения. Такой предположение реализовано в Unifloc 7.42 VBA. При этом значение газового фактора технически легче измерить чем газосодержание поэтому при противоречии значений газового фактора и газосодержания при давлении насыщения приоритет отдается газовому фактору.

```
Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
            и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
           и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

Примеры расчёта с использованием функции PVT\_Rs\_m3m3 для различных наборов PVT корреляций приведён на рисунке ниже.

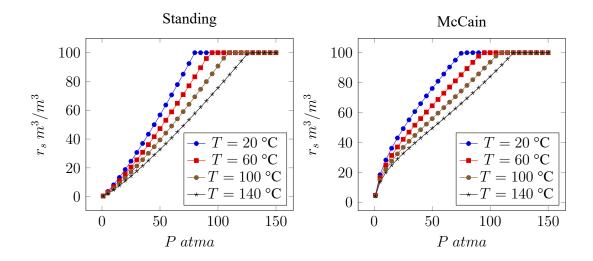

2.6.3. PVT\_bo\_m3m3 – объёмный коэффициент нефти

Функция рассчитывает объёмный коэффициент нефти для произвольных термобарических условий. Объёмный коэффициент нефти определяется как отношение объёма занимаемого нефтью в пластовых условиях к объёму занимаемому нефтью при стандартных условиях.

$$B_o = \frac{V_{o,rc}}{V_{o,sc}}$$

Нефть в пласте занимает больший объем, чем на поверхности, за счёт растворенного в ней газа. Соответственно объёмный коэффициент нефти обычно имеет значение больше единицы при давлениях больше чем стандартное.

Для калибровки значения объёмного коэффициента можно использовать значение объёмного коэффициента нефти при давлении насыщения  $B_{ob}$ .


Следует отметить, что вообще говоря значение объёмного коэффициента нефти при давлении насыщения не является значением при пластовых условиях (при давлении выше давления насыщения играет роль сжимаемость нефти), однако при анализе производительности скважины и скважинного оборудования можно условно считать, что значение объёмного коэффициента при давлении насыщения соответствует значению объёмного коэффициента в пластовых условиях.

```
' расчет объемного коэффициента нефти
Public Function PVT bo m3m3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double, _
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb_atma = 0, _
  Optional ByVal t_res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
          используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
            и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
            0 - на основе корреляции Стендинга;
```

```
' 1 - на основе кор-ии Маккейна;
' 2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

Примеры расчёта с использованием функции PVT\_bo\_m3m3 для различных наборов PVT корреляций приведены на рисунках ниже.

Объёмный коэффициент нефти хорошо коррелирует со значением газосодержания. Поэтому различный вид кривых на рисунке ниже связан с первую очередь с различным газосодержанием при проведении расчётов.

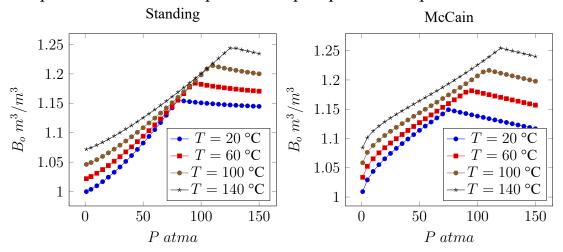

2.6.4. PVT\_bg\_m3m3 – объёмный коэффициент газа

Функция рассчитывает объёмный коэффициент нефтяного газа для произвольных термобарических условий.

Объёмный коэффициент газа определяется как отношение объёма, занимаемого газом для произвольных термобарических условий (при определённом давлении и температуре), к объёму, занимаемому газом при стандартных условиях.

$$B_g = \frac{V_{g,rc}(P,T)}{V_{g,sc}}$$

Значение объёмного коэффициента газа может быть определено исходя из уравнения состояния газа

$$PV = z \mathbf{v} RT$$

#### откуда можно получить

$$B_g = z \frac{P_{sc}}{P} \frac{T}{T_{sc}}$$

где  $P_{sc}$ ,  $T_{sc}$  давление (атм) и температура (К) при стандартных условиях, P,T давление (атм) и температура (°К) при расчетных условиях, z коэффициент сверх-сжимаемости газа, который вообще говоря зависит от давления и температуры z=z(P,T).

```
' функция расчета объемного коэффициента газа
Public Function PVT bg m3m3(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
  Optional ByVal rsb m3m3 = const_rsb_default, _
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t res C = 80,
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const_gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
```

```
рор_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения и пластовой температуре, м3/м3.

По умолчанию рассчитывается по корреляции.

тиор_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.

и пластовой температуре, сП.


По умолчанию рассчитывается по корреляции.

PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:

0 - на основе корреляции Стендинга;

1 - на основе кор-ии Маккейна;

2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

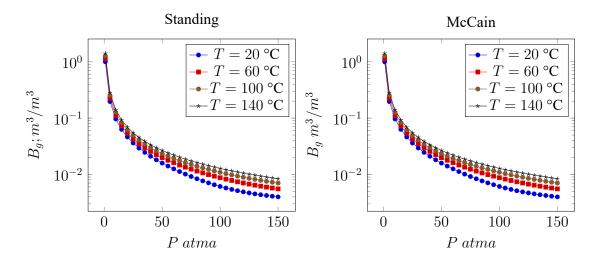

2.6.5. PVT\_bw\_m3m3 – объёмный коэффициент воды

Функция рассчитывает объёмный коэффициент воды для произвольных термобарических условий.

Объёмный коэффициент воды определяется как отношение объёма занимаемого водой для произвольных термобарических условий (при определённом давлении и температуре) к объёму, занимаемому водой при стандартных условиях.

$$B_w = \frac{V_{w,rc}(P,T)}{V_{w,sc}}$$

```
' расчет объемного коэффициента воды
Public Function PVT bw m3m3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double, _
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb_atma = 0, _
  Optional ByVal t_res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
          используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
            и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
            0 - на основе корреляции Стендинга;
```

```
' 1 — на основе кор-ии Маккейна;
' 2 — на основе упрощенных зависимостей.
```

### 2.6.6. PVT\_mu\_oil\_cP - вязкость нефти


Функция рассчитывает вязкость нефти при заданных термобарических условиях по корреляции. Расчёт может быть откалиброван на известное значение вязкости нефти при давлении равном давлению насыщения и при пластовой температуре за счёт задания калибровочного параметра muob\_cp. При калибровке динамика изменения будет соответствовать расчету по корреляции, но значения будут масштабированы таким образом, чтобы при давлении насыщения удовлетворить калибровочному параметру.

При расчёте следует обратить внимание, что значение вязкости коррелирует со значением плотности нефти. Как правило вязкость тяжёлых нефтей выше чем для легких.

При расчёте с использованием набора корреляций на основе корреляции Стендинга - вязкость как дегазированной нефти и нефти с учетом растворенного газа рассчитывается по корреляции Беггса Робинсона [2]. Корреляции для расчета вязкости разгазированной и газонасыщенной нефти, разработанные Beggs & Robinson, основаны на 2000 замерах 600 различных нефтей. Диапазоны значений основных свойств, использованных для разработки данной корреляции, приведены в таблице ниже.

```
давление, atma 8.96...483. температура, °C 37...127 газосодержание, r_s \ m^3/m^3 3.6...254 относительная плотность нефти по воде,, \gamma_o 0.725...0.956
```

```
Optional ByVal gamma oil As Double = const go ,
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t res C = 80,
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' р atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
            По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const qw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

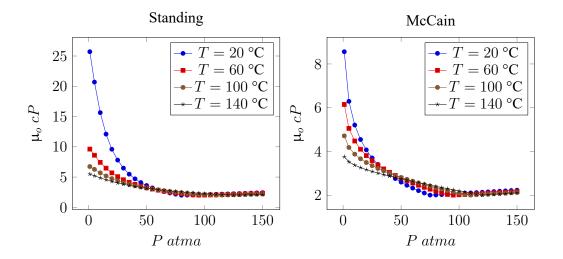


2.6.7. PVT\_mu\_gas\_cP – вязкость газа

Функция рассчитывает вязкость газа при заданных термобарических условиях. Результат расчета в сП. Используется подход предложенный Lee [20], который хорошо подходит для большинства натуральных газов. В отличии от нефти и других жидкостей вязкость газа, как правило, значительно ниже, что определяет высокую подвижность газа. Более подробное описание методов расчета вязкости газа можно найти на странице <a href="http://petrowiki.org/gas\_viscosity">http://petrowiki.org/gas\_viscosity</a>

```
' расчет вязкости газа
Public Function PVT mu gas cP(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
   Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb atma = 0,
   Optional ByVal t res C = 80,
   Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
   Optional ByVal PVT corr set = 0)
 p_atma - давление, атм
         - температура, С.
```

```
PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
 gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const gg = 0.6
 gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
 gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const qw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
 pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
 t res С - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
 bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
            и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
 muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
 PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

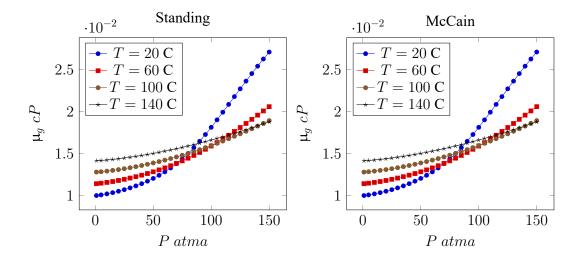

#### 2.6.8. PVT\_mu\_wat\_cP – вязкость воды

Функция рассчитывает вязкость воды при заданных термобарических условиях. Результат расчета выдается в сП. Вязкость воды зависит от давления, температуры и наличия растворенных примесей. В общем вязкость воды растет при росте давления, снижении температуры, повышении солености. Растворение газа почти не влияет на вязкость воды и в расчетах не учитывается. Расчет проводится по корреляции McCain [15]

Более подробное описание методов расчета вязкости воды можно найти на странице http://petrowiki.org/Produced water properties

```
' расчет вязкости воды
Public Function PVT mu wat cP(
           ByVal p atma As Double, _
           ByVal t_C As Double, _
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t_res_C = 80, _
  Optional ByVal bob m3m3 = 0,
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const qw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
```

```
Опциональный калибровочный параметр,
если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.

't_res_C - пластовая температура, C.

Учитывается при расчете давления насыщения.
По умолчанию const_tres_default = 90

'bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения и пластовой температуре, м3/м3.

По умолчанию рассчитывается по корреляции.

'muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
и пластовой температуре, cП.

По умолчанию рассчитывается по корреляции.


'PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:

0 - на основе корреляции Стендинга;

1 - на основе кор-ии Маккейна;

2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

Следует отметить, что вязкость воды достаточно сильно зависит от температуры, в то время как зависимость от давления менее выражена.

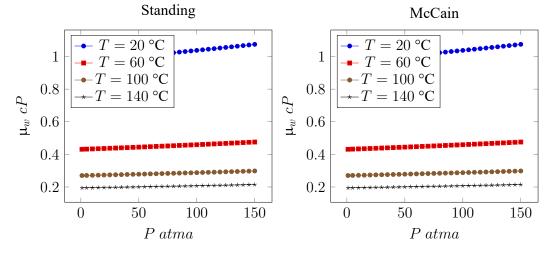

2.6.9. PVT\_rho\_oil\_kgm3 – плотность нефти

Функция вычисляет значение плотности нефти при заданных термобарических условиях. Результат расчёта имеет размерность кг/м3.

$$\rho_{o,rc}(P,T) = 1000 \frac{\gamma_o + r_s(P,T)\gamma_g \frac{\rho_{air}}{1000}}{B_o(P,T)}$$

При расчёте плотности нефти при заданных условиях учитывается, что дополнительно к массе нефти при стандартных условиях, определяющей ее плотность, в нефти растворена определённая масса газа, которая должна быть учтена.

```
' расчет плотности нефти в рабочих условиях
Public Function PVT rho_oil_kgm3( __
           ByVal p atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb_atma = 0, _
  Optional ByVal t res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
          используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const_gw_=1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
            и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
```


```
По умолчанию рассчитывается по корреляции.

PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:

0 - на основе корреляции Стендинга;

1 - на основе кор-ии Маккейна;

2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

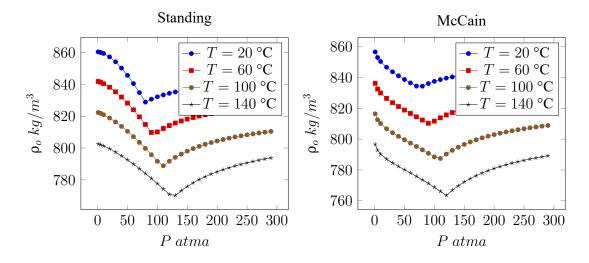


2.6.10. PVT\_rho\_gas\_kgm3 – плотность газа

Плотность газа при заданных термобарических условиях целиком определяется объёмным коэффициентом газа  $B_a$ .

$$\rho_{g,rc}(P,T) = \frac{\gamma_g \rho_{air}}{B_g(P,T)}$$

```
Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
            и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob сР - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

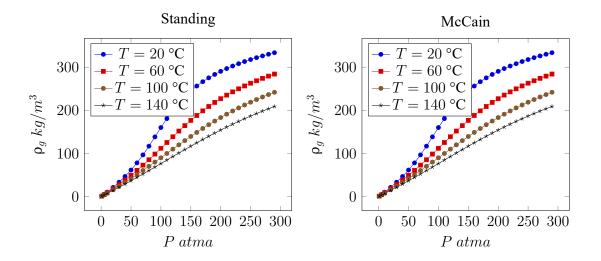


2.6.11. PVT\_rho\_wat\_kgm3 – плотность воды

Плотность воды при заданных термобарических условиях целиком определяется объёмным коэффициентом воды  $B_w$ .

$$\rho_{w,rc}(P,T) = \frac{\gamma_w}{B_w(P,T)}$$

```
' расчет плотности воды в рабочих условиях
Public Function PVT rho wat kgm3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb_atma = 0, _
  Optional ByVal t res C = 80,
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
   Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p atma - давление, атм
         - температура, С.
 t C
 PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
```

```
если задана перекрывает остальные параметры
gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
            По умолчанию const go = 0.86
gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const qw = 1
rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
        - пластовая температура, С.
t res C
          Учитывается при расчете давления насыщения.
          По умолчанию const tres default = 90
bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
muob cP
        - вязкость нефти при давлении насыщения.
           и пластовой температуре, сП.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
          0 - на основе корреляции Стендинга;
          1 - на основе кор-ии Маккейна;
          2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

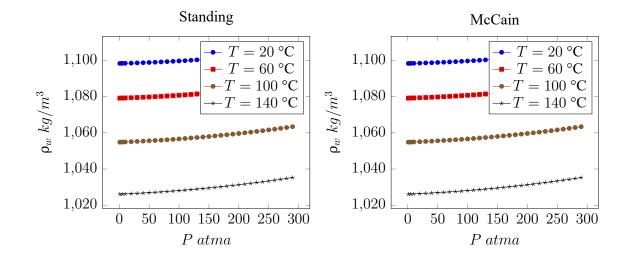

### 2.6.12. PVT Z - коэффициент сверхсжимаемости газа

Функция позволяет рассчитать коэффициент сверхсжимаемости газа.

$$PV = z \mathbf{v} RT$$

Коэффициент сверхсжимаемости задает поправку на объем реального газа по сравнению с идеальным при изменении давления или температуры. https://en.wikipedia.org/wiki/Compressibility\_factor. Отличный обзор методов вычисления z можно найти https://github.com/f0nzie/zFactor. Для расчета коэффициента сверхсжимаемости реализовано три варианта. Первый приведенный Беггсом и Бриллом (1973) простой, быстрый но не очень точный, особенно для больших давлений.

$$\begin{split} z &= A + \frac{1-A}{e^B} + C p_{pr}^D, \\ A &= 1.39 (T_{pr} - 0.92)^{0.5} - 0.36 T_{pr} - 0.10, \\ B &= (0.62 - 0.23 T_{pr}) p_{pr} + \left( \frac{0.066}{T_{pr} - 0.86} - 0.037 \right) p_{pr}^2 + \frac{0.32 p_{pr}^2}{10^E} \\ C &= 0.132 - 0.32 \log(T_{pr}), \ D = 10^F, \\ E &= 9 (T_{pr} - 1) \ \text{and} \ F = 0.3106 - 0.49 T_{pr} + 0.1824 T_{pr}^2 \end{split}$$

Второй вариант метода Дранчук, Абу Кассем (1975), основанный на решении кубического уравнения состояния - более точный, но медленный (так как уравнение решается итерациями)

$$z = \frac{0.27 P_{pr}}{y T_{pr}},$$

где у решение уравнения

$$\left[R_5 y^2 (1 + A_{11} y^2) e^{(-A_{11} y^2)}\right] + R_1 y - \frac{R_2}{y} + R_3 y^2 - R_4 y^5 + 1 = 0$$

$$R_1 = A_1 + \frac{A_2}{T_{pr}} + \frac{A_3}{T_{pr}^3} + \frac{A_4}{T_{pr}^4} + \frac{A_5}{T_{pr}^5}, \quad R_2 = \frac{0.27 P_{pr}}{T_{pr}}$$

$$R_3 = A_6 + \frac{A_7}{T_{pr}} + \frac{A_8}{T_{pr}^2}, \quad R_4 = A_9 \left(\frac{A_7}{T_{pr}} + \frac{A_8}{T_{pr}^2}\right), \quad R_5 = \frac{A_{10}}{T_{pr}^3}$$

$$A_1 = 0.3265, \quad A_2 = -1.0700, \quad A_3 = -0.5339, \quad A_4 = 0.01569,$$

$$A_5 = -0.05165, \quad A_6 = 0.5475, \quad A_7 = 0.7361, \quad A_8 = 0.1844,$$

$$A_9 = 0.1056, \quad A_{10} = 0.6134, \quad A_{11} = 0.7210$$

Третий вариант (активирован по умолчанию начиная с версии 7.14) вариант Кагеет, Al-Marhoun (2015) [18]

$$z = \frac{DP_{pr}(1 + y + y^2 - y^3)}{(DP_{pr} + Ey^2 - Fy^G)(1 - y)^3}$$
$$y = \frac{DP_{pr}}{\left(\frac{1+A^2}{C} - \frac{A^2B}{C^3}\right)},$$

где

$$t = \frac{1}{T_{pr}},$$

$$A = a_1 t e^{a_2 (1-t)^2} P_{pr}, \quad B = a_3 t + a_4 t^2 + a_5 t^6 P_{pr}^6,$$

$$C = a_9 + a_8 t P_{pr} + a_7 t^2 P_{pr}^2 + a_6 t^3 P_{pr}^3,$$

$$D = a_{10} t e^{a_{11} (1-t)^2}, \quad E = a_{12} t + a_{13} t^2 + a_{14} t^3,$$

$$F = a_{15} t + a_{16} t^2 + a_{17} t^3, \quad G = a_{18} + a_{19} t$$

$$a_1 \quad 0.317842 \quad a_{11} \quad -1.966847$$

$$a_2 \quad 0.382216 \quad a_{12} \quad 21.0581$$

$$a_3 \quad -7.768354 \quad a_{13} \quad -27.0246$$

$$a_4 \quad 14.290531 \quad a_{14} \quad 16.23$$

$$a_5 \quad 0.000002 \quad a_{15} \quad 207.783$$

$$a_6 \quad -0.004693 \quad a_{16} \quad -488.161$$

$$a_7 \quad 0.096254 \quad a_{17} \quad 176.29$$

$$a_8 \quad 0.166720 \quad a_{18} \quad 1.88453$$


$$a_9 \quad 0.966910 \quad a_{19} \quad 3.05921$$

$$a_{10} \quad 0.063069$$

Это вариант реализует явный расчет (без итераций) и обладает достаточно хорошей точностью.

Переключение метода расчета реализуется только в коде атрибутом zCorr экземпляра класса CPVT.

```
Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t res C = 80,
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
            По умолчанию const go = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const qw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

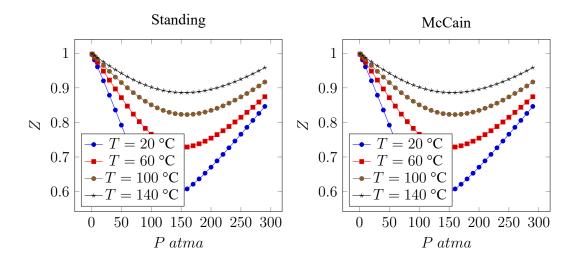

### Глава 3. Многофазный поток в трубах, штуцере

#### 3.1. Расчёт свойств потока

В отличии от функций расчета PVT (физико-химических свойств флюидов) функции расчета свойства потока учитывают дополнительные параметры потока флюидов - Q - дебит, объемный расход флюидов,  $f_w$  - обводненность,  $R_p$  - газовый фактор. В функциях свойств потока используется префикс feed .

Параметры потока, такие как расход ГЖС, доля газа в потоке, вязкость ГЖС важны для расчёта и анализа работы скважин и скважинного оборудования.

#### 3.1.1. feed\_q\_mix\_rc\_m3day – расход газожидкостной смеси

Функция позволяет рассчитать объёмный расход газожидкостной смеси при заданных термобарических условиях. Объёмный расход ГЖС важен например для подбора УЭЦН в скважине, так как именно определяет в какой точке характеристики УЭЦН будет работать. При наличии свободного газа в потоке расход ГЖС может быть значительно больше расхода жидкости на поверхности фиксируемого расходомером.

$$Q_{mix,rc} = Q_{w,sc}B_w(P,T) + Q_{o,sc}B_o(P,T) + Q_{o,sc}(R_p - R_s(P,T))B_g(P,T)$$

Расход ГЖС определяется как сумма расходов отдельных фаз, приведённых к соответствующим термобарическим условиям, с учётом того, что часть газа будет растворена в нефти.

```
' feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
' используйте encode_feed для генерации
' результат - массив, расход ГЖС в рабочих условиях,
' подпись, и лог расчета если подключен
```

#### 3.1.2. feed rho mix kgm3 – плотность газожидкостной смеси

Функция позволяет рассчитать плотность газожидкостной смеси при заданных термобарических условиях.

$$\rho_{mix,rc} = \left(\frac{\rho_{w,sc}}{B_w} f_w + \frac{\rho_{o,sc} + r_s \rho_{g,sc}}{B_o} (1 - f_w)\right) (1 - f_g) + \frac{\rho_{g,sc}}{B_g} f_g$$

# 3.1.3. feed\_gas\_fraction\_d – доля газа в потоке

Функция расчёта доли свободного газа в потоке (без учёта проскальзывания) в зависимости от термобарических условий для заданного флюида.

$$f_g = \frac{Q_{gas\_rc}(1 - k_{sep\_add})}{Q_{wat\_rc} + Q_{oil\_rc} + Q_{gas\_rc}(1 - k_{sep\_add})}$$

где все объёмные расходы фаз приведены в соответствующих термобарических условиях, а  $k_{sep,add}$  - дополнительный коэффициент сепарации, учитывающий удаление части свободного газа из потока.

Доля газа в потоке является одним из ключевых параметров ограничивающих производительность систем механизированной добычи - ЭЦН и других насосов.

# 3.1.4. feed\_p\_gas\_fraction\_atma — целевое давления для заданной доли газа в потоке

Функция расчёта давления при котором достигается заданная доля свободного газа в потоке (без учёта проскальзывания). Значение давления при котором достигается определённая доля газа в потоке может быть найдено из решения уравнения, определяющего долю газа.

$$f_g = \frac{Q_{gas\_rc}(1 - k_{sep\_add})}{Q_{wat\_rc} + Q_{oil\_rc} + Q_{gas\_rc}(1 - k_{sep\_add})}$$

Решение в Unifloc 7.42 VBA реализовано итеративное, методом деления отрезка пополам (дихотомия). При вызове функции пересчитывается состояние смеси с различными термобарическими условиями. Поэтому расчёт проводится относительно медленно.

Задание  $k_{sep\_add}$  позволит оценить целевое давление на приеме для ЭЦН при известной доли газа и известном ожидаемом значении сепарации газа. Отметим, что значение сепарации может быть оценено по корреляционным зависимостям. Но такие зависимости требуют знания давления сепарации, а следовательно их

учет совместно с алгоритмом расчета давления при котором достигается определенная доля газа потребует итеративного решения, что выходит за рамки данной функции (например из за того, что это потребует задания дополнительных параметров конфигурации скважины).

## 3.1.5. feed\_rp\_gas\_fraction\_m3m3 – целевой газовый фактор для заданной доли газа в потоке

Функция расчёта газового фактора  $R_p$  при котором достигается заданная доля свободного газа в потоке (без учёта проскальзывания). Значение давления при котором достигается определённая доля газа в потоке может быть найдено из решения уравнения, определяющего долю газа.

$$f_g = \frac{Q_{gas\_rc}(1 - k_{sep\_add})}{Q_{wat\_rc} + Q_{oil\_rc} + Q_{gas\_rc}(1 - k_{sep\_add})}$$

Решение в Unifloc 7.42 VBA реализовано с использованием итераций, методом деления отрезка пополам (дихотомия). При вызове функции состояние смеси пересчитывается с различными термобарическими условиями. Поэтому расчёт проводится относительно медленно.

Задание  $k_{sep\_add}$  позволит оценить целевой газовый фактор при известной доли газа, давлении на приеме и ожидаемом значении сепарации газа. Отметим, что значение сепарации может быть оценено по корреляционным зависимостям.

Но такие зависимости требуют знания как давления сепарации так и газового фактора, а следовательно их учет совместно с алгоритмом расчета газового фактора при котором достигается определенная доля газа потребует итеративного решения, что выходит за рамки данной функции (например из за того, что это потребует задания дополнительных параметров конфигурации скважины).

#### 3.2. Сепарация газа в скважине

В скважинах оборудованных системами механизированной добычи нефти важную роль играет процесс сепарации газа на приёме насоса. Под сепарацией газа понимается отделение части свободного газа из потока и перенаправление его по отдельному гидравлическому каналу на поверхность. В результате сепарации газа меняются свойства флюида, поступающего в насос и НКТ выше насоса. В частности меняются давление насыщения и газосодержание при давлении насыщения для флюида после сепарации. Более детальные модели флюида и сепарации могут показать, что при сепарации может поменяться и другие параметры - например состав газа после разгазирования. В модели нелетучей нефти реализованной в Unifloc 7.42 VBA эти эффекты не учитываются.

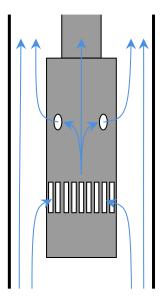


Рис. 3.1 — Схема линий тока газа на приеме ЭЦН

В скважине с ЭЦН работают два механизма сепарации свободного газа из потока, схематично показанные на рисунке 3.1 - естественная или натуральная сепарация газа, когда часть свободного газа за счет сил всплытия проходит мимо приема насоса и искусственная сепарация с применением газосепаратора, когда часть свободного газа выталкивается из насоса, обычно за счет центробежных сил.

Оценка этих механизмов, а также расчёт общей сепарации могут быть проведены приведёнными ниже функциями.

## 3.2.1. well\_ksep\_natural\_d – естественная сепарация газа

Функция рассчитывает естественную сепарацию газа на приёме насоса в скважине с использованием корреляции Маркеса [32] . Результат - безразмерная величина в диапазоне от 0 до 1.

```
Optional ByVal d_intake_mm As Double = 90, _
Optional ByVal d_cas_mm As Double = 120)

'feed - закодированные параметры потока флюидов
'p_intake_atma - давление сепарации
't_intake_C - температура сепарации
'd_intake_mm - диаметр приемной сетки
'd_cas_mm - диаметр эксплуатационной колонны
'peзультат - число - естественная сепарация
```

Функция well\_ksep\_natural\_d поддерживает передачу параметров давления, температуры и свойств потока в виде списка значений. Список должен быть json строкой кодирующей список. Числовые параметры — давление, температура могут быть закодированы функцией encode\_arange или являться результатами расчетов других функций. Список потоков может быть закодирован функцией encode\_feed\_list. Pacчет списка включается если хотя бы один из параметров передан в виде списка. В таком случае остальные параметры меняться не будут. Результаты расчета выводятся в виде словаря результатов, содержащего исходные списки с которыми проводился расчет и список рассчитанных значений коэффициента сепарации.

 $ext{Таблица 9} — Bывод функции feed_mod_separate_gas при расчете по списку значений}$ 

No	Ключ	Описание значения
1	p_atma	список значений давления использованных
		для расчета
2	t_C	список значений температуры использован-
		ных для расчета
3	k_sep	список рассчитанных значений коэффициен-
		та сепарации
4	feed	список параметров потока использованных
		для проведения расчетов

Для извлечения результатов расчета из словаря можно использовать функцию decode\_json. Для упрощенного извлечения отдельных списков подходят соответствующие функции: decode\_json\_p\_atma, decode\_json\_t\_C, decode json q liq sm3day.

## 3.2.2. well\_ksep\_total\_d – общая сепарация газа

Функция рассчитывает полную сепарацию газа на приёме насосе в скважине по известным значениям естественной сепарации газа и коэффициента сепарации газосепаратора. Результат - безразмерная величина в диапазоне от 0 до 1.

$$K_{sep\ total} = K_{sep\ nat} + (1 - K_{sep\ nat})K_{sep\ qassep}$$

Функция well\_ksep\_total\_d поддерживает передачу параметра коэффициента натуральной сепарации в виде списка значений. Список должен быть јѕоп строкой кодирующей список. Результаты расчета, если значения натуральной сепарации заданы в виде списка выводятся также в виде списка результатов.

#### 3.3. Расчёт многофазного потока в штуцере

Штуцер или локальное гидравлическое сопротивление - элемент скважины или системы трубопроводов, применяемых для создания дополнительного перепада давления в системе и ограничения потока. Возможны различные варианты реализации штуцера - со штуцерной камерой, с угловым краном, позволяющим менять диаметр штуцера и другие. Ключевым параметром штуцера является диаметр  $d_{choke}$  определяющий его способность к ограничению потока.

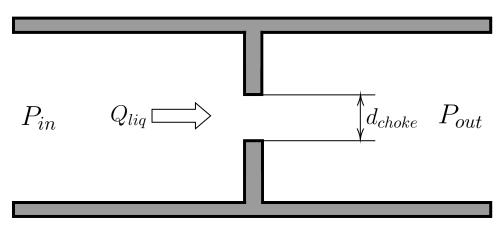


Рис. 3.2 — Схема локального гидравлического сопротивления - штуцера

Как и у любого элемента гидравлического потока есть три ключевых параметра - давление на входе  $P_{in}$ , давление на выходе  $P_{out}$  и расход газожидкостной смеси, обычно задаваемый в стандартных условиях  $Q_{liq}$ . Задание любых двух элементов позволяет вычислить третий. При задании трех элементов модель штуцера может быть настроена на замеры за счёт подбора калибровочного параметра.

Следует обратить внимание, расчёт перепада давления в штуцере сильно зависит от направления расчёта. При фиксированном давлении на выходе  $P_{out}$ , что для скважины и штуцера на устье соответствует заданному давлению в линии, для любого расхода ГЖС через штуцер можно найти соответствующее значение давления на входе, пример показан на рисунке 3.3.

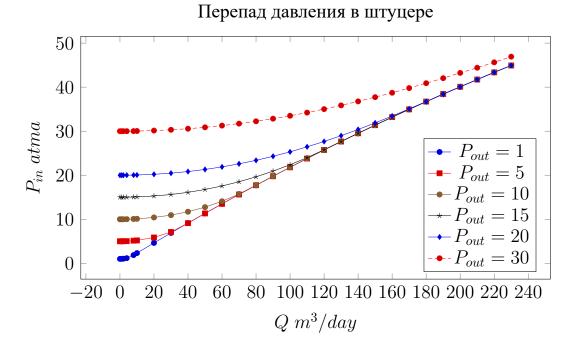


Рис. 3.3 — Кривые зависимости давления на входе в штуцер от дебита при фиксированном давлении на выходе из штуцера  $P_{out}$ 

А вот при фиксированном давлении на входе  $P_{in}$  или фиксированном буферном давлении  $P_{buf}$  не для всякого расхода ГЖС можно рассчитать давление на выходе, смотри рисунок 3.4. При фиксированном давлении на входе  $P_{in}$  существует максимальный расход ГЖС, который можно прокачать через штуцер с заданным диаметром проходного канала. Такой расход называется критическим. При критическом расходе в канале штуцера скорость потока достигает скорости звука и давление на входе перестаёт зависеть от давления за штуцером. Величина критического расхода через штуцер зависит от давления на входе, поскольку с повышением давления увеличивается скорость звука в среде.

Вертикальная линия на графике зависимости давления на выходе  $P_{out}$  от дебита при критическом расходе показывает, что давление не определяется однозначно, а может принимать любое значение на вертикальной линии. Подобная неоднозначность расчётного давления на выходе штуцера может осложнять расчёты и должна учитываться инженером разрабатывающим расчётный модуль или проводящим расчёты.

#### Перепад давления в штуцере

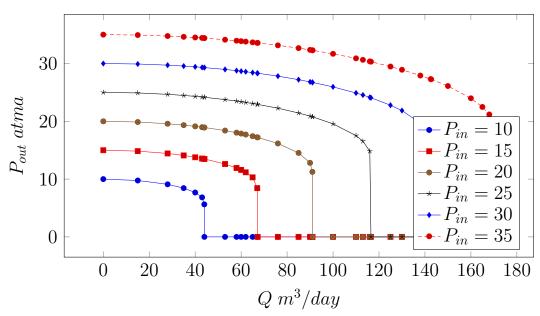


Рис. 3.4 — Кривые зависимости давления на выходе из штуцера от дебита при фиксированном давлении на входе в штуцер  $P_{in}$ 

Функции расчета штуцера позволяют настроить модель штуцера на замерные данные. Настройка проводится за счет безразмерного параметра калибровки  $c_{calibr}$ , в коде calibr. Параметр калибровки  $c_{calibr}$  применяется как множитель на дебит при расчете характеристики штуцера.

$$Q_{real} = Q_{calc} * c_{calibr}$$

Таким образом  $c_{calibr} = 1$  отключает калибровку. А изменение  $c_{calibr}$  позволит изменить характеристику штуцера для согласования с измерениями, пример по-казан на рисунке 3.5.

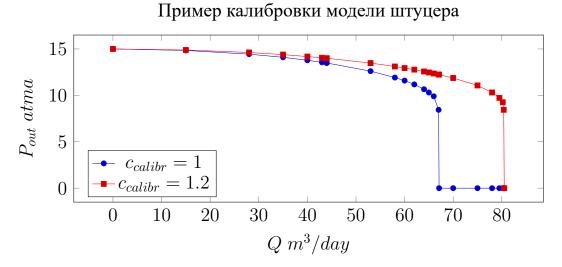


Рис. 3.5 — Кривые зависимости давления на выходе из штуцера от дебита при фиксированном давлении на входе в штуцер  $P_{in}$ 

Все функции для расчета штуцера содержат в названии слово choke.

Результатом работы функций является массив либо число либо массив значений содержащий давление на входе в штуцер  $P_{in}$ , давление на выходе из штуцера  $P_{out}$ , температуру потока в штуцере  $T_{choke}$ , калибровочный коэффициент штуцера  $c_{calibr}$  и другие параметры. Регулируется опцией show\_array=1 в аргументе рагам. Выходной массив содержит две строки - в первой находятся значения, во второй подписи. Это позволяет при необходимости вывести только значения в той же строке в которой проводился расчет.

Для вывода массива в Excel следует выбрать необходимый диапазон ячеек, в который будут выводится результаты в виде массива, затем ввести в адресную строку вызов функции и нажать комбинацию клавиш - Cntrl-Shift-Enter. После этого название функции в адресной строке должно отображаться в фигурных скобках, рисунок 3.6. При необходимости внести коррективы в вызов функции также необходимо подтверждать свои действия комбинацией клавиш Cntrl-Shift-Enter.

## 3.3.1. MF\_choke\_p\_atma – Расчет давления на входе или на выходе штуцера

Функция позволяет рассчитать давление на входе или выходе штуцера по известному давлению на противоположном конце при известных параметрах по-

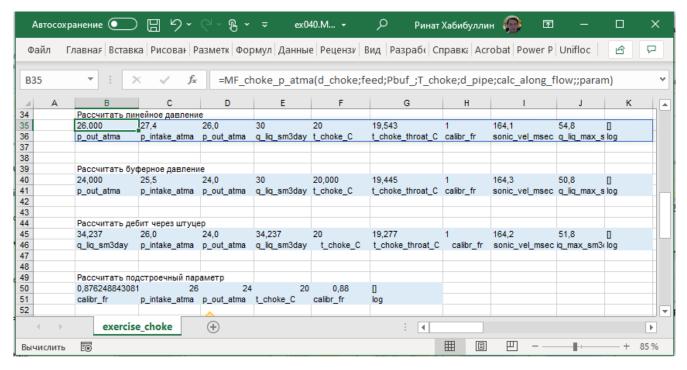


Рис. 3.6 — Пример вывода результата расчета в массив

тока (дебите жидкости, обводнённости, газовому фактору). Расчёт проводится по корреляции Перкинса [33] с учётом многофазного потока.

```
' расчет давления в штуцере (дросселе)
Public Function MF_choke_p_atma(
                     ByVal d choke mm As Double,
                    ByVal feed As String,
                    ByVal p calc from atma,
           Optional ByVal t_choke_C = 20, _
            Optional ByVal d pipe mm As Double = 70,
           Optional ByVal calc along flow As Boolean = True,
           Optional ByVal calibr As Double = 1,
           Optional ByVal param As String = "",
           Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826,
        Optional ByVal q liq sm3day = -1,
        Optional ByVal fw perc = -1,
        Optional ByVal rp m3m3 = -1,
        Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' d choke mm
                 - диаметр штуцера (эффективный)
            - параметры потока флюидов json строка. Используйте
            функции encode feed() или encode feed list()
  p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
                  граничное значение для проведения расчета
                  либо давление на входе, либо на выходе.
                   может быть списком.
```

```
' t_choke_C - температура потока, С.
                 может быть списком.
' d pipe_mm - диаметр трубы до и после штуцера
' calc_along_flow - флаг направления расчета относительно потока
' calibr - параметр калибровки штуцера, множитель
                 перепад давления
' рагат - параметры расчета json строка
' CDischarge - коэффициент совершенства штуцера
' q liq sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
' fw perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
' rp m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
' q gas free sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
              может быть вектором
' результат
              - число или массив значений с параметрами штуцера
                и давление на штуцере на расчетной стороне.
```

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе param.

 $ag{Taблицa} 10 — \Piapametpы функции MF_choke_p_atma передаваемые через apryment — param$ 

Ключ	Описание
show_array	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в
	виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в
	виде массива.
show_log	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет,
	1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода.
	Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых
	версиях Excel.
num_value	Номер параметра выводимого на первом месте. Позволя-
	ет подменить выводимый параметр при show_array=0 на
	необходимый. Номера можно определить по расширенному
	выводу при show_array=1

При включенной опции show\_array=1 результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть

непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Cntrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу "протягиванием" на несколько строк.

Таблица 11 — Расширенные результаты расчета

№	Параметр	Описание
0	Параметр по умолча-	Параметр который выводится при
	нию	show_array=0 или при подавлении
		вывода массива. Может быть настроен
		опцией num_value
1	p_intake_atma	Давление на входе в штуцер, атм
2	p_out_atma	Давление на выходе из штуцер, атм
3	q_liq_sm3day	Расход жидкости в стандартных услови-
		ях через штуцер, м <sup>3</sup> /сут
4	t_choke_C	Температура флюида на входе и выходе
		из штуцера, С
5	t_choke_throat_C	Температура флюида внутри штуцера, в
		области с наибольшей скоростью, С
6	calibr_fr	Калибровочный параметр для модели
		штуцера
7	sonic_vel_msec	Скорость звука для флюида в проходном
		сечении штуцера, м/сек
8	q_liq_max_sm3day	Максимально возможный дебит жидко-
		сти через штуцер при заданном давлении
		на входе, м <sup>3</sup> /сут
9	log	Лог расчета, выводится при
		show_log = 1

При расчете предполагается, что температура флюида в штуцере не изменяется, однако в проходном сечении штуцера в корреляции Перкинса учитывается

снижение температуры газа при снижении давления. Расчетное значение температуры выводится в как t\_choke\_throat\_C. Также выводится скорость звука в сечении sonic\_vel\_msec, которая достигается при критическом потока флюида и также выводится дебит q\_liq\_max\_sm3day при котором критический поток достигается.

Функция MF\_choke\_p\_atma поддерживает передачу параметров давления, температуры и свойств потока в виде списка значений. Список должен быть јѕоп строкой кодирующей список. Числовые параметры — давление, температура могут быть закодированы функцией encode\_arange или являться результатами расчетов других функций. Список потоков может быть закодирован функцией encode\_feed\_list. Расчет списка включается если хотя бы один из параметров передан в виде списка. В таком случае остальные параметры меняться не будут. Результаты расчета выводятся в виде словаря результатов, содержащего исходные списки с которыми проводился расчет и список рассчитанных значений коэффициента сепарации.

Таблица 12 — Вывод функции MF\_choke\_p\_atma при расчете по списку значений

No	Ключ	Описание значения
1	p_atma	список значений давления – результат расче-
		та функции
2	t_C	список значений температуры – результат
		расчета функции
3	feed	список параметров потока использованных
		для проведения расчетов

Для извлечения результатов расчета из словаря можно использовать функцию decode\_json. Для упрощенного извлечения отдельных списков подходят соответствующие функции: decode\_json\_p\_atma, decode\_json\_t\_C, decode\_json\_q\_liq\_sm3day.

#### 3.3.2. MF\_choke\_q\_sm3day – функция расчёта дебита жидкости через штуцер

Функция позволяет рассчитать по известному буферному давлению и линейному давлению дебит жидкости. Расчет проводится по корреляции Перкинса [33] с учетом многофазного потока.

```
' расчет давления в штуцере
Public Function MF choke q sm3day(
                    ByVal feed As String,
                    ByVal d choke mm As Double, _
                    ByVal p in atma As Double, _
                    ByVal p out atma As Double,
           Optional ByVal t choke C = 20,
           Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
           Optional ByVal calibr As Double = 1, _
           Optional ByVal param As String = "", _
           Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826,
       Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
       Optional ByVal fw_perc = -1, _
       Optional ByVal rp m3m3 = -1,
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' feed
          - закодированная строка с параметрами потока.
' d choke mm - диаметр штуцера (эффективный)
' p in atma - давление на входе в штуцер, атм.
                высокая сторона
' p_out_atma - давление на выходе из штуцера, атм.
               низкая сторона
' t_{choke_C} - t_{choke_C} - t_{choke_C} - t_{choke_C}
' d pipe mm
             - диаметр трубы до и после штуцера
' calibr
             - параметр калибровки штуцера
' param - параметры расчета json строка
' CDischarge - коэффициент совершенства штуцера
' q liq sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' fw perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' rp m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' q gas free sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
```

```
' результат - число - массив значений с параметрами штуцера и давление на штуцере на расчетной стороне.
```

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе param.

 $\mbox{Таблица 13} - \mbox{Параметры функции MF\_choke\_q\_sm3day передаваемые через аргумент – param$ 

Ключ	Описание	
show_array	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в	
	виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в	
	виде массива.	
show_log	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет,	
	1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода.	
	Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых	
	версиях Excel.	
num_value	Номер параметра выводимого на первом месте. Позволя-	
	ет подменить выводимый параметр при show_array=0 на	
	необходимый. Номера можно определить по расширенному	
	выводу при show_array=1	

При включенной опции show\_array=1 результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Cntrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу "протягиванием" на несколько строк.

Таблица 14 — Расширенный вывод функции MF choke q sm3day

<u>No</u>	Параметр	Описание
0	Параметр по умолча-	Параметр который выводится при
	нию	show_array=0 или при подавлении
		вывода массива. Может быть настроен
		опцией num_value
1	p_intake_atma	Давление на входе в штуцер, атм
2	p_out_atma	Давление на выходе из штуцер, атм
3	q_liq_sm3day	Расход жидкости в стандартных услови-
		ях через штуцер, м <sup>3</sup> /сут
4	t_choke_C	Температура флюида на входе и выходе
-		из штуцера, С
5	t_choke_throat_C	Температура флюида внутри штуцера, в
		области с наибольшей скоростью, С
6	calibr_fr	Калибровочный параметр для модели
		штуцера
7	sonic_vel_msec	Скорость звука для флюида в проходном
		сечении штуцера, м/сек
8	q_liq_max_sm3day	Максимально возможный дебит жидко-
		сти через штуцер при заданном давлении
		на входе, м <sup>3</sup> /сут
9	log	Лог расчета, выводится при
		show_log = 1

# 3.3.3. MF\_choke\_calibr\_fast – простая и быстрая функция настройки модели штуцера

Функция позволяет рассчитать корректирующий фактор для модели штуцера, позволяющий согласовать результаты замеров давления и дебита. Расчет проводится по корреляции Перкинса [33] с учетом многофазного потока.

Это быстрый способ расчета калибровочного коэффициента. По факту он просто вычисляется исходя из модели штуцера. В более сложной функ-

ции калибровки MF\_calibr\_choke расчет будет проводится дольше, так как подстроечные параметры подбираются итеративным алгоритмом, зато имеется возможность подбора нескольких различных параметров.

```
' расчет корректирующего фактора (множителя) модели штуцера под замеры
' быстрый расчет - калибровка вычисляется
Public Function MF choke calibr fast(
           ByVal feed As String,
           ByVal d choke mm As Double,
           Optional ByVal p_in_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal p_out_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal d pipe mm As Double = 70,
           Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
           Optional ByVal param As String = "", _
           Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826,
       Optional ByVal q liq sm3day = -1,
       Optional ByVal fw perc = -1,
       Optional ByVal rp m3m3 = -1,
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' feed
        - закодированная строка с параметрами потока.
' d choke mm - диаметр штуцера (эффективный), мм
' p in atma - давление на входе (высокой стороне)
' p out atma
              - давление на выходе (низкой стороне)
' d pipe mm
              - диаметр трубы до и после штуцера, мм
' t choke C
              - температура, С.
' param - параметры расчета json строка
' CDischarge - коэффициент совершенства штуцера
' q liq sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' fw perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' rp m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' q gas free sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
' результат
               - число - калибровочный коэффициент для модели.
                штуцера - множитель на дебит через штуцер
```

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе param.

Таблица 15 — Параметры функции MF\_choke\_calibr\_fast передаваемые через аргумент — param

repes upi ymeni	Param
Ключ	Описание
show_array	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в
	виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в
	виде массива.
show_log	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет,
	1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода.
	Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых
	версиях Excel.
num_value	Номер параметра выводимого на первом месте. Позволя-
	ет подменить выводимый параметр при show_array=0 на
	необходимый. Номера можно определить по расширенному
	выводу при show_array=1

При включенной опции show\_array=1 результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Cntrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу "протягиванием" на несколько строк.

Таблі	Таблица 16 — Расширенный вывод функции MF_choke_calibr_fast		
No	Параметр	Описание	
0	calibr_fr	Параметр калибровки или другой пара-	
		метр в зависимости от значения опции	
		num_value	
1	p_intake_atma	Давление на входе в штуцер, атм	
2	p_out_atma	Давление на выходе из штуцер, атм	
3	t_choke_C	Температура флюида на входе и выходе	
		из штуцера, С	
4	calibr_fr	Параметр калибровки	
5	log	Лог расчета, выводится при	
		show log = 1	

#### 3.3.4. MF\_choke\_calc – расчет штуцера с полным выводом

Функция позволяет рассчитать давление на выходе или входе штуцера, аналогично функции MF\_choke\_p\_atma. Но в отличии от нее выдает результаты в виде нескольких json строк скомпонованных в двумерный массив. Такой подход более универсален и легче расширяется, легче переносится в другие языки программирования, но при работе с Excel может вызывать проблемы с некоторыми версиями Excel (вывод длинных строк при выводе массива может некорректно работать в Excel 2016).

В функцию заложена следующая логика работы – поток, включая дебит должен быть задан. При одном заданном давлении на входе или на выходе второе будет рассчитанно с заданным потоком. При двух заданных давлениях – будет рассчитан дебит жидкости и скорректированы параметры потока.

Расчёт проводится по корреляции Перкинса [33] с учётом многофазного потока.

```
ByVal feed As String,
          Optional ByVal p_in_atma As Double = -1, _
          Optional ByVal p out atma As Double = -1,
          Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
          Optional ByVal d pipe mm As Double = 70,
          Optional ByVal calibr As Double = 1, _
          Optional ByVal param As String = "")
' d choke mm - диаметр штуцера (эффективный)
' feed
               - закодированная строка с параметрами потока.
' p_in_atma
              - давление на входе в штуцер, атм
                если задано, то используется в расчете
' p_out_atma - давление на выходе из штуцера, атм
                если задано, то используется в расчете
' t_choke_C - температура потока, С.
' param
              - параметры расчета json строка
 результат - число или массив значений с параметрами штуцера
                и давление на штуцере на расчетной стороне.
```

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе param.

Таблица 17 — Параметры функции MF\_choke\_calc передаваемые через аргумент — param

Ключ	Описание	
show_array	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в	
	виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в	
	виде массива.	
show_log	Показывать лог расчета в выводе. $0$ – лог выводиться не будет,	
	1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода.	
	Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых	
	версиях Excel.	

При включенной опции show\_array=1 результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Cntrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу "протягиванием" на несколько строк.

Таблица 18 — Расширенный вывод функции MF\_choke\_calc

No	Параметр	Описание
0	json	json строка с результатами расчета
1	feed	Параметры потока использованные для
		расчета в виде json строки
2	log	Лог расчета, выводится при
		show_log = 1

Таблица 19 — json строка с результатами расчета функции MF choke calc

№	Параметр	Описание
1	p_intake_atma	Давление на входе в штуцер, атм
2	p_out_atma	Давление на выходе из штуцер, атм
3	t_choke_C	Температура флюида на входе и выходе
		из штуцера, С
4	calibr_fr	Калибровочный параметр для модели
		штуцера
5	q_liq_sm3day	Расход жидкости в стандартных услови-
		ях через штуцер, $M^3/\text{сут}$
6	q_gas_sm3day	Расход газа в стандартных условиях че-
		рез штуцер, м <sup>3</sup> /сут
7	q_gas_free_sm3day	Расход свободного газа (дополнитель-
		ного к растворенному) в стандартных
		условиях через штуцер, ${\rm M}^3/{\rm сут}$
8	rp_m3m3	Газовый фактор потока
9	fw_perc	Обводненность потока, в процентах
10	t_choke_throat_C	Температура флюида внутри штуцера, в
		области с наибольшей скоростью, С
11	sonic_vel_msec	Скорость звука для флюида в проходном
		сечении штуцера, м/сек
12	q_liq_max_sm3day	Максимально возможный дебит жидко-
		сти через штуцер при заданном давлении
		на входе, м <sup>3</sup> /сут

При расчете предполагается, что температура флюида в штуцере не изменяется, однако в проходном сечении штуцера в корреляции Перкинса учитывается снижение температуры газа при снижении давления. Расчетное значение температуры выводится в как t\_choke\_throat\_C. Также выводится скорость звука в сечении sonic\_vel\_msec, которая достигается при критическом потока флюида и также выводится дебит q\_liq\_max\_sm3day при котором критический поток достигается.

## 3.3.5. MF\_choke\_calibr – продвинутая функция настройки модели штуцера

Функция позволяет рассчитать корректирующий фактор для модели штуцера, позволяющий согласовать результаты замеров давления и дебита. Расчет проводится по корреляции Перкинса [33] с учетом многофазного потока.

Настройка может проводиться за счет подбора различных параметров. Тип калибровки выбирается параметром calibr\_type. В текущей реализации может быть подобран только один из перечисленных ниже параметров.

- calibr\_type=0 Калибровочный коэффициент многофазной корреляции для гравитационной составляющей  $c_{calibr\_grav}$ . Ищется в диапазоне от 0.5 до 1.5.
- calibr\_type=1 Калибровочный коэффициент многофазной корреляции для трения  $c_{calibr\_fric}$ . Ищется в диапазоне от 0.5 до 1.5.
- calibr\_type=2 Газовый фактор  $R_p$ . Ищется в диапазоне  $[20, 2R_p]$  относительно заданного газового фактора.
- calibr type=3 Обводненность  $f_w$ . Значение ищется в диапазоне [0,1].
- calibr\_type=4 Дебит жидкости  $Q_{liq}$ . Значение ищется в диапазоне от  $[0..Q_{liq}\cdot 1.5]$  относительно заданного дебита жидкости.
- calibr\_type=5 Дебит газа  $Q_{gas}$ . Значение ищется в диапазоне от  $[0..Q_{gas}\cdot 2]$  относительно заданного дебита газа или в диапазоне [0..10000] м<sup>3</sup>/сут если дебит газа не задан.

Результат расчета - массив с подобранным параметром или сообщением о невозможности подбора, информацией о количестве итераций.

```
Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826,
       Optional ByVal q liq sm3day = -1,
       Optional ByVal fw_perc = -1, _
       Optional ByVal rp m3m3 = -1,
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' d choke mm - диаметр штуцера (эффективный), мм
' feed - закодированная строка с параметрами потока.
' calibr type
' p in atma - давление на входе (высокой стороне)
' p out atma
             - давление на выходе (низкой стороне)
't choke C - температура, C.
' calibr
             - параметр калибровки
' d pipe mm
            - диаметр трубы до и после штуцера, мм
' рагат - параметры расчета json строка
' CDischarge - коэффициент совершенства штуцера
' q liq sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
' fw perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
' rp m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
' q gas free sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
              может быть вектором
' результат - число - калибровочный коэффициент для модели.
               штуцера - множитель на дебит через штуцер
```

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе param.

 $ext{Таблица 20} — ext{Параметры функции MF\_choke\_calibr передаваемые через}$   $ext{аргумент} - ext{param}$ 

1 7	
Ключ	Описание
show_array	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в
	виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в
	виде массива.
show_log	Показывать лог расчета в выводе. $0$ – лог выводиться не будет,
	1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода.
	Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых
	версиях Excel.

При включенной опции show\_array=1 результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Cntrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу "протягиванием" на несколько строк.

 $ext{Таблица} \ 21 - ext{Расширенный вывод функции MF} \ ext{choke calibr}$ 

No॒	Параметр	Описание		
0	result	json строка с результатами расчета под-		
		страиваемого параметра		
1	last calc	json строка с результатами расчета па-		
		раметров штуцера для подобранного		
		параметра		
2	feed	Параметры потока использованные для		
		расчета в виде json строки		
3	log	Лог расчета, выводится при		
		show_log = 1		

Таблица  $22-\mathrm{j}$ son строка с результатами расчета функции MF\_choke\_calc

No	Параметр	Описание	
1	p_intake_atma	Давление на входе в штуцер, атм	
2	p_out_atma	Давление на выходе из штуцер, атм	
3	t_choke_C	Температура флюида на входе и выходе	
		из штуцера, С	
4	calibr_fr	Калибровочный параметр для модели	
		штуцера	
5	q_liq_sm3day	Расход жидкости в стандартных услови-	
		ях через штуцер, $M^3/\text{сут}$	
6	q_gas_sm3day	Расход газа в стандартных условиях че-	
		рез штуцер, $M^3/\text{сут}$	
7	q_gas_free_sm3day	Расход свободного газа (дополнитель-	
		ного к растворенному) в стандартных	
		условиях через штуцер, ${\rm M}^3/{\rm сут}$	
8	rp_m3m3	Газовый фактор потока	
9	fw_perc	Обводненность потока, в процентах	
10	t_choke_throat_C	Температура флюида внутри штуцера, в	
		области с наибольшей скоростью, С	
11	sonic_vel_msec	Скорость звука для флюида в проходном	
		сечении штуцера, м/сек	
12	q_liq_max_sm3day	Максимально возможный дебит жидко-	
		сти через штуцер при заданном давлении	
		на входе, м <sup>3</sup> /сут	

### 3.4. Расчет многофазного потока в трубе

Для расчёта участка трубы с использованием пользовательских функций Unifloc 7.42 VBA применяется схема показанная на рисунке 3.7. Труба задается набором значений измеренной  $[L_0, L_1,...,L_n]$  и вертикальных  $[H_{vn}, H_{vn},...,H_{vn}]$  глубин, описывающих траекторию и набором значений измеренной глубины  $[L_0, L_1,...,L_k]$  и диаметров  $[d_0, d_1,...,d_k]$ . Для каждой точки трубы значения угла наклона и диаметра этого участка определяется линейной интерполяцией соответствующих массивов. Для формирования данных в виде json строки можно использовать функцию encode pipe.

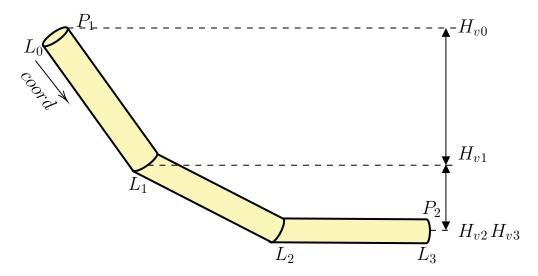


Рис. 3.7 — Схема трубы принятая для расчётов с использованием пользовательских функций

Координата трубы возрастает от начала к концу (исходные массивы всегда будут автоматически сортироваться). Относительно направления координаты задаются направление расчета и направление потока соответствующими параметрами расчетных функций calc along\_coord и flow\_along\_coord

Труба имеет постоянную по всей длине шероховатость стенок. Шероховатость влияет на коэффициент трения при расчете потока и проявляется при относительно больших скоростях потока. Подробнее про шероховатость и трение в потоке жидкости можно почитать в [34]

## 3.4.1. Задание конструкции трубы encode pipe

Детальная конструкция трубы включая траекторию и диаметры может быть сформирована в виде json строки с использованием функции encode pipe.

## 3.4.2. Задание температурных параметров для расчета трубы encode t model

Расчет трубы может быть проведен с использованием нескольких температурных моделей, выбор которых определяется опцией t\_model набора параметров температурной модели задаваемых json строкой, которую можно сгенерировать функцией encode\_t\_model

```
' кодирование параметров температурной модели трубы/скважины

Public Function encode_t_model(

Optional t_model As TEMP_CALC_METHOD = StartEndTemp,

Optional t_list_C As Variant = 50,

Optional t_start_C As Double = -100,

Optional t_end_C As Double = -100,

Optional param As String = "")

' t_model - номер температурной модели

' t_list_C - массив n*2 распределения температуры
```

```
' t_start_C - температура в начале трубы
' t_end_C - температура в конце трубы
' param - параметры температурной модели
' список параметров в мануале
```

#### доступные модели

Таблица 23 — Доступные модели расчета температуры

No	Параметр	Описание
1	$t_{model} = 0$	Значение по умолчанию. Температура линейно меня-
		ется по длине трубы, задается значениями температу-
		ры на концах трубы, опции t_start_C и t_end_C
2	$t_{model} = 1$	Температура флюида равна заданной температуре
		окружающей среды. Температура окружающей сре-
		ды задается опцией t_list_C
3	$t_{model} = 2$	Температура флюида рассчитывается с учетом задан-
		ной температуры окружающей среды и теплопотерь.
		Температура окружающей среды задается опцией
		t_list_C. Параметры теплопередачи задаются со-
		ответствующими опциями
4	$t_{model} = 3$	Температура флюида равна заданной температуре
		относительно измеренной глубины. Заданная темпе-
		ратура задается опцией t_list_C

Значения опций закодированных в json строке меняются в зависимости от выбранной модели. Часть опций можно задать с использованием аргумента функции param.

Опции для t\_model = 2 приведены в таблице ниже. Расчетная модель реализована на основе работы [35].

Таблица 24 — Параметры функции encode\_t\_model передаваемые через аргумент – param

Ключ	Описание
thermal_conductivity_formation_WmC	Теплопроводность пласта
specific_heat_capacity_formation_JkgC	Теплоемкость пласта
thermal_conductivity_cement_WmC	Теплопроводность цемен-
	та вокруг скважины
thermal_conductivity_tubing_WmC	Теплопроводность НКТ
thermal_conductivity_casing_WmC	Теплопроводность экс-
	плуатационной колонны
heat_transfer_casing_liquid_Wm2C	Температуропроводность
	межтрубного простран-
	ства с жидкостью
heat_transfer_casing_gas_Wm2C	Температуропроводность
	межтрубного простран-
	ства с газом
heat_transfer_fluid_convection_Wm2C	Температуропроводность
	флюида в НКТ за счет
	конвекции
time_calc_hr	Время расчета

Значения по умолчанию для приведенных величин можно узнать запустив функцию encode\_t\_model без параметров и расшифровав ее результаты функцией dencode\_json. Размерности опций указаны в их названиях. Для расчета трубы, при положительной измеренной глубине расчет реализуется для потока по эксплуатационной колонне, влияние НКТ и межтрубного пространства не учитывается.

## 3.4.3. Задание многофазной корреляции для расчета распределения давления

Расчет распределения давления в трубе основан на многофазных корреляциях. Выбор типа корреляции определяется параметром flow correlation.

В текущей версии Unifloc 7.42 VBA реализован следующий набор гидравлических корреляций:

- 1. flow correlation = 0. Корреляция Беггса Брилла [36].
- 2. flow correlation = 1. Корреляция Ансари [36].
- 3. flow correlation = 2. Корреляция TUFFP Unified [5; 37].
- 4. flow correlation = 3. Корреляция Грея, модифицированная [36].
- 5. flow correlation = 4. Корреляция Хайгедорна Брауна [36].
- 6. flow correlation = 5. Корреляция Сахарова Мохова [38].
- 7. flow\_correlation = 10. Pacчет на основе плотности газа, без учета жидкости.

Ниже на рисунке 3.8 приведены результаты расчёта кривой оттока (перепада давления в вертикальной трубе) для различных корреляций, реализованных в Unifloc 7.42 VBA.

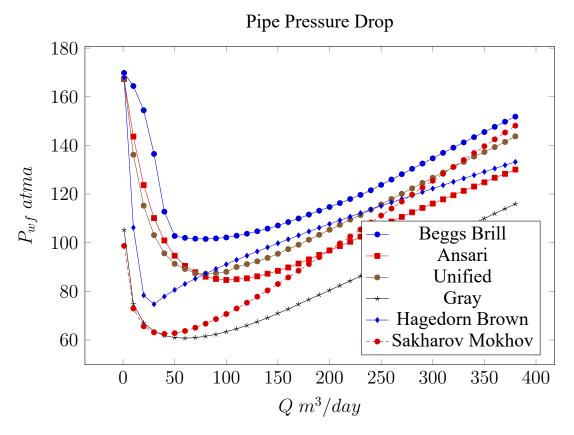


Рис. 3.8 — Кривые характеристики многофазного потока для вертикальных труб рассчитанные с использованием различных корреляций

#### 3.4.4. MF pipe p atma – функция расчета распределения давления в трубе

Функция позволяет рассчитать перепад давления в участке трубопровода. Функция обеспечивает несколько режимов расчёта. Некоторые особенности работы функции MF\_pipe\_p\_atma()

- Свойства флюида в трубе определяются параметром feed, который в свою очередь может быть задан функцией encode\_feed(). Начиная с версии 7.40 свойства флюида могут быть также заданы явно в виде аргументов функции. Явно заданные параметры перекрывают своства потока, заданные через параметр feed.
- Если параметр дебита жидкости qliq\_sm3day = 0 равен нулю, расчет проводится для режима барботажа (ZNLF zero net liquid flow) движения газа через неподвижный столб жидкости. Расход газа должен быть задан опцией потока q\_gas\_free\_sm3day. В текущей версии Unifloc 7.42 VBA расчет барботажа проводится проводится за счет переключения на механистическую корреляцию Ансари. Попытка построить график зависимости перепад давления от дебита для других корреляций может дать нелогичный результат около нулевого дебита (скачек перепада давления). Рекомендуется без необходимости для qliq\_sm3day = 0 не считать при построении графиков.
- Распределение температуры для функции расчета участка скважины определяется температурной моделью t model
- Функция поддерживает векторные расчета. Некоторые параметры (давление, температура, параметры потока) могут быть заданы в виде json строк
   массивов значений. В этом случае результатом будет json строка массив результатов расчета

```
Optional ByVal calc along coord As Boolean = True,
       Optional ByVal flow along coord As Boolean = True, _
       Optional ByVal flow_correlation As Integer = 0, _
       Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
       Optional ByVal calibr fric As Double = 1,
       Optional ByVal param As String = "",
       Optional ByVal h start m As Double = -10000000000.1,
       Optional ByVal h end_m As Double = 10000000001.1, _
       Optional ByVal znlf As Boolean = False,
       Optional ByVal q liq sm3day = -1,
       Optional ByVal fw_perc = -1, _
       Optional ByVal rp_m3m3 = -1,
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
           граничное значение для проведения расчета
' t calc from C - температура в точке где задано давление расчета
' construction - параметры конструкции json строка. Используйте
           функцию encode_pipe() для генерации
' feed
          - параметры потока флюидов json строка. Используйте
           функции encode feed() или encode feed list()
' t model - параметры температурной модели json строка.
           Используйте функцию encode t model() для генерации
' calc along coord - направление расчета относительно координат.
' flow along coord - направление потока относительно координат.
' flow correlation - гидравлическая корреляция, номер
' calibr grav - калибровка на гравитационную составляющую
                градиента давления
' calibr fric - калибровка на составляющую трения
                градиента давления
' param - дополнительные параметры расчета потока
' h start m - начало расчета по трубе, м
' h end m - конечная точка расчета по трубе, м
' znlf - флаг для режима барботажа
' q_liq_sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' fw perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' rp m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' q gas free sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
           и распределение параметров по трубе
```

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе param.

Таблица 25 — Параметры функции MF\_pipe\_p\_atma передаваемые через аргумент — param

Ключ	Описание
show_array	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в
	виде одного числа или базовых результатов расчета (значение
	по умолчанию), 1 – результат содержит массивы - зависимо-
	сти параметров потока от координаты трубы
show_json	Показывать результаты в формате json: 0 – результат в виде
	числа или массива (значение по умолчанию), 1 – результат в
	виде строки json.
show_log	Показывать лог расчета в выводе. $0$ – лог выводиться не будет,
	1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода.
	Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых
	версиях Excel.
num_value	Номер параметра выводимого на первом месте. Позволя-
	ет подменить выводимый параметр при show_array=0 на
	необходимый. Номера можно определить по расширенному
	выводу при show_array=1

При включенной опции show\_array=1 и show\_json=0 результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Cntrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу "протягиванием" на несколько строк.

Таблица 26 — Расширенный вывод функции MF pipe p atma

No	Параметр	Описание
0	p_result_atma	Параметр который выводится при show_array=0
		или при подавлении вывода массива. Может быть
		настроен опцией num_value. По умолчанию расчет-
		ное давление на конце трубы
1	p_1, atma	Давление на начальном конце трубы (меньшая коор-
		дината по длине), атм
2	t_1, C	Температура на начальном конце трубы (меньшая ко-
		ордината по длине), С
3	p_2, atma	Давление на конечном конце трубы (большая коорди-
		ната по длине), атм
4	t_2, C	Температура на конечном конце трубы (большая ко-
		ордината по длине), С
5	calibr_grav	Калибровочный коэффициент на гравитационную со-
		ставляющую перепада давления
6	calibr_fric	Калибровочный коэффициент на составляющую пе-
		репада давления по трению
7	log	Лог расчета, выводится при show_log = 1

Векторные результаты перечисленные ниже могут быть использованы для построения графиков и для проверки корректности расчета.

Таблица 27 — Расширенный вывод функции MF\_pipe\_p\_atma. Векторные результаты

1	h,m	Вектор измеренных глубин, м	
2	hvert,m	Вектор вертикальных глубин, соответствую-	
		щих измеренным, м	
3	p,atma	Вектор давлений, соответствующих измерен-	
		ным глубинам, атм	
4	t,C	Вектор температур флюида, соответствую-	
		щих измеренным глубинам, С	
5	t_amb, C	Вектор температур окружающей среды, соот-	
		ветствующих измеренным глубинам, С	
6	Hl, perc	Вектор истинных содержаний жидкости	
		(liquid holdup), соответствующих измерен-	
		ным глубинам, %	
7	fpat	Вектор индикаторов режимов потока, соот-	
		ветствующих измеренным глубинам, число	
8	diam, mm	Вектор внутренних диаметров трубы, соот-	
		ветствующих измеренным глубинам, мм	

Режимы потока для механистических корреляций кодируются по следующей схеме при проведении расчетов

Таблица 28 — Кодировка режимов потока в функции MF\_pipe\_p\_atma.

Режим	Ансари	TUFFP
liq, жидкость	100	200
gas, чистый газ	101	201
bubl, пузырьковый	102	202
slug, снарядный	103	205
dbub, распределенный пузырьковый	104	206
anul, кольцевой	105	207
int, перемежающийся	-	203
str, разделенный	-	204
па, не определен	199	299

Функция MF\_pipe\_p\_atma поддерживает передачу параметров давления, температуры и свойств потока в виде списка значений. Список должен быть json

строкой кодирующей список. Числовые параметры — давление, температура могут быть закодированы функцией encode\_arange или являться результатами расчетов других функций. Список потоков может быть закодирован функцией encode\_feed\_list. Расчет списка включается если хотя бы один из параметров передан в виде списка. В таком случае остальные параметры меняться не будут. Результаты расчета выводятся в виде словаря результатов, содержащего исходные списки с которыми проводился расчет и список рассчитанных значений коэффициента сепарации.

Таблица 29 — Вывод функции MF\_pipe\_p\_atma при расчете по списку значений

$N_{\underline{0}}$	Ключ	Описание значения
1	p_atma	список значений давления – результат расче-
		та функции
2	t_C	список значений температуры – результат
		расчета функции
3	feed	список параметров потока использованных
		для проведения расчетов

Для извлечения результатов расчета из словаря можно использовать функцию decode\_json. Для упрощенного извлечения отдельных списков подходят соответствующие функции: decode\_json\_p\_atma, decode\_json\_t\_C, decode json q liq sm3day.

### 3.4.5. json\_pipe\_calc — функция расчета распределения давления в трубе с json выводом

Функция позволяет рассчитать перепад давления в участке трубопровода, аналогично функции MF\_p\_pipe\_atma(). Но в отличии от нее выдает результаты в виде нескольких json строк скомпонованных в двумерный массив. Такой подход более универсален и легче расширяется, легче переносится в другие языки программирования, но при работе с Excel может вызывать проблемы с некоторыми версиями Excel (вывод длинных строк при выводе массива может некорректно работать в Excel 2016).

```
расчет распределения давления и температуры в трубопроводе
' выводит результат в виде таблицы значений
Public Function json pipe calc(
                ByVal p calc_from_atma, _
                ByVal t calc from C,
        Optional ByVal construction As String = "", _
       Optional ByVal feed As String = "",
       Optional ByVal t model As String = "",
        Optional ByVal calc along coord As Boolean = True, _
       Optional ByVal flow along coord As Boolean = True,
       Optional ByVal flow_correlation As Integer = 0, _
       Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
       Optional ByVal calibr_fric As Double = 1, _
       Optional ByVal param As String = "", _
       Optional ByVal h start m As Double = -10000000000.1,
       Optional ByVal h end m As Double = 10000000001.1,
       Optional ByVal znlf As Boolean = False,
       Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
       Optional ByVal fw_perc = -1, _
       Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
           граничное значение для проведения расчета
' t calc from C - температура в точке где задано давление расчета
           - параметры потока флюидов json строка. Используйте
           функции encode feed() или encode feed list()
' construction - параметры конструкции json строка. Используйте
           функцию encode pipe() для генерации
' t model - параметры температурной модели json строка.
           Используйте функцию encode t model() для генерации
' calc along coord - направление расчета относительно координат.
' flow along coord - направление потока относительно координат.
' flow correl ation - гидравлическая корреляция, номер
' calibr_grav - калибровка на гравитационную составляющую
                градиента давления
' calibr fric - калибровка на составляющую трения
                градиента давления
' param - дополнительные параметры расчета потока
' h start m - начало расчета по трубе, м
' h end m - конечная точка расчета по трубе, м
' znlf - флаг для режима барботажа
' q liq sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
```

```
' fw_perc - обводненность, перекрывает feed если задан,

' может быть вектором

' rp_m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,

' может быть вектором

' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,

' может быть вектором

' результат - число - давление на другом конце трубы atma.

' и распределение параметров по трубе
```

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе param.

Таблица 30 — Параметры функции json\_pipe\_calc передаваемые через аргумент – param

Ключ	Описание
show_array	Показывать расширенные результаты расчета: 0 – результат в
	виде одного числа (значение по умолчанию), 1 – результат в
	виде массива.
show_log	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выводиться не будет,
	1 – будет показан лог в виде json строки в массиве вывода.
	Большой размер лога может вызвать проблемы на некоторых
	версиях Excel.

При включенной опции show\_array=1 результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

Таблица  $31-\mathrm{j}$ son строка с результатами расчета функции <code>json\_pipe\_calc</code>

Параметр	Описание
p_result_atma	Давление – результат расчета, атм
t_result_C	Температура – результат расчета, С
p_1, atma	Давление на начальном конце трубы
	(меньшая координата по длине), атм
t_1, C	Температура на начальном конце трубы
	(меньшая координата по длине), С
p_2, atma	Давление на конечном конце трубы
	(большая координата по длине), атм
t_2, C	Температура на конечном конце трубы
	(большая координата по длине), С
calibr_grav	Калибровочный коэффициент на гра-
	витационную составляющую перепада
	давления
calibr_fric	Калибровочный коэффициент на состав-
	ляющую перепада давления по трению
q_gas_sm3day	Расход газа через трубу в стандартных
	условиях, м3/сут
	p_result_atma t_result_C  p_1, atma  t_1, C  p_2, atma  t_2, C  calibr_grav  calibr_fric

Таблица 32 — json строка с векторными результатами расчета функции json pipe calc

No	Параметр	Описание
1	crv_P	Вектор зависимости давления в трубе от
		измеренной длины
2	crv_H	Вектор зависимости вертикальной глуби-
		ны в трубе от измеренной длины
3	c_T	Вектор зависимости температуры потока
		в трубе от измеренной длины
4	c_Hl	Вектор зависимости истинного содер-
		жания газа (liquid holdup) в трубе от
		измеренной длины
3	c_fpat	Вектор зависимости режима потока в
		трубе от измеренной длины
4	$c_{ m Tamb}$	Вектор зависимости температуры окру-
		жающей среды в трубе от измеренной
		длины
5	c_Diam	Вектор зависимости диаметра трубы от
		измеренной длины

# 3.4.6. MF\_dpdl\_atmm – функция расчета градиента давления по многофазной корреляции Ансари

Иногда бывает удобно/интересно посмотреть детально на результаты расчета по многофазной корреляции. Для этого можно воспользоваться данной функцией. Внимательно смотрите описание и саму функцию. Выводит ряд параметров в массиве.

```
'расчет градиента давления
'с использованием многофазных корреляций
Public Function MF_dpdl_atmm(ByVal d_m As Double, _

ByVal p_atma As Double, _

ByVal Ql_rc_m3day As Double, _
```

```
ByVal Qg rc m3day As Double,
   Optional ByVal mu oil_cP As Double = const_mu_o, _
   Optional ByVal mu gas cP As Double = const mu g,
   Optional ByVal sigma oil_gas_Nm As Double = const_sigma_oil_Nm, _
   Optional ByVal rho lrc kgm3 As Double = const go * 1000,
   Optional ByVal rho grc kgm3 As Double = const_gg_ * const_rho_air, _
   Optional ByVal eps_m As Double = 0.0001, _
   Optional ByVal theta_deg As Double = 90, _
   Optional ByVal hcorr As Integer = 1,
   Optional ByVal param_out As Integer = 0, __
   Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
   Optional ByVal calibr fric As Double = 1)
' расчет градиента давления по одной из корреляций
' d m - диаметр трубы в которой идет поток
' р atma - давление в точке расчета
' Ql_rc_m3day - дебит жидкости в рабочих условиях
' Qg rc m3day - дебит газа в рабочих условиях
' mu oil cP - вязкость нефти в рабочих условиях
' mu gas cP - вязкость газа в рабочих условиях
' sigma oil gas Nm - поверхностное натяжение
             жидкость газ
' rho lrc kgm3 - плотность нефти
' rho_grc_kgm3 - плотность газа
'eps m - шероховатость
' theta deg - угол от горизонтали
' hcorr - тип корреляции
' param out - параметр для вывода
' calibr grav - калибровка гравитации
' calibr fric - калибровка трения
```

#### Глава 4. Многофазный поток в пласте и призабойной зоне

#### 4.1. Расчет многофазного потока в пласте

Для анализа работы скважины и скважинного оборудования в большинстве случаев достаточно простейшего подхода для описания производительности пласта. На текущий момент в Unifloc 7.42 VBA используется линейная индикаторная кривая с поправкой Вогеля для учета разгазирования в призабойной зоне пласта с учетом обводненности [39].

Пользовательские функции для расчета производительности пласта начинаются с префикса IPR .

Для расчета притока из пласта необходимо определить связь между дебитом жидкости  $Q_{liq}$  (притоком) и забойным давлением работающей скважины  $P_{wf}$ . Линейная индикаторная кривая на основе закона Дарси задает такую связь через коэффициент продуктивности скважины, который определяется как

$$PI = \frac{Q_{liq}}{P_{res} - P_{wf}} \tag{4.1}$$

где  $P_{res}$  - пластовое давление - давление на контуре питания скважины. Закон Дарси описывает установившийся приток несжимаемой жидкости в однородном пласте.

Соответственно уравнение притока будет иметь вид

$$Q_{liq} = PI\left(P_{res} - P_{wf}\right)$$

Для линейного притока по закону Дарси коэффициент продуктивности может быть оценен либо по данным эксплуатации из уравнения 4.1 либо по аналитической зависимости по характеристикам пласта и системы заканчивания. Например для радиального притока к вертикальной скважине широко известна формула Дюпюи согласно которой

$$PI = f \cdot \frac{kh}{\mu B} \frac{1}{\ln \frac{r_e}{r_w} + S} \tag{4.2}$$

здесь f - размерный коэффициент, зависящий от выбранной системы единиц для остальных параметров. Так для системы единиц

Таблица 33 — Размерности параметров выражения 4.2

Обозначение	Параметр	СИ	Практические	Американские
Обозначение	Параметр		метрические	промысловые
f	размерный	$2\pi$	1	1
f	коэффициент	271	$\overline{18.41}$	$\overline{141.2}$
k	проницаемость	$\mathbf{M}^2$	мД	mD
h	мощность	3.5	М	ft
	пласта	M		
В	объемный	$M^3/M^3$	$M^3/M^3$	scf/bbl
D	коэффициент	MI / MI		
μ	вязкость	Па · с	сП	cР
r	радиус зоны	3.6	М	ft
$r_e$	дренирования	M		It
r	радиус	M	M	ft
$r_w$	скважины	IVI		Ιί
S	скин фактор	безразмерный		

При снижении забойного давления добывающей скважины ниже давления насыщения, оценка дебита жидкости по закону Дарси оказывается завышенной. Газ выделяющийся в призабойной зоне пласта создает дополнительное гидравлическое сопротивление. В Unifloc 7.42 VBA поправка на снижение забойного давления ниже давления насыщения реализована на основе поправки Вогеля. Для безводной нефти по Вогелю продуктивность скважины по данным тестовой эксплуатации - дебите жидкости  $Q_{liq}$  и соответствующем забойном давлении  $P_{wf}$  может быть оценен по выражению 4.3.

$$PI = \frac{Q_{liq}}{P_{res} - P_b + \frac{P_b}{1.8} \left[ 1.0 - 0.2 \frac{P_{wf}}{P_b} - 0.8 \left( \frac{P_{wf}}{P_b} \right)^2 \right]}$$
(4.3)

При наличии обводненности зависимость усложняется.

В Unifloc 7.42 VBA реализована модель определения коэффициента продуктивности по данным эксплуатации. Сравнение индикаторных кривых, построенных по тестовым данным  $Q_{liq}=100$  и  $P_{wf}=150$  при наличии и отсутствии воды, приведено на рисунке 4.1.



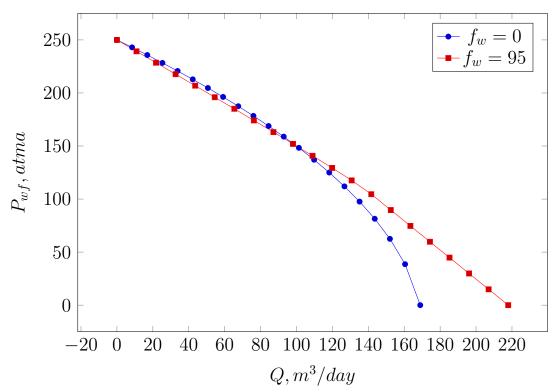


Рис. 4.1 — Сравнение индикаторных кривых для заданных тестовых параметров  $Q_{liq}=100$  и  $P_{wf}=150$  при наличии и отсутствии воды в потоке

#### 4.1.1. IPR\_pi\_sm3dayatm – расчёт продуктивности

Функция позволяет рассчитать коэффициент продуктивности скважины по данным тестовой эксплуатации. Особенность линейной модели притока к скважине с поправкой Вогеля заключается в минимальном наборе исходных данных, необходимых для построения индикаторной кривой. Достаточно знать пластовое давление, дебит и забойное давление в одной точке.

```
Optional ByVal fw_perc As Double = 0, _
Optional ByVal pb_atma As Double = -1)

' Qtest_sm3day - тестовый дебит скважины, ст.м3/сут
' pwf_test_atma - тестовое забойное давление, абс. атм
' p_res_atma - пластовое давление, абс. атм
' fw_perc - обводненность, %
' pb_atma - давление насыщения, абс. атм
' результат - значение коэффициента продуктивности, ст.м3/сут/атм
```

### 4.1.2. IPR\_p\_wf\_atma – расчёт забойного давления по дебиту и продуктивности

Функция позволяет рассчитать забойное давление скважины по известным значениям дебита и продуктивности.

```
' расчет забойного давления по дебиту и продуктивности
Public Function IPR p wf atma(
                ByVal pi sm3dayatm As Double, _
                ByVal p_res_atma As Double, _
                ByVal q liq sm3day,
        Optional ByVal fw perc As Double = 0,
        Optional ByVal pb atma As Double = -1,
        Optional ByVal t res C As Double = 80)
 ' pi sm3dayatm - коэффициент продуктивности, ст.м3/сут/атм
' p_res_atma - пластовое давление, абс. атм
' q_liq_sm3day — дебит жидкости скважины на поверхности, ст.м3/сут
' fw perc - обводненность, %
' pb atma
               - давление насыщения, абс. атм
' pb_atma - давление насыщения, абс. атм
' t_res_C - температура флюида в пласте, С
' результат - значение забойного давления, абс. атм
```

# 4.1.3. IPR\_q\_liq\_sm3day – расчёт дебита по забойному давлению и продуктивности

Функция позволяет рассчитать дебит жидкости скважины на поверхности по забойному давлению и продуктивности.

```
' расчет дебита по давлению и продуктивности
Public Function IPR_q_liq_sm3day(
               ByVal pi sm3dayatm As Double, _
                ByVal p res atma As Double,
                ByVal p wf atma,
       Optional ByVal fw_perc As Double = 0, _
       Optional ByVal pb atma As Double = -1,
       Optional ByVal t_res_C As Double = 80)
' pi sm3dayatm - коэффициент продуктивности, ст.м3/сут/атм
' p_res_atma - пластовое давление, абс. атм
' p wf atma
               - забойное давление, абс. атм.
                можно задать список [],
тогда результат будет в виде списка
' fw_perc - обводненность, %
              - давление насыщения, абс. атм
' pb atma
' t res C
               - температура флюида в пласте, С
' результат - значение дебита жидкости, ст.м3/сут
                 или список значений
```

#### Глава 5. Модель УЭЦН

#### 5.1. Расчёт УЭЦН

Пользовательские функции, связанные с расчётом установок электрических центробежных насосов приведены в модуле «u7\_Excel\_functions\_ESP». Названия функций начинаются с префикса ESP .

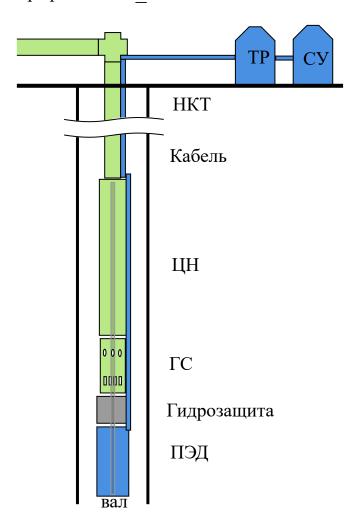


Рис. 5.1 — Схема конструктивных элементов ЭЦН


УЭЦН состоит из следующих основных конструктивных элементов:

 ЦН – центробежный насос. Модуль обеспечивающий перекачку жидкости за счёт преобразования механической энергии вращения вала в гидравлическую мощность.

- ПЭД погружной электрический двигатель. Модуль обеспечивающий преобразование электрической энергии, поступающей по кабелю к погружному электрическому двигателю в механическую энергию вращения вала.
- ГС газосепаратор или приёмный модуль. Модуль обеспечивающий забор пластовой жидкости из скважины и подачу ее в насос. При этом центробежный газосепаратор способен отделить часть свободного газа в потоке и направить его в межтрубное пространство скважины. Работает за счёт механической энергии вращения вала.
- вал узел передающий энергию от погружного электрического двигателя (ПЭД) к остальным узлам установки, в том числе к центробежному насосу.
- кабель узел передающий электрическую энергию с поверхности к погружному электрическому двигателю
- НКТ колонна насосно компрессорных труб, на которой подвешен насос
- ТР трансформатор узел обеспечивающий необходимое напряжение на кабеле на поверхности. Как правило на вход трансформатора подается напряжение 380 В, а на выходе оно поднимается до нескольких тысяч вольт.
- СУ станция управления ЭЦН. Узел управляющий работой системы УЭЦН. Может запускать и останавливать скважины, обеспечивает защиту установки ЭЦН при нежелательных режимах работы
- ЧРП частотно регулируемый привод. Обычно комплектуется со станцией управления УЭЦН. Обеспечивает изменение частоты колебаний напряжения и тока, а соответственно и частоты вращения вала ЭЦН. Может отсутствовать в компоновке УЭЦН.

Элементы показаны на рисунке 5.1 где гидравлическая часть и электрическая обозначены разными цветами.

В промысловых сводках и отчётах часто ЭЦН обозначаются с использованием значений габарита насоса, номинальной подачи и номинального напора. ЭЦН5А 50 - 2000, означает что, это насос 5А габарита, с номинальной подачей 50 м3/сут и напором 2000 м.

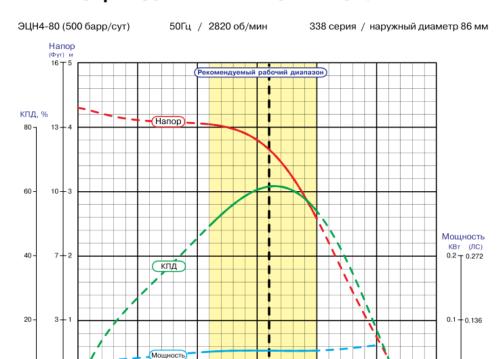

ЭЦН4-80 ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУПЕНИ

Характеристика ступени на воде плотностью 1000 кг/м³. Допустимые производственные отклонения напора в рабочей части характеристики от номинального значения на номинальном режиме от +10% до -5%, мощности +8%.

50

125

150

Рис. 5.2 — Пример каталожных характеристик ЭЦН

УЭЦН, как и другие центробежные машины, обладает относительно узким диапазоном подач при которых достигается достаточно высокий КПД его работы (от 30 до 60%). В связи с этим для различных подач выпускаются различные типы УЭЦН. Всего в промышленности используются сотни различных типов ЭЦН различных производителей. Характеристики различных насосов предоставляются производителями в каталогах оборудования и обычно встраиваются в расчётные программы в виде баз данных характеристик оборудования. В надстройке Unifloc 7.42 VBA содержится база данных характеристик ЭЦН, которая может быть использована при проведении расчетов пользовательскими функциями. База сокращенная, содержит ряд насосов только одного производителя. Как правило этого достаточно для проведения базовых расчетов, так как характеристики насосов одного типоразмера разных производителей схожи между собой.

Для выбора определённого насоса из базы необходимо использовать его идентификатор в базе - pump id

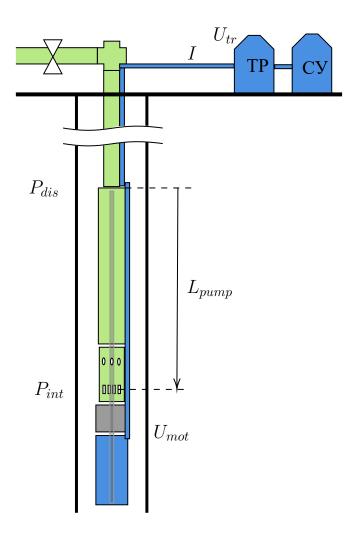


Рис. 5.3 — Схема конструктивных элементов ЭЦН

Задача расчёта УЭЦН обычно сводится к расчёту гидравлических и электрических характеристик ЭЦН, ключевые из которых показанных на рисунке 5.3. Выделяют несколько режимов расчёта:

- Прямая задача по заданным значениям дебита жидкости скважины, давлению на приеме, напряжению питания УЭЦН на поверхности найти давление на выкиде насоса, потребляемую электрическую мощность, потребляемый ток установки, КПД всей системы и отдельных узлов системы
- Обратная задача по данным контроля параметров работы УЭЦН на поверхности - потребляемому току, напряжению питания частоте подаваемого напряжения, данным по конструкции УЭЦН и скважины найти дебит жидкости и обводнённость по скважине, давление на приёме и забойное давление.


 Задача узлового анализа - по данным конструкции скважины, параметров работы погружного оборудования оценить дебит по жидкости скважины при заданным параметрах работы УЭЦН или при их изменении. К этому типу задач относится задача подбора погружного оборудования для достижения заданных условий эксплуатации

Для расчёта УЭЦН требуется рассчитать гидравлические параметры работы ЦН и электромеханические параметры ПЭД.

Более подробно про УЭЦН можно прочитать в книге Gabor Tacacs Electrical Submersible Pumps Manual [40].


#### 5.1.1. База характеристик ЭЦН

Для расчёта параметров работы УЭЦН необходимо иметь возможность работы с фактическими расходно напорными характеристиками различных типов ЭЦН. Такая возможность обеспечивается за счет наличия в составе Unifloc 7.42 VBA базы характеристик ЭЦН, которая находится в файле ESP\_json.db. Файл базы должен находиться рядом с надстройкой, название нельзя менять, оно жестко зашито в коде (актуально для версии 7.25). Файл базы данных текстовый в формате json. Что обеспечивает достаточно простую работу с ним и потенциальную возможность внесения новых типов оборудования без привлечения внешних инструментов. Тем не менее в папке db/ репозитория можно найти вариант базы данных в формате Excel ESP\_db.xlsm с возможностью генерации json базы.

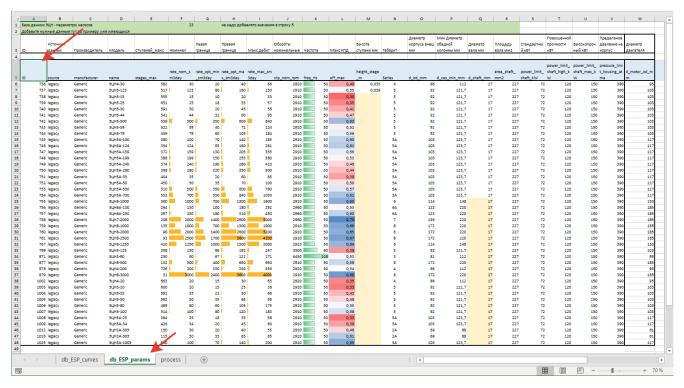


Puc. 5.4-лист db ESP params файла c базой ЭЦH

Файл ESP\_db.xlsm не зависит от надстройки Unifloc 7.42 VBA и может работать самостоятельно. База, фактически, состоит из двух таблиц на листах db\_ESP\_params (смотри рисунок 5.4) и db\_ESP\_curves (смотри рисунок 5.5). Первая хранит параметры ЭЦН, вторая кривые расходно напорных характеристик. Таблицы связаны по идентификатору насоса ID. Для добавления нового насоса следует добавить строку в таблицу на листе db\_ESP\_params с соответствующими параметрами (все поля обязательны к заполнению) и добавить строки в таблицу db\_ESP\_curves с тем же идентификатором ID и значениями кривых PHX (не менее 5 точек должно быть задано). При проведении расчётов кривые PHX будут проинтерполированы кубическими сплайнами.

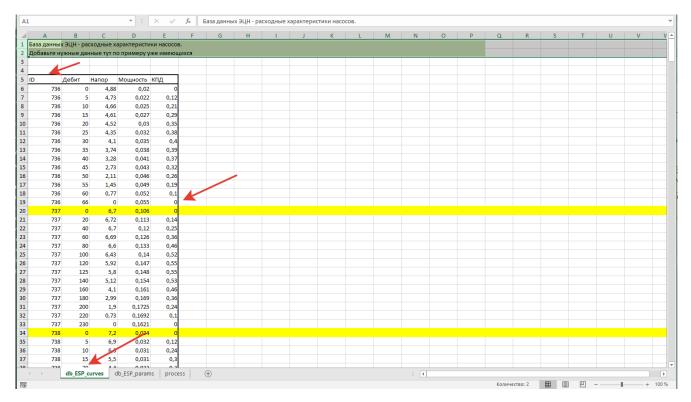

 ${\sf Puc.}\ 5.5-{\sf nuct}\ {\sf db\_ESP\_curves}\$ файла с базой  ${\sf ЭЦH}$ 

Заголовки строки 5 на листе db\_ESP\_params (смотри рисунок 5.6) определяют ключи параметров в json файле. Их нельзя менять, так как при считывании они жёстко зашиты в коде. Если в таблицу добавить столбец с новым названием, то он тоже будет записан в json файл, но не будет учитываться в расчётах без соответствующих модификаций в коде. Строка 4 должна быть пустой для корректной работы макроса (при считывании выделяется заполненная область вокруг левого верхнего угла таблицы - ячейки с названием db ESP params topleft).

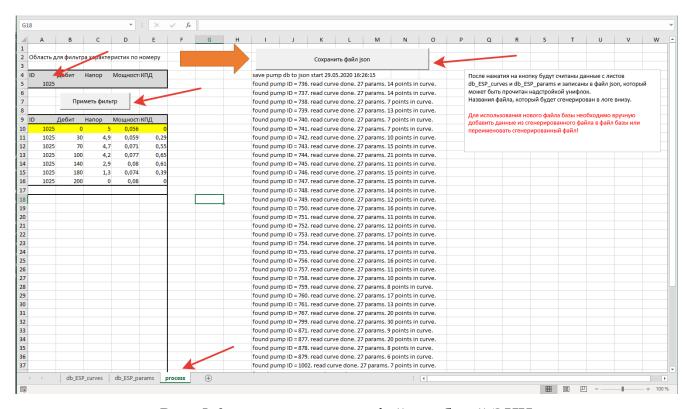

 ${
m Puc.}~5.6-{
m nucr}~{
m process}$  файла с базой  ${
m ЭЦH}$ 

На листе process таблицы есть возможность извлечь из базы расходно напорные характеристики одного насоса, а также сохранить файл в формате json. Для использования сгенерированного файла в Unifloc 7.42 VBA его потребуется вручную переименовать и переместить в папку с надстройкой Unifloc 7.42 VBA.

#### 5.1.2. ESP\_head\_m – расчёт номинального напора ЭЦН

Функция позволяет получить паспортные характеристики ЭЦН. Возвращает значение напора при определённой подаче. При указанном значении вязкости нефти пересчитывает паспортные характеристики с учётом вязкости.

```
Optional ByVal mu_cSt As Double = -1, _
Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
Optional ByVal calibr_rate As Double = 1, _
Optional ByVal calibr_power As Double = 1)

' qliq_m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num_stages - количество ступеней
' freq_Hz - частота вращения насоса
' pump_id - номер насоса в базе данных
' mu_cSt - вязкость жидкости, сСт;
' calibr_head - калибровка (множитель) на напор
' calibr_rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr_power - калибровка (множитель) на мощность
```

Расчёт выполняется на основе паспортных характеристик ЦН из каталога встроенного в надстройку Unifloc 7.42 VBA. Паспортные характеристики расширены для дебитов превышающих максимальный при котором насос способен развивать положительный напор. Для больших дебитов напор становится отрицательным, то есть насос становится гидравлическим сопротивлением, хотя и продолжает отбирать мощность с вала.

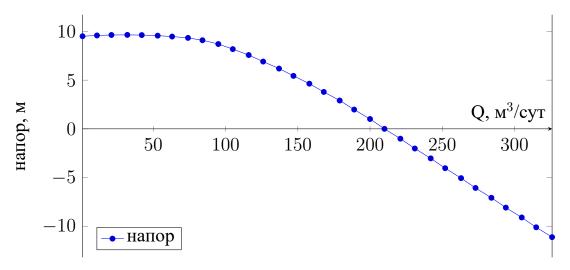


Рис. 5.7 — Номинальная характеристика центробежного насоса ЭЦН-80 на частоте 60 Гц

#### 5.1.3. ESP\_eff\_fr – расчёт номинального КПД ЭЦН

Функция позволяет получить паспортные характеристики ЭЦН. Возвращает значение КПД насоса при определённой подаче. При указанном значении вязкости нефти пересчитывает паспортные характеристики с учётом вязкости.

```
' номинальный КПД ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP eff fr(
       ByVal qliq m3day As Double,
        Optional ByVal num stages As Integer = 1, _
        Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
        Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
        Optional ByVal mu cSt As Double = -1,
        Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
        Optional ByVal calibr rate As Double = 1, _
        Optional ByVal calibr power As Double = 1)
' qliq m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num stages - количество ступеней
' freq Hz - частота вращения насоса
' pump id - номер насоса в базе данных
' mu cSt - вязкость жидкости, сСт;
' calibr head - калибровка (множитель) на напор
' calibr rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr power - калибровка (множитель) на мощность
```

Расчёт выполняется на основе паспортных характеристик ЦН из каталога встроенного в надстройку Unifloc 7.42 VBA. Паспортные характеристики расширены для дебитов превышающих максимальный при котором насос способен развивать положительный напор. Для больших дебитов напор становится отрицательным, а КПД обнуляется.

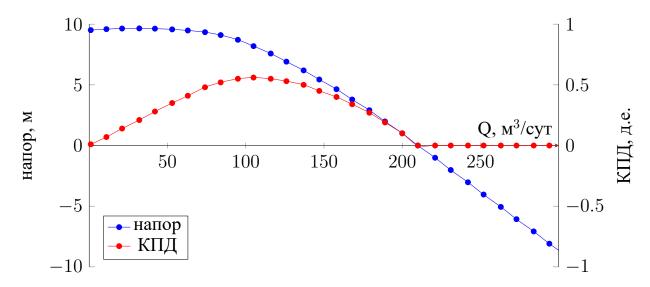


Рис. 5.8 — Номинальная характеристика центробежного насоса ЭЦН-80 на частоте 60 Гц

#### 5.1.4. ESP\_power\_W – расчёт номинальной мощности потребляемой ЭЦН

Функция позволяет получить паспортные характеристики ЭЦН. Возвращает значение потребляемой с вала механической мощности при определённой подаче. При указанном значении вязкости нефти пересчитывает паспортные характеристики с учётом вязкости.

```
' pump_id - номер насоса в базе данных
' mu_cSt - вязкость жидкости, сСт;
' calibr_head - калибровка (множитель) на напор
' calibr_rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr_power - калибровка (множитель) на мощность
```

Расчёт выполняется на основе паспортных характеристик ЦН из каталога встроенного в надстройку Unifloc 7.42 VBA. Паспортные характеристики расширены для дебитов превышающих максимальный при котором насос способен развивать положительный напор. Для больших дебитов напор становится отрицательным, а потребляемая мощность остается постоянной равной мощности при нулевом напоре (что неверно и наверное когда то будет улучшено).

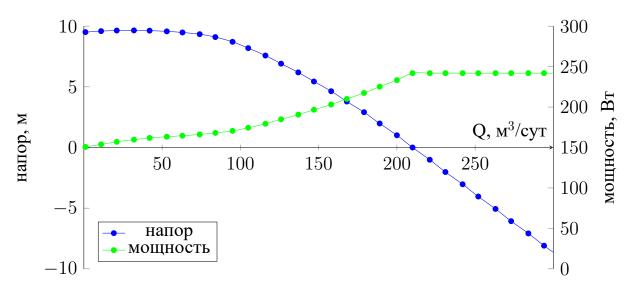


Рис. 5.9 — Номинальная характеристика центробежного насоса ЭЦН-80 на частоте 60 Гц

#### 5.1.5. ESP\_id\_by\_rate – выбор типового насоса по номинальному дебиту

Функция возвращает идентификатор типового насоса по заданному номинальному дебиту. Может быть использована для выбора насоса на основе его наименования типа ЭЦН 50 - 2000.

```
' функция возвращает идентификатор типового насоса по значению
' номинального дебита

Public Function ESP_id_by_rate(q As Double)
' возвращает ID в зависимости от номинального дебита.
' насосы подобраны вручную из текущей базы.
' Q - номинальный дебит
```

#### 5.1.6. ESP\_p\_atma – расчёт распределения давления в ЭЦН

Функция рассчитывает перепад давления, развиваемый ЦН при заданных параметрах флюида и термобарических условиях. Это одна из основных функция расчёта ЭЦН, комбинирующая характеристики из каталога и гидравлическую модель работы ЭЦН.

$$P_{dis} = P_{int} + \sum_{i}^{n} \rho_{mix,rc}(\bar{P}_{st,i},T) \cdot g \cdot h_{st,i}(Q_{mix,i}(\bar{P}_{st,i},T))$$

где

 $P_{dis}$  давление на выкиде насоса;

 $P_{int}$  давление на приёме насоса;

і номер ступени, или набора ступеней для ускоренного расчёта;

п количество ступеней или наборов ступеней;

 $\bar{P}_{st.i}$  среднее давление на ступени i;

 $\rho_{mix,rc}$  плотность ГЖС в ступени i;

 $h_{st,i}$  напор развиваемый в ступени i;

 $Q_{mix,i}$  расход ГЖС в ступени i;

*g* ускорение свободного падения;

При расчёте сделаны следующие предположения:

— не учитывается проскальзывание для асинхронного двигателя. Несмотря на то, что в базе может быть задана частота вращения с учётом проскальзывания, в этой функции считается, что slip=0 и ЦН вращается с частотой вращения электрического поля заданного параметром freq\_Hz. Для учета проскальзывания следует использовать функцию ESP system calc или скорректировать частоту freq Hz вручную.

- в расчёте предполагается, что при повышении давления свободный газ растворится в нефти в соответствии с заданными PVT параметрами. Фактически работает опция свободный газ растворяется. Для того, чтобы реализовать вариант расчёта при котором свободный газ при повышении давления не успеет раствориться в нефти следует модифицировать свойства флюида поступающего в насос так, чтобы запретить его растворение больше определённого предела (изменить давление насыщения  $P_b$  и газосодержание при давлении насыщения  $r_{sb}$ )
- возможен как расчёт давления на выкиде по давлению на приёме, так и расчёт давления на приёме по давлению на выкиде (регулируется параметром calc\_along\_flow). При этом расчёт ведётся непосредственным интегрированием по ступеням ЭЦН с шагом dnum\_stages\_integrate, задаваемым как опция для рагат. Расчёт против потока, при котором по давлению на выкиде рассчитывается давление на приёме следует применять с осторожностью. В этом варианте не сработают поправки на влияние газа, так как они предполагаю расчёт величины поправки от доли газа на приёме, которая не известна при старте расчёта. Кроме того при большом шаге интегрирования dnum\_stages\_integrate) может накапливаться ошибка влияния газа при низких давлениях. Более надёжным вариантом расчёта давления на приёме по известному давлению на выкиде будет итеративный расчёт (подбор такого давления на приёме при котором будет обеспечиваться заданное давление на выкиде)
- температурный расчёт ЭЦН расчёт температуры флюида на выкиде насоса возможен только для варианта расчёта от давления на приёме к давлению на выкиде calc\_along\_flow=True). При этом не учитывается эмиссия тепла в окружающее пространство от корпуса насоса. Предполагается, что все выделившееся тепло идёт на нагрев флюида. Температурный расчет активируется если t\_dis\_C задано отрицательным, иначе температура по ступеням линейно интерполируется между заданными значениями.

Public Function ESP\_p\_atma( \_\_

<sup>&#</sup>x27;функция расчета давления на выходе/входе ЭЦН в рабочих условиях 'большинство параметров задается явно

```
ByVal p calc atma,
       Optional ByVal t intake_C = 50, _
       Optional ByVal t dis C = 50,
       Optional ByVal feed As String = "",
       Optional ByVal pump id As Long = 737,
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
       Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
       Optional ByVal calc along flow As Boolean = True,
       Optional ByVal calibr head As Double = 1, _
       Optional ByVal calibr_rate As Double = 1, _
       Optional ByVal calibr power As Double = 1,
       Optional ByVal gas correct model As Integer = 1,
       Optional ByVal gas correct stage by stage As Integer = 1,
       Optional ByVal param As String = "",
       Optional ByVal h mes top As Double = 1000,
       Optional ByVal q liq sm3day = -1,
       Optional ByVal fw perc = -1,
       Optional ByVal rp_m3m3 = -1, _
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' p calc atma
               - давление для которого делается расчет
                    либо давление на приеме насоса
                    либо давление на выкиде насоса
                    определяется параметром calc along flow
                 - температура на приеме насоса
' t intake C
' t dis C
                  - температура на выкиде насоса.
            если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
' feed - параметры потока флюидов json строка. Используйте
           функцию encode feed() для генерации
' pump id
                  - идентификатор насоса
' num stages
                 - количество ступеней
' freq Hz
                  - частота вращения вала ЭЦН, Гц
' calc along flow - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
          calc along flow = True => p atma давление на приеме
          calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' calibr head - калибровка (множитель) на напор
' calibr rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr power - калибровка (множитель) на мощность
' gas correct model - модель калибровки по газу, 1 - стандартный ЭЦН
' 25% предел, 2 - предел 50%, 3 - предел 75%, 4 - предел 35%, 5 - 25%
' gas correct stage by stage - модель применятеся
            для всех ступеней сразу или для каждой по отдельности
' param - дополнительные параметры расчета потока
' h mes top - глубина установки ЭЦН (верх ЭЦН)
```

```
' q_liq_sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,

может быть вектором

' fw_perc - обводненность, перекрывает feed если задан,

может быть вектором

' rp_m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,

может быть вектором

' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,

может быть вектором

' результат - массив значений включающий
```

При расчете ЭЦН можно задать раздельные калибровки по напору, подаче и мощности в виде аргументов calibr\_head, calibr\_rate,calibr\_power. Можно также указать параметр gas\_correction\_model определяющий калибровку за счет влияния свободного газа на развиваемый напор. Модель зависит от расходного объемного содержания газа в потоке поступающем в ЭЦН после сепарации газа  $\beta_{gas}$ , который можно оценить функцией feed\_gas\_fraction.

Таблица 34 — Модели учета влияния свободного газа в потоке на перепад давления ЭЦН. Определяется значением аргумента gas correction model

Значение	Описание		
0			
1	стандартный ЭЦН с пределом по газу 25%		
	$K_{gas_correction} = -9\beta_{gas}^2 + 0.6\beta_{gas} + 1$		
	на основе SPE 117414		
2	ЭЦН с газостабилизирующим модулем с пределом по газу 50%		
	$K_{gas_correction} = -2\beta_{gas}^2 + 0.05\beta_{gas} + 1$		
	на основе SPE 117414, исправлению по сравнению со статьей ве-		
	рить.		
3	ЭЦН с осевым газостабилизирующим модулем с пределом по газу		
	75%		
	$K_{gas_correction} = -1.4\beta_{gas}^2 + 0.15\beta_{gas} + 1$		
	на основе SPE 117414		
4	ЭЦН с газостабилизирующим модулем с пределом по газу 35%		
	$K_{gas_correction} = -4\beta_{gas}^2 + 0.2 * \beta_{gas} + 1$		
	на основе SPE 117414, исправлению по сравнению со статьей ве-		
	рить.		
5	ЭЦН стандартный ЭЦН с пределом по газу 25%, на основе стендо-		
	вых испытаний Горидько К.А. и бакалаврской работы Казакбаевой		
	Г. Учитывает разную величину деградации от зоны работы. Экспе-		
	риментальная.		

Параметр gas\_correction\_stage\_by\_stage определяет будет ли корректировка по газу вычисляться один раз для входной доли газа и применяться к всем ступеням одинаково, либо будет применяться к каждой ступени (группе ступеней) отдельно, на основе газосодержания в потоке на данной ступени gas\_correction\_stage\_by\_stage=1. Второй режим удобен при расчете ЭЦН сверху вниз, когда входное давление, определяющее долю газа в потоке не известно. Такой режим позволяет с удовлетворительной точностью оценить перепад давления в ЭЦН при расчете сверху вниз без необходимости проводить итерации. Следует учесть, что переключение опции заметно меняет результат при одной и той же модели и должно использоваться с осторожностью.

 Рекомендуемый набор параметров для расчета gas\_correction\_model=1,

 gas correction stage by stage=1.

Часть настроек управляющая выводом результатов задается в виде закодированной строки в аргументе param.

Таблица 35 — Параметры функции ESP\_p\_atma передаваемые через аргумент — param

Ключ	Описание
show_array	Показывать расширенные результаты расчета: 0
	– результат в виде одного числа (значение по
	умолчанию), 1 – результат в виде массива.
show_log	Показывать лог расчета в выводе. 0 – лог выво-
	диться не будет, 1 – будет показан лог в виде json
	строки в массиве вывода. Большой размер лога
	может вызвать проблемы на некоторых версиях
	Excel.
num_value	Номер параметра выводимого на первом месте.
	Позволяет подменить выводимый параметр при
	show_array=0 на необходимый. Номера мож-
	но определить по расширенному выводу при
	show_array=1
dnum_stages_integrate	е Шаг интегрирования по ступеням. По
	умолчанию для ускорения расчет равен
	dnum_stages_integrate=10. Установ-
	ка dnum_stages_integrate=1 должно
	улучшить точность расчета
out_points	Количество точек для вывода векторных резуль-
	татов. По умолчанию out points = 20

При включенной опции show\_array=1 результат выдается в виде двумерного массива значений - плоской таблицы. Результирующая таблица может быть непосредственно выведена в ячейки Excel (в версиях не поддерживающие динамические массивы необходимо использовать Cntrl-Shift-Enter для вывода результата в заранее выделенный диапазон ячеек) или получена в виде массива при вызове из VBA.

При выводе массива на лист Excel первая строка содержит значения параметров, вторая подписи к значениям. При выводе с использованием Cntrl-Shift-Enter можно вывести только первую строку параметров и распространить расчетную формулу "протягиванием" на несколько строк.

Таблица 36 — Расширенный вывод функции ESP р atma

- AC	т		
<u>№</u>	Параметр	Описание	
0	p_dis_atma	Параметр который выводится при show_array=0	
		или при подавлении вывода массива. Может быть на-	
		строен опцией num_value. По умолчанию давление	
		на выкиде ЭЦН.	
1	p_int_atma	Давление на приеме насоса, атм	
2	t_int_C	Температура на приеме насоса, С	
3	p_dis_atma	Давление на выкиде насоса, атм	
4	t_dis_C	Температура на выкиде насоса, С	
5	head_m	Фактические напор развиваемый насосом, м	
6	eff_ESP_d	Фактический гидравлический КПД насоса, проценты	
7	power_fluid_W	Фактическая гидравлическая мощность развиваемая	
		насосом, Вт	
8	power_ESP_W	Фактическая потребляемая с вала механическая мощ-	
		ность насоса, Вт	
9	gas_correction	Поправке на газ	
10	log	Лог расчета, выводится при show_log = 1	

Векторные результаты перечисленные ниже могут быть использованы для построения графиков и для проверки корректности расчета.

Таблица 37 — Расширенный вывод функции ESP\_p\_atma. Векторные результаты

1	n_stage	Вектор номеров ступеней
2	length_m	Вектор координат ступеней (длина), м
3	p,atma	Вектор давлений, соответствующих задан-
		ным ступеням, атм
4	t,C	Вектор температур флюида, соответствую-
		щих заданным ступеням, С
5	gas_fraction	Вектор расходных долей газа в потоке, соот-
		ветствующих заданным ступеням, проценты
6	qmix_rm3day	Вектор объемных расходов газожидкостной
		смеси, соответствующих заданным ступе-
		ням, м3/сут
7	power_fluid_W	Вектор значений фактической гидравличе-
		ской мощности для ступеней ниже заданной,
		Вт
8	power_ESP_W	Вектор значений фактической потребляемой
		с вала механическая мощности для ступеней
		ниже заданной, Вт
9	eff fluid	Вектор значений КПД для заданной ступени,
		проценты
10	mu_stage_cP	Вектор значений вязкости на заданной ступе-
		ни
11	gas correction	Вектор значений поправки на влияние газа
		по ступеням

### Глава 6. Старые функция расчёта технологического режима добывающих скважин

#### 6.1. Технологический режим добывающих скважин

Одна из первых реализаций расчётных модулей Unifloc 7.42 VBA была создана для проведения расчётов потенциала добычи нефти в форме технологического режима добывающих скважин. Расчёты были реализованы в начале 2000х годов. Расчётная форма оказалась удобной для практического применения и со временем алгоритмы расчёта распространились по разным компаниям и широко использовались.

Функции расчета параметров технологического режима добывающих скважин находятся в модуле u old mdlTecRegimes

Для обеспечения обратной совместимости расчётов в Unifloc 7.42 VBA заложены основные функции расчёта из технологического режима работы скважин. У функций изменены названия функций и имена аргументов, однако алгоритмы расчётов оставлены без изменений.

Пользовательские функции для расчета параметров технологического режима работы добывающих скважин начинаются с префикса old\_. Листинги определений функций в описании не приводятся, кому интересно, лучше искать непосредственно в коде.

## 6.1.1. old\_pwf\_calc\_atma – расчёт забойного давления по динамическому уровню

Функция рассчитывает забойное давление добывающей нефтяной скважины. Расчёт выполняется по известному значению затрубного давления и динамическому уровню. [1]

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

Расчёт выполняется по модифицированной корреляции Хасана-Кабира оптимизированной для скорости вычисления как для интервала выше насоса в межтрубном пространстве, так и для участка ниже насоса. При расчёте пренебрегается трением в потоке и используются упрощённые PVT зависимости, что позволило получить результат в аналитическом виде и ускорить расчёты. [ссылку надо будет привести когда то]

Функция позволяет учесть удлинения скважин для забоя, глубины спуска насоса, и динамического уровня. Два последних значения являются опциональными и могут быть опущены при проведении расчёта.

### 6.1.2. old\_pwf\_calc\_p\_intake\_atma – расчёт забойного давления по давлению на приеме

Функция рассчитывает забойное давление добывающей нефтяной скважины по известному значению давления на приёме насоса.

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

Расчёт выполняется по модифицированной корреляции Хасана-Кабира оптимизированной для скорости вычисления для участка ниже насоса. При расчёте пренебрегается трением в потоке и используются упрощённые PVT зависимости, что позволило получить результат в аналитическом виде и ускорить расчёты. [ссылку надо будет привести когда то]

Функция позволяет учесть удлинения скважин для забоя, глубины спуска насоса. Последние значения являются опциональными и могут быть опущены при проведении расчёта.

## 6.1.3. old\_Ppump\_calc\_atma – расчёт давления на приеме по динамическому уровню

Функция рассчитывает давление на приёме насоса добывающей нефтяной скважины по известному значению затрубного давления и динамическому уровню.

Расчёт выполняется по модифицированной корреляции Хасана-Кабира оптимизированной для скорости вычисления для участка выше насоса. При расчёте пренебрегается трением в потоке и используются упрощённые PVT зависимости, что позволило получить результат в аналитическом виде и ускорить расчёты. [ссылку надо будет привести когда то]. Значение коэффициента сепарации используется для оценки объёмного расхода газа в межтрубном пространстве.

Результат расчёта - абсолютное значение давления на приёме насоса.

### 6.1.4. old\_Potential\_Pwf\_atma – расчёт целевого забойного давления по доле газа

Функция рассчитывает целевое забойное давление добывающей нефтяной скважины, при котором достигается заданная доля газа в потоке.

Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

### 6.1.5. old\_BB\_Pwf\_atma – расчёт забойного давления фонтанирующей скважины по буферному давлению

Функция рассчитывает забойное давление фонтанирующей добывающей скважины по известному значению буферного давления. Расчет выполняется по корреляции Бегсса Брилла.

Расчет отличается рядом упрощений - из PVT свойств используется только значение газового фактора - давление насыщения и объемный коэффициент газа вычисляются по корреляциям.

В отличии от расчёта скважин с насосом в корреляции Беггса Брилла учитывается наличие трения. Хотя для низких дебитов эта корреляция может давать завышенные значения перепада давления.

Для расчётов рекомендуется использовать функцию Unifloc 7.42 VBA реализующую аналогичную функциональность с меньшим набором допущений Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

### 6.1.6. old\_BB\_Pwf\_Pin\_atma – расчёт забойного давления по давлению на приеме по корреляции Беггса-Брилла

Функция рассчитывает забойное давление добывающей скважины по известному значению давления на приёме. Расчёт выполняется по корреляции Бегсса-Брилла. Расчёт отличается рядом упрощений - из PVT свойств используется только значение газового фактора - давление насыщения и объёмный коэффициент газа вычисляются по корреляциям.

В отличии от расчёта скважин с насосом в корреляции Беггса Брилла учитывается наличие трения. Хотя для низких дебитов эта корреляция может давать завышенные значения перепада давления.

Для расчётов рекомендуется использовать функцию Unifloc 7.42 VBA реализующую аналогичную функциональность с меньшим набором допущений Результат расчёта - абсолютное значение забойного давления.

### Заключение

Заключение возможно будет тут когда то

# Единицы измерений

# Давление

atm, атм — физическая атмосфера atma, атма — абсолютное значение величины в атмосферах atmg, атми — избыточное (измеренное) значение величины в атмосферах. отличается от абсолютной на величину атмосферного давления (1.01325 атма)

# Список сокращений и условных обозначений

 $\gamma_g$  — gamma\_gas — удельная плотность газа, по воздуху.

 $ho_{air}$  — rho\_air — плотность воздуха, относительная плотность газа  $\gamma_g$  считается по воздуху  $ho_{air}=1.22$  кг/м $^3$ 

 $\gamma_o$  — gamma oil — удельная плотность нефти, по воде.

 $\gamma_w$  — gamma wat — удельная плотность воды, по воде.

 $R_{sb}$  – Rsb\_m3m3 – газосодержание при давлении насыщения, м $^3/$ м $^3$ .

 $R_p$  – Rp m3m3 – замерной газовый фактор, м $^3/{\rm M}^3$ .

 $P_b$  – Pb аtma – давление насыщения, атма.

 $T_{res}$  — Tres\_C — пластовая температура, °C.

 $B_{ob}$  – Вор m3m3 – объёмный коэффициент нефти, м $^3/$ м $^3$ .

 $\mu_o-{\tt mu\_oil\_cP}-{\tt вязкость}$  нефти, по воде.

 $\mu_{ob}$  — Muob\_cP — вязкость нефти при давлении насыщения, с $\Pi$ .

 $Q_{liq}$  — Qliq\_scm3day — дебит жидкости измеренный на поверхности (приведенный к стандартным условиям), м3/сут.

 $f_w$  — fw\_perc, fw\_fr — объёмная обводненность (fraction of water), проценты или доли единиц.

 $f_g$  — fg\_perc, fg\_fr — объёмная доля газа в потоке (fraction of gas), проценты или доли единиц.

PI — pi\_sm3dayatm — коэффициент продуктивности скважины, м $^3$ /сут/атм

#### Словарь терминов

Словарь описывает термины и сокращения широко используемые в описании и в системе Unifloc 7.42 VBA.

- **VBA** Visual Basic for Application язык программрования встроенный в Excel и использованный для написания макросов Unifloc 7.42 VBA.
  - **VBE** Среда разработки для языка VBA. Встроена в Excel.
  - BHP, Pwf Bottom hole pressure. Well flowing pressure. Забойное давление
  - ВНТ, ТВН Bottom hole temperature. Забойная температура
- **WHP, PWH** Well head pressure. Устьевое давление. Как правило, соответствует буферному давлению.
- **WHT, TWH** Well head temperature. Устьевая температура. Температура флюида на устье скважины. Температура в точке замера буферного давления.
- **IPR** Inflow performance relationship. Индикаторная кривая. Зависимость забойного давления от дебита для пласта. Широко используется в узловом анализе.
- **VLP, VFP** Vertical lift performance, vertical flow performance, outflow curve. Кривая лифта, кривая оттока. Зависимость забойного давления от дебита для скважины. Широко используется в узловом анализе.
  - **ESP** Electrical submersible pump. Электрический центробежный насос.
  - GL Gas Lift. Газлифтный способ эксплуатации добывающих скважин.
- **РНХ** ЭЦН Расходно напорная характеристика электрического центробежного насоса. Ключевая характеристика ЭЦН. Дается производителем в каталоге ЭЦН для новых насосов или определяется на стенде для ремонтных ЭЦН.
- **PVT** Pressure Volume Temperature. Общепринятое обозначение для физико-химических свойств пластовых флюидов нефти, газа и воды.
- **MF** MultiPhase. Много Фазный поток. Префикс для функций имеющих дело с расчетом многофазного потока в трубах и скважине.
- **НКТ** Насосно компрессорная труба. Часть конструкции скважины. по колонне НКТ добывается скважинная продукция или закачивается вода. Может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.
- $\mathbf{K}$  Эксплуатационная колонна. Часть конструкции скважины. Не может быть заменена в процессе эксплуатации при ремонте скважины.

 $\Gamma$ ЖС — Газо жидкостная смесь. Часто используется для обозначения совместно двигающихся флюидов в многофазном потоке - нефти, газа, воды.

**Барботаж, ZNLF** — Движение газа через неподвижный столб жидкости. ZNLF - zero net liquid flow. Встречается в скважинах с насосами - в межтрубном пространстве газ движется через неподвижный столб жидкости. Влияет на динамический уровень в скважине.

ЭЦН — Электрический центробежный насос.

УЭЦН — Установка электрического центробежного насоса. Включает весь комплекс погружного и поверхностного оборудования необходимого для работы насоса - насос (ЭЦН), погружной электрический двигатель (ПЭД), гидрозащита (ГЗ), входной модуль (ВМ) и газосепаратор (ГС), электрический кабель, станция управления (СУ) и другие элементы

**ЧРП** — Частотно регулируемый привод. Элемент УЭЦН обеспечивающий возможность вращения вала УЭЦН с различными частотами.

#### Список литературы

- 1. *Хасанов М.*, *Пашали А.*, *Хабибуллин Р.*, *Краснов В.* Оценка забойного давления механизированной скважины: теория и опыт применения // Научнотехнический вестник ОАО НК Роснефть. 2006. Февр.
- 2. *Хасанов М.*, *Байков В.*, *Афанасьев В.*, *Мухамедшин Р.*, *Булгакова Г.*, *Гладков А.* Стандарт компании ЮКОС. Физические свойства нефти. Методы расчета. Уфа Москва, 2002. 45 с.
- 3. *Хасанов М.*, *Краснов В.*, *Хабибуллин Р.*, *Пашали А.*, *Семенов А.* Метод интерпретации отжима динамического уровня с использованием современных подходов к расчету многофазного потока // Нефтяное хозяйство. 2009. Янв.
- 4. *Khasanov M.*, *Krasnov V.*, *Khabibullin R.*, *Pashali A.*, *Semenov A.* New Method for Fluid Level Depression Test Interpretation Based on Modern Multiphase Flow Calculation Techniques. // SPE 129562. 2010. DOI: https://doi.org/10.2118/129562-MS.
- 5. *Khasanov M.*, *Krasnov V.*, *Khabibullin R.*, *Pashali A.* Monitoring and Optimization of Well Performance in Rosneft Oil Company–The Experience of the Unified Model Application for Multiphase Hydraulic Calculations // SPE 104359. 2006. DOI: https://doi.org/10.2118/104359-RU.
- 6. Хабибуллин Р., Пашали А., Краснов В., Бикбулатов С., Еличев В., Михайлов В. Оптимизация режима работы фонтанирующих скважин в НК «Роснефть» // Нефтяное хозяйство. 2006. Сент.
- 7. Khasanov M., Krasnov V., Khabibullin R., Pashali A., Guk V., Litvinenko K., Elichev V., Prado M. High GLR ESP technologies Comparison, Field Test Results // SPE 117414. 2008. DOI: https://doi.org/10.2118/117414-RU.
- 8. Дроздов А., Вербицкий В., Деньгаев А., Арсеньв А., Литвиненко В., Хабибуллин Р., Литвиненко К., Еличев В. Результаты исследований работы погружных центробежных газосепараторов при эксплуатации скважин ООО «РН-Пурнефтегаз» с высоким входным газосодержанием. Сравнение стендовых и промысловых испытаний // SPE 117415. 2008. DOI: https://doi.org/10.2118/117415-RU.

- 9. *Krasnov V.*, *Khabibullin R.*, *Pashali A.*, *Guk V.*, *Litvinenko K.*, *Elichev V.*, *Prado M.* Performance Analysis of ESP Systems in High-GLR Wells: From Lab Experiments to Practical Field Applicationss // SPE 120628. 2009. DOI: https://doi.org/10.2118/120628-MS.
- 10. *Кудряшов С., Хасанов М., Краснов В., Хабибуллин Р., Семенов А.* Шаблоны Применения Технологий эффективный способ систематизации знаний. // Нефтяное хозяйство. 2007. Нояб.
- 11. *Хасанов М.*, *Семенов А.*, *Пашали А.*, *Хабибуллин Р.* Подход к выбору оптимального способа эксплуатации скважин на примере Ванкорского месторождения. // Нефтяное хозяйство. 2007. Нояб.
- 12. Шушаков А., Павлечко Н., Кибирев Е., Бурцев Я., Хабибуллин Р., Хазиев А., Кузнецов В. Оптимизация работы газлифтного фонда скважин в условиях ЗАО Газпромнефть Оренбург с помощью нового расчетного модуля. // Нефтяное хозяйство. 2015. Дек.
- 13. Lubnin A., Yudin E., Fazlytdinov R., Khabibullin R., Grishchenko E., Bovt A. A New Approach of Gas Lift Wells Production Optimization on Offshore Fields // SPE-181903. 2016. DOI: https://doi.org/10.2118/181903-RU.
- 14. *PEH*. Produced water formation volume factor. 2021. URL: https://petrowiki.spe.org/Produced water formation volume factor (visited on 01/21/2021).
- 15. *McCain Jr. W.* Reservoir-Fluid Property Correlations-State of the Art (includes associated papers 23583 and 23594) // SPE Res Eng SPE-18571-PA. 1991. DOI: https://doi.org/10.2118/18571-PA.
- 16. *McCain W. J.* The Properties of Petroleum Fluids, second edition. PennWell Books, 1990.
- 17. *PetroSkills*. Variation of Ideal Gas Heat Capacity Ratio with Temperature and Relative Density. 2013. URL: http://www.jmcampbell.com/tip-of-the-month/2013/05/variation-of-ideal-gas-heat-capacity-ratio-with-temperature-and-relative-density/ (visited on 01/21/2021).
- 18. *Kareem L.*, *Iwalewa T.*, *Al-Marhoun M.* New explicit correlation for the compressibility factor of natural gas: linearized z-factor isotherms. // J Petrol Explor Prod. 2016. DOI: https://doi.org/10.1007/s13202-015-0209-3.
- 19. *PEH*. Gas viscosity. 2021. URL: http://petrowiki.org/Gas\_viscosity (visited on 01/21/2021).

- 20. Lee A., Gonzalez M., Eakin B. The Viscosity of Natural Gases SPE-1340-PA // J Pet Technol. 1966.
- 21. *Beggs H.*, *Robinson J.* SPE-5434-PA Estimating the Viscosity of Crude Oil Systems // J Pet Technol. 1975. DOI: http://dx.doi.org/10.2118/5434-PA.
- 22. *PEH*. Oil viscosity. 2021. URL: https://petrowiki.spe.org/Oil\_viscosity (visited on 01/21/2021).
- 23. *Vazquez M.*, *Beggs H.* SPE-6719-PA Correlations for Fluid Physical Property Prediction // J Pet Technol. 1980. DOI: http://dx.doi.org/10.2118/6719-PA.
- 24. *PEH*. Oil System Correlations. 2021. URL: https://petrowiki.spe.org/PEH: Oil System Correlations (visited on 01/21/2021).
- 25. *PEH*. Oil System Correlations. Appendix table A-7 Undersaturated Oil Viscosity Correlations. 2021. URL: https://petrowiki.spe.org/File:Vol1\_Page\_329\_Image 0001.png (visited on 01/21/2021).
- 26. *Standing M.* A Pressure-Volume-Temperature Correlation for Mixtures of California Oils and Gases // API Drilling and Production Practice. 1947.
- 27. *PEH*. Oil System Correlations. Appendix table A-7 Dead Oil Viscosity Correlations. 2021. URL: https://petrowiki.spe.org/File:Vol1\_Page\_323\_Image\_0001.png (visited on 01/21/2021).
- 28. *Standing M.* Volumetric and Phase Behavior of Oil Field Hydrocarbon Systems, ninth edition. Society of Petroleum Engineers of AIME, 1981.
- 29. *Valkó P., McCain W.* Reservoir oil bubblepoint pressures revisited; solution gasoil ratios and surface gas specific gravities // Journal of Petroleum Science and Engineering. 2003. DOI: https://doi.org/10.1016/S0920-4105(02)00319-4.
- 30. *Velarde J.*, *Blasingame T.*, *McCain W.* Correlation of Black Oil Properties At Pressures Below Bubble Point Pressure A New Approach. // SPE Annual Technical Meeting, Calgary, Alberta, June 1997. 1997. DOI: https://doi.org/10.2118/97-93.
- 31. *Игревский В*. Исследование влияния газовой фазы на характеристику многоступенчатого центробежного насоса при откачке газожидкостных смесей из скважин: дис. ... канд. тех. наук: 05.15.06. М., 1977. 190 с.
- 32. *Marquez R.*, *Prado M.* A New Robust Model For Natural Separation Efficiency // SPE 80922-MS. 2003. DOI: https://doi.org/10.2118/80922-MS.

- 33. *Perkins T.* Critical and Sub-Critical Flow of Multiphase Mixtures Through Chokes // SPE 20633, SPE Drilling and Complition. 1993. DOI: https://doi.org/10.2118/20633-PA.
- 34. *Bratland O.* Pipe Flow 1. Single-phase flow assurance. URL: http://www.drbratland.com/free-book-pipe-flow-1-single-phase-flow-assurance/ (visited on 06/04/2020).
- 35. *Hasan A., Kabir C.* Fluid Flow and Heat Tranfer in Wellbores. SPE, 2002. 181 p.
- 36. *Мукерджи X.*, *Брилл Д*. Многофазный поток в скважинах. Институт компьютерных исследований, 2006. 384 с.
- 37. *Khasanov M.*, *Krasnov V.*, *Khabibullin R.*, *Pashali A.*, *Guk V.* A Simple Mechanistic Model for Void-Fraction and Pressure-Gradient Prediction in Vertical and Inclined Gas/Liquid Flow // SPE Prod and Oper, SPE-108506-PA A. 2010. Jan. DOI: https://doi.org/10.2118/108506-MS.
- 38. *Сахаров В.*, *Мохов М.* Эксплуатация нефтяных скважин, учебное пособие. РГУ нефти и газа, 2008. 250 с.
- 39. *Brown K*. The Technology of Artificial Lift Methods. Volume 4. Production Optimization of Oil and Gas Wells by Nodal System Analysis. PennWell, 1984. 464 p.
- 40. *Gabor T.* Electrical Submersible Pumps Manual. 2nd edition. Elsevier, 2018. 578 p. DOI: 10.1016/B978-1-85617-557-9.X0001-2.

# Приложение А

## Автоматически сгенерированное описание

Далее следует описание расчётных функций Unifloc 7.42 VBA автоматически сгенерированное из исходного кода. Подробности по ключевым пользовательским функциям можно найти в описании выше. Автоматическое описание возможно будет более полным и актуальным пока продолжается разработка.

### A.1. crv\_fit\_linear

```
'Аппроксимация данных линейной функцией.
'Решается задача min|XM-Y| ищется вектор М
Public Function crv fit linear (YA,
                          XA,
                   Optional out As Long,
                   Optional weight,
                   Optional cnstraints)
' YA
      - Y вектор исходных данных [0..N-1] (столбец или массив)
' XA
      - x матрица исходных данных [0..N-1, 0..D-1]
        (таблица или массив)
' out - тип вывода,
      out=0 (по умолчанию) коэффициенты аппроксимации [0..D-1],
      out=1 код ошибки подбора аппроксимации
      out=2 отчет по подбору аппроксимации,
          AvgError, AvgRelError, MaxError, RMSError, TaskRCond.
' weight - вектор весов [0..N-1] для каждого параметра
' cnstraints - матрица ограничений C [0..K-1, 0..D] такая что
               C[I,0]*M[0] + ... + C[I,D-1]*C[D-1] = CMatrix[I,D]
' результат
          вектор М минимизирующий min|XM-Y|
```

# A.2. crv\_fit\_poly

```
out — тип вывода, out=0 (по умолчанию) значения полинома для XIA,

out=1 код ошибки аппроксимации

out=2 отчет по подбору аппроксимации,

AvgError, AvgRelError, MaxError, RMSError, TaskRCond.

XIA — X вектор значений для расчета аппроксимации [0..D-1]

weight — вектор весов [0..N-1] для каждого параметра

cnstraints — матрица ограничений C[0..K-1,0..2].

C[i,0] — значение x где задано ограничение

C[i,1] — велична ограничения,

C[i,2] — тип ограничения (0 —значение,1 —производная)

результат

вектор YIA значений полинома для XIA
```

### A.3. crv fit spline 1D

```
'Поиск пересечений для кривых заданных таблицами.
'Используется линейная интерполяция.
'Возможно несколько решений.
Public Function crv fit spline 1D(XA As Variant,
                           YA As Variant, _
                           M As Long, _
                  Optional XIA As Variant, _
                  Optional WA As Variant, _
                  Optional XCA As Variant,
                  Optional YCA As Variant, _
                  Optional DCA As Variant,
                  Optional hermite As Boolean = False)
' ХА - х значения исходных данных (строка значений или массив)
' YA
       - у значения исходных данных (столбец значений или массив)
       - количество точек для сплайна интерполяции
        должно быть четное для hermite = True
       - таблица выходных значений
' XIA
        столбц значений (х) или массив в возрастающем порядке
' если не заданы возвращаются кубические коэффициента для сегментов
' WA - веса исходных данных
       - х значения матрицы ограничений (столбец или массив)
' XCA
' YCA - величина ограничения для заданного значения
         (столбец или массив)
' DCA - тип ограничения. 0 - значение, 1 - наклон.
```

```
' (столбец или массив).
' если хоть одно из ограничений не задано - они не учитываются
' результат
' значение функции для заданного XIA
```

#### A.4. crv interpolation

```
' функция поиска значения функции по заданным табличным данным
\hookrightarrow (интерполяция)
Public Function crv_interpolation(x_points, y_points, x_val, _
                      Optional ByVal type interpolation As Integer = 0)
' x points - таблица аргументов функции (или json строка - вектор)
' y points - таблица значений функции (или json строка - вектор)
              количество агрументов и значений должно совпадать.
              для табличной функции одному аргументу соответствует
              строго одно значение функции (последнее)
            - аргумент для которого надо найти значение
' x val
              одно значение в ячейке или диапазон значений
              для диапазона аргументов будет найден диапазон значений
              диапазоны могут быть заданы как в строках,
              так и в столбцах
' type interpolation - тип интерполяции
              0 - линейная интерполяция
              1 - кубическая интерполяция
              2 - интерполяция Акима (выбросы)
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Akima spline
              3 - кубический сплайн Катмулла Рома
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic Hermite spline
 результат
              значение функции для заданного x val
```

#### A.5. crv\_interpolation\_2D

```
' функция поиска значения функции по двумерным табличным данным
\hookrightarrow (интерполяция 2D)
Function crv interpolation 2D(XA As Variant, _
                              YA As Variant, _
                              fa As Variant,
                     Optional XYIA As Variant, _
                     Optional out As Long = 1,
                     Optional ByVal type interpolation As Integer = 0)
                     ⇔ As Variant
' XA
      - х значения исходных данных (строка значений или массив)
' YA
       - у значения исходных данных (столбец значений или массив)
       - табличные значения интерполируемой функции,
         двумерная таблица или массив
' XYIA - таблица значений для которой надо найти результат
         два столбца значений (х,у) или массив с двумя колонками
         если не заданы возвращаются кубические коэффициента
         для каждого сегмента
' out
       - для интерполяции кубическими сплайнами
            out = 0 возвращаются только значения
            out = 1 возвращаются значения и производные
' type interpolation - тип интерполяции
                     0 - линейная интерполяция
                     1 - кубическая интерполяция
' результат
           значение функции для заданного XYIA
```

#### A.6. crv intersection

```
'Поиск пересечений для кривых заданных таблицами.
'Используется линейная интерполяция.
'Возможно несколько решений.
Public Function crv_intersection(x1_points, y1_points, _ x2_points, y2_points)
' x1_points - таблица аргументов функции 1
' y1_points - таблица значений функции 1
```

```
количество агрументов и значений функции должно совпадать для табличной функции одному аргументу соответствует строго одно значение функции (последнее)

х2_points - таблица аргументов функции 2

у2_points - таблица значений функции 2

количество агрументов и значений функции должно совпадать для табличной функции одному аргументу соответствует строго одно значение функции (последнее)

результат

массив значений аргументов пересечений двух функций
```

## A.7. crv\_parametric\_interpolation

```
' интерполяция функции заданной параметрически
' параметр номер значения
Public Function crv parametric interpolation(x points, y points, x val,
                       Optional ByVal type interpolation As Integer = 0,
                        Optional param points = -1)
' x points - таблица аргументов функции
' y points - таблица значений функции
              количество агрументов и значений функции должно совпадать
              для табличной функции одному аргументу соответствует
             строго одно значение функции (последнее)
            - аргумент для которого надо найти значение
x val
              одно значение в ячейке или диапазон значений
              для диапазона аргументов будет найден диапазон значений
              диапазоны могут быть заданы как в строках,
              так и в столбцах
' type interpolation - тип интерполяции
              0 - линейная интерполяция
              1 - кубическая интерполяция
              2 - интерполяция Акима (выбросы)
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Akima spline
              3 - кубический сплайн Катмулла Рома
                  https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic Hermite spline
 результат
              значение функции для заданного x val
```

#### A.8. crv\_solve

```
' функция решения уравнения в табличном виде f(x) = y_val
' ищется значение аргумента соответствующее заданному значению
' используется линейная интерполяция
' возможно несколько решений
Public Function crv_solve(x_points, y_points, ByVal y_val As Double)
' x_points - таблица аргументов функции
' y_points - таблица значений функции
' количество агрументов и значений функции должно совпадать
' для табличной функции одному аргументу соответствует
' строго одно значение функции (последнее)
```

```
' y_val — значение функции для которого надо ищутся аргументы
' строго одно вещественное число (ссылка на ячейку)
' результат
' массив значений аргументов — решений уравнения
```

#### A.9. decode json

# A.10. decode\_json\_crv

# A.11. decode\_json\_k\_sep

```
' Функция извлекает список значений коэффициентов сепарации
' из json строки
' нужна для удобства векторных расчетов

Public Function decode_json_k_sep(json)
' json — строка содержащая результаты расчета
' результат — закодированная строка
```

# A.12. decode\_json\_pt

```
' Функция извлекает списки давлений и температур из json строки
' нужна для удобства векторных расчетов

Public Function decode_json_pt(json)
' json — строка содержащая результаты расчета
' результат — закодированная строка
```

# A.13. decode json p atma

```
' Функция извлекает список давлений из json строки
' нужна для удобства векторных расчетов

Public Function decode_json_p_atma(json)
' json — строка содержащая результаты расчета
' результат — закодированная строка
```

## A.14. decode json q liq sm3day

```
' Функция извлекает список дебитов из json строки
' нужна для удобства векторных расчетов

Public Function decode_json_q_liq_sm3day(json)
' json - строка содержащая результаты расчета
' результат - закодированная строка
```

### A.15. decode\_json\_t\_C

```
' Функция извлекает список температур из json строки
' нужна для удобства векторных расчетов

Public Function decode_json_t_C(json)
' json - строка содержащая результаты расчета
' результат - закодированная строка
```

#### A.16. Ei

```
' Расчет интегральной показательной функции Ei(x)
Function Ei(ByVal x As Double)
' x - агрумент функции, может быть и положительным и отрицательным
' результат - значение функции
```

## A.17. encode\_ambient\_formation\_string

```
' функция кодирования температурных парамметров окружающей среды

Public Function encode_ambient_formation_string(

Optional ByVal therm_cond_form_WmC As Double = 2.4252, __
```

```
Optional ByVal sp heat_capacity_form_JkgC As Double = 200, _
   Optional ByVal therm cond cement WmC As Double = 6.965,
   Optional ByVal therm_cond_tubing_WmC As Double = 32, _
   Optional ByVal therm cond casing WmC As Double = 32,
   Optional ByVal heat transfer casing liquid Wm2C As Double = 200,
   Optional ByVal heat_transfer_casing_gas_Wm2C As Double = 10, _
   Optional ByVal heat transfer fluid convection Wm2C As Double = 200,
    \hookrightarrow
   Optional ByVal t calc hr As Double = 240)
' therm cond form \mbox{WmC} - теплопроводность породы окружающей среды
' sp heat capacity form JkgC - удельная теплоемкость породы окружающей
⇔ среды
' therm cond cement \mbox{WmC} - теплопроводность цементного камня вокруг
' therm cond tubing WmC - теплопроводность стенок НКТ
' heat transfer casing liquid Wm2C - теплопередача через затруб с
→ жидкостью
' heat_transfer_casing_gas_Wm2C - теплопередача через затруб с газом
' heat transfer fluid convection Wm2C - теплопередача в потоке
                                с жидкостью за счет конвекции
' t calc hr - время на которое расчитывается распределение температуры
```

### A.18. encode\_arange

## A.19. encode\_ESP\_cable

```
' функция кодирования параметров
' кабельной линии ПЭД в строку
Public Function encode ESP cable (
            Optional ByVal length m As Double = 1000,
            Optional ByVal cable R Omkm As Double = 1.18, _
            Optional ByVal cable X Omkm As Double = 0.01,
            Optional ByVal cable t max C As Double = 120,
            Optional ByVal manufacturer As String = "default",
            Optional ByVal name As String = "default name",
           Optional ByVal d mm As Double = 16)
' length m - длина кабельной линии, м
' cable R Omkm - удельное активное сопротивление
' cable X Omkm - удельное реактивное сопротивление
' cable t max C - максимально допустимая температура
' manufacturer - производитель, для справки
' name - название кабеля, для справки
' d mm - диаметр жилы
```

# A.20. encode\_ESP\_cable\_string

```
' d_mm - диаметр жилы
' length_m - длина кабельной линии, м
```

### A.21. encode ESP motor

```
' функция кодирования параметров ПЭД в строку
Public Function encode ESP motor(
           Optional ByVal motor_ID As Long = 0, _
           Optional ByVal P nom kW As Double = 30,
           Optional ByVal U nom_lin_V As Double = 1000, _
           Optional ByVal f nom Hz As Double = 50,
           Optional ByVal eff nom fr As Double = 0.82,
           Optional ByVal cosphi_nom_fr As Double = 0.88, _
           Optional ByVal slip nom fr As Double = 0.053,
           Optional ByVal U_surf_high_lin_V As Double = 1000, _
            Optional ByVal f surf Hz As Double = 50,
           Optional ByVal power fact kW As Double = 30, _
           Optional ByVal d_od_mm As Double = 0, _
           Optional ByVal lambda As Double = 0, _
           Optional ByVal alpha0 As Double = 0,
           Optional ByVal xi0 As Double = 0, _
           Optional ByVal Ixcf As Double = 0)
'motor ID - тип 0 - постоянные значения,
               1 - задается по каталожным кривым, ассинхронный
               2 - задается по схеме замещения, ассинхронный
'P nom kW
               - номинальная мощность двигателя кВт
'U nom lin V
              - номинальное напряжение двигателя, линейное, В
'f nom Hz
               - номинальная частота тока, Гц
'eff nom fr
              - КПД при номинальном режиме работы
'cosphi nom fr - коэффициент мощности при номинальный
'slip nom fr - скольжение при номинальном режиме работы
'U surf high lin V - напряжение на поверхности
'f surf Hz - частота тока на поверхности
'power fact kW - фактическая потребляемая мощность
                   - внешний диаметр - габарит ПЭД
'lambda – для motorID = 2 перегрузочный коэффициент
        отношение макс момента к номинальному
'alpha0 - параметр. влияет на положение макс КПД.для motorID = 2
'xi0 - параметр. определяет потери момента при холостом ходе.
```

```
' для motorID = 2
'Ixcf - поправка на поправку тока холостого хода
' при изменении напряжения и частоты от минимальной.
```

## A.22. encode\_ESP\_motor\_string

```
' функция кодирования параметров ПЭД в строку
Public Function encode ESP motor string(
            Optional ByVal motor ID As Long = 0,
            Optional ByVal U surf_high_lin_V As Double, _
            Optional ByVal f surf Hz As Double,
            Optional ByVal power_fact_kW As Double, _
            Optional ByVal U_nom_lin_V As Double, _
            Optional ByVal P nom kW As Double,
            Optional ByVal f nom Hz As Double, _
            Optional ByVal eff nom fr As Double,
            Optional ByVal cosphi nom fr As Double, _
            Optional ByVal slip nom fr As Double, _
            Optional ByVal d od mm As Double,
            Optional ByVal Lambda As Double, _
            Optional ByVal alpha0 As Double, _
            Optional ByVal xi0 As Double,
            Optional ByVal Ixcf As Double)
'motor ID - тип 0 - постоянные значения,
                1 - задается по каталожным кривым, ассинхронный
                2 - задается по схеме замещения, ассинхронный
'U surf high lin V - напряжение на поверхности
                     на высокой стороне трансформатора
'f_surf_Hz - частота питающего напряжения
'U nom lin V - номинальное напряжение двигателя, линейное, В
'Р nom kW - номинальная мощность двигателя кВт
'f nom Hz - номинальная частота тока, Гц
'eff nom fr - КПД при номинальном режиме работы
'cosphi nom fr - коэффициент мощности при номинальном режиме работы
'slip nom fr - скольжение при номинальном режиме работы
'd od mm - внешний диаметр - габарит ПЭД
'lambda - для motorID = 2 перегрузочный коэффициент
         отношение макс момента к номинальному
'alpha0 - параметр. влияет на положение макс КПД.для motorID = 2
```

```
    'xi0 - параметр. определяет потери момента при холостом ходе.
    для motorID = 2
    'Ixcf - поправка на поправку тока холостого хода
    при изменении напряжения и частоты от минимальной.
```

#### A.23. encode ESP pump

```
' функция кодирования параметров работы УЭЦН в строку
Public Function encode ESP pump(
           Optional ByVal ESP ID As Long = "1006",
           Optional ByVal head_nom_m As Double = 2000, _
           Optional ByVal num stages As Integer = 100, _
           Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
           Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
           Optional ByVal calibr rate As Double = 1,
           Optional ByVal calibr power As Double = 1,
           Optional ByVal gas correct model As Integer = 0,
           Optional ByVal gas correct stage by stage As Integer = 0,
           Optional ByVal dnum stages integrate = 1)
' esp ID
               - идентификатор насоса
' head nom m
               - номинальный напор системы УЭЦН
                - соответствует напора в записи ЭЦН 50-2000
' num_stages - количество ступеней, если задано
                 перекрывает значение напора
' freq Hz
               - частота, Гц
' calibr head
               - калибровка по напору
' calibr rate
               - калибровка по подаче
' calibr power - калибровка по мощности
' gas correct model - модель калибровки по газу
' gas correct stage by stage - флаг метода применения калибровки по
→ газу
' dnum stages integrate - шаг интегрирования для расчета
' результат
                  - строка с параметрами УЭЦН
```

# A.24. encode ESP\_pump\_string

```
' функция кодирования параметров работы УЭЦН в строку
Public Function encode ESP pump string(
           Optional ByVal ESP ID As Long = "1005",
           Optional ByVal head nom m As Double = 2000, _
           Optional ByVal num_stages As Integer = 0, _
           Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
           Optional ByVal gas correct,
           Optional ByVal calibr,
           Optional ByVal dnum stages integrate = 1)
               - идентификатор насоса
' esp ID
' head nom m
               - номинальный напор системы УЭЦН
                - соответствует напора в записи ЭЦН 50-2000
' num_stages - количество ступеней, если задано
                 перекрывает значение напора
' freq Hz
               - частота, Гц
' t intake C
               - температура на приеме насоа
' t dis C
               - температура на выкиде насоса.
                  если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
' gas correct - деградация по газу:
      0 - 2 задает значение вручную;
      10 стандартный ЭЦН (предел 25%);
      20 ЭЦН с газостабилизирующим модулем (предел 50%);
      30 ЭЦН с осевым модулем (предел 75%);
      40 ЭЦН с модифицированным ступенями (предел 40%).
      110+, тогда модель n-100 применяется ко всем ступеням отдельно
         Предел по доле газа на входе в насос после сепарации
         на основе статьи SPE 117414 (с корректировкой)
         поправка дополнительная к деградации (суммируется).
' calibr - коэффициент поправки на напор.
     если массив то второе значение - поправыка на подачу (множитель)
     третье на мощность (множитель)
' dnum stages integrate - шаг интегрирования для расчета
' результат - строка с параметрами УЭЦН
```

#### A.25. encode ESP separation

```
' функция кодирования газосепаратора
Public Function encode ESP separation(
           Optional ByVal separation mode As String,
           Optional ByVal gassep type As Long,
           Optional ByVal natsep type As Long = 0,
           Optional ByVal psep man atma As Double = 0,
           Optional ByVal tsep man C As Double = 0,
           Optional ByVal ksep gassep man d As Double = 0,
           Optional ByVal ksep nat man d As Double = 0,
            Optional ByVal ksep liquid man d As Double = 0,
           Optional ByVal M Nm As Double = 0,
           Optional ByVal manufacturer As String = "no", _
           Optional ByVal name As String = "no",
           Optional ByVal length m As Double = 0)
' separation mode - режим расчета сепарации
' gassep type - тип - номер из базы
' natsep type - модель расчета естественной сепарации
' psep man atma - давление для расчета
                     коэффициента сепарации заданного вручную
' tsep man C - температура для расчета
                    коэффициента сепарации заданного вручную
' ksep gassep man d - коэффициент сепарации ГС заданный вручную
' ksep nat man d - коэффициент сепарации натуральной
                   заданный вручную
' ksep liquid man d - коэффициент сепарации жидкости для режима
                     потока через затруб
' М Nm - момент на валу
' manufacturer - производитель, для справки
' name - название кабеля, для справки
' length m - длина кабельной линии, м
```

A.26. encode ESP separation string

```
' функция кодирования газосепаратора
Public Function encode ESP separation string(
           Optional ByVal separation mode As String,
            Optional ByVal gassep type As Long,
           Optional ByVal natsep type As Long = 0,
           Optional ByVal psep_man_atma As Double, _
           Optional ByVal tsep man C As Double,
           Optional ByVal ksep_gassep_man_d As Double, _
            Optional ByVal ksep nat man d As Double,
           Optional ByVal ksep liquid man d As Double,
           Optional ByVal M Nm As Double,
           Optional ByVal manufacturer As String = "no",
           Optional ByVal name As String = "no",
           Optional ByVal length m As Double)
' separation mode - режим расчета сепарации
' gassep type - тип - номер из базы
' natsep type - модель расчета естественной сепарации
' psep_man_atma - давление для расчета
                     коэффициента сепарации заданного вручную
' tsep man C - температура для расчета
                    коэффициента сепарации заданного вручную
' ksep gassep man d - коэффициент сепарации ГС заданный вручную
' ksep nat man d - коэффициент сепарации натуральной
                   заданный вручную
' ksep liquid man d - коэффициент сепарации жидкости для режима
                     потока через затруб
' М Nm - момент на валу
' manufacturer - производитель, для справки
' name - название кабеля, для справки
' length m - длина кабельной линии, м
```

# A.27. encode\_feed

```
'Функция кодирования параметров потока флюидов в строку,
Public Function encode_feed(

Optional ByVal q_liq_sm3day As Double = 10,

Optional ByVal fw_perc As Double = -1,

Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1,

Optional ByVal q_gas_free_sm3day As Double = -1,
```

```
Optional ByVal fluid As String = PVT_DEFAULT)

' q_liq_sm3day - дебит жидкости в ст.условиях.

' fw_perc - ободненность, %

' rp_m3m3 - газовый фактор, м3/м3:

' q_gas_free_sm3day - расход свободного газа, ст. м3/сут

' fluid - закодированная PVT строка

' с параметрами флюида

' результат - закодированная строка
```

### A.28. encode\_feed\_list

```
'Функция кодирования параметров потока флюидов в строку,
Public Function encode_feed_list(

Optional ByVal q_liq_sm3day As Variant = 10, _

Optional ByVal fw_perc As Double = -1, _

Optional ByVal rp_m3m3 As Double = -1, _

Optional ByVal q_gas_free_sm3day As Double = -1, _

Optional ByVal fluid As String = PVT_DEFAULT)

' q_liq_sm3day - дебит жидкости в ст.условиях.

' fw_perc - ободненность, %

' rp_m3m3 - газовый фактор, м3/м3:

' q_gas_free_sm3day - расход свободного газа, ст. м3/сут

' результат - закодированная строка
```

# A.29. encode\_json

```
' в коллекцию
' результат — закодированная строка
```

# A.30. encode\_linspace

## A.31. encode\_logspace

# A.32. encode\_pipe

```
' задание параметров траектории трубы в json строке

Public Function encode_pipe(Optional h_list_m As Variant = 1000, __
```

```
Optional diam_list_mm As Variant = 62, _
Optional roughness_m As Double = 0, _
Optional h_vert_m As Variant = -1)

'h_list_m - число - длина вертикальной трубы или массив или range
' содержащий зависимость вертикальной глубины от измеренной
'diam_list_mm - число-внутренний диаметр трубы или массив или range
' содержащий зависимость внутреннего от измеренной глубины
'roughness_m - число - шероховатость, одна для всей трубы
'h_vert_m - число или массив вертикальных глубин
' если задано то инклинометрия задается двумя векторами
'результат - json строка с описанием трубы
```

### A.33. encode PVT

```
' Функция кодирования параметров PVT в строку,
' для передачи PVT свойств в прикладные функции Унифлок.
Public Function encode PVT(
                   Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
                   Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
                   Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
                    Optional ByVal rsb m3m3 = const_rsb_default, _
                   Optional ByVal pb atma = 0,
                   Optional ByVal t_res_C = 80, _
                   Optional ByVal bob m3m3 = 0,
                   Optional ByVal muob_cP = 0, _
                    Optional ByVal PVT corr set = 0
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
```

```
Учитывается при расчете давления насыщения.

По умолчанию const_tres_default = 90

bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения и пластовой температуре, м3/м3.

По умолчанию рассчитывается по корреляции.

тиоb_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.

и пластовой температуре, сП.

По умолчанию рассчитывается по корреляции.

PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:

0 - на основе корреляции Стендинга;

1 - на основе кор-ии Маккейна;

2 - на основе упрощенных зависимостей.

результат - закодированная строка
```

#### A.34. encode\_table\_json

# A.35. encode\_t\_model

```
' кодирование параметров температурной модели трубы/скважины

Public Function encode_t_model(

Optional t_model As TEMP_CALC_METHOD = StartEndTemp,

Optional t_list_C As Variant = 50,

Optional t_start_C As Double = -100,
```

```
Optional t_end_C As Double = -100, _
Optional param As String = "")

' t_model - номер температурной модели
' t_list_C - массив n*2 распределения температуры
' t_start_C - температура в начале трубы
' t_end_C - температура в конце трубы
' param - параметры температурной модели
' список параметров в мануале
```

#### A.36. encode well construction string

```
' функция кодирования параметров работы скважины с газлифтом
Public Function encode well construction_string(
            ByVal h perf m As Double,
            ByVal h tub m As Double,
            ByVal h list m As Variant,
            ByVal d tub list_mm As Variant, _
            ByVal d cas list mm As Variant,
   Optional ByVal d choke mm As Double,
   Optional ByVal t val C As Variant,
   Optional ByVal rough m As Double = 0.0001)
'h perf m - глубина перфорации по длине скважины
          точка узлового анализа для забоя
'h tub m - глубина спуска НКТ, или глубина
         спуска ЭЦН
'h list m - траектория скважины, если число то измеренная
          длина, range или таблица [0..N,0..1] то траектория
'd tub list mm - диаметр НКТ. range или таблица [0..N,0..1]
'd cas list mm - диаметр эксп колонны.
             range или таблица [0..N,0..1]
'd choke mm - диаметр штуцера
't val C - температура вдоль скважины
           если число то температура на устье скважины
           если range или таблица [0..N,0..1] то температура
           окружающей среды по вертикальной глубине, С
'rough m - шероховатость трубы
' результат - строка с закодированными параметрами
```

# A.37. ESP\_calc

```
''функция расчета давления на выходе/входе ЭЦН в рабочих условиях
''параметры насоса задаются, как json строка
'Public Function ESP calc(
                 ByVal p calc atma As Double,
        Optional ByVal t intake C As Double = 50,
        Optional ByVal t_dis_C As Double = 50, _
        Optional ByVal feed As String = "",
        Optional ByVal pump json As String = "",
        Optional ByVal calc along flow As Boolean = True,
        Optional ByVal param As String)
'' p calc atma - давление для которого делается расчет
                    либо давление на приеме насоса
                    либо давление на выкиде насоса
                    определяется параметром calc_along_flow
'' t intake C
                - температура на приеме насоса
'' t dis C
                  - температура на выкиде насоса.
             если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
'' feed - параметры потока флюидов json строка. Используйте
            функцию encode feed() для генерации
'' pump json - строка с параметрами насоса
'' calc along flow - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
          calc along flow = True => p atma давление на приеме
          calc along flow = False => p atma давление на выкиде
'' param - дополнительные параметры расчета потока
'' результат - массив значений включающий
```

### A.38. ESP\_calc\_stages\_num

```
' оценка количества ступеней по напору

Public Function ESP_calc_stages_num(Optional ByVal pump_id As Long =

→ 1006,

Optional ByVal head As Double = 1000)

' ритр_id - идентификатор насоса в базе данных
' результат - количество ступеней
```

### A.39. ESP\_eff\_fr

```
' номинальный КПД ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP eff fr(
       ByVal glig m3day As Double,
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
       Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
       Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
       Optional ByVal mu cSt As Double = -1, _
       Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
       Optional ByVal calibr rate As Double = 1,
       Optional ByVal calibr power As Double = 1)
' qliq m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num stages - количество ступеней
' freq Hz - частота вращения насоса
' pump id
           - номер насоса в базе данных
' mu cSt - вязкость жидкости, сСт;
' calibr head - калибровка (множитель) на напор
' calibr rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr power - калибровка (множитель) на мощность
```

# A.40. ESP\_freq\_nom

```
' номинальная частота УЭЦН

Public Function ESP_freq_nom(Optional ByVal pump_id As Long)
' pump_id - идентификатор насоса в базе данных
' результат - номинальная частота
```

### A.41. ESP\_gassep\_ksep\_d

```
' расчет коэффициента сепарации газосепаратора
' по результатам стендовых испытаний РГУ нефти и газа
Public Function ESP gassep ksep d(
               ByVal gsep_type_TYPE As Integer, _
               ByVal gas_frac_d As Double, _
               ByVal qliq_sm3day As Double, _
      Optional ByVal freq Hz As Double = 50) As Double
' MY SEPFACTOR - Вычисление коэффициента сепрации в точке
   gsep_type_TYPE - тип сепаратора (номер от 1 до 29)
    1 - 'GDNK5'
     2 - 'VGSA (VORTEX)'
     3 - 'GDNK5A'
    4 - 'GSA5-1'
    5 - 'GSA5-3'
     6 - 'GSA5-4'
    7 - 'GSAN-5A'
    8 - 'GSD-5A'
    9 - 'GSD5'
    10 - '3MNGB5'
    11 - '3MNGB5A'
    12 - '3MNGDB5'
    13 - '3MNGDB5A'
    14 - 'MNGSL5A-M'
    15 - 'MNGSL5A-TM'
    16 - 'MNGSL5-M'
    17 - 'MNGSL5-TM'
    18 - 'MNGSLM 5'
    19 - 'MNGD 5'
    20 - 'GSIK 5A'
    21 - '338DSR'
    22 - '400GSR'
    23 - '400GSV'
    24 - '400GSVHV'
    25 - '538 GSR'
    26 - '538 GSVHV'
    27 - '400FSR(OLD)'
    28 - '513GRS (OLD) '
    29 - '675HRS'
   gas frac d
                   - газосодержание на входе в газосепаратор
   qliq_sm3day
                   - дебит жидкости в стандартных условиях
   freq Hz
                    - частота врашения, Гц
```

# A.42. ESP\_head\_m

```
' номинальный напор ЭЦН (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость и калибровки
Public Function ESP head m(
       ByVal glig m3day As Double,
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
       Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
       Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
       Optional ByVal mu cSt As Double = -1,
       Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
       Optional ByVal calibr rate As Double = 1,
       Optional ByVal calibr power As Double = 1)
' qliq m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num stages - количество ступеней
' freq Hz - частота вращения насоса
' pump id
           - номер насоса в базе данных
' mu cSt - вязкость жидкости, сСт;
' calibr head - калибровка (множитель) на напор
' calibr rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr power - калибровка (множитель) на мощность
```

# A.43. ESP\_id\_by\_rate

```
' функция возвращает идентификатор типового насоса по значению
' номинального дебита
Public Function ESP_id_by_rate(q As Double)
' возвращает ID в зависимости от номинального дебита.
' насосы подобраны вручную из текущей базы.
' Q - номинальный дебит
```

#### A.44. ESP\_motor\_calc\_mom

```
' функция расчета параметров двигателя по заданному моменту на валу
Public Function ESP motor calc mom(ByVal mom Nm As Double,
                         Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
                         Optional ByVal U V As Double = -1,
                         Optional ByVal motor_json As String = "", _
                         Optional ByVal cable json As String = "",
                         Optional ByVal param As String = "")
' mom Nm - момент развиваемый двигателем на валу, Нм
' freq_Hz
            - частота вращения внешнего поля
'UV
             - напряжение рабочее, на поверхности, линейное, В
              если задана кабельная линия, то учитывается
' motor json - строка с закодированными данными ПЭД
' cable_json - строка с закодированными параметрами кабеля
' param
            - строка с закодированными параметрами
```

## A.45. ESP\_motor\_calc\_slip

```
' расчет полной характеристики двигателя от проскальзования
' по заданной величине скольжения (на основе схемы замещения)
Public Function ESP motor calc slip(ByVal s As Double,
                         Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
                         Optional ByVal U V As Double = -1,
                         Optional ByVal motor_json As String = "", _
                         Optional ByVal cable json As String = "", _
                         Optional ByVal param As String = "")
             - проскальзывание,
' freq Hz
            - частота вращения внешнего поля
             - напряжение рабочее, на поверхности, линейное, В
              если задана кабельная линия, то учитывается
' motor json - строка с закодированными данными ПЭД
' cable json - строка с закодированными параметрами кабеля
' param
             - строка с закодированными параметрами
```

### A.46. ESP\_motor\_nameplate

### A.47. ESP\_name

```
' название ЭЦН по номеру
Public Function ESP_name(Optional ByVal pump_id As Long) As String
' pump_id - идентификатор насоса в базе данных
' результат - название насоса
```

# A.48. ESP\_optRate\_m3day

```
' freq_Hz - частота вращения ЭЦН
' pump_id - идентификатор насоса в базе данных
```

### A.49. ESP\_power\_W

```
' номинальная мощность потребляемая ЭЦН с вала (на основе каталога ЭЦН)
' учитывается поправка на вязкость
Public Function ESP power W(
       ByVal qliq m3day As Double,
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
       Optional ByVal freq_Hz As Double = 50, _
       Optional ByVal pump_id As Long = 737, _
       Optional ByVal mu_cSt As Double = -1,
       Optional ByVal calibr_head As Double = 1, _
       Optional ByVal calibr rate As Double = 1,
       Optional ByVal calibr power As Double = 1)
' qliq m3day - дебит жидкости в условиях насоса (стенд)
' num stages - количество ступеней
' freq Hz - частота вращения насоса
' pump id
           - номер насоса в базе данных
' mu cSt - вязкость жидкости, сСт;
' calibr head - калибровка (множитель) на напор
' calibr rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr power - калибровка (множитель) на мощность
```

# A.50. ESP\_p\_atma

```
'функция расчета давления на выходе/входе ЭЦН в рабочих условиях
'большинство параметров задается явно
Public Function ESP_p_atma(

ВуVal p_calc_atma,

Optional ByVal t_intake_C = 50,

Optional ByVal t_dis_C = 50,

Optional ByVal feed As String = "", _
```

```
Optional ByVal pump id As Long = 737,
       Optional ByVal num_stages As Integer = 1, _
       Optional ByVal freq Hz As Double = 50,
       Optional ByVal calc along flow As Boolean = True,
       Optional ByVal calibr head As Double = 1,
       Optional ByVal calibr_rate As Double = 1, _
       Optional ByVal calibr_power As Double = 1, _
       Optional ByVal gas correct model As Integer = 1,
       Optional ByVal gas_correct_stage_by_stage As Integer = 1, _
       Optional ByVal param As String = "",
       Optional ByVal h mes top As Double = 1000,
       Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
       Optional ByVal fw_perc = -1, _
       Optional ByVal rp m3m3 = -1,
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' p calc atma - давление для которого делается расчет
                    либо давление на приеме насоса
                    либо давление на выкиде насоса
                   определяется параметром calc along flow
' t intake C
                 - температура на приеме насоса
                  - температура на выкиде насоса.
' t dis C
            если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
' feed - параметры потока флюидов json строка. Используйте
           функцию encode feed() для генерации
' pump id
                  - идентификатор насоса
' num stages
                 - количество ступеней
' freq Hz
                  - частота вращения вала ЭЦН, Гц
' calc along flow - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
          calc along flow = True => p atma давление на приеме
          calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' calibr head - калибровка (множитель) на напор
' calibr rate - калибровка (множитель) на расход
' calibr power - калибровка (множитель) на мощность
' gas correct model - модель калибровки по газу, 1 - стандартный ЭЦН
    25% предел, 2 - предел 50%, 3 - предел 75%, 4 - предел 35%, 5 - 25%
' gas correct stage by stage - модель применятеся
             для всех ступеней сразу или для каждой по отдельности
' param - дополнительные параметры расчета потока
' h mes top - глубина установки ЭЦН (верх ЭЦН)
' q liq sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' fw perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
```

```
' rp_m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,

может быть вектором

' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,

может быть вектором

' результат - массив значений включающий
```

### A.51. ESP\_p\_json\_atma

```
'функция расчета давления на выходе/входе ЭЦН в рабочих условиях
'большинство параметров задается явно
Public Function ESP p json atma(
                ByVal p_calc_atma, _
       Optional ByVal t_intake_C = 50, _
       Optional ByVal t dis C = 50,
       Optional ByVal feed As String = "",
       Optional ByVal json ESP pump As String = "",
       Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = True, _
       Optional ByVal param As String = "",
       Optional ByVal h mes top As Double = 1000,
       Optional ByVal q liq sm3day = -1,
       Optional ByVal fw_perc = -1, _
       Optional ByVal rp m3m3 = -1,
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' р calc atma - давление для которого делается расчет
                    либо давление на приеме насоса
                    либо давление на выкиде насоса
                   определяется параметром calc along flow
' t intake C
                 - температура на приеме насоса
' t dis C
                  - температура на выкиде насоса.
            если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
' feed - параметры потока флюидов json строка. Используйте
            функцию encode feed() для генерации
' json ESP pump - параметры насоса насоса
' calc along flow - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
          calc along flow = True => p atma давление на приеме
          calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' param - дополнительные параметры расчета потока
' h mes top - глубина установки ЭЦН (верх ЭЦН)
' q liq sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
```

```
' может быть вектором
' fw_perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
' может быть вектором
' rp_m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
' может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
' может быть вектором
' результат - массив значений включающий
```

#### A.52. ESP\_rate\_max\_sm3day

## A.53. ESP\_system\_calc

```
Optional ByVal feed As String = "",
       Optional ByVal pump_json As String = "", _
       Optional ByVal motor json As String = "",
       Optional ByVal cable_json As String = "", _
       Optional ByVal gassep json As String = "",
       Optional ByVal calc_along_flow As Boolean = True, _
       Optional ByVal param As String = "",
       Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
       Optional ByVal fw_perc = -1, _
       Optional ByVal rp m3m3 = -1,
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
                    - давление для которого делается расчет
' p calc atma
                     либо давление на приеме насоса
                     либо давление на выкиде насоса
                     определяется параметром calc along flow
' U surf high lin V - напряжение питания
' f surf Hz
                  - фактическая частота
' power fact kW
                  - фактическое потребление энергии
' t intake C
                  - температура на приеме насоса
' t dis C
                 - температура на выкиде насоса.
             если = 0 и calc along flow = 1 то рассчитывается
         - параметры потока флюидов json строка. Используйте
' feed
            функцию encode feed() для генерации
' pump json - строка с параметрами насоса
' motor json - строка с параметрами ПЭД
' cable json - строка с параметрами кабеля ПЭД
' gassep json - строка с параметрами сепарации флюида на приеме
' calc along flow - режим расчета снизу вверх или сверху вниз
          calc along flow = True => p atma давление на приеме
          calc along flow = False => p atma давление на выкиде
' param - дополнительные параметры расчета потока
' результат - массив значений включающий
           перепад давления
            перепад температур
            мощность потребляемая с вала, Вт
            мощность гидравлическая по перекачке жидкости, Вт
            КПД ЭЦН
            список неполон
```

## A.54. E\_1

```
' Расчет интегральной показательной функции E_1(x)
' для вещественных положительных x, x>0 верно E_1(x)=- Ei(-x)

Function E_1(ByVal\ x\ As\ Double)
' x - агрумент функции, может быть и положительным и отрицательным ' результат - значение функции
```

### A.55. feed\_calc

# A.56. feed\_cJT\_Katm

```
't_C - температура, C.
'feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
' используйте encode_feed для генерации
'результат - массив, значение коэффициента Джоуля Томсона потока,
подпись, и лог расчета если подключен
```

#### A.57. feed gas fraction d

### A.58. feed\_mod\_mix

#### A.59. feed\_mod\_separate\_gas

```
' function for calculating flow properties after gas separation

Public Function feed_mod_separate_gas(

ByVal k_sep, _

ByVal p_atma, _

ByVal t_C, _

ByVal feed As String, _

Optional ByVal param As String = "")

' k_sep - gas separation factor, fraction, number or list
' p_atma - pressure, atm, number or list
' t_C - temperature, C, number or list
' feed - json encoded fluid flow parameters,
' use encode_feed to generate
' param - json encoded calculation and output parameters
' result - json encoded feed string
```

#### A.60. feed mod split

```
' function for calculating the properties of the separated fluid flow
Public Function feed mod split(
              ByVal k sep gas As Double,
              ByVal k sep oil As Double,
              ByVal k sep wat As Double,
              ByVal p_atma As Double, _
              ByVal t C As Double, _
              ByVal feed As String,
     Optional ByVal param As String = "")
' k sep gas - gas separation factor
' k_sep_oil - oil separation factor
' k sep wat - water separation factor
' p atma - pressure, atm
' t C - temperature, C.
' feed - fluid flow parameters, flow rate, watercut, etc.
' use encode feed for generation
' param - json encoded parameters for calculation and output
```

```
' result - array, GJS flow rate in working conditions,
' signature, and log of calculation if it is connected
```

### A.61. feed mu mix cP

### A.62. feed\_m\_gas\_kgsec

#### A.63. feed m\_oil\_kgsec

### A.64. feed\_m\_wat\_kgsec

# A.65. feed\_p\_gas\_fraction\_atma

```
ByVal t_C As Double, __
ByVal feed As String, __
Optional ByVal ksep_add_fr As Double = 0)
'free_gas_d - допустимая доля газа в потоке;
't_C - температура, C.
'feed - параметры потока флюидов, дебит, обводненность и пр
' используйте encode_feed для генерации
'ksep_add_fr - коэффициент сепарации газа из потока
'peзультат - число - давление
```

### A.66. feed\_q\_gas\_free\_sm3day

## A.67. feed\_q\_mix\_rc\_m3day

```
' используйте encode_feed для генерации
' результат - массив, расход ГЖС в рабочих условиях,
' подпись, и лог расчета если подключен
```

### A.68. feed\_rho\_mix\_kgm3

### A.69. feed\_rp\_gas\_fraction\_m3m3

```
' результат - число - давление,
подпись, и лог расчета если подключен
```

### A.70. feed\_ST\_liqgas\_Nm

## A.71. GLV\_d\_choke\_mm

## A.72. GLV\_IPO\_p\_atma

```
'Функция расчета давления открытия газлифтного клапана R1
Public Function GLV IPO p atma(ByVal p bellow atma As Double,
                         ByVal d port mm As Double,
                         ByVal p calc_atma As Double, _
                         ByVal q gas sm3day As Double,
                         ByVal t C As Double,
                Optional ByVal calc along flow As Boolean = False, _
                Optional ByVal GLV type As Integer = 0, _
                Optional ByVal d_vkr1_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d_vkr2_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d vkr3 mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d vkr4 mm As Double = -1,
                Optional ByVal gamma gas As Double = 0.8)
' p bellow atma - давление зарядки сильфона на стенде, атма
' d port mm
               - диаметр порта клапана
' p calc atma
               - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' q gas sm3day - расход газа
' t C
               - температура клапана в рабочих условиях, С
' calc along flow - направление расчета
' GLV type
              - тип газлифтного клапана (сейчас только R1)
' d vkr1 mm
              - диаметр вкрутки 1, если есть
' d vkr2 mm
              - диаметр вкрутки 2, если есть
' d vkr3 mm
              - диаметр вкрутки 3, если есть
' d vkr4 mm
              - диаметр вкрутки 4, если есть
' gamma gas
               - плотность газа
```

# A.73. GLV\_IPO\_p\_close

```
Optional ByVal d_vkr2_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d vkr3_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d vkr4 mm As Double = -1,
                Optional ByVal gamma gas As Double = 0.8)
' p bellow atma - давление зарядки сильфона на стенде, атма
               - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' p out atma
' t C
               - температура клапана в рабочих условиях, С
               - тип газлифтного клапана (сейчас только R1)
' GLV type
' d port mm
               - диаметр порта клапана
' d vkr1 mm
               - диаметр вкрутки 1, если есть
               - диаметр вкрутки 2, если есть
' d vkr2 mm
' d vkr3 mm
               - диаметр вкрутки 3, если есть
' d vkr4 mm
              - диаметр вкрутки 4, если есть
' gamma gas
               - плотность газа
```

#### A.74. GLV IPO p open

```
'Функция расчета давления открытия газлифтного клапана R1
Public Function GLV IPO p open (ByVal p bellow atma As Double,
                         ByVal p out atma As Double,
                         ByVal t C As Double,
                Optional ByVal GLV_type As Integer = 0, _
                Optional ByVal d port mm As Double = 5, _
                Optional ByVal d_vkr1_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d_vkr2_mm As Double = -1, _
                Optional ByVal d vkr3 mm As Double = -1,
                Optional ByVal d vkr4 mm As Double = -1,
                Optional ByVal gamma gas As Double = 0.8)
' p bellow atma - давление зарядки сильфона на стенде, атма
               - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' p out atma
' t C
               - температура клапана в рабочих условиях, С
' GLV type
               - тип газлифтного клапана (сейчас только R1)
' d port mm
               - диаметр порта клапана
               - диаметр вкрутки 1, если есть
' d vkr1 mm
' d vkr2 mm
               - диаметр вкрутки 2, если есть
               - диаметр вкрутки 3, если есть
' d vkr3 mm
               - диаметр вкрутки 4, если есть
' d vkr4 mm
' gamma gas
               - плотность газа
```

### A.75. GLV\_p\_atma

```
' функция расчета давления на входе или на выходе
' газлифтного клапана (простого) при закачке газа.
' результат массив значений и подписей
Public Function GLV p atma (ByVal d mm As Double,
                           ByVal p_calc_atma As Double, _
                           ByVal q gas sm3day As Double,
                           Optional ByVal gamma_g As Double = 0.6, _
                           Optional ByVal t C As Double = 25,
                           Optional ByVal calc along flow As Boolean =
                           \hookrightarrow False,
                           Optional ByVal p_open_atma As Double = 0, _
                           Optional ByVal c calibr As Double = 1)
                - диаметр клапана, мм
'd mm
' p_calc_atma
                - давление на входе (выходе) клапана, атма
' q gas sm3day - расход газа, ст. м3/сут
' gamma g
                - удельная плотность газа
' t C
                - температура в точке установки клапана
' calc along flow - направление расчета:
               0 - против потока (расчет давления на входе);
               1 - по потоку (расчет давления на выходе).
' p open atma - давление открытия/закрытия клапана, атм
```

### A.76. GLV\_p\_bellow\_atma

```
'функция расчета давления зарядки сильфона на стенде при
'стандартной температуре по данным рабочих давления и температуры
Public Function GLV_p_bellow_atma(ByVal p_atma As Double, _

ByVal t_C As Double) As Double
'p_atma - рабочее давление открытия клапана в скважине, атм
't_C - рабочая температура открытия клапана в скважине, C
```

### A.77. GLV\_p\_close\_atma

#### A.78. GLV p vkr atma

```
' функция расчета давления на входе или на выходе
' газлифтного клапана (простого) при закачке газа.
' результат массив значений и подписей
Public Function GLV_p_vkr_atma(ByVal d_port_mm As Double, _
                              ByVal d_vkr_mm As Double, _
                              ByVal p_calc_atma As Double, __
                              ByVal q gas_sm3day As Double, _
                    Optional ByVal gamma g As Double = 0.6,
                    Optional ByVal t_C As Double = 25, _
                     Optional ByVal calc along flow As Boolean = False)
               - диаметр порта клапана, мм
' d port mm
' d vkr mm
               - диаметр вкрутки клапана, мм
' p calc atma - давление на входе (выходе) клапана, атма
' q gas sm3day - расход газа, ст. м3/сут
' gamma g
               - удельная плотность газа
' t C
               - температура в точке установки клапана
' calc along flow - направление расчета:
               0 - против потока (расчет давления на входе);
               1 - по потоку (расчет давления на выходе).
```

## A.79. GLV\_q\_gas\_sm3day

### A.80. GLV\_q\_gas\_vkr\_sm3day

```
' функция расчета расхода газа через газлифтный клапан
' с учетом наличия вкруток на выходе клапана.
' результат массив значений и подписей.
Public Function GLV q gas vkr sm3day(d_port_mm As Double, _
                                    d vkr_mm As Double, _
                                    p in atma As Double,
                                    p out atma As Double,
                                    gamma_g As Double, _
                                    t C As Double)
' d port mm - диаметр основного порта клапана, мм
' d vkr mm - эффективный диаметр вкруток на выходе, мм
' p in atma - давление на входе в клапан (затруб), атма
' p out atma - давление на выходе клапана (НКТ), атма
' gamma_g - удельная плотность газа
' t C
         - температура клапана, С
```

#### A.81. GL\_decode\_string

```
'' функция расшифровки параметров газлифтной компоновки скважины
'Public Function GL_decode_string(well_GL_str As String, _
' Optional ByVal getStr As Boolean = False)
'' well_GL_str - строка с параметрами газлифтной скважины
'' getStr - флаг проверки работы функции
'' по умолчанию False (0) - функция выдает объект CESPsystem
'' если задать True - функция раскодирует строку и снова закодирует
'' и выдаст строку (можно использовать из листа)
'' результат - объект CESPsystem
```

### A.82. GL\_encode\_string

```
'' функция кодирования параметров работы скважины с газлифтом
'Public Function GL encode string(
                    Optional q gas inj sm3day As Double = 0,
                    Optional p gas inj_atma As Double = 0, _
                    Optional d gas inj mm As Double = 0,
                    Optional HmesGLV m = 0,
                    Optional dGLV mm = 0,
                    Optional PsurfGLV atma = 0)
'' q gas inj sm3day - расход газа закачки
'' p gas inj atma - давление газа закачки на поверхности
'' d gas inj mm - диаметр штуцера регулировки закачки газа на
→ поверхности
'' HmesGLV m
               - измеренные глубины установки газлифтных клапанов
'' dGLV mm
               - диаметры порта установленных газлифтных клапанов
'' PsurfGLV_atma - давления зарядки газлифтных клапанов
'' результат - строка с закодированными параметрами
```

### A.83. IPR\_pi\_sm3dayatm

```
' расчет коэффициента продуктивности пласта
' по данным тестовой эксплуатации
Public Function IPR pi sm3dayatm(
                ByVal Qtest sm3day As Double,
                ByVal pwf test atma As Double,
                ByVal p_res_atma As Double, _
       Optional ByVal fw perc As Double = 0, _
       Optional ByVal pb atma As Double = -1)
' Qtest sm3day - тестовый дебит скважины, ст.м3/сут
' pwf test atma - тестовое забойное давление, абс. атм
' p_res_atma - пластовое давление, абс. атм
' fw perc
               - обводненность, %
' pb atma
               - давление насыщения, абс. атм
' результат - значение коэффициента продуктивности, ст.м3/сут/атм
```

# A.84. IPR\_pq\_crv

```
' расчет кривой IPR в формате json
' pq crv - кривая давление температура
Public Function IPR pq crv(
                ByVal pi_sm3dayatm As Double, _
                ByVal p_res_atma As Double, _
       Optional ByVal fw perc As Double = 0,
       Optional ByVal pb_atma As Double = -1, _
       Optional param As String = "")
' рі sm3dayatm - коэффициент продуктивности, ст.м3/сут/атм
' p res atma - пластовое давление, абс. атм
' fw perc
               - обводненность, %
' pb atma
               - давление насыщения, абс. атм
               - дополнительные параметры построения
' param
' результат - кривая IPR в формате json.
   можно использовать decode json crv для декодирования
```

#### A.85. IPR p wf atma

```
' расчет забойного давления по дебиту и продуктивности
Public Function IPR p wf atma(
                ByVal pi sm3dayatm As Double, _
                ByVal p res atma As Double,
                ByVal q_liq_sm3day, _
       Optional ByVal fw perc As Double = 0,
       Optional ByVal pb_atma As Double = -1, _
       Optional ByVal t res C As Double = 80)
 ' pi sm3dayatm - коэффициент продуктивности, ст.м3/сут/атм
' p res atma - пластовое давление, абс. атм
' q_liq_sm3day - дебит жидкости скважины на поверхности, ст.м3/сут
' fw perc
               - обводненность, %
' pb atma
               - давление насыщения, абс. атм
' t res C
               - температура флюида в пласте, С
' результат - значение забойного давления, абс. атм
```

# A.86. IPR\_q\_liq\_sm3day

```
' расчет дебита по давлению и продуктивности
Public Function IPR_q_liq_sm3day(
                ByVal pi sm3dayatm As Double,
                ByVal p_res_atma As Double, _
                ByVal p wf atma,
       Optional ByVal fw_perc As Double = 0, _
       Optional ByVal pb_atma As Double = -1, _
       Optional ByVal t res C As Double = 80)
' pi sm3dayatm - коэффициент продуктивности, ст.м3/сут/атм
' p res atma - пластовое давление, абс. атм
               - забойное давление, абс. атм.
' p wf atma
                 можно задать список [],
                тогда результат будет в виде списка
             - обводненность, %
' fw perc
' pb atma
               - давление насыщения, абс. атм
' t res C - температура флюида в пласте, С
```

```
' результат — значение дебита жидкости, ст.м3/сут
' или список значений
```

### A.87. Jet p out atma

```
'Расчет давления на выкиде струйного насоса
Public Function Jet_p_out_atma(feed_act As String, __
                              feed in As String, _
                              d nozzle_mm As Double, _
                              d throat mm As Double, _
                              p act atma As Double,
                              p_in_atma As Double, _
                     Optional t_C As Double = 30, _
                     Optional param As String = "", _
                     Optional type q As Integer = 0)
' feed act - поток рабочий (высокого давления), строка
             расход игнорируется - будет расчтан
' feed in - поток перекачиваемый (низкого давления), строка
' d nozzle mm - диаметр сопла, мм
' d throat mm - диаметр камеры смешения, мм
' р act atma - давление активного потока, высокое, атм
' p_in_atma - давление входного потока, низкое, атм
' t C
            - температура потоков в струйном насосе, С.
' param
           - дополнительные параметры расчета
' результат - число - массовый расход нефти
```

# A.88. Jet\_q\_nozzle\_sm3day

### A.89. json\_choke\_pq\_crv

```
' расчет кривой - характеристики штуцера
' pq - давление дебит
Public Function json choke pq crv(
                    ByVal d choke mm As Double,
                    ByVal feed As String,
                    ByVal p calc from_atma As Double, _
           Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, __
           Optional ByVal d pipe_mm As Double = 70, _
           Optional ByVal calc along flow As Boolean = True,
           Optional ByVal calibr As Double = 1, _
           Optional ByVal param As String = "",
           Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826, _
       Optional ByVal q liq sm3day = -1,
       Optional ByVal fw_perc = -1, _
       Optional ByVal rp m3m3 = -1,
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' d choke mm
               - диаметр штуцера (эффективный)
' feed
                - закодированная строка с параметрами потока.
' p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
                 граничное значение для проведения расчета
                 либо давление на входе, либо на выходе
' t choke C - температура потока, С.
             - диаметр трубы до и после штуцера
' d pipe mm
' calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
' param - параметры расчета json строка
' CDischarge - коэффициент совершенства штуцера
```

```
' q_liq_sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,

может быть вектором

' fw_perc - обводненность, перекрывает feed если задан,

может быть вектором

' rp_m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,

может быть вектором

' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,

может быть вектором

' результат - число или массив значений с параметрами штуцера

и давление на штуцере на расчетной стороне.
```

### A.90. json\_feed\_calc

# A.91. json\_pipe\_calc

```
' расчет распределения давления и температуры в трубопроводе
' выводит результат в виде таблицы значений
Public Function json_pipe_calc(

ВуVal p_calc_from_atma,

ВуVal t_calc_from_C,
```

```
Optional ByVal construction As String = "",
       Optional ByVal feed As String = "",
       Optional ByVal t model As String = "",
       Optional ByVal calc along coord As Boolean = True,
       Optional ByVal flow along coord As Boolean = True,
       Optional ByVal flow correlation As Integer = 0,
       Optional ByVal calibr grav As Double = 1,
       Optional ByVal calibr fric As Double = 1,
       Optional ByVal param As String = "",
       Optional ByVal h start_m As Double = -10000000000.1, _
       Optional ByVal h end m As Double = 10000000001,
       Optional ByVal znlf As Boolean = False,
       Optional ByVal q liq sm3day = -1,
       Optional ByVal fw perc = -1,
       Optional ByVal rp m3m3 = -1,
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
           граничное значение для проведения расчета
' t calc from C - температура в точке где задано давление расчета
          - параметры потока флюидов json строка. Используйте
' feed
           функции encode feed() или encode feed list()
' construction - параметры конструкции json строка. Используйте
          функцию encode pipe() для генерации
' t model - параметры температурной модели json строка.
          Используйте функцию encode t model() для генерации
' calc along coord - направление расчета относительно координат.
' flow along coord - направление потока относительно координат.
' flow correl ation - гидравлическая корреляция, номер
' calibr grav - калибровка на гравитационную составляющую
               градиента давления
' calibr fric - калибровка на составляющую трения
                градиента давления
' рагат - дополнительные параметры расчета потока
' h start m - начало расчета по трубе, м
' h end m - конечная точка расчета по трубе, м
' znlf - флаг для режима барботажа
' q liq sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
' fw perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' rp m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' q gas free sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
```

```
' может быть вектором
' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
' и распределение параметров по трубе
```

# A.92. json\_PVT\_calc

## A.93. list\_concatenate

```
' слияние списков чисел в json формате
' если значения на границе совпадают - они дублируются
Public Function list_concatenate(ParamArray var() As Variant)
```

#### A.94. list\_merge

```
' слияние списков чисел в json формате
' если значения на границе совпадают - они сливаются в одно
Public Function list_merge(ParamArray var() As Variant)
```

#### A.95. MF\_choke\_calc

```
' расчет штуцера (дросселя) с выводом всех параметров расчета
' тип расчета зависит от исходных данных
Public Function MF choke calc(
                    ByVal d choke mm As Double,
                    ByVal feed As String,
           Optional ByVal p in_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal p out atma As Double = -1,
           Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
           Optional ByVal d pipe mm As Double = 70,
           Optional ByVal calibr As Double = 1, _
           Optional ByVal param As String = "")
' d choke mm
               - диаметр штуцера (эффективный)
' feed
                 - закодированная строка с параметрами потока.
' p in atma
                - давление на входе в штуцер, атм
                  если задано, то используется в расчете
' p out atma - давление на выходе из штуцера, атм
                  если задано, то используется в расчете
' t choke C
               - температура потока, С.
              - диаметр трубы до и после штуцера
' d pipe mm
' calibr
                - базовая калибровка штуцера (на расход)
' param
                - параметры расчета json строка
' результат - число или массив значений с параметрами штуцера
                  и давление на штуцере на расчетной стороне.
```

#### A.96. MF choke calibr

```
' расчет корректирующего фактора (множителя) модели штуцера под замеры
' медленный расчет - калибровка подбирается
Public Function MF choke calibr(
                    ByVal d choke mm As Double,
                    ByVal feed As String,
           Optional ByVal calibr type As Integer = 0,
           Optional ByVal p in atma As Double = -1, _
           Optional ByVal p_out_atma As Double = -1, _
           Optional ByVal t_choke_C As Double = 20, _
           Optional ByVal calibr As Double = 1,
           Optional ByVal d pipe mm As Double = 70, _
           Optional ByVal param As String = "",
           Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826,
       Optional ByVal q_liq_sm3day = -1, _
       Optional ByVal fw perc = -1,
       Optional ByVal rp m3m3 = -1,
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' d choke mm - диаметр штуцера (эффективный), мм
' feed
        - закодированная строка с параметрами потока.
' calibr type
' p_in_atma - давление на входе (высокой стороне)
               - давление на выходе (низкой стороне)
' p out atma
' t choke C
              - температура, С.
' calibr
               - параметр калибровки
' d pipe mm
              - диаметр трубы до и после штуцера, мм
' param - параметры расчета json строка
' CDischarge
               - коэффициент совершенства штуцера
' q liq sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' fw perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' rp m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' q gas free sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
' результат - число - калибровочный коэффициент для модели.
                штуцера - множитель на дебит через штуцер
```

#### A.97. MF\_choke\_calibr\_fast

```
' расчет корректирующего фактора (множителя) модели штуцера под замеры
' быстрый расчет - калибровка вычисляется
Public Function MF choke calibr fast(
           ByVal feed As String,
           ByVal d choke mm As Double,
           Optional ByVal p in atma As Double = -1,
           Optional ByVal p out atma As Double = -1, _
           Optional ByVal d pipe mm As Double = 70,
           Optional ByVal t choke C As Double = 20,
           Optional ByVal param As String = "",
           Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826, _
       Optional ByVal q liq sm3day = -1,
       Optional ByVal fw_perc = -1, _
       Optional ByVal rp_m3m3 = -1,
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
           - закодированная строка с параметрами потока.
' d choke mm
              - диаметр штуцера (эффективный), мм
' p in atma
              - давление на входе (высокой стороне)
' p out atma
              - давление на выходе (низкой стороне)
' d pipe mm
              - диаметр трубы до и после штуцера, мм
' t choke C
              - температура, С.
' param - параметры расчета json строка
' CDischarge
                - коэффициент совершенства штуцера
' q liq sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' fw perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' rp m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' q_gas_free_sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
' результат
               - число - калибровочный коэффициент для модели.
                штуцера - множитель на дебит через штуцер
```

### A.98. MF\_choke\_pq\_crv

```
' расчет кривой - характеристики штуцера
' ро - давление дебит
Public Function MF choke pq crv(
                    ByVal d choke mm As Double, _
                    ByVal feed As String,
                    ByVal p calc from atma As Double,
           Optional ByVal t choke C As Double = 20, _
           Optional ByVal d pipe mm As Double = 70,
           Optional ByVal calc along flow As Boolean = True,
           Optional ByVal calibr As Double = 1, _
           Optional ByVal param As String = "",
           Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826)
                 - диаметр штуцера (эффективный)
' d choke mm
' feed
                 - закодированная строка с параметрами потока.
' p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
                  граничное значение для проведения расчета
                  либо давление на входе, либо на выходе
' t choke C
                - температура потока, С.
' d pipe mm
                - диаметр трубы до и после штуцера
' calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
' param
              - параметры расчета json строка
' CDischarge
                - коэффициент совершенства штуцера
                 - число или массив значений с параметрами штуцера
' результат
                  и давление на штуцере на расчетной стороне.
```

# A.99. MF\_choke\_p\_atma

```
Optional ByVal calibr As Double = 1, _
           Optional ByVal param As String = "",
           Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826,
       Optional ByVal q liq sm3day = -1,
       Optional ByVal fw perc = -1,
       Optional ByVal rp_m3m3 = -1,
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' d choke mm - диаметр штуцера (эффективный)
         - параметры потока флюидов json строка. Используйте
           функции encode_feed() или encode feed list()
' p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
                  граничное значение для проведения расчета
                  либо давление на входе, либо на выходе.
                  может быть списком.
' t choke C - температура потока, С.
                  может быть списком.
' d pipe mm
              - диаметр трубы до и после штуцера
' calc along flow - флаг направления расчета относительно потока
' calibr
                 - параметр калибровки штуцера, множитель
                  перепад давления
' param
                - параметры расчета json строка
' CDischarge - коэффициент совершенства штуцера
' q liq sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' fw perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' rp m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' q gas free sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
               - число или массив значений с параметрами штуцера
' результат
                  и давление на штуцере на расчетной стороне.
```

# A.100. MF\_choke\_q\_sm3day

```
ByVal p in atma As Double, _
                    ByVal p out atma As Double, _
           Optional ByVal t choke C = 20,
           Optional ByVal d_pipe_mm As Double = 70, _
           Optional ByVal calibr As Double = 1,
           Optional ByVal param As String = "", _
           Optional ByVal CDischarge As Double = 0.826,
       Optional ByVal q liq sm3day = -1,
       Optional ByVal fw_perc = -1, _
       Optional ByVal rp m3m3 = -1,
       Optional ByVal q gas free sm3day = -1)
' feed
             - закодированная строка с параметрами потока.
' d choke mm - диаметр штуцера (эффективный)
' p in atma - давление на входе в штуцер, атм.
               высокая сторона
' p_out_atma - давление на выходе из штуцера, атм.
               низкая сторона
' t choke C - температура потока, C.
' d pipe mm
             - диаметр трубы до и после штуцера
' calibr
             - параметр калибровки штуцера
' param
           - параметры расчета json строка
' CDischarge - коэффициент совершенства штуцера
' q liq sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' fw perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' rp m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' q gas free sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
' результат - число - массив значений с параметрами штуцера
               и давление на штуцере на расчетной стороне.
```

# A.101. MF\_dpdl\_atmm

```
'расчет градиента давления
'с использованием многофазных корреляций
Public Function MF_dpdl_atmm(ByVal d_m As Double, _

ByVal p_atma As Double, _
```

```
ByVal Ql rc_m3day As Double, _
            ByVal Qg rc m3day As Double,
   Optional ByVal mu oil_cP As Double = const_mu_o, _
   Optional ByVal mu gas_cP As Double = const_mu_g, _
   Optional ByVal sigma oil gas Nm As Double = const sigma oil Nm,
   Optional ByVal rho_lrc_kgm3 As Double = const_go_ * 1000, _
   Optional ByVal rho grc kgm3 As Double = const_gg_ * const_rho_air, _
   Optional ByVal eps_m As Double = 0.0001, _
   Optional ByVal theta deg As Double = 90, _
   Optional ByVal hcorr As Integer = 1,
   Optional ByVal param_out As Integer = 0, _
   Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
   Optional ByVal calibr fric As Double = 1)
' расчет градиента давления по одной из корреляций
' d m - диаметр трубы в которой идет поток
' р atma - давление в точке расчета
' Ql rc m3day - дебит жидкости в рабочих условиях
' Qg rc m3day - дебит газа в рабочих условиях
' mu oil cP - вязкость нефти в рабочих условиях
' mu gas cP - вязкость газа в рабочих условиях
' sigma oil gas Nm - поверхностное натяжение
             жидкость газ
' rho lrc kgm3 - плотность нефти
' rho grc kgm3 - плотность газа
' eps m - шероховатость
' theta deg - угол от горизонтали
' hcorr - тип корреляции
' param out - параметр для вывода
' calibr grav - калибровка гравитации
' calibr fric - калибровка трения
```

# A.102. MF\_pipe\_calc

```
Optional ByVal feed As String = "",
       Optional ByVal t model As String = "",
       Optional ByVal calc along coord As Boolean = True,
       Optional ByVal flow_along_coord As Boolean = True, _
       Optional ByVal flow correlation As Integer = 0,
       Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
       Optional ByVal calibr_fric As Double = 1, _
       Optional ByVal param As String)
' p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
           граничное значение для проведения расчета
' t calc from C - температура в точке где задано давление расчета
' feed
        - параметры потока флюидов json строка. Используйте
           функцию encode feed() для генерации
' construction - параметры конструкции json строка. Используйте
           функцию encode pipe() для генерации
' t model - параметры температурной модели json строка.
           Используйте функцию encode feed() для генерации
' calc along coord - направление расчета относительно координат.
' flow along coord - направление потока относительно координат.
' flow correl ation - гидравлическая корреляция, номер
' calibr grav - калибровка на гравитационную составляющую
               градиента давления
' calibr fric - калибровка на составляющую трения
                градиента давления
' param - дополнительные параметры расчета потока
' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
          и распределение параметров по трубе
```

# A.103. MF\_pipe\_p\_atma

```
Optional ByVal flow along coord As Boolean = True,
       Optional ByVal flow_correlation As Integer = 0, _
       Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
       Optional ByVal calibr_fric As Double = 1, _
       Optional ByVal param As String = "",
       Optional ByVal h_start_m As Double = -10000000000.1, _
       Optional ByVal h end m As Double = 10000000001,
       Optional ByVal znlf As Boolean = False,
       Optional ByVal q liq sm3day = -1,
       Optional ByVal fw_perc = -1, _
       Optional ByVal rp m3m3 = -1,
       Optional ByVal q_gas_free_sm3day = -1)
' p calc from atma - давление с которого начинается расчет, атм
           граничное значение для проведения расчета
' t calc from C - температура в точке где задано давление расчета
' construction - параметры конструкции json строка. Используйте
           функцию encode pipe() для генерации
          - параметры потока флюидов json строка. Используйте
           функции encode feed() или encode feed list()
' t model - параметры температурной модели json строка.
           Используйте функцию encode t model() для генерации
' calc along coord - направление расчета относительно координат.
' flow along coord - направление потока относительно координат.
' flow_correlation - гидравлическая корреляция, номер
' calibr grav - калибровка на гравитационную составляющую
                градиента давления
' calibr fric - калибровка на составляющую трения
                градиента давления
' param - дополнительные параметры расчета потока
' h start m - начало расчета по трубе, м
' h end m \, - конечная точка расчета по трубе, м
' znlf - флаг для режима барботажа
' q liq sm3day - дебит жидкости, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' fw perc - обводненность, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' rp m3m3 - газовый фактор, перекрывает feed если задан,
                может быть вектором
' q gas free sm3day - доп дебит газа, перекрывает feed если задан,
               может быть вектором
' результат - число - давление на другом конце трубы atma.
          и распределение параметров по трубе
```

## A.104. PVT bg m3m3

```
' функция расчета объемного коэффициента газа
Public Function PVT bg m3m3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb_atma = 0, _
  Optional ByVal t_res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
           и пластовой температуре, сП.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
```

```
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
' 0 - на основе корреляции Стендинга;
' 1 - на основе кор-ии Маккейна;
' 2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.105. PVT\_bo\_m3m3

```
' расчет объемного коэффициента нефти
Public Function PVT bo m3m3(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double, _
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t_res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
```

```
Учитывается при расчете давления насыщения.

По умолчанию const_tres_default = 90

bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения и пластовой температуре, м3/м3.

По умолчанию рассчитывается по корреляции.

тиоb_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.

и пластовой температуре, сП.

По умолчанию рассчитывается по корреляции.

PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:

0 - на основе корреляции Стендинга;

1 - на основе кор-ии Маккейна;

2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.106. PVT bw m3m3

```
' расчет объемного коэффициента воды
Public Function PVT bw m3m3(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t res C = 80,
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob_cP = 0, __
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
```

```
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

#### A.107. PVT\_calc

#### A.108. PVT\_compressibility\_gas\_1atm

```
' расчет сжимаемости нефти
Public Function PVT compressibility gas latm(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb_atma = 0, _
  Optional ByVal t res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
            если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const_tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
           и пластовой температуре, сП.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
```

```
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
' 0 - на основе корреляции Стендинга;
' 1 - на основе кор-ии Маккейна;
' 2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.109. PVT\_compressibility\_oil\_1atm

```
' расчет сжимаемости нефти
Public Function PVT compressibility_oil_latm(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double, _
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t res C = 80,
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const qw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
```

```
Учитывается при расчете давления насыщения.
По умолчанию const_tres_default = 90
bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения и пластовой температуре, м3/м3.
По умолчанию рассчитывается по корреляции.
типов_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
и пластовой температуре, cП.
По умолчанию рассчитывается по корреляции.
PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
0 - на основе корреляции Стендинга;
1 - на основе кор-ии Маккейна;
2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

#### A.110. PVT compressibility wat 1atm

```
' расчет сжимаемости воды
Public Function PVT compressibility wat latm(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t res C = 80,
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob_cP = 0, __
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
```

```
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.111. PVT\_cp\_gas\_JkgC

```
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const qw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.112. PVT cp\_oil\_JkgC

```
Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t res C = 80,
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p atma - давление, атм
' t С - температура, С.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
          используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const gg = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
            и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
           и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

#### A.113. PVT\_cp\_wat\_JkgC

```
' расчет теплоемкости воды при постоянном давлении ср
Public Function PVT cp wat JkgC(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb_atma = 0, _
  Optional ByVal t res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
            если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const_tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
           и пластовой температуре, сП.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
```

```
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
' 0 - на основе корреляции Стендинга;
' 1 - на основе кор-ии Маккейна;
' 2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.114. PVT\_cv\_gas\_JkgC

```
' расчет теплоемкости газа при постоянном давлении ср
Public Function PVT cv gas JkgC(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double, _
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t res C = 80,
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT_prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const qw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
```

```
Учитывается при расчете давления насыщения.

По умолчанию const_tres_default = 90

bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения и пластовой температуре, м3/м3.

По умолчанию рассчитывается по корреляции.

тиоо сР - вязкость нефти при давлении насыщения.

и пластовой температуре, сП.

По умолчанию рассчитывается по корреляции.

PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:

0 - на основе корреляции Стендинга;

1 - на основе кор-ии Маккейна;

2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.115. PVT mu gas cP

```
' расчет вязкости газа
Public Function PVT mu gas cP(
           ByVal p_atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t res C = 80,
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob_cP = 0, __
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
```

```
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.116. PVT\_mu\_oil\_cP

```
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.117. PVT mu wat cP

```
Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t res C = 80,
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p atma - давление, атм
' t С - температура, С.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
          используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const gg = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
            и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
           и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

#### A.118. PVT pb atma

```
' Расчет давления насыщения
Public Function PVT pb atma(
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t_res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
            Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
            и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
```

```
' 2 - на основе упрощенных зависимостей.
'
результат - число - давление насыщения.
```

#### A.119. PVT rho gas kgm3

```
' расчет плотности газа в рабочих условиях
Public Function PVT rho gas kgm3(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t_res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' р atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma_gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const qw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
```

```
По умолчанию const_tres_default = 90
' bob_m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
и пластовой температуре, м3/м3.
' По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
и пластовой температуре, сП.
' По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
' О - на основе корреляции Стендинга;
' 1 - на основе кор-ии Маккейна;
' 2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.120. PVT rho oil kgm3

```
' расчет плотности нефти в рабочих условиях
Public Function PVT rho oil kgm3(
           ByVal p atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb_m3m3 = const_rsb_default, _
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t_res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob_cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode_pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const qq = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
            По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
```

```
По умолчанию const qw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const_rsb_default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
            0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
            2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.121. PVT\_rho\_wat\_kgm3

```
' расчет плотности воды в рабочих условиях
Public Function PVT rho wat kgm3(
           ByVal p atma As Double, _
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "", _
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const_rsb_default, _
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t_res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
```

```
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
          используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const qq = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
            По умолчанию const go = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const qw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
           и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.122. PVT rsb m3m3

```
Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' pb atma - давление насыщения, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const_gw = 1
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
            и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.123. PVT\_rs\_m3m3

```
Optional ByVal gamma wat As Double = const gw ,
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t res C = 80,
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma_oil - удельная плотность нефти, по воде.
            По умолчанию const go = 0.86
' gamma_wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const qw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob_cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

#### A.124. PVT salinity ppm

```
' расчет солености воды
Public Function PVT salinity ppm(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb_atma = 0, _
  Optional ByVal t res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const_tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
           и пластовой температуре, сП.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
```

```
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
' 0 - на основе корреляции Стендинга;
' 1 - на основе кор-ии Маккейна;
' 2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.125. PVT\_ST\_liqgas\_Nm

## A.126. PVT\_ST\_oilgas\_Nm

```
Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
            По умолчанию const gw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
            и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

# A.127. PVT\_ST\_watgas\_Nm

```
ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma_gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const_rsb_default, _
  Optional ByVal pb atma = 0,
  Optional ByVal t res C = 80,
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob_cP = 0, _
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
          используйте encode pvt для ее генерации,
          если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
            По умолчанию const gg = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
            По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const qw = 1
'rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
            По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
          Опциональный калибровочный параметр,
          если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
            и пластовой температуре, м3/м3.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
            и пластовой температуре, сП.
            По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' PVT corr set - номер набора PVT корреляций для расчета:
           0 - на основе корреляции Стендинга;
           1 - на основе кор-ии Маккейна;
           2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

#### A.128. PVT z

```
' расчет коэффициента сверхсжимаемости газа
Public Function PVT z(
           ByVal p atma As Double,
           ByVal t C As Double,
  Optional ByVal PVT prop As String = "",
  Optional ByVal gamma gas As Double = const_gg_, _
  Optional ByVal gamma_oil As Double = const_go_, _
  Optional ByVal gamma_wat As Double = const_gw_, _
  Optional ByVal rsb m3m3 = const rsb default,
  Optional ByVal pb_atma = 0, _
  Optional ByVal t_res_C = 80, _
  Optional ByVal bob_m3m3 = 0, _
  Optional ByVal muob cP = 0,
  Optional ByVal PVT corr set = 0)
' p_atma - давление, атм
' t C - температура, C.
' PVT prop - строка с параметрами флюида,
           используйте encode pvt для ее генерации,
           если задана перекрывает остальные параметры
' gamma gas - удельная плотность газа, по воздуху.
             По умолчанию const qq = 0.6
' gamma oil - удельная плотность нефти, по воде.
             По умолчанию const go = 0.86
' gamma wat - удельная плотность воды, по воде.
             По умолчанию const gw = 1
' rsb m3m3 - газосодержание при давлении насыщения, м3/м3.
             По умолчанию const rsb default = 100
' pb atma - давление насыщения при заданной температуре, атма.
           Опциональный калибровочный параметр,
           если не задан или = 0, то рассчитается по корреляции.
' t res C - пластовая температура, С.
           Учитывается при расчете давления насыщения.
           По умолчанию const_tres default = 90
' bob m3m3 - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения
           и пластовой температуре, м3/м3.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
' muob cP - вязкость нефти при давлении насыщения.
           и пластовой температуре, сП.
           По умолчанию рассчитывается по корреляции.
```

```
' PVT_corr_set - номер набора PVT корреляций для расчета:
' 0 - на основе корреляции Стендинга;
' 1 - на основе кор-ии Маккейна;
' 2 - на основе упрощенных зависимостей.
```

## A.129. transient\_cd\_from\_cs

```
' расчет безразмерного коэффициента влияния ствола скважины
→ (определение)
Function transient cd from cs(
                     ByVal cs latm,
            Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
            Optional ByVal h m As Double = 10,
            Optional ByVal porosity As Double = 0.2,
            Optional ByVal ct latm As Double = 0.00001
' cs latm
           - коэффициент влияния ствола скважины, 1/атм
' rw m
            - радиус скважины, м
' h m
             - толщина пласта, м
' porosity
            - пористость
'ct latm - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат
            - безразмерный коэффициент влияния ствола скважины cd
```

## A.130. transient\_cs\_from\_cd\_1atm

```
' h_m — толщина пласта, м
' porosity — пористость
' ct_latm — общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат — коэффициент влияния ствола скважины сs
```

## A.131. transient\_def\_cd

```
' расчет безразмерного коэффициента влияния ствола скважины
→ (определение)
Function transient def_cd(ByVal cs_1atm As Double, _
            Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
            Optional ByVal h_m As Double = 10, _
            Optional ByVal porosity As Double = 0.2,
            Optional ByVal ct_latm As Double = 0.00001 _
            ) As Double
' cs latm
           - коэффициент влияния ствола скважины, 1/атм
            - радиус скважины, м
' rw m
            - толщина пласта, м
'h m
' porosity
            - пористость
' ct latm
            - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат - безразмерный коэффициент влияния ствола скважины сd
```

## A.132. transient\_def\_cs\_1atm

```
' porosity - пористость
' ct_latm - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат - коэффициент влияния ствола скважины сs
```

## A.133. transient\_def\_pd

```
' расчет безразмерного давления (определение)
Function transient def pd(ByVal p wf atma As Double,
                         ByVal q_liq_sm3day As Double, _
                Optional ByVal pi_atma As Double = 250, _
                Optional ByVal k mD As Double = 100,
                Optional ByVal h m As Double = 10,
                Optional ByVal mu cP As Double = 1,
                Optional ByVal b_m3m3 As Double = 1.2 _
            ) As Double
' p wf atma
             - забойное давление, атма
' q liq sm3day - дебит запуска скважины, м3/сут в стандартных условиях
' рі atma - начальное пластовое давление, атма
' k mD
            - проницаемость пласта, мД
'h m
            - толщина пласта, м
' mu cP
            - вязкость флюида в пласте, сП
' b m3m3
            - объемный коэффициент нефти, м3/м3
' результат - безразмерное время td
```

## A.134. transient\_def\_p\_wf\_atma

```
) As Double
'p_wf_atma - забойное давление, атма
'q_liq_sm3day - дебит запуска скважины, м3/сут в стандартных условиях
'pi_atma - начальное пластовое давление, атма
'k_mD - проницаемость пласта, мД
'h_m - толщина пласта, м
'mu_cP - вязкость флюида в пласте, сП
'b_m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3
'peзультат - безразмерное время td
```

## A.135. transient\_def\_td

```
' расчет безразмерного времени (определение)
Function transient def_td(ByVal t_day As Double, _
            Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
            Optional ByVal k mD As Double = 100,
            Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _
            Optional ByVal mu cP As Double = 1,
            Optional ByVal ct 1atm As Double = 0.00001
            ) As Double
' t day
            - время для которого проводится расчет, сут
'rw m
            - радиус скважины, м
' k mD
            - проницаемость пласта, мД
' porosity
            - пористость
' mu cP
            - вязкость флюида в пласте, сП
' ct latm - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат - безразмерное время td
```

# A.136. transient\_def\_t\_day

```
' расчет времени по безразмерному времени (определение)
Function transient_def_t_day(ByVal td As Double, _
Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
Optional ByVal k_mD As Double = 100, _
```

```
Optional ByVal porosity As Double = 0.2,
            Optional ByVal mu cP As Double = 1,
            Optional ByVal ct 1atm As Double = 0.00001
            ) As Double
' t day
           - время для которого проводится расчет, сут
' rw m
            - радиус скважины, м
' k mD
            - проницаемость пласта, мД
' porosity
            - пористость
' mu cP
            - вязкость флюида в пласте, сП
' ct latm
            - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат - время t
```

## A.137. transient\_pd\_from\_p

```
' расчет безразмерного давления (определение)
Function transient_pd from_p(ByVal p_wf_atma, __
                         ByVal q liq sm3day As Double,
                Optional ByVal pi_atma As Double = 250, _
                Optional ByVal k mD As Double = 100,
                Optional ByVal h_m As Double = 10, _
                Optional ByVal mu_cP As Double = 1, _
                Optional ByVal b m3m3 As Double = 1.2
            - забойное давление, атма
' p wf atma
' q_liq_sm3day - дебит запуска скважины, м3/сут в стандартных условиях
' рі atma - начальное пластовое давление, атма
' k mD
            - проницаемость пласта, мД
'h m
            - толщина пласта, м
            - вязкость флюида в пласте, сП
' mu cP
' b m3m3 - объемный коэффициент нефти, м3/м3
' результат - безразмерное время td
```

#### A.138. transient\_pd\_radial

```
' Расчет неустановившегося решения уравнения фильтрации
' для различных моделей радиального притока к вертикльной скважине
' основано не решениях в пространстве Лапласа и преобразовании Стефеста
Function transient pd radial(ByVal td As Double,
                   Optional ByVal cd As Double = 0,
                   Optional ByVal skin As Double = 0,
                   Optional ByVal rd As Double = 1,
                   Optional Model As Integer = 0)
'td
            - безразмерное время для которого проводится расчет
            - безразмерный коэффициент влияния ствола скважины
' cd
' skin
            - скин-фактор, безразмерный skin>0.
             для skin<0 используйте эффективный радиус скважины
            - безразмерное расстояние для которого проводится расчет
'rd
              rd=1 соответвует забою скважины
' model
            - модель проведения расчета. О - модель линейного стока Еі
              1 - модель линейного стока через преобразование Стефеста
              2 - конечный радиус скважины
              3 - линейный сток со скином и послепритоком
              4 - конечный радиус скважины со скином и послепритоком
' результат - безразмерное давление pd
```

## A.139. transient\_pwf\_radial\_atma

```
Optional ByVal mu cP As Double = 1,
                        Optional ByVal b m3m3 As Double = 1.2,
                        Optional ByVal ct 1atm As Double = 0.00001,
                        Optional ByVal Model As Integer = 0) As Double
' t hr
             - время для которого проводится расчет, час
' q liq sm3day - дебит запуска скважины, м3/сут в стандартных условиях
' pi atma
            - начальное пластовое давление, атма
' skin
            - скин - фактор, может быть отрицательным
cs latm
            - коэффициент влияния ствола скважины, 1/атм
'r m
            - расстояние от скважины для которого проводится расчет, м
'rw m
            - радиус скважины, м
' k mD
            - проницаемость пласта, мД
'h m
            - толщина пласта, м
' porosity
            - пористость
' mu cP
            - вязкость флюида в пласте, сП
' b m3m3
            - объемный коэффициент нефти, м3/м3
' ct latm
            - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' model
            - модель проведения расчета. 0 - модель линейного стока Еі
             1 - модель линейного стока через преобразование Стефеста
             2 - конечный радиус скважины
              3 - линейный сток со скином и послепритоком
              4 - конечный радиус скважины со скином и послепритоком
' результат - давление pwf
```

## A.140. transient\_p\_from\_pd\_atma

```
' h_m — толщина пласта, м
' mu_cP — вязкость флюида в пласте, сП
' b_m3m3 — объемный коэффициент нефти, м3/м3
' результат — безразмерное время td
```

## A.141. transient\_td\_from\_t

```
' расчет безразмерного времени (определение)
Function transient td from t(ByVal t_hr, __
            Optional ByVal rw_m As Double = 0.1, _
            Optional ByVal k mD As Double = 100,
            Optional ByVal porosity As Double = 0.2, _
            Optional ByVal mu cP As Double = 1,
            Optional ByVal ct latm As Double = 0.00001
't hr
             - время для которого проводится расчет, час
            - радиус скважины, м
' rw m
            - проницаемость пласта, мД
' k mD
' porosity
            - пористость
' mu cP
            - вязкость флюида в пласте, сП
' ct latm - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
' результат - безразмерное время td
```

## A.142. transient\_t\_from\_td\_hr

```
'rw_m - радиус скважины, м
'k_mD - проницаемость пласта, мД
'porosity - пористость
'mu_cP - вязкость флюида в пласте, сП
'ct_latm - общая сжимаемость системы в пласте, 1/атм
'результат - время t
```

### A.143. unf\_version

```
' функция возвращает номер версии Унифлок VBA
Public Function unf_version() As String
```

#### A.144. well calc from pintake

```
'расчет распределения давления и температуры в скважине
'на основе устьевого (буферного) и забойного давления
'модель калибруется деградацией ЭЦН
Public Function well calc from pintake(
                                  ByVal p intake atma As Double,
                                  ByVal t_wf_C, _
                                  ByVal feed json As String, _
                                  ByVal construction_json As String, _
                                  ByVal esp json As String,
                                  ByVal t model_json As String, _
                                  ByVal h_perf_m As Double, _
                                  ByVal h esp m As Double,
                         Optional ByVal calibr_grav As Double = 1, _
                         Optional ByVal calibr_fric As Double = 1, _
                         Optional ByVal ksep As Double = 0.5,
                         Optional ByVal ipr_json As String = "", _
                         Optional ByVal t_crit_C As Double = 0, _
                         Optional ByVal p cas atma = 0,
                         Optional ByVal p_wh_atma As Double = 10, _
                         Optional ByVal flow corr As Integer = 0)
```

```
'p intake atma - давление на приеме насоса
't wf C - температура флюида на забое скважины
'feed json - параметры потока в скважине (с забоя)
'construction json - конструкция скважины (как для трубы)
'esp json - параметры ЭЦН, используйте encode esp pump
           если не заданы, то скважина фонтанирующая
't model json - температурная модель, рекомендуется модель 2
'h perf m - глубина верхних дыр перфорации, точка расчета забойного
           давления
'h esp m - глубина спуска ЭЦН. Длина ЭЦН игнорируется
          в конструкции диаметры должны учитывать глубину спуска ЭЦН
'calibr grav - калибровка для гидравлической корреляции по гравитации
'calibr fric - калибровка для гидравлической корреляции по трению
'ksep - общий коэффициент сепарации газа на приеме ЭЦН
'ipr json - параметры пласта, используйте encode ipr
          если не заданы, считается для постоянного дебита из feed json
't crit C - критическая температура для АСПО
          в результатах будет вычислена глубина достижения t crit C
'р cas atma - затрубное давление, если задано будет рассчитан h dyn m
'р wh atma - устьевое (буферное) давление
'flow corr - номер гидравлической корреляции, как для трубы
```

# A.145. well\_calc\_from\_pwf

```
Optional ByVal p cas atma = 0,
                          Optional ByVal flow corr As Integer = 0,
                          Optional ByVal fast As Boolean = False)
'р wf atma - забойное давление
't wf C - температура флюида на забое скважины
'feed json - параметры потока в скважине (с забоя)
'construction json - конструкция скважины (как для трубы)
'esp json - параметры ЭЦН, используйте encode esp pump
           если не заданы, то скважина фонтанирующая
't model json - температурная модель, рекомендуется модель 2
'h perf m - глубина верхних дыр перфорации, точка расчета забойного
           давления
'h esp m - глубина спуска ЭЦН. Длина ЭЦН игнорируется
          в конструкции диаметры должны учитывать глубину спуска ЭЦН
'calibr grav - калибровка для гидравлической корреляции по гравитации
'calibr fric - калибровка для гидравлической корреляции по трению
'ksep - общий коэффициент сепарации газа на приеме ЭЦН
'ipr json - параметры пласта, используйте encode ipr
         если не заданы, считается для постоянного дебита из feed json
't crit C - критическая температура для АСПО
          в результатах будет вычислена глубина достижения t crit C
'р cas atma - затрубное давление, если задано будет рассчитан h dyn m
'flow corr - номер гидравлической корреляции, как для трубы
'fast - флаг, если 1 то будет рассчитано только давление,
       если 0 - то результат json с кривыми
```

## A.146. well\_calc\_from\_pwh

```
Optional ByVal calibr fric As Double = 1,
                         Optional ByVal ksep As Double = 0.5,
                         Optional ByVal ipr json As String = "",
                         Optional ByVal t_crit_C As Double = 0, _
                         Optional ByVal p cas atma = 0,
                         Optional ByVal flow corr As Integer = 0)
'р wh atma - устьевое (буферное) давление
't wf C - температура флюида на забое скважины
'feed json - параметры потока в скважине (с забоя)
'construction json - конструкция скважины (как для трубы)
'esp json - параметры ЭЦН, используйте encode esp pump
           если не заданы, то скважина фонтанирующая
't model json - температурная модель, рекомендуется модель 2
'h_perf_m - глубина верхних дыр перфорации, точка расчета забойного
           давления
'h esp m - глубина спуска ЭЦН. Длина ЭЦН игнорируется
         в конструкции диаметры должны учитывать глубину спуска ЭЦН
'calibr grav - калибровка для гидравлической корреляции по гравитации
'calibr fric - калибровка для гидравлической корреляции по трению
'ksep - общий коэффициент сепарации газа на приеме ЭЦН
'ipr json - параметры пласта, используйте encode ipr
    если не заданы, считается для постоянного дебита из feed json
't crit C - критическая температура для АСПО
         в результатах будет вычислена глубина достижения t crit C
'р cas atma - затрубное давление, если задано будет рассчитан h dyn m
'flow corr - номер гидравлической корреляции, как для трубы
```

## A.147. well\_ksep\_natural\_d

```
' d_intake_mm - диаметр приемной сетки
' d_cas_mm - диаметр эксплуатационной колонны
' результат - число - естественная сепарация
```

# A.148. well\_ksep\_total\_d