

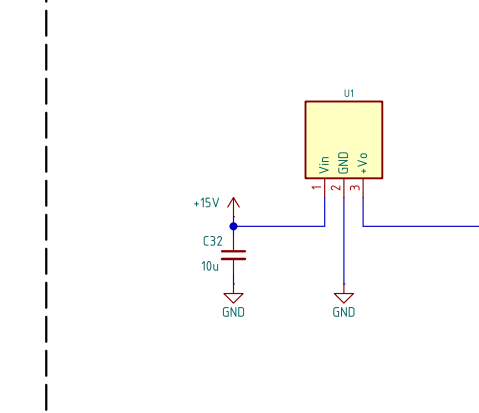
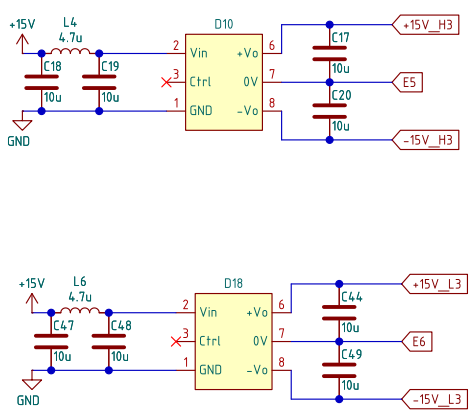
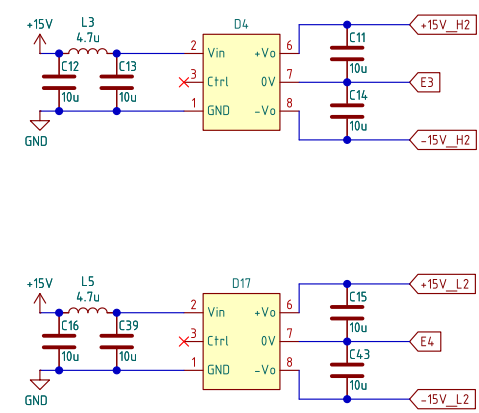



Питание драйверов

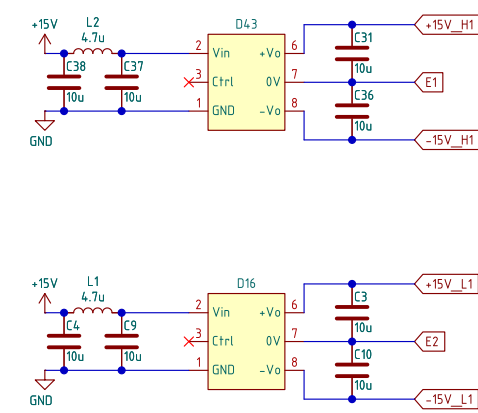


Питание +5В

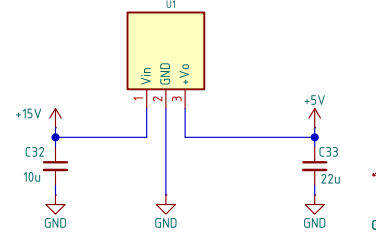


Трехфазный модуль



Разъем фазы А

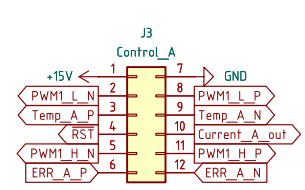


Драйвер верхнего ключа фазы А

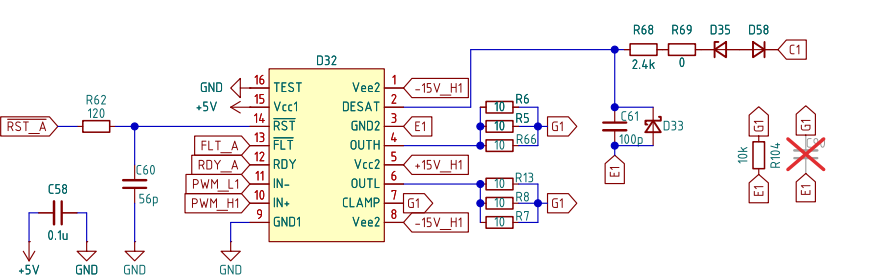


Уровень защиты	1.6В
125°С	650А
25°С	900А

Драйвер верхнего ключа фазы В

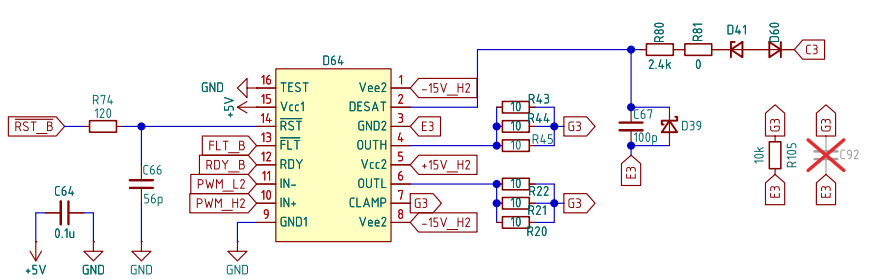


Уровень защиты	1.6В
125°С	650А
25°С	900А

Драйвер верхнего ключа фазы С

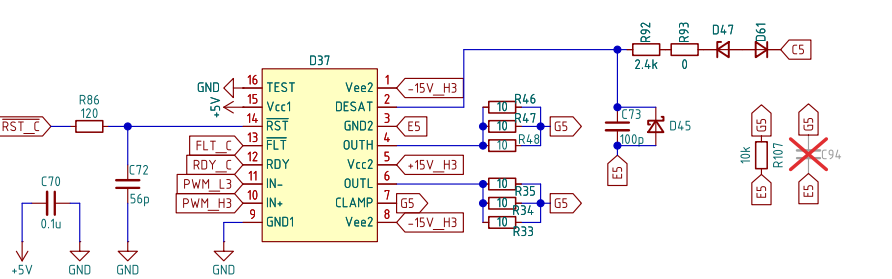


Уровень защиты	1.6В
125°С	650А
25°С	900А

Разъем фазы В

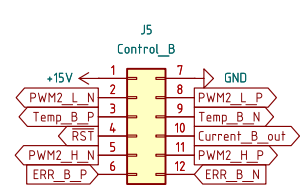


Драйвер нижнего ключа фазы А

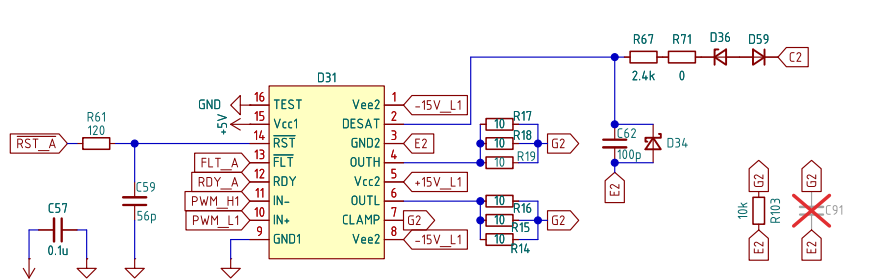


Уровень защиты	1.6В
125°С	650А
25°С	900А

Драйвер нижнего ключа фазы В

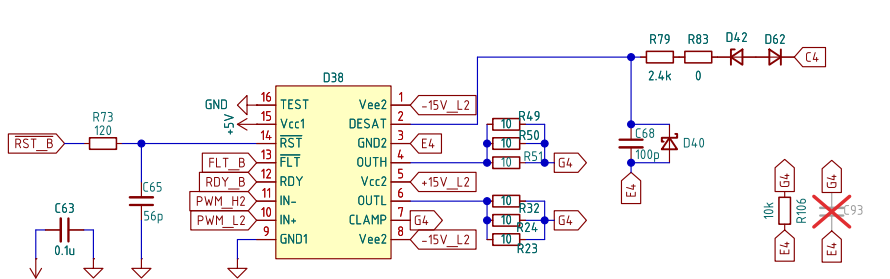


Уровень защиты	1.6В
125°С	650А
25°С	900А

Драйвер нижнего ключа фазы С

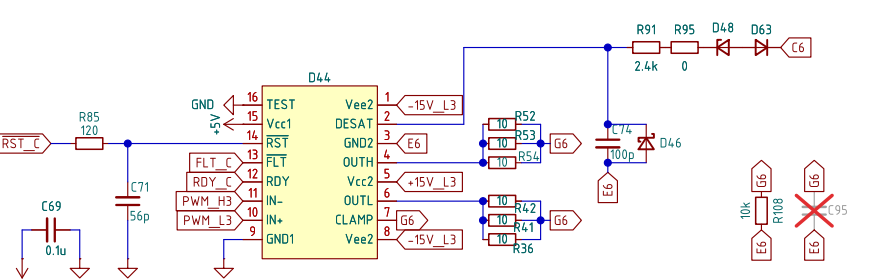


Уровень защиты	1.6В
125°С	650А
25°С	900А


Разъем фазы С

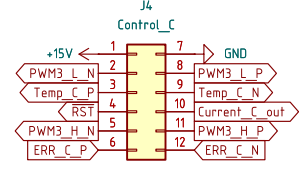


Преобразование температуры фазы А

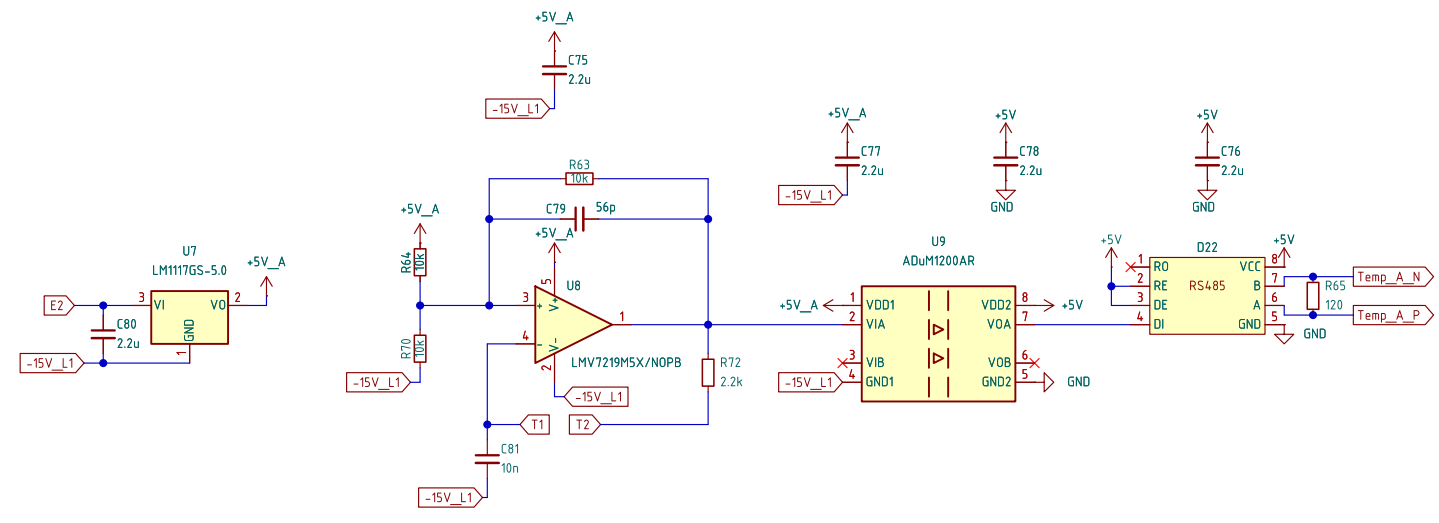


Ошибка фазы А

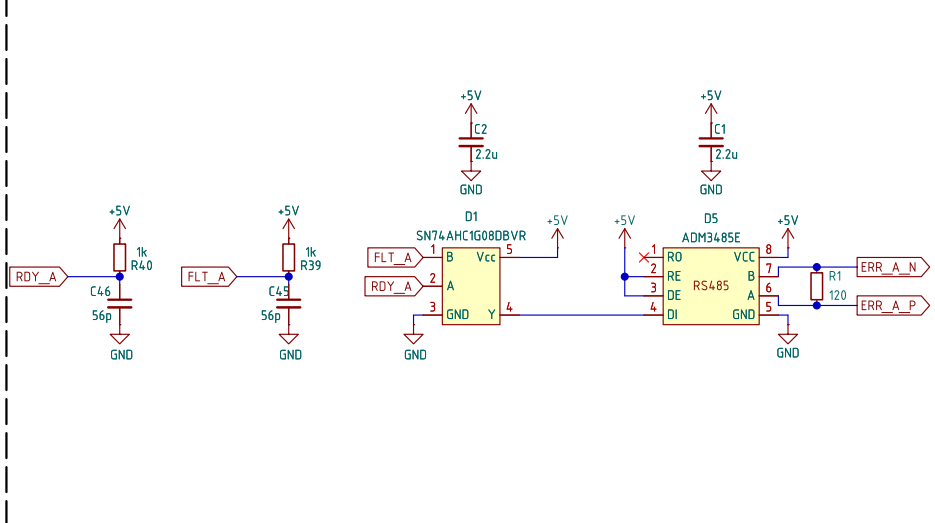


Индикация А

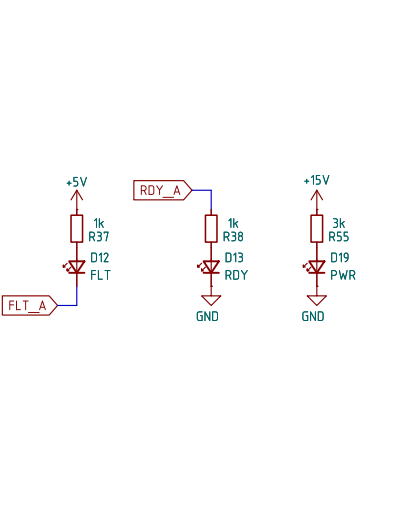


ШИМ фазы А

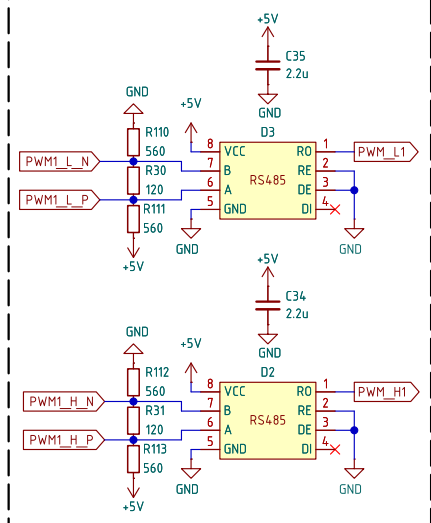


Датчик тока фазы А

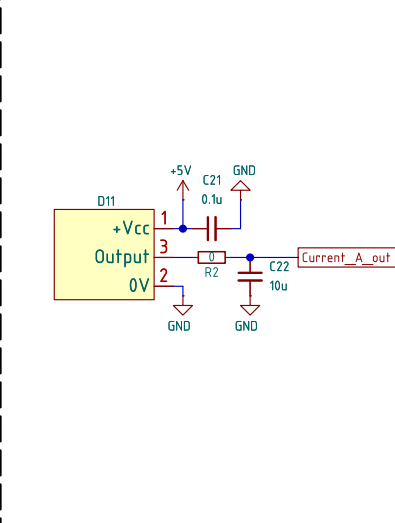


Сброс ошибки фазы А

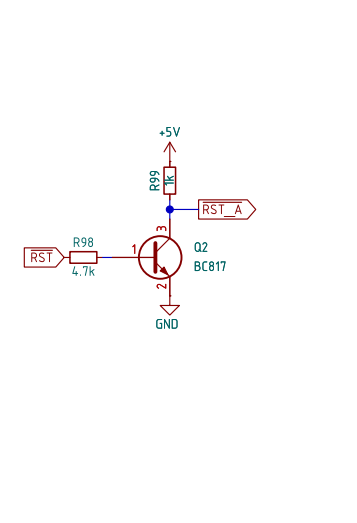


Преобразование температуры фазы В

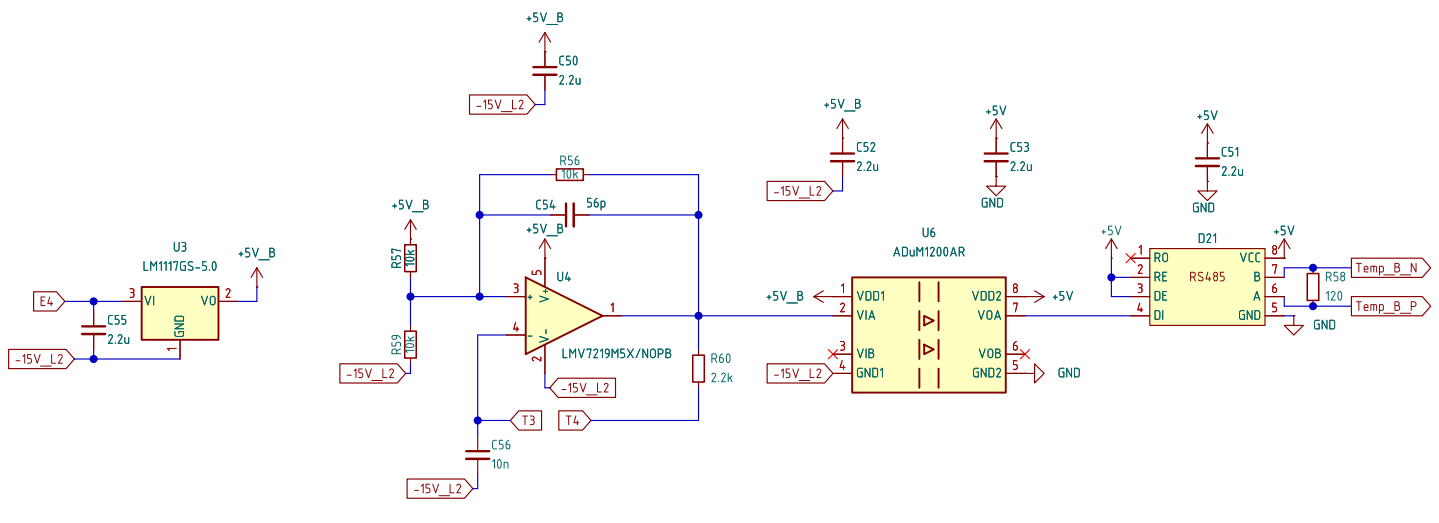


Ошибка фазы В

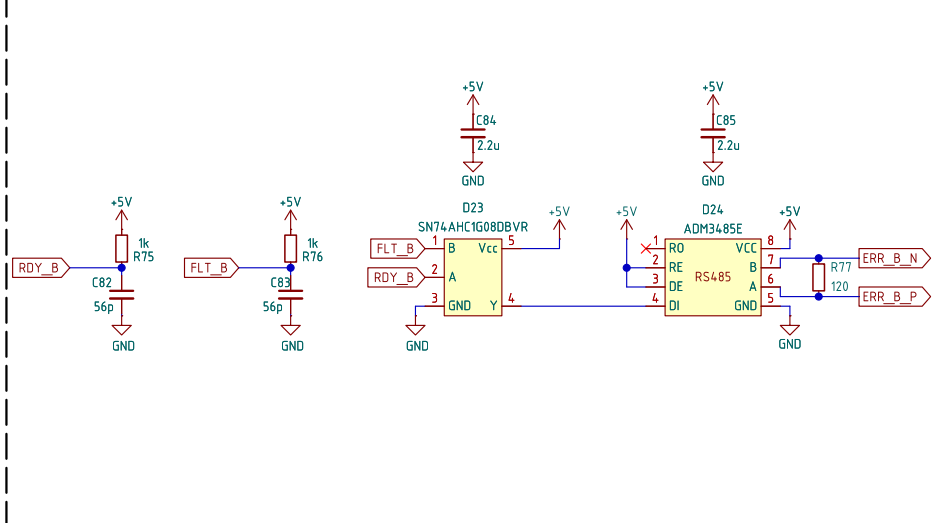


Индикация В

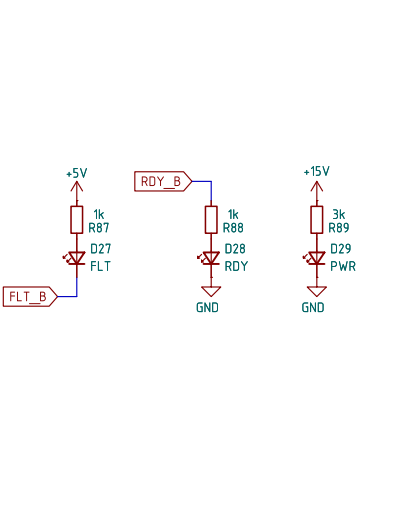


ШИМ фазы В

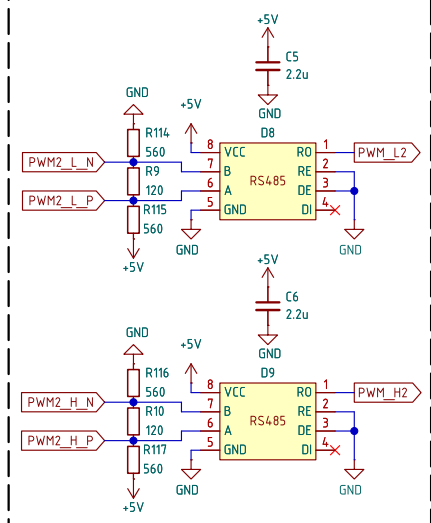


Датчик тока фазы В

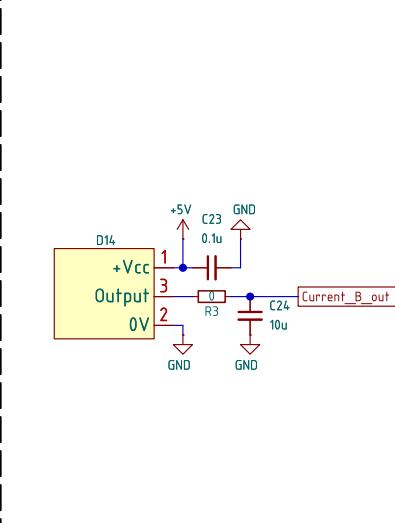


Сброс ошибки фазы В

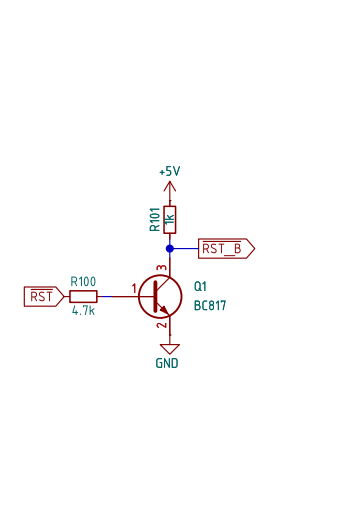


Преобразование температуры фазы С

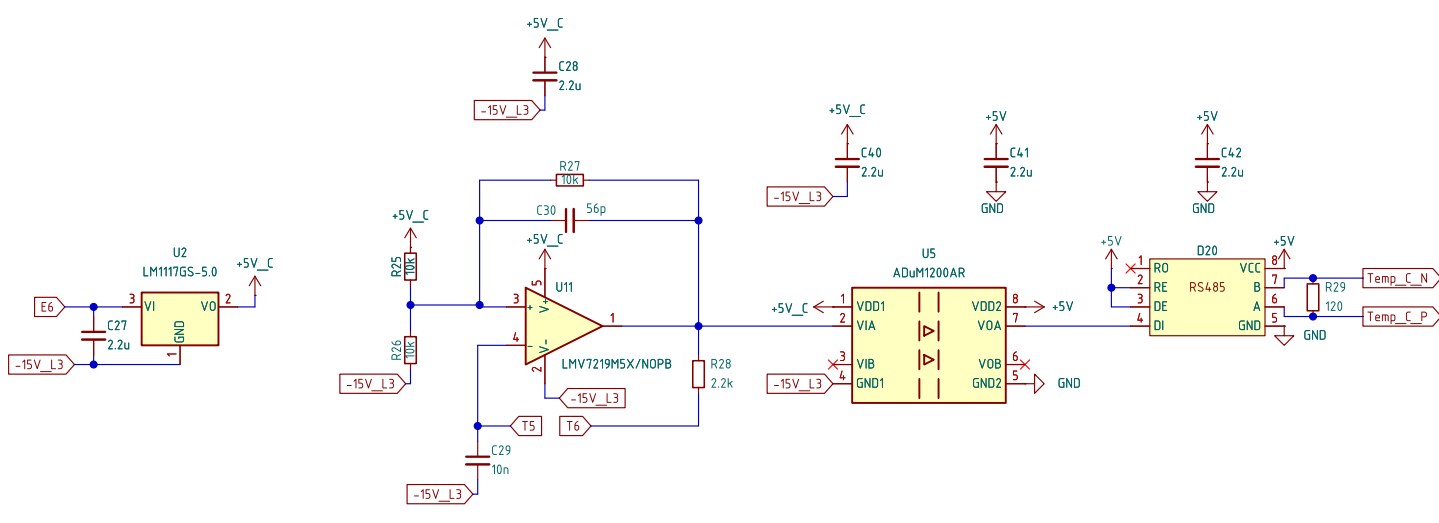


Ошибка фазы С

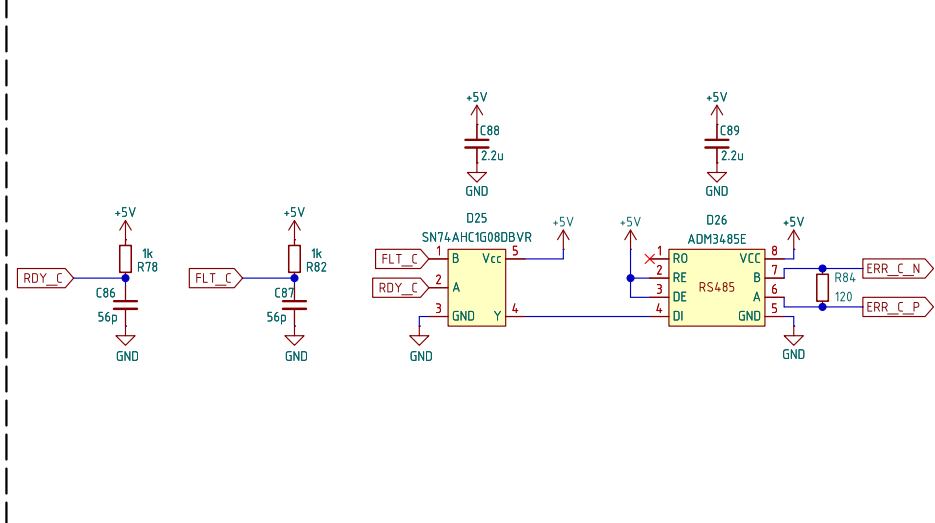


Индикация С

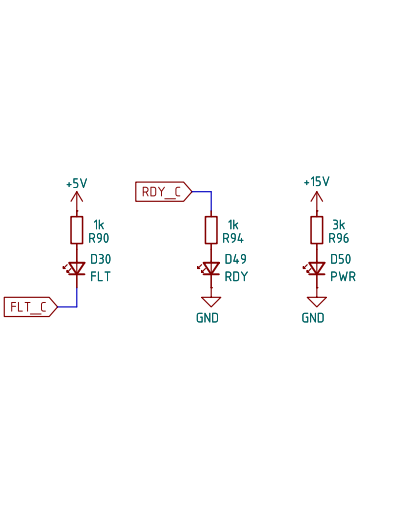

ШИМ фазы С

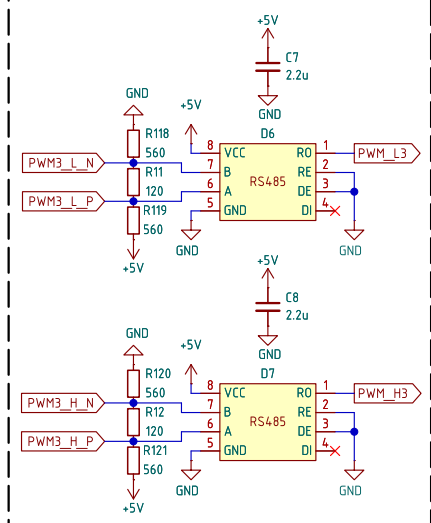

Датчик тока фазы С

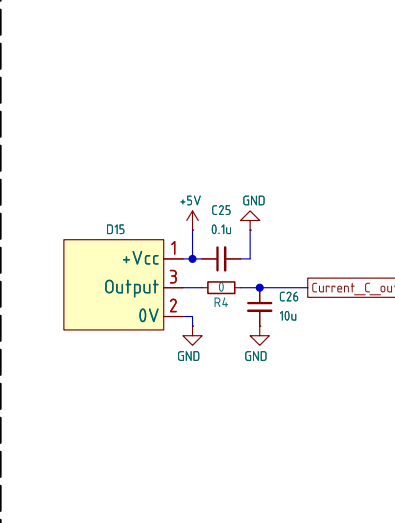

Сброс ошибки фазы С

