




Питание драйверов

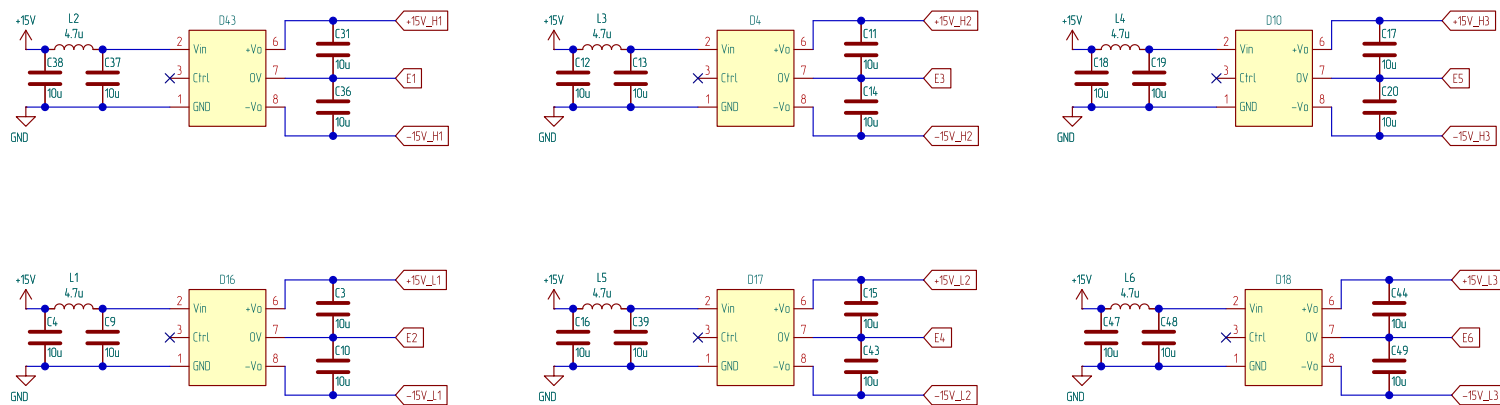


Питание -5В

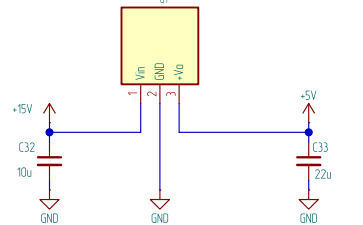


Трёхфазный модуль




Разъем фазы А

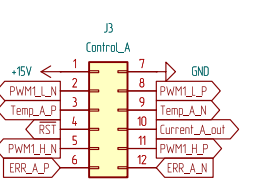


Разъем фазы В

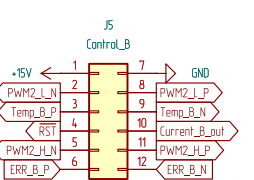

Разъем фазы С

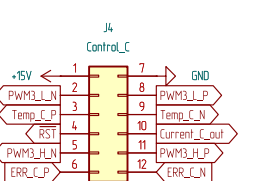


Драйвер верхнего ключа фазы А

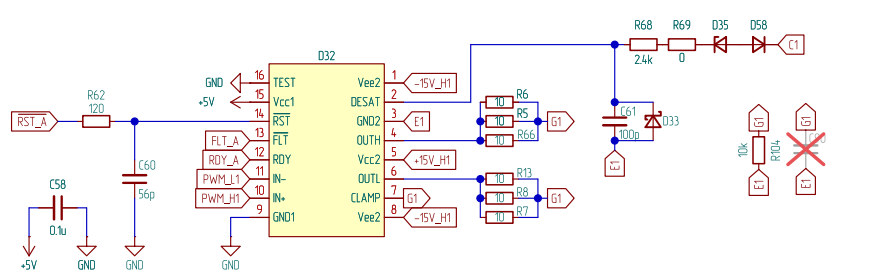


Уровень защиты DESAT	16В
125°C	650А
25°C	900А

Драйвер верхнего ключа фазы В

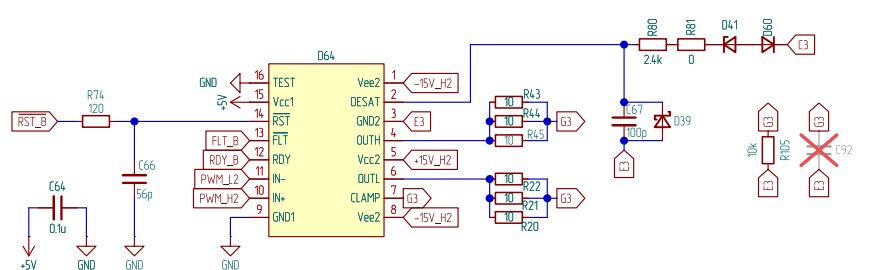


Уровень защиты DESAT	16В
125°C	650А
25°C	900А

Драйвер верхнего ключа фазы С

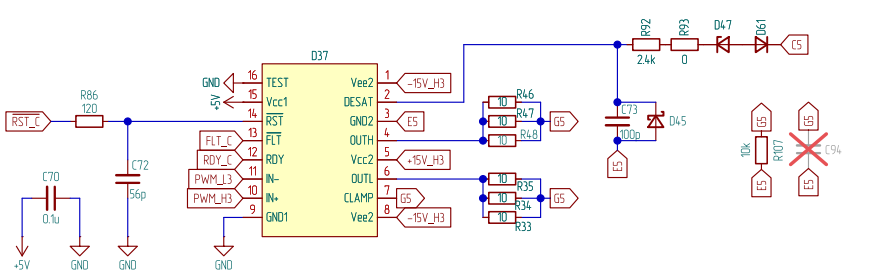


Уровень защиты DESAT	16В
125°C	650А
25°C	900А

Драйвер нижнего ключа фазы А

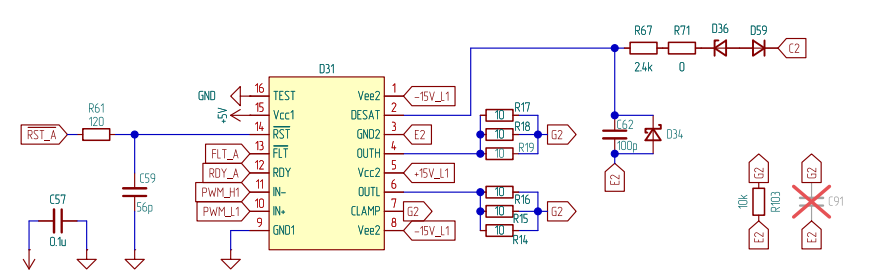


Уровень защиты DESAT	16В
125°C	650А
25°C	900А

Драйвер нижнего ключа фазы В

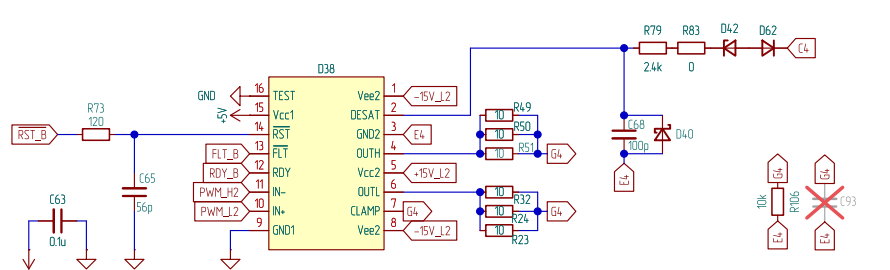


Уровень защиты DESAT	16В
125°C	650А
25°C	900А

Драйвер нижнего ключа фазы С

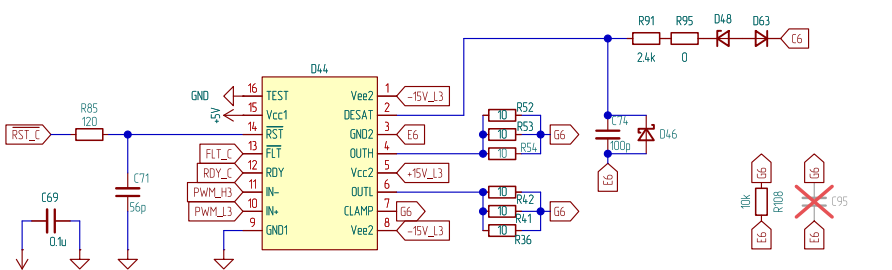


Уровень защиты DESAT	16В
125°C	650А
25°C	900А


Преобразование температуры фазы А

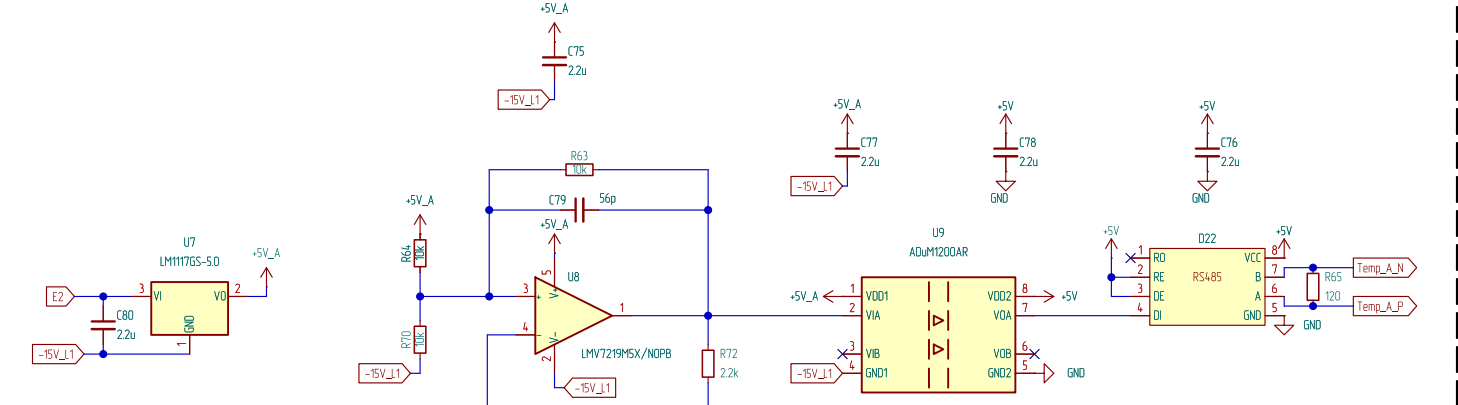


Ошибка фазы А

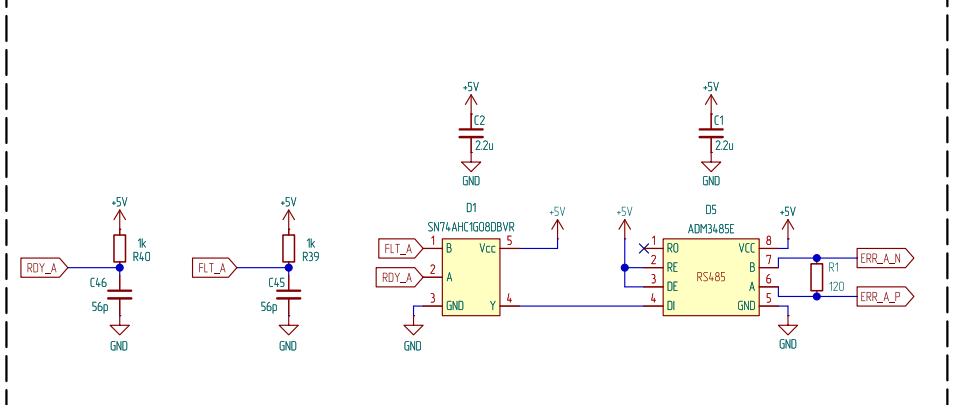


Индикация А

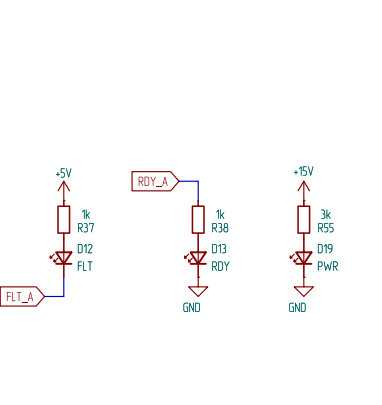


ШИМ фазы А

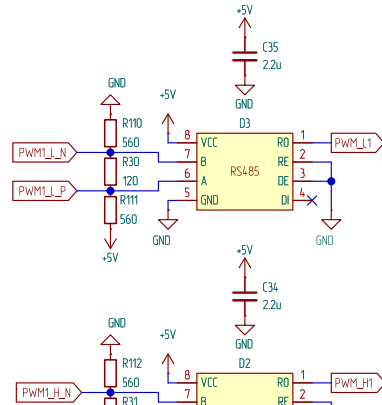


Датчик тока фазы А

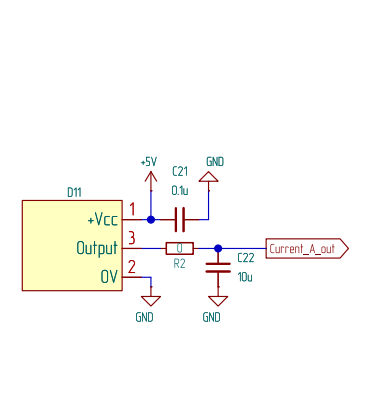


Сброс ошибки фазы А

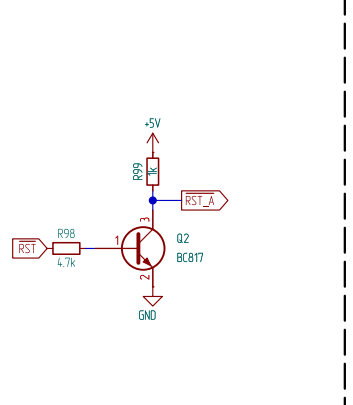


Преобразование температуры фазы В

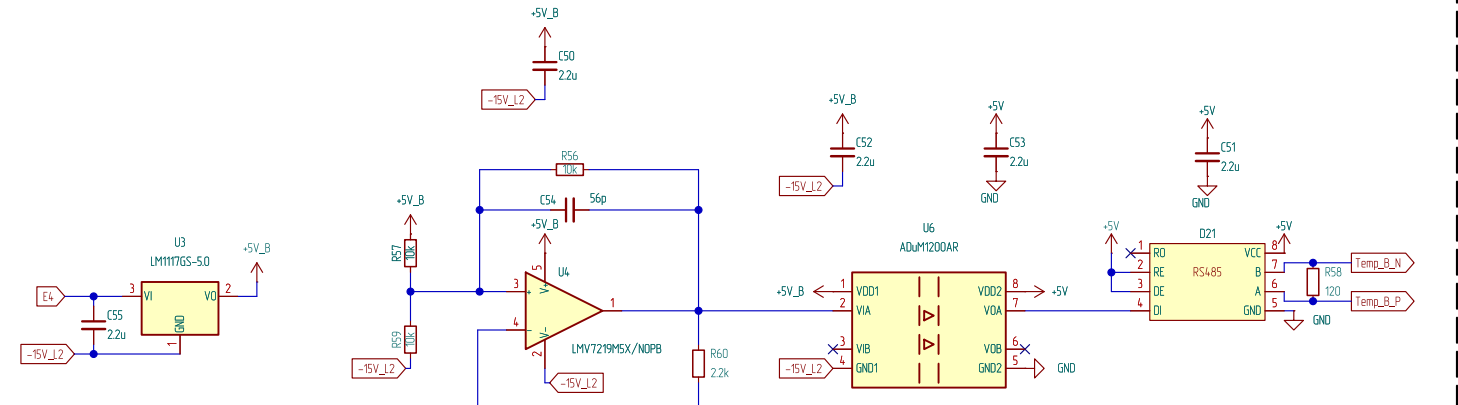


Ошибка фазы В

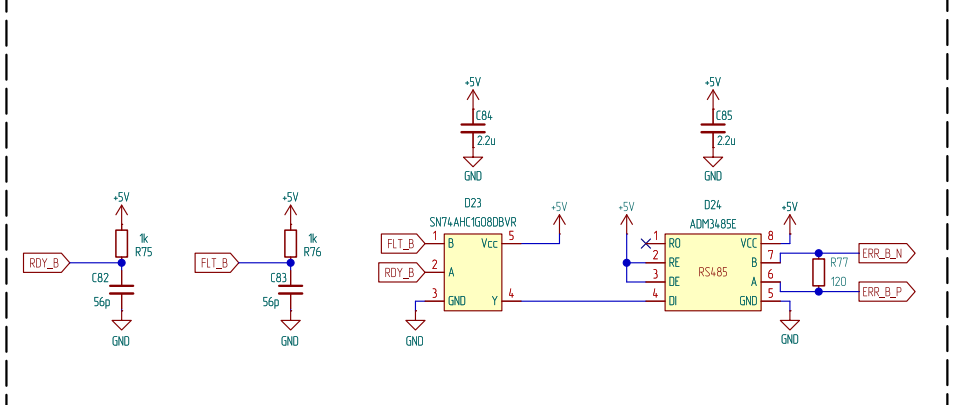


Индикация В

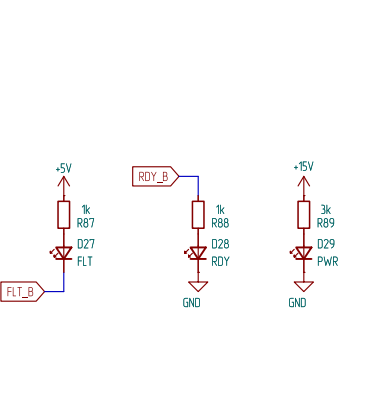


ШИМ фазы В

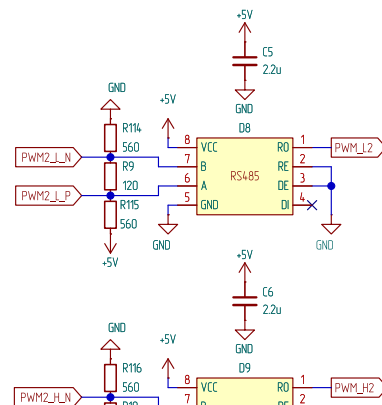


Датчик тока фазы В

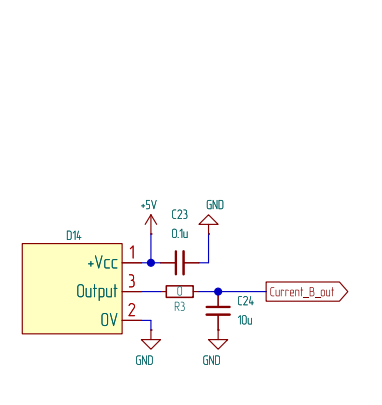


Сброс ошибки фазы В

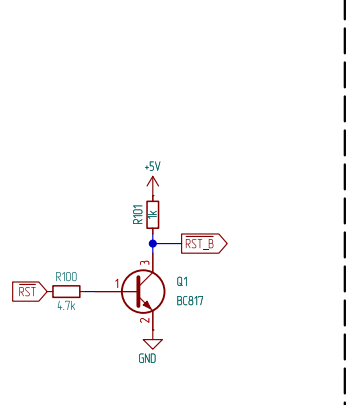


Преобразование температуры фазы С

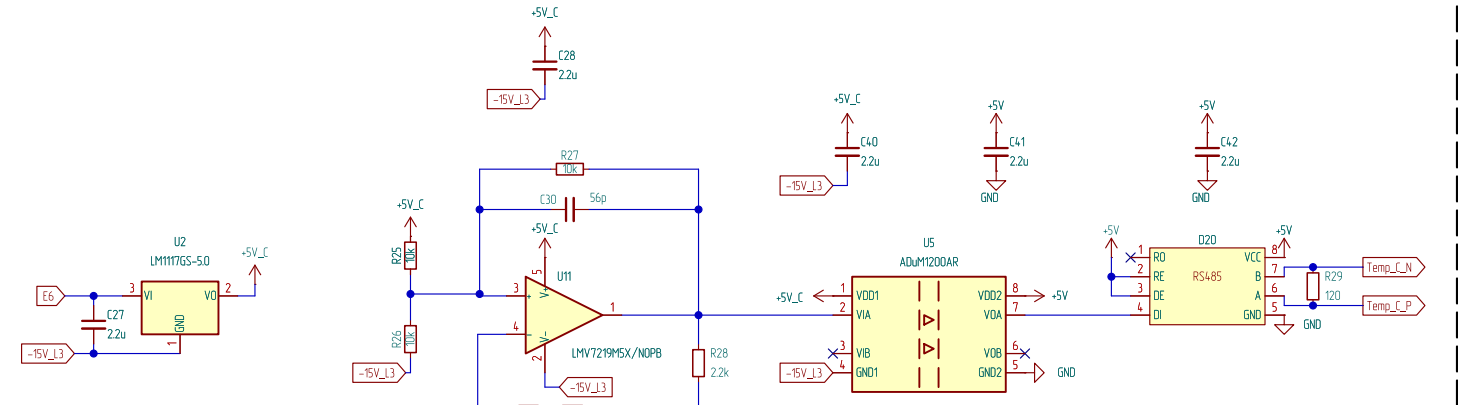


Ошибка фазы С

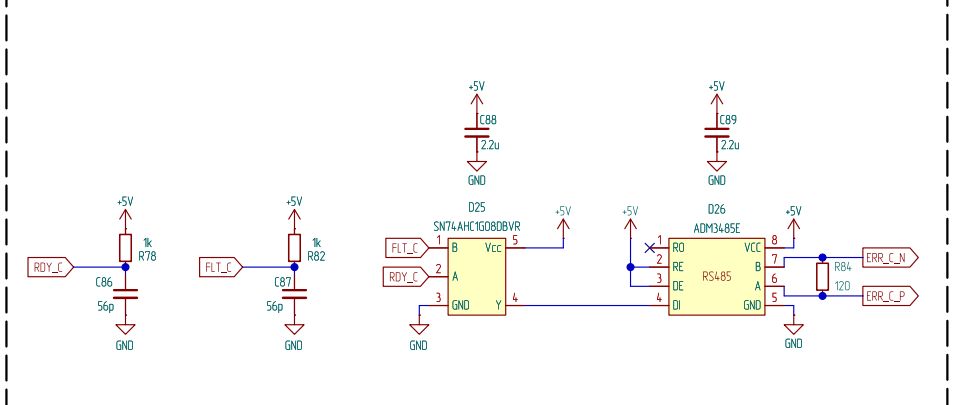


Индикация С

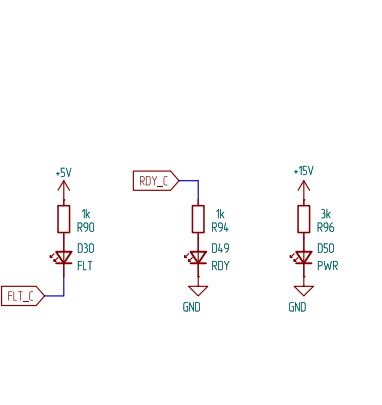

ШИМ фазы С

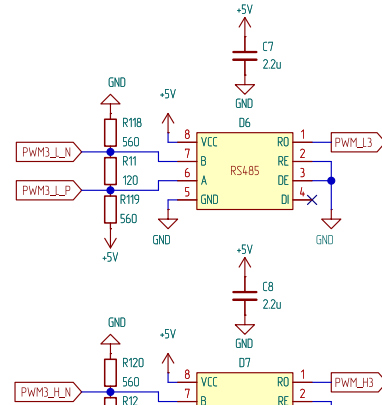

Датчик тока фазы С

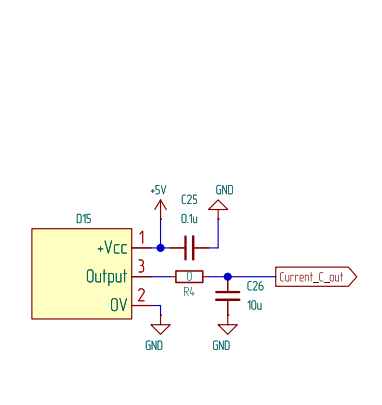

Сброс ошибки фазы С

