
# Radiateur en aluminium avec cœur de chauffe en céramique

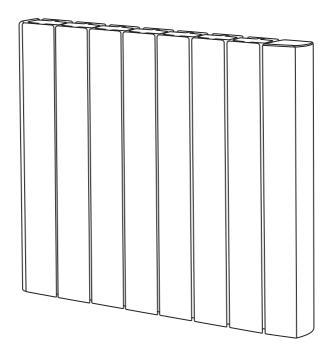

HHAD03-10C 230V $\sim$  50Hz 1000W Classe II HHAD03-15C 230V $\sim$  50Hz 1500W Classe II HHAD03-20C 230V $\sim$  50Hz 2000W Classe II

Lisez toujours attentivement la notice avant de monter et d'utiliser votre appareil et conservez-la pour vous y référer ultérieurement.







# Consignes de sécurité importantes

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- ATTENTION Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il



doit être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- L'appareil doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.
- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
- Lors de l'installation de l'appareil, conformez-vous aux instructions du paragraphe " Fixation au mur ".
- Raccordez les trois conducteurs du câble d'alimentation à un boîtier de raccordement en respectant les polarités données ci-dessous:

• Phase: Marron

• Neutre: Bleu

• Fil pilote: Noir

• MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas



couvrir l'appareil de chauffage.




Avertissement: cet appareil doit être installé uniquement dans le volume 2 ou hors volume d'une salle de bain conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15 100.

**Note:** Le schéma ci-dessous est donné uniquement à titre d'exemple.


Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.


En cas des locaux d'habitation, des locaux recevant une baignoire ou une douche et des prises de courant inférieur ou égal à 32 A le circuit correspondant doit être protégé par un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) inférieur ou égal à 30 mA.

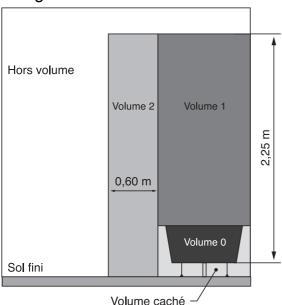



# I. Fixation au mur

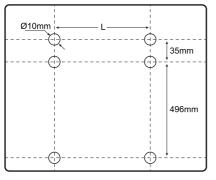

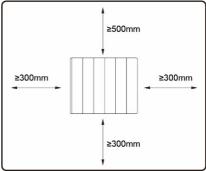

# Schéma 1

	L/mm
HHAD03-10C	200
HHAD03-15C	300
HHAD03-20C	500

 Percer les trous dans le mur en suivant les étapes schéma 1

Assurez-vous qu'ils soient tous de niveau.

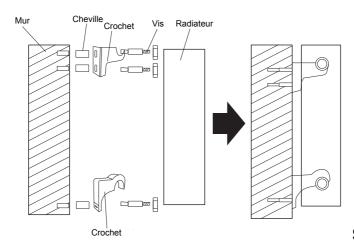


Schéma 2




- Percer les trous dans le mur en suivant les étapes schéma 2.
- 3. Placer toutes les chevilles dans les trous du mur, percés à l'étape précédente.
- 4. Fixer les crochets muraux supérieurs à l'aide des vis
- 5. Suspendre le radiateur sur les crochets.
- 6. Fixer les crochets inférieurs à l'aide des vis et ainsi plaquer le radiateur au mur.

Attention: Avant la mise en marche de l'appareil assurez-vous que le radiateur soit correctement fixé au mur. Si le radiateur n'est pas de niveau, des problèmes peuvent survenir.

# II. Utilisation

# 1 / Panneau de contrôle et affichage

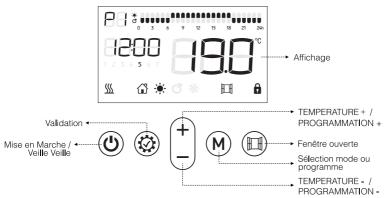


### Les 6 Boutons du clavier:

(U) Mise en marche / veille


Réglage de la température +: Appuyer sur ce bouton pour une augmentation rapide de la température.



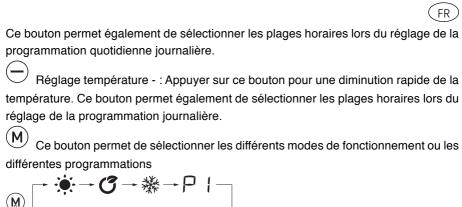



Bouton de modification / validation

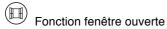

# 2 / Démarrage rapide

pour allumer l'écran, l'appareil s'allumera en mode confort appuyer pour choisir la température désirée. Cela deviendra la température par défaut du mode confort


# 3 / Réglage de l'heure et de la date:

Afin de pouvoir utiliser l'appareil en mode programmation P1/P2/P3, vous devez régler l'heure et la date. La programmation ne peut être effectuée qu'après le réglage de l'heure.

- Pour la modification de l'heure: maintenir le bouton 3 secondes pour modifier l'heure.
- Pendant le réglage de l'heure, l'affichage de l'heure clignote alors à l'écran. appuyer sur +/- pour sélectionner l'heure (0-23) et sur réglage des minutes, appuyer sur +/- pour sélectionner les minutes (0-59) et sur pour passer au réglage des jours de la semaine, appuyer sur pour régler le jour actuel (de lundi à dimanche).
- Appuyer une dernière fois sur pour valider.

### 4 / Sélection du mode:

Lors des toutes premières utilisations vous devrez régler l'heure en premier. Le thermostat a besoin de l'heure pour le fonctionnement des programmes.

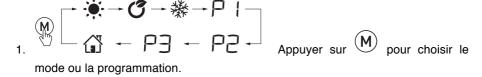

2. Une fois dans le programme choisi, appuyer sur (+) (-) pour régler la température.

# Différents modes et programmes préprogrammés:

Mode Confort: Température constante réglable entre 5°C et 35°C.

Mode Eco: Température constante réglable entre 1,5°C et 31.5°C. 3.5°C inférieur au mode Confort.


Les températures du mode ECO C et CONFORT sont liées La modification de l'une des deux entraine la modification automatique de l'autre, La température du mode ECO est toujours 3,5°C inférieure à celle du mode CONFORT.




Mode Hors Gel : Température de 7°C non modifiable.

: Un programme unique de lundi à dimanche, le programme est personnalisable.



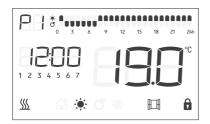

P2: Une programmation de lundi à vendredi puis un programme différent pour samedi et dimanche.

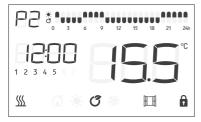



De lundi à Vendredi

Samedi et Dimanche

: Vous pouvez régler un programme différent pour chaque jour.

Le programme pré enregistré est le même de lundi à vendredi puis un différent pour Samedi et Dimanche.



De lundi à Vendredi

Samedi et Dimanche

### 5 / MODIFICATION DU PROGRAMME P1

- Durant le programme , appuyer sur une fois, le symbole et le symbole de la première heure o commencent à clignoter.
- - Signifie Mode Confort;


FR	
-	Signifie Mode Eco;
-	Signifie Mode Hors Gel;
а	Une fois votre choix fait appuyer sur pour passer à l'heure suivante. Si vous avez fait une erreur vous pouvez revenir au réglage de l'heure précédente en appuyant sur
•	Une fois la personnalisation des 24h terminées, appuyé sur pour confirmer le réglage et sortir du menu.
6 / I	MODIFICATION DU PROGRAMME P2
•	Durant le programme P2 , appuyer sur 🔯 une fois, le symbole P2 et le
	symbole de la première heure 0 commencent à clignoter.
	Les 5 premiers jours de la semaine 1 2 3 4 5 sont affichés sur l'écran. Vous êtes en train de régler le programme pour les jours de la semaine allant du lundi au vendredi.
•	Utiliser pour choisir le mode de fonctionnement de l'heure correspondante :
	Signifie Mode Confort;
	- ■ Signifie <b>6</b> Mode Eco;
	Signifie Mode Hors Gel;
i	Une fois votre choix fait appuyer sur pour passer à l'heure suivante. Si vous avez fait une erreur vous pouvez revenir au réglage de l'heure précédente en appuyant sur
•	Une fois la personnalisation des 24h terminées, appuyé sur pour confirmer
	le réglage des heures et passer au réglage pour le samedi et dimanche.  Les 2 derniers jours de la semaine 6 7 sont affichés à l'écran, Vous êtes en
•	Les ∠ derriiers jours de la semaine ♥ I sont affiches a l'ecran, Vous etes en

Utiliser M pour choisir le mode de fonctionnement de l'heure correspondante :

train de régler le programme pour le weekend samedi et dimanche.

- Signifie Mode Confort;



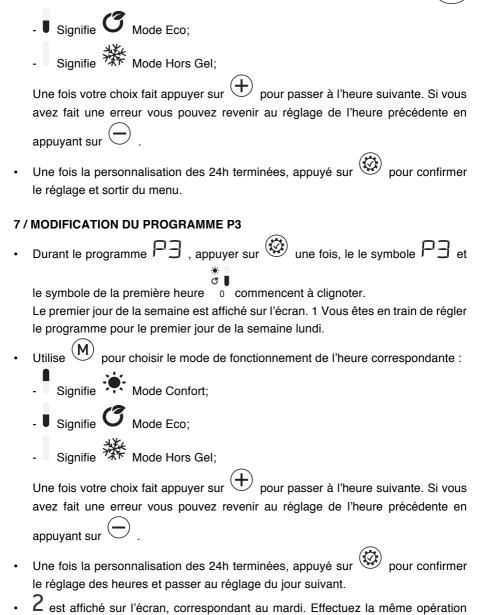

Une fois la personnalisation des 24h terminées, appuyé sur pour confirmer le réglage des heures et passer au réglage du jour suivant ainsi de suite jusqu'à

que précédemment pour le réglage des modes de chaque heure du jour.

avoir programmé tous les jours de semaine.



### 8 / Mode Fil Pilote:

Quand ce mode est choisi, le chauffage est contrôlé par un gestionnaire de fil pilote qui pilote le fonctionnement du radiateur en lui envoyant les ordres suivants (l'utilisateur ne peuvent que régler la température et allumer/éteindre l'ouverture de fenêtre.):



NOTE: En ordre Comfor-1 ou Confort-2, la température ne peut pas être réglée.

### 9 / Fonction fenêtre ouverte:

Quand la fonction est active, une chute de température de 2°C en moins de 2 minutes, arrête automatiquement le radiateur. Le logo clignote sur l'écran. Appuyez sur le bouton pour redémarrer le radiateur.



### 10 / Verrouillage de l'écran:

Lorsqu'aucune opération n'est effectuée pendant 1 min, le clavier se verrouille automatiquement.

Appuyer sur + ensemble pour le déverrouiller.

L'icône s'affiche uniquement quand l'appareil chauffe.

# III. Nettoyage & maintenance

- Déconnectez toujours la source d'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.
- Nettoyez la paroi extérieure de l'appareil en la frottant délicatement avec un chiffon doux et mouillé, avec ou sans solution savonneuse.
- ATTENTION: Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie et/ou d'électrocution, ne faites pas couler de l'eau ni tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil.
- Nous recommandons un nettoyage périodique de la grille afin d'enlever la poussière ou les saletés qui se seraient accumulées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
- Avertissement: Ne jamais utiliser de détergent, d'agents chimiques ou de solvants car cela pourrait endommager les parties plastiques.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté aux ordures ménagères dans l'U.E. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé découlant d'une mise au rebus incontrôlée, recyclez-le de façon responsable afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Utilisez donc les points de collecte prévus à cet

effet ou adressez-vous au détaillant à qui vous avez acheté ce produit pour qu'il soit pris en charge et recyclé dans le respect de l'environnement.

HHAD03-10C 230V~ 50Hz 1000W

C € 💇 🗵 🗆 IPX4

HHAD03-15C 230V~ 50Hz 1500W

C € 💇 🗵 🗆 IPX4

HHAD03-20C 230V∼ 50Hz 2000W









# Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Référence(s) du modèle	e: HHAD03	3-10C			
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Unit
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs chauffage décentralisés électriques à accumu uniquement (sélectionner un seul type)	de Ilatio
Puissance thermique nominale	P <sub>nom</sub>	0,7	kW	Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	[nor
Puissance thermique minimale (indicative)	P <sub>min</sub>	0	kW	Contrôle thermique manuel de la charge avec r éception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	[nor
Puissance thermique maximale continue	P <sub>max,c</sub>	0,7	kW	Contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	[nor
Consommation d'électricité auxiliaire				Puissance thermique régulable par ventilateur	[nor
À la puissance thermique nominale	el <sub>max</sub>	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/d température de la pièce (sélectionner un seul	e la type)
À la puissance thermique minimale	el <sub>min</sub>	0	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	[nor
En mode veille	el <sub>sb</sub>	0	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	[nor
Référence(s) du modèle	e: HHAD03	3-15C		Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	[nor
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Contrôle électronique de la température de la pièce	[nor
Puissance thermique				Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	[nor
Puissance thermique nominale	P <sub>nom</sub>	1,1	kW	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	[oui
Puissance thermique minimale (indicative)	P <sub>min</sub>	0	kW	Autres options de contrôle (sélectionner une plusieurs options)	ou
Puissance thermique maximale continue	P <sub>max,c</sub>	1,1	kW	Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[nor
Consommation d'électricité auxiliaire				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[oui
À la puissance thermique nominale	el <sub>max</sub>	0	kW	Option contrôle à distance	[nor
À la puissance thermique minimale	el <sub>min</sub>	0	kW	Contrôle adaptatif de l'activation	[nor
En mode veille	el <sub>sb</sub>	0	kW	Limitation de la durée d'activation	[nor
				Capteur à globe noir	[nor
Coordonnées de contact	ADEO S 135 Rue 59790 R		not - CS0 - France	0001	

www.elec-erp.com/heaters




# Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Référence(s) du modèle	e: HHAD03	3-20C			
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositif chauffage décentralisés électriques à accum uniquement (sélectionner un seul type)	S
Puissance thermique nominale	P <sub>nom</sub>	1,4	kW	Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	
Puissance thermique minimale (indicative)	P <sub>min</sub>	0	kW	Contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	
Puissance thermique maximale continue	P <sub>max,c</sub>	1,4	kW	Contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	
Consommation d'électricité auxiliaire				Puissance thermique régulable par ventilateur	
À la puissance thermique nominale	el <sub>max</sub>	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/ température de la pièce (sélectionner un seu	
À la puissance thermique minimale	el <sub>min</sub>	0	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	
En mode veille	el <sub>sb</sub>	0	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	
				Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	
				Contrôle électronique de la température de la pièce	
		,		Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	
				Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	
				Autres options de contrôle (sélectionner une plusieurs options)	
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	
				Option contrôle à distance	
				Contrôle adaptatif de l'activation	
				Limitation de la durée d'activation	
				Capteur à globe noir	
Coordonnées de contact	ADEO S 135 Rue 59790 R	Services Sadi Car CONCHIN	not - CS0 - France	001	

www.elec-erp.com/heaters



# Aluminum Ceramic Radiator

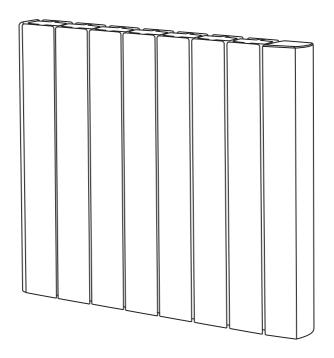

HHAD03-10C 230V $\sim$  50Hz 1000W Class II HHAD03-15C 230V $\sim$  50Hz 1500W Class II HHAD03-20C 230V $\sim$  50Hz 2000W Class II

Always read this instruction manual before installing or using your appliance and always keep for future reference.







# Important safety requirements

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- CAUTION Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be

(EN)

supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Means for disconnection having a contact separation in all poles must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- For correct installation on the wall, thanks to refer to 'Installation on wall' part.
- Fixed heaters are to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or shower.
- Connect the two conductors and the pilot wire of the supply cord to a connection box in respecting the following polarities:

• Live: Brown

• Neutral: Blue

• Pilot wire: Black

 WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.



Warning: this product shall be installed in the volume 2 or hors volume only according to the national wiring rules (For France NF C 15-100)


**Note:** The below drawing is for reference only.

We suggest you to contact a professional electrician for




assistance.


In the case as of buildings room, a room receiving a bath or a shower and socket-outlets lower or equal to 32 A the circuit corresponding must be protected by a device with differential residual current (RCD) lower or equal to 30 mA.

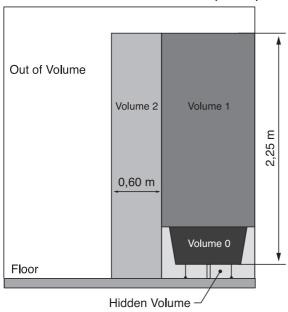

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

# I. Installation on the wall:

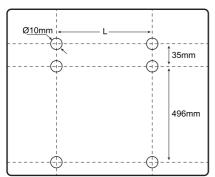

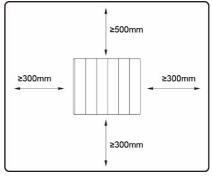


Picture 1

EN

Model	L/mm
HHAD03-10C	200
HHAD03-15C	300
HHAD03-20C	500

(1) Drill holes on the wall according to the picture 1.
Warning: Be sure to keep the distance between the heater and floor, wall and so on accordingly.

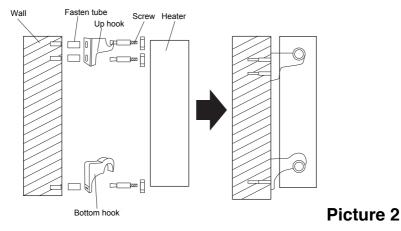


- (2) Fit the fasten tube in the holes, See Picture 2.
- (3) Fit the up-hook on the wall with screws.
- (4) Hang the unit on the up-hook.
- (5) Fit the bottom hook between 2 fins at the bottom of unit.
- (6) Fasten the bottom hook with screw.

Warning: Before using the heater, make sure it's mounted tightly on the wall.



# III. Instructions for use

### 1) Control panel and screen.

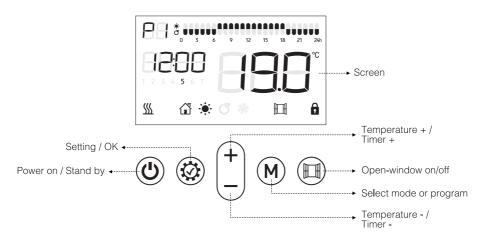

### 6 Button:

Power on / stand by

Increasing; Keep pressing for quick increasing; Forward the hour in 24 hour program setting.

Decreasing; Keep pressing for quick decreasing; Backward the hour in 24 hour program setting.



Setting / OK

Open-window on/off

# 2) Quick start:

Press to turn on the screen, the equipment will work under COMFORT mode, press to set the desired temperature.



### 3) Clock setting:


For first using of program, the clock will required setting before use the P1/P2/P3, only when the clock setting is finished, the program can work.

When in clock setting, the hour will twinkle first, press +/- to set the right time (0-23)

and press to get into minute setting, press +/- to set the right time (0-59) and press to get into date setting, press +/- to set the date from 1-7, press to finish the date setting.

Clock modification: Long press 3 seconds to modify the clock.

# 4) Function setting:

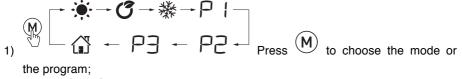

- 2) Press (+) (-) to choose the temperature.
- Comfort mode: Setting temp. from 5°C to 35°C
- ECO mode: Setting temp. from 1.5°C to 31.5°C; 3.5°C less than comfort mode, when you set up the temp. of comfort mode.
- Anti-frost mode: Setting 7°C for room temp; Cannot change the temp.
- 3) Program modification:

It's with factory presetting of the program P 1 P2 P3, this program can get modified according to the requirement of customer.

Press to choose the program, only when the program get selected, press to modify the program.

When you're in P 1, press once, P 1 LOGO and the fist hour LOGO


start to twinkle. Use  $\stackrel{\bigcirc}{\mathsf{M}}$  to choose the mode for each hour and use

to move the twinkle hour LOGO till finish 24 hour mode setting. Press

to confirm the 24 hour setting and quit the setting status.

When you're in P2, press once, P2 LOGO and the fist hour LOGO




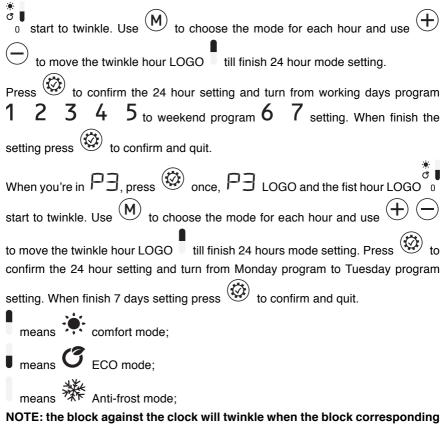

NOTE: the block against the clock will twinkle when the block corresponding the program is working.

# 4) Program factory presetting:


: Same program from Monday to Sunday, custom can modify the program.

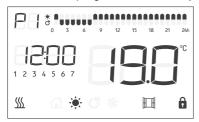

EN

Sunday.



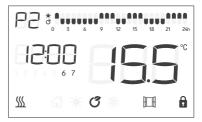


Working day

Weekend

23: Can set different program for each day.

Factory presetting is with same program from Monday to Friday, same program from Saturday to Sunday.



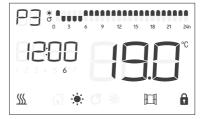

Working day

Weekend

# 6) Pilot mode:

In this mode, the heater will be controlled by pilot wire. Client can only change the temperature and open-window on/off.

### Comfort



Comfort -1





### Comfort -2







### Anti-frost







NOTE: When in Comfor-1 or Confort-2, the temperature can't get set.

# 7) Windows detector function:

Press to turn on/off the windows function, when the logo display in the screen, it means window function is on.

When the function is active, a drop in temperature by 2°C in less than 2 minutes, heater will stop working and the window logo is twinkling.

Press , the heater will go back to former running program, then the windows logo stop twinkling.

# 8) Screen lock

No operation for 1 min, keyboard lock automatically.

Press together unlock the keyboard.

will show only the unit is heating



# III. Cleaning & maintenance

- Switch off from the power supply before cleaning.
- Using a soft, moist cloth, with or without a mild soap solution, carefully clean the exterior surface of the product.
- CAUTION: Allow the product to completely cool before handling or cleaning it.
- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the product, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- We also recommend the periodic cleaning of this appliance by lightly running a vacuum cleaner nozzle over the guards to remove any dust or dirt that may have accumulated inside or on the unit.
- CAUTION: Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damage the surface finish of the plastic components.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or

contact the retailer where the product was purchased. T hey can take this product for environmental safe recycling.

HHAD03-10C 230V $\sim$  50Hz

1000W



HHAD03-15C 230V∼ 50Hz 1500W



HHAD03-20C 230V∼ 50Hz 2000W









# Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): HH	AD03-100	0	
Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P <sub>nom</sub>	0.7	kW
Minimum heat output (indicative)	P <sub>min</sub>	0	kW
Maximum continuous heat output	P <sub>max,c</sub>	0.7	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	el <sub>max</sub>	0	kW
At minimum heat output	el <sub>min</sub>	0	kW
In standby mode	el <sub>sb</sub>	0	kW
Model identifier(s): HH	AD03-150	0	
Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P <sub>nom</sub>	1,1	kW
Minimum heat output (indicative)	P <sub>min</sub>	0	kW
Maximum continuous heat output	P <sub>max,c</sub>	1,1	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	el <sub>max</sub>	0	kW
At minimum heat output	el <sub>min</sub>	0	kW
In standby mode	el <sub>sb</sub>	0	kW
Contact details	135 Rue	Services e Sadi Ca RONCHIN	

www.elec-erp.com/heaters



# Information requirements for electric local space heaters

	Symbol	Value	Unit	Item
leat output				Type of heat input, for electric storage loc heaters only (select one)
Nominal heat output	P <sub>nom</sub>	1.4	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat
Minimum heat output (indicative)	P <sub>min</sub>	0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback
Maximum continuous heat output	P <sub>max,c</sub>	1.4	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output
At nominal heat output	el <sub>max</sub>	0	kW	Type of heat output/room temperature con (select one)
At minimum heat output	el <sub>min</sub>	0	kW	single stage heat output and no room temperature control
In standby mode	el <sub>sb</sub>	0	kW	Two or more manual stages, no room temperature control
				with mechanic thermostat room temperature control
				with electronic room temperature control
				electronic room temperature control plus day timer
				electronic room temperature control plus week timer
				Other control options (multiple selections possible)
				room temperature control, with presence detection
				room temperature control, with open window detection
				with distance control option
				with adaptive start control
				with working time limitation
				with black bulb sensor

www.elec-erp.com/heaters