




# **HPA02-20**

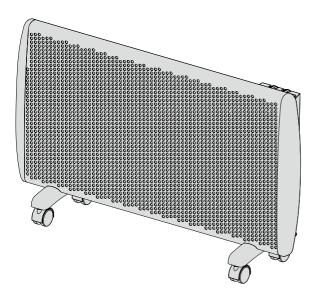

- Mentions Légales
   & Consignes de Sécurité
- Avisos Legais e instruções de Segurança
- Νομικό σημείωμα και οδηγίες ασφαλείας
- Manual privind siguranța și aspectele juridice
- Legal & Safety Instructions

- FR Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.
- Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados ou para uma utilização ocasional.
  - Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά.
- RO Acest produs este adecvat numai pentru spaiile bine izolate sau pentru utilizarea ocazionala.
- EN This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

#### EAN CODE: 3276000370611 / 3276000380092

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfantsdisposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- ATTENTION Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.




- MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il y a risque de feu si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrecte.
- ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par lefournisseur d'électricité.

- Ce radiateur ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères; il doit être apporté à un centre local de récupération et de recyclage des appareils électriques. L'appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.
- Avertissement: si cet appareil est installé dans une salle de bain, il doit être installé au minimum à 60 cm d'une baignoire ou d'une douche, conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NFC15-100.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine."
- Concernant les instructions d'installation des roulettes ou des pieds, référezvous à la partie d'installation.

#### 2. INSTALLATION

- Votre appareil est de type mobile uniquement (veuillez respecter toutes les consignes de sécurité mentionnées ci-dessous).
- Placez l'appareil de chauffage sur une surface plane, sèche et propre.
- Installez les roulettes comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
- Avertissement : utilisez toujours votre appareil avec les roulettes fixées.
- Une distance minimale de 1m doit être prévue entre les parois de votre appareil et tout obstacle (meubles ou murs par exemple) pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Orientez le flux d'air de façon à optimiser le réchauffement de la pièce.
- Evitez les coins, volumes réduits, planchers ou plafonds . . .
- Avertissement: Cet appareil peut être installé hors volume conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100.
- **Note:** Le schéma ci-dessous est donné uniquement à titre d'exemple.
- Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.
- CE PRODUIT EST DESTINÉ AU CHAUFFAGE DE L'HABITATION

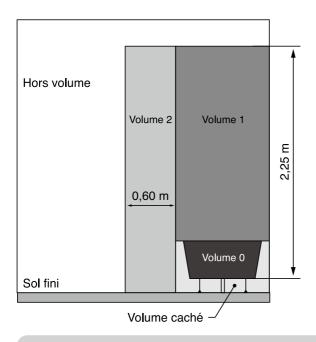

#### 3. UTILISATION

- Marche /Arrêt: Appuyer sur le commutateur à droite pour allumer l'appareil.
- **TÉMOIN LUMINEUX:** Le témoin lumineux rouge situé entre les deux molettes s'allume lorsque l'appareil chauffe.
- MOLETTE DE SÉLECTION DU MODE : Veuillez noter que la température ne peut être régée qu'en MODE CONFORT.
- MODE CONFORT: En mode Confort, vous pouvez régler la température souhaitée entre 10 °C et 35 °C à l'aide de la molette de réglage de la température. Il y a 9 graduations sur la molette de réglage de la température, de 1 à 9, qui définissent la température de 10 °C à 35 °C (à « 1 », la température se maintiendra à environ 10 °C, tandis qu'à « 9 », la température se maintiendra à environ 35 °C). Ce produit est doté d'un thermostat intégré. Lorsque la température ambiante est inférieure à la température réglée, l'appareil de chauffage se met en marche et le témoin lumineux rouge s'allume. Lorsque la température ambiante est supérieure à la température réglée, l'appareil de chauffage s'arrête temporairement et le témoin lumineux rouge s'éteint.
- MODE ECO: En mode ECO, vous pouvez régler la température souhaitée entre 7 °C et 32 °C à l'aide de la molette de réglage de la température. Il

FR

y a 9 graduations sur la molette de réglage de la température, de 1 à 9, qui définissent la température de 7 °C à 32 °C (à « 1 », la température se maintiendra à environ 7 °C, tandis qu'à « 9 », la température se maintiendra à environ 32 °C). Ce produit est doté d'un thermostat intégré. Lorsque la température ambiante est inférieure à la température réglée, l'appareil de chauffage se met en marche et le témoin lumineux rouge s'allume. Lorsque la température ambiante est supérieure à la température réglée, l'appareil de chauffage s'arrête temporairement et le témoin lumineux rouge s'éteint.

• 🗱 ANTI-GEL: Dans ce mode, l'appareil de chauffage maintient une température constante de 7 °C. Ce produit est doté d'un thermostat intégré. Lorsque la température ambiante est inférieure à 7 °C, l'appareil de chauffage se met en marcheet le témoin lumineux rouge s'allume. Lorsque la température ambiante est supérieure à 7 °C, l'appareil chauffant s'arrête temporairement et le témoin lumineux rouge s'éteint. Cela permet d'éviter la formation de gel dans la pièce avec une consommation électrique minimale.

• (1) **VEILLE:** Lorsque la température ambiante a atteint le seuil désiré et que vous souhaitez arrêter temporairement l'appareil de chauffage et après sélectionner un autre mode de fonctionnement, vous pouvez passer l'appareil de chauffage en mode VEILLE : il s'arrêtera alors de fonctionner.

## 4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant tout nettoyage, éteignez l'appareil de chauffage et débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Nettoyez soigneusement la surface du produit à l'aide d'un linge doux et humide et, éventuellement, d'une solution savonneuse.
- ATTENTION Laissez refroidir complètement le produit avant toute manipulation ou tout nettoyage.
- Empêchez l'eau ou tout autre liquide de s'écouler à l'intérieur du produit, car cela pourrait provoquer un incendie et/ou un danger électrique.
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement cet appareil ; passez délicatement l'embout de l'aspirateur sur sa grille de protection pour éliminer les poussières ou saletés qui pourraient s'être accumulées sur le produit ou à l'intérieur de celui-ci.
- ATTENTION : N'utilisez aucun détergent agressif, nettoyant chimique ou solvant car ils pourraient altérer la surface des composants plastiques.

#### **5. RECYCLAGE**



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté aux ordures ménagères dans l'U.E. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé découlant d'une mise au rebus incontrôlée, recyclez-le de façon responsable afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Utilisez donc les points de collecte prévus à cet effet ou adressez-vous au détaillant à qui vous avez acheté ce produit pour qu'il soit pris en charge et recyclé dans le respect de l'environnement.

HPA02-20 220-240V~50/60Hz 2000W **( É IP24** 



#### Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Référence(s) du modèle: H	IPA02-20			
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs d chauffage décentralisés électriques à accumul uniquement (sélectionner un seul type)
Puissance thermique nominale	P <sub>nom</sub>	1.1	kW	Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré
Puissance thermique minimale (indicative)	P <sub>min</sub>	0	kW	Contrôle thermique manuel de la charge avec r éception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure
Puissance thermique maximale continue	P <sub>max,c</sub>	1.1	kW	Contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure
Consommation d'électricité auxiliaire				Puissance thermique régulable par ventilateur
À la puissance thermique nominale	el <sub>max</sub>	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de température de la pièce (sélectionner un seul t
À la puissance thermique minimale	el <sub>min</sub>	0	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce
En mode veille	el <sub>sb</sub>	0	kW	Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce
				Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique
				Contrôle électronique de la température de la pièce
				Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier
				Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire
				Autres options de contrôle (sélectionner une or plusieurs options)
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence
				Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte
				Option contrôle à distance
				Contrôle adaptatif de l'activation
				Limitation de la durée d'activation
				Capteur à globe noir
Coordonnées de contact	ADEO Ser	vices Sadi Carnot	- (S00001	

www.erp-equation.com/heaters

## 1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA T ODOS OS APARELHOS DE AQUECIMENTO MÓVEIS

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas que tenham capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se estas forem correctamente vigiadas ou se lhes forem dadas instruções relativas à utilização do aparelho com toda a segurança e se os riscos potenciais foram apreendidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser feita por crianças sem supervisão. É conveniente manter à distância as crianças com menos de 3 anos, a menos que estejam sob vigilância contínua.
- As crianças com idades entre os 3 e os 8 anos devem apenas ligar e desligar o aparelho, desde que este esteja colocado ou instalado na posição normal prevista e que estas crianças estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções quanto à utilização do aparelho com toda a segurança e compreendam bem os potenciais perigos. As crianças com idades entre os 3 e os 8 anos não devem regular, nem limpar, nem realizar a manutenção do aparelho.
- ATENÇÃO Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. É preciso prestar especial atenção na presença de crianças e de pessoas vulneráveis.
- Se o fio de alimentação do aquecedor estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoas com qualificação similar, a fim de evitar qualquer perigo.
- ATENÇÃO: a fim de evitar qualquer perigo devido ao rearmamento intempestivo do disjuntor térmico, este aparelho não deve ser alimentado por intermédio de um interruptor externo, como um temporizador, ou ser ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pelo fornecedor de electricidade.




FR

- ADVERTÊNCIA: a fim de evitar sobreaquecimento, não cobrir o aparelho de aquecimento.
- O aparelho de aquecimento n\u00e3o deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada de corrente.
- Não utilizar este aparelho de aquecimento junto de uma banheira, de um duche ou de uma piscina.
- É conveniente vigiar as crianças para garantir que elas não brinquem com o aparelho de aquecimento.
- AVISO: o aquecedor não deve ser utilizado se os painéis de vidro estiverem

#### PT

### 2. INSTALACIÓN

- Este aparelho deve ser utilizado apenas como aparelho portátil (respeitar todos os avisos de segurança abaixo indicados).
- Coloque o aquecedor sobre uma superfície lisa, seca e limpa.
- Instale as rodas como se indica no desenho abaixo.
- Aviso: utilize sempre o aparelho com as rodas montadas.
- Deixe uma distância mínima de 1 metro entre qualquer dos lados do aparelho e qualquer obstáculo (mobiliário ou paredes, por exemplo) a fim de permitir uma boa circulação do fluxo de ar.
- Dirija sempre o fluxo de ar de modo a optimizar o aquecimento do compartimento.
- Evite os cantos, pequenos volumes, soalhos e tectos de madeira, etc...
- Aviso: este produto deve ser utilizado apenas no volume 3 de acordo com as normas nacionais de instalações eléctricas (para França, NF C 15-100)
- Nota: o desenho serve apenas de referência.
- Sugerimos que contacte um electricista profissional para lhe dar assistência.
- ESTE RADIADOR DESTINA-SE AO AQUECIMENTO DA CASA

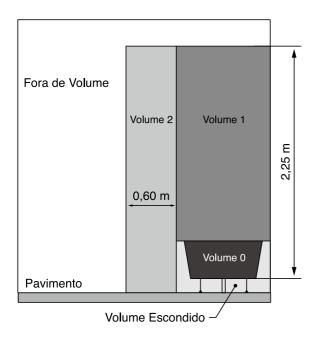

- Pressione o interruptor de alimentação
- **TÉMOIN LUMINEUX :** Le témoin lumineux rouge situé entre les deux molettes s'allume lorsque l'appareil chauffe.
- Appuyer sur le commutateur à droite pour allumer l'appareil.
- MOLÉTTE DE SÉLECTION DU MODÉ: Veuillez noter que la température ne peut être régée qu'en MODE CONFORT.
- MODE COMFORT: En mode Confort, vous pouvez régler la température souhaitée entre 10°C et 35°C à l'aide de la molette de réglage de la température (voir Figure 1). Il y a 9 graduations sur la molette de réglage de la température, de 1 à 9, qui définissent la température de 10°C à 35°C (à « 1 », la température se maintiendra à environ 10°C, tandis qu'à « 9 », la température se maintiendra à environ 35°C). Ce produit est doté d'un thermostat intégré. Lorsque la température ambiante est inférieure à la température réglée, l'appareil de chauffage se met en marche et le témoin lumineux rouge s'allume. Lorsque la température ambiante est supérieure à la température réglée, l'appareil de chauffage s'arrête temporairement et le témoin lumineux rouge s'éteint.
- MODE ECO: En mode ECO, vous pouvez régler la température souhaitée entre 7°C et 32°C à l'aide de la molette de réglage de la température (voir Figure 1). Il y a 9 graduations sur la molette de réglage de la température, de 1 à 9, qui définissent la température de 7°C à 32°C (à « 1 », la température se maintiendra à environ 7°C, tandis qu'à « 9 », la température se maintiendra à environ 32°C). Ce produit est doté d'un thermostat intégré. Lorsque la température ambiante est inférieure à la température réglée, l'appareil de chauffage se met en marche et le témoin lumineux rouge s'allume. Lorsque la température ambiante est supérieure à la température réglée, l'appareil de chauffage s'arrête temporairement et le témoin lumineux rouge s'éteint.
- \*\* ANTI-GEL: Dans ce mode, l'appareil de chauffage maintient une température constante de 7°C. Ce produit est doté d'un thermostat intégré. Lorsque la température ambiante est inférieure à 7°C, l'appareil de chauffage se met en marche et le témoin lumineux rouge s'allume. Lorsque la température ambiante est supérieure à 7°C, l'appareil chauffant s'arrête temporairement et le témoin lumineux rouge s'éteint. Cela permet d'éviter la formation de gel dans la pièce avec une consommation électrique minimale.
- **() VEILLE :** Lorsque la température ambiante a atteint le seuil désiré et que vous souhaitez arrêter temporairement l'appareil de chauffage et après sélectionner un autre mode de fonctionnement, vous pouvez passer l'appareil de chauffage en mode VEILLE : il s'arrêtera alors de fonctionner.

## 4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho de aquecimento e retire-o da alimentação eléctrica.
- Limpe cuidadosamente a superfície do produto com a ajuda de um pano macio e, eventualmente, de uma solução de água com sabão.
- ATENÇÃO: Deixe arrefecer completamente o produto antes de qualquer manuseamento ou limpeza.
- Evite que a água, ou qualquer outro líquido, escorra para o interior do produto, pois isso poderá provocar um incêndio e/ou perigo eléctrico.
- Recomendamos que limpe regularmente este aparelho; passe delicadamente a ponta do aspirador sobre a grelha de protecção para eliminar as poerias e sujidades que se possam ter acumulado no produto ou no interior do mesmo.
- ATENÇÃO: Não utilize qualquer detergente agressivo, produto de limpeza químico ou solvente pois estes poderiam alterar a superfície dos compostos plásticos.

#### **5. RECICLAGEM**



Este logo indica que este produto não deve ser descartado com outros lixos domésticos no seio da UE. Recicle-o de maneira responsável a fim de impedir que o seu tratamento incorreto prejudique o ambiente ou a saúde pública, o que contribuirá para a reutilização sustentável de recursos. Para reenviar o seu antigo aparelho, recorra a sistemas de recuperação e de recolha ou contacte o vendedor onde comprou o produto. Estes poderão proceder à reciclagem do protudo com toda a segurança.

HPA02-20 220-240V~50/60Hz 2000W **( E IP24** 



#### Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos

Elemento	Símbolo	Valor	Unidade	Elemento	Unidade
Potência calorífica				Tipo de potência calorífica, apenas para os aqu de ambiente local elétricos de acumulação (sel uma opção)	
Potência calorífica nominal	P <sub>nom</sub>	1.1	kW	Comando manual da carga térmica, com termóstato integrado	N.A.
Potência calorífica mínima (indicativa)	P <sub>min</sub>	0	kW	Comando manual da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior	N.A.
Potência calorífica contínua máxima	P <sub>max,c</sub>	1.1	kW	Comando eletrónico da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior	N.A.
Consumo de eletricidade auxiliar				Potência calorífica com ventilador	N.A.
À potência calorífica nominal	el <sub>max</sub>	0	kW	Tipo de potência calorífica/comando da temper interior (selecionar uma opção)	atura
À potência calorífica mínima	el <sub>min</sub>	0	kW	Potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior	[não]
Em estado de vigília	el <sub>sb</sub>	0	kW	Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior	[não]
				Com comando da temperatura interior por termóstato mecânico	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior	[sim]
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	[não]
				Outras opções de comando (seleção múltipla po	ossível)
				Comando da temperatura interior, com deteção de presença	[não]
				Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas	[não]
				Com opção de comando à distância	[não]
				Com comando de arranque adaptativo	[não]
				Com limitação do tempo de funcionamento	[não]
				Com sensor de corpo negro	[não]
Elementos de contacto	ADEO Ser		ot - CS00001		

www.erp-equation.com/heaters

#### 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εάν επιτηρούνται δεόντως ή καθοδηγούνται στην ασφαλή χρήση της συσκευής και αν οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν αντιμετωπιστεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Το καθάρισμα και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Κρατήστε μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών πρέπει να περιορίζονται στο να θέτουν τη συσκευή σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας, με την προϋπόθεση η τελευταία να έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί σε μια φυσιολογική προβλεπόμενη θέση και τα παιδιά να επιτηρούνται ή να έχουν λάβει οδηγίες όσον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και να έχουν κατανοήσει καλά τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών δεν πρέπει ούτε να συνδέουν ούτε να ρυθμίζουν ούτε να καθαρίζουν τη συσκευή, επίσης δεν πρέπει να προβαίνουν στη συντήρησή της.
- ΠΡΟΣΟΧΗ Ορισμένα τμήματα τουπροϊόντ ος αυτού μπορούν να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Πρέπει να αφιερώνεται η δέουσα προσοχή εν τη παρουσία παιδιών και ευάλωτων ατόμων.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της θερμάστρας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή από άτομα αντίστοιχων προσόντων, για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου λόγω άκαιρουεπ ανοπλισμού τουθερμικ ού διακόπτη, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού διακόπτη, όπως για παράδειγμα ενός χρονοδιακόπτη ή να συνδέεται με δίκτυο που τίθεται τακτικά υπό τάση και εκτός τάσης από τον παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας.



- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μηνκαλύπτετε τη συσκευή θέρμανσης e.
- Η συσκευή θέρμανσης δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς από κάτω από πρίζα παροχής ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή θέρμανσης κοντά σε μπανιέρα, ντουζιέρα ή πισίνα.

#### 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Η συσκευή σας είναι μόνο φορητού τύπου (φροντίστε να τηρείτε όλες τις συστάσεις ασφαλείας που αναφέρονται παρακάτω)
- Τοποθετήστε τη συσκευή θέρμανσης σε μια επίπεδη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια.
- Τοποθετήστε τους τροχίσκους όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχέδιο.
- Προειδοποίηση: χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σας με τους τροχίσκους τοποθετημένους.
- Πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη απόσταση 1 μέτρουμετ αξύ των πλαϊνών τοιχωμάτων της συσκευής σας και οποιουδήποτε εμποδίου (έπιπλα ή τοίχοι για παράδειγμα) ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα.
- Κατευθύνετε τη ροή του αέρα έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η θέρμανση του χώρου.
- Αποφύγετε τις γωνίες, τους μικρούς χώρους, τα πατώματα και τα ταβάνια...
- Προειδοποίηση: το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο , σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (για τη Γαλλία, NFC15-100).
- Παρατήρηση: το σχέδιο παρέχεται ενδεικτικά και μόνο.
- Σας συνιστούμε να ζητήσετε τη βοήθεια επ αγγελματία ηλεκτρολόγου.
- ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΟΡΟΥ

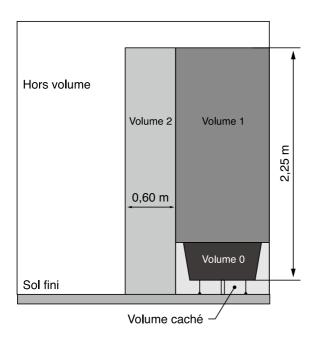

EL

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ: Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη που βρίσκεται ανάμεσα στους δυο περιστροφικούς διακόπτες ανάβει όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης.

• ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Επισημαίνεται ότι

η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΣΗΣ.

★ΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΣΗΣ: Σε λειτουργία Άνεσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ 10 °C και 35 °C με τον περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης της θερμοκρασίας. Υπάρχουν 9 διαβαθμίσεις στον περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης της θερμοκρασίας, από το 1 έως το 9, πουορίζουν τη θερμοκρασία 10 °C έως 35 °C (στο«1»,ηθερμοκρασία διατηρείται περίπουστους 10 °C, ενώ στο«9»,ηθερμοκρασία διατηρείται περίπου στους 35 °C). Το προϊόν αυτό είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο θερμοστάτη. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατώτερη της επιλεγμένης θερμοκρασίας, η συσκευή θέρμανσης τίθεται σε λειτουργία και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη ανάβει. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ανώτερη της επιλεγμένης θερμοκρασίας, η συσκευή θέρμανσης διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη σβήνει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕCO: Σε λειτουργία ΕCO, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ 7 °C και 32 °C με τον περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης της θερμοκρασίας . Υπάρχουν 9 διαβαθμίσεις στον περιστροφικό διακόπτη ρύθμισης της θερμοκρασίας, από το 1 έως το 9, πουορίζουν τη θερμοκρασία 7 °C έως 32 °C (στο«1»,ηθερμοκρασία διατηρείται περίπουστους 7 °C, ενώ στο«9»,ηθερμοκρασία διατηρείται περίπου στους 32 °C). Το προϊόν αυτό είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο θερμοστάτη. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατώτερη της επιλεγμένης θερμοκρασίας, η συσκευή θέρμανσης τίθεται σε λειτουργία και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη ανάβει. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ανώτερη της επιλεγμένης θερμοκρασίας, η συσκευή θέρμανσης διακόπτει προσωρινά τη

λειτουργία της και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη σβήνει.

★ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΓΕΤΟΥ: Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η θερμάστρα διατηρεί μονίμως μια θερμοκρασίας 7 °C.Το προϊόν αυτό είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο θερμοστάτη. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κατώτερη 7 °C,η συσκευή θέρμανσης τίθεται σε λειτουργία και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη ανάβει. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ανώτερη των 7 °C,η συσκευή θέρμανσης διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη σβήνει. Αυτό εμποδίζει το σχηματισμό πάγου μέσα στο χώρο με ελάχιστη ηλεκτρική κατανάλωση.

 Ο ΑΝΑΜΟΝΗ: Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάσει την επιλεγμένη τιμή και επιθυμείτε να σταματήσετε προσωρινά τη συσκευή θέρμανσης και έπειτα να επιλέξετε έναν άλλο τρόπο λειτουργίας, μπορείτε να θέσετε τη συσκευή

#### 4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν προβείτε στο καθάρισμα, σβήστε τη συσκευή θέρμανσης και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Καθαρίστε προσεκτικά την επιφάνεια του προϊόντος με ένα απαλό και νοτισμένο πανί και ενδεχομένως με σαπουνόνερο.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν προβείτε σε χειρισμό ή καθάρισμα.
- Μην αφήνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό να εισέλθουν στο εσωτερικό της συσκευής διότι θα μπορούσε να προκληθεί πυρκαγιά ή/και άλλος ηλεκτρικός κίνδυνος.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή αυτή. Περάστε προσεκτικά το στόμιο της ηλεκτρικής σκούπας στο προστατευτικό πλέγμα προκειμένου να απομακρύνετε τυχόν σκόνες ή ακαθαρσίες που συσσωρεύονται επάνω στο προϊόν ή στο εσωτερικό του.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε κανένα επιθετικό απορρυπαντικό, χημικό παράγοντα ή διαλύτη διότι κινδυνεύουν να αλλοιώσουν την επιφάνεια των πλαστικών στοιχείων.

### 5. ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ



zΤο λογότυπο αυτό επισημαίνει ότι, στις χώρες τις ΕΕ, το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Ανακυκλώστε υπεύθυνα προκειμένου να αποφύγετε μια λανθασμένη επεξεργασία, επιβλαβή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, και να συμβάλλετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για την απόρριψη της μεταχειρισμένης συσκευής σας, χρησιμοποιήστε συστήματα ανάκτησης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Θα μπορέσουν να προβούν στην ανακύκλωση του προϊόντος με απόλυτη ασφάλεια.

HPA02-20 220-240V~50/60Hz 2000W **( É ) IP24** 



EL

#### Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλ	ou: HPA02-	-20		
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό
θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση η ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να ε μία δυνατότητα)
Ονομαστική θερμική ισχύς	P <sub>nom</sub>	1.1	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P <sub>min</sub>	0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	P <sub>max,c</sub>	1.1	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα
στην ονομαστική θερμική ισχύ	el <sub>max</sub>	0	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μια δυνατότητα)
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el <sub>min</sub>	0	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου
σε κατάσταση αναμονής	el <sub>sb</sub>	0	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου
	I	ı		με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται ποί επιλογές)
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας

www.erp-equation.com/heaters

## 1.CERINțELE DE SIGURANțĂ PENTRU T OATE INCALZITOARELE PORTABILE

- Acest aparat poate fi utilizat de către copii având cel puţin 8 ani şi de către
  persoane ale căror capacităţi fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse sau
  care sunt lipsite de experienţă şi nu posedă cunoştinţele necesare, doar dacă
  aceştia (acestea) sunt corect supravegheaţi (supravegheate) sau dacă li s-au
  dat instrucţiuni privind utilizarea aparatului în deplină siguranţă şi dacă
  au înţeles riscurile survenite. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
  Curăţarea şi întreţinerea care îi revin utilizatorului nu trebuie să fie efectuate
  de către copii fără supraveghere. Se recomandă să ţineţi la distanţă copiii
  mai mici de 3 ani, cu excepţia cazului în care aceştia se află sub supraveghere
  continuă.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani au voie doar să pornească sau să oprească aparatul, cu condiția ca aparatul să fie pus sau montat într-o poziție normală prevăzută și ca acești copii să dispună de o supraveghere sau să fi primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în deplină securitate și să fi înțeles riscurile posibile.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani nu au voie nici să conecteze, nici să regleze, nici să curețe aparatul și nici să efectueze întreținerea care îi revine utilizatorului.
- ATENŢIE Anumite părţi ale acestui produs pot să devină foarte fierbinţi şi să provoace arsuri. Trebuie să acordaţi o atenţie deosebită în prezenţa copiilor şi persoanelor vulnerabile.
- În cazul în care cablul de alimentare al sistemului de încălzire este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către fabricant, de către service-ul său postvânzare sau de către persoane cu calificare asemănătoare, pentru a evita orice pericol.
- **ATENȚIE:** Pentru a evita orice pericol datorită rearmării bruşte a siguranței termice, acest aparat nu trebuie să fie alimentat prin intermediul unui întrerupător extern, ca un ceas, sau să fie conectat la un circuit care este pus şi scos în mod regulat de sub tensiune de către furnizorul de curent electric.




- ATENȚIE: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul de încălzit.
- Aparatul de încălzit nu trebuie să fie amplasat sub priza de curent.
- Nu utilizați acest aparat de încălzit în apropiere de o baie, un duș sau o piscină.

RO

#### 2. INSTALARE

- Aparatul dumneavoastră se va utiliza doar ca aparat mobil (vă rugăm să respectați toate avertismentele de securitate de mai jos)
- Așezați aparatul de încălzire pe o suprafață plană, uscată și curată.
- Montați rolele conform indicațiilor din desenul de mai jos.
- Avertisment: Folosiți întotdeauna aparatul cu rolele fixate.
- Lăsaţi o distanţă de minimum 1 m între aparat şi orice obstacol (de exemplu, mobilier sau pereţi) pentru a permite o bună circulaţie a aerului.
- Orientaţi întotdeauna curentul de aer astfel încât să optimizaţi încălzirea camerei.
- Evitați colțurile, spațiile înguste, podelele de lemn, tavanul, etc.
- **Avertisment:** acest produs va fi folosit conform reglementărilor naționale pentru instalații electrice (Pentru Franța NF C 15-100).
- Notă: Desenul este doar în scop ilustrativ.
- Vă sugerăm să contactați un electrician profesionist pentru asistență.
- ACEST PRODUS ESTE PENTRU ÎNCĂLZIREA CAMEREI.

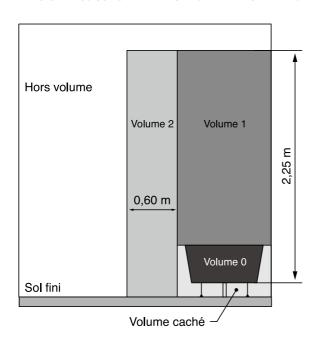

R0

#### 3. UTILIZARE

- ON / OFF: Ap saţi butonul comutator de pe partea dreapta pentru a porni aparatul
- **INDICATORUL LUMINOS**: Indicatorul luminos roşu dintre cele două butoane se aprinde când aparatul încălzește.
- **BUTON DE SELECTARE MOD :** Vă rugăm să rețineți că temperatura poate fi reglată doar în MODUL CONFORT.
- MODUL CONFORT: În Modul Confort, puteți regla temperatura dorită, între 10°C și 35°C, cu butonul de reglare a temperaturii . Există 9 gradații pe butonul de reglare a temperaturii, de la 1 la 9, care definesc temperatura de la 10°C până la 35°C (pe "1", temperatura va fi menținută la aproximativ 10°C, în timp ce pe "9", temperatura va fi menținută la aproximativ 35°C). Produsul are integrat un termostat, când temperatura ambiantă este mai mică decât temperatura reglată, aparatul de încălzit va funcționa și indicatorul luminos roșu se va aprinde. Când temperatura ambiantă este mai mare decât temperatura reglată, aparatul de încălzire se va opri din funcționare temporar si indicatorul luminos rosu se va stinge.
- MODUL ECO: În Modul ECO, puteți regla temperatura dorită, între 7°C și 32°C, cu butonul de reglare a temperaturii . Există 9 gradații pe butonul de reglare a temperaturii, de la 1 la 9, care definesc temperatura de la 7°C până la 32°C (pe "1", temperatura va fi menținută la aproximativ 7°C, în timp ce pe "9", temperatura va fi menținută la aproximativ 32°C). Produsul are integrat un termostat, când temperatura ambiantă este mai mică decât temperatura reglată, aparatul de încălzit va funcționa și indicatorul luminos roșu se va aprinde. Când temperatura ambiantă este mai mare decât temperatura reglată, aparatul de încălzire se va opri din funcționare temporar și indicatorul luminos roșu se va stinge.
- \*\* FĂRĂ ÎNGHEŢ: În acest mod, aparatul de încălzit va menţine o temperatură constantă de 7°C. Produsul are integrat un termostat, când temperatura ambiantă este mai mică de 7°C, aparatul de încălzit va funcţiona şi indicatorul luminos roşu se va aprinde. Când temperatura ambiantă este mai mare de 7°C, aparatul de încălzire se va opri din funcţionare temporar şi indicatorul luminos roşu se va stinge. Aceasta previne îngheţul în cameră, cu cel mai mic consum de energie.
- **(J) STAND-BY**: Când temperatura camerei a ajuns la temperatura dorită și doriți să opriți aparatul de încălzit temporar și să alegeți o funcționare diferită mai târziu, puteți comuta aparatul de încălzit pe modul STAND-BY, timp în care aparatul de încălzit se va opri din funcționare.

RO

#### **4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Débranchez toujours la fiche de la prise murale avant de nettoyer l'appareil.
- Ne jamais immerger l'appareil pour le nettoyer.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, nettoyez votre appareil avec un chiffon doux et sec pour le débarrasser de la poussière ou utilisez un aspirateur pour nettoyer les grilles.
- Toute réparation doit être réalisée par un réparateur qualifié uniquement.

### **5. RECYCLAGE**



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté aux ordures ménagères dans l'U.E. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé découlant d'une mise au rebus incontrôlée, recyclez-le de façon responsable afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Utilisez donc les points de collecte prévus à cet effet ou adressez-vous au détaillant à qui vous avez acheté ce produit pour qu'il soit pris en charge et recyclé dans le respect de l'environnement.

HPA02-20 220-240V~50/60Hz 2000W **( ( IP24** 



#### Cerințe privind informațiile referitoare la aparatele electrice pentru încălzire locală

Parametru  Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul
Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul
aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alegeți o variantă)
control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat
control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară
control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioară
putere termică comandată de ventilator
Tip de putere termică/controlul temperaturii ca (selectați o variantă)
cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei
două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei
cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic
cu control electronic al temperaturii camerei
cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică
cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală
Alte opțiuni de control (se pot selecta mai mult variante)
controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței
controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise
cu opțiune de control la distanță
cu demaraj adaptabil
cu limitarea timpului de funcționare
cu senzor cu bulb negru
Tip de putere termică/controlul temperaturii ca (selectați o variantă)  cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei  două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei  cu controlul temperaturii camerei prin intermediul unui termostat mecanic  cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică  cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală  Alte opțiuni de control (se pot selecta mai mult variante)  controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței  controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise  cu opțiune de control la distanță  cu demaraj adaptabil  cu limitarea timpului de funcționare

R0

www.erp-equation.com/heaters

## 1. SAFETY REQUIREMENTS FOR ALL PORTABLE HEATERS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
  persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
  experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
  concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
  involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
  maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the
  appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal
  operating position and they have been given supervision or instruction
  concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
  involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in,
  regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- CAUTION Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.




- **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- For details on how to install the feet, please refer to section "Assembly-Use-Maintenance Manua".

FN

#### 2. INSTALLATION

- Your appliance shall be used as portable appliance only (thanks to respect all the safety warnings given below)
- Put the heater on a flat, dry and clean surface.
- · Install the rollers as shown on the below drawing.
- Warning: Always use your appliance with rollers fixed.
- Let a minimum distance of 1m between any side of your appliance and any obstacle (furniture or walls, for example) to allow a good circulation of the airflow.
- Always direct the airflow in order to optimize the heating of the room.
- Avoid the corners, small volumes, wood floors, ceiling, etc...
- **Warning:** this product shall be used in outside zones ("Hors volume" in picture) only according the national wiring rules (For France NFC15-100).
- It's not suitable for bathroom zone 0,1 and 2 (volume 0, volume 1 & volume 2 showing in picture).
- **Note:** The drawing is for reference only.
- We suggest that you to contact a professional electrician for assistance.
- THIS PRODUCT IS FOR ROOM HEATING

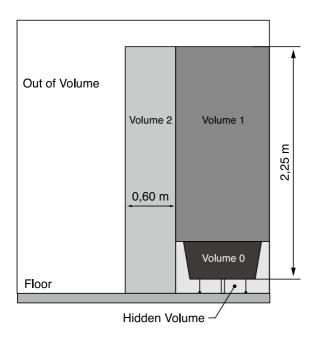

EN

- **ON / OFF:** Press the switch button on the right side to turn the appliance.
- **LIGHT:** The red light between the two knobs lights up when the device is heating.
- **MODE SELECTION KNOB:** Please note the temperature can only be adjusted under COMFORT MODE.
- \*\*COMFORT MODE: Under Comfort Mode, you can set your desired temperature from 10°C to 35°C with the Temperature Setting Knob. There are 9 graduations on the Temperature Setting Knob from 1 to 9 which define the temperature from 10°C to 35°C ( at "1", the temperature will be maintained at around 10°C while at "9", the temperature will be maintained at around 35°C). The product has a built-in thermostat, when ambient temperature is below the set temperature, the heater will operate and the red indicator light will illuminate. When the ambient temperature is above the set Temperature, the heater will stop operating temporarily and the red indicator light will be switched off.
- **ECO MODE:** Under ECO Mode, you can set your desired temperature from 7°C to 32°C with the Temperature Setting Knob. There are 9 graduations on the Temperature Setting Knob from 1 to 9 which define the temperature from 7°C to 32°C ( at "1", the temperature will be maintained at around 7°C while at "9", the temperature will be maintained at around 32°C). The product has a built-in thermostat, when ambient temperature is below the set temperature, the heater will operate and the red indicator light will illuminate. When the ambient temperature is above the set Temperature, the heater will stop operating temporarily and the red indicator light will be switched off.
- \*\* NO-FROST: Under this mode, the heater will maintain a steady temperature of 7°C. The product has a built-in thermostat, when ambient temperature is below 7°C, the heater will operate and the red indicator light will illuminate. When the ambient temperature is above 7°C., the heater will stop operating temporarily and the red indicator light will be switched off. This is to prevent frost formation in the room at lowest energy consumption.
- () **STAND-BY:** When the room temperature has reached the desired temperature and you want to stop the heater temporarily and choose a different operation later, you can switch the heater to the STANDY-BY mode during which the heater will stop working

25

FN

#### 4. CLEANING & M AINTENANCE

- Switch off and unplug from the power supply before cleaning.
- Using a soft, moist cloth, with or without a mild soap solution, carefully clean the exterior surface of the product.
- **CAUTION:** Allow the product to completely cool before handling or cleaning it.
- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the product, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- We also recommend the periodic cleaning of this appliance by lightly running a vacuum cleaner nozzle over the guards to remove any dust or dirt that may have accumulated inside or on the unit.
- **CAUTION:** Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damage the surface finish of the plastic components.

#### 5. DISPOSAL AND RECYCLING



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

HPA02-20 220-240V~50/60Hz 2000W **( E IP24** 



#### Information requirements for electric local space heaters

Item	Symbol	Value	Unit	Item
leat output				Type of heat input, for electric storage local sp heaters only (select one)
Nominal heat output	P <sub>nom</sub>	1.1	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat
Minimum heat output (indicative)	P <sub>min</sub>	0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback
Maximum continuous heat output	P <sub>max,c</sub>	1.1	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output
At nominal heat output	el <sub>max</sub>	0	kW	Type of heat output/room temperature control one)
At minimum heat output	el <sub>min</sub>	0	kW	single stage heat output and no room temperature control
In standby mode	el <sub>sb</sub>	0	kW	Two or more manual stages, no room temperature control
				with mechanic thermostat room temperature control
				with electronic room temperature control
				electronic room temperature control plus day timer
				electronic room temperature control plus week timer
				Other control options (multiple selections poss
				room temperature control, with presence detection
				room temperature control, with open window detection
				with distance control option
				with adaptive start control
				with working time limitation
				with black bulb sensor
				1

www.erp-equation.com/heaters

27 EN

\* Garantie 2 ans / 2 años de garantía / Garantia de 2 anos / Garanzia 2 Anni / Еүүйηση 2 ετών / Gwarancja 2-letnia / Гарантия 2 года / Гарантія 2 pokis / Garanție 2 ani / 2-years guarantee





ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

ООО ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, 141031, Московская область, Мьтищинский район, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.1, РОССИЯ

**UA** ТОВ «Леруа Мерлен Україна», вул. Полярна 17а, м. Київ 04201, Україна

