


2
YEARS
GUARANTEE*

KPT-2000C 0505L-IPE

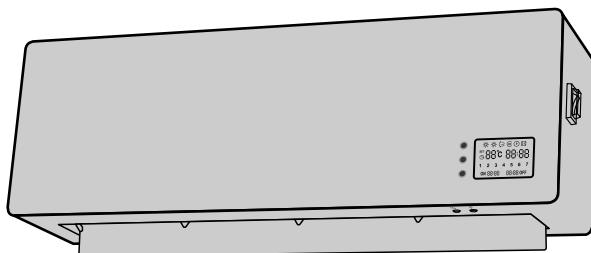

EAN CODE : 3276000386544; 3276000370956

- FR **Mentions Légales & Consignes de Sécurité**
- ES **Instrucciones Legales y de Seguridad**
- PT **Avisos Legais e instruções de Segurança**
- IT **Istruzioni Legali e di Sicurezza**
- EL **Νομικό σημείωμα και οδηγίες ασφαλείας**
- PL **Uwagi Prawne i Instrukcja Bezpieczeństwa**
- RU **Руководство По Технике Безопасности и Правовым нормам**
- UA **Керівництво З Техніки Безпеки і Правовим нормам**
- RO **Manual privind siguranță și aspectele juridice**
- EN **Legal & Safety Instructions**



Traduction de la version originale du mode d'emploi-Chauffage soufflant céramique / Traducción de las Instrucciones originales-Calefactor cerámico / Tradução das Instruções Originais-Aquecedor ventilador cerâmico / Traduzione delle istruzioni originali-Termoventilatore ceramico / Металлический тепловой вентилятор с керамическим нагревательным элементом / Перевод оригинальной инструкции-Тепловентилятор с керамическим нагревательным элементом / Перевод оригинальной инструкции-Керамический тепловентилятор / Traducerea instrucțiunilor originale-Sistem de incalzire cu aer termic ceramic / Original Instructions-Ceramic fan heater

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.



- Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.
- Concernant les détails sur la méthode d'installation et la connexion électrique, référez-vous aux consignes données ci-après.
- L'appareil doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.
- L'appareil de chauffage doit être installé à 1,8 m au moins au-dessus du sol.
- MISE EN GARDE: L'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé si le panneau céramique est endommagé.

Avertissement: cet appareil peut être utilisé dans une salle de bain mais uniquement dans la partie hors volume conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100.

Note: Le schéma ci-dessous est donné uniquement à titre d'exemple. Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.

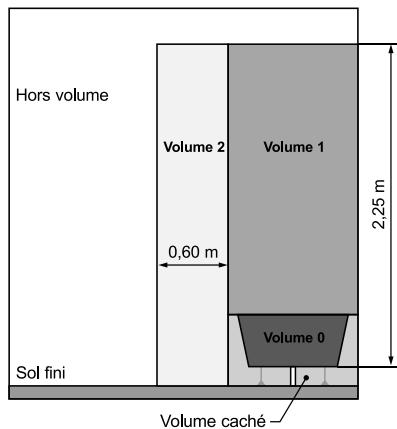

- Raccordez les deux conducteurs du câble d'alimentation à un boîtier de raccordement en respectant les polarités ci-dessous :
- Phase: Marron
 - Neutre: Bleu

2. INSTALLATION

Votre appareil doit être utilisé uniquement en position fixe à 1,80 m au moins au-dessus du sol (Respectez les règles d'installation données ci-dessous)

UTILISATION A L'INTERIEUR UNIQUEMENT

Choisissez un emplacement adéquat pour le chauffage, en prenant en compte les instructions de sécurité.

Pour accrocher votre chauffage au mur:

- Percez deux trous au niveau des encoches situées à l'arrière du chauffage puis placez deux chevilles dans les trous. Insérez les deux vis dans les chevilles.
- Accrochez l'appareil au mur en insérant les deux vis dans les encoches du panneau arrière. Vissez ensuite fermement pour bloquer le chauffage et l'empêcher de tomber ou d'être retiré (voir dessins ci-dessous) Assurez-vous toujours de la stabilité du chauffage après avoir réalisé l'installation !
- Respectez une distance de sécurité minimale de 20 cm de chaque côté du chauffage.

3. MODE D'EMPLOI

Commande des fonctions


1. Branchez et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton rouge « 0/I » : l'appareil entre en mode veille et l'écran indique « 00:00 / 1 ».




2. Appuyez sur le bouton «  » : l'appareil entre en mode ventilateur et l'écran indique « -- / 00:00 / 1 ».




3. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton «  » : le produit fonctionne avec un chauffage à basse puissance (900 W) et l'écran indique « -- / :●: ». Appuyez une troisième fois : le produit passe en mode de chauffage à haute puissance (1 800 W) et l'écran indique « -- / :●:●: ». Appuyez ensuite une quatrième fois : la fonction pivotante est activée et l'écran indique « -- / :●:●: / (⇒) ». Appuyez une cinquième fois : la fonction ioniseur est activée et l'écran indique « -- / :●:●: / (⇒) /  ». Appuyez une nouvelle fois : l'appareil entre en veille.



4. Appuyez sur le bouton «  » pour régler la minuterie (00 – 12 heures). Une pression sur le bouton permet d'augmenter d'une heure le réglage de la minuterie. Une fois que vous avez réglé la minuterie, l'écran affiche l'heure actuellement définie pendant 5 secondes puis revient à l'affichage précédent, tandis que le voyant «  » s'allume. L'illustration ci-dessous montre par exemple un réglage de la minuterie sur 8 h :

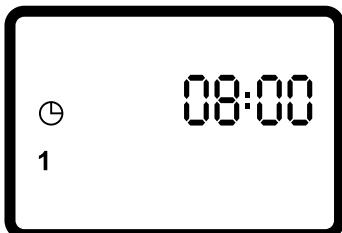

5. Délai de mise en marche (« ON ») : en mode veille, appuyez sur le bouton de la minuterie «  » pour régler le délai de mise en marche dans un laps de temps compris entre 00 et 12 heures. Une fois que vous avez terminé le réglage, l'écran affiche le délai de mise en marche défini et le voyant «  » est allumé. L'affichage diminue automatiquement d'une heure pour chaque heure passée. Lorsque le délai de mise en marche est passé, le produit s'allume automatiquement. La température par défaut est de 23 °C lors de la mise en marche de l'appareil. L'illustration ci-dessous montre par exemple un réglage du délai de mise en marche sur 8 h :

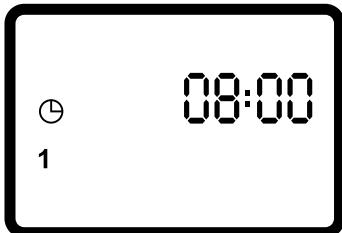

Note : si vous n'avez pas réglé pas la température et le programme hebdomadaire, le produit s'éteint automatiquement au bout de 12 heures de fonctionnement continu et entre en veille.

Commande des fonctions (via la télécommande uniquement)

1. Appuyez sur le bouton «  » : l'appareil active le ventilateur de refroidissement, l'écran LCD indique « 00:00 / 1 ».
2. Appuyez une fois sur le bouton «  » : le produit fonctionne avec un chauffage à basse puissance (900 W) et l'écran indique « -- /  ». Appuyez une nouvelle fois : l'appareil passe en mode de chauffage à haute puissance (1 800 W) et l'écran indique « -- /   ».
3. Appuyez sur le bouton «  » pour régler la fonction pivotante : l'écran indique «  ».
4. Appuyez sur le bouton «  » : le produit fonctionne en mode ioniseur, le voyant «  » est allumé.
5. Appuyez sur le bouton «  » : la lampe s'allume.
6. Appuyez sur le bouton «  » pour régler la minuterie (00 – 12 heures). Une pression sur le bouton permet d'augmenter d'une heure

le réglage de la minuterie. Une fois que vous avez réglé la minuterie, l'écran affiche l'heure actuellement définie pendant 5 secondes puis revient à l'affichage précédent, tandis que le voyant «  » s'allume.

Appuyez une nouvelle fois pour désactiver la fonction.

Réglage de l'HEURE/de la DATE (opération possible à la fois en mode veille et au cours du fonctionnement de l'appareil) :

1. Appuyez une fois sur le bouton «  » : l'écran indique « 00 » par défaut. Appuyez sur «  » pour définir l'heure actuelle. Appuyez une nouvelle fois sur «  » : l'écran affiche les minutes « 00 ». Appuyez sur «  » pour définir la minute actuelle, puis appuyez une troisième fois sur «  » : l'écran affiche les jours « 1 ». Appuyez sur «  » pour définir le jour actuel (lundi – dimanche : 1 – 7). Appuyez ensuite sur «  » pour confirmer le réglage : l'écran affiche les réglages précédents.
Par exemple, en mode de chauffage II, pour paramétriser l'appareil sur mercredi (9 h 30), veuillez vous reporter aux illustrations suivantes :



Notes :

- Le réglage ci-dessus est mémorisé après la mise hors tension de l'appareil. Appuyez sur «  » pour vérifier l'heure et la date actuelles.
- La minuterie est au format 24 heures.
- 00~59 minutes.
- Si l'heure est réglée, le produit affiche l'heure de réglage, pas l'heure actuelle.

2. Réglage de la température

Au cours du fonctionnement de l'appareil, appuyez sur « \oplus/\ominus » : l'écran indique « 23 » par défaut. Appuyez de façon continue sur « \oplus/\ominus » pour définir la température souhaitée (température de 10 à 49 °C). Appuyez sur « OK » pour confirmer le réglage.

Par exemple, lorsque la température ambiante actuelle est de 15 °C et que la température définie est de 25 °C, l'écran indique :



Note :

Lors du réglage de la température, l'appareil emploie une méthode INTELLIGENTE :

1) Température définie – température ambiante > 2 °C : chauffage à haute puissance (1 800 W) ;

2) 0 °C < température définie – température ambiante ≤ 2 °C : chauffage à basse puissance (900 W) ;

3) Température définie – température ambiante = 0 °C : l'appareil active le ventilateur de refroidissement pendant 30 secondes afin d'évacuer la chaleur restée à l'intérieur puis entre en veille.

4) Après le passage en mode veille, si l'appareil refroidit et si :

Température définie – température ambiante ≥ 2 °C : l'appareil se rallume en mode chauffage.

Si vous souhaitez annuler la température définie, appuyez sur la touche « HOLD » pour sélectionner le mode de chauffage I ou II. L'appareil fonctionne alors sans température définie. Le voyant « °C » s'éteint et l'écran indique « -- ». Après 12 heures de chauffage continu, le ventilateur fonctionne pendant 30 secondes avant que l'appareil n'entre en veille.


Réglage du programme hebdomadaire (UNIQUEMENT via la télécommande)

Une fois que vous avez terminé le réglage de l'HEURE/de la DATE, suivez les étapes ci-dessous pour régler le programme hebdomadaire :

- 1) Appuyez sur «  » : le produit entre en fonctionnement.
- 2) Appuyez sur «  » : l'écran indique « P » et l'appareil entre en mode de réglage du programme hebdomadaire.



- 3) Appuyez sur «  » : l'écran affiche les jours (1 – 7). Définissez le jour de fonctionnement (lundi – dimanche : 1 – 7). Par exemple, pour le lundi :

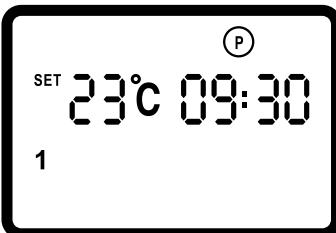


Note :



Pour le jour actuel et le jour de fonctionnement :

Lundi – dimanche : 1 – 7



- 4) Appuyez sur «  » : l'écran affiche les périodes P1 à P6 (pour chaque jour, 6 périodes peuvent être configurées au maximum). Par exemple, pour le réglage de P1 :

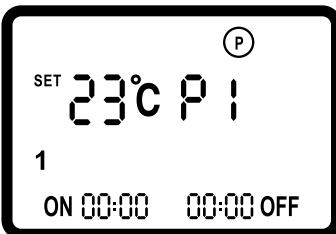

5) Appuyez sur «  » : l'écran indique « 00 » par défaut. Appuyez de façon continue sur «  » pour régler l'heure de mise en marche. Appuyez de façon continue sur «  » pour régler les minutes ; une pression permet d'avancer de 10 minutes. Par exemple, pour régler l'heure de mise en marche sur 7 h 30 (figure) :

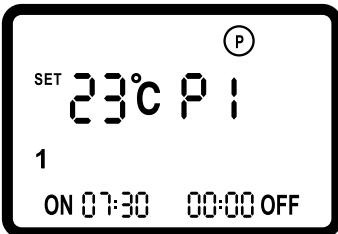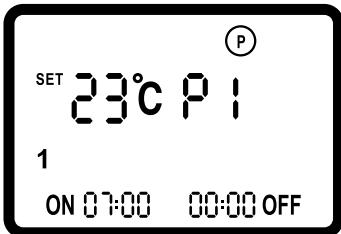

6) Appuyez sur «  » : l'écran affiche l'heure de mise en marche définie lors de l'étape précédente. Appuyez de façon continue sur «  » pour régler l'heure d'arrêt. Appuyez de façon continue sur «  » pour régler les minutes ; une pression permet d'avancer de 10 minutes. Par exemple, pour régler l'heure d'arrêt sur 13 h 30 :

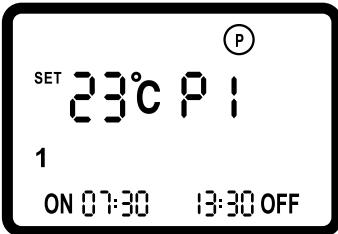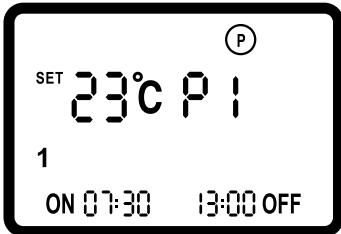

- 7) Appuyez sur «  /  » pour définir la température souhaitée (température de 10 à 49 °C).
- 8) Répétez les étapes 2 à 7 ci-dessus pour régler l'ensemble du programme hebdomadaire. Appuyez ensuite sur «  » pour confirmer.
- 9) Pour annuler la fonction de programmation hebdomadaire, appuyez une nouvelle fois sur «  » : le voyant « P » s'éteint. La fonction de programmation hebdomadaire est désactivée. Le produit revient à son état de fonctionnement précédent.

Notes :

- Une fois que vous avez terminé le réglage ci-dessus et que le programme P fonctionne, appuyez sur «  /  /  /  » pour vérifier l'heure définie pour chaque jour et chaque période.
- Appuyez sur «  » pour régler la température de fonctionnement sur différentes périodes.
- Les périodes de mise en marche et d'arrêt vont de 00 à 24 heures ; les minutes peuvent être réglées de 10 à 50 minutes.
- L'heure d'arrêt (« TIME/OFF ») ne peut précéder l'heure de mise en marche (« TIME/ON »).
- Lorsque « TIME/ON » est identique à « TIME/OFF », la fonction de programmation de périodes entre en veille.

Réglage de la détection des fenêtres ouvertes (UNIQUEMENT via la télécommande) :

- 1) Appuyez sur «  » : le produit entre en fonctionnement. Chauffez pendant un certain temps jusqu'à ce que la température soit stable.
 - 2) Appuyez sur «  » sur la télécommande : les voyants «  / °C » s'allument, la température indiquée par défaut est « 23 ». Appuyez sur «  » pour définir la température souhaitée. En mode détection des fenêtres ouvertes, si la température ambiante chute de 5 à 10 °C en 10 minutes, alors le produit cessera de fonctionner au bout de 30 minutes et passera en mode veille. Appuyez ensuite sur «  » pour allumer le produit.
 - 3) Appuyez une nouvelle fois sur «  » pour désactiver la détection des fenêtres ouvertes : le voyant «  » s'éteint et le produit retourne à son mode de fonctionnement précédent.
- Sur l'exemple ci-dessous, la détection des fenêtres ouvertes est réglée sur 23 °C.



4) Lorsque la détection des fenêtres ouvertes et le programme hebdomadaire sont activés simultanément, pendant les périodes d'arrêt (« OFF ») du programme hebdomadaire, le produit ne fonctionne pas. En période de fonctionnement du programme hebdomadaire, la température est ajustée en fonction de la température définie en mode détection des fenêtres ouvertes. Exemple :



Note :

- Avant d'activer le programme hebdomadaire, le jour et la période doivent être définis ; autrement, l'état par défaut du programme hebdomadaire est « 00 » et celui-ci ne fonctionne pas.

Télécommande avec fixation

- 1) La télécommande est équipée de piles au lithium devant être disposées conformément aux instructions concernant les pôles positifs et négatifs (figure A).
- 2) Retirez le film de protection pour le dos de la télécommande ; appuyez fermement sur le support contre le mur (verre, carrelage, plaque de plâtre) pour vous assurer que le support est solidement fixé (figure B).
- 3) Lorsque la télécommande n'est pas utilisée, insérez la télécommande dans le support (figure C).

4. NETTOYAGE & MAINTENANCE

- Déconnectez toujours la source d'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.
- Nettoyez la paroi extérieure de l'appareil en la frottant délicatement avec un chiffon doux et mouillé, avec ou sans solution savonneuse.
- ATTENTION: Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie et/ou d'électrocution, ne faites pas couler de l'eau ni tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil.
- Nous recommandons un nettoyage périodique de la grille afin d'enlever la poussière ou les saletés qui se seraient accumulées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
- Avertissement: Ne jamais utiliser de détergent, d'agents chimiques ou de solvants car cela pourrait endommager les parties plastiques.

5. RECYCLAGE



Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez les recycler dans les centres appropriés.
Contactez les autorités locales ou le détaillant pour toute question sur le recyclage.

KPT-2000C 0505L-IPE

220-240V~ 50Hz

1800W

IP22

CE



Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

Référence(s) du modèle: KPT-2000C 0505L-IPE				
Caractéristique	Symbol	Valeur	Unité	Caractéristique
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (électionner un seul type)
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1,8	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré [non]
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	0	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure [non]
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	1,8	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure [non]
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique régulable par ventilateur [non]
À la puissance thermique nominale	el_{max}	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (électionner un seul type)
À la puissance thermique minimale	el_{min}	0	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce [non]
En mode veille	el_{sb}	0,000	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce [non]
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique [non]
				contrôle électronique de la température de la pièce [non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier [non]
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire [oui]
				Autres options de contrôle (électionner une ou plusieurs options)
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence [non]
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte [oui]
				option contrôle à distance [non]
				contrôle adaptatif de l'activation [non]
				limitation de la durée d'activation [oui]
				capteur à globe noir [non]
Coordonnées de contact	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS 00001 59790 RONCHIN - France			

<http://www.erp-equation.com/heaters>

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


- Pueden utilizar este aparato niños mayores de 8 años, personas con su capacidad física, sensorial o mental reducida o personas que no tengan conocimientos específicos ni experiencia siempre que estén acompañados o que hayan recibido instrucciones previas relativas al uso del aparato con seguridad y comprendan los riesgos potenciales relacionados con el uso del aparato. Los niños no pueden jugar con este aparato.
La limpieza y el mantenimiento que corresponden al usuario no deben ser efectuados por niños no vigilados.
- Es conveniente mantener a una distancia prudencial a los niños menores de 3 años, a menos que estén continuamente vigilados. Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender o apagar el aparato con la condición de que éste esté colocado o instalado en una posición normal según lo previsto y que dichos niños estén vigilados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato con seguridad y comprendan los riesgos potenciales. Los niños de entre 3 y 8 años no deben ni enchufar ni configurar ni limpiar el aparato, ni efectuar el mantenimiento que le corresponde al usuario.
- **ATENCIÓN - Algunas partes de este producto pueden calentarse y provocar quemaduras. Hay que prestar especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.**
- Si el cable de alimentación del aparato resultara dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, el servicio de post-venta o por personas con una cualificación similar, para evitar riesgos.
- **ATENCIÓN:** Con el fin de evitar riesgos relacionados con la activación inoportuna del interruptor térmico, este aparato no debe recibir alimentación dependiente de un interruptor externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito que varíe regularmente de tensión a instancias del proveedor de electricidad.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar un sobrecalentamiento no hay que cubrir el calefactor.



- El calefactor no debe colocarse justo debajo de una toma de corriente.
- Habrá que prever un medio de desconexión de la red de alimentación, con una distancia de apertura de los contactos de todos los polos, en la canalización fija de conformidad con las reglas de instalación.
- Para más detalles relativos al método de instalación y a la conexión eléctrica, refiérase a las instrucciones detalladas a continuación.
- Se debe instalar el aparato de tal forma que una persona que se encuentre dentro de la ducha o de la bañera no pueda tocar los interruptores y otros mandos.
- Se debe instalar el calefactor a una distancia mínima de 1,8m por encima del suelo.
- **ADVERTENCIA:** No se debe utilizar el calefactor si el panel cerámico está dañado.

Advertencia: este producto puede usarse en baños, pero solamente fuera de los volúmenes establecidos por las normas para instalaciones interiores (NF C 15-100 para Francia) .

Nota: Se proporciona el esquema más abajo únicamente como ejemplo. Le sugerimos que se ponga en contacto con un electricista profesional para cualquier ayuda.

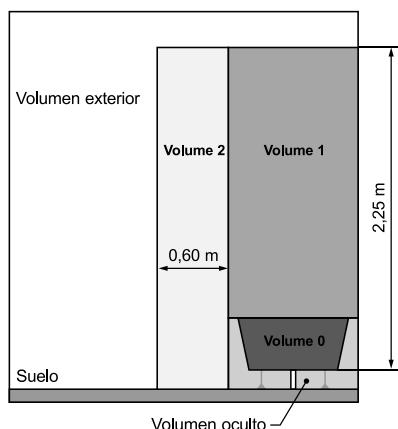

2. INSTALACIÓN

Se debe utilizar este aparato únicamente en posición fija y se debe instalar a un mínimo de 1,8 m por encima del suelo. (Respete las reglas de instalación detalladas a continuación)

USO ÚNICAMENTE EN INTERIOR

Elija un emplazamiento adecuado para el calefactor, tomando en cuenta las instrucciones de seguridad.

Para colgar el calefactor en la pared:

- Haga dos agujeros a la altura de las muescas que están situadas en la parte trasera del calefactor y después coloque dos clavijas en los agujeros. Introduzca los dos tornillos en las clavijas
- Cuelgue el aparato en la pared introduciendo los dos tornillos en las ranuras del panel trasero. Después, atorníllelo firmemente para bloquearlo e impedir que se caiga o se pueda quitar (ver los dibujos a continuación). Compruebe siempre la estabilidad del calefactor después de instalarlo.
- Se debe prever una distancia mínima de 20 cm entre el aparato y cualquier obstáculo que pudiera perjudicar su funcionamiento.

3. INSTRUCCIONES DE USO

Mando de las funciones

1. Enchufe y encienda el aparato pulsando sobre el botón rojo « 0/1 »: el aparato entra en modo de espera y la pantalla indica « 00:00 / 1 » .



2. Pulse el botón «  »: el aparato entra en modo ventilador y la pantalla indica « -- / 00:00 / 1 ».




3. Pulse otra vez sobre el botón «  »: el producto funciona con una calefacción a baja potencia (900 W) y la pantalla indica « -- /  ». Pulse una tercera vez sobre el botón: el aparato pasará a modo de calefacción a alta potencia (1 800 W) y la pantalla indica « -- /  ». A continuación, pulse una cuarta vez: se activará la función giratoria y la pantalla indicará « -- /  /  ». Pulse una quinta vez: se activará la función ionizador y la pantalla indicará « -- /  /  /  ». Pulse otra vez: el aparato entrará en modo de espera.



4. Pulse sobre el botón «  » para ajustar el temporizador (00–12 horas). Una pulsación sobre el botón permite aumentar una hora en el ajuste del temporizador. Después de haber ajustado el temporizador, se visualizará en la pantalla la hora actual definida durante 5 segundos, a continuación, volverá a la visualización precedente mientras que el testigo «  » se enciende. La imagen siguiente muestra, por ejemplo, un ajuste del temporizador en 8 h:



5. Plazo de puesta en marcha (« ON »): en modo de espera, pulse sobre el botón del temporizador (⌚) para ajustar la puesta en marcha en un plazo de tiempo incluido entre 00 y 12 horas. Al terminar el ajuste, la pantalla mostrará el plazo de la puesta en marcha definido y el testigo « ⌚ » se encenderá. La visualización disminuye automáticamente una hora cada vez que pase una hora. Cuando se haya terminado el plazo de puesta en marcha, el producto se encenderá automáticamente. Al poner en marcha el aparato, la temperatura por defecto es de 23 °C. La imagen siguiente muestra, por ejemplo, un ajuste del temporizador en 8 h:

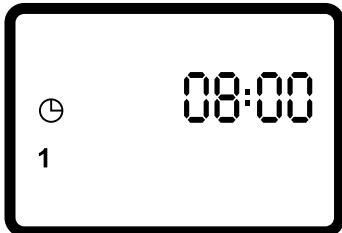

Nota: si no ha ajustado la temperatura ni el programa semanal, el producto se apagará automáticamente después de 12 horas de funcionamiento continuo y entrará en modo de espera.

Mando de las funciones (solamente del mando a distancia)

1. Pulse sobre el botón « (⌚) »: el aparato activa el ventilador de refrigeración, la pantalla LCD indica « 00:00 / 1 ».
2. Pulse una vez sobre el botón « (◐) »: el producto funciona con una calefacción a baja potencia (900 W) y la pantalla indica « -- / ◐ ». Pulse otra vez sobre el botón: el aparato pasará a modo de calefacción a alta potencia (1 800 W) y la pantalla indica « -- / ◐ ◐ ».
3. Pulse sobre el botón « (⇒) » para ajustar la función giratoria: la pantalla indicará « (⇒) ». Pulse otra vez sobre el botón para desactivar la función.
4. Pulse sobre el botón « (ION) »: el producto funcionará en modo ionizador, el testigo « (ION) » estará encendido.
5. Pulse sobre el botón « (✉) »: la lámpara se encenderá.
6. Pulse sobre el botón « (⌚) » para ajustar el temporizador (00–12

horas). Una pulsación sobre el botón permite aumentar una hora en el ajuste del temporizador. Después de haber ajustado el temporizador, se visualizará en la pantalla la hora actual definida durante 5 segundos, a continuación, volverá a la visualización precedente mientras que el testigo «  » se enciende.

Ajuste de la HORA/de la FECHA (operación posible en modo de espera y durante el funcionamiento del aparato)

1. Pulse una vez sobre el botón «  »: la pantalla indica « 00 » por defecto. Pulse sobre «  » para definir la hora actual. Pulse otra vez sobre «  »: la pantalla mostrará los minutos « 00 ». Pulse sobre «  » para definir el minuto actual, a continuación pulse una tercera vez sobre «  »: la pantalla mostrará los días « 1 ». Pulse sobre «  » para definir el día actual. A continuación, pulse sobre «  » para confirmar el ajuste: la pantalla mostrará los ajustes anteriores. Por ejemplo, en modo de calefacción II, para configurar el aparato en miércoles (9 h 30) revise las siguientes imágenes:



Notas:

- El ajuste anterior está memorizado incluso después de la desconexión del aparato. Pulse sobre «  » para comprobar la hora y la fecha actual.
- El temporizador tiene el formato de 24 horas.
- 00~59 minutos.
- Si ajusta la hora, el producto muestra el tiempo de configuración, no la hora actual.

2. Ajuste de la temperatura

Durante el funcionamiento del aparato, pulse sobre « $(+)/(-)$ »: la pantalla indica « 23 » por defecto. Pulse de manera continua sobre « $(+)/(-)$ » para definir la temperatura deseada (temperatura de 10 a 49 °C). Pulse sobre « (OK) » para confirmar el ajuste.

Por ejemplo, cuando la temperatura ambiente actual es de 15 °C y la temperatura definida es de 25 °C, la pantalla indicará:



Nota:

Durante el ajuste de la temperatura, el aparato emplea un método INTELIGENTE:


- 1) Temperatura definida – Temperatura ambiente > 2 °C: calefacción à alta potencia (1 800 W);
- 2) $0^{\circ}\text{C} < \text{temperatura definida} - \text{temperatura ambiente} \leq 2^{\circ}\text{C}$: calefacción a baja potencia (900 W);
- 3) Temperatura definida – temperatura definida = 0 °C: el aparato activa el ventilador de refrigeración durante 30 segundos con el fin de evacuar el calor del interior y después ponerse en modo de espera.
- 4) Al estar en modo de espera, si el aparato enfriá y si:

Temperatura definida – temperatura ambiente $\geq 2^{\circ}\text{C}$: el aparato se vuelve a encender en modo calefacción.


Si desea anular la temperatura definida, pulse sobre la tecla « $(\#)$ » para seleccionar el modo de calefacción I o II. El aparato funciona entonces si temperatura definida. El testigo « °C » se apaga y la pantalla indica « -- ». Después de 12 horas de calefacción continua, el ventilador funciona durante 30 segundos antes de que el aparato entre en modo de espera.

Ajuste del programa semanal (SOLAMENTE mediante el mando a distancia)
Después de haber terminado el ajuste de la HORA/de la FECHA, siga los pasos siguientes para ajustar el programa semanal:

- 1) Pulse sobre «  »: el producto se pondrá a funcionar.
- 2) Pulse sobre «  »: la pantalla indicará « P » y el aparato entrará en modo de ajuste del programa semanal.

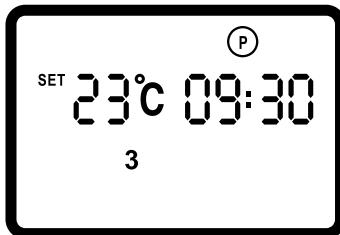


- 3) Pulse sobre «  »: la pantalla visualizará los días (1 – 7). Defina el día de funcionamiento (lunes – domingo: 1~7). Por ejemplo, para el lunes:

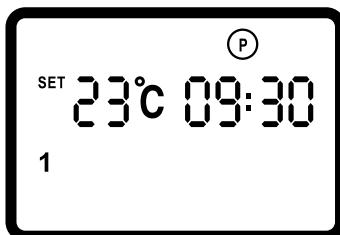



Nota:

Para el día actual y el día de funcionamiento:
lunes – domingo: 1 – 7.



- 4) Pulse sobre «  »: la pantalla visualiza los períodos P1 a P6 (para cada día, se pueden configurar como máximo 6 períodos). Por ejemplo, para el ajuste de P1:

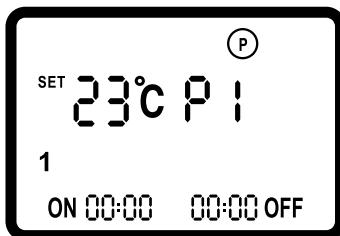

5) Pulse sobre «  »: la pantalla indica « 00 » por defecto. Pulse de manera continua sobre «  » para ajustar la hora de la puesta en marcha. Pulse de manera continua sobre «  » para ajustar los minutos; una pulsación permite avanzar 10 minutos. Por ejemplo, para ajustar la hora de la puesta en marcha en las 7 h 30 (figura):

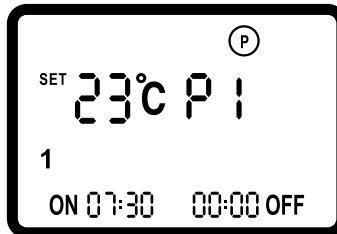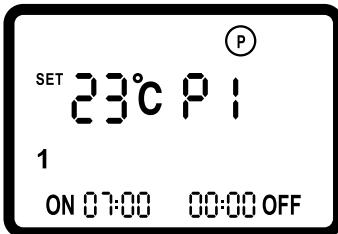

6) Pulse sobre «  »: la pantalla visualiza la hora de la puesta en marcha definida durante el paso anterior. Pulse de manera continua sobre «  » para ajustar la hora de apagado. Pulse de manera continua sobre «  » para ajustar los minutos; una pulsación permite avanzar 10 minutos. Por ejemplo, para ajustar la hora de apagado en las 13 h 30:

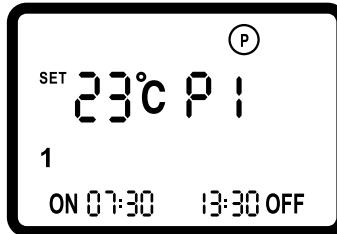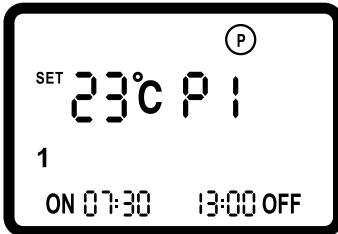

- 7) Pulse sobre «  » para definir la temperatura deseada (temperatura de 10 a 49 °C).
- 8) Repita los pasos anteriores desde el 2 hasta el 7 para ajustar el conjunto del programa semanal. A continuación, pulse sobre «  » para confirmar.
- 9) Para anular la función de programación semanal, pulse otra vez sobre «  »: el testigo « P » se apagará. La función de programación semanal se ha desactivado. El producto vuelve a su estado de funcionamiento anterior.

Notas:

- Al haber terminado con el ajuste anterior y al ver que el programa P funciona, pulse sobre « / / / » para comprobar la hora definida para cada día y para cada período.
- Pulse sobre « » para ajustar la temperatura de funcionamiento en diferentes períodos.
- Los períodos de puesta en marcha y de apagado van de 00 a 24 horas; los minutos se pueden ajustar de 10 a 50 minutos.
- La hora de apagado (« TIME/OFF ») no puede ser anterior a la hora de la puesta en marcha (« TIME/ON »).
- Cuando « TIME/ON » es idéntica a « TIME/OFF », la función de programación de períodos entre en modo de espera.

Ajuste de la detección de ventana abierta (SOLAMENTE mediante el mando a distancia):

- 1) Pulse sobre « »: el producto se pondrá a funcionar. Caliente durante un tiempo hasta que la temperatura sea estable.
 - 2) Pulse sobre « » en el mando a distancia: los testigos « / °C » se encenderán, la temperatura por defecto es de « 23 ». Pulse sobre « » para definir la temperatura deseada. En modo de detección de ventana abierta, si la temperatura ambiente desciende de 5 a 10 °C en 10 minutos entonces el producto dejará de funcionar después de 30 minutos y pasará a modo de espera. A continuación, pulse sobre « » para encender el producto.
 - 3) Pulse otra vez sobre « » para desactivar la función de detección de ventana abierta: el testigo « » se apagará y el producto volverá a su modo de funcionamiento anterior.
- En el ejemplo siguiente, la función de detección de ventana abierta está ajustada en 23 °C.



4) Cuando la función de detección de ventana abierta y el programa semanal están activados simultáneamente, durante los períodos de apagado (« OFF ») del programa semanal, el producto no funciona. En período de funcionamiento del programa semanal, la temperatura se ajusta en función de la temperatura definida en modo de detección de ventana abierta. Ejemplo:



Nota:

- Antes de activar el programa semanal, se deben definir el día y el período, de lo contrario, el estado por defecto del programa semanal es « 00 » y no funciona.

Mando a distancia con fijación

- 1) El mando a distancia está equipado con pilas de litio que deben colocarse tal y como indican las instrucciones, con respecto a los polos positivos y negativos (figura A).
- 2) Retire el film de protección de la parte de atrás del mando a distancia; apoye firmemente el soporte contra la pared (cristal, alicatado, placa de yeso) para asegurarse de que el soporte está sólidamente fijado (figura B).
- 3) Cuando no se utilice el mando a distancia, insértelo en el soporte (figura C).

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de realizar ninguna operación de limpieza o mantenimiento.
- Limpie la cara externa del aparato frotando delicadamente con un trapo suave y mojado, con o sin solución jabonosa.
- ATENCIÓN: deje que el aparato se enfrie completamente antes de manipularlo o limpiarlo.
- Para evitar cualquier riesgo de incendio o electrocución, no debe permitir que pase agua ni ningún otro líquido por dentro del aparato.
- Recomendamos una limpieza periódica de la rejilla para retirar el polvo o la suciedad que se puedan acumular tanto en el interior como en el exterior del aparato.
- Advertencia: no hay que utilizar detergentes, agentes químicos ni disolventes ya que podrían dañar las partes plásticas.

5. RECICLAJE



No se pueden mezclar los residuos eléctricos con los residuos domésticos. Acuda a los lugares adecuados para un correcto reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales o el vendedor para cualquier consulta sobre reciclaje.

KPT-2000C 0505L-IPE

220-240V~ 50Hz

1800W

IP22



Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

Identificador(es) del modelo: KPT-2000C 050SL-IPE					
Partida	Símbolo	Valor	Unidad	Partida	Unidad
Potencia calorífica					Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación (seleccione uno)
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	1,8	kW	control manual de la carga de calor, con termostato integrado	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	0	kW	control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[no]
Potencia calorífica máxima continuada	$P_{max,c}$	1,8	kW	control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	[no]
Consumo auxiliar de electricidad					potencia calorífica asistida por ventiladores
A potencia calorífica nominal	ϵl_{max}	0	kW	Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccione uno)	
A potencia calorífica mínima	ϵl_{min}	0	kW	potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	[no]
En modo de espera	ϵl_{sb}	0.000	kW	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	[no]
				con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	[no]
				con control electrónico de temperatura interior	[no]
				control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	[no]
				control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	[sí]
Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)					
				control de temperatura interior con detección de presencia	[no]
				control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	[sí]
				con opción de control a distancia	[no]
				con control de puesta en marcha adaptable	[no]
				con limitación de tiempo de funcionamiento	[sí]
				con sensor de lámpara negra	[no]
Información de contacto	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS 00001 59790 RONCHIN - France				

<http://www.erp-equation.com/heaters>

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES


- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com faculdades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou desprovidas de experiência ou de conhecimentos, se forem correctamente vigiadas ou se lhes tiverem sido dadas instruções relativas à utilização do aparelho com toda a segurança e se os riscos envolvidos tiverem sido apreendidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem vigilância.
- É conveniente manter à distância as crianças com menos de 3 anos, a menos que elas estejam sob vigilância contínua. As crianças com idades entre os 3 e os 8 anos devem apenas ligar ou desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado numa posição normal prevista e se essas crianças dispuserem de vigilância ou tiverem recebido instruções quanto à utilização do aparelho com toda a segurança e com perfeito entendimento dos perigos potenciais. As crianças com idades entre os 3 e os 8 anos não devem ligar, nem regular, nem limpar o aparelho, e não efectuar a manutenção do utilizador.
- **ATENÇÃO - Certas partes deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. É necessário prestar particular atenção na presença de crianças e de pessoas vulneráveis.**
- Se o cabo de alimentação do aparelho estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por pessoas com qualificação semelhante a fim de evitar perigos.
- ATENÇÃO: a fim de evitar qualquer perigo provocado pelo rearmamento intempestivo do interruptor térmico, este aparelho não deve ser alimentado por intermédio de um interruptor externo, como um temporizador ou ser ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pelo fornecedor de electricidade.
- ADVERTÊNCIA: para evitar sobreaquecimento, não cobrir o aparelho de aquecimento.



- O aparelho de aquecimento não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada de corrente.
- Uma forma de desligar da rede de alimentação com uma distância de abertura dos contactos de todos os pólos deve estar prevista na canalização fixa em conformidade com as regras de instalação.
- Relativamente aos detalhes sobre o método de instalação e de ligação eléctrica, consulte as instruções abaixo.
- O aparelho deve ser instalado de tal forma que os interruptores e outros dispositivos de controlo não possam ser tocados por alguém que se encontre na banheira ou no duche.
- O aparelho de aquecimento deve ser instalado a, pelo menos, 1,8 m acima do nível do solo.
- ADVERTÊNCIA: o aparelho de aquecimento não deve ser utilizado se o painel cerâmico estiver danificado.

Aviso: Este produto pode ser usado em casas de banho, apenas fora dos volumes, de acordo com as regras nacionais da cablagem (para a França: NF C 15-100)

Nota: O esquema abaixo é dado apenas a título de exemplo. Sugerimos-lhe que contacte um electricista profissional para qualquer ajuda necessária.

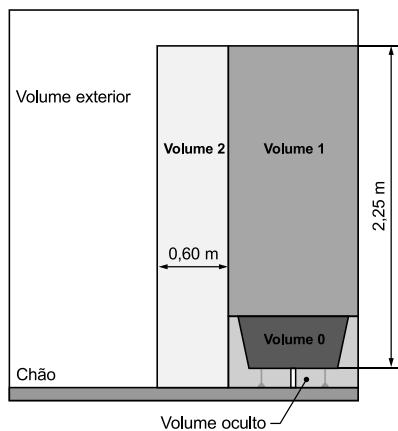

2. INSTALAÇÃO

O aparelho deve apenas ser utilizado numa posição fixa a, pelo menos, 1,80 m acima do nível do solo (respeite as regras de instalação abaixo indicadas)

UTILIZAÇÃO APENAS NO INTERIOR

Escolha um local adequado para o aquecedor, tendo em conta as instruções de segurança.

Para prender o aquecedor à parede:

- Faça dois orifícios ao nível dos entalhes situados na parte posterior do aquecedor e, em seguida, coloque duas buchas nos orifícios. Introduza os dois parafusos nas buchas.
- Prenda o aparelho à parede introduzindo os dois parafusos nos entalhes do painel traseiro. Em seguida, aparafuse-os com firmeza para imobilizar o aquecedor e impedi-lo de cair ou de ser retirado (ver desenhos abaixo). Assegure-se sempre da estabilidade do aquecedor após ter efectuado a instalação!
- Deve ser prevista uma distância mínima de 20 cm entre as paredes laterais do aparelho e qualquer obstáculo que possa perturbar o seu funcionamento.


3. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Comando das funções

1. Ligue e acenda o aparelho pressionando o botão vermelho « 0/I » : o aparelho entra no modo vigília e o ecrã indica « 00:00 / 1 ».



2. Pressione o botão «  » : o aparelho entra no modo ventilador e o ecrã indica « -- / 00:00 / 1 ».

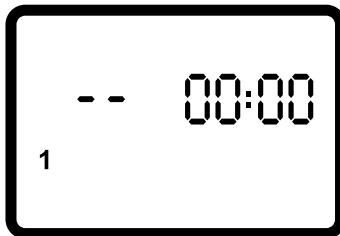


3. Pressione novamente o botão «  »: o aparelho funciona com um aquecimento de baixa potência (900 W) e o ecrã indica « -- /  ». Pressione uma terceira vez : o aparelho entra no modo de aquecimento de alta potência (1 800 W) e o ecrã indica « -- /   ». Em seguida, pressione uma quarta vez : a função giratória é ativada e o ecrã indica « -- /   /  ». Pressione uma quinta vez : a função ionizador é ativada e o ecrã indica « -- /   /  /  ». Pressione novamente uma vez : o aparelho entra em vigília.



4. Pressione o botão «  » para configurar o temporizador (00 – 12 horas). Uma pressão no botão permite aumentar de uma hora a configuração do temporizador. Depois de ter configurado o temporizador, o ecrã indica a hora atualmente definida durante 5 segundos e voltará depois à indicação precedente, enquanto que o indicador luminoso «  » se acenderá. A ilustração abaixo mostra, por exemplo, uma configuração do temporizador de 8 horas:



5. Tempo de espera para acender (« ON »): no modo vigília, pressione o botão do temporizador «  » para configurar o tempo de espera para acender num espaço de tempo compreendido entre 00 e 12 horas. Depois de concluir a configuração, o ecrã indica o tempo de espera configurado para acender e o indicador luminoso «  » aparece. A indicação diminui automaticamente de uma hora para cada hora passada. Quando o tempo de espera para acender termina, o aparelho liga-se automaticamente. A temperatura standard é de 23 °C quando o aparelho se acende. A ilustração abaixo mostra, por exemplo, uma configuração do tempo de espera para se acender de 8 horas:

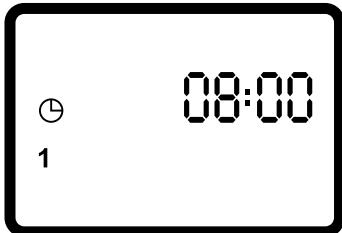

Nota: Se a temperatura e o programa semana não foram configuradas, o aparelho desliga-se automaticamente após 12 horas de funcionamento contínuo e entrará no modo vigília.

Comando das funções (através do telecomando unicamente)

1. Pressione o botão «  » : o aparelho ativa o ventilador de arrefecimento, o ecrã LCD indica « 00:00 / 1 ».
2. Pressione uma vez o botão «  » : o aparelho funciona com um aquecimento de baixa potência (900 W) e o ecrã indica « -- /  ». Pressione novamente: o aparelho entra no modo de aquecimento de alta potência (1 800 W) e o ecrã indica « -- /  ».
3. Pressione o botão «  » para configurar a função giratória: o ecrã indica «  ». Pressione novamente para desativar a função.
4. Pressione o botão «  » : o aparelho funciona no modo ionizador, o indicador luminoso «  » está aceso.
5. Pressione o botão «  » : a lâmpada acende-se.
6. Pressione o botão «  » para configurar o temporizador (00 – 12 horas). Uma pressão no botão permite aumentar de uma hora a

configuração do temporizador. Depois de ter configurado o temporizador, o ecrã indica a hora atualmente definida durante 5 segundos e voltará depois à indicação precedente, enquanto que o indicador luminoso «» se acenderá.

Configuração da HORA/da DATA (fonctionnement possible tanto no modo vigília como durante o funcionamento do aparelho):

1. Pressione uma vez o botão «»: o ecrã indica « 00 » como standard. Pressione «  /  » para definir a hora atual. Pressione novamente «  »: o ecrã indica os minutos « 30 ». Pressione «  /  » para definir o minuto atual, em seguida, pressione uma terceira vez «  »: o ecrã indica os dias « 1 ». Pressione «  /  » para definir o dia atual (segunda-feira – domingo: 1 – 7). Em seguida, pressione «  » para confirmar a configuração: o ecrã indica as configurações precedentes. Por exemplo, para configurar o aparelho para quarta-feira (9h30) com uma temperatura de 25 °C e o modo de aquecimento II, consulte as seguintes ilustrações:




Notas:

- A configuração acima é memorizada após o aparelho ser desligado. Pressione «  » para verificar a hora e data atuais.
- O temporizador está no formato 24 horas.
- 00~59 minutos.
- Se definir a hora, o produto mostra o tempo de ajuste, não o tempo atual.

2. Configuração da temperatura

Durante o funcionamento do aparelho, pressione « \oplus/\ominus »: o ecrã indica « 23 » como standard. Pressione « \oplus/\ominus » para definir a temperatura desejada (temperatura de 10 a 49 °C). Pressione « OK » para confirmar a configuração.

Por exemplo, quando a temperatura ambiente atual é de 15 °C e que a temperatura definida é de 25 °C, o ecrã indica:

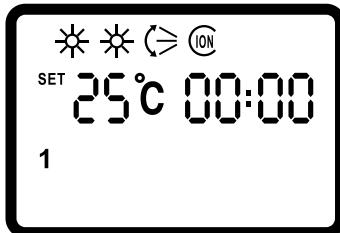

Nota:


Ao definir a temperatura, o aparelho utiliza um método INTELIGENTE:

- 1) Temperatura definida - temperatura ambiente > 2 °C: aquecimento de alta potência (1 800 W);
- 2) $0^{\circ}\text{C} < \text{temperatura definida} - \text{temperatura ambiente} \leq 2^{\circ}\text{C}$: aquecimento de baixa potência (900 W);
- 3) Temperatura definida - temperatura ambiente = 0 °C: o aparelho ativa o ventilador de arrefecimento durante 30 segundos para evacuar o calor que permanece no interior e depois entra em vigília.
- 4) Depois de mudar para o modo vigília, se o aparelho arrefece e se: Temperatura definida - temperatura ambiente $\geq 2^{\circ}\text{C}$: o aparelho acende-se no modo aquecimento.

Se desejar anular a temperatura definida, pressione o botão « HOLD » para selecionar o modo de aquecimento I ou II. O aparelho funciona então sem temperatura definida. O indicador luminoso « $^{\circ}\text{C}$ » apaga-se e o ecrã indica « -- ». Após 12 horas de aquecimento contínuo, o ventilador funciona durante 30 segundos antes que o aparelho entre no modo vigília.

Configuração do programa semanal (UNICAMENTE através do telecomando)
Depois de concluir a configuração da HORA / da DATA, siga as etapas abaixo para configurar o programa semanal:

- 1) Pressione « »: o aparelho entra em funcionamento.
- 2) Pressione « »: o ecrã indica « P » e o aparelho entra no modo de configuração do programa semanal.

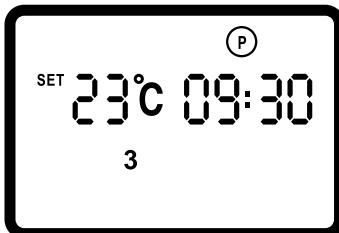

- 3) Pressione « » : o ecrã indica os dias (1 – 7). Configure o dia de funcionamento (segunda-feira – domingo: 1 – 7). Por exemplo, para segunda-feira:




Nota:



Para o dia atual e o dia de funcionamento:

Segunda-feira – domingo: 1 – 7



- 4) Pressione « » : o ecrã indica os períodos P1 a P6 (para cada dia, 6 períodos podem ser configurados no máximo). Por exemplo, para a configuração de P1:

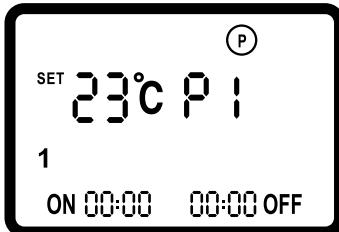

5) Pressione «» : o ecrã indica «00» como standard. Pressione continuamente «» para configurar a hora de se acender. Pressione continuamente «» para configurar os minutos; uma pressão permite avançar de 10 minutos. Por exemplo, para configurar a hora de se acender às 7h30 (figura):

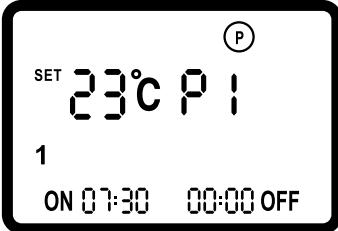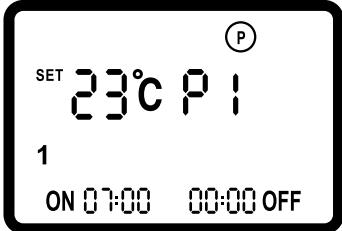

6) Pressione «» : o ecrã indica a hora de se acender definida na etapa precedente. Pressione continuamente «» para configura a hora de se apagar. Pressione continuamente «» para configurar os minutos; uma pressão permite avançar de 10 minutos. Por exemplo, para configurar a hora de se apagar às 13h30:

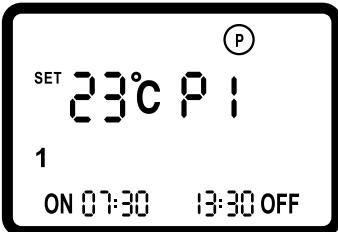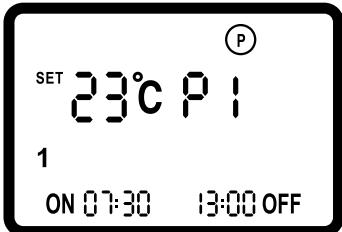

- 7) Pressione « / » para configurar a temperatura desejada (temperatura de 10 a 49 °C).
- 8) Repita as etapas 2 a 7 acima para configurar todo o programa semanal. Em seguida, pressione «» para confirmar.
- 9) Para anular a função de programação semanal, pressione novamente uma vez «» : o indicador luminoso «P» apaga-se. A função de programação semanal é desativada. O aparelho volta ao seu estado de funcionamento precedente.

Notas:

- Depois de ter concluído a configuração acima e que o programa P funcione, pressione «///» para verificar a hora definida para cada dia e cada período.
- Pressione «/» para configurar a temperatura de funcionamento em diferentes períodos.
- Os períodos para se acender e para se apagar vão de 00 a 24 horas; os minutos podem ser configurados de 10 a 50 minutos.
- A hora de se apagar («TIME/OFF») não pode preceder a hora de se acender («TIME/ON»).
- Quando «TIME/ON» é idêntico a «TIME/OFF», a função de programação de períodos entra em vigília.

Configuração da detecção de janelas abertas (UNIAMENTE através do telecomando):

- 1) Pressione «» : o aparelho entra em funcionamento. Aqueça durante um certo tempo até que a temperatura se estabilize.
 - 2) Pressione «» no telecomando: os indicadores luminosos « / °C » acendem-se, a temperatura indicada como standard é « 23 ». Pressione « / » para definir a temperatura desejada. No modo detecção de janelas abertas, se a temperatura ambiente cair de 5 a 10 °C em 10 minutos, o aparelho deixará de funcionar a fim de 30 minutos e entrará no modo vigília. A seguir, pressione «» para acender o aparelho.
 - 3) Pressione novamente «» para desactivar a detecção de janelas abertas: o indicador luminoso « » apaga-se e o aparelho volta ao seu modo de funcionamento precedente.
- No exemplo abaixo, a detecção de janelas abertas está configurada em 23 °C.



4) Quando a detecção de janelas abertas e o programa semanal estão ativados simultaneamente, durante os períodos de paragem (« OFF ») do programa semanal, o aparelho não funciona. Em período de funcionamento do programa semanal, a temperatura é configurada em função da temperatura definida no modo de detecção de janelas abertas. Exemplo:



Nota:

- Antes de ativar o programa semanal, o dia e o período devem ser definidos; caso contrário, o estado standard do programa semanal é « 00 » e não funciona.

Fixação do telecomando

- 1) O telecomando está equipado com pilhas de lítio que devem ser instaladas de acordo com as instruções respeitantes à polaridade positiva e negativa (figura A).
- 2) Retire a película protetora da parte de trás do telecomando; pressione o suporte firmemente contra a parede (vidro, azulejo, placas de reboco) para garantir que o suporte esteja bem fixado (figura B).
- 3) Quando o telecomando não for utilizado, coloque-o no suporte (figura C).

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue sempre a fonte de alimentação antes de proceder a qualquer limpeza ou manutenção.
- Limpe a parede exterior do aparelho esfregando-a suavemente com um pano macio molhado, com ou sem detergente.
- ATENÇÃO: deixe o aparelho arrefecer completamente antes de o manipular e de o limpar.
- A fim de evitar risco de incêndio e/ou electrocussão, não deixe entrar água ou qualquer outro líquido para o interior do aparelho.
- Recomendamos uma limpeza periódica da grelha a fim de retirar a poeira ou a sujidade que se tenham acumulado no interior ou no exterior do aparelho.
- Aviso: nunca utilize detergentes, agentes químicos ou solventes, pois tal poderia danificar as peças de plástico.

5. RECICLAGEM



Os resíduos eléctricos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. Devem ser reciclados nos centros adequados. Contacte as autoridades locais ou o retalhista para qualquer dúvida sobre reciclagem.

KPT-2000C 0505L-IPE

220-240V~ 50Hz

1800W

IP22

CE



Requisitos de informação para aquecedores de ambiente local elétricos

Identificador(es) de modelo: KPT-2000C 0505L-IPE					
Elemento	Símbolo	Valor	Unidade	Elemento	Unidade
Potência calorífica				Tipo de potência calorífica, apenas para os aquecedores de ambiente local elétricos de acumulação (selecionar uma opção)	
Potência calorífica nominal	P_{nom}	1,8	kW	Comando manual da carga térmica, com termostato integrado	[não]
Potência calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	0	kW	Comando manual da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior	[não]
Potência calorífica contínua máxima	$P_{max,c}$	1,8	kW	Comando eletrónico da carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior	[não]
Consumo de eletricidade auxiliar				Potência calorífica com ventilador	[não]
À potência calorífica nominal	el_{max}	0	kW	Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)	
À potência calorífica mínima	el_{min}	0	kW	Potência calorífica numa fase única, sem comando da temperatura interior	[não]
Em estado de vigília	el_{sb}	0.000	kW	Em duas ou mais fases manuais, sem comando da temperatura interior	[não]
				Com comando da temperatura interior por termostato mecânico	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	[não]
				Com comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	[sim]
				Outras opções de comando (selecção múltipla possível)	
				Comando da temperatura interior, com deteção de presença	[não]
				Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas	[sim]
				Com opção de comando à distância	[não]
				Com comando de arranque adaptativo	[não]
				Com limitação do tempo de funcionamento	[sim]
				Com sensor de corpo negro	[não]
Elementos de contacto	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS 00001 59790 RONCHIN - France				

<http://www.erp-equation.com/heaters>

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI


- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza esperienza o conoscenza, se sono correttamente sorvegliate o se sono state date loro delle istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio in tutta sicurezza e se sono stati valutati i rischi eventuali. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate da bambini senza sorveglianza.
- E' opportuno tenere a distanza i bambini di meno di 3 anni, a meno che non siano sotto una continua sorveglianza. I bambini tra i 3 e gli 8 anni devono unicamente accendere o spengere l'apparecchio, a condizione che quest'ultimo sia stato messo o installato in una posizione normale prevista e che questi bambini dispongano di una sorveglianza o abbiano ricevuto delle istruzioni riguardo l'utilizzo dell'apparecchio in completa sicurezza e ne comprendano bene i potenziali pericoli. I bambini tra i 3 e gli 8 anni non devono né collegare, né regolare, né pulire l'apparecchio, e neppure effettuare la manutenzione dell'utilizzatore.
- **ATTENZIONE - Certe parti di questo prodotto possono diventare molto calde e provocare delle bruciature. Si deve prestare una particolare attenzione in presenza di bambini e di persone vulnerabili.**
- Se il cavo d'alimentazione dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza tecnica o da persone di simile qualifica per evitare pericoli.
- ATTENZIONE: Per evitare qualsiasi pericolo dovuto alla riattivazione intempestiva del disgiuntore termico, questo apparecchio non deve essere alimentato da un interruttore esterno, come un timer o essere collegato ad un circuito che è regolarmente inserito e disinserito dal fornitore di elettricità.
- ATTENZIONE: Per evitare un surriscaldamento, non coprire l'apparecchio di riscaldamento.



- L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato al di sotto di una presa di corrente.
- Deve essere previsto un modo di sezionamento dalla rete d'alimentazione con una distanza di apertura dei contatti di tutti i poli nella condotta fissa in conformità con le regole d'installazione.
- Riguardo ai dettagli relativi al metodo d'installazione e al collegamento elettrico, fate riferimento alle istruzioni qui sotto riportate.
- L'apparecchio deve essere installato in modo che gli interruttori ed altri dispositivi di comando non possano essere toccati da una persona nella vasca o nella doccia.
- L'apparecchio di riscaldamento deve essere installato almeno 1,8 m al di sopra del pavimento.
- **AVVERTENZA:** L'apparecchio di riscaldamento non deve essere utilizzato se il pannello di ceramica è danneggiato.

Avvertenza! Questo prodotto può essere utilizzato in bagno, ma esclusivamente nella zona sicura conformemente alle normative elettriche nazionali (per la Francia: NF C 15-100)

Nota: Lo schema sottostante è fornito solo a titolo esemplificativo. Vi consigliamo di rivolgervi ad un elettricista professionista per qualsiasi assistenza.

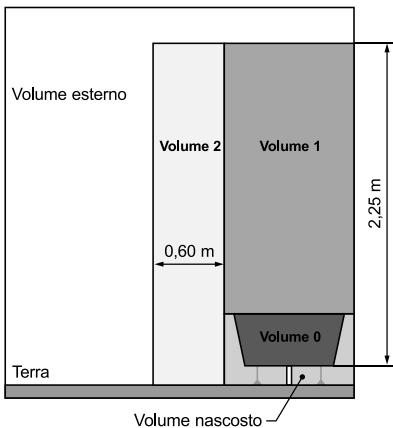

2. INSTALLAZIONE

L'apparecchio deve essere utilizzato unicamente in posizione fissa e deve essere installato almeno ad una distanza di 1,8 m dal pavimento
(Rispettare le regole di installazione riportate qui di seguito)

UTILIZZO SOLO ALL'INTERNO

Scegliere una posizione adeguata per l'apparecchio di riscaldamento, tenendo conto delle istruzioni per la sicurezza.

Per agganciare il vostro apparecchio di riscaldamento al muro:

- Effettuate due fori in corrispondenza delle fessure presenti nel pannello posteriore dell'apparecchio, poi inserite due tasselli nei fori. Inserite le due viti nei tasselli.
- Agganciate l'apparecchio al muro inserendo le due viti nelle fessure del pannello posteriore. Stringete quindi saldamente per bloccare l'apparecchio di riscaldamento ed impedirgli di cadere o di essere rimosso (vedi disegni qui sotto). Verificate sempre la stabilità dell'apparecchio di riscaldamento dopo aver completato l'installazione!
- Deve essere prevista una distanza minima di 20 cm tra le pareti del vostro apparecchio e qualsiasi ostacolo che potrebbe ostacolare il suo funzionamento.

3. ISTRUZIONI PER L'USO

Funzionamento


1. Attaccare la spina ed accendere premendo il pulsante rosso 0/I, il dispositivo si mette in modalità standby ed il display visualizza "00:00" / "1"



2. Premendo sul tasto "**(F)**", il dispositivo si mette in modalità ventilazione ed il display visualizza " - / 00:00 / 1".



3. Premere ancora su "**(F)**", il prodotto si attiva a potenza bassa (900 W) ed il display visualizza " - / :●:". Premere una terza volta e passa a potenza alta (1800 W) ed il display visualizza " - / :●:●:". Premendo la quarta volta, si accede alla modalità oscillazione e lo schermo mostra " - / :●:●:/ ⚡". Una quinta pressione dà accesso alla modalità ion e lo schermo mostra " - / :●:●:/ ⚡ / **ION**". Premendo ancora una volta il dispositivo si mette in stand by.



4. Una pressione sul tasto "**(⌚)**" attiva la regolazione del timer (00-12 ore). Una sola preressione aumenta il timer di un'ora. Dopo avere regolato il timer, il display visualizzerà le impostazioni attive per 5 secondi, poi ritorna alla schermata precedente; durante questo periodo il simbolo "**⌚**" sarà acceso. Qui di seguito sull'immagine, un esempio dell'impostazione a 8 ore:



5. Impostazione "ON": In modalità standby, premere sul tasto del timer "⌚", si può regolare l'ora di accensione su scala 00-12 ore. Una volta completata l'impostazione, il display visualizza l'ora di accensione impostata e la luce "💡" è accesa. Il display scalerà automaticamente di un'ora per ogni ora trascorsa. Quando arriva l'ora impostata per l'accensione, il prodotto si accenderà automaticamente. La temperatura predefinita è di 23°C per quando si imposta l'accensione. Nelle foto di seguito, un esempio di come impostare l'accensione automatica a 8 ore:



Nota: Se non si regolano la temperatura e il programma settimanale, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 12 di funzionamento continuo, mettendosi in standby.

Uso delle funzioni (SOLO dal telecomando)

1. Premere sul tasto "⌚", il prodotto si mette in modalità ventilatore fresco, il display LCD visualizza quanto segue "00:00 / 1".
2. Premere sul tasto "㎥", una volta, il prodotto funziona a potenza bassa (900 W) ed il display visualizza "-- / ⚽.". Premere ancora una volta, il prodotto passa a potenza alta (1800W) ed il display mostra"--/ ⚽: ⚽:";
3. Premere il tasto "⟲" per attivare la funzione oscillazione. Il display visualizza "⟳". Un'ulteriore pressione, chiude tutto;
4. Premere il tasto "ION", il prodotto funziona durante la funzione ion ed è acceso "ION";
5. Premer il tasto "💡", si accende la luce;
6. Una pressione sul tasto "⌚" attiva la regolazione del timer (00-12 ore). Una sola preressione aumenta il timer di un'ora. Dopo avere

regolato il timer, il display visualizzerà le impostazioni attive per 5 secondi, poi ritorna alla schermata precedente; durante questo periodo il simbolo "⌚" sarà acceso.

Impostare ORA/GIORNO attuali (si possono impostare in standby o quando il dispositivo è in funzione):

1. Premere una volta sul tasto "SET", il display mostra "00" come parametro predefinito, premere su "+/-" per regolare l'ora; premere ancora su "SET", il display mostra i minuti "00", premere su "+/-" per regolare i minuti, e premere su "SET" per la terza volta, il display mostra il giorno "1", premere su "+/-" per regolare il giorno (Lunedì-Domenica: 1-7). Premere infine su "OK" per confermare i parametri impostati, il display visualizzerà le impostazioni precedenti.

Per esempio: per regolare su Mercoledì, 9:30AM a 25 °C a potenza II, far riferimento alle seguenti immagini:




Nota:

- Le impostazioni di cui sopra saranno memorizzate anche a dispositivo spento, premere su "SET" per verificare l'ora e il giorno.
- Il timer si regola su 24 ore.
- 00~59 minuti.
- Se l'impostazione del tempo, il tempo di impostazione spettacolo del prodotto, non l'ora corrente.

2. Regolare la temperatura

A dispositivo in funzione, premere su " \oplus/\ominus ", il display visualizza il valore predefinito "23". Premere su " \oplus/\ominus " per regolare la temperatura desiderata (il campo di temperatura è di 10-49 °C), premere su " OK " per confermare l'impostazione.

Per esempio: La temperatura ambiente attuale è di 15 °C, se si regola la temperatura a 25 °C, il display visualizzerà quanto segue:

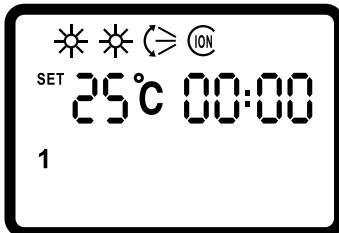

Nota:

Per l'impostazione della temperatura, l'apparecchio funzionerà in maniera INTELLIGENTE:


- 1) Impostazione temperatura –temperatura ambiente > 2 °C,
funzionamento a potenza alta -1800 W;
- 2) $0^{\circ}\text{C} < \text{Impostazione temperatura} - \text{temperatura ambiente} = < 2$ °C,
funzionamento a potenza bassa -900 W;
- 3) Impostazione temperatura –temperatura ambiente $= 0$ °C, Il
ventilatore fresco funziona per 30 secondi per eliminare il calore rimasto
all'interno, poi si mette in standby.
- 4) Dopo essere entrato in modalità standby, se il dispositivo si raffredda e:
Impostazione temperatura –temperatura ambiente $>= 2$ °C, il dispositivo
si rimette in funzione e ricomincia a riscaldare.

Se si vuole cancellare la temperatura impostata, premere sul tasto " III " per selezionare la potenza I o II, il prodotto funzionerà senza dover regolare la temperatura. Il simbolo "°C" si spegne e appare"--". Dopo una fase di riscaldamento ininterrotto per 12 ore, il ventilatore fresco si aziona per 30 secondi e il dispositivo si mette in standby.

Impostazione del programma settimanale (SOLO dal telecomando)

Dopo aver impostato ORA/GIORNO attuali, ecco le fasi da seguire per regolare il programma settimanale:

- 1) Premere su " ", il prodotto si mette in funzione.
- 2) Premere su " ", il display visualizza "P", ed è possibile impostare il programma settimanale :

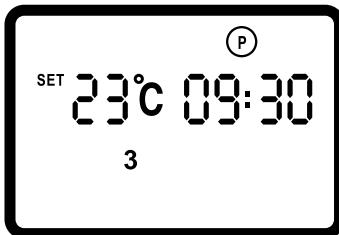


- 3) Premere su " ", il display visualizza 1~7, impostare il giorno di attivazione (Lunedì - Domenica: 1~7). Per esempio per Lunedì:



Nota:



Per il giorno in corso e per l'impostazione del giorno:
Lunedì-Sabato: 1~7

- 4) Premere su " ", il display visualizza P1~P6 (per ogni giorno si possono impostare al massimo 6 programmi). Per esempio per regolare P1:


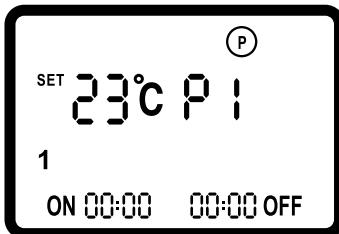


5) Premere su "", il display visualizza "00" come valore predefinito.

Premere su " in maniera prolungata per impostare l'ora di accensione. Premere su "" per regolare i minuti, ogni pressione incrementa di 10 min. Come per l'impostazione dell'ora di accensione alle 7:30 am (Vedi fig.);

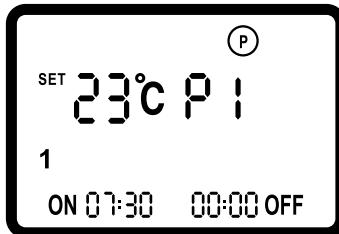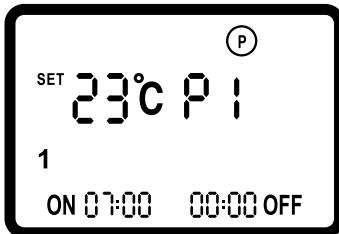

6) Premere su "", il display visualizza, come parametro predefinito, l'ora di attivazione precedentemente programmata. Premere in maniera prolungata "" per impostare lo spegnimento. Premere su "" per regolare i minuti, ogni pressione incrementa di 10 min. Per esempio per l'impostazione dell'ora di spegnimento alle 13:30pm:

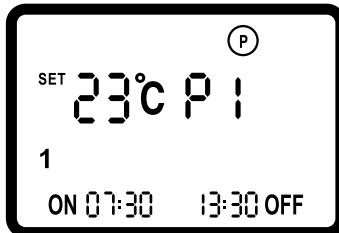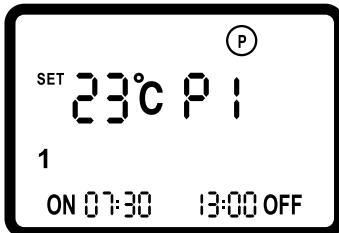

- 7) Premere su " / " per regolare la temperatura desiderata (Campo di temperatura 10-49 °C);
- 8) Ripetere le fasi 2-7 come sopra, si può impostare l'intero programma settimanale. Premere su "" per confermare;
- 9) Per cancellare il programma settimanale, premere ancora su "", il simbolo "P" si spegne. Il programma settimanale è spento. Il dispositivo tornerà alla funzione precedente.

Nota:

- Dopo aver completato le impostazioni sopra descritte, ed il programma P è attivo, premere su "DAY/EDIT /TIME ON /TIME OFF" per verificare l'ora impostata per ogni giorno e la durata.
- Premere su "+/-", per impostare la temperatura in diversi programmi
- I programmi di accensione/spegnimento su 00~24 ore, si possono impostare su 10~50 minuti;
- Il "TIME/OFF" non può essere prima del "TIME/ON";
- Se il "TIME/ON" è uguale al "TIME/OFF", il programma entra in modalità standby;


Attivare il rilevatore di finestre aperte (SOLO da telecomando):

- 1) Premere su "()", il prodotto si mette in funzione. Scalda un po' fino a stabilizzarsi.
- 2) Premere su "()" sul telecomando, si accende il simbolo " / °C"; la temperatura visualizza "23" come valore predefinito. Premere su " +/- " per impostare la temperatura. In modalità rivelatore finestra aperta, quando la temperatura ambiente si abbassa di 5-10 °C in 10 minuti, il dispositivo smette di funzionare dopo 30 minuti e si mette in modalità stand by. Premere sul tasto "()" per accendere il prodotto.
- 3) Premere ancora su "()" per spegnere il rilevatore di finestra aperta, il simbolo " " si spegne ed il prodotto riprende la modalità di funzionamento precedente.

Ecco un esempio per impostare 23 °C in modalità rilevatore di finestra aperta



4) Se le modalità finestra aperta e il programma settimanale sono attivi, nelle fasi del programma settimanale in cui è programmato lo spegnimento, il prodotto non funziona. Nelle fasi del programma settimanale in cui il dispositivo è attivo, la temperatura è regolata secondo il parametro definito nella modalità rilevazione finestra aperta. Ecco un esempio:

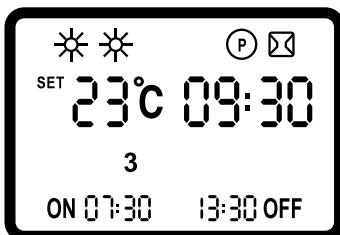

Nota:

- Prima di attivare il programma settimanale: bisogna impostare il giorno e l'orario, altrimenti il valore predefinito è "00", quindi non funzionerà.

Telecomando fisso

- 1) Conformemente alle istruzioni sul polo positivo e negativo, il telecomando è provvisto di batterie al litio (v. figura A);
- 2) Rimosso il foglio di protezione dal retro del telecomando, premere con forza il supporto su una superficie di vetro, porcellana e legno per assicurarsi che il supporto sia ben fissato (v. figura B);
- 3) Se il telecomando non viene usato, riporlo nel supporto (v. figura C).

4. PULIZIA & MANUTENZIONE

- Collegare sempre l'alimentazione prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
- Pulite la superficie esterna dell'apparecchio strofinandola delicatamente con uno panno morbido e umido, con o senza soluzione saponosa.
- ATTENZIONE: Lasciate raffreddare completamente l'apparecchio prima di manipolarlo e di pulirlo.
- Onde evitare qualsiasi rischio d'incendio e/o di elettrocuzione, non fate entrare dell'acqua né qualsiasi altro liquido all'interno dell'apparecchio.
- Raccomandiamo una pulizia periodica della griglia per togliere la polvere o lo sporco che possono essersi accumulati all'interno o all'esterno dell'apparecchio.
- Avvertenza: Non utilizzare mai detergenti, agenti chimici o solventi poiché questo potrebbe danneggiare le parti in plastica.

5. RICICLAGGIO



I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Riciclarli nei punti di raccolta appositamente previsti. Rivolgetevi alle autorità locali o al vostro rivenditore per ottenere dei consigli circa il riciclaggio.

KPT-2000C 0505L-IPE

220-240V~ 50Hz

1800W

IP22

CE



Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici

Identificativo del modello: KPT-2000C 0505L-IPE					
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica			Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)		
Potenza termica nominale	P_{nom}	1,8	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	[no]
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	[no]
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	1,8	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	[no]
Consumo ausiliario di energia elettrica				potenza termica assistita da ventilatore	[no]
Alla potenza termica nominale	el_{max}	0	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica minima	el_{min}	0	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	[no]
In modo stand-by	el_{sg}	0.000	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	[no]
				con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	[no]
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	[no]
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	[si]
				Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	[no]
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	[si]
				con opzione di controllo a distanza	[no]
				con controllo di avviamento adattabile	[no]
				con limitazione del tempo di funzionamento	[si]
				con termometro a globo nero	[no]
Contatti	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS 00001 59790 RONCHIN - France				

<http://www.erp-equation.com/heaters>

1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και εάν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι έχουν αντιμετωπιστεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη. Τα παιδιά ήλικιάς μεταξύ 3 και 8 ετών θα πρέπει μόνο να θέτουν τη συσκευή σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση η συσκευή να έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί σε κανονική προβλεπόμενη θέση και τα παιδιά αυτά να βρίσκονται υπό επίβλεψη ή να έχουν λάβει οδηγίες όσον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και να έχουν κατανοήσει καλά τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά ήλικιάς μεταξύ 3 και 8 ετών δεν πρέπει ούτε να συνδέουν τη συσκευή στο ρεύμα ούτε να την καθαρίζουν, ούτε να προβαίνουν στη συντήρηση που πραγματοποιείται από το χρήστη.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα τμήματα του προϊόντος αυτού ενδέχεται να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία παιδιών και ευάλωτων ατόμων.**
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή κάποιο άτομο με αντίστοιχες ικανότητες ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή του κινδύνου ακούσιου επανοπλισμού του θερμικού διακόπτη, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού διακόπτη, όπως χρονοδιακόπτης ή να συνδεθεί με δίκτυο το οποίο τίθεται τακτικά υπό τάση και εκτός τάσης από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.



- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προς αποφυγή της υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή θέρμανσης.
- Η συσκευή θέρμανσης δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από ηλεκτρική πρίζα.
- Σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης, στη σταθερή σωλήνωση θα πρέπει να προβλεφθεί ένα μέσο αποσύνδεσης από το δίκτυο τροφοδοσίας με διαχωρισμό επαφών σε όλους τους πόλους.
- Όσον αφορά τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο εγκατάστασης και ηλεκτρικής σύνδεσης, ανατρέξτε στις παρακάτω συστάσεις.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι διακόπτες και άλλες διατάξεις ελέγχου να μην είναι προσβάσιμα από άτομα που βρίσκονται στη μπανιέρα ή στο ντους.
- Η συσκευή θέρμανσης πρέπει να εγκατασταθεί σε απόσταση τουλάχιστον 1,8 m από το έδαφος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή θέρμανσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν το κεραμικό πάνελ έχει υποστεί ζημιά.

Προειδοποίηση: αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται σε μπάνια αλλά μόνο εκτός όγκου σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για τις καλωδιώσεις (Για τη Γαλλία NFC 15-100)

Σημείωση: Το παρακάτω σχεδιάγραμμα παρέχεται μόνο ενδεικτικά. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο για οποιαδήποτε βοήθεια.

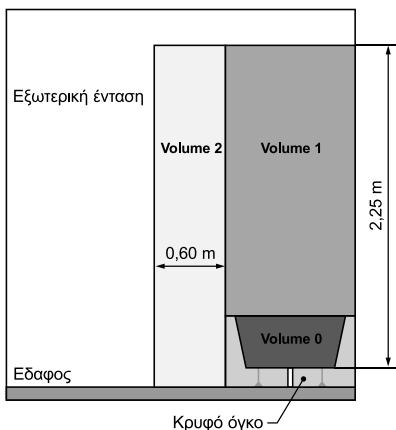

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η συσκευή σας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε σταθερή θέση, σε απόσταση από το έδαφος τουλάχιστον 1,8 m (σεβαστείτε τους παρακάτω κανόνες εγκατάστασης).

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Επιλέξτε μια θέση κατάλληλη για τη συσκευή θέρμανσης, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας.

Για να στερεώσετε τη θερμάστρα σας στον τοίχο:

- Ανοίξτε δυο οπές στο επίπεδο των εγκοπών που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής θέρμανσης και βάλτε ούπα μέσα στις οπές. Βάλτε τις δυο βίδες μέσα στα ούπα.
- Αναρτήστε τη συσκευή στον τοίχο εισάγοντας τις δυο βίδες στις εγκοπές του πίσω πλαισίου. Βιδώστε έπειτα γερά ώστε να ακινητοποιήσετε τη συσκευή θέρμανσης και να μην μπορεί να πέσει ή να αφαιρεθεί (βλέπε εικόνες παρακάτω). Ελέγχετε πάντα τη σταθερότητα της θερμάστρας αφού πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση!
- Πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ των πλαιϊνών τοιχωμάτων της συσκευή σας και οποιοδήποτε εμποδίου που θα μπουρύσε να εμποδίσει τη λειτουργία της.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λειτουργία

1. Συνδέστε σε πρίζα και ενεργοποιήστε πατώντας τον κόκκινο διακόπτη 0/I. Τίθεται σε κατάσταση αναμονής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη « 00:00 / 1 »

00:00


2. Πιέστε το πλήκτρο «  ». Τίθεται σε λειτουργία ανεμιστήρα και στην οθόνη εμφανίζεται « -- / 00:00 / 1 ».




3. Πιέστε το πλήκτρο «  » ξανά. Η συσκευή λειτουργεί με χαμηλή θέρμανση (900 W) και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη « -- / :●: ». Πιέστε για τρίτη φορά, για να μεταβείτε σε υψηλή θέρμανση (1800W). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη « -- / :●:●: / >> ». Κατόπιν πιέστε για τέταρτη φορά κατά τη λειτουργία περιστροφής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη « -- / :●:●: / >> /  ». Πιέστε για πέμπτη φορά για τη λειτουργία ιονισμού και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη « -- / :●:●: / >> /  ». Πιέστε ακόμη μία φορά για κατάσταση αναμονής.



4. Πιέστε το πλήκτρο «  » για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη (00-12 ώρες). Πιέζοντας το πλήκτρο μία φορά αυξάνεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη κατά μια ώρα. Αφού ρυθμίσετε την ώρα, στην οθόνη θα εμφανιστεί για 5 δευτερόλεπτα η τρέχουσα ώρα και μετά θα επανέλθει η προηγούμενη οθόνη, ενώ στο μεταξύ η φωτεινή ένδειξη «  » θα παραμείνει αναμμένη. Η παρακάτω εικόνα αποτελεί παράδειγμα ρύθμισης 8 ωρών:

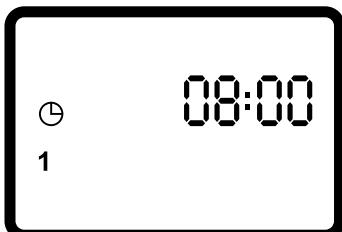

5. Ορισμός «ON»: Σε κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο «» του χρονοδιακόπτη. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ορισμό της ώρας ενεργοποίησης σε 00-12 ώρες. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, στην οθόνη εμφανίζεται ο ορισμός της ώρας ενεργοποίησης και ανάβει η φωτεινή ένδειξη «». Η οθόνη αφαιρεί αυτόματα 1 ώρα για κάθε μία ώρα που περνάει. Την ώρα ορισμού ενεργοποίησης, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 23 °C κατά τον ορισμό ενεργοποίησης. Στις παρακάτω εικόνες παρατίθεται παράδειγμα ρύθμισης ορισμού ώρας ενεργοποίησης σε 8 ώρες:

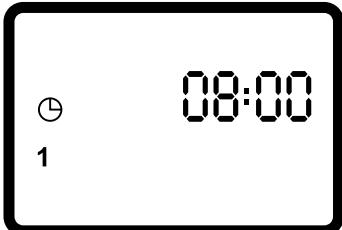

Σημείωση: Εάν δεν ρυθμίσετε θερμοκρασία και εβδομαδιαίο πρόγραμμα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 12 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας και θα τεθεί σε αναμονή.

Λειτουργία (ΜΟΝΟ με τηλεχειριστήριο)

- Πιέστε το πλήκτρο «». Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία ανεμιστήρα και στην οθόνη εμφανίζεται το εξής «00:00 / 1».
- Πιέστε το πλήκτρο «» μία φορά. Η συσκευή λειτουργεί με χαμηλή θέρμανση (900W) και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «-- / ». Πιέστε ξανά, για να μεταβείτε σε υψηλή θέρμανση (1800W). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «-- / ».
- Πιέστε το πλήκτρο «» για να ρυθμίσετε τη λειτουργία περιστροφής και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «». Πιέστε ξανά και θα σταματήσει.
- Πιέστε το πλήκτρο «» κατά τη λειτουργία της συσκευής με ιονισμό και φωτισμό «».
- Πιέστε το πλήκτρο «» και η φωτεινή ένδειξη ανάβει.

6. Πιέστε το πλήκτρο «» για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη (00-12 ώρες). Πιέζοντας το πλήκτρο μία φορά αυξάνεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη κατά μια ώρα. Αφού ρυθμίσετε την ώρα, στην οθόνη θα εμφανιστεί για 5 δευτερόλεπτα η τρέχουσα ώρα και μετά θα επανέλθει η προηγούμενη οθόνη, ενώ στο μεταξύ η φωτεινή ένδειξη «» θα παραμείνει αναμμένη.

Ρυθμίστε τρέχουσα ΩΡΑ/ΗΜΕΡΑ (μπορούν να ρυθμιστούν σε κατάσταση αναμονής και λειτουργίας):

1. Πιέστε το πλήκτρο «» μία φορά, στην οθόνη εμφανίζεται το «00» ως προεπιλογή, πιέστε το «» για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα. Πιέστε το «» ξανά, στην οθόνη εμφανίζονται λεπτά «00», πιέστε «» για να ρυθμίσετε τα τρέχοντα λεπτά, κατόπιν πιέστε «» για τρίτη φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η ημέρα « 1 », πιέστε «» για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημέρα (Δευτέρα-Κυριακή: 1-7). Έπειτα πιέστε «» για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προηγούμενες ρυθμίσεις.
Για παράδειγμα: Κατά τη θέρμανση II, για ρύθμιση 9.30π.μ. Τετάρτη, βλ. τις ακόλουθες εικόνες:



Σημείωση:

- Η παραπάνω ρύθμιση συνεχίζει να ισχύει και μετά την απενεργοποίηση, κατόπιν πιέστε «» για να ελέγξετε την ώρα & την ημέρα.
- Ο χρονοδιακόπτης είναι σε 24ώρη μορφή.
- 00~59 λεπτά.
- Αν ρυθμίσετε την ώρα, το προϊόν εμφανίζει χρόνο ρύθμισης, όχι τρέχουσα ώρα.

2. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία

Κατά τη λειτουργία, πιέστε « \oplus/\ominus ». Στην οθόνη εμφανίζεται ως προεπιλογή «23». Πιέστε το « \oplus/\ominus » για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (εύρος θερμοκρασίας 10-49 °C). Πιέστε « OK » για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Για παράδειγμα: Όταν η τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 15 °C και ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 25 °C, στην οθόνη θα εμφανιστεί το εξής:



Σημείωση:

Κατά τη ρύθμιση θερμοκρασίας, θα χρησιμοποιείται ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία:

- 1) Ρύθμιση θερμοκρασίας - θερμοκρασία περιβάλλοντος $> 2^{\circ}\text{C}$, λειτουργία με ψηλή ισχύ -1800 W.
 - 2) $0^{\circ}\text{C} < \text{Ρύθμιση θερμοκρασίας} - \text{θερμοκρασία περιβάλλοντος} = < 2^{\circ}\text{C}$, λειτουργία με χαμηλή ισχύ -900 W.
 - 3) Ρύθμιση θερμοκρασίας - θερμοκρασία περιβάλλοντος $= 0^{\circ}\text{C}$, ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει για 30 δευτερόλεπτα για να απομακρύνει τη θερμότητα που έχει απομείνει και έπειτα τίθεται σε κατάσταση αναμονής.
 - 4) Κατόπιν τίθεται σε κατάσταση αναμονής, εάν το μηχάνημα έχει ψυχθεί και:
- Ρύθμιση θερμοκρασίας - θερμοκρασία περιβάλλοντος $>= 2^{\circ}\text{C}$, το μηχάνημα θα ενεργοποιηθεί και θα συνεχίσει να θερμαίνει.


Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας, πιέστε το πλήκτρο « OFF » για να επιλέξετε τη θερμοκρασία I ή II. Η συσκευή θα λειτουργεί χωρίς ρύθμιση θερμοκρασίας. Η ένδειξη « $^{\circ}\text{C}$ » στην οθόνη θα σβήσει, και θα εμφανιστεί η ένδειξη «--». Μετά από συνεχόμενη θέρμανση για 12 ώρες, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα και θα τίθεται σε κατάσταση αναμονής.

Ορισμός εβδομαδιαίου προγράμματος (ΜΟΝΟ με τηλεχειριστήριο)
Μετά τον πλήρη ορισμό τρέχουσας ΗΜΕΡΑΣ/ΩΡΑΣ, ακολουθούν τα βήματα ορισμού εβδομαδιαίου προγράμματος:

- Πιέστε το «». Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση λειτουργίας.
- Πιέστε το «». Στην οθόνη εμφανίζεται το «P» και η συσκευή τίθεται σε ρύθμιση εβδομαδιαίου προγράμματος:



- Πιέστε το «». Στην οθόνη εμφανίζεται 1~7, ρύθμιση ημέρας (Δευτέρα-Κυριακή: 1~7). Για παράδειγμα ορισμός Δευτέρας:

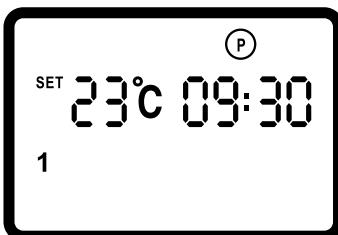


Σημείωση:



Για τρέχουσα ημέρα & ημέρα λειτουργίας:

Δευτέρα-Κυριακή: 1~7



- Πιέστε το «». Στην οθόνη εμφανίζεται P1~P6 (για κάθε ημέρα, μπορούν να οριστούν 6 χρονικές περίοδοι). Για παράδειγμα ρύθμιση P1:

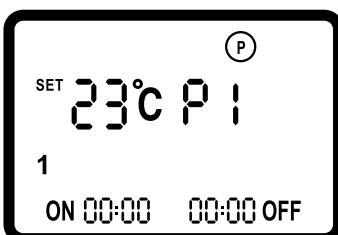

5) Πιέστε «». Στην οθόνη εμφανίζεται ως προεπιλογή «00». Πιέστε παρατεταμένα το «» για να ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης. Πιέστε το «» για να ρυθμίσετε λεπτά. Κάθε πάτημα σημαίνει αύξηση κατά 10 λεπτά. Για παράδειγμα ορίστε την ώρα ενεργοποίησης στις 7:30π.μ. (όπως στην εικόνα):

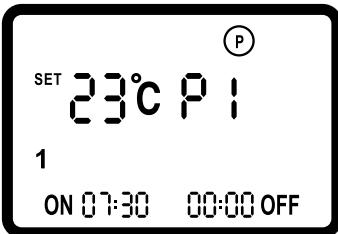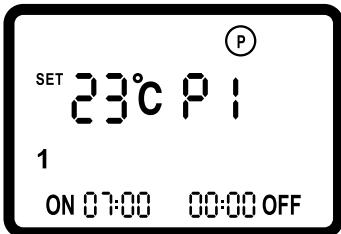

6) Πιέστε «». Στην οθόνη θα εμφανιστεί ως προεπιλογή το προηγούμενο βήμα της ενεργοποίησης ώρας. Πιέστε παρατεταμένα το «» για να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης. Πιέστε το «» για να ρυθμίσετε λεπτά. Κάθε πάτημα σημαίνει αύξηση κατά 10 λεπτά. Για παράδειγμα απενεργοποίηση στις 13:30μ.μ.

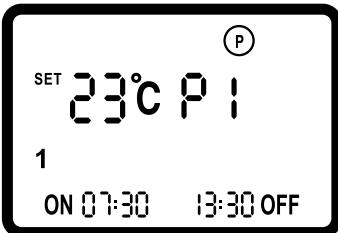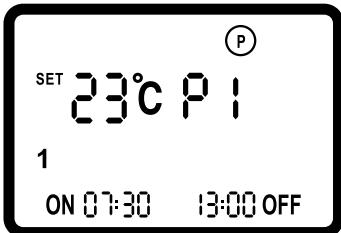

- 7) Πιέστε το «» για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία (εύρος θερμοκρασίας 10-49 °C).
- 8) Επαναλάβετε τα βήματα 2-7 ως άνω για να ορίσετε ολόκληρο το εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Έπειτα πιέστε το «» για επιβεβαίωση.
- 9) Για να ακυρώσετε την εβδομαδιαία λειτουργία, πιέστε ξανά το «» και η φωτεινή ένδειξη «P» θα οβήσει. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα έχει απενεργοποιηθεί. Η συσκευή θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας.

Σημείωση:

- Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω ρυθμίσεις και το πρόγραμμα P λειτουργεί, πιέστε το « / / » για να ελέγξετε τη ρύθμιση ώρας για κάθε ημέρα και χρονική περίοδο.
- Πιέστε το « / », για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας για διαφορετικές χρονικές περιόδους.
- Η περίοδος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ώρας είναι 00~24 ώρες και ρυθμίζεται σε 10~50 λεπτά.
- Το «TIME/OFF» δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το «TIME/ON».
- Όταν το «TIME/ON» είναι το ίδιο με το «TIME/OFF», η χρονική περίοδος τίθεται σε λειτουργία αναμονής.

Ρύθμιση εντοπισμού ανοικτού παραθύρου (ΜΟΝΟ με τηλεχειριστήριο):

- 1) Πιέστε το « ». Η συσκευή τίθεται σε κατάσταση λειτουργίας. Θέρμανση για μια στιγμή μέχρι να σταθεροποιηθεί.
- 2) Πιέστε το « » στο τηλεχειριστήριο και θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη « / °C ». Στην οθόνη εμφανίζεται το «23» ως προεπιλεγμένη θερμοκρασία. Πιέστε το « / » για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου, αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κατά 5-10°C εντός δέκα λεπτών, η συσκευή σταματάει να λειτουργεί εντός 30 λεπτών και μπαίνει σε λειτουργία αναμονής. Κατόπιν πιέστε το « » για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 3) Πιέστε ξανά το « » για να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό ανοικτού παραθύρου και η φωτεινή ένδειξη « » θα σβήσει. Η συσκευή θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας.
Ακολούθως παρατίθεται παράδειγμα ρύθμισης στους 23 °C κατά τον εντοπισμό ανοικτού παραθύρου.



4) Όταν είναι ενεργοποιημένα ταυτόχρονα η λειτουργία εντοπισμού ανοικτού παραθύρου και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια απενεργοποίησης που προβλέπει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, η συσκευή δεν λειτουργεί. Κατά τη λειτουργία της συσκευής στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου προγράμματος, η θερμοκρασία ελέγχεται από τη ρύθμιση της λειτουργίας εντοπισμού ανοικτού παραθύρου. Άκολούθως παρατίθεται παράδειγμα:



Σημείωση:

- Πριν ενεργοποιήσετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα πρέπει να ρυθμίσετε την μέρα και ώρα, αλλιώς η προεπιλεγμένη εβδομαδιαία κατάσταση είναι «00», δηλαδή δεν λειτουργεί.

Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου

- 1) Σύμφωνα με τις οδηγίες των θετικών και αρνητικών πόλων, το τηλεχειριστήριο είναι εξοπλισμένο με μπαταρίες λιθίου (όπως στην εικόνα Α).
- 2) Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί από την πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου, πιέστε δυνατά το στήριγμα προς το τοίχωμα από γυαλί, την πορσελάνινη πλάκα και σανίδα για να βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι σταθερά στερεωμένος (όπως στην εικόνα Β).
- 3) Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται, τοποθετήστε το στον βραχίονα (όπως στην εικόνα Γ).

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν προβείτε σε καθάρισμα ή συντήρηση.
- Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής τρίβοντάς το προσεκτικά με ένα απαλό πανί νοτισμένο με σαπουνόνερο.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τελείως πριν προβείτε σε χειρισμό ή καθάρισμα.
- Προς αποφυγή κάθε κινδύνου πυρκαγιάς ή/και ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό να εισέλθουν στο εσωτερικό της συσκευής.
- Συνιστάται το τακτικό καθάρισμα του πλέγματος ώστε να απομακρύνονται οι σκόνες ή ακαθαρίσεις που ενδέχεται να συσσωρευτούν στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της συσκευής.
- Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά, χημικούς παράγοντες ή διαλύτες διότι κινδυνεύουν να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά τμήματα.

5. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Ανακυκλώστε τα στα κατάλληλα κέντρα συλλογής. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον μεταπωλητή σας για να πληροφορηθείτε σχετικά με την ανακύκλωση.

KPT-2000C 0505L-IPE

220-240V~ 50Hz

1800W

IP22



Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: KPT-2000C 0505L-IPE					
Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)	
Όνομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	1,8	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	1,8	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	[όχι]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	eI_{max}	0	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	eI_{min}	0	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	eI_{sg}	0.000	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ερδουλίδας	[ναι]
Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)					
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[ναι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[ναι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[όχι]
Στοιχεία επικοινωνίας:	AODE Services 135 Rue Sadi Carnot – CS 00001 59790 RONCHIN - France				

<http://www.erp-equation.com/heaters>

1. WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby, o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub pozbawionych doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub wcześniej otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumiały zagrożenia, którym mogą podlegać. Dzieci nie mogą wykorzystywać urządzenia do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez dozoru.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku 3 do 8 lat mogą jedynie włączać lub wyłączać urządzenie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w normalnym, przewidzianym do tego położeniu, a dzieci pozostają pod opieką lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i dobrze zrozumiały potencjalne zagrożenia. Dzieci w wieku 3 do 8 lat nie mogą podłączać, regulować, czyścić urządzenia ani wykonywać innych czynności konserwacyjnych.
- **UWAGA – niektóre części urządzenia mogą stać się bardzo gorące i powodować poparzenia. W obecności dzieci i osób o ograniczonych możliwościach należy zachować szczególną uwagę.**
- Aby uniknąć niebezpieczeństw, jeżeli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażny lub inne wykwalifikowane osoby.
- UWAGA: W celu uniknięcia zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem bezpiecznika termicznego, niniejsze urządzenie nie powinno być zasilane przy użyciu zewnętrznego przełącznika, np. minutnika, lub podłączone do sieci, która jest regularnie włączana i wyłączana przez dostawcę prądu.
- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywać grzejnika.



- Grzejnika nie wolno umieszczać tuż pod gniazdkiem elektrycznym.
- W instalacji elektrycznej budynku należy zastosować odłącznik rozłączający wszystkie bieguny zasilania z separacją styków zgodnie zasadami dotyczącymi instalacji.
- Szczegóły montażu i podłączenia elektrycznego – patrz zasady podane poniżej.
- Urządzenie należy montować w taki sposób, aby wyłączniki i inne elementy sterujące nie mogą zostać dotknięte przez osobę przebywającą w wannie lub pod prysznicem.
- Grzejnik należy umieszczać na wysokości co najmniej 1,8 m nad podłogą.
- **OSTRZEŻENIE:** Grzejnika nie wolno używać, jeżeli panel ceramiczny jest uszkodzony.

Ostrzeżenie: ten produkt może być używany w łazienkach, ale tylko poza strefami ochronnymi zgodnie z krajowymi przepisami w sprawie instalacji elektrycznych (NF C 15-100 we Francji)

Uwaga: Poniższy schemat stanowi wyłącznie przykład. W celu uzyskania pomocy sugerujemy wezwanie zawodowego elektryka.

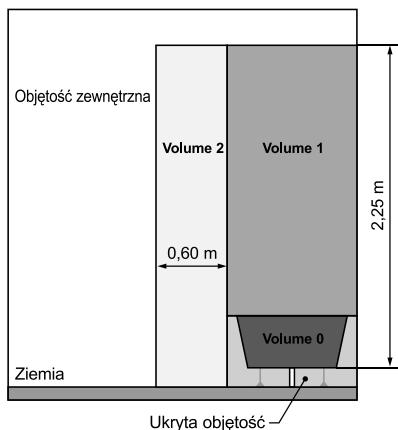

2. MONTAŻ

Urządzenia należy używać wyłącznie w położeniu nieruchomym, na wysokości co najmniej 1,80 m nad podłogą (przestrzegać zasad montażu podanych poniżej).

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Wybrać odpowiednie miejsce dla grzejnika, uwzględniając instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Aby zamocować grzejnik do ściany:

- Wywiercić dwa otwory w miejscu wycięć znajdujących się z tyłu grzejnika, a następnie do otworów włożyć kołki rozporowe. Włożyć dwa wkręty do kołków rozporowych.
- Zamocować grzejnik do ściany wsuwając wkręty w wycięcia na panelu tylnym. Następnie mocno dokręcić wkręty, aby zablokować grzejnik i uniemożliwić jego upadek lub zdobycie (patrz poniższe rysunki). Po wykonaniu montażu sprawdzić stabilność urządzenia.
- Należy przewidzieć odległość co najmniej 20 cm między bocznymi ściankami urządzenia i przeszkodą aby umożliwić prawidłowe działanie urządzenia.

3. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Działanie funkcji


1. Podłączyć i włączyć, naciskając czerwony przełącznik 0/I, przejść w tryb czuwania, a na wyświetlaczu pojawi się symbol "00:00 / 1".




2. Nacisnąć przycisk "F", wejść w tryb wentylatora a na wyświetlaczu pojawi się symbol "-- / 00:00 / 1".



3. Nacisnąć ponownie przycisk "F", urządzenie będzie pracować z niską mocą (900W) i na wyświetlaczu pojawi się napis "-- / :●: ". Nacisnąć trzeci raz, przełączyć na wysoką moc (1800 W) a wyświetlacz pokaże "-- / :●:●: ". Następnie nacisnąć czwarty raz, przejść do trybu swingu a na wyświetlaczu pojawi się "-- / :●:●: / ⚡". Nacisnąć piąty raz, przejść w tryb jonizacji a na wyświetlaczu pojawi się "-- / :●:●: / ⚡ / (ION)". Nacisnąć ponownie nastąpi przejście w tryb czuwania.



4. Nacisnąć przycisk "⊖" aby ustawić programator czasowy (00-12 godz). Jednokrotne naciśnięcie przycisku zwiększa o jedną godzinę czas pracy zegara. Po ustawieniu czasu na wyświetlaczu pojawi się przez 5 sekund aktualny czas nastawy, a następnie powróci on do wyświetlania poprzedniego ekranu, przy czym zaświeci się kontrolka "⊖". Na poniższym rysunku przedstawiono przykład ustawienia 8 godzin:

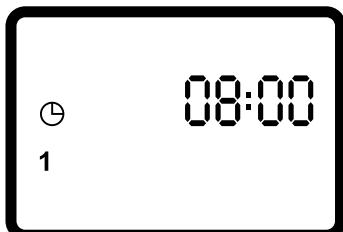

5. Wybranie włączenia "ON": W trybie czuwania naciśnąć przycisk zegara "()", można ustawić czas włączenia w przedziale 00-12 godzin. Po zakończeniu ustawień na wyświetlaczu pojawi się godzina włączenia, a także zapali się kontrolka "". Wyświetlana godzina zmniejsza się automatycznie o 1 godzinę po każdej przepracowanej godzinie. Kiedy nadjejdzie ustawiona godzina włączenia, urządzenie automatycznie się włączy. Domyślnie ustawiona temperatura zaprogramowanego włączenia wynosi 23 °C. Poniżej przedstawiono przykładowe ustawienie czasu włączenia na 8 godz.:



Uwaga: Jeśli nie zostanie ustawiona temperatura i program tygodniowy, urządzenie automatycznie wyłączy się po 12 godzinach ciągłej pracy i przejdzie w stan czuwania.

Działanie funkcji (TYLKO przy pomocy pilota)

1. Naciśnąć przycisk "", urządzenie przejdzie w tryb chłodzenia z wentylatorem, na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący komunikat "00:00 / 1".
2. Naciśnąć jeden raz przycisk "" urządzenie będzie pracować z niską mocą (900 W) i wyświetli symbol: "-- / :". Naciśnąć ponownie, przechodząc na wysoki poziom mocy (1800 W) a wyświetlacz pokaże "--/:●●";
3. Naciśnąć przycisk "" aby ustawić funkcję swing (wahadła) a wyświetlacz pokaże "". Naciśnąć ponownie aby ją zakończyć;
4. Naciśnąć przycisk "", urządzenie będzie funkcjonowało podczas jonizacji i wyświetli się "";
5. Naciśnąć przycisk "", zaświeci się lampka;

6. Nacisnąć przycisk "◎" aby ustawić programator czasowy (00-12 godz). Jednokrotne naciśnięcie przycisku zwiększa o jedną godzinę czas pracy zegara. Po ustawieniu czasu na wyświetlaczu pojawi się przez 5 sekund aktualny czas nastawy, a następnie powróci on do wyświetlania poprzedniego ekranu, przy czym zaświeci się kontrolka "⊕".

Ustawić aktualny CZAS/DZIEŃ (można ustawić je w trybie czuwania & podczas pracy):

1. Nacisnąć raz przycisk "SET", wyświetlacz domyślnie pokaże "00" ,nacisnąć"⊕/-" aby ustawić aktualną godzinę; nacisnąć ponownie "SET", wyświetlacz pokaże minut"00", nacisnąć"⊕/-" aby ustawić minuty ,następnie "SET" po raz trzeci, wyświetlacz pokaże dzień " 1 ", nacisnąć"⊕/-" aby ustawić aktualny dzień
(Poniedziałek-Niedziela: 1-7) . Następnie nacisnąć "OK" aby potwierdzić ustawienia, na wyświetlaczu pojawią się poprzednie ustawienia.

Przykład: Ustawienie włączenia na środę, 9:30 z temperaturą 25 °C w cyklu grzania II, należy wykonać jak pokazano na następujących zdjściach:



Uwaga:

- Powyższe ustawienie zostanie zapamiętane po wyłączeniu zasilania, wystarczy nacisnąć "SET" aby sprawdzić aktualny czas & dzień;"
- Programator czasowy obejmuje 24 godziny.
- 00~59 minuty.
- Jeśli ustawianie czasu, czas ustawiania czasu produktu, a nie czas bieżący.

2. Ustawienie temperatury

W czasie funkcjonowania naciśnąć "⊕ / ⊖", wyświetlacz domyślnie pokaże "23". Naciśnąć "⊕ / ⊖" aby ustawić żądaną temperaturę (zakres temperatur 10-49°C), naciśnąć "OK" aby potwierdzić ustawienie.

Na przykład: Jeśli temperatura otoczenia wynosi 15 °C a ustawimy żądaną temperaturę na 25 °C, wyświetlacz pokaże jak poniżej:



Uwaga:

Przy ustawianiu temperatury zostanie użyta metoda pracy SMART:


- 1) Ustawiona temperatura – temperatura otoczenia >2 °C, praca z dużą mocą -1800 W;
- 2) 0 °C < Ustawiona temperatura – temperatura otoczenia = <2 °C, praca z niską mocą – 900 W;
- 3) Ustawiona temperatura – temperatura otoczenia = 0 °C, wentylator chłodzący będzie pracował przez 30 sekund poniżej poziomu ogrzewania wewnętrz, a następnie przejdzie w tryb czuwania.
- 4) Po przejściu w tryb czuwania, jeżeli urządzenie ostygnie i: Ustawiona temperatura – temperatura otoczenia >=2 °C, urządzenie uaktywni się i wznowi ogrzewanie.

Jeśli chcesz anulować ustawioną temperaturę, naciśnij przycisk "OK" aby wybrać poziom ogrzewanie I lub II, produkt będzie działał bez ustawienia zadanej temperatury. Na wyświetlaczu zgaśnie ikona "°C", i wyświetli on "--". Po 12 godzinach ciągłego ogrzewania włączy się wentylator chłodzący i będzie pracował przez 30 sekund aby następnie przejść w tryb czuwania.


Ustawienie programu tygodniowego (TYLKO przy pomocy pilota)

Po całkowitym ustawieniu aktualnego CZASU/DNIA, należy wykonać następujące kroki aby ustawić program tygodniowy:

- 1) Nacisnąć na " ", aby urządzenie przeszło w stan gotowości.
- 2) Nacisnąć na " ", na wyświetlaczu pojawi się "P", nastąpi przejście do ustawień programu tygodniowego

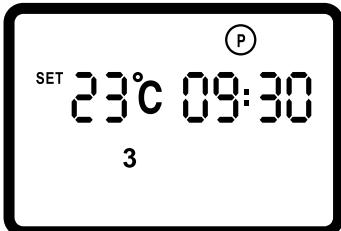


- 3) Nacisnąć " ", na wyświetlaczu pojawi się 1~7, ustawić dzień roboczy (Poniedziałek - Niedziela: 1~7). Ustawienie na poniedziałek:

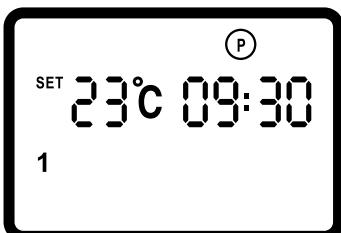


Uwaga:

Dla bieżącego dnia i ustawionego dnia roboczego
Poniedziałek-Niedziela: 1~7


- 4) Nacisnąć " ", na wyświetlaczu pojawi się P1~P6 (dla każdego dnia można ustawić maksymalnie 6 przedziałów czasowych. Ustawienie P1:

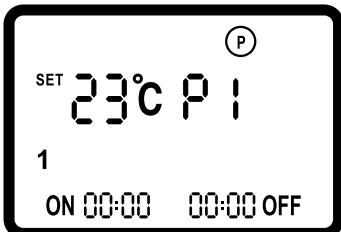

5) Nacisnąć "  ", na wyświetlaczu pojawi się domyślnie "00". Nacisnąć w sposób ciągły "  " aby ustawić czas włączenia. Nacisnąć "  " aby ustawić minuty, jedno naciśnięcie zwiększa o 10 min ustawiony czas. Ustawienie czasu włączenia na godzinę 7:30 (Ustawienie pokazano na rysunku);

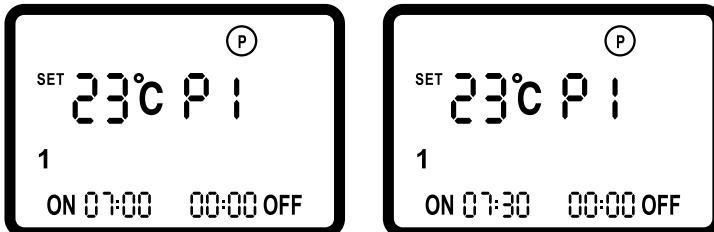

6) Nacisnąć "  ", na wyświetlaczu pojawi się domyślnie poprzedni czas włączenia. Nacisnąć w sposób ciągły "  " aby ustawić czas wyłączenia. Nacisnąć "  " aby ustawić minuty, jedno naciśnięcie zwiększa o 10 min ustawiony czas. Ustawienie czasu włączenia na godzinę 13:30:

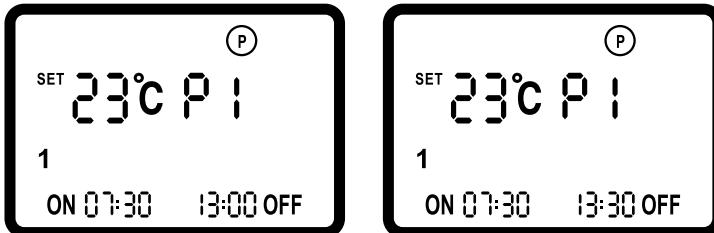

- 7) Nacisnąć "  /  " aby ustawić zadaną temperaturę (Zakres temperatur 10-49 °C);
- 8) Powtórzyć kroki 2-7 jak powyżej, można ustawić cały program tygodniowy. Następnie nacisnąć "  " w celu potwierdzenia;
- 9) Aby przerwać tygodniową funkcję, należy ponownie nacisnąć "  ", lampka "P" zgaśnie. Program tygodniowy jest wyłączony. Urządzenie powróci do poprzedniego stanu pracy.

Uwaga:


- Po zakończeniu powyższych ustawień i uruchomieniu programu P, nacisnąć przycisk "  /  /  /  " aby sprawdzić czas ustawienia dla każdego dnia i przedziału czasu;
- Nacisnąć "  /  " i ustawić temperaturę roboczą w różnych przedziałach czasowych.
- Czas włączenia/wyłączenia w przedziale 00~24 godziny, można ustawić w przedziale 10~50 minut;
- CZAS/WYŁ" nie może być mniejszy niż "CZAS/WŁ";
- Kiedy czas włączenia "CZAS/WŁ" jest taki sam jak czas wyłączenia "CZAS/WYŁ", urządzenie przechodzi w tryb czuwania;

Ustawienie trybu wykrywanie otwartego okna (TYLK0 za pomocą pilota zdalnego sterowania):

- 1) Nacisnąć przycisk "  " urządzenie przechodzi w stan roboczy. Zacznie przez chwilę funkcjonować aż do ustabilizowania się.
- 2). Nacisnąć na"  " przy pomocy pilota, zaświeci się ikona "  / °C"; Wyświetli się domyślnie temperatura "23". Nacisnąć "  /  " aby ustawić zadaną temperaturę. W trybie wykrywania otwartego okna, kiedy temperatura otoczenia spadnie o 5-10 °C w ciągu 10 minut, produkt przerwie dany cykl i w przeciągu kolejnych 30 minut przejdzie w tryb czuwania. Następnie nacisnąć "  " aby włączyć urządzenie.
- 3) Ponowne naciśnięcie "  " wyłączy tryb wykrywanie otwartego okna, ikona "  " zgaśnie i urządzenie powróci do poprzedniego trybu pracy. Poniżej przedstawiono przykład ustawienia 23 °C w trybie wykrywania otwartego okna.



4) Jeśli włączymy w tym samym czasie zarówno wykrywania okna otwartego, jak i program tygodniowy, podczas okresu OFF (wyłączonego) programu tygodniowego, urządzenie nie będzie działało. Podczas realizacji programu tygodniowego temperatura zależy od ustawienia temperatury wykrywania otwartego okna. Poniżej znajduje się przykład:

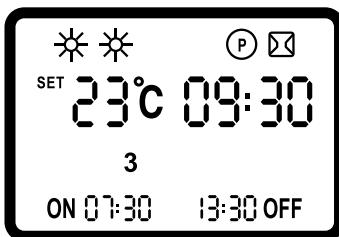

Uwaga:

- Przed włączeniem programu tygodniowego: należy ustawić dzień i godzinę, w przeciwnym razie, ponieważ domyślne ustawienie to "00" urządzenie nie zadziała.

Przygotowanie pilota zdalnego sterowania

- 1). Zainstalować baterie zgodnie z kierunkiem biegunów dodatniego i ujemnego; pilot zdalnego sterowania wyposażony jest w baterie litowe (jak na rysunku A)
- 2). Wyjąć papier zabezpieczający z tyłu pilota, mocno docisnąć wspornik do szklanej ściany, porcelanowej płyty i płyty, aby upewnić się, że wspornik jest mocno zamocowany (jak na rysunku B));
- 3). Kiedy pilot zdalnego sterowania nie jest używany, należy wsunąć go do uchwytu (jak na rysunku C).

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji, zawsze odłączać źródło zasilania.
- Powierzchnię zewnętrzną urządzenia należy czyścić przecierając ją delikatnie miękką zwilżoną szmatką z roztworem mydła lub bez.
- UWAGA: przed wszelkimi czynnościami przy grzejniku lub jego czyszczeniem poczekać, aż wystygnie on całkowicie.
- Aby uniknąć wszelkiego ryzyka pożaru i/lub porażenia elektrycznego uważać, by do wnętrza urządzenia nie dostała się woda ani żadna inna ciecz.
- Zalecamy okresowe czyszczenie kratki w celu usunięcia pyłów lub zanieczyszczeń, które mogą się gromadzić od wewnętrz lub od zewnętrz urządzenia.
- Ostrzeżenie: Nigdy nie używać detergentów, środków chemicznych ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.

5. RECYKLING



Odpadów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami pochodząymi z gospodarstwa domowego. Należy je oddać do recyklingu w odpowiednich punktach. Wszelkie informacje na temat recyklingu można uzyskać w ośrodkach administracji lokalnej lub u sprzedawcy urządzenia.

KPT-2000C 0505L-IPE

220-240V~ 50Hz

1800W

IP22



Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Identyfikator(-y) modelu: KPT-2000C 0505L-IPE					
Parametr	Oznaczenie	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka
Moc cieplna				Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	1,8	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	[nie]
Minimálna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	0	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[nie]
Maksymalna stała moc cieplna	$P_{max,c}$	1,8	kW	elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	[nie]
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				moc cieplna regulowana wentylatorem	[nie]
Przy nominalnej mocy cieplnej	eI_{max}	0	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)	
Przy minimalnej mocy cieplnej	eI_{min}	0	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]
W trybie czuwania	eI_{sb}	0.000	kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	[nie]
				mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu	[nie]
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	[nie]
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym	[nie]
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym	[tak]
Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)					
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności					
regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna					
z regulacją na odległość					
z adaptacyjną regulacją startu					
z ograniczeniem czasu pracy					
z czujnikiem ciepła promieniowania					
Dane teleadresowe	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS 00001 59790 RONCHIN - France				

<http://www.erp-equation.com/heaters>


1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и людьми с недостаточно развитыми физическими, сенсорными или умственными способностями, либо недостаточным опытом или знаниями, если за ними ведется наблюдение, или если они ознакомлены с инструкцией по безопасному использованию прибора и понимают все связанные с этим риски. Дети не должны играть с прибором. Уборка и обслуживание прибора не должны выполняться детьми без присмотра старших.
- Следует держать подальше от прибора детей в возрасте до 3 лет, если они не находятся под постоянным наблюдением. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать или выключать прибор, при условии, что последний был помещен или установлен в предусмотренное инструкцией соответствующее положение, и если дети находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают потенциальные опасности. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать, настраивать, очищать прибор или делать техническое обслуживание.
- **ВНИМАНИЕ - Некоторые части данного прибора могут нагреться и вызвать ожоги. Необходимо обратить особое внимание на присутствие возле прибора детей и людей с ограниченными возможностями.**
- Если шнур питания прибора поврежден, он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или соответствующим квалифицированным персоналом для избежания опасности поражения электрическим током.
- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание опасности из-за случайного повторного включения тепловой защиты, этот прибор не должен подключаться через внешний переключатель, например, таймер или подключаться к цепи, которая регулярно включается и выключается компанией поставщиком электроэнергии.



- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель посторонними предметами.
- Отопительный прибор не должен быть помещен прямо под розеткой.
- Для отключения от питающей сети, должно быть предусмотрено стационарное устройство, имеющее в отключенном состоянии разрыв между контактами всех полюсов, и соответствующее правилам по монтажу электрооборудования.
- По поводу подробного описания метода установки и электрического подключения см. нижеследующие правила.
- Устройство должно быть установлено таким образом, чтобы никто не смог коснуться выключателей или других механизмов управления в ванной или в душе.
- Обогревательное устройство должно быть установлено на высоте минимум 1,8 м от поверхности пола.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Обогревательное устройство не должно использоваться при поврежденной керамической панели.

Предупреждение. Данное изделие можно использовать в ванных комнатах только за пределами указанных объемов в соответствии с национальными правилами электропроводки (для Франции: NF C 15-100)
Примечание: Приведенная ниже схема дается только в качестве примера. Мы вам советуем за любой помощью обращаться к профессиональному электрику.

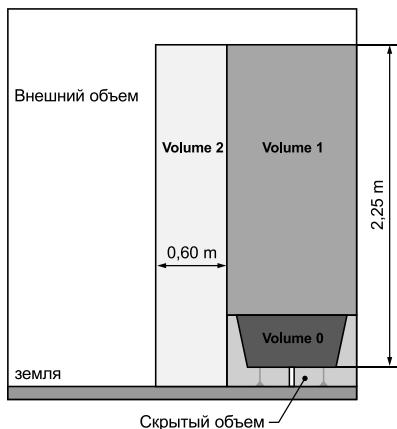

2. УСТАНОВКА

Ваше устройство должно использоваться исключительно в неподвижном положении на высоте минимум 1,80 м от поверхности пола (Соблюдайте нижеуказанные правила установки)

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Выберите соответствующее место для обогревателя с учетом требований инструкции по безопасности.

Для того, чтобы прикрепить обогреватель к стене:

- Просверлите два отверстия на уровне выемок, расположенных сзади обогревателя, затем вставьте в отверстия два дюбеля. Вставьте в дюбели два винта.
- Прикрепите обогреватель к стене, вставив два винта в выемки на задней панели. Затем накрепко привинтите, чтобы обогреватель не упал, и его нельзя было снять (см. рисунки ниже). Всегда убеждайтесь в устойчивости обогревателя после выполнения установки!
- Между боковыми поверхностями прибора и любыми предметами, способными затруднить его работу должно быть расстояние не менее 20 см.

3. РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Работа с режимами

1. Подключите к сети и включите, нажав на красный переключатель 0/I, включится режим ожидания и на дисплее отобразится "00:00 / 1".




2. Нажмите кнопку "" включится режим вентилятора, и на дисплее отобразится " -- / 00:00 / 1 ".



3. Нажмите кнопку "" еще раз, изделие будет работать при слабом нагреве (900W), а на дисплее отобразится " -- / :●: ".
Нажмите в третий раз, включится сильный нагрев (1800W), а на дисплее отобразится " -- / :●:●: ". Затем нажмите четвертый раз, включится режим качания, и на дисплее отобразится " -- / :●:●:/ ⚡ ". Нажмите пятый раз, включится ионный режим и на дисплее отобразится " -- / :●:●:/ ⚡ /  ". Нажмите еще раз, чтобы перейти в режим ожидания.



4. Нажмите кнопку "" чтобы установить таймер (00-12 часов).
Нажатие кнопки один раз увеличивает время таймера на один час. После установки времени на дисплее отобразится текущее заданное время на протяжении 5 секунд, затем возобновится предыдущий дисплей, в то время как индикатор "" будет гореть. Ниже приведен пример установки 8ч:

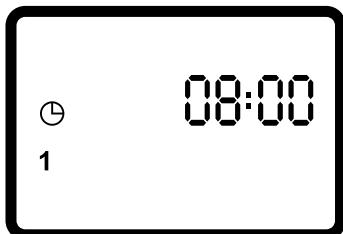

5. Режим задания автоматического включения «ВКЛ»: в режиме ожидания нажмите кнопку таймера "⌚", вы сможете установить время автоматического включения через 00-12 часов. После полной настройки на дисплее отобразится время автоматического включения, а также загорится индикатор "⊕". Дисплей автоматически уменьшает время на 1 час за каждый пройденный час. Когда наступит время включения, изделие автоматически включится. Установленная по умолчанию температура составляет 23 °C во время режима автоматического включения. Ниже приведен пример, чтобы установки времени автоматического включения через 8 часов:



Примечание: Если вы не устанавливаете температуру и еженедельную программу, изделие автоматически отключится через 12 часов непрерывной работы и перейдет в режим ожидания.

Работа с режимами (ТОЛЬКО с помощью пульта ДУ)

1. Нажмите кнопку «⌚», изделие перейдет в режим вентилятора с охлажденным воздухом, на ЖК-дисплее отобразится следующее "00:00 / 1".
2. Нажмите кнопку "⌚" один раз, изделие будет работать при слабом нагреве (900 Вт) а на дисплее отобразится "-- / ⚡". Нажмите еще раз, включится сильный нагрев (1800 Вт), а на дисплее отобразится "--/⚡⚡".
3. Нажмите кнопку "⚡" чтобы установить функцию качания, на дисплее отобразится "⚡". Нажмите еще раз, чтобы его остановить;
4. Нажмите кнопку "ION" продукт будет работать вместе с ионным режимом и загорится "ION".
5. Нажмите кнопку "⌚" загорится индикатор.

6. Нажмите кнопку "⌚" чтобы установить таймер (00-12 часов). Нажатие кнопки один раз увеличивает время таймера на один час. После установки времени на дисплее отобразится текущее заданное время на протяжении 5 секунд, затем возобновится предыдущий дисплей, в то время как индикатор "⊕" будет гореть.

Установить TIME(ВРЕМЯ)/DAY(ДЕНЬ) (можно установить как в режиме ожидания, так и в рабочем состоянии):

1. Нажмите кнопку "SET" один раз, на дисплее отобразится "00" по умолчанию, нажмите "+/-" чтобы установить текущее время (в часах); снова нажмите "SET" на дисплее отобразятся минуты "00", нажмите "+/-" чтобы установить текущее время (в минутах); затем нажмите "SET" в третий раз, на дисплее отобразится день "1", нажмите "+/-" чтобы установить текущий день (понедельник-воскресенье: 1-7). Затем нажмите "OK" чтобы подтвердить настройку, на дисплее отобразятся предыдущие настройки.

Например: во время режима нагрева II, установите время среды на 9:30 утра, пожалуйста, см. следующие фотографии:



Примечание:

- Эти настройки будут сохранены после выключения питания, нажмите "SET" чтобы проверить текущее время и день;
- Таймер настроен на 24 часа.
- 00~59 минуты.
- Если установить время, время показа продукта не будет, а не текущее время.

2. Установка температуры

Во время работы прибора нажмите "⊕/⊖", на дисплее отобразится "23" по умолчанию. Нажмите "⊕/⊖" чтобы установить желаемую температуру (диапазон температур 10-49 °C), нажмите "OK" чтобы подтвердить настройку.

Например: Текущая температура окружающей среды составляет 15°C, при установке желаемой температуры на 25°C, дисплей будет показывать, как показано ниже:



Примечание:


При установке температуры, прибор будет работать в режиме SMART(УМНЫЙ)

- 1). Устанавливаемая температура - температура окружающей среды > 2 °C, работа при большой мощности -1800 Вт;
- 2). 0 °C < Устанавливаемая температура - температура окружающей среды = <2 °C, работа при низкой мощности -900 Вт;
- 3). Устанавливаемая температура - температура окружающей среды = 0 °C, охлаждающий вентилятор будет работать в течение 30 секунд, чтобы вынуть оставшееся внутри тепло, а затем перейдет в режим ожидания.
- 4). После перехода в режим ожидания, если прибор остыл и: Устанавливаемая температура - температура окружающей среды >= 2 °C, прибор включится и возобновит нагрев.


Если вы хотите убрать заданную температуру, нажмите кнопку "()", чтобы выбрать уровень нагрева I или II, изделие будет работать без установленной температуры. Дисплей "°C" погаснет и отобразится "--". После непрерывного нагрева в течение 12 часов охлаждающий вентилятор будет работать в течение 30 секунд и перейдет в режим ожидания.

Установка еженедельной программы (ТОЛЬКО с помощью пульта ДУ)
После полной настройки текущего TIME(ВРЕМЕНИ) / DAY(ДНЯ) ниже
приведены шаги по установке еженедельной программы:

- 1) Нажмите "①", изделие заработает.
- 2) Нажмите "②", на дисплее появится «Р», он войдет в настройку
недельной программы:

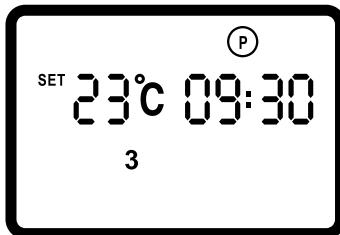

- 3) Нажмите "③", на дисплее отобразится 1~7, установите рабочий день (понедельник-воскресенье: 1~7). Например, установлен понедельник:

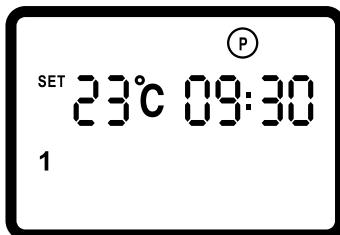


Примечание:

Для установки текущего дня и рабочего дня:

Понедельник-воскресенье: 1 ~ 7



- 4) Нажмите "④", на дисплее появится Р1~Р6 (для каждого дня можно установить максимум 6 периодов времени). Например, установка Р1:

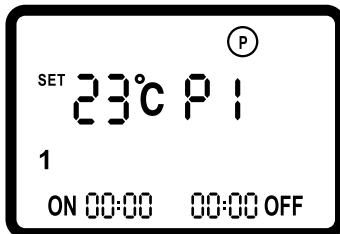



5) Нажмите "", на дисплее отобразится "00" по умолчанию.

Нажмайте "" непрерывно, чтобы установить время включения.

Нажмите "" чтобы установить минуты, время будет увеличиваться на 10 минут за каждое нажатие. Например, установите время включения 7:30 утра (как показано на изображении);

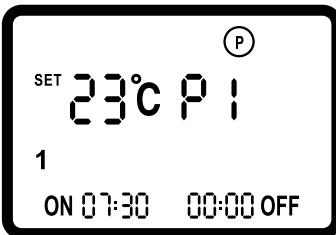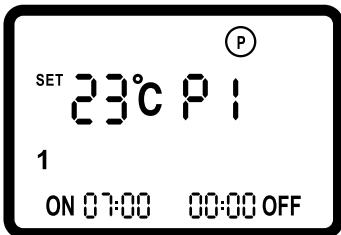

6) Нажмите "", на дисплее по умолчанию отобразится предыдущий шаг времени включения. Нажмайте "" непрерывно, чтобы установить время выключения. Нажмите "" чтобы установить минуты, время будет увеличиваться на 10 минут за каждое нажатие. Например, установите время выключения в 13:30:

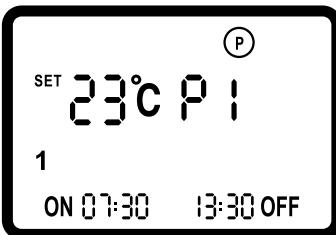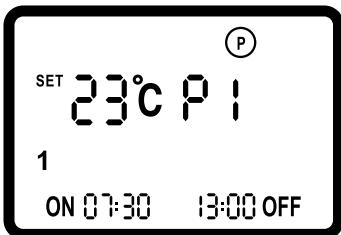

7) Нажмите ""/" чтобы установить нужную температуру (диапазон температур 10-49 °C);

8) Повторите шаги 2-7, показанные выше, вы можете полностью установить еженедельную программу. Затем нажмите "" для подтверждения;

9) Чтобы отменить еженедельный режим, снова нажмите "", подсветка «P» погаснет. Еженедельная программа отключится. Изделие вернется к предыдущему рабочему режиму.

Примечание:

- После завершения вышеуказанной настройки и выполнения программы Р нажмите "DAY / EDIT / TIME / TIME OFF", чтобы проверить время установки каждого дня и периодов времени;
- Нажмите "+/-", установите рабочую температуру на разные периоды времени;
- Периоды времени включения / выключения 00~24 часа могут устанавливаться на 10~50 минут;
- «TIME/OFF (ВРЕМЯ/ВЫКЛ)» не может быть меньше, чем «(TIME/ON) ВРЕМЯ/ВКЛ»;
- Когда «TIME / ON (ВРЕМЯ/ВКЛ)» совпадает с «TIME / OFF (ВРЕМЯ/ВЫКЛ)», режим выбора периода времени переходит в режим ожидания;


Установка режима обнаружения открытого окна (ТОЛЬКО с помощью пульта ДУ):

- 1) Нажмите «(1)», изделие придет в рабочее состояние. Изделию потребуется немного времени, чтобы нагреться.
 - 2) Нажмите «(2)» с помощью пульта ДУ, загорится индикатор «(3) / °C»; Температура на дисплее будет установлена на «23» по умолчанию. Нажмите «(+/-)», чтобы задать нужную температуру. В режиме обнаружения открытого окна, как только температура окружающей среды упадет на 5-10 °C в течение 10 минут, изделие перестанет работать в течение 30 минут и войдет в режим ожидания. Затем нажмите «(1)», чтобы включить устройство.
 - 3) Нажмите «(2)» снова, чтобы отключить режим обнаружения открытого окна, индикатор «(3)» погаснет, и изделие вернется в предыдущий рабочий режим.
- Ниже приведен пример установки 23 °C при работе режима обнаружения открытого окна.



4) При одновременном включении режима обнаружения открытого окна и еженедельной программы в течение периода отключенной еженедельной программы изделие не будет работать. Во время включенной еженедельной программы температура будет зависеть от заданной температуры режима обнаружения открытого окна.

Ниже приведен пример:

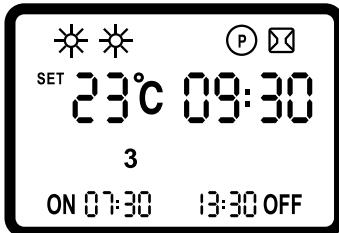

Примечание:

- Прежде чем включить еженедельную программу: должен быть установлен период дня и времени, иначе еженедельное состояние по умолчанию будет «00», из-за чего прибор не будет работать.

Фиксация пульта ДУ

- 1) Согласно инструкциям по ориентации положительных и отрицательных полюсов, пульт дистанционного управления оснащен литиевыми батареями (как показано на рисунке А);
- 2) Извлеките защитную бумагу с задней части пульта дистанционного управления, плотно прижмите держатель к стеклянной стене, керамической планке или панели, и убедитесь, что подставка надежно закреплена (как показано на рисунке В);
- 3) Когда пульт ДУ не используется, вставьте пульт ДУ в держатель (как показано на рисунке С).

4. ОЧИСТКА & ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Всегда отключайте источник питания перед очисткой или техническим обслуживанием.
- Очистите внешнюю поверхность корпуса прибора, осторожно протерев его мягкой влажной тканью с добавлением или без мыльного раствора.
- ВНИМАНИЕ: Дайте ему полностью остыть, прежде чем приступать к чистке.
- Чтобы избежать риска возникновения пожара и/или поражения электрическим током, не допускайте попадание воды или других жидкостей внутрь прибора.
- Рекомендуется периодически чистить решетку, чтобы удалить пыль и грязь, накопившиеся на внутренней или внешней части прибора.
- Предупреждение: Никогда не используйте моющие средства, химические вещества или растворители, так как это может повредить пластиковые детали.

5. УТИЛИЗАЦИЯ



Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, сдавайте их на переработку в соответствующие центры. По вопросам об утилизации обращайтесь в коммунальные предприятия или к дилеру.

KPT-2000C 0505L-IPE

220-240В ~ 50Гц

1800Вт

IP22




1. ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком щонайменше 8 років та особами з фізичними, сенсорними та ментальними обмеженнями або браком досвіду чи знань лише в разі належного нагляду або навчання відповідним інструкціям із використання пристрою та за умови усвідомлення пов'язаних із цим ризиків. Діти не повинні грати з пристроєм.
Діти не повинні чистити та доглядати пристрій без нагляду.
- Слід тримати пристрій подалі від дітей до 3 років, принаймні якщо вони не знаходяться під постійним наглядом. Діти віком від 3 до 8 років можуть вмикати та вимикати пристрій лише за умови, що пристрій розміщено та встановлено у звичайному передбаченому положенні, і що діти знаходяться під наглядом або були навчені безпечному використанню пристрою і добре розуміють можливі небезпеки. Діти від 3 до 8 років не повинні приєднувати пристрій до мережі, регулювати, чистити та доглядати його.
- **УВАГА - Певні частини пристрою можуть сильно нагріватися і спричиняти опіки. Слід бути особливо пильними в разі присутності дітей та осіб з обмеженнями.**
- Якщо кабель живлення пошкоджено, його треба замінити у виробника, у його сервісному центрі або звернутися до іншого кваліфікованого фахівця, щоб уникнути небезпеки.
- УВАГА! Щоб уникнути будь-якої небезпеки через мимовільне ввімкнення пристрою після спрацьовування термічного захисту, пристрій не повинен жити відкрито, але і не повинен жити в утепленому місці, наприклад, в шкафу, або бути приєднаним до контуру, де регулярно падає і піднімається напруга.
- **ОБЕРЕЖНО!** Щоб уникнути перегрівання, не накривайте обігрівач 
- Обігрівач не можна ставити безпосередньо під електричною розеткою.

- Згідно з правилами монтажу у фіксованій проводині має бути передбачений пристрій від'єднання від мережі живлення із зазором між усіма контактами.
- Детальну інформацію про встановлення та підключення читайте нижче.
- Пристрій має встановлюватися так, щоб до вимикача та інших елементів керування не можна було дістатися, знаходячись у ванні або душі.
- Цей нагрівальний пристрій встановлюється на висоті 1,8 м від підлоги.
- **ОБЕРЕЖНО!** - Цей нагрівальний пристрій не повинен використовуватися, якщо керамічні панелі пошкоджено.

Попередження: цей продукт можна використовувати у ванній кімнаті, але тільки в межах відповідно до національних правил з електромонтажу (для Франції NF C 15-100)

Зауваження: Схему нижче наведено лише як приклад. Радимо звертатися до професійного електрика.

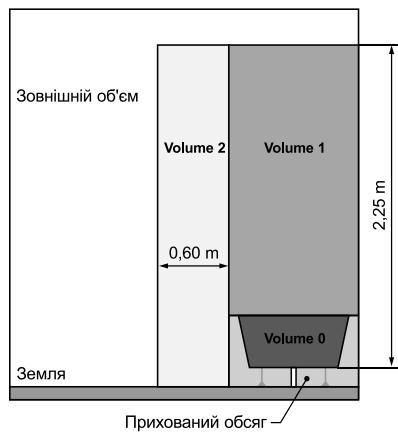

2. ВСТАНОВЛЕННЯ

Пристрій можна використовувати лише у закріпленому положенні на висоті щонайменше 1,80 м від підлоги (дивіться правила монтажу, наведені нижче)

ЛИШЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ПРИМІЩЕННІ

Виберіть належне місце для обігрівача, зважаючи на інструкції з безпеки.

Для закріплення обігрівача на стіні:

- Просвердліть два отвори на рівні виїмок на задньому боці обігрівача, вставте два дюбелі. Вставте два шурупи у дюбелі.
- Повісьте пристрій на стіну, вставивши шурупи у виїмки на задній панелі. Закручуйте так, щоб зафіксувати обігрівач і не допустити його падіння або знімання (див. креслення нижче). Переконайтесь у стабільноті положення обігрівача після завершення монтажу!
- дотримуйтесь мінімальної безпечної відстані 20 см Від кожного боку обігрівача до будь-яких об'єктів.


3. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Робота з режимами

1. Підключіть до мережі і увімкніть, натиснувши на червоний перемикач 0/1, увімкнеться режим очікування і на дисплей відобразиться "00:00 / 1".



2. Натисніть кнопку "  " включиться режим вентилятора, і на дисплей відобразиться " -- / 00:00 / 1 ".

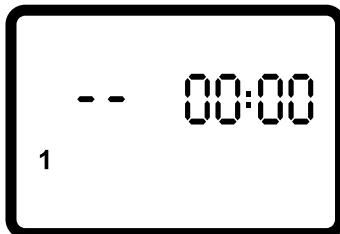


3. Натисніть кнопку "  " ще раз, виріб буде працювати при слабкому нагріванні (900 W), а на дисплей відобразиться " -- / :●: ". Натисніть втретє, включиться сильний нагрів (1800 W), а на дисплей відобразиться " -- / ●:●: ". Потім натисніть четвертий раз, увімкнеться режим гайдання, і на дисплей відобразиться " -- / ●:●:/ ⚡ ". Натисніть п'ятий раз, включиться іонний режим і на дисплей відобразиться " -- / ●:●:/ ⚡/ION ". Натисніть ще раз, щоб перейти в режим очікування.



4. Натисніть кнопку "  ", щоб встановити таймер (00-12 годин). Натискання кнопки один раз збільшує час таймера на одну годину. Після установки часу на дисплей відобразиться поточний заданий час протягом 5 секунд, потім відновиться попередній дисплей, в той час як індикатор "  " буде світитися. Нижче наведено приклад установки 8 год:



5. Режим установки автоматичного включення «ВКЛ»: в режимі очікування натисніть кнопку таймера "⊕", ви зможете встановити час автоматичного включення через 00-12 годин. Після повної установки на дисплеї відобразиться час автоматичного включення, а також загориться індикатор "⊕". Дисплей автоматично зменшує час на 1 годину за кожну пройдену годину. Коли настане час включення, виріб автоматично включиться. Встановлена за замовчуванням температура становить 23 °C під час режиму автоматичного включення. Нижче наведено приклад встановлення часу автоматичного включення через 8 годин:

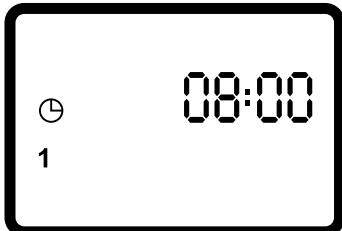

Примітка: Якщо ви не встановлюєте температуру і щотижневу програму, виріб автоматично відключається через 12 годин безперервної роботи і перейде в режим очікування.

Робота з режимами (ТІЛЬКИ за допомогою пульта ДК)

1. Натисніть кнопку "⊕", виріб перейде в режим вентилятора з охолодженим повітрям, на РК-дисплеї відобразиться наступне "00:00 / 1".
2. Натисніть кнопку "⊕" один раз, виріб буде працювати при слабкому нагріванні (900Вт) а на дисплеї відобразиться "-- / :●:". Натисніть ще раз, включиться сильний нагрів (1800Вт), а на дисплеї відобразиться "-- / ●●●".
3. Натисніть кнопку "≥", щоб встановити функцію гайдання, на дисплеї відобразиться "≥". Натисніть ще раз, щоб його зупинити.
4. Натисніть кнопку "ION" продукт буде працювати разом з іонним режимом і спалахне "ION".
5. Натисніть кнопку "⊕" спалахне індикатор;

6. Натисніть кнопку "④", щоб встановити таймер (00-12 годин).

Натискання кнопки один раз збільшує час таймера на одну годину. Після установки часу на дисплей відобразиться поточний заданий час протягом 5 секунд, потім відновиться попередній дисплей, в той час як індикатор "④" буде світитися.

Встановити TIME(ЧАС)/DAY(ДЕНЬ) (можна встановити як в режимі очікування, так і в робочому стані):

1. Натисніть кнопку "④" один раз, на дисплеї відобразиться "00" за замовчуванням, натисніть "⑤/⑥" щоб встановити поточний час (у годинах); знову натисніть "④" на дисплеї відобразиться хвилини "00", натисніть "⑤/⑥" щоб встановити поточний час (у хвилинах); потім натисніть "④" в третій раз, на дисплеї відобразиться день " 1 ", натисніть "⑤/⑥" щоб встановити поточний день (понеділок-неділя: 1-7). Потім натисніть "⑦" щоб підтвердити налаштування, на дисплеї відобразиться попередні налаштування.

Наприклад: під час режиму нагріву II, встановіть час середи на 9:30 ранку, будь ласка, див. наступні фотографії:



Примітка:

- Ці налаштування будуть збережені після вимикання живлення, натисніть "④" щоб перевірити поточний час та день;
- Таймер налаштований на 24 години.
- 00~59 хвилини.
- Якщо встановити час, продукт покаже час налаштування, а не поточний час.

2. Установка температури

Під час роботи приладу натисніть " $(+)/(-)$ ", на дисплей відобразиться "23" за замовчуванням. Натисніть " $(+)/(-)$ " щоб встановити бажану температуру (діапазон температур 10-49 °C), натисніть " OK " щоб перевірити налаштування.

Наприклад: Поточна температура навколишнього середовища становить 15 °C, при налаштуванні бажаної температури на 25 °C, дисплей показуватиме, як позначено нижче:



Примітка:

При налаштуванні температури, прилад буде працювати в режимі SMART(РОЗУМНИЙ)

- 1) Встановлювана температура - температура навколишнього середовища > 2 °C, робота з великою потужністю -1800 Вт;
- 2) 0 °C $<$ Встановлювана температура - температура навколишнього середовища $= < 2$ °C, робота з низькою потужністю -900 Вт;
- 3) Встановлювана температура - температура навколишнього середовища $= 0$ °C, охолоджуючий вентилятор буде працювати протягом 30 секунд, щоб видути тепло, яке залишилося всередині, а потім перейде в режим очікування.
- 4) Після переходу в режим очікування, якщо пристрій охолодається, Встановлювана температура - температура навколишнього середовища $>= 2$ °C, прилад вмикається і відновить нагрівання.

Якщо ви хочете прибрати задану температуру, натисніть кнопку " III ", щоб обрати рівень нагріву I або II, виріб буде працювати без встановленої температури. Дисплей " $^{\circ}\text{C}$ " згасне і відобразиться "--". Після безперервного нагрівання протягом 12 годин охолоджуючий вентилятор буде працювати протягом 30 секунд і перейде в режим очікування.


Установка щотижневої программи (ТІЛЬКИ за допомогою пульта ДК)

Після повної установки поточного TIME(ЧАСУ) / DAY(ДНЯ) нижче наведені кроки з установки щотижневої программи:

- 1) Натисніть "  ", виріб запрацює.
- 2) Натисніть "  ", на дисплей з'явиться «Р», він увійде в налаштування тижневої программи:




- 3) Натисніть "  ", на дисплеї відобразиться 1~7, встановіть робочий день (понеділок-неділя: 1~7). Наприклад, встановлений понеділок:

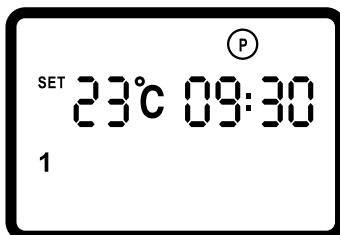



Для установки поточного дня і робочого дня:

Понеділок-неділя: 1 ~ 7



- 4) Натисніть "  ", на дисплеї з'явиться Р1~Р6 (для кожного дня можна встановити максимум 6 періодів часу). Наприклад, установка Р1:

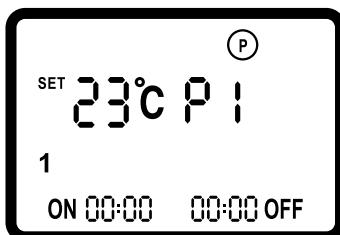

- 5) Натисніть "", на дисплеї відобразиться "00" за замовчуванням.
Натискайте "" безперервно, щоб встановити час включення.
Натисніть "" щоб встановити хвилини, час буде збільшуватися на 10 хвилин за кожне натискання. Наприклад, встановіть час включення 7:30 ранку (як показано на зображені);

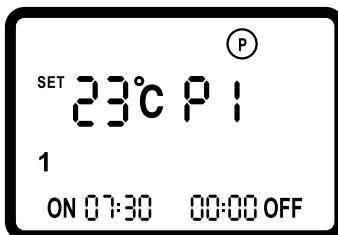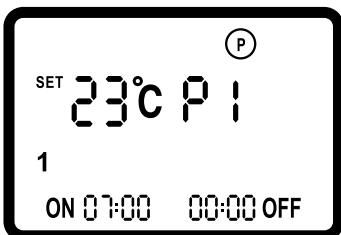

- 6) Натисніть "", на дисплеї за замовчуванням відобразиться попередній крок часу включення. Натискайте "" безперервно, щоб встановити час вимикання. Натисніть "" щоб встановити хвилини, час буде збільшуватися на 10 хвилин за кожне натискання. Наприклад, встановіть час вимикання в 13:30:

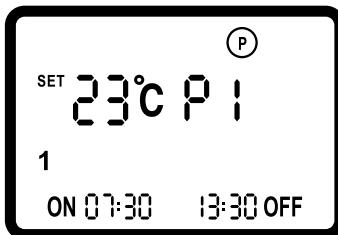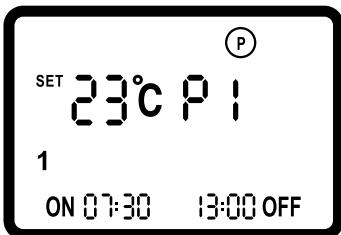

- 7) Натисніть "/" щоб встановити потрібну температуру (діапазон температур 10-49 °C);
8) Повторіть кроки 2-7, які показані вище, ви можете повністю встановити щотижневу програму. Потім натисніть "" для підтвердження;
9) Щоб скасувати щотижневий режим, знову натисніть "", підсвітка «Р» згасне. Щотижнева програма відключиться. Виріб повернеться до попереднього робочого режиму.

Примітка:

- Після завершення вищевказаного налаштування і виконання програми Р натисн ть "DAY/EDIT/TIME ON/TIME OFF", щоб перевірити час установки кожного дня і періодів часу;
- Натисніть "+/-", встановіть робочу температуру на різні періоди часу;
- Періоди часу включення / виключення 00~24 години, можуть встановлюватися на 10~50 хвилин;
- «TIME/OFF (ЧАС/ВІКЛ)» не може бути менше, ніж «(TIME/ON) ЧАС/ВІКЛ»;
- Коли «TIME / ON (ЧАС/ВІКЛ)» збігається з «TIME / OFF (ЧАС/ВІКЛ)», режим вибору періоду часу переходить в режим очікування;


Установка режиму виявлення відкритого вікна (ТІЛЬКИ за допомогою пульта ДК):

- 1) Натисніть «()», виріб увійде в робочий стан. Виробу потрібно трохи часу, щоб нагрітися.
- 2) Натисніть «()» за допомогою пульта ДК, засвітиться індикатор «()/ °C»; Температура на дисплей буде встановлена на «23» за замовчуванням. Натисніть «+/-», щоб задати потрібну температуру. У режимі виявлення відкритого вікна, як тільки температура навколошнього середовища впаде на 5-10 °C протягом 10 хвилин, виріб перестане працювати протягом 30 хвилин і увійде в режим очікування. Потім натисніть кнопку «()», щоб включити пристрій.
- 3) Натисніть «()» знову, щоб вимкнути режим виявлення відкритого вікна, індикатор «()» згасне, і виріб повернеться в попередній робочий режим.

Нижче наведений приклад установки 23 °C при роботі режиму виявлення відкритого вікна.



4) При одночасному включені режиму виявлення відкритого вікна і щотижневої програми, протягом періоду відключеної щотижневої програми, виріб не буде працювати. Під час включеної щотижневої програми температура буде залежати від заданої температури режиму виявлення відкритого вікна. Нижче наведений приклад:

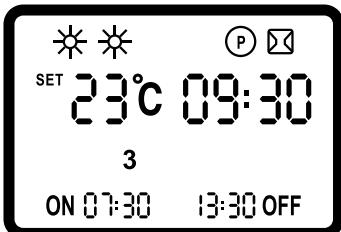

Примітка:

- Перш ніж включити щотижневу програму: повинен бути встановлений період дня і часу, інакше щотижневий стан за замовчуванням буде «00», через що прилад не буде працювати.

Фіксація пульта ДК

- 1) Згідно з інструкціями з орієнтації позитивних і негативних полосів, пульт дистанційного керування оснащений літієвими батареями (як показано на малюнку А);
- 2) Видаліть захисний папір з задньої частини пульта дистанційного керування, щільно притисніть тримач до скляної стіни, керамічної планки або панелі і переконайтесь, що підставка надійно закріплена (як показано на малюнку В);
- 3) Коли пульт ДК не використовується, вставте пульт ДК в тримач (як показано на малюнку С).

4. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Завжди від'єднуйте пристрій від живлення перед тим, як чистити та доглядати.
- Чистьте зовнішню поверхню пристрою, обережно протираючи м'якою ганчіркою, не змоченою або змоченою мильним розчином.
- УВАГА! Перед тим, як переносити або чистити пристрій, дайте йому охолонути.
- Щоб уникнути ризику займання та враження струмом, не виливайте воду чи іншу рідину всередину пристрою.
- Ми радимо періодично чистити решітку, щоб не допускати накопичення пилу та бруду.
- Попередження: Не користуйтесь мийними розчинами, хімікатами та розчинниками, бо вони можуть пошкодити пластмасові частини.

5. УТИЛІЗАЦІЯ



Електричні вироби не повинні викидатися з побутовим сміттям. Доставляйте їх до відповідних приймальних пунктів.
Звертайтеся до місцевої влади або продавця з питаннями щодо утилізації.

KPT-2000C 0505L-IPE

220-240В ~ 50Гц

1800Вт

IP22

CE



1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE


- Acest aparat poate fi utilizat de către copii având cel puțin 8 ani și de către persoane ale căror capacitați fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse sau care sunt lipsite de experiență și nu posedă cunoștințele necesare, dacă aceștia (acestea) sunt corect supravegheați (supravegheate) sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea aparatului în deplină siguranță și dacă au înțeles riscurile survenite. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
Curățarea și întreținerea care îi revin utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Se recomandă să țineți la distanță copiii mai mici de 3 ani, cu excepția cazului în care aceștia se află sub supraveghere continuă. Copiii cu vârstă între 3 și 8 ani au voie doar să pornească sau să opreasă aparatul, cu condiția ca aparatul să fie pus sau montat într-o poziție normală prevăzută și ca acești copii să disponă de o supraveghere sau să fi primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului în deplină securitate și să fi înțeles riscurile posibile. Copiii cu vârstă între 3 și 8 ani nu au voie nici să conecteze, nici să regleze, nici să curețe aparatul și nici să efectueze întreținerea care îi revine utilizatorului.
- **ATENȚIE - Anumite părți ale acestui produs pot să devină foarte fierbinți și să provoace arsuri. Trebuie să acordați o atenție deosebită în prezența copiilor și persoanelor vulnerabile.**
- În cazul în care cablul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către fabricant, de către service-ul său postvânzare sau de către persoane cu calificare asemănătoare, pentru a evita orice pericol.
- ATENȚIE: Pentru a evita orice pericol datorită rearmării bruște a siguranței termice, acest aparat nu trebuie să fie alimentat prin intermediul unui întrerupător extern, cum ar fi un releu de temporizare, sau să fie conectat la un circuit care este pus și scos în mod regulat de sub tensiune de către furnizorul de curent electric.



- **AVERTIZARE:** Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul de încălzit.
- Aparatul de încălzit nu trebuie să fie amplasat chiar sub o priză de curent.
- Un mijloc de deconectare de la rețeaua de alimentare, cu o distanță de deschidere a contactelor pe toți polii, trebuie prevăzut pe instalația electrică fixă conform regulilor de instalare.
- Referitor la detaliile privind metoda de instalare și conexiunea electrică, consultați prevederile de mai jos.
- Aparatul trebuie instalat, astfel încât întrerupătoarele și alte dispozitive de comandă să nu poată fi atinse de o persoană aflată în cădă sau în duș.
- Aparatul de încălzit trebuie montat la cel puțin 1,8 m deasupra solului.
- **AVERTIZARE:** Aparatul de încălzit nu trebuie utilizat, dacă panoul de ceramică este deteriorat.

Avertisment: acest produs poate fi utilizat într-o baie dar numai în partea situată în afara volumului, conform legislației naționale privind instalațiile electrice (Pentru Franța NF C 15-100)

Notă: Schema de mai jos este prezentată doar cu titlu de exemplu. Vă sugerăm să contactați un electrician profesionist pentru orice ajutor.

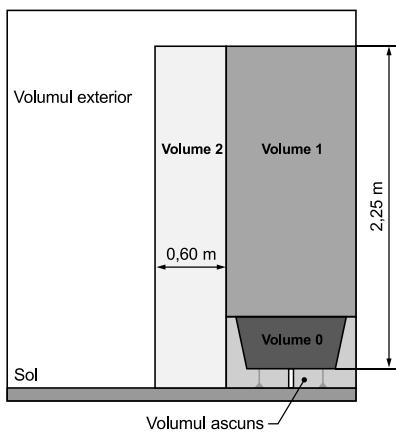

2. INSTALAREA

Aparatul dumneavoastră trebuie utilizat doar în poziție fixă și la cel puțin 1,80 m deasupra solului (Respectați regulile de instalare de mai jos)

UTILIZARE DOAR ÎN INTERIOR

Alegeți un amplasament adekvat pentru sistemul de încălzire, ținând cont de instrucțiunile de siguranță.

Pentru a fixa aparatul de încălzit pe perete:

- Faceți două găuri la nivelul ancoșelor situate pe spatele aparatului de încălzit, apoi puneți două dibruri în găuri. Introduceți cele două șuruburi în dibruri.
- Fixați aparatul de perete, introducând cele două șuruburi în ancoșele panoului din spate. Apoi strângeți-le bine, pentru a bloca aparatul de încălzit și a-l împiedica să cadă sau să fie tras (a se vedea desenele de mai jos). Asigurați-vă întotdeauna de stabilitatea aparatului de încălzit, după ce ati realizat instalarea!
- Respectați o distanță de securitate minimă de 20 cm de fiecare parte a aparatului.


3. MOD DE UTILIZARE

Operare funcții


1. Conectați la alimentare și porniți apăsând comutatorul roșu 0/I; intrați în modul stand-by; afișajul arată „00:00 / 1”.



2. Apăsați butonul „**F**” intrați în mod ventilator; afișajul arată „--/00:00 / 1”.

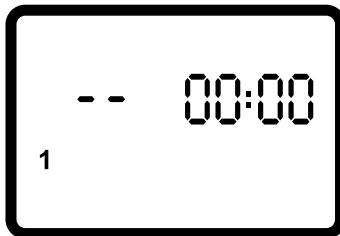

3. Apăsați din nou butonul „**F**” produsul funcționează cu un nivel scăzut de căludură (900 W) iar afișajul arată „-- /:•:”. Apăsați pentru a treia oară, va trece la o setare de temperatură ridicată, (1800 W) iar afișajul arată „-- /:•:•:•:”. Dacă apăsați pentru a patra oară, aparatul va intra în funcția „swing” iar afișajul va arăta „-- /:•:•:/ (≥)”. Dacă apăsați pentru a cincea oară, aparatul va intra în funcția „ion”, iar afișajul va arăta „-- /:•:•:/ (≥)/ (ION)”. Dacă apăsați încă o dată, aparatul intră în stare de așteptare (stand by).



4. Apăsați butonul „**⌚**” pentru a configura temporizatorul (00-12 ore). O apăsare a butonului plusează o oră pentru temporizator. După configurarea orei, afișajul va arăta ora stabilită timp de 5 secunde, apoi va reveni la imaginea anterioară; între timp, lumina „**⌚**” se va aprinde. Imaginea de mai jos este un exemplu al configurației pentru 8 ore:



5. Configurare pornire În modul stand-by, apăsați butonul temporizatorului „”; puteți configura ora de pornire în 00-12 ore. După finalizarea configurării, afișajul arată ora de pornire, iar lumina „” este pornită. Afișajul scade automat o oră pentru fiecare oră care trece. Când sosește ora configurată, aparatul se va porni automat. Temperatura implicită este 23 °C pentru pornirea programată. În imaginile de mai jos am inclus un exemplu de configurare a orei de pornire peste 8 ore:



Notă: Dacă nu configurați temperatura și programul săptămânal, aparatul se va opri automat după 12 ore de funcționare continuă, și va intra în stand-by.

Operare funcții (DOAR de la telecomandă)

1. Apăsați butonul „”, aparatul intră în funcția de ventilație și răcire, iar afișajul LCD arată „00:00 / 1”.
2. Apăsați butonul „” o dată; aparatul funcționează la o temperatură joasă (900 W) iar afișajul arată „-- / ”. Dacă apăsați din nou, se schimbă la temperatură ridicată (1800 W), iar afișajul arată „--/” pentru a seta funcția swing; afișajul arată „”, aparatul va funcționa în același timp cu funcția ion, și butonul „” va fi iluminat.
5. Dacă apăsați butonul „

RO

Configurare ORĂ/ZI curente (atât în stand-by cât și în timpul funcționării aparatului):

1. Apăsați butonul „” o dată; afișajul arată „00” ca valoare implicită, apăsați „ / ” pentru a configura ora curentă; apăsați „” din nou, afișajul arată minutul „00”, apăsați „ / ” pentru a configura minutul curent, apoi apăsați „” pentru a treia oară, afișajul arată ziua, „1”, apăsați „ / ” pentru configurarea zilei curente (L-D, 1-7). Apoi apăsați „” pentru a confirma configurarea; afișajul va arăta configurările precedente.

De exemplu: Pentru miercuri, 9:30 AM la 25 încălzire II, consultați imaginile de mai jos:




Notă:

- Configurarea de mai sus rămâne în memorie și după oprirea aparatului; apăsați „” pentru a verifica ora și ziua curente;
- TempORIZATORUL are format 24 de ore.
- 00~59 minutele.
- Dacă setați ora, produsul arată timpul de setare, nu timpul curent.

2. Configurarea temperaturii

În timpul funcționării aparatului, apăsați „ / ”, afișajul indică „23” implicit. Apăsați „ / ” pentru a configura temperatura dorită (interval 10-49°C), apăsați „” pentru a confirma configurarea.

De exemplu: Temperatura ambientală curentă este 15 °C. Când se configurează temperatura dorită la 25 °C, afișajul arată:

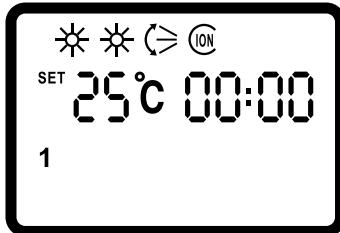

Notă:

La configurarea temperaturii, aparatul va folosi modul de lucru SMART:

- 1) Temperatură configurată – temperatură ambientală $> 2^{\circ}\text{C}$, operare la intensitate ridicată – 1800 W;
- 2) $0^{\circ}\text{C} < \text{Temperatură configurată} - \text{temperatură ambientală} = < 2^{\circ}\text{C}$, operare la intensitate redusă – 900 W;
- 3) Temperatură configurată – temperatură ambientală $= 0^{\circ}\text{C}$, ventilatorul de răcire va funcționa timp de 30 de secunde pentru a elimina căldura din interior, apoi va intra în mod stand-by.
- 4) După intrarea în mod stand-by, dacă aparatul se răcește și: Temperatura configurată – temperatura ambientală $\geq 2^{\circ}\text{C}$, aparatul va ieși din stand-by și va începe să încălzească.

Dacă doriți să anulați configurarea temperaturii, apăsați tasta „” pentru a alege intensitatea I sau II; aparatul va funcționa și fără o temperatură configurată. Afișajul “ $^{\circ}\text{C}$ ” va porni și va indica “--”. După încălzire continuă timp de 12 ore, ventilatorul va porni 30 de secunde, după care va intra în stand-by.

Configurare program săptămânal (DOAR prin telecomandă)

După finalizarea configurației OREI/ZILEI curente, urmați pașii de mai jos pentru programul săptămânal:

- 1) Apăsați “”; aparatul va intra în funcțiune.
- 2) Apăsați “”; afișajul indică „P”, introduceți în configurația programului săptămânal:



- 3) Apăsați „”, afișajul arată 1 - 7, configurați la zi lucrătoare (L-D 1-7). Setări pentru luni:




Notă:



Pentru ziua curentă & ziua pentru care se face setarea:

Luni - duminică: 1~7



- 4) Apăsați „”, afișajul indică P1~P6 (pentru fiecare zi pot fi configurate maxim 6 perioade de timp). Configurare P1:

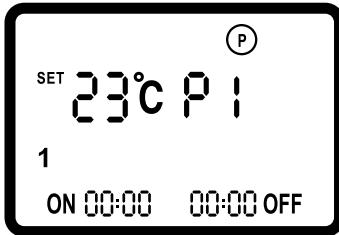

- 5) Apăsați „”, afișajul arată 00 ca valoare implicită. Apăsați „” continuu pentru a seta ora pornirii. Apăsați „” pentru a configura minutele, o apăsare crescând contorul cu 10 minute. Exemplu de setare oră de pornire 7:30am (ca în figură);

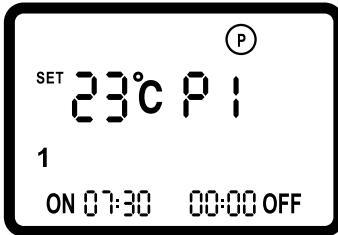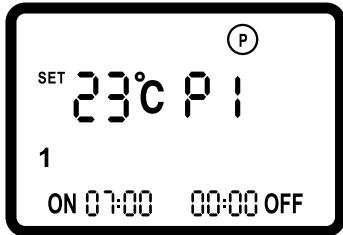

- 6) Apăsați „” ; afișajul arată ora de pornire a etapei anterioare ca valoare implicită. Apăsați „” continuu pentru a seta ora oprii. Apăsați „” pentru a configura minutele, o apăsare crescând contorul cu 10 minute. Exemplu de setare oră de închidere 13:30pm:

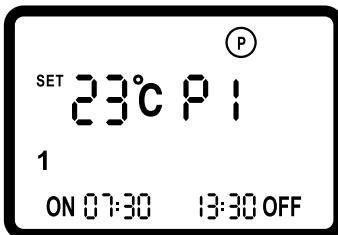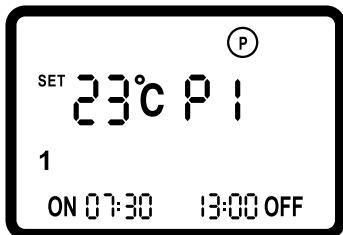

- 7) Apăsați „” pentru configurarea temperaturii țintă (marjă temperatură 10-49°C);
8) Repetați pașii 2-7 de mai sus pentru a configura programul pentru întreaga săptămână. Apăsați „” pentru a confirma;
9) Pentru a anula funcția săptămânală, apăsați „” din nou; se va aprinde lumina „P”. Programul săptămânal este inactivat. Aparatul va trece la starea anterioară.

Notă:

- După ce configurațiile de mai sus sunt finalizate și programul P funcționează, apăsați „” / „” / „” / „” pentru a verifica ora indicată pentru fiecare zi și intervalele de timp;
- Apăsați „”; configurați temperatura de operare pentru intervale diferite.
- Perioadele de pornire / oprire pot fi între 00 și 24 ore, și programate la interval de 10~50 minute;
- “TIME/OFF”nu poate fi mai mic decât“TIME/ON”;

- Când "TIME/ON" este același cu "TIME/OFF", la momentul respectiv se intră în stand-by;


Configurare detectare fereastră deschisă (DOAR prin telecomandă):

- 1) Apăsați "⊕"; aparatul va intra în funcțiune. Încălziți puțin, până se stabilizează.
- 2) Apăsați "⊗" pe telecomandă; se va porni lumina "⊗ / °C"; temperatura afișată este implicit, 23 °. Apăsați „⊕/-“ pentru a configura temperatura dorită. Când este activat modul de detectare fereastră deschisă, dacă temperatura ambientală scade cu 5-10 °C în interval de 10 minute, aparatul se va opri după 30 de minute și va intra în mod stand-by. Apoi apăsați "⊕" pentru a porni aparatul.
- 3) Apăsați "⊗" din nou pentru a opri funcția de detectare a ferestrei deschise, lumina "⊗" se va stinge și produsul va relua modul de operare anterior.

Mai jos arătăm cum se poate configura la 23 °C în timpul operării funcției de detectare fereastră deschisă.



- 4) Când se activează în același timp funcția de detectare fereastră deschisă și programul săptămânal, în perioada OFF a programului săptămânal aparatul nu funcționează. În perioada de operare a programului săptămânal, temperatura face obiectul configurării temperaturii pentru detectarea ferestrei deschise. Exemplu:

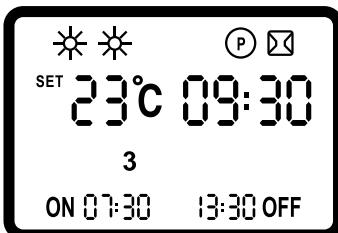

Notă:

- Înainte de a porni programul săptămânal: trebuie configurată data și ora, altfel starea implicită este „00”, care nu funcționează.

Fixarea telecomenzi

- 1) Conform instrucțiunilor privind polii pozitiv și negativ, telecomanda este prevăzută cu baterii cu litiu (precum în Figura A);
- 2) Îndepărtați hârtia de protecție de pe spatele telecomenzi, apăsați suportul în perete pentru a asigura fixarea fermă a brachetului în perete (ca în figura B);
- 3) Când telecomanda nu este utilizată, inserați-o în brachet (ca în figura C).

4. CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ

- Deconectați întotdeauna sursa de alimentare, înainte de orice curățare sau întreținere.
- Curățați peretele exterior al aparatului, frecându-l ușor cu o cârpă moale și umezită, cu sau fără soluție cu săpun.
- ATENȚIE: Lăsați aparatul să se răcească complet, înainte de a-l manevra sau de a-l curăța.
- Pentru a evita orice risc de incendiu și/sau de electrocutare, nu lăsați să curgă apă sau orice alt lichid în interiorul aparatului.
- Recomandăm o curățare periodică a grătarului, pentru a îndepărta praful sau murdăria care s-ar acumula în interiorul sau la exteriorul aparatului.
- Avertisment: Nu utilizați niciodată detergent, agenți chimici sau solventi, deoarece aceștia ar putea deteriora părțile din plastic.

5. RECICLARE



Deșeurile electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Aveți grijă să le reciclați în centre adecvate. Contactați autoritățile locale sau vânzătorul, pentru orice întrebare privind reciclarea.

KPT-2000C 0505L-IPE

220-240V~ 50Hz

1800W

IP22



Cerințe privind informațiile referitoare la aparatelor electrice pentru încălzire locală

Identificatorul de model(e): KPT-2000C 0505L-IPE					
Parametru	Simbol	Valoare	Unitate	Parametru	Unitate
Puterea termică					Modul de acumulare a căldurii, numai în cazul aparatelor electrice pentru încălzire locală cu acumulator de căldură (alegeți o variantă)
Puterea termică nominală	P_{nom}	1,8	kW	control manual al sarcinii termice, cu termostat integrat	[nu]
Puterea termică minimă (cu titlu indicativ)	P_{min}	0	kW	control manual al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioră	[nu]
Puterea termică maximă continuă	$P_{max,c}$	1,8	kW	control electronic al sarcinii termice, ca răspuns la temperatura camerei și/sau exterioră	[nu]
Consumul auxiliar de energie electrică					putere termică comandată de ventilator
La putere termică nominală	el_{max}	0	kW	Tip de putere termică/controlul temperaturii camerei (selectați o variantă)	
La putere termică minimă	el_{min}	0	kW	cu o singură treaptă de putere termică și fără controlul temperaturii camerei	
În modul standby	el_{sb}	0.000	kW	două sau mai multe trepte de putere manuale, fără controlul temperaturii camerei	
				cu controlul temperaturii camerei prin intermediu unui termostat mecanic	
				cu control electronic al temperaturii camerei	
				cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare zilnică	
				cu control electronic al temperaturii camerei și cu temporizator cu programare săptămânală	
				Alte opțiuni de control (se pot selecta mai multe variante)	
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea prezenței	
				controlul temperaturii camerei, cu detectarea unei ferestre deschise	
				cu opțiune de control la distanță	
				cu demaraj adaptabil	
				cu limitarea timpului de funcționare	
				cu senzor cu bulb negru	
Date de contact	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS 00001 59790 RONCHIN - France				

<http://www.erp-equation.com/heaters>

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

- **CAUTION - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.**

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.


- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.

- Means for disconnection having a contact separation in all poles must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.



- Fixed heaters are to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or shower.
- The heater must be installed at least 1.8 m above the floor.
- **WARNING:** The heater must not be used if the ceramic panels are damaged.
- Concerning the instruction for installation and electrical connection, please refer to the paragraph below.

Warning: this product can be used in bathrooms but only out of the volumes according the national wiring rules (For France NF C 15-100)
Note: The drawing is for reference only. We suggest that you contact a professional electrician for assistance.

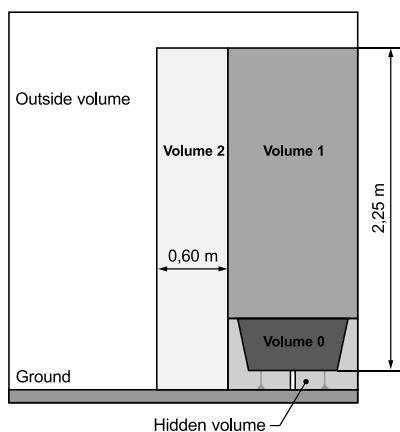

2. INDOOR USE ONLY

To hang you heater on the wall:

- Drill two holes at the level of the slots located at the back of the heater then put two pegs in the holes.
- Hang the heater to the wall by inserting the two screws into the slots of the back panel of the heater the fix the screws on the pegs.
Always be sure that the heater is correctly fixed and stable after performing the installation.
- Let a minimum safety distance of 20 cm between each side of the heater and any obstacle.


3. HOW TO USE

Function operation on unit

1. Plug in and switch on by pressing the red switch 0/I, enter into standby mode and display shows "00:00 / 1".



2. Press "F" button, enter into fan mode and display shows " -- /00:00/1".

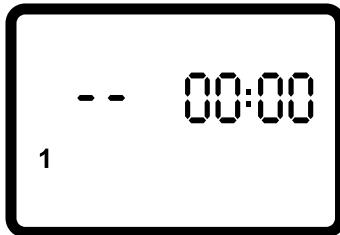

3. Press "F" button again, the product works with low heating(900W) and display shows"-- / :●:". Press third time, changes to high heating (1800W) and display shows"--/●●●:", then press fourth ,enter into swing and display shows"--/●●●:/≥", Press fifth time,enter into ion and display show"--/●●●:/≥/ION". Press once again, change to stand by.



4. Press "⊕" button to set timer(00-12hours). Pressing the button one time increases one hour for timer. After setting time, the display will show current setting time for 5 seconds, then resume to previous display, meanwhile the light of "⊕" will on. Below photo is an example of setting 8h:



5. Appointment "ON": In standby mode, press "⊕" timer button, you can set the appointment turn-on time in 00-12 hours. After complete setting, the display shows the appointment turn-on time and also the light "⊕" is on. The display automatically decreases 1 hour for each hour passed. When the appointment power-on time arrived, the product will automatically turns on.Below photo is an example of setting 8h:



Note: If not setting the temperature and weekly program, the product will automatically turn-off after 12 hours of continuous work, and enter into standby.

Function operation (ONLY by remote control)

1. Press "  "button, product working while fan function, the display " _ _ "
2. Press "  "button, for one time, the product works with low heating(900W) and display shows"-- / :●: ". Press again, changes to high heating(1800W) and display shows"--/ ●●●●";
3. Press "  "button to set swing function and display shows"  ", press again, will stopped;
4. Press "  "button, product working while ion function and lighted "  ";
5. Press "  "button, the light is lighted;
6. Press "  " button to set timer(00-12hours). Pressing the button one time increases one hour for timer. After setting time, the display will show current setting time for 5 seconds, then resume to previous display, meanwhile the light of "  " will on.

Set current TIME/DAY (can set both under standby mode & working status):

1. Press "  "button for one time, the display shows "00" as default, press "  /  " to set current hour; press "  " again, the display shows minute " 00", press "  /  " to set current minute ,then press "  " for third time, the display shows the day" 1 ", press "  /  " to set current day . Then press"  " to confirm the setting, the display will show previous settings.

For example: During II heating(25°C),make setting to, 9:30 AM of Wednesday, pls. refer to the following photos:




Note:

- The above setting was continue to memorized after power off ,then press"**SET**" to check the current time & day in turn.
- The timer is in 24 hours.
- 00~59 minutes.
- If Setting the time,the product show setting time,not current time.

2. Set temperature

During working status, Press "**+** / **-**",the display shows " 23" as default. Press " **+** / **-** " to set desired temperature (temperature range 10-49°C), press "**OK**" to confirm the setting.

For example: The current ambient temperature is 15°C, when set target temperature to 25°C, the display shows as below:

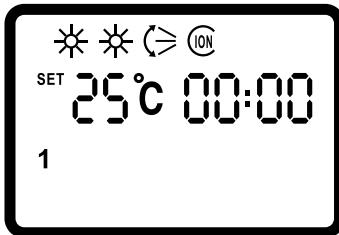

Note:

When setting temperature, it will use SMART working way:

- 1)Setting temperature – ambient temperature>2°C, working with high power-1800W;
- 2)0°C<Setting temperature – ambient temperature=<2°C, working with low power-900W;
- 3)Setting temperature – ambient temperature=0°C, the cool fan will work for 30seconds to blow out the heating left inside, then enter into standby mode.

4) after enter into standby mode, if the machine cool down and:
Setting temperature – ambient temperature $\geq 2^{\circ}\text{C}$, the machine will wake up and resume to heating.

If you want to cancel the setting temperature, press "  " key to choose the heating I or II, the product will work without setting temperature. While the display " $^{\circ}\text{C}$ " will go off, and will show " -- ". After continuous heating for 12hours, the cool fan will work for 30seconds and enter into standby mode.

Set weekly program(ONLY by remote control)

After complete setting of current TIME/DAY, below is the steps to set weekly program:

- 1) Press "  ", the product enter into working status.
- 2) Press "  ", the display shows "P", it enter into weekly program setting:




- 3) Press "  ", the display shows 1~7, set to working day(Monday-Sunday: 1~7). Such as set Monday:





Note:

For both current day & working day:
Monday-Sunday: 1~7



- 4) Press "  ", the display shows P1~P6(for each day, it can be set maximum 6 time periods). Such as setting P1:

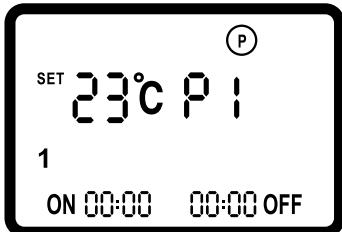

- 5) Press "  ", the display shows 00"as default. Press"  " continuously to set the turn-on time. Press"  " to set the minutes, increased 10min per press one time. Such as set the turn-on time 7:30am (As figure);

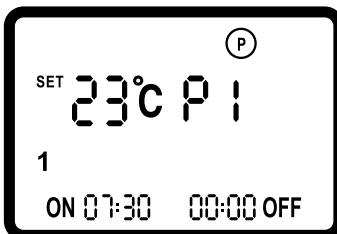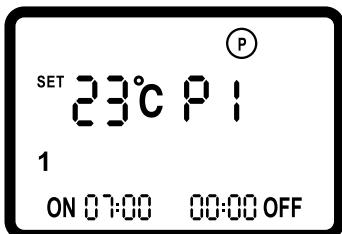

- 6) Press "  ", the display shows the previous step turn-on time by default. Press "  " continuously to set the turn-off time. Press"  " to set the minutes, increased 10min per press one time. Such as set the shutdown time at 13:30pm:

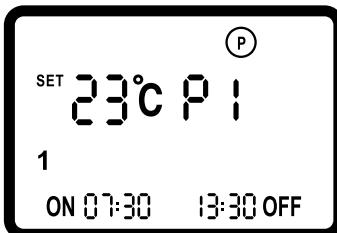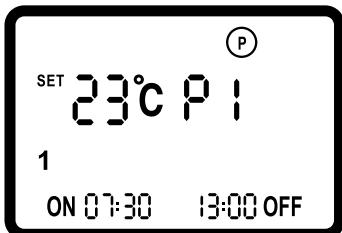

- 7) Press"  /  "to setting the target temperature(Temperature range 10-49°C)

- 8) Repeat steps 2-7 above, you can set the whole weekly program,then press "  " to confirmed;

9) To cancel the weekly function, press the "P" again , the light "P" will go off. The weekly program is off. The product will revert to the previous function working status.

Note:


- After the above setting are completed and P program is working, press "DAY" / "EDIT" / "TIME ON" / "TIME OFF" to check the setting time of each day and time periods.
- Press " + " / " - ",set working temperature under different time periods.
- The turn-on/off time periods 00~24hours, can set to minutes 10~50 minutes;
- The "TIME/OFF"can not be less than "TIME/ON";
- When the "TIME/ON" is the same as "TIME/OFF", the time period enter into standby mode;

Set open-window detection(ONLY by remote control):

- 1) Press "O", the product enter into working status. Heating for a moment untill stable.
- 2) Press "W" by remote control,light "W / °C" will on; The temperature display"23"by default.Press " + " / " - " to set target temperature. During open-window detection mode, once the ambient temperature drops 5-10°C within 10 minutes, then the product will stop working within 30 minutes and enter into stand by mode. Then press "O" to turn on the product.
- 3) Press "W" again to turn off the open-window detection, the light "W" will go off and the product will resume to previous working mode.
Below is an example to set 23°C during open-window detection.



4) When turn on at the same time for both open-window detection and weekly program, during the OFF period of weekly program, the product doesn't work. During the working status of weekly program, the temperature is subject to the setting temperature of open-window detection. Below is a example:

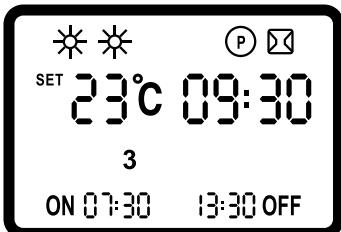

Note:

- Before turn on weekly program: it must set day and time period, otherwise the weekly default state is "00", which does not work.

Fixed Remote control

- 1) According to the instructions of the positive and negative poles, the remote control is equipped with lithium batteries(As figure A);
- 2) Removed the protect paper for back of the remote control, press the support firmly against the wall of glass, porcelain plate and board to ensure that the bracket is firmly fixed(As figure B);
- 3) When the remote control is not used, insert the remote control into the bracket (As figure C).

4. CLEANING & MAINTENANCE

- Switch off from the power supply before cleaning.
- Using a soft, moist cloth, with or without a mild soap solution, carefully clean the exterior surface of the product.
- CAUTION: Allow the product to completely cool before handling or cleaning it.
- Do not allow water or other liquids to run into the interior of the product, as this could create a fire and/or electrical hazard.
- We also recommend the periodic cleaning of this appliance by lightly running a vacuum cleaner nozzle over the guards to remove any dust or dirt that may have accumulated inside or on the unit.
- CAUTION: Do not use harsh detergents, chemical cleaners or solvents as they may damage the surface finish of the plastic components.

5. DISPOSAL AND RECYCLING



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

KPT-2000C 0505L-IPE

220-240V~ 50Hz

1800W

IP22



Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s): KPT-2000C 0505L-IPE					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output					Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)
Nominal heat output	P_{room}	1,8	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1,8	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption					fan assisted heat output
At nominal heat output	el_{max}	0	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	el_{min}	0	kW	single stage heat output and no room temperature control	
In standby mode	el_{sb}	0.000	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	
				with mechanic thermostat room temperature control	
				with electronic room temperature control	
				electronic room temperature control plus day timer	
				electronic room temperature control plus week timer	
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	
				room temperature control, with open window detection	
				with distance control option	
				with adaptive start control	
				with working time limitation	
				with black bulb sensor	
Contact details	Adeo Services 135 Rue Sadi Carnot – CS 00001 59790 RONCHIN - France				

<http://www.erp-equation.com/heaters>



FR ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

RU ООО ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, 141031, Московская область,
Мытищинский район, г. Мытищи, Осташковское шоссе,
д.1, РОССИЯ

UA ТОВ «Леруа Мерлен Україна»,
вул. Полярна 17а, м. Київ 04201, Україна



Made in P.R. C. 2018

* Garantie 2 ans / 2 años de garantía / Garantia de 2 anos / Garanzia
2 Anni / Εγγύηση 2 ετών / Gwarancja 2-letnia / Гарантия 2 года /
Гарантія 2 років / Garanție 2 ani / 2-years guarantee