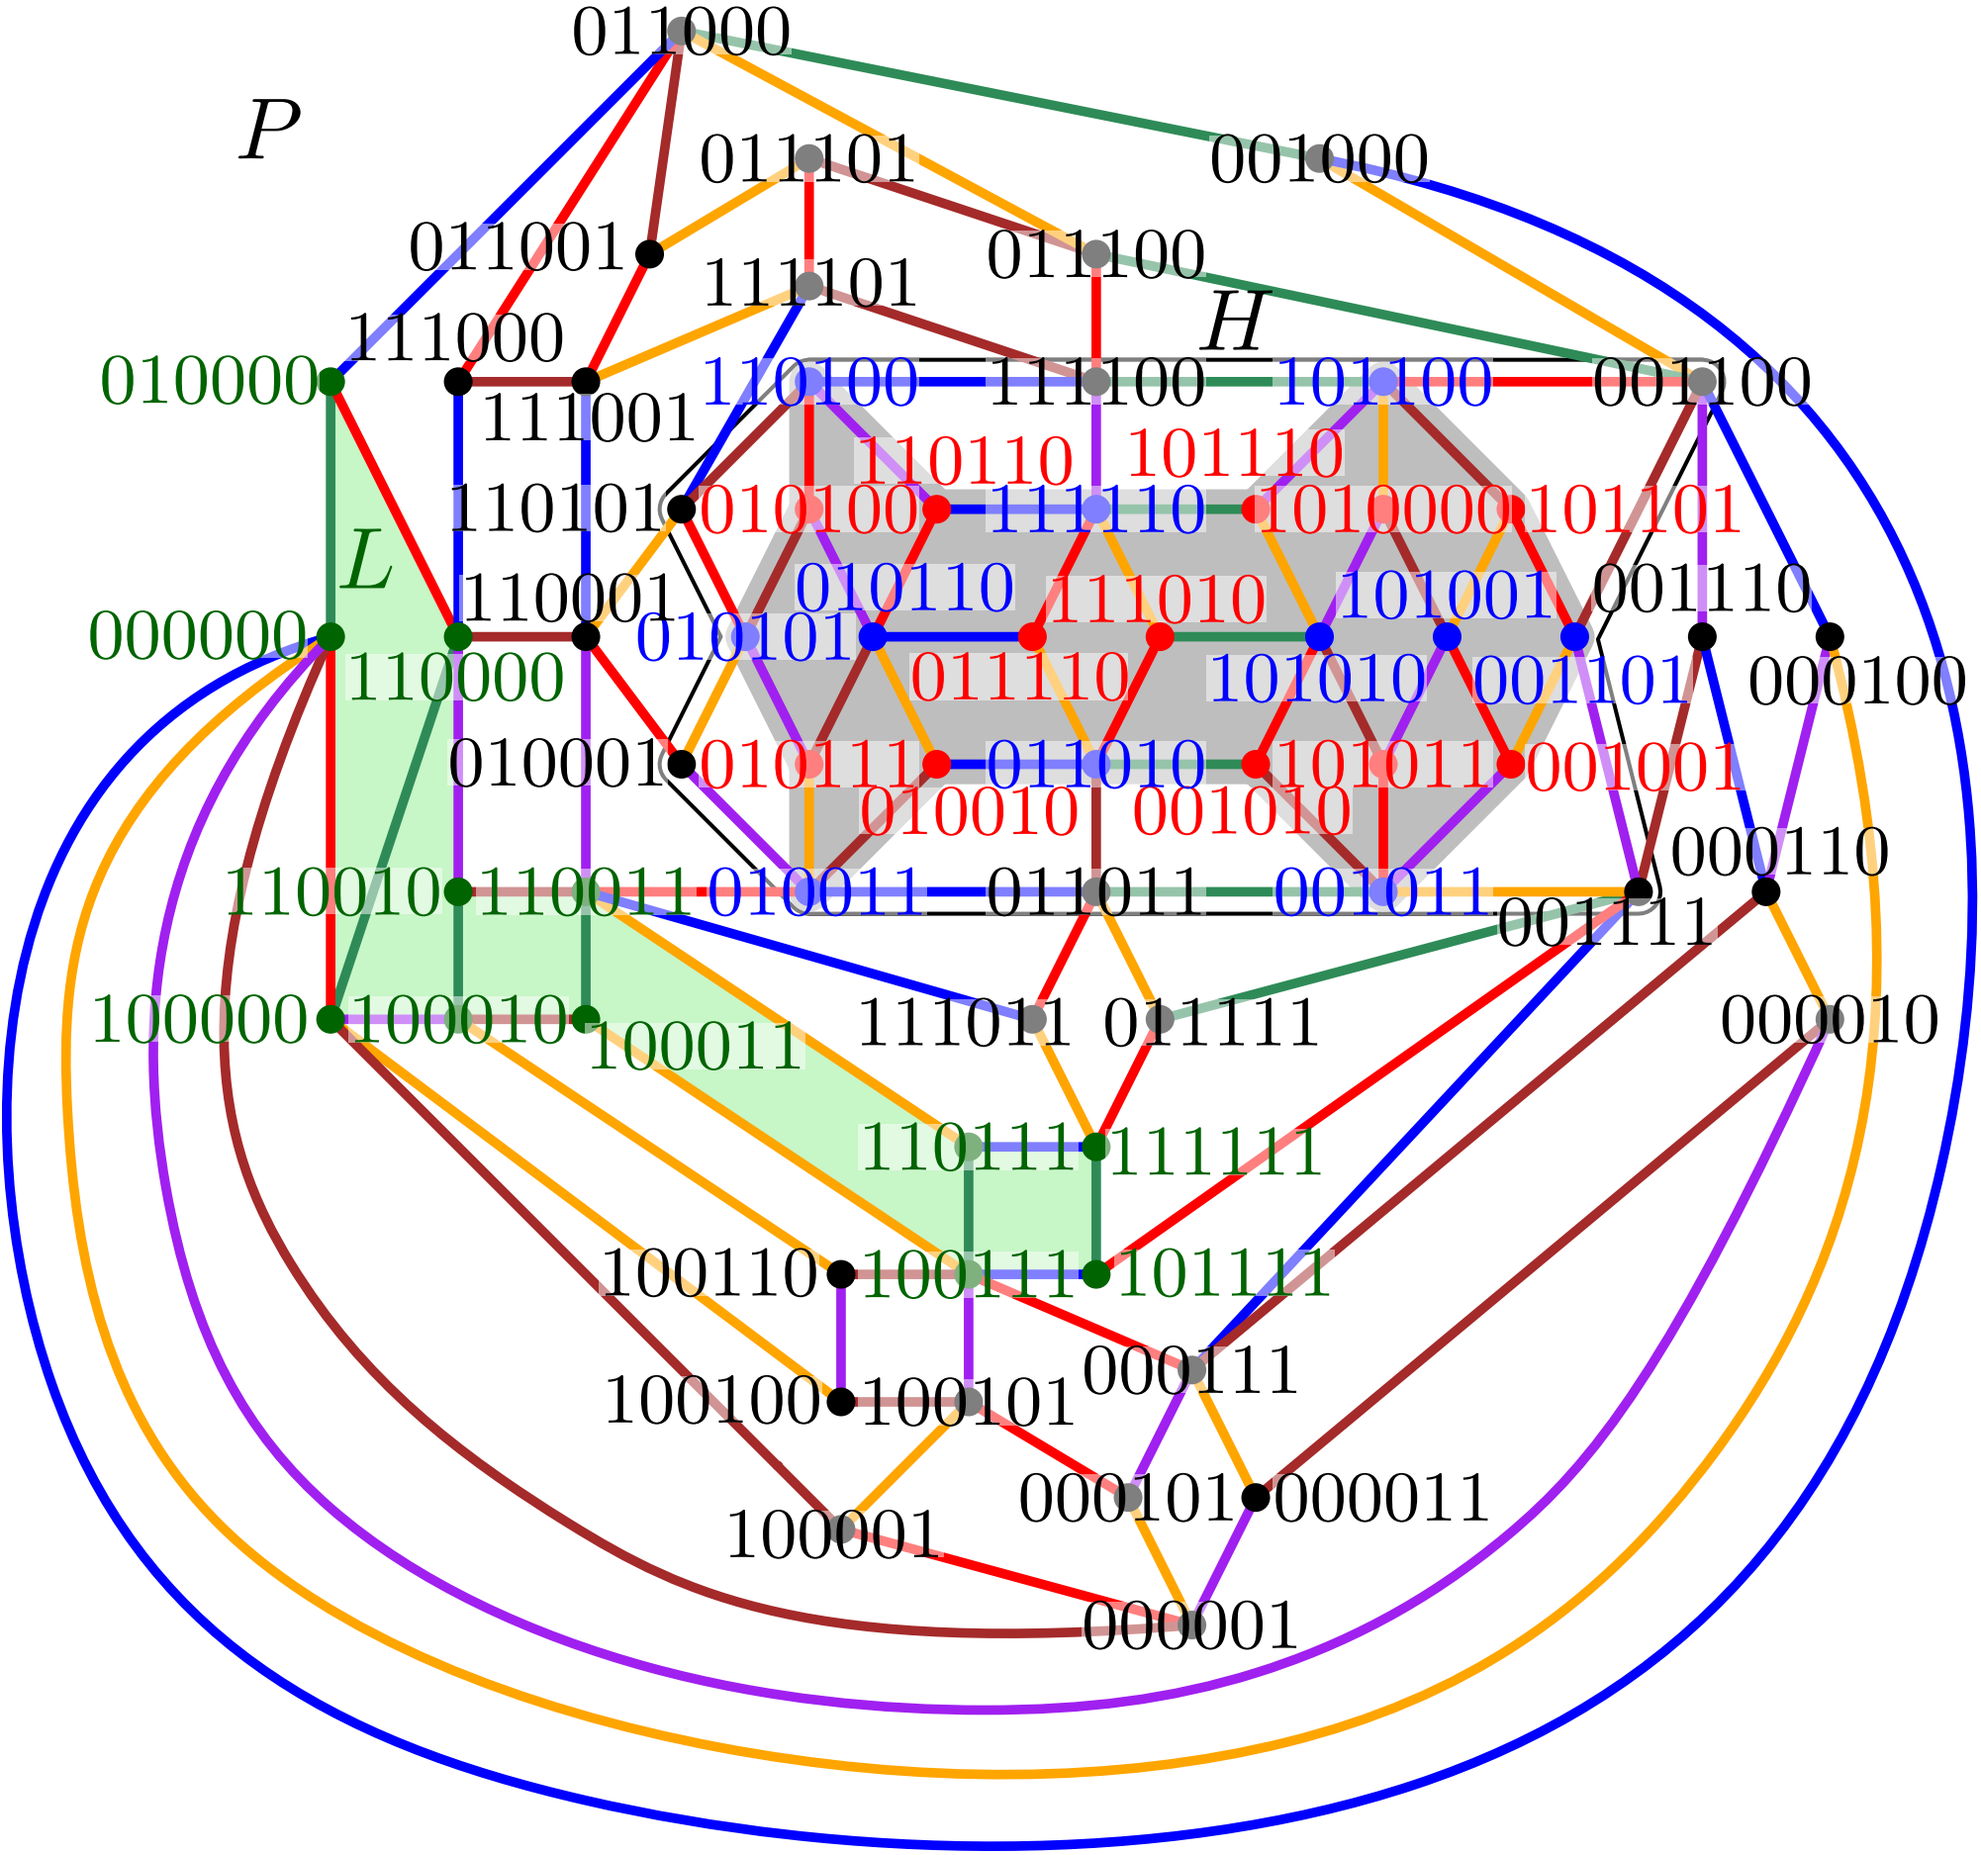
P
L
H
011000
011101
001000
011001
011100
111101
111000
010000
110100
111100
101100
001100
111001
110110
101110
110101
010100
111110
1010000
101101
010110
111010
101001
001110
110001
000000
010101
110000
011110
101010
001101
000100
010001
010111
011010
101011
001001
010010
001010
000110
110010
110011
010011
011011
001011
001111
100000
100010
100011
111011
011111
000010
110111
111111
100110
100111
101111
000111
100100
100101
000101
000011
100001
000001